


4

AUTOMOWER™:N KYTKEMINEN PIIRIGENERAATTORIIN/ LATAUSASEMAAN.

Katso käyttöohjeen kohta 3.7

1. Liitä piirigeneraattori/laturin latauskaapeli leikkurin latausliittimeen. Rajoituskaapelin on oltava liitettynä verkkoon liitettyyn piirigeneraattoriin/laturiin.
2. Aseta virtakatkaisija *ON*-asentoon.
3. Valitse ja syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Kaikki yhdistelmät sarjaa 0000 lukuun ottamatta ovat sallittuja.
4. Paina YES-painiketta.
5. Vahvista valittu PIN-koodi syöttämällä PIN-koodi uudelleen.
6. Paina YES-painiketta.

Kun olet valinnut PIN-koodin, leikkuri ja piirigeneraattori/ laturi ovat yhteydessä toisiinsa ja leikkuria voidaan käyttää.

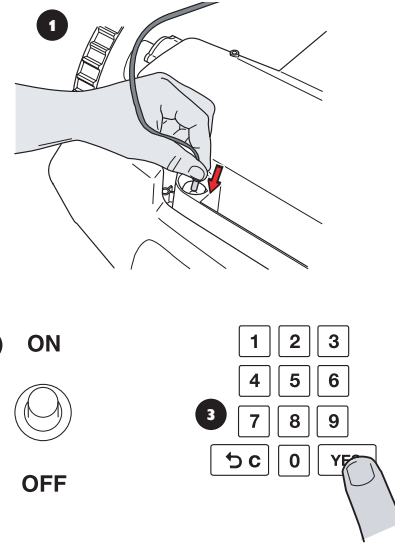

5

AUTOMOWER™:N KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

Katso käyttöohjeen luvut 4.1 ja 4.2

KÄYNNISTYS


1. Avaa ohjauspaneelin kansi painamalla *STOP*-painike alas.
2. Aseta virtakatkaisija *ON*-asentoon.
3. Syötä PIN-koodi ja paina YES-painiketta.
4. Sulje kansi.

PYSÄYTYS

Paina *STOP*-painiketta.

KÄYTTÖ

Automower™:a suositellaan enintään 500 m²:n nurmikoille. Se, kuinka suuren työalueen leikkuri pystyy leikkaamaan, riippuu leikkurin käyttöasteesta. Mitä suurempi nurmikko on, sitä useamman kerran Automower™:n on annettava leikata viikon aikana.

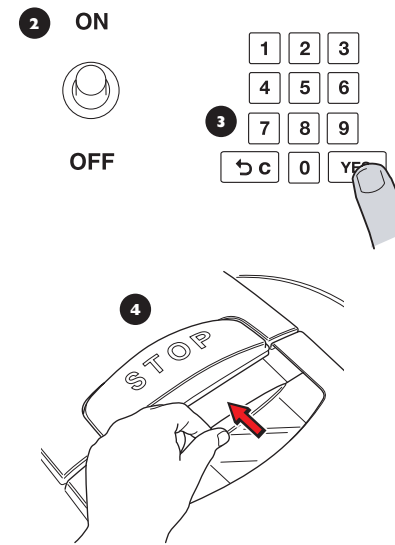

Husqvarna®


PIKAOPAS
HUSQVARNA AUTOMOWER™
210 C

NÄIN PÄÄSET ALKUUN HUSQVARNA AUTOMOWER™

1 PIIRIGENERAATTORIN/LATURIN SIOITTAMINEN JA LIITTÄMINEN JA AKUN LATAAMINEN

Katso käyttöohjeen luvut 3.2 ja 3.3.


1. Piirigeneraattori/laturi on sijoitettava paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto eikä suoraa auringonvaloa.
2. Liitä piirigeneraattorin/laturin verkkokaapeli 230 V:n pistorasiaan.
3. Liitä piirigeneraattorin/laturin latauskaapeli leikkurin latauspistokkeeseen. Vihreän Akku-merkkivalon tulee syttyä palamaan kiinteästi.

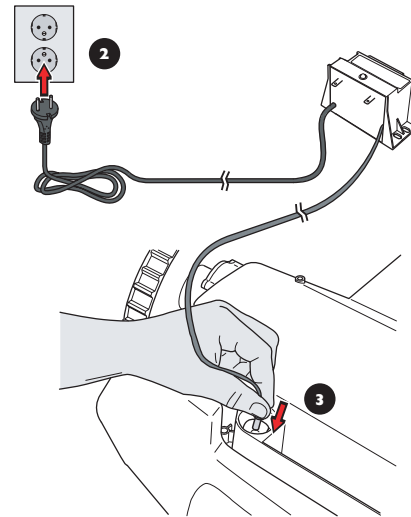

2 RAJOITUSKAAPELIN SIOITTAMINEN

Katso käyttöohjeen luku 3.4


1. Sijoita rajoituskaapeli niin, että se muodostaa silmukan työalueen ympärille.

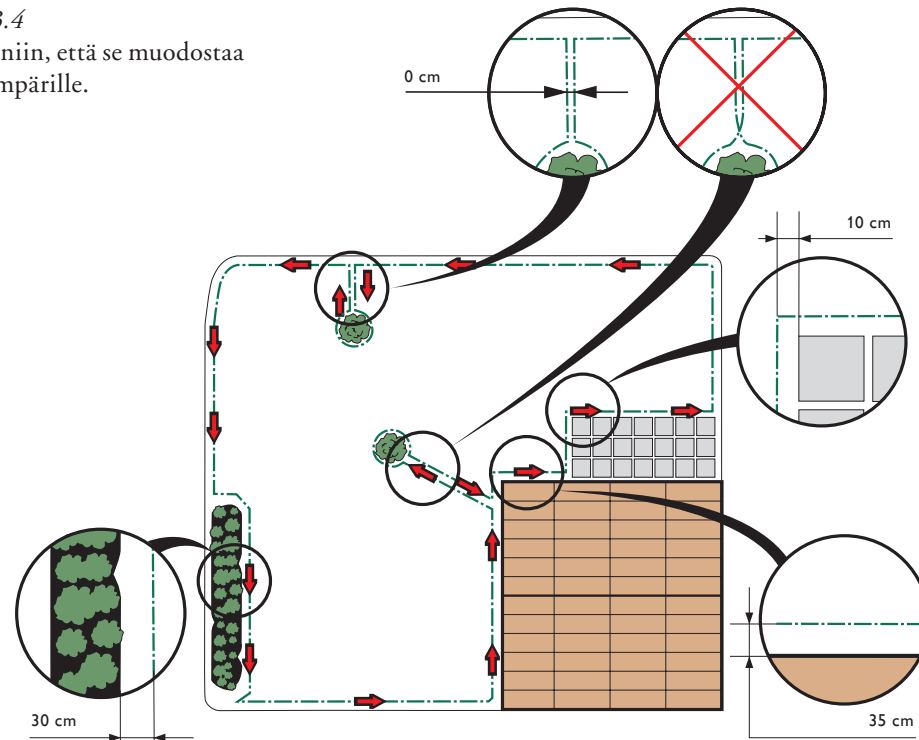

VYÖHYKEJAKO

Jos puutarhan leikkuutulos jää epätasaiseksi puutarhan rakenteen vuoksi, esimerkiksi pitkän käytävän takia, puutarhan voi jakaa vyöhykkeisiin.


Kun leikkuri sijoitetaan vyöhykkeelle 1, se ei leikkaa vyöhykettä 2, ja päinvastoin. Siirrä leikkuria vyöhykkeiden välillä, jotta leikkuutulos pysyisi tasaisena.

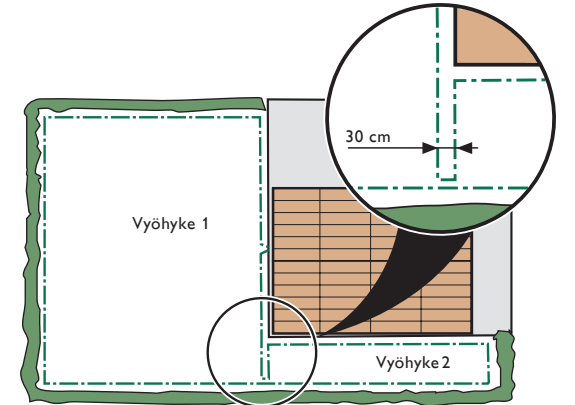




3 RAJOITUSKAAPELIN LIITTÄMINEN

Katso käyttöohjeen luku 3.5


1. Avaa koskettimet ja sijoita kaapelinpäät syvennyksiin kummassakin koskettimessa.
2. Purista koskettimet kiinni pihdeillä.
3. Katkaise ylimääräinen rajoituskaapeli. Leikkaa 1-2 cm kosketinten yläpuolelta.
4. Paina koskettimet kiinni piirigeneraattorin/laturin kosketusnastoihin.

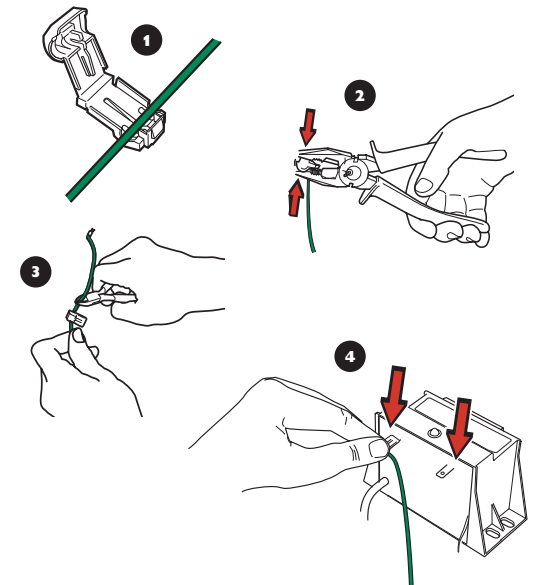

1. Leikkuukorkeuden säätökammen luukun avaava lukituspainike
2. STOP-painike
3. Latausliitin
4. Rajoituskaapelin liitäntä
5. Rajoituskaapelin toimintatarkastuksen valodiodei
6. Merkkivalot
7. Näppäimistö

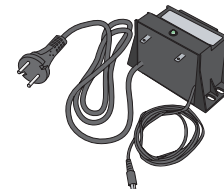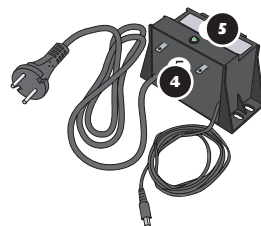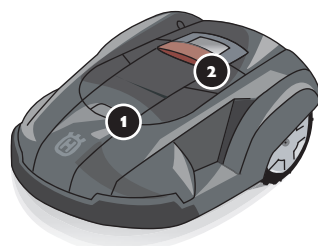


Piirigeneraattori/laturi

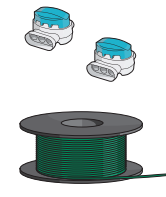

Rajoituskaapeli ja jatkoliittimet



Sinkilät

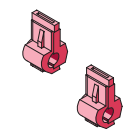

Koskettimet



Mittatikku