

4

Žr. 3.7 skyrių naudojimo instrukcijoje

-

2 ON

OFF

3

1	2	3
4	5	6
7	8	9
↶ C	0	YES

5

Žr. 4.1 ir 4.2 skyrius naudojimo instrukcijoje.

IJUNGIMAS

- 2** ON
- 
- OFF**
- 3**
- | | | |
|-----|---|-----|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| ↶ c | 0 | YES |
- 

IŠJUNGIMAS

NAUDOJIMAS



„AUTOMOWER™“ yra „Husqvarna AB“ prekės ženklas. Autorinės teisės © 2008 „HUSQVARNA“. Visos teisės saugomos.



Husqvarna®

QUICK GUIDE

HUSQVARNA AUTOMOWER™


210 C

DARBO SU HUSQVARNA AUTOMOWER™ PRADŽIA

1 GENERATORIAUS/ĮKROVIKLIO PADĖJIMAS IR PRIJUNGIMAS BEI AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Žr. 3.2 ir 3.3 skyrius naudojimo instrukcijoje.


1. Generatorius/įkroviklis turi būti dedamas ten, kur gera ventilacija ir nėra tiesioginių saulės spindulių.
2. Įkiškite generatoriaus/įkroviklio maitinimo laidą į rozetę sienoje. 120V transformatorius (JAV) yra skirtas tik naudojimui viduje.
3. Prijunkite įkroviklio laidą iš generatoriaus/įkroviklio į įkrovimo kontaktą žoliapjovėje. Žalia indikatorius lemputė akumuliatoriuje turėtų užsidegti ir šviesti.

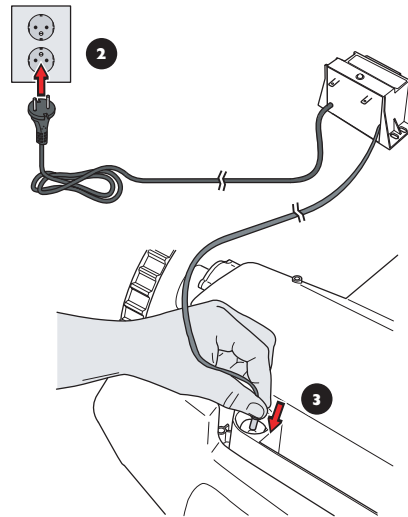

2 KONTŪRO LAIDO KLOJIMAS

Žr. 3.4 skyrių naudojimo instrukcijoje


1. Praveskite kontūro laidą taip, kad aplink darbo plotą jis sukurtų lanką.

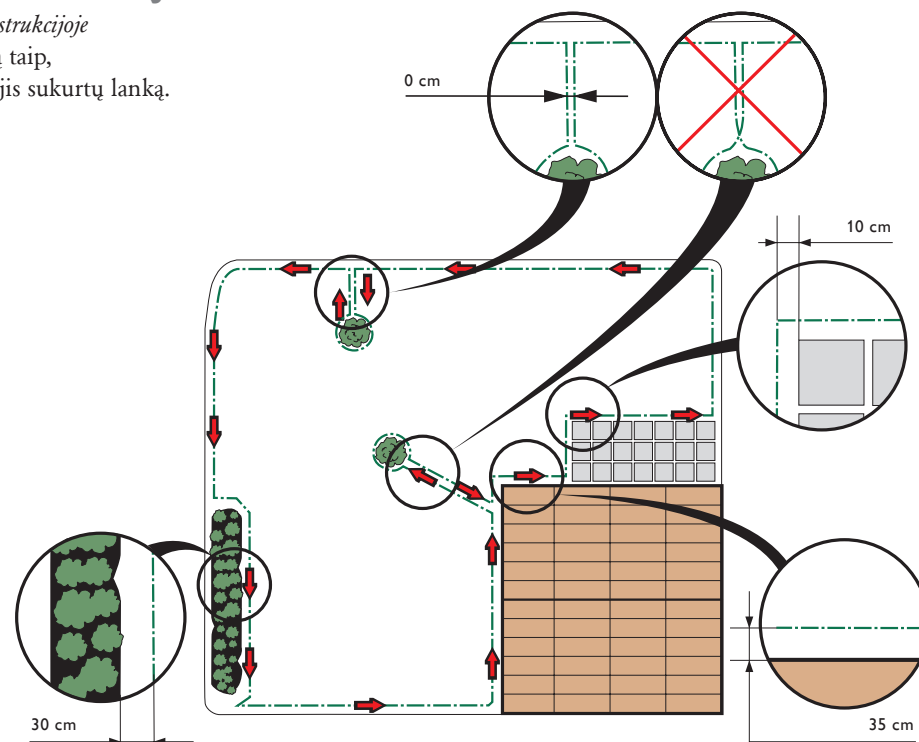

ZONŲ KLASIFIKACIJA

Jei pjovimas sode yra nelygūs dėl sodo sklypo formos, pavyzdžiui, dėl ilgo, siauro praėjimo, galite padalinti sodą į zonas.


Kai žoliapjovė padedama pirmojoje zonoje, ji negalės pjauti žolės antrojoje zonoje ir atvirkščiai. Perkelkite žoliapjovę iš vienos zonos į kitą, kad išlaikytumėte vienodus pjovimo rezultatus.

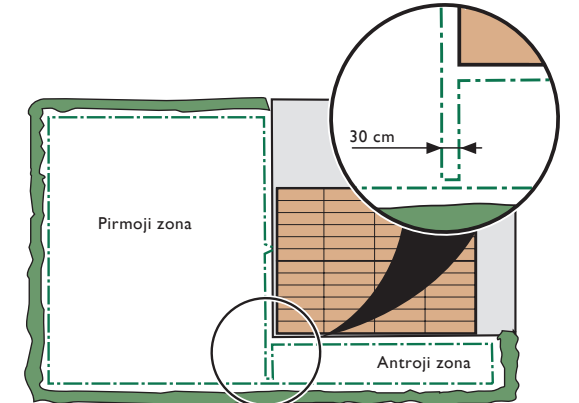




3 KONTŪRO LAIDO PRIJUNGIMAS

Žr. 3.5 skyrių naudojimo instrukcijoje


1. Atidarykite jungiklį ir laidų galus įkiškite į angas kiekviename jungiklyje.
2. Užspauskite jungiklį naudodami reples.
3. Nukirpkite kontūro laido likučius. Kirpkite 1-2 cm / 0,5 colio virš jungiklio.
4. Prijunkite jungiklį prie kontaktinio smeigtuko generatoriuje/įkroviklyje.

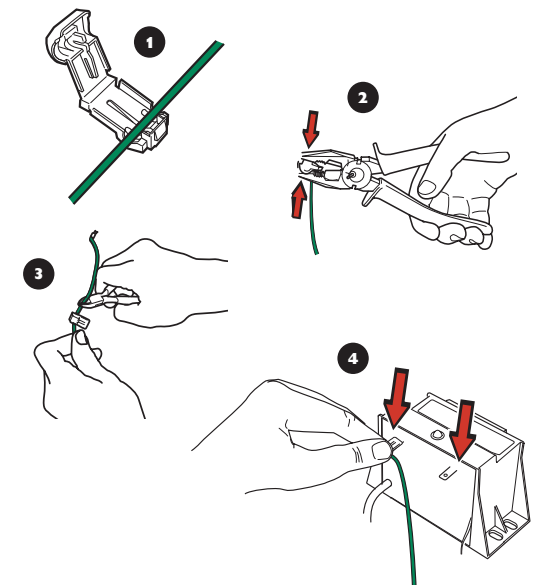

1. Mygtukas, skirtas atidaryti pjovimo aukščio reguliavimo gaubtą
2. STOP mygtukas
3. Įkroviklio kontaktas
4. Jungtis prie kontūro laido
5. Šviesos diodas skirtas kontūro laido našumo apžiūrai
6. Indikatorinės lemputės
7. Pultas

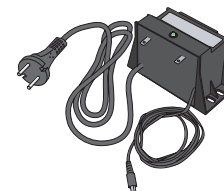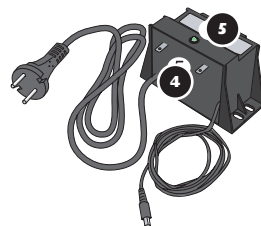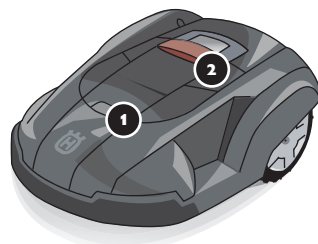


Generatorius/įkroviklis

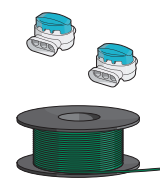

Kontūro laidas ir jungtis



Kniedė



Jungtis



Matuoklis