

Käyttöohje Rider 16



Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä
sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Suomi

Käyttöohje Rider 16

Johdanto	2	Polttoainesuodattimen vaihto	23
Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä	2	Ilmansuodattimen vaihto	24
Hinaus	2	Polttoainepumpun ilmansuodattimen	
Käyttö	2	tarkastus	25
Valmistusnumero	3	Akun happotason tarkastus	25
Merkkien selitykset	4	Sytytysjärjestelmä	25
Turvaohjeet	5	Turvajärjestelmän tarkastus	26
Yleistä	5	Pääsulake	27
Ajo rinteissä	7	Renkaiden ilmanpaineen tarkastus	27
Lapset	8	Moottorin jäähdytysilma-aukon tarkastus	27
Huolto	8	Leikkuulaitteen asennus	27
Kuljetus	10	BioClip 90:n asennus	28
Esittely	11	Leikkuulaitteen pintapaineen tarkastus ja	
Säätimien sijainti	11	säätö	29
Kaasu-/rikastinsäädin	12	Leikkuulaitteen vaakasuoruuden tarkastus	27
Nopeussäätimet	12	Leikkuulaitteen vaakasuoruuden säätö	30
Seisontajarru	12	Leikkuulaitteen irrotus	30
Leikkuulaite	13	Leikkuulaitteen hihnojen vaihto	31
Leikkuulaitteen nostovipu	13	Leikkuulaitteen huoltoasento	33
Leikkuukorkeuden säätövipu	14	Terien tarkastus	36
Istuin	14	Murtotapin vaihto (BioClip)	37
Tankkaus	15	Voitelu	38
Ajaminen	15	Moottorin öljytason tarkastus	38
Ennen käynnistystä	15	Moottoriöljyn vaihto	38
Moottorin käynnistys	15	Voimansiirron öljytason tarkastus	39
Ajoleikkurilla ajaminen	15	Hihnankiristimen voitelu	39
Leikkuuohjeita	18	Yleinen voitelu	39
Moottorin pysäytys	19	Vianetsintäkaavio	40
Vedon päältäkytkentävipu	19	Säilytys	41
Huolto	20	Talvisäilytys	41
Huoltokaavio	20	Suojaus	41
Ajoleikkurin koteloiden irrotus	21	Huolto	41
Ohjausvajereiden tarkastus ja säätö	22	Tekniset tiedot	42
Jarrun säätö	22	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	43
Kaasuvaajerin säätö	23	Huoltokirja	44

TÄRKEÄ TIETÄÄ

Lue käyttöohje huolellisesti niin, että tiedät miten ajoleikkuria käytetään ja huolletaan, ennen kuin alat käyttää sitä.

Muita kuin tässä käsikirjassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä varten on otettava yhteys valtuutettuun myyjään, joka pystyy toimittamaan tarvittavat varaosat ja huollon.

Hyvä asiakas

Kiitos, että valitsit Husqvarna Riderin. Husqvarna Riderit on rakennettu ainutlaatuisella konseptilla, johon kuuluu eteen asennettu leikkuulaite ja patentoitu takapyöräohjaus.

Rider on rakennettu niin, että se toimii mahdollisimman tehokkaasti myös pienissä ja ahtaissa tiloissa. Myös keskitetyt säätimet ja polkimilla hallittava hydrostaattinen voimansiirto parantavat koneen suorituskykyä.

Tämä käyttöohje on arvokas asiakirja. Noudattamalla sen käyttö-, huolto- ja kunnossapito- ja muita ohjeita voit huomattavasti pidentää koneen elinikää ja lisätä myös sen jälleenmyyntiarvoa.

Kun myyt Riderisi, muista luovuttaa myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Ajo ja kuljetus yleisillä teillä

Ennen ajoa ja kuljetusta yleisillä teillä on tarkistettava voimassa olevat tieliikennemääräykset. Jos ruohonleikkuria joudutaan kuljettamaan, on aina käytettävä hyväksytyjä kiinnityslaitteita ja varmistettava, että kone on hyvin kiinnitetty.

Hinaus

Koneesi on varustettu hydrostaatilla ja sitä saa, tarvittaessa, hinata vain lyhyitä matkoja ja hitaalla nopeudella, muussa tapauksessa on vaara, että hydrostaatti vaurioituu.

Käyttötarkoitus

Kone on suunniteltu ainoastaan ruohonleikkaukseen tavallisilla nurmikentillä ja muilla esteettömillä ja tasaisilla alustoilla, joilla ei ole esteitä, kuten kiviä, kantoja yms. Konetta saa käyttää vain valmistajan toimittamien lisälaitteiden kanssa muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kun lisälaitteen mukana on toimitettu ohjeet tätä käyttötarkoitusta varten. Kaikki muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää myös valmistajan määrittämien käyttö-, huolto- ja korjausehtojen noudattamista.

Konetta saavat käyttää, huoltaa ja korjata ainoastaan henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen erityispiirteisiin ja jotka tuntevat asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet.

Konetta käytettäessä on aina noudatettava onnettomuuksien ehkäisemisestä annettuja ohjeita sekä muita yleisesti tunnettuja turvallisuus- ja työterveysmääräyksiä ja voimassa olevia tieliikennemääräyksiä.

Mikä tahansa koneeseen tehty omavaltainen muutos saattaa vapauttaa valmistajan vastuusta koneen aiheuttamaan vahinkoon tai vammaan.

JOHDANTO

Hyvä huolto

Husqvarnan tuotteita myydään kaikkialla maailmassa ja vain huoltavissa ammattiliikkeissä. Tämä varmistaa Sinulle asiakkaana parhaan tuen ja huollon. Ennen tuotteen toimitusta on kone mm. tarkastettu ja säädetty jälleenmyyjäsi toimesta.

Kun tarvitset varaosia tai tukea huoltokysymyksissä, takuuasioissa jne. Sinua palvelee:

Tämä käyttöohje kuuluu koneeseen, jonka valmistusnumero on:	Motor	Transmission

Valmistusnumero

Koneen valmistusnumero on merkitty painettuun kilpeen, joka on kiinnitetty eteen vasemmalle puolelle istuimen alle. Kilvessä ilmoitetaan ylhäältä lukien:

- Koneen tyyppimerkintä.
- Valmistajan tyyppinumero.
- Koneen valmistusnumero.

Ilmoita tyyppimerkintä ja valmistusnumero varaosia tilattaessa.

Moottorin valmistusnumero on meistetty venttiilikoteloon. Tekstissä ilmoitetaan:

- Malli.
- Tyyppi.
- Koodi.

Ilmoita nämä varaosia tilattaessa.

Voimansiirron valmistusnumero on annettu viivakooditarrassa, joka sijaitsee vasemman vetoakselin kotelon etusivulla:

- Tyyppimerkintä ilmoitetaan viivakoodin päällä ja alkaa kirjaimella "K".
- Valmistusnumero ilmoitetaan viivakoodin päällä merkkien "s/n" jäljessä.
- Valmistajan tyyppinumero tyyppinumero ilmoitetaan viivakoodin alla merkkien "p/n" jäljessä.

Ilmoita tyyppimerkintä ja valmistusnumero varaosia tilattaessa.

MERKKIEN SELITYKSET

Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa. Tutustu niihin huolellisesti niin, että tiedät niiden merkityksen.



Lue käyttöohje.

R

Peruutus

N

Vapaa




Nopea



Hidas



Moottorin pysäytys



Akku



Rikastin



Polttoaine



Öljytaso



Leikkuukorkeus




Taakse



Eteen



Sytytys

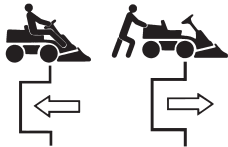

Hydrostaattinen vapaapyörä



Käytä kuulonsuojaimia



Seisontajarru



Jarru



Varoitus



Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa TEKNISET TIEDOT ja tarrassa.



Varoitus! Pyörivät terät



Varoitus! Ajoleikkuri voi kaatua



Älä koskaan aja rinteiden poikittaissuunnassa




CE-hyväksymismerkintä



Älä koskaan käytä ajoleikkuria, jos lähistöllä on henkilöitä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.




Älä koskaan kuljeta matkustajia ajoleikkurilla tai työvälineellä

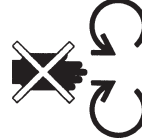

Älä työnnä käsiä tai jalkoja kotelon alle moottorin käydessä



Aja erittäin hitaasti ilman leikkuulaitetta

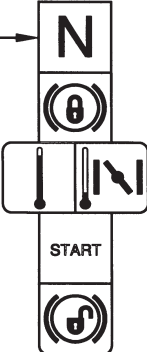

Käynnistysohje

Lue käyttöohje

Tarkasta moottorin öljytaso

Tarkasta hydrostaatin öljytaso

Nosta leikkuulaite ylös


Aseta hydrostaattipolkimet vapaalle

Jarruta

Jos moottori on kylmä, käytä rikastinta

Käynnistä moottori


Vapauta seisontajarru ennen ajoa

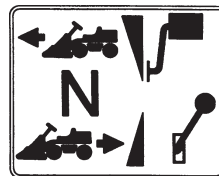

Eteenpäinajonopeuden säätöpoljin

Vapaa-asento

Peruutusnopeuden säätöpoljin

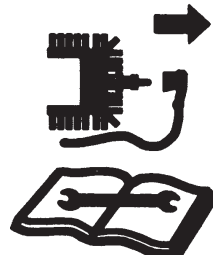

Pysäytä moottori ja irrota sytytyskaapeli ennen korjausta tai huoltoa

TURVAOHJEET

Turvaohjeet

Nämä ohjeet on laadittu oman turvallisuutesi vuoksi. Lue ne huolellisesti.




VAROITUS!

Oheinen tunnus tarkoittaa tärkeitä turvaohjeita. Kyse on omasta turvallisuudestasi.


Yleiset turvaohjeet

- Lue kaikki tässä käyttöohjeessa ja koneessa annetut ohjeet, ennen kuin käynnistät koneen. Varmista, että ymmärrät ne, ja noudata niitä.
- Opettele koneen ja sen hallintalaitteiden turvallinen käyttö sekä koneen nopea pysäytys. Opettele myös tunnistamaan turvatarrat.
- Anna ainoastaan koneen käyttöön perehtyneiden aikuisten käyttää konetta.
- Varmista, ettei koneen lähellä ole ketään, kun käynnistät moottorin, kytket vedon päälle tai ajat.
- Varmista, että eläimet ja ihmiset ovat turvallisen matkan päässä koneesta.
- Pysäytä kone, jos joku tulee työalueelle.
- Puhdista työskentelyalue kivistä, leluista, langoi-
sta ja muista esineistä, jotka voivat tarttua teriin
ja sinkoutua niistä.
- Varo heittoaukkoa äläkä suuntaa sitä ketään
kohti.
- Pysäytä moottori ja estä moottorin
käynnistyminen, ennen kuin puhdistat
leikkuulaitteen tai poistokourun.
- Muista, että käyttäjä on vastuussa
vaaratilanteista ja onnettomuuksista.
- Älä koskaan ota matkustajia. Kone on tarkoitettu
vain yhden henkilön käytettäväksi.
- Katso aina alaspäin ja taaksepäin ennen peru-
uttamista ja sen aikana. Pidä silmällä sekä
pieniä että suuria esteitä.
- Hidasta ennen kääntämistä.
- Pysäytä terät, kun et leikkaa.

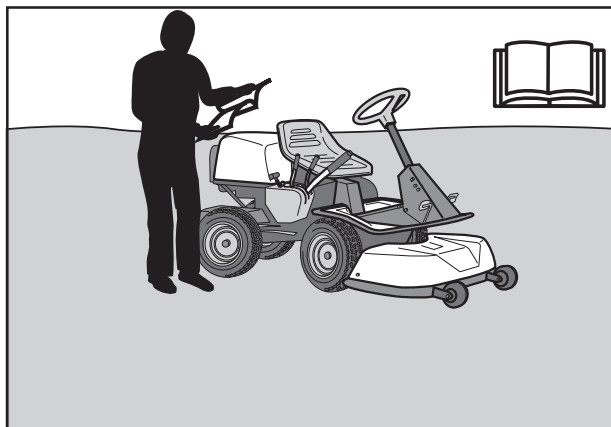

8010-047

Lue käyttöohje, ennen kuin käynnistät koneen.

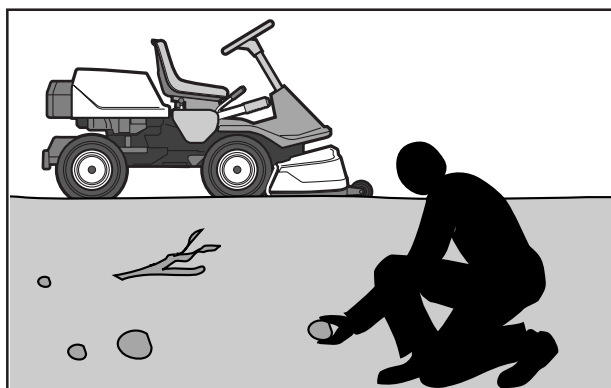

6003-002

Puhdista alue esteistä ennen leikkuuta.



8010-052

Älä koskaan ota matkustajia.



VAROITUS!

Väärin käytettynä tämä kone voi vahingoittaa jäseniä ja singota leikkuukoteloon joutuneita esineitä. Turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.


TURVAOHJEET

- Kierrä kiinteä este varovasti, etteivät terät osu siihen. Älä koskaan aja esteiden yli.
- Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa tai muissa hyvin valaistuissa oloissa. Käytä konetta turvallisen välimatkan päässä syvänteistä ja muista maaston epätasaisuuksista. Ota huomioon kaikki mahdolliset vaaratilanteet.
- Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt, jos olet juonut alkoholia tai nauttinut muita huumeita, tai jos käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa näköösi, arviointikykyysi tai koordinaatioosi.
- Varo liikennettä, kun työskentelet lähellä tietä tai ylität katua.
- Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa moottorin käydessä. Pysäytä aina kaikki veitsiterät, kiristä seisonajarru, pysäytä moottori ja poista avain, ennen kuin poistut koneelta.
- Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joille ei ole annettu koneen käyttökoulutusta, käyttää tai huoltaa sitä. Paikalliset määräykset voivat sisältää käyttäjän ikää koskevia rajoituksia.



VAROITUS!

Moottorin pakokaasut, tietyt niissä olevat aineet mukaan lukien, sekä tietyt koneenosat sisältävät tai niistä vapautuu kemikaaleja, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää ja sikiövaurioita tai muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Moottori päästää ympäristöön hiilimonoksidia, joka on väritön, myrkyllinen kaasu. Älä käytä konetta suljetuissa tiloissa.

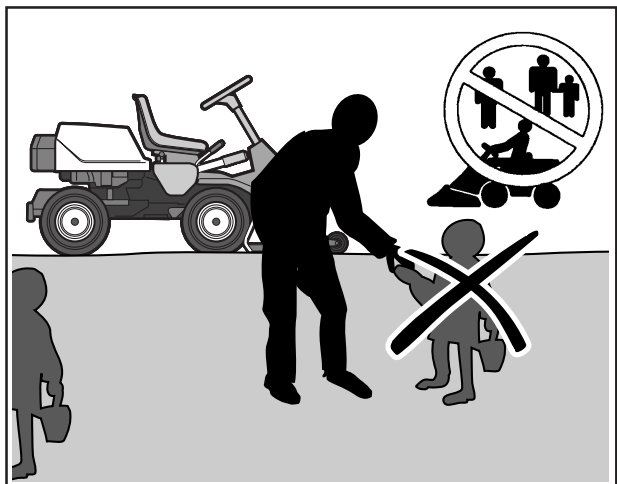

6003-006

Pidä lapset poissa leikkuualueelta.



VAROITUS!

Konetta käytettäessä on pidettävä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vahinkoa onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyyjältä apua varusteiden valinnassa.

- Varmista, että sinulla on ensiaputarvikkeet lähettävillä, kun käytät konetta.
- Älä koskaan käytä konetta paljain jaloin. Käytä aina suojakenkiä tai -saappaita, joissa mielellään tulisi olla teräksiset varvassuojat.
- Pidä hyväksyttyjä suojalaseja tai kokovisiiriä asennuksen ja ajon aikana.
- Älä koskaan pidä löysästi istuvia vaatteita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.



8011-292


Henkilökohtaiset suojavarusteet.

Ajo rinteissä

Rinteissä ajettaessa on erittäin suuri vaara, että kuljettaja menettää koneen hallinnan tai kone kaatuu, mistä voi aiheutua vakavia vahinkoja. Kaikki rinteet vaativat erityistä varovaisuutta. Jos et pysty peruuttamaan rinnettä ylöspäin tai jos tunnet olosi epävarmaksi, älä leikkaa rinnettä.


Tee näin

- Poista kivet, puunoksat ja muut esteet.
- Leikkaa ylös- ja alaspäin, ei sivusuuntaan.
- Älä koskaan käytä konetta maastossa, jonka kaltevuus on yli 15°.
- Vältä käynnistämästä tai pysäyttämästä konetta rinteessä. Jos renkaat alkavat luistaa, pysäytä terät ja aja hitaasti rinnettä alaspäin.
- Aja rinteissä aina tasaisella ja hitaalla nopeudella.
- Älä muuta nopeutta tai ajosuuntaa äkillisesti.
- Vältä tarpeettomia käännöksiä rinteissä, ja jos konetta on välttämättä käännettävä, käännä mahdollisuuksien mukaan hitaasti ja hieman alaspäin.
- Varo uomia, kuoppia ja kohoumia ja vältä ajamasta niiden yli. Epätasaisessa maastossa kone voi kaatua herkemmin. Korkea ruoho voi peittää alleen esteitä.
- Aja hitaasti. Käännä ohjauspyörää vähän kerrallaan. Ruohonleikkurin moottori myös jarruttaa tehokkaammin pienellä vaihteella.
- Ole erityisen varovainen käyttäessäsi mahdollista lisälaitetta, joka voi muuttaa koneen tasapainon.
- Älä leikkaa reunojen, ojien tai penkereiden läheltä. Kone voi yllättäen pyörähtää ympäri, jos yksi pyörä menee syvänteen tai ojan reunan yli, tai jos reuna pettää.
- Älä leikkaa märkää ruohoa. Se on liukasta, ja renkaiden pito voi kadota, niin että kone luistaa.
- Älä yritä tasapainottaa konetta pitämällä jalkaa maassa.
- Alustan puhdistuksen ajaksi ei konetta koskaan saa ajaa reunan tai ojan lähelle.
- Noudata valmistajan pyöräpainoista tai vastapainoista antamia suosituksia tasapainon lisäämiseksi.

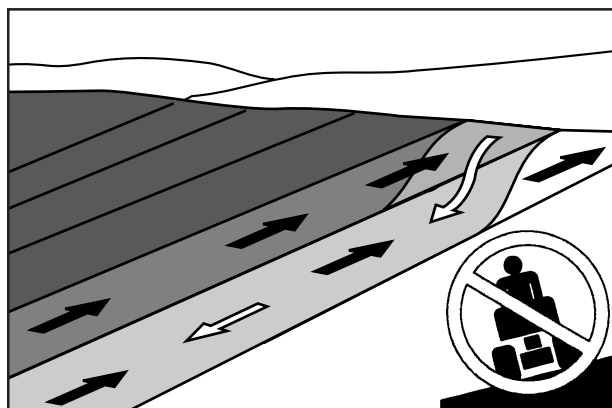

6003-004

Leikkaa ylös- ja alaspäin, ei sivusuuntaan.

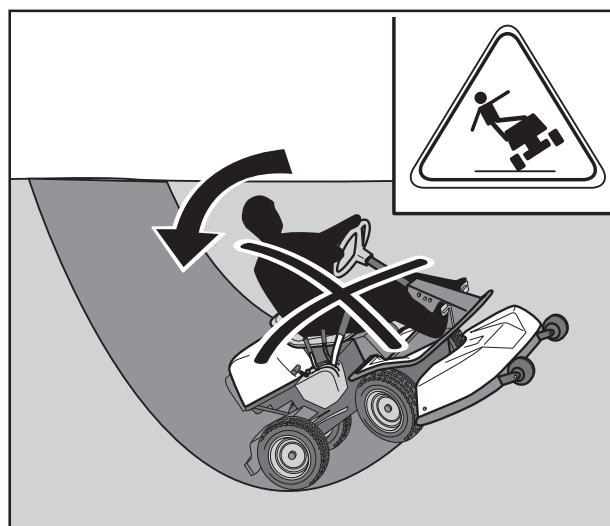


8010-054

Ole erityisen varovainen rinteissä ajaessasi.

TURVAOHJEET

Lapset

- Jos koneen lähistöllä oleskeleviin lapsiin ei kiinnitetä huomiota, seurauksena voi olla vakavia tapaturmia. Kone ja leikkuutyö vetää usein lapsia puoleensa. Älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä, missä heidät viimeksi näit.
- Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja toisen aikuisen huolellisessa valvonnassa.
- Ole tarkkaavainen ja pysäytä kone, jos työskentelyalueelle tulee lapsia.
- Varmista ennen peruuttamista ja sen aikana taakse- ja alaspäin katsomalla, ettei pieniä lapsia ole edessä.
- Älä koskaan ota lapsia koneen kyytiin. He voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää koneen turvallisen hallinnan.
- Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.
- Ole erityisen tarkkaavainen nurkkien, pensaiden, puiden tai muiden sellaisten esteiden lähistöllä, jotka haittaavat näkyvyyttä.

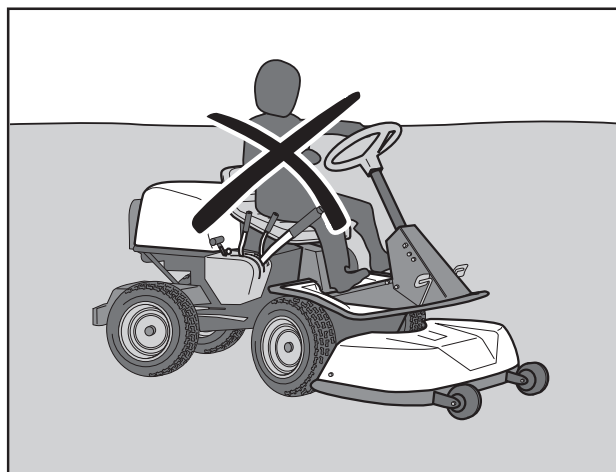

8010-057

Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.

Huolto

- Pysäytä moottori. Estä käynnistäminen irrottamalla sytytysjohto sytytystulpasta tai ottamalla virta-avain pois, ennen kuin teet mitään säätöjä tai huoltoja.
- Älä koskaan tankkaa sisätiloissa.
- Bensiini ja bensiinihöyryt ovat myrkyllisiä ja erittäin helposti syttyviä. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi bensiiniä, koska varomaton käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon.
- Säilytä polttoainetta ainoastaan tähän tarkoitukseen hyväksytyissä astioissa.
- Älä koskaan avaa polttoainesäiliön korkkia äläkä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori on käynnissä.
- Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Älä tupakoi. Älä tankkaa kipinöivien kohteiden tai avotulen lähellä.



8010-058

Älä koskaan tankkaa sisätiloissa.

TURVAOHJEET


- Jos polttoainejärjestelmässä on vuoto, moottoria ei saa käynnistää, ennen kuin vuoto on korjattu.
- Säilytä konetta ja polttoainetta niin, etteivät vuotava polttoaine tai polttoainehöyryt pääse aiheuttamaan vahinkoa.
- Tarkasta polttoaineen määrä aina ennen käyttöä ja jätä polttoaineelle tilaa laajeta, koska polttoaine voi moottorista ja auringosta tulevan lämmön vaikutuksesta laajeta ja vuotaa yli.
- Älä täytä säiliötä liian täyteen. Jos koneen päälle on läikkinnyt bensiiniä, pyyhi bensiini pois ja odota, kunnes se on kokonaan haihtunut, ennen kuin käynnistät moottorin. Jos olet läikyttänyt bensiiniä vaatteille, ne on vaihdettava.
- Anna koneen jäähtyä, ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin moottoritilassa.
- Käsittele akkuhappoa erittäin varovasti. Iholle joutunut happo voi aiheuttaa vakavia syöpymisvahinkoja. Jos happoa on läikkinnyt iholle, huuhtelee se välittömästi vedellä.
- Silmiin joutunut happo voi aiheuttaa sokeutumisen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Ole varovainen akkua huoltaessasi. Akussa muodostuu räjähtävää kaasua. Älä koskaan tupakoi akkua huoltaessasi äläkä huolla sitä avotulen tai kipinöivien kohteiden lähellä. Akku voi tällöin räjähtää ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
- Varmista, että pultit ja mutterit on kiristetty kunnolla ja että varusteet ovat hyvässä kunnossa.
- Älä koskaan tee muutoksia turvalaitteisiin. Tarkista säännöllisin väliajoin, että ne toimivat. Koneella ei saa ajaa, jos suojalevyt, suojakuvut, turvakatkaisimet tai muut turvalaitteet ovat viallisia tai puuttuvat.
- Älä muuta säätimen asetusta äläkä käytä moottoria liian suurella pyörimisnopeudella. Jos käytät sitä liian suurella pyörimisnopeudella, moottori voi rikkoutua.
- Huomioi liikkuvien tai kuumien osien aiheuttama tapaturmavaara, jos moottori käynnistetään konepeitto avattuna tai suojakotelot irrotettuina.0



VAROITUS!
Moottori ja pakoputkisto tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Palovammojen vaara koskettaessa.



VAROITUS!
Akku sisältää lyijyä ja lyijyyhdisteitä, kemikaaleja, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää, sikiövaurioita tai muita lisääntymisvaurioita. Pese kädet koskettuasi akkuun.

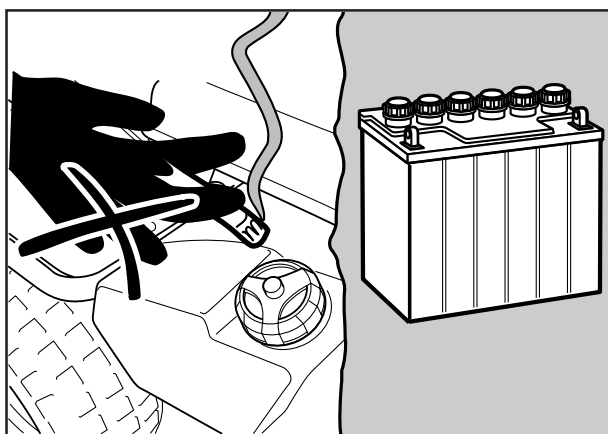

Älä tupakoi huollon aikana.


8009-242

TURVAOHJEET

- Älä koskaan käytä konetta sisätiloissa tai tiloissa, joissa ei ole ilmanvaihtoa. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, hajutonta, myrkyllistä ja hengenvaarallista kaasua.
- Pysäytä ja tarkasta laitteet, jos törmäät johonkin esteeseen. Tee tarvittavat korjaukset ennen käynnistystä.
- Älä koskaan tee säätöjä moottorin käydessä.
- Kone on testattu ja hyväksytty käytettäväksi ainoastaan valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla varusteilla varustettuna.
- Veitsiterät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa viiltohaavoja. Peitä terät kääreellä tai käytä suojakäsineitä, kun käsittelet niitä.
- Tarkasta seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla se tarvittaessa.
- Mulching-leikkuulaitetta on käytettävä, kun halutaan parempi leikkuujälki, ja leikattaessa tutuilla alueilla.
- Vähennä tulipalon vaaraa puhdistamalla kone ruhosta, lehdistä ja muusta siihen tarttuneesta roskasta. Anna koneen jäähtyä, ennen kuin siirrät sen säilytystilaan.

Kuljetus

- Kone on raskas ja voi aiheuttaa vakavia ruhjevammoja. Ole erityisen varovainen, kun sitä lastataan autoon tai perävaunuyhdistelmään tai puretaan siitä.
- Käytä hyväksyttyä perävaunuyhdistelmää koneen kuljetukseen. Kiristä seisontajarru ja kiinnitä kone hyväksytyillä kiinnityslaitteilla, kuten kiinnityshihnoilla, ketjuilla tai köysillä, kuljetuksen ajaksi. 0
- Pehdy paikallisiin tieliikennemääräyksiin, ennen kuin kuljetat tai ajat konetta jollakin tiellä, ja noudata niitä.

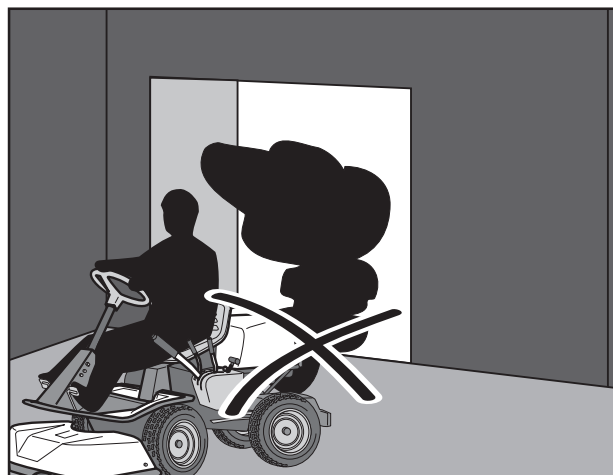

Älä koskaan aja koneella suljetussa tilassa.

8010-060



Puhdista kone säännöllisesti ruhosta, lehdistä ja muusta roskasta.

8010-061

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ

Seisontajarru ei riitä koneen lukitsemiseen kuljetuksen ajaksi. Varmista, että kone on kiinnitetty hyvin kuljetusajoneuvoon. Peruuta kone kuljetusajoneuvoon estääksesi sitä pyörähtämästä ympäri.

ESITTELY


Esittely

Onnittelut erinomaisen laatutuotteen hankinnasta. Tuotteesta on sinulle iloa pitkäksi aikaa.


Tämä käyttöohje koskee Briggs & Strattonin 15,5 hv:n moottorilla varustettua Rider 16-ajoleikkuria.

Voima siirretään moottorista hydrostaattisella vaihteistolla, joka mahdollistaa nopeuden portaattoman säädön polkimilla.

Malleissa on eteenpäinajopoljin ja peruutuspoljin.

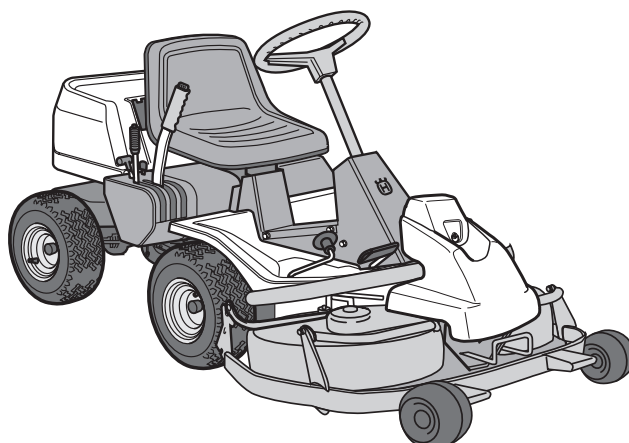

6017-213

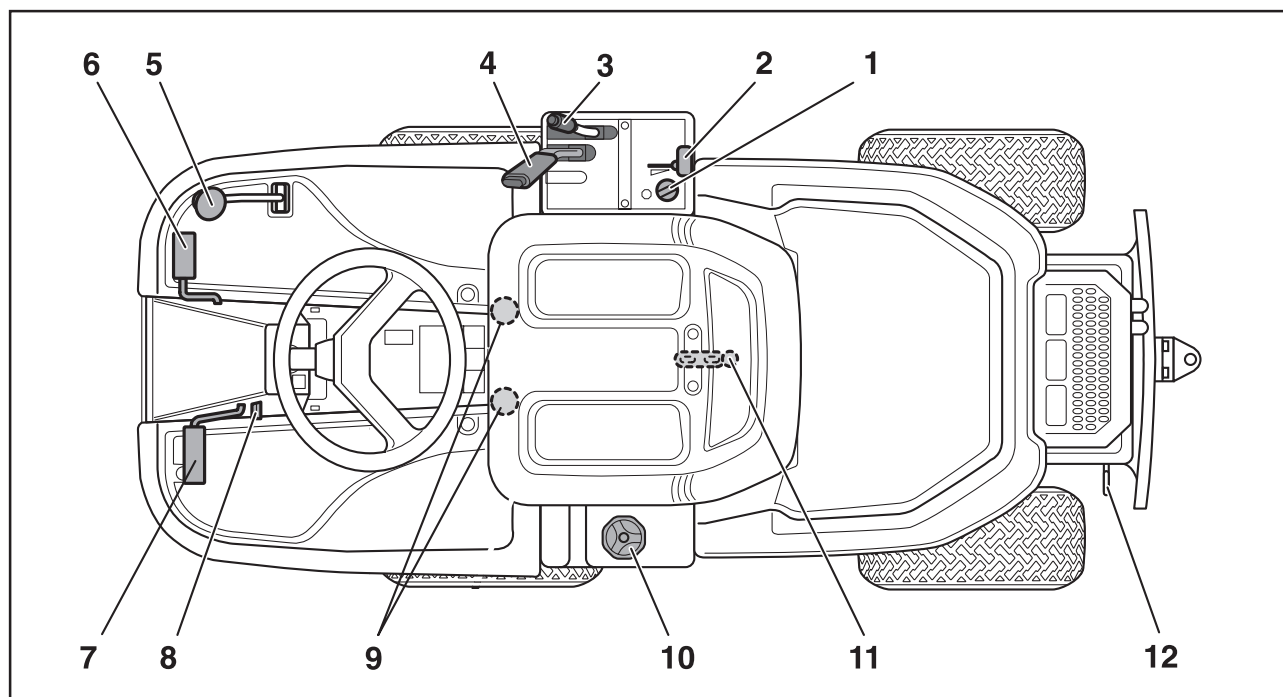

8009-114

Säätimien sijainti


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Virtalukko | 7. Seisontajarru |
| 2. Kaasu-/rikastinsäädin | 8. Seisontajarrun lukituspainike |
| 3. Leikkuukorkeuden säätö | 9. Istuimen säätöpyörät |
| 4. Leikkuulaitteen nostovipu | 10. Polttoainesäiliön korkki |
| 5. Peruutusnopeuden säätöpoljin | 11. Konepeiton lukko (istuimen alla) |
| 6. Eteenpäinajonopeuden säätöpoljin | 12. Vedon päältäkytkentävipu |

ESITTELY

Kaasu- ja rikastinsäädin

Kaasusäätimellä säädetään moottorin kierroslukua ja siten myös terien pyörimisnopeutta.

Säädintä käytetään rikastintoiminnon aktivoimiseen. Rikastin kytkettäessä moottori saa rikkaamman polttoaine/ilmaseoksen, mikä helpottaa kylmäkäynnistystä.

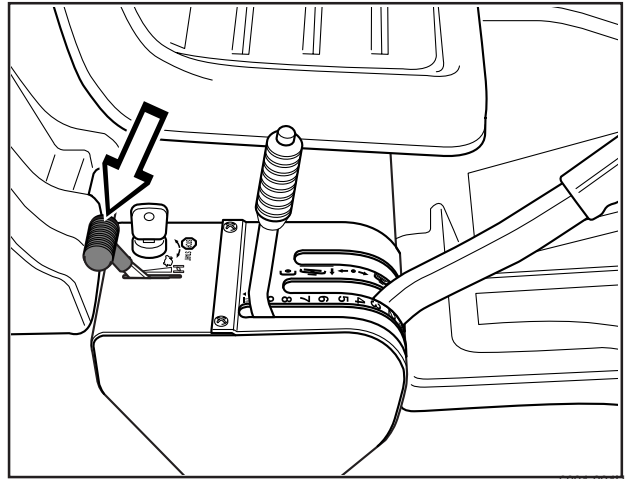


6004-004H

Nopeussäätimet

Koneen nopeutta säädetään portaattomasti kahdella polkimella. Eteenpäinajoon käytetään poljinta (1) ja peruutukseen poljinta (2).



VAROITUS!
Varmista, etteivät oksat koske polkimiin pensaiden alta leikattaessa. Ohjauksen hallinnan menetyksen vaara.

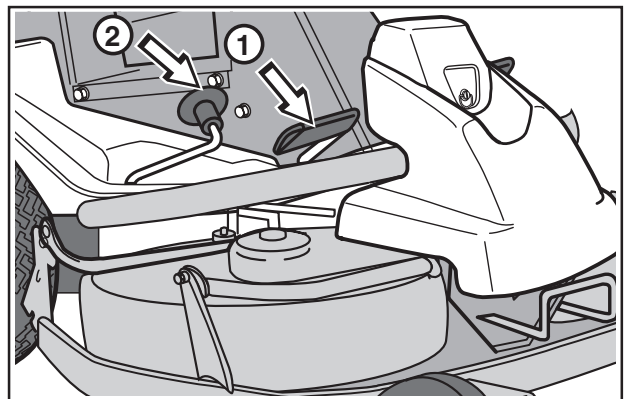


6017-214A

Seisontajarru

Seisontajarru kiristetään seuraavasti:

1. Paina jarrupoljin (1) alas.
2. Paina ohjauspylväässä oleva lukituspainike (2) alas.
3. Päästä jarrupoljin ylös pitämällä samalla lukituspainike alaspainettuna.

Jarrupolkimen lukitus vapautuu automaattisesti, kun jarrupoljin painetaan alas.

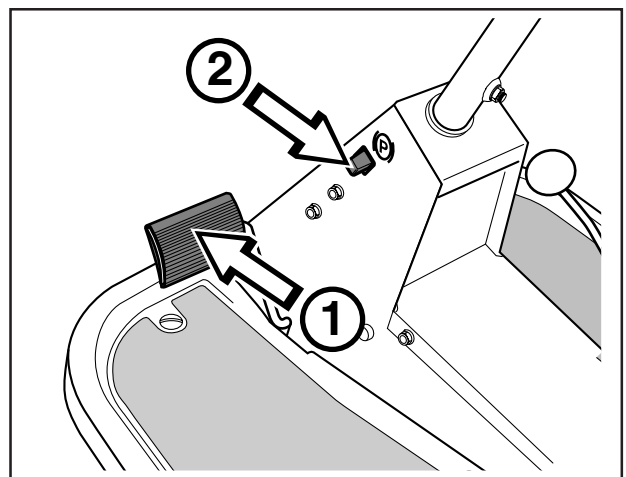

6017-011


ESITTELY

Leikkuulaite

Rider 16 voidaan varustaa neljällä erilaisella leikkuulaitteella.

Taakse heittävä	- 970 mm/38"
Sivulle heittävä	- 970 mm/38"
BioClip	- 900 mm/36", 1030 mm/41"
Combi	- 1120 mm/44"

Katso leikkuulaitteen malli kohdasta "Huolto\Terien tarkastus".

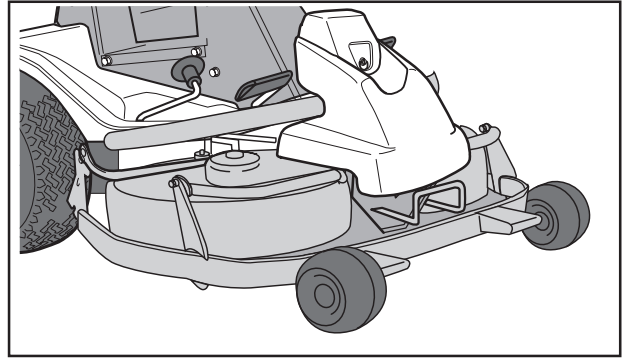

6017-214


Leikkuulaitteen nostovipu

Nostovipua käytetään leikkuulaitteen asettamiseen siirtymis- tai leikkuuasentoon.

Jos vipua vedetään taaksepäin, leikkuulaite nousee ja terät lakkaavat pyörimästä (kuljetusasento).


Jos lukituspainike painetaan alas ja vipua siirretään eteenpäin, leikkuulaite laskeutuu ja terät alkavat pyöriä (leikkuuasento).

Vivulla voidaan säätää leikkuukorkeutta tilapäisesti esim. nurmikon pienten kohoumien kohdalla.

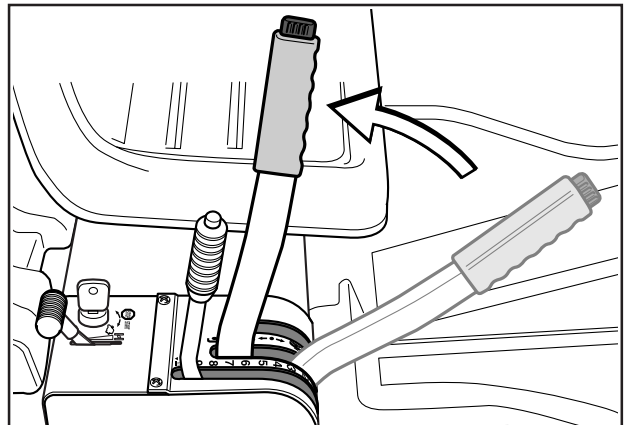

Leikkuulaitteen nosto (siirtymisasento)

6004-011H

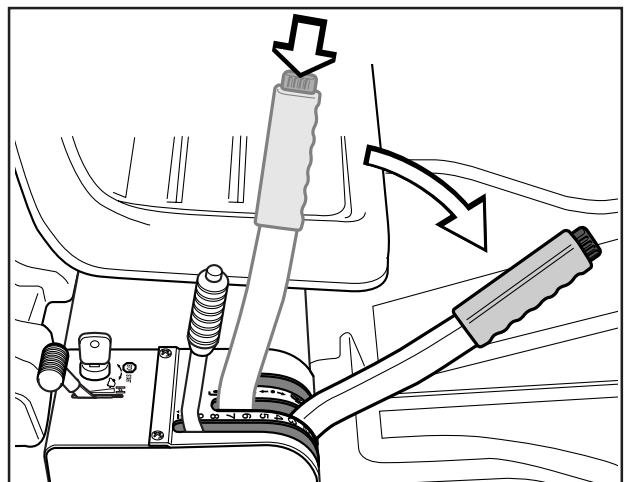

Leikkuulaitteen lasku (leikkuuasento)

6004-012H

ESITTELY

Leikkuukorkeuden säätövipu


Vivulla voidaan leikkuukorkeus asettaa 9 eri asentoon.

Sivulle tai taakse heittävä leikkuulaite /Combi,

40-90 mm
(1 9/16" - 3 9/16")

BioClip-leikkuulaite,

45-95 mm
(1 3/4" - 3 3/4")

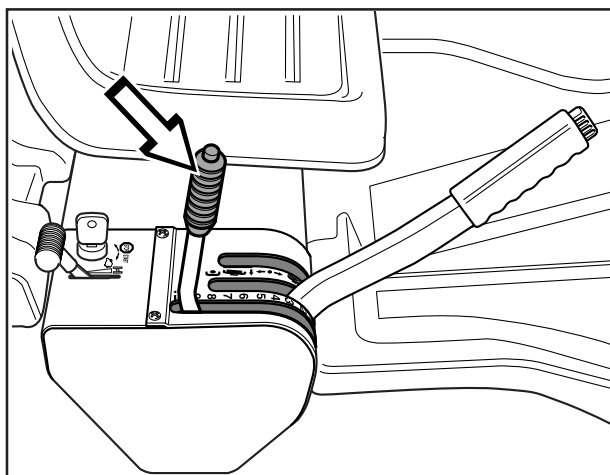

6004-013H


Istuin

Istuimessa on nivelkiinnitys etureunassa ja se voidaan taittaa eteenpäin.

Istuinta voidaan säätää myös pituussuunnassa.

Irrota lukituspyörät istuimen alta ja säädä istuinta eteenpäin tai taaksepäin haluttuun asentoon.

Lukitse sen jälkeen säätö lukituspyörillä.

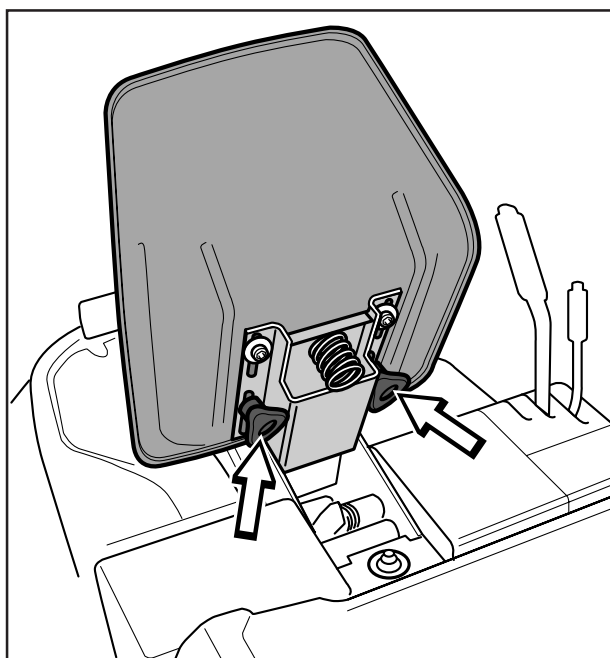


6004-014H

Tankkaus

Moottorin polttoaineena on käytettävä vähintään 85-oktaanista lyijytöntä bensiiniä (ei öljysekoitteista). Ympäristöarvot huomioon ottava alkylaattibensiini soveltuu erinomaisesti käytettäväksi.

Älä käytä metanolia sisältävää bensiiniä. Älä täytä säiliötä aivan täyteen, jätä vähintään 2,5 cm (1") laajenemistilaa.

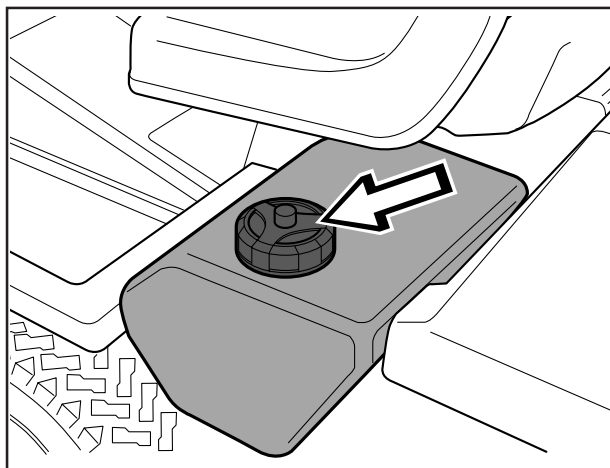

6004-015




VAROITUS!
Bensiini on erittäin tulenarkaa.
Noudata varovaisuutta ja tankkaa
ulkona. (ks. turvaohjeet).

TÄRKEÄ TIETÄÄ

Kuljettajanistuimen takana oleva moottorikotelon ilmanottosäleikkö ei saa olla esim. vaatteiden, lehtien, ruohon tai lian peitossa.

Moottorin jäähdytys heikkenee. Vakavien moottorivaurioiden vaara.

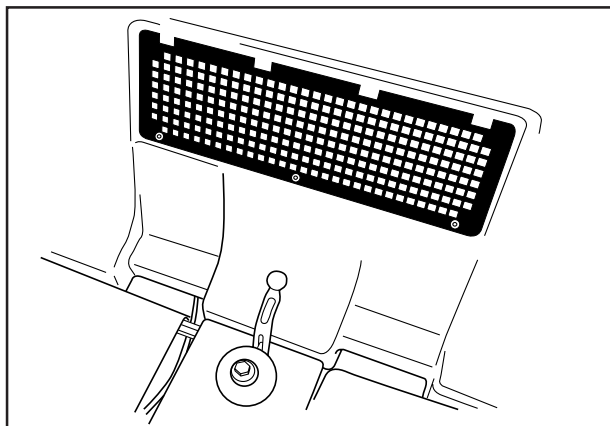


8009-431

Ennen käynnistystä

- Lue turvaohjeet ja tiedot säätimien sijainnista ja toiminnoista ennen käynnistystä (ks. sivut 5-14).
- Tee päivittäinen huolto ennen käynnistystä (ks. huoltokaavio sivulta 20).

Säädä istuin haluttuun asentoon.

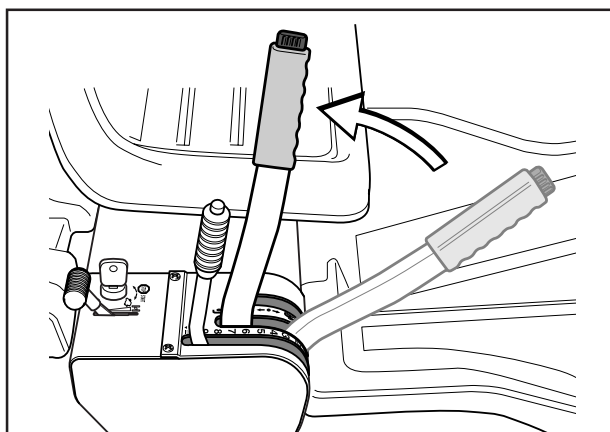


6007-001H

Moottorin käynnistys

1. Nosta leikkuulaite vetämällä vipua taaksepäin lukitusasentoon (siirtymisasento).
2. Kiristä seisontajarru seuraavasti:
 - Paina jarrupoljin (1) alas.
 - Paina ohjauspylväessä oleva lukituspainike (2) alas.
 - Päästä jarrupoljin ylös pitämällä samalla painike alaspainettuna.


Seisontajarrun lukitus vapautuu automaattisesti, kun jarrupoljin painetaan alas.

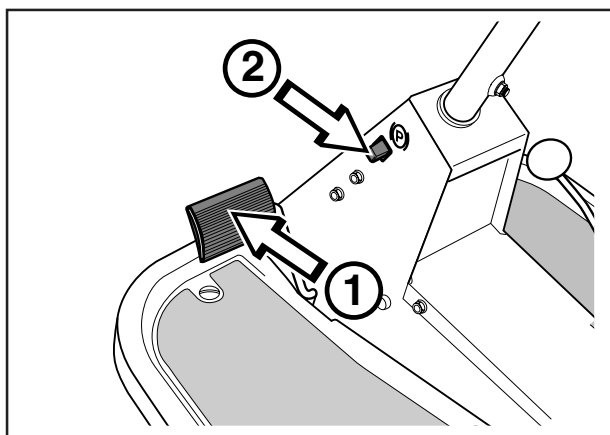

6017-011

Kylmä moottori:

3. Työnnä kaasusäädin asentoon 3 (rikastusasento). Tässä asennossa moottori saa rikkaamman seoksen ja moottori käynnistyy helpommin.

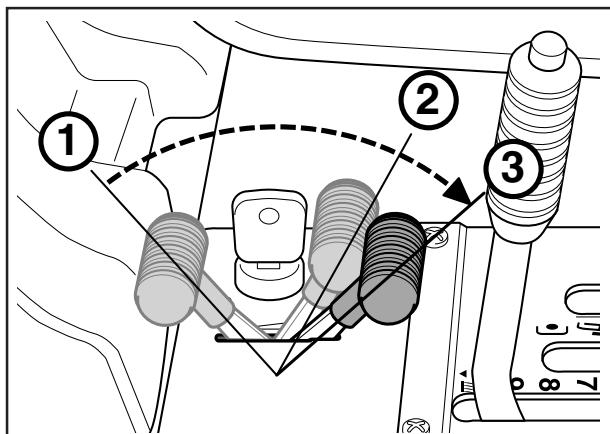


6007-004H

AJAMINEN

Lämmin moottori:


4. Aseta kaasusäädin asentojen 1 ja 2 keskelle.

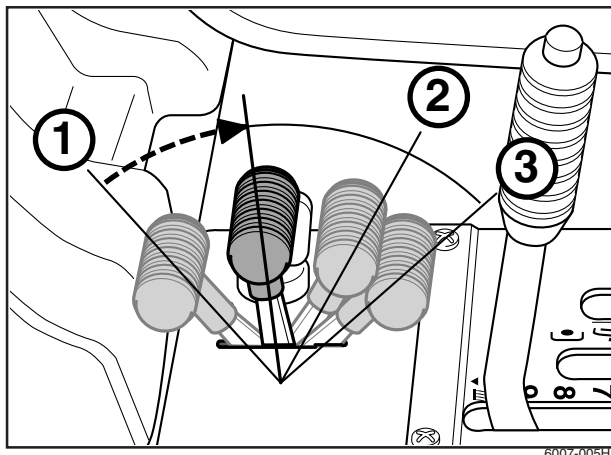

5. Käännä virta-avain käynnistysasentoon.

TÄRKEÄ TIETÄÄ

Älä käytä käynnistysmoottoria 5 sekuntia pidempään kerrallaan. Jos moottori ei käynnisty, odota n. 10 sekuntia ennen seuraavaa käynnistysyritystä.

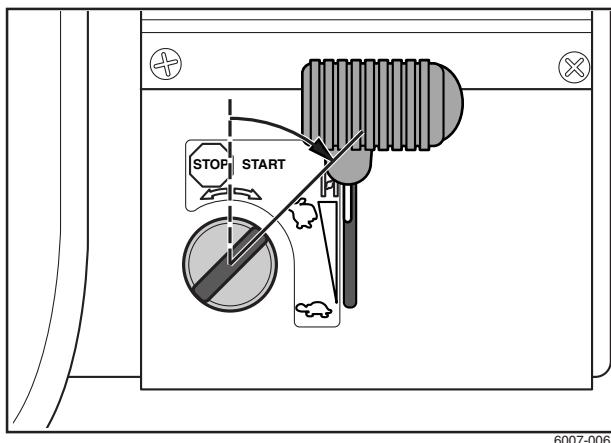


6. Kun moottori on käynnistynyt, päästä virta-avain takaisin neutraaliasentoon.

Työnnä kaasusäädin täydelle kaasulle. Anna leikkuun aikana 3/4 täydestä kaasusta.



VAROITUS!


Älä koskaan käytä moottoria sisällä, suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Moottorin pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia.

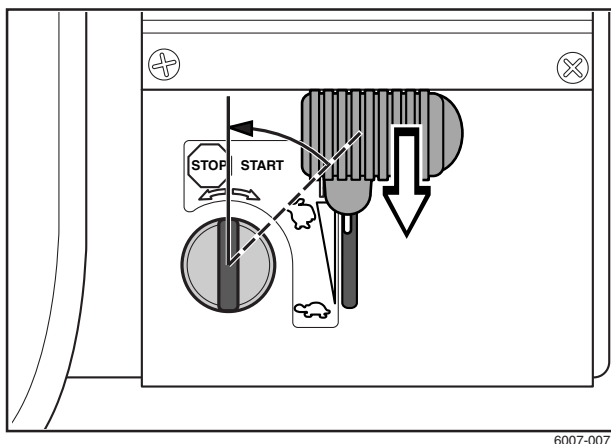

AJAMINEN


Ajoleikkurilla ajaminen

1. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljin pohjaan.

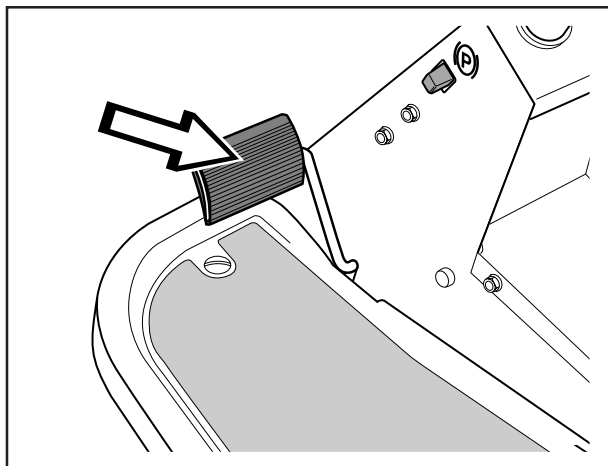


6017-012

2. Paina poljin varovasti alas halutulle nopeudelle.
Eteenpäin ajettaessa painetaan poljinta (1) ja peruutettaessa poljinta (2).

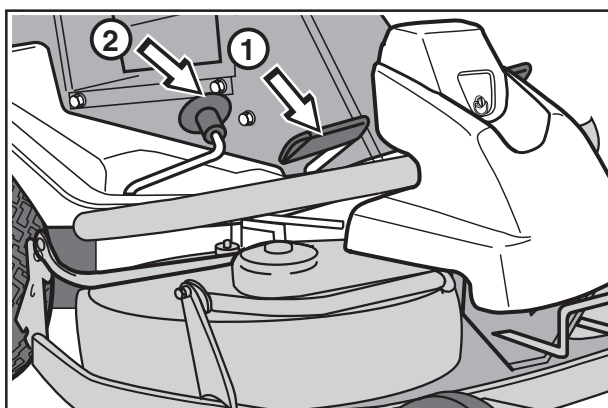

6017-214A

3. Valitse haluttu leikkuukorkeus (1–9) leikkuukorkeuden säätövivulla.
Tasainen leikkuukorkeus edellyttää, että molemmissa etupyörissä on yhtä paljon ilmaa 60 kPa/8.5 PSI.

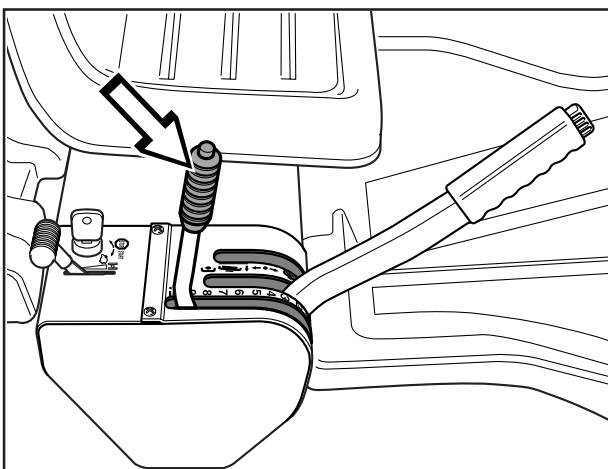


6007-008H

AJAMINEN

4. Paina nostovivun lukituspainike alas ja laske leikkuulaite alas.

TÄRKEÄ TIETÄÄ


Käyttöhihnojen käyttöikä pitenee huomattavasti, jos moottori käy hitaalla pyörimisnopeudella, kun terät kytketään toimintaan. Tästä syystä on kaasua annettava vasta, kun leikkuulaite on laskettu leikkuuasentoon.

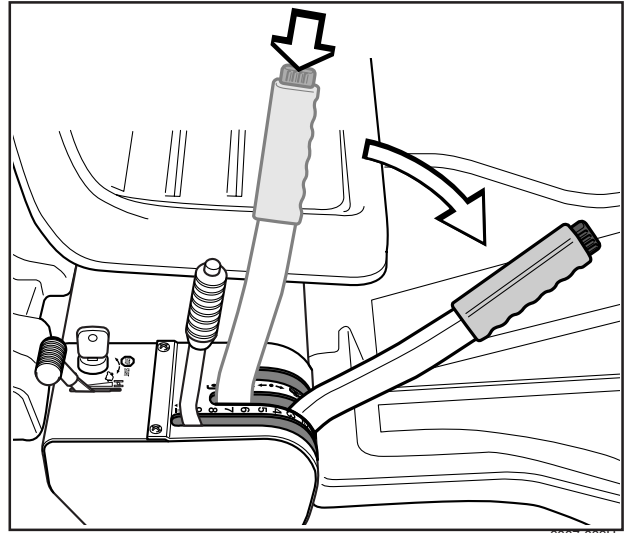

6007-009H

Leikkuuohjeita

- Paikallista ja merkitse kivet ja muut kiinteät esineet välttääksesi törmäykset.
- Aloita suurella leikkuukorkeudella ja alenna korkeutta, kunnes haluttu leikkuujälki on saatu.
- Paras leikkuujälki saadaan, kun moottoria käytetään suurella pyörimisnopeudella (terät pyörivät nopeasti) ja hitaalla ajonopeudella (ajoleikkuri liikkuu hitaasti). Jos ruoho ei ole liian pitkä ja tiheäkasvuista, voidaan ajonopeutta nostaa ilman, että leikkuujälki sanottavasti heikkenee.
- Nurmikko näyttää kauneimmalta, kun se leikataan usein. Leikkuujäljestä tulee tasaisempi ja leikkuujäte leviää tasaisemmin nurmikolle. Aikaakaan ei kulu enempää, koska leikkuuseen voidaan käyttää suurempaa ajonopeutta ilman, että leikkuujälki heikkenisi.
- Vältä leikkaamasta märkää nurmikkoa. Leikkuujäljestä tulee huonompi, koska pyörät painuvat pehmeään nurmikkoon.
- Suihkuta leikkuulaitteen alaosa puhtaaksi vedellä aina käytön jälkeen. Älä käytä painepesuria. Leikkuulaite on suihkutuksen ajaksi asetettava huoltoasentoon.
- BioClip-leikkuulaitetta käytettäessä on erityisen tärkeää, ettei leikkuiden väli ole liian pitkä.

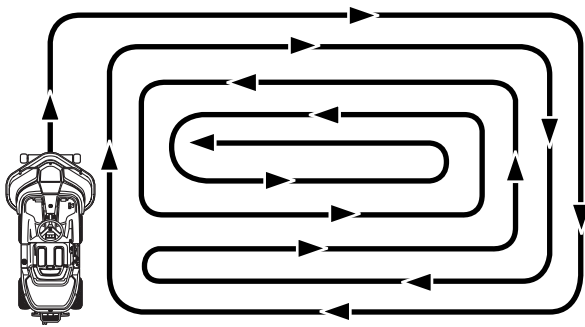

6007-212

Leikkuukuvio




VAROITUS!
Puhdista nurmikko kivistä ja muista esineistä, jotka voivat sinkoutua teristä.

AJAMINEN



VAROITUS!

Älä koskaan aja ajoleikkuria maastossa, jonka kaltevuus on yli 15°. Leikkaa rinteet ylöspäin/ alaspäin, ei koskaan rinteiden poikki. Vältä äkkinäisiä suunnanmuutoksia.

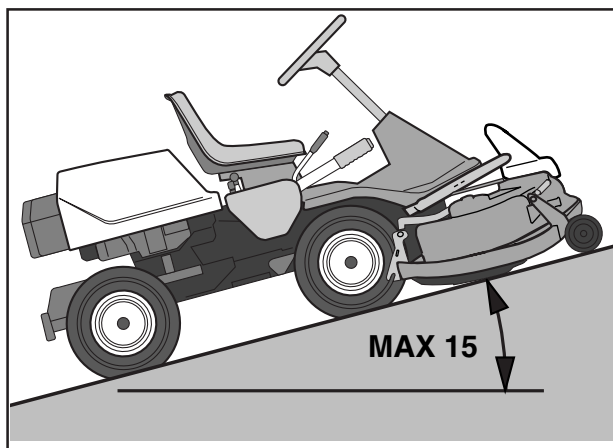


6007-002


Moottorin pysäytys

Moottoria kannattaa käyttää joutokäyntiä minuutin ajan niin, että moottorin lämpötila normalisoituu ennen pysäyttämistä, jos se on ollut raskaassa käytössä.

1. Nosta leikkuulaite ylös vetämällä vipu taaksepäin päätyasentoon.
2. Vedä kaasusäädin lähtöasentoon ja käännä virta-avain asentoon "STOP".
3. Kun ajoleikkuri on paikallaan, pidä seisonajarru alhaalla ja paina lukituspainike sisään.

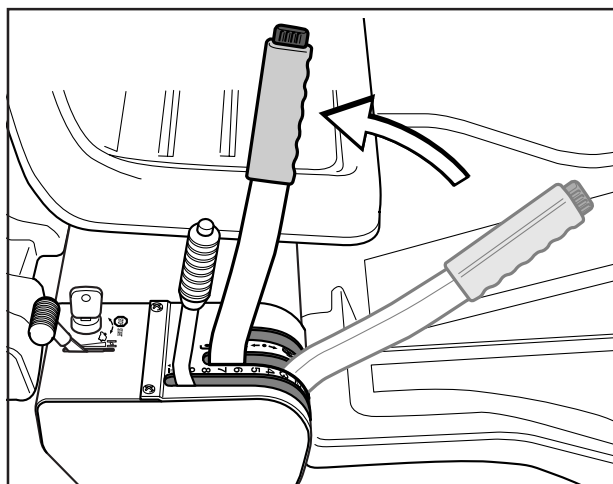


6007-014H

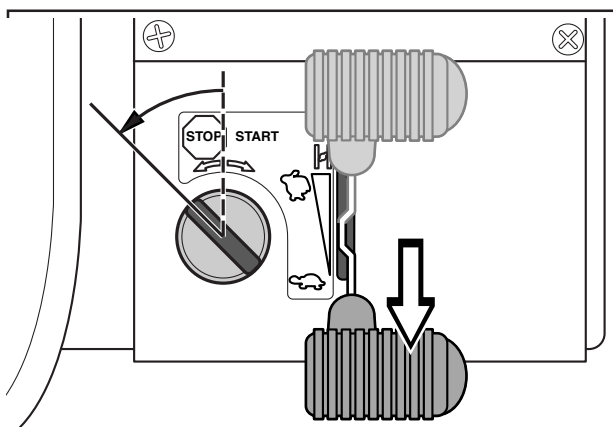

6007-015

Vedon päältäkytkentävipu

Ajoleikkurin siirtämiseksi moottori pysäytettynä on päältäkytkentävipu vedettävä ulos.

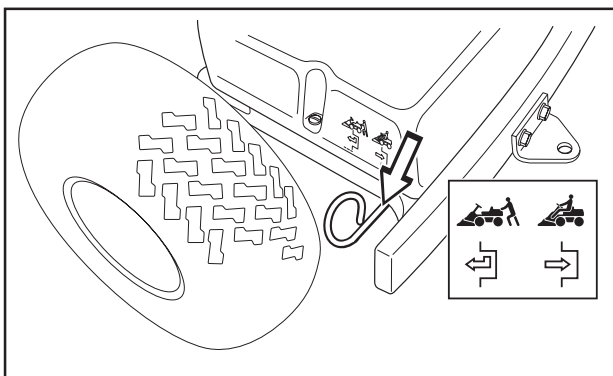

6007-217H

HUOLTO

Huoltokaavio

Seuraavassa on luettelo ajoleikkurille suoritettavasta huollosta. Ne huoltotoimet, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, on annettava valtuutetun huoltoliikkeen suoritettaviksi.

Huolto	Sivu	Päivittäinen huolto ennen käynnistystä	Huoltoväli tunneissa		
			25	50	100
Moottorin öljytason tarkastus	38	●			
Moottorin jäähdytysilma-aukon tarkastus	27	●			
Polttoainepumpun ilmansuodattimen tarkastus	25	●			
Ohjausvaijereiden tarkastus	22	●			
Akun tarkastus	25	●			
Turvajärjestelmän tarkastus	26	●			
Ruuvien ja muttereiden tarkastus	–	○			
Mahd. polttoaine- ja öljyvuotojen tarkastus	–	○			
Puhdista äänenvaimentimen ympäristö	–	○			
Moottoriöljyn vaihto ¹⁾	38		● ¹⁾	● ¹⁾	
Vaihda ilmansuodattimen esisuodatin ²⁾	24		●		
Leikkuulaitteen tarkastus	29		●		
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus (60 kPa/8.5 PSI)	27		●		
Hihnankiristimen voitelu ³⁾	39		●		
Nivelten ja akseleiden voitelu ³⁾	39		●		
Kiilahihnojen tarkastus	–		○		
Hydrostaatin jäähdytysripojen puhdistus	–		○		
Voimansiirron öljytason tarkastus	39			●	
Jarrun säätö	22			●	
Kaasuvaijerin tarkastus ja säätö	23			●	
Moottorin ja hydrostaatin jäähdytysripojen puhdistus ^{2,4)}	–			○	
Ilmansuodattimen esisuodattimen ja paperisuodattimen vaihto ²⁾	24				●
Polttoainesuodattimen vaihto	23				●
Sytytystulpan vaihto	25				●

¹⁾ Ensimmäinen vaihto 5 tunnin jälkeen. Vaihda 25 tunnin välein, jos kuormitus on voimakasta tai lämpötila korkea. ²⁾ Pölyisissä olosuhteissa on puhdistus ja vaihto suoritettava useammin. ³⁾ Käytettäessä ajoleikkuria päivittäin on voitelu suoritettava kaksi kertaa viikossa. ⁴⁾ Valtuutetun huoltoliikkeen suoritettava.

- = Kuvattu tässä käyttöohjeessa.
○ = Ei kuvattu tässä käyttöohjeessa.



VAROITUS!

Moottorille ja leikkuulaitteelle ei saa tehdä mitään huoltoa, ellei:

- Moottoria ole pysäytetty.
- Virta-avainta poistettu.
- Sytytyskaapelia irrotettu sytytystulpasta.
- Seisontajarrua kiristetty.
- Leikkuulaitetta asetettu vapaalle.


HUOLTO

Ajoleikkurin koteloiden irrotus

Moottorikotelo

Moottorin saa näkyviin huoltoa varten kääntämällä moottorikotelo ylös.


Kaada istuin eteenpäin, irrota kumiraksi istuimen alta ja käännä kotelo taaksepäin.

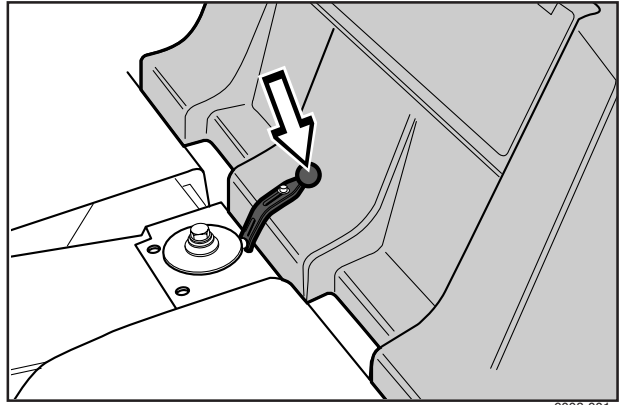

6008-001

Etukotelo


Irrota etukotelon pikalukko ja nosta kotelo pois.

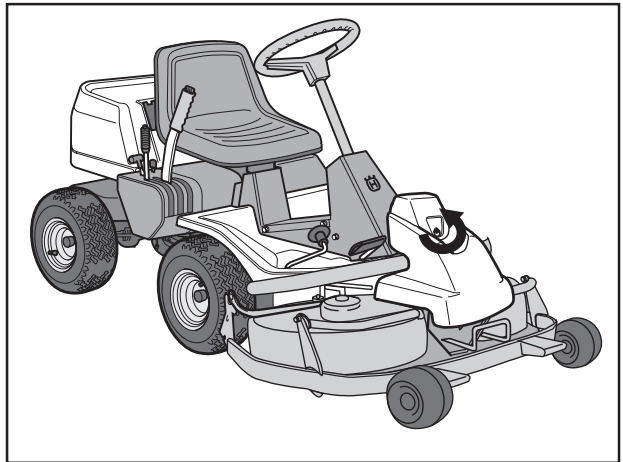

6017-215

Oikea lokasuoja


Irrota nuppi (1), ruuvit (2 ja 3) ja nosta suoja pois.

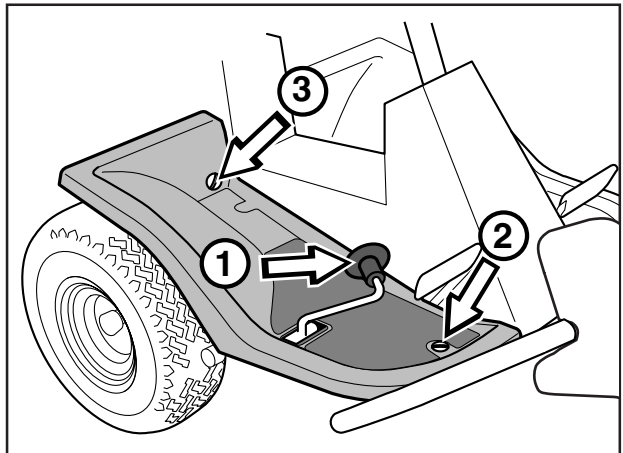

6017-003

Vasen lokasuoja

Irrota lokasuojan ruuvit (2 kpl) ja nosta kotelo pois.

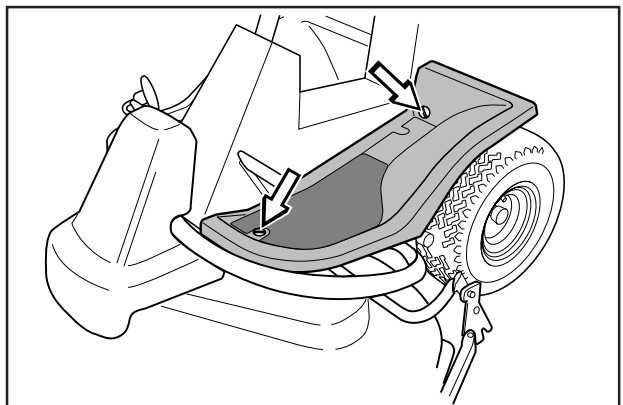

6017-013

HUOLTO



Ohjausvaijereiden tarkastus ja säätö

Ohjausta säädetään vaijereilla.

Vaijerit voivat aikaa myöten venyä, mistä syystä ohjaussäätö voi muuttua.

Ohjaus tarkastetaan ja säädetään seuraavasti:

1. Irrota runkolevy irrottamalla sen kiinnitysruuvit (kaksi molemmilla sivuilla).
2. Tarkasta ohjausvaijereiden kireys puristamalla niitä yhteen nuolien kohdalta kuvan mukaisesti. Vaijereita kevyesti puristettaessa niiden on puristuttava puoleen väliin asti.

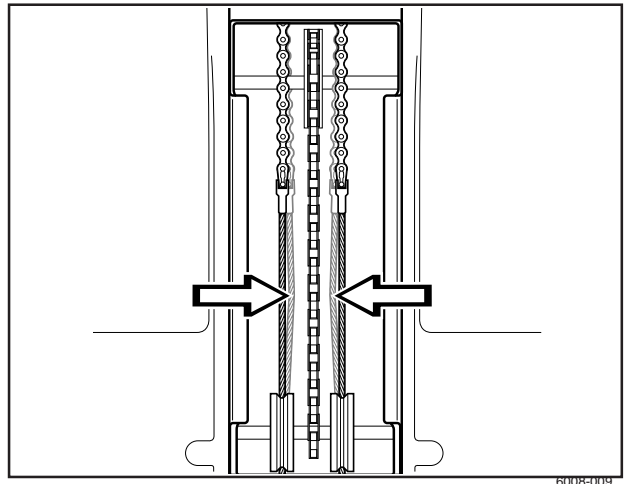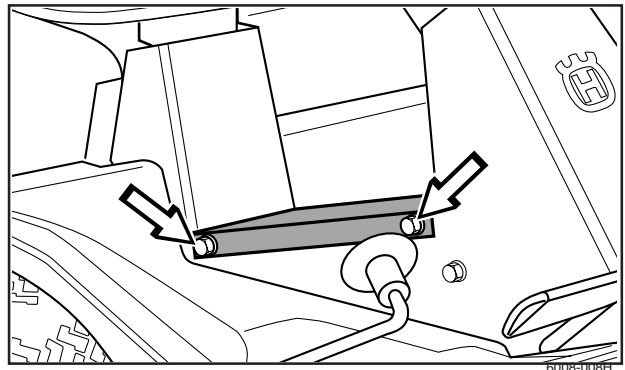


3. Vaijerit voidaan tarvittaessa kiristää kiristämällä ohjauskehän molemmilla puolilla olevia säätöruuveja. Älä kiristä vaijereita liian tiukalle, niiden on vain *painuttava* ohjauskehää vasten.

Pidä vaijerista kiinni niin, ettei se pääse kiertymään.

Jos vain toinen puoli kiristetään, saattaa ohjauspyörän keskiasento muuttua.


Tarkasta vaijerin kireys säädön jälkeen kohdan 2 mukaisesti.

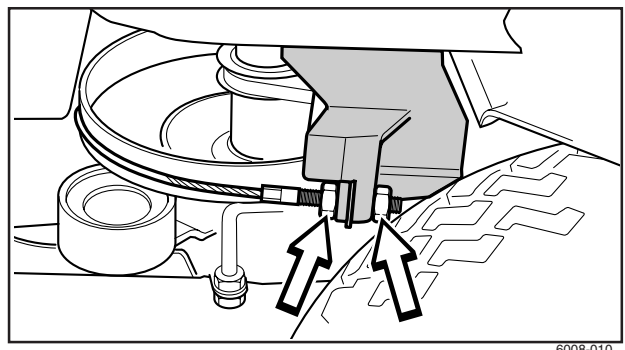

Jarrun säätö

Jarru säädetään seuraavasti:

1. Irrota lukkomutterit (1).
2. Kiristä vaijeria säätöruuvilla (2) niin, että vaijerin vällys häviää.
3. Kiristä lukkomutterit (1).
4. Säädön jälkeen on jarru tarkastettava uudelleen.

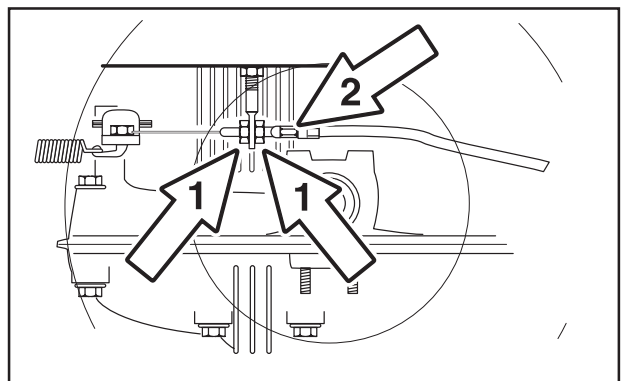


VAROITUS!
Huonosti säädetty jarru voi heikentää jarrutustehoa.


Kaasuvaijerin säätö

Jos moottori ei reagoi kaasuun niin kuin sen pitäisi, tai jos moottori ei saavuta suurinta pyörimisnopeuttaan, saattaa kaasuvaijeri tarvita säätöä.

1. Irrota kiinnitysruuvi (nuolen kohdalla), ja työnnä kaasusäädin rikastusasentoon.

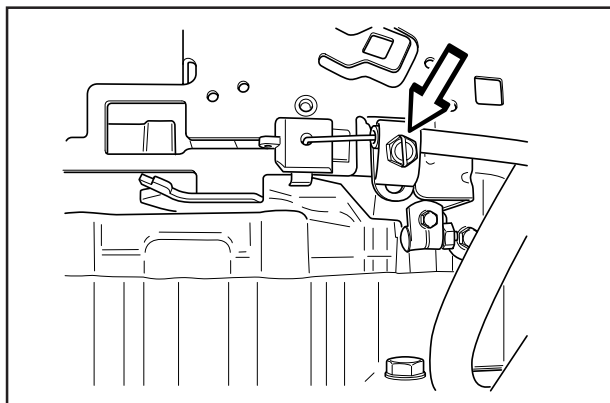


2. Vedä kaasuvaijerin vaippa täysin oikealle ja tarkasta, että rikastin on täysin kytkeytyneenä.

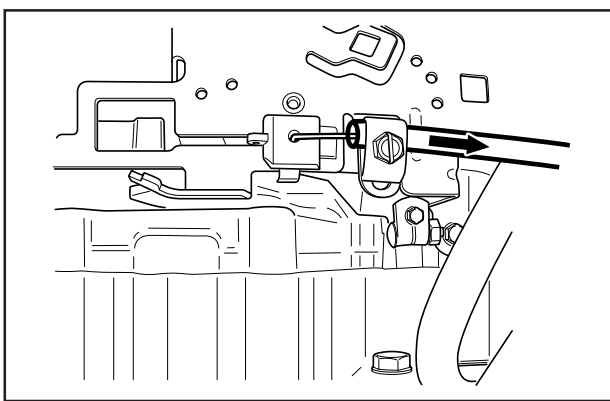

3. Kiristä kiinnitysruuvi.

4. Vedä kaasusäädin takaisin täyskaasuasentoon ja tarkasta, että rikastin ei ole enää kytkeytyneenä.

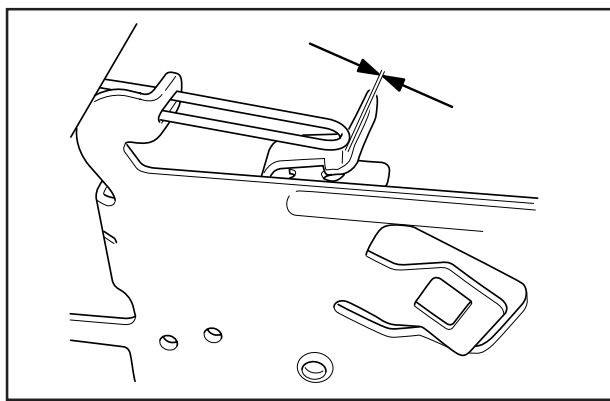


Polttoainesuodattimen vaihto

Vaihda polttoaineletkuun asennettu polttoainesuodatin 100 tunnin välein (kerran kaudessa) tai useammin, jos se on tukkeentunut.

Vaihda suodatin seuraavasti:

1. Käännä moottorikotelo ylös kuten on esitetty.
2. Siirrä letkunkiristimet suodattimen luota. Käytä lattapihtejä.
3. Vedä suodatin irti letkunpäistä.
4. Paina uusi suodatin letkunpäihin. Tarvittaessa voidaan suodattimen päätyihin sivellä saip-pualiuosta asennuksen helpottamiseksi.
5. Siirrä letkunkiristimet takaisin suodatinta vasten.

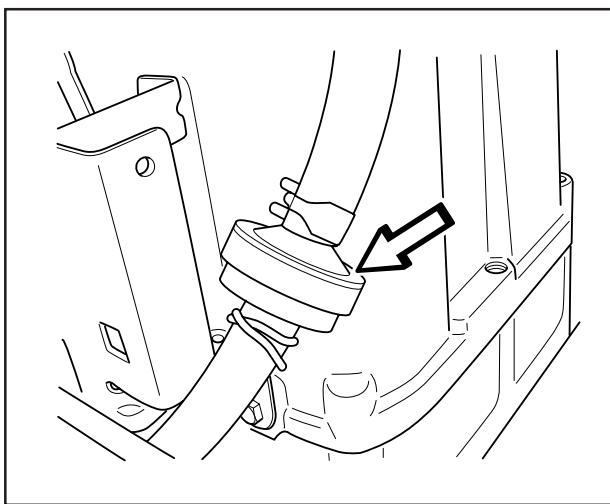

Ilmansuodattimen vaihto

Jos moottori vaikuttaa tehottomalta tai käy epäta-
saisesti, voi syynä olla ilmansuodattimen tukkeu-
tuminen.

Siksi on tärkeää vaihtaa ilmansuodatin säännöllisin
väliajoin (ks. oikea vaihtoväli huoltokaaviosta).

1. Käännä moottorikotelo ylös kuten on esitetty.
2. Vedä ilmansuodattimen kotelon kahva ylös,
irrota kiinnityksestä ja käännä moottoriin päin.
3. Poista ilmansuodattimen kotelo.
4. Nosta ilmansuodattimen patruuna puhallinkotel-
osta.






Vaihda paperisuodatin, jos se on liian tukkima.

TÄRKEÄ TIETÄÄ

**Älä käytä paineilmaa paperisuodattimen
puhdistukseen.**

**Suodattimia ei saa öljytä. Ne on
asennettava kuivina.**


5. Nosta esipuhdistin varovasti puhallinkotelosta.
Puhdista puhallinkotelo varovasti niin, ettei
roskia putoa kaasuttimeen.
6. Asenna uusi esipuhdistin ja ilmansuodattimen
patruuna puhallinkoteloon.
7. Kohdista kotelon liuskat puhallinkotelon loviin ja
asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin
paikalleen.
8. Vedä kahva ulospäin. Kiinnitä kahva
ilmansuodattimen koteloon ja sulje kotelo
painamalla sitä sisäänpäin.

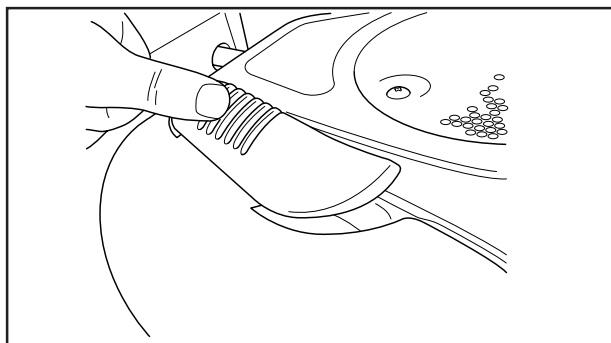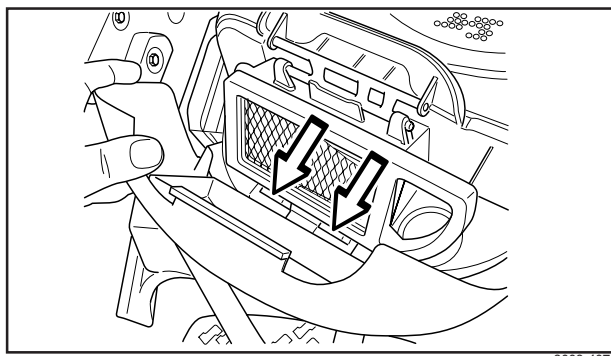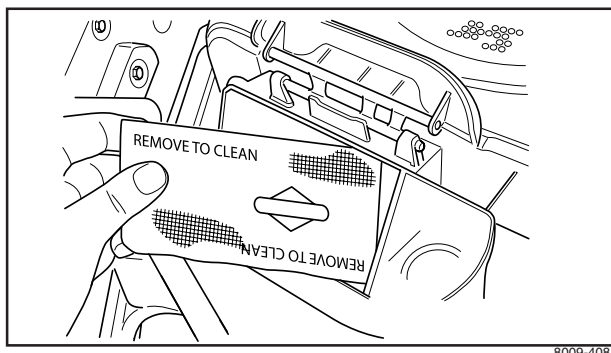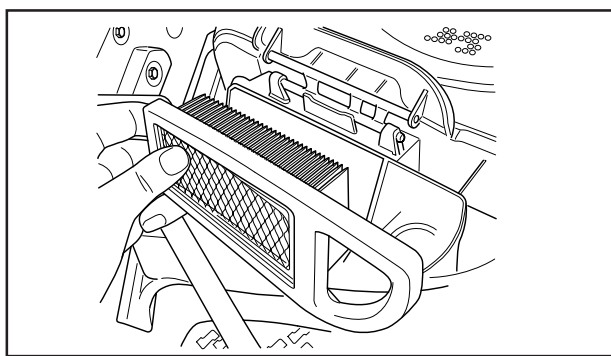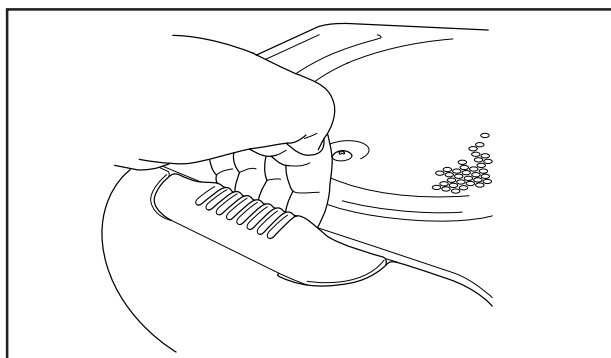

Polttoainepumpun ilmansuodattimen tarkastus

Tarkasta säännöllisesti, että polttoainepumpun ilmansuodatin on puhdas.

Suodatin voidaan tarvittaessa puhdistaa siveltimellä.

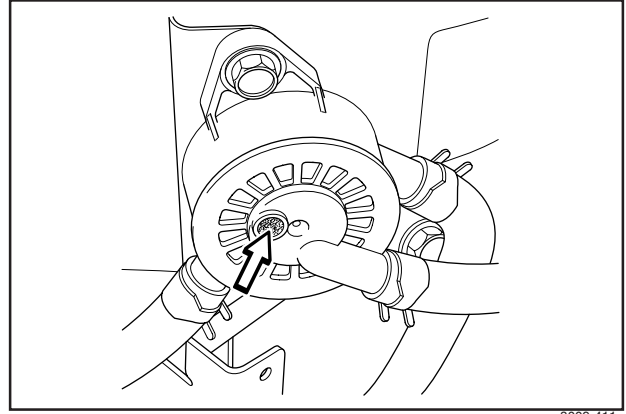

8009-411

Akun happotason tarkastus

Tarkasta, että akkuhapon taso on merkintöjen välissä. Kennoihin saa lisätä *vain* tislattua vettä.



VAROITUS!

Toimenpiteet happovahingoissa:


Ulkoisesti: Huuhtelee runsaalla vedellä.

Sisäisesti: Juo paljon vettä tai maitoa. Hakeudu mahdollisimman nopeasti lääkarinhoitoon.

Silmät: Huuhtelee runsaalla vedellä. Hakeudu mahdollisimman nopeasti lääkarinhoitoon.

Akussa muodostuu räjähtävää kaasua.

Akun lähellä ei saa olla kipinöitä, liekkejä ja palavia savukkeita.

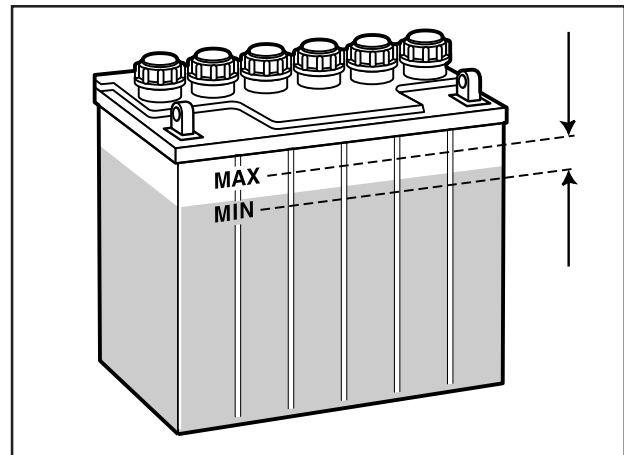

6008-013

Sytytysjärjestelmä

Moottorissa on elektroninen sytytysjärjestelmä. Ainoastaan sytytystulppa vaatii huoltoa.

Suositeltavat sytytystulppatyypit on kuvattu luvussa ”Tekniset tiedot”.

TÄRKEÄÄ

Vääräntyyppinen sytytystulppa saattaa vaurioittaa moottoria.

1. Irrota sytytystulpan johdon liitin ja puhdista sytytystulpan ympärys.
2. Irrota sytytystulppa 5/8 tuuman (16 mm:n) tulppa-avaimella.
3. Tarkista sytytystulppa. Sytytystulppa on vaihdettava, jos sen elektrodit ovat palaneet pyöreiksi tai jos sen eriste on halkeillut tai muuten vahingoittunut. Jos käytät edelleen samaa sytytystulppaa, puhdista se teräsharjalla.
4. Mittaa elektrodien kärkiväli lankatulkilla. Kärkivälin tulee olla 0.75 mm (0.030") tuuman. Säädä tarvittaessa kärkiväli taivuttamalla sivuelektrodia.

TÄRKEÄÄ

Liian löysälle jätetty sytytystulppa saattaa aiheuttaa ylikuumenemista ja vaurioittaa moottoria. Sytytystulpan kiristäminen liian tiukalle saattaa vaurioittaa sylinterikannen kierteitä.

5. Kierrä sytytystulppa aluksi takaisin paikoilleen käsin, jotta kierteet eivät vaurioidu.
6. Kun sytytystulppa on kierretty lähes pohjaan, kiristä se tulppa-avaimella niin, että tulpan tiiviste painuu kokoon. Käytettyä sytytystulppaa on käsin kiertämisen jälkeen kiristettävä 1/8 kierrosta. Uutta sytytystulppaa on käsin kiertämisen jälkeen kiristettävä 1/4 kierrosta.
7. Kiinnitä sytytystulpan johdon liitin takaisin paikoilleen.

TÄRKEÄ TIETÄÄ

Älä käytä moottoria sytytystulppa poistettuna tai sytytyskaapeli irrotettuna.

Turvajärjestelmän tarkastus

Ajoleikkuri on varustettu turvajärjestelmällä, joka estää käynnistyksen tai ajon seuraavilla ehdoilla.

Moottori on voitava käynnistää vain, kun leikkuulaite on ylösnostetussa asennossa ja hydrostaattipolkimet ovat vapaalla.

Kuljettajan ei tarvitse istua kuljettajanistuimella.

Tarkasta päivittäin, että turvajärjestelmä toimii yrittämällä käynnistää moottori, kun jotakin näistä ehdoista ei ole täytetty. Vaihda ehtoa ja yritä uudelleen.

Tarkasta, että moottori pysähtyy, jos kuljettajanistuimelta nousta väliaikaisesti, kun leikkuulaite on alaslasketussa asennossa tai hydrostaattipolkimet eivät ole vapaalla.




Käynnistysmoottori

☺ Toimii




Sytytysjärjestelmä

☹ Ei toimi

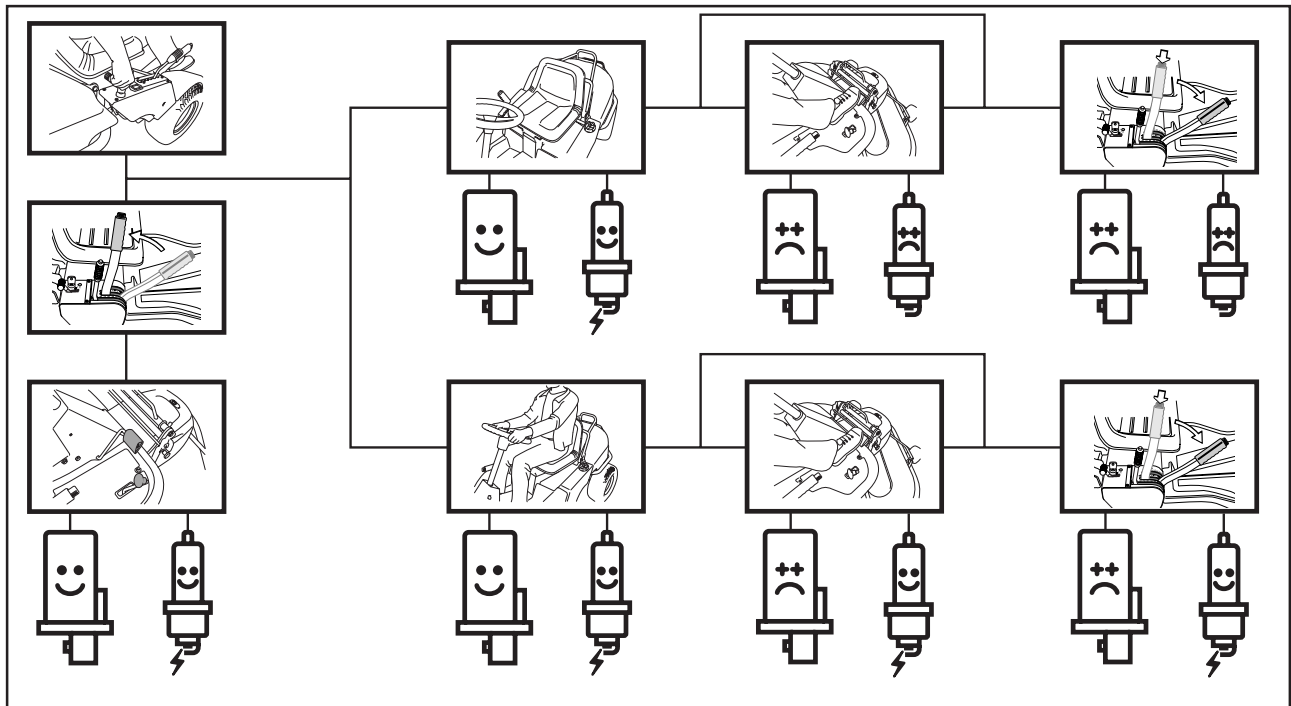

Pääsulake


Sulake on sijoitettu irralliseen pidikkeeseen akkulaatikon kannen alle, akun eteen. Tyyppi: Lattasulake, 15 A.
Älä vaihda tilalle mitään muuta sulaketta.
Lauenneen sulakkeen merkinä on palanut sanki.
Vedä sulake vaihdettaessa irti pidikkeestä.
Sulake on tarkoitettu suojaamaan sähköjärjestelmää. Jos se laukeaa uudestaan lyhyen ajan kuluessa, syynä on oikosulku, joka täytyy korjata, ennen kuin kone otetaan uudelleen käyttöön.

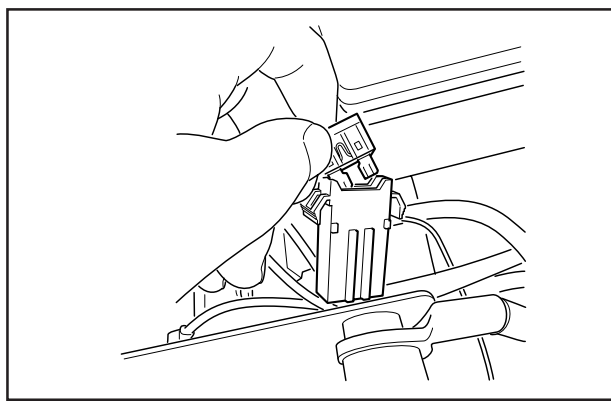

8009-370

Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus

Renkaiden ilmanpaineen on oltava 60 kPa (0.6 kp/cm²/8.5 PSI) kaikissa pyörissä.
Vetokyvyn parantamiseksi voidaan takarenkaiden ilmanpaine alentaa 40 kPa:han (0.4 kp/cm²/5.6 PSI).
Suurin sallittu paine on 100 kPa (1.0 kp/cm²/14 PSI).

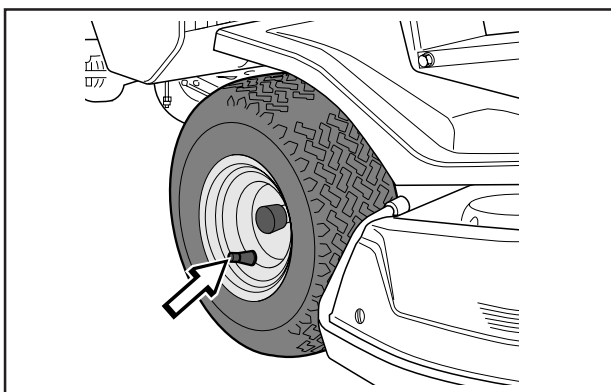

6008-030

TÄRKEÄ TIETÄÄ

Jos eturenkaiden ilmanpaineissa on eroa, terät leikkaavat ruohon eri korkeudelta.

Moottorin jäähdytysilma-aukon tarkastus


Puhdista kuljettajanistumien takana oleva moottorikotelon ilmanottosäleikkö.

Käännä moottorikotelo ylös kuten on esitetty.

Tarkasta, ettei moottorin jäähdytysilma-aukossa ole lehtiä, ruohoa ja likaa.

Tarkasta, että moottorikotelon alla oleva ilmanohjain on puhdas ja ettei se hankaa jäähdytysilma-aukkoa vasten.

Jos jäähdytysilma-aukko on tukossa, moottorin jäädytys vaikeutuu, mistä voi seurata moottorivaurio.

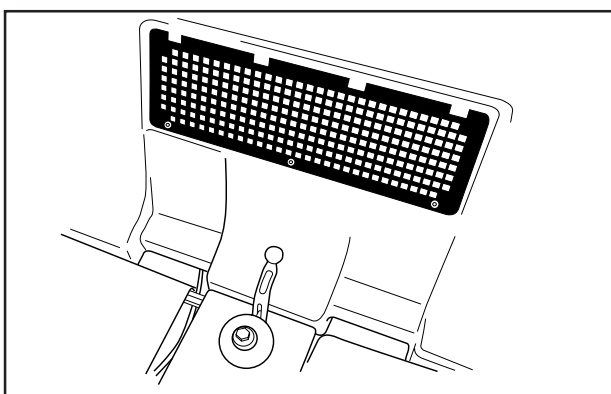


8009-431

Ilmanottosäleikkö



VAROITUS!
Jäähdytysilma-aukko pyörii moottorin käydessä. Varo sormia.

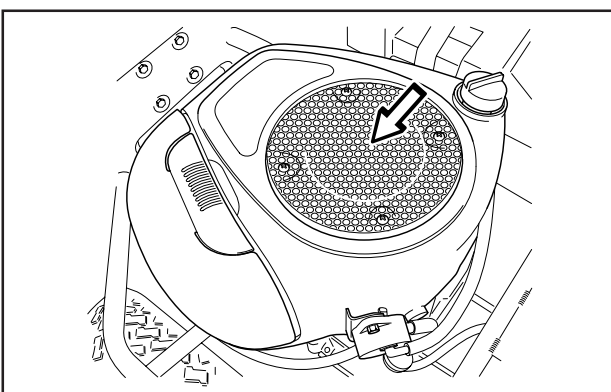

8009-412




Jäähdytysilma-aukko

Leikkuulaitteen asennus


1. Aseta Rider-ruohonleikkuri tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru. Tarkasta, että leikkuukorkeuden säätövipu on alimmassa asennossa.

Varmista, että leikkuulaitteeseen on asennettu tukipyörät (1).

2. Tartu edessä (BioClip 90) tai leikkuulaitteen rungossa (2) olevasta kahvasta ja siirrä leikkuulaite ajoleikkurin alle. Varmista, että leikkuulaitteen kieli (3) asettuu oikeaan kohtaan.
3. Aseta pultti paikalleen ja kiinnitä se lukkosokalla.

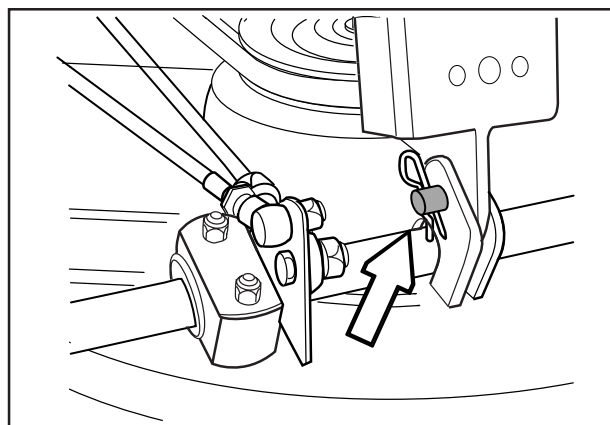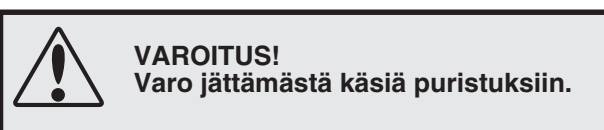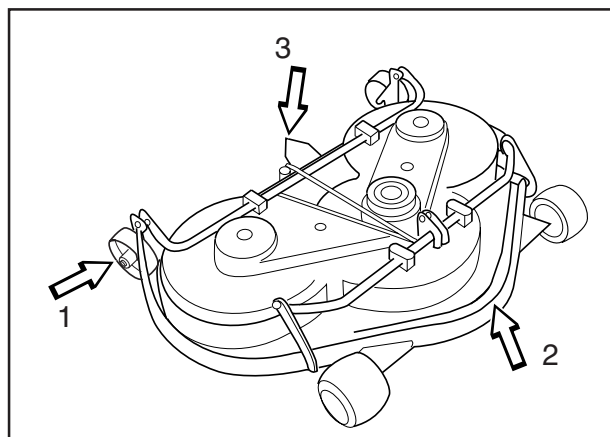


4. Paina runkoa alaspäin ja kiinnitä sokka. Aseta käyttöhihna leikkuulaitteen käyttöpyörälle.
5. Kiinnitä korkeudensäätötanko.
6. Asenna etukotelo.
7. Kiinnitä kiristyspyörän jousi, ks. rengas alla olevassa kuvassa.

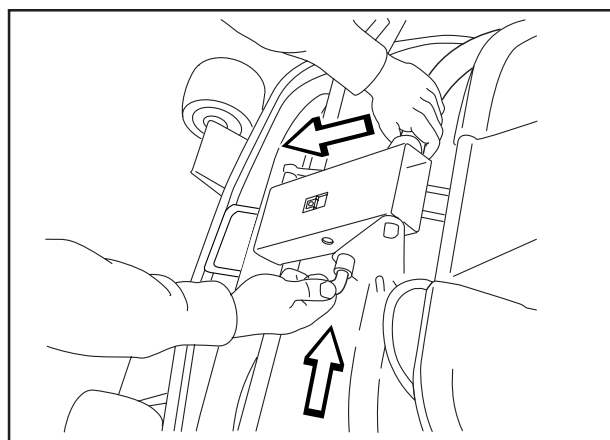

BioClip 90:n asennus

Ennen BioClip 90:n asennusta on käyttöhihnan tukipyörä irrotettava.

1. Vapauta kiristyspyörän jousi, katso rengasta kuvassa.
2. Irrota lukkosokka (1), joka on sijoitettu tukipyörän viereen.
3. Kierrä mutteri ja aluslevy (2) irti tukipyörän keskiön alta. Poista ruuvi ja tukipyörä.
4. Asenna leikkuulaite edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

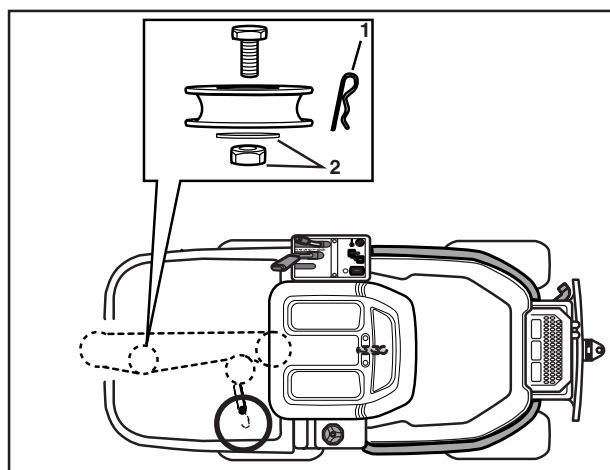


HUOLTO

Leikkuulaitteen pintapaineen tarkastus ja säätö

Jotta leikkuujälki olisi mahdollisimman hyvä, on leikkuulaitteen myötäiltävä alustaa painumatta liian voimakkaasti sitä vasten.

Painetta säädetään ajoleikkurin molemmilla sivuilla olevalla ruuvilla.


1. Tarkasta renkaiden ilmanpaine 60 kPa (0.6 kp/cm²/8.5 PSI).
2. Aseta ajoleikkuri tasaiselle alustalle.
3. Aseta nostovipu leikkuuasentoon.
4. Aseta henkilövaaka leikkuulaitteen rungon alle (etureunaan) niin, että leikkuulaite lepää vaa'alla. Tarvittaessa voidaan rungon ja vaa'an väliin asettaa puupalikka niin, ettei tukipyörillä ole painoa.

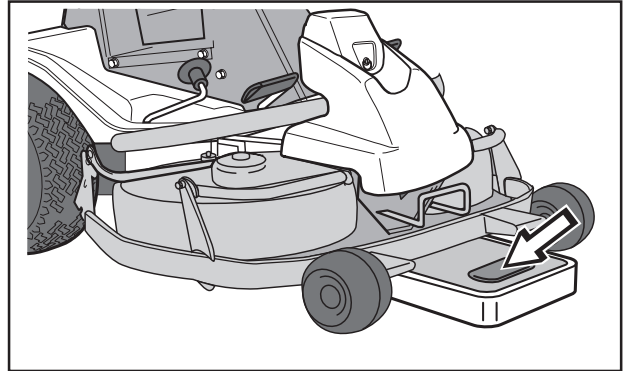

6017-216

2. Sääda leikkuulaitteen pintapaine kiertämällä molempien etupyörien takana olevia säätöruuveja kiinni tai auki.

Pintapaineen on oltava 12–15 kg (26.5-33 lb).

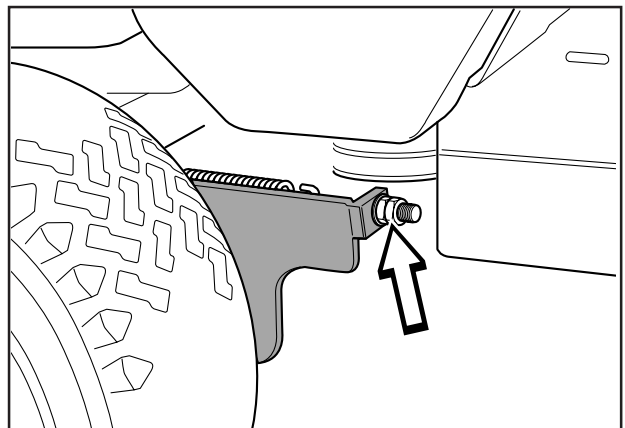


6008-019

Leikkuulaitteen vaakasuoruuden tarkastus

Tarkasta leikkuulaitteen vaakasuoruus seuraavasti:


1. Tarkasta renkaiden ilmanpaine 60 kPa (0.6 kp/cm²/8.5 PSI).
2. Aseta ajoleikkuri tasaiselle alustalle.
3. Aseta nostovipu leikkuuasentoon.
2. Mittaa leikkuulaitteen kotelon etu- ja takareunan etäisyys maasta. Leikkuulaitteen on oltava hieman kallellaan, takareuna 2-4 mm (1/8") etureunaan korkeammalla.

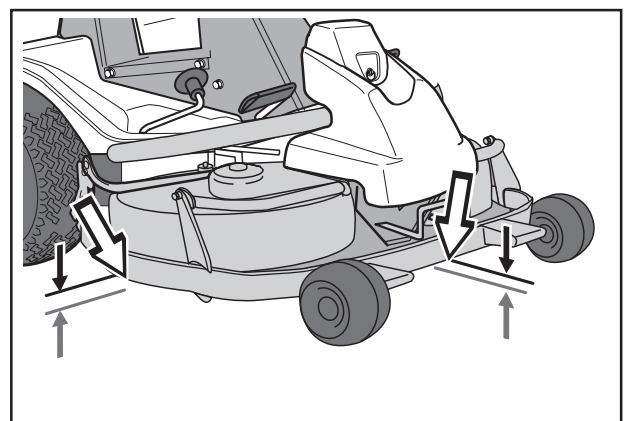

6017-217

Leikkuulaitteen vaakasuoruuden säätö

1. Irrota etukotelo sekä oikea lokasuoja sivun 21 kuvauksen mukaisesti.
2. Irrota vaakasuoruuden säätötangon mutterit.
3. Kierrä tukea ulospäin (pidennä) korottaaksesi kotelon takareunaa.
Kierrä tukea sisäänpäin (lyhennä) laskeaksesi kotelon takareunaa.
4. Kiristä mutterit säädön jälkeen.
5. Säädön jälkeen on leikkuulaitteen vaakasuoruus tarkastettava uudestaan.
6. Asenna oikea lokasuoja sekä etukotelo.

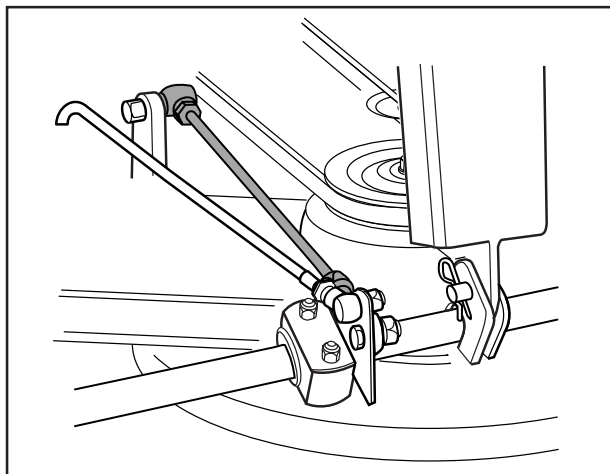


6017-018

Leikkuulaitteen irrotus



VAROITUS!
Kun lukkosokat on irrotettu, laite putoaa maahan. Älä pidä käsiä tai sormia laitteen alla irrotuksen aikana.


1. Suorita kohdat 1-9 asettaaksesi leikkuulaitteen huoltoasentoon, ks. "Leikkuulaitteen huoltoasento" sivulta 33.
2. Irrota pultti (3) ja nosta leikkuulaite pois.

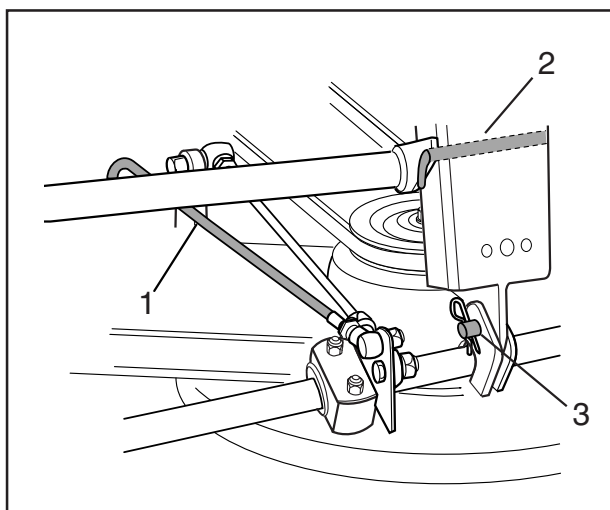

6017-021

Leikkuulaite asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä irrotukseen nähden. Katso BioClip 90 -leikkuulaitteen asennusohjeet sivulta 28.

Asennus: Varmista, että leikkuulaitteen "kieli" tulee oikeaan kohtaan koneen alapuolella olevaan kehykseen.

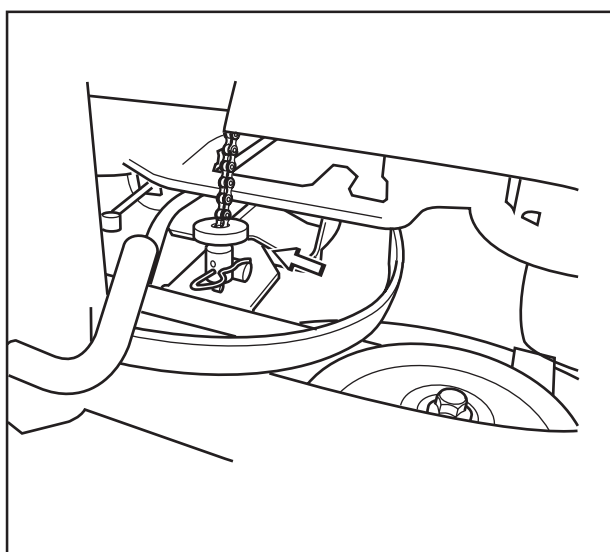

8009-123

Leikkuulaitteen hihnojen vaihto

BioClip-103 hihnan vaihto

BioClip 103:sta on kaksi versiota. Versiossa 1 on yksi ja versiossa 2 kaksi hammashihnaa. Hammashihnat käyttävät teriä ja synkronoivat niiden pyörimisliikkeen. Hihnat ovat kotelossa leikkuulaitteen päällä.

1. Irrota leikkuulaite, ks. sivu 30.
2. Irrota vaakasuoruuden säätötangon etummainen pultti ja käännä tanko taaksepäin. Taita korkeudensäätötanko eteenpäin.

3. Irrota suojakotelon molemmat kiinnitysruuvit ja nosta kotelo pois.

Vihje: Merkitse terien asennot ko. hihnapyörään piirtoheitintussilla.

4. Versio 1:

Löysää kaikkia kolmea ruuvia 1/2 - 1 kierrosta. Paina hihna mahdollisimman löysälle ja kiristä yksi ruuveista. Vaihda hihna ja kiristä kuvan mukaisesti. (tarra on kotelossa) Aseta terät 90° kulmaan toisiinsa nähden ja irrota ruuvi uudestaan. Jousi antaa hihnalle oikean kireyden. Tarkasta terien asennot uudelleen, säädä tarvittaessa hammastamalla hihna uudestaan. Kiristä kaikki kolme ruuvia momentilla 45 Nm/32 lbf.


4. Versio 2:

Avaa epäkeskolevyn mutteri ja käännä levy sivulle.

Avaa ulomman terälaakerin kiinnittävää neljää mutteria (ks. kuva) sen verran, että laakeria voidaan siirtää.


Työnnä terälaakeria sisäänpäin keskimmäistä laakeria kohti ja pujota ylempi hihna irti.

Irrota alempi hihna samalla tavalla.

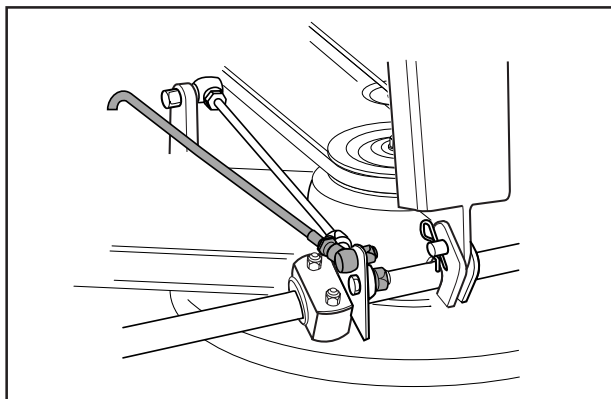


6017-154

BioClip 103 Versio 1 ja 2

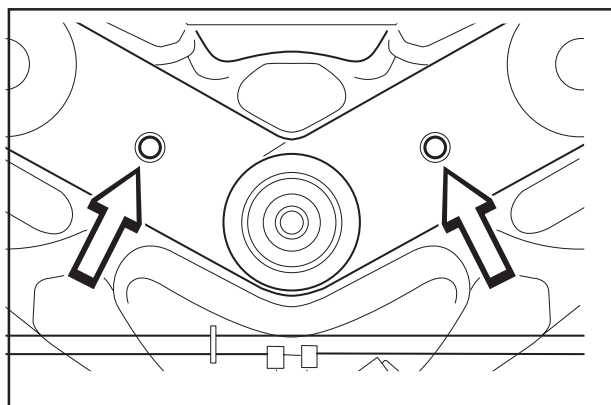


6017-161

BioClip 103 Versio 1 ja 2

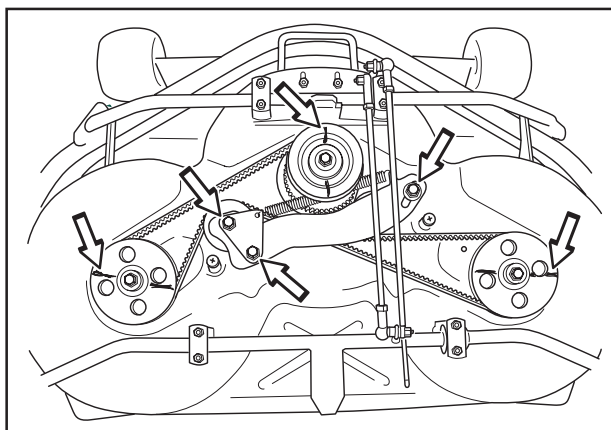

8009-173

BioClip 103 Versio 1

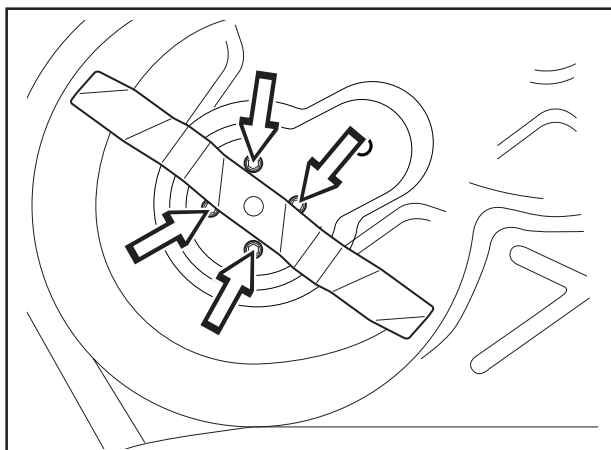

6016-110

BioClip 103 Versio 2



VAROITUS!
Pidä käsineitä teriä käsitellessäsi.

5. Versio 2:

Asennus: Pujota ensin alempi ja sen jälkeen ylempi hihna paikalleen.

Tarkasta, että terät ovat kuvan mukaisesti 90° kulmassa toisiinsa nähden, muussa tapauksessa on hihnoja säädettävä. Kun terän laakerointi on löysällä, voidaan hihna vetää seuraavan hampaan päälle.

Kiristä muttereita sen verran, että laakerit ovat leikkuukoteloa vasten mutta liikuteltavissa.

Kiristä hihnat kiertämällä leikkuukotelon päällä olevaa epäkeskeistä kiristyslaitetta sisäänpäin. Kiristä mutteri.


Kiristä kaikki terälaakerien mutterit.

6. Versio 2:

Kun hihna painuu 7 mm (1/4") sisäänpäin 10 N:n (2 lb) voimalla painettaessa, on hihnan kireys oikea.

7. Versio 2:


Asenna suojakotelo hihnojen päälle ja kiinnitä vaakasuoruuden säätötanko.

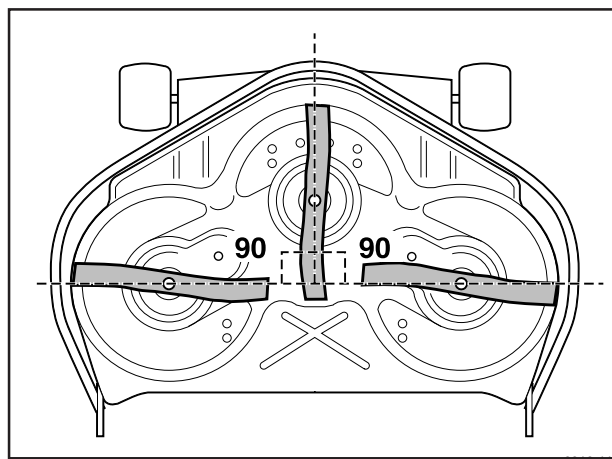

6016-111

TÄRKEÄ TIETÄÄ

BioClip-leikkuulaitteen terien on oltava 90° kulmassa toisiinsa nähden. Muussa tapauksessa terät voivat osua toisiinsa ja vaurioittaa leikkuulaitetta.

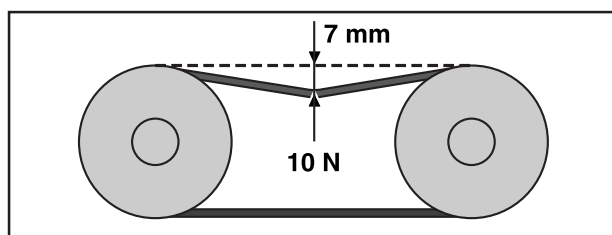

6012-079

Hihnan vaihto BioClip 90:ssä

BioClip 90:ä käytetään kiilahihnalla, joka tahdistaa terien pyörimisliikkeen. Hihna on leikkuulaitteen kotelon alla.


Vaihda hihna BioClip 90:een edellä kohdissa 1-7 on versiolle 2 annettujen ohjeiden mukaisesti. HUOM! BioClip 90:ssä on vain 1 hihna.

Hihnan vaihto sivulle tai taakse heittävään leikkuulaitteeseen sekä Combi 112 -leikkuulaitteeseen


”Törmäyksen kestävässä” leikkuulaitteessa teriä käytetään yhdellä kiilahihnalla. Vaihda kiilahihna seuraavasti:

1. Irrota leikkuulaite, ks. sivu 30.
2. Irrota vaakasuoruuden säätötangon pultti ja kotelon molemmat ruuvit. Nosta leikkuulaitteen kotelo pois.
3. Irrota kiilahihnan kiristysjousi ja pujota hihna irti.

Uusi hihna asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

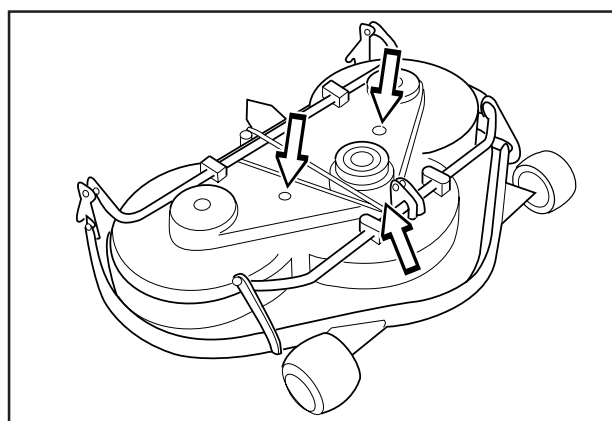

8009-287

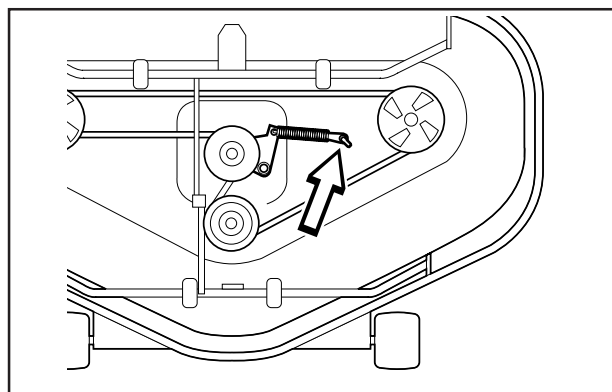

6012-080


HUOLTO

Leikkuulaitteen huoltoasento

Jotta leikkuulaitteeseen pääsisi hyvin käsiksi puhdistusta, korjausta ja huoltoa varten, se voidaan asettaa huoltoasentoon. Huoltoasento tarkoittaa, että leikkuulaite käännetään ylös ja lukitaan pystyasentoon.


Huoltoasentoon asettaminen

1. Aseta leikkuri tasaiselle alustalle. Kytke seisontajarru (1). Aseta leikkuulaite alimmalle leikkuukorkeudelle ja laske leikkuulaite alas.

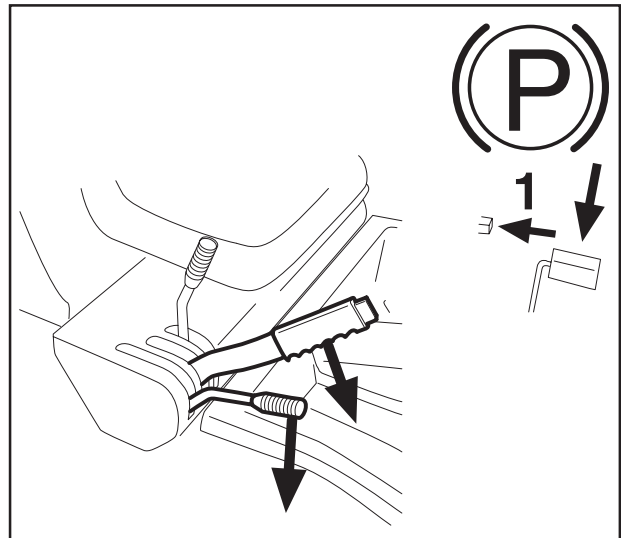


6017-218

2. Irrota etukotelo avaamalla sokka. (Etukotelon sisällä on ohjeet huoltoasennosta).

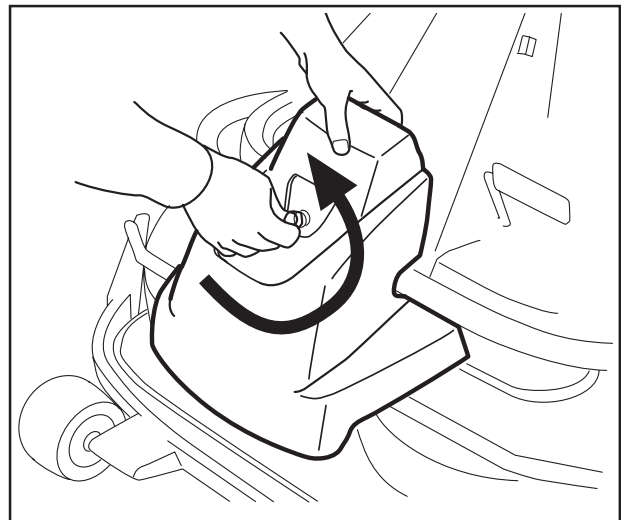

6017-219

3. Irrota etukotelon alla olevat kaksi tukipyörää.

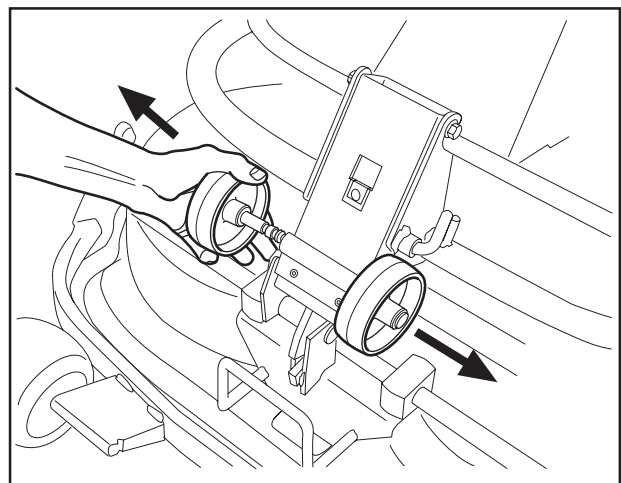


6017-220

HUOLTO

4. Asenna tukipyörät molemmille puolille leikkuulaitteen takaosan alle.




VAROITUS!
Kun lukkosokat on irrotettu, laite putoaa maahan. Älä pidä käsiä tai sormia laitteen alla irrotuksen aikana.

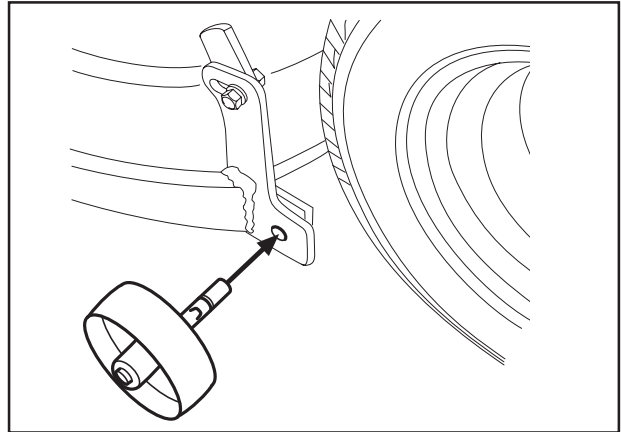


6017-221

5. Irrota käyttöhihnan kiristysrullan jousi.

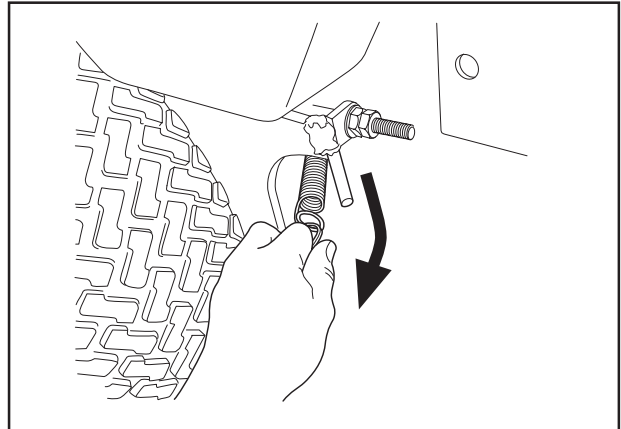


6017-222

6. Aseta jalka leikkuulaitteen reunalle lähelle pyörää ja nosta leikkuulaitteen etureunaa korkeudensäätötangon irrottamisen helpottamiseksi. Kiinnitä tanko pitimeen.

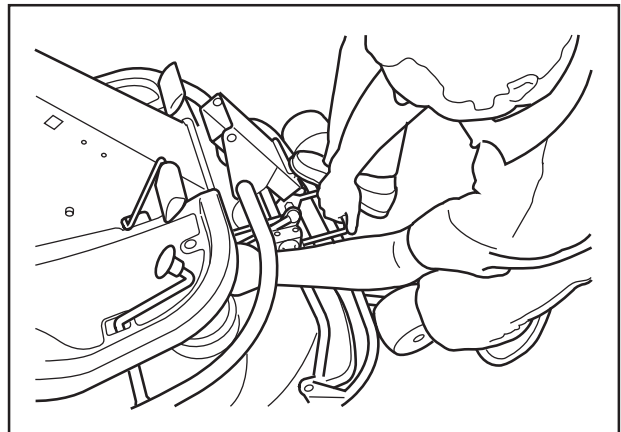

8009-122

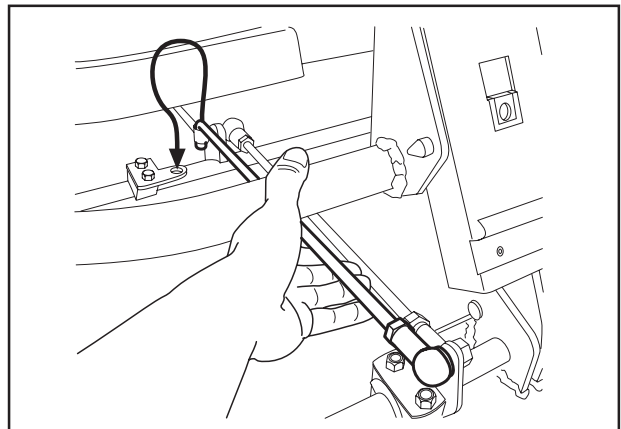


6017-223

HUOLTO




VAROITUS!
Varo jättämästä käsiä puristuksiin.

7. Nosta käyttöhihna (1) pois. Vedä sokka (2) pois.
Varo jättämästä käsiä puristuksiin.

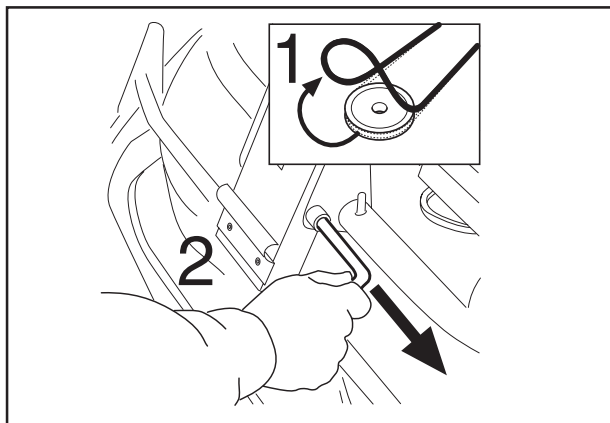

6017-225


8. Vedä kehystä eteenpäin ja aseta sokka takaisin paikalleen.

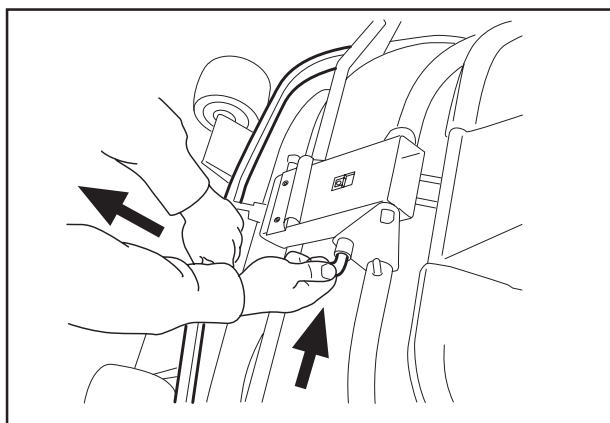

6017-226

9. Ota kiinni leikkuulaitteen etureunasta, vedä ulospäin ja nosta leikkuulaite huoltoasentoon.


Jos lieriömäinen pultti, joka nyt pitää leikkuulaitteen paikallaan, poistetaan, voidaan leikkuulaite nostaa pois.

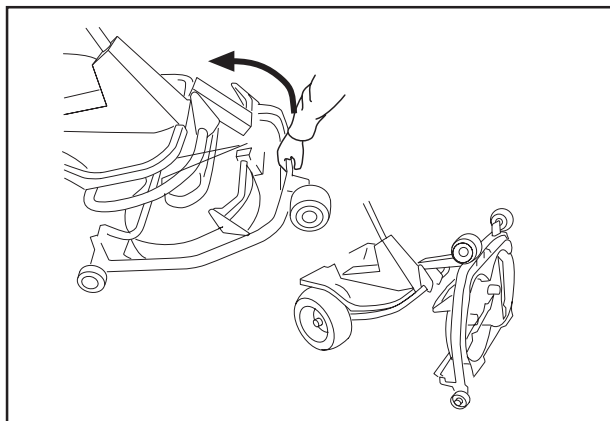

6017-227

Huoltoasennosta palauttaminen

Palautus huoltoasennosta tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin "Huoltoasentoon asettaminen". Varmista, että leikkuulaitteessa oleva kieli menee koneen alapuolella olevaan kehykseen, ks. kuva.

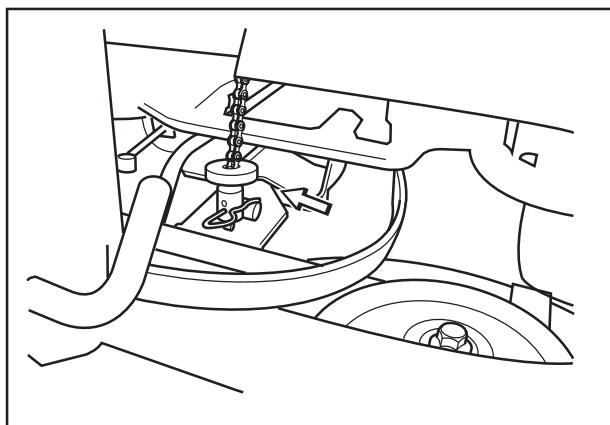

8009-123

HUOLTO

Terien tarkastus

Paras leikkuutulos varmistetaan pitämällä terät ehjinä ja terävinä.

Tarkasta, että terien kiinnitysruuvit ovat kireällä.

TÄRKEÄ TIETÄÄ


Terät on vaihdettava tai teroitettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Terät on teroituksen jälkeen tasapainotettava.

Esteisiin törmäyksessä vaurioituneet terät on vaihdettava. Anna huoltoliikkeen arvioida, voidaanko terä korjata/teroittaa vai onko se hävitettävä.


TÄRKEÄ TIETÄÄ

BioClip-laitteiden 90 ja 103 terien on aina oltava kuvan osoittamassa asennossa toisiinsa nähden ja terien välisen kulman on oltava 90°. Muussa tapauksessa terät voivat osua toisiinsa ja vaurioittaa laitetta.

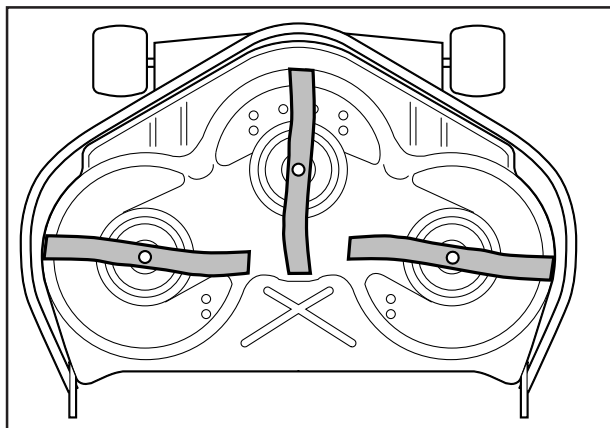


BioClip 103

6016-108

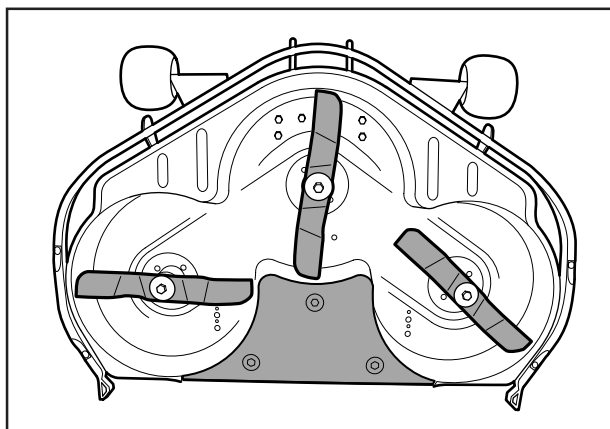


Combi 112

8009-288

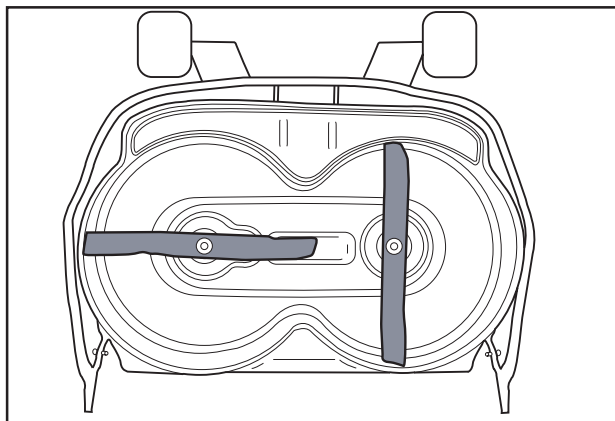


BioClip 90

6017-023

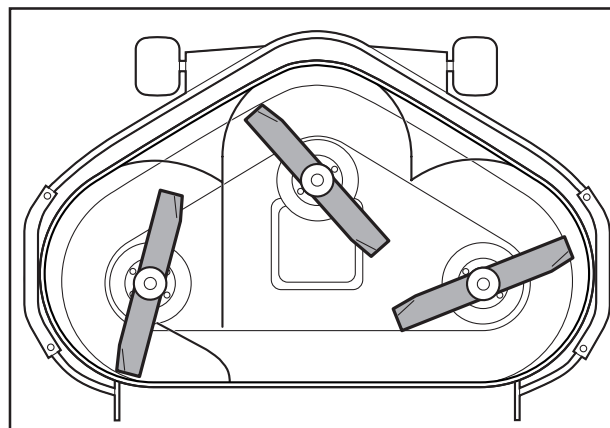

Taakse heittävä leikkuulaite

6008-226

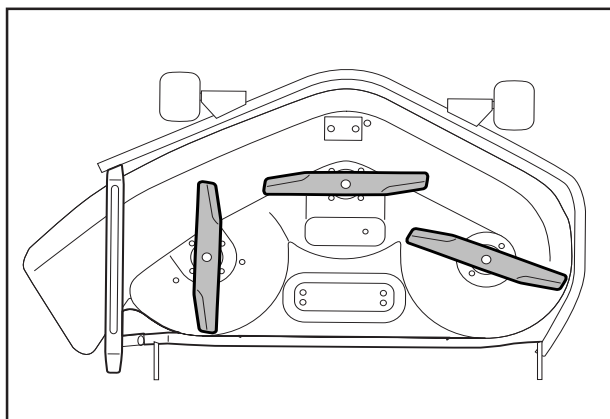

Sivulle heittävä leikkuulaite


6017-020

Murtotapin vaihto (BioClip)

BioClip-leikkuulaitteen ja sen voimansiirron suojaamiseksi esteisiin törmättäessä terät on varustettu murtotapilla. Kussakin teräpultissa on kupupintainen joustava kitkalaatta. Tämä kitkalaatta on aina vaihdettava uuteen, jos teräpultti irrotetaan. Muussa tapauksessa murtotappi voi irrota ja aiheuttaa terien iskeytymisen toisiaan vasten.


Käytä vain alkuperäisosa. Terän, murtotapin ja kitkalaatan sisältävän sarjan voi ostaa jälleenmyyjältä.

1. Aseta leikkuulaite huoltoasentoon, katso ”Leikkuulaitteen huoltoasento\Huoltoasentoon asettaminen”.
2. Irrota terä (2A) irrottamalla teräpultti sekä aluslevy ja kitkalaatta (2B).
3. Irrota murtuneen murtotapin jäännökset (3).
4. Varmista, että terän ja teräkiinnikkeen vastinpinnat (4) ovat metallisesti puhtaat. Puhdista tarvittaessa.
5. Asenna **uusi** murtotappi (5) teräkiinnikkeeseen.
6. Asenna terä (6), varmista, että se kääntyy kuvan mukaisesti.
7. Asenna **uusi** kitkalaatta (7) niin, että kovera puoli tulee terään päin.
8. Asenna teräpultti aluslevyineen (8). Kiristysmomentti 45-50 Nm (4.5-5 kpm/32-36 lbft).

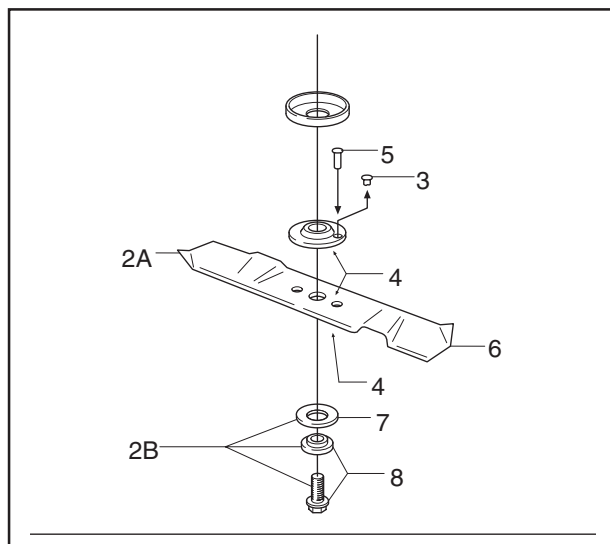

Murtotapin vaihto

8009-137

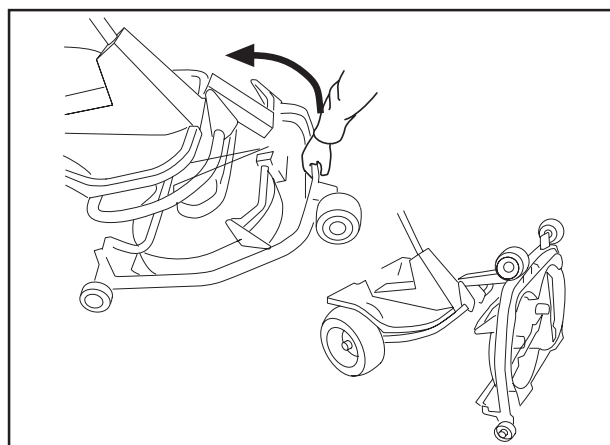

Huoltoasentoon asettaminen


6017-227

BioClip-tulpan poistaminen (Combi)

Combi-leikkuulaitteen muuttaminen BioClip-toiminnasta taakseheittäväksi leikkuulaitteeksi tapahtuu irrottamalla BioClip-tulppa, joka on kiinnitetty laitteen alle kolmella ruuvilla.

1. Aseta leikkuri huoltoasentoon, ks. ”Leikkuulaitteen huoltoasento”:
2. Irrota 3 ruuvia, jotka kiinnittävät BioClip-tulpan ja ota tulppa pois.
3. Vihje: asenna 3 kpl täyskierteistä M8x15 mm ruuvia ruuvinreikiin suojaamaan kierteitä.
4. Aseta leikkuri takaisin normaaliasentoon.

BioClip-tulpan takaisinkiihinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

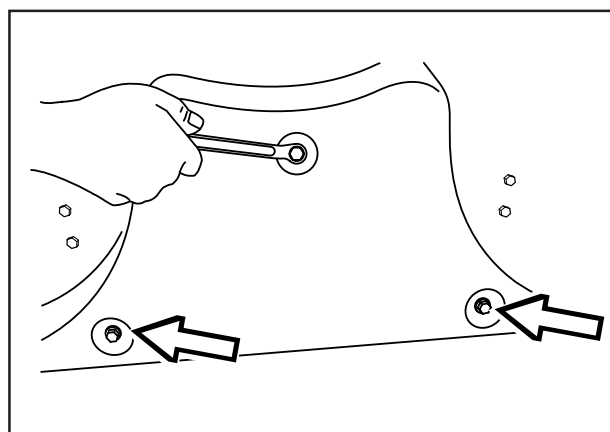

BioClip-tulpan poistaminen

8009-289

Moottorin öljytason tarkastus

Tarkasta moottorin öljytaso, kun ajoleikkuri on vaakasuorassa ja moottori pysäytettynä.

Käännä moottorikotelo ylös kuten on esitetty.

Irrota mittapuikko ja vedä se ylös. Kuivaa puikko ja aseta se takaisin.

Mittapuikko on kierrettävä pohjaan asti.

Irrota sen jälkeen mittapuikko ja vedä se uudestaan ylös. Lue öljytaso.


Öljytason on oltava mittapuikon merkintöjen välissä. Jos taso on lähellä "ADD"-merkkiä, lisää öljyä mittapuikon "FULL"-merkkiin asti.

Öljy lisätään mittapuikon reiästä.


Lisää öljyä hitaasti. Kiristä mittapuikko kunnolla ennen moottorin käynnistämistä. Käynnistä ja käytä moottoria joutokäynnillä noin 30 sekuntia. Sammuta moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkasta öljytaso. Lisää öljyä tarvittaessa mittapuikon "FULL"-merkkiin asti.

Käytä mieluiten synteettistä moottoriöljyä, luokka SJ-CF 5W/30 tai 10W/30 kaikille lämpötila-alueille. Mineraaliöljyä SAE30, luokka SF-CC voidaan käyttää lämpötilassa $> +5^{\circ}\text{C}$ (40°F).

Älä sekoita eri öljytyyppejä keskenään.

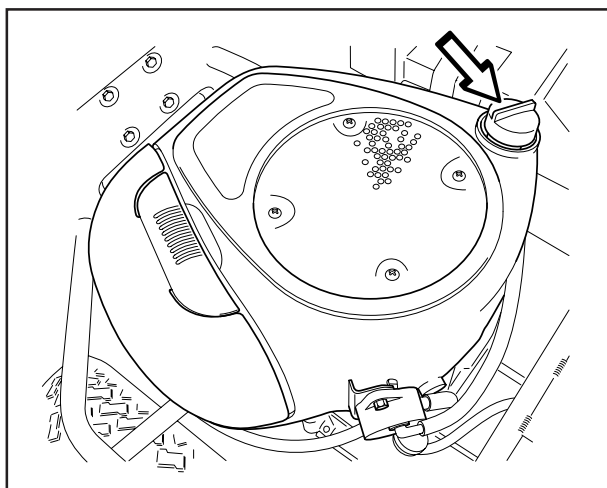

8009-413

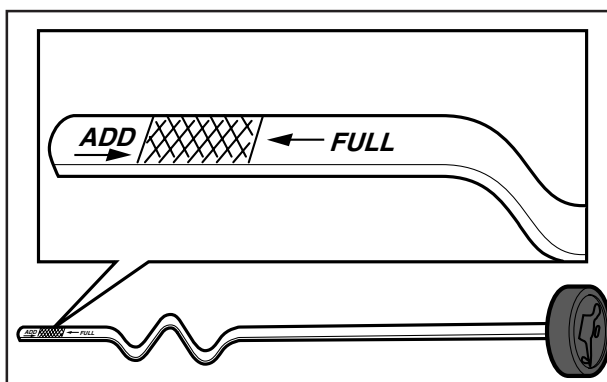

6008-035

Moottoriöljyn vaihto

Moottoriöljy on vaihdettava ensimmäisen kerran 5 tunnin ajon jälkeen. Sen jälkeen öljy on vaihdettava 50 ajotunnin välein.


Vaihda öljy 25 ajotunnin välein, jos kuormitus on voimakasta tai lämpötila korkea.



VAROITUS!

Moottoriöljy voi olla erittäin kuumaa, jos se tyhjennetään välittömästi pysäytyksen jälkeen. Tästä syystä moottorin on annettava jäähtyä ennen öljynvaihtoa.

1. Aseta astia moottorin vasemmalla puolella olevan tyhjennystulpan alle.
2. Irrota mittapuikko ja tyhjennystulppa.
3. Anna öljyn valua astiaan.
4. Asenna tyhjennystulppa ja kiristä se.
5. Täytä öljyä mittapuikon "FULL"-merkkiin asti. Öljy täytetään mittapuikon reiästä. Katso täyttöohjeet edeltä kohdasta "Moottorin öljytason tarkastus". Moottoriin mahtuu 1.4 litraa (1.5 USqt) öljyä.
6. Käytä moottori lämpimäksi, tarkasta sen jälkeen, ettei öljytulpasta vuoda öljyä.

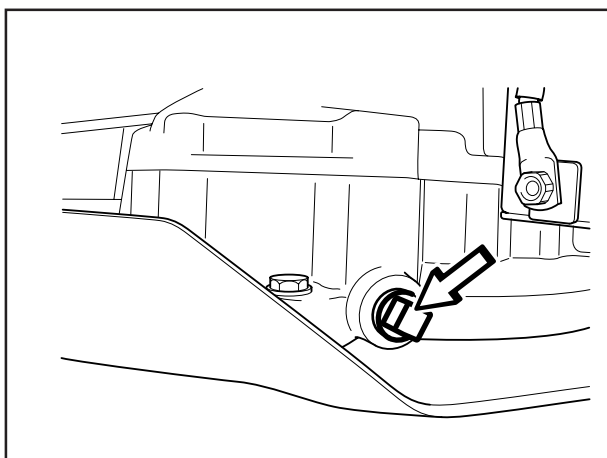

8009-414


TÄRKEÄ TIETÄÄ

Käytetty moottoriöljy on terveydelle vahingollista eikä sitä lain mukaan saa kaataa maahan tai luontoon, vaan se on toimitettava huoltamolle tai viranomaisten ilmoittamaan paikkaan hävitettäväksi. Vältä ihokosketusta, pese mahdolliset roiskeet saippualla ja vedellä.

VOITELU


Voimansiirron öljytason tarkastus

1. Irrota voimansiirtokotelo. Irrota molemmat ruuvit (yksi kummallakin puolella) ja nosta voimansiirtokotelo pois.

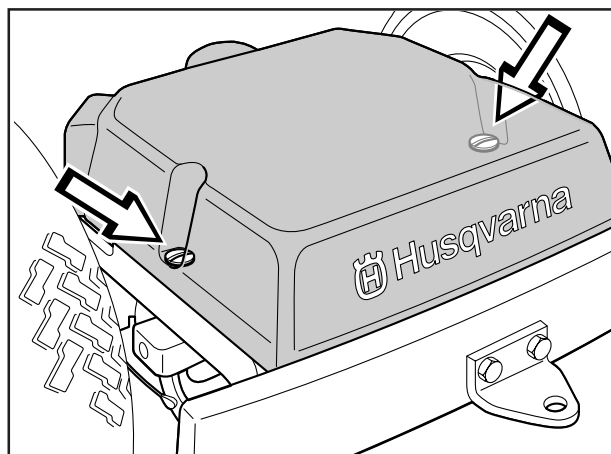

6008-039H

2. Tarkasta, että voimansiirron öljysäiliössä on öljyä. Lisää tarvittaessa moottoriöljyä SAE 10W/30 (luokka SF-CC).

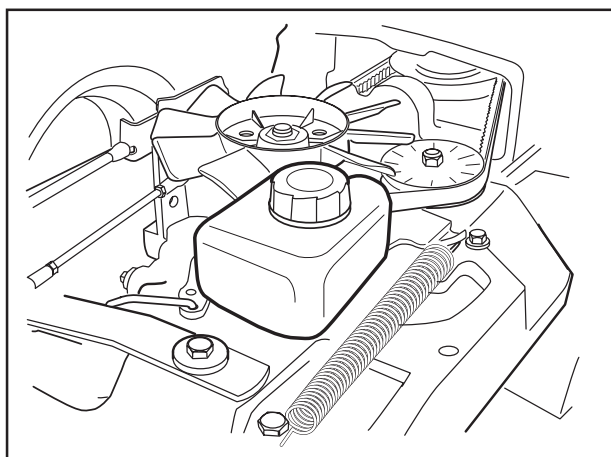


6008-240H

Hihnankiristimen voitelu

Hihnankiristin on voideltava säännöllisesti hyvälaatuisella molybdeenidisulfidirasvalla*. 1 kpl nippa, oikealta puolelta moottorin alemman hihnapyörän alta, kunnes siitä pursuaa rasvaa.

Käytettäessä konetta päivittäin on voitelu suoritettava kaksi kertaa viikossa.

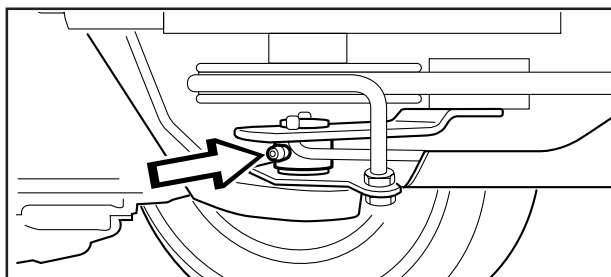

6008-232

Yleisvoitelu

Kaikki nivelet ja laakerit on valmistettaessa voideltu molybdeenidisulfidirasvalla. Suorita jälkivoitelu samanlaisella rasvalla*. Voitele ohjaus- ja säätövaijerit moottoriöljyllä.

Suorita tämä voitelu säännöllisesti, käytettäessä konetta päivittäin on voitelu suoritettava kaksi kertaa viikossa.

* Tunnettujen tavaramerkkien (bensiniyhtiöt jne.) rasvat ovat yleensä hyvälaatuisia. Rasvan tärkein ominaisuus on hyvä korroosiosuoja.

VIANETSINTÄKAAVIO

Ongelma	Toimenpide
Moottori ei käynnisty	• Polttoainesäiliössä ei ole bensiiniä • Sytytystulppa viallinen • Vika sytytystulpan liitännässä • Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkussa
Käynnistysmoottori ei pyöritä moottoria	• Akku tyhjentynyt • Huono kosketus kaapelin ja akkunavan välillä • Leikkuulaitteen nostovipu väärässä asennossa • Pääsulake palanut. Sulake on sijoitettu akun eteen akkukotelon alle. • Virtalukko rikki • Hydrostaattipolkimet eivät vapaalla
Moottori käy epätasaisesti	• Sytytystulppa viallinen • Kaasutin säädetty väärin • Ilmansuodatin tukossa • Polttoainesäiliön ilmanvaihto tukossa • Sytytyksen säätö virheellinen • Likaa polttoaineletkussa • Rikastus tai väärin säädetty kaasuvaijeri
Moottori vaikuttaa tehottomalta	• Ilmansuodatin tukossa • Sytytystulppa viallinen • Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkussa • Kaasutin säädetty väärin • Rikastus tai väärin säädetty kaasuvaijeri
Moottori ylikuumenee	• Moottori ylikuormittunut • Ilmanottoaukko tai jäähdytysrivat tukossa • Tuuletin vaurioitunut • Liian vähän tai ei lainkaan öljyä moottorissa • Väärä sytytysennakko • Sytytystulppa viallinen
Akku ei varaudu	• Yksi tai useampia kennoja rikki • Huono kosketus akkunapojen ja kaapeleiden välillä
Ajoleikkuri tärisee	• Terät löysällä • Moottori löysällä • Yksi tai useampi terä epätasapainossa; syynä vaurio tai huono tasapainotus teroituksen jälkeen
Epätasainen leikkuujälki	• Terät tylsiä • Leikkuulaite säädetty vinoon • Pitkä tai märkä ruoho • Ruoho kasaantunut kotelon alle • Erilaiset ilmanpaineet renkaissa oikealla ja vasemmalla puolella • Liian suuri ajonopeus • Käyttöhihna luistaa • Terän murtotappi murtunut (BioClip)

Talvisäilytys

Leikkuukauden päätyttyä on ajoleikkuri välittömästi valmisteltava säilytystä varten, samoin silloin, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli 30 päivään. Pitkään (30 päivää tai pitempään) säilytetystä polttoaineesta voi muodostua tahmeita kerrostumia, jotka voivat tukkia kaasuttimen ja häiritä moottorin toimintaa.

Polttoainestabilisaattori on hyvä tapa välttää tahmeat kerrostumat säilytyksen aikana. Jos ajoleikkurissa on käytetty alkylaattibensiiniä (Aspen), ei stabilisaattoria tarvitse lisätä, koska tämä bensiini on stabiilia. Sen sijaan on vältettävä käyttämästä vuorotellen tavallista ja alkylaattibensiiniä, koska se voi kovettaa arat kumiosat. Lisää stabilisaattori bensiinin sekaan leikkurin polttoainesäiliöön tai säilytysastiaan. Käytä aina valmistajan stabilisaattorille ilmoittamaa sekoitussuhdetta. Käytä moottoria vähintään 10 minuuttia stabilisaattorin lisäämisen jälkeen niin, että stabilisaattori pääsee kaasuttimeen asti. Älä tyhjennä polttoainesäiliötä ja kaasutinta, jos stabilisaattoria on lisätty.



VAROITUS!

Älä koskaan säilytä moottoria, jonka polttoainesäiliössä on bensiiniä, sisällä tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa, joissa polttoainehöyryt voivat joutua kosketuksiin avotulen, kipinöiden tai esim. lämmityskattilan, lämminvesivaraajan, kuivauskaapin yms. polttimen liekin kanssa. Käsittele polttoainetta varovasti. Se on erittäin tulenarkaa ja saattaa huolimattomasti käsiteltynä aiheuttaa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tyhjennä polttoaine hyväksytyyn astiaan ulkona ja etäällä avotulesta. Älä koskaan käytä bensiiniä puhdistukseen. Käytä puhdistukseen rasvanpoistoainetta ja lämmintä vettä.

Valmistelee ajoleikkuri säilytystä varten seuraavasti:

1. Puhdista ajoleikkuri huolellisesti, erityisesti leikkuulaitteen alta. Paikkaa maalivauriot ruostumisen estämiseksi.
2. Tarkasta, onko ajoleikkurissa kuluneita tai vioittuneita osia ja kiristä mahdoll. löystyneet ruuvit ja mutterit.
3. Vaihda moottoriöljy, toimita jäteöljy hävitettäväksi.
4. Tyhjennä polttoainesäiliö. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaasutin on tyhjentynyt polttoaineesta.
5. Irrota sytytystulppa ja kaada noin ruokalusikallinen moottoriöljyä sylinteriin. Pyöritä moottoria niin, että öljy leviää tasaisesti ja kierrä sytytystulppa takaisin paikalleen.
6. Voitele kaikki voitelunipat, nivelet ja akselit.
7. Irrota akku. Puhdista, lataa ja säilytä se viileässä paikassa.
8. Säilytä ajoleikkuria puhtaassa ja kuivassa paikassa ja peitä se suojapeitteellä.

Suojaus


Koneeseen on saatavana säilytys- tai kuljetussuojaksi kuomu. Pyydä jälleenmyyjää esittelemään se.

Huolto

Varaosatilausten yhteydessä on ajoleikkurin ostovuosi sekä malli-, tyyppi- ja sarjanumero ilmoitettava.

Ajoleikkurissa on aina käytettävä alkuperäisiä varaosia.

Valtuutetussa huoltoliikkeessä tehty vuositarkastus tai säätö varmistaa, että ajoleikkuri toimii moitteettomasti myös seuraavalla leikkuukaudella.

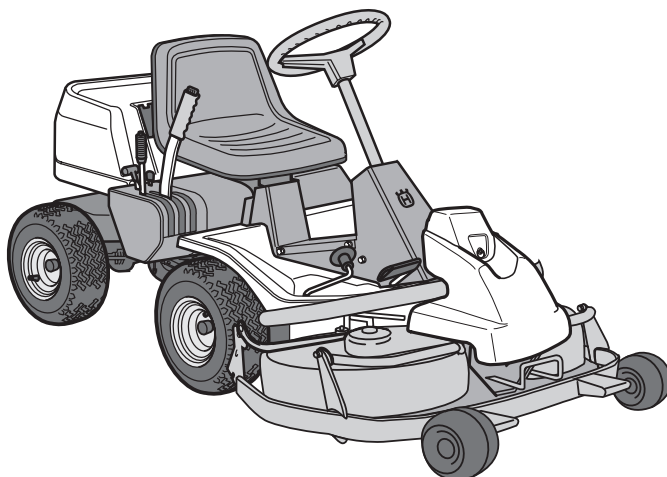

6017-213

TEKNISET TIEDOT

Mitat

Pituus ilman leikkuulaitetta	2020 mm/6.61 ft
Leveys ilman leikkuulaitetta	880 mm/2.89 ft
Korkeus	1070 mm/3.52 ft
Omapaino	247-260 kg/543-572 sis. leikkuulaite
Akseliväli	855 mm/2.8 ft
Raideleveys edessä:	715 mm/2.34 ft
takana:	625 mm/2.05 ft
Rengaskoko	16 x 6.50 x 8
Ilmanpaine, edessä ja takana	60 kPa (0.6 kp/cm ² /8.5 PSI
Suurin sallittu kallistuma	15°

Moottori

Valmiste	Briggs & Stratton malli 282H070110E1
Teho	11.4/15.5 kW/hk
Iskutilavuus	465.7 cm ³ /28.42 cuin
Polttoaine	min. 85 okt. lyijytön
Säiliötilavuus	7 litraa/7.4 USqt
Synteettinen öljy	SAE 5W/30 tai SAE 10W/30
	luokka SJ-CF
Öljytilavuus	1.4 litraa/1.5 USqt
Käynnistys	Sähkökäynnistys

Melupäästöt ja leikkuuleveys

Mitattu äänitaso	100 dB(A), (Taka 97; 98 dB(A))
Taattu äänitaso	100 dB(A)
Leikkuuleveys	900 - 1120 mm/35.5" - 44"

Sähköjärjestelmä

Tyyppi	12 V, miinusmaadoitettu
Akku	12 V, 24 Ah
Sytytystulppa	Champion QC12YC
	kärkiväli = 0.75 mm/0.030"

Voimansiirto

Valmiste	Tuff Torq K46
Öljy	SAE 10W/30, luokka SF-CC

Leikkuulaite

Tyyppi	3-teräkotelo sivuun-/taakseheitto/BioClip 103/Combi 2-teräkotelo BioClip 900 mm	
Leikkuuleveydet	900 mm/35.5" (BioClip), 1030 mm/40.5" (BioClip),	970 mm/38", 1120 mm/44" (Combi)
Leikkuukorkeudet	9 asentoa 40–90 mm/1 9/16" - 3 9/16",	45–95 mm/1 3/4" - 3 3/4" (BioClip)
Terien läpimitta	350 mm/13 3/4" (Sivu), 420 mm/16 1/2" (Combi 112),	410 mm/16 1/4" (BioClip103), 440 mm/17 1/4" (BioClip 90)

EG-vaatimustenmukaisuusvakuutus

(Koskee ainoastaan Eurooppaa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että ruohonleikkuri **Husqvarna Rider 16** alkaen vuoden 2002 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ:

- 22. kesäkuuta 1998 "koneita koskeva" **98/37/EG**, liite 11A.
- 3. toukokuuta 1989 "sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva" **89/336/EG**, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset.
- 8. maaliskuuta 2000 "ruohonleikkureiden sallitusta äänitehotasosta" **2000/14/EG**, sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset.

Seuraavia standardeja on sovellettu: **EN292-2**, **EN836**.

Ilmoitettu testaustoimisto **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala Ruotsi on antanu tiedotuksen no **01/901/007**, **01/901/008** arvosteluudesta yhdenmukaisuus liite VI perusteella NEUVOSTON DIREKTIIVILLE, 8 toukokuuta 2000 "ruohonleikkureiden sallitusta äänitehotasosta" **2000/14/EG**.

Huskvarna 3. tammikuu 2002



Roger Andersson, kehityspäällikkö

Loppuun käytetty tuote on toimitettava jälleenmyyjälle tai muuhun kierrätyspisteeseen kierrätettäväksi.

Laitteen tuotekehittelyn vuoksi voidaan teknisiä tietoja ja rakennetta muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot eivät oikeuta oikeudellisten vaateiden esittämiseen.

Korjauksissa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisosien käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen.

HUOLTOKIRJA

Toimenpide	
Luovutushuolto	
1. Täytä akku akkuhapolla ja lataa sitä neljä tuntia.	☐
2. Asenna ohjauspyörä, istuin ja tarvittaessa muut osat.	☐
3. Säädä leikkuulaite:	☐
Säädä nostojouset (leikkuulaitteen "painon" on oltava 12-15 kg/26.5-33 lbs). Koskee vain BioClipiä.	☐
Säädä leikkuulaite niin, että sen takareuna on noin 2-4 mm/1/8" etureunaa korkeammalla.	☐
Säädä leikkuulaitteen leikkuukorkeus niin, että leikkuukorkeuden rajoitus on alimmalla leikkuukorkeudella 5 mm/3/16" leikkuulaitteen runkoa korkeammalla.	☐
4. Tarkasta, että moottorissa on oikea määrä öljyä.	☐
5. Tarkasta, että voimansiirrossa on oikea määrä öljyä.	☐
6. Tarkasta ja säädä renkaiden ilmanpaine (60 kPa/0.6 bar/8.5 PSI).	☐
7. Liitä akku.	☐
8. Täytä polttoainesäiliö ja käynnistä moottori.	☐
9. Tarkasta, ettei kone liiku vapaa-asennossa.	☐
10. Tarkasta:	
Ajaminen eteenpäin.	☐
Ajaminen taaksepäin.	☐
Terien aktivointi.	☐
Istuimen turvakytin.	☐
Nostovivun turvakytin.	☐
Hydrostaattipolkimien turvakytin.	☐
11. Tarkasta moottorin kierrosluku 2 900±100 rpm.	☐
12. Kerro asiakkaalle:	☐
Että huoltokaaviota täytyy ja kannattaa noudattaa.	
Koneen säännöllisen huollon tarve ja edut.	
Kunnossapidon vaikutus koneen jälleenmyyntiarvoon.	
BioClipin käyttöalue.	
13. Täytä myyntitodistus jne.	
	Tämä luovutushuolto suoritettu. Ei huomautuksia. Todistetaan:
5 ensimmäisen käyttötunnin kuluttua.	
1. Vaihda moottoriöljy.	☐

HUOLTOKIRJA

[illegible]

HUOLTOKIRJA

[illegible]

HUOLTOKIRJA

[illegible]

114 01 30-11



2002W36