


# **Bedienungs- und Ersatzteihandbuch**

## **CZ 48**

**48 Zoll Consumer Z Grasfänger**

Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie die Maschine benutzen.

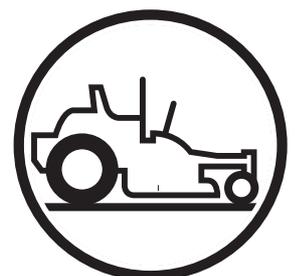

**Deutsch**


**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH** zum Kauf Ihres neuen Grasfängers. Er wurde für optimale Zuverlässigkeit und Leistung konzipiert und hergestellt.

Sollten Probleme auftreten, die Sie nicht leicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an das nächste autorisierte Service-Center bzw. eine Kundendienstabteilung. Dort gibt es kompetente, ausgebildete Mechaniker und die richtigen Werkzeuge, um diesen Mäher zu warten und ggf. zu reparieren.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und heben Sie es auf. Es beschreibt die ordnungsgemäße Montage und Instandhaltung Ihres Grasfängers. Beachten Sie immer die "SICHERHEITSHINWEISE".

**HINWEIS:** Zur einfacheren Entsorgung des Sammelguts können die Kunststoff-Grascontainer mit 120-l-Plastikmüllsäcken ausgeschlagen werden.

### SYMBOLAUFKLEBER

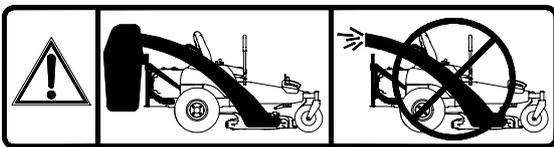

Warnung! Mähen Sie NIEMALS mit einer Auswurfsammeleinheit, die nicht am Sammelbehälter befestigt ist.

### MACHEN SIE SICH MIT DEM GRASFÄNGER VERTRAUT

LESEN SIE DIESES HANDBUCH UND DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DEN GRASFÄNGER MONTIEREN ODER BETREIBEN. Vergleichen Sie den Inhalt des Kartons mit den Abbildungen und machen Sie sich mit den Bauteilen vertraut, bevor Sie mit der Montage beginnen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsregeln aufmerksam durch – nur so können ordnungsgemäße Funktion des Grasfängers gewährleistet und Verletzungen Ihrer selbst und anderer vermieden werden. Heben Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.



#### WARNUNG

Beim Mähen mit einem beliebigen Mäher können Fremdkörper hinausgeschleudert werden und zu ernsthaften Augenverletzungen führen. Tragen Sie deshalb beim Starten und beim Betrieb des Mähers **IMMER** eine Schutzbrille oder ein Visier. Wir empfehlen das Tragen einer Sicherheitsmaske mit breitem Sichtfeld, die über einer Brille getragen werden kann, oder eine standardmäßige Schutzbrille.

---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

SICHERHEITSHINWEISE .....	3-8
INHALT DES KARTONS .....	9
MONTAGE .....	10 - 13
BETRIEB .....	14

VERANTWORTLICHKEIT DES KUNDEN .....	15
LAGERUNG .....	15
ERSATZTEILE .....	16 - 17

# SICHERHEITSHINWEISE

## Sicherheitshinweise

Diese Anweisungen betreffen Ihre Sicherheit. Machen Sie sich mit ihnen vertraut.




### WARNUNG!

Durch dieses Symbol werden besonders wichtige Sicherheitshinweise hervorgehoben. Es geht um Ihre Sicherheit!


### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Bedienungshandbuch und am Gerät, bevor Sie es starten. Machen Sie sich mit ihnen vertraut und befolgen Sie sie.
- Lernen Sie die sichere Bedienung des Geräts und seiner Bedienelemente sowie schnelles Anhalten. Machen Sie sich mit der Bedeutung der Sicherheitsaufkleber vertraut.
- Das Gerät darf nur von Erwachsenen eingesetzt werden, die mit seiner Bedienung vertraut sind.
- Beim Starten des Motors, beim Einkuppeln und beim Betrieb des Geräts darf niemand in der unmittelbaren Nähe sein.
- Achten Sie darauf, dass Tiere und Menschen sicheren Abstand zum Gerät einhalten.
- Stoppen Sie das Gerät, wenn sich jemand dem Arbeitsgebiet nähert.
- Räumen Sie Steine, Spielzeug, Stahldraht und andere Objekte, die in die Klängen geraten und herausgeschleudert werden könnten, aus dem zu mähenden Gebiet.
- Achten Sie auf das Auswurfdeck. Es darf auf niemanden zeigen. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Auswurfdeck.
- Stellen Sie den Motor aus und stellen Sie sicher, dass er nicht gestartet werden kann, bevor Sie das Auswurfdeck säubern.
- Vergessen Sie nicht, dass der Bediener die Verantwortung für Gefahren und Unfälle trägt.
- Nehmen Sie niemals Passagiere mit. Das Gerät ist nur für eine Person konzipiert.
- Sehen Sie vor und während des Zurücksetzens immer nach hinten und auf den Boden. Achten Sie auf große und kleine Hindernisse.
- Verlangsamen Sie die Fahrt vor Kurven.
- Schalten Sie die Klängen aus, wenn Sie nicht mähen.

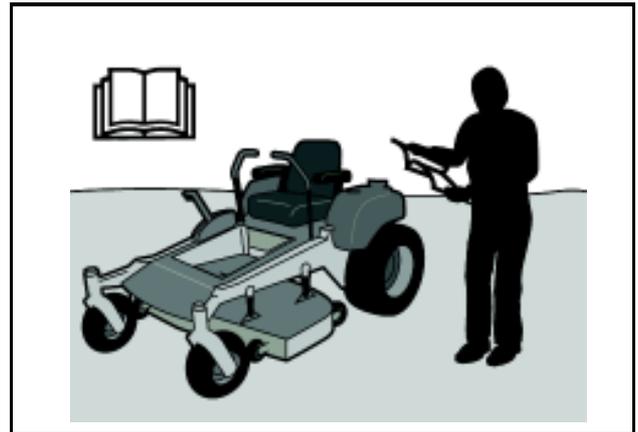

8011-512

*Vor Starten des Geräts Bedienungshandbuch lesen*

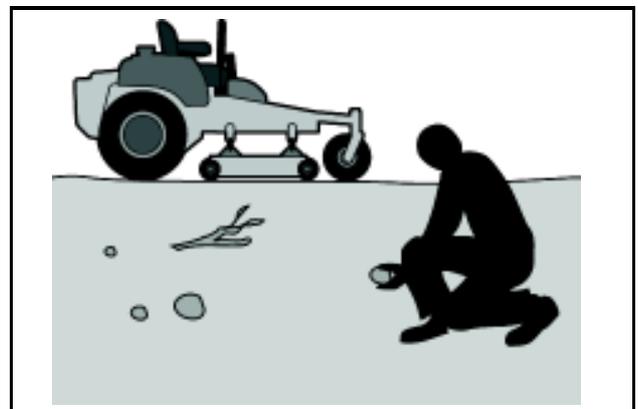

8011-513

*Befreien Sie das Gebiet vor dem Mähen von Gegenständen*



8011-520

*Keine Mitfahrer!*

# SICHERHEITSHINWEISE

- Seien Sie vorsichtig beim Herumfahren um feststehende Objekte, damit sie nicht in die Klingen geraten. Fahren Sie niemals über unbekannte Objekte.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder guter Beleuchtung. Halten Sie sicheren Abstand zu Löchern oder anderen Bodenunebenheiten. Achten Sie auf andere mögliche Gefahrenquellen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie müde sind, unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen oder Medikamente eingenommen haben, die Ihre Sehkraft, Urteilsfähigkeit oder Koordination beeinträchtigen können.
- Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in der Nähe einer Straße arbeiten oder diese überqueren.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt mit laufendem Motor stehen. Schalten Sie immer die Klingen aus, ziehen Sie die Handbremse, stellen Sie den Motor aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor Sie sich vom Gerät entfernen.
- Lassen Sie niemals Kinder oder nicht ausgebildete Personen das Gerät bedienen oder warten. Achten Sie auf möglicherweise in Ihrer Region bestehende Altersbeschränkungen für den Benutzer.



## WARNUNG!

**Motorabgase und bestimmte Gerätekomponenten enthalten oder emittieren Chemikalien, die Krebs, Geburtsfehler oder andere Schäden des Fortpflanzungssystems auslösen können. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses, giftiges Gas. Betreiben Sie das Gerät niemals in geschlossenen Räumen.**



8011-518

*Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern*



## WARNUNG!

**Verwenden Sie beim Betreiben des Geräts ordnungsgemäße Schutzausrüstung. Schutzausrüstung kann die Gefahr einer Verletzung nicht gänzlich eliminieren, reduziert aber ihren Schweregrad im Falle eines Unfalls. Fragen Sie Ihren Händler um Rat bei der Wahl der richtigen Ausrüstung.**

- Beim Betrieb des Geräts sollte immer ein Verbandskasten griffbereit sein.
- Benutzen Sie das Gerät niemals barfuß. Tragen Sie Schutzschuhe oder -stiefel, am besten mit Stahlkappen.
- Tragen Sie bei der Montage und beim Fahren immer eine ordnungsgemäße Schutzbrille oder ein Vollvisier.
- Tragen Sie niemals lose Kleidung, die sich in beweglichen Geräteteilen verfangen kann.



*Schutzausrüstung*

8011-292


# SICHERHEITSHINWEISE

## Betrieb an Hängen

Das Fahren an Hängen ist eine der Tätigkeiten, bei der die Gefahr, die Kontrolle über das Gerät zu verlieren oder umzukippen, am größten ist, was schwere Verletzungen bis hin zur Todesfolge nach sich ziehen kann. An allen Hängen ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Wenn Sie einen Hang nicht im Rückwärtsgang hinauffahren können oder unsicher sind, mähen Sie den Hang nicht.

### Gehen Sie folgendermaßen vor

- Entfernen Sie Hindernisse wie Steine, Äste etc.
- Mähen Sie den Hang hinauf und hinab, nicht quer zum Hang.
- Fahren Sie den Rider niemals an Hängen mit über 10° Steigung.
- Vermeiden Sie unnötiges Anhalten und Anfahren an Hängen. Falls die Räder zu rutschen beginnen, schalten Sie die Klappen aus und fahren Sie langsam hinunter.
- Fahren Sie an Hängen immer langsam und gleichmäßig.
- Machen Sie keine plötzlichen Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen.
- Vermeiden Sie unnötige Kurven. Falls nötig, wenden Sie langsam und allmählich möglichst nach unten.
- Achten Sie auf Furchen, Löcher und Buckel und fahren Sie nicht darüber. Auf unebenem Gelände kann das Gerät leichter umkippen. Langes Gras kann Hindernisse verbergen.
- Fahren Sie langsam. Bewegen Sie die Steuerknüppel nur leicht und sanft.
- Seien Sie besonders vorsichtig mit Zusatzgeräten, die die Stabilität des Geräts beeinflussen können.
- Mähen Sie nicht in der Nähe von Böschungen und Gräben. Das Gerät kann sich plötzlich drehen, wenn eines der Räder über den Rand eines Abhangs gerät oder eine Kante wegrutscht.
- Mähen Sie nicht auf nassem Gras. Es ist schlüpfrig und die Reifen können den Halt verlieren, so dass das Gerät rutscht.
- Versuchen Sie, das Gerät nicht durch Aufsetzen eines Fußes auf den Boden abzustützen.
- Beim Reinigen des Chassis darf das Gerät niemals in der Nähe von Böschungen oder Gräben gefahren werden.

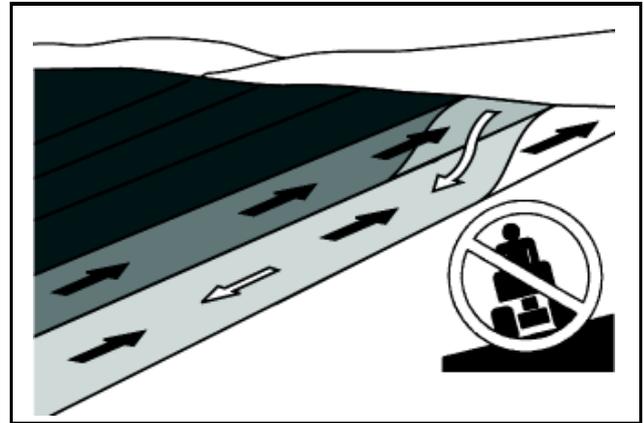

*Hänge hinauf und hinab mähen,  
nicht quer zum Hang*

8003-004




*Beim Fahren an Hängen ist besondere  
Vorsicht geboten*

8011-519

# SICHERHEITSHINWEISE

## Kinder

- Es kann zu schweren Unfällen kommen, wenn Sie es versäumen, auf Kinder in der Nähe des Geräts zu achten. Für Kinder sind das Gerät und Mäharbeiten oft ein Anziehungspunkt. Verlassen Sie sich niemals darauf, dass Kinder an dem Ort stehenbleiben, an dem Sie sie zuletzt gesehen haben.
- Kinder müssen vom Mähort fern gehalten und von einem anderen Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Seien Sie aufmerksam und stellen Sie das Gerät ab, falls Kinder das Arbeitsgebiet betreten.
- Achten Sie vor und während des Zurücksetzens hinter sich und auf dem Boden auf kleine Kinder.
- Lassen Sie niemals ein Kind mitfahren. Es könnte herunterfallen und sich verletzen oder das gefahrlose Bedienen des Geräts behindern.
- Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen.
- Seien Sie besonders aufmerksam in der Nähe von Ecken, Büschen, Bäumen oder anderen Objekten, die Ihre Sicht behindern.

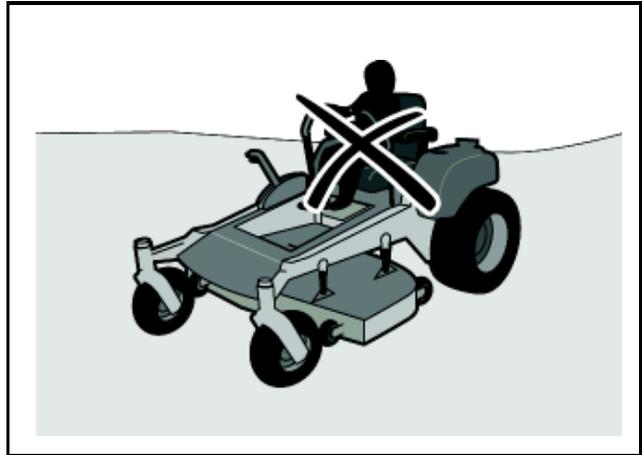

*Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen*

8011-517



### **WARNUNG!**

**Der Motor darf bei abgenommener Fahrerbodenplatte oder anderer Schutzabdeckung des Mähdeck-Antriebsriemens nicht gestartet werden.**

- Stellen Sie den Motor ab. Stellen Sie durch Abziehen des Zündschlüssels sicher, dass der Motor nicht gestartet werden kann, bevor Sie Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.
- Füllen Sie niemals den Kraftstofftank in geschlossenen Räumen.
- Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind giftig und hochentzündlich. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Kraftstoff; Nachlässigkeit kann zu Verletzungen oder Feuer führen.
- Lagern Sie Kraftstoff nur in hierfür zugelassenen Behältern.
- Solange der Motor läuft, darf niemals der Tankdeckel abgenommen oder Kraftstoff nachgefüllt werden.



*Kraftstofftank niemals in geschlossenen Räumen füllen*

8011-516

# SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie Kraftstoff nachfüllen. Nicht rauchen! Füllen Sie niemals Kraftstoff in der Nähe von Funken oder offenem Feuer nach.
- Falls das Kraftstoffsystem ein Leck hat, darf kein Kraftstoff nachgefüllt werden, bis das Problem behoben ist.
- Lagern Sie Gerät und Kraftstoff so, dass keine Gefahr des Austritts von Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfen besteht, der zu Schäden führen könnte.
- Prüfen Sie den Kraftstoffstand vor jedem Gebrauch und lassen Sie genügend Raum zu seiner Ausdehnung, sonst können Motorwärme und Sonneneinwirkung zum Überfließen des Tanks führen.
- Nicht zu viel Kraftstoff einfüllen. Sollte Kraftstoff auf das Gerät verschüttet werden, wischen Sie ihn ab und warten Sie, bis er verflogen ist, bevor Sie den Motor anlassen. Wenn Sie Kraftstoff auf Ihre Kleidung verschüttet haben, wechseln Sie die Kleidung.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen im Motorraum durchführen.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit Batteriesäure. Hautkontakt mit der Säure kann ernsthafte Verätzungen hervorrufen. Wenn Sie Batteriesäure auf die Haut bekommen haben, spülen Sie sie sofort mit Wasser ab.
- Säure in den Augen kann zu Erblindung führen. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Lassen Sie beim Warten der Batterie Vorsicht walten. In der Batterie entstehen explosive Gase. Warten Sie die Batterie niemals in der Nähe von Funken oder offenem Feuer und rauchen Sie nicht. Die Batterie könnte explodieren und ernsthafte Verletzungen/Schäden verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, insbesondere die Befestigungsschrauben für die Klingenbauteile, ordnungsgemäß angezogen sind und dass die Ausrüstung in gutem Zustand ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Sicherheitsausrüstung vor. Überprüfen Sie regelmäßig ihre Funktionstüchtigkeit. Das Gerät darf nicht mit defekten oder fehlenden Abdeckblechen, Motorverkleidungselementen, Sicherheitsschaltern oder anderen Schutzvorrichtungen betrieben werden.
- Ändern Sie die Einstellungen für die Fliehkraftregler nicht und vermeiden Sie das Laufenlassen des Motors mit überhöhter Drehzahl. Überhöhte Motordrehzahl kann zu Schäden an den Gerätebauteilen führen.



## WARNUNG!


**Der Motor, die Auspuffanlage und die Komponenten des Hydrauliksystems können während des Betriebs heiß werden.**

**Beim Anfassen besteht Verbrennungsgefahr.**



## WARNUNG!

**Die Batterie enthält Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die Krebs, Geburtsfehler oder andere Schäden des Fortpflanzungssystems hervorrufen können. Waschen Sie sich nach Anfassen der Batterie die Hände.**

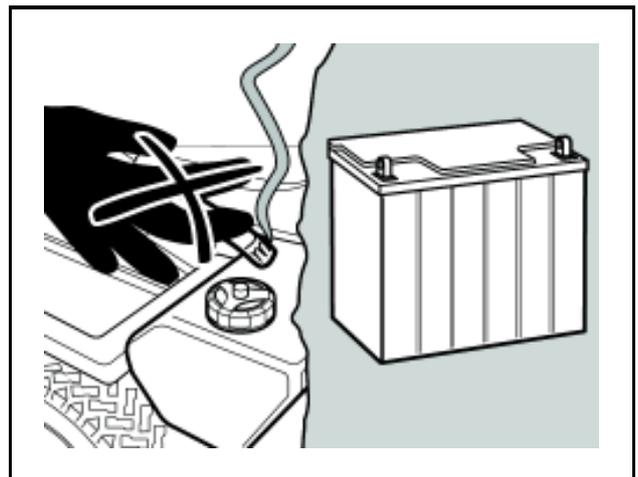

8011-563

*Bei Wartungsarbeiten an der Batterie ist Rauchen verboten. Die Batterie könnte explodieren und ernsthafte Verletzungen/Schäden verursachen.*

# SICHERHEITSHINWEISE

- Betreiben Sie das Gerät niemals in Innenräumen oder Räumen mit unzureichender Belüftung. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses und tödlich giftiges Gas.
- Wenn Sie etwas überfahren oder angefahren haben, halten Sie an und überprüfen Sie Ihre Ausrüstung. Falls erforderlich, führen Sie Reparaturen aus, bevor Sie weiterfahren.
- Nehmen Sie niemals Einstellungen mit laufendem Motor vor.
- Das Gerät ist nur mit der vom Hersteller bereitgestellten oder empfohlenen Originalausrüstung geprüft und zugelassen.
- Die Klingen sind scharf und können Schnittwunden verursachen. Tragen Sie beim Umgang mit ihnen Schutzhandschuhe oder umwickeln Sie die Klingen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Handbremse. Falls nötig, führen Sie Einstellungen und Wartungsmaßnahmen aus.
- Das Mulchdeck ist nur für qualitativ besonders gutes Mähen auf bekanntem Terrain vorgesehen.
- Vermindern Sie die Brandgefahr durch Entfernen von Gras, Blättern und anderen Teilen, die sich evtl. auf dem Gerät angesammelt haben. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es unterstellen.

## Transport

- Das Gerät ist schwer und kann ernsthafte Quetschungen und andere Verletzungen verursachen. Lassen Sie beim Auf- und Abladen von Fahrzeugen oder Anhängern besondere Vorsicht walten.
- Verwenden Sie einen zugelassenen Anhänger für den Transport. Ziehen Sie die Handbremse an, schließen Sie die Kraftstoffzufuhr und befestigen Sie das Gerät beim Transport mit zugelassenen Befestigungsmitteln wie Gurten, Ketten oder Seilen.
- Beachten Sie beim Transport und beim Fahren des Geräts auf Straßen und Wegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.


## Fänger

- Ein mit dem Grasfänger ausgestatteter Mäher darf **NICHT** betrieben werden, bevor die Vorderradgewichte montiert sind.
- Abnutzung, Beschädigung und Verschleißerscheinungen von Komponenten des Grasfängers können dazu führen, dass bewegliche Geräteteile freigelegt oder Objekte herausgeschleudert werden. Überprüfen Sie daher die Bauteile häufig und ersetzen Sie sie, falls erforderlich, durch vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.



*Fahren Sie das Gerät niemals in geschlossenen Räumen*

8011-515

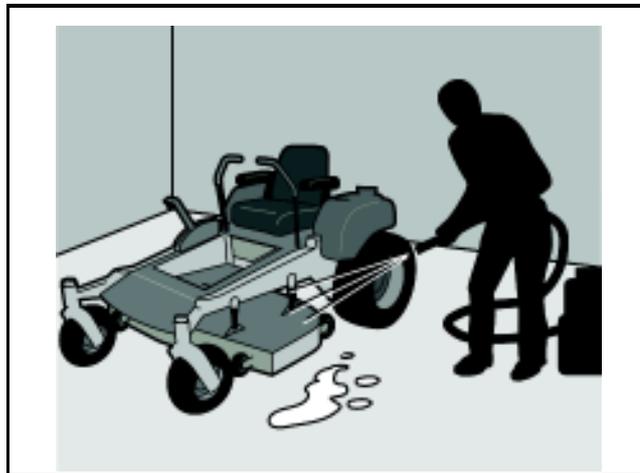

*Reinigen Sie das Gerät regelmäßig*

8011-514

### WICHTIGE INFORMATION

**Die Handbremse ist keine ausreichende Transportsicherung während des Transports. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher auf dem Transportfahrzeug befestigt ist. Fahren Sie rückwärts auf das Transportfahrzeug, um ein Umkippen zu vermeiden.**

# INHALT DES KARTONS

## AUSPACKUNGSANLEITUNG

- Nehmen Sie alle Teile und Verpackungsmaterialien aus dem Karton.
- Vergleichen Sie den Inhalt des Kartons mit der Liste. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.


## ZUR MONTAGE ERFORDERLICHES WERKZEUG

- (2) 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel
- (1) 9/16-Zoll-Schraubenschlüssel
- (1) 9/16-Zoll-Steckschlüssel

## IDENTIFIKATION DER BAUTEILE

## INHALT DES KARTONS:

3 Containeroberteile	2 Querbügel
3 Containerunterteile	4 Schrauben 3/8-16 x 4 1/2 Zoll
1 Obere Sammeleinheit	4 Centerloc-Muttern 3/8-16
1 Untere Sammeleinheit	2 Schrauben 5/16-18 x 1 1/4 Zoll
1 Fängerhalterung	4 Unterlegscheiben 5/16, flach
1 Abdeckungseinheit	2 Unterlegscheiben, Aufhängung
2 Vorderradgewichte	2 Nyloc-Muttern 5/16-18

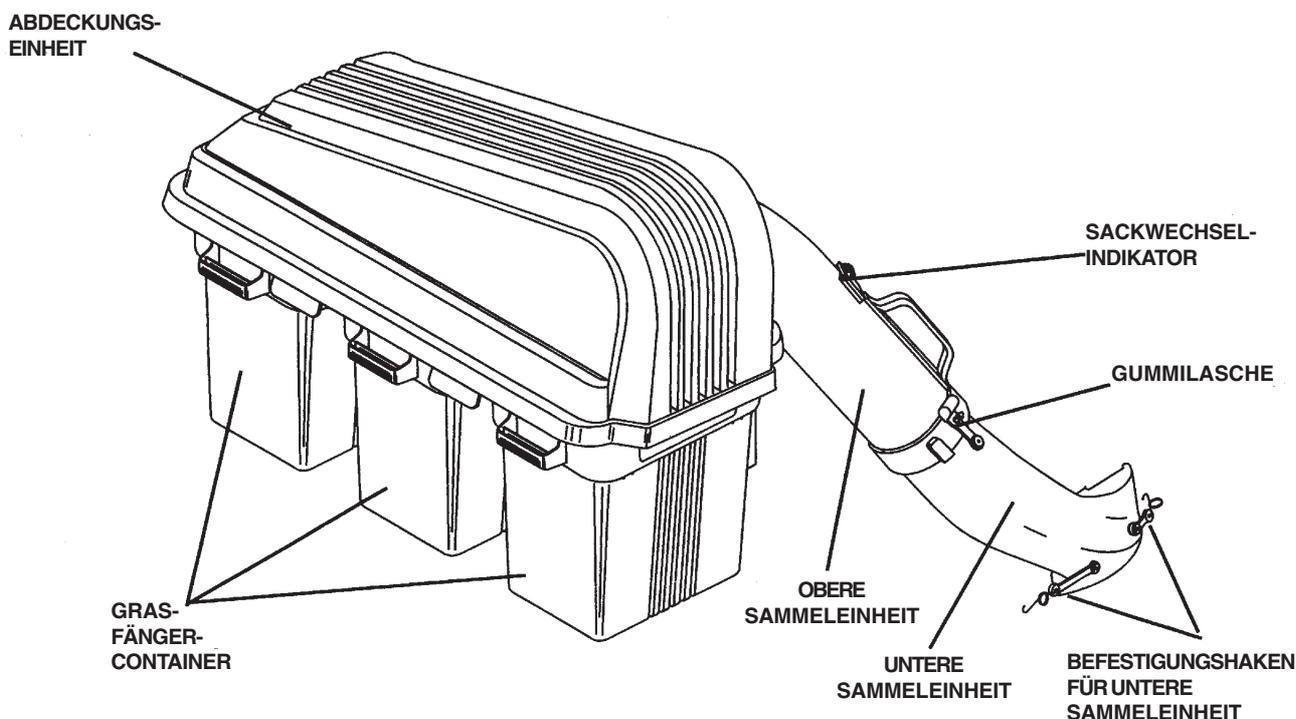

**HINWEIS:** Die Begriffe "links" und "rechts" sind in diesem Handbuch als von der Bedienerposition (im Sitz sitzend) aus gesehen zu verstehen.



## VORSICHT

### VOR MONTAGE DES GRASFÄNGERS AN DEN MÄHER:

- Handbremse anziehen.
- Steuerknüppel in die "NEUTRAL"-Stellung bringen.
- Zündschlüssel auf "OFF" (AUS) drehen und Schlüssel abziehen.
- Sicherstellen, dass alle Klingen und beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Zündkerzenkabel abnehmen und so ablegen, dass es nicht mit der Zündkerze in Berührung kommen kann.

# MONTAGE

## 1 MONTAGE DER FÄNGERAUFHÄNGUNG (Siehe Abbildung 1A und 1B)

1. Hinteren Motorschutz nach Entfernen der sechs Schrauben, mit denen er am Rahmen befestigt ist, abnehmen.
2. Träger (Teilenr. 539108014) mit den gleichen Schrauben in den gleichen Bohrungen, in denen der Motorschutz befestigt war, anschrauben.

**\*HINWEIS:** Sollte Ihr Gerät keine Bohrungen oder Schlitze an den Kotflügeln aufweisen, müssen Sie diese zunächst markieren und bohren, bevor Sie fortfahren können.

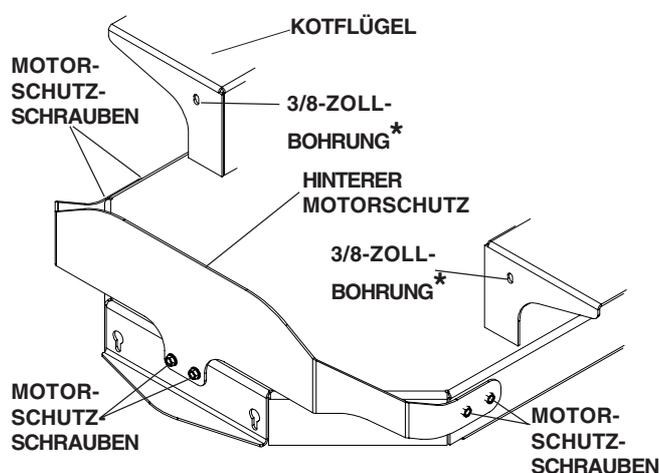


ABBILDUNG 1A

3. Obere Arme des Trägers mit den abgebildeten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern hinten am Kotflügel des Rahmens befestigen.

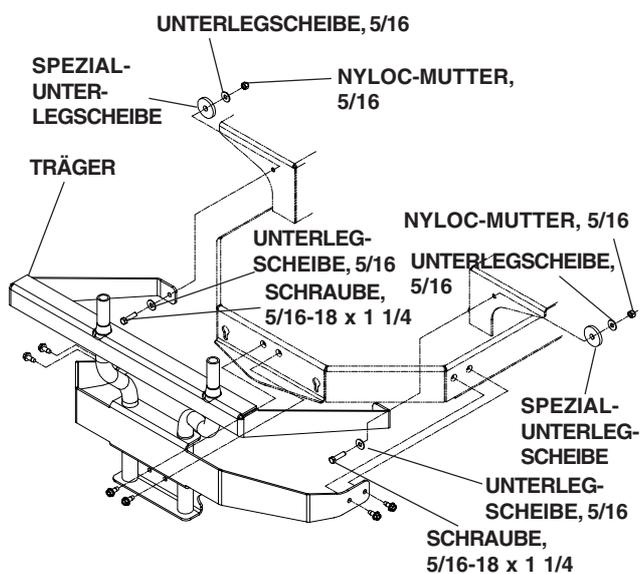


ABBILDUNG 1B

## 2 ABDECKUNGSEINHEIT AN DER AUFHÄNGUNG ANBRINGEN (Siehe Abbildung 2)

**HINWEIS:** Es ist leichter, diesen Arbeitsgang zu zweit auszuführen.

1. Abdeckungseinheit wie gezeigt hinter den Rasenmäher auf den Boden legen.
2. Abdeckung anheben und umdrehen, so dass die Befestigungshalterungen sich über den Rohren der Aufhängungseinheit befinden.
3. Abdeckungseinheit auf die Rohre der Aufhängungseinheit herunterschoben.

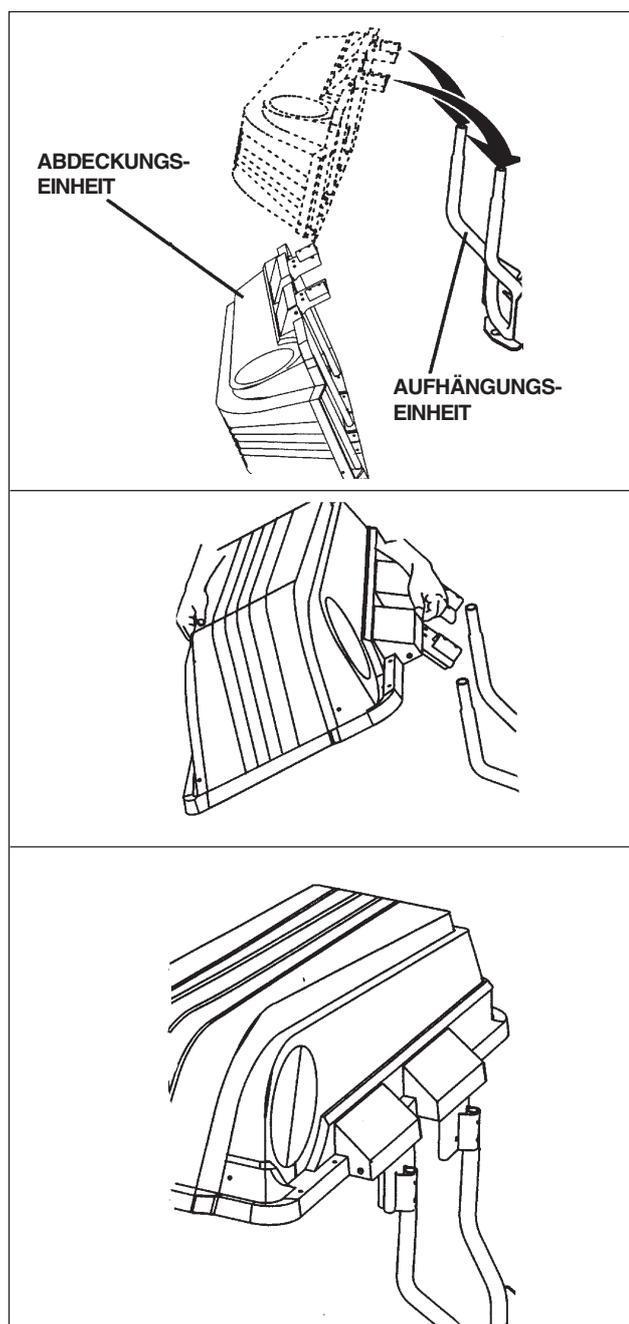



ABBILDUNG 2

# MONTAGE

## 3 ZUSAMMENBAU DER CONTAINER (Siehe Abbildung 3)

1. Unterteil wie gezeigt in das Oberteil setzen.
2. Einen Fuß in das Unterteil stellen und Oberteil bis zum Rand des Unterteils anheben.
3. Beide Hälften beim Anheben des Oberteils wie gezeigt fest zusammendrücken, um sie zu verbinden.

**WICHTIG:** BEVOR DIE VERRIEGELUNGSVORRICHTUNGEN EINGERASTET WERDEN, MÜSSEN DIE GEBOGENEN KANTEN BEIDER HÄLFTEN WIE IM BILDEINSCHUB GEZEIGT INEINANDER EINGREIFEN.

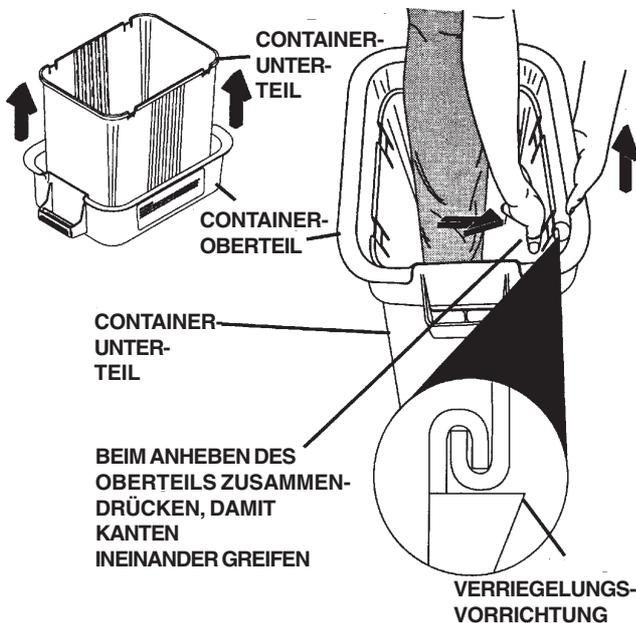

**DICHTHEITSPRÜFUNG:** Drücken Sie die Seiten des Containerunterteils leicht zusammen und vergewissern Sie sich, dass es keine Lücken zwischen unterer und oberer Hälfte gibt. Falls eine Lücke zu sehen ist, lösen Sie die Verriegelungsvorrichtungen, nehmen Sie die Containerhälften auseinander und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

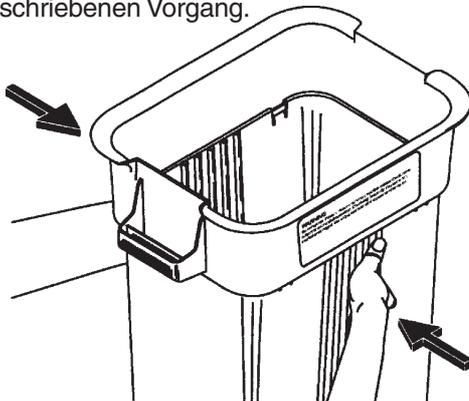



ABBILDUNG 3

## 4 EINSETZEN DER CONTAINER (Siehe Abbildung 4)

1. Zuerst einen Container mit der Warnung nach links auf der linken Seite einsetzen. Dann einen Container in die Mitte und einen Container auf der rechten Seite einsetzen.

**HINWEIS:** An den mittleren Aufhängungsstangen muss der jeweils rechte Container den jeweils linken Container überlappen.

2. Abdeckung schließen und Verschlusslaschen über den mittleren Aufhängungsstangen einrasten.

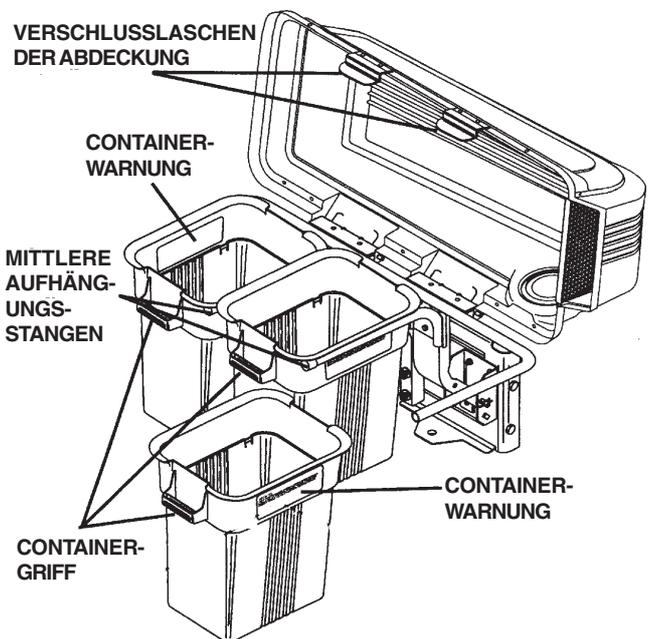

### WARNUNG

Ohne ordnungsgemäß angebrachte Container darf der Mäher **NICHT** betrieben werden. Die Container unterliegen Abnutzung und Verschleißerscheinungen; überprüfen Sie sie daher häufig und ersetzen Sie sie, falls sie rissig oder beschädigt sind. Verwenden Sie nur empfohlene Ersatzcontainer.

ABBILDUNG 4

# MONTAGE

## 5 UNTERE SAMMELEINHEIT (Siehe Abbildung 5)

1. Motor des Rasenmähers ausstellen.
2. Prallblech anheben und vertikal hochhalten.
3. Schlitz in der unteren Sammeleinheit über Zunge auf dem Mähdeck platzieren und untere Sammeleinheit wie gezeigt über der Mähdecköffnung positionieren.
4. Hinteren Befestigungshaken in das Flanschloch hinten am Mähdeck einhaken.
5. Vorderen Befestigungshaken in das Loch in der Lasche vorne am Mähdeck einhaken.



### VORSICHT

Vor dem Anheben des Prallblechs Motor des Rasenmähers ausstellen. Prallblech NICHT vom Mäher abnehmen. Während des Anbringens der unteren Sammeleinheit Prallblech hochhalten und während des Mähbetriebs auf der Sammeleinheit ruhen lassen.

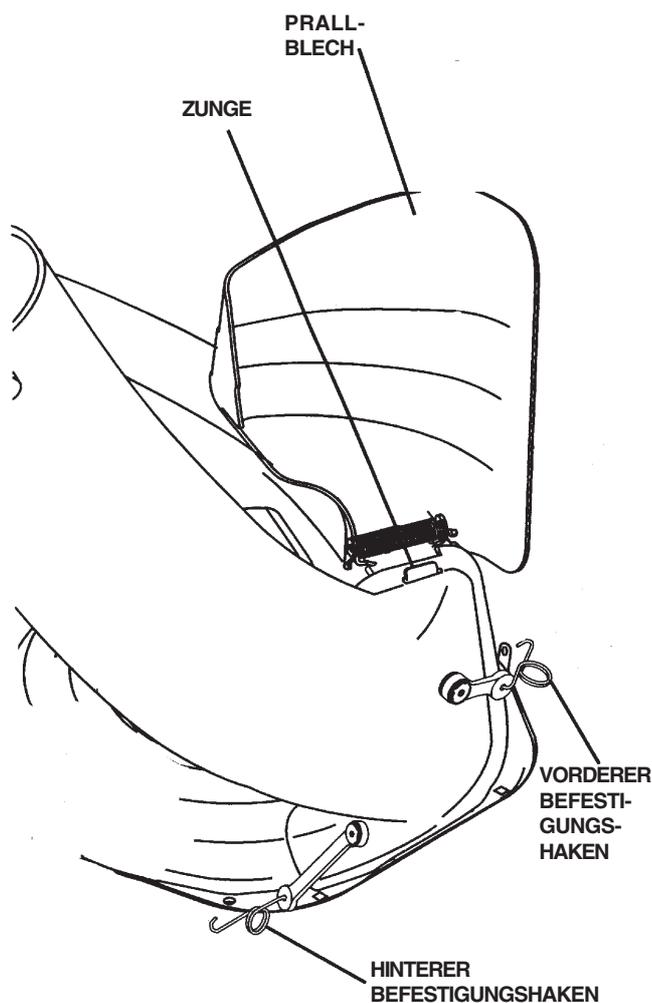


ABBILDUNG 5

## 6 OBERE SAMMELEINHEIT (Siehe Abbildung 6A und 6B)

1. Mähdeck auf die niedrigste Schnitthöhe absenken.
2. Gekrümmtes Ende der oberen Sammeleinheit in das Loch an der Rückseite der Abdeckung einsetzen.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, hierbei den Sackwechsel-Indikator nicht zu beschädigen.

3. Obere Sammeleinheit hereindrücken und drehen, bis sie sich auf einer Linie mit der unteren Sammeleinheit befindet.
4. Bosse an der unteren Sammeleinheit und Schlitz in der oberen Sammeleinheit ausrichten und Teile zusammenschieben.
5. Durch Einhängen des Lochs in der Gummilasche in den Raststift Verbindung sichern.

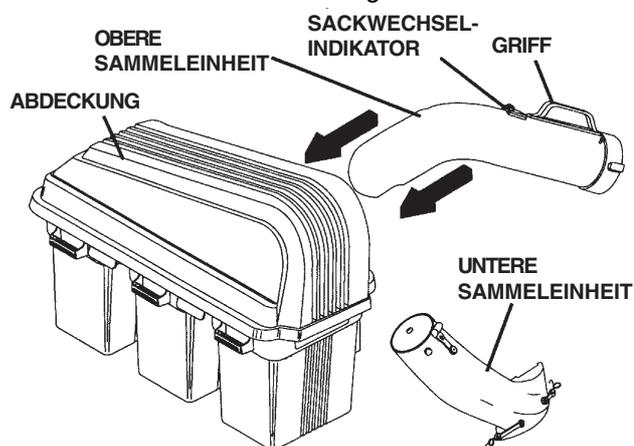


ABBILDUNG 6A

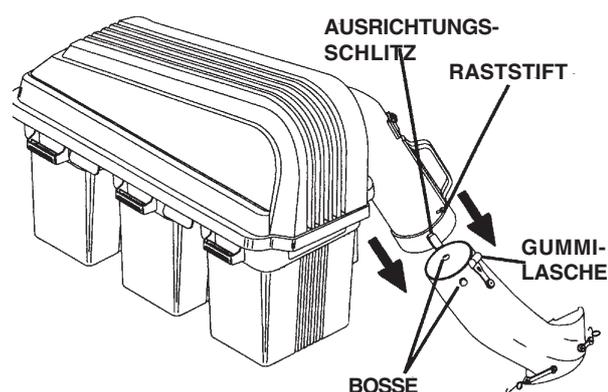


ABBILDUNG 6B

## 7 MÄHDECK IN DIE WAAGE BRINGEN

Um ein optimales Mähergebnis zu erzielen, vergewissern Sie sich, dass das Mähdeck waagrecht ist. Eine Anleitung zum Nivellieren des Mähdecks finden Sie im Bedienungshandbuch Ihres Rasenmähers.

# MONTAGE

## 8 VORDERRADGEWICHTE (Siehe Abbildung 8)

1. Lenkrollen wie gezeigt nach vorn drehen.
2. Gewichte wie gezeigt an das Vordergestänge des Rahmens anschrauben.



### VORSICHT

Ein mit dem Grasfänger ausgestatteter Mäher darf NICHT betrieben werden, bevor die Vorderradgewichte montiert sind.

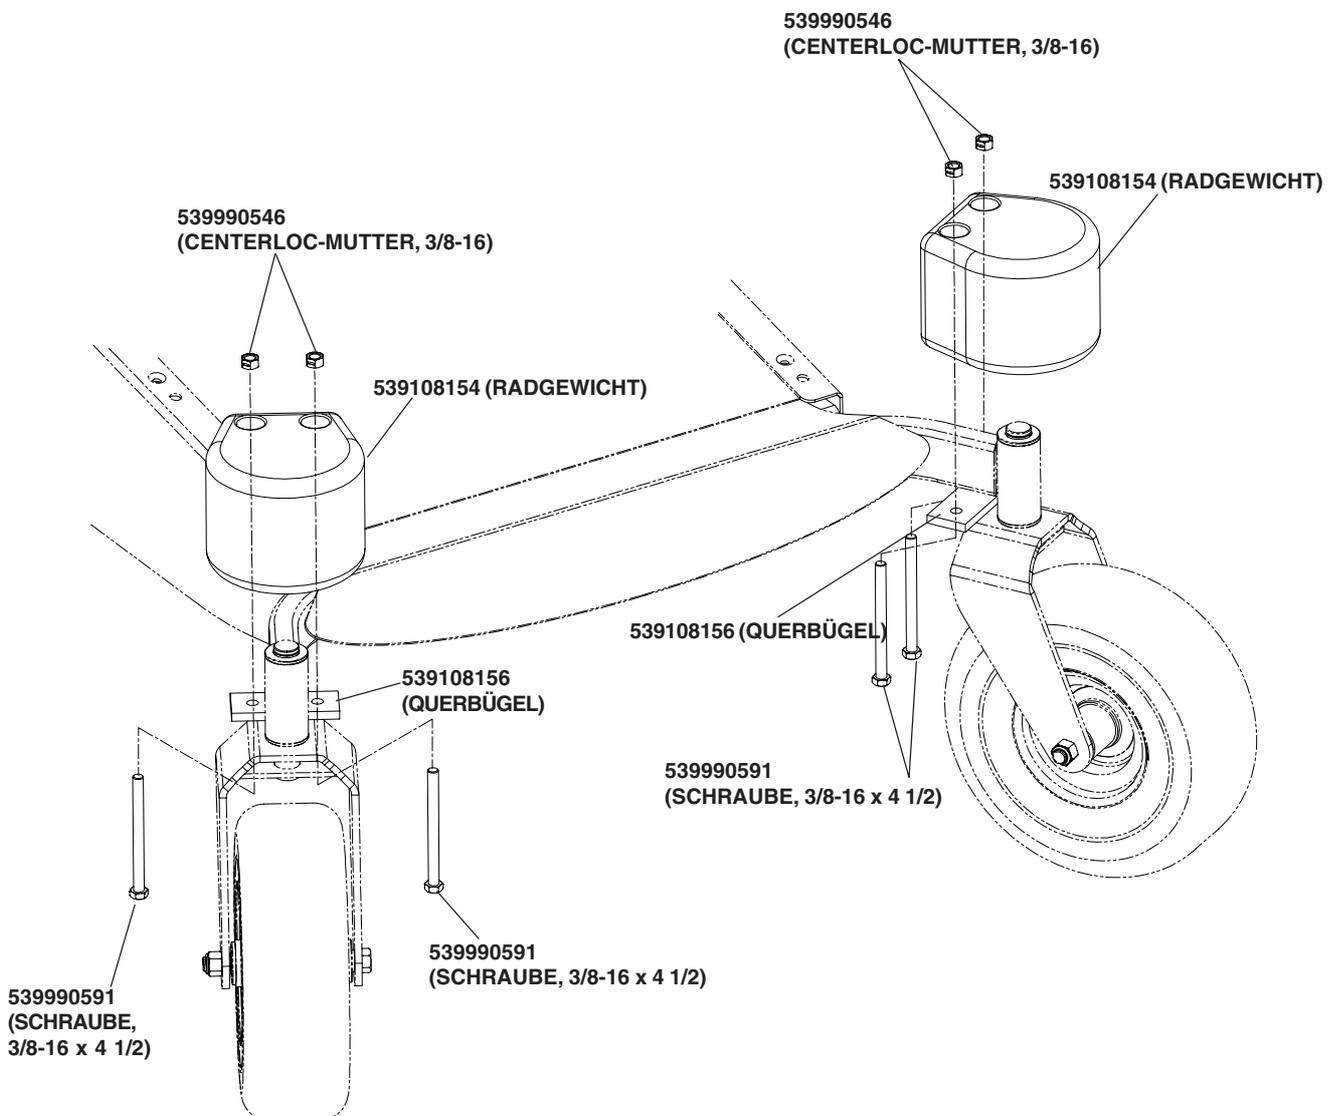


ABBILDUNG 8

---

# BETRIEB

---

## TIPPS ZUM OPTIMALEN EINSAMMELN DES SCHNITTGUTS:

Befolgen Sie die Betriebshinweise im Bedienungshandbuch Ihres Mähers.

Auf Rasenflächen, auf denen vorher noch keine Schnittgut- oder Laubsammelgeräte verwendet wurden, kann sich sehr viel Altmaterial angesammelt haben, das Sie jetzt mit dem Grasfänger aufsammeln. Bei der ersten Bearbeitung mit einem Grasfänger können daher die gesammelte Menge und der Zeitaufwand größer sein als bei regelmäßigem Einsatz eines Grasfängers.

- Zum Schnittguteinsammeln maximale Motordrehzahl einstellen.
- Die Fahrtgeschwindigkeit sollte langsam genug sein, um gute Mähleistung, einen guten Schnitt und gute Sammelleistung zu ermöglichen.

**HINWEIS:** Es kann unter gewissen Bedingungen für ein optimales Resultat erforderlich sein, überlappende Bahnen zu mähen.

- Wenn das Gras sehr lang ist, sollte es zweimal gemäht werden. Im ersten Arbeitsgang sollte es relativ lang gelassen und erst im zweiten Arbeitsgang auf die gewünschte Höhe geschnitten werden.
- Verwenden Sie zum Kantenschneiden die linke Seite des Rasenmähers.
- Zur einfacheren Entsorgung des Sammelguts können 120-l-Plastikmüllsäcke in die Container des Grasfängers eingesetzt werden. So nehmen Sie volle Müllsäcke heraus:
  - a. Verschlusslaschen aufmachen und Abdeckung aufklappen.
  - b. Container einzeln herausnehmen, indem Sie sie am Griff nach hinten von den Aufhängungsstangen herunterziehen.
  - c. Wenn der Container auf dem Boden steht, Müllsack verschließen.
  - d. Container auf die Seite kippen und gefüllten Sack herausziehen.
  - e. Neuen Müllsack so einlegen, dass sein Rand über die Oberkante des Containers hängt (für Ersatzsäcke siehe ERSATZTEILE).
  - f. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Container.
  - g. Beim Wiedereinsetzen der Container darauf achten, dass an den mittleren Aufhängungsstangen der jeweils rechte Container den jeweils linken Container überlappt.
  - h. Abdeckung schließen und Verschlusslaschen über den mittleren Aufhängungsstangen einrasten.
- Vermeiden Sie das Mähen von nassem oder morgendlich taufeuchtem Gras. Feuchtes Schnittgut ist klebrig und kann zu Verstopfungen der Durchflussrohre führen.

- Der Grasfänger ist mit einem Sackwechsel-Indikator ausgestattet. Wenn die Säcke voll oder Elemente der Sammeleinheiten verstopft sind, fällt die Kugel, die die Luftströmung anzeigt, in ihr Loch zurück. Achten Sie darauf, keine Teile zu beschädigen, und vergewissern Sie sich bei jedem Betriebsbeginn, dass die Kugel frei beweglich ist.
- Wenn nach dem Mähen Schnittgut oder Laub liegen bleiben, weist dies darauf hin, dass das System verstopft ist oder die Grasfängercontainer voll sind.
  - a. Klingen ausschalten und Steuerknüppel in Neutral-Stellung bringen.
    - Verschlusslaschen aufmachen und Abdeckung aufklappen.
    - Container herausziehen und Schnittgut entsorgen.
    - Container wieder einsetzen, Abdeckung schließen und mit Laschen verriegeln.
  - b. Sammeleinheiten auseinander nehmen und auf Verstopfung überprüfen.
    - Alles Schnittgut aus ihnen entfernen.
    - Sammeleinheiten wieder zusammenbauen und mit Lasche sichern.
  - c. Prüfen, ob der Sackwechsel-Indikator nicht blockiert ist.
    - Die Luftdurchgangsöffnung darf nicht verstopft sein.
    - Mit einem kleinen Zweig oder Draht kann sie gegebenenfalls gereinigt werden.



### VORSICHT

- **Mäher NICHT mit unvollständig montiertem Grasfänger betreiben.**
- **Klingen ausschalten und Motor ausstellen, bevor Sie den Sitz verlassen, um Container zu entleeren, Verstopfungen zu beseitigen etc.**
- **Abdeckung schließen, bevor Sie wieder starten.**
- **Beim Überqueren von Auffahrten, Kieswegen und anderen Oberflächen, von denen Fremdoobjekte aufgewirbelt werden könnten, Klingen ausschalten.**
- **Versuchen Sie NICHT, Dosen oder andere potentiell gefährliche Objekte aufzusaugen.**

---

# VERANTWORTLICHKEIT DES KUNDEN

---

## ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN:

Befolgen Sie bei Wartungsarbeiten immer die Sicherheitshinweise.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Befestigungen.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich nach jedem Gebrauch.

## KLINGENPFLEGE:

Um beste Ergebnisse zu erzielen, müssen die Klingen des Mähers scharf gehalten werden. Ersetzen Sie verbogene oder beschädigte Klingen.

- Sehen Sie hierzu die KLINGENPFLEGE-Anweisungen im Bedienungshandbuch Ihres Rasenmähers.

## LAGERUNG:

Wenn der Grasfänger eine Zeit lang gelagert werden soll, reinigen Sie ihn gründlich und entfernen Sie allen Schmutz, Gras, Laub etc. Lagern Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort.



### VORSICHT

**Lassen Sie kein Gras in den Containern des Grasfängers. Leeren Sie die Container nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung. In ungeleerten Containern kann es zu spontaner Verbrennung kommen, die einen Brand auslösen kann.**



### VORSICHT

#### VOR DER AUSFÜHRUNG VON WARTUNGSARBEITEN ODER EINSTELLUNGEN:


- Handbremse anziehen.
- Steuerknüppel in die "NEUTRAL"-Stellung bringen.
- Kupplung in die Position "AUSGEKUPPELT" bringen.
- Zündschlüssel auf "OFF" (AUS) stellen.
- Sicherstellen, dass alle Klingen und beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Zündkerzenkabel von Zündkerze(n) abnehmen und so ablegen, dass keine Berührung mit einer Zündkerze möglich ist.



### VORSICHT

Abnutzung, Beschädigung und Verschleißerscheinungen von Komponenten des Grasfängers können dazu führen, dass bewegliche Geräteteile freigelegt oder Objekte ausgeschleudert werden. Überprüfen Sie daher die Bauteile häufig und ersetzen Sie sie, falls erforderlich, durch vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.

# ERSATZTEILE

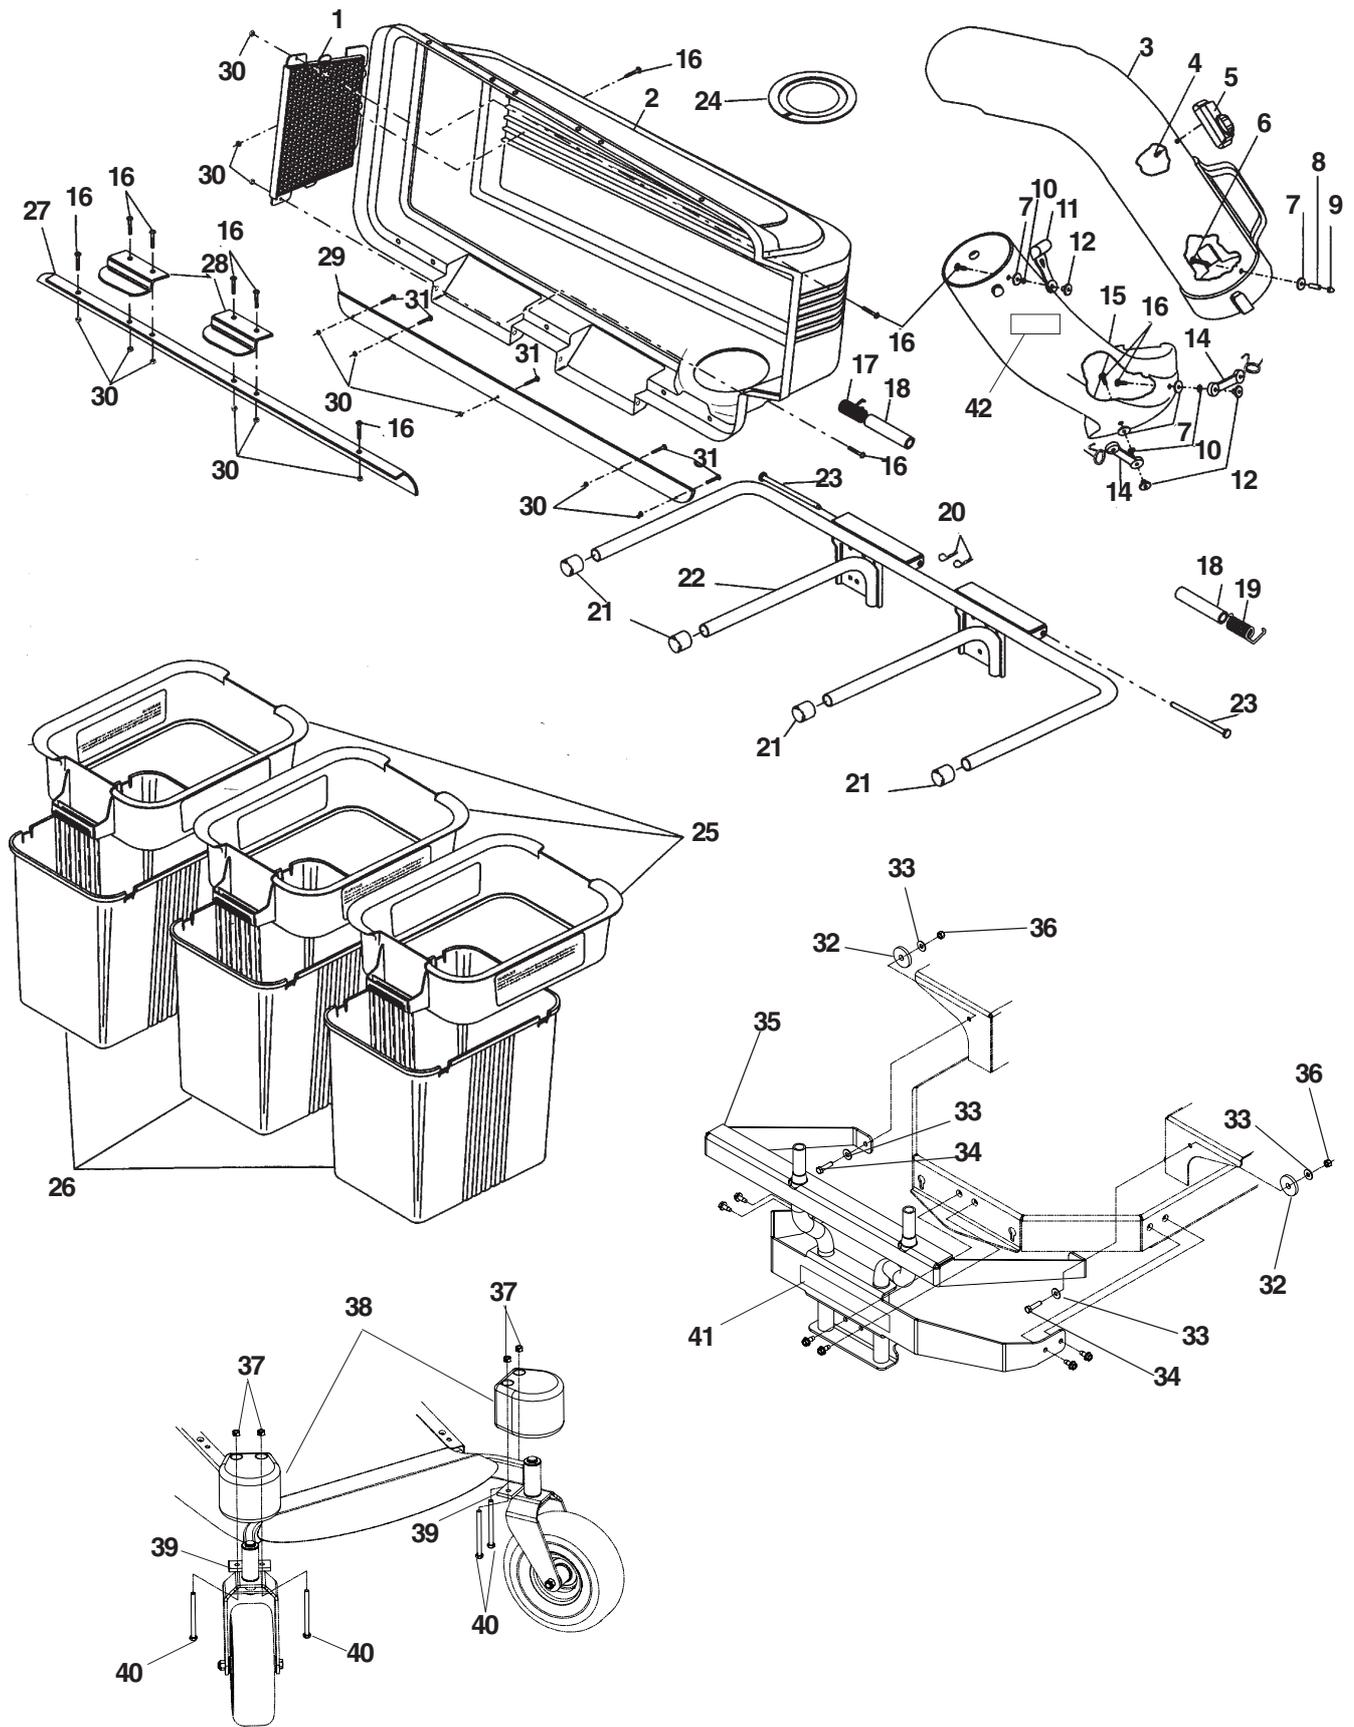

# ERSATZTEILE

LFD. NR.	TEILENR.	ANZ.	BESCHREIBUNG
1	539108078	1	Schirm, Abdeckung
2	539108079	1	Abdeckung
3	539108141	1	Sammeleinheit, obere
4	539108081	1	Spezialschraube, #10-14 x 1/2
5	539108082	1	Sackwechsel-Indikator
6	539108083	1	Schraube, #10-24 x 1 1/8
7	539108084	4	Unterlegscheibe, 3/16 x 3/4 x 16 Ga.
8	539108085	1	Abstandsstück, geteilt
9	539108086	1	Hutmutter, #10-24
10	539107360	3	Federring
11	539108088	1	Lasche, Sammeleinheit
12	539108089	3	Anschweißmutter
14	539108194	2	Befestigungshaken
15	539108092	1	Sammeleinheit, untere
16	539976952	12	Schraube, #10-24 x 5/8
17	539108093	1	Feder, Abdeckung, links (schwarz)
18	539108094	2	Abstandsstück, Abdeckung
19	539108095	1	Feder, Abdeckung, rechts (grau)
20	539108096	2	Federhaltebügel
21	539108097	4	Stöpsel, Gestängeende
22	539108098	1	Grasfänger, Aufhängerahmen
23	539108099	2	Scharnierstift
24	539108100	1	Dichtung, Abdeckung
25	539108101	3	Containeroberteil
26	539108102	3	Containerunterteil
27	539108103	1	Dichtungsleiste, Abdeckung
28	539108104	2	Verschlusslasche, Abdeckung
29	539108105	1	Verstärkungsleiste
30	532069180	14	Kronenmutter, #10-24 (nicht im Lieferumfang der Einheit enthalten)
31	532104419	5	Schraube, #10-24 x 1/2 (nicht im Lieferumfang der Einheit enthalten)
32	539106504	2	Spezialunterlegscheibe
33	539990692	4	Unterlegscheibe, 5/16
34	539990627	2	Schraube, 5/16-18 x 1 1/4
35	539108014	1	Träger
36	539990717	2	Nyloc-Mutter, 5/16-18
37	539990546	4	Centerloc-Mutter, 3/8-16
38	539108154	2	Radgewicht
39	539108156	2	Querbügel
40	539990591	4	Schraube, 3/8-16 x 4 1/2
41	539200732	1	Schild, Husqvarna
42	539108163	1	Warnschild, Grasfänger

114 02 07-51



2003W33