


Manuel d'utilisation Rider 155

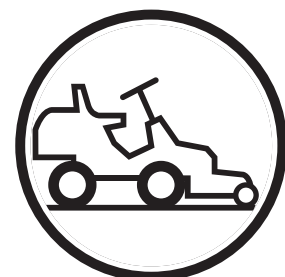

Lire attentivement et bien assimiler le manuel
d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Française canadien

SOMMAIRE

Mode d'emploi pour Rider 155

Consignes de sécurité	2	Contrôle du silencieux	27
Introduction	5	Remplacement du filtre à carburant	28
Conduite et transport sur la voie publique	5	Remplacement du filtre à air	28
Remorquage	5	Contrôle du niveau d'acide de la batterie	29
Utilisation prévue	5	Système d'allumage	30
Numéro de série	6	Contrôle du système de sécurité	31
Explication des symboles	7	Fusible principal	32
Consignes de sécurité	9	Contrôle de la pression des pneus	32
Utilisation générale	9	Contrôle de la prise d'air de refroidissement du moteur	32
Conduite dans les pentes	11	Montage du groupe de coupe	33
Enfants	12	Contrôle et réglage de la pression au sol du groupe de coupe	34
Entretien	12	Contrôle du parallélisme du groupe de coupe ..	34
Transport	14	Régulage du parallélisme du groupe de coupe ..	35
Présentation	15	Démontage du groupe de coupe	35
Emplacement des commandes	15	Remplacement des courroies du groupe de coupe	36
Accélérateur et Starter	16	Position de service pour le groupe de coupe .	37
Pédales d'accélérateur	16	Mise en position de service	37
Frein de stationnement	16	Retour à la position initiale	39
Groupe de coupe	17	Contrôle des lames	40
Levier de levage pour le groupe de coupe	17	Graissage	41
Levier pour régler la hauteur de la coupe	18	Contrôle du niveau d'huile du moteur	41
Siège	18	Vidange d'huile de moteur	41
Remplissage d'essence	18	Remplacement du filtre à huile	42
Conduite	19	Contrôle du niveau d'huile de la transmission	42
Avant le démarrage	19	Graissage du tendeur de courroie	42
Démarrage du moteur	19	Graissage général	42
Conduite de la tondeuse autoportée	21	Plan de recherche de pannes	43
Conseils pratiques pour tondre	22	Entreposage	44
Arrêt du moteur	23	Entreposage en hiver	44
Commande de débrayage	23	Protection	44
Entretien	24	Service	44
Schéma d'entretien	24	Caractéristiques techniques	45
Démontage des carters et des ailes de la tondeuse autoportée	25	Journal d'entretien	47
Contrôle et réglage des câbles de direction ...	26		
Réglage du frein de stationnement	26		
Réglage du câble d'accélérateur	27		

INFORMATION IMPORTANTE!

Lire attentivement le manuel d'utilisation afin d'apprendre à utiliser et entretenir la tondeuse autoportée avant de l'utiliser.

Pour toute opération de révision autre que celles décrites dans ce manuel, contacter un revendeur autorisé disposant des pièces et pouvant effectuer les opérations de révision.



1. Consignes de sécurité



Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les attentivement.

Méthodes d'utilisation de toute sécurité des tondeuses autoportées

IMPORTANT!

Cette machine de tonte peut amputer les mains et les pieds et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut résulter en des blessures graves voire mortelles.

I. Utilisation générale

1. Lisez, assimilez et suivez toutes les instructions contenues dans ce manuel et apposées sur la machine avant de commencer à travailler.
2. N'autorisez que des adultes responsables connaissant bien les instructions à utiliser la machine.
3. Débarrassez la zone de travail de tout objet tel que pierres, jouets, fils, etc. risquant d'être happés et projetés par la lame.
4. Vérifiez que personne ne se trouve dans la zone de travail avant de commencer à tondre. Arrêtez la machine dès que quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
5. Ne transportez jamais de passagers.
6. Ne tondez pas en marche arrière sauf en cas de nécessité absolue. Regardez toujours vers le bas et en arrière avant de faire marche arrière.
7. Tenez compte de la direction de l'éjecteur de la tondeuse et ne l'orientez pas vers des personnes. N'utilisez pas la tondeuse si le collecteur d'herbe ou le carter de protection ne sont pas en place.
8. Ralentissez avant d'aborder un virage.
9. N'abandonnez jamais une machine en marche sans surveillance. Arrêtez toujours les lames, serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et retirez les clés avant de quitter la machine.
10. Arrêtez les lames quand vous ne tondez pas.
11. Arrêtez le moteur avant de retirer le collecteur d'herbe ou de déboucher la goulotte.
12. Tondez uniquement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
13. N'utilisez pas la machine sous l'influence d'alcool ou de médicaments.
14. Surveillez la circulation lorsque vous travaillez près d'une route ou lorsque vous en traversez une.
15. Soyez particulièrement prudent quand vous chargez ou déchargez la machine sur une remorque ou un chariot.

II. Conduite dans les pentes

La conduite dans les pentes est une des opérations comportant le plus grand risque de perte de contrôle ou de retournement de la machine et pouvant causer des blessures graves, voire la mort. *Toutes* les pentes exigent la plus grande prudence. Si vous ne pouvez pas monter la pente en marche arrière ou si vous ne vous sentez pas sûr de vous, ne tondez pas la pente.

À FAIRE

Tondez dans le sens de la montée ou de la descente, jamais en travers.

Retirez les obstacles tels que les pierres, les branches d'arbre, etc.

Faites attention et évitez de passer sur des ornières, des trous ou des bosses. La machine se renverse plus facilement sur un terrain irrégulier.

L'herbe haute peut cacher des obstacles.

Conduisez à vitesse réduite. Sélectionnez un faible rapport afin de ne pas avoir à vous arrêter pour changer de vitesse dans les pentes.

Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'utilisation de masses de roues ou de contrepoids destinés à améliorer la stabilité.

Soyez encore plus prudent quand vous utilisez un collecteur d'herbe ou tout autre accessoire. Ils peuvent modifier la stabilité de la machine.

Tous les mouvements effectués dans les pentes doivent être *lents* et *progressifs*. Évitez les changements soudains de vitesse ou de direction.

Évitez de démarrer ou de vous arrêter dans une pente. Si les pneus n'adhèrent plus, désengagez les lames et descendez la pente *lentement* et *en ligne droite*.

À NE PAS FAIRE

Ne tournez **pas** dans les pentes, sauf nécessité absolue; dans ces cas, tournez lentement et progressivement dans le sens de la descente si possible.

Ne tondez **pas** à proximité de bas-côtés, de fossés ou de talus. La tondeuse peut se retourner brusquement si une roue tombe dans une ornière ou un fossé ou si un bord s'effondre.

Ne tondez **pas** d'herbe mouillée. La traction réduite peut provoquer des glissements.

N'essayez **pas** de stabiliser la machine en mettant un pied par terre.

N'utilisez **pas** le collecteur d'herbe sur des pentes raides.



1. Consignes de sécurité



III. Enfants

Des accidents tragiques peuvent se produire si l'opérateur ne prend pas garde à la présence des enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et le travail de tonte. Ne croyez *jamais* que les enfants vont rester là où ils étaient la dernière fois que vous les avez vus.

1. Éloignez les enfants de la zone de tonte et laissez-les sous la surveillance d'un autre adulte responsable.
2. Soyez attentif et arrêtez la machine si des enfants pénètrent sur la zone de tonte.
3. Avant et pendant une marche arrière, vérifiez l'absence de petits enfants en regardant en arrière et vers le bas.
4. Ne transportez jamais d'enfants. Ils risquent de tomber et de se blesser gravement ou de gêner une utilisation de toute sécurité de la machine.
5. N'autorisez jamais les enfants à utiliser la machine.
6. Observez la plus grande prudence près des coins, des buissons des arbres et de tout autre obstacle bloquant la visibilité.
5. Conservez la machine propre de toute herbe, feuilles ou toute autre accumulation de débris. Nettoyez l'huile ou le carburant répandu. Laissez la machine refroidir avant de la remiser.
6. Arrêtez et inspectez l'équipement si vous heurtez un objet. Si nécessaire, réparez avant de redémarrer.
7. N'effectuez jamais de réglages ou de réparations quand le moteur tourne.
8. Les composants du collecteur d'herbe sont soumis à l'usure, aux dommages et aux détériorations pouvant exposer les éléments rotatifs ou projeter des objets. Contrôlez fréquemment les composants et remplacez-les avec les pièces recommandées par le fabricant si nécessaire.
9. Les lames de la tondeuse sont aiguisées et peuvent couper. Enveloppez la/les lame(s) ou portez des gants et soyez extrêmement prudent lorsque vous procédez à l'entretien des lames.
10. Vérifiez fréquemment le fonctionnement des freins. Réglez et entretenez comme nécessaire.

IV. Maintenance

1. Observez la plus grande prudence lorsque vous manipulez de l'essence ou d'autres carburants. Ils sont inflammables et leurs vapeurs sont explosives.
 - a) Utilisez uniquement un récipient agréé.
 - b) Ne retirez jamais le bouchon du réservoir et n'ajoutez jamais de carburant quand le moteur tourne. Laissez le moteur refroidir avant de remplir le réservoir de carburant. Ne fumez pas.
 - c) Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur.
 - d) Ne remisez jamais la machine ou le bidon de carburant à l'intérieur quand le local comporte un appareil avec une flamme ouverte, un chauffe-eau par exemple.
2. Ne faites jamais tourner la machine dans un espace clos.
3. Conservez les écrous et les boulons, particulièrement les boulons de fixation de la lame, serrés et maintenez l'équipement en bon état.
4. Ne modifiez jamais l'équipement de sécurité. Contrôlez-le régulièrement pour vérifier qu'il fonctionne correctement.



Danger, maintenez éloignés les mains et les pieds



1. Consignes de sécurité



Conduite et transport sur la voie publique

Consultez les règles de circulation applicables avant de conduire la machine sur la voie publique. Si la machine est transportée sur un autre véhicule, utilisez toujours des dispositifs de fixation agréés et vérifiez que la machine est maintenue en place solidement.

Remorquage

Si votre machine comporte une transmission hydrostatique, vous ne pouvez la remorquer que sur de très courtes distances et à faible vitesse si le remorquage est absolument nécessaire. Autrement, la transmission risque d'être endommagée.

Utilisation prévue

Cette machine est conçue uniquement pour la tonte des pelouses traditionnelles et de surfaces herbeuses propres et sans obstacles tels que des pierres, des souches, etc. et avec les accessoires fournis par le fabricant, même pour d'autres utilisations spécifiques, auquel cas des instructions accompagnent l'accessoire utilisé. Toute autre utilisation est considérée contraire à l'utilisation recommandée. L'acceptation et le strict respect des instructions d'utilisation, de maintenance et de réparation indiquées par le fabricant constituent également des éléments essentiels de l'utilisation recommandée.

Cette machine doit être utilisée, entretenue et réparée uniquement par des personnes familières avec ses caractéristiques et bien au courant des consignes de sécurité applicables.

La réglementation relative à la prévention des accidents, toutes les réglementations agréées concernant la sécurité et la médecine du travail et toutes les règles du code de la route doivent être respectées dans toutes les situations.

Toute modification arbitraire effectuée sur cette machine risque d'annuler la responsabilité du fabricant quant aux dommages et blessures en résultant.

Méthodes d'utilisation de toute sécurité des tondeuses autoportées

Avant de commencer à tondre, entraînez-vous aux différentes méthodes de conduite sur une surface ouverte sans personne à proximité afin de vous familiariser avec la manipulation de l'équipement. Ceci est particulièrement important si vous n'avez pas ou peu d'expérience de la conduite d'un véhicule.

Des rapports indiquent que les utilisateurs âgés de 60 ans et plus sont impliqués dans un pourcentage important d'accidents avec les tondeuses autoportées. Ces utilisateurs doivent déterminer leur capacité à utiliser la tondeuse autoportée en toute sécurité afin de se protéger et de protéger les autres contre tout risque de blessure grave.

Ne transportez jamais d'enfants, même si les lames ont été retirées. Ils risquent de tomber et de se blesser gravement ou de gêner une utilisation de toute sécurité de la machine.

INTRODUCTION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi une tondeuse Rider Husqvarna. Fabriquées selon un concept unique, les Riders Husqvarna sont dotées d'un groupe de coupe frontal et de roues arrière avec direction brevetée. La Rider fait preuve de la plus haute efficacité, même dans des endroits restreints et difficiles d'accès. Les commandes groupées et la transmission hydrostatique réglée à l'aide de pédales contribuent également aux hautes performances de la machine.

Ce mode d'emploi est précieux. En assimilant et en respectant son contenu (utilisation, entretien, etc.), vous contribuez à prolonger la durée de vie de la machine et aussi à augmenter son prix d'occasion.

Si vous vendez votre Rider, n'oubliez pas de remettre son mode d'emploi à son nouveau propriétaire. Le dernier chapitre du mode d'emploi est un journal d'entretien.

Conduite et transport sur la voie publique

Contrôler les règles de circulation en vigueur avant la conduite et le transport sur la voie publique. En cas de transport, toujours utiliser les dispositifs de tension agréés et vérifier que la machine est bien attachée.

Remorquage

Votre machine est équipée d'une transmission hydrostatique et elle ne peut être remorquée, si nécessaire, que sur des distances très courtes et à faible vitesse afin de ne pas endommager la transmission hydrostatique.

Utilisation prévue

Cette machine est construite pour la tonte de l'herbe des pelouses normales et d'autres surfaces ouvertes et régulières ne comportant pas d'obstacles tels que des pierres, des souches, etc., même si la machine est équipée des accessoires spéciaux fournis par le fabricant et pour les lesquels des manuels d'utilisation sont fournis à la livraison. Toute autre utilisation est considérée contraire à l'utilisation prévue. Le respect et le suivi fidèle des conditions d'exploitation, d'entretien et de réparation indiquées par le fabricant constituent également un élément essentiel de l'utilisation prévue.

Cette machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes averties de ses caractéristiques et connaissant les mesures de sécurité appropriées.

Les mesures de prévention d'accidents et toutes les autres réglementations concernant la sécurité et la médecine du travail ainsi que toutes les règles relatives à la circulation routière doivent toujours être respectées.

Toute modification arbitraire apportée à cette machine annule la responsabilité du fabricant en ce qui concerne les dommages ou blessures occasionnés par cette modification.

INTRODUCTION

Service professionnel

Les produits Husqvarna sont vendus de par le monde et seulement chez des distributeurs spécialisés. Ainsi, nos clients bénéficient-ils toujours des meilleurs conseils qui soient et d'un service professionnel. Avant sa livraison, la machine a été contrôlée et réglée, par exemple, par le revendeur.

Si vous avez besoin de pièces de rechange ou de conseils concernant l'entretien, la garantie, etc., adressez-vous à :

Ce Manuel d'utilisation appartient à la machine au numéro de série :	Moteur	Transmission

Numéro de série

Le numéro de série de la machine est imprimé sur une plaque située du côté gauche (depuis l'avant) sous le siège. Les informations suivantes sont indiquées sur cette plaque :

- La désignation de type de la machine.
- Le numéro du fabricant.
- Le numéro de série de la machine.

Indiquez toujours la désignation de type et le numéro de série lors de la commande de pièces de rechange.

Le numéro de série du moteur est poinçonné sur le carter de vanne. Le texte indique :

- Le modèle.
- Le type.
- Le code.

Indiquez toujours ces informations lors de la commande de pièces de rechange.

Le numéro de série de la transmission est indiqué sur un autocollant à code-barre placé à l'avant du carter devant l'arbre d'entraînement gauche :

- La désignation de type est indiquée sur le code-barre et commence par la lettre "K".
- Le numéro de série est indiqué sur le code-barre et précédé des caractères "s/n".
- Le numéro du fabricant est indiqué sous le code-barre et précédé des caractères "p/n".

Indiquez toujours la désignation de type et le numéro de série lors de la commande de pièces de rechange.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Ces symboles se retrouvent sur la tondeuse autoportée et dans le mode d'emploi.
Etudiez-les attentivement pour comprendre leurs significations.



Lisez le mode d'emploi.

N

Point mort



Rapide



Lente



Moteur arrêté



Starter



Essence



Niveau d'huile




Hauteur de coupe




Marche arrière



Marche avant



Allumage

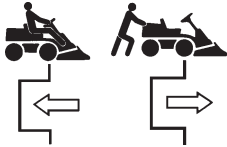

Débrayage hydrostatique



Utilisez un casque anti-bruit



Frein de stationnement



Avertissement



N'utilisez jamais la tondeuse autoportée en présence de personnes et surtout des enfants ou des animaux domestiques



Ne prenez jamais des passagers sur la tondeuse autoportée ou sur les équipements



Ne conduisez jamais à travers une pente



Avertissement! Risque de renverser la tondeuse autoportée



Conservez les mains et les pieds loin des éléments en mouvement.




Conduisez très lentement sans le groupe de coupe

STARTING INSTRUCTION

- READ OPERATOR'S MANUAL.
- CHECK ENGINE OIL LEVEL.
- ENGAGE PARKING BRAKE AND LIFT CUTTING DECK IN TRANSPORT POSITION.
- IF ENGINE IS COLD USE CHOKE.
- START THE ENGINE.
- RELEASE PARKING BRAKE BEFORE DRIVING.

INSTRUCTIONS DE DEMARRAGE

- LIRE LE GUIDE DE CONDUITE.
- VÉRIFIEZ LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR.
- SERREZ LE FREIN DE PARKING ET METTRE LE CARTER DE COUPE EN POSITION HAUT.
- SI LE MOTEUR EST FROID, UTILISEZ LE STARTER.
- ACTIONNEZ LE DÉMARREUR.
- DESSERREZ LE FREIN DE PARKING

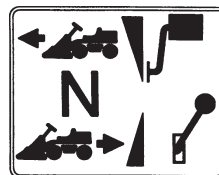

Pédale d'accélérateur, marche avant

Point mort

Pédale d'accélérateur, marche arrière



Arrêtez le moteur et enlevez le câble de la bougie d'allumage avant toute réparation ou entretien

EXPLICATION DES SYMBOLES

Autocollants

KOHLERengines
 KOHLER CO. KOHLER, WISCONSIN USA
 REFER TO OWNER'S MANUAL FOR SAFETY, MAINTENANCE SPECS AND ADJUSTMENTS. FOR SALES AND SERVICE IN US/CANADA, CALL:
 1-800-544-2444

MODEL NO.
SPEC NO.
SERIAL NO.



KOHLER.COMMAND
 15.5 HP

- Overhead Valve
- Cast Iron Cylinder Liner
- Automotive Type Oil Filter
- Hydraulic Valve Lifters
- Full Pressure Lubrication

Husqvarna

NOTE!
 REMOVE DEBRIS FROM THE FOAM COVER DAILY OR BEFORE STARTING THE ENGINE TO PREVENT ENGINE OVERHEATING.

WARNING

Hot parts can cause severe burns.
 Do not touch.
 See Owner's Manual

Explosive fuel can cause fires and severe burns.
 Stop Engine before filling fuel tank.
 See Owner's Manual.


ENGINE MAINTENANCE INFORMATION

AIR CLEANER
 PRECLEANER—CHECK DAILY
 PAPER ELEMENT—INSPECT WEEKLY. REPLACE OR CLEAN. TAP LIGHTLY TO REMOVE DIRT. INSPECT MORE OFTEN IN DUSTY CONDITIONS.

OIL/OIL FILTER
 CHECK ENGINE OIL LEVEL DAILY BY SETTING DIPSTICK ONTO TUBE.
 OIL CHANGE – 100 HOURS/ONCE A SEASON
 SUMMER—USE SAE 10W30
 WINTER—USE SAE 5W30
 OIL FILTER CHANGE—200 HOURS/ EVERY OTHER OIL CHANGE.

FOR PERSONAL SAFETY WARNINGS AND DETAILED MAINTENANCE INFORMATION. SEE THE ENGINE OWNER'S MANUAL.
 SALES SERVICE INFORMATION US CANADA CALL 1-800-544-2444
 12 113 04 (6-08)

WARNING



Carbon Monoxide can cause severe nausea, fainting, or death. Do not use indoors without Kohler Emission System and adequate ventilation.


WARNING



Do not operate engine with cover removed.

See Owner's Manual.


CAUTION



Electrical Shock can cause injury.

Do not touch wires while engine is running.

WARNING



Accidental Starts can cause severe injury or death.

Disconnect and ground spark plug lead(s) before servicing.

WARNING

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH.

- GO UP AND DOWN SLOPES, NOT ACROSS.
- AVOID SUDDEN TURNS.
- IF MACHINE STOPS GOING UPHILL, STOP BLADE AND BACK DOWN SLOWLY.
- DO NOT MOW WHEN CHILDREN OR OTHERS ARE AROUND.
- NEVER CARRY CHILDREN EVEN WITH BLADES OFF.
- LOOK DOWN AND BEHIND BEFORE AND WHILE BACKING.
- KEEP SAFETY DEVICES (GUARDS, SHIELDS, AND SWITCHES) IN PLACE AND WORKING.
- REMOVE OBJECTS THAT COULD BE THROWN BY THE BLADE.

READ OPERATOR'S MANUAL.

ATTENTION

DANGER DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

- NE JAMAIS TRAVERSER UNE PENTE. SE DÉPLACER DANS LA LIGNE DE LA PENTE.
- ÉVITER LES VIRAGES BRUSQUES.
- SI LA TONDEUSE S'ARRÊTE EN MONTE, ARRÊTER LES LAMES ET FAIRE MARCHÉ ARRÈRE LENTEMENT.
- NE PAS TONDER EN PRÉSENCE D'ENFANTS OU D'AUTRES PERSONNES.
- NE JAMAIS TRANSPORTER D'ENFANTS MÊME AVEC LES LAMES ARRÊTÉES.
- REGARDER VERS LE BAS ET EN ARRÈRE AVANT ET PENDANT LA MARCHÉ ARRÈRE.
- GARDER TOUS LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (PROTECTEURS, TÔLES DE PROTECTION ET CONTACTEURS) EN PLACE ET S'ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT.
- METTRE DE CÔTÉ TOUT OBJET POUSSANT ÊTRE PROJETÉ PAR LES LAMES.

LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. 006 94 92-01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Ces instructions concernent la sécurité. Les lire attentivement.




AVERTISSEMENT!

Le symbole inclus souligne des instructions de sécurité importantes. Il y va de la sécurité de tous.


Utilisation générale

- Lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation et celles situées sur la machine avant de démarrer la machine. S'assurer que les instructions ont été comprises et les suivre fidèlement.
- Apprendre à utiliser la machine et ses commandes en toute sécurité et apprendre à arrêter rapidement la machine. Apprendre également à reconnaître les autocollants de sécurité.
- La machine ne doit être utilisée que par des adultes en possédant une bonne connaissance.
- Veiller à ce que personne ne se trouve à proximité de la machine quand le moteur est démarré, quand un rapport est passé ou durant la conduite.
- Vérifier que les personnes et les animaux se trouvent à une distance de toute sécurité de la machine.
- Arrêter la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- Débarrasser la zone de tout objet tel que pierres, jouets, fils, etc. pouvant être happés et projetés par les couteaux.
- Attention à l'éjecteur; ne pas l'orienter vers des personnes.
- Arrêter le moteur et empêcher tout démarrage du moteur avant de nettoyer le groupe de coupe.
- Ne pas oublier que le conducteur est responsable des dangers et accidents.
- Ne jamais prendre de passagers. La machine est uniquement destinée à être utilisée par une personne.
- Toujours regarder vers le bas et l'arrière avant et pendant une marche arrière. Garder un œil sur les petits et les grands obstacles.
- Ralentir avant de tourner.
- Arrêter les couteaux quand la machine ne tond pas.

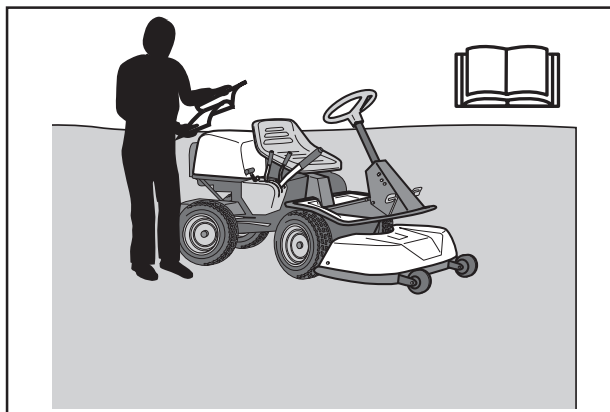


Lire attentivement le manuel d'utilisation avant de démarrer la machine.

8010-047

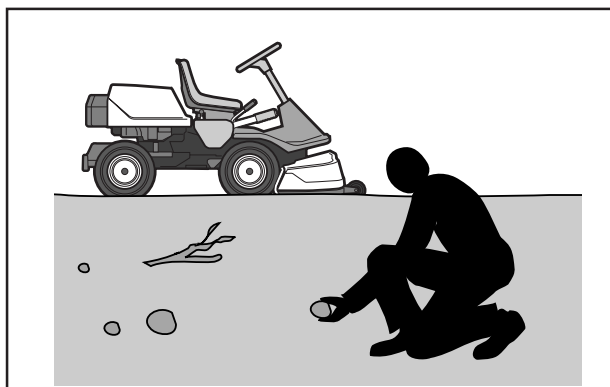

Débarrasser la zone de tout objet avant la tonte.

8003-002

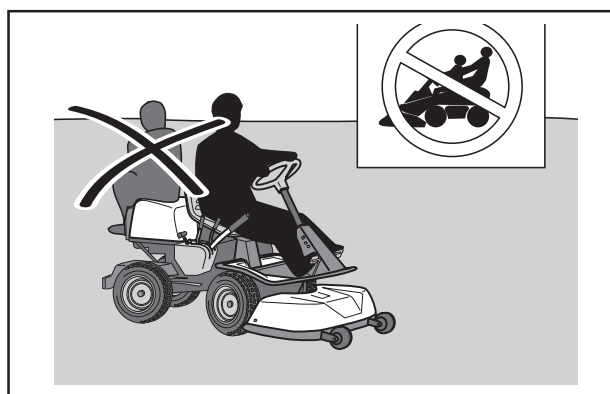

Ne jamais prendre de passagers.

8010-052



AVERTISSEMENT!

Cette machine peut sectionner les mains, les pieds et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité peut résulter en des blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Observer la plus grande prudence en cas de contournement d'un objet fixe afin que les coupeaux ne heurtent pas l'objet. Ne jamais passer sur des corps étrangers avec la machine.
- N'utiliser la machine qu'à la lumière du jour ou dans d'autres conditions de bonne luminosité. Maintenir la machine à une distance de toute sécurité des trous et autres irrégularités du terrain. Penser aux autres risques possibles.
- Ne jamais utiliser la machine en cas de fatigue, d'ingestion d'alcool, de drogues ou de certains médicaments pouvant agir sur la vision, la capacité de jugement ou la coordination.
- Prendre garde à la circulation en cas de travail près d'une route ou de traversée d'une route.
- Ne jamais laisser la machine sans surveillance avec le moteur en marche. Toujours arrêter les coupeaux, serrer le frein de stationnement, arrêter le moteur et retirer la clé avant de quitter la machine.
- Ne jamais laisser les enfants ou des personnes ne possédant pas la formation nécessaire à l'utilisation de la machine, utiliser ou entretenir la machine. Il est possible que les directives locales déterminent l'âge de l'utilisateur.



AVERTISSEMENT!
Les gaz d'échappement du moteur de la machine, y compris certaines substances composantes, ainsi que certains éléments de la machine contiennent ou décomposent des produits chimiques pouvant causer des cancers, des malformations du fœtus ou tout autre problème lié à la reproduction. Le moteur rejette du monoxyde de carbone, un gaz incolore et toxique. Ne jamais utiliser la machine dans des espaces clos.



6003-006

Maintenir les enfants loin de la zone de tonte.



AVERTISSEMENT!
Lorsque la machine est utilisée, un équipement de protection personnelle agréé doit être utilisé. L'équipement de protection n'élimine pas le risque de blessures mais réduit la gravité des blessures en cas d'accident. Demander conseil au revendeur pour le choix d'un équipement de sécurité adéquat.

- Veiller à toujours disposer d'une trousse de premiers secours à portée de la main lorsque la machine est utilisée.
- Ne jamais utiliser la machine pieds nus. Toujours porter des chaussures ou bottes de sécurité, de préférence avec une coquille en acier.
- Porter des lunettes de protection ou une visière intégrale lors du montage et de la conduite.
- Ne jamais porter des vêtements lâches pouvant s'accrocher dans les éléments mobiles.



8011-292

Équipement de protection personnelle.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conduite dans les pentes


La conduite dans les pentes est une des opérations comportant le plus grand risque de perte de contrôle ou de retournement de la machine et pouvant causer des blessures graves voire la mort. Toutes les pentes exigent la plus grande prudence. Si le conducteur ne peut pas monter la pente en marche arrière ou s'il ne se sent pas en sécurité, il doit renoncer à tondre.

Procéder de la manière suivante

- Retirer les obstacles tels que les pierres, les branches d'arbres, etc.
- Tondre vers le haut et le bas, pas en travers de la pente.
- Ne jamais utiliser la machine sur des terrains dont l'inclinaison est supérieure à 15°.
- Éviter de démarrer ou d'arrêter la machine dans une pente. Si les pneus commencent à glisser, arrêter les couteaux et descendre prudemment la pente.
- Toujours conduire lentement et de manière régulière dans les pentes.
- Ne pas effectuer de changements soudains de vitesse et de direction.
- Éviter les virages inutiles dans les pentes et, s'il est nécessaire de tourner, tourner prudemment et petit à petit en descendant la pente si possible.
- Faire attention et éviter de passer sur des sillons, des fondrières et des surélévations. La machine peut basculer facilement sur des terrains irréguliers. L'herbe haute peut dissimuler des obstacles.
- Conduisez prudemment. Donnez de petits mouvements de volant. Le frein moteur de la machine est encore plus efficace sur un faible rapport.
- Observer la plus grande prudence lorsque des accessoires pouvant modifier la stabilité de la machine sont utilisés.
- Ne pas tondre près des bords, des fossés ou des remblais. La machine peut se retourner brusquement si une roue monte sur le bord d'une ornière ou d'un fossé ou si un bord s'effondre.
- Ne pas tondre l'herbe mouillée. L'herbe mouillée est glissante, les pneus risquent de mal adhérer et la machine de glisser.
- Ne pas essayer de stabiliser la machine en posant un pied sur le sol.
- Lors du nettoyage sous la machine, celle-ci ne doit jamais être placée près d'un bord ou d'un fossé.
- Suivre les recommandations du fabricant concernant les masses de roue ou les contrepoids permettant d'améliorer la stabilité.

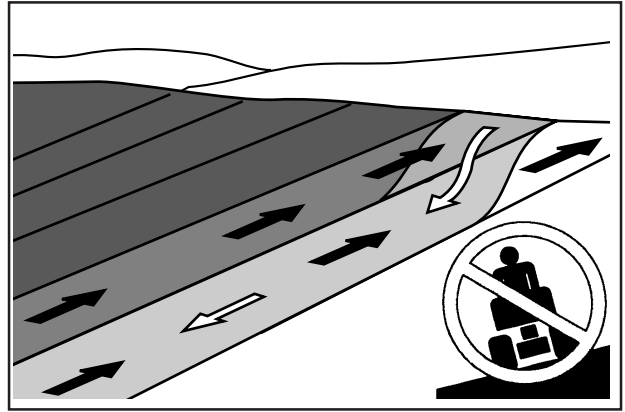

Tondre vers le haut et le bas, pas en travers de la pente.

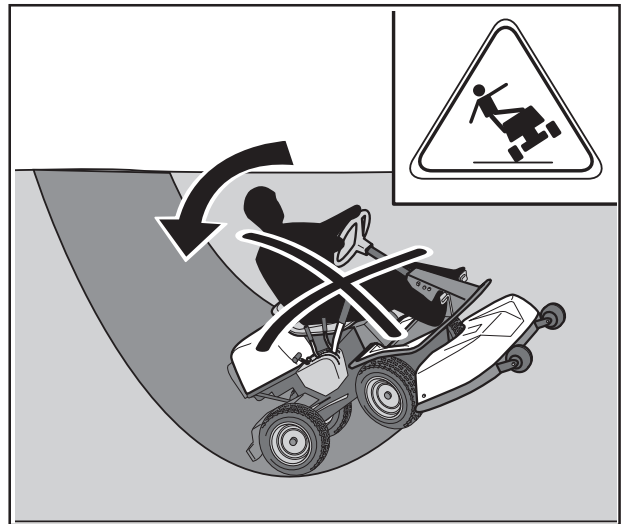


Observer la plus grande prudence lors de la conduite dans les pentes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Enfants

- Des accidents graves peuvent se produire si la plus grande attention n'est pas prêtée aux enfants à proximité de la machine. Les enfants sont souvent attirés par la machine et l'unité de coupe. Ne jamais penser que les enfants sont restés là ils ont été vus plus tôt.
- Maintenir les enfants loin de la zone de travail et sous la surveillance attentive d'un autre adulte.
- Rester sur ses gardes et arrêter la machine si des enfants pénètrent dans la zone de travail.
- Regarder devant et derrière pour repérer les petits enfants avant et durant une marche arrière.
- Ne jamais laisser les enfants accompagner le conducteur sur la machine. Ils risquent de tomber et de se blesser gravement ou de gêner une manipulation de toute sécurité de la machine.
- Ne jamais laisser les enfants manœuvrer la machine.
- Observer la plus grande prudence à proximité des coins, des bosquets, des arbres ou de tout autre objet bloquant la vue.

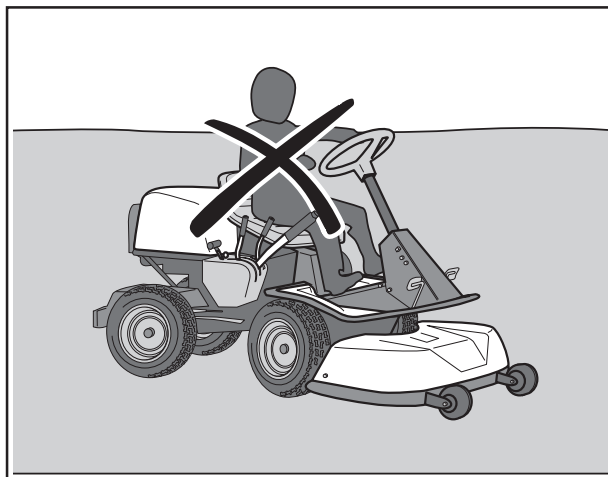

8010-057

Ne jamais laisser des enfants manœuvrer la machine.

Entretien

- Arrêter le moteur. Empêcher tout démarrage en débranchant le câble d'allumage de la bougie ou en retirant la clé de démarrage avant d'effectuer des réglages ou de procéder à l'entretien.
- Ne jamais faire le plein de carburant à l'intérieur.
- L'essence et les vapeurs d'essence sont toxiques et très inflammables. Observer la plus grande prudence lors de la manipulation de l'essence dans la mesure où une manipulation négligente peut résulter en des blessures personnelles et des incendies.
- Conserver le carburant uniquement dans des récipients agréés pour cette fonction.
- Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant et ne jamais remplir le réservoir de carburant quand le moteur est en marche.
- Laisser refroidir le moteur avant de remplir de carburant. Ne pas fumer. Ne pas effectuer le remplissage d'essence à proximité d'étincelles ou d'un feu ouvert.



8010-058

Ne jamais faire le plein de carburant à l'intérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si une fuite s'est produite dans le système de carburant, ne pas démarrer le moteur tant qu'il n'a pas été remédié à la fuite.
- Conserver la machine et le carburant de manière à éliminer tout risque de dommage dû à une fuite ou à des vapeurs de carburant.
- Contrôler le niveau de carburant avant chaque utilisation et laisser de la place pour que le carburant puisse se dilater; autrement la chaleur dégagée par le moteur et celle du soleil risquerait, en dilatant le carburant, de provoquer un débordement.
- Éviter de trop remplir. Si de l'essence a été répandue sur la machine, l'essuyer et attendre qu'elle se soit complètement évaporée avant de mettre en marche le moteur. Si de l'essence a été répandue sur les vêtements, les changer.
- Laisser refroidir la machine avant d'effectuer des interventions dans l'espace moteur.
- Observer la plus grande prudence en manipulant l'acide de la batterie. L'acide sur la peau peut causer des irritations. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec de l'eau.
- De l'acide dans les yeux peut causer la cécité; contacter immédiatement un médecin.
- Observer la plus grande prudence lors de l'entretien de la batterie. Du gaz explosif se forme dans la batterie. En conséquence, ne jamais effectuer l'entretien de la batterie en fumant ou à proximité d'un feu ouvert ou d'étincelles. La batterie peut alors exploser et provoquer des blessures graves.
- Vérifier que les boulons et les écrous sont correctement serrés et que l'équipement est en bon état.
- Ne jamais modifier les dispositifs de sécurité. Contrôler régulièrement qu'ils fonctionnent. La machine ne doit pas être utilisée si les plaques de protection, les capots de protection, les interrupteurs de sécurité ou tout autre dispositif de sécurité n'est pas monté ou est défectueux.
- Ne pas modifier les réglages du régulateur et éviter de faire tourner le moteur à un régime trop élevé. La machine risque d'être endommagée si le moteur tourne à un régime trop élevé.
- Tenir compte du risque de blessures par les éléments en rotation ou chauds si le moteur est démarré quand le capot du moteur est ouvert ou quand les carters de protection sont retirés.



AVERTISSEMENT !
Le moteur et le système d'échappement deviennent très chauds durant le fonctionnement. Risque de brûlures en cas de contact.



AVERTISSEMENT!
La batterie contient du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques pouvant causer des cancers, des malformations du fœtus ou tout autre problème lié à la reproduction. Se laver les mains après avoir touché la batterie.



6003-009


Ne pas fumer durant l'entretien de la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser la machine à l'intérieur ou dans des locaux sans aération. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et mortel.
- Arrêter et inspecter l'équipement si la machine est passée sur un objet. Réparer, si nécessaire, avant de démarrer.
- Ne jamais effectuer de réglages avec le moteur en marche.
- La machine est testée et agréée uniquement avec l'équipement livré ou recommandé par le fabricant.
- Les lames des couteaux sont très tranchantes et peuvent provoquer des coupures. Envelopper les lames ou utiliser des gants de protection pour les manipuler.
- Contrôler régulièrement le fonctionnement du frein de stationnement. Régler et entretenir en fonction des besoins.
- L'unité Mulching ne doit être utilisée que lorsqu'une tonte de meilleure qualité est souhaitée et sur des zones bien connues.
- Réduire le risque d'incendie en retirant les herbes, feuilles et autres débris qui se sont bloqués dans la machine. Laisser la machine refroidir avant de la placer dans le local de remisage.

Transport

- La machine est lourde et peut causer des blessures graves par écrasement. Observer la plus grande prudence lorsqu'elle est chargée et déchargée sur une voiture ou une remorque.
- Utiliser une remorque agréée pour transporter la machine. Lors du transport, serrer le frein de stationnement et attacher solidement la machine avec des dispositifs de fixation agréés tels que des courroies, des chaînes ou des cordes.
- Contrôler et suivre les règles du code de la route avant de transporter ou conduire la machine sur une voie publique.

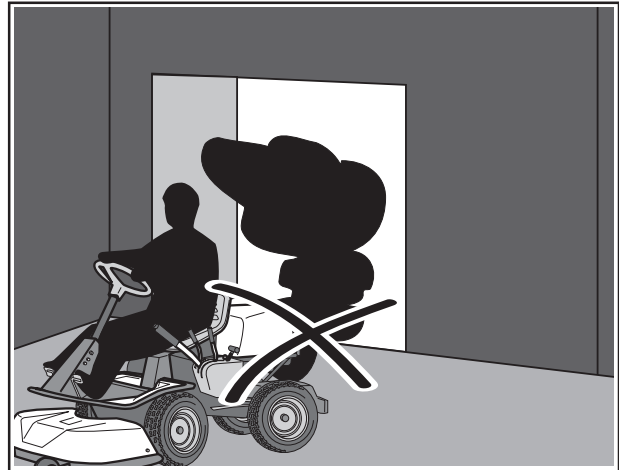

Ne jamais faire tourner la machine dans un local clos.



Nettoyer la machine régulièrement en retirant les herbes, feuilles et autres débris.

INFORMATION IMPORTANTE

Le frein de stationnement ne suffit pas pour bloquer la machine durant le transport. Veiller à attacher la machine solidement sur le véhicule de transport. Reculer la machine sur le véhicule de transport afin d'éviter qu'elle ne bascule.

PRESENTATION

Présentation


Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit de haute qualité qui vous apportera toute la satisfaction que vous pouvez en attendre pendant longtemps.

Ce mode d'emploi décrit la tondeuse autoportée Rider 155 dotée d'un moteur Kohler de 15,5 ch.


La transmission de force du moteur est assurée par

une boîte de vitesses hydrostatique qui permet une variation progressive de la vitesse avec les pédales.

Une pédale pour la marche avant et une pour la marche arrière.

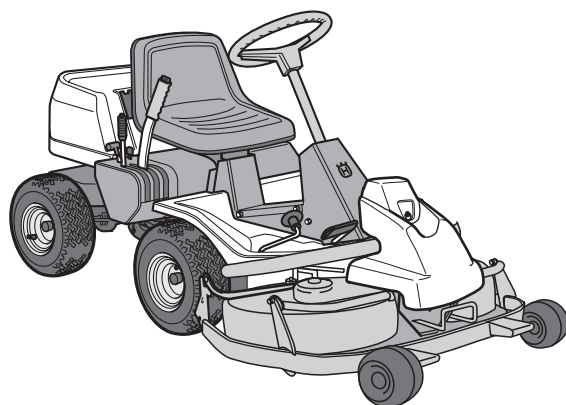

6017-213

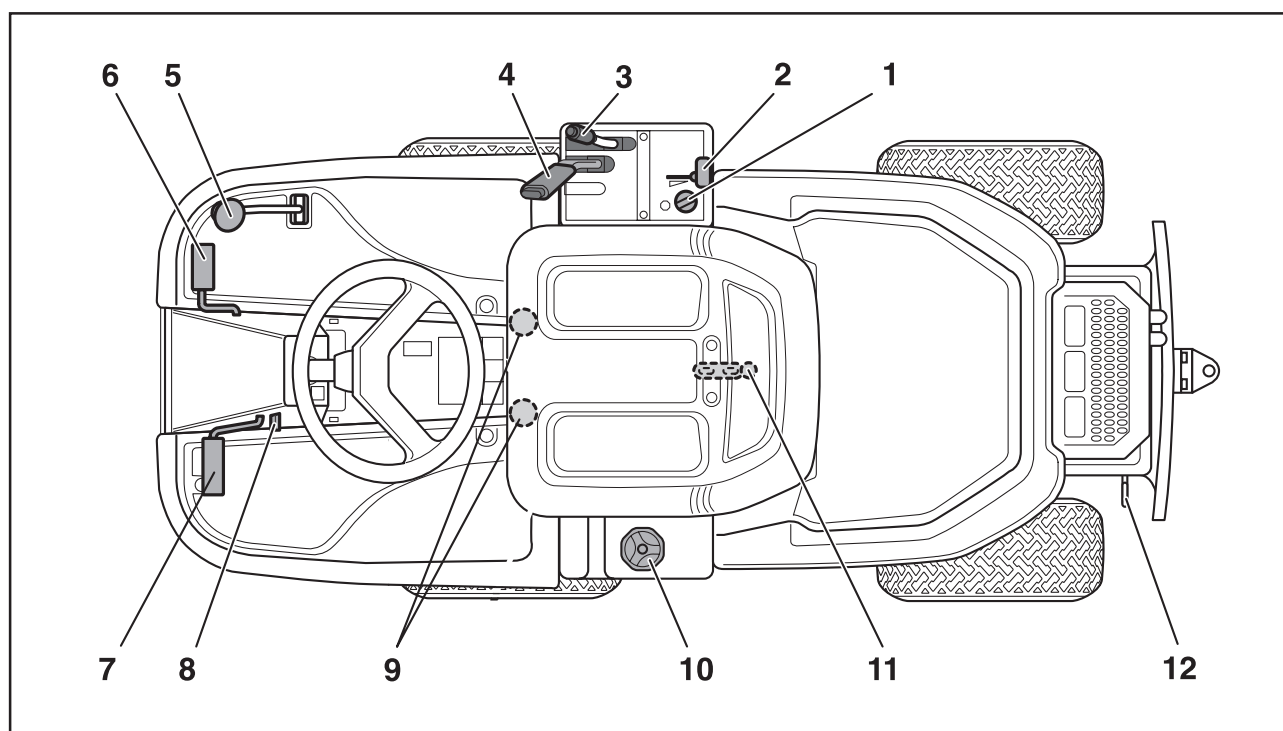

8009-114

Emplacement des commandes


1. Contact de démarrage
2. Accélérateur/Starter
3. Levier pour régler la hauteur de la coupe
4. Levier de levage pour le groupe de coupe
5. Pédale d'accélérateur pour la marche arrière
6. Pédale d'accélérateur pour la marche avant
7. Frein de stationnement
8. Bouton de blocage pour le frein de stationnement
9. Leviers pour réglage du siège
10. Bouchon du réservoir d'essence
11. Verrouillage du carter (sous le siège)
12. Levier de débrayage

PRESENTATION

Accélérateur et Starter

L'accélérateur règle le régime moteur c'est à dire la vitesses de rotation des lames.

La commande est également utilisée comme starter pour donner un mélange de carburant plus riche au moteur afin de faciliter le démarrage à froid.

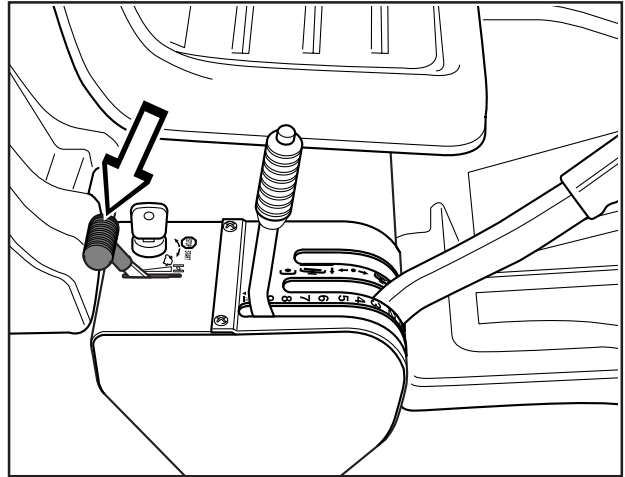


6004-004H

Pédales d'accélérateur

La vitesse de la machine se règle progressivement avec deux pédales: la pédale (1) pour la marche avant et la pédale (2) pour la marche arrière.



AVERTISSEMENT !
Vérifier que les branches ne risquent pas d'influencer les pédales lors de la tonte sous des buissons. Risque de manœuvre non souhaitée.

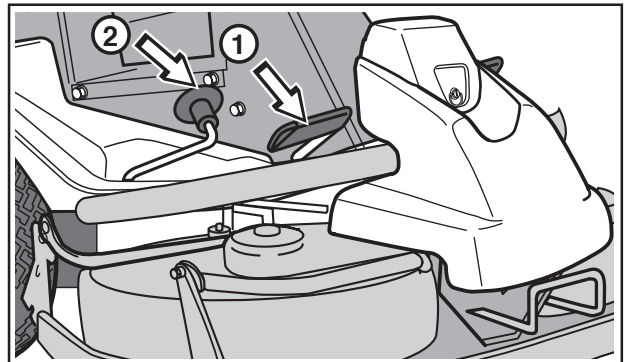


6017-214A

Frein de stationnement

Le frein de stationnement est enclenché de la manière suivante:

1. Appuyez sur la pédale de frein (1).
2. Enfoncez le bouton de blocage (2) sur la colonne de direction.
3. Relâchez la pédale de frein tout en maintenant le bouton de blocage enfoncé.

Le blocage du frein de stationnement est automatiquement déverrouillé en appuyant sur la pédale de frein.

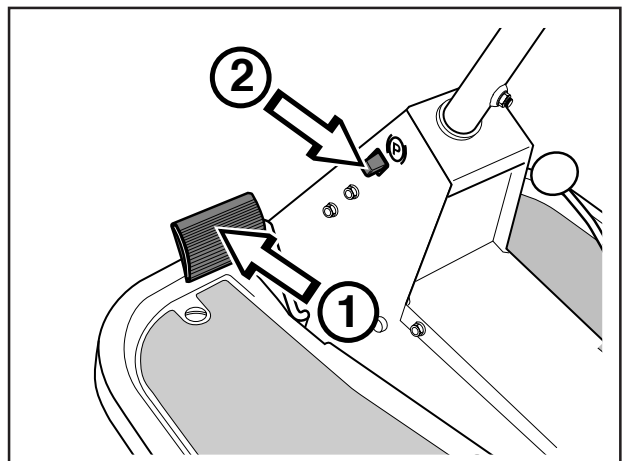

6017-011


PRESENTATION

Groupe de coupe

La Rider 155 peut être dotée de quatre différents groupes de coupe.

Éjection latérale - 970 mm/38"

Voir "Entretien \ Contrôle des lames" pour l'identification du groupe de coupe.

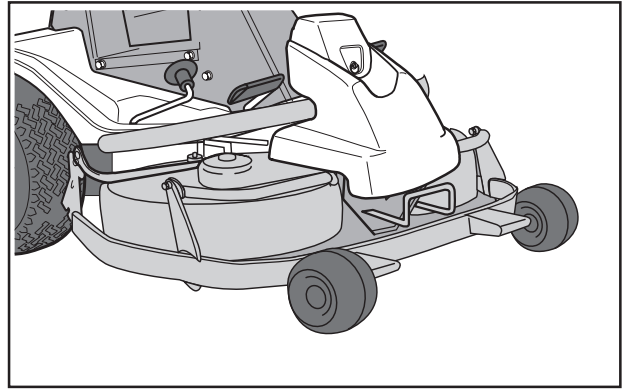

6017-214


Levier de levage pour le groupe de coupe

Le levier est utilisé pour mettre le groupe de coupe en position de transport ou de coupe.

En tirant le levier vers l'arrière, le groupe se soulève et les lames s'arrêtent automatiquement de tourner (position de transport).


En enfonçant le bouton de blocage et en amenant le levier vers l'avant, le groupe s'abaisse et les lames commencent automatiquement à tourner (position de coupe).

Le levier peut également être utilisé pour régler provisoirement la hauteur de coupe, par exemple pour une petite bosse dans la pelouse.

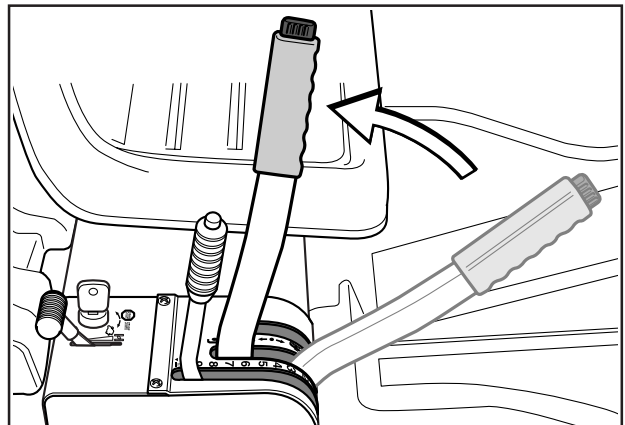

Pour soulever le groupe de coupe (position de transport)

6004-011H

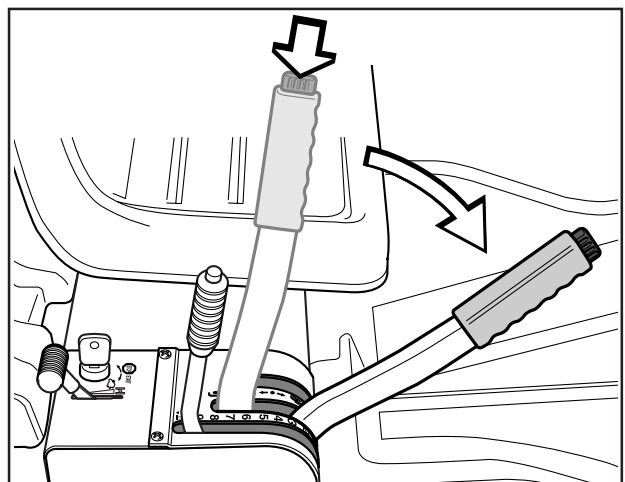

Pour abaisser le groupe de coupe (position de coupe)

6004-012H


PRESENTATION

Levier pour régler la hauteur de coupe

Avec ce levier, la hauteur de coupe peut être réglée à 9 positions différentes.

Éjection latérale

40-90 mm
(1 9/16" - 3 9/16")

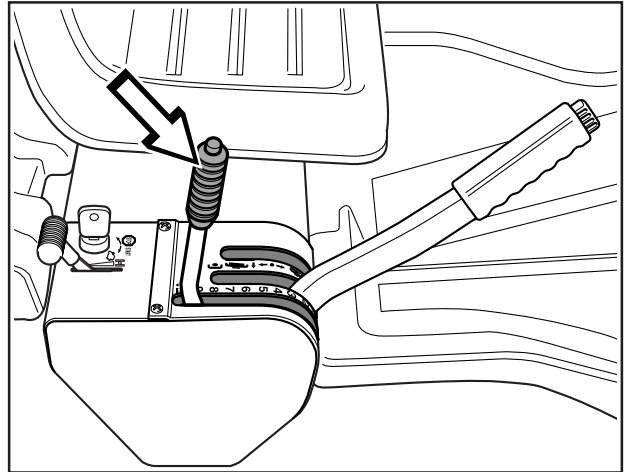

6004-013H


Siège

Le siège est monté sur une fixation articulée au bord avant et peut se rabattre vers l'avant.

Le siège peut également être réglé longitudinalement.

Desserrez les boutons sous le siège puis déplacez-le en avant ou en arrière pour obtenir la position désirée.

Verrouillez ensuite le siège à cette position avec les boutons.

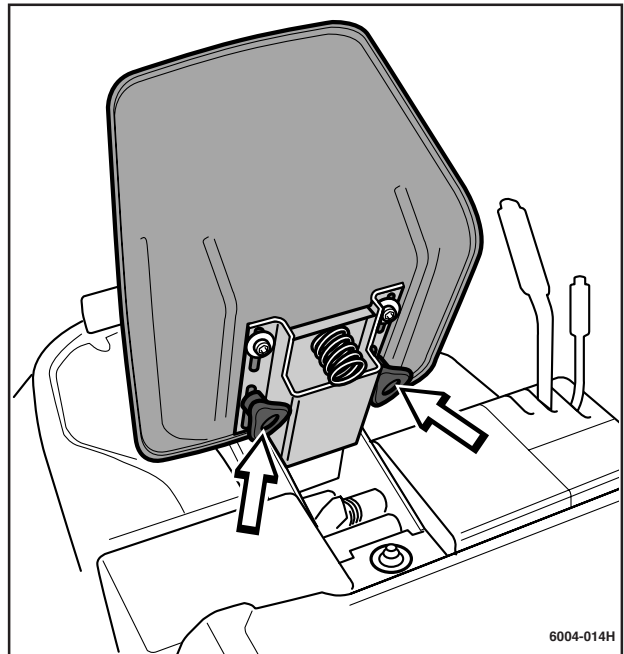

6004-014H


Remplissage d'essence

Le moteur doit fonctionner avec de l'essence sans plomb d'un indice d'octane minimum de 85 (pas de mélange essence huile). De l'essence alkylate écologique, par exemple de la marque Aspen, peut être utilisée avec profit.

N'utilisez pas d'essence contenant du méthanol.
Ne remplissez pas complètement le réservoir ; laissez au moins 2,5 cm (1") pour la dilatation.



AVERTISSEMENT!
L'essence est très inflammable.
Soyez très prudent et faites le remplissage à l'extérieur (voir les règles de sécurité).

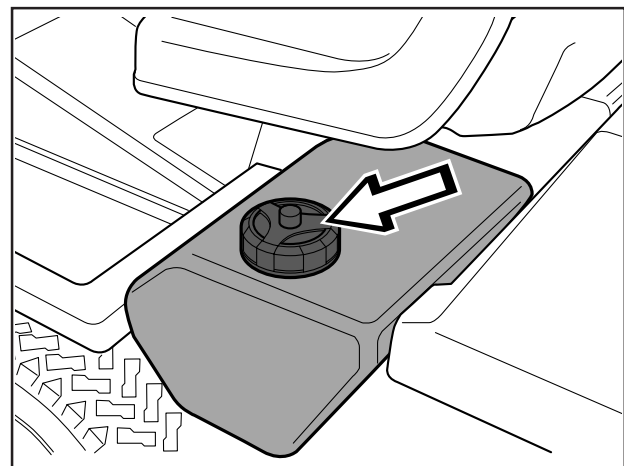


6004-015

CONDUITE

INFORMATION IMPORTANTE

La grille de la prise d'air du carter du moteur, derrière le siège du conducteur, ne doit pas être bloquée, par ex., par des vêtements, des feuilles, de l'herbe ou de la poussière.


Le refroidissement du moteur se dégrade.
Risque d'avaries moteur graves.

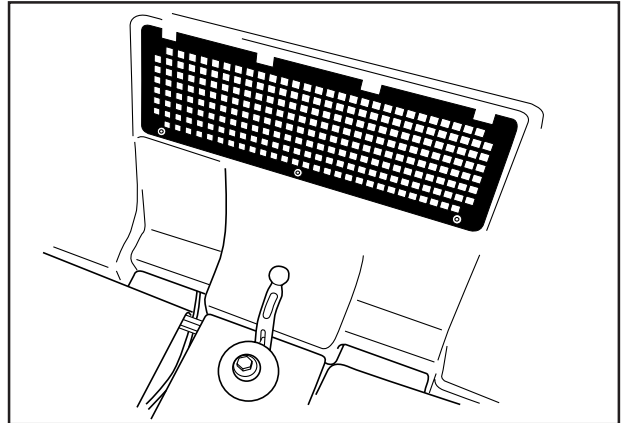

8009-431

Avant le démarrage


- Lisez les consignes de sécurité et la présentation de la tondeuse autoportée avant le démarrage (voir les pages 5–14).
- Effectuez l'entretien quotidien avant le démarrage (voir le schéma d'entretien à la page 20).
Réglez le siège à la position désirée.

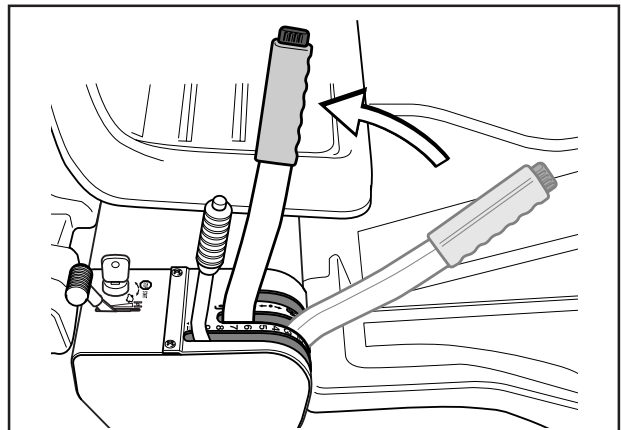

6007-001H

Démarrage du moteur

1. Soulevez le groupe de coupe en amenant le levier vers l'arrière, à la position de blocage (position de transport)
2. Serrez le frein de stationnement en procédant de la façon suivante:
 - Appuyez sur la pédale de frein (1).
 - Enfoncez le bouton de blocage sur la colonne de direction (2).
 - Relâchez la pédale de frein en maintenant le bouton de blocage enfoncé.

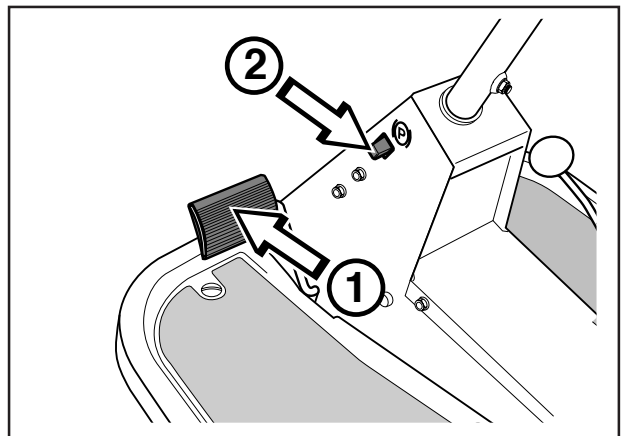


6017-011

Le blocage du frein de stationnement est automatiquement déverrouillé en appuyant sur la pédale de frein.

Si le moteur est froid:

3. Poussez l'accélérateur en position 3 (position de starter). Le moteur reçoit alors un mélange de carburant plus riche, ce qui facilite le démarrage.

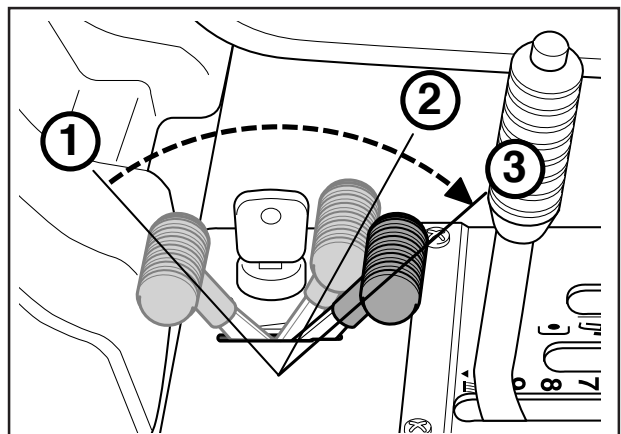


6007-004H

CONDUITE

Si le moteur est chaud:

4. Amenez l'accélérateur entre la position 1 et 2.

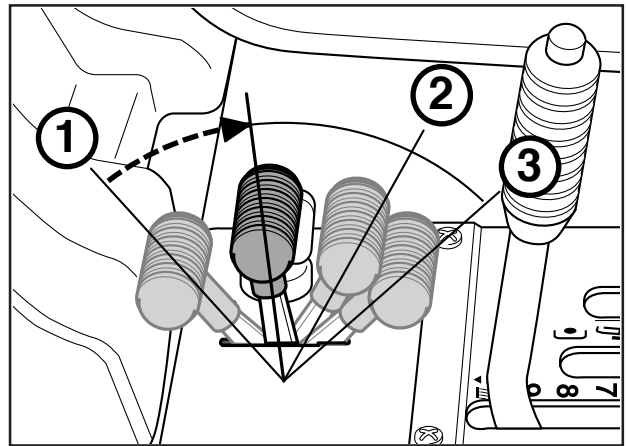


6007-005H

5. Tournez la clé de contact en position de démarrage.

INFORMATION IMPORTANTE

Ne faites pas tourner le démarreur pendant plus de 10 secondes environ à la fois. Si le moteur ne démarre pas, attendez environ 60 secondes avant de faire un autre essai de démarrage.

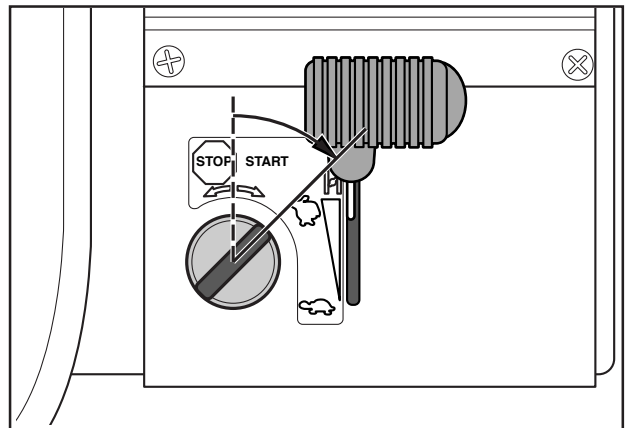

6007-006

6. Lorsque le moteur démarre, relâchez immédiatement la clé de contact en position neutre.


Réglez le régime moteur désiré avec l'accélérateur.

Pour tondre, amenez l'accélérateur à 3/4 de la position pleins gaz.



AVERTISSEMENT!

Ne laissez jamais le moteur tourner à l'intérieur, dans des endroits fermés ou mal aérés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du dioxyde de carbone toxique.

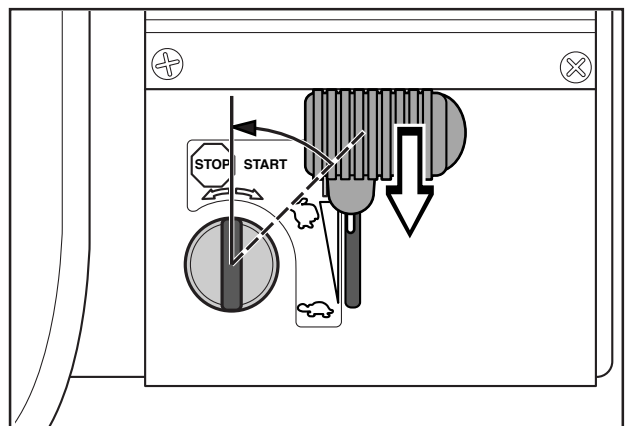


6007-007

CONDUITE

Conduite de la tondeuse autoportée


1. Pour desserrer le frein de stationnement, appuyez sur la pédale du frein de stationnement puis relâchez-la.

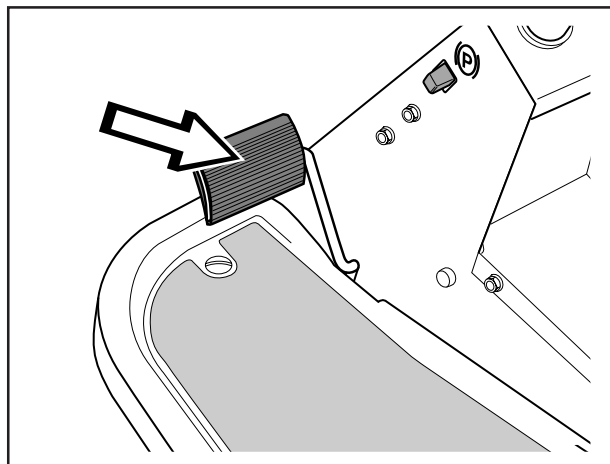

6017-012

2. Appuyez doucement sur l'une des pédales pour obtenir la vitesse désirée.


Pour la marche avant, utilisez la pédale (1) et pour la marche arrière la pédale (2).

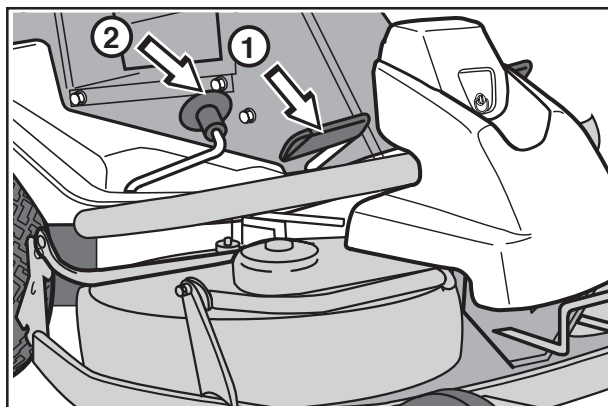

6017-214A

3. Avec le levier pour régler la hauteur de la coupe, choisissez la hauteur désirée (1–9).

Pour obtenir une hauteur de coupe uniforme, il est important d'avoir la même pression d'air dans les deux roues avant 60 kPa/8.5 PSI.

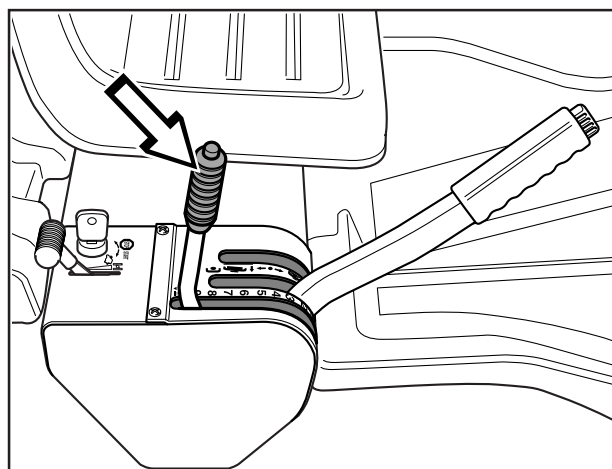


6007-008H

CONDUITE

4. Enfoncez le bouton de blocage sur le levier de levage et abaissez le groupe de coupe.

INFORMATION IMPORTANTE


La durée de vie des courroies d'entraînement augmente considérablement si le moteur tourne à un régime bas lorsque les lames sont enclenchées. Pour cette raison, n'accélérez pas avant que le groupe de coupe ait atteint sa position de coupe.

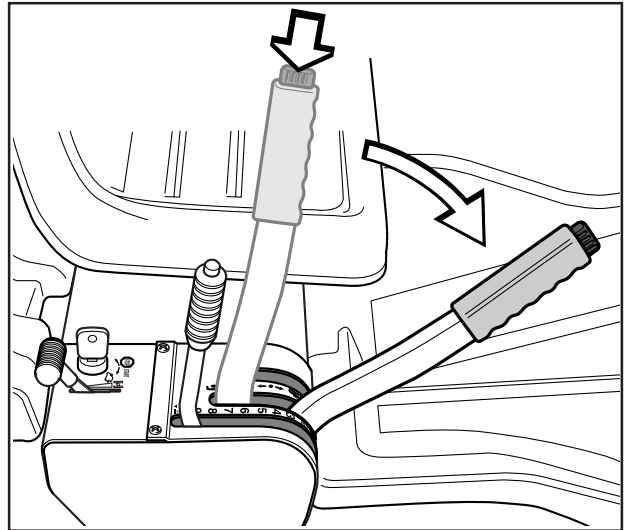

6007-009H

Conseils pratiques pour tondre

- Repérez et marquez les pierres et les autres objets fixes pour éviter de conduire dessus.
- Commencez par une hauteur de coupe longue puis diminuez jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- Le meilleur résultat est obtenu avec un régime moteur élevé (la rotation des lames est rapide) et une vitesse restreinte (la tondeuse autoportée avance lentement). Si l'herbe n'est ni trop haute ni trop drue, la vitesse peut être augmentée sans altération notable du résultat de coupe.
- La plus belle pelouse est obtenue en la tondant souvent. La coupe devient plus uniforme et l'herbe coupée est répartie plus régulièrement sur la surface. Vous ne perdez pas en temps puisque vous pouvez conduire plus vite et avoir un bon résultat.
- Evitez de tondre une pelouse mouillée. Le résultat est moins bon puisque les roues s'enfoncent dans la pelouse.
- Nettoyez le dessous du groupe de coupe avec de l'eau après chaque utilisation. N'utilisez jamais une lance à haute pression. Lors du nettoyage, mettez le groupe de coupe en position de service.
- Lorsque le groupe BioClip est utilisé, il est particulièrement important que les intervalles de coupe ne soient pas trop longs.

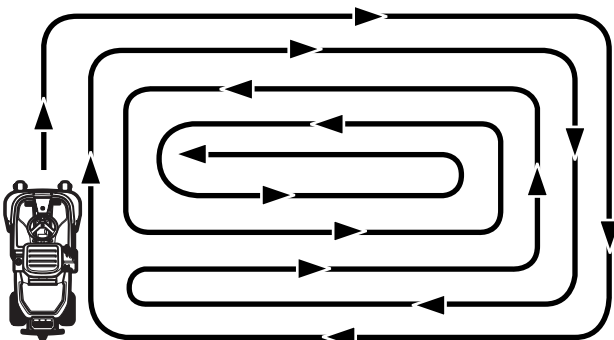

6007-212

Modèle de coupe




AVERTISSEMENT!

Nettoyez la pelouse pour enlever les pierres et les autres objets qui peuvent être éjectés par les lames.

CONDUITE



AVERTISSEMENT!
Ne conduisez jamais la tondeuse autoportée sur un terrain incliné de plus de 15°. Tondez les pentes en montant et en descendant, jamais en travers. Evitez des changements brusques de direction.

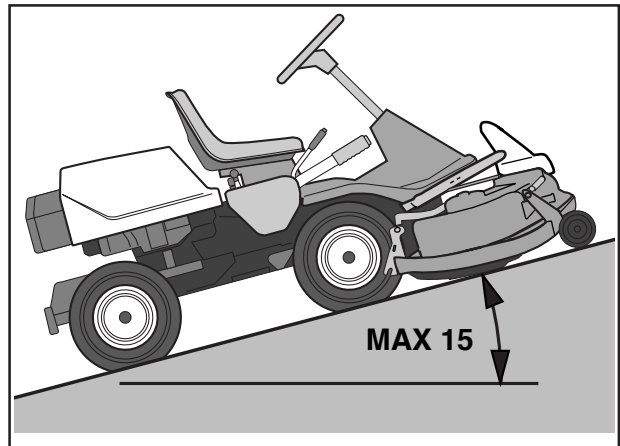


6007-002


Arrêt du moteur

De préférence laissez le moteur tourner au ralenti pendant une minute avant de l'arrêter pour qu'il revienne à une température normale de travail s'il a beaucoup forcé.

1. Soulevez le groupe de coupe en tirant le levier vers l'arrière à la position limite.
2. Ramenez l'accélérateur et tournez la clé de contact en position "STOP".
3. Quand la tondeuse est immobile, maintenez enfoncé le frein de stationnement et appuyez sur le bouton de blocage du frein.

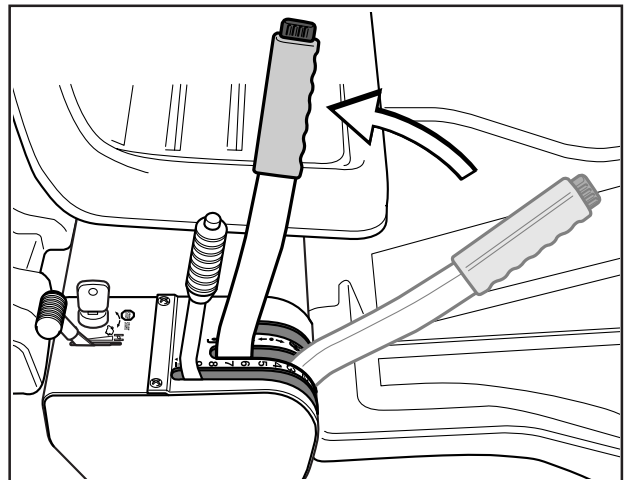


6007-014H

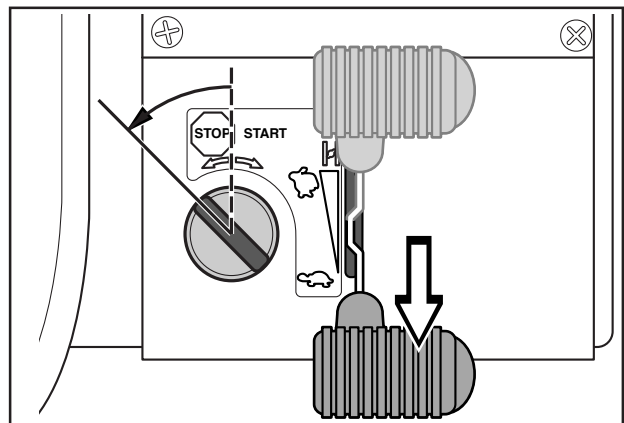

6007-015

Commande de débrayage

Pour que la tondeuse autoportée puisse être déplacée avec le moteur à l'arrêt, la commande de débrayage doit être sortie.

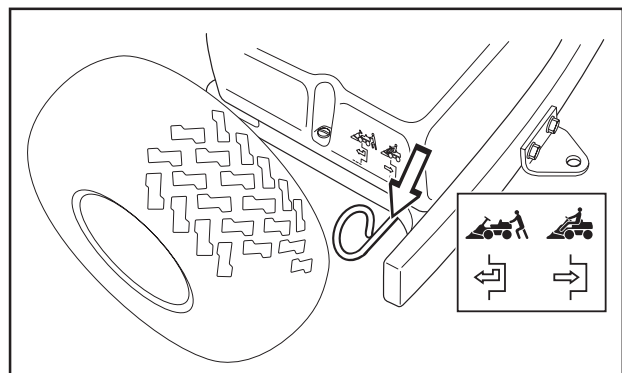

6007-217H

ENTRETIEN

Schéma d'entretien

Ci-après une liste d'entretien qui doit être effectuée sur la tondeuse autoportée. Pour les interventions qui ne sont pas décrites dans ce mode d'emploi, consultez un atelier agréé.

Entretien	Page	Entretien quotidien avant le démarrage	Périodicité d'entretien en heures		
			25	50	100
Vérifiez le niveau d'huile du moteur	42	●			
Vérifiez la prise d'air de refroidissement du moteur	32	●			
Vérifiez les câbles de direction	26	●			
Vérifiez la batterie	29	●			
Vérifiez le système de sécurité	31	●			
Vérifiez les vis et les écrous	–	○			
Vérifiez les fuites éventuelles d'essence/d'huile	–	○			
Nettoyez autour du silencieux	–	○			
Contrôler le silencieux	27		●		
Vidangez l'huile moteur ¹⁾	42		● ¹⁾	● ¹⁾	
Remplacez le pré-filtre du filtre à air ²⁾	28		●		
Vérifiez le groupe de coupe	35		●		
Vérifiez la pression des pneus (60 kPa/8.5 PSI)	34		●		
Graissage du tendeur de courroie ³⁾	43		●		
Graissez les articulations et les axes ³⁾	43		●		
Vérifiez les courroies trapézoïdales	–		○		
Vérifiez les ailettes de refroidissement du groupe hydrostatique	–		○		
Vérifiez le niveau d'huile de la transmission	43			●	
Réglez les freins de stationnement	26			●	
Vérifiez et réglez le câble d'accélérateur	27			●	
Nettoyez les ailettes de refroidissement du moteur et du groupe hydrostatique ^{2,4)}	–			○	
Remplacez le pré-filtre et le filtre en papier du filtre à air ²⁾	28				●
Remplacez le filtre à carburant	28				●
Remplacez la bougie d'allumage	30				●

¹⁾Premier échange après 5 heures. Remplacement toutes les 25 heures en cas de charge importante ou de température élevée. ²⁾Dans des conditions poussiéreuses, le nettoyage et l'échange doivent être effectués plus souvent. ³⁾Si la tondeuse autoportée est utilisée tous les jours, le graissage doit être effectué deux fois par semaine. ⁴⁾Doit être effectué par un atelier agréé.

● = Description dans ce mode d'emploi

○ = Pas de description dans ce mode d'emploi



AVERTISSEMENT!

Aucune intervention ne doit être effectuée sur le moteur ou sur le groupe de coupe si:

- Le moteur n'est pas arrêté.
- La clé de contact n'est pas enlevée.
- Le câble de la bougie d'allumage n'a pas été débranché.
- Le frein de stationnement n'est pas serré.
- Le groupe de coupe n'est pas débrayé.


ENTRETIEN

Démontage des carters et des ailes de la tondeuse autoportée

Le carter moteur

Le moteur est accessible pour le service après avoir relevé le carter moteur.


Rabattez le siège vers l'avant, dégagez le caoutchouc sous le siège et relevez le carter vers l'arrière.

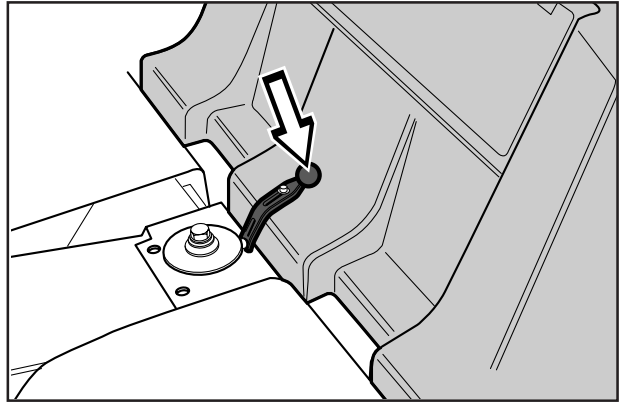

6008-001

Carter avant


Desserrez l'agrafe qui retient le carter avant et déposez le carter.

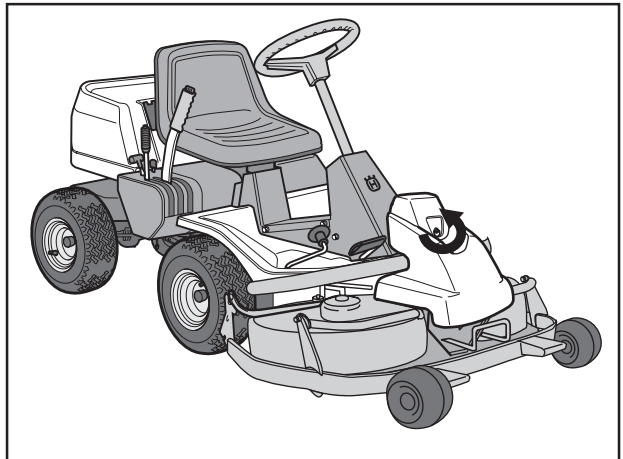

6017-215

Aile droite


Démontez la pédale (1), les vis (2 et 3) et déposez l'aile.

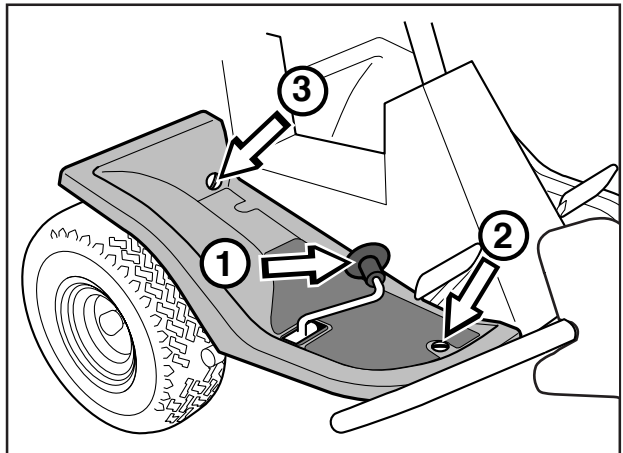

6017-003

L'aile gauche

Enlevez les 2 vis et déposez l'aile.

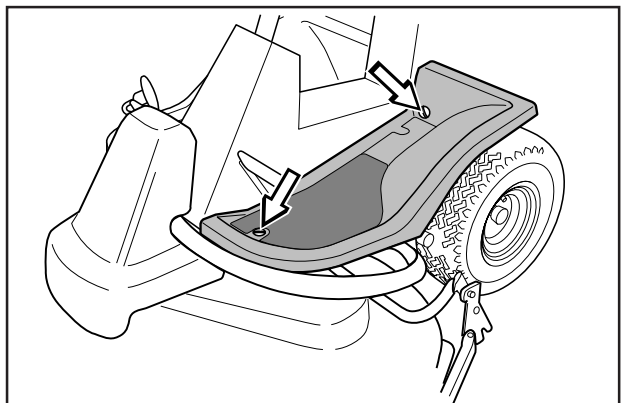

6017-013

ENTRETIEN

Contrôle et réglage des câbles de direction

La direction est commandée par des câbles.


Après un certain temps de conduite, ces câbles peuvent se détendre modifiant ainsi le réglage de la direction.

Pour contrôler et régler la direction, procédez de la façon suivante:


1. Démontez la tôle du châssis en enlevant les vis (deux de chaque côté).
2. Contrôlez la tension des câbles de direction en les pinçant vers les flèches, conformément à l'illustration. La distance entre les deux câbles doit diminuer de moitié sans trop forcer en pinçant.
3. Si nécessaire, les câbles peuvent être tendus en serrant les vis de réglage de chaque côté de la couronne de direction. Évitez de trop serrer les câbles ; ils doivent seulement *serrer* contre la couronne de direction.

Retenez le câble afin qu'il ne risque pas de se tordre. Un réglage d'un seul côté risque de modifier la position centrale du volant.


Après le réglage, contrôlez la tension des câbles conformément au point 2.

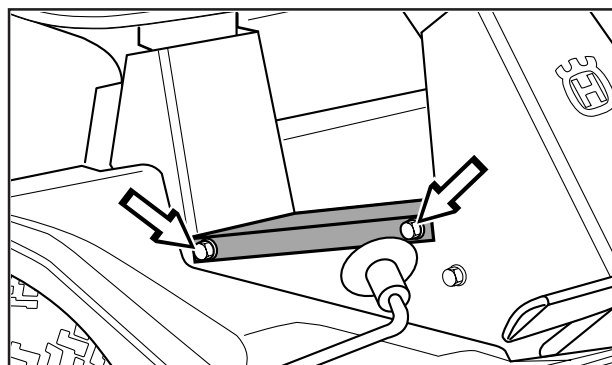

6008-008H

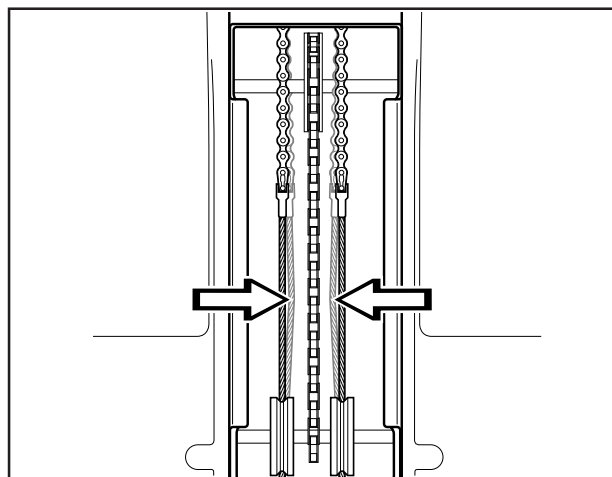

6008-009

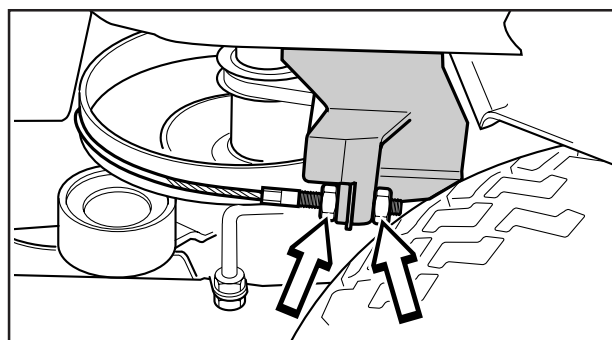


6008-010

Réglage du frein de stationnement

Le frein de stationnement se règle de la manière suivante:

1. Dévissez les écrous de blocage (1).
2. Le câble sera tendu avec de la vis de réglage (2) pour éliminer totalement le jeu dans le câble.
3. Serrez les écrous de blocage (1).
4. Une fois le réglage terminé, contrôlez de nouveau le frein de stationnement.

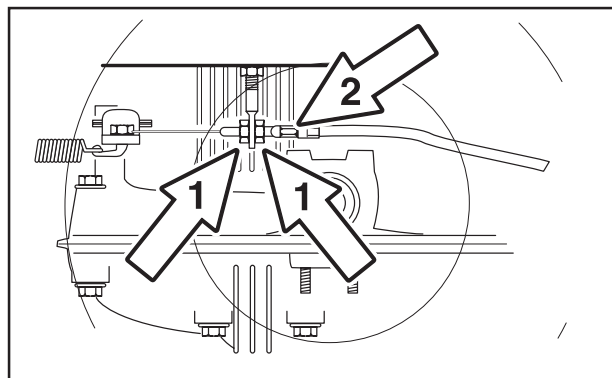

6008-239H






AVERTISSEMENT!
Un frein mal réglé peut diminuer la puissance de freinage.

ENTRETIEN

Réglage du câble d'accélérateur

Si le moteur ne réagit pas correctement à l'accélération et si le régime moteur maximal n'est pas obtenu, le réglage du câble d'accélération peut être nécessaire.

1. Desserrez la vis de serrage (au niveau de la flèche) et poussez l'accélérateur vers la position du starter.
2. Tirez la gaine extérieure du câble au maximum vers la droite et contrôlez que le starter est totalement sollicité.
3. Serrer la vis de serrage.
4. Repoussez la commande d'accélération sur la position pleins gaz et contrôlez que le starter n'est plus sollicité.

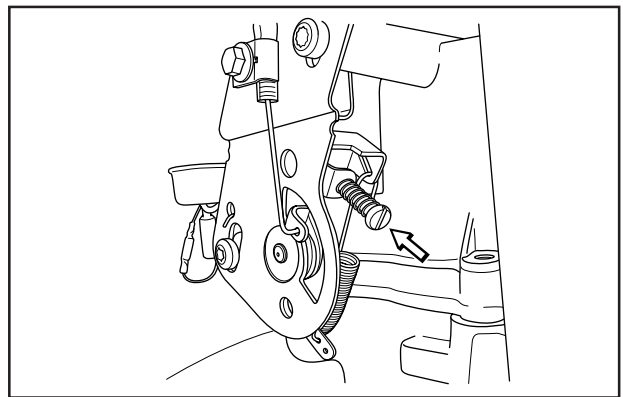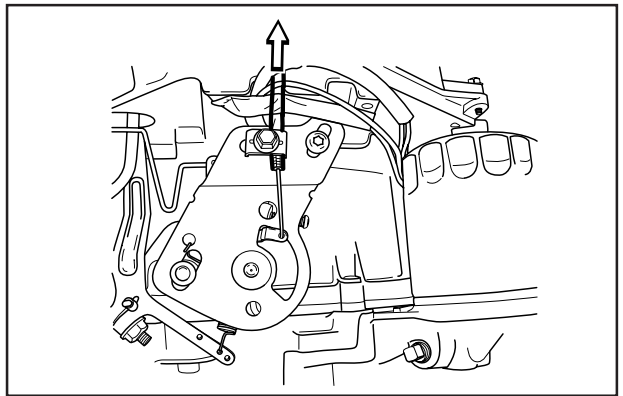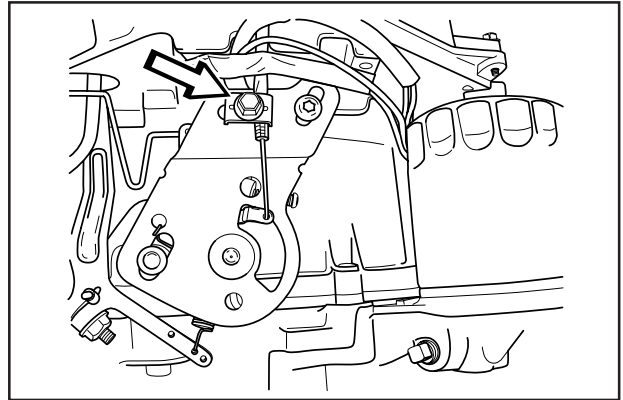

Contrôle du silencieux


Contrôler régulièrement que le silencieux est entier et qu'il est attaché correctement.

Les variations de températures et les vibrations peuvent desserrer les vis. Pour garantir que les vis sont serrées au couple correct, contrôler les vis lors de chaque mesure d'entretien. Le couple de serrage doit être d'environ 10 Nm. Ne jamais utiliser un silencieux défectueux.



AVERTISSEMENT!

Le silencieux est très chaud durant le fonctionnement de la machine et pendant un certain temps après l'arrêt de la machine. Tout contact risque de provoquer des brûlures. Attention au risque d'incendie.

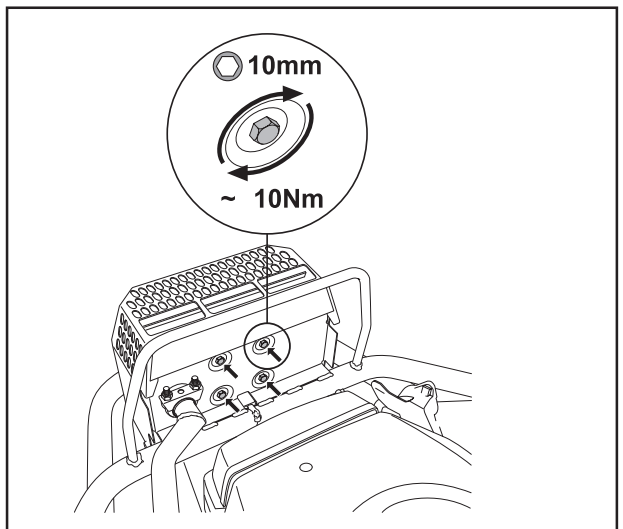


ENTRETIEN

Remplacement du filtre à carburant

Remplacez le filtre à carburant monté sur le conduit toutes les 100 heures (une fois par saison) ou plus fréquemment s'il est colmaté.

Remplacez le filtre de la manière suivante:

1. Ouvrez le carter du moteur.
2. Eloignez les colliers de serrage du filtre. Utilisez une pince plate.
3. Retirez le filtre des extrémités du conduit.
4. Enfoncez le filtre neuf aux extrémités du conduit. Pour faciliter le montage, une solution savonneuse peut être appliquée sur les extrémités du filtre.
5. Repositionnez les colliers contre le filtre.

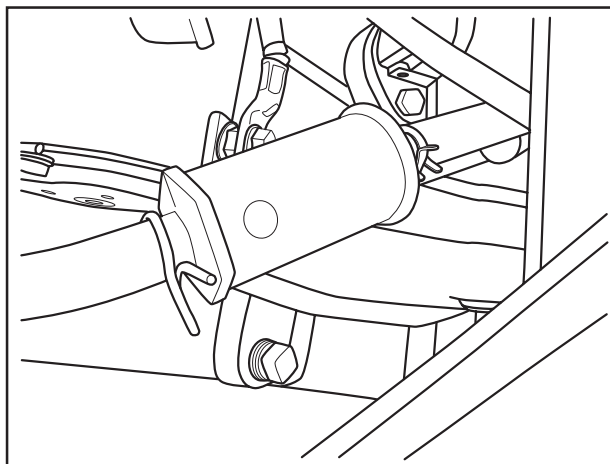


8009-457

Remplacement du filtre à air


Si le moteur manque de puissance ou s'il tourne irrégulièrement, un filtre à air colmaté peut en être la cause.

C'est pourquoi il est important de remplacer régulièrement le filtre à air (voir le schéma d'entretien pour la périodicité exacte).

1. Ouvrez le carter du moteur.
2. Dévissez l'écrou à ailettes (A) au sommet du filtre à air et retirez le couvercle.
3. Retirez prudemment le préfiltre. Nettoyez et huilez de nouveau le préfiltre toutes les 25 heures de fonctionnement. Nettoyez le préfiltre dans de l'eau chaude additionnée de détergent. Rincez le préfiltre avec de l'eau chaude propre. Essorez le préfiltre (sans le tordre pour éviter de le déchirer). Laissez-le sécher avant de le huiler légèrement avec de l'huile moteur propre et de le remettre en place sur le filtre en papier.

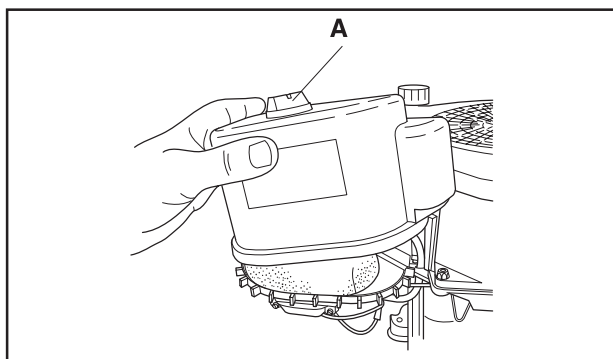

8009-458

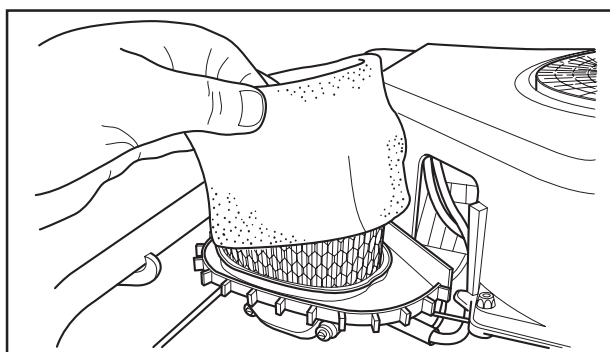


8009-459

INFORMATION IMPORTANTE!

N'utilisez pas de l'air comprimé pour nettoyer le filtre en papier.

Les filtres ne doivent pas être huilés. Ils doivent être montés secs.


4. Remplacez le filtre en papier toutes les 100 heures ou quand il est colmaté par de la saleté. Dévissez l'écrou à ailettes (B) et retirez le filtre en papier.

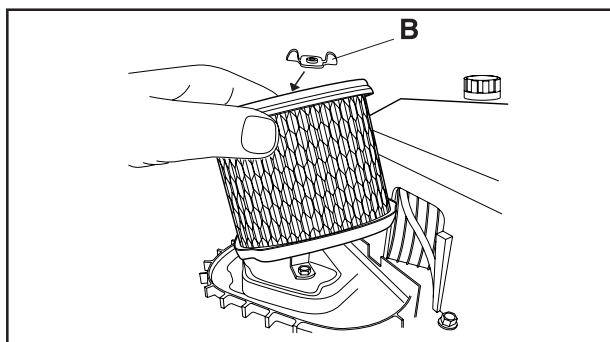


8009-460

ENTRETIEN

5. Le filtre en papier peut être tapé légèrement contre une surface dure pour en évacuer la poussière. Ne le lavez pas et ne le nettoyez pas à l'air comprimé.

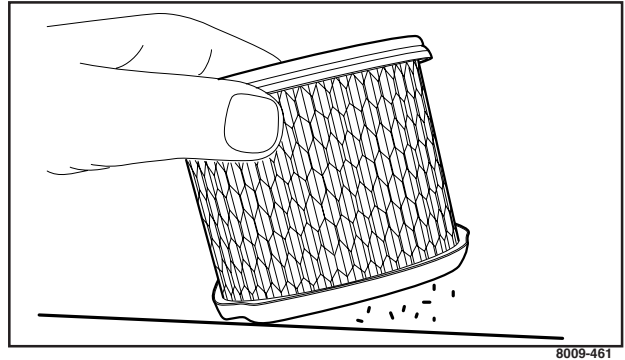

6. Insérez le filtre en papier et vérifiez qu'il est installé correctement sur son siège. Serrez l'écrou à ailettes du filtre en papier et placez le préfiltre sur le filtre en papier.
7. Mettez en place le couvercle du filtre à air et serrez son écrou à ailettes.

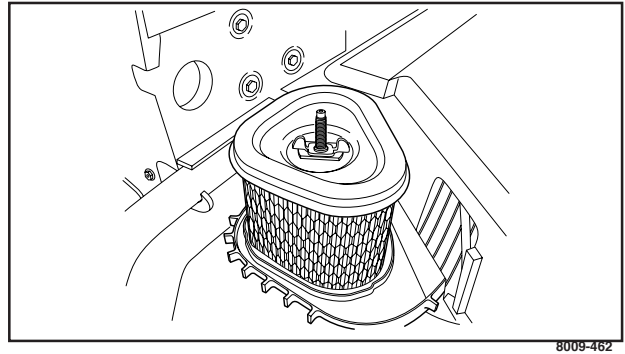

Contrôle du niveau d'acide de la batterie

Vérifiez que le niveau d'électrolyte est compris entre les repères. Faites l'appoint *seulement* avec de l'eau distillée.




AVERTISSEMENT!
Mesures en cas de contact avec l'électrolyte

Externe: Rincez abondamment avec de l'eau.

Interne: Buvez de l'eau ou du lait en grandes quantités. Consultez un médecin le plus rapidement possible.

Yeux: Rincez abondamment avec de l'eau. Consultez un médecin le plus rapidement possible.

La batterie dégage un gaz explosif. Etincelles, flammes ou cigarettes sont formellement interdites à proximité de la batterie.

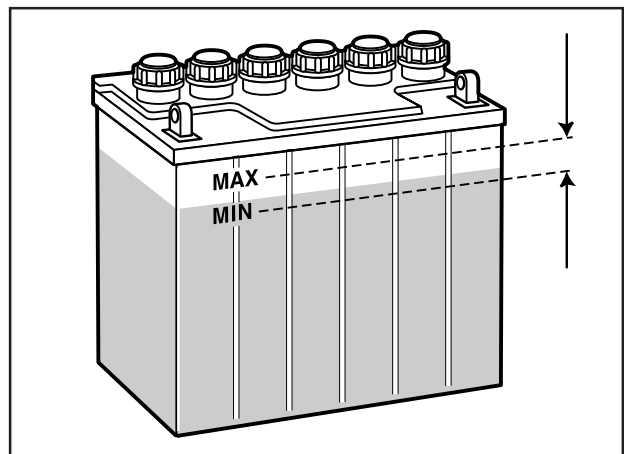

ENTRETIEN

Systeme d'allumage

Le moteur est équipé d'un système d'allumage électronique. Seule la bougie doit être entretenue.

Bougie recommandée, voir le chapitre "Caractéristiques techniques".

INFORMATION IMPORTANTE

Un type de bougie incorrect peut endommager le moteur.

1. Desserrer la cosse du câble d'allumage et nettoyer autour de la bougie.
2. Retirer la bougie avec une clé à douille pour bougie de 5/8" (16 mm).
3. Contrôler la bougie. Changer la bougie si les électrodes présentent un dépôt arrondi ou si l'isolant est fendu ou endommagé. En cas de réutilisation, nettoyer la bougie avec une brosse en acier.
4. Mesurer la distance entre les électrodes avec une jauge Birmingham. La distance doit être de 1,02 mm (0.040"). Régler au besoin la distance en courbant l'électrode latérale.
5. Visser la bougie en place à la main pour éviter d'endommager les filetages.
6. Une fois la bougie mise en place, serrez-la à un couple de 38-43 Nm (28-32 lbft).
7. Remettre en place la cosse du câble d'allumage.

INFORMATION IMPORTANTE

Une bougie pas assez vissée peut entraîner une surchauffe et endommager le moteur. Une bougie trop serrée peut endommager les filetages dans la tête du cylindre.

INFORMATION IMPORTANTE

Ne faites pas tourner le moteur si la bougie a été retirée ou si le câble d'allumage a été débranché.

ENTRETIEN

Contrôle du système de sécurité

La tondeuse autoportée est équipée d'un système de sécurité qui empêche le démarrage ou la conduite dans les conditions suivantes.

Le moteur ne doit pouvoir être mis en marche que si le groupe de coupe est en position relevée et les pédales de la transmission hydrostatique sur la position neutre.

Le cariste n'a pas besoin de s'asseoir sur le siège.

Contrôlez tous les jours que le système de sécurité fonctionne correctement en essayant de mettre en marche le moteur quand une de ces conditions n'est pas remplie. Passez à une autre condition et essayez de nouveau.

Contrôlez que le moteur s'arrête si vous soulevez légèrement votre corps du siège quand le groupe de coupe est descendu ou quand les pédales de la transmission hydrostatatique ne sont pas sur la position neutre.




Moteur de démarrage

☺ Fonctionne



Système d'allumage

☹ Ne fonctionne pas

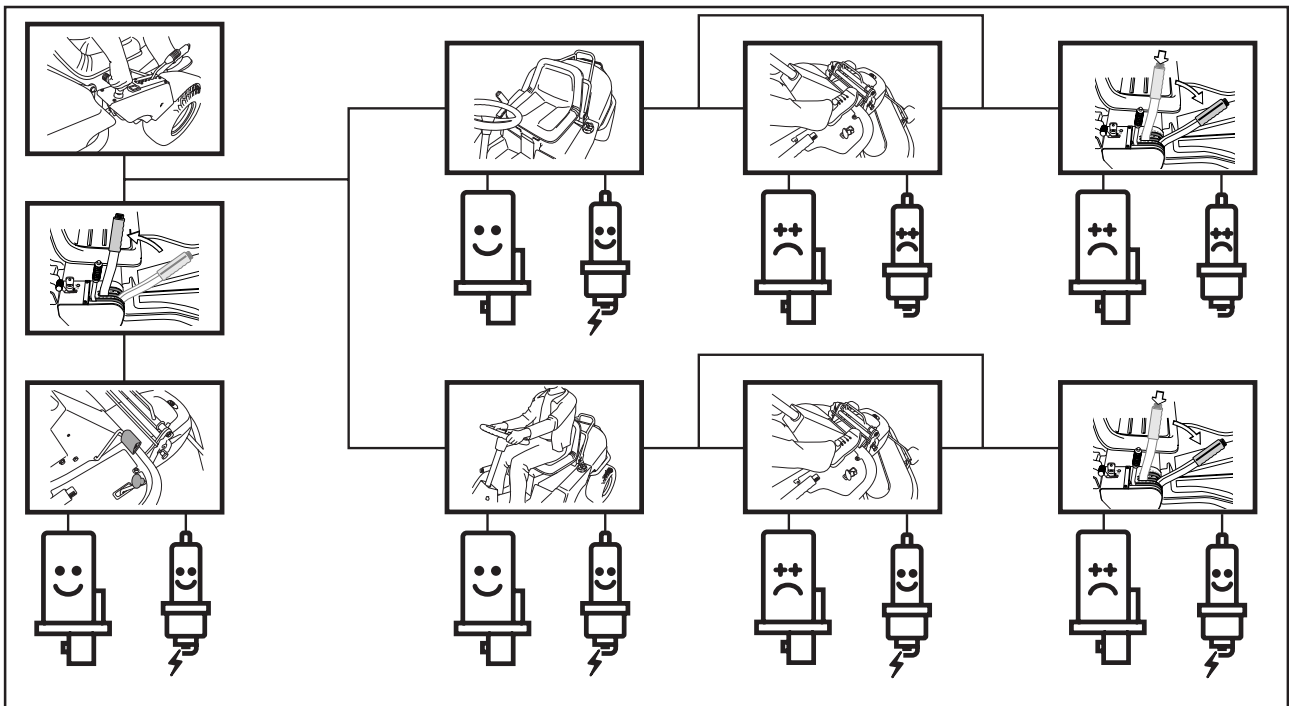


ENTRETIEN

Fusible principal

Le fusible est placé dans un support amovible sous le couvercle du compartiment de la batterie, devant la batterie. Type : contact sabre, 15 A.

N'utilisez aucun autre type de fusible en cas de remplacement. Un fusible qui saute indique que l'étrier est brûlé. Pour remplacer le fusible, sortez-le de son support. La fonction du fusible est de protéger le système électrique. S'il saute de nouveau peu de temps après avoir été remplacé, ceci est dû à un court-circuit auquel il doit être remédié avant que la machine ne puisse être de nouveau utilisée.

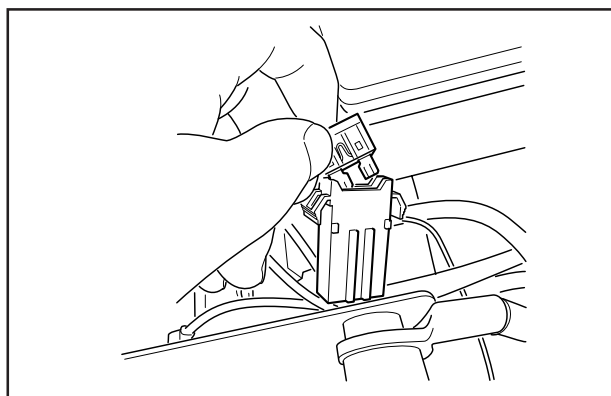

8009-370

Contrôle de la pression des pneus


La pression des pneus doit être de 60 kPa (0.6 bar/8.5 PSI) pour toutes les roues.

Pour améliorer la capacité de conduite la pression des pneus arrière peut être réduite à 40 kPa (0.4 bar/5.6 PSI).

La pression maximale permise est de 100 kPa (1.0 bar/14 PSI).

INFORMATION IMPORTANTE

Si les pneus avant n'ont pas la même pression, les lames couperont l'herbe à une hauteur inégale.

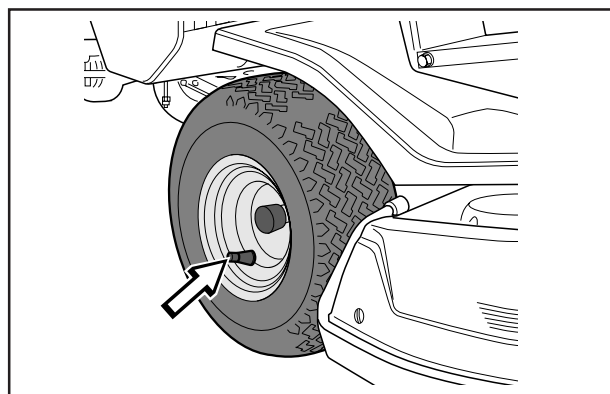

6008-030

Contrôle de la prise d'air de refroidissement du moteur


Nettoyez la grille de la prise d'air du carter du moteur derrière le siège du conducteur.

Ouvrez le carter du moteur.

Vérifiez que la prise d'air de refroidissement du moteur n'est pas colmatée par des feuilles, de l'herbe ou des impuretés.

Inspectez le tuyau d'air monté sous le carter du moteur pour contrôler qu'il est propre et qu'il ne frotte pas contre la prise d'air de refroidissement.

Si la prise d'air est bouchée le refroidissement du moteur est insuffisant et le moteur peut être endommagé.

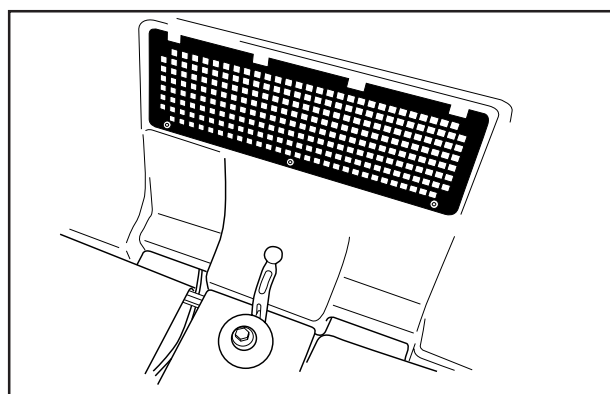


8009-431

Grille de la prise d'air



AVERTISSEMENT
La prise d'air de refroidissement tourne quand le moteur est en marche. Attention à vos doigts.

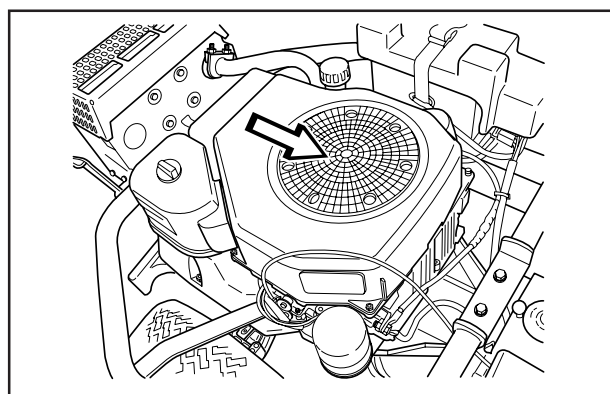

8009-470

Prise d'air de refroidissement


ENTRETIEN

Montage du groupe de coupe


1. Placez le Rider sur une surface plane et activez le frein de stationnement. Contrôlez que le levier de réglage de la hauteur de coupe est sur sa position la plus basse.

Vérifiez que des roues de support sont montées sur le groupe de coupe (1).

2. Saisissez la poignée avant (BioClip 90) ou le cadre du groupe de coupe (2) et introduisez le groupe sous la tondeuse autoportée. Veillez à ce que la languette (3) du groupe se positionne correctement.

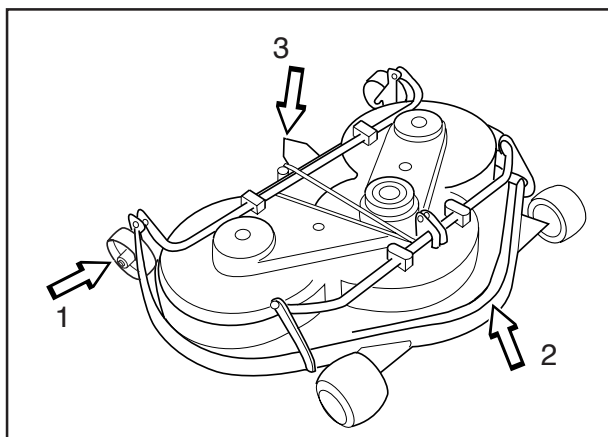

6017-159

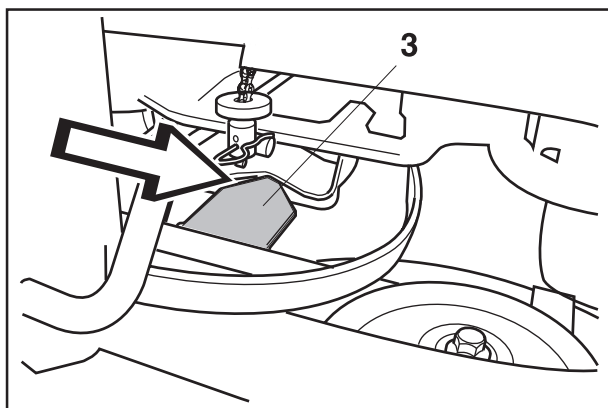


8009-438

3. Placez le boulon et le serrer à l'aide d'une cheville de blocage.




AVERTISSEMENT !
Observez la plus grande prudence afin de ne pas coincer votre main.

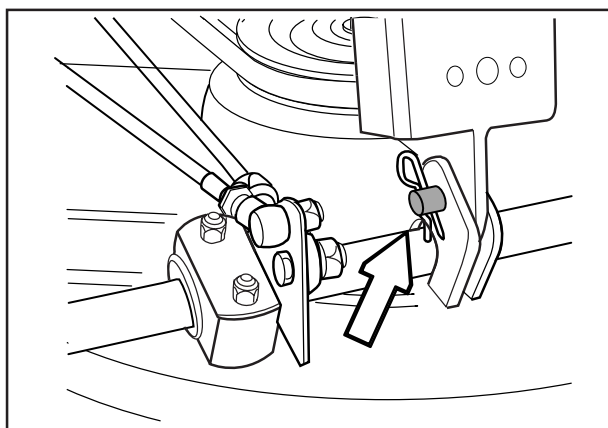

6017-120

4. Appuyez sur le cadre et mettez en place la cheville. Placez la courroie d'entraînement autour de la roue d'entraînement du groupe.
5. Accrochez l'étai de réglage de la hauteur.
6. Montez le capot avant.
7. Mettez en place le ressort du galet tendeur, voir la figure ci-dessous.

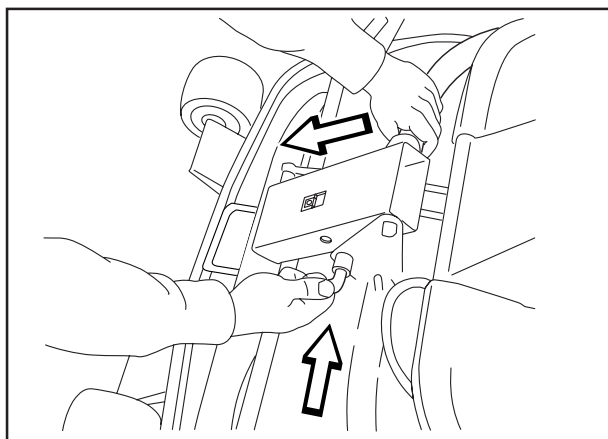

6017-160

ENTRETIEN


Contrôle et réglage de la pression au sol du groupe de coupe

Pour obtenir le meilleur résultat de coupe, le groupe de coupe doit suivre la surface du sol sans exercer une pression trop forte.


La pression se règle avec une vis de chaque côté de la tondeuse autoportée.

1. Contrôlez la pression des pneus qui doit être de 60 kPa (0.6 kp/cm²/8.5 PSI).
2. Placez la tondeuse autoportée sur une surface plane.
3. Placez le levier de levage du groupe de coupe sur la position de coupe.
4. Placez une balance ordinaire sous le châssis du groupe de coupe (sous le bord avant) pour que le groupe repose sur la balance. Si nécessaire, placez une cale entre le châssis et la balance pour que les roues ne supportent aucune charge.
5. Réglez la pression au sol du groupe en vissant ou en dévissant les vis de réglage situées derrière les roues avant, des deux côtés.

La pression au sol doit être comprise entre 12 et 15 kg (26.5 - 33 lb).

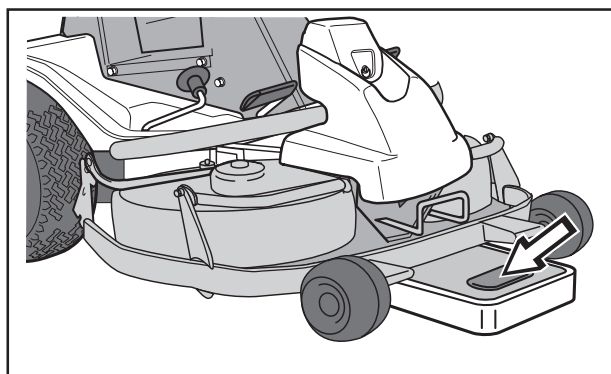

6017-216

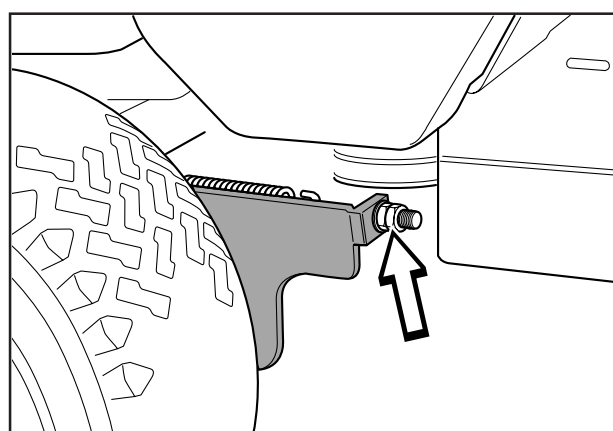


6008-019

Contrôle du parallélisme du groupe de coupe

Vérifiez le parallélisme du groupe de coupe de la manière suivante:

1. Contrôlez la pression des pneus qui doit être de 60 kPa (0.6 kp/cm²/8.5 PSI).
2. Posez la tondeuse autoportée sur une surface plane.
3. Placez le levier de levage du groupe de coupe sur la position de coupe.
4. Mesurez la distance entre le sol et le bord du groupe de coupe, à l'avant et à l'arrière du carter. L'inclinaison du groupe doit être faible. La hauteur du bord arrière doit être entre 2 et 4 mm (1/8") plus élevée que celle du bord avant.

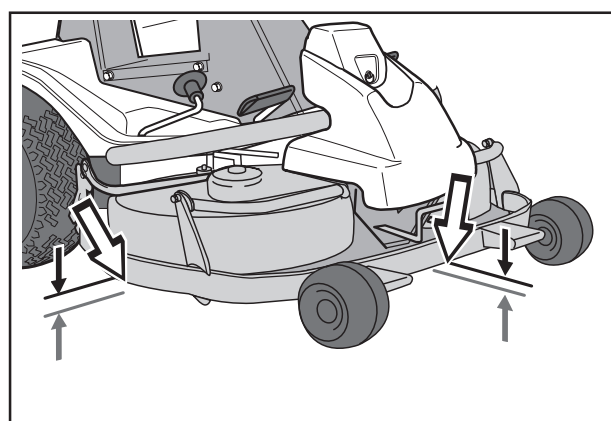


6017-217

ENTRETIEN

Réglage du parallélisme du groupe de coupe

1. Démontez le carter avant ainsi que l'aile droite conformément à la description de la page 19.
2. Desserrez les vis de réglage du tirant de parallélisme.
3. Dévissez (allongez) le tirant pour soulever le bord arrière du carter.
Vissez (réduisez) pour abaisser le bord arrière du carter.
4. Serrez les vis après le réglage.
5. Après avoir effectué le réglage, vérifiez de nouveau le parallélisme du groupe.
6. Remettez l'aile droite ainsi que le carter avant.

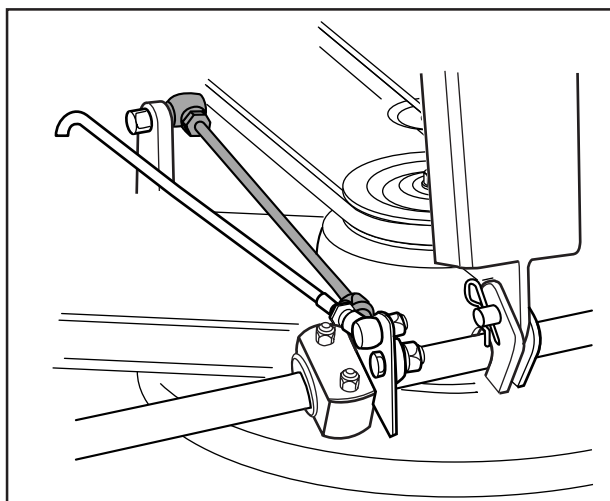


6017-018

Démontage du groupe de coupe



AVERTISSEMENT
Portez des lunettes de protection pour le démontage du groupe de coupe. Le ressort qui tend la courroie peut rompre et provoquer des accidents corporels.


1. Effectuez les points 1-9 pour mettre la tondeuse en position de service, voir "Position de service pour le groupe de coupe" page 33.
2. Retirez le boulon (3) et déposez le groupe de coupe.

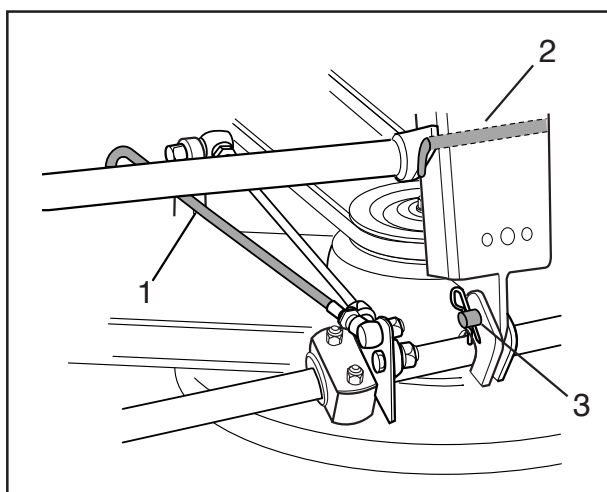

6017-021

Le montage du groupe de coupe s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Pour le montage du groupe BioClip 90, reportez-vous à la page 29.

Lors du montage : veillez à ce que la languette du groupe se positionne correctement dans l'étrier sur le dessous de la machine.

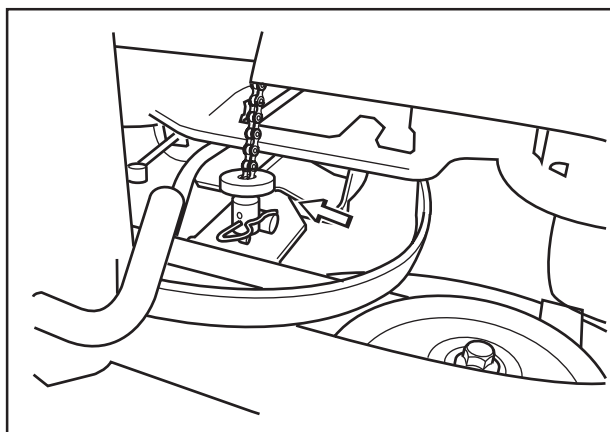

8009-123


ENTRETIEN

Remplacement des courroies du groupe de coupe


Sur ces groupes de coupe avec "lames anti-collision", les lames sont entraînées par une courroie trapézoïdale. Procédez comme suit pour remplacer la courroie trapézoïdale :

1. Démontez le groupe de coupe comme indiqué à la page 31.
2. Desserrez le boulon du tirant de parallélisme et les deux vis qui retiennent le carter. Déposez le carter du groupe de coupe.
3. Retirez le ressort qui tend la courroie trapézoïdale et enlevez la courroie.

Le montage de la nouvelle courroie s'effectue dans l'ordre inverse.

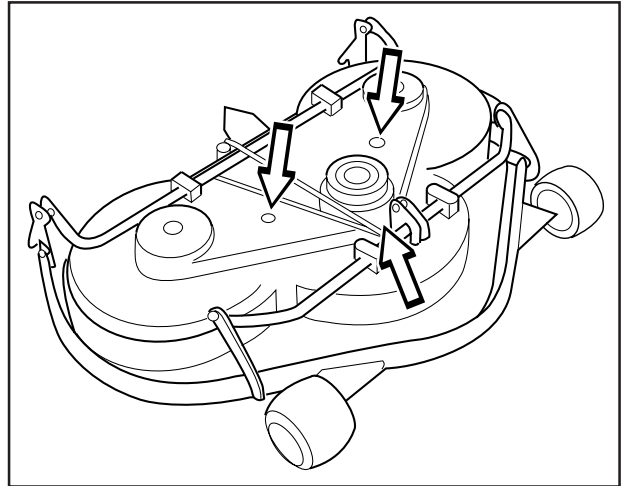

8009-287

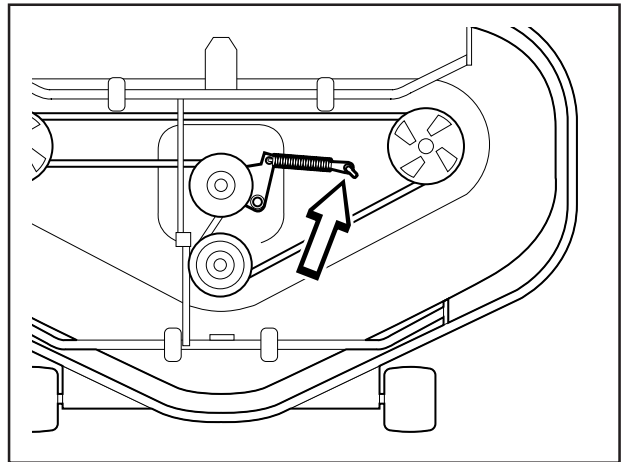

6012-080


ENTRETIEN

Position de service pour le groupe de coupe

Pour avoir facilement accès aux pièces du groupe lors du nettoyage, de la réparation et de l'entretien, mettez le groupe en position de service. Pour ce faire, soulevez le groupe et bloquez-le en position verticale.


Mise en position de service

1. Placez la machine en position plane. Actionnez le frein de stationnement (A), voir page 10. Réglez le groupe de coupe sur la hauteur de coupe la plus basse et descendez le groupe de coupe (B).

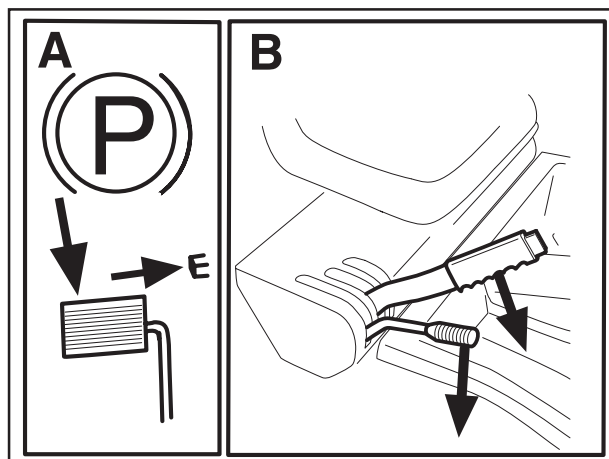


8009-437

2. Retirez le carter avant en desserrant la goupille. (Des instructions complètes concernant la position de service se trouvent à l'intérieur du carter avant).

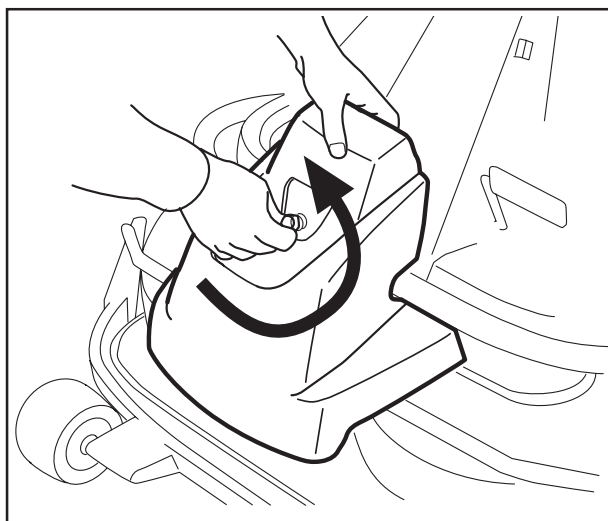

6017-219

3. Desserrez les deux roulettes d'appui qui se trouvent sous le carter avant.

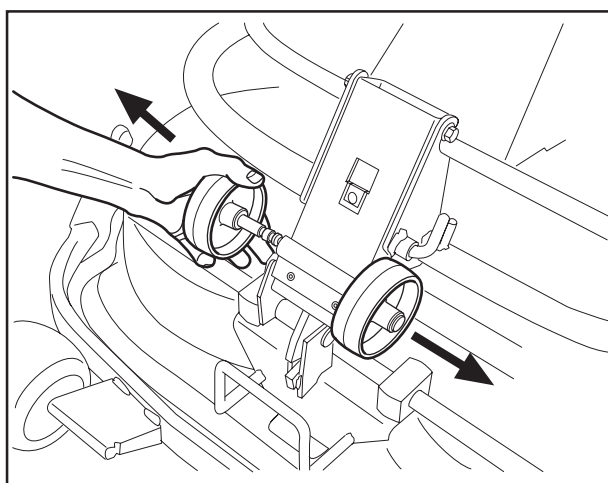


6017-220

ENTRETIEN

4. Montez les deux roulettes d'appui de chaque côté de la partie arrière du groupe.




AVERTISSEMENT
Portez des lunettes de protection pour le démontage du groupe de coupe. Le ressort qui tend la courroie peut rompre et provoquer des accidents corporels.

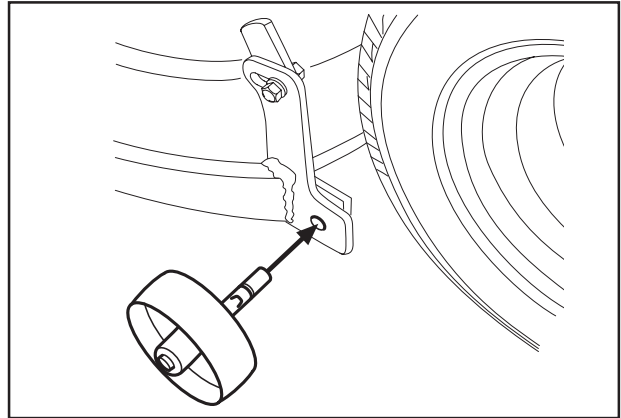


6017-221

5. Desserrez le ressort du galet tendeur de la courroie d'entraînement.

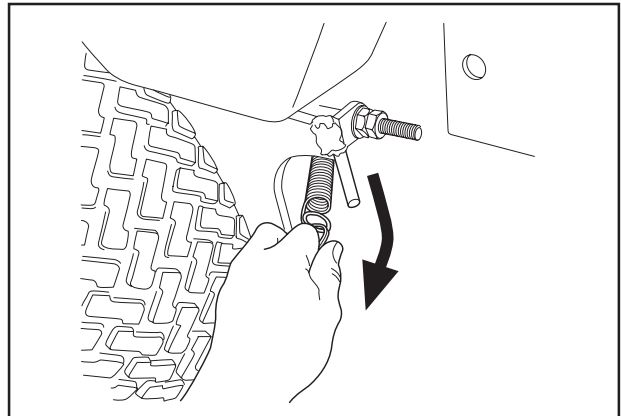


6017-222

6. Posez un pied contre le bord avant du groupe, près de la roue, et soulevez le bord avant du groupe pour desserrer plus facilement le tirant de réglage de la hauteur. Fixez le tirant dans le support.

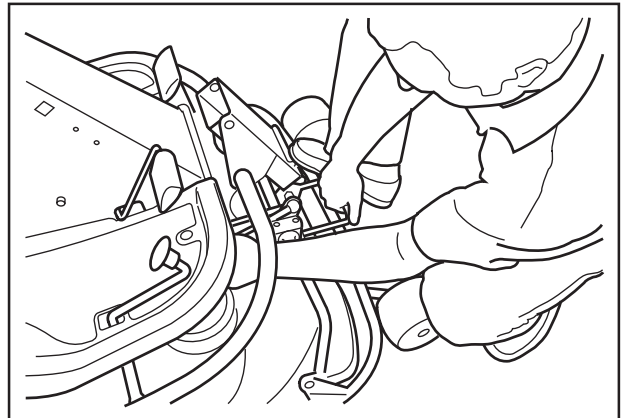

8009-122

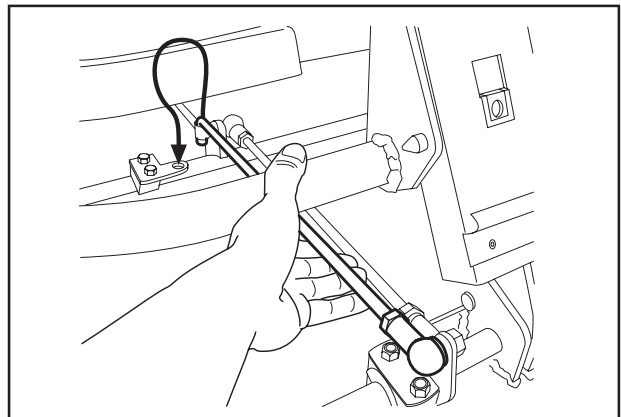

6017-223


ENTRETIEN



AVERTISSEMENT !
Observez la plus grande
prudence afin de ne pas coincer
votre main.


7. Enlevez la courroie d'entraînement (1), puis retirez la goupille (2).

Prenez garde de ne pas vous coincer la main.

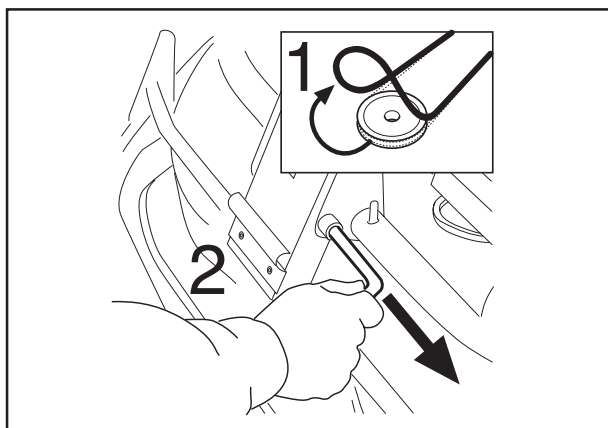

6017-225


8. Tirez le cadre vers l'avant et replacez la cheville.

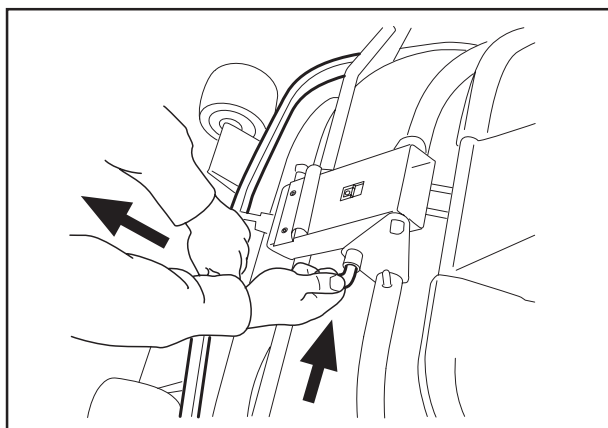

6017-226

9. Saisissez le bord avant du groupe, tirez et soulevez en position de service.


Une fois le boulon cylindrique qui maintient le groupe de coupe retiré, le groupe de coupe peut être déposé.

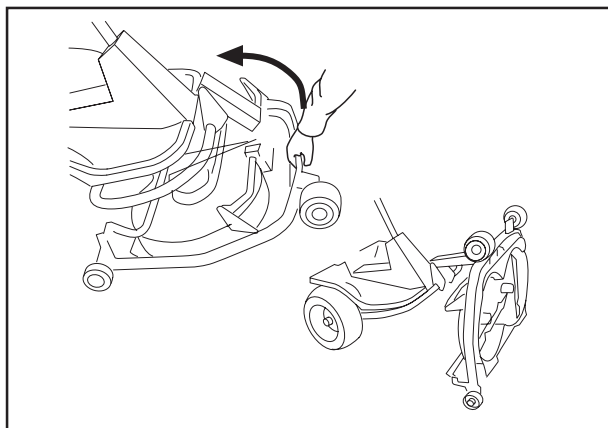

6017-227

Retour à la position initiale

Le retour de la position de service à la position normale s'effectue dans l'ordre inverse de "Mise en position de service". Veillez à ce que la languette du groupe de coupe s'engage bien dans l'étrier sur le dessous de la machine, voir la figure.

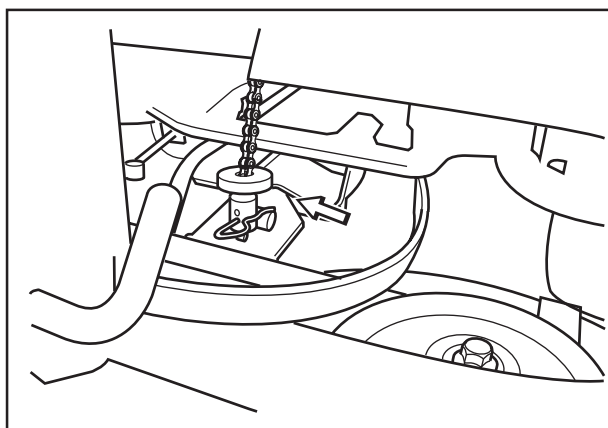

8009-123

ENTRETIEN

Contrôle des lames

Pour obtenir le meilleur résultat de coupe, il est important d'avoir des lames intactes et bien aiguisées.


Vérifiez que les vis de fixation des lames sont serrées.

INFORMATION IMPORTANTE!

Il est conseillé de laisser échanger ou aiguiser les lames par un atelier agréé.

Une fois affûtées, les lames doivent être équilibrées.

En cas de collision avec un obstacle causant des dommages, les lames abîmées doivent être remplacées. Laissez l'atelier de réparation déterminer si les lames peuvent être réparées/affûtées ou si elles doivent être mises au rebut.

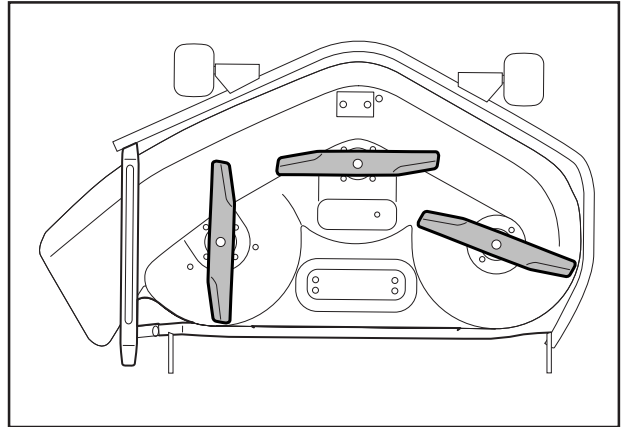

6017-220

GRAISSAGE

Contrôle du niveau d'huile du moteur

Vérifiez le niveau d'huile du moteur quand la tondeuse autoportée est sur une surface horizontale avec le moteur à l'arrêt.

Ouvrez le carter du moteur.

Desserrez et retirez la jauge. Essuyez-la puis remettez-la.

La jauge doit être vissée complètement.

Desserrez et retirez la jauge de nouveau. Relevez le niveau d'huile.


Le niveau d'huile doit être compris entre les repères de la jauge. Si le niveau s'approche du repère "ADD", faites l'appoint avec de l'huile jusqu'au repère "FULL" de la jauge.

Le remplissage d'huile s'effectue par le trou où est située la jauge.


Remplissez lentement d'huile. Vissez complètement la jauge avant de démarrer le moteur. Démarrez et laissez tourner le moteur au ralenti pendant env. 30 secondes. Arrêtez le moteur. Attendez 30 secondes et contrôlez le niveau d'huile. Si nécessaire, faites l'appoint avec de l'huile jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne le repère "FULL" de la jauge.

Utilisez de préférence de l'huile moteur synthétique de classe SJ-CF 5W/30 ou 10W/30 pour toutes les plages de températures. L'huile minérale SAE30, classe SF-CC peut être utilisée pour des températures > +5°C (40°F).

Ne mélangez pas différents types d'huile.

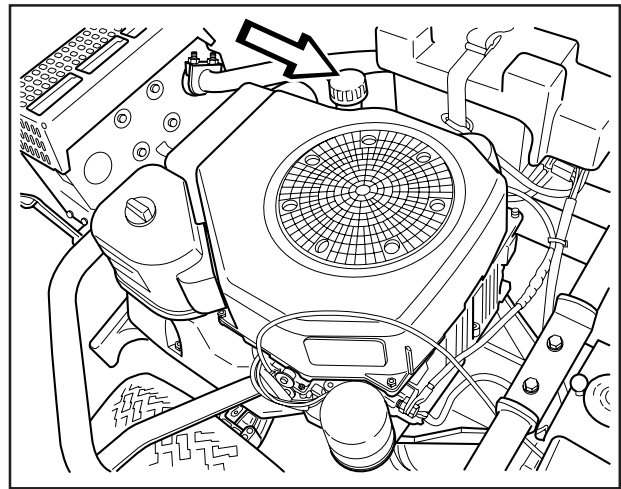

8009-471

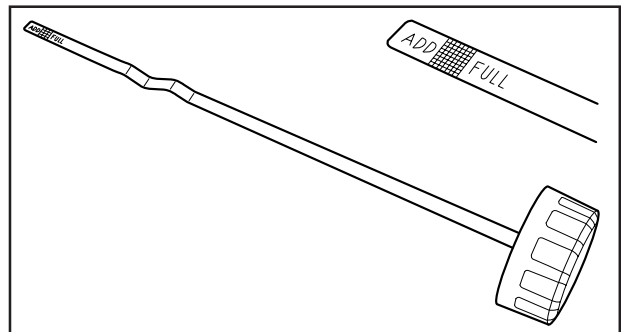

8009-464

Vidange d'huile de moteur

L'huile de moteur doit être vidangée pour la première fois après 5 heures de service. Ensuite, la vidange doit être effectuée toutes les 50 heures de service.

Remplacez l'huile toutes les 25 heures d'utilisation en cas de charge importante ou de température élevée.




AVERTISSEMENT!
L'huile de moteur peut être très chaude si la vidange est effectuée tout de suite après l'arrêt du moteur. Laissez le moteur se refroidir quelques instants avant la vidange.

1. Placez un récipient sous le bouchon de vidange, situé sur le côté gauche du moteur.
2. Enlevez la jauge et le bouchon de vidange (A).
3. Laissez l'huile couler dans le récipient.
4. Montez le bouchon de vidange d'huile et serrez-le.
5. Remplissez d'huile jusqu'au repère "FULL" de la jauge.

Le remplissage d'huile s'effectue par le trou où est située la jauge. Voir les instructions de remplissage de "Contrôle du niveau d'huile du moteur" ci-dessus. Le moteur contient 1.9 litres (1.8 US qt) d'huile.

6. Faites chauffer le moteur et vérifiez ensuite l'étanchéité du bouchon d'huile.

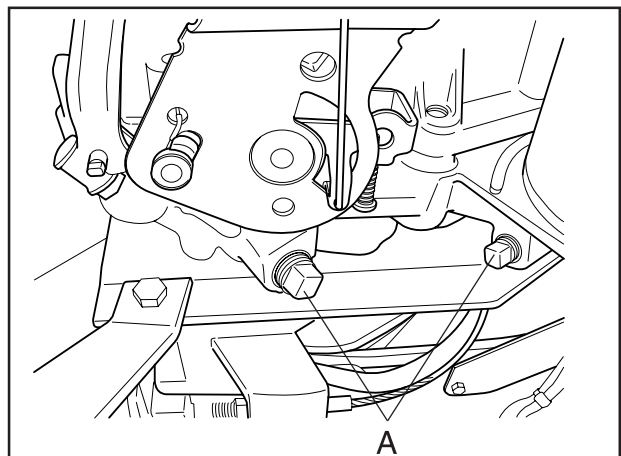

8009-465

INFORMATION IMPORTANTE


L'huile de vidange est un produit nocif et ne doit pas être vidée sur le sol ou dans la nature. Elle doit être confiée à l'atelier ou à un autre dépôt spécialisé. Evitez le contact avec la peau, lavez-vous avec du savon en cas de projections.

GRAISSAGE

Remplacement du filtre à huile

Remplacez le filtre à huile toutes les 200 heures de fonctionnement. Commencez par vidanger l'huile au niveau du bouchon à la base du filtre. Retirez l'ancien filtre à l'aide d'un outil spécial pour filtre à huile. Recouvrez la gaine en caoutchouc d'une fine pellicule d'huile neuve puis installez le filtre en le vissant à fond vers la droite à la main. Serrez le filtre d'1/2 tour supplémentaire. Vérifiez que le bouchon de vidange a bien été remis en place avant de démarrer la machine.


Démarrez le moteur et vérifiez qu'aucune fuite ne se produit.

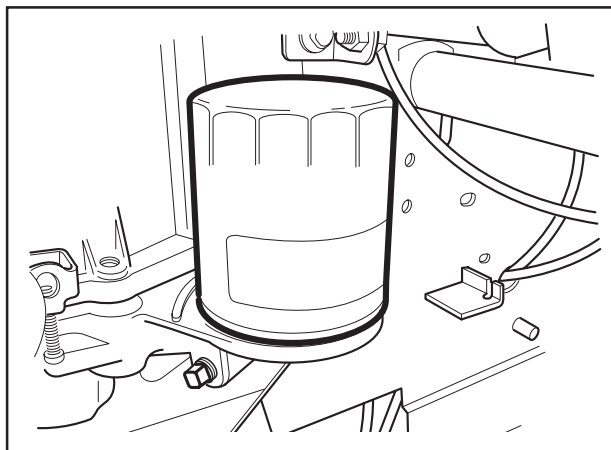

8009-466

Contrôle du niveau d'huile de la transmission

1. Retirer le carter de transmission. Desserrez les deux vis (une de chaque côté) et retirez le carter de transmission.
2. Contrôlez que le réservoir d'huile de la transmission est bien rempli d'huile. Remplissez, si nécessaire, avec de l'huile moteur SAE 10W/30 (classe SF-CC).

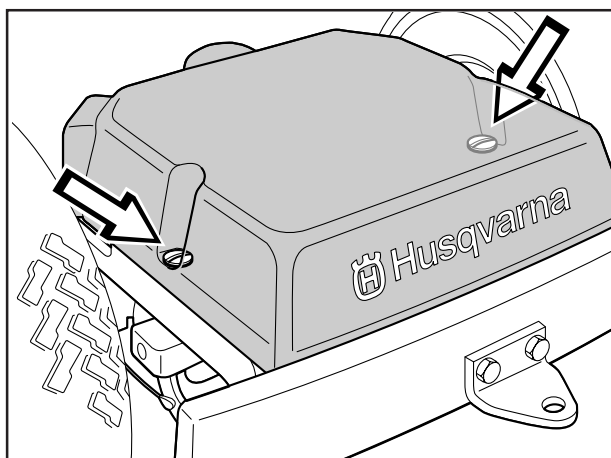


6008-039H

Graissage du tendeur de courroie

Le tendeur de courroie doit être graissé régulièrement avec de la graisse au disulfure de molybdène de bonne qualité*.

1er graisseur depuis la droite sous la poulie inférieure du moteur jusqu'à ce que la graisse pénètre.

Pour une utilisation quotidienne, le graissage doit être effectué deux fois par semaine.

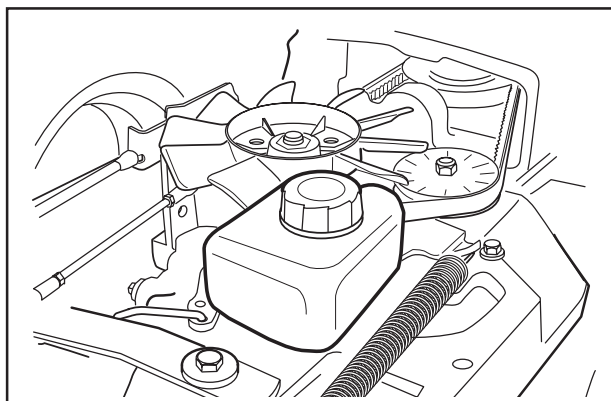


6008-240H

Graissage général

Toutes les articulations et tous les paliers sont graissés à la fabrication avec de la graisse au bisulfite de molybdène. Graissez avec le même type de graisse*. Lubrifiez les câbles de direction et de commande avec de l'huile moteur.

Effectuez ce graissage régulièrement. Pour une utilisation quotidienne de la tondeuse autoportée, le graissage doit être effectué deux fois par semaine.

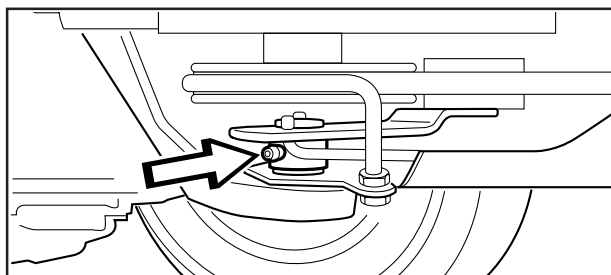

6008-232

* Les graisses de marques connues (station d'essence, etc.) sont généralement de bonne qualité. Le plus important est que la graisse offre une bonne protection contre la corrosion.

PLAN DE RECHERCHE DE PANNES

Problème	Cause
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Pas assez d'essence dans le réservoir• Bougie d'allumage défectueuse• Câble de la bougie d'allumage défectueux• Impuretés dans le carburateur ou dans le conduit d'essence
Le démarreur n'entraîne pas le moteur	<ul style="list-style-type: none">• Batterie déchargée• Mauvais contact des câbles aux bornes de la batterie• Levier de levage du groupe de coupe en mauvaise position• Fusible principal défectueux. Le fusible est situé devant la batterie, sous le couvercle de la batterie• Contact de démarrage défectueux• Levier de vitesse/pédale hydrostatique pas au point mort• Pédales de la transmission hydrostatique pas en position neutre
Le moteur tourne irrégulièrement	<ul style="list-style-type: none">• Bougie d'allumage défectueuse• Carburateur mal réglé• Filtre à air colmaté• Prise d'air du réservoir d'essence bouchée• Mauvais réglage d'allumage• Impuretés dans le conduit d'essence• Étouffement ou câble d'accélération mal réglé
Le moteur manque de puissance	<ul style="list-style-type: none">• Filtre à air colmaté• Bougie d'allumage défectueuse• Impuretés dans le carburateur ou dans le conduit d'essence• Carburateur mal réglé• Étouffement ou câble d'accélération mal réglé
Le moteur surchauffe	<ul style="list-style-type: none">• Moteur surchargé• Prise d'air ou ailettes de refroidissement bouchées• Ventilateur défectueux• Pas assez ou pas d'huile dans le moteur• Allumage défectueux• Bougie d'allumage défectueuse
La batterie ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none">• Une ou plusieurs cellules défectueuses• Mauvais contact entre des câbles aux bornes de la batterie
La tondeuse autoportée vibre	<ul style="list-style-type: none">• Lames desserrées• Moteur desserré• Une ou plusieurs lames mal équilibrées à cause d'un accident ou d'un mauvais équilibrage ou aiguisage des lames
Résultat de coupe inégal	<ul style="list-style-type: none">• Lames usées• Groupe de coupe mal réglé• Herbe longue ou mouillée• Accumulation d'herbe sous le carter• Pression d'air des pneus différente à gauche et à droite.• Vitesse de conduite trop élevée• Patinage de la courroie d'entraînement• La goupille de cisaillement de la lame est brisée (BioClip)

ENTREPOSAGE

Entreposage en hiver

A la fin de la saison, la tondeuse autoportée doit tout de suite être préparée pour l'entreposage, même si elle ne doit rester immobile que pendant 30 jours. L'essence qui stagne pendant une longue période (30 jours ou plus) peut former des dépôts collants qui bouchent le carburateur et entraînent des perturbations de fonctionnement du moteur.

Un produit stabilisateur de carburant est une solution possible pour éviter des dépôts collants pendant l'entreposage. Si de l'essence alkylate (Aspen) est utilisée, l'ajout d'un produit stabilisateur n'est pas nécessaire puisque ce carburant est stable. Par contre, évitez de passer de l'essence ordinaire à l'essence alkylate car des pièces sensibles, en caoutchouc, peuvent durcir. Ajoutez le produit stabilisateur dans le réservoir ou dans le bidon d'essence. Utilisez toujours les proportions indiquées par le fabricant du produit stabilisateur. Faites tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le produit stabilisateur, pour que le produit arrive au carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence ni le carburateur lorsque vous avez ajouté un produit stabilisateur.



AVERTISSEMENT!

Ne mettez jamais un moteur contenant de l'essence dans un local ou dans un endroit mal aéré, où les vapeurs d'essence peuvent entrer en contact avec du feu, des étincelles ou une flamme de veille comme dans une chaudière, un chauffe-eau, un séchoir de linge etc. Manipulez l'essence avec précautions. Elle est très inflammable et une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages corporels et matériels très importants. Vidangez l'essence à l'extérieur et à l'écart d'une source de feu, dans un récipient approprié. N'utilisez jamais de l'essence pour le nettoyage. Utilisez un produit de dégraissage ou de l'eau chaude.

Pour préparer la tondeuse autoportée à l'entreposage, suivez ces étapes:

1. Nettoyez minutieusement la tondeuse autoportée, surtout sous le groupe de coupe. Réparez les dégâts de peinture pour éviter la corrosion.
2. Inspectez la tondeuse autoportée au point de vue pièces usées ou défectueuses et serrez les vis et les écrous si nécessaire.
3. Vidangez l'huile de moteur, récupérez l'huile de vidange.
4. Vidangez le réservoir d'essence. Démarrez le moteur et laissez le tourner jusqu'à ce que le carburateur n'ait plus d'essence.
5. Retirez la bougie et versez environ une cuillerée à soupe d'huile moteur dans le cylindre. Faites tourner le moteur pour répartir l'huile et revissez la bougie.
6. Graissez tous les graisseurs, les articulations et les axes.
7. Enlevez la batterie. Nettoyez, chargez et conservez-la à un endroit frais.
8. Conservez la tondeuse autoportée sèche et propre et couvrez-la pour avoir une protection supplémentaire.

Protection


Une bâche est disponible pour protéger votre machine lors du remisage ou du transport. Contactez votre revendeur pour une démonstration.

Service

Indiquez l'année d'achat, le modèle, le type et le numéro de série pour toute commande de pièces de rechange.

Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Une révision annuelle par un atelier agréé vous assure un bon fonctionnement de votre tondeuse autoportée pour la prochaine saison.

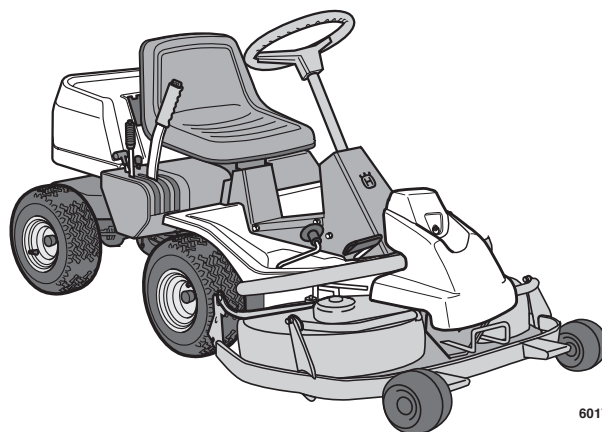

6017-213

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Longueur excluant groupe	2020 mm/6.61 ft
Largeur excluant groupe	880 mm/2.89 ft
Hauteur	1070 mm/3.52 ft
Poids à vide	247-260 kg/543-572 avec groupe
Empattement	855 mm/2.8 ft
Voie	Avant: 715 mm/2.34 ft, arrière: 625 mm/2.05 ft
Dimension des pneus	16 x 6,50 x 8
Pression d'air, avant et arrière	60 kPa (0.6 bar/8.5 PSI)
Inclinaison maxi. permise	15°

Moteur

Marque	Moteurs Kohler modèle CV15
Puissance	11.4/15.5 kW/ch
Cylindrée	426 cm ³ /26 cuin
Carburant	Min. 87 octanes sans plomb (recherche min. 90 octanes) (Gasohol < 10% éthanol ou MTBE < 15% par volume)
Volume du réservoir d'essence	7 litres/7.4 USqt
Huile synthétique	SAE 10W/30 (SAE 5W/30 en dessous de zéro) classe SG ou SH
Volume d'huile	1.4 litre/1.5 USqt
Démarrage	Electrique

Émissions sonores et largeur de coupe

Puissance sonore garantie	100 dB(A)
Largeur de coupe	970 mm/38"

Circuit électrique

Type	12 V, borne négative à la masse
Batterie	12 V, 24 Ah
Bougie	Champion QC12YC, Ecart d'électrode = 1,02 mm/0.040"

Transmission

Marque	Tuff Torq K46
Huile	SAE 10W/30, classe SF-CC

Groupe de coupe

Type	Carter à 3 lames Éjection latérale 970 mm/38"
Largeur de coupe	970 mm/38"
Hauteurs de coupe	9 positions, 40–90 mm/1 9/16" - 3 9/16"
Diamètre de lame	350 mm/13 3/4" (latéral)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lorsque ce produit est usé et qu'il n'est plus utilisé, il doit être retourné au revendeur ou à toute autre autorité agréée à des fins de recyclage.

Pour pouvoir effectuer des améliorations, les caractéristiques techniques et la présentation peuvent être modifiées sans préavis particulier.

Notez qu'aucune réclamation légale ne peut être faite en s'appuyant sur les informations données dans ce mode d'emploi.

Utilisez uniquement des pièces d'origine pour toute réparation. La garantie perd toute validité si d'autres pièces sont utilisées.

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature
<p>Service de livraison</p> <p>1. Remplir la batterie d'électrolyte et la charger pendant quatre heures. <input type="checkbox"/></p> <p>2. Monter le volant, le siège et, selon le cas, le reste des pièces. <input type="checkbox"/></p> <p>3. Régler le groupe de coupe : <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Réglez les ressorts de levage (le "poids" du groupe de coupe doit être de 12-15 kg/26.5-33 lbs). Concerne uniquement BioClip. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Régler le groupe pour que la hauteur du bord arrière soit de 2 à 4 mm/1/8" supérieure à celle du bord avant. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Régler afin que la distance entre l'arrêt le plus bas du réglage de la hauteur et le cadre de protection soit de 5 mm/3/16". <input type="checkbox"/></p> <p>4. Contrôler le volume d'huile du moteur. <input type="checkbox"/></p> <p>5. Contrôlez que la transmission comporte une quantité correcte d'huile. <input type="checkbox"/></p> <p>6. Vérifier et régler la pression des pneus (60 kPa/0.6 bar/8.5 PSI). <input type="checkbox"/></p> <p>7. Brancher la batterie. <input type="checkbox"/></p> <p>8. Remplir le réservoir et mettre le moteur en marche. <input type="checkbox"/></p> <p>9. Vérifier que la machine est immobile en position neutre. <input type="checkbox"/></p> <p>10. Vérifier : <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Conduite avant. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Conduite arrière. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Rotation des lames. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sûreté du siège. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sûreté du levier de levage. <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Interrupteur de sécurité pour les pédales de la transmission hydrostatique. <input type="checkbox"/></p> <p>11. Vérifier le régime du moteur (2 950±100 tr/min). <input type="checkbox"/></p> <p>12. Contrôler les vis du silencieux. (10Nm) <input type="checkbox"/></p> <p>13. Aviser le client des points suivants : <input type="checkbox"/></p> <p style="padding-left: 20px;">Nécessité et avantages de suivre le schéma d'entretien.</p> <p style="padding-left: 20px;">Besoin et avantages à amener la machine dans un atelier pour un entretien régulier.</p> <p style="padding-left: 20px;">Importance de l'entretien pour la valeur de la machine sur le marché de l'occasion.</p> <p style="padding-left: 20px;">Possibilités d'utilisation du groupe de coupe BioClip.</p> <p>14. Remplir le certificat de vente, etc.</p>	<p>Service de livraison effectué.</p> <p>Aucune annotation restante.</p> <p>Certifié :</p>
<p>Après les 5 premières heures</p> <p>1. Vidanger l'huile moteur. <input type="checkbox"/></p>	

JOURNAL D'ENTRETIEN

Mesure	Date, compteur d'heures, tampon, signature



115 00 55-32



2005W06