

# 5 ANPASSA KLIPPAREN TILL DIN TRÄDGÅRD

Se kapitel 6.4 och 6.5 i bruksanvisningen

Här hittar du några tips på viktiga inställningar för din Automower®. Alla inställningar av Automower® sköter du via menyfunktionerna.

## ANPASSA KLIPPAREN EFTER GRÄSMATTANS STORLEK

Klippresultatet beror på klipptiden. Anpassa klipptiden efter din trädgård med hjälp av funktionen *Timer*.

Om klipparen arbetar för ofta: Gräsmattan ser nedtrampad ut.

Om klipparen arbetar för sällan: Gräsmattan blir inte välklippt.

## TIMER

Du bestämmer vilka tider på dygnet och vilka veckodagar klipparen ska arbeta. Automower® 260 ACX klipper cirka 210 m<sup>2</sup> per timme och dag. Om din trädgård består av 3000 m<sup>2</sup> gräs, bör klipparen i genomsnitt arbeta 14 timmar per dag.


## SMS

För ökad kontroll av Automower® finns en SMS-funktion som ger klipparen möjlighet att kommunicera med sin användare (se kapitel 6.6 i bruksanvisningen).

## ANPASSA KLIPPAREN EFTER SMALA PASSAGER

Smala passager i trädgården gör det svårt för klipparen att hitta till och från laddstationen. Testa så att klipparen hittar hem genom funktionen *Testa IN*.

1. Leta upp den smalaste passagen i trädgården (mellan begränsningsslingorna).
2. Ställ klipparen bortanför passagen, med fronten mot begränsningsslingan.
3. Aktivera funktionen *Testa IN* (*Trädgård - Följa slinga - Testa IN*) och starta klipparen.
4. Kontrollera om klipparen följer begränsningsslingan genom passagen.
  - a. Om klipparen tar sig igenom: Testet är klart!
  - b. Om klipparen inte tar sig igenom: Sänk värdet på *Korridorbredd*, begränsning med 1 enhet. Börja om testet från punkt 2.

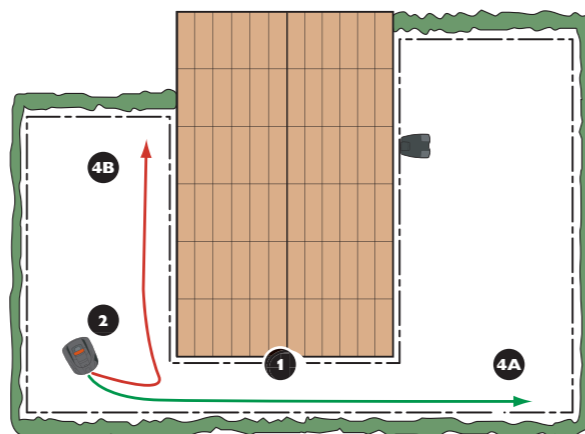

## KORRIDORBREDD, BEGRÄNSNING

Inställningen *Korridorbredd, begränsning* (*Trädgård - Följa slinga - Korridorbredd - Korridorbredd, begr*) anger avståndet mellan klipparens körväg och begränsningsslingan då den följer den till/från laddstationen.

Ju högre värde på *Korridorbredd* som anges, desto längre från slingan kör klipparen. Detta ger också mindre hjulspår än om klipparen kör nära slingan.



Trädgård - Följa slinga - Testa IN

## GUIDEKABEL

Se kapitel 3.8 *Installation av guidekabel i bruksanvisningen*.

Om din trädgård är komplicerad eller innehåller smala passager (smalare än 2 m), är det rekommenderat att installera en guidekabel.

Guidekabeln är en extra kabel som läggs från laddstationen, ut mot en avlägsen del av arbetsområdet eller genom en smal passage. Klipparen kan följa guidekabeln till och från laddstationen.




**QUICK GUIDE**  
**HUSQVARNA AUTOMOWER®**  
**260 ACX**

# KOMMA IGÅNG MED HUSQVARNA AUTOMOWER®

## 1 PLACERING OCH ANSLUTNING AV LADDSTATION

Se kapitel 3.2 i bruksanvisningen


1. Placera laddstationen centralt i arbetsområdet, med mycket fri yta framför laddstationen och på relativt vågrät mark.
2. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen och transformatorn.
3. Anslut transformatorns nätkabel till ett 230V vägguttag.

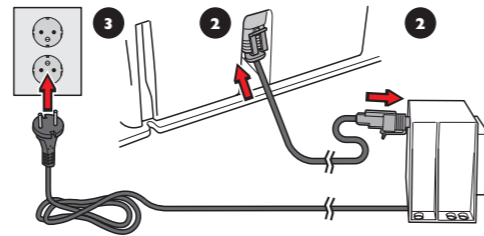

## 2 LADDNING AV BATTERI OCH UTPLACERING AV BEGRÄNSNINGSKABEL

Se kapitel 3.3 och 3.4 i bruksanvisningen


1. Ställ Automower® i laddstationen för att ladda batteriet under tiden som du lägger ut begränsningskabeln. Ställ huvudbrytaren i läge OFF.
2. Lägg ut begränsningskabeln så att den bildar en slinga runt arbetsområdet.

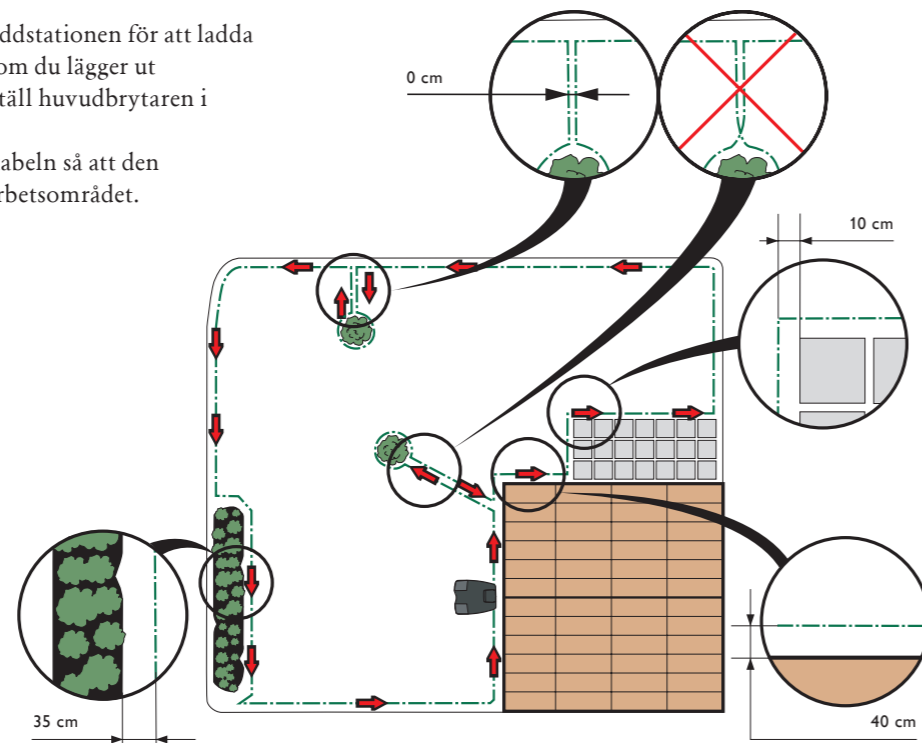

## 3 ANSLUTNING AV BEGRÄNSNINGSKABEL

Se kapitel 3.5 i bruksanvisningen

1. Lyft av kåpan på laddstationen och skjut in ändarna av begränsningskabeln i de nedre hålen på laddstationen och fånga upp dem i de övre hålen:
  - Höger kabelände i höger hål.
  - Vänster kabelände i vänster hål.
2. Öppna kontaktdonen och lägg kabeländarna i försänkningarna på respektive don.
3. Tryck ihop kontaktdonen med en tång.
4. Klipp av överflödig begränsningskabel. Klipp 1-2 cm ovanför kontaktdonen.
5. Tryck fast kontaktdonen på kontaktstiften, märkta A, på laddstationen. Montera tillbaka kåpan på laddstationen.

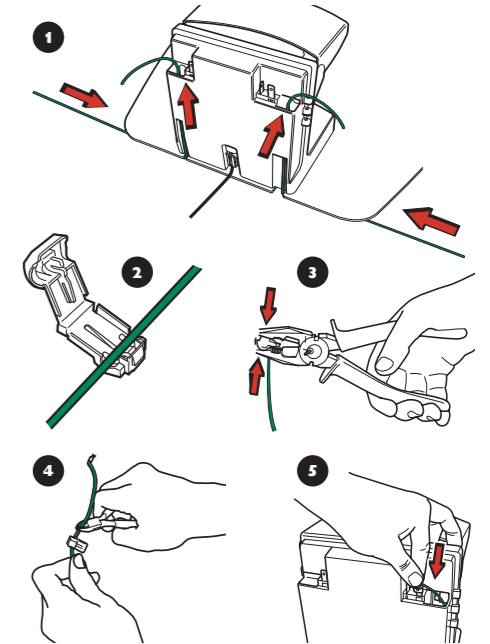

## 4 STARTA OCH STOPPA AUTOMOWER®


Se kapitel 3.7, 4.4 och 4.5 i bruksanvisningen

### STARTA







1. Öppna luckan till kontrollpanelen genom att trycka på STOP-knappen.
2. Ställ huvudbrytaren i läge ON. Första gången detta görs startas en uppstartssekvens där du bland annat väljer en fyrsiffrig PIN-kod. Klipparen måste stå i laddstationen när du väljer PIN-kod.
3. Stäng luckan.

### STOPPA

- Tryck på STOP-knappen.

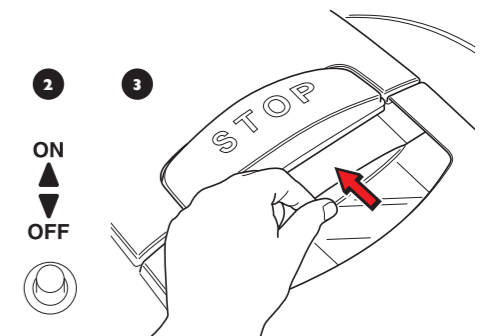

1. Laddbleck
2. Spärrknapp för öppning av lucka till klipphöjdsjustering
3. STOP-knapp
4. Lysdiod för funktionskontroll av begränsningskabel
5. Kontaktbleck
6. Knappsats
7. Display

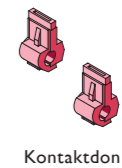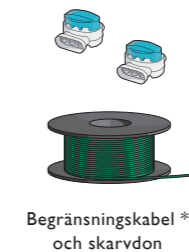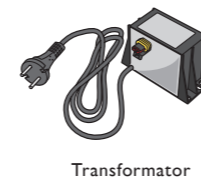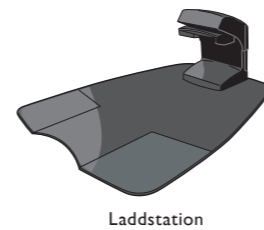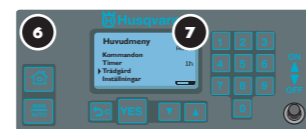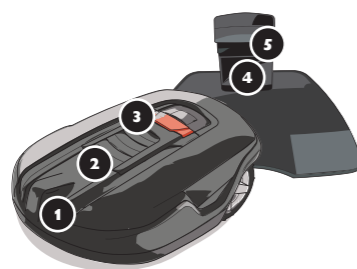

\* Medföljer ej paketet