

HUSQVARNA AUTOMOWER®
230 ACX / 220 AC
KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto ja turvallisuus	5
1.1 Johdanto	5
1.2 Automower® symbolit	6
1.3 Käyttöohjeen symbolit	7
1.4 Turvaohjeet	8
2. Esittely	10
2.1 Automower® osat	11
2.2 Automower® toiminta	12
2.3 Hakutavan esittely	15
2.4 Monta Automower® samassa puutarhassa	16
2.5 Yksi Automower® useissa puutarhoissa	16
3. Asennus	17
3.1 Valmistelut	17
3.2 Latausaseman asennus	18
3.3 Akun lataus	21
3.4 Rajoituskaapelin asennus	21
3.5 Rajoituskaapelin liittäminen	29
3.6 Asennuksen tarkastaminen	31
3.7 Automower® kytkeminen latausasemaan	31
3.8 Hakukaapelin asennus	32
4. Käyttö	37
4.1 Tyhjän akun lataus	37
4.2 Ajastimen käyttö	38
4.3 Automower® käynnistys	38
4.4 Automower® pysäytys	38
4.5 Uudelleenkäynnistys	39
4.6 Automower® sammutus	39
4.7 Leikkuukorkeuden säätö	40
5. Ohjauspaneeli	41
5.1 Pikakomennot	42
5.2 Ohjelma	43
5.3 Valinta	43
5.4 Numerot	44
5.5 Virtakatkaisija	44
6. Valikkotoiminnot	45
6.1 Päävalikko	45
6.2 Automower® Päävalikko Yhteen veto	46
6.3 Komennot (1)	47
6.4 Ajastin (2)	47
6.5 Puutarha (3)	49
6.6 Asetukset (4)	57
7. Pihaesimerkki	62
8. Kunnossapito	67
8.1 Akku	67
8.2 Talvisäilytys	68
8.3 Huolto	69
8.4 Talvisäilytyksen jälkeen	69
8.5 Puhdistus	69
8.6 Terien vaihto	71
8.7 Kuljetus ja liikuttaminen	72
9. Vianmääritys	73
9.1 Virheilmoitukset	73
9.2 Viat	75
10. Tekniset tiedot	76
11. Ympäristötieto	76
12. EU-vakuutus	77

SISÄLLYSLUETTELO

Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa, ulkonäköä ja toimintaa koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käyttöohje käsittelee leikkurin ohjausohjelman versiota 2.7x.

1. Johdanto ja turvallisuus

1.1 Johdanto

Onnittelemme erinomaisen laatutuotteen valinnasta. Kaiken hyödyn saamiseksi sinun on tunnettava Husqvarna Automower® -ruohonleikkurisi toiminta. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja ruohonleikkurista, sen asentamisesta ja sen käyttämisestä.

Selkeyden vuoksi käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

- Ruohonleikkurin näytöllä näkyvät tekstit ja viittaukset muualla käyttöohjeessa oleviin kohtiin on kirjoitettu *kursiivilla*.
- Ruohonleikkurin näppäimistön näppäimet kirjoitetaan **lihavoituna**.
- Virtakatkaisijan asennot ja ruohonleikkurin eri käyttötilat on kirjoitettu **SUURAAKKOSILLA** ja *kursivoituna*.

TÄRKEÄÄ

Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu tarkoin sen sisältöön, ennen kuin otat Automower® käyttöön.



VAROITUS


Automower® voi olla vaarallinen käytettäessä sitä väärin.

1. JOHDANTO JA TURVALLISUUS

1.2 Automower® symbolit

Ruohonleikkurissa voi olla seuraavia symboleja. Tutustu niihin huolellisesti niin, että tiedät niiden merkityksen.

- Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu tarkoin sen sisältöön, ennen kuin otat Automower® käyttöön.
- Tämän käyttöohjeen varoituksia ja turvamääräyksiä on noudatettava tarkoin, jotta laitteen käyttö on turvallista ja tehokasta.
- Automower® voi käynnistyä vain silloin, kun virtakatkaisija on asennossa *ON* ja oikea PIN-koodi on annettu. Tarkastus- ja/tai huoltotöiden aikana virtakatkaisijan on oltava *OFF*-asennossa.
- Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä teristä. Älä koskaan laita käsiäsi tai jalkojasi rungon alle, kun Automower® on käynnissä.
- Älä matkusta Automower® päällä.
- Melupäästöt ympäristöön. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä.
- Tämä tuote on voimassa olevien CE-direktiivien mukainen.
- Tämä tuote on toimitettava sopivaan kierrätyspisteeseen.

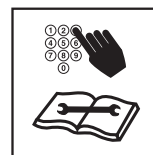


1. JOHDANTO JA TURVALLISUUS

1.3 Käyttöohjeen symbolit

Käyttöohjeessa käytetään näitä symboleja. Tutustu niihin huolellisesti niin, että tiedät niiden merkityksen.

- Tarkastus- ja/tai huoltotöiden aikana virtakatkaisijan on oltava *OFF*-asennossa.
- Käytä aina suojakäsineitä tehdessäsi mitä tahansa toimenpidettä leikkurin alustalle.
- Älä koskaan käytä painepesuria, tai edes juoksevaa vettä, Automower® puhdistukseen.
- Varoitusruutu ilmoittaa henkilövahingon vaarasta, erityisesti silloin, jos annettuja ohjeita ei noudateta.
- Huomioruutu ilmoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta, erityisesti silloin, mikäli annettuja ohjeita ei noudateta. Ruutua käytetään myös silloin, kun arvioimme käyttövirheen mahdollisuuden olevan olemassa.

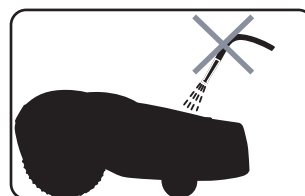

VAROITUS

XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX.

TÄRKEÄÄ

XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX.

1. JOHDANTO JA TURVALLISUUS


1.4 Turvaohjeet

Käyttö

- Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu tarkoin sen sisältöön, ennen kuin otat Automower® käyttöön.



- Automower® alkuperäiskokoonpanoa ei saa muuttaa. Kaikki muutokset tapahtuvat omalla vastuulla.
- Tarkasta, että leikattavalla nurmikolla ei ole kiviä, oksia, työkaluja, leikkikaluja tai muita esineitä, jotka voivat vaurioittaa teriä tai aiheuttaa leikkurin kiinnijuuttumisen.

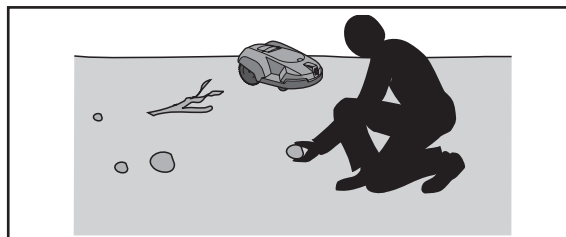

- Käynnistä Automower® ohjeiden mukaan.
Kun virtakatkaisija on ON-asennossa, pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä teristä. Älä koskaan työnnä käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
- Älä koskaan nosta Automower® tai kannaa sitä, kun pääkatkaisin on ON-asennossa.
- Älä anna henkilöiden, jotka eivät tunne Automower® toimintoja ja käyttäytymistä, käyttää leikkuria.
- Älä koskaan käytä Automower®, jos lähistöllä on muita ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.
- Älä aseta mitään esineitä Automower® tai sen latausaseman päälle.
- Älä käytä Automower®, jos sen terälevy tai kori on vahingoittunut. Sitä ei saa myöskään käyttää silloin, jos sen terät, ruuvit, mutterit tai kaapelit ovat vahingoittuneet.
- Älä käytä Automower®, jos virtakatkaisija ei toimi.
- Katkaise aina Automower® virta virtakatkaisijasta, kun et käytä leikkuria. Automower® voi käynnistyä vain silloin, kun virtakatkaisija on asennossa ON ja oikea PIN-koodi on annettu.
- Automower® ei saa käyttää, kun sadetta on käytössä. Käytä sen vuoksi ajastintoimintoa, katso 6.4 Ajastin (2) sivulla 47, etteivät leikkuri ja sadetta ole yhtä aikaa käynnissä.
- Husqvarna AB ei takaa Automower® ja muunlaisten langattomien järjestelmien, kuten kauko-ohjainten, radiolähettimien, eläinten sähköaitausten yms. täydellistä yhteensopivuutta.



1. JOHDANTO JA TURVALLISUUS

Siirtäminen


Pitkien kuljetusten ajaksi Automower® tulee pakata toimituspakkaukseensa.

Turvallinen siirtäminen työalueella/työalueelta:

1. Pysäytä leikkuri painamalla **STOP**-painiketta.


Jos varkauksien estämiseksi asennettu hälytin (ks. sivu 59) on aktiivinen, näppäile PIN-koodin ensimmäinen numero.

Nelinumeroinen PIN-koodi annetaan, kun leikkuri käynnistetään ensimmäistä kertaa, katso sivu 31.

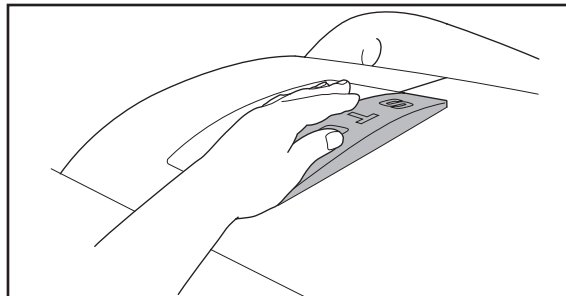

2. Aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon, jos kannat leikkuria

3. Kanna leikkuria sen alla takimmaisena olevasta kahvasta. Kanna leikkuria niin, että terälevy on kehosta poispäin.

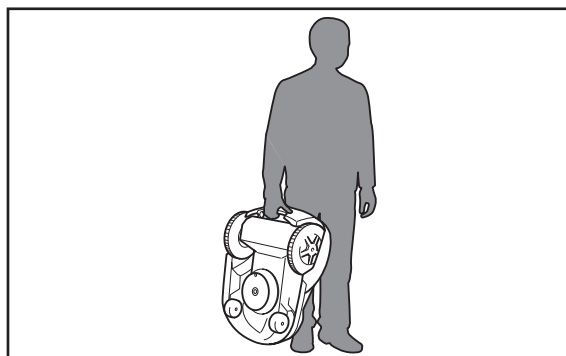

Huolto



VAROITUS

Kun leikkuri käännetään ylösalaisin, on virtakatkaisijan oltava aina *OFF*-asennossa.

Virtakatkaisijan tulee aina olla *OFF*-asennossa, kun leikkurin alustalle tehdään toimenpiteitä, esimerkiksi puhdistuksen tai teränvaihdon yhteydessä.

ON
▲
▼
OFF



- Tarkasta Automower® joka viikko ja vaihda mahdollisesti vaurioituneet tai kuluneet osat.

Tarkasta erityisesti, etteivät terät ja terälevy ole vioittuneet. Kun terät on vaihdettava, vaihda kaikki terät ja ruuvit samanaikaisesti, jotta pyörivien osien tasapaino säilyy, katso 8. Kunnossapito sivulla 67.


2. ESITTELY

2. Esittely

Tässä luvussa on tietoa, jota tarvitset asennusta suunnitellessasi.

Husqvarna Automower® asennukseen kuuluu neljä pääkomponenttia:


Automower®, automaattinen ruohonleikkuri, joka leikkaa ruohon liikkumalla pääasiassa satunnaisen kaavan mukaan. Leikkuri toimii huoltovapaalla akulla.

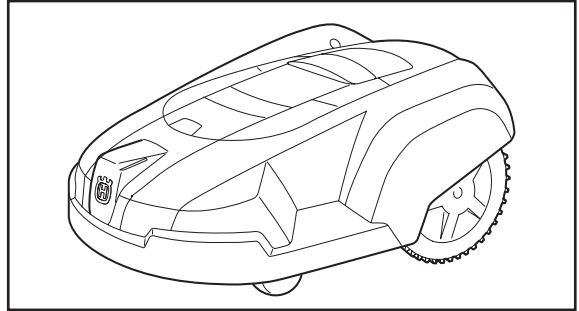


Latausasema, jonne Automower® etsiytyy itse kun akun varaustaso laskee liian alhaiseksi.

Latausasemalla on kolme toimintoa:

- Se lähettää ohjaussignaaleja rajoituskaapeliin.
- Se lähettää signaaleja, joiden avulla Automower® löytää latausaseman.
- Se lataa Automower® akun.

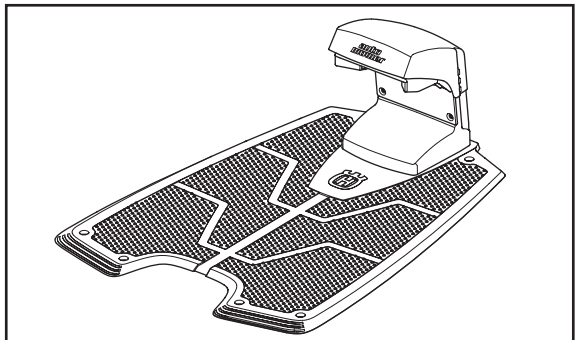


Muuntaja, joka liitetään latausaseman ja 230 V:n pistorasian väliin. Muuntaja liitetään pistorasiaan integroidun verkkokaapelin välityksellä ja latausasemaan 20 m:n pienjännitekaapelilla. Pienjännitekaapelia ei saa lyhentää eikä pidentää.

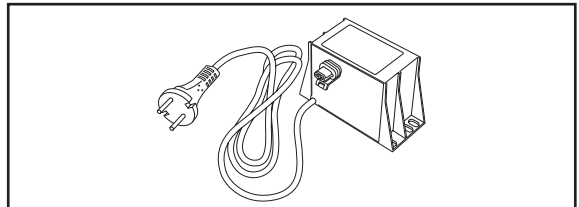


Kaapeli, joka asennetaan silmukaksi työalueen ympärille Automower® varten. Rajoituskaapeli asennetaan rajaamaan nurmikon reunoja, sekä sellaisten esineiden ja kasvien ympärille, joihin leikkuri ei saa osua. Kaapelia käytetään myös mahdollisiin hakukaapeleihin.

Asennusta varten toimitettavan kaapelin pituus on 400 m (250 m mallissa 220 AC). Mikäli se ei riitä, voit ostaa lisäkaapelia ja liittää sen jatkoliittimellä olemassa olevaan kaapeliin.

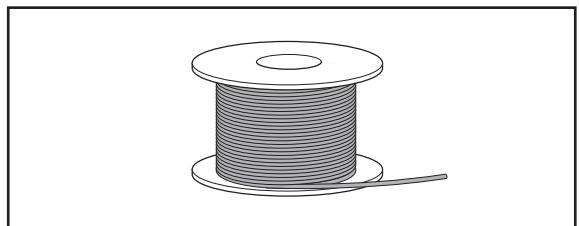

2. ESITTELY

2.1 Automower® osat

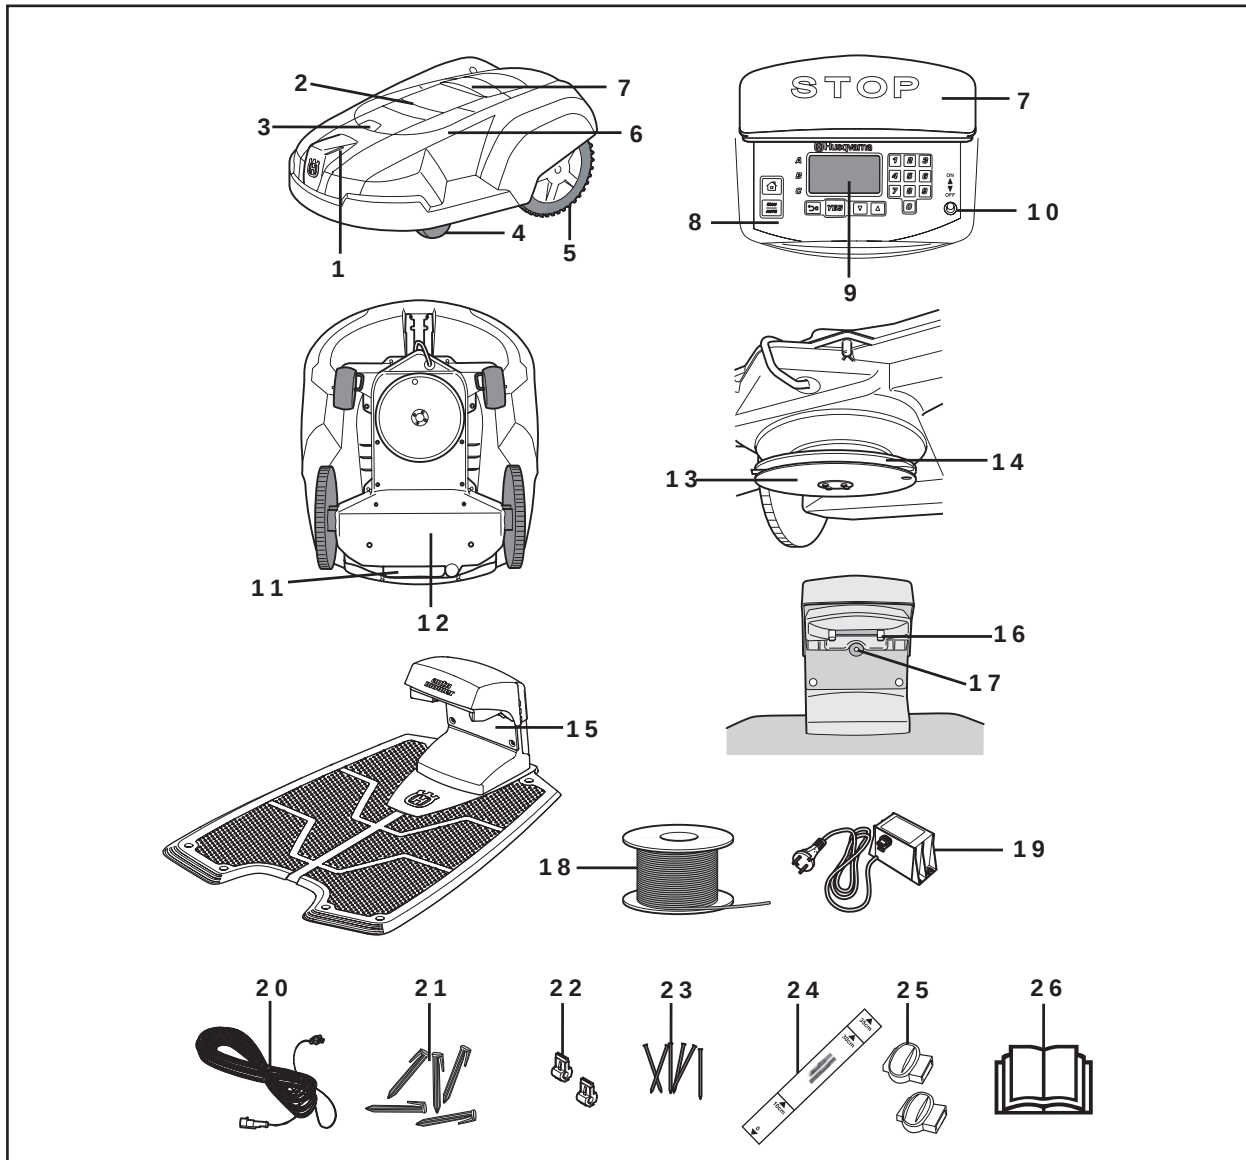

Kuvan numeroiden vastineet:

- | | |
|--|---|
| 1. Latauslevy | 14. Terälevy |
| 2. Leikkuukorkeussäädön kansi | 15. Latausasema |
| 3. Leikkuukorkeuden säätökamman luukun avaava lukituspainike | 16. Kosketuslevy |
| 4. Etupyörät | 17. Rajoituskaapelin toimintatarkastuksen valodiodi |
| 5. Vetopyörät | 18. Signaali- ja rajoituskaapeli |
| 6. Kori | 19. Muuntaja ja verkkokaapeli |
| 7. Stop-painike | 20. Pienjännitekaapeli |
| 8. Näppäimistö | 21. Sinkkilät |
| 9. Näyttö | 22. Signaali- ja rajoituskaapelin koskettimet |
| 10. Virtakatkaisija | 23. Ruuvit latausaseman kiinnitykseen |
| 11. Kahva | 24. Mittatikku rajoituskaapelin asennuksen avuksi |
| 12. Elektroniikan, akun ja moottorit sisältävä kotelo | 25. Signaali- ja rajoituskaapelin jatkoliittimet |
| 13. Terän alalevy | 26. Käyttöohje |

2. ESITTELY

2.2 Automower® toiminta

Kapasiteetti

Automower® suositellaan nurmikoille, joiden pinta-ala on enintään 3000 m² (1800 m² mallissa 220 AC).

Leikattavan pinta-alan koko riippuu lähinnä terien kunnosta ja ruohon tyypistä, kasvunopeudesta ja kosteudesta. Puutarhan muodolla on myös merkitystä. Jos puutarha muodostuu lähinnä avoimista nurmikoista, Automower® leikkaa tunnissa enemmän, kuin jos puutarha koostuu useista pienistä nurmikoista ja monista puista, kukkapenkeistä ja käytävistä.

Automower® leikkaus- ja latausaika voivat vaihdella ja riippuvat mm. ympäristön lämpötilasta. Noin 25 °C:een asti täysin ladattu Automower® leikkaa noin 60-90 minuuttia, (40-60 minuuttia mallissa 220 AC), akun iästä ja ruohon paksuudesta riippuen. Sen jälkeen leikkuri lataa 45-60 minuuttia. Yli 25 °C-asteessa sekä leikkaus- että latausajat vähitellen laskevat.


Leikkuutekniikka

Automower® leikkuujärjestelmä perustuu tehokkaaseen ja vähän energiaa kuluttavaan periaatteeseen. Automower® katkaisee ruohon viiltäen perinteisten ruohonleikkureiden niittävän tekniikan sijaan.

Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa, että Automower® annetaan leikata vain kuivassa säässä. Automower® pystyy leikkaamaan myös sateella, mutta märkä ruoho takertuu leikkuriin helpommin ja leikkurin luistamisvaara jyrkissä rinteissä on suurempi. Vetopyörästäön puhtaanapitoon, joka myös parantaa pitoa, kannattaa käyttää Automower® pyörästäön puhdistusharjoja (505 13 27-01).

Mikäli ukkosta on odotettavissa, Automower® ei tule olla latausasemassa. Jos ilmassa on ukkosvaara, 230V-kosketin on irrotettava verkkoliitännästä ja rajoituskaapeli on kytkettävä irti latausasemasta.

Parhaan leikkuutehon saavuttamiseksi terien tulee olla hyvässä kunnossa. Jotta terät pysyvät terävinä mahdollisimman pitkään, on tärkeää puhdistaa nurmikko oksista, pikkukivistä ja muista esineistä, jotka voivat vaurioittaa teriä.

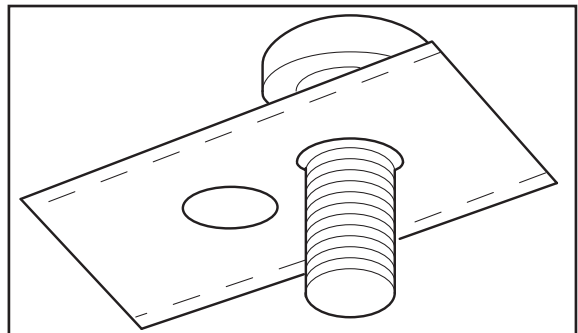

2. ESITTELY

Toimintatapa



Automower® leikkaa nurmikkoo automaattisesti. Se vuorottelee jatkuvasti leikkauksen ja latauksen välillä.

Latausasema lähettää signaalin, jonka avulla Automower® tunnistaa sen 6 - 7 metrin etäisyydeltä. Leikkuri alkaa etsiä latausasemaa, kun akun varaus laskee liian alhaiseksi. Automower® ei leikkaa latausasemaa hakiessaan.

Kun Automower® etsii latausasemaa, se voi noudattaa yhtä tai useampaa kolmesta eri hakutavasta: Satunnainen, Seuraa rajoituskaapelia ja Seuraa hakukaapelia. Lisätietoja hakutavoista saat kohdista *2.3 Hakutavan esittely* sivulla 15 ja *Seuraa kaapelia sisään (3-2-2)* sivulla 53.


Kun akku on latautunut täyteen, leikkuri peruuttaa jonkin matkaa, kääntyy sen jälkeen ja poistuu latausasemalta satunnaisesti valittuun suuntaan lähtösektorilla 90° - 270°.

Leikkurin poistumistapa voidaan asettaa manuaalisesti, jotta kaikkien puutarhanosien saavuttaminen sujuu helpommin, katso *6.5 Puutarha (3)* sivulla 49.

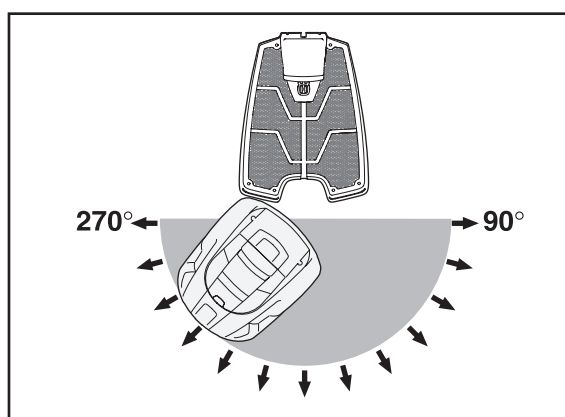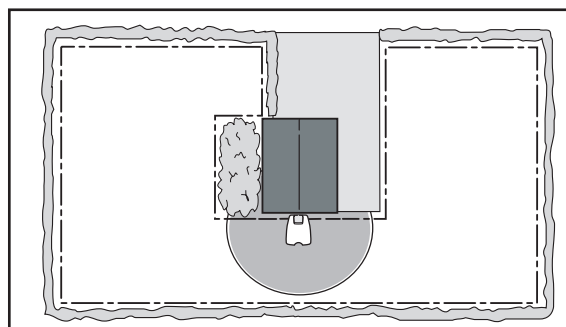


Kun Automower® kori osuu esteeseen, leikkuri peruuttaa ja valitsee uuden kulkusuunnan.

Automower® on kaksi sensoria, yksi edessä ja yksi takana, jotka tunnistavat lähestyvän rajoituskaapelin. Automower® ylittää kaapelin enintään 27 senttimetrin matkalta, ennen kuin se kääntyy. Ylitysmatkan pituus on säädettävä, katso *Aja kaapelin yli (3-4-1)* sivulla 57.

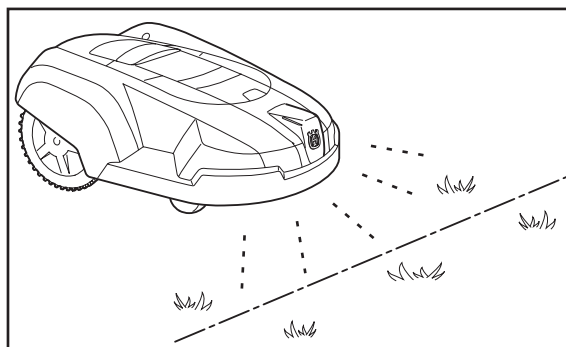

Automower® päällä olevaa **STOP**-painiketta käytetään pääasiassa liikkuvan leikkurin pysäyttämiseen. Kun **STOP**-painike on painettu alas, avautuu kansi, jonka alla on ohjauspaneeli. **STOP**-painike pysyy alaspainettuna, kunnes kansi suljetaan. Se toimii käynnistykseen estimenä.

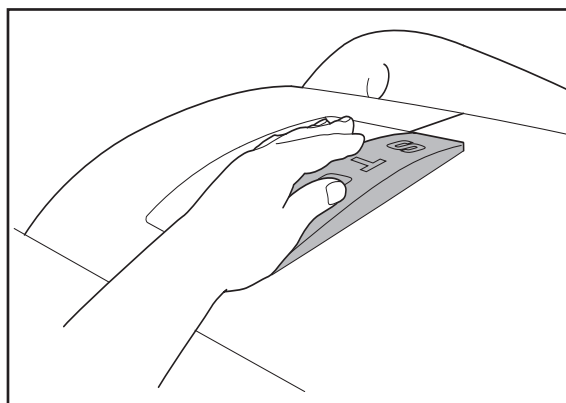

2. ESITTELY

Automower® päällä olevalla ohjauspaneelilla tehdään kaikki leikkurin asetukset. Myös virtakatkaisija sijaitsee ohjauspaneelissa. Ohjauspaneelin kansi avataan painamalla **STOP**-painike alas.

Kun virtakatkaisija käännetään *ON*-asentoon ensimmäisen kerran, käynnistyy aloitusjakso, joka sisältää kielen valinnan, ajan esitystavan, päivämäärän esitystavan ja nelinumeroisen PIN-koodin sekä ajan ja päivämäärän asetuksen, katso sivu 31.

Valittu PIN-koodi on sen jälkeen annettava joka kerta, kun virtakatkaisija siirretään asentoon *ON*. Tätä varkaudenestotoimintoa kutsutaan nimellä *Aikalukko (4-1-2)* ja se on Automower® perusasetuksena päällä. Toiminto tarkoittaa myös, että leikkuri lopettaa leikkaamisen asetettujen päivien kuluttua eikä jatka ennen kuin oikea PIN-koodi on annettu. Toiminto voidaan ottaa pois päältä tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Lisätietoja *Aikalukko (4-1-2)*, katso sivu 58.

Automower® voi siirtyä valmiustilaan virran säästämiseksi. Silloin ohjauspaneelin näyttö on kokonaan sammunut.

Valmiustilaan siirrytään 25 minuuttia sen jälkeen, kun **STOP**-painiketta on painettu eikä sitä sen jälkeen ole palautettu käyttöasentoon. Silloin Automower® aktivoidaan sammuttamalla ja käynnistämällä se virtakatkaisijasta.





Valmiustila voi astua voimaan myös silloin, kun leikkauksen tai latauksen aikana on ilmennyt vika, johon ei ole puututtu 25 minuutin kuluessa. Automower® aktivoidaan silloin **STOP**-painikkeen painalluksella.

Liikeradat

Leikkurin liikerata on epäsäännöllinen ja Automower® päättää siitä itse. Liikerataa ei myöskään koskaan toisteta. Tällaisen leikkuumenetelmän ansiosta nurmikko leikataan tasaisesti, eikä siihen jää leikkurin jättämiä raitoja.

Jos Automower® tulee alueelle, jossa ruoho on aikaisempaa pidempää, se voi muuttaa liikerataansa. Se voi silloin kulkea nelikulmaista rataa leikatakseen pidemmän ruohon alueen järjestelmällisemmin.

Kun Automower® leikkaa neliömallin mukaan, puhutaan neliöleikkauksesta. Jotta Automower® voi aloittaa neliöleikkauksen, täytyy leikkurin olla ollut käytössä yli 6 tuntia.

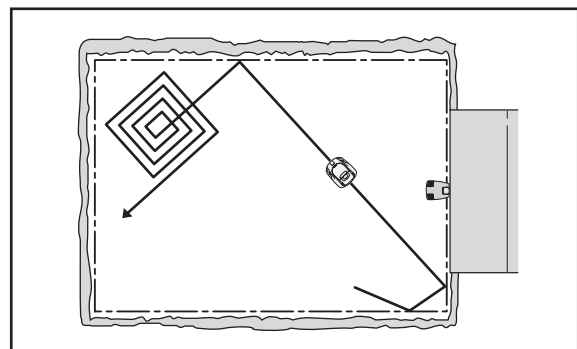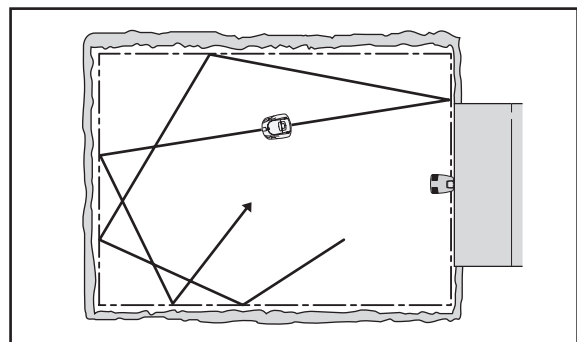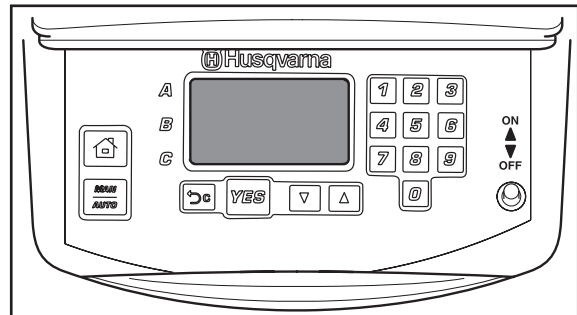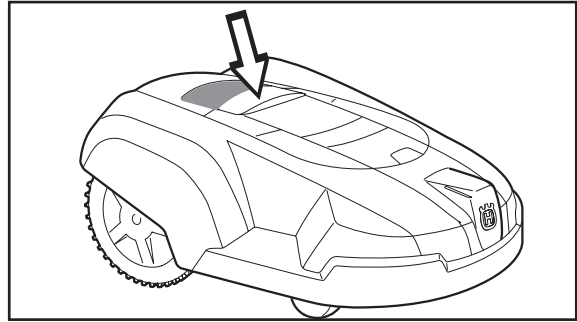

2. ESITTELY

2.3 Hakutavan esittely

Automower® voidaan asettaa etsimään latausasemaa yhdellä tai useammalla kolmesta hakutavasta. Asetusmahdollisuuksien avulla näitä kolmea hakutapaa voidaan yhdistellä ja siten optimoida latausaseman hakeminen. Tarvittava hakutapa tai hakutavat riippuvat pihan muodosta.


Hakutapa 1: Satunnainen

Automower® liikkuu satunnaisen kaavan mukaan, kunnes se löytää latausaseman.

Tämä hakutapa sopii parhaiten järjestelmiin, joissa on avoin nurmikkoala eikä kapeita (kapeampi kuin n.3 metriä) käytäviä lainkaan.

Tämän hakutavan etuna on, että sillä vältetään leikkurin muodostamat ajourat nurmikossa.

Haittapuolena on, että hakuajat voivat olla jonkin verran pidempiä.

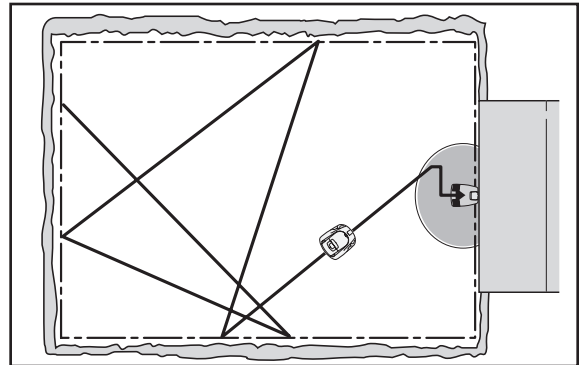


Hakutapa 2: Seuraa rajoituskaapelia

Automower® liikkuu satunnaisen kaavan mukaan, kunnes se tulee rajoituskaapelille. Leikkuri seuraa sen jälkeen rajoituskaapelia latausasemalle.

Tämä hakutapa sopii parhaiten järjestelmiin, joissa on avoin nurmikkoala, leveitä käytäviä (leveämpi kuin n. 3 metriä) eikä yhtään tai vain joku pieni saareke.

Tämän hakutavan etuna on, että hakuajat ovat yleensä lyhyitä.

Haittapuolena on, että leikkuri voi muodostaa nurmikolle jonkin verran ajouria. Ongelmia voi myös syntyä, mikäli alueella on kapeita käytäviä tai paljon saarekkeita, esimerkiksi pensaita. Automower® ajaa noin kaksi kierrosta saarekkeen ympäri, mikä voi kestää kauan ja aiheuttaa uranmuodostusta.

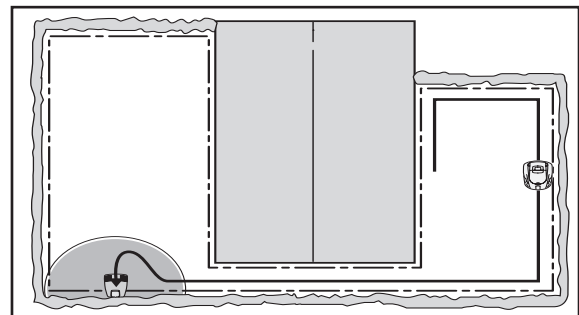

2. ESITTELY

Hakuapa 3: Seuraa hakukaapelia


Automower® liikkuu satunnaisen kaavan mukaan, kunnes se tulee hakukaapelille. Leikkuri seuraa sen jälkeen hakukaapelia latausasemalle.

Hakukaapeli on lisäkaapeli, joka johdetaan latausasemalta työalueen kaukaiseen osaan tai kapean käytävän läpi, ja liitetään sen jälkeen rajoituskaapeliin. Malliin 230 ACX voidaan asentaa enintään kaksi hakukaapelia. Lisätietoja, katso *3.8 Hakukaapelin asennus* sivulla 32.

Tämä hakutapa sopii parhaiten järjestelmiin, joissa on monia, mahdollisesti suurikokoisia saarekkeitä, kapeita käytäviä tai jyrkkiä rinteitä.

Tämän hakutavan etuna on, että hakuajat ovat yleensä lyhyitä.

Haittapuolena on, että leikkuri saattaa muodostaa jonkin verran ajouria hakukaapelin kohdalle.

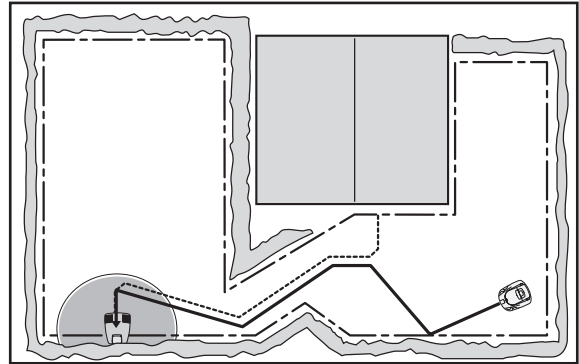

2.4 Monta Automower® samassa puutarhassa

Jos asennat enemmän kuin yhden Automower® samalle nurmikolle, on jokaisella leikkurilla oltava oma PIN-koodi. Jokaiselle leikkurille tarvitaan täydellinen järjestelmä, latausasema mukaan lukien. Eri järjestelmien rajoituskaapelit voidaan asentaa suoraan toistensa viereen.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi.

2.5 Yksi Automower® useissa puutarhoissa

Yhtä Automower® voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä pihassa, joissa on latausasema ja rajoituskaapeli. Leikkurilla on silloin sama PIN-koodi kaikissa pihoissa.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi.

3. Asennus

Tässä luvussa kuvataan Husqvarna Automower® asennus.

Lue ennen asennuksen aloittamista edellinen kappale 2.

Esittely.

Lue turvallisuusmääräykset tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksen suoritustapa vaikuttaa Automower® toimintaan. Sen vuoksi kehotamme suunnittelemaan asennuksen huolellisesti.

Suunnittelu on helpompaa, jos teet luonnoksen työalueesta, kaikki esteet mukaan lukien. Luonnoksen avulla latausasemalle, rajoituskaapelille ja mahdolliselle hakukaapelille on helpompi hahmottaa mahdollisimman hyvä sijainti. Piirrä luonnokseen, kuinka rajoituskaapeli ja mahdollinen hakukaapeli pitää vetää.

Tee asennus seuraavien vaiheiden mukaisesti:

3.1 Valmistelut

3.2 Latausaseman asennus

3.3 Akun lataus

3.4 Rajoituskaapelin asennus

3.5 Rajoituskaapelin liittäminen

3.6 Asennuksen tarkastaminen

3.7 Automower® kytkeminen latausasemaan

3.8 Hakukaapelin asennus


Automower® täysi käynnistäminen vaatii, että latausasema on asennettu ja liitetty, rajoituskaapeli on liitetty ja leikkuri kytketty latausasemaan. Jos leikkuri halutaan käynnistää ilman että kaapeli on kokonaan asennettu, se voidaan liittää tilapäisesti lyhyempään leikkurin kiertävään kaapeliin.

3.1 Valmistelut

1. Leikkaa suunnitellun työalueen nurmikko perinteisellä ruohonleikkurilla, mikäli sen pituus on yli 10 cm. Kerää ruoho sen jälkeen pois.
2. Lue kaikki asennuksen vaihteet huolellisesti.
3. Tarkasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat ovat mukana.

Suluissa olevat numerot viittaavat osakuvaan 2.1 Automower® osat sivulla 11.

- Käyttöohje (26)
- Automower®
- Latausasema (15)
- Signaalkaapeli rajoituskaapeliksi ja hakukaapeliksi (18)
- Muuntaja (19)

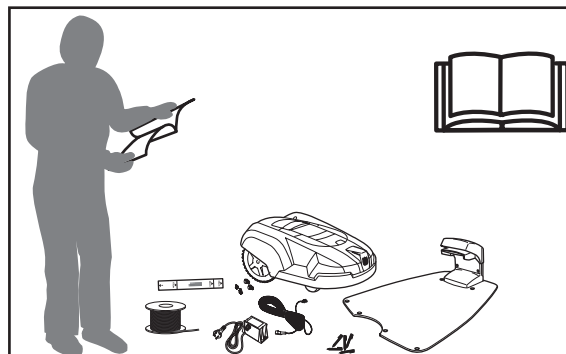

3. ASENNUS

- Pienjännitekaapeli (20)
- Sinkilät (21)
- Signaali-kaapelin koskettimet (22)
- Latausaseman ruuvit (23)
- Mittatikku (24)
- Signaali-kaapelin jatkoliittimet (25)

Tarvitset asennukseen myös: Vasaran helpottamaan sinkilöiden maahanlyöntiä, yhdistelmäpihdit, ja suoran lapion, jos rajoituskaapeli on tarkoitus kaivaa maahan.

3.2 Latausaseman asennus


Latausaseman paras sijoituspaikka

Esimerkkejä latausaseman hyvästä sijoituksesta, katso 7. *Pihaesimerkki* sivulla 62.


Jos aiot asentaa hakukaapelin, lue kohta 3.8 *Hakukaapelin asennus*, sivu 32, ennen kuin valitset latausaseman sijoituspaikan.

Latausasema tulee sijoittaa niin, että sen edessä on paljon vapaata tilaa (vähintään 3 metriä). Se on myös sijoitettava työalueen keskelle, jotta Automower® löytää latausaseman helpommin ja saavuttaa kaikki työalueen alueet nopeasti.


Latausasema kannattaa sijoittaa varjoisaan paikkaan. Akku säästyy, kun latauspaikan lämpötila on niin alhainen kuin mahdollista.

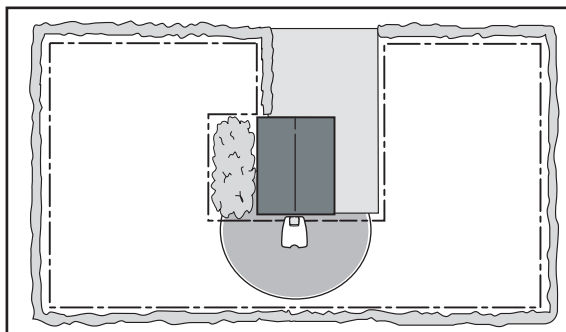

Latausasema on sijoitettava suhteellisen vaakasuoralle alustalle. Latausaseman etu- ja takareunan korkeusero saa olla korkeintaan 5 cm.

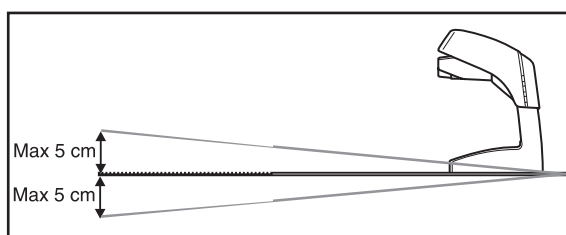

Latausasemaa ei saa sijoittaa niin, että sen pohjalevy taipuu.

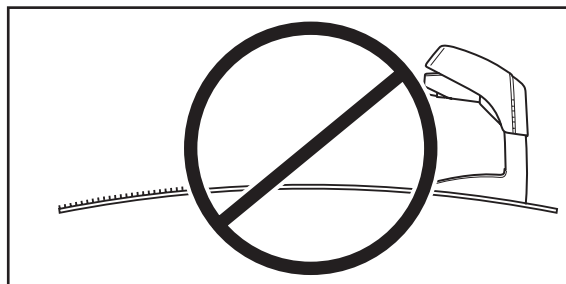

3. ASENNUS

Latausasemaa ei saa sijoittaa niin, että sen levy taipuu. Latausasema liitetään 230 V:n pistorasiaan pienjännitekaapelin ja muuntajan välityksellä. Mukana tulevan pienjännitekaapelin pituus on 20 metriä.

Vihje! Pienjännitekaapelin voi antaa kulkea työalueen poikki. Silloin se on kiinnitettävä sinkilöillä tai kaivettava maahan. Joissakin tapauksissa latausasemalle on seinänvierustaa tai pistorasian lähellä olevaa paikkaa parempi sijoituspaikka.

TÄRKEÄÄ

Pienjännitekaapelia ei saa missään olosuhteissa lyhentää eikä pidentää.



Muuntaja on sijoitettava paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto eikä suoraa auringonvaloa. Muuntaja kannattaa myös sijoittaa katon alle.

TÄRKEÄÄ


Muuntajan verkkokaapelia ei saa vaihtaa. Jos verkkokaapeli on vioittunut, muuntaja on poistettava käytöstä ja korvattava uudella.

Muuntajan pistorasialiitokseen suositellaan vikavirtakytkintä.

Älä sijoita latausasemaa työalueen kulmaan tai taskuun.

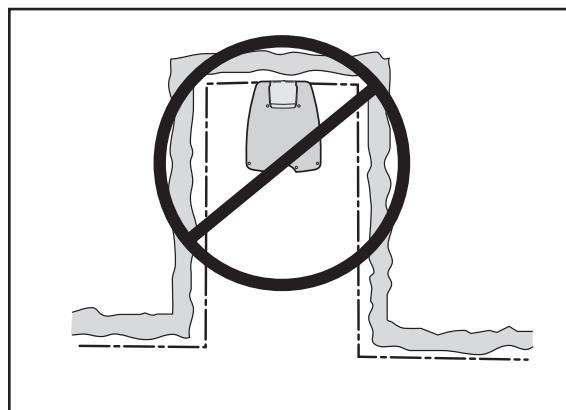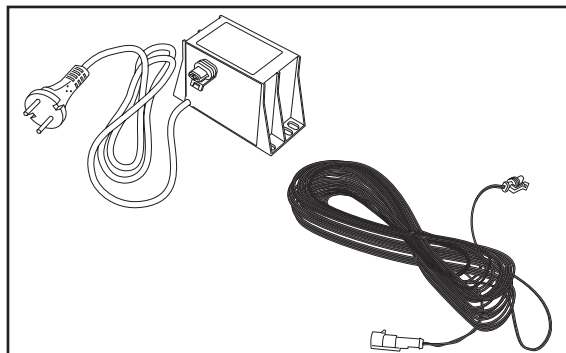

Sijoittamista kapeaan käytävään (kapeampi kuin n. 3 metriä) tulee välttää.

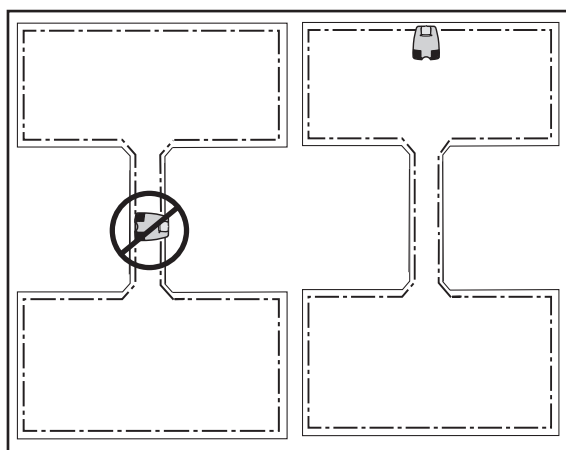

3. ASENNUS

Älä sijoita latausasemaa niin, että leikkuri pääsee alle 3 metrin päähän latausaseman taakse (esimerkiksi kapealle niemekkeelle). Silloin leikkuri ei löydä latausasemaa.

Latausaseman asennus ja liittäminen





1. Sijoita latausasema sopivaan paikkaan.
2. Kiinnitä latausasema maahan mukana tulleilla ruuveilla.
3. Varmista, että ruuvit on kierretty kiinni alas asti, aina kartiopotukseen saakka.

TÄRKEÄÄ

Pohjalevyn ei saa tehdä uusia reikiä. Levyn maakiinnitykseen saa käyttää vain valmiita reikiä.

4. Liitä pienjännitekaapeli latausasemaan.
Vain alkuperäistä kaapelia ja muuntajaa saa käyttää.


5. Liitä pienjännitekaapeli muuntajaan.
Koskettimet voivat liitettäessä tuntua hieman ahtailta, koska ne ovat kosteuden kestävä.
6. Liitä muuntajan verkkokaapeli 230 V:n pistorasiaan. Käytä mielellään, suositusten mukaisesti, vikavirtakytkintä.

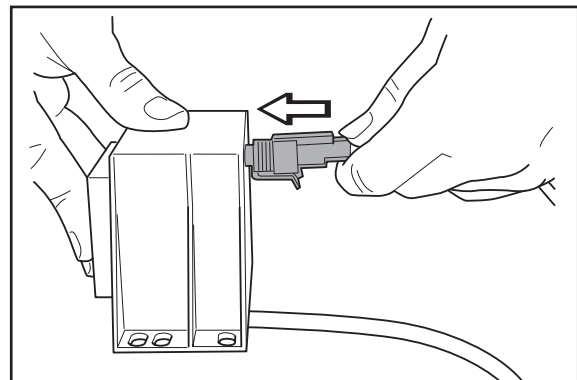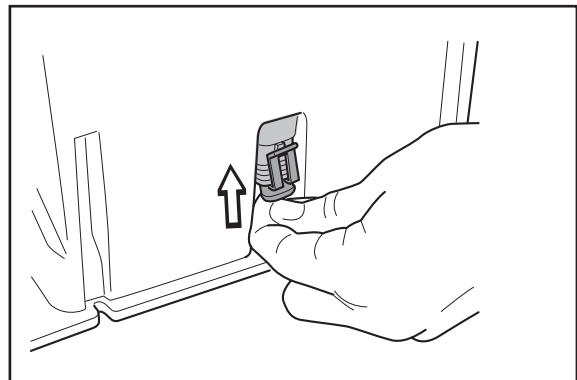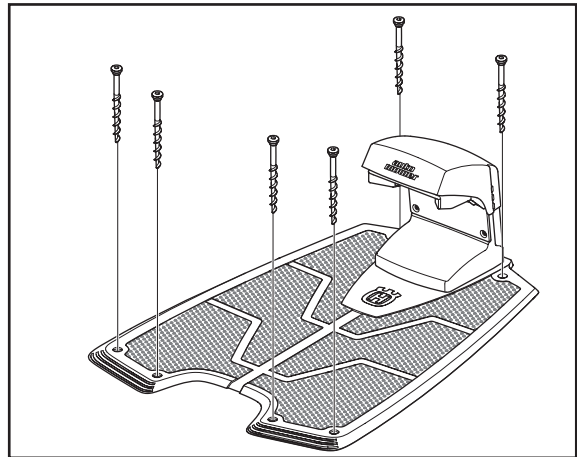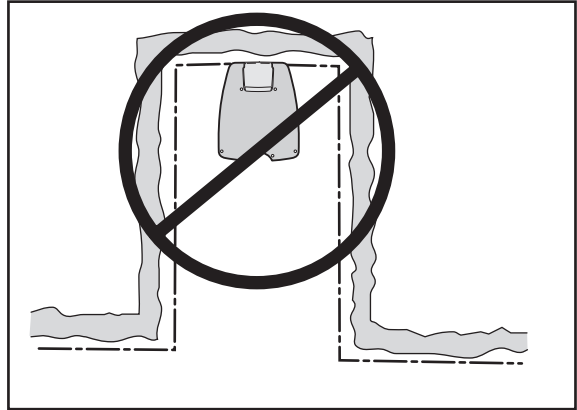

3. ASENNUS

TÄRKEÄÄ

Älä astu tai kulje koskaan latausaseman pohjalevyn päällä.

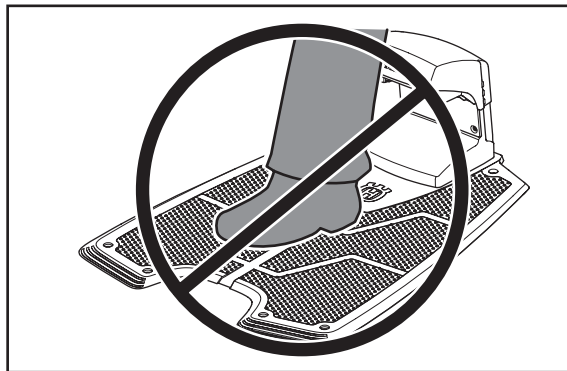


3.3 Akun lataus

Automower® toimitetaan akku tyhjänä. Leikkurin voi ladata heti, kun latausasema on liitetty.

1. Aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon.
2. Sijoita Automower® latausasemaan akun lataamiseksi sillä aikaa, kun asennat rajoituskaapelia.

Kun akku on tyhjä, sen lataaminen täyteen kestää 1 1/2 - 2 1/2 tuntia.

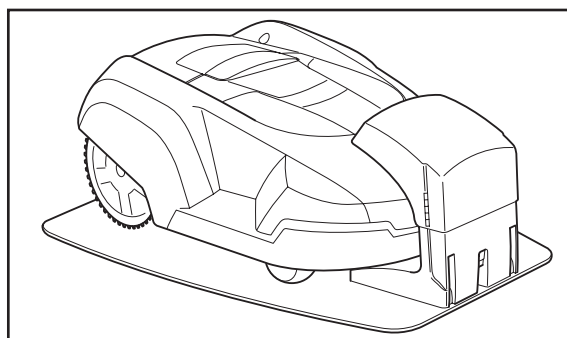

TÄRKEÄÄ

Automower® ei voi käyttää, ennen kuin asennus on kokonaan valmis.

3.4 Rajoituskaapelin asennus

Rajoituskaapeli voidaan asentaa kahdella tavalla:

- Kiinnittämällä kaapeli maahan sinkilöillä.
Rajoituskaapeli kannattaa kiinnittää maahan sinkilöillä, jos haluat tarvittaessa muuttaa sen kulkua ensimmäisten viikkojen käytön jälkeen.
- Kaivamalla kaapeli maahan.
Rajoituskaapeli kannattaa kaivaa maahan, jos olet aikeissa möyhiä maata tai ilmata nurmikkoa.


Tarvittaessa asennustapoja voidaan yhdistää niin, että osa rajoituskaapelista kiinnitetään sinkilöillä, ja loput kaivetaan maahan.

3. ASENNUS

Rajoituskaapelin paras sijoitustapa

Rajoituskaapeli asennetaan siten, että:


- Se muodostaa Automower® varten silmukan työalueen ympärille. Järjestelmässä tulee käyttää vain alkuperäistä rajoituskaapelia.
- Suurin etäisyys Automower® on 35 metriä koko työalueella.
- Pituudeksi tulee korkeintaan 500 metriä. Asennuksiin, joihin tarvitaan pidempi, enintään 800-metrinen rajoituskaapeli, suosittelemme signaalivahvistinta (522 42 58-01), joka on saatavana lisävarusteena.
- Työaluetta rajoittavien alueiden luonteesta riippuen rajoituskaapeli sijoitetaan eri etäisyyksille esteistä. Alla olevassa kuvassa esitetään, kuinka rajoituskaapeli vedetään työalueen ympärille ja esteiden ympäri.

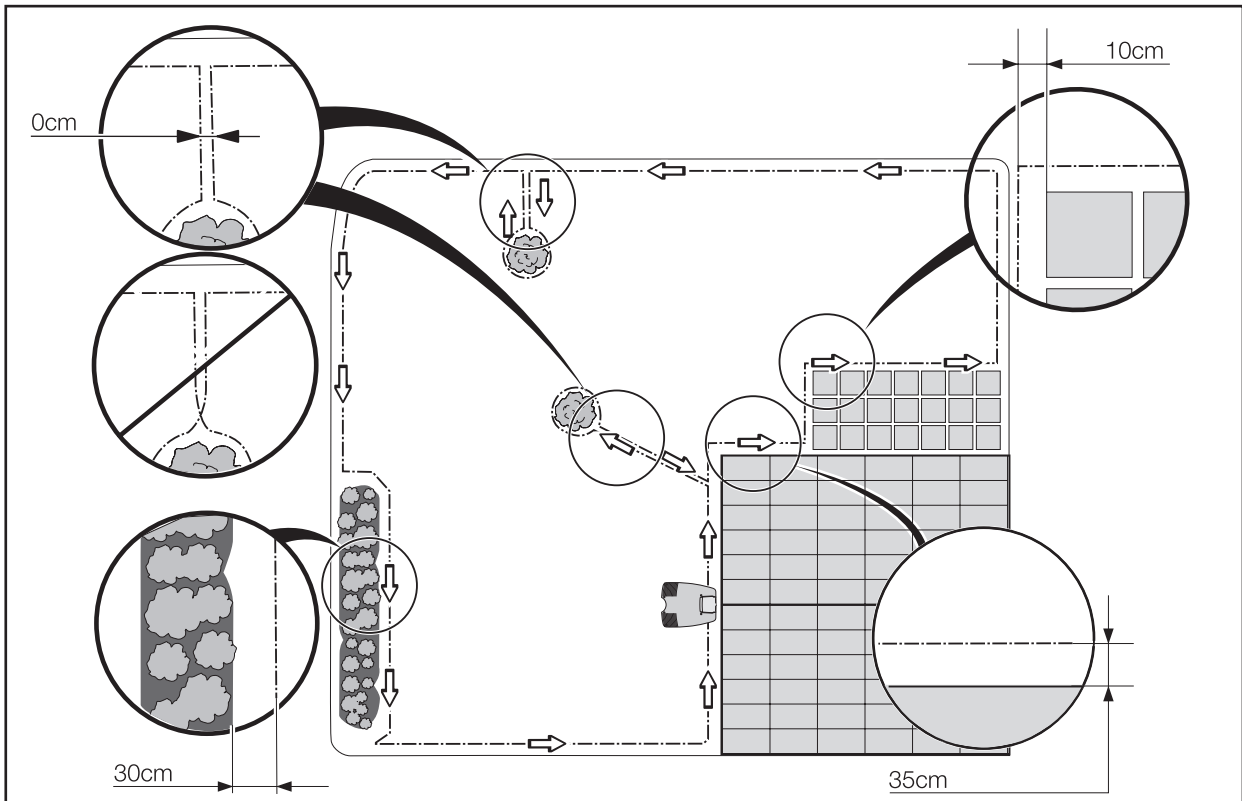


3. ASENNUS

Työalueen rajoittuminen


Jos työalue rajoittuu korkeaan esteeseen, esim. seinään tai muuriin, tulee rajoituskaapeli sijoittaa 35 cm:n päähän esteestä. Silloin Automower® ei törmää esteeseen ja rungon kuluminen vähenee.

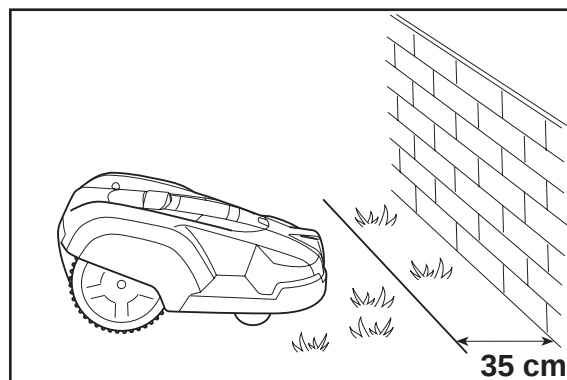

Jos työalue rajoittuu vähäiseen syvänteeseen, esimerkiksi kukkapenkkiin, tai pieneen kohoumaan, esim. matalaan reunakivetykseen (3-5 cm), tulee rajoituskaapeli sijoittaa 30 cm työalueen sisälle. Se estää pyöriä joutumasta syvänteeseen tai reunakivien päälle.

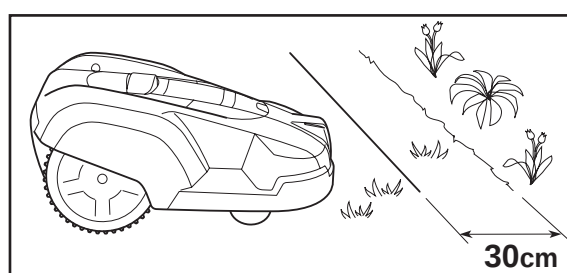


Jos työalue rajoittuu nurmikon tasolla olevaan laatoitettuun käytävään tai vastaavaan, voidaan Automower® antaa kulkea käytävällä vähän matkaa. Rajoituskaapeli sijoitetaan silloin 10 cm:n päähän käytävän reunasta.

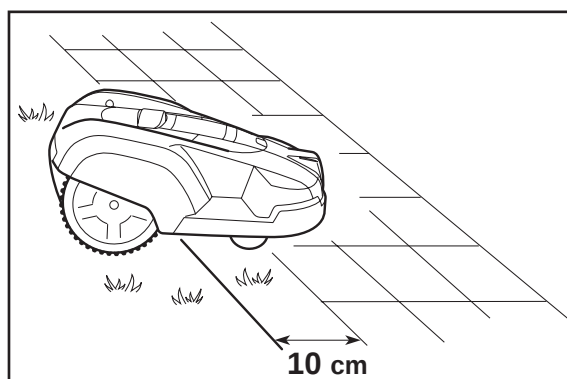

Jos työalue on jaettu nurmikon tasolla olevalla laatoitetulla ja tasaisella käytävällä, voidaan Automower® antaa kulkea käytävän yli. Rajoituskaapeli voidaan hyvin sijoittaa laattojen alle. Rajoituskaapeli voidaan myös sijoittaa laattojen välisiin rakoihin.

Huom! Automower® ei saa ajaa hiekkakäytävän tai vastaavasta materiaalista olevan käytävän yli, koska terät voivat vahingoittua.

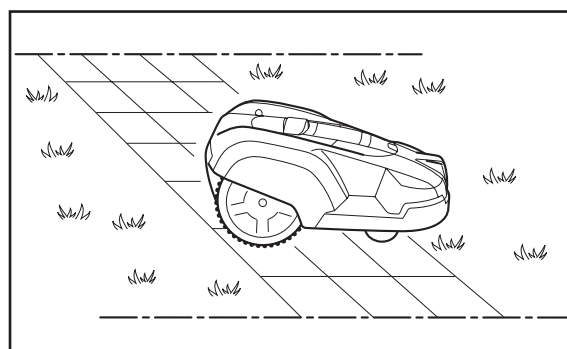


TÄRKEÄÄ

Jos käyttöalue rajoittuu vesistöön, jyrkänteisiin tai putoukseen, rajaускаapelia voi täydentää reunalaudalla tai vastaavalla. Sen korkeuden on oltava vähintään 15 cm. Tämä estää Automower® joutumisen käyttöalueen ulkopuolelle joissakin olosuhteissa.

3. ASENNUS


Kun Automower® hakee latausasemaa tai seuraa rajoituskaapelia toiminnon *Seuraa kaapelia* (3-2) mukaan (katso sivu 51), se pitää rajoituskaapeliin tietyn etäisyyden. Toiminto *Käytävän leveys* (3-2-3) määrittää, miltä etäisyydeltä leikkuri seuraa rajoituskaapelia. Suosittelemme, että *Käytävän leveydeksi* annetaan mahdollisimman suuri arvo. Suuri arvo *Käytävän leveydessä* vähentää urien muodostumisriskiä. Lisätietoja *Käytävän leveys* (3-2-3), katso sivu 54.

Poikkeustapauksessa Automower® voidaan asettaa kulkemaan kaapelin päällä, jolloin puolet leikkurista on kaapelin sisäpuolella ja puolet ulkopuolella. Silloin rajoituskaapelin pitää sijaita noin 40 cm:n päässä työalueen kaikista ulkolaidoista ja käytävän reunoista.

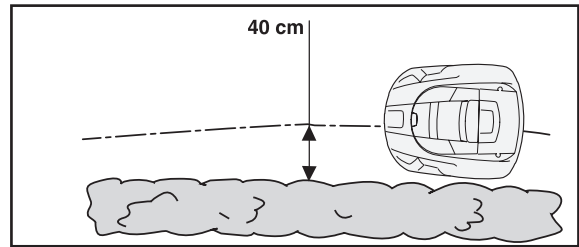

Rajaaminen työalueen sisällä


Rajaa alueita työalueen sisällä tekemällä rajoituskaapelilla saarekkeita törmäyksiä kestävämmien kohteiden, kuten kukkapenkkin, pensaiden ja suihkulähteiden, ympärille. Vie kaapeli alueelle, kierrä se rajattavan alueen ympäri ja johda se sen jälkeen samaa jälkeä takaisin. Jos käytät sinkilöitä, kaapeli tulee kiinnittää paluumatkalla samojen sinkilöiden alle. Kun saareketta rajoittavan kaapelin tulo- ja lähtöosuus ovat vierekkäin, leikkuri voi ajaa kaapelin yli.

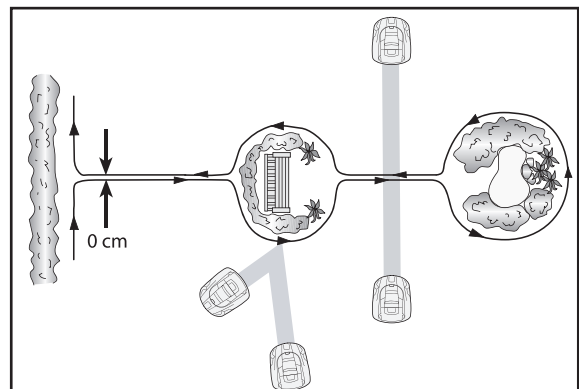

Iskunkestävät esteet, esim. puut ja yli 15 cm korkeat pensaat, eivät tarvitse rajausta rajoituskaapelilla. Automower® kääntyy, kun se törmää tällaiseen esteeseen.

Hellävaraisimman, ja hiljaisemman, käytön kannalta kannattaa kuitenkin rajata kaikki työalueella ja sen vieressä olevat kiinteät esineet.

Lievästi kaltevat esteet, esimerkiksi kivet tai suurien puiden koholla olevat juuret, on rajattava tai poistettava. Automower® voi muutoin kiivetä tällaisen esteen päälle, jonka seurauksena terät vahingoittuvat.

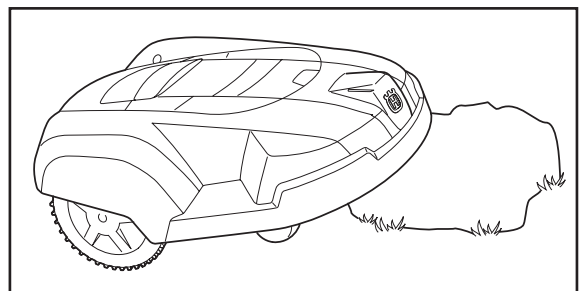


3. ASENNUS

Sivualueet

Jos työalue koostuu kahdesta alueesta, joita yhdistävän käytävän rajoituskaapeleiden etäisyydeksi tulee alle 60 cm, suosittelemme sivualueen muodostamista. Sijoita rajoituskaapeli silloin sivualueen ympärille niin, että se muodostaa saarekkeen pääalueen ulkopuolelle.

Automower® on siirrettävä manuaalisesti pääalueen ja sivualueen välillä. Valitse käyttötilaksi **MAN**, kun Automower® siirretään leikkaamaan sivuallueta.

Käytössä olevalla rajoituskaapelilla luotavan saarekkeen sijaan kannattaa käyttää sivualluerajaajaa. Sivualluerajaajan voit ostaa lisätarvikkeena. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi.

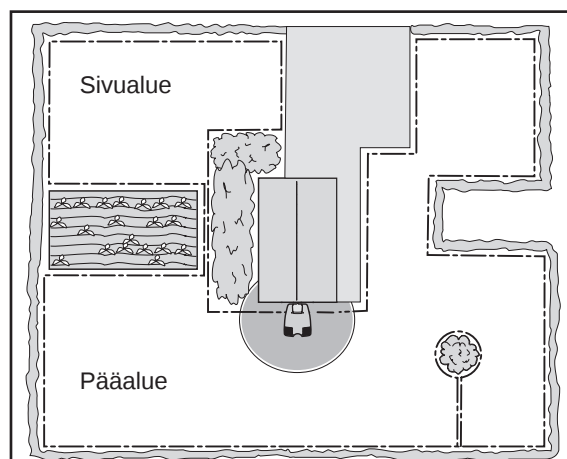

Käytävät ruohonleikkuun kannalta

Pitkiä ja kapeita käytäviä ja alle 1,5 - 2 metriä leveitä alueita tulee välttää. Automower® voi leikatessaan jäädä kiertämään käytävässä tai alueella ympyrää pitkäksi ajaksi. Silloin nurmikko voi näyttää tallotulta.

Käytävät latausalueen etsinnän kannalta

Rajoituskaapeleiden välisen etäisyyden tulee olla käytävässä 3 metriä, jotta Automower® voi seurata rajoituskaapelia käytävän läpi ilman leikkurin perusasetusten muuttamista. Jos etäisyys on alle 3 metriä, Automower® ohjaamiselle käytävän läpi on kaksi mahdollisuutta.

1. Hakukaapelin asentaminen.

Jos rajoituskaapeleiden välinen etäisyys on kapeassa käytävässä alle 3 metriä, suosittelemme hakukaapelin asentamista käytävän läpi. Lisätietoja hakukaapelista, katso **3.8 Hakukaapelin asennus** sivulla 32.


Useimmiten hakukaapelin asennus on paras ratkaisu kapeissa käytävissä.

Kapein käytävä, jonka läpi Automower® voi kulkea hakukaapelin avulla, on 60 cm leveä rajoituskaapelista rajoituskaapeliin.

2. Asetusten muuttaminen toiminnolle Käytävän leveys (3-2-3).

Jos rajoituskaapeleiden välinen etäisyys on kapeassa käytävässä yli 2 metriä, Automower® voidaan ohjata kulkemaan käytävän läpi antamalla toiminnolle **Käytävän leveys (3-2-3)** alhainen arvo, (katso sivu 54). Alhainen arvo johtaa kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä urien muodostumiseen koko rajoituskaapelin pituudelle.


Siirtyminen suurelta alueelta käytävään tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä pyöreäkulmaiseksi suppiloksi, jotta Automower® pääsee käytävään helpommin.

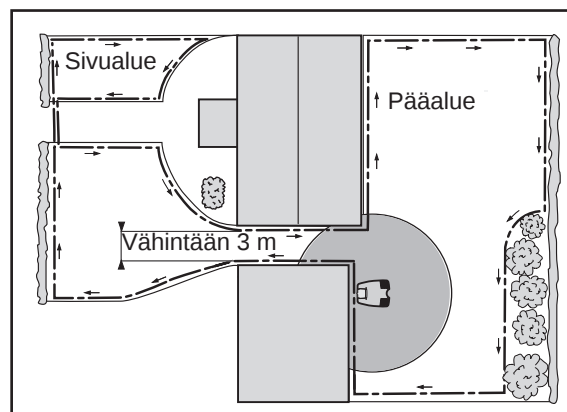

3. ASENNUS


Rinteet

Rajoituskaapeli voidaan asentaa sellaisen rinteén poikki, jonka kallistus on alle 10 %.

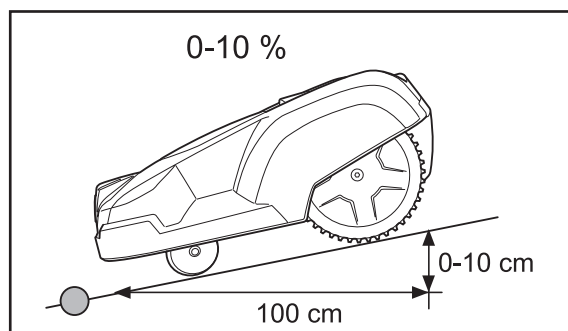


Rajoituskaapelia ei saa asentaa sellaisen rinteén poikki, jonka kallistus on yli 10 %. Niissä Automower® saattaa olla vaikea kääntyä. Silloin leikkuri pysähtyy ja antaa virheilmoituksen *Ulkopuolella*. Riski on suurin kosteilla ilmoilla, jolloin pyörät voivat luistaa märällä nurmikolla.

Mikäli aluetta rajoittaa este, johon Automower® voi antaa törmätä, esimerkiksi aita tai tiheä pensasaita, voidaan rajoituskaapeli asentaa yli 10 % kallistuvan rinteén poikki.

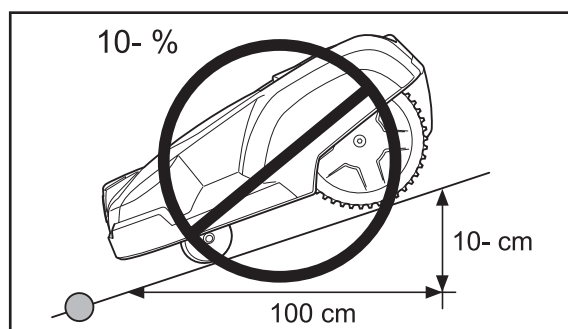

Työalueen sisällä Automower® voi leikata alueita, joiden kaltevuus on korkeintaan 35 cm (35 %) pituusmetriä kohti. Jyrkemmät alueet on rajattava rajoituskaapelilla.


Jos jokin työalueen ulkolaidan kohta on jyrkempi kuin 10 cm/pituusmetri (10 %), on kaapeli sijoitettava tasaiselle maalle noin 35 cm:n päähän rinteén alkupäästä.

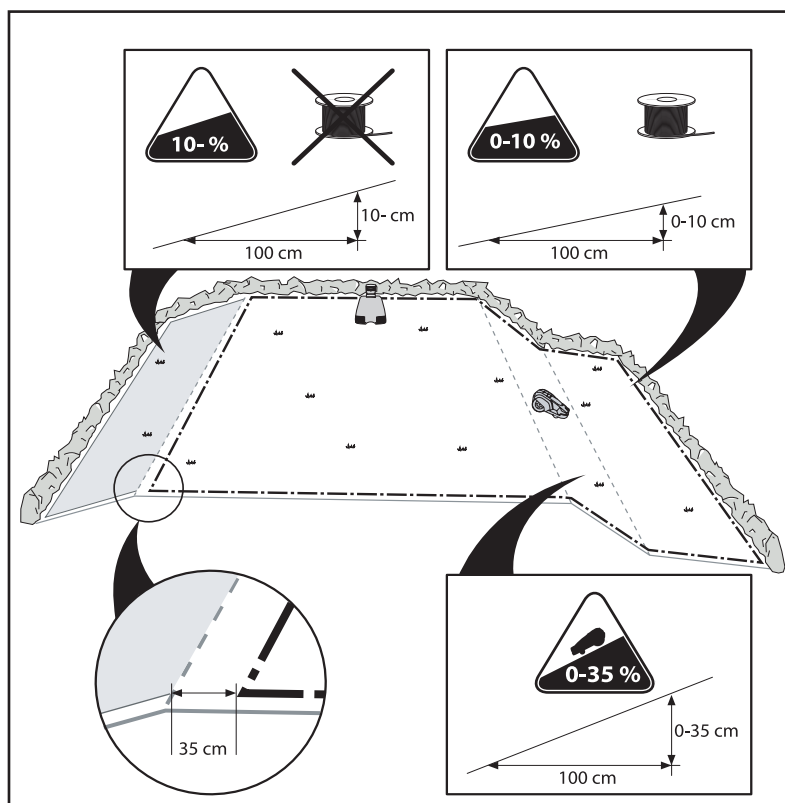

3. ASENNUS

Rajoituskaapelin sijoitus


Sijoita rajoituskaapeli työalueen ympärille, mutta odota vielä, ennen kuin liität sen latausasemaan.

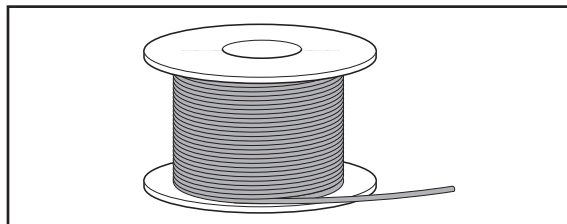

TÄRKEÄÄ

Ylimääräistä kaapelia ei saa sijoittaa rullalle rajoituskaapelin ulkopuolelle. Se voi aiheuttaa häiriöitä Automower®.

Vihje! Käytä oheista mittatikkua apuna rajoituskaapelin asennuksessa. Silloin rajoituskaapelin ja ulkolaidan/esteen välinen etäisyys tulee helpommin oikeaksi.

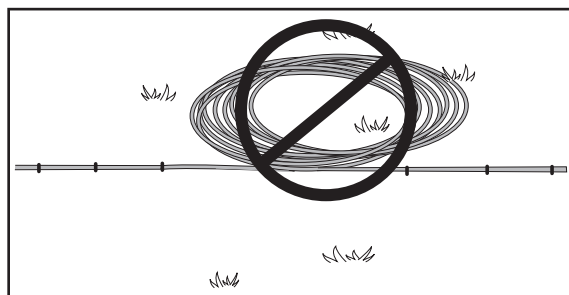


Jos kiinnität rajoituskaapelin sinkilöillä:


- Vihje! Leikkaa ruoho kaapelin asennuskohdasta hyvin lyhyeksi tavallisella ruohonleikkurilla tai trimmerillä. Silloin kaapeli asettuu helpommin lähelle maanpintaa, eikä riski kaapelin vaurioitumisesta ruohonleikkuun aikana ole niin suuri.
- Varmista, että rajoituskaapeli on lähellä maanpintaa, ja kiinnitä sinkilät tiheästi, noin 75 cm päähän toisistaan. Rajoituskaapelin tulee olla joka kohdasta maanpinnan lähellä niin, ettei se pääse vaurioitumaan ennen kuin ruohonjuuret ovat kasvaneet sen yli.
- Lyö sinkilät maahan vasaran avulla. Noudata varovaisuutta kun lyöt sinkilöitä maahan, huolehdi, ettei kaapeli joudu jännitykseen. Vältä kaapelin taittamista teräville laskoksille.

Jos kaivat rajoituskaapelin maahan:

- Varmista, että rajoituskaapeli tulee vähintään 1 cm ja enintään 20 cm maan alle.

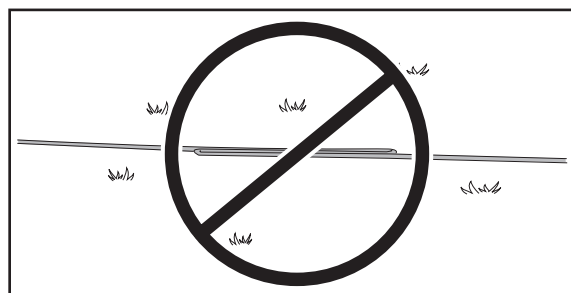


Rajoituskaapeli ei saa mennä ristiin matkallaan saarekkeelle ja sieltä pois.

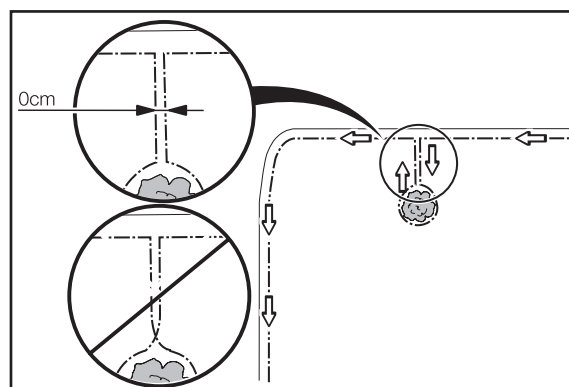


3. ASENNUS

Rajoituskaapelin sijoittaminen latausasemalla

Rajoituskaapeli voidaan johtaa latausasemalle usealla eri tavalla. Paras vaihtoehto on, että kaapeli vedetään kokonaan latausaseman ulkopuolelle, katso vaihtoehto 1. Kaapeli voidaan myös sijoittaa latausaseman levyn alle kuvan vaihtoehto 2:n mukaisesti. Sen sijaan kaapelia ei pidä sijoittaa vaihtoehto 2:n ulkopuolelle, koska Automower® voi olla silloin vaikea löytää latausasemalle.

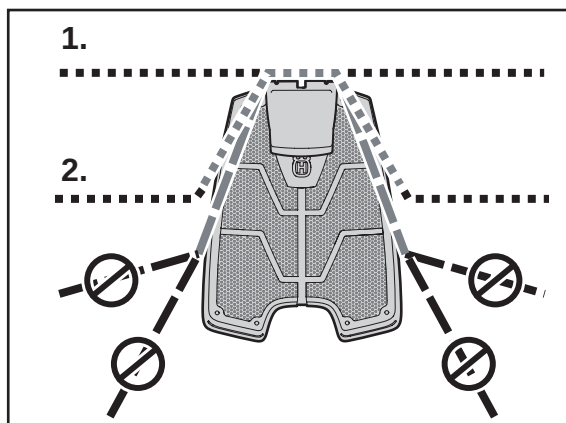


Latausasemaan liittäminen tehdään työntämällä rajoituskaapelin oikea pää oikean puoleiseen reikään ja vasen pää vasemman puoleiseen reikään.

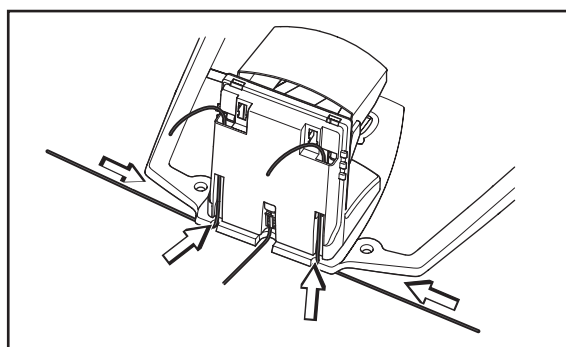

Rajoituskaapelin jatkaminen

Jos rajoituskaapeli ei riitä ja vaatii siksi pidennystä: Käytä alkuperäistä, juottamatonta jatkoliitintä. Se on vesitiivis ja tekee luotettavan elektronisen liitoksen.

Tee pidennys näin: Vie molemmat kaapelinpäätkä jatkoliittimeen. Paina sen jälkeen jatkoliittimen päällä oleva painike kokonaan alas. Käytä pihtejä tai vastaavaa työkalua, sillä jatkoliittimen painike on jäykkä pelkästään sormilla painettavaksi.

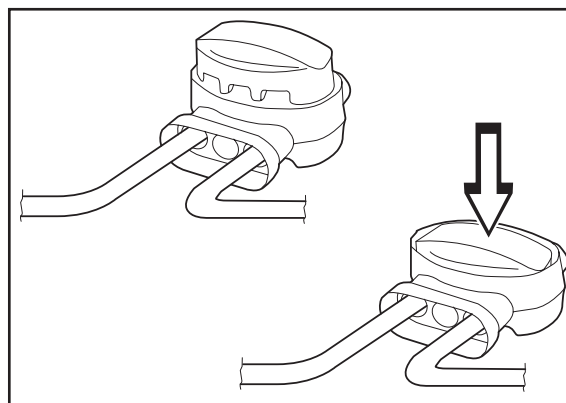

TÄRKEÄÄ


Kierretyt kaapelit tai ruuvikytkeäalusta (sokeripala), eristysteipillä eristettynä, eivät sovi jatkoliitoksen tekoon. Maan kosteus aiheuttaa johtimien hapettumisen ja johtaa jonkin ajan kuluttua piirin katkeamiseen.

3. ASENNUS

3.5 Rajoituskaapelin liittäminen


Liitä rajoituskaapeli latausasemaan:

1. Latausaseman kotelon nostaminen:
 - Ota molemmilla käsillä kiinni kotelon reunoista ja vedä sivuilta suoraan ulospäin.
 - Nosta kotelo sen jälkeen suoraan ylöspäin.

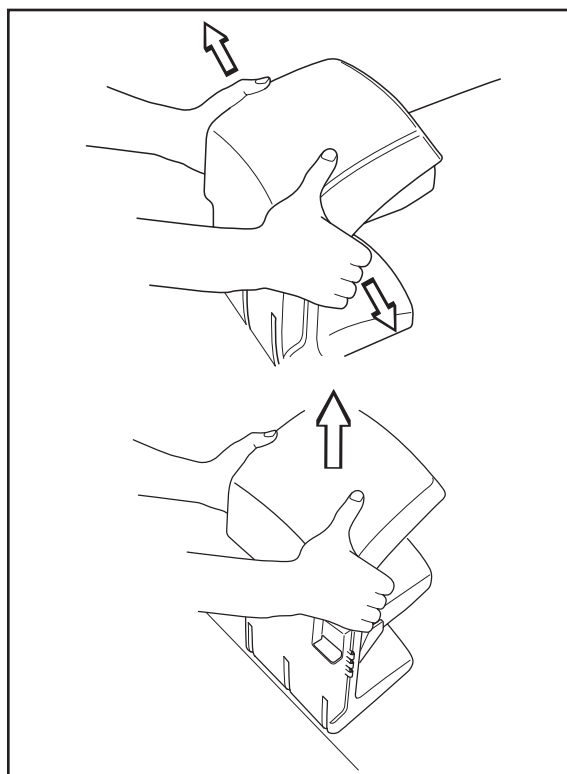


2. Työnnä rajoituskaapelin päät latausaseman alempiin reikiin ja ota ne kiinni ylemmistä rei'istä.

Oikea kaapelinpää työnnetään oikeanpuoleiseen reikään ja vasen kaapelinpää vasemmanpuoleiseen reikään.

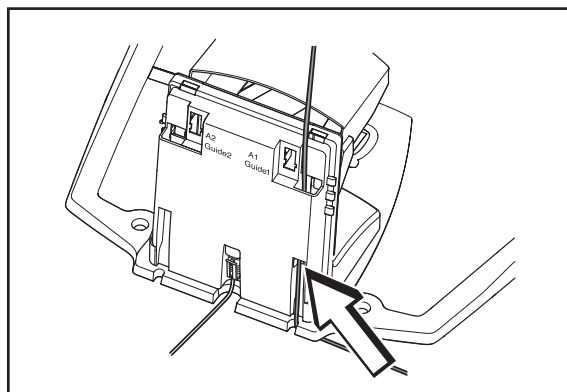

TÄRKEÄÄ


Rajoituskaapeli ei saa mennä ristiin latausasemaan liitettäessä. Siksi oikea kaapelinpää tulee liittää oikeanpuoleiseen koskettimeen ja päin vastoin.

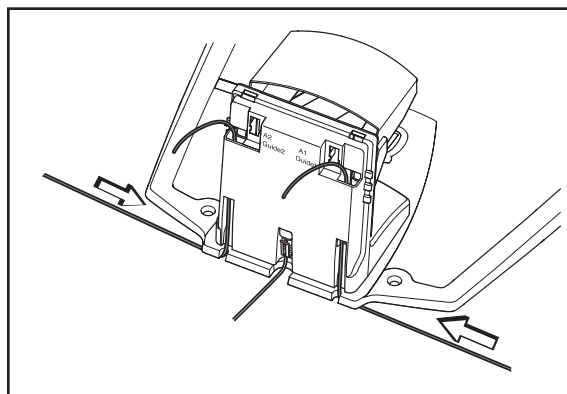


3. ASENNUS

3. Vie kaapelinpäät koskettimiin:


- Avaa kosketin.
- Vie kaapeli koskettimen varmistimeen.

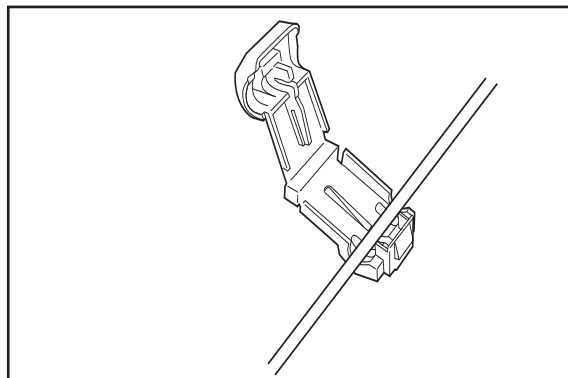

4. Purista kosketin yhteen pihdeillä. Purista, kunnes kuulet napsahduksen.

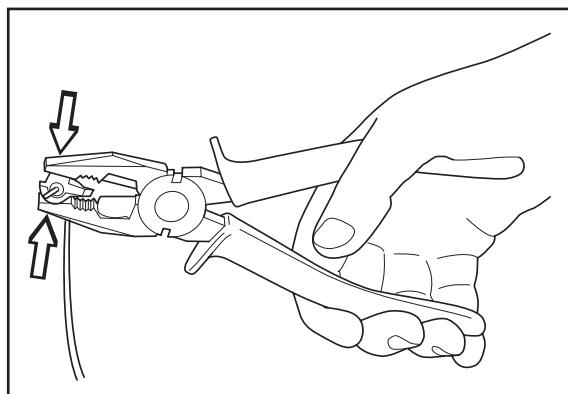


5. Katkaise ylimääräinen rajoituskaapeli. Leikkaa n. 1-2 cm kummankin koskettimen yläpuolelta.

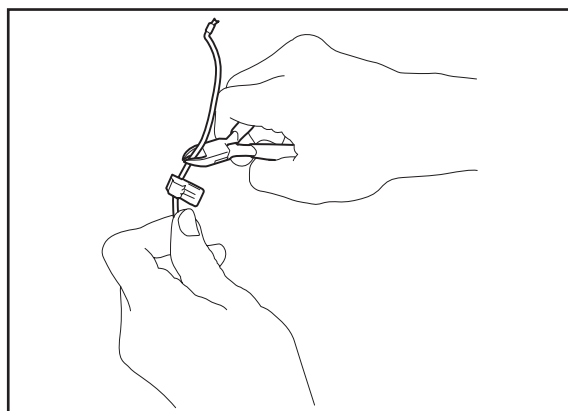

6. Paina koskettimet latausaseman A:lla merkittyihin metallinastoihin.


TÄRKEÄÄ

Oikealla oleva kosketin liitetään oikealla olevaan latausaseman metallinastaan ja päinvastoin.

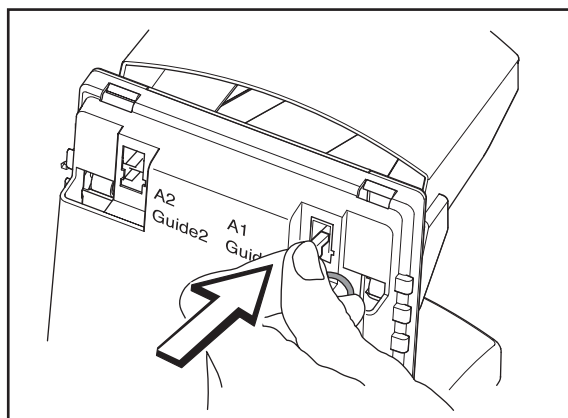

3. ASENNUS


7. Asenna latausaseman kotelo takaisin. Varmista, että latausaseman kolme korkoa tulevat kotelon reikiin oikein.

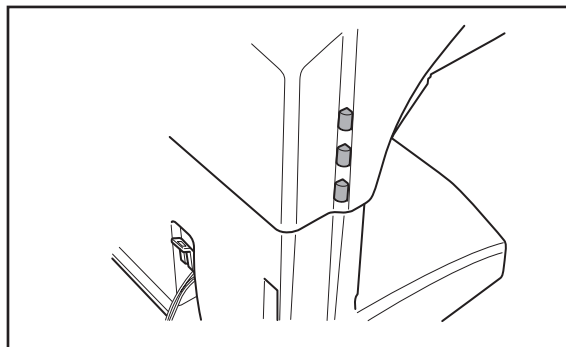

3.6 Asennuksen tarkastaminen

Tarkasta kaapelisignaali katsomalla, minkä ilmoituksen latausaseman vihreä valodiodei antaa.


- Palaa tasaisesti = signaali on hyvä.
- Yksi vilkhdus joka toinen sekunti = silmukassa on katkos tai signaalia ei ole.
- Kaksi vilkhdusta joka toinen sekunti = heikko signaali. Se voi johtua siitä, että rajoituskaapelin pituus on yli 500 m tai että kaapeli on vioittunut. Jos leikkuri toimii, tämä ei ole ongelma. Jos laitteen toiminnassa esiintyy häiriötä, suosittelemme signaalivahvistinta (522 42 58-01), joka on saatavana lisävarusteena. Se mahdollistaa jopa 800-metrinen rajoituskaapelin.

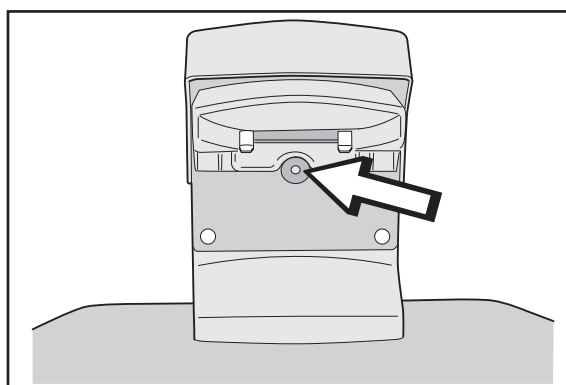

3.7 Automower® kytkeminen latausasemaan

1. Avaa ohjauspaneelin kansi painamalla **STOP**-painike alas.
2. Sijoita Automower® latausasemaan.
3. Aseta virtakatkaisija **ON**-asentoon.

Kun Automower® käynnistetään ensimmäisen kerran, käynnistyy aloitusjakso. Siinä kysytään seuraavaa: Kieli, ajan esitystapa, oikea aika, päivämäärän esitystapa, päivämäärä sekä nelinumeroinen PIN-koodi. Kaikki yhdistelmät sarjaa 0000 lukuun ottamatta ovat sallittuja.

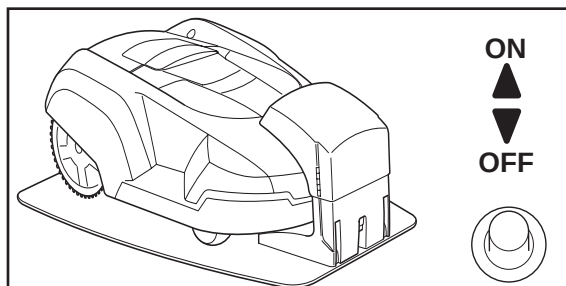

Kun olet valinnut PIN-koodin Automower® ollessa latausasemassa, ovat leikkuri ja latausasema yhteydessä toisiinsa.

3. ASENNUS

3.8 Hakukaapelin asennus

Hakukaapeli on lisäkaapeli, joka johdetaan latausasemalta työalueen kaukaiseen osaan tai kapean käytävän läpi, ja liitetään sen jälkeen rajoituskaapeliin. Hakukaapelina käytetään samaa kaapelia kuin rajoituskaapelissa.

Malliin 230 ACX voidaan asentaa enintään kaksi hakukaapelia. Hakukaapeli voidaan kiinnittää maahan rajoituskaapelin tavoin joko sinkilöillä tai kaivamalla.

Kun hakukaapeli on asennettu, Automower® voidaan asettaa seuraamaan kaapelia myös pois latausasemalta toiminnolla *Seuraa kaapelia ulos* (3-2-1), katso sivu 51.

Hakukaapelin tarve

Hakukaapelia voidaan tarvita järjestelmissä, joissa hakutavat Satunnainen ja Seuraa rajoituskaapelia eivät riitä ohjaamaan leikkuria nopeasti ja helposti latausasemaan.

Alla on muutamia esimerkkejä järjestelmistä, joihin suositellaan hakukaapelin käyttöä:

- Kapeat käytävät.


Hakukaapeli suositellaan asennettavaksi käytävän läpi, mikäli rajoituskaapeleiden etäisyys käytävässä on alle 3 metriä. Se on parempi ratkaisu kuin antaa Automower® kulkea lähempänä rajoituskaapelia alentamalla *Käytävän leveyden* arvoa.

- Rajoituskaapeli on asennettu jyrkän rinteeseen myötäisesti (jyrkkyys yli 25 %).

Kun Automower® seuraa jyrkkää rinnettä myöten asennettua rajoituskaapelia, se vaihtaa suuntaa ja ajaa pois rajoituskaapelilta.

- Lukuisat tai suurikokoiset saarekkeet.


Jos Automower® annetaan seurata rajoituskaapelia, se voi ajaa saarekkeen ympäri noin kaksi kierrosta, ennen kuin lähtee saarekkeelta ja alkaa uudelleen etsiä rajoituskaapelia.

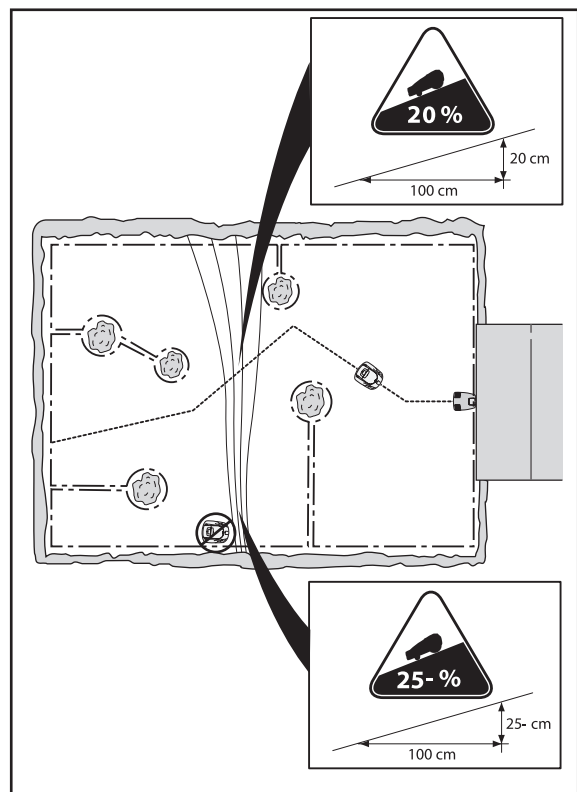

3. ASENNUS

- Matka kaukaiselle alueelle on pitkä tai monimutkainen.

Jos Automower® on seurattava rajoituskaapelia kaukaiselle alueelle tai sieltä pois, ja jos matka alueelle on rajoituskaapelia pitkin pitkä tai monimutkainen.

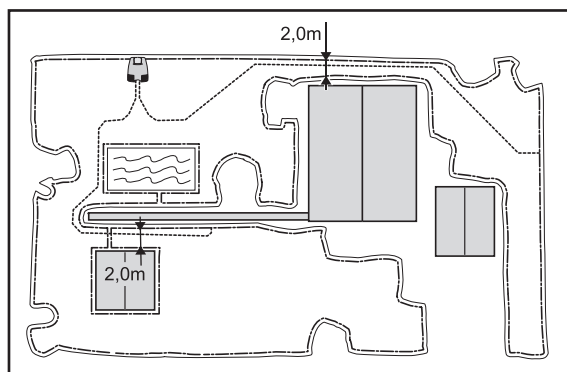


- Rajoituskaapeli on asennettu pitkän rinteen poikki (jyrkkyys yli 10 %).

Jos Automower® seuraa rajoituskaapelia rinteen poikki (jyrkkyys yli 10 %), leikkurin on kompensoitava kallistus. Leikkuri seuraa rajoituskaapelia silloin hitaammin. Automower® mahdollisuus päätyä työalueen ulkopuolelle luistamisen vuoksi kasvaa.

- Latausasema on sijoitettu saarekkeelle.

Jos latausaseman ja rajoituskaapelin ulkoreunan välillä on yli 4 metriä, latausaseman löytäminen rajoituskaapelin avulla saattaa kestää Automower® kauan. Tällöin leikkuri saattaa seurata työalueen ulkolaitaa 2-3 kierrosta, ennen kuin se vaihtaa suuntaa ja alkaa seurata kaapelia toisesta kohdasta.

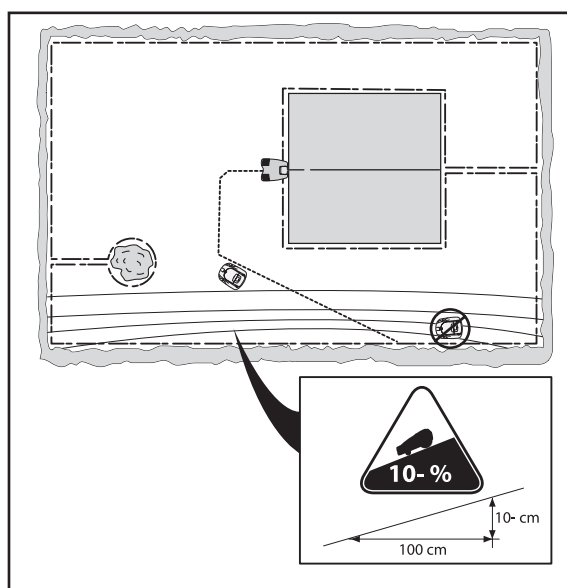

Hakukaapelin sijoitus ja liittäminen


Alla olevassa tekstissä hakukaapeleita kuvataan nimillä guide 1 ja guide 2, joita käytetään myös latausaseman takana (mallissa 220 AC on vain guide 1).

- Tarkasta, että latausasema on sijoitettu parhaaseen paikkaan.

Hakukaapelia yhdessä rajoituskaapelin latausasemaan palaavan osan kanssa kutsutaan hakupiiriksi. Hakupiirin virta kulkee aina vasemmalle hakukaapelin ja rajoituskaapelin välisessä liitännässä.


Viereisessä kuvassa näkyy hakupiiriksi laskettava osa.

Kuva on myös hyvä esimerkki latausaseman hyvästä sijoituksesta niin, että hakupiiri pysyy mahdollisimman lyhyenä.

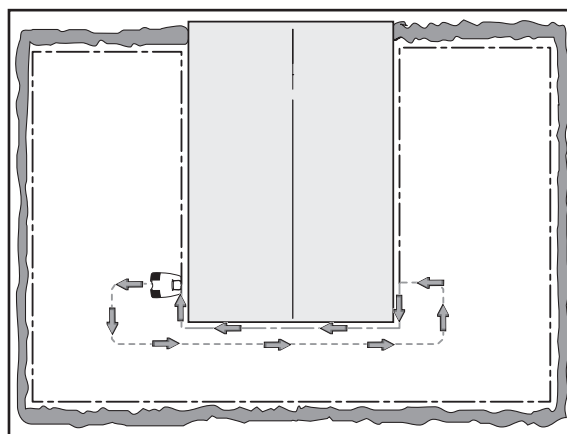

3. ASENNUS

Mitä pidempi hakupiiri on, sitä lähempänä leikkuri seuraa hakukaapelia. Jos hakupiirin pituus on yli 300 metriä, leikkurin voi olla vaikea seurata kaapelia. Se vaihtelee puutarhan muodosta ja järjestelmän toteutustavasta riippuen.

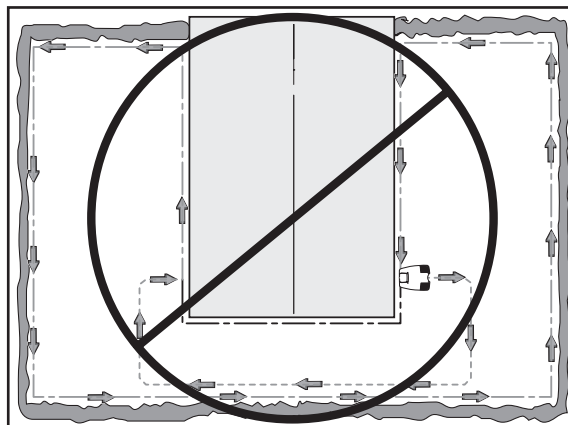

2. Nosta latausaseman kotelon pois.


3. Jos asennat guide 1:n:

- Työnnä guide 1:n pää latausaseman alempaan reikään oikealla ja vedä se ulos ylemmän reiän kautta.
- Kiinnitä kosketin hakukaapeliin.
- Liitä guide 1 latausaseman metallinastaan, joka on merkitty guide 1:llä.

Jos asennat guide 2:n:


- Työnnä guide 2:n pää latausaseman alempaan reikään vasemmalla ja vedä se ulos ylemmän reiän kautta.
- Kiinnitä kosketin hakukaapeliin.
- Liitä guide 2 latausaseman metallinastaan, joka on merkitty guide 2:llä.

4. Vedä kaapeli suoraan latausaseman levyn alle.

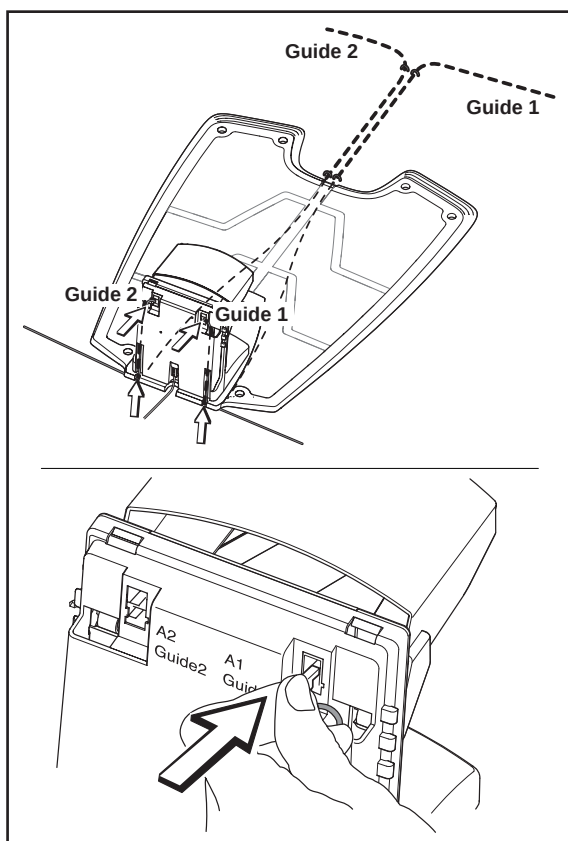

3. ASENNUS

5. Vedä hakukaapelia vähintään 2 metriä suoraan ulos pohjalevyn etureunasta.

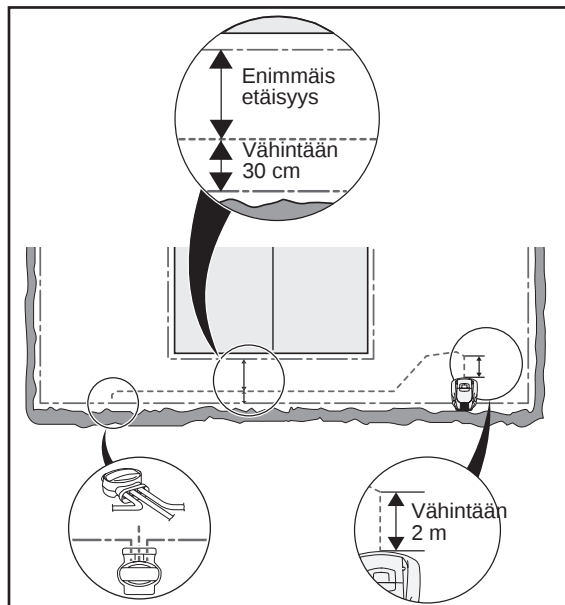


Jos asennat hakukaapelin käytävän läpi:

- Automower® seuraa hakukaapelia kaapelin samalla puolella sekä meno- että tulosuunnassa. Se tarkoittaa, että latausasemalle päin hakukaapeli on leikkurin oikealla puolella ja latausasemalta pois päin hakukaapeli on leikkurin vasemmalla puolella.


Käytävässä hakukaapeli on sijoitettava niin, että leikkurille jää mahdollisimman paljon tilaa liikkuu. Rajoituskaapelin ja hakukaapelin etäisyyden tulee kuitenkin olla vähintään 30 cm (katso yllä olevaa kuvaa).

Sama minimietäisyys (30 cm) koskee myös kahden hakukaapelin välistä etäisyyttä käytävässä, jos asennat sinne sekä meno- ja paluuhakukaapelin.

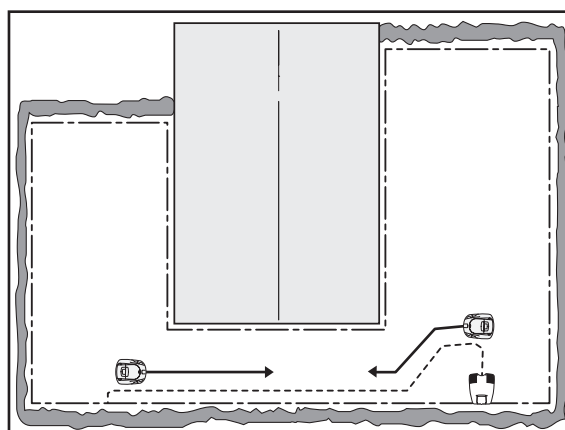


Vältä kaapelin asentamista teräväkulmaisesti. Leikkurin voi olla silloin vaikea seurata hakukaapelia.

6. Vie hakukaapeli siihen kohtaan rajoituskaapelia, johon haluat tehdä liitoksen.
7. Nosta rajoituskaapeli esille.
8. Katkaise rajoituskaapeli esimerkiksi sivuleikkureiden avulla.

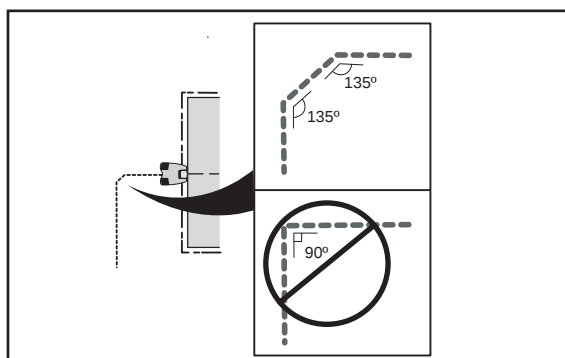

3. ASENNUS

9. Kytke hakukaapeli rajoituskaapeliin jatkoliittimen avulla:
- Työnnä rajoituskaapelin päät jatkoliittimen oikean ja vasemman puoleiseen reikään.
 - Työnnä ohjauskaapelin pää keskimmaiseen reikään.
 - Paina jatkoliittimen päällä oleva painike kokonaan alas.
10. Kiinnitä jatkos nurmikolle sinkilöillä tai kaiva se maahan.

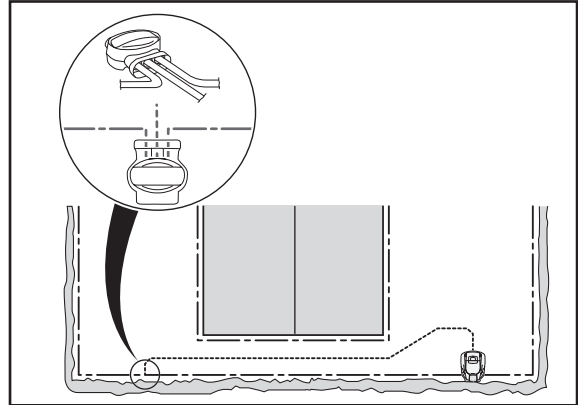

TÄRKEÄÄ

Hakukaapelin toiminta vaihtelee työalueen muodosta riippuen. Sen vuoksi suosittelemme järjestelmän testausta toiminnolla *Testaa SISÄÄN (3-2-4)* katso sivu 55.


4. KÄYTTÖ

4. Käyttö


4.1 Tyhjän akun lataus

Kun Husqvarna Automower® on uusi, tai jos se on ollut varastoituna pitkään, akku on tyhjä ja vaatii latauksen ennen käynnistystä. Lataus kestää 1 1/2 - 2 1/2 tuntia.

1. Sijoita Automower® latausasemaan. Työnnä leikkuria niin kauas kuin se liikkuu.

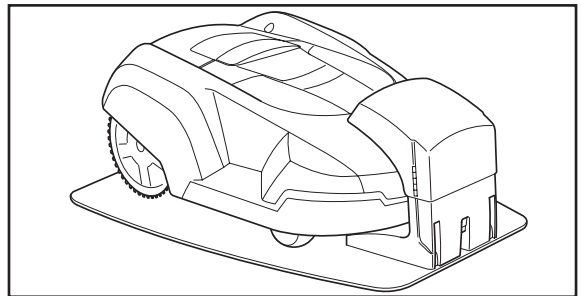

Kosketus on hyvä silloin, kun molemmat leikkurin latauslevyt ovat latausaseman kosketuslevyn keskellä.

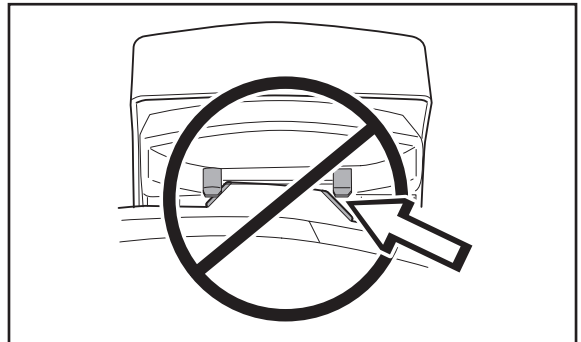

2. Avaa ohjauspaneelin kansi.
3. Aseta virtakatkaisija ON-asentoon.

Koko latausajan näytössä näkyy tietoja latauksen kulusta.



VAROITUS

Lue turvallisuusmääräykset tarkasti ennen Automower® käynnistämistä.



VAROITUS

Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä teristä.



4. KÄYTTÖ

4.2 Ajastimen käyttö

Paras leikkaustulos saadaan, kun ruohikkoa ei leikata liikaa. Käytä ajastintoimintoa (katso 6.4 *Ajastin* (2) sivulla 47) estämään nurmikon latistuminen ja pidentämään Automower® käyttöikää.

Nurmikon laatu esim. parantuu, jos se leikataan joka toinen päivä 12 tunnin päivittäisen leikkauksen sijaan. Lisäksi ruoho voi paremmin, jos se saa levätä kokonaan vähintään kolmen päivän ajan kerran kuukaudessa.

4.3 Automower® käynnistys

1. Paina **STOP**-painiketta avataksesi ohjauspaneelin kannen.
2. Aseta virtakatkaisija **ON**-asentoon.


Jos aikalukko on aktivoituna: Syötä PIN-koodi.

3. Syötä PIN-koodi.

Automower® perusasetuksissa varkaudenestotoiminto *Aikalukko* (4-1-2) on päällä. Se tarkoittaa, että PIN-koodi on annettava joka kerta, kun virtakatkaisija siirretään asentoon ON, ja että leikkuri lopettaa leikkaamisen asetettujen päivien kuluttua eikä jatka ennen kuin oikea PIN-koodi on annettu. Toiminto voidaan ottaa pois päältä tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Lisätietoja *Aikalukko* (4-1-2), katso sivu 58.

4. Sulje luukku.


Näytöllä näkyy ilmoitus *Käynnistys*. Kun terälevy käynnistyy, kuuluu 5 piippausta 2 sekunnin sisällä.

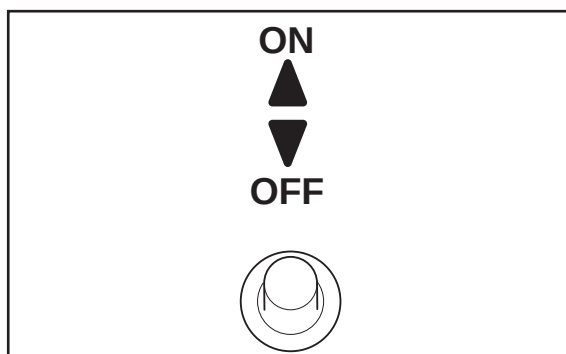

4.4 Automower® pysäytys

1. Paina **STOP**-painiketta.

Automower® pysähtyy, leikkuumoottori sammuu ja ohjauspaneelin kansi aukeaa.

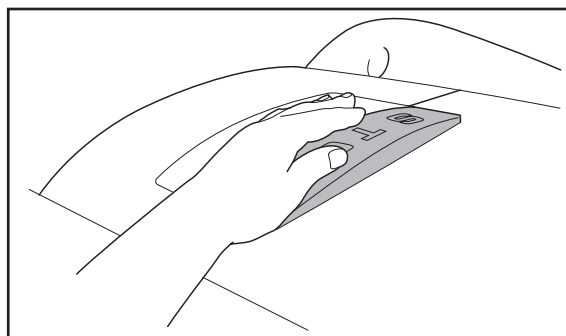


4. KÄYTTÖ

4.5 Uudelleenkäynnistys

Uudelleenkäynnistys 20 sekunnin sisällä

1. Sulje ohjauspaneelin kansi.
Automower® käynnistyy automaattisesti.

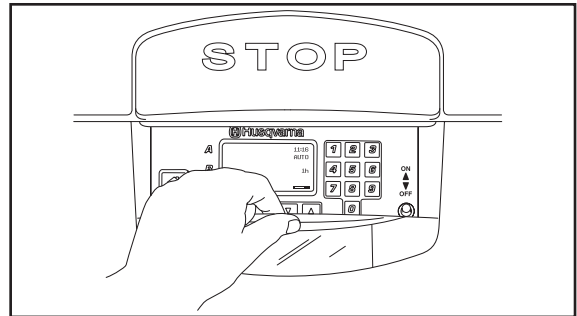


Uudelleenkäynnistys 20 sekunnin kuluttua

Jos **STOP**-painikkeen tai näppäimistön painalluksesta on kulunut yli 20 sekuntia, ei Automower® voi käynnistää vain kannen sulkemisella.

Käynnistä näin:


1. Paina **YES**-painiketta.
2. Sulje ohjauspaneelin kansi.

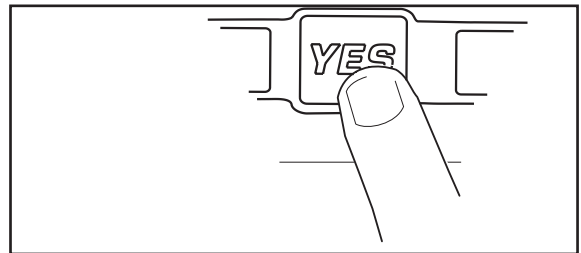

4.6 Automower® sammutus

1. Paina **STOP**-painiketta.
2. Aseta virtakatkaisija **OFF**-asentoon.

Sammuta Automower® aina virtakatkaisijasta, jos teet huoltotoimia tai siirrät leikkuria työalueen ulkopuolella.

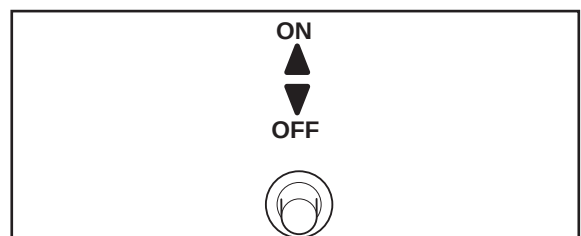

4. KÄYTTÖ


4.7 Leikkuukorkeuden säätö

Leikkuukorkeus voi vaihdella MINimistä (2 cm) MAXimiin (6 cm).


Jos ruoho on pitkää, kannattaa antaa Automower® aloittaa leikkaus MAX-leikkuukorkeudella. Kun ruoho on lyhentynyt, voidaan leikkuukorkeutta laskea vähitellen.

Leikkuukorkeuden säätäminen:

1. Pysäytä leikkuri painamalla **STOP**-painiketta.
2. Avaa leikkuukorkeussäädön kansi:
Paina lukituspainiketta ja nosta kansi sitten ylös.

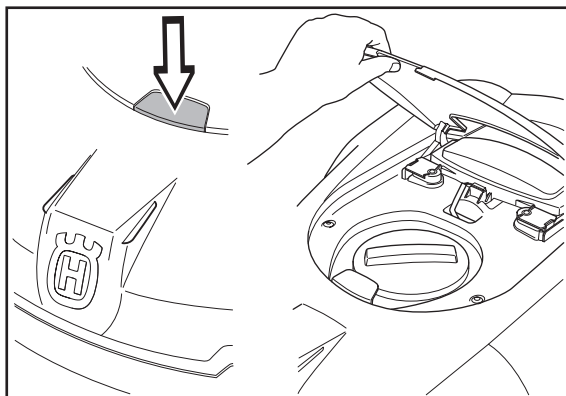


3. Käännä nuppi haluttuun asentoon. Asento on valittu, kun nupin merkintä on rungon nuolen keskellä.
 - Käännä myötäpäivään leikkuukorkeuden nostamiseksi.
 - Käännä vastapäivään leikkuukorkeuden laskemiseksi.
4. Sulje kansi. Varmista, että lukituspainikkeet menevät lukkoon.

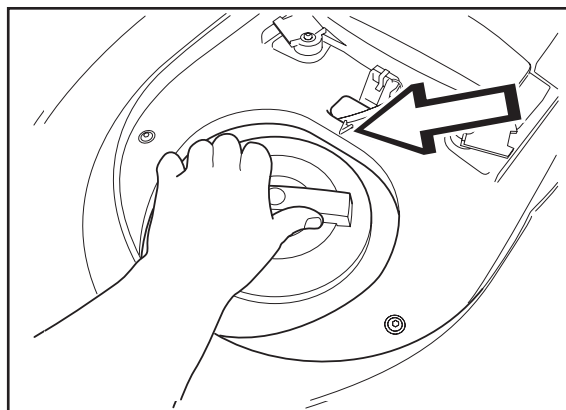


5. OHJAUSPANEELI

5. Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelilla hoidetaan kaikenlaiset komennot ja asetukset Husqvarna Automower®. Kaikkiin toimintoihin päästään muutamien valikoiden kautta.

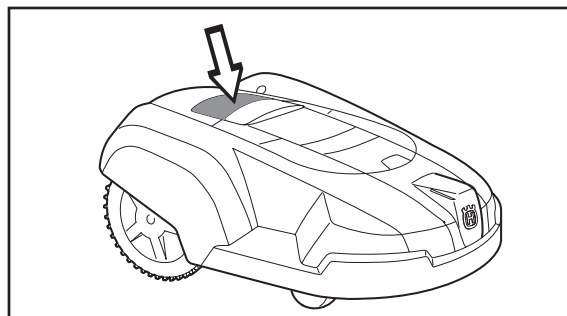

Ohjauspaneeli koostuu näytöstä ja näppäimistöä. Kaikki tiedot näkyvät näytöllä ja kaikki tiedot syötetään näppäimistön painikkeilla.

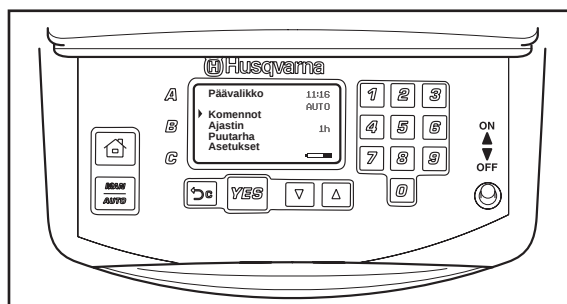


Pääsivulla näkyy päävalikko, kohdistin, kello, valittu käyttötila, leikkuutuntien lukumäärä, kellokuvake, ohjelman valinta ja akun varaustila.

- Päävalikko on koko valikkorakenteen korkein taso.
- Kohdistin osoittaa, minkä valikon **YES**-painikkeen painaminen valitsee.
- Kello näyttää sen hetkisen kellonajan.
- Teksti *AUTO* tai *MAN* osoittaa valitun käyttötilan.
- Näytössä näkyvä käyttötuntien lukumäärä ilmoittaa sen tuntimäärän, jonka Automower® on ollut käytössä valmistuspäivästään alkaen. Käyttöajaksi lasketaan se aika, jonka Automower® on leikannut ruohoa tai hakenut latausasemaa.
- Kellokuvake näkyy silloin, kun ajastin on sammuttanut Automower® tai tekee sen kohta, eli kun Automower® on latausasemassa tai matkalla sinne suljettavaksi.
- Ohjelmakuvake näkyy, kun jokin painikkeiden **A**, **B** tai **C** alla olevista ohjelmista on valittu.
- Akun varaustila näyttää, paljonko akun varauksesta on jäljellä.



5. OHJAUSPANEELI

Näppäimistöissä on viisi painikeryhmää:
Pikakomennot, ohjelmat, valinta, numerot ja virtakatkaisija.

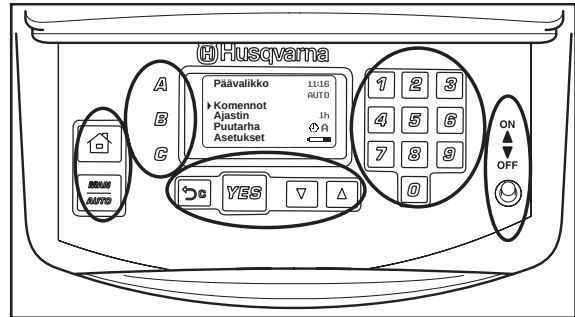

5.1 Pikakomennot

1. Koti:

- Lähettää leikkurin latausasemalle. Se pysyy siellä, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Näytön oikeaan reunaan syttyy talo-symboli, kun painiketta painetaan. Kun akku on täynnä, leikkuri jää latausasemalle ja antaa ilmoituksen *Odottaa*.

Kuin toiminto *Testaa SISÄÄN (3-2-4)* (katso sivu 55) valitaan, Automower® jää latausasemalle saavuttuaan paikalleen, kunnes painiketta **Koti** painetaan uudelleen.

- Siirtää kohdistimen takaisin pääsivulle.

2. Käyttötila:


Valittu käyttötila näkyy näytön oikeassa reunassa tekstinä *AUTO* tai *MAN*.

Paina painiketta valitaksesi:

- **AUTO**, normaali, automaattinen käyttötila, jossa Automower® leikkaa ja lataa jatkuvasti.
- **MAN**. Jos valitset **MAN**-asetuksen ja suljet ohjauspaneelin kannen, kun Automower® on ulkona nurmikolla, se leikkaa kunnes akku on tyhjä. Sen jälkeen se pysähtyy ja näyttää ilmoituksen *Tarvitsee apua lataukseen*. Leikkuri on silloin siirrettävä manuaalisesti latausasemalle ja käynnistettävä latauksen jälkeen manuaalisesti.

Jos valitset **MAN**-asetuksen ja suljet ohjauspaneelin kannen, kun Automower® on latausasemassa, leikkuri lataa akun täyteen, peruuttaa noin 20 senttimetriä ja pysähtyy.

Sivualueiden leikkauksessa käytetään käyttötilaa **MAN**. Silloin Automower® ei ala etsiä latausasemaa lainkaan, vaan leikkaa kunnes akku on tyhjä.

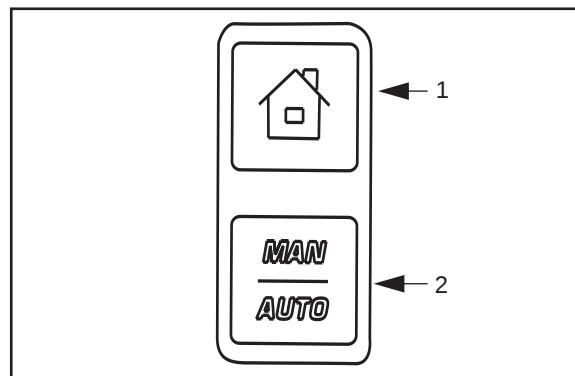

5. OHJAUSPANEELI


5.2 Ohjelma

3. A
4. B
5. C

Ohjelmapainikkeiden alle voit tallentaa erilaisia asetussarjoja käyttääksesi niitä uudelleen tai helpottaaksesi Automower® käyttöä eri puutarhoissa. Kunkin painikkeen alla on joitakin esivalittuja asetuksia. Voit käyttää niitä sellaisenaan tai muuttaa niitä.


- Asetusten muuttaminen: Tee haluamasi asetukset. Tallenna pitämällä valitsemaasi painiketta alhaalla 2 sekunnin ajan, kunnes kuuluu kaksi perättäistä piippausta. Jos esimerkiksi painat painiketta **A**, näytössä näkyy ilmoitus *Ohjelma A muutettu* 2 sekunnin ajan.
- Käytä tallennettua tietoa painamalla haluamaasi painiketta lyhyesti.

Jos esimerkiksi painat painiketta **A**, näytölle ilmestyy kysymys *Käytä ohjelmaa A?*. Jos silloin painetaan **YES**-painiketta, tulee *ohjelma A* valituksi. Kirjain **A** näkyy sen jälkeen näytön oikeassa reunassa kertoen valitun ohjelman.

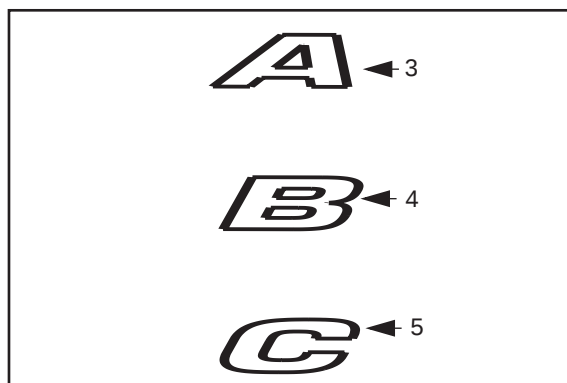

5.3 Valinta

6. Keskeytä:
 - Painallus vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa, tai keskeyttää aloitetun syötön.
7. YES:
 - Painallus vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - Paina leikkurin käynnistystä varten, jos painikkeen viimeisimmän painalluksen ja ohjauspaneelin kannen sulkemisen välillä on kulunut yli 20 sekuntia.
8. Nuoli ylöspäin ja nuoli alaspäin:
 - Selaa valikoita ja valintoja painamalla jompaakumpaa nuolipainiketta.

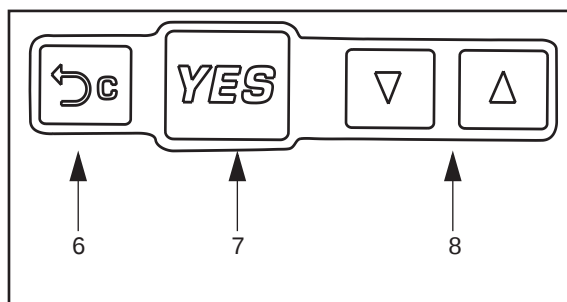


5. OHJAUSPANEELI

5.4 Numerot

9. Käytetään valikkorakenteessa asetusten, esimerkiksi PIN-koodin, ajan tai poistumissuunnan, syöttämiseen.

Käytetään myös eri valikoiden pikavalintojen numerosarjojen syöttämiseen. Lisää numerosarjoista sivulla *Numerosarjat* sivulla 45.

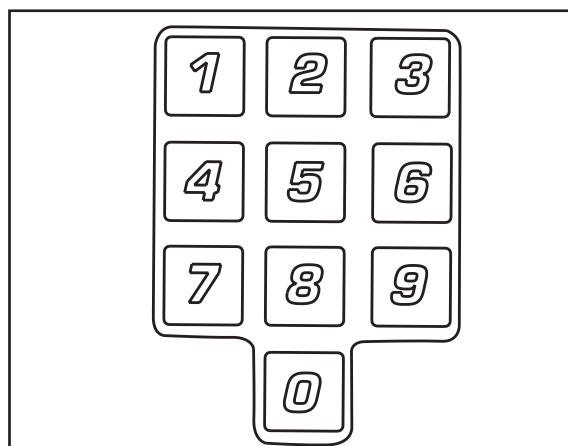


5.5 Virtakatkaisija

10. Aseta virtakatkaisija *ON*-asentoon Automower® käynnistämiseksi.

Aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon, kun et käytä leikkuria tai jos teet terälevylle toimenpiteitä.

Kun virtakatkaisija on *OFF*-asennossa, leikkurin moottorit eivät käynnisty.

Kun virtakatkaisija käännetään *ON*-asentoon ensimmäisen kerran, käynnistyy aloitusjakso, joka sisältää kielen valinnan, ajan esitystavan, päivämäärän esitystavan ja nelinumeroisen PIN-koodin sekä ajan ja päivämäärän asetuksen, katso sivu 31.

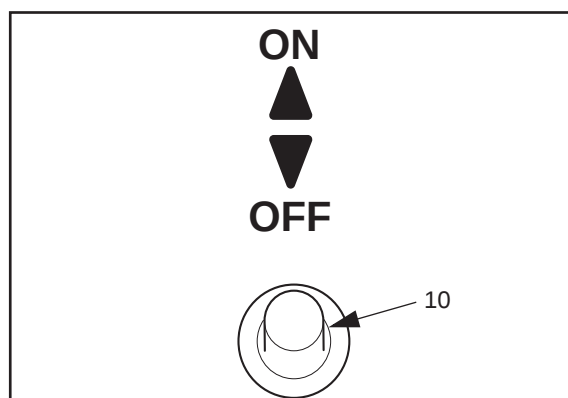

6. Valikkotoiminnot

6.1 Päävalikko

Päävalikossa on neljä valintaa:

6.3 *Komennot* (1)

6.4 *Ajastin* (2)

6.5 *Puutarha* (3)


6.6 *Asetukset* (4)

Suluissa olevat numerot viittaavat Husqvarna Automower® näytöllä esiintyviin valikkoriveihin.

Jokaisen valinnan alla on joukko alavalikoita. Näistä pääset kaikkiin Automower® asetustoimintoihin.

Valikoiden selaaminen

Päävalikkoa ja alavalikoita selataan nuolipainikkeiden avulla. Arvot ja kellonajat annetaan numeropainikkeilla ja kukin valinta vahvistetaan **YES**-painikkeella. Paina **Keskeytä** siirtyäksesi valikossa askeleen taaksepäin ja paina **Koti**-painiketta palataksesi suoraan päävalikkoon.

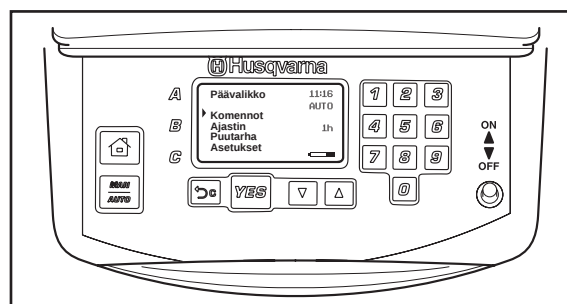


Numerosarjat

Päävalikossa, ja myöhemmin myös alavalikoissa, tekemäsi valinnat näkyvät numerosarjana näytön oikeassa alakulmassa.

Sarjan ensimmäinen numero ilmoittaa päävalikon valinnan. Toinen numero ilmoittaa ensimmäisen alavalikon valinnan jne.

Voit käyttää numerosarjaa pikakomentona päästäksesi tiettyyn toimintoon suoraan. Esim: Paina päävalikossa 2 2, ja alavalikko *Päiväajastin* tulee näytölle.

Seuraavien sivujen otsikoissa kukin numerosarja ilmoitetaan sulkeiden sisällä.

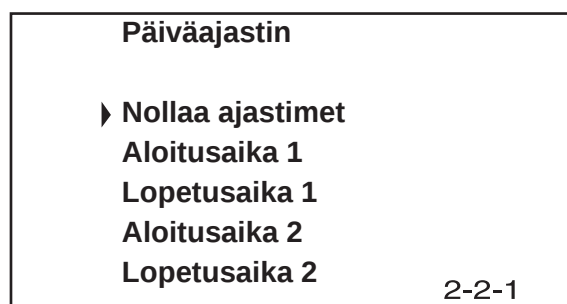

Alavalikot


Osassa alavalikoita näkyy joidenkin rivien oikeassa reunassa ruutu. Kun ruudussa näkyy raksi, on tämä toiminto valittu.

Osassa alavalikoita näkyy joidenkin rivien oikeassa reunassa tietoja. Tieto kertoo sille toiminnolle tehdystä valinnasta.



6. VALIKKOTOIMINNOT

6.2 Automower® Päävalikko Yhteen veto

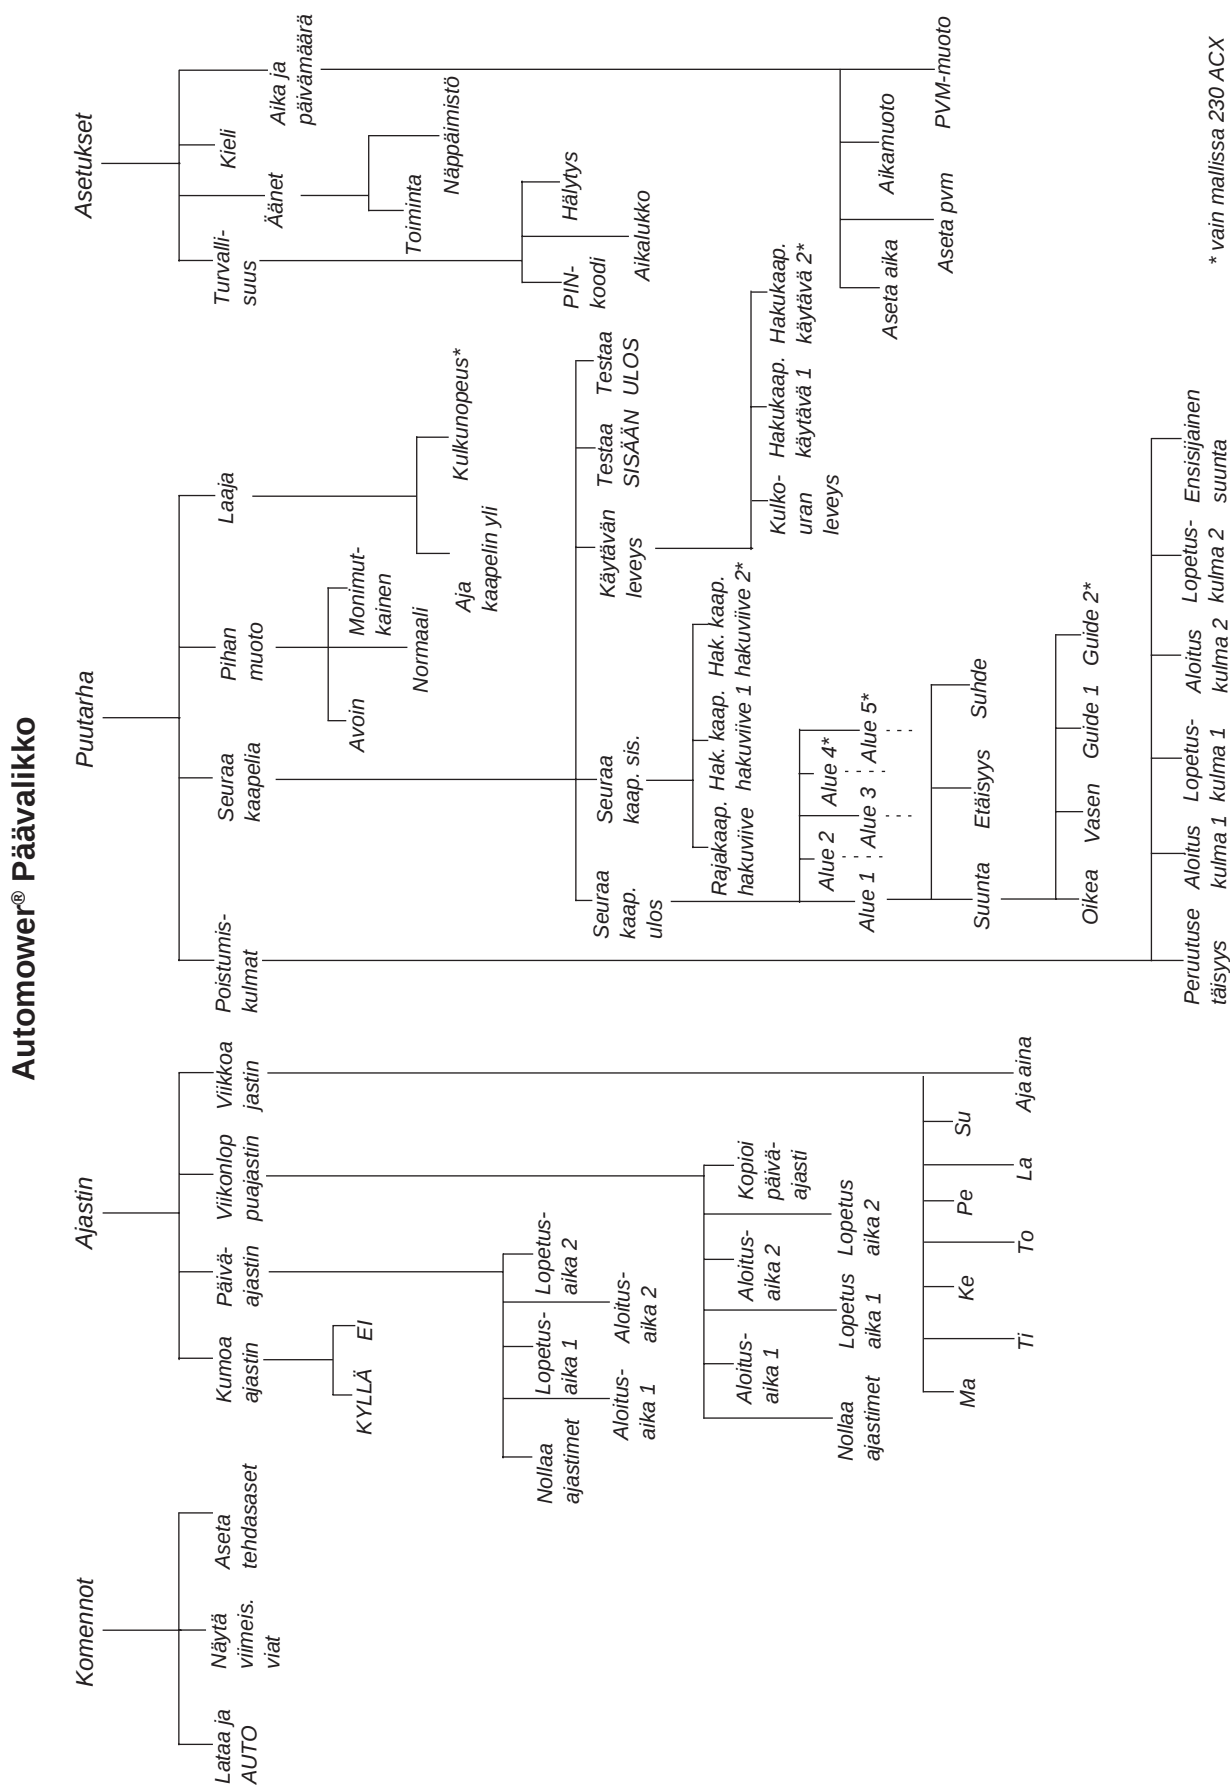

6. VALIKKOTOIMINNOT

6.3 Komennot (1)

Tämän päävalikon valinnan kautta pääset alla oleviin Automower® toimintoihin.

- **Lataa ja AUTO (1-1)**



Automower® siirtyy välittömästi latausasemalle, lataa akun ja palautuu sen jälkeen automaattiseen käyttötilaan. Valitse toiminto ja paina **YES**, kun kohdistin on kohdassa *Kyllä*.

- **Näytä viimeisimmät viat (1-2)**

Näyttää listan tallennetuista virheilmoituksista. Selaa nuolipainikkeilla. Listassa voi olla enintään 20 virheilmoitusta, ja kussakin ilmoituksessa näkyy päivämäärä ja aika.

- **Aseta tehdasasetukset (1-3)**

Palauttaa kaikki alkuperäiset asetukset. Kaikki asetukset valittua kieltä ja PIN-koodia lukuun ottamatta palautetaan. Valitse toiminto, syötä PIN-koodisi ja paina **YES**, kun kohdistin on kohdassa *Kyllä*.

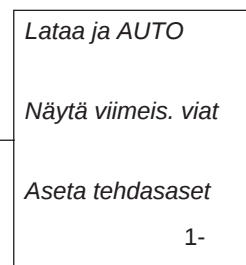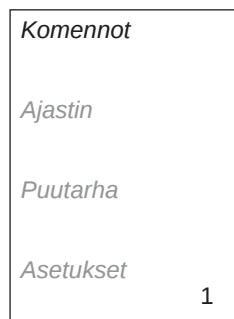

6.4 Ajastin (2)

Paras leikkaustulos saadaan, kun ruohikkoa ei leikata liikaa. Sen vuoksi käyttöajan rajoittaminen ajastintoiminnolla on tärkeää, jos työalueen pinta-ala on pienempi kuin leikkurin työskentelykapasiteetti. Jos Automower® saa leikata liikaa, nurmikko voi näyttää tallotulta. Lisäksi leikkuri kuluu tarpeettomasti.

Ajastintoiminto on myös hyvä apukeino Automower® leikkausaikojen rajoittamiseen esimerkiksi silloin, kun lapset ovat ulkona ja leikkivät pihalla.

Huomioi ajastimen käytössä, että Automower® leikkaa noin 125 m² tunnissa (75 m² mallissa 220 AC).

- **Kumoa ajastin (2-1)**

Kytkee ajastintoiminnon tilapäisesti pois päältä.

- **Päivääajastin (2-2)**


Aloitus- ja lopetusaikojen asetus.

- **Viikonloppuajastin (2-3)**

Muiden aloitus- ja lopetusaikojen asetus perjantaista sunnuntaihin.

- **Viikkoajastin (2-4)**

Valitaan viikonpäivät, jolloin Automower® leikkaa.

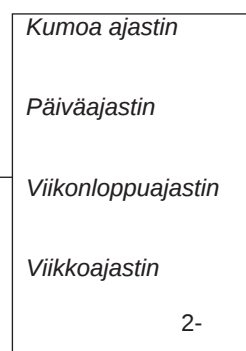

6. VALIKKOTOIMINNOT

Kumoa ajastin (2-1)

Jos olet asettanut Automower® ajastimen toimintaan, voit tällä toiminnolla ohittaa asetukset tilapäisesti.

- **KYLLÄ (2-1-1)**
Vie kohdistin kohtaan **KYLLÄ** ja paina **YES** ajastintoiminnon sammuttamiseksi.
- **EI (2-1-2)**
Vie kohdistin kohtaan **EI** ja paina **YES** ajastintoiminnon kytkemiseksi.

Kumoa ajastin	KYLLÄ EI 2-1-
Päivääajastin	
Viikonloppuajastin	
Viikkoajastin	
2-1	

Päivääajastin (2-2)

Jokaiselle vuorokaudelle voidaan asettaa kaksi eri aloitus- ja lopetusaikaa. Kirjoita jokainen haluamasi kellonaika tunteina ja minuutteina, ja vahvista syötetty aika painamalla **YES**.

- **Nollaa ajastimet (2-2-1)**
Kaikkien asetettujen aikojen poistaminen: Valitse toiminto ja paina **YES**, kun kohdistin on kohdassa **Kyllä**.
- **Aloitusaika 1 (2-2-2)**
- **Lopetusaika 1 (2-2-3)**
- **Aloitusaika 2 (2-2-4)**
- **Lopetusaika 2 (2-2-5)**

Kumoa ajastin	Nollaa ajastimet Aloitusaika 1 Lopetusaika 1 Aloitusaika 2 Lopetusaika 2 2-2-
Päivääajastin	
Viikonloppuajastin	
Viikkoajastin	
2-2	

Viikonloppuajastin (2-3)

Toiminto **Viikonloppuajastin** ohjaa Automower® leikkuuaikoja perjantaista sunnuntaihin. Jos **Viikonloppuajastimeen** ei aseteta aikoja, Automower® leikkaa näinä päivinä samaan aikaan kuin muina päivinä.

- **Nollaa ajastimet (2-3-1)**
Kaikkien asetettujen aikojen poistaminen: Valitse toiminto ja paina **YES**, kun kohdistin on kohdassa **Kyllä**.
- **Aloitusaika 1 (2-3-2)**
- **Lopetusaika 1 (2-3-3)**
- **Aloitusaika 2 (2-3-4)**
- **Lopetusaika 2 (2-3-5)**
- **Kopioi päiväajastimesta (2-3-6)**
Tuo kaikki **päivääajastimeen** asetetut ajat vastaamalla **YES** kysymykseen **Kopioi?**.

Kumoa ajastin	Nollaa ajastimet Aloitusaika 1 Lopetusaika 1 Aloitusaika 2 Lopetusaika 2 Kopioi päiväajastim 2-3-
Päivääajastin	
Viikonloppuajastin	
Viikkoajastin	
2-3	

6. VALIKKOTOIMINNOT

Viikkoajastin (2-4)

Lisää/poista merkintä **YES**-painikkeen avulla niihin päiviin/niistä päivistä, jolloin haluat Automower® leikkaavan/jättävän leikkaamatta. Automower® leikkaa ruksilla merkittyinä päivinä.

- Ma (2-4-1)
- Ti (2-4-2)
- Ke (2-4-3)
- To (2-4-4)
- Pe (2-4-5)
- La (2-4-6)
- Su (2-4-7)
- Aja aina (2-4-8)

Toiminto Aja aina merkitsee kaikkia päiviä. Jos haluat, että leikkuri työskentelee viikon jokaisena päivänä, siirrä kohdistin kohtaan Aja aina ja paina **YES**. Vastaa sen jälkeen uudelleen **YES** kysymykseen *Kaikki valittu?*.

Kumoa ajastin	
Päiväajastin	
Viikonloppuajastin	
Viikkoajastin	
2-4	

Ma	☐	Pe	☐
Ti	☐	La	☐
Ke	☐	Su	☐
To	☐	Aja aina	☐
		2-4-	

6.5 Puutarha (3)

Tällä päävalikon valinnalla voit tehdä alla olevat ajoasetukset.

- **Poistumiskulmat (3-1)**

Asettaa Automower® peruutusmatkan latausasemalta ennen kääntymistä, sekä leikkurin poistumissuunnan latausasemalta.

- **Seuraa kaapelia (3-2)**

Leikkurin ohjaaminen pihan kaukaisten osien löytämiseksi helpommin, latausaseman löytämiseksi helpommin ja sekä sen etäisyyden määrittäminen, jolla leikkuri seuraa kaapelia.

- **Pihan muoto (3-3)**

Kertoo Automower®, minkä tyyppinen puutarha on kyseessä.

- **Laaja (3-4)**

sen varmistamiseksi, että piiri on ehjä, tai sen tarkistamiseksi, missä kohdassa nurmikolla kaapeli on, Automower® ajettavan alueen rajaamiseksi rajaускаapelilla sekä leikkurin nopeuden muuttamiseksi (220 AC -mallissa ei ole nopeussäätöä).

Esimerkkejä Poistumisen ja Pihan muodon asetuksista, katso 7. *Pihaesimerkki* sivulla 62.


Komennot	
Ajastin	
Puutarha	
Asetukset	
3	

Poistumiskulmat	
Seuraa kaapelia	
Pihan muoto	
Laaja	
3-	

6. VALIKKOTOIMINNOT


Poistumiskulmat (3-1)

Normaalisti Automower® poistuu latausasemalta johonkin suuntaan 90° - 270°:een poistumissektorin sisällä, jossa 90° on *Aloituskulma* ja 270° *Lopetuskulma*. Aloitus- ja lopetuskulmia säätämällä voidaan asettaa suunta, jonne Automower® lähtee latausasemalta.

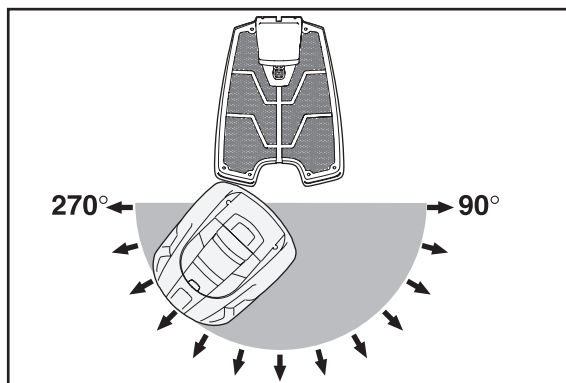

Leikkurille voidaan asettaa yksi tai kaksi poistumissektoria. Jos latausasema on sijoitettu käytävään, saatetaan tarvita kaksi poistumissektoria, esimerkiksi 70° - 110° ja 250° - 290°.

Kun käytetään kahta poistumissektoria, on leikkurille määriteltävä myös kuinka usein se lähtee latausasemalta sektorille 1. Se tehdään asettamalla prosenttiosuus toiminnossa *Ensisijainen suunta*. Esimerkiksi prosenttiosuus 75 % merkitsee, että leikkuri poistuu sektorissa 1 75 %:ssa tapauksista ja sektorissa 2 25 %:ssa tapauksista.

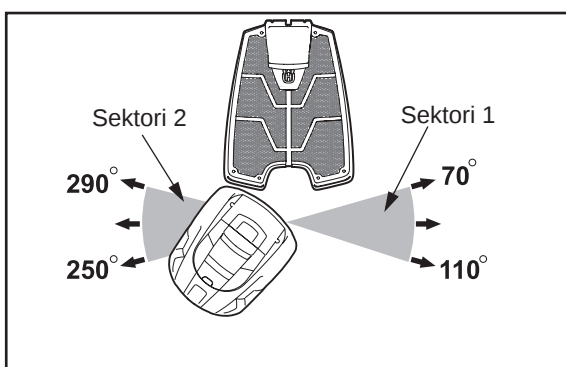

- **Peruutusetäisyys (3-1-1)**
Syötä senttimetrimäärä, jonka haluat Automower® peruuttavan, ennen kuin se kääntyy poistuakseen latausasemalta.
Peruutusetäisyyden perusasetus on 60 cm.
- **Aloituskulma 1 (3-1-2)**
Syötä asteluku, josta haluat sektori 1:n alkavan.
- **Lopetuskulma 1 (3-1-3)**
Syötä asteluku, johon haluat sektori 1:n loppuvan.
- **Aloituskulma 2 (3-1-4)**
Syötä asteluku, josta haluat sektori 2:n alkavan.
- **Lopetuskulma 2 (3-1-5)**
Syötä asteluku, johon haluat sektori 2:n loppuvan.

Poistumiskulmat

Seuraa kaapelia

Pihan muoto

Laaja

3-1

Peruutusetäisyys

Aloituskulma 1

Lopetuskulma 1

Aloituskulma 2

Lopetuskulma 2

Ensisijainen suunta

3-1-

6. VALIKKOTOIMINNOT


- *Ensisijainen suunta (3-1-6)*

Kun käytät kahta poistumis-sektoria: Syötä prosenttiosuus määrätäksesi, kuinka monessa tapauksessa Automower® poistuu latausasemalta sektorissa 1.

Poistumiskulmat-asetusten testaaminen: anna kohtaan *Ensisijainen suunta* arvo 100 %, jos testaat sektoria 1. Anna kohtaan *Ensisijainen suunta* arvo 0 %, jos testaat sektoria 2. Sijoita Automower® latausasemaan ja valitse toiminto *Testaa ULOS (3-2-5)*. Leikkuri lähtee silloin latausasemalta heti Poistumiskulmat-asetusten mukaan. Palauta Ensisijaisen suunnan arvo testauksen jälkeen. Lisätietoja toiminnosta *Testaa ULOS (3-2-5)*, katso sivu 55.

Seuraa kaapelia (3-2)


Tämän alavalikon toiminnot ovat niitä tilanteita varten, jolloin leikkuri tarvitsee ohjausta pihan kaukaisen osan löytämiseksi, latausaseman löytämiseksi helpommin sekä sen etäisyyden määrittämiseksi, jolla leikkuri seuraa kaapelia. Tästä löytyy myös testaustoiminnot, joiden avulla voit tarkastaa kuinka eri poistumisasetukset toimivat ja kuinka leikkuri löytää latausasemalle.

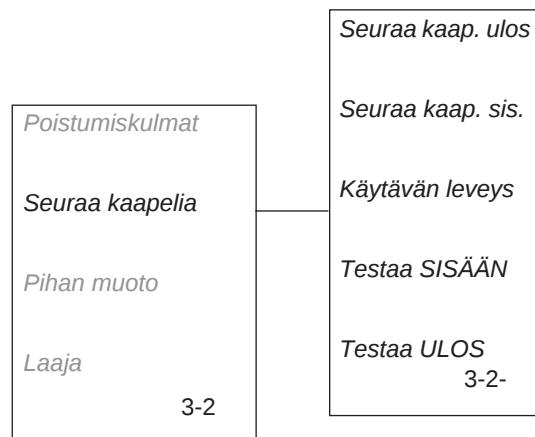

- *Seuraa kaapelia ulos (3-2-1)*


Tällä toiminnolla Automower® voidaan asettaa seuraamaan rajoituskaapelia tai hakukaapelia, jotta se pääsee latausasemalta puutarhan kaukana sijaitsevalle alueelle. Toiminto on hyvin käyttökelpoinen puutarhoissa, joissa esim. etupihaa ja takapihaa yhdistää sellainen käytävä, jolle latausasemaa ei voi sijoittaa.

Kun toiminto on aktivoitu, Automower® poistuu rajoituskaapelia tai hakukaapelia seuraten asetettuun suuntaan. Kun se on päässyt alueelle, se alkaa leikata.

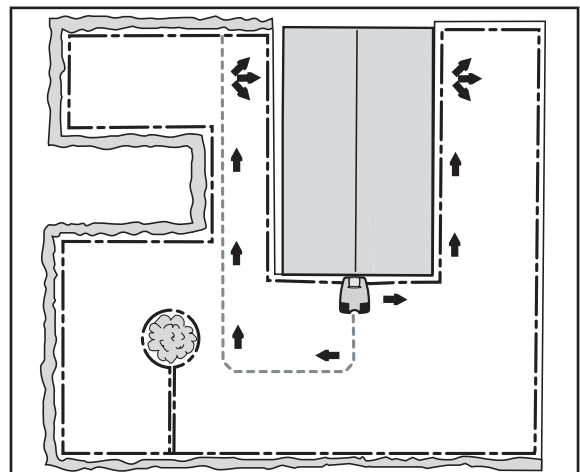

6. VALIKKOTOIMINNOT

Automower® voidaan aktivoida viisi kaukaisempaa aluetta: *Alue 1, Alue 2, Alue 3, Alue 4 ja Alue 5* (vain kolme aluetta mallissa 220 AC). Toiminnan aktivointi vaatii kolmen arvon antamisen:

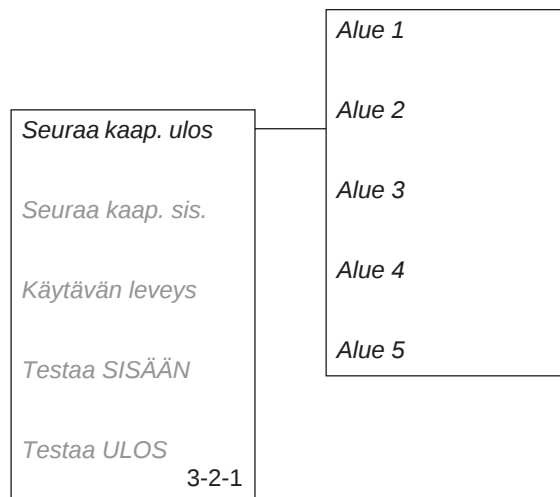

- **Suunta**

Syötä oikea, vasen, guide 1 tai guide 2 riippuen suunnasta, jossa alue latausasemasta katsoen sijaitsee. Suunta lasketaan latausasemaan nähden leikkurin tulosuunnasta.

Guide voidaan valita suunnaksi silloin, kun järjestelmään on asennettu hakukaapeli. Leikkuri seuraa silloin valittua hakukaapelia rajoituskaapelin sijaan (mallissa 220 AC käytössä on vain guide 1).

- **Etäisyys**

Syötä rajoituskaapelin tai hakukaapelin metrimäärä latausasemalta kaukana sijaitsevan alueen siihen pisteeseen, jossa leikkurin tulee aloittaa leikkaus.



Vihje! Käytä toimintoa *Testaa ULOS (3-2-5)* (katso sivu 55) selvittääksesi, kuinka pitkä matka kaukaiselle alueelle on. Matka näkyy metreinä leikkurin näytöllä.

- **Suhde**

Syötä arvo, joka määrää, kuinka monta kertaa kaikista poistumisista Automower® tulee poistua latausasemalta kaukana sijaitsevalle alueelle kaapelia seuraten.

Esimerkiksi arvo 20 % tarkoittaa, että Automower® poistuu 20 %:ssa kaikista tapauksista kaukana sijaitsevan alueen suuntaan. Muissa 80 %:ssa kaikista tapauksista leikkuri poistuu latausasemalta niiden asetusten mukaan, jotka on tehty toiminnolle *Poistumiskulmat (3-1)*.

Jos Alueelle 1 on valittu 20 % ja Alueelle 2 10 %, jaetaan loput 70 % valikon *Poistumiskulmat (3-1)* alla olevan valinnan mukaisesti.

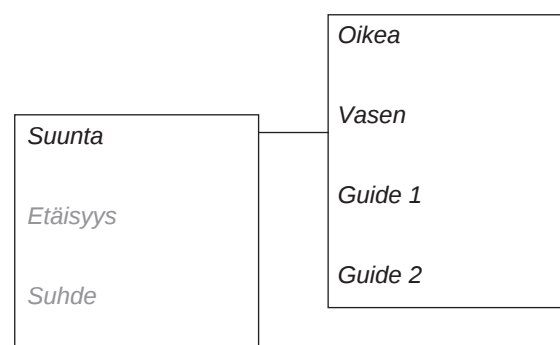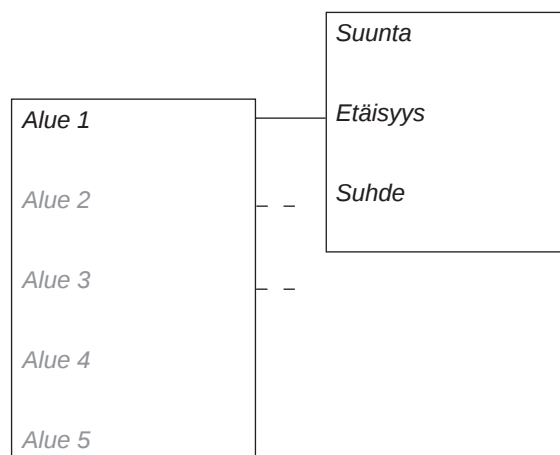

6. VALIKKOTOIMINNOT

- *Seuraa kaapelia sisään (3-2-2)*

Tällä toiminnolla ohjataan Automower® tapaa hakea latausasemaa.

Automower® aloittaa latausaseman hakemisen aina sattumanvaraisella hakutavalla. Tietyn tyyppisissä pihossa se ei riitä, jotta leikkuri löytäisi latausaseman nopeasti. Haku voidaan optimoida toiminnolla *Seuraa kaapelia sisään*.

Jos leikkuri ei ole löytänyt latausasemaa satunnaisella haulla tietyn ajan kuluessa, se alkaa etsiä myös hakukaapeleita ja jonkin ajan kuluttua lisäksi rajoituskaapelia seuratakseen jotakin niistä latausasemalle. Tämä aika ilmoitetaan guide 1-, guide 2- tai rajoituskaapelin etsinnän viiveminuutteina.

Toiminnolla *Seuraa kaapelia sisään* viiveaika voidaan mukauttaa pihan muodon mukaiseksi.

Automower® viiveajan perusasetus on guide 1- ja guide 2 -kaapeleille 4 minuuttia ja rajoituskaapelille 11 minuuttia. 99 minuutin viiveaika tarkoittaa, että toiminto on pois päältä.



Jos molemmat hakutavat halutaan aktivoida, arvoiksi voidaan antaa esimerkiksi 4 minuuttia kohtaan Guide 1 hakuviive ja Guide 2 hakuviive ja 9 minuuttia kohtaan Rajakaapelin hakuviive. Automower® hakee silloin sattumanvaraisesti 4 minuuttia ja etsii sen jälkeen hakukaapeleita 5minuutin ajan. Jos hakukaapeleita ei ole löytynyt, leikkuri alkaa etsiä nyt sekä rajoituskaapelia että hakukaapeleita.

Jos järjestelmässä ei ole mahdollista seurata rajoituskaapelia, annetaan rajoituskaapelin viiveeksi 99 minuuttia.

Sama viiveaika voidaan tietysti antaa sekä hakukaapeleille että rajoituskaapelille, esimerkiksi 5 minuuttia. Silloin Automower® etsii sattumanvaraisesti 5 minuutin ajan, ja jatkaa, mikäli latausasemaa ei ole löytynyt, etsimistä seuraamalla joko hakukaapeleita tai rajoituskaapelia sen mukaan, minkä se löytää ensin. Guide 1:lle ja guide 2:lle voidaan myös asettaa eripituiset viiveajat.

Leikkuri ei vaihda hakutapaa: Jos leikkuri on alkanut seurata rajoituskaapelia, se ei siirry seuraamaan hakukaapeleita.

(Automower® 220 AC:ssa on vain guide 1)

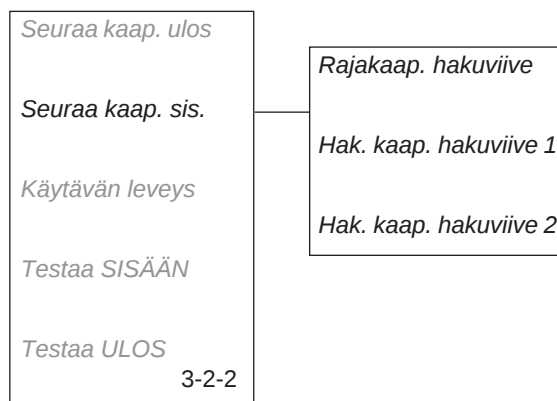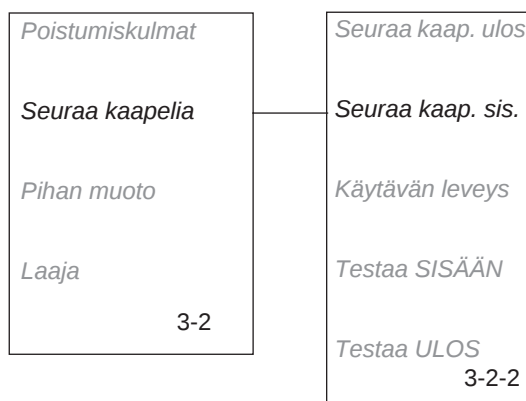

6. VALIKKOTOIMINNOT

- **Käytävän leveys (3-2-3)**

Asetus *Käytävän leveys* määrittää leikkurin kulku-uran etäisyyden rajoituskaapelista tai hakukaapelista silloin, kun se seuraa niitä latausasemalle/latausasemalta. Sitä alaa rajoitus- ja hakukaapeleiden vieressä, jota leikkuri silloin käyttää, kutsutaan *Käytävä*.

Alhainen käytävän leveyden arvo tarkoittaa kapeaa käytävää ja korkeampi arvo leveämpää käytävää. Kapealla käytävällä Automower® kulkee aina lähellä rajoituskaapelia tai hakukaapelia. Leveällä käytävällä Automower® kulkee vaihdellen etäisyyttä lähemmäksi tai kauemmaksi rajoituskaapelista tai hakukaapelista.


Käytävän leveys on suhteellinen etäisyys ja annetaan asteikolla 0-20. Mitä pienempi Käytävän leveyden arvo on, sitä lähempänä Automower® seuraa rajoituskaapelia ja/tai hakukaapelia.

Rajoituskaapelille, guide 1:lle ja guide 2:lle voidaan asettaa eri levyiset käytävät. Tehtaalla Automower® rajoituskaapelin ja hakukaapeleiden arvoiksi on asetettu 10.

Mitä suurempi *Käytävän leveyden* arvo on, sitä pienempi on urien muodostumisriski. Suuresta arvosta saattaa kuitenkin seurata, että Automower® on vaikea löytää käytäviin.

Pihassa, jossa on suuria avoimia alueita, *Käytävän* tulee olla leveä, eli *Käytävän leveys* -arvon suuri. Pihossa, joissa on käytäviä, *Käytävän* tulee olla kapea, eli *Käytävän leveys* -arvon pieni.

Jos *Käytävän leveydeksi* asetetaan 0, Automower® kulkee kaapelin päällä, eli leikkurin toinen puoli on kaapelin sisäpuolella ja toinen puoli sen ulkopuolella. Koska rajoituskaapelin alueella on usein kukkapenkkejä, pensasaitoja ja seiniä, ei *Käytävän leveys* 0 ole normaalisti suositeltava vaihtoehto. Jos tätä arvoa kuitenkin halutaan käyttää, on rajoituskaapeli sijoitettava 40 cm päähän kiinteistä esineistä normaalin 35 cm sijaan.

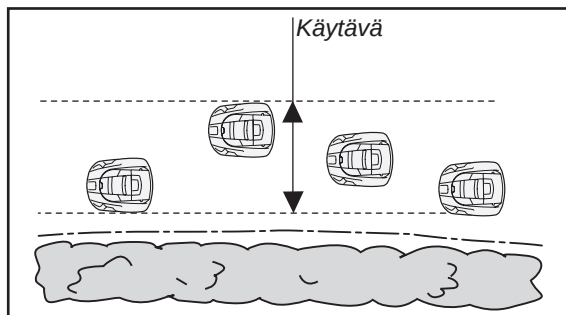

Seuraa kaap. ulos

Seuraa kaap. sis.

Käytävän leveys

Testaa SISÄÄN


Testaa ULOS

3-2-3

Kulku-uran leveys

Hakukaap. käytävä 1

Hakukaap. käytävä 2

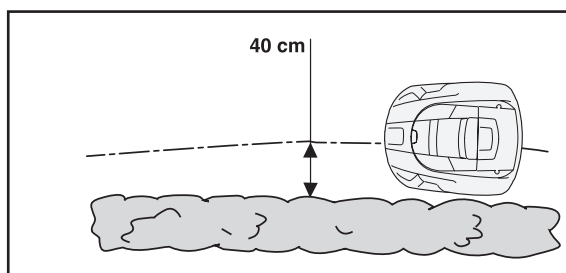

TÄRKEÄÄ

Etäisyys, jolla leikkuri seuraa rajoituskaapelia, vaihtelee työalueen muodon mukaan. Suurimman mahdollisen *Käytävän leveyden* löytäminen on tehtävä testaamalla. Testaa eri arvoja käyttämällä toiminta *Testaa SISÄÄN* (3-2-4).

6. VALIKKOTOIMINNOT

- **Testaa SISÄÄN (3-2-4)**

Toiminnolla **Testaa SISÄÄN (3-2-4)** testataan kuinka Automower® löytää latausasemalle.

Seuraa kaap. ulos

Seuraa kaap. sis.


Käytävän leveys

Testaa SISÄÄN

Testaa ULOS
3-2-4

Kun toiminto on valittu, leikkuri alkaa seurata heti joko rajoituskaapelia, guide 1:tä tai guide 2:ta latausasemalle, riippuen siitä minkä se löytää ensin. Jos alueella on käytävä, eikä leikkuri pääse sen läpi, *Käytävän leveyden* arvo on liian suuri. Kun **Testaa SISÄÄN** on valittu, leikkuri ajaa suurimmalla valitun käytävänleveyden sallimalla etäisyydellä kaapelista.

Viereisessä kuvassa näytetään, kuinka Automower® pääsee käytävän läpi kun *Käytävän leveyden* arvoksi on annettu 8, mutta ei pääse sen läpi, kun arvo on 10.

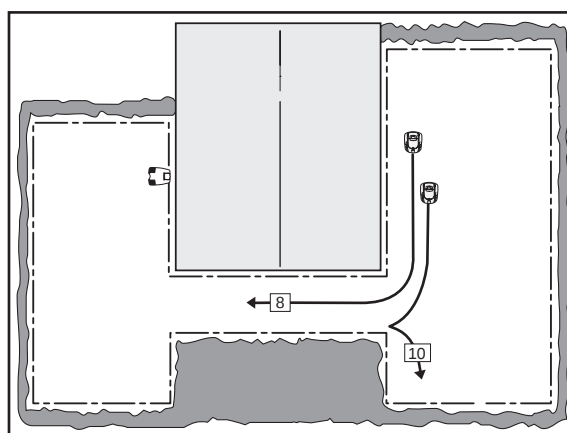

TÄRKEÄÄ

Toiminnon **Testaa SISÄÄN (3-2-4)** aikana näytöllä palaa talosymboli ja leikkuri jää latausasemalle. Palaa normaalitilaan painamalla Koti-painiketta.

- **Testaa ULOS (3-2-5)**

Toiminnolla **Testaa ULOS (3-2-5)** testaan erilaisia poistumiskulmia sekä selvitetään, kuinka pitkä matka latausasemalta on kaukaiselle alueelle.

Asetusten *Seuraa kaapelia ulos (3-2-1)* testaaminen:

- Anna testattavan kaukaisen alueen kohtaan *Suhde* arvo 100 % ja muille alueille arvo 0 %. Aseta Automower® latausasemaan ja valitse **Testaa ULOS (3-2-5)**. Leikkuri lähtee silloin latausasemalta heti asetettuun suuntaan ja alkaa leikata asetetun etäisyyden päässä. Palauta kohdan *Suhde* arvot, kun testi on valmis.

Seuraa kaap. ulos

Seuraa kaap. sis.

Käytävän leveys

Testaa SISÄÄN

Testaa ULOS
3-2-5

6. VALIKKOTOIMINNOT

Latausasemasta kaukana sijaitsevan alueen etäisyyden selvittäminen:


- Syötä etäisyys, joka varmuudella ylittää todellisen etäisyyden. Suurin syötettävä arvo voi olla 500 metriä. Anna sen alueen *Suhde*-arvoksi 100 %, jonka etäisyyttä mitataan, ja arvo 0 % muille alueille. Aseta leikkuri latausasemaan ja valitse *Testaa ULOS (3-2-5)*. Leikkuri lähtee silloin heti asetettuun suuntaan. Etäisyys näytetään näytöllä sitä mukaa, kun leikkuri etenee. Pysäytä leikkuri halutun matkan kuluttua ja lue etäisyys. Syötä esitetty metrimäärä kyseisessä olevan alueen kohtaan Etäisyys. Palauta kohdan *Suhde* arvot, kun testi on valmis.

Pihan muoto (3-3)

Automower® voidaan asettaa kolme erilaista puutarhamuotoa: *Avoim*, *Normaali* ja *Monimutkainen*.

Tämä asetus vaikuttaa siihen, kuinka Automower® kattaa työalueen leikatessaan. Ennen kaikkea se vaikuttaa kääntymiskulmiin ja siihen, kuinka usein leikkuri vaihtaa kiertosuuntaa. Valinnalla *Avoim* liikerata on ihanteellinen avoimelle puutarhalle. Jos puutarhassa on monta pientä, käytävien yhdistämää aluetta, parempi toiminta saavutetaan kuitenkin valitsemalla asetus *Monimutkainen*. Valitse:

- *Avoim (3-3-1)*
avoimelle nurmikolle, jossa on vähän esteitä eikä lainkaan käytäviä.
kun leikkuutulos on epätasainen jyrkissä rinteissä.
- *Normaali (3-3-2)*
kun esteitä ja/tai käytäviä on kohtuullisesti.
- *Monimutkainen (3-3-3)*
suurelle nurmikolle, jossa on paljon esteitä ja/tai käytäviä.

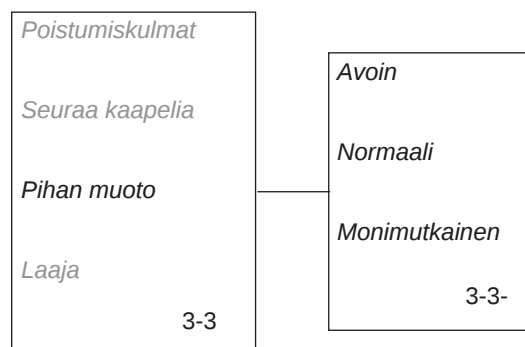


6. VALIKKOTOIMINNOT

Laaja (3-4)

- Aja kaapelin yli (3-4-1)*

Automower® etuosa kulkee aina tietyn matkan rajoituskaapelin yli, ennen kuin leikkuri kääntyy. Perusasetettu etäisyys on 27 cm, mutta sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Minimiarvo on 15 cm ja maksimiarvo 50 cm.

Etäisyyden asettaminen: Vie kohdistin kohtaan *Aja kaapelin yli* ja paina **YES**. Syötä sen jälkeen senttimetrimäärä, jonka haluat Automower® ylittävän rajoituskaapelin.

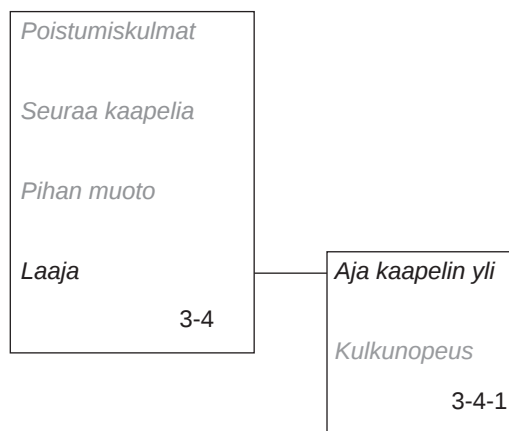


- Kulkunopeus (3-4-2)*

Kun Automower® ajetaan suositeltua maksimipinta-alaa pienemmillä alueilla, nopeutta voidaan pienentää. Tämän etuna on leikkurin vähäisempi kuluminen sekä jonkin verran tasaisempi käynti jyrkissä mäissä.

Nopeuden muuttaminen: Käännä kohdistin Kulkunopeus-kohtaan ja valitse YES. Valitse sitten *Normaali* tai *Hidastettu* kulkunopeus siirtämällä kohdistin haluamaasi kohtaan ja valitsemalla YES.

(Nopeuden säätöä ei ole 220 AC -mallissa)

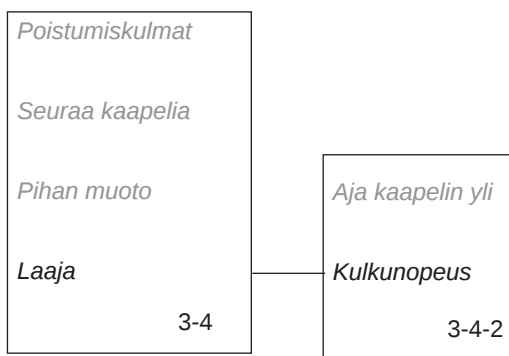

6.6 Asetukset (4)

Tällä päävalikon valinnalla voit tehdä alla olevat asetukset.

- Turvallisuus (4-1)*

PIN-koodin, aikalukon ja hälytyksen asetusten määrittämiseksi. Kaikki turva- tai varkaudenestotoiminnot on aktivoitava manuaalisesti, kun Automower® on uusi.

- Äänet (4-2)*


Leikkurin toimintojen merkkiäänien kytkentä päälle/pois sekä näppäimistöäänien kytkentä päälle/pois.

- Kieli (4-3)*

Valikoissa käytettävän kielen valinta.

- Aika ja päivämäärä (4-4)*

Oikean ajan ja päivämäärän asetus sekä haluttu ajan ja päivämäärän esitystapa.

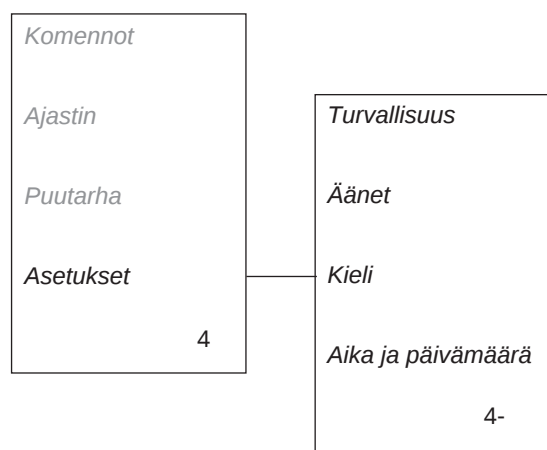

6. VALIKKOTOIMINNOT


Turvallisuus (4-1)

- PIN-koodi (4-1-1)*

Tällä toiminnolla voit koska tahansa muuttaa PIN-koodiasi.


- PIN-koodin muuttaminen: Vie kohdistin kohtaan *PIN-koodi* ja paina **YES**. Sijoita Automower® latausasemaan. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **YES**. Vahvista antamalla sama koodi uudestaan ja painamalla **YES**.

Kun PIN-koodi on muutettu, näytölle tulee ilmoitus *PIN-koodi vaihd.* muutamaksi sekunniksi. Sen jälkeen *Turvallisuus*-valikko tulee uudelleen näkyviin.

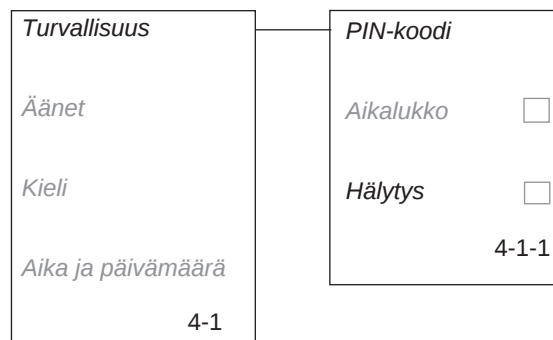

- Aikalukko (4-1-2)*

Tällä toiminnolla asetetaan toisaalta, että Automower® lopettaa valittujen päivien jälkeen leikkaamisen eikä jatka ennen kuin oikea PIN-koodi on annettu, ja toisaalta että PIN-koodi on annettava kun virtakatkaisija viedään ON-asentoon. Perusasetettu aika 30 päivää, mutta sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

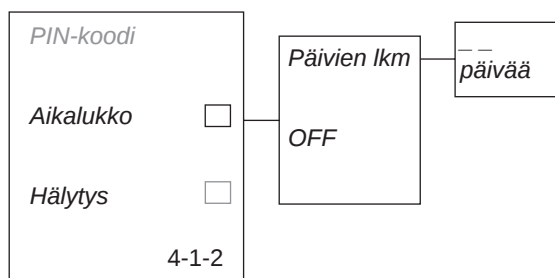

TÄRKEÄÄ

Aikalukko on tärkein varkaudenestotoiminto. Sen vuoksi suosittelemme sen aktivoimista.

Tee näin:

- Aktivointi: Vie kohdistin kohtaan *Aikalukko* ja paina **YES**. Vie sitten kohdistin kohtaan *Päivien lukumäärä* ja paina **YES**. Syötä sitten päivien lukumäärä, jonka ajan Automower® leikkaa ennen kuin se pyytää PIN-koodia. Lopeta painamalla **YES**.

Kun valitut päivät ovat kuluneet, Automower® suorittaa aloittamansa leikkauksen loppuun ja lataa akun. Sen jälkeen näytölle tulee ilmoitus *Anna PIN-koodi*. Syötä silloin koodisi ja paina **YES**.

Automower® kysyy lisäksi PIN-koodia joka kerta, kun virtakatkaisija siirretään asentoon ON.

- Poistaminen: Vie kohdistin kohtaan *Aikalukko* ja paina **YES**. Vie sitten kohdistin kohtaan *OFF* ja paina **YES**.


6. VALIKKOTOIMINNOT

- *Hälytys (4-1-3)*

Tämän toiminnon yhteydessä PIN-koodin ensimmäinen numero on näppäiltävä 10 sekunnin kuluessa **STOP**-näppäimen painamisesta tai siitä, kun leikkuri on jostain syystä nostettu ylös. Jos oikeaa numeroa ei anneta kolmen yrityksen jälkeen, kuuluu hälytysääni. Hälytyksen voi silloin sammuttaa syöttämällä koko PIN-koodi.

TÄRKEÄÄ

Leikkurin hälytys voidaan aktivoida vain toiminnolla *Hälytys*. Suosittelemme toiminnon käyttämistä.

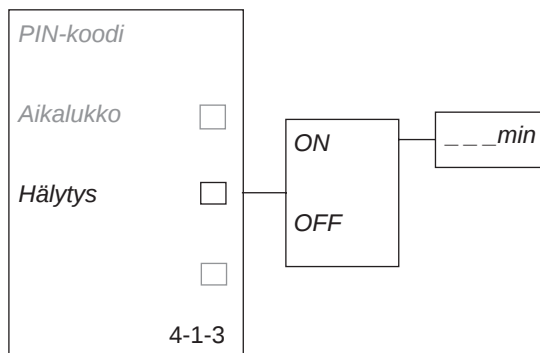


Tee näin:

- Aktivoi: Vie kohdistin kohtaan *Hälytys* ja paina **YES**. Aktivoi valitsemalla *ON* ja paina **YES**. Syötä sen jälkeen hälytyksen kesto aika vastaamalla kysymykseen *Hälytyksen kesto?*.
- Poistaminen: Vie kohdistin kohtaan *Hälytys* ja paina **YES**. Poista asetukset valitsemalla *OFF* ja paina **YES**. Kun valitset *OFF*, on myös hälytystoiminto pois päältä.

Äänet (4-2)

Joukko äänimerkkejä ilmoittaa Automower® kulloisestakin toiminnasta.

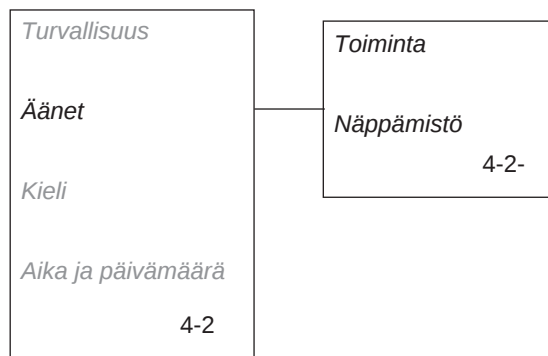


- *Toiminta (4-2-1)*

Aktivointi: Vie kohdistin kohtaan *Toiminta* ja paina **YES**. Valitse *ON* ja paina **YES**.

Poistaminen: Vie kohdistin kohtaan *Toiminta* ja paina **YES**. Valitse *POIS* ja paina **YES**.


Kun terälevy käynnistyy, kuuluu 5 piippausta 2 sekunnin sisällä. Tätä äänimerkkiä ei voi ottaa pois päältä.

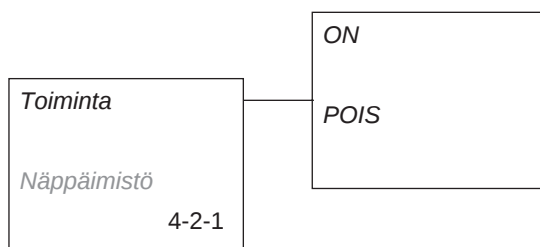

- *Näppäimistö (4-2-2)*

Aktivointi: Vie kohdistin kohtaan *Näppäimistö* ja paina **YES**. Valitse *ON* ja paina **YES**.

Poistaminen: Vie kohdistin kohtaan *Näppäimistö* ja paina **YES**. Valitse *POIS* ja paina **YES**.

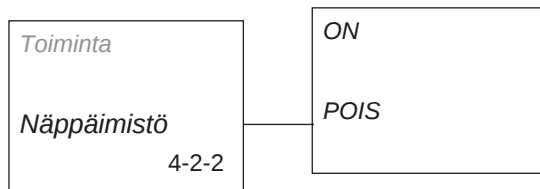


6. VALIKKOTOIMINNOT

Ääni	Merkitys
2 piippausta/10 sekuntia	Lataa
5 piippausta 2 sekunnin sisällä	Käynnistää terälevyn
3 piippausta/sekunti	Virheilmoitus
Pitkä piippaus	Terälevy jarrutettu
Lyhyt naksahdusääni	Näppäimistön painiketta painetaan
Matala, pitkä piippaus	Virheellinen syöttö
	Leikkuri irrotetaan käsin latausasemasta latauksen ollessa käynnissä.
Lyhyt kaksoispiippaus	Asetuksiin on tehty muutos
	Leikkuri liitetään käsin latausasemaan.

Kieli (4-3)

Tällä toiminnolla voit vaihtaa kielivalintaa, jonka teit Automower® ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

Kielen valinta: Vie kohdistin kohtaan *Kieli* ja paina **YES**. Siirrä sen jälkeen kohdistin haluamasi kielen kohdalle, ja paina **YES**.

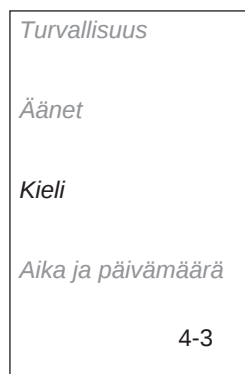

Aika ja päivämäärä (4-4)

Tällä toiminnolla voit asettaa ajan ja päivämäärän Automower®.

Tällä toiminnolla voit myös muuttaa esitystapaa, jonka valitsit Automower® ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

- *Aseta aika (4-4-1)*

Vie kohdistin kohtaan *Aseta aika* ja paina **YES**. Syötä sen jälkeen oikea aika ja lopeta painamalla **YES**.

- *Aseta päivämäärä (4-4-2)*


Vie kohdistin kohtaan *Aseta pvm* ja paina **YES**. Syötä sen jälkeen oikea päivämäärä ja lopeta painamalla **YES**.

- *Aikamuoto (4-4-3)*

Vie kohdistin kohtaan *Aikamuoto* ja paina **YES**. Vie kohdistin haluamaasi ajan esitystapaan:

- 12 h
- 24 h

Lopeta painamalla **YES**.

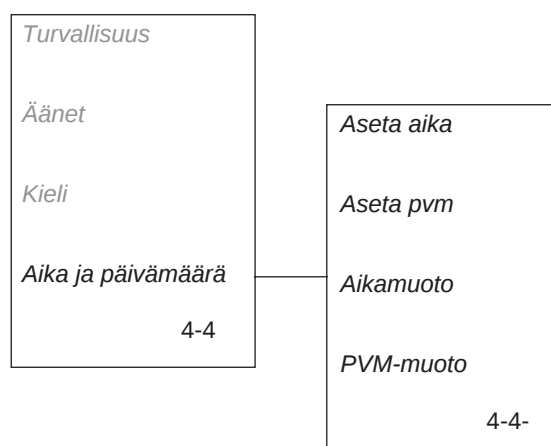

6. VALIKKOTOIMINNOT

- *PVM-muoto (4-4-4)*

Vie kohdistin kohtaan *PVM-muoto* ja paina YES.

Vie kohdistin haluamaasi päivämäärän esitystapaan:

- *VV-KK-PP* (vuosi-kuukausi-päivä)
- *KK-PP-VV* (kuukausi-päivä-vuosi)
- *PP-KK-VV* (päivä-kuukausi-vuosi)

Lopeta painamalla **YES**.

7. Pihaesimerkki

- Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi


Tehdyt asetukset säätelevät leikkurin käyttäytymistä. Husqvarna Automower® on helpompi saavuttaa kaikki puutarhan osat ja siten päästä parhaimpaan leikkuutulokseen, kun piha-asetuksia mukautetaan puutarhan muodon mukaan.

Erilaiset puutarhat vaativat erilaiset asetukset. Seuraavilla sivuilla on erilaisia esimerkkejä pihoista ja ehdotuksia niiden asennus- ja asetustavoista. Leikkurin perusasetuksista poikkeavat asetukset on merkitty **lihavoinnilla**.




Enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa eri asetuksista löytyy kohdasta 6. *Valikkotoiminnot* sivulla 45.

TÄRKEÄÄ




Automower® perusasetukset on valittu siten, että leikkuri toimii mahdollisimman monenlaisissa pihoissa. Asetuksia on säädettävä vain silloin, kun järjestelmässä on erikoiskohtia, esimerkiksi kapeita käytäviä.

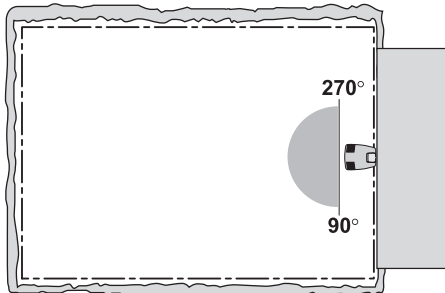Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi	
Pinta-ala: 400 m². Perusasetuksia ajastinta lukuun ottamatta ei tarvitse muuttaa. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 5 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: 10	




7. PIHAESIMERKKI

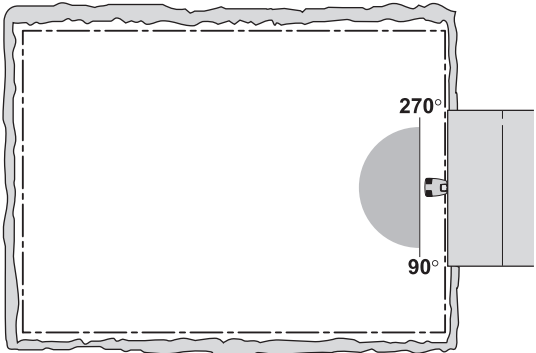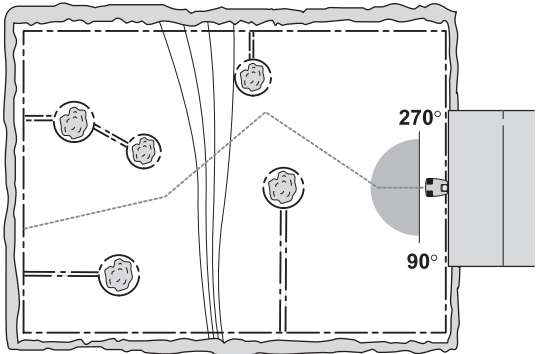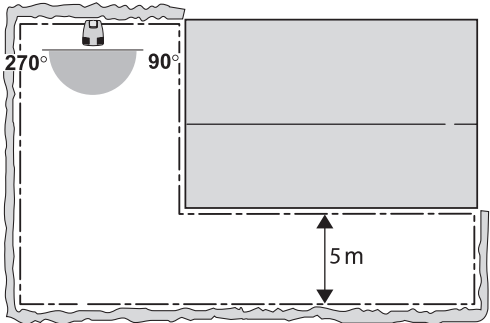Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi	
Pinta-ala: 1800 m². Hakukaapelia ei tarvita. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 24 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: Rajoituskaapeli 20.	
Pinta-ala: 1800 m². Joukko saarekkeita ja jyrkkä, rajoituskaapelin myötäinen rinne. Hakukaapelia suositellaan. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 24 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa hakukaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 99 minuuttia. Automower® ei anneta seurata rajoituskaapelia. Käytävän leveys: Guide 1 20, Guide 2 20.	
Pinta-ala: 600 m². L-muotoinen tontti, latausasema sijoitettu suurelle avoimelle alueelle. Hakukaapelia ei tarvita. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 8 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: Rajoituskaapeli 20.	


7. PIHAESIMERKKI

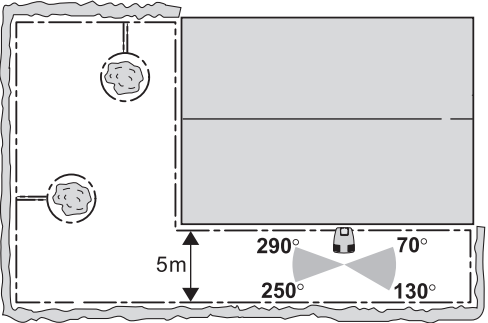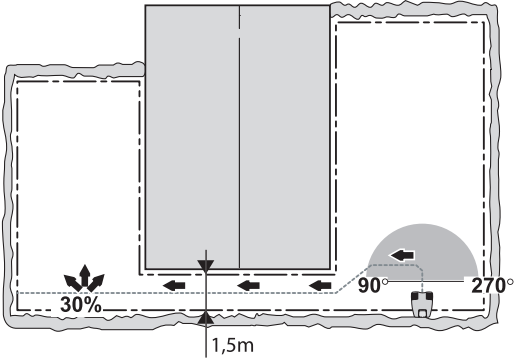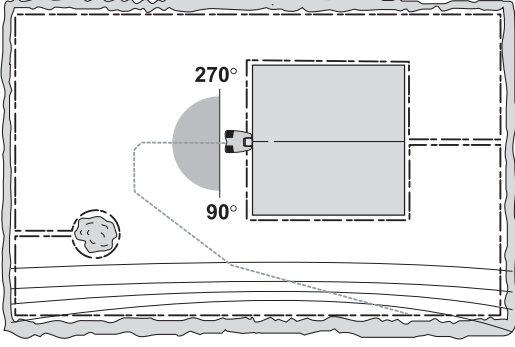Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi	
Pinta-ala: 600 m². L-muotoinen tontti, latausasema sijoitettu kapealle alueelle. Muutama saareke. Hakukaapelia ei tarvita. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 8 tuntia. Poistumiskulmat: Sektori 1 70° - 130° ja sektori 2 250° - 290°. Ensisijainen suunta 10 %. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: 10	
Pinta-ala: 700 m². U-muotoinen tontti, latausasema sijoitettu yhdelle suurista avoimista alueista. Hakukaapeli asennettu käytävän läpi. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 10 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Seuraa kaapelia ulos: Suunta Guide 1, Etäisyys 25 metriä ja Suhde 30 %. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa hakukaapelia sisään. Viive: Guide 1 3 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 99 minuuttia. Automower® ei anneta seurata rajoituskaapelia. Käytävän leveys: Guide 1 3.	
Pinta-ala: 800 m². Suorakaiteen muotoinen tontti, latausasema saarekkeen vieressä. Suuri osa rajoituskaapelista sijaitsee yli 10 %:n kaltevuustasossa. Hakukaapelia suositellaan. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 10 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen ja Seuraa hakukaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 99 minuuttia. Automower® ei anneta seurata rajoituskaapelia. Käytävän leveys: Guide 1 20.	

7. PIHAESIMERKKI

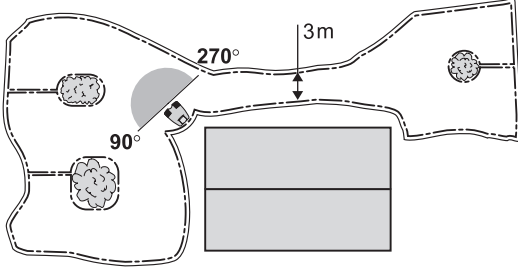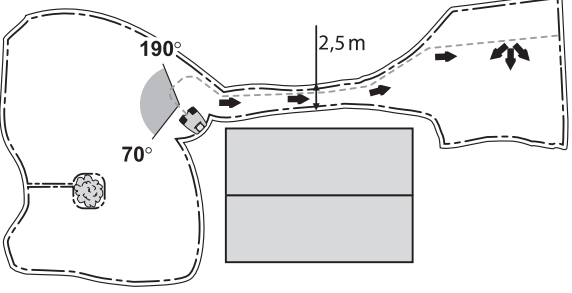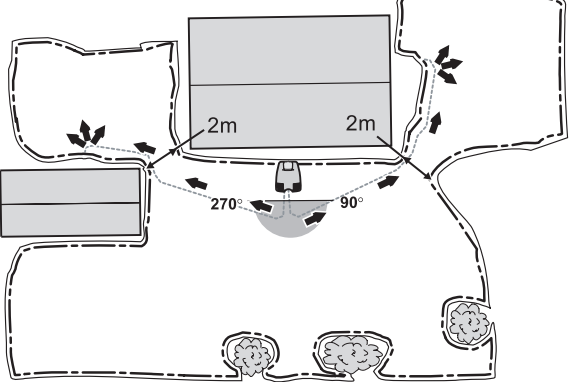Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi	
Pinta-ala: 500 m². Useita saarekkeita. Hakukaapelia ei tarvita. Leikkurin perusasetuksia ei tarvitse muuttaa. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 7 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Hakutapa: Satunnainen. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: 10	
Pinta-ala: 1000 m². Yksi pieni saareke. Hakukaapeli asennettu käytävän läpi. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 14 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 70° - 190°. Seuraa kaapelia ulos: Suunta Guide 1, Etäisyys 20 m ja Suhde 25 %. Hakutapa: Satunnainen, Seuraa hakukaapelia sisään ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 4 minuuttia, Guide 2 4 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: Guide 1 7, rajoituskaapeli 20.	
Esimerkki koskee vain mallia 230 ACX. Pinta-ala: 2200 m². Kahden hakukaapelin käyttöä suositellaan. Ajastin: Päivittäinen käyttöaika 19 tuntia. Poistumiskulmat: Yksi sektori 90° - 270°. Seuraa kaapelia ulos: Alue 1; Suunta Guide 1, Etäisyys 40 m ja Suhde 20 %. Alue 2; Suunta Guide 2, Etäisyys 30 m ja Suhde 40 %. Hakutapa: Satunnainen, Seuraa hakukaapelia sisään ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 2 minuuttia, Guide 2 2 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: Guide 1 4, Guide 2 4 ja rajoituskaapeli 6.	

7. PIHAESIMERKKI

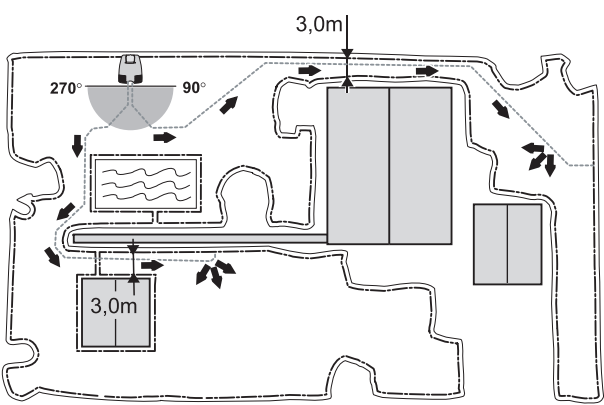Ehdotus järjestelmäksi ja sen asetuksiksi	
Esimerkki koskee vain mallia 230 ACX. Area: 3000 m². Kahden hakukaapelin käyttöä suositellaan. <i>Ajastin:</i> Päivittäinen käyttöaika 19 tuntia. <i>Poistumiskulmat:</i> Yksi sektori 90° - 270°. Seuraa kaapelia ulos: Alue 1; <i>Suunta Guide 1, Etäisyys 40 m ja Suhde 20 %</i>. Alue 2; <i>Suunta Guide 2, Etäisyys 30 m ja Suhde 40 %</i>. Hakutapa: Satunnainen, Seuraa hakukaapelia sisään ja Seuraa rajoituskaapelia sisään. Viive: Guide 1 2 minuuttia, Guide 2 2 minuuttia ja rajoituskaapeli 11 minuuttia. Käytävän leveys: Guide 1 8, Guide 2 8 ja rajoituskaapeli 8.	

8. Kunnossapito

Paranna Husqvarna Automower® käyttövarmuutta ja pidennä sen käyttöikää tarkastamalla ja puhdistamalla leikkuri säännöllisesti, ja vaihtamalla kuluneet osat tarvittaessa. Lisätietoja puhdistuksesta, katso 8.5 *Puhdistus* sivulla 69.

Automower® käytön alkuaikoina terälevy, terän alalevy ja terät on tarkastettava kerran viikossa. Jos kuluminen tänä aikana on ollut vähäistä, voidaan tarkastusväliä pidentää.

On tärkeää, että terälevy voi pyöriä vapaasti ja kevyesti. Terän alalevyn tulee pyöriä vapaasti ja kevyesti terälevyyn nähden. Terien leikkuureunojen tulee olla vahingoittumattomat. Terien käyttöikä riippuu mm:

- Käyttöajasta ja työalueen koosta.
- Ruohotyypistä.
- Maaperän tyypistä.
- Esineiden, kuten käpyjen, pudonneiden hedelmien, leikkikalujen, työkalujen, kivien, juurien ja vastaavien määrästä.

Käyttöikä voi vaihdella huomattavasti, mutta normaalisti se on 2 - 4 viikkoa yli 1000 m²:n alueilla ja pienemmillä alueilla pidempi. Terien vaihto, katso 8.6 *Terien vaihto* sivulla 71.

TÄRKEÄÄ

Tylsien terien käyttö johtaa paljon huonompaan leikkuutulokseen. Ruoho leikkaantuu resuisesti ja energiaa kuluu enemmän, jolloin Automower® ei pysty leikkaamaan yhtä suurta työaluetta.

8.1 Akku

Akku on huoltovapaa, mutta sen käyttöikä on rajoitettu, noin 1 - 4 vuotta.

Käyttöikä riippuu toisaalta kauden pituudesta, toisaalta Automower® päivittäisestä käyttötuntimäärästä. Pitkä kausi tai monen tunnin päivittäinen käyttö merkitsevät lyhyempää akun vaihtoväliä.

TÄRKEÄÄ

Lataa akku täyteen kauden päätteeksi ennen talvisäilytystä.

8. KUNNOSSAPITO

8.2 Talvisäilytys



Automower®

Automower® on puhdistettava huolellisesti ennen talvisäilytystä, katso *8.5 Puhdistus* sivulla 69.

Lataa akku täyteen ennen talvisäilytystä. Aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon.



Akku kannattaa ladata myös talven aikana täyteen muutaman kerran, sillä se pidentää akun käyttöikää. Latausasema liitetään silloin 230 V:n pistorasiaan pienjännitekaapelin ja muuntajan välityksellä (rajoitускаapeli liitettynä tai sitä liittämättä). Sijoita leikkuri sen jälkeen latausasemaan, aseta virtakatkaisija asentoon *ON* ja tarkasta, että ohjauspaneelin kansi on auki. Leikkuria tulee ladata noin vuorokauden ajan. Ota leikkuri sen jälkeen latausasemasta ja aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon.

Säilytä leikkuri kuivassa ja pakkasrajan yläpuolella olevassa tilassa, mieluiten alkuperäispakkauksessaan, kaikilla neljällä pyörällään seisten tai Automower® seinätelineeseen (504 82 13-01) ripustettuna.

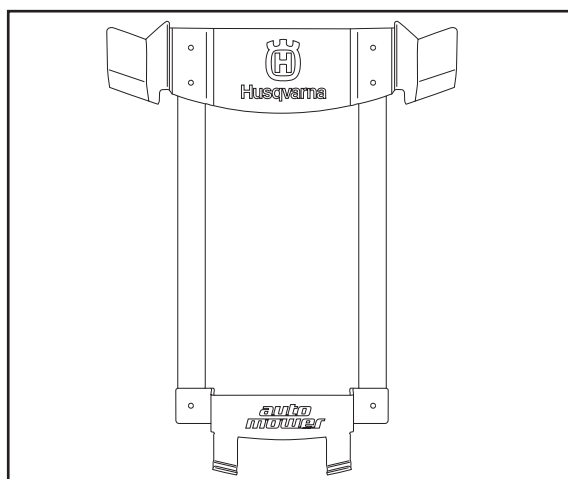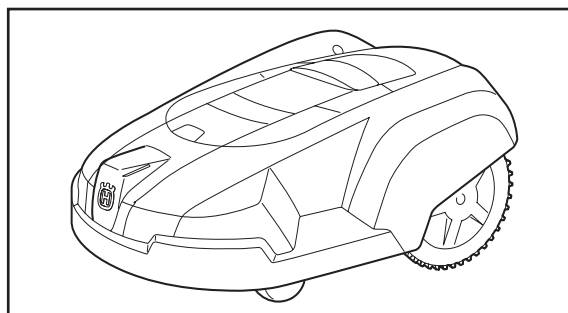

Latausasema

Säilytä latausasemaa, muuntajaa ja pienjännitekaapelia mieluiten sisätiloissa. Rajoitускаapelin voi jättää maahan. Jos latausasema otetaan sisälle, tulee rajoitускаapelin päät suojata kosteudelta laittamalla ne esimerkiksi vedetöntä rasvaa sisältävään astiaan. Jos sisätiloissa säilyttämiseen ei ole mahdollisuutta, on rajoitускаapeli jätettävä latausasemaan kiinni. Latausasema jätetään kiinni verkkojännitteeseen. Jos käytössä on Automower®-suoja (504 82 14-01), latausasema voidaan jättää, alas laskettuna, ulos myös talven ajaksi.

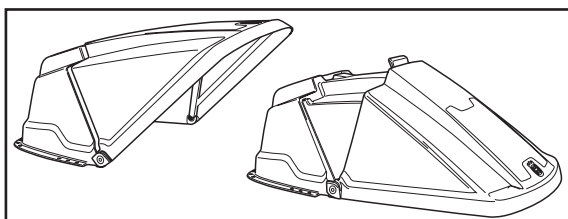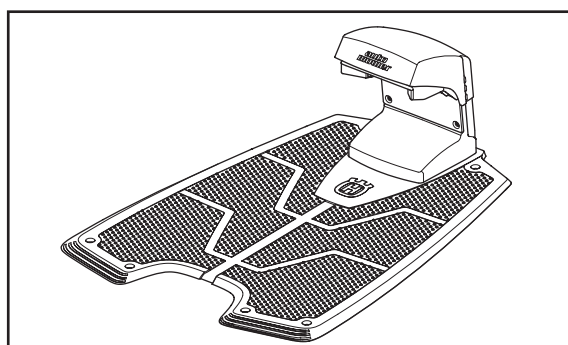

8. KUNNOSSAPITO

8.3 Huolto

Jätä Automower® jälleenmyyjälle huoltoon talvisäilytyksen yhteydessä. Tämä on tarpeen leikkurin pitämiseksi hyvässä kunnossa.

Huoltoon sisältyvät yleensä seuraavat toimet:


- Korin, koneen, leikkuuterän, pohjapanssarin ja muiden liikkuvien osien huolellinen puhdistus.
- Leikkurin toiminnan ja osien testaus.
- Kuluvien osien sekä terien ja laakerien tarkistus.
- Leikkurin akkukapasiteetin testaus sekä tarvittaessa vaihtosuositus.
- Leikkurin koneen molempien puolten lisävoitelu, jotta laite kestäisi edelleen märissä ja kosteissa olosuhteissa.
- Tarvittaessa jälleenmyyjä voi myös ladata Automower®-leikkuriin uuden ohjelmiston, johon sisältyvät mahdolliset uudet toiminnot.

8.4 Talvisäilytyksen jälkeen

Tarkasta ensimmäisessä käyttöönotossa, vaativatko Automower®, kosketuslevy ja latauslevy puhdistusta. Jos lataus- ja kosketuslevyt näyttävät palaneilta, puhdista ne hienolla hiomakankaalla. Tarkasta, että leikkurin aika ja päivämäärä ovat oikein.

8.5 Puhdistus

On tärkeää, että Automower® pidetään puhtaana. Jos leikkuriin on kertynyt paljon ruohonjätettä, se toimii rinteissä huomattavasti huonommin. Suosittelemme puhdistusta harjan ja vedellä täytetyn suihkupullon avulla.

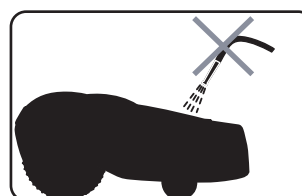


TÄRKEÄÄ

Älä koskaan käytä painepesuria, tai edes juoksevaa vettä, Automowerin puhdistukseen. Älä koskaan käytä puhdistukseen myöskään liuotainaineita.

Alusta ja terälevy

1. Aseta virtakatkaisija *OFF*-asentoon.
2. Pue suojakäsineet.
3. Nosta Automower® kyljelleen.

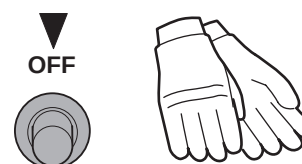


8. KUNNOSSAPITO

4. Puhdista terälevy ja alusta esim. tiskiharjalla.

Tarkasta samalla, että terälevy pyörii vapaasti suhteessa suoraan yläpuolella olevaan moottorinkannattimeen. Tarkasta myös, että terän alalevy pyörii vapaasti suhteessa terälevyyn.

Jos pitkät ruohonkorret tai vastaavat tunkeutuvat rakenteeseen, voi terälevy ja/tai terän alalevy jarruttua. Myös aivan pieni jarrutus johtaa energiankulutuksen kasvuun, lyhyempiin leikkuaikoihin ja jopa siihen, ettei leikkuri pysty leikkaamaan suuria nurmikoita. Jos tarvitaan perusteellisempaa puhdistusta, täytyy terän alalevy ja mahdollisesti myös terälevy irrottaa. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään.

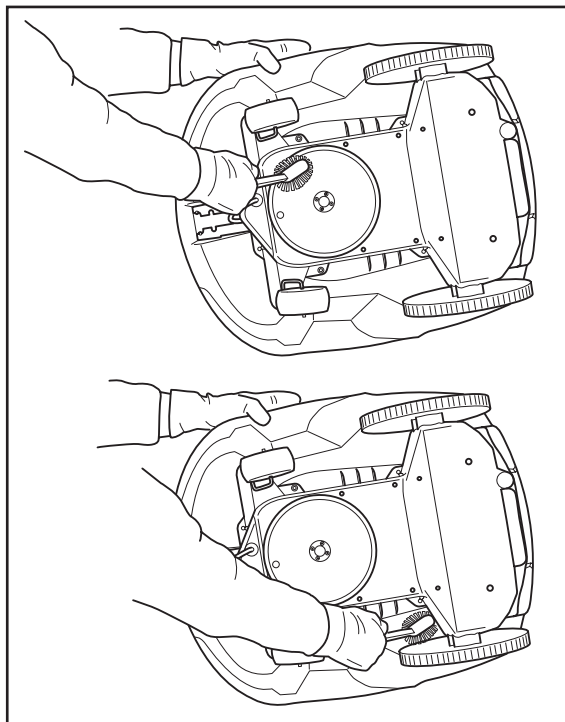

Runko

Puhdista rungon alapuoli. Harjaa tai pyyhi märällä rievulla.

TÄRKEÄÄ


Älä käytä puhdistukseen juoksevaa vettä.

Pyörät

Puhdista etupyörät ja takapyörät ympäristöineen sekä etupyörien ripustus.

Kori

Käytä korin puhdistamiseen kostutettua, pehmeää sientä tai liinaa. Voimakkaasti likaantunut kori voi vaatia myös saippualiuoksen tai käsitiskiaineen käyttöä.

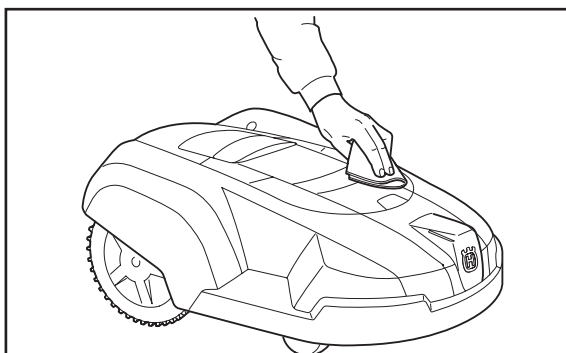

8. KUNNOSSAPITO


8.6 Terien vaihto



VAROITUS

Käytä vaihdossa aina alkuperäisiä teriä ja ruuveja. Käytettäessä uusia teriä, mutta käytettyjä ruuveja, voi seurauksena olla ruuvien kuluminen ja rikkoutuminen leikkuun aikana. Terä voi ponnahtaa irti ja aiheuttaa vahinkoja.

Automower® on kolme terää, jotka on ruuvattu terälevyyn. Käyttöiän pidentämiseksi terissä on neljä leikkaavaa reunaa (220 AC -mallissa kaksi). Kaksi leikkaavaa reunaa kuluu tasaisesti, kun leikkuuterä pyörii vuorotellen myötä- ja vastapäivään. Kun leikkaavat reunat (1 ja 2) ovat tylsistyneet, voit avata ruuvin ja kääntää terän siten, että reunat 3 ja 4 osoittavat ulospäin.

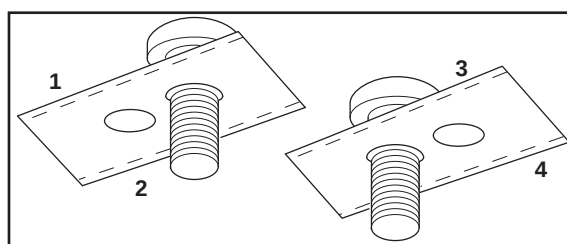

Kaikki kolme terää ja ruuvia on vaihdettava samaan aikaan, jotta leikkuujärjestelmä säilyy tasapainoisena.

Lisävarusteina on saatavana useita erityyppisiä leikkuuteriä, joilla on erilaisia toimintoja. Käytä ainoastaan Husqvarna AB:n hyväksymiä teriä, ks. taulukko. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

Terätyyppi	Määrä/pakkaus	Osanumero
Ruostumatonta terästä (kaksihampainen, ruostumaton)	9	535 13 87-01
	30	535 13 88-01
	500	505 12 78-01
Hiiliterästä (kaksihampainen)	9	535 13 87-02
	30	535 13 88-02
	500	535 12 78-02
Hiiliterästä (kaksihampainen, käännettävä, erityisen tukeva)	9	522 85 16-02
	30	522 85 17-02
	300	522 85 18-02


Terien vaihtaminen:

1. Aseta virtakatkaisija OFF-asentoon.
2. Pue suojakäsineet.



8. KUNNOSSAPITO

3. Käännä Automower® ylösalaisin.
4. Pyöritä terän alalevyä niin, että sen reikä osuu keskelle terän ruuvia.
5. Ruuvaa terä irti. Käytä ura- tai ristipäämeisseliä.
6. Väännä terän alalevy ja terälevy hieman erilleen ja ota terä ja ruuvi pois.
7. Ruuvaa uusi terä kiinni.

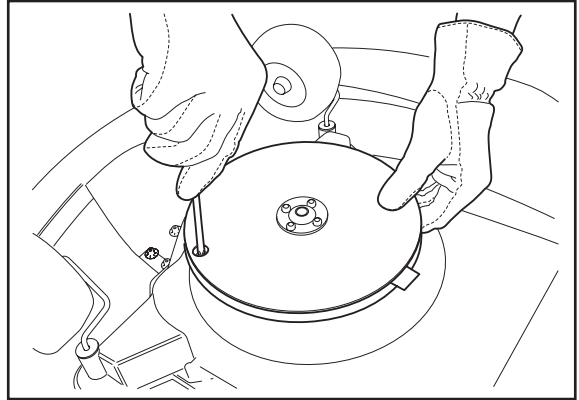

8.7 Kuljetus ja liikuttaminen

Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana. On tärkeää, ettei Automower® liiku ympäriinsä, kun sitä kuljetetaan esim. nurmikkoalueelta toiselle. Kuljetuksen helpottamiseksi on suunniteltu erityinen Automower®-laukku (522 91 67-01). Lisätietoja saat jälleenmyyjältä.

9. VIANMÄÄRITYS

9. Vianmääritys

9.1 Virheilmoitukset

Alla on listattu joukko virheilmoituksia, joita Husqvarna Automower® näytössä voi näkyä. Jos sama vika ilmaantuu usein: ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Virheilmoitus	Syy	Toimenpide
<i>Vasen pyöränmoottori juuttunut</i>	Ruohoa tai jokin muu esine on juuttunut vetävän pyörän ympärille.	Tarkasta vetävä pyörä ja poista tarttunut ruoho tai muut esineet.
<i>Oikea pyöränmoottori juuttunut</i>	Ruohoa tai jokin muu esine on juuttunut vetävän pyörän ympärille.	Tarkasta vetävä pyörä ja poista tarttunut ruoho tai muut esineet.
<i>Terälevy juuttunut</i>	Ruohoa tai jokin muu esine on juuttunut terälevyn ympärille.	Tarkasta terälevy ja poista juuttunut ruoho tai muut esineet.
<i>Ei hakusignaalia</i>	Muuntajaa ei ole liitetty verkkovirtaan tai sen automaattisulake on lauennut.	Tarkasta pistorasian liitäntä ja onko vikavirtakytkin mahdollisesti lauennut. Palauta automaattisulake vetämällä muuntajan verkkokaapeli pistorasiasta, odota 10 sekuntia ja laita verkkokaapeli pistorasiaan uudelleen.
	Katkos rajoituskaapelissa.	Tarkasta, minkä signaalin latausaseman valodiodei antaa. Jos se vilkkuu, on kyseessä kaapelivaurio. Korjaa kaapelikatkos alkuperäisellä, vesitiiviillä jatkoliittimellä.
	Yhteys Automower® ja latausaseman välillä on katkennut.	Sijoita Automower® latausasemaan ja vaihda PIN-koodi valikoista Asetukset – Turvallisuus - PIN-koodi (pikakomento 4-1-1). Voit käyttää samaa PIN-koodia kuin aikaisemmin.
	Syynä voi olla rajoituskaapelin vetäminen väärään suuntaan saarekkeen ympäri ja siten signaalin katoaminen.	Tarkasta, että rajoituskaapeli on oikein vedetty.
	Jos tämä tapahtuu yksittäisillä alueilla, se voi johtua metalliesineiden (aidat, rauditusraudat) tai lähistölle kaivettujen kaapeleiden aiheuttamista häiriöistä.	Kokeile rajoituskaapeleiden siirtämistä.
<i>Ansassa</i>	Automower® on juuttunut johonkin.	Irrota Automower® ja poistaa juuttumisen syy.

9. VIANMÄÄRITYS

Virheilmoitus	Syy	Toimenpide
<i>Ulkopuolella</i>	Jos tämä tapahtuu yksittäisillä alueilla, se voi johtua metalliesineiden (aidat, rauditusraudat) tai lähistölle kaivettujen kaapeleiden aiheuttamista häiriöistä.	Kokeile rajoituskaapeleiden siirtämistä.
	Työalueen kallistus on liian suuri.	Tarkasta, että rajoituskaapeli on oikein vedetty.
	Rajoituskaapeli on vedetty väärään suuntaan "saaren" ympäri.	Tarkasta, että rajoituskaapeli on vedetty asennusohjeiden mukaisesti.
	Rajoituskaapeli on liian lähellä työalueen reunaa.	Tarkasta, että rajoituskaapeli on oikein vedetty.
<i>Matala akun jännite</i>	Automower® ei löydä latausasemaa.	Muuta hakuasetuksia kohdan <i>Seuraa kaapelia sisään (3-2-2)</i> sivulla 53.
		Muuta latausaseman sijoitusta.
	Akku on lopussa.	Odotettu käyttöikä on 1 - 4 vuotta. Ota yhteys jälleenmyyjääsi akun vaihtamiseksi.
<i>Väärä PIN-koodi</i>	Syötetty PIN-koodi on väärä. Mahdollisuus kolmeen yritykseen, jonka jälkeen näppäimistö lukitaan viideksi minuutiksi.	Anna oikea PIN-koodi.
<i>Ei vetoa</i>	Automower® on juuttunut johonkin.	Irrota leikkuri ja poista luistamisen aiheuttaja. Jos syynä oli märkä ruoho, odota ja käynnistä leikkuri, kun ruoho on kuivunut. Vetopyörästön puhtaanapitoon, joka myös parantaa pitoa, kannattaa käyttää Automower® pyörästön puhdistusharjoja (505 13 27-01).
<i>Ei kontaktia latausasemaan</i>	Automower® kosketus latausaseman kosketuslevyyn on huono.	Tarkasta, että Automower® on oikein latausasemassa.
<i>Latausasema suljettu</i>	Latauslevyn ja kosketuslevyn välinen kosketus on huono ja Automower® on tehnyt monta latausyritystä.	Aseta Automower® latausasemaan ja tarkasta, että latauslevyn ja kosketuslevyn kosketus on hyvä.
	Automower® tiellä on jokin esine.	Poista esine.
<i>Juuttunut latausasemaan</i>	Jokin esine on tiellä, joten Automower® ei voi peruuttaa latausasemasta.	Poista esine.
<i>Ylösalaisin</i>	Automower® kallistuu liikaa tai on kaatunut.	Käännä leikkuri oikeinpäin.
<i>Tarvitsee apua lataukseen</i>	Automower® on asetettu MAN-käyttöasentoon.	Käytös on normaalia eikä vaadi toimenpiteitä.

9. VIANMÄÄRITYS

9.2 Viat

Mikäli Automower® ei toimi oikein, noudata alla olevaa vianetsintäkaaviota. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Vika	Syy	Toimenpide
Epätasainen leikkuujälki	Automower® työskentelee liian vähän aikaa päivittäin.	Lisää työskentelyaikaa, katso 6.4 <i>Ajastin</i> (2) sivulla 47.
	Liian suuri työalue.	Yritä työalueen rajoittamista tai pidennettyä työaikaa, katso 6.4 <i>Ajastin</i> (2) sivulla 47.
	Tehottomat terät.	Vaihda kaikki terät ja ruuvit, jotta pyörivien osien tasapaino säilyy.
	Pitkä ruoho asetettuun leikkuukorkeuteen nähden.	Nosta leikkuukorkeutta ja laske sen jälkeen vähitellen.
	Leikkuri vaikuttaa työskentelevän enemmän rinteen yläosassa kuin alaosassa.	Vaihda Pihan muoto -asetukseksi (3-3) Avoin.
	Ruohoa on kerääntynyt terälevyyn tai moottoriakselin ympärille.	Tarkasta, että terän alalevy ja terälevy pyörivät vapaasti ja kevyesti. Mikäli eivät, on terän alalevy ja mahd. terälevy irrotettava ja ruoho ja vieraat esineet poistettava. Katso 8.5 <i>Puhdistus</i> sivulla 69.
Automower® työskentelee väärään aikaan.	Automower®:n kello on asetettava aikaan.	Kellon asetus, katso <i>Aika ja päivämäärä</i> (4-4) sivulla 60.
	Leikkauksen aloitus- ja lopetusajat on väärin syötetty.	Tee leikkauksen aloitus- ja lopetusaikojen asetukset uudelleen, katso 6.4 <i>Ajastin</i> (2) sivulla 47.
Automower® tärisee	Terälevy on epätasapainossa tai terät ovat vahingoittuneet.	Tarkista terät ja ruuvit ja vaihda tarvittaessa.
Automower® liikkuu, mutta terälevy ei pyöri	Automower® hakee latausasemaa.	Ei toimenpiteitä. Terälevy ei pyöri, kun leikkuri hakee latausasemaa.
Leikkuri leikkaa lyhyempiä jaksoja kuin tavallisesti latausten välillä	Ruoho tai jokin vieras esine jarruttaa terälevyä tai terän alalevyä.	Irrota ja puhdista terän alalevy ja terälevy.
Sekä leikkaus- että latausajat ovat normaalia lyhyemmät	Käytös on normaalia korkeissa lämpötiloissa (lisääntyy asteittain yli 25 °C:n lämpötiloissa).	Ei toimenpiteitä.
Automower® aloittaa leikkaamisen heti latausaseman ulkopuolella sen sijaan, että seuraisi kaapelia ulos		Muuta käytävän leveyttä ja/tai peruutusetäisyyttä.

10. TEKNISET TIEDOT

10. Tekniset tiedot


Tiedot	Automower® 230 ACX	Automower® 220 AC
Mitat		
Pituus	71 cm	71 cm
Leveys	55 cm	55 cm
Korkeus	30 cm	30 cm
Paino	10,7 kg	9,0 kg
Sähköjärjestelmä		
Akku	NiMH erikoisakku 18V / 4,4Ah	NiMH erikoisakku 18V / 2,2Ah
Muuntaja	230V / 24V	230V / 24V
Keskimääräinen energiankulutus maksimikäytöllä	40 kWh/kuukausi, kun työskentelyala on 3000 m ²	25 kWh/kuukausi, kun työskentelyala on 1800 m ²
Melupäästöt		
Mitattu ääniteho	62 dB (A)	62 dB (A)
Taattu ääniteho	64 dB (A)	64 dB (A)
Leikkuu		
Leikkuujärjestelmä	Kolme nivellettyä, leikkaavaa veitsiterää	Kolme nivellettyä, leikkaavaa veitsiterää
Terän moottorin nopeus	2500 rpm	2500 rpm
Virrankulutus leikkaustyön aikana	42 W +/- 20 %	30 W +/- 20 %
Leikkuukorkeus	2-6 cm	2-6 cm
Leikkuuleveys	22 cm	22 cm
Työkapasiteetti	3000 m ² +/- 20 %	1800 m ² +/- 20 %

11. Ympäristötietoa

Husqvarna Automower® tai sen pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi hävittää talousjätteiden tavoin. Sen sijaan se tulee toimittaa sopivaan kierrätyskeskukseen, joka huolehtii sen elektroniikkaosien ja akkujen kierrättämisestä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi akkujen irrottamista varten.

Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti aiheutuvia haitallisia jälkiseurauksia, joita saattaa syntyä, jos tämä tuote hävitetään väärällä tavalla.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon, kotitalouksien jätepalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

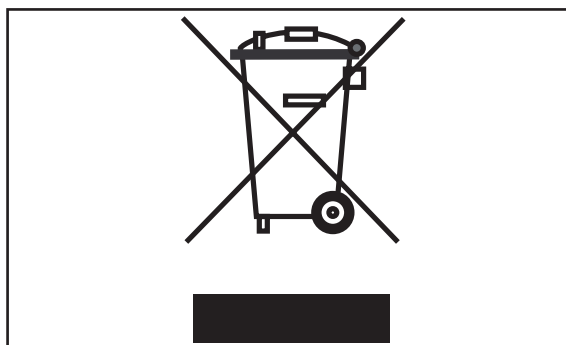

12. EU-VAKUUTUS

12. EU-vakuutus

EG-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee vain Eurooppaa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-31-146500, vakuuttaa täten, että robottikäyttöinen ruohonleikkuri **Husqvarna Automower® 220 AC ja Husqvarna Automower® 230 ACX**, alkaen vuoden 2010 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu selvästi arvokilvessä ennen sarjanumeroa), on valmistettu noudattaen seuraavia NEUVOSTON DIREKTIIVEJÄ:

- "konedirektiivi" **2006/42/EY**.
- "sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva" direktiivi **2004/108/EY** sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset. Seuraavia standardeja on sovellettu: **EN 55014-1 ja EN 55014-2**

Huskvarnassa 1. lokakuuta 2009



Christer Gustavsson, robottikäyttöisistä ruohonleikkureista vastaava kehityspäällikkö
(Husqvarna AB:n valtuuttama, teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja)

Sarjanumero: _____

Henkilökohtainen koodi: _____

Jälleenmyyjä: _____

Jälleenmyyjän puhelinnumero: _____

ALKUPERÄISET OHJEET

AUTOMOWER on Husqvarna AB:n omistama tavaramerkki. Copyright © 2010 HUSQVARNA. All rights reserved.