

**HUSQVARNA AUTOMOWER®**  
**210 C**  
**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

---

# TURINYS

---

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Įžanga ir sauga</b>                                  | 5  |
| 1.1 Įvadas                                                 | 5  |
| 1.2 Simboliai ant „Automower®“                             | 6  |
| 1.3 Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai            | 7  |
| 1.4 Saugumo nurodymai                                      | 8  |
| <b>2. Aprašymas</b>                                        | 10 |
| 2.1 „Automower®“, kas yra kas?                             | 11 |
| 2.2 „Automower®“ veikimas                                  | 12 |
| 2.3 Viena „Automower®“ keliuose soduose                    | 14 |
| <b>3. Montavimas</b>                                       | 15 |
| 3.1 Paruošiamieji darbai                                   | 15 |
| 3.2 Generatoriaus/įkroviklio montavimas                    | 16 |
| 3.3 Akumuliatoriaus įkrovimas                              | 17 |
| 3.4 Kontūro laido montavimas                               | 17 |
| 3.5 Kontūro laido patikrinimas                             | 24 |
| 3.6 Montavimo patikrinimas                                 | 25 |
| 3.7 „Automower®“ prijungimas prie generatoriaus/įkroviklio | 26 |
| <b>4. Naudojimas</b>                                       | 27 |
| 4.1 „Automower®“ įjungimas                                 | 27 |
| 4.2 „Automower®“ sustabdymas                               | 27 |
| 4.3 Perkrovimas                                            | 28 |
| 4.4 „Automower®“ išjungimas                                | 28 |
| 4.5 Laikmačio naudojimas                                   | 28 |
| 4.6 Pjovimo aukščio reguliavimas                           | 29 |
| 4.7 PIN kodo keitimas                                      | 30 |
| 4.8 Įkrovimas ir laikymas tarp pjovimų                     | 30 |
| 4.9 Garsai                                                 | 31 |
| <b>5. Valdymo pultas</b>                                   | 32 |
| 5.1 Pasirinkti                                             | 32 |
| 5.2 Skaičiai                                               | 32 |
| 5.3 Pagrindinis jungiklis                                  | 33 |
| 5.4 Indikacinės lemputės                                   | 33 |
| <b>6. Sodo pavyzdys - Siūlomas montavimas</b>              | 34 |
| <b>7. Priežiūra</b>                                        | 36 |
| 7.1 Akumuliatorius                                         | 36 |
| 7.2 Sandėliavimas žiemą                                    | 37 |
| 7.3 Aptarnavimas                                           | 37 |
| 7.4 Valymas                                                | 38 |
| 7.5 Peilių keitimas                                        | 39 |
| 7.6 Gabenimas ir perkėlimas                                | 40 |
| <b>8. Gedimų lokalizavimas</b>                             | 41 |
| 8.1 Pranešimai apie gedimus                                | 41 |
| 8.2 Gedimo požymis                                         | 43 |
| <b>9. Techniniai duomenys</b>                              | 44 |
| <b>10. Aplinkos apsaugos informacija</b>                   | 44 |
| <b>11. ES atitikties deklaracija</b>                       | 45 |

---

# TURINYS

---

„Husqvarna AB“ nuolat tobulina savo gaminius, todėl pasilieka teisę be įspėjimo keisti gaminių konstrukciją, išvaizdą ir funkcijas. Ši naudojimo instrukcija taikoma žoliapjovės valdymo sistemai, kurios versija yra 2.7x.

## 1. Įžanga ir sauga

### 1.1 Įvadas

Sveikiname Jus pasirinkus ypač aukštos kokybės gaminį. Siekiant geriausių „Husqvarna Automower®“ rezultatų, būtina suprasti jo veikimo ypatumus. Naudojimo instrukcijoje pateikta svarbi informacija apie žoliapjovę, jos montavimą ir naudojimą.

Kad naudojimo instrukcija būtų suprantamesnė, joje naudojama ši sistema:

- *Kursyvu* parašytas tekstas - nuoroda į kitą naudojimo instrukcijos dalį.
- **Paryškintas** tekstas žymi mygtukus ant žoliapjovės pulto.
- *DIDŽIOSIOS RAIDĖS* ir *kursyvu* parašytas tekstas nurodo pagrindinio jungiklio padėtį bei skirtingus žoliapjovės darbinis režimus.

#### SVARBI INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudotis „Automower®“ žoliapjove atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote jos turinį.



#### PERSPEJIMAS

„Automower®“ žoliapjovė gali būti pavojinga, jei naudojama netinkamai.

---


# 1. ĮŽANGA IR SAUGA

---

## 1.2 Simboliai ant „Automower®“

Šiuos simbolius rasite ant žoliapjovės. Su jais būtina gerai susipažinti.

- Prieš pradėdami naudotis „Automower®“ žoliapjove atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote jos turinį.
- Siekiant saugaus ir veiksmingo „Automower®“ veikimo, griežtai laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų įspėjimų ir saugos nurodymų.
- „Automower®“ galima įjungti tik nustačius pagrindinį jungiklį į *ON* padėtį ir įvedus teisingą PIN kodą. Apžiūros ir/ar remonto darbus galima atlikti tik nustačius pagrindinį jungiklį į *OFF* padėtį.
- Saugokite rankas ir pėdas nuo besisukančių peilių. „Automower®“ veikiant, niekuomet neikiškite rankų ar kojų prie ar po korpusu.
- Nevažinėkite ant „Automower®“.
- Triukšmo emisija į aplinką. Įrenginio emisija nurodyta skyriuje "Techniniai duomenys" ir ant etiketės.
- Šis produktas atitinka ES taikomas direktyvas.
- Šį produktą būtina pristatyti į atitinkamą antrinių žaliavų perdirbimo punktą.

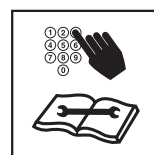

# 1. ĮŽANGA IR SAUGA

## 1.3 Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šiuos simbolius rasite naudojimo instrukcijoje. Su jais būtina gerai susipažinti.

- Apžiūros ir / ar remonto darbus galima atlikti tik nustačius pagrindinį jungiklį į **OFF** padėtį.

ON




OFF

- Tvarkydami „Automower®“ porėmį, visuomet mūvėkite apsaugines pirštines.



- „Automower®“ valymui nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrangos ar tekančio vandens.

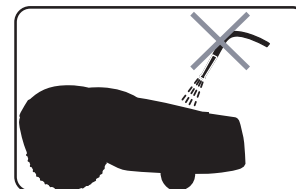

- Įspėjimo ženklas įspėja apie traumų pavojų, nesilaikant pateiktų nurodymų.



**PERSPEJIMAS**

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

- Informacijos ženklas įspėja apie daikto sugadinimo pavojų, nesilaikant pateiktų nurodymų. Šis ženklas taip pat naudojamas, esant vartotojo klaidos pavojui.

**SVARBI INFORMACIJA**

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

---

# 1. ĮŽANGA IR SAUGA

---


## 1.4 Saugumo nurodymai

### Naudojimas

- Prieš pradėdami naudotis „Automower®“, atidžiai perskaitykite šią Naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote joje pateiktus nurodymus.



- Originalią „Automower®“ konstrukciją keisti draudžiama. Bet kokius pakeitimus atliekate rizikuodami savimi.
- Patikrinkite, ar vejoje nėra akmenų, šakų, įrankių, žaislų ar kitokių daiktų, kurie galėtų apgadinti peilius ar sustabdyti žoliapjovę.

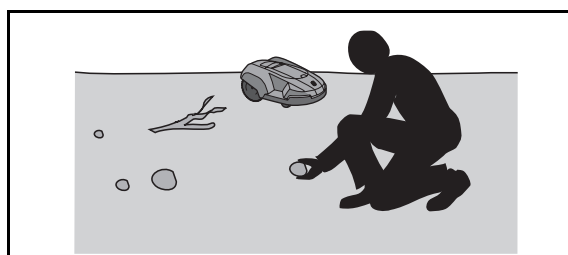

- Įjungdami „Automower®“, laikykitės nurodymų. Kai pagrindinis jungiklis yra *ON* padėtyje, saugokite rankas ir pėdas nuo besisukančių peilių. Nekiškite rankų ar kojų po žoliapjovę.
- Niekuomet nekelkite ir nenešiokite „Automower®“, kai pagrindinis jungiklis yra *ON* padėtyje.
- Niekuomet nekelkite ir nenešiokite „Automower®“ jai veikiant.
- Neleiskite kitiems asmenims naudoti „Automower®“, jei jie nesusipažinę su jos veikimo ypatumais.
- Niekuomet nenaudokite „Automower®“, jei šalia yra žmonių, ypač vaikų, ar gyvūnų.
- Nieko nedėkite ant „Automower®“.
- Nenaudokite „Automower®“, jei pažeistas jos pjovimo diskas ar korpusas. Nenaudokite jos, jei pažeisti peiliai, varžtai, veržlės ar laidai.
- Nenaudokite „Automower®“ žoliapjovės, jei neveikia pagrindinis jungiklis.
- Jei neketinate naudoti „Automower®“ žoliapjovės, išjunkite pagrindinį jungiklį. „Automower®“ galima įjungti tik nustačius pagrindinį jungiklį į *ON* padėtį ir įvedus teisingą PIN kodą.
- „Husqvarna AB“ negarantuoja visiško „Automower®“ suderinimo su kitomis bevielės įrangos sistemomis, tokiomis kaip nuotolinio valdymo pultai, radijo siųstuvai, elektrinės gyvūnų tvorelės ir pan.




# 1. ĮŽANGA IR SAUGA

## Transportavimas


Pervežant „Automower®“ vejapjovę didesniais atstumais, būtina naudoti originalią pakuotę.

Norėdami saugiai judėti darbo vietoje arba iš vienos vietos į kitą:

1. Pagrindinį jungiklį perstatykite į **OFF** padėtį, jei žoliapjovę ketinate nešti.

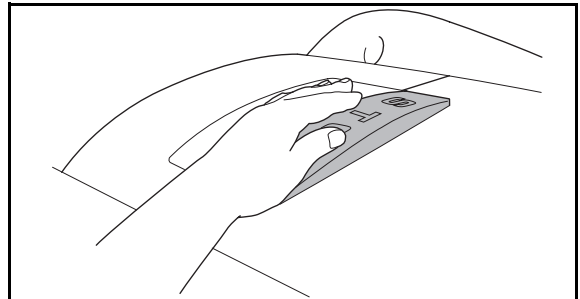

2. Žoliapjovę neškite pakėlę už rankenėlės, esančios galinėje jos dalyje. Žoliapjovę neškite pjovimo disku nuo savęs.

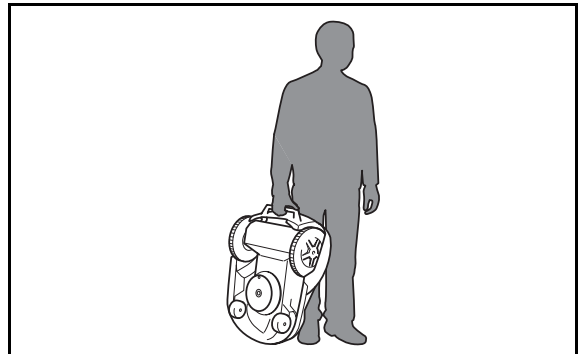

## Priežiūra



### PERSPEJIMAS

Jei žoliapjovę apversite ratais į viršų, pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.

Tvarkant žoliapjovės porėmį, pavyzdžiui, valant ar keičiant peilius, būtina pagrindinį jungiklį nustatyti į **OFF** padėtį.

**ON**



**OFF**

- Kas savaitę tikrinkite „Automower®“ ir pakeiskite apgadintas ar susidėvėjusias dalis

Atidžiai patikrinkite, ar neapgadinti peiliai bei pjovimo diskas. Jei reikia, vienu metu pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad besisukančios dalys būtų tinkamai subalansuotos, žr. 7. Priežiūra, 38 psl.



---

## 2. APRAŠYMAS


---

### 2. Aprašymas

Šiame skirsnyje pateikta informacija, reikalinga planuojant žoliapjovės montavimo darbus

„Husqvarna Automower®“ mechanizmas sudarytas iš trijų dalių:

„Automower®“ automatinės žoliapjovės kuri pjauna žolę netaisyklingai judėdama. Žoliapjovės maitinimo šaltinis - priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius.

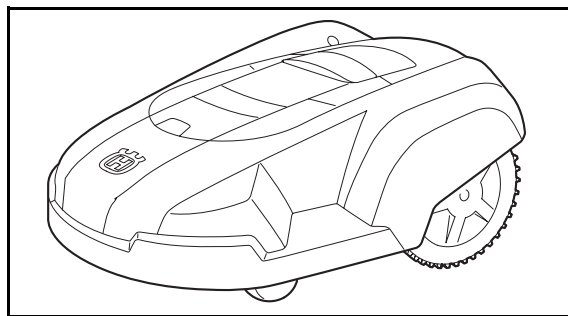


Generatorius / įkroviklis.

Generatorius / įkroviklis turi dvi funkcijas:


- Siunčia valdymo signalus kontūro kabeliu.
- Įkrauna „Automower®“ akumuliatorių.

Generatorius / įkroviklis jungiamas į 230V rozetę vidiniu maitinimo laidu, o prie žoliapjovės - 2m ilgio žemos įtampos laidu.

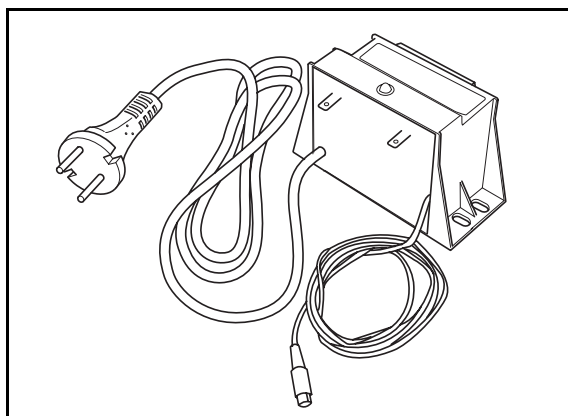


Laidas, ištiestas aplink „Automower®“ darbo plotą. Laidas ištiesiamas ties vejų riba ir aplink objektus bei augalus, kur žoliapjovė neturi važiuoti.

Kartu su įrenginiu pateikiamas ir 150m ilgio laidas. Jei jo nepakanka, galima įsigyti daugiau kabelių su jungtimis ir sujungti su esamu kabeliu.

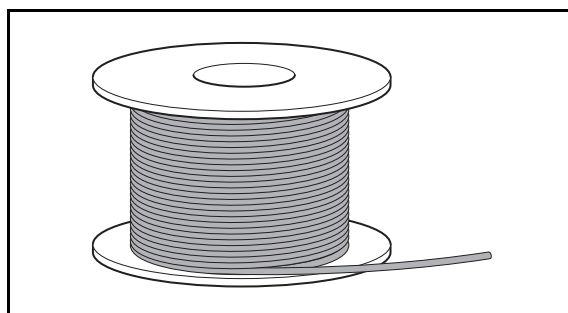

## 2. APRAŠYMAS

### 2.1 „Automower®“, kas yra kas?

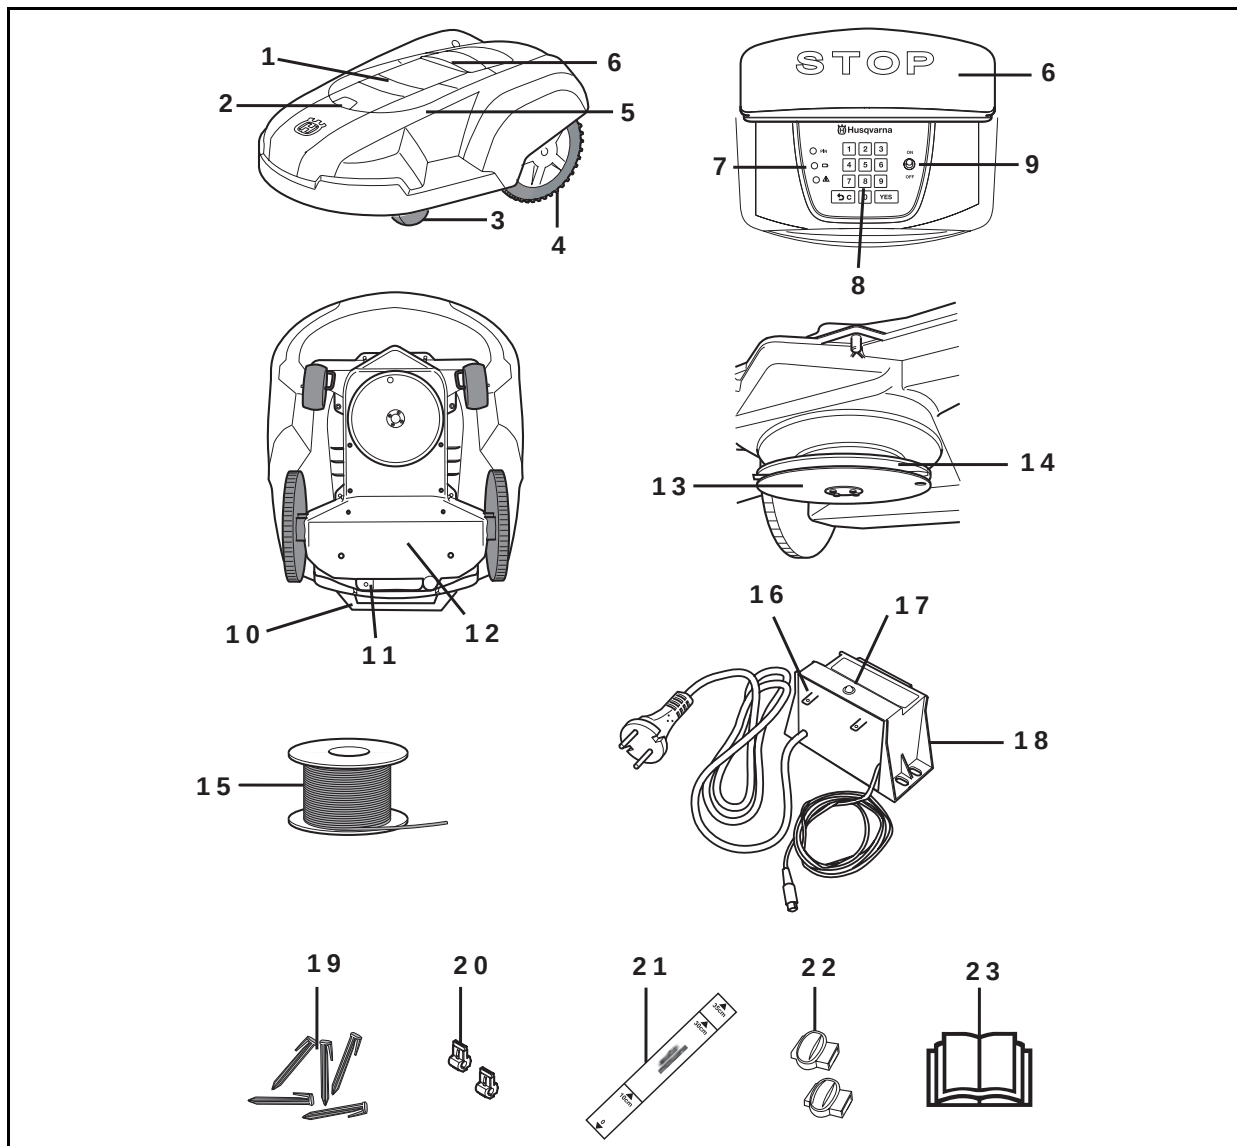

Skaičiai šiame paveikslėlyje atitinka:

- |                                                                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Pjovimo aukščio reguliavimo gaubtas                                         | 14. Pjovimo diskas                            |
| 2. Mygtukas, atidarantis pjovimo aukščio reguliavimo gaubtą                    | 15. Kontūro laido ritė                        |
| 3. Priekinis ratas                                                             | 16. Kabelio jungtis                           |
| 4. Varantysis ratas                                                            | 17. Šviesos diodas laido veikimo patikrinimui |
| 5. Korpusas                                                                    | 18. Generatorius / įkroviklis                 |
| 6. Sustabdymo mygtukas                                                         | 19. Spaustukai                                |
| 7. Indikacinės lemputės                                                        | 20. Laido jungtis                             |
| 8. Pultas                                                                      | 21. Pagalbinis matuoklis laido montavimui     |
| 9. Pagrindinis jungiklis                                                       | 22. Nelituota jungtis laidui                  |
| 10. Rankena                                                                    | 23. Naudojimo instrukcija                     |
| 11. Įkrovimo kontaktas                                                         |                                               |
| 12. Važiuklės korpusas su elektronikos įtaisais, akumuliatoriumi ir varikliais |                                               |
| 13. Slydimo plokštė                                                            |                                               |

---

## 2. APRAŠYMAS

---

### 2.2 „Automower®“ veikimas

#### Pajėgumas

„Automower®“ rekomenduojamas pjauti iki 500 m<sup>2</sup> ploto vejas. Plotas, kurį žoliapjovė gali nupjauti, priklauso nuo to, kiek ji naudojama. Kuo didesnė veja, tuo daugiau kartų per savaitę „Automower®“ reikės naudoti.

Per valandą nupjaunamos vejos plotas pirmiausia priklauso nuo peilių būklės ir žolės tipo, tankumo bei drėgmės. Taip pat svarbi ir sodo forma. „Automower®“ žoliapjovės našumas bus didesnis sode, kur yra atviros vejos, lyginant su sodu, kuriame yra kelios mažos pievelės, atskirtos medžiais, gėlynais ar takeliais

Tam, kad veja būtų nupjauta tinkamai, su „Automower®“ ją reikia pjauti kelis kartus per savaitę. Jei pradedant darbą žolė bus labai aukšta, rezultatai bus prasti. Taip pat nerekomenduojama naudoti „Automower®“ per dažnai. Jei veja bus pjaunama per dažnai, ji atrodys ištrypta. Kiek kartų ir po kiek valandų per savaitę žoliapjovė turėtų dirbti nustatoma pagal vejos formą, žolės ilgį ir peilių būklę. Jei vejos plotas yra 300 m<sup>2</sup>, rekomenduojama pjauti ją tris kartus per savaitę. Priderinkite „Automower®“ savo sodui.

„Automower®“ žoliapjovės darbo ir įkrovimo laikas gali kisti, priklausomai nuo, be kita ko, aplinkos temperatūros. Esant iki 25°C temperatūrai, pilnai įkrauta „Automower®“ žoliapjovė pjauna vidutiniškai 2-3 valandas, priklausomai nuo akumuliatoriaus amžiaus ir žolės tankio. Žoliapjovės akumuliatoriui pilnai įkrauti reikia 4-5 valandų. Esant didesnei nei 25°C temperatūrai, pjovimo laikas palaipsniui trumpėja.

Jei reikia, pjovimo laiką galima padidinti sumontuojant papildomą akumuliatorių. Tuomet pjovimo laikas pailgėja iki 4-6 valandų. Tai taip pat reiškia, kad įkrovimo laikas padidėja iki 5-7 valandų. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su platintoju.

#### Pjovimo būdas

„Automower®“ žoliapjovės pjovimo sistema pagrįsta veiksmingo ir energiją tausojančio darbo principu. Priešingai nei įprastos žoliapjovės, „Automower®“ žoliapjovė nupjauna, o ne nukerta žolę.

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, rekomenduojame naudoti „Automower®“ žoliapjovę esant sausoms oro sąlygoms. „Automower®“ žoliapjovė gali pjauti ir lyjant, tačiau drėgna žolė greitai prikimba prie „Automower®“ žoliapjovės, be to, padidėja nuslydimo nuo šlaito pavojus. Norėdami išlaikyti varančiuosius ratus švarius ir padidinti sukibimą, naudokite „Automower®“ ratų šepečius (505 13 27-01).


Jei gali kilti audra su griaustiniu, 230 voltų kištuką reikia ištraukti iš maitinimo tinklo lizdo ir iš įkrovimo bloko ištraukti ribas nustatantį laidą.

---

## 2. APRAŠYMAS

---

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, būtina gerai prižiūrėti peilius. Kad jie kuo ilgiau išliktų aštrūs, svarbu išrinkti iš vejos šakas, mažus akmenėlius ir kitus daiktus.

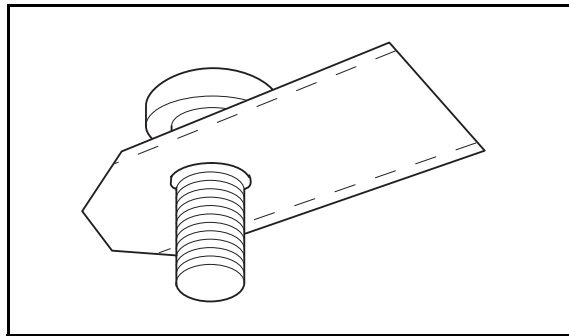


### Veikimo metodas

„Automower®“ žoliapjovė automatiškai pjauna veją. Išsikrovus akumuliatoriui, žoliapjovė sustoja vejoje, ir jums reikia ją nunešti iki generatoriaus / įkroviklio ir pakrauti.


„Automower®“ atsitrenkus į kliūtį, ji apsisuka ir pasirenka naują kryptį.

Du jautikliai, esantys „Automower®“ priekyje ir gale, jaučia, kada žoliapjovė artėja prie kontūro laido. Prieš pasisukdama „Automower®“ žoliapjovė pervažiuoja kabelį iki 27 centimetrų atstumu.

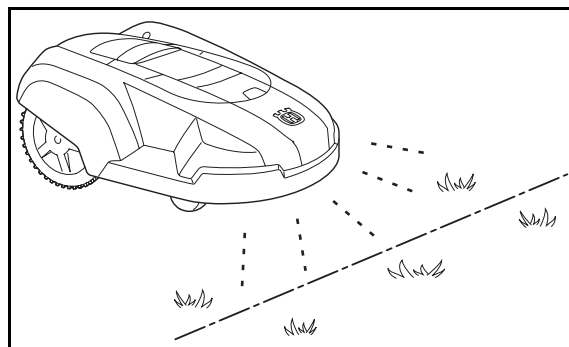

**STOP** mygtukas, esantis „Automower®“ viršuje daugiausiai naudojamas žoliapjovei sustabdyti, kai ji veikia. Paspaudus mygtuką **STOP**, atsidaro gaubtas, už kurio yra valdymo pultas. **STOP** mygtukas išlieka įspaustas, kol gaubtas vėl uždaromas. Jis veikia kaip įjungimo blokatorius.

Žoliapjovė įjungiama valdymo pultu, esančiu „Automower®“ viršuje. Atidarykite valdymo pultą paspausdami **STOP** mygtuką.

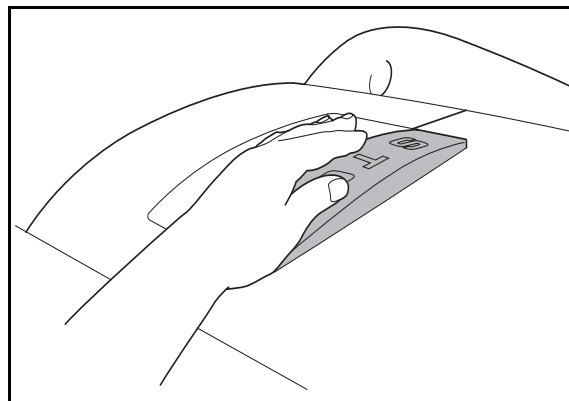

## 2. APRAŠYMAS

Pirmą kartą nustačius pagrindinį jungiklį į **ON** padėtį, reikia pasirinkti ir įvesti keturių skaitmenų PIN kodą. (žr. psl. 30).

Pasirinktą PIN kodą, būtina įvesti kaskart, kai įjungiamą žoliapjovė. Jei žoliapjovė per 20 sekundžių neįsijungia, PIN kodą reikia pakartotinai įvesti, kol žoliapjovė įsijungs. Įvedus PIN kodą uždarykite gaubtą, kad žoliapjovė užsivestų.



Tam, kad taupyti energiją, „Automower®“ gali persijungti į budėjimo režimą. Tuo metu valdymo pulto ekrano lemputės visiškai išsijungia.

Budėjimo režimas įjungiamas praėjus 25 minutėms po **STOP** mygtuko paspaudimo, jei neatnaujinamas darbinis režimas. Tuomet „Automower®“ aktyvuojama įjungiant arba išjungiant pagrindinį jungiklį.

Laukimo režimas taip pat gali įsijungti gedimo atveju, kai toks gedimas atsiranda pjaunant ar įkraunant akumuliatorių ir nepašalinamas per 25 minutes. Tuomet „Automower®“ aktyvuojama paspaudus **STOP** mygtuką.

### Judėjimo modelis

„Automower®“ žoliapjovės judėjimo modelis yra netaisyklingas, jį nustato pati „Automower®“. Judėjimo modelis niekada nesikartoja. Tokia judėjimo sistema užtikrina tolygų vejos pjovimą, nepaliekant pjovimo žymių.

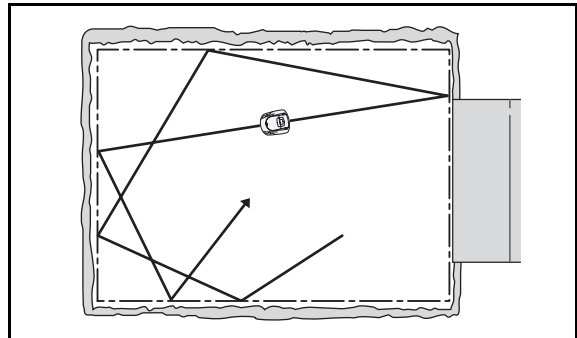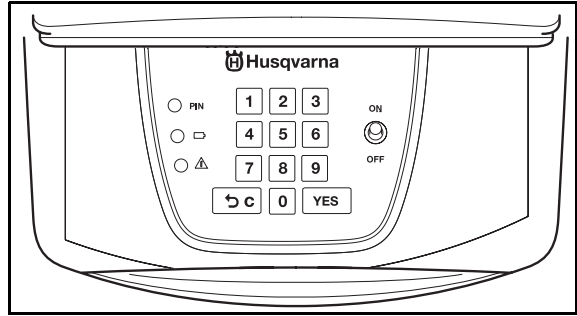

### 2.3 Viena „Automower®“ keliuose soduose

Viena „Automower®“ gali būti lengvai naudojama daugiau nei viename sode, kai kiekvienas sodas turi nuosavą generatorių / įkroviklį ir kontūrą.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo platintoju.

### 3. Montavimas

Šiame skyriuje aprašomas „Husqvarna Automower®“ montavimo procesas. Prieš pradėdami įdiegimo darbus, perskaitykite ankstesnį skyrių 2. *Aprašymas*.

Prieš pradėdami montavimą, perskaitykite visą šį skyrių. Nuo tinkamo „Automower®“ žoliapjovės sumontavimo priklausys jos darbo rezultatai. Todėl svarbu atidžiai suplanuoti montavimo procesą.

Planavimas taps paprastesniu, jei nusibraižysite darbinio ploto planą, įskaitant visas kliūtis. Tai padės suprasti, kaip tinkamai išvedžioti kontūro laidą. Brėžinyje pasižymėkite, kaip turi eiti kontūro laidas.

**Montavimo procesą atlikite tokia eilės tvarka:**

- 3.1 Paruošiamieji darbai.
- 3.2 Generatoriaus/įkroviklio montavimas
- 3.3 Akumuliatoriaus įkrovimas.
- 3.4 Kontūro laido montavimas.
- 3.5 Kontūro laido prijungimas.
- 3.6 Montavimo patikrinimas.
- 3.7 „Automower®“ prijungimas prie generatoriaus/įkroviklio

Tam, kad visiškai paleistumėte „Automower®“, generatorius / įkroviklis ir kontūro laidas turi būti prijungtas, o žoliapjovė sujungta su generatoriumi / įkrovikliu. Jei norite įjungti žoliapjovę nebaigę kontūro laido montavimo, galite prijungti trumpą laidą aplink žoliapjovę.


#### 3.1 Paruošiamieji darbai

1. Jei numatytame darbiniam plote žolė yra aukštesnė nei 10 cm, pjaukite ją įprasta žoliapjove. Tuomet surinkite nupjautą žolę.
2. Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite visus nurodymus.
3. Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas dalis.

Skliaustuose nurodyti skaičiai rodo į schemą 2.1 „Automower®“, kas yra kas? 11 puslapyje.

- Naudojimo instrukcija (23)
- „Automower®“
- Generatorius / įkroviklis (18)
- Kontūro laido ritė (15)
- Spauštukai (19)
- Laido jungtis (20)
- Matuoklis (21)
- Nelituota jungtis laidui (22)

Montavimo metu jums taip pat prireiks: Plaktuko, kad galėtumėte įkalti į žemę spauštukus, replių ir kastuvo, jei ketinate kontūro laidą užkasti.

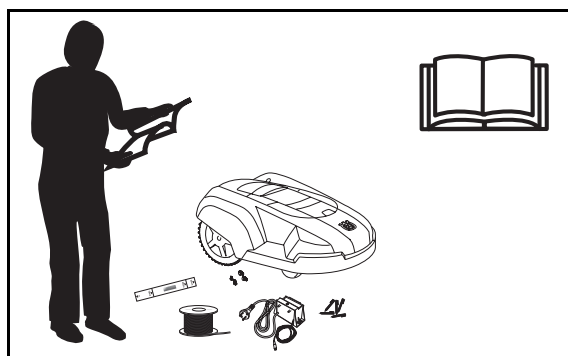

## 3. MONTAVIMAS

### 3.2 Generatoriaus/įkroviklio montavimas



Generatorius/įkroviklis turi būti padėtas gerai vėdinamoje vietoje, kurioje nėra tiesioginių saulės spindulių. Akumuliatorius tausojamas, jį įkraunant kuo žemesnėje aplinkos temperatūroje. Taip pat rekomenduojama transformatorių padėti po stogu.

#### SVARBI INFORMACIJA


**Generatoriaus/įkroviklio laidų pakeisti negalima. Jei maitinimo laidas pažeistas, generatorių/įkroviklį reikia išmesti ir pakeisti nauju įrenginiu.**

Rinkdamiesi vietą, apvarstykite atstumą iki rozetės. Generatorių / įkroviklį reikia prijungti prie 230V rozetės, be to, turi būti vietos įkraunamai žoliapjovei.

Transformatorių prijungiant prie rozetės rekomenduojama naudoti įžemintą pertraukiklį.

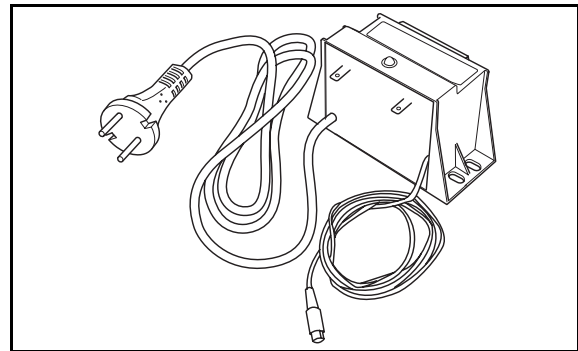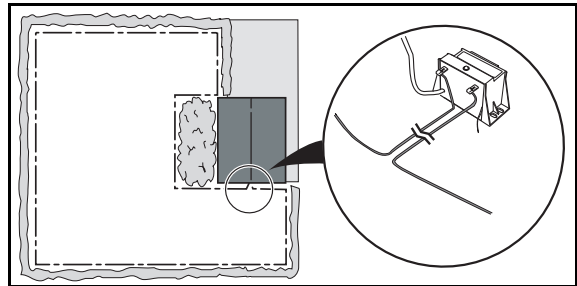

**Patarimas!** Jei dėl kokių nors priežasčių (vietos ar kt.) negalima krauti žoliapjovės ten, kur padėtas generatorius/įkroviklis, galima naudoti krovimo stovą. Kroviklį galima nusipirkti kaip priedą. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo platintoju.

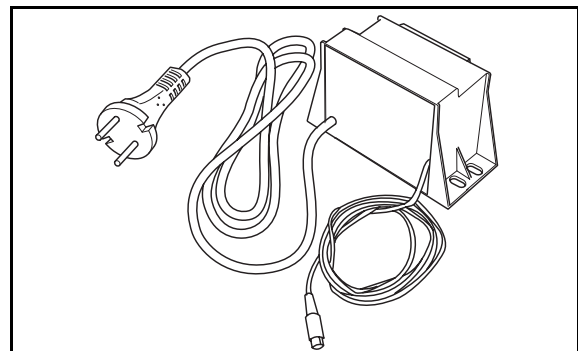

### Generatoriaus/įkroviklio montavimas ir prijungimas

1. Generatorių/įkroviklį pastatykite tinkamoje vietoje.
2. Generatoriaus/įkroviklio laidą prijunkite prie 230V rozetės. Rekomenduojama naudoti įžemintą pertraukiklį.

## 3. MONTAVIMAS


### 3.3 Akumulatoriaus įkrovimas

„Automower®“ parduodama su neįkrautu akumulatoriumi. Kai tik prijungiate generatorių / įkroviklį, galite įkrauti žoliapjovę.

1. Nustatykite pagrindinį jungiklį į *ON* padėtį ir palikite valdymo pulto gaubtą atidarytą.
2. Prijunkite maitinimo laidą iš generatoriaus / įkroviklio prie įkroviklio kontakto ant žoliapjovės. Įsijungs žalia akumulatoriaus indikacinė lemputė. Kai akumulatorius pilnai įsikraus, žalia indikacinė lemputė užges, pradės mirksėti geltona.

Neįkrauto akumulatoriaus įkrovimas užtrunka 4-5 valandas.

Patarimas! Kai žoliapjovės nenaudojate, prijunkite ją prie įkroviklio laido. Kol žoliapjovė prijungta, ji nuolat krausis, o tai reiškia, kad pradėjus ją naudoti, ji bus pilnai pakrauta. Tai netaikoma žiemos laikymui, žr. skyrių 7.2 Laikymas žiemą, 38 psl.

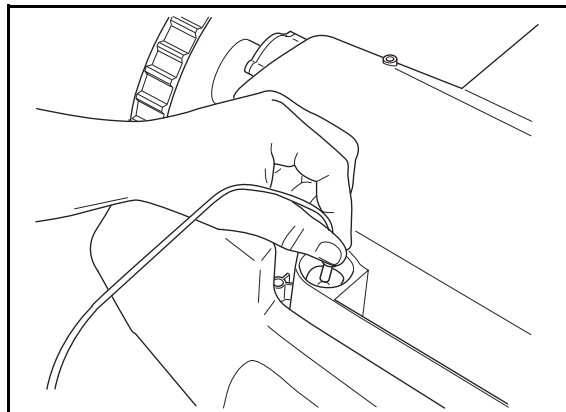

#### SVARBI INFORMACIJA

„Automower®“ negali būti naudojama, kol nebaigtas montavimo procesas.

### 3.4 Kontūro laido montavimas

Kontūro laidas gali būti montuojamas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

- Laidas pritvirtinamas prie žemės spaustukais.  
Patartina pritvirtinti kontūro laidą spaustukais, jei ketinate reguliuoti kontūro laidą pirmosiomis darbo savaitėmis
- Laidas užkasamas.  
Patartina užkasti kontūro kabelį, jei ketinate pūrenti veją.

Jei būtina, galima naudoti abu metodus, vieną kontūro laido dalį pritvirtinant spaustukais, o kitą – užkasant.




### 3. MONTAVIMAS

#### Geriausia kontūro laido vieta

Kontūro laidas turi būti išklotas taip, kad:


- aplink „Automower®“ darbo vietą suformuotų kontūrą. Naudokite tik originalų kontūro laidą. Jis yra alavuotas ir kokybiškai izoliuotas, kad būtų atsparus žemėje esančiai drėgmei.
- Būtų daugiausia 350 metrų ilgio.
- Būtų nutolęs nuo „Automower®“ žoliapjovės ne daugiau kaip 25 metrų atstumu visoje darbinėje teritorijoje.
- Kontūro laidas klojamas skirtingu atstumu kliūčių atžvilgiu, priklausomai nuo to, su kuo ribojasi darbinė teritorija. Žemiau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip turi būti išklotas kontūro laidas, kad jis apjuostų darbinę teritoriją ir kliūtis.

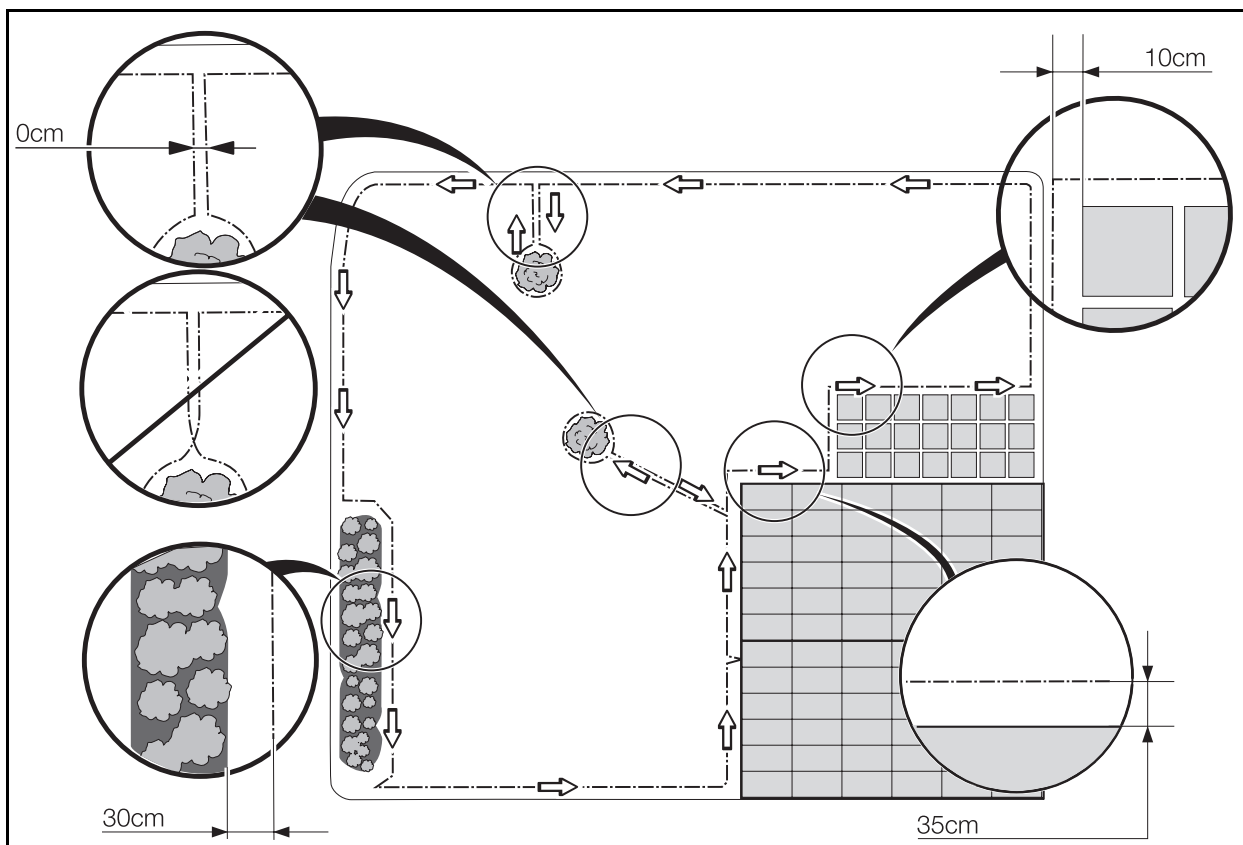


### 3. MONTAVIMAS

#### Darbinės teritorijos ribos


Jei darbinė teritorija ribojasi su aukšta kliūtimi, pavyzdžiui, siena ar tvora, kontūro laidas turi būti tiesiamas 35 cm atstumu nuo kliūties. Tai apsaugos „Automower®“ žoliapjovę nuo susidūrimo su kliūtimi ir sumažins korpuso nusidėvėjimą.

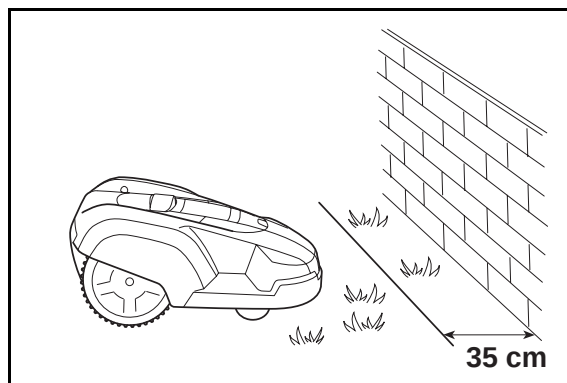


Jei darbinė teritorija ribojasi su mažu grioveliu, pavyzdžiui, gėlynu ar nedidele kalve, pavyzdžiui, žemu bortu (3 - 5 cm), kontūro laidas turi būti klojamas 30 cm atstumu į darbinės teritorijos vidų. Tai apsaugos robotą žoliapjovę nuo įvažiavimo į griovį ar užvažiavimo ant bortelio.

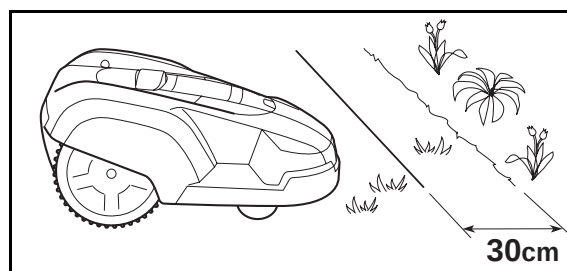

Jei darbinė teritorija ribojasi su plokščiu takeliu ar pan., kuris yra viename lygyje su veja, „Automower®“ žoliapjovė gali užvažiuoti ant takelio. Tokiu atveju kontūro laidas klojamas 10 cm atstumu nuo takelio krašto.

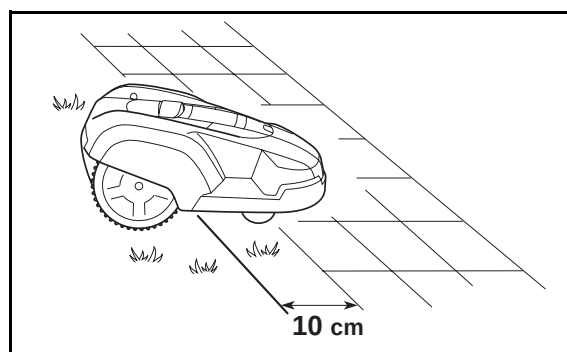

Jei darbinę teritoriją skiria lygus šaligatvis, kuris yra viename lygyje su veja, „Automower®“ žoliapjovė gali užvažiuoti ant šaligatvio. Tokiu atveju patartina kloti kontūro kabelį po šaligatvio plytelėmis. Kontūro laidas gali būti klojamas siūlėje tarp plytelių.

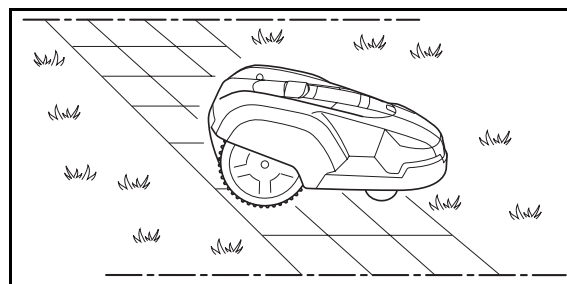

Pastaba! „Automower®“ žoliapjovė negali važiuoti žvyro takeliu ar pan., kadangi galima apgadinti peilius.


#### SVARBI INFORMACIJA

Jei darbinė teritorija ribojasi su, pavyzdžiui, vandens telkiniais, nuolydžiais ar skardžiais, kontūro laidas turi būti apsaugotas tvorele ar pan. Jos aukštis turi siekti mažiausiai 15 cm. Tai neleis „Automower®“ žoliapjovei išvažiuoti iš už darbinės teritorijos ribų.

### 3. MONTAVIMAS

#### Vidinės darbinės teritorijos ribos


Naudokite kontūro laidą vidinių darbinės teritorijos plotų ženklinimui, sukuriant saleles aplink kliūtis, kurios nėra atsparios susidūrimui, pavyzdžiui, gėlynus ir fontanus. Ištempkite laidą iki plotelio, apjuoskite juo ženklinamą vietą ir grįžkite ta pačia trasa. Jei naudojate spaustukus, tvirtinkite laidą tais pačiais spaustukais grįžtamojoje trasoje. Jei kontūro laido atkarpos į ir iš salelės yra arti viena kitos, žoliapjovė gali važiuoti per laidą.

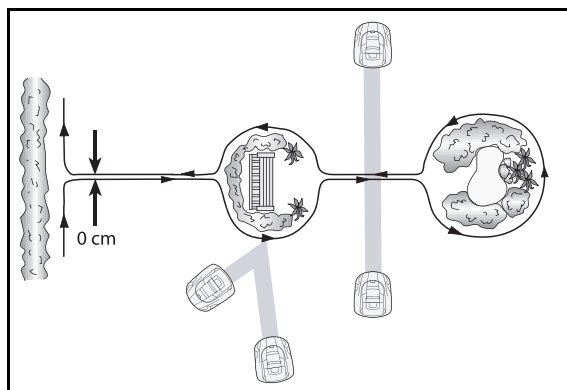


Smūgiams atsparių kliūčių, pavyzdžiui, medžių ar krūmų, aukštesnių nei 15 cm, nebūtina ženklinti kontūro laidu. Susidūrusi su tokia kliūtimi, „Automower®“ automatiškai pasisuks.

Tačiau siekiant švelnaus ir tylaus veikimo, patartina paženklinėti visas stacionarias kliūtis, esančias darbinėje teritorijoje ir aplink ją.

Šiek tiek pasvirusios kliūtys, pavyzdžiui, akmenys ar dideli medžiai su iškiliomis šaknimis, turi būti paženklintos ar pašalintos. Priešingu atveju „Automower®“ žoliapjovė ant tokios kliūties gali paslysti ir apgadinti peilius.

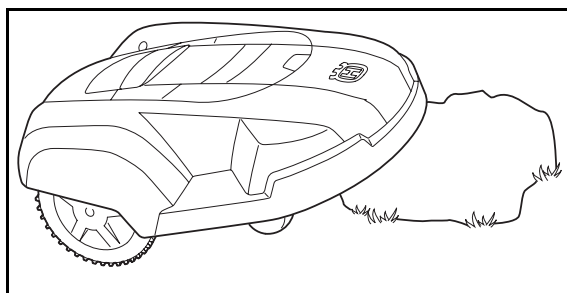

Jei sodo pjovimas yra nelygus dėl sodo formos, pavyzdžiui, dėl ilgo takelio, galite padalinti savo sodą į kelias zonas. Tai galima atlikti naudojant kontūro laidą, žiūrėkite paveikslėliuką dešinėje. Kai žoliapjovė yra 1-ojoje zonoje, ju nepervažiuos į 2-ąją zoną ir atvirkščiai. Perkelkite žoliapjovę iš vienos zonos į kitą, kad pasiektumėte vienodus pjovimo rezultatus. Taip pat žiūrėkite 6. Sodo pavyzdys - Siūlomas montavimas - siūlomų montavimų ir nustatymų puslapis 34.

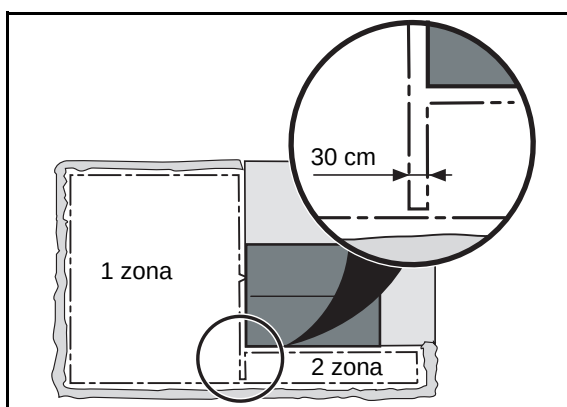


### 3. MONTAVIMAS

#### Pagalbiniai plotai

Jei darbinę teritoriją sudaro du plotai, kuriuos jungia pakankamai siauras takas (atstumas tarp kontūro laidų yra mažesnis nei 60 cm), rekomenduojama sukurti pagalbinių plotą. Apjuoskite tokį pagalbinių plotą kontūro laidu taip, kad jis suformuotų salelę už pagrindinio ploto ribų.


Iš pagrindinės į pagalbinių teritoriją „Automower®“ reikia pernešti.

Užuot suformavę salelę esamu kontūro laidu, geriau naudokite papildomą generatorių / įkroviklį kartu su papildomu kontūro laidu. Generatorių / įkroviklį galima nusipirkti kaip priedą. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo platintoju.

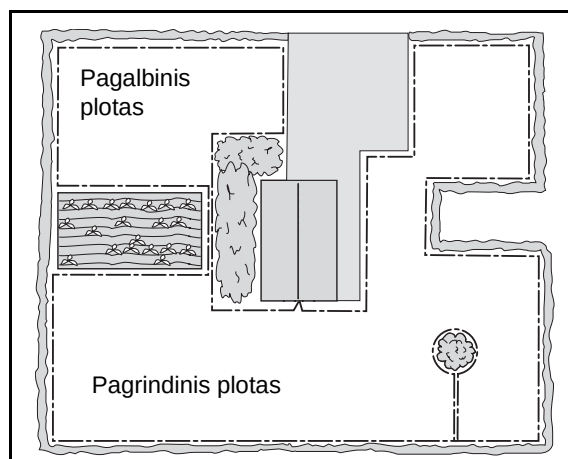


#### Šlaitai

Kontūro laidas gali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio nuožulnumas mažesnis nei 10 %.

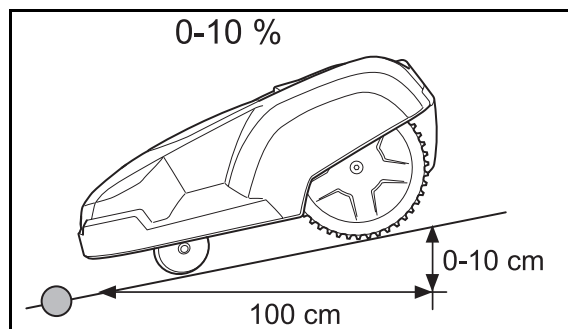

Kontūro laidas negali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio nuožulnumas didesnis nei 10 %. „Automower®“ gali kilti sunkumų apsisukti ir judėti. Toks pavojus aktualiausias esant drėgnoms oro sąlygoms, kai ratai gali paslysti ant šlapios žolės.


Tačiau kontūro laidas gali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio statumas didesnis nei 10 %, jei ten yra susidūrimui atspari kliūtis, pavyzdžiui, tvora ar tanki gyvatvorė.

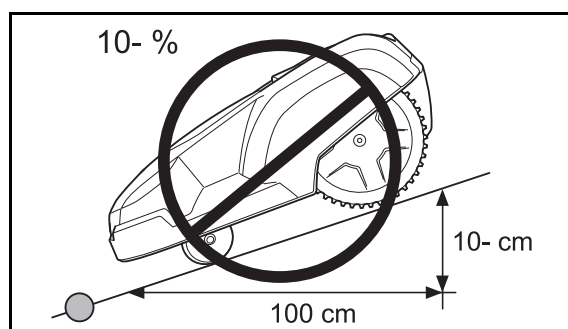

### 3. MONTAVIMAS


„Automower®“ gali pjauti darbinės teritorijos plotus, kurių nuožulnumas siekia iki 35 cm/atstumo metrui (35 %). Nuožulnesnius plotus būtina paženklinėti kontūro laidu.

Jei kurios nors darbinės teritorijos kraštinės dalies nuožulnumas viršija 10 cm/atstumo metrui (10 %), kontūro laidas turi būti išklotas vidutiniškai 35 cm atstumu lygioje vietoje, prieš šlaitui pradedant nuožulnėti.

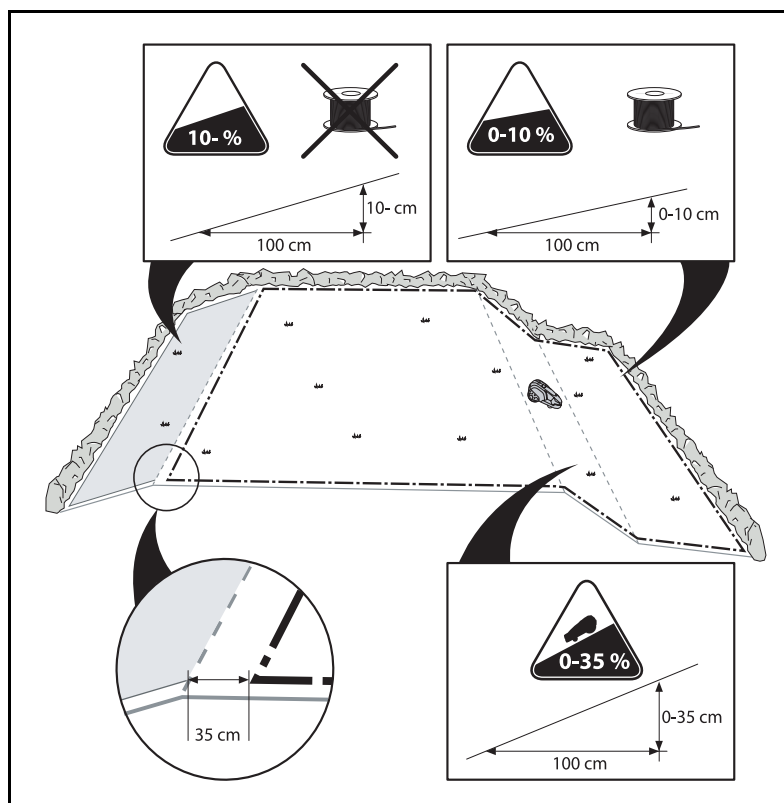

#### Kontūro laido klojimas

Apjuoskite kontūro laidu darbinę teritoriją, bet neskubėkite prijungti jo prie generatoriaus/įkroviklio.

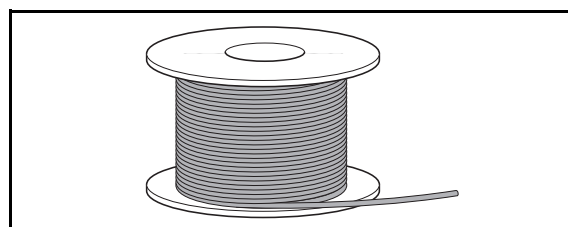


#### SVARBI INFORMACIJA

**Papildomo laido negalima susukti į rites už kontūro laido ribų. Tai gali suklaidinti „Automower®“.**

Patarimas! Klodami kontūro laidą, naudokite turimą matuoklį. Jis padės nustatyti teisingą atstumą tarp kontūro laido ir pakraščio/klūties.

Jei ketinate pritvirtinti kontūro laidą spaustukais:

- Patarimas! Nupjaukite veją įprasta žoliapjove ar genėtuvu toje vietoje, kur bus klojamas laidas. Tai palengvins laido klojimą prie žemės ir sumažins laido nupjovimo pavojų.
- Išklkite kontūro laidą prie pat žemės ir pritvirtinkite spaustukus netoli vienas kito (atstumas tarp spaustukų turi būti apie 75 cm). Laidas turi gulėti prie pat žemės, kad nebūtų nupjautas dar prieš žolėms apraizgant jį šaknimis.

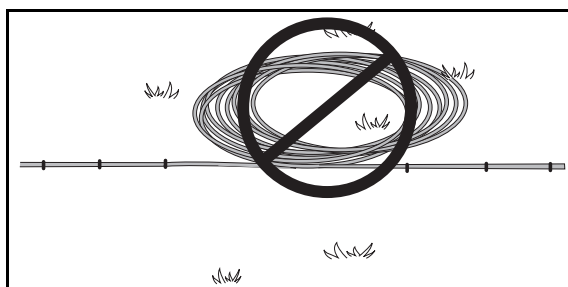


### 3. MONTAVIMAS


- Plaktuku įkalkite spaustukus į žemę. Kaldami spaustukus, darykite tai atsargiai ir neįtempkite laido. Be to, stenkitės per daug nesulenkti kabelio.

Jei kontūro laidą ketinate užkasti:

- Įkaskite kontūro laidą į žemę ne mažiau kaip 1 cm ir ne daugiau kaip 20 cm gylyje.

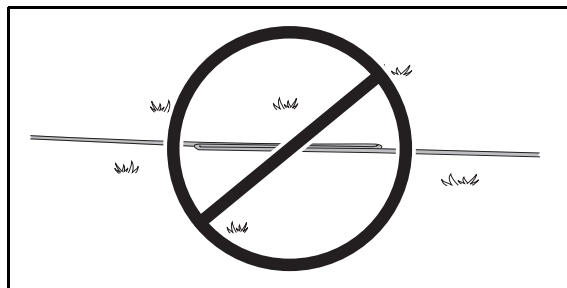


Kontūro kabelis neturi susikryžiuoti formuojant salelę.

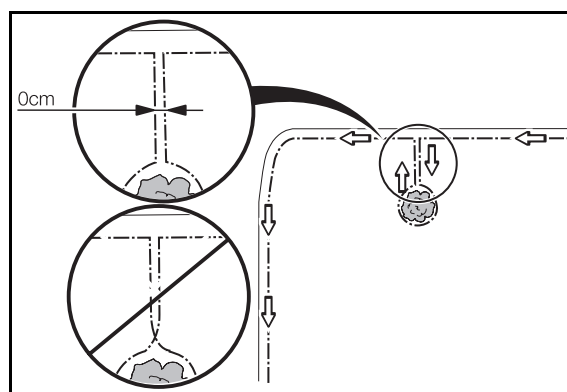

#### Kontūro laido klojimas iki generatoriaus/įkroviklio

Kontūro laido galai link generatoriaus / įkroviklio turi būti pravedti lygiagrečiai ir netoli vienas kito. Jei visas kontūro laido ilgis neviršija 350 m, lygiagrečios laidų dalys gali būti bet kokio ilgio. Pavyzdžiui, galima pakloti įkroviklį/generatorių namo viduje ir pravedti kontūro laidą per langą į sodą.

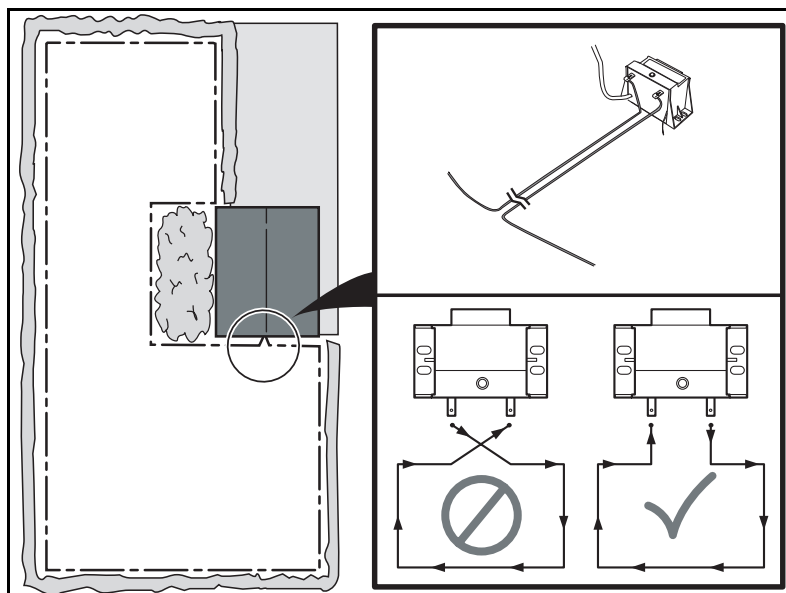

#### SVARBI INFORMACIJA

Stenkitės nesukryžiuoti, link generatoriaus / įkroviklio einančio kontūro laido.

## 3. MONTAVIMAS


### Kontūro laido sujungimas

Jei kontūro laidas nėra pakankamai ilgas ir jį reikia sujungti: Naudokite originalią nelituotą jungtį. Ji yra atspari vandeniui ir užtikrina patikimą elektros jungtį.

Norėdami sujungti laidą: Įkiškite abu laido galus į jungtį. Iki galo įspauskite jungties viršuje esantį mygtuką. Mygtuką sunku įspausti ranka, todėl naudokite reples ar pan.

#### SVARBI INFORMACIJA


**Susukti laidai ar sraigtinis gnybtas (kaištis), apsuktas izoliacine juosta, nėra tinkamas sujungimo būdas. Drėgmė dirvožemyje gali sukelti laidų oksidaciją, dėl kurios gali būti pažeista grandinė.**

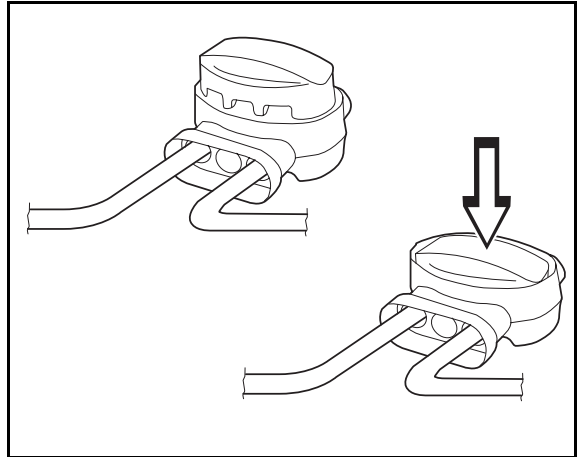


### 3.5 Kontūro laido patikrinimas

Kontūro laido prijungimas prie generatoriaus/įkroviklio:

1. Įkiškite abu laido galus į jungiklį:
  - Atidarykite jungiklį.
  - Įkiškite laidą į jungiklio spaustuką.

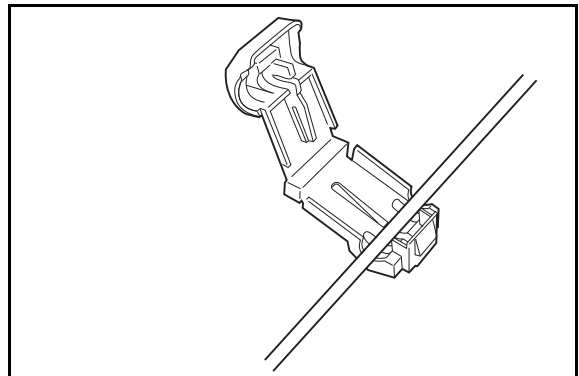

2. Suspauskite jungiklį naudodami reples. Spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

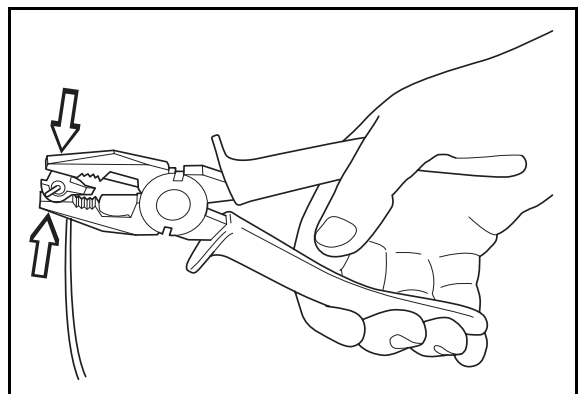


---


## 3. MONTAVIMAS

---

3. Nukirpkite atliekamą kontūro laidą. Nukirpkite 1 - 2 cm virš atitinkamų jungiklių.

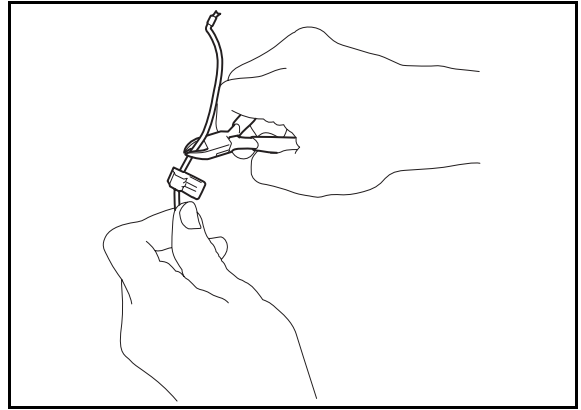


4. Prijunkite jungtį prie kontaktinės smaigės ant kontūro generatoriaus / įkroviklio.

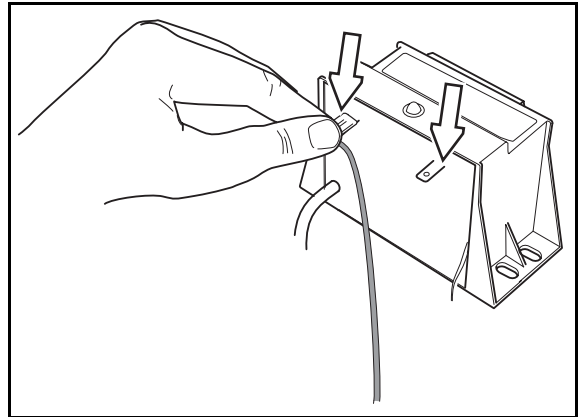

### 3.6 Montavimo patikrinimas

Patikrinkite kontūro signalą - pažiūrėkite, kokį signalą rodo žaliasis generatoriaus / įkroviklio šviesos diodas.

- Pastovus signalas = viskas gerai.
- Mirksi kartą per sekundę = trūkis kontūre, signalo nėra.
- Mirksi du kartus kas antrą sekundę = silpnas signalas. Taip gali atsitikti, kai kontūro laidas yra ilgesnis nei 350 metrų arba laidas yra pažeistas. Jei žoliapjovė veikia, nekreipkite į tai dėmesio.

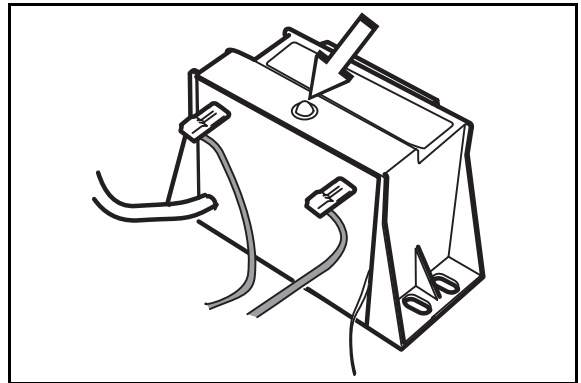




## 3. MONTAVIMAS


### 3.7 „Automower®“ prijungimas prie generatoriaus/įkroviklio

1. Prijunkite generatoriaus/įkroviklio krovimo laidą prie žoliapjovės įkrovimo kontakto. Žoliapjovė toliausiai gali būti dviejų metrų atstumu nuo darbinės teritorijos kontūro laido o generatorius/įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.
2. Atidarykite valdymo pultą paspausdami **STOP** mygtuką. Pagrindinį jungiklį nustatykite į ON padėtį.

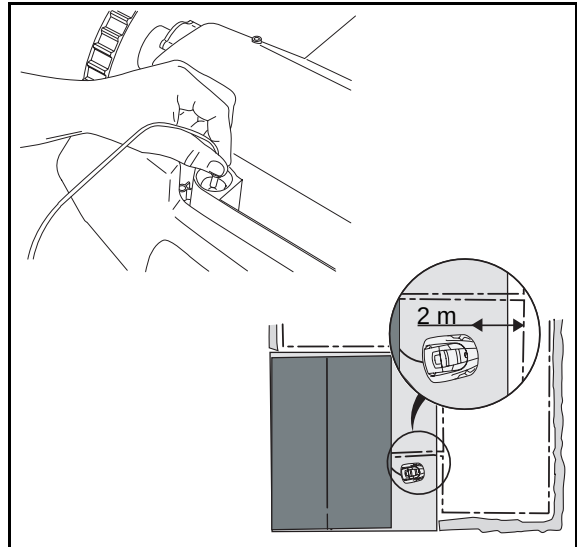

3. Turėtų pradėti mirksėti geltona **PIN kodo** indikacinė lemputė.
4. Pasirinkite ir įveskite keturių skaitmenų PIN kodą. Galimos visos kombinacijos, išskyrus 0000.
5. Paspauskite mygtuką **YES**.
6. Patvirtinkite pasirinktą PIN kodą įvesdami jį dar kartą.
7. Paspauskite mygtuką **YES**.
8. Geltona indikacinė lemputė **PIN kodas** sumirksės ir užges.

Pasirinkus PIN kodą, žoliapjovė ir generatorius/įkroviklis bus sujungti vienas su kitu, žoliapjovę galima naudoti.

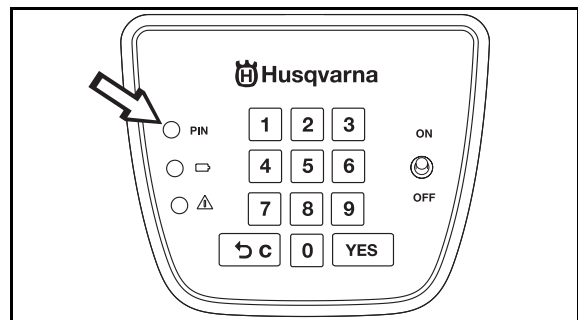

### 4. Naudojimas

#### 4.1 „Automower®“ įjungimas



##### PERSPEJIMAS

Prieš įjungdami „Automower®“ perskaitykite saugumo instrukcijas.



##### PERSPEJIMAS

Saugokite rankas ir pėdas nuo besisukančių peilių. Varikliui veikiant, niekuomet neikiškite rankų ar kojų prie ar po korpusu.



1. Norėdami atidaryti „Husqvarna Automower®“ valdymo pulto gaubtą, paspauskite mygtuką **STOP**.
2. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **ON** padėtį.
3. Įveskite PIN kodą, patvirtinkite mygtuku **YES**.
4. Uždarykite gaubtą.

5 pyptelėjimai per 2 sekundes reikš, kad pjovimo diskas įsijungė.


**ON**



**OFF**

#### 4.2 „Automower®“ sustabdymas

1. Paspauskite **STOP** mygtuką.  
„Automower®“ sustoja, variklis išsijungia ir atsidaro valdymo pulto gaubtas.

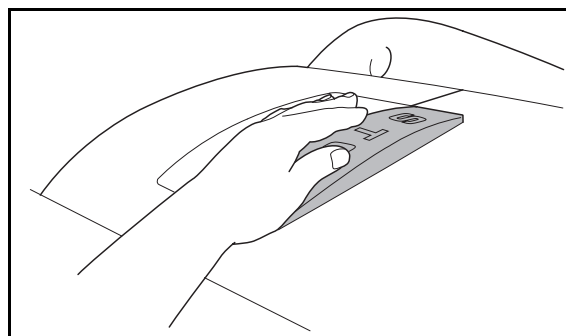


## 4. NAUDOJIMAS

### 4.3 Perkrovimas

Norėdami pradėti:


1. Įveskite PIN kodą.
2. Paspauskite mygtuką **YES**.
3. Uždarykite valdymo pulto gaubtą.

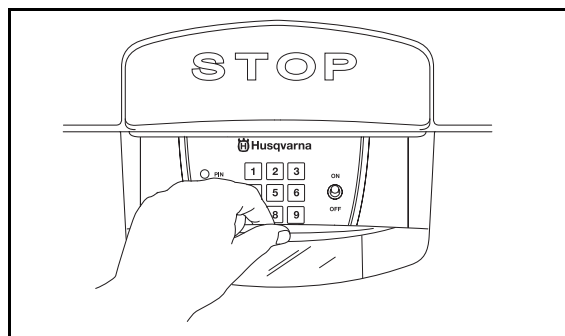

### 4.4 „Automower®“ išjungimas

1. Paspauskite **STOP** mygtuką.
2. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.

Jei ketinate atlikti priežiūros darbus ar išnešti „Automower®“ žoliapjovę iš darbinės teritorijos, žoliapjovės išjungimui naudokite pagrindinį jungiklį.

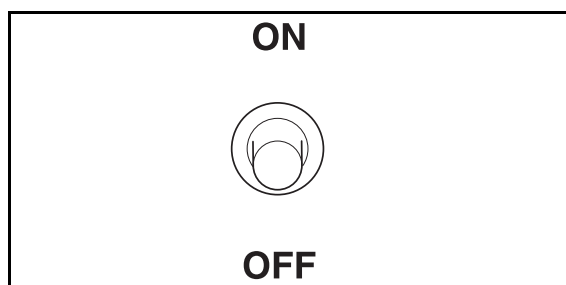


### 4.5 Laikmačio naudojimas

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, vejose nereikėtų pjauti per ilgai. Kad veja atrodytų gražiai, o „Automower®“ žoliapjovė ilgai tarnautų, naudokite laikmačio funkciją.

Laikmačio funkcija leidžia vartotojui pasirinkti, ar žoliapjovė pjaus 1, 2, 3 ar maksimalų leidžiamą valandų skaičių. Laikmatis ypač naudingas pjauant mažus plotus, kadangi tuomet „Automower®“ nereikės naudoti viso savo pajėgumo.

Norėdami nustatyti laikmatį:

1. Įveskite PIN kodą, patvirtinkite mygtuku **YES**.
2. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite skaičius 1, 2 arba 3, priklausomai nuo to, kiek laiko norite, „Automower®“ dirbtų, vieną, dvi ar tris valandas.
3. Dvigubas pyptelėjimas patvirtins jūsų pasirinkimą, o PIN kodo indikacinė lemputė užges. Ji neužsidegs, kol neatleisite mygtuko (skaičiaus).
4. Per 20 sekundžių uždarykite gaubtą, kitaip pasirinkti laikmačio nustatymai nebus išsaugoti. Laikmatis taip pat perkraunamas kiekvieną kartą paspaudus **STOP** mygtuką.

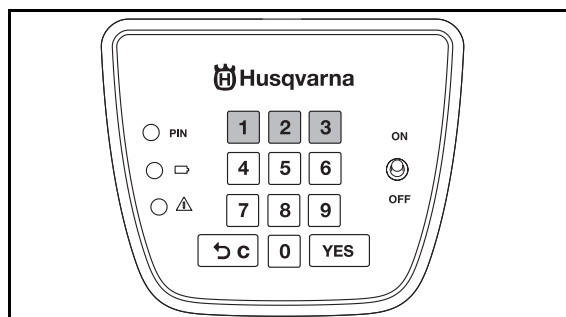

---

## 4. NAUDOJIMAS

---


### 4.6 Pjovimo aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštis gali kisti nuo MIN (2 cm) iki MAX (6 cm).


Jei žolė ilga, patartina „Automower®“ pradėti pjauti, nustačius MAX pjovimo aukštį. Žolei sutrumpėjus, galite palaipsniui mažinti pjovimo aukštį.

Norėdami pakeisti pjovimo aukštį:

1. Paspauskite mygtuką **STOP** ir sustabdykite žoliapjovę.
2. Atidarykite pjovimo aukščio reguliavimo gaubtą:  
Paspauskite mygtuką ir atidarykite gaubtą.

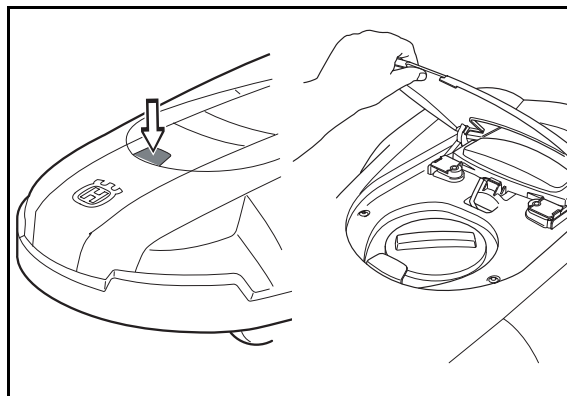

3. Nustatykite norimą rankenėlės padėtį. Pasirinkta padėtis – tai rankenėlės žyma, sutampanti su korpuso rodykle.
  - Pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, kad padidintumėte pjovimo aukštį.
  - Pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte pjovimo aukštį.
4. Uždarykite gaubtą. Įsitinkite, kad gaubto rankenėlė užfiksuota.


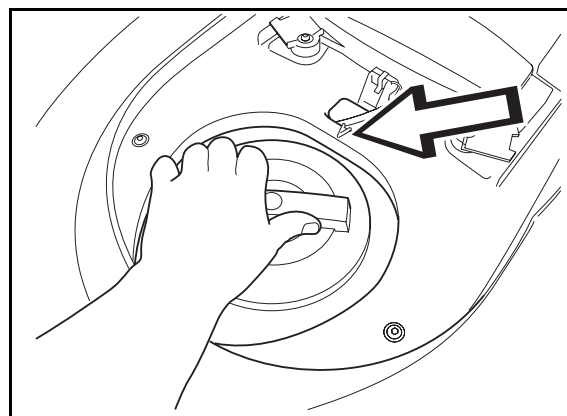


## 4. NAUDOJIMAS

### 4.7 PIN kodo keitimas

Norėdami pakeisti žoliapjovės PIN kodą:

1. Prijunkite generatoriaus / įkroviklio krovimo laidą prie žoliapjovės įkrovimo kontakto. Žoliapjovė toliausiai gali būti dviejų metrų atstumu nuo darbinės teritorijos kontūro laido o generatorius / įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.
2. Atidarykite valdymo pultą paspausdami **STOP** mygtuką. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **ON** padėtį.
3. Įveskite dabartinį PIN kodą, patvirtinkite paspausdami mygtuką **YES**.
4. Geltona indikacinė lemputė **PIN kodas** užsidegs ir švies.
5. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką **8**, esantį valdymo pulte.
6. Turėtų pradėti mirksėti geltona **PIN kodo** indikacinė lemputė.
7. Pasirinkite ir įveskite naują keturių skaitmenų PIN kodą. Galimos visos kombinacijos, išskyrus 0000.
8. Paspauskite mygtuką **YES**.
9. Patvirtinkite pasirinktą PIN kodą įvesdami jį dar kartą.
10. Paspauskite mygtuką **YES**.
11. Geltona indikacinė lemputė **PIN kodas** užsidegs ir švies.

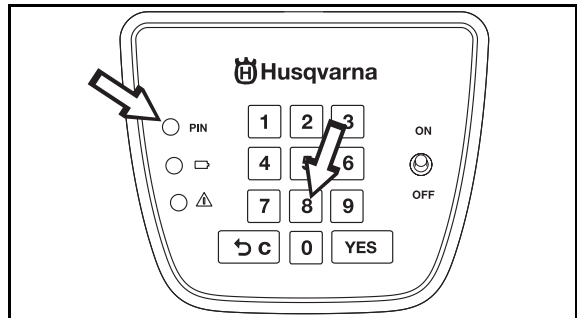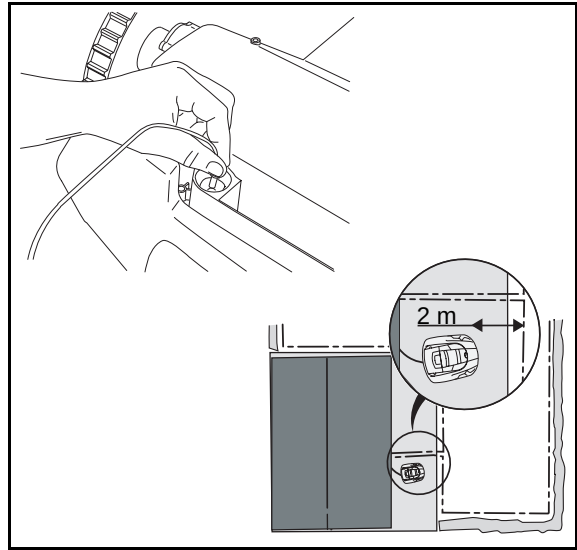

### 4.8 Įkrovimas ir laikymas tarp pjovimų

Kai „Automower®“ reikia pakrauti, ji sustoja vejoje, pradeda mirksėti žalia indikacinė lemputė. Norėdami pakrauti žoliapjovę:

1. Nustatykite pagrindinį jungiklį į **ON** padėtį ir palikite valdymo pulto gaubtą atidarytą.
2. Prijunkite maitinimo laidą iš generatoriaus/įkroviklio prie krovimo kontakto ant žoliapjovės. Įsijungs žalia **Akumulatoriaus** indikacinė lemputė. Kai akumulatorius pilnai įsikraus, žalia indikacinė lemputė užges, pradės mirksėti geltona.

Jei akumulatorius visiškai išsikrovęs, jam pakrauti reikės 4-5 valandų.

Norėdami sutaupyti vietos laikydami ar kraudami „Automower®“ tarp pjovimų, galite ją pakabinti ant sienos naudodami „Automower®“ sienos tvirtinimą (504 82 13-01).

---

## 4. NAUDOJIMAS

---

### 4.9 Garsai


Žoliapjovė nurodo veikimo būseną ir visus įvedimus garso signalais, kaip tai aprašyta žemiau.

| Garsas                        | Reikšmė                    |
|-------------------------------|----------------------------|
| 5 pyptelėjimai per 2 sekundes | Pjovimo disko įjungimas    |
| Trumpas spragtelėjimas        | Paspaustas pulto mygtukas  |
| Ilgas pyptelėjimas            | Pjovimo diskas užblokuotas |
|                               | Neteisinga įvestis         |
|                               | Įkrovimas nutrauktas       |
| Trumpas dvigubas pyptelėjimas | Teisinga įvestis           |
|                               | Įkrovimo pradžia           |


## 5. VALDYMO PULTAS

### 5. Valdymo pultas

„Husqvarna Automower®“ valdymo pultą sudaro indikacinės lemputės ir klaviatūra. Visa informacija pateikiama per indikacines lemputes, įvestys atliekamos naudojant mygtukus.

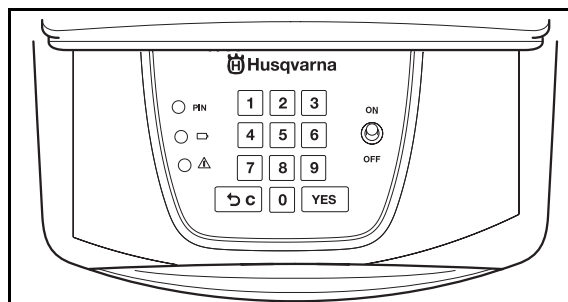


Valdymo pultas susideda iš trijų mygtukų grupių: pasirinkimo, skaičių ir pagrindinio jungiklio, indikacinių lempučių.

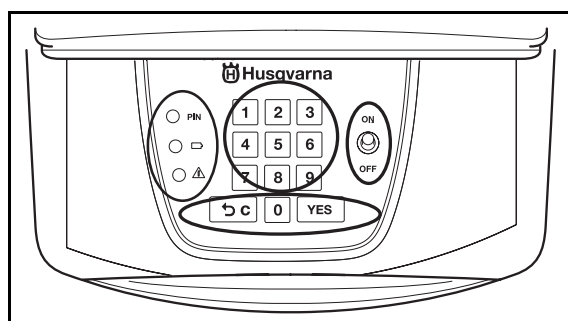


#### 5.1 Pasirinkti

1. Atšaukti:
  - Paspauskite, norėdami nutraukti įvestį ar perkrauti žoliapjovę, kuomet parodomas klaidos pranešimas.
2. YES:
  - Paspauskite, norėdami patvirtinti įvestą PIN kodą.

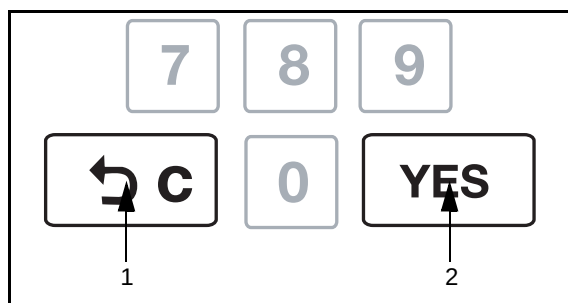

#### 5.2 Skaičiai

3. Paspauskite, norėdami pamatyti PIN kodą.  
Taip pat naudokite tam tikrą komandą: Žr. 4.6 *PIN kodo keitimas* 30 puslapyje.

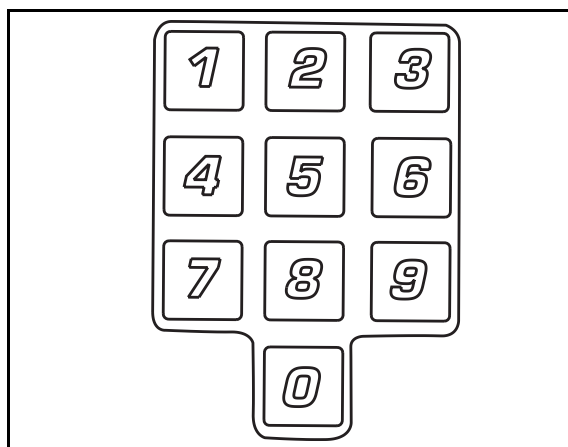


## 5. VALDYMO PULTAS

### 5.3 Pagrindinis jungiklis

4. Norėdami įjungti „Automower®44“ pagrindinį jungiklį nustatykite į **ON** padėtį.

Jei nenaudojate žoliapjovės ar ketinate atlikti pjovimo disko priežiūros darbus, nustatykite pagrindinio jungiklį į **OFF** padėtį.

Nustačius pagrindinį jungiklį į **OFF** padėtį, žoliapjovės varikliai neįsijungia.

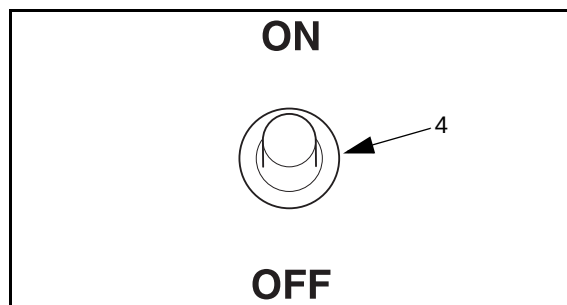

### 5.4 Indikacinės lemputės

Indikacinės lemputės rodo žoliapjovės būseną. Jei lemputės išsijungusios, žoliapjovė yra budėjimo režime. Žoliapjovę įjunkite įjungdami arba išjungiant pagrindinį jungiklį.

5. PIN kodas:


- Lemputė šviečia nemirksėdama: PIN kodas buvo įvestas, žoliapjovė parengta įjungimui. Įjunkite žoliapjovę uždarydami dangtį.
- Lemputė mirksi: PIN kodas neįvestas. Įveskite PIN kodą naudodami skaičių mygtukus, o po to paspauskite **YES** mygtuką.

6. Akumulatorius:

- Lemputė nešviečia: Žoliapjovė nesikrauna, tačiau pakankamai pasikrovusi, kad galėtų pjauti veją.
- Lemputė šviečia nemirksėdama: Žoliapjovė kraunasi.
- Lemputė mirksi: Žoliapjovę reikia pakrauti.

7. Gedimas:

- Lemputė nešviečia: Gedimų nėra.
- Lemputė šviečia nemirksėdama arba mirksi: Gedimas, kuris reiškia, kad žoliapjovė negali įsijungti, žr. 8.1 *Pranešimai apie gedimus* 41 puslapyje.



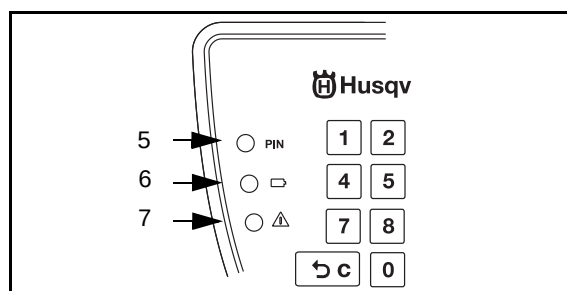






## 6. SODO PAVYZDYS - SIŪLOMAS MONTAVIMAS

### 6. Sodo pavyzdys - Siūlomas montavimas

Šiame skyriuje bus parodyti keli „Husqvarna Automower®“ montavimo būdai keliuose skirtinguose sodų tipuose. Šiuos pavyzdžius laikykite gairėmis, kurios jūsų sode leis viską sumontuoti paprastai ir gerai. Taip pat žr. 3 *Montavimas* 15 puslapyje.
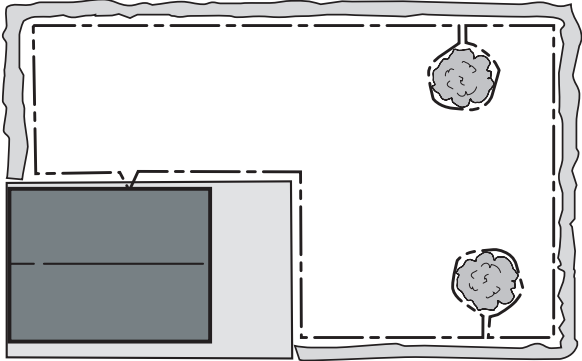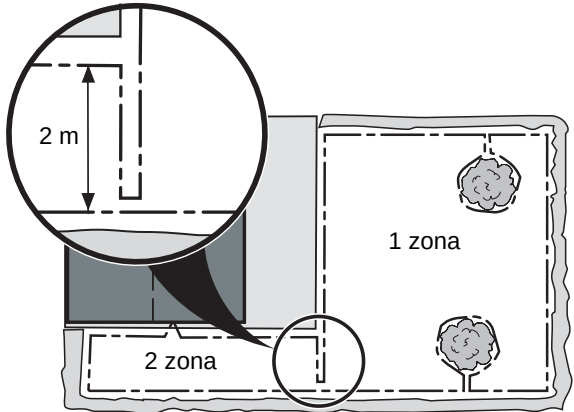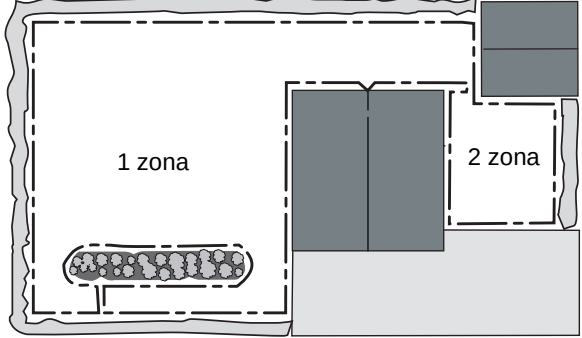
| Montavimo pasiūlymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Atviras sodas su siaurais praėjimais ir kliūtimis, plotas: 300 m<sup>2</sup>. Kontūro laidas turi būti išvedžiotas aplink krūmus ir išorinius sodo kraštus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p>Ilgo ir siauro ploto sodas, plotas: 300 m<sup>2</sup>. Jei siauras plotas pjaunamas nepakankamai dažnai, geriausia sodą padalinti į dvi zonas. Tai galima padaryti naudojant kontūro laidą. 1-ą ir 2-ą zoną pjaukite pakaitomis. Jei 2-oji zona yra mažesnė nei 100 m<sup>2</sup>, žoliapjovės ten nepalikite visam pjovimo laikui. Kitaip žolė gali atrodyti labai ištrypta. Naudokite laikmačio funkciją, kad sumažintumėte pjovimo laiką teritorijoje. Norėdami nustatyti laikmatį, žr. 4.5 <i>laikmačio naudojimas</i> 29 puslapyje.</p> |  |
| <p>Sodas su siauru praėjimu, kuris dalina sodą į dvi dalis, plotas: 500 m<sup>2</sup>. Jei mažas plotas pjaunamas nepakankamai dažnai, geriausia sodą padalinti į dvi zonas. Jei 2-oji zona yra mažesnė nei 100 m<sup>2</sup>, žoliapjovės ten nepalikite visam pjovimo laikui. Naudokite laikmačio funkciją, kad sumažintumėte pjovimo laiką teritorijoje. Norėdami nustatyti laikmatį, žr. 4.5 <i>laikmačio naudojimas</i> 29 puslapyje.</p>                                                                                                  |  |

## 6. SODO PAVYZDYS - SIŪLOMAS MONTAVIMAS
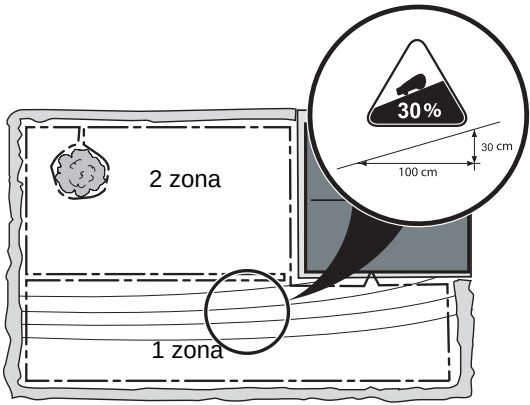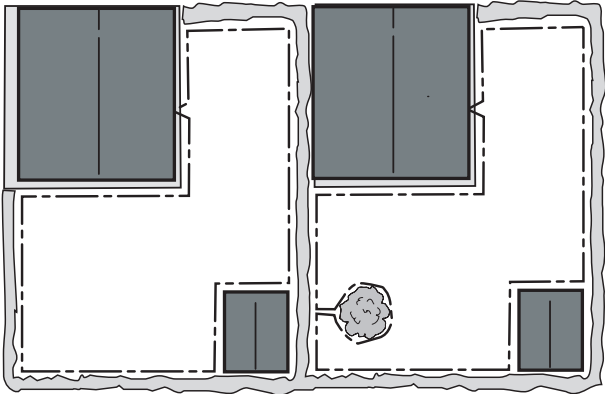
| Montavimo pasiūlymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sodas su dideliu nuolydžiu (30%), kuris dalina sodą į dvi dalis, plotas: 400 m<sup>2</sup>. Jei pjovimo rezultatai tarp plotų nepanašūs, sodą geriausia padalinti į dvi dalis. Žoliapjovei gali būti sunku įvažiuoti į stačias įkalnes, todėl sodas su įkalne gali būti nupjautas nelygiai, nors ten ir nėra praėjimų.</p> |   |
| <p>Sodai, kurių plotas 200 m<sup>2</sup>. Du atskiri montavimai, kiekvienas kurių turi generatorių/įkroviklį, o žoliapjovę galima perkelti tarp sodų.</p>                                                                                                                                                                     |  |

## 7. Priežiūra

Nuolat tikrinkite „Husqvarna Automower®“ ir pakeiskite nusidėvėjusias dalis, kad žoliapjovė veiktų patikimai ir tarnautų ilgai. Daugiau informacijos apie valymą žr. 7.4 *Valymas* 39 puslapyje.

Pradiniu „Automower®“ naudojimo laikotarpiu pjovimo diską, slydimo plokštę ir peilius būtina tikrinti kas savaitę. Patikros periodiškumas gali būti prailgintas, jei pradiniu laikotarpiu nenustatytas didelis nusidėvėjimo laipsnis.

Svarbu, kad pjovimo diskas lengvai suktųsi. Be to, slydimo plokštė turi lengvai suktis pjovimo disko atžvilgiu. Peilių kraštai neturi būti pažeisti. Peilių tarnavimo laikas priklauso nuo:

- Darbo laiko ir darbinės teritorijos dydžio.
- Žolės tipo.
- Dirvožemio tipo.
- Kankorėžių, krituolių, žaislų, akmenų, šaknų ir pan. kliūčių buvimo.

Tarnavimo laikas gali skirtis, tačiau įprastas tarnavimo laikas yra 150 - 200 valandų. Norėdami pakeisti peilius, žr. 7.5 *Peilių keitimas* 41 puslapyje.

### SVARBI INFORMACIJA

**Atšipę peiliai pablogina pjovimo kokybę. Žolės pakraščiai nupjaunami nelygiai, sueikvojama daugiau energijos, todėl „Automower®“ nenupjauna tokių didelių plotų.**

### 7.1 Akumulatorius

Akumulatorius nereikalauja priežiūros, tačiau jo tarnavimo laikas ribotas – 1-4 metai.

Akumulatoriaus tarnavimo laikas priklauso nuo sezono trukmės ir nuo „Automower®“ darbo valandų per dieną. Esant ilgam sezonui ir dirbant daugiau valandų per dieną, akumuliatorių reikės keisti dažniau.

### SVARBI INFORMACIJA

**Pasibaigus sezonui, prieš sandėliavimą, pilnai įkraukite akumuliatorių.**

## 7. PRIEŽIŪRA

### 7.2 Sandėliavimas žiemą



#### „Automower®“

Prieš sandėliuojant „Automower®“ per žiemą, jį būtina kruopščiai išvalyti, žr. 7.4 *Valymas* 39 puslapyje.

„Automower®“ neturėtų būti nuolat kraunamas žiemos metu. Prieš sandėliavimą per žiemą, pilnai įkraukite akumuliatorių. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.


Rekomenduojama tam tikru metu žiemą akumuliatorių iki galo įkrauti. Tai prailgins jo tarnavimo laiką. Žoliapjovę tuomet reikėtų krauti apie 24 valandas. Kraukite akumuliatorių pagal ankstesnes instrukcijas, žr. 3.3 *Akumuliatoriaus įkrovimas* 18 puslapyje.

Žoliapjovę laikykite ant keturių ratų sausoje vietoje, kurioje nebūna šalčio, geriausia originalioje pakuotėje, arba pakabintą ant sienos naudojant „Automower®“ sieninį laikiklį (504 82 13-01).

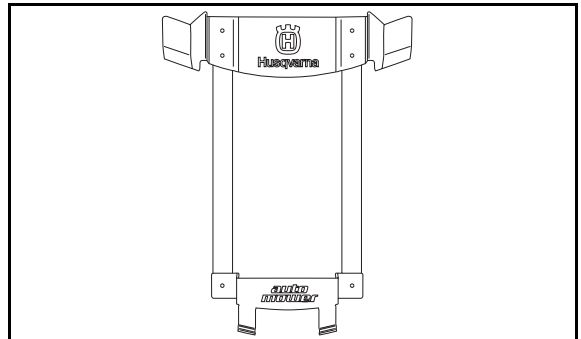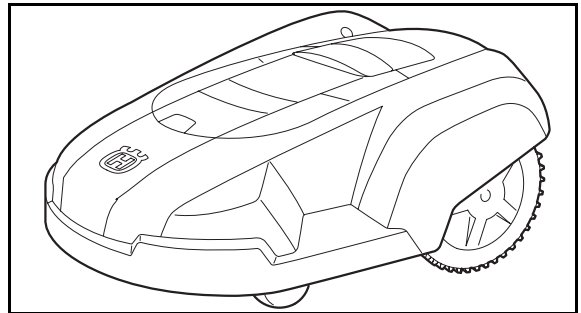

#### Generatorius/įkroviklis

Jei įmanoma, laikykite generatorių/įkroviklį viduje. Kontūro laidą galite palikti žemėje. Jei generatorius / įkroviklis įnešamas į patalpą, būtina apsaugoti kontūro laido galus nuo drėgmės poveikio, patalpinant juos, pavyzdžiui, į skardinę su tepalu. Jei sandėliavimas patalpoje neįmanomas, kontūro laidas turi būti prijungtas, o generatorius/įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

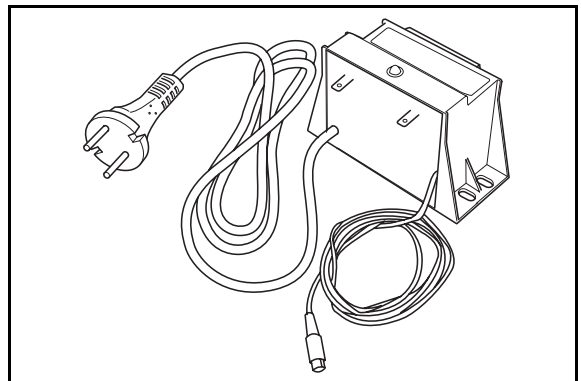

### 7.3 Aptarnavimas


Prieš padėdami Automower® į sandėlį žiemai, atlikite techninę priežiūrą pas savo prekybos atstovą. Tai būtina norint išlaikyti vejapjovę geros būklės. Techninė priežiūra paprastai apima:

- Nuodugnų korpuso, važiuoklės, pjovimo disko, slydimo plokštės ir visų kitų judančių dalių nuvalymą.
- Vejapjovės funkcijų ir mazgų išbandymą.
- Dylančių dalių (pvz., vejapjovės peilių ir guolių) patikrinimą.
- Vejapjovės baterijos talpos išbandymą, taip pat rekomendaciją ją pakeisti, jei būtina.
- Pakartotinį abiejų vejapjovės važiuoklės pusių sutepimą, kad išliktų atsparumas drėgmei.
- Jei reikia, prekybos atstovas taip pat gali Automower® įdiegti naują programinę įrangą, galbūt su naujomis funkcijomis.

## 7. PRIEŽIŪRA

### 7.4 Valymas

Svarbu žoliapjovę išlaikyti švarią. Žoliapjovė, kurioje yra daug iškilimų, labai blogai važiuoja šlaitais. Rekomenduojame nešvarumus nuvalyti šepetėliu ir vandens srove.

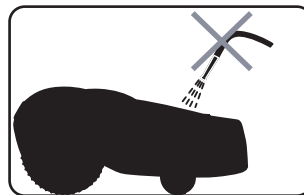


#### SVARBI INFORMACIJA

**Automower® niekuomet neplaukite aukšto slėgio plovikliu ar tekančiu vandeniu. Negalima žoliapjovės valyti tirpalu.**

#### Porėmis ir pjovimo diskas


1. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.
2. Mūvėkite apsaugines pirštines.
3. Paverskite „Automower®“ ant šono.

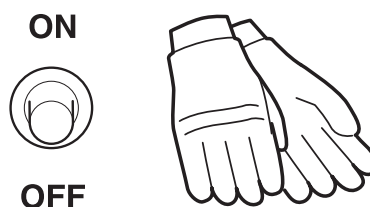

4. Išvalykite pjovimo diską ir porėmį pvz., indų plovimo šepetėliu.

Tuo pačiu metu patikrinkite, ar pjovimo diskas laisvai sukasi variklio atramos atžvilgiu, t.y., sukasi tiesiog virš jos. Patikrinkite, ar slydimo plokštė lengvai sukasi pjovimo disko atžvilgiu.

Į žoliapjovę patekusi ilga žolė ar kiti daiktai gali apgadinti pjovimo diską ir/ar slydimo plokštę. Net pats mažiausias stabdantis veiksnys lemia didesnes energijos sąnaudas, ilgesnį pjovimo laiką ir, blogiausiu atveju, gali trukdyti žoliapjovei pjauti didelius plotus. Prireikus kruopštesnio valymo, būtina išardyti slydimo plokštę ir, jei įmanoma, pjovimo diską. Jei reikia, susisiekite su prekybos atstovu.

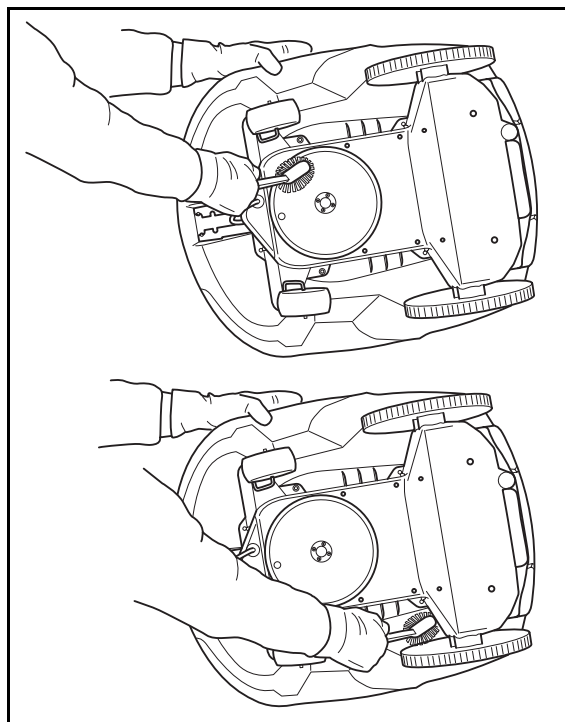

#### Važiuklė

Nuvalykite važiuoklės apatinę dalį. Tam naudokite šepetį ar drėgną audinį.

#### Ratai

Išvalykite plotus apie ratus ir ties priekinio rato pakabą.

## 7. PRIEŽŪRA

### Korpusas

Korpusą valykite drėgna, švelnia kempine ar audiniu. Jei korpusas labai nešvarus, gali prireikti muilo tirpalo ar indų plovimo skysčio.


### 7.5 Peilių keitimas



#### PERSPEJIMAS

Keisdami detales, visuomet naudokite originalius peilius ir varžtus.

Pakeitus tik peilius, bet naudojant tą patį varžtą, jis gali nusidėvėti pjaunant ir karpant. Tokiu atveju peiliai gali iškristi ir sukelti rimtus sužalojimus.

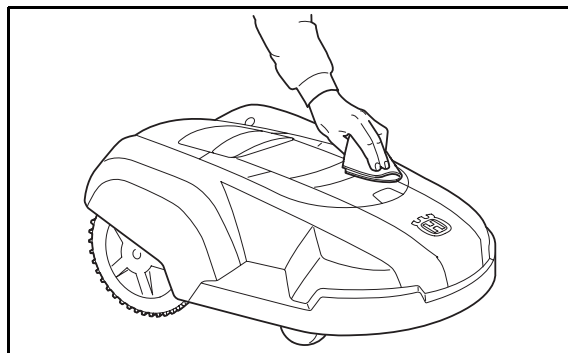


„Automower®“ turi tris pjovimo peilius, kurie yra prisukti prie pjovimo disko. Peiliai turi du kraštus, o tai užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką. Pjovimo diskas sukasi pakaitomis į kairę ir į dešinę.

Siekiant subalansuotos pjovimo sistemos, būtina vienu metu pakeisti visus tris peilius ir varžtus.

Siūlomi dviejų tipų peiliai su skirtingais techniniais duomenimis. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su savo platintoju.

Kaip priedus galima pasirinkti kelių skirtingų rūšių vejapjovės peilius, atliekančius skirtingas funkcijas. Naudokite tik Husqvarna AB patvirtintus peilius, žr. lentelę. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo prekybos atstovą.

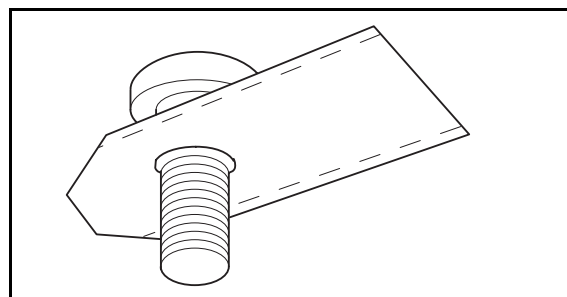

| Disko tipas                                                   | Kiekis / Pakuotė | Detalės Nr.  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <i>Nerūdijantis plienas</i><br>(dvidantis, nerūdijantis)      | 9                | 535 13 87-01 |
|                                                               | 30               | 535 13 88-01 |
|                                                               | 500              | 505 12 78-01 |
| <i>Anglinis plienas</i><br>(dvidantis)                        | 9                | 535 13 87-02 |
|                                                               | 30               | 535 13 88-02 |
|                                                               | 500              | 535 12 78-02 |
| <i>Anglinis plienas</i><br>(dvidantis, sukamas, ypač tvirtas) | 9                | 522 85 16-02 |
|                                                               | 30               | 522 85 17-02 |
|                                                               | 300              | 522 85 18-02 |



---

## 7. PRIEŽIŪRA

---

Norėdami pakeisti peilius:

1. Pagrindinį jungiklį nustatykite į *OFF* padėtį.
2. Mūvėkite apsaugines pirštines.
3. Apverskite „Automower®“.
4. Pasukite slydimo plokštę taip, kad jos kiaurymė susilygintų su peilio varžtu.
5. Atsukite peilį. Naudokite plokščiąjį ar kryžminį atsuktuvą.
6. Šiek tiek pakelkite slydimo plokštę nuo pjovimo disko ir ištraukite peilį bei varžtą.
7. Prisukite naują peilį.

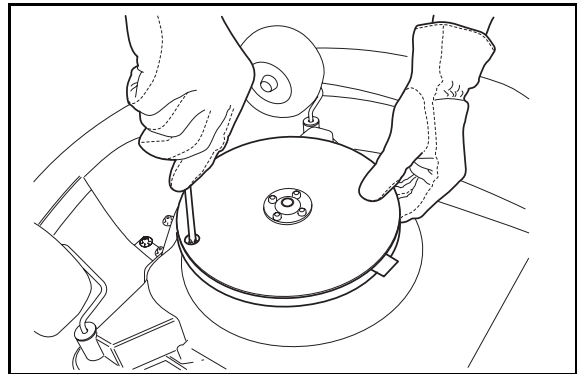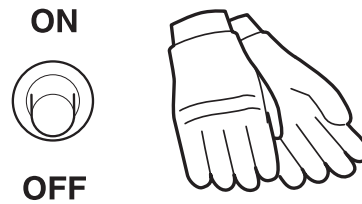

### 7.6 Gabenimas ir perkėlimas

Gabendami įrenginį pritvirtinkite. Svarbu, kad, pvz., perkėlimo tarp skirtingų žolės plotų metu Automower® nejudėtų iš vienos vietos į kitą. Automower® gabenti yra skirtas specialus krepšys (522 91 67-01). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo prekybos atstovą.

## 8. GEDIMŲ LOKALIZAVIMAS

### 8. Gedimų lokalizavimas

#### 8.1 Pranešimai apie gedimus

Žemiau išvardinti tipiniai pranešimai apie gedimus, kurie gali būti rodomi raudona **Gedimų** indikacine lempute „Husqvarna Automower®“. Gedimas išaiškinamas pagal tai, kaip mirksi raudona lemputė. Lemputė greitai sumirksi nuo vieno iki penkių kartų, tuomet dviems sekundėms išsijungia. Tai tęsiasi tol, kol nepaspaudžiamas **Atšaukimo** mygtukas. Pavyzdžiui, trys mirktelėjimai apačioje esančioje lentelėje atitinka tris lemputės mirktelėjimus iš eilės ir išsijungimą.

Visuomet pabandykite perkrauti žoliapjovę, jei **Gedimo** indikacinė lemputė dega ar mirksi. Perkraukite žoliapjovę paspausdami **Atšaukimo** mygtuką, įveskite PIN kodą ir uždarykite gaubtą.

Jei tas pats gedimas dažnai kartojasi, arba jei **Gedimo** indikacinė lemputė užsidega: susisieki su platintoju.

| Mirksi | Pranešimas apie gedimą              | Priežastis                                                                                                    | Veiksmai                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <i>Neteisingas PIN kodas</i>        | Įvestas neteisingas PIN kodas. Galima bandyti tris kartus, tuomet pultas penkioms minutėms užblokuojamas.     | Įveskite teisingą PIN kodą.                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | <i>Neprijungtas įkrovimo laidas</i> | Įkrovimo laidas neprijungtas keičiant PIN kodą, arba prijungiant žoliapjovę prie generatoriaus/įkroviklio.    | Prijunkite įkrovimo laidą                                                                                                                                                                                                                |
| 2      | <i>Nėra kontūro signalo</i>         | Generatorius/įkroviklis neprijungtas prie maitinimo šaltinio, arba suveikė grandinės pertraukiklis.           | Patikrinkite prijungimą prie rozetės, arba grandinės pertraukiklį. Perkraukite grandinės pertraukiklį ištraukdami generatoriaus/įkroviklio laidą iš rozetės, palaukite dešimt sekundžių ir tuomet vėl įkiškite maitinimo laidą į rozetę. |
|        |                                     | Kontūro laidas pažeistas.                                                                                     | Patikrinkite signalą, kurį rodo generatoriaus / įkroviklio šviesos diodas. Jei jis mirksi, kontūras pažeistas. Pataisykite pažeistą laidą naudodami originalią vandeniui atsparią jungtį.                                                |
|        |                                     | Jungtis tarp „Automower®“ ir įkroviklio buvo pažeista.                                                        | Sujunkite žoliapjovę su generatoriumi / įkrovikliu pakeisdami PIN kodą, žr. puslapį 30. Galite naudoti tokį pat PIN kodą, kaip ir anksčiau. Galite naudoti tokį pat PIN kodą, kaip ir anksčiau.                                          |
|        |                                     | Taip gali būti dėl to, kad kontūro laidas praveistas bloga kryptimi aplink „salas“, kurios panaikina signalą. | Patikrinkite, ar kontūro laidas praveistas tinkamai.                                                                                                                                                                                     |



## 8. GEDIMŲ LOKALIZAVIMAS

| Mirksi | Pranešimas apie gedimą            | Priežastis                                                                                                                   | Veiksmai                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | <i>Nėra kontūro signalo</i>       | Jei taip atsitinka izoliuotose vietose, tai gali būti dėl metalinių objektų (tvoros, tvirtinimų) ar netoliese užkastų laidų. | Pabandykite patraukti kontūro laidą.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3      | <i>Nėra varymo jėgos</i>          | I „Automower®“ kažkas įsisuko.                                                                                               | Atlaisvinkite žoliapjovę ir pašalinkite varymo jėgos praradimo priežastį. Jei taip nutiko dėl šlapios žolės, palaukite, kol veja išdžius. Norėdami išlaikyti varančiuosius ratus švarius ir padidinti sukibimą, naudokite „Automower®“ ratų šepečius (505 13 27-01). |
| 3      | <i>Apversta</i>                   | „Automower®“ per daug pasviro arba apsivertė.                                                                                | Atverskite žoliapjovę.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3      | <i>Įstrigo</i>                    | I „Automower®“ kažkas įsisuko.                                                                                               | Išlaisvinkite „Automower®“ ir pašalinkite priežastis, dėl kurių žoliapjovė užstrigo.                                                                                                                                                                                 |
| 4      | <i>Už darbinės teritorijos</i>    | Kontūro laidas sukryžiuotas prijungiant prie generatoriaus / įkroviklio.                                                     | Sukeiskite dvi jungtis generatoriui / įkrovikliui kontūro laiduose.                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                   | Kontūro laido nuolydis per didelis.                                                                                          | Patikrinkite, ar kontūro laidas praveistas tinkamai.                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                   | Kontūro laidas aplink „salelę“ buvo patiestas ne ta kryptimi.                                                                | Patikrinkite, ar kontūro laidas buvo patiestas pagal montavimo nurodymus.                                                                                                                                                                                            |
|        |                                   | Kontūro laidas yra per arti darbo teritorijos krašto.                                                                        | Patikrinkite, ar kontūro laidas praveistas tinkamai.                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                   | Jei taip atsitinka izoliuotose vietose, tai gali būti dėl metalinių objektų (tvoros, tvirtinimų) ar netoliese užkastų laidų. | Pabandykite patraukti kontūro laidą.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5      | <i>Ratų variklis užblokuotas</i>  | Apie varantįjį ratą apsisuko žolė ar kitas daiktas.                                                                          | Patikrinkite varantįjį ratą ir pašalinkite žolės ar kitus daiktus.                                                                                                                                                                                                   |
| 5      | <i>Pjovimo diskas užblokuotas</i> | Apie pjovimo diską apsisuko žolė ar kitas daiktas.                                                                           | Patikrinkite pjovimo diską ir pašalinkite žolės ar kitus daiktus.                                                                                                                                                                                                    |

## 8. GEDIMŲ LOKALIZAVIMAS

### 8.2 Gedimo požymis

Jei jūsų „Automower®“ veikia blogai, laikykitės žemiau pateikto gedimų lokalizavimo gido nurodymų. Jei gedimai kartojasi, kreipkitės į platintoją.

| Požymis                                                          | Priežastis                                                                           | Veiksmai                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nevienodas pjovimas</b>                                       | „Automower®“ dirba per mažai valandų per savaitę.                                    | Padidinkite pjovimo laiką.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                  | Per didelis pjovimo plotas.                                                          | Pabandykite apriboti pjovimo plotą arba padidinti pjovimo laiką.                                                                                                                                           |
|                                                                  | Atšipę peiliai.                                                                      | Pakeiskite peilius ir varžtus, kad judančios detalės būtų subalansuotos.                                                                                                                                   |
|                                                                  | Ilga žolė, lyginant su nustatytu pjovimo aukščiu.                                    | Padidinkite pjovimo aukštį, o kiek vėliau jį sumažinkite.                                                                                                                                                  |
|                                                                  | Susikaupusi žolė aplink pjovimo diską arba aplink variklio veleną.                   | Patikrinkite, ar slydimo plokštė ir pjovimo diskas sukasi lengvai. Jei ne, reikia nuimti slydimo plokštę ir, galbūt, pjovimo diską ir išvalyti žolę ir kitus daiktus. Žr. 7.4 <i>Valymas</i> 39 puslapyje. |
| <b>„Automower®“ vibruoja</b>                                     | Išbalansuotas pjovimo diskas arba pažeisti peiliai.                                  | Apžiūrėkite peilius ir, jei reikia, pakeiskite.                                                                                                                                                            |
| <b>Žoliapjovė pjauna trumpesniais laikotarpiais nei įprastai</b> | Žolė ar pašaliniai daiktai blokuoja pjovimo diską ar slydimo plokštę.                | Išmontuokite ir išvalykite slydimo plokštę ir pjovimo diską.                                                                                                                                               |
|                                                                  | Toks elgesys yra normalus esant aukštai temperatūrai (palaipsniui didėja virš 25°C). | Nėra veiksmų.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Akumulatorius išsiekvojo.                                                            | Susisiekitė su platintoju dėl akumulatoriaus patikrinimo ir pakeitimo.                                                                                                                                     |

## 9. TECHNINIAI DUOMENYS

### 9. Techniniai duomenys


| Duomenys                        | „Automower® 210 C                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matmenys                        |                                                                   |
| Ilgis                           | 76 cm                                                             |
| Plotis                          | 55 cm                                                             |
| Aukštis                         | 30 cm                                                             |
| Svoris                          | 9,1 kg                                                            |
| Elektrinė sistema               |                                                                   |
| Akumuliatorius                  | NiMH specialus akumuliatorius 18V / 3Ah                           |
| Transformatorius                | 230V / 24V                                                        |
| Galios suvartojimas             | Maks. 9 kWh/mėn., jei pjaunama tris kartus per savaitę            |
| Triukšmingumas                  |                                                                   |
| Išmatuotas triukšmo lygis       | 62 dB(A)                                                          |
| Garantuojamas triukšmo lygis    | 64 dB(A)                                                          |
| Pjovimas                        |                                                                   |
| Pjovimo sistema                 | Trys besisukantys pjovimo peiliai                                 |
| Disko variklio greitis          | 2500 rpm                                                          |
| Energijos sąnaudos pjovimo metu | 36 W +/- 20 %                                                     |
| Pjovimo aukštis                 | 2-6 cm                                                            |
| Pjovimo plotis                  | 22 cm                                                             |
| Darbo našumas                   | 500 m <sup>2</sup> +/- 20%, priklausomai nuo pjovimų per savaitę. |

### 10. Aplinkos apsaugos informacija

Simbolis ant „Husqvarna Automower®“ ar jos pakuotės rodo, kad produktas negali būti laikomas buitinėmis atliekomis. Vietoj to veļapjovė turi būti atiduota į atitinkamą elektrinių įrenginių surinkimo vietą ar utilizacijos centrą, kur būtų perdirbtos jos elektroninės dalys ir baterijos.

Užtikrindami tinkamą produkto utilizavimą padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto perdirbimą kreipkitės į vietines institucijas, buitinių atliekų utilizavimo tarnybą ar parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

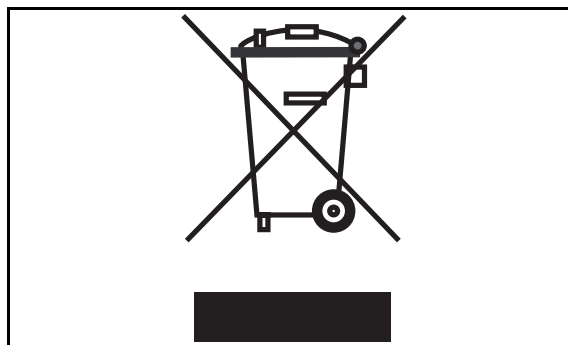

## 11. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

### 11. ES atitikties deklaracija

#### ES atitikties deklaracija (taikoma tik Europai)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, patvirtina, kad robotas vejamajam **Husqvarna Automower® 210 C**, pradedant 2009 m. serijos numeriais ir vėlesniais (metai aiškiai nurodyti ant nominalių parametrų plokštelės, po jų seka serijos numeris), atitinka šias TARYBOS DIREKTYVAS:

- Direktyvą **2006/42/EB** dėl mašinų;
- Direktyvą **2004/108/EB** ir atitinkamus jos priedus dėl elektromagnetinio suderinamumo. Pritaikyti šie standartai: **EN 55014-1** ir **EN 55014-2**

Huskvarna, 2009 m. spalio 1 d.



Christer Gustafsson, robotų vejamajam skyriaus vadovas  
(Igaliojasis Husqvarna AB atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

Serijos numeris \_\_\_\_\_

Asmeninis kodas: \_\_\_\_\_

Platintojas \_\_\_\_\_

Platintojo telefono numeris: \_\_\_\_\_

## **ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS**

AUTOMOWER yra Husqvarna AB priklausantis prekės ženklas. Autoriaus teisės © 2010 HUSQVARNA. Visos teisės priklauso autoriui.