

5 LEIKKURIN MUKAUTTAMINEN PUUTARHAAN

Katso käyttöohjeen luvut 6.4 ja 6.5

Tästä löydät muutaman vinkin Automower®:n tärkeistä asetuksista.

Kaikki Automower®:n asetukset tehdään valikkotoimintojen kautta.

LEIKKURIN MUKAUTTAMINEN NURMIKON KOON MUKAAN

Leikkuutulos riippuu leikkuuajasta. Mukauta leikkuuaika puutarhasi mukaiseksi toiminnolla *Ajastin*.

Jos leikkuri työskentelee liian usein: Nurmikko näyttää tallotulta.

Jos leikkuri työskentelee liian harvoin: Nurmikon leikkuutulos ei ole hyvä.

AJASTIN

Määrität, minä aikoina vuorokaudessa ja minä viikonpäivinä leikkuri työskentelee. Automower® 260 ACX leikkaa noin 210 m² tunnissa ja päivässä. Jos puutarhan nurmikkoala on 3000 m², leikkurin on työskenneltävä keskimäärin 14 tuntia päivässä.


SMS

Automower®-laitteen parempaan ohjaukseen voit käyttää tekstiviestitoimintoa, jonka avulla leikkulaite voi kommunikoida käyttäjänsä kanssa (katso Käyttöohjeen luku 6.6).

LEIKKURIN MUKAUTTAMINEN KAPEIDEN KÄYTÄVIEN MUKAAN

Puutarhan kapeat käytävät vaikeuttavat leikkurin löytämistä latausasemalle ja poistumista sieltä. Testaa toiminnolla *Testaa SISÄÄN*, että leikkuri löytää kotiin.

1. Etsi puutarhan kapein käytävä (rajoituskaapeleiden välissä).
2. Sijoita leikkuri käytävän taakse, etuosa rajoituskaapeliin päin.
3. Aktivoi toiminto *Testaa SISÄÄN* (Puutarha - Seuraa kaapelia - Testaa SISÄÄN) ja käynnistä leikkuri.
4. Tarkasta, seuraako leikkuri rajoituskaapelia käytävän läpi.
 - a. Jos leikkuri tulee läpi: Testi on valmis!
 - b. Jos leikkuri ei tule läpi: Laske Kulku-uran leveyttä 1 yksiköllä. Aloita testi uudestaan kohdasta 2.

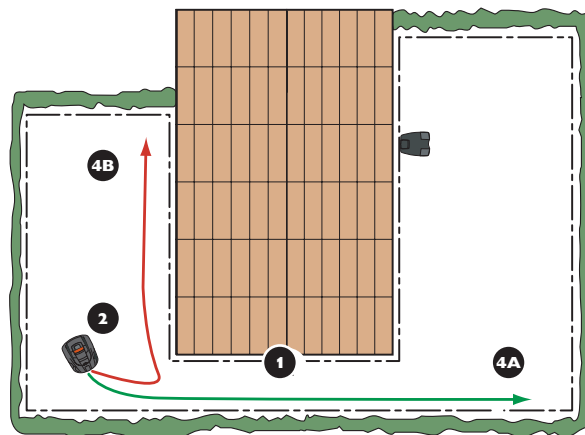

KULKU-URAN LEVEYS

Asetus Kulku-uran leveys (Puutarha - Seuraa kaapelia - Käytävän leveys - Kulku-uran leveys) määrittää leikkurin kulku-uran etäisyyden rajoituskaapelista silloin, kun se seuraa sitä latausasemalle/latausasemalta.

Mitä suurempi arvo Kulku-uralle syötetään, sitä kauempana kaapelista leikkuri kulkee. Se tuottaa myös vähemmän pyöränjälkiä kuin silloin, jos leikkuri kulkee lähellä kaapelia.



Puutarha - Seuraa kaapelia - Testaa SISÄÄN

HAKUKAAPELI

Katso käyttöohjeen kohta 3.8 Hakukaapelin asennus.

Jos puutarha on monimutkainen tai siellä on kapeita käytäviä (leveys alle 2 m), suosittelemme hakukaapelin asentamista.

Hakukaapeli on lisäkaapeli, joka johdetaan latausasemalta työalueen kaukaiseen osaan tai kapean käytävän läpi. Leikkuri voi seurata hakukaapelia latausasemalle ja latausasemalta




PIKAOPAS
HUSQVARNA AUTOMOWER®
260 ACX

NÄIN PÄÄSET ALKUUN HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 LATAUSASEMAN SIOITTAMINEN JA LIITTÄMINEN

Katso käyttöohjeen kohta 3.2


1. Sijoita latausasema keskeisesti työalueelle, niin että latausaseman edessä on paljon vapaata tilaa, ja suhteellisen vaakasuoralle maaperälle.
2. Liitä pienjännitekaapeli latausasemaan ja muuntajaan.
3. Liitä muuntajan verkkokaapeli 230 V:n pistorasiaan.

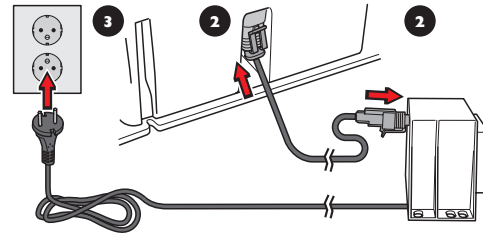

2 AKUN LATAUS JA RAJOITUSKAAPELIN SIOITUS

Katso käyttöohjeen luvut 3.3 ja 3.4


1. Sijoita Automower® latausasemaan akun lataamiseksi sillä aikaa, kun asennat rajoituskaapelia. Aseta virtakatkaisija OFF-asentoon.
2. Sijoita rajoituskaapeli niin, että se muodostaa silmukan työalueen ympärille.

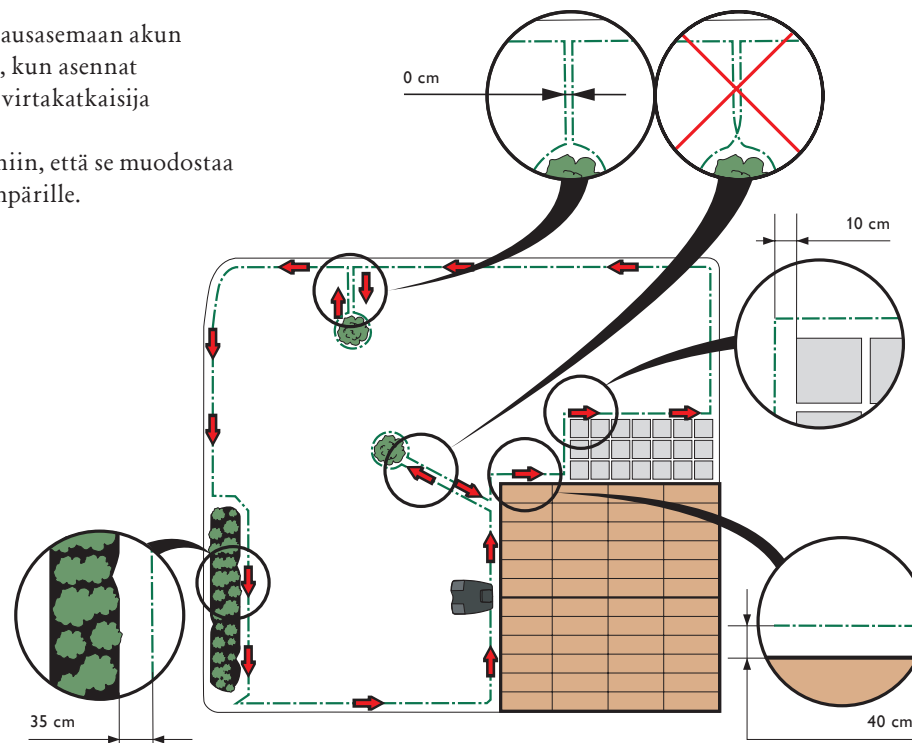

3 RAJOITUSKAAPELIN LIITTÄMINEN

Katso käyttöohjeen luku 3.5

1. Nosta latausaseman kotelo ja työnnä rajoituskaapelin päät latausaseman alempiin reikiin ja ota ne kiinni ylemmistä rei'istä:
 - Oikea kaapelinpää oikeanpuoleiseen reikään.
 - Vasen kaapelinpää vasemmanpuoleiseen reikään.
2. Avaa koskettimet ja sijoita kaapelinpää syvennyksiin kummassakin koskettimessa.
3. Purista koskettimet kiinni pihdeillä.
4. Katkaise ylimääräinen rajoituskaapeli. Leikkaa 1-2 cm kosketintien yläpuolelta.
5. Paina koskettimet latausaseman A:lla merkittyihin metallinastoihin. Asenna latausaseman kotelo takaisin.

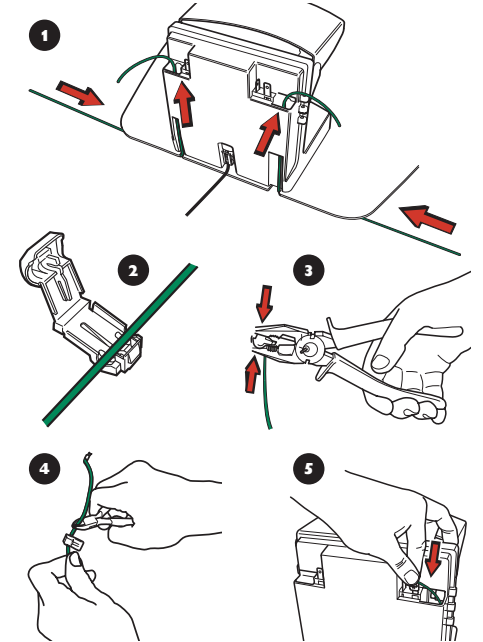

4 AUTOMOWER®:N KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS


Katso käyttöohjeen luvut 3.7, 4.4 ja 4.5

KÄYNNISTYS



1. Avaa ohjauspaneelin kansi painamalla STOP-painike alas.
2. Aseta virtakatkaisija ON-asentoon. Kun tämä tehdään ensimmäisen kerran, käynnistyy aloitusjakso, jossa valitset muun muassa nelinumeroisen PIN-koodin. Leikkurin on oltava latausasemassa, kun PIN-koodi valitaan.
3. Sulje kansi.

PYSÄYTYS


Paina STOP-painiketta.

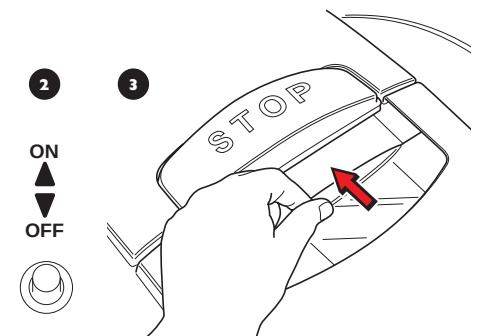


1. Latauslevy
2. Leikkuukorkeuden säätökammen lukun avaava lukituspainike
3. STOP-painike
4. Rajoituskaapelin toimintatarkastuksen valodiode
5. Kosketuslevy
6. Näppäimistö
7. Näyttö

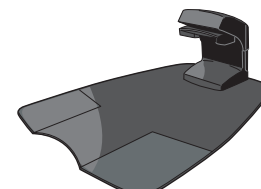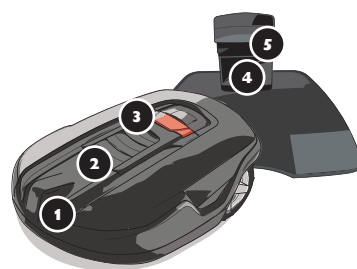


Latausasema

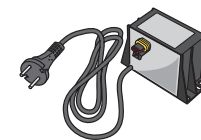

Muuntaja

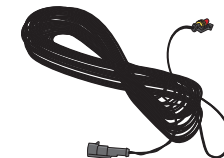


Pienjännitekaapeli

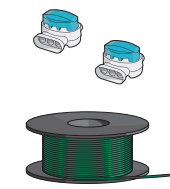

Rajoituskaapeli * ja jatkoliittimet



Sinkilät *

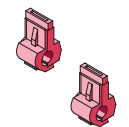

Koskettimet



Mittatikku

* Ei sisälly pakkaukseen