

Návod k použití

DT22

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a před použitím stroje se přesvědčte, zda jím rozumíte.



Čeština

OBSAH

Úvod.....	4	Provoz.....	18
Dobry servis	4	Před spuštěním.....	18
Výrobní číslo	4	Odmechování.....	18
Symbole a štítky	6	Dokončení	18
Štítky	6	Aplikace osiva	19
Umístění štítků	7	Příprava trávníku	19
Bezpečnost	8	Tabulka aplikace osiva	19
Obecné použití	8	Doporučení týkající se aplikace osiva	19
Příprava	9	Připojení a odpojení sběracího koše.....	19
Provoz.....	10	Údržba.....	20
Přesun nebo přeprava	11	Plán údržby	20
Děti.....	11	Hnací řemen	21
Skladování	11	Čištění a mytí	21
Palivový systém	12	Volně pohyblivé nože	22
Údržba	13	Dvouminutové pravidlo	23
Sestavení	14	Delta nože	24
Ovládací prvky	15	Pružinové hroty	24
Motor	16	Plán mazání	25
Doplňování paliva	16	Mazání	25
Žací ústrojí	16	Certifikáty plnění předpisů.....	26
Páka pro nastavení hloubky	16	Řešení problémů.....	27
Spojka	16	Skladování	28
Všestranné nože	17	Zimní skladování	28
Volně pohyblivé nože	17	Servis	28
Delta nože	17	Technické údaje	29
Pružinové hroty.....	17	Servisní knížka.....	30

ÚVOD

Gratulujeme!

Děkujeme za zakoupení produktu Husqvarna pro péči o trávník. Na základě důvěry, kterou v nás vkládáte, jste zvolili produkt s výjimečně vysokou kvalitou.

Tento návod je užitečný dokument. Popisuje váš nový stroj Husqvarna. Před použitím stroje si návod pečlivě přečtěte. Budete-li postupovat podle pokynů (ohledně používání, servisu, údržby atd.), můžete tím výrazně prodloužit životnost stroje a dokonce zvýšit jeho hodnotu při odprodeji. Další informace získáte u svého prodejce.

V případě prodeje stroje Husqvarna předejte novému majiteli tento návod k použití.

Stroj pojistěte

Obraťte se na svou pojišťovnu a zjistěte možnosti pojištění tohoto nového stroje. Měli byste mít komplexní pojištění odpovědnosti z provozu a proti požáru, poškození a krádeži.

Dobrá servis

Produkty Husqvarna jsou dostupné pouze ve specializovaných maloobchodních prodejnách s kompletním servisem. To vám – našemu zákazníkovi zaručuje, že získáte pouze tu nejlepší pomoc a servis. Před dodáním byl stroj podroben prohlídce a prodejce jej seřídil. Budete-li potřebovat náhradní díly nebo pomoc se servisem, záručními záležitostmi atd., obraťte se na následujícího odborného pracovníka:

Tato dílová příručka patří ke stroji s výrobním číslem:	Motor:

Výrobní číslo

Výrobní číslo stroje najdete na tištěném štítku na zadním panelu stroje. Štítek obsahuje tyto informace:

- Typové označení stroje (MODEL).
- Výrobní číslo stroje (S/N).

Při objednávání náhradních dílů uvádějte typové označení a výrobní číslo.

Výrobní číslo motoru je vytištěné na motoru.

Typ motoru je vyznačen na klikové skříni pod vzduchovým filtrem.

Při objednávání náhradních dílů motoru uvádějte výrobní číslo a typ.

BEZPEČNOST

Obecné informace

Tento návod vám pomůže při bezpečném používání a náležité údržbě zařízení Husqvarna. Před provozováním stroje si ji důkladně přečtěte. Potřebujete-li další informace, obraťte se telefonicky na svého prodejce nebo společnost Husqvarna.

Toto zařízení nesmí být měněno bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Takové změny mohou mít nejen vliv na výkon a životnost stroje, ale také mohou vytvářet bezpečnostní rizika pro obsluhu a okolí. V případě provedení změn bez předchozího písemného souhlasu výrobce dojde k zneplatnění záruky.

Bezpečné postupy


Správný postup

- Před zahájením práce si přečtěte všechny pokyny ohledně údržby a servisu.
- Přečtěte si pokyny výrobce motoru ohledně provozu a údržby.
- Před prováděním servisu odpojte kabel zapalování.
- Před zahájením práce si prohlédněte trávník a odstraňte kameny, dráty, struny a další předměty, které mohou být nebezpečné.
- Určete a označte všechny objekty na zemi, kterým je třeba se vyhnout, například hlavy zavlažovacích rozstřikovačů, kolíky, ventily přívodu vody nebo kotvy pro šňůru na prádlo.
- Děti, které nejsou pod dohledem, udržujte v dostatečné vzdálenosti od stroje.
- Při nakládání, vykládání a přesunu stroje používejte bezpečné postupy zdvihání a přesunu.
- Přesvědčte se, zda jsou všechny štítky na svém místě.
- Stroj používejte pouze k osévání a odmechování trávníků.

Nesprávný postup


- Stroj nepoužívejte na jiném povrchu než na trávě.
- Stroj neprovozujte na svazích s větším sklonem než 35 %.
- Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti pohyblivých nebo rotujících částí.
- Stroj nezdvihejte sami.
- Motor nespouštějte v nevětraných prostorech.
- Motor nespouštějte během provádění servisu. Před prováděním servisu odpojte kabel zapalování.
- V blízkosti jednotky se nesmí kouřit, pracovat s otevřeným ohněm ani vytvářet jiskry. Při doplňování paliva motor vždy zastavte.
- Při provozu nesnímejte kryty.
- Toto zařízení neměňte ani neupravujte.

SYMBOLY A ŠTÍTKY

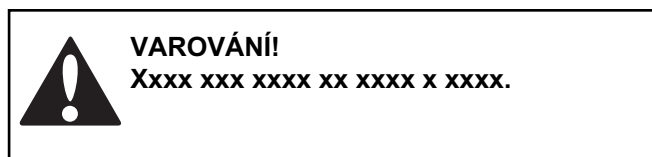


Toto označení slouží v této publikaci k upozornění uživatele na riziko **zranění osob**, zejména pokud uživatel z nedbalosti nepostupuje podle zde uvedených pokynů.

Štítky



Toto označení slouží v této publikaci k upozornění uživatele na riziko **škod na materiálu**, zejména pokud uživatel z nedbalosti nepostupuje podle zde uvedených pokynů. Používá se také v případě potenciálního rizika nesprávného použití nebo nesprávného sestavení.

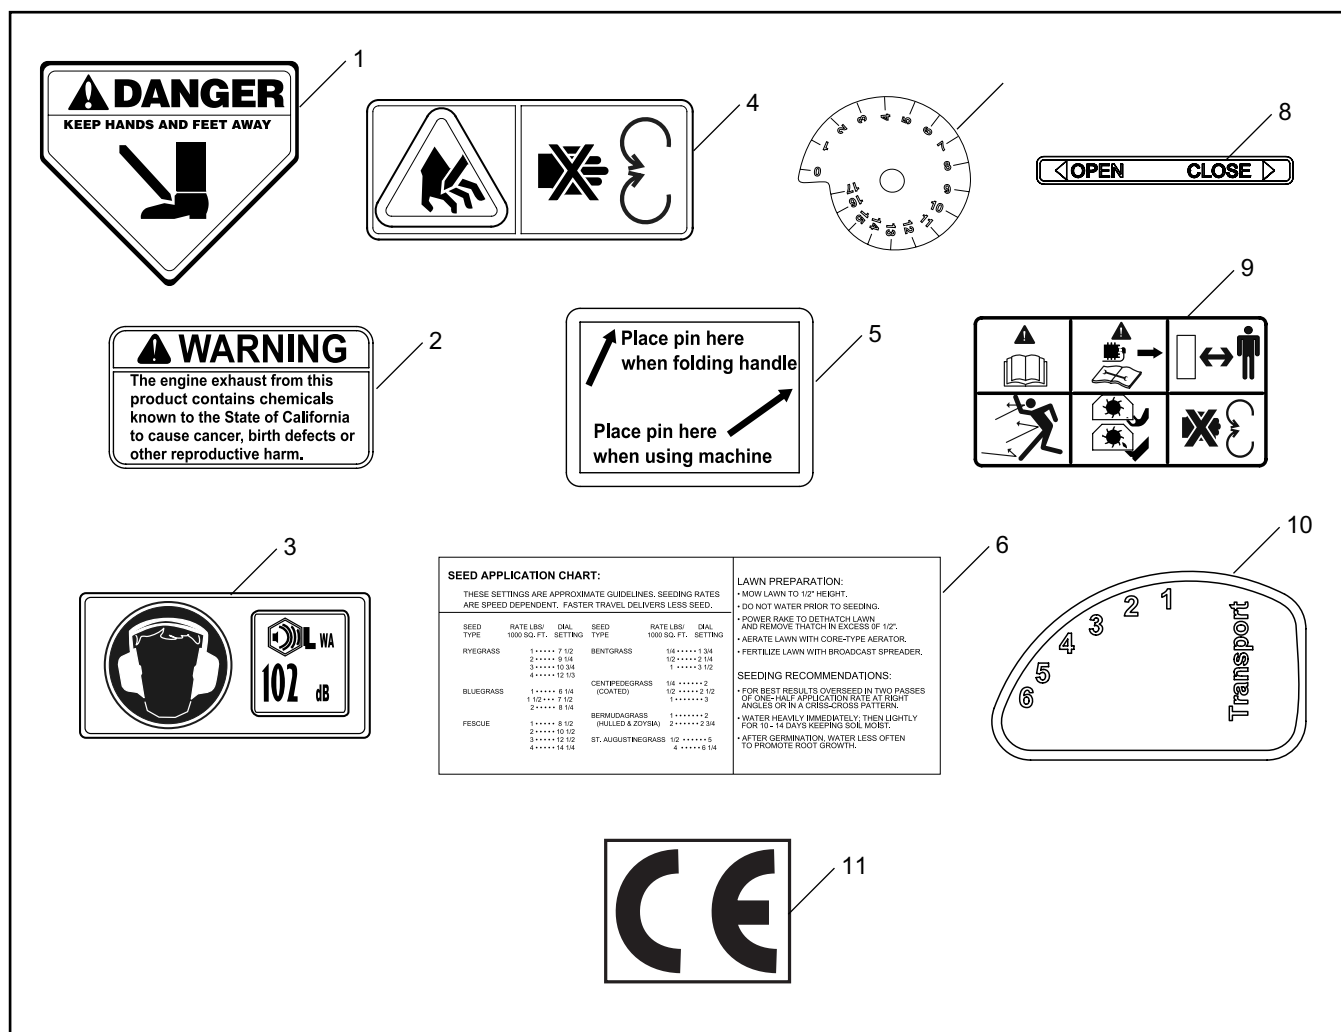


1. NEBEZPEČÍ – dejte pozor na nohy
2. Varování před oxidem uhelnatým
3. Emise hluku do okolí dle směrnice Evropského společenství. Emise stroje udávají Technické údaje a štítek.
4. Varování před sběracím košem
5. Pokyny ke složení rukojeti

6. Tabulka aplikace osiva
7. Číselník secího zařízení
8. Otevřít/Zavřít (výsevní skříň)
9. Varovné obrázky
10. Nastavení výšky
11. Označení plnění normy CE (pouze pro evropský trh)

SYMBOLY A ŠTÍTKY

Umístění štítků

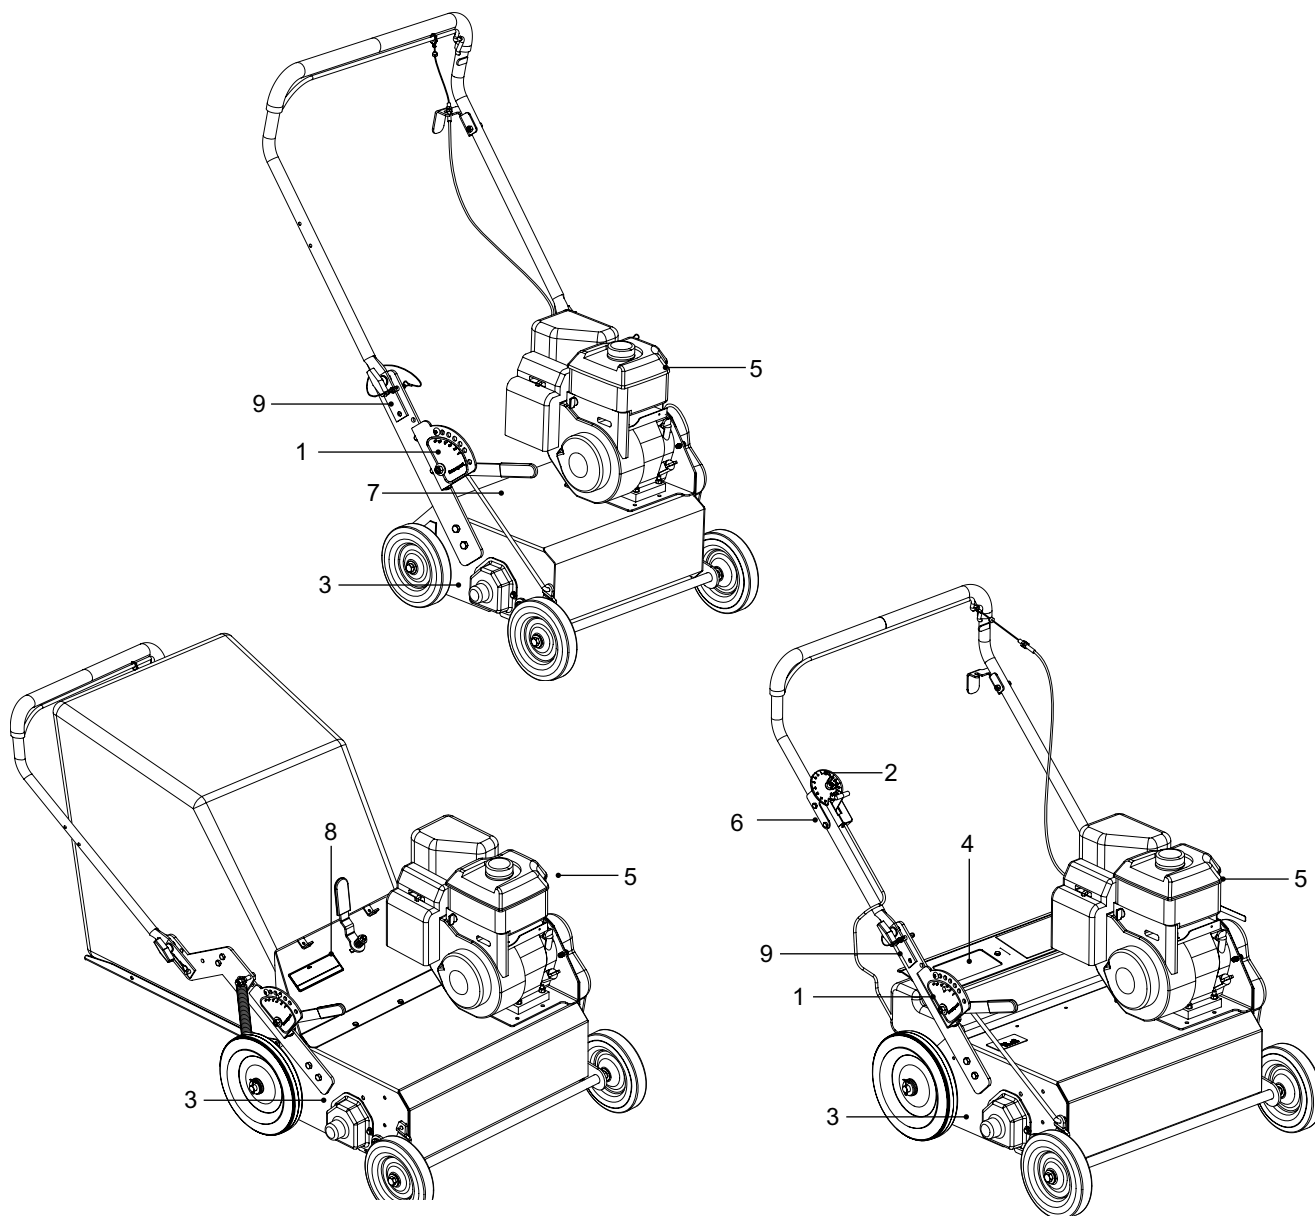

1. Nastavení výšky
2. Číselník secího zařízení
3. NEBEZPEČÍ – dejte pozor na nohy
4. Tabulka aplikace osiva
5. Varování před oxidem uhelnatým

6. Otevřít/Zavřít (výsevní skříň)
7. Varovné obrázky
8. Varování před sběracím košem
9. Pokyny ke složení rukojeti

BEZPEČNOST

Obecné použití

Cílem tohoto návodu je pomoci vám v bezpečném používání stroje Husqvarna a poskytnout informace o jeho údržbě. Před použitím stroje si návod pečlivě přečtěte.

Pokud po přečtení tohoto návodu k použití si stále nejste jistí bezpečnostními riziky spojenými s použitím stroje, stroj nepoužívejte. Další informace získáte u svého prodejce.

Tyto bezpečnostní pokyny se týkají pouze základních aspektů bezpečného používání. V bezpečnostních pokynech nelze popsat všechny možné rizikové situace, které mohou vzniknout při používání stroje. Nehodám se však můžete vyhnout, budete-li vždy používat zdravý rozum.

Potřebujete-li náhradní kopii návodu k použití, obraťte se na svého prodejce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Nepoužívejte stroj, dokud si pozorně nepřečtete návod k použití a dokud neporozumíte poskytnutým pokynům. Veškerou zde nepopsanou údržbu nebo seřízení musí provádět autorizované servisní středisko Husqvarna.

- Před použitím stroje a prováděním údržby si pečlivě přečtěte tento návod a přesvědčte se, zda jste mu porozuměli. Nemůže-li si uživatel tento návod přečíst, je odpovědností vlastníka stroje vysvětlit mu jeho obsah.
- Zachovávejte všechny bezpečnostní pokyny. Nebudete-li tak postupovat, může dojít k vašemu zranění nebo zranění jiných osob.
- Neustále je třeba zachovávat předpisy pro prevenci nehod, další obecné bezpečnostní předpisy, pravidla bezpečnosti práce a dopravní předpisy.
- Všichni uživatelé musí projít školením v používání stroje. Za školení uživatelů odpovídá vlastník.
- Veškerý zde nepopsaný servis a opravy nechejte provést v autorizovaném servisním středisku Husqvarna.
- Originální náhradní díly Husqvarna jsou navrženy a stanoveny tak, aby zachovávaly vysokou kvalitu a náležité rozměry a měli optimální trvanlivost a životnost.
- Přesvědčte se, zda jsou všechny bezpečnostní štítky na svém místě. Viz část **Symbole a štítky**.
- Naučte se bezpečně používat stroj a jeho ovládací prvky a zjistěte, jak poznat bezpečnostní štítky.
- Stroj používejte pouze k osévání a odmechování travníků. Není určený k žádnému jinému použití.



VAROVÁNÍ!

Za žádných okolností nesmíte bez předchozího písemného souhlasu výrobce měnit původní design stroje. Takové změny mají nejen vliv na výkon a životnost stroje, ale také mohou vytvářet bezpečnostní rizika pro uživatele a osoby v okolí. Neoprávněné změny designu stroje mohou výrobce zprostit odpovědnosti za libovolné zranění osob nebo škody na majetku. V případě provedení změn stroje bez předchozího písemného souhlasu výrobce může dojít k zneplatnění záruky.

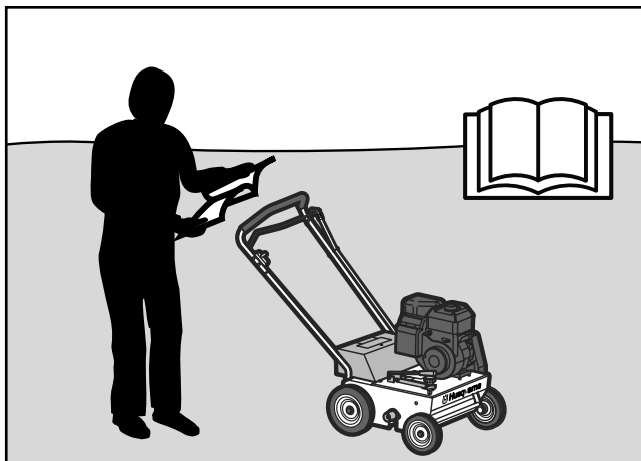

8011-040

Před spuštěním stroje si pečlivě přečtěte tento návod.



VAROVÁNÍ!

Přílišné vystavení vlivu vibrací může vést k poškození oběhové a nervové soustavy, a to zejména u osob se slabou oběhovou soustavou.

Pokud se u vás vyskytují příznaky, které mohou být způsobené přílišným vystavením vlivu vibrací, obraťte se na svého lékaře. Příkladem běžných příznaků může být znecitlivění, bolest, svalová slabost, změna barvy kůže a nepříjemný pocit brnění. Tyto příznaky se nejčastěji projevují v prstech, rukách nebo zápěstích.

BEZPEČNOST

- Před použitím zkontrolujte, zda je stroj provozuschopný (viz *Plán údržby* v části **Údržba**).
- Stroj používejte pouze za denního světla nebo za jiných dobrých světelných podmínek. Strojem jezděte v bezpečné vzdálenosti od děr a dalších terénních nerovností. Věnujte pozornost dalším možným rizikům.
- Používání stroje dovolte pouze dospělým osobám, které jsou s jeho používáním dobře obeznámeny.
- Stroj nikdy nedovolte používat dětem nebo osobám, které nejsou v jeho používání vyškoleny. Místní zákony mohou upravovat věk obsluhy.
- Lidé a zvířata vás mohou rozptýlit a můžete ztratit kontrolu nad strojem. Z toho důvodu se vždy soustřeďte a zaměřte se na blízké pracovní okolí. Zajistěte, aby zvířata a lidé udržovali od stroje bezpečnou vzdálenost.
- Stroj se spuštěným motorem nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Zajistěte, aby při používání stroje byly nablízku další lidé. Abyste je v případě nouze mohli zavolat na pomoc.
- Stroj byl testován a schválen pouze se zařízeními, která dodal nebo doporučil výrobce.


Příprava

- Při používání stroje mějte po ruce lékárničku první pomoci.
- Přesvědčte se, zda při spouštění motoru, připojování hnací jednotky nebo během jízdy není nikdo blízko stroje.
- Z pracovní plochy odstraňte předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty atd., které mohou nože zachytit a vymrštit.
- Na ploše najděte pevné předměty, jako jsou zavlažovací systémy, tyče, ventily přívodu vody, patky pro šňůry na prádlo. Zjistěte, zda se na povrchu trávníku nevyskytují skryté elektrické kabely a podobné předměty. Strojem pak jezděte kolem těchto předmětů. Strojem nikdy záměrně nejezděte přes cizí předměty.
- Přesvědčte se, zda jsou při používání stroje všechny ochranné plechy a bezpečnostní kryty na svém místě a nepoškozené.
- Přesvědčte se, zda se do pohyblivých částí stroje nemohou zachytit žádné oděvy, dlouhé vlasy nebo šperky.
- Stroj nikdy nepoužívejte bez obuvi. Vždy noste ochrannou nízkou nebo vysokou obuv s protiskluznou úpravou a nejlépe s ocelovou špičkou.
- Při práci se strojem používejte schválenou ochranu sluchu. Informace o schválené ochraně sluchu vám poskytne váš prodejce.



VAROVÁNÍ!

Motor se může ohřát na velmi vysoké teploty. Abyste předešli popáleninám, musíte motor vypnout a počkat, až všechny části vychladnou. Pak teprve se můžete motoru dotknout.

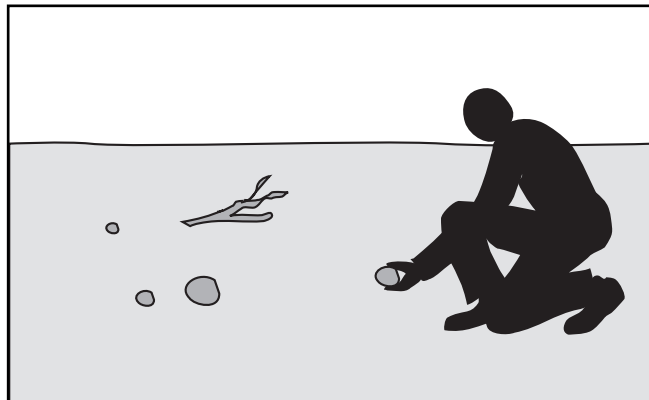


8011-198



VAROVÁNÍ!

Při používání stroje vždy používejte schválené ochranné oblečení a schválené ochranné prostředky. Ochranné oblečení a ochranné prostředky nemohou zcela vyloučit riziko nehod, ale používání náležitého oblečení a prostředků snižuje závažnost případného zranění. Informace o schváleném ochranném oblečení a schválených ochranných prostředcích doporučených společností Husqvarna získáte od svého prodejce.

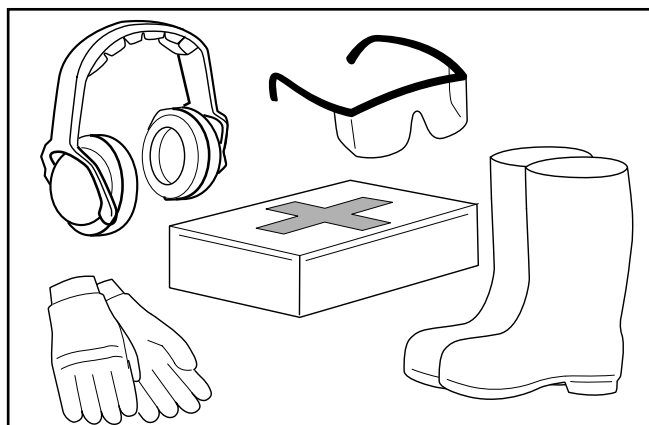

8011-670

BEZPEČNOST

Provoz

- Nepoužívejte stroj na svazích s vyšším sklonem než 20 °. Spíše než nahoru a dolů doporučujeme pracovat napříč svahem. Tím získáte rovnoměrnější výsledek. Stroj nenechávejte na svahu bez dozoru.
- Nepoužívejte stroj, pokud jste unavení, požili jste alkohol nebo pokud berete jiné drogy či léky, které mohou ovlivnit váš zrak, úsudek nebo koordinaci.
- Stroj nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech nebo v prostorech bez náležitého větrání.
- Stroj nepoužívejte na jiném povrchu než na trávě.
- Při používání stroje musíte mít pevnou oporu pro nohy, a to zejména při couvání. Chodte, neběhejte. Nikdy nepracujte na mokré trávě. Vlivem nízké adheze můžete uklouznout.
- Ruce a nohy udržujte mimo dosah pohyblivých částí.
- Ruce a nohy udržujte mimo dosah pracovních nástrojů.
- Na svazích zpomalte a buďte zvláště obezřetní. Přesvědčte se, zda na svazích jedete strojem doporučeným směrem. V blízkosti náhlých změn terénu pracujte opatrně.
- V blízkosti stroje je přísně zakázáno kouřit, pracovat s otevřeným ohněm nebo vytvářet jiskry. Benzín je velmi hořlavý a nedbalost při zacházení s ním může způsobit zranění osob nebo požár.
- Vjedete-li do nějaké překážky nebo ji přejedete, zastavte stroj a prohlédněte jej. V případě potřeby před další prací proveďte opravy.
- Při jakékoli události stroj vždy zaparkujte na rovném terénu, odpojte hnací jednotku, vypněte motor a než opustíte místo obsluhy za strojem, počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.



VAROVÁNÍ!

Výfukové plyny motoru, některé jejich složky a určité součásti stroje obsahují nebo uvolňují chemické sloučeniny považované za původce rakoviny, vad při porodu a dalších reprodukčních poškození. Motor vyfukuje oxid uhelnatý, což je bezbarvý jedovatý plyn. Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorech.



8011-041

Výfukové plyny motoru jsou jedovaté. Motor nikdy nespouštějte v uzavřených prostorech.




8011-289

*Kouření je v blízkosti stroje **přísně** zakázáno.*

BEZPEČNOST

Přesun nebo přeprava

- Chcete-li strojem zatáčet a řídit jej, stlačte rukojeť dolů a zatáčejte na zadních kolech.
- Před přepravou vypněte motor a nechejte jej alespoň 2 minuty chladnout.
- Je-li stroj vybavený sklopnou rukojetí, sklopte ji.
- Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní a používejte bezpečné postupy zdvihání a přesunu.
- Pro zdvihání stroje doporučujeme dvě osoby.
- Stroj upevněte na místě pomocí schválených upevňovacích prvků, jako jsou napínací pásy, řetězy nebo lano. Před přepravou stroje vždy zkontrolujte, zda splňujete příslušné dopravní předpisy.

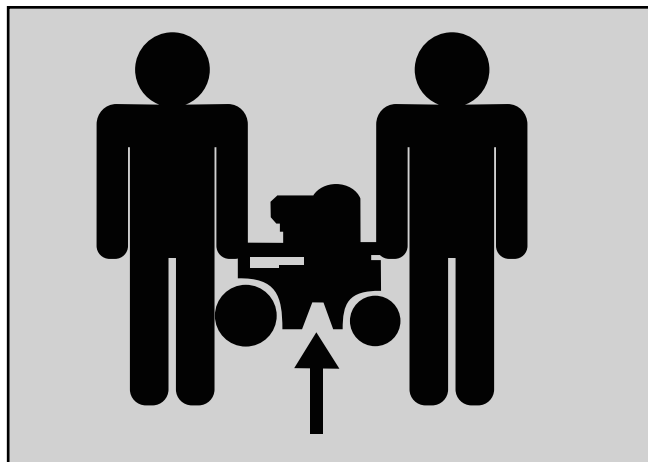


8011-090

Pro zdvihání stroje doporučujeme dvě osoby.

Děti

Nebudete-li dbát na bezpečnost dětí v blízkosti stroje, může dojít k vážným nehodám. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou na místě, na kterém jste je naposledy viděli.

- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od stroje.
- Udržujte děti mimo pracovní oblast a pod důkladným dohledem jiné dospělé osoby.
- Sledujte děti, a pokud vstoupí do pracovní oblasti, vypněte stroj.
- Nikdy dětem nedovolte stroj obsluhovat.
- Zvláště opatrně postupujte v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo dalších objektů, které vám mohou bránit ve výhledu.

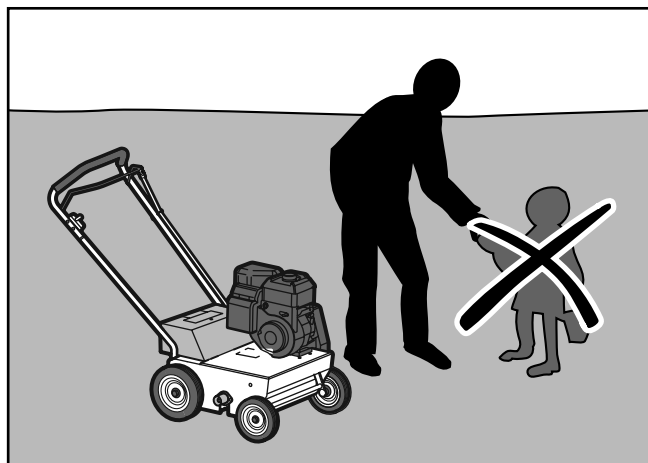

8011-039

Udržujte děti mimo pracovní oblast.

Skladování

- Před skladováním stroje nechte vychladnout motor. Stroj nikdy neskladujte v blízkosti otevřeného ohně.
- Stroj skladujte s uzavřeným ventilem přívodu paliva.
- Stroj a palivo skladujte tak, aby nevzniklo nebezpečí, že unikající palivo nebo výpary přijdou do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami z elektrických strojů, elektrických motorů, relé, vypínačů, ohříváčů vody nebo podobných přístrojů.
- Stroj skladujte v uzamčených prostorech, do kterých nemají přístup děti a dospělí, kteří nebyli vyškoleni v používání stroje.

BEZPEČNOST

Palivový systém


- Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu schválených.
- Při spuštěném motoru nikdy neotvírejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivovou nádrž.
- Při doplňování paliva vždy vypněte motor.
- Při doplňování palivové nádrže nekuřte a benzín nelijte v blízkosti jisker nebo otevřeného ohně.
- Palivovou nádrž nikdy nedoplňujte v uzavřených prostorech.



8011-037

Palivovou nádrž nikdy nedoplňujte v uzavřených prostorech.

- Chcete-li po doplnění paliva stroj nastartovat, přesuňte jej alespoň 3 m od místa, kde probíhalo doplňování.
- Při skladování nebo přepravě uzavřete přívod paliva.
- Vykazuje-li palivový systém únik paliva, nesmíte motor spustit, dokud problém neodstraníte.
- Před každým použitím zkontrolujte hladinu paliva a v nádrži ponechte místo na roztažení paliva, protože jinak teplo od motoru a sluneční teplo mohou způsobit zvětšení objemu paliva a jeho přetečení.
- Nepřepĺňujte nádrž. Pokud vylijete benzín na stroj, utřete jej a počkejte až se vypaří. Pak teprve stroj nastartujte. Vylijete-li benzín na své oblečení, převlékněte se.

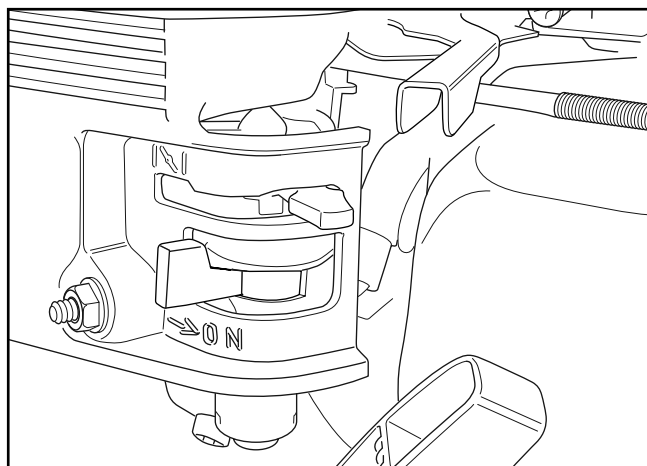


8011-036

Zavřete ventil přívodu paliva.



VAROVÁNÍ!

Benzín a jeho výpary jsou jedovaté a velmi hořlavé. Při manipulaci s benzínem buďte zvláště obezřetní, protože nedbalost může způsobit zranění osob nebo požár.

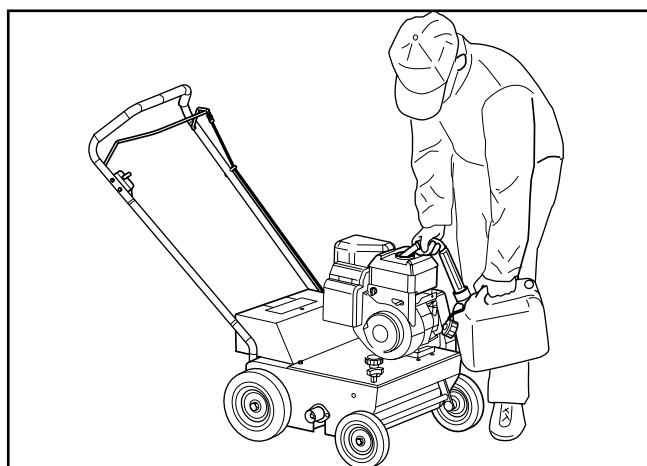


8011-019

Doplňování paliva vždy představuje určité riziko.

BEZPEČNOST

Údržba

- Nikdy neprovádějte seřizování při spuštěném motoru.
- Před seřizováním, údržbou nebo čištěním stroje odpojte hnací jednotky, vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé části úplně nezastaví.
- Před zahájením oprav odpojte kabel zapalování.
- Všechny součásti udržujte v provozuschopném stavu a přesvědčte se, zda jsou všechny matky, šrouby atd. utažené. Vyměňte opotřebované nebo poškozené štitky.
- Při kontrole pracovních nástrojů buďte opatrní. Při údržbě používejte rukavice.
- Stroj nikdy nedovolte opravovat osobám, které nejsou vyškoleny v jeho používání.
- Před údržbou nebo seřizováním stroj vždy zaparkujte na rovném terénu.
- Nerozebírejte motor. Můžete tím zneplatnit záruku na něj. V případě dotazů ohledně servisu nebo záruky se obraťte na svého prodejce. Zachovávejte všechny pokyny týkající se údržby.
- Neměňte nastavení omezovačů a neprovozujte motor při příliš vysokých otáčkách. Budete-li motor provozovat při příliš vysokých otáčkách, vzniká nebezpečí poškození součástí stroje.
- Neupravujte bezpečnostní zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda funguje správně. Stroj nesmí být provozován s vadným nebo rozebraným bezpečnostním zařízením.
- Tlumič výfuku slouží k udržení hladiny hluku na schválené úrovni a k odvádění výfukových plynů směrem od uživatele. Výfukové plyny z motoru jsou velmi horké a mohou obsahovat jiskry, které mohou způsobit požár nebo popálit uživatele.
- Nikdy nepracujte se strojem s poškozeným tlumičem výfuku.
- Odstraněním trávy, listů a dalších nečistot, které se zachytily ve stroji, snižte nebezpečí požáru.

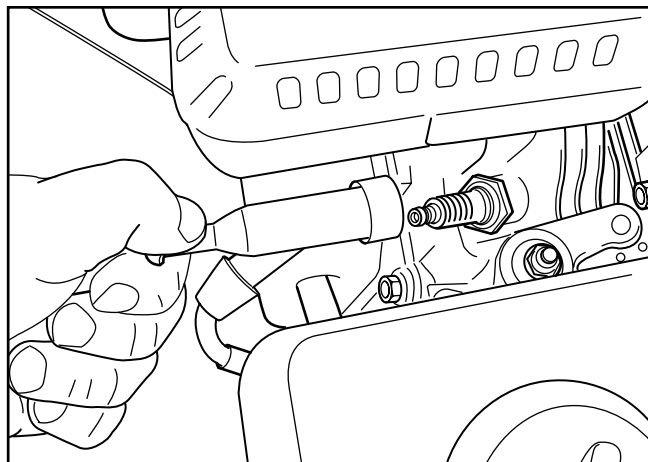

8011-027

Před opravami odpojte kabel zapalování.




VAROVÁNÍ!

Před údržbou stroje počkejte, dokud se všechny pohyblivé části úplně nezastaví. Vypněte motor a odpojte kabel zapalování.

SESTAVENÍ

1. Otočte rukojeť a zajistěte ji na místě.
2. Do motoru použijte výrobcem doporučený motorový olej. Viz část Mazání/Motorový olej.
3. Vyzkoušejte spojku. Přesvědčte se, zda se rozpínací pružina spojky snadno vysune 6,35 mm.
4. Otáčky motoru jsou přednastaveny výrobcem. Volnoběžné otáčky jsou 1250–1400 otáček za minutu. Maximální otáčky motoru jsou 3600 otáček za minutu.

Pokud otáčky motoru nejsou v tomto rozsahu, najdete pokyny k seřízení regulátoru a karburátoru v návodu k motoru.

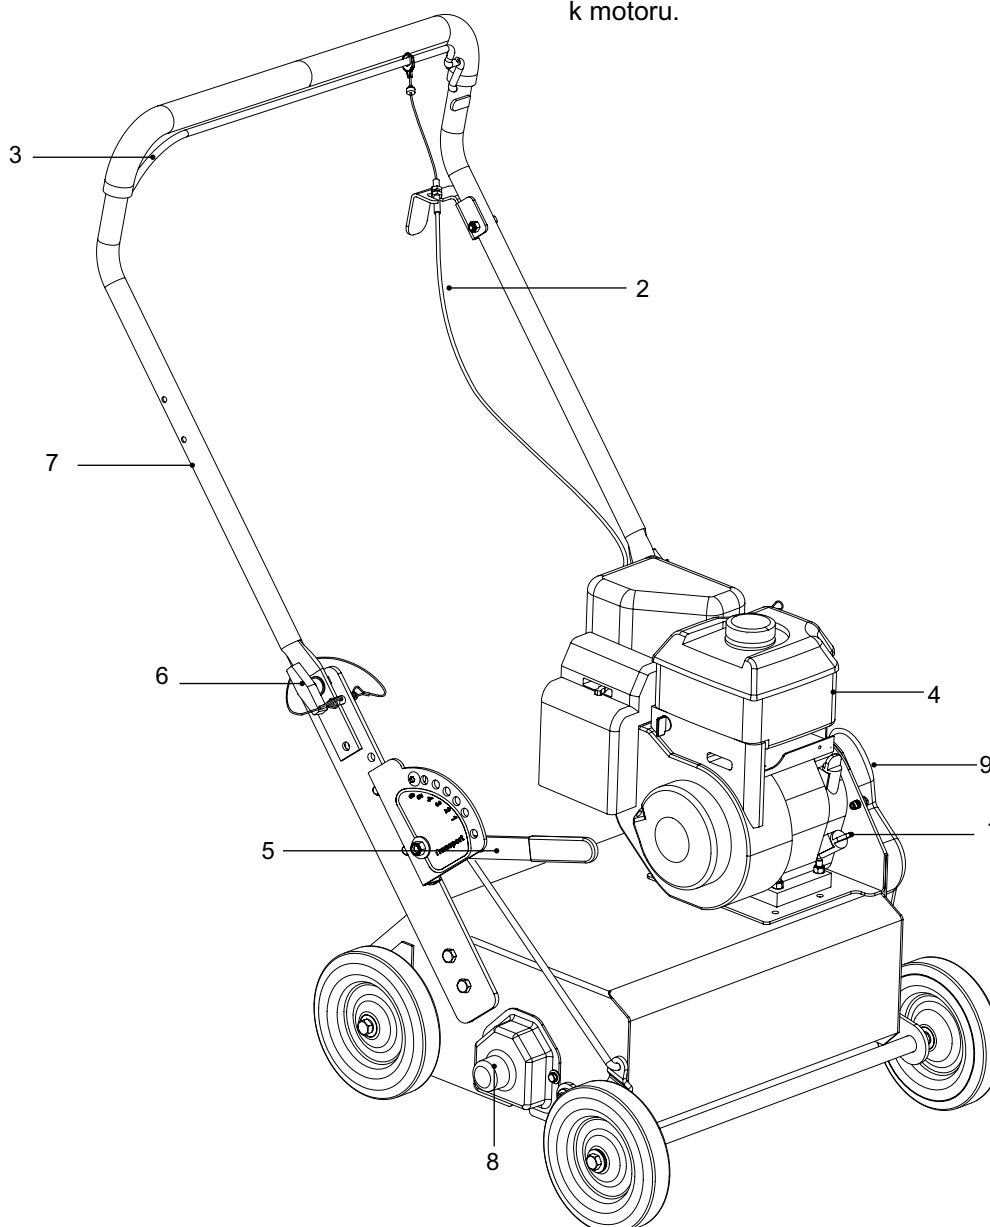


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Doplnování motorového oleje | 6. Knoflík sklopné rukojeti |
| 2. Lanko spojky | 7. Rukojeť |
| 3. Oblouková páka spojky | 8. Kryt hřídele |
| 4. Motor | 9. Ochranný kryt řemenu |
| 5. Páka pro nastavení hloubky | |


OVLÁDACÍ PRVKY

Šířka stroje je 55,8 cm. Stroj je vybavený čtyřtákním motorem Honda o výkonu 5,5 koní.*


**Udávaný výkon motorů představuje průměrný čistý výstupní výkon (při specifikovaných otáčkách za minutu) u daného typu motoru z typické výroby, který byl naměřen podle standardu SAE J1349/ISO1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou lišit. Skutečný výstupní výkon motoru nainstalovaného do konečného stroje závisí na provozních otáčkách, okolním prostředí a dalších proměnných.*

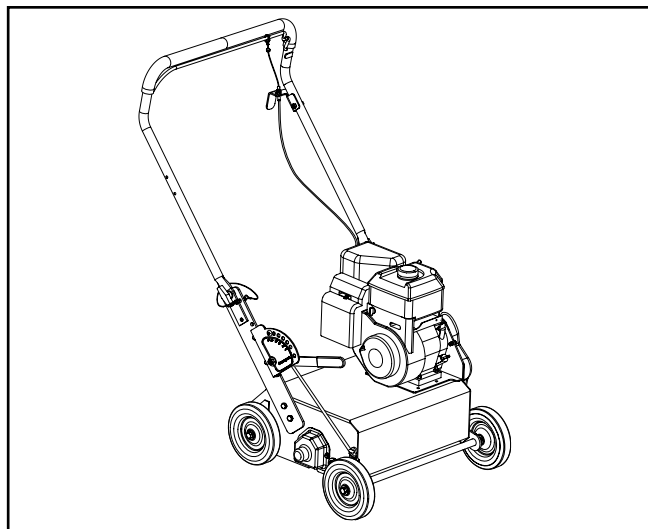

Odmechovač může být vybaven sběračem. Dostanete jej jako příslušenství u svého prodejce Husqvarna. Lze jej připevnit až po zakoupení.

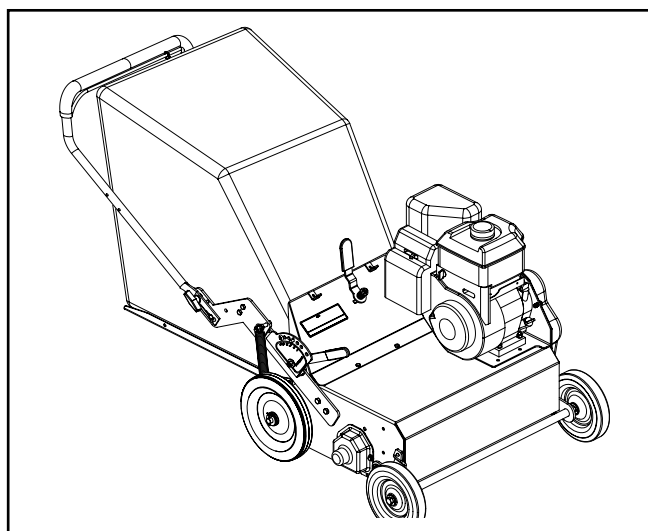

Odmechovač může být také vybaven secím zařízením. Dostanete je jako příslušenství u svého prodejce Husqvarna. Lze je připevnit až po zakoupení. Sběrač a secí zařízení nelze používat současně.

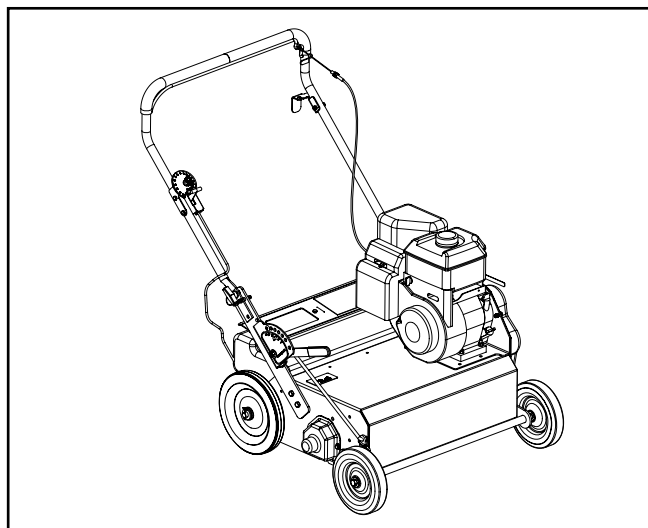

OVLÁDACÍ PRVKY

Motor

Přečtěte si návod k motoru.

Doplňování paliva

Před doplňováním paliva si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Udržujte palivo a palivovou nádrž čisté. Do stroje nelijte špinavé palivo. Přesvědčte se, zda je víčko palivové nádrže správně utažené a těsnění není poškozené, a to zejména před čištěním stroje.

Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem minimálně 86. Nikdy nepoužívejte směs benzínu s olejem pro dvoutaktní motory. Pro etanolové a metanolové palivo platí toto:

Maximální povolené množství etanolu je 10 % (objemových).

Maximální povolené množství metanolu je 5 % (objemových).

Maximální povolené množství MTBE (metyl terciální butyl éter) je 15 % (objemových).

Pokud motor při normálním zatížení klepe či fuká, může dojít k jeho poškození. Vypusťte palivovou nádrž a palivo nahraďte čistým palivem. Pokud tento postup nepomůže, obraťte se na autorizovanou servisní dílnu. Nádrž nenaplňujte až po okraj, ponechtejte v ní místo na roztažení paliva, ke kterému dojde po zahřátí nádrže.

Žací ústrojí


Páka pro nastavení hloubky

Páka pro nastavení hloubky slouží ke zvednutí nebo snížení nožů mezi přepravní a pracovní polohou. Páka pro nastavení hloubky má zajišťovací šroub, který by měl zůstat na místě, dokud se nože neopotřebují. Pak šroub přesuňte do nižšího otvoru, aby nože pronikly do půdy.


- **Volně pohyblivé nože nebo pružinové hroty:** Hloubku nožů nebo hrotů nastavte tak, aby se nože nebo hroty stroje na plochem povrchu (například na chodníku nebo příjezdové cestě) přesně dotýkaly země.
- **Delta nože:** Nastavte nože, aby se zařezávaly do půdy do hloubky 3,2–6,4 mm, maximálně však 12,7 mm. Na pytli se semenem zjistíte aplikační hloubku doporučenou výrobcem.
- U trávníků s hlubokou travní plstí (více než 19 mm) je nejlépe odmechování provádět dvakrát (na jaře a na podzim). Starší trávník tak neutrpí takový šok.

Spojka


Spojka dotahuje hnací řemen a připojuje hnací jednotku k nožům. Když páku spojky stisknete směrem k rukojeti, začnou nože rotovat. Při práci spojku držte pevně, aby řemen nesklouzl.

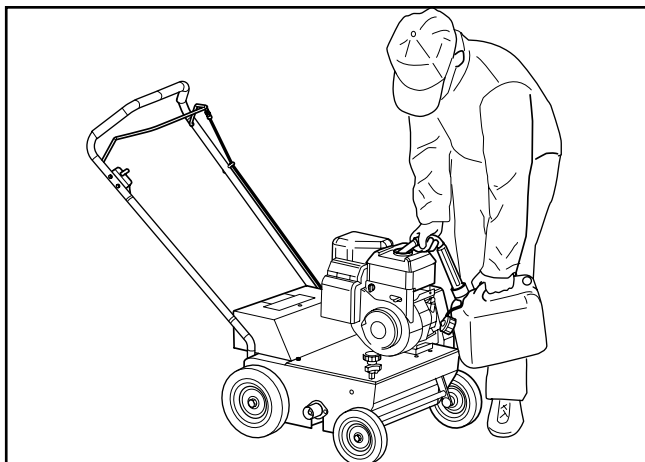

8011-019

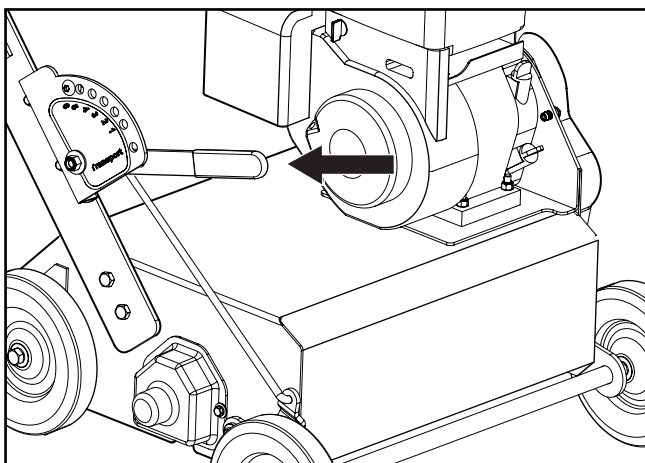

8064-017

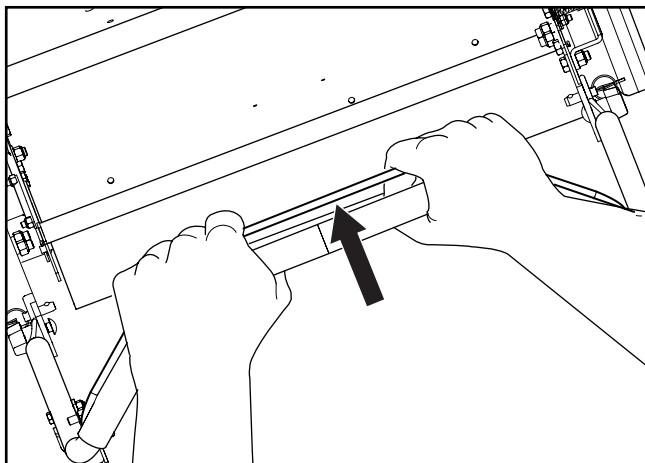


8064-018

OVĽADACÍ PRVKY

Všestrané nože

Volně pohyblivé nože

Travní plst je kompaktní vrstva posekané trávy, kořenů a stonků, která se vytváří mezi půdou a základem trávníku. Vytvářející se travní plst zabraňuje vodě, vzduchu a hnojivu v přístupu do půdy. To způsobuje růst mělkých kořenů, díky nimž je trávník méně odolný vůči suchu a mrazu. Nadměrná vrstva travní plsti také vytváří ideální podmínky pro hmyz a travní nemoci. Motorové prohrabávání volně pohyblivými noži tuto vrstvu travní plsti odstraní a obnoví dobrý stav trávníku. Volně pohyblivé nože poskytují nejagresivnější odmechování ze všech nabízených nožů.

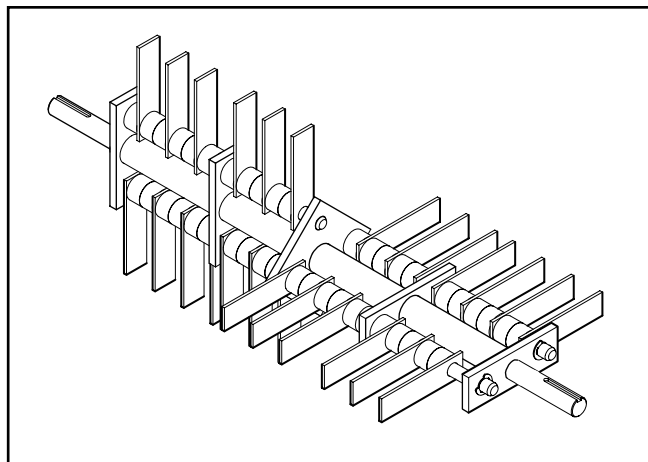


8060-048

Delta nože

Delta nože byly vyvinuty zejména pro dosévání stávajícího trávníku. Účinně zapravují travní semeno do půdy. Jedná se o snadný a spolehlivý způsob omlazování špatných trávníků. Delta nůž je také užitečný pro vertikální sečení, při němž se odstraňují dlouhé travní stonky a otevírá se půda přístupu kyslíku, vodě, živinám a dalším chemickým látkám. Delta nože lze také s výhodou použít na svazích, terasách a na půdách s vysokým obsahem jílu, kde jsou problémy s odtokem vody. Nože nastavte tak, aby se zařezávaly do půdy do hloubky 3,2–6,4 mm, maximálně však 12,7 mm.


Na pytli se semenem zjistíte aplikační hloubku doporučenou výrobcem.

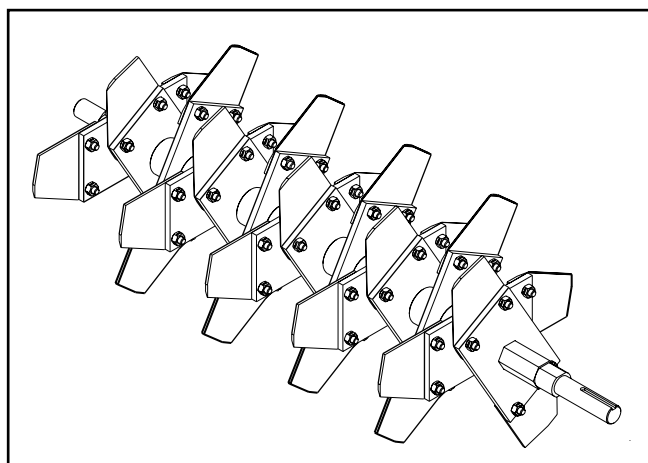

8064-019

Pružinové hroty

Výborně se hodí pro ujetý trávník, který nepotřebuje úplnou regeneraci, ale vyžaduje odmechování (suchá místa, plíseň atd.). Pružinové hroty slouží k vytrhání mrtvé trávy a travní plsti z trávníku, aniž by došlo k potrhání nebo poškození stávajícího kořenového systému. Půda pod trávníkem je pružnými hroty pročešávána pouze do hloubky 0,5 cm, takže nedochází k proniknutí do kořenového systému. Pružinové hroty provádějí méně agresivní odmechování než volně pohyblivé nože. **Poznámka: Pružinové hroty nepoužívejte v kombinaci se sběracím košem.**

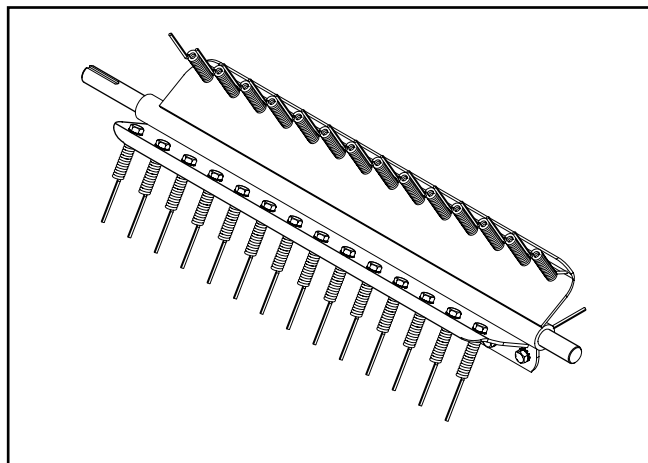

8064-020

PROVOZ

Před spuštěním

- Posekejte trávník na výšku o 13 mm nižší než obvykle.
- Nechejte trávník uschnout. Za mokra může dojít k velkému poškození zdravé trávy.
- Přesvědčte se, zda na trávníku nejsou kameny, a najděte pevné předměty.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Z trávníku odstraňte nečistoty.

Jasně označte kameny a další pevné předměty. Zvláště pečlivě zjistěte, zda se na povrchu trávníku nevyskytují skryté elektrické kabely a podobné předměty.


Odmechování

- Páku pro nastavení hloubky nastavte do pracovní polohy.

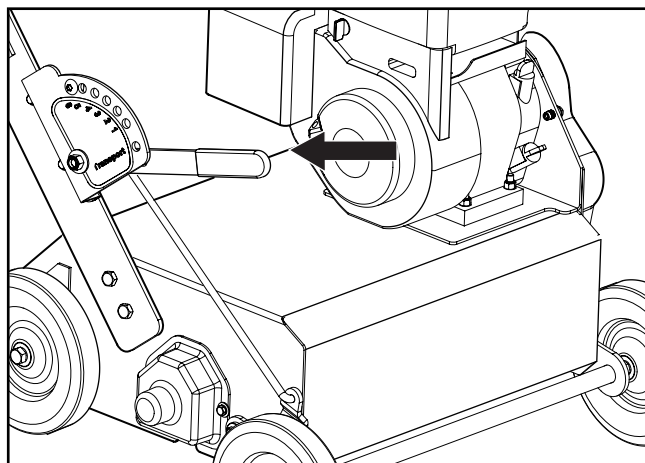

8064-017

- Chcete-li spojit spojku na trávníku s vysokou travní plstí, stlačte rukojeť a nepatrně zdvihněte přední kola. Přitlačením páky spojky k rukojeti spojte spojku a opatrně položte stroj do trávníku.
- Pomalou chůzí provedte testovací odmechování na malé ploše.
- Pokud výrazně poklesnou otáčky motoru, je nastavení hloubky příliš veliké. Pokud stroj táhne dopředu a neklidně poskakuje, je nastavení hloubky příliš veliké.

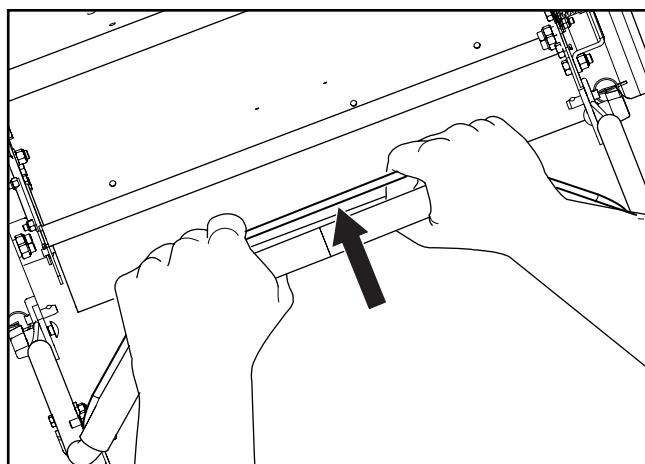

8064-018

Stlačte obloukovou páku spojky proti rukojeti.

Dokončení

- Z trávy odstraňte veškerou vyčesanou travní plst' a náležitě ji zkompostujte nebo zlikvidujte.
- Svůj trávník také můžete vylepšit například provzdušněním a prohojením.

PROVOZ

Aplikace osiva

Příprava trávníku

- Posekejte trávník na výšku o přibližně 1–1,5 mm nižší než obvykle.
- Před oséváním nezalívejte.
- Odstraňte vrstvu staré posečené trávy (travní plsti).
- Trávník provzdušněte jádrovým provzdušňovačem půdy.
- Pohnojte trávník.

Tabulka aplikace osiva

Najdete ji na secím zařízení. Hodnoty v tabulce jsou přibližné, množství osiva závisí na rychlosti, kterou se stroj pohybuje. Rychlejší pohyb vede k řidšímu setí.

Chcete-li nastavit aplikaci osiva, uvolněte křídlovou matici a číselník secího zařízení nastavte na požadovanou secí hodnotu. Znovu utáhněte křídlovou matici.

Přitažením páky Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE) aplikujte osivo.

Doporučení týkající se aplikace osiva


- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, provádějte setí dvěma směry, které svírají úhel 45 °.
- Ihned po setí trávník hodně zalijte a středním zaléváním udržujte půdu vlhkou po dalších 10–14 dní.
- Po vzklíčení provádějte občasné zalévání, aby se podpořil růst kořenů.

Připojení a odpojení sběracího koše

Chcete-li připojit sběrací koš, stlačte nohou zadní závěr bezpečnostních dvířek, až jsou vodorovná. Sběrací koš postavte na dvířka a nahoru proti výsypce.


Zajistěte svorku koše.

Chcete-li koš sejmut, odháknete jeho svorku. Stlačte zadní závěr a vytáhněte sběrací koš z výsypky. Tato bezpečnostní dvířka jsou vybavena pružinou, která je přitáhne. Tím se až do dalšího použití koše zakryje zadní otvor.

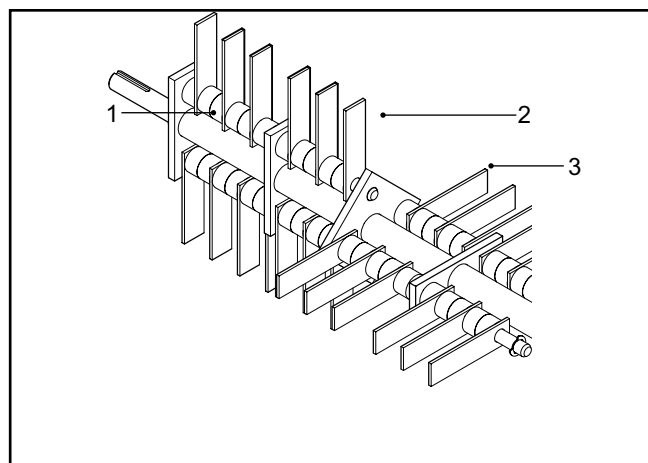

8060-021

1. Volicí číselník
2. Křídlová matice
3. Páka Otevřít/Zavřít (OPEN/CLOSE)

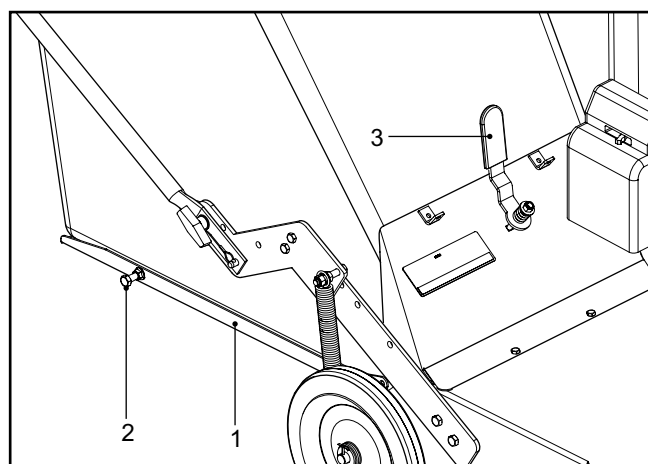

8060-023

1. Bezpečnostní dvířka
2. Zadní matice
3. Svorka koše

ÚDRŽBA

Plán údržby

Níže je uveden seznam postupů údržby, které je třeba na stroji provádět. **Chcete-li provádět údržbu, která není popsána v tomto návodu, navštivte autorizovanou servisní dílnu.**

ÚDRŽBA	Denně před spuštěním	Interval údržby (měsíce/hodiny)			
		1/25	3/50	6/100	12/300
Kontrola hladiny motorového oleje	●				
Výměna motorového oleje ¹⁾				●	
Kontrola vzduchového filtru	●				
Výměna vložky vzduchového filtru ²⁾			●		
Vyčištění jímky na nečistoty pro palivový systém				●	
Kontrola a vyčištění zapalovací svíčky				●	
Výměna zapalovací svíčky					●
Kontrola volnoběžných otáček					●
Kontrola a seřízení vůle ventilů ³⁾					●
Vyčištění palivové nádrže ³⁾					●
Kontrola a v případě potřeby výměna palivového potrubí ^{3, 4)}					●
Kontrola spojky a lanka spojky	●				
Kontrola pojistných podložek volně pohyblivých nožů	●				
Kontrola štítků a varovných symbolů	●				
Kontrola secích otvorů pro secí zařízení	●				
Kontrola opotřebení a napětí řemenů		●			
Kontrola opotřebení a stavu nožů		●			
Kontrola podvozku, šroubů a stavěcích šroubů			●		
Kontrola ovládací páky výsevu pro secí zařízení		●			
Kontrola lanek na secím zařízení		●			
Mazání: Viz část Plán mazání					

¹⁾ První výměna po 20 hodinách. ²⁾ V prašných podmínkách je třeba údržbu provádět v kratších intervalech. ³⁾ Provádí autorizovaná servisní dílna.

⁴⁾ Provádí se každý druhý rok.

Při každodenním použití je třeba stroj mazat dvakrát týdně.



VAROVÁNÍ!

Servis na motoru nebo jednotce lze provádět pouze za splnění těchto podmínek:

Motor je vypnutý.


Kabel zapalování byl odpojen od zapalovací svíčky.

Stroj je bezpečně zaparkovaný na místě, kde se nepřevrátí ani nerozjede.

ÚDRŽBA


Hnací řemen

1. Chcete-li zkontrolovat hnací řemen, nechte vychladnout motor.
2. Odpojte zapalovací kabel.
3. Sejměte kryt řemene (viz obrázek), nachází se na levé straně stroje.
4. Zkontrolujte, zda je řemen veden po správné dráze. Řemenice musí vést řemen přímo.
5. Zkontrolujte, zda řemen a řemenice nejsou naolejované. Pokud k tomu dojde, nejprve se pokuste je očistit lihem. Je-li na nich silná vrstva, vezměte stroj do autorizované servisní dílny a nechte tam opravit únik oleje a vyměnit řemen.
6. Zkontrolujte, zda na řemenu nejsou praskliny, zda není poškozen teplem nebo zda nemá opotřebené hrany.
7. Zkontrolujte, zda jsou vodící a napínací díly pro řemen správně seřizené a zda nejsou volné.
8. Je-li třeba řemen vyměnit, uvolněte jeho vodítka.
9. Sejměte starý řemen.
10. Zkontrolujte opotřebení řemenic a v případě potřeby je vyměňte.
11. Zkontrolujte postavení řemenice motoru vůči řemenici rotoru a v případě potřeby je seřídte. Řemen musí být veden rovně.
12. Upevněte nový řemen – nejprve jej přetáhněte přes nižší řemenici a pak přes řemenici motoru. Zkontrolujte, zda jsou napínací řemenice a vodítka řemene mimo smyčku řemene.
13. Dotáhněte vodítka řemenu a nasadte zpět kryt řemene.

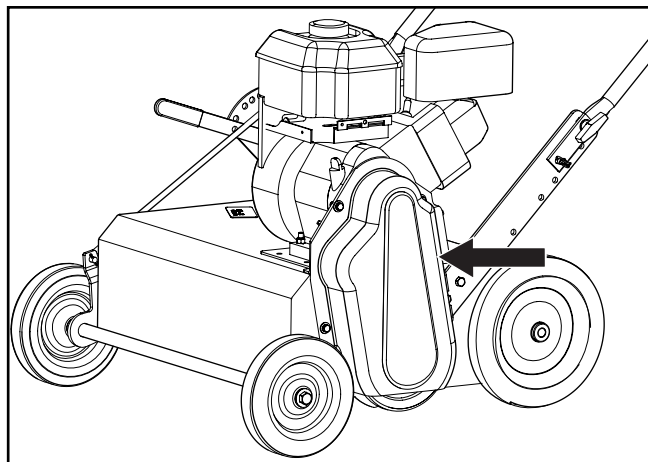

8064-021

Sejmutí krytu řemene

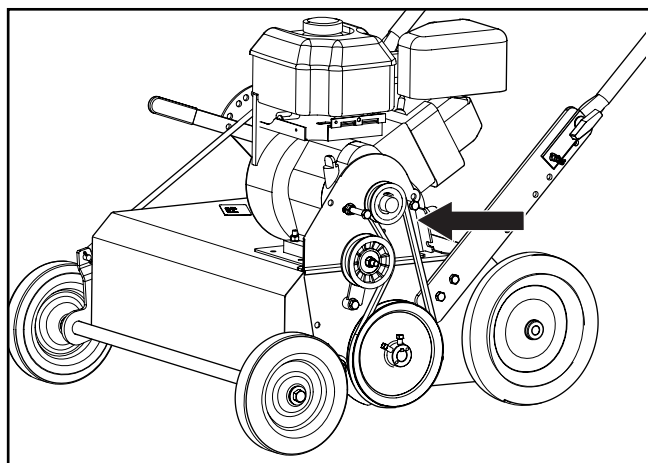

8064-022

Kontrola hnacího řemene

Čištění a mytí

Pravidelným čištěním a mytím prodloužíte životnost stroje. Zvykněte si čistit stroj ihned po použití, než špína zaschne.

Před oplachováním se přesvědčte, že je víčko palivové nádrže náležitě zavřené, aby se do nádrže nedostala voda.

Při použití tlakového čističe postupujte opatrně, jinak může dojít k poškození varovných štítků, informačních symbolů a motoru. **Při čištění nepoužívejte tlak vody vyšší než 70 barů (1000 psi).**

Po čištění stroj promažte. Promazání je důležité zejména v případě, že chcete stroj skladovat.

ÚDRŽBA

Volně pohyblivé nože

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Za účelem stejnoměrného opotřebení můžete otáčet pouze rotorový hřídel volně pohyblivých nožů. Pružinové hroty a delta nože se musí být provozovány správným směrem.

Rotující nože

Po určité době používání odmechovače začnou být nože na dopadových hranách opotřebované a výkon odmechování se sníží. Nové vyčesávací hrany získáte příčným otočením celé sestavy rotorového hřídele. Tento postup lze opakovat, dokud nože nedosáhnou maximální míry opotřebení (viz obrázek).


Otočení rotorového hřídele:

1. Nechejte motor vychladnout.
2. Odpojte zapalovací kabel.
3. Sejměte kryt řemene a hřídele.
4. Sejměte hnací řemen.
5. Povolte stavěcí šrouby na dolní řemenici a vyjměte ji z rotorového hřídele.
6. Ze všech stran krytu odmechovače odstraňte kování a ložiska.
7. Nechejte rotorový hřídel vyklouznout ven.
8. Zkontrolujte hřídel, ložisko, délku nožů, pojistné kroužky a distanční vložky.
9. Příčně otočte hřídel.
10. Nasadte zpět ložiska a zajistěte je.
11. Nasadte zpět dolní řemenici a zarovnejte ji proti horní řemenici.
12. Znovu nainstalujte hnací řemen.
13. Zkontrolujte postavení řemenice vůči řemenici hřídele motoru. Hnací řemen by měl ve své dráze obíhat hladce. V případě potřeby proveďte seřízení. Dotáhněte řemenice.
14. Vraťte kryt řemene a hřídele na místo a oba kryty pevně dotáhněte.
15. Znovu připojte zapalovací kabel.

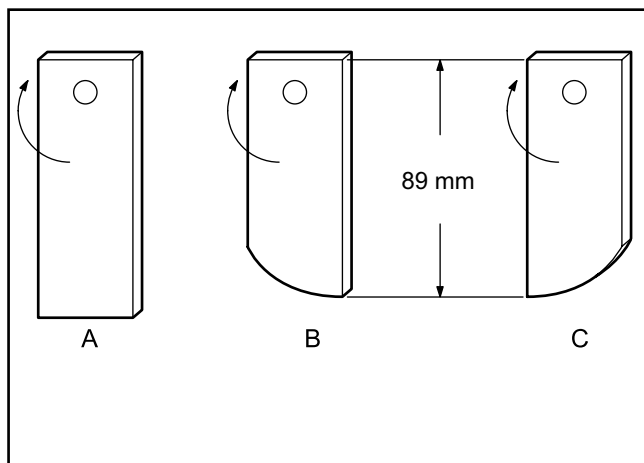

8011-006

- A. Nový nůž
B. Opotřebovaný nůž
C. Po otočení

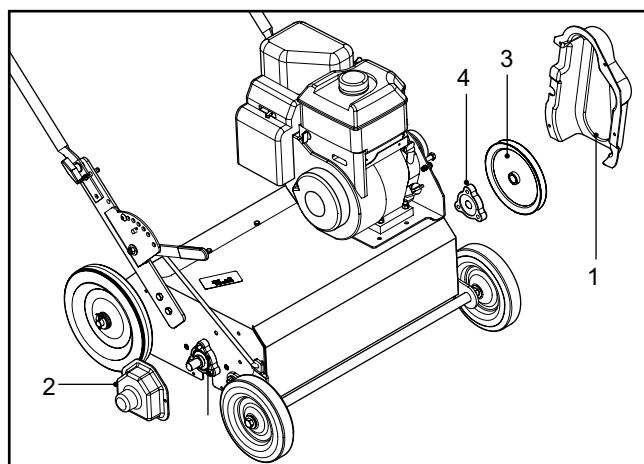

8064-023

1. Kryt řemene
2. Kryt hřídele
3. Dolní řemenice
4. Přírubová ložiska
- Kontrola opotřebení rotorového hřídele*


ÚDRŽBA

Výměna volně pohyblivých nožů

1. Nechejte motor vychladnout.
2. Odpojte zapalovací kabel.
3. Překlopte stroj dopředu (viz odstavec *Dvouminutové pravidlo* v této části).
4. Sejměte pojistné kroužky (1), které přidrží hřídel náhonu kotouče (2) na místě (viz obrázek).
5. Prohlédněte hřídele náhonu kotouče, a pokud jsou ohnuté nebo opotřebené, vyměňte je.
6. Vytáhněte hřídele náhonu kotouče směrem ke středu. Nože (4) a plastové distanční vložky (3) vypadnou.
7. Připevněte nové nože a v případě potřeby vyměňte plastové distanční vložky. Umístění nožů a distančních vložek najdete na obrázku součástí.
8. Znovu nasadte pojistné kroužky.
9. Postup opakujte u zbývajících hřídelů náhonu kotouče.
10. Znovu připojte zapalovací kabel.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při překlápění stroje dopředu postupujte podle dvouminutového pravidla.

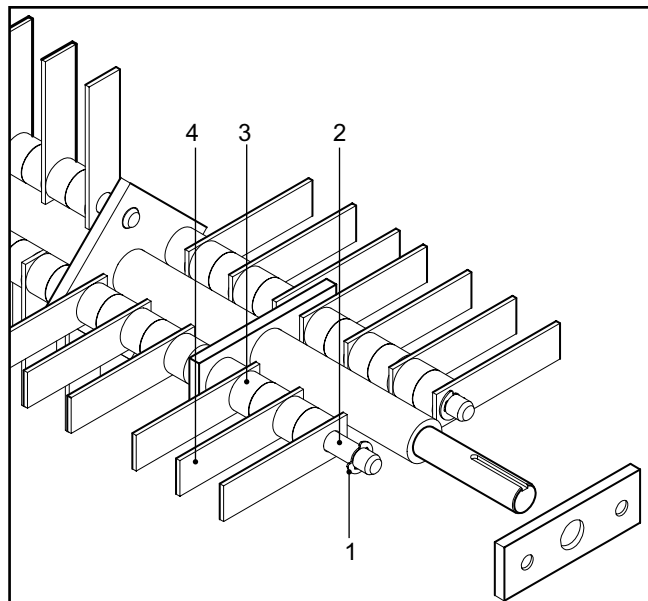

8060-020


1. Pojistný kroužek
2. Hřídel náhonu kotouče
3. Distanční vložka
4. Nůž

Dvouminutové pravidlo

Abyste získali přístup ke spodní části (pro čištění nebo servis) lze stroj překlápět dopředu, **nikoli však na delší dobu než 2 minuty**.

Zůstane-li stroj překlápěný déle, může dojít v důsledku natečení benzínu do klikové skříně k poškození motoru.

Zůstal-li stroj překlápěný déle než po schválenou dobu, proveďte dodatečnou výměnu oleje v motoru. Vyměňte zapalovací svíčku a než motor znovu nastartujete, několikrát jej ručně startovací šňůrou otočte.

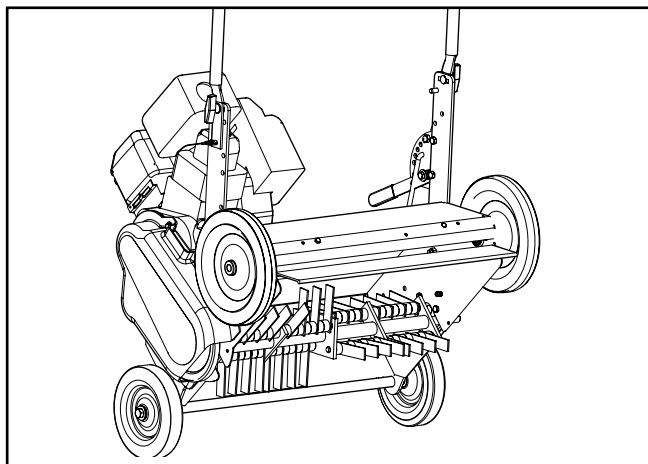

8064-024

ÚDRŽBA


Delta nože

Výměna delta nožů

Po určité době a v důsledku opotřebení se zkrátí délka delta nožů. Když se nože opotřebují o cca 19 mm, bude jejich celková délka v nejdelším místě asi 64 mm a bude třeba je vyměnit.

Delta nože je možné vyměnit bez vyjmutí rotorového hřídele. Delta nůž vyjmete tak, že vyšroubujete dva šrouby s maticemi, které jej drží na místě.

Otáčejte nový nůž, dokud není správně zarovnaný (viz obrázek).

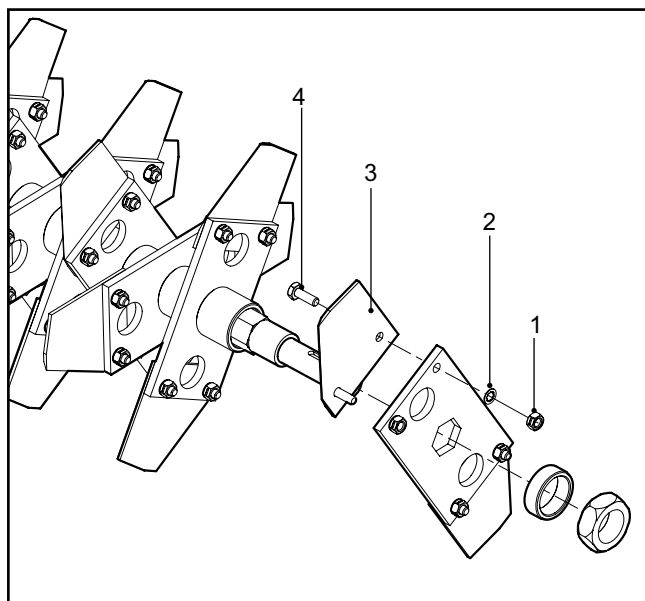

8060-049

1. Matice
2. Podložka
3. Delta nůž
4. Šroub

Pružinové hroty

Opotřebení a výměna


Po určité době a v důsledku opotřebení se zkrátí délka hrotů. Jakmile není možné hroty nastavit tak, aby pročesávaly půdu do hloubky 6 mm, je třeba je vyměnit.

Pružinové hroty je možné vyměnit bez vyjmutí rotorového hřídele, a to pomocí 1,27 cm nástrčného klíče. Vyšroubujte šroub a sejměte hvězdicovou podložku a opotřebovanou pružinu.

Pomocí klíče vyměňte pružinový hrot.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pružinové hroty nepoužívejte v kombinaci se sběracím košem.

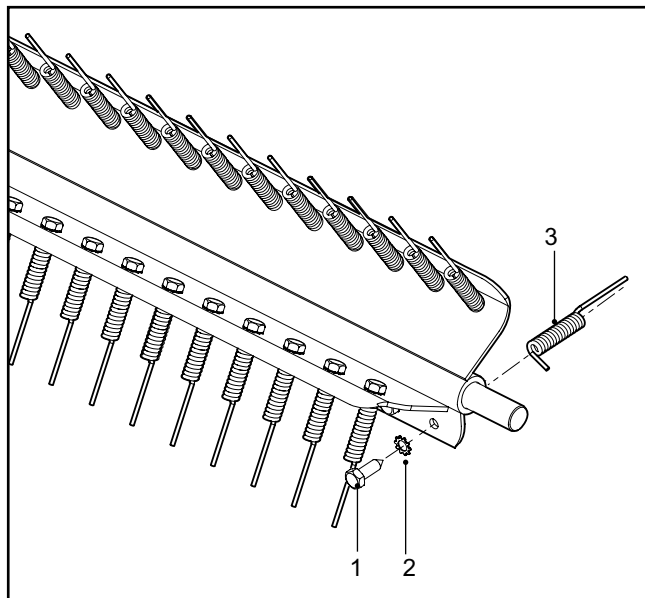

8060-050

1. Šroub
2. Hvězdicová podložka
3. Pružinový hrot


MAZÁNÍ

Před mazáním stroje vypněte motor a odpojte kabel zapalování.

Po mazání setřete přebytečné mazivo. Je důležité, aby se mazivo nedostalo na řemen nebo hnací povrchy na řemenicích. Pokud k tomu dojde, pokuste se je očistit lihem. Pokud řemen klouže i po očištění, je třeba jej vyměnit.

Plán mazání

1. Denně kontrolujte stav motorového oleje a vyměňujte jej každých 6 měsíců nebo 100 hodin.
2. Jednou měsíčně kontrolujte a promazávejte ložiska kol.
3. Jednou týdně promazávejte body ohybu skládací rukojeti. Olejničkou promazávejte spoje na obou stranách rukojeti.
4. Jednou týdně nebo jednou za 40 hodin promazávejte ložiska hlavního hřídele.
5. Nože pokryjte tenkým filmem oleje, aby nerezivěly. Toto je důležité zejména před zimním skladováním nebo pokud stroj nebude používán déle než 30 dní.

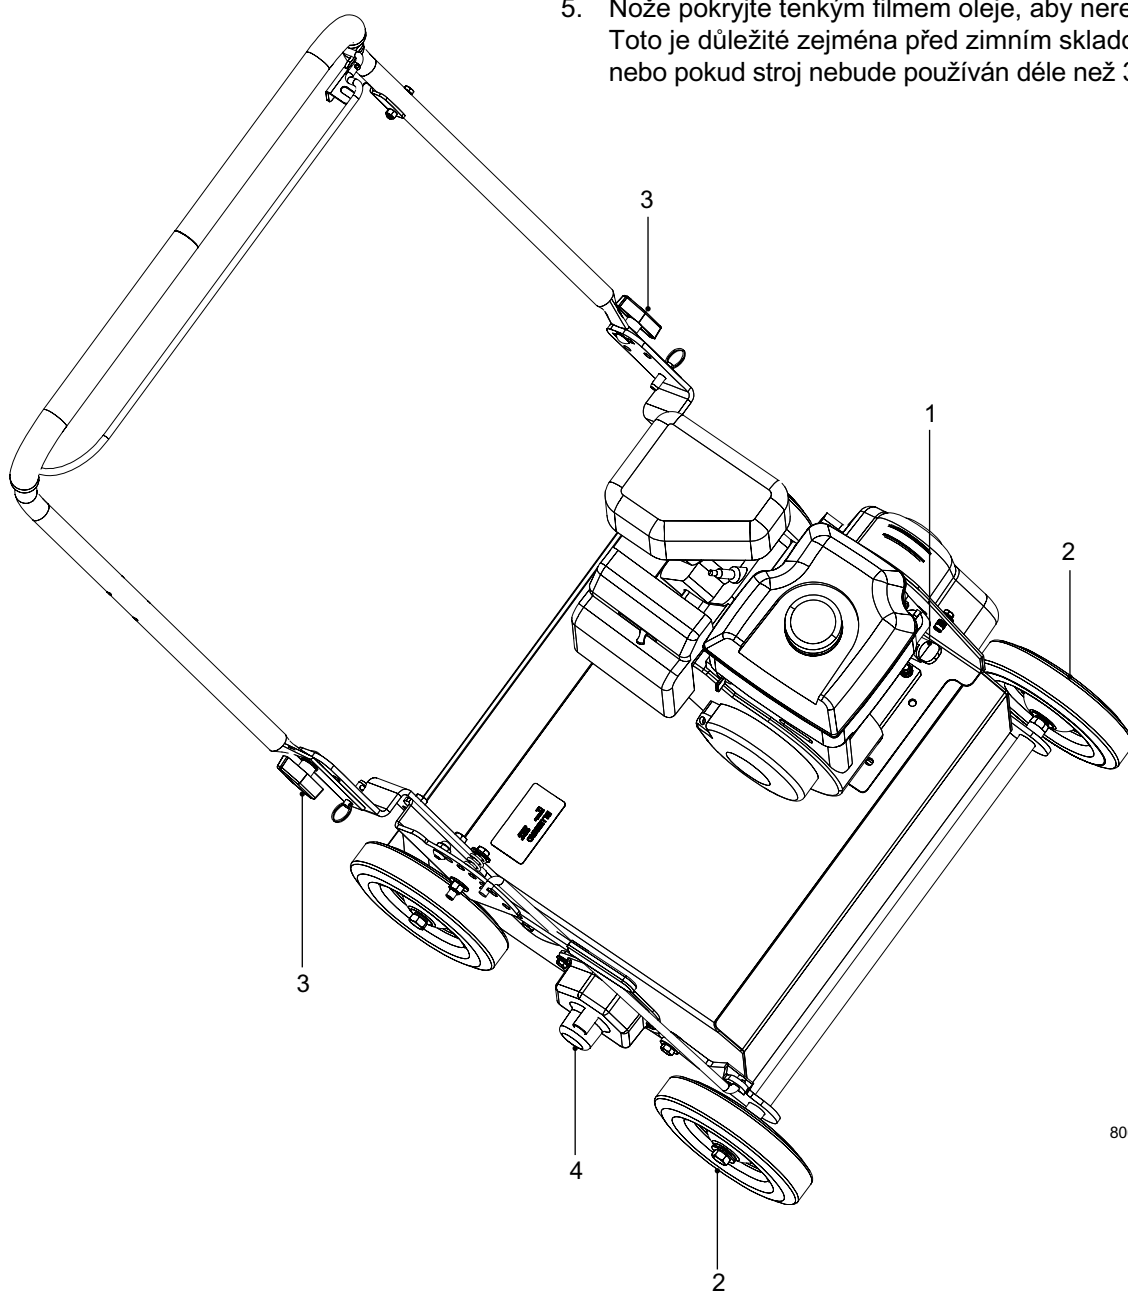

8064-025

CERTIFIKÁTY PLNĚNÍ PŘEDPISŮ

Požadavky platné v USA

Na motoru a/nebo uvnitř motorového krytu jsou štítky, které informují, že stroj splňuje požadavky. To platí i v případě speciálních požadavků jednotlivých států (emisní pravidla státu Kalifornie atd.). Žádný z těchto štítků neodstraňujte. Certifikáty mohou být dodány se strojem při dodání nebo uvedeny v návodu k motoru. Pečlivě je uschovejte, protože se jedná o užitečné dokumenty.

Požadavky CE

Prohlášení o shodě je uvedeno v dodatku návodu k použití.

Odmechovač

Stroj splňuje:

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC

Obchodní název a adresa:

Husqvarna Turf Care

401 North Commerce

Beatrice, NE 68310 USA

Ohlašovací úřad:

TUV SUD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

D-80686 Muenchen

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Příčina	Akce
Motor nestartuje		
Chyba uživatele	Zavřený ventil přívodu paliva.	Otevřete ventil přívodu paliva.
	Otevřená klapka sytiče	Při studeném motoru zavřete sytič.
	Vypínač motoru ve vypnuté poloze	Zapněte vypínač motoru.
Palivový systém	Prázdná palivová nádrž	Doplňte palivo.
	Při skladování stroje se nepostupovalo podle správného postupu v kapitole Skladování/ Zimní skladování.	Vyčistěte nádrž a jímku na nečistoty a vyprázdněte karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Nečistoty, voda nebo led v palivovém systému	Vyčistěte nádrž a jímku na nečistoty a vyprázdněte karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
	Problémy s karburátorem	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
Zapalovací svíčka	Špatný typ zapalovací svíčky	Vyměňte zapalovací svíčku.
	Usazeniny na elektrodách Zkrat	Zkontrolujte vzdálenost elektrod a vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Benzín nebo olej na zapalovací svíčke	Vyčistěte zapalovací svíčku. Odvzdušněte motor. Spusťte jej na plný plyn.
Po kontrole zapalovací svíčky se nevytváří jiskra.	Vadný vypínač motoru, kabel nebo zapalování	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
Malá komprese	Vážné vnitřní poškození motoru nebo vadné ventily	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
Motor nepodává plný výkon nebo běží nerovnoměrně		
Vzduchový filtr	Ucpaný vzduchový filtr	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr.
Palivový systém	Při skladování stroje se nepostupovalo podle správného postupu v kapitole Skladování/ Zimní skladování.	Vyčistěte nádrž a jímku na nečistoty a vyprázdněte karburátor. Naplňte nádrž novým palivem.
Modrý nebo hustý modrobílý kouř	Znečištěné nebo nesprávné palivo	Vyčistěte nádrž a jímku na nečistoty a vyprázdněte karburátor. Naplňte nádrž správným palivem.
Černý kouř	Zapnutý sytič	Otevřete klapku sytiče.
	Ucpaný vzduchový filtr	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr.
	Problémy s karburátorem	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
Systém zapalování	Špatný typ zapalovací svíčky	Vyměňte zapalovací svíčku.
	Usazeniny na elektrodách Zkrat	Zkontrolujte vzdálenost elektrod a vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Vadná jednotka zapalování	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
Malá komprese	Vážné vnitřní poškození motoru nebo vadné ventily	Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.

SKLADOVÁNÍ

Zimní skladování

Na konci sezóny (nebo v případě nepoužívání, které bude delší než 30 dní) je třeba stroj připravit na skladování. Stojí-li stroj delší dobu (30 dní a více), může palivo vytvářet lepkavé usazeniny, které ucpou karburátor a naruší funkci motoru.

Přijatelnou možností, jak snížit vytváření lepkavých usazenin během skladování, je použití stabilizátorů paliva. V případě použití alkylátového benzínu (Aspen) nejsou stabilizátory třeba, protože toto palivo je stabilní. Měli byste se však vyvarovat střídání normálního a alkylátového benzínu, protože některé citlivé pryžové součásti mohou ztvrdnout. Stabilizátor přidejte do paliva v nádrži nebo v kanystru. Vždy dodržujte míscí poměry stanovené výrobcem stabilizátoru. Po přidání stabilizátoru spusťte motor alespoň na 10 minut, aby se stabilizátor dostal do karburátoru. Pokud jste přidali stabilizátor nevyprazdňujete palivovou nádrž ani karburátor.

Při přípravě stroje na skladování postupujte takto:

1. Pečlivě stroj vyčistěte – zejména podvozek a pracovní zařízení. Opravte poškozený lak, aby stroj nerezavěl.
2. Zkontrolujte, zda na stroji nejsou opotřebené nebo poškozené díly, a dotáhněte všechny uvolněné matice a šrouby.
3. Vyměňte motorový olej a starý náležitě zlikvidujte.
4. Otevřete ventil přívodu paliva. Vyprázdněte palivovou nádrž a karburátor.
5. Zavřete ventil přívodu paliva.
6. Vyjměte zapalovací svíčku a do válce nalijte asi polévkovou lžici motorového oleje. Otočte motorem, aby se olej rovnoměrně rozetřel, a pak nasadte zpět zapalovací svíčku.
7. Podle postupu v části Mazání promažte všechny maznice, spoje a hřídele.
8. Stroj skladujte na čistém a suchém místě a jako dodatečnou ochranu jej přikryjte.

Servis

Při objednávání náhradních dílů udávejte rok nákupu, model, typ a výrobní číslo.

Vždy používejte originální náhradní díly Husqvarna.


Dobrým způsobem, jak zajistit, že stroj bude v následující sezóně podávat nejlepší výkon, je každoroční prohlídka v autorizované servisní dílně.



VAROVÁNÍ!

Je-li v nádrži motoru palivo, nikdy jej neskladujte v uzavřených prostorech nebo špatně větraných prostorech, kde se výpary paliva mohou dostat do kontaktu s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem (který se vyskytuje například u karmy, nádrže s horkou vodou, sušičky atd.).

S palivem zacházejte opatrně. Je velmi hořlavé. A nedbalé zacházení může způsobit vážnou škodu na zdraví osob i na majetku. Palivo vypouštějte venku do k tomu určenému kanystru, a to v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně. Benzín nikdy nepoužívejte k čištění. Místo něj použijte odmašťovač a teplou vodu.

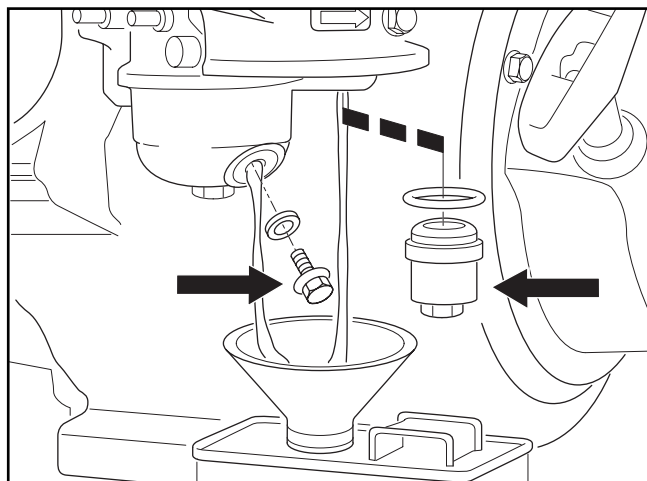

Víčko a filtr palivové nádrže

8011-130

TECHNICKÉ ÚDAJE

	55,8 cm ODMECHOVAČ				
Motor	Honda				
Primární pohon	Klínový řemen				
Odmechovací šířka	55,8 cm				
Ovládání spojky	Rukojetí s automatickým bezpečnostním vypnutím spojky				
Spojka	Mechanismus napínače řemene s pružinovým protitahem a volnoběžnou řemenicí				
Nastavení hloubky	Mechanismus nastavitelné hloubky s pákou				
Rukojeť	Skládací, ergonomický design s měkkým držadlem				
Příslušenství					
Výsevní skříň	1368 l nebo cca 13,6 kg osiva, míchání s vlastním pohonem, kontrolní průzor				
Secí šířka	55,8 cm				
Kotouč volně pohyblivých nožů	32 nožů z kalené oceli s distančními vložkami o velikosti 1,6 cm 0,3 x 2,5 x 8,9 cm				
Kotouč delta nožů	30 nožů z isothermicky kalené oceli kalibru 12 s distančními vložkami o velikosti 5 cm				
Sběrací vak	Vak ze syntetického materiálu o objemu 0,23 m³, s koly				
Hmotnosti					
Odmechovač	65,3 kg				
s výsevní skříní	74,8 kg				
se sběracím vakem	71,2 kg				
Šířka	71 cm				
Délka	68 cm (bez rukojeti)				
	127 cm (s rukojetí)				
Výška	61 cm (bez rukojeti)				
	102 cm (s rukojetí)				
Vzdálenost mezi hřídeli	45 cm (od středu ke středu)				
Ložiska	19 mm uzavřený přírubový náboj				
Kola	Přední 203,2 x 44,45 mm				
	Zadní 254 x 69,85 mm (sběrací vak)				
	Zadní 254 x 44,45 mm (výsevní skříň)				
Vibrace	Hřídel s volně pohyblivými noži	Pružinový hrot	Delta	Secí zařízení	Sběrací koš
Denní expozice					
Ruka/paže – A ⁽⁸⁾	4,24 m/s²	6,5 m/s²	3,98 m/s²	9,96 m/s²	7,88 m/s²
Ekvivalentní vibrace					
Ruka / paže – a _{hv,eq}	4,9 m/s²	7,5 m/s²	4,6 m/s²	11,5 m/s²	9,1 m/s²
Směrodatná odchylka	0,9 m/s²				
Hluk					
Ucho obsluhy	89 dB(A)				
Zaručená hodnota	102 dB(A)				
Naměřená hodnota	101 dB(A)				

SERVISNÍ KNÍŽKA

Akce

Datum, razítko, podpis

Servis po dodání

Rozbalte obal a přesvědčte se, že stroj nebyl při přepravě poškozen.

☐

Jsou-li nějaké k dispozici, sestavte součásti dodané se strojem.

☐

Zkontrolujte, zda design stroje odpovídá objednavce zákazníka.

☐

Zkontrolujte, zda je v motoru a převodovce správné množství oleje.

☐

Zkontrolujte, zda je pracovní zařízení správně nastavené.

☐

Zkontrolujte, zda jsou pohonné řemenice správně zarovnané.

☐

Zkontrolujte, zda jsou řemeny správně seřizené.

☐

Promažte stroj podle postupu v části Plán mazání.

☐

Naplňte palivovou nádrž a spusťte motor.

☐

Zkontrolujte všechny pracovní nástroje.

☐

Zkontrolujte štítky a informace připevněné na jednotce.

☐

Zkontrolujte otáčky motoru (viz Technické údaje).

Zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem.

Podejte zákazníkovi tyto informace:

Potřeba a výhody zachovávání servisního plánu.

☐

Potřeba a výhody servisních prohlídek stroje každých 300 hodin.

☐

Vliv provádění servisu a vedení servisní knížky na odprodejní hodnotu stroje.

☐

Oblasti aplikace pro mulčování.

☐

Vyplňte prodejní dokumenty atd.

☐

Servis po dodání
byl proveden.

Žádné další poznámky.

Certifikace:

Po prvních 20 hodinách

Vyměňte motorový olej.

☐

Zkontrolujte, zda jsou řemeny správně seřizené.

☐

Dotáhněte šrouby a matice.

☐



Původní pokyny
115 26 74-90

2010-03-01