



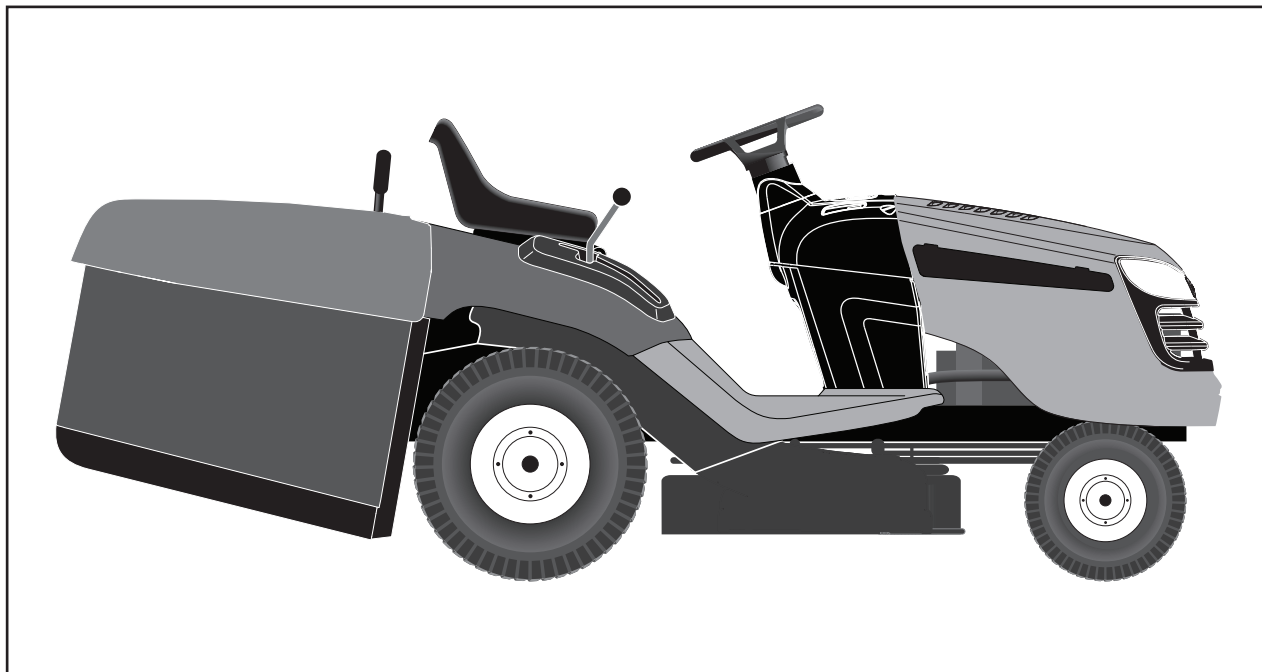

# CT126

---

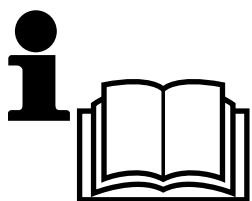

## Návod k používání

Prosím přečtěte si pečlivě tyto instrukce a ujistěte se, že jím rozumíte dříve, než začnete stroj používat.

## Priročnik z navodili

Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in se prepričajte, da ste jih razumeli.

## Priručnik s naputcima

Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli.

## Instrukcja obsługi

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się przed pierwszym uruchomieniem kosiarki, czy wszystkie zawarte w instrukcji informacje są zrozumiałe

## Návod na použitie

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a presvedčite sa, či mu úplne rozumiete pred tým, ako naštartujete stroj.

## Használati utasítás

A gép használatá elótt olvassa el és értse meg az utasításokat.

|          |                                                                                |                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | Bezpečnostní pokyny<br>Varnostni predpisi<br>Sigurnosni propisi _____          | Zasady Zachowania Bezpieczeństwa<br>Bezpečnostné pravidlá<br>Biztonsági előírások _____    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | Montáž<br>Sestavljanje<br>Sklapanje _____                                      | Montaż<br>Montáž<br>Összeszerelés _____                                                    | <b>18</b> |
| <b>3</b> | Popis funkcí<br>Funkcionalni opis<br>Funkcijki opis _____                      | Opis Przyrządów Sterowniczych<br>Popis funkcí<br>Működési leírás _____                     | <b>43</b> |
| <b>4</b> | Před nastartováním<br>Pred zagonom<br>Prije pokretanja motora _____            | Przygotowanie Do Uruchomienia<br>Pred naštartováním<br>Beindítás előtt _____               | <b>52</b> |
| <b>5</b> | Provoz<br>Vožnja<br>Vožnja _____                                               | Jazda-Koszenie<br>Riadenie<br>Vezetés _____                                                | <b>54</b> |
| <b>6</b> | Údržba a seřízení<br>Vzdrževanje, nastavitve<br>Održavanje, podešavanje _____  | Obsługa Techniczną Regulacje<br>Oprawy a nastavovanie<br>Karbantartás, beállítás _____     | <b>62</b> |
| <b>7</b> | Hledání a odstranění závad<br>Odpravljanje težav<br>Pronalaženje kvarova _____ | Przyczyny Najczęściej Spotykanych Niesprawności<br>Riešenie problémov<br>Hibakeresés _____ | <b>91</b> |
| <b>8</b> | Uložení<br>Shranjevanje<br>Skladištenje _____                                  | Prezechowywanie<br>Uskladnienie<br>Tárolás _____                                           | <b>94</b> |

Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího uvědomění.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obavještanja.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwiadowienia.

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon.

Original Instructions in English, all others are translations.



# 1. Bezpečnostní pravidla

## Bezpečný provoz na traktorových sekačkách



**DŮLEŽITÉ:** TATO TRAKTOROVÁ SEKAČKA DOKÁŽE USEKNOUT RUCE A NOHY A ODMRŠTĚVAT PŘEDMĚTY. NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÁ NEBO SMRTELNÁ PORANĚNÍ.

### **CZ I. ŠKOLENÍ – PRŮPRAVA**

- Pečlivě si přečtěte instrukce. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím stroje.
- Nikdy nedovolte dětem, nebo osobám, které nebyly seznámeny s těmito instrukcemi, aby použily sekačku. Sekačku nesmí obsluhovat osoby mladší 18 let.
- Nikdy nesekejte, pokud se v blízkosti pohybují lidé, zejména děti a domácí zvířata.
- Mějte vždy na paměti, že obsluha stroje nebo uživatel, je odpovědný za nehody nebo za škody, způsobené jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Nepřevázejte lidi.
- Všichni řidiči musí získat odborné instrukce a praktické zkušenosti. Takovéto instrukce by měly zdůrazňovat:
  - nutnost být opatrní a soustředění při práci na traktorové sekačce;
  - že použitím brzdy, nelze získat zpět kontrolu nad traktorovou sekačkou, která se klouže se svahu.

Hlavními důvody ztráty kontroly jsou:

- a) nedostatečná trakce kol
- b) příliš rychlá jízda
- c) nedostatečné brždění
- d) typ stroje není vhodný pro daný úkol
- e) nedostatečné zhodnocení půdních podmínek, zejména při práci na svazích
- f) nesprávné zapojení a připojení zařízení, a rozložení zátěže.

### **II. PŘÍPRAVA**

- Nebezpečí vzniku požáru snížíte, když před použitím, doplňováním paliva a na konci každého žacího cyklu stroj prohlédnete a odstraníte veškeré nahromaděné nečistoty z traktoru, žacího ústrojí a z prostoru za všemi kryty.
- Při sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Sekačku neprovozujte, pokud jste bosí nebo v sandálech.
- Pečlivě prohlédněte pracovní plochu a odstraňte z ní všechny předměty, které by mohly být odmrštěny strojem.
- **VAROVÁNÍ** – Benzin je vysoce zápalný.
  - Skladujte palivo v nádobách specificky k tomu určených.
  - Palivo doplňujte pouze venku a nekuřte při doplňování paliva.
  - Palivo se doplňuje před nastartováním motoru. Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže, nebo nedoplňujte benzin, pokud je motor v chodu, nebo je horký.
  - Pokud rozlijete benzin, nepokoušejte se nastartovat motor, ale přemístěte stroj dál od místa rozlití. Vyhnete se vytvoření jakéhokoli zdroje zapálení do doby, než budou benzinové páry rozptýleny.
  - Řádně dotáhněte víčka palivových nádrží a nádob.
- Vyměňte vadný tlumič výfuku.
- Před použitím, vizuálně přezkontrolujte, zda nejsou žací nože, upevňovací šrouby nožů a žací ústrojí, opotřebované nebo poškozené. Poškozené nebo opotřebované žací nože vyměňujte vždy v sadě společně s upevňovacími šrouby, aby bylo dodrženo správné vyvážení.
- U vícenožových strojů buďte opatrní, jelikož otáčení jednoho nože může způsobit, že se roztočí ostatní nože.

### **III. PROVOZ**

- Neprovozujte stroj v uzavřeném prostoru, kde by mohlo dojít ke koncentraci nebezpečného kyslíčnicku uhelnatého.
- Se sekačkou pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Před nastartováním motoru, vždy vypněte náhon žacího ústrojí a zařaďte neutrální.
- Sekačku nepoužívejte na svazích s větším sklonem než 15°.
- Pamatujte si, že neexistuje „bezpečný“ svah. Jízda po travnatých svazích vyžaduje zvýšenou pozornost. Abyste předešli převrácení dodržujte následující pokyny:
  - při jízdě po i proti svahu se náhle nezastavujte nebo nerozjíždějte;
  - spojku zabírejte pomalu, vždy mějte zařazený převodový stupeň, zejména při jízdě ze svahu;
  - rychlost stroje musí být nízká při práci na svazích a během ostrých zatáček;
  - dávejte pozor na hrby a propadliny a jiná skrytá rizika;
  - nikdy nesekejte napříč svahem, pokud není sekačka konstruována pro tento účel;
- Buďte opatrní při práci s tažným zařízením, nebo při použití těžkého příslušenství.
  - Tažné zařízení připojte pouze k určenému závěsnému bodu;
  - Omezujte hmotnost taženého nákladu tak, aby nebyla ohrožena bezpečná ovladatelnost stroje;
  - Nezatačejte prudce. Buďte opatrní při couvání;
  - Používejte protizávaží nebo závaží na kolech, je-li to doporučeno v tomto návodu k používání.
- Pozor na silniční provoz při přejíždění komunikace, nebo při práci v blízkosti silnic.
- Vypněte žací ústrojí při přejíždění jiných ploch, než travnatých.
- Při práci s jakýmkoli typem žacího ústrojí, nesmí vyhazovaný materiál v žádném případě směřovat na osoby v okolí, a ani nedovolte, aby se někdo pohyboval v blízkosti stroje během jeho provozu.
- Nikdy neuvádějte stroj do provozu s vadnými ochrannými kryty a štíty, nebo bez bezpečnostních ochranných zařízení.
- Neměňte nastavení regulátoru otáček a nepřetácejte motor. Provozování motoru při nadměrných otáčkách, může zvýšit riziko osobního poranění.
- Předtím, než opustíte místo obsluhy:
  - vypojte pohon žacího ústrojí a spusťte dolů žací ústrojí;
  - zařaďte neutrální a zabrzděte parkovací brzdou;
  - zastavte motor a vytáhněte klíček zapalování.
- Vypněte pohon žacího ústrojí, zastavte motor, odpojte kabel(y) zapalovací svíčky, nebo vytáhněte klíček zapalování
  - před odstraňováním materiálu ucpávajícího nůž nebo vyhazovací žlab;
  - před kontrolou, čištěním nebo údržbou traktoru;
  - po nárazu na cizí předmět. Zkontrolujte, zda není stroj poškozen a proveďte opravu před opětovným nastartováním a provozováním stroje;
  - začne-li stroj neobvykle vibrovat (provedte kontrolu ihned).
- Vypněte všechny pohony závěsných zařízení při přepravě stroje, anebo když není stroj používán.
- Vypněte motor a odpojte pohon závěsného zařízení
  - před doplňováním paliva
  - před demontáží sběracího koše;
  - před nastavením výšky sečení, pokud nemůže být seřízení provedeno z místa obsluhy.
- Snížte nastavení plynu v době doběhu motoru a pokud je motor vybaven uzavíracím ventilem pro přívod paliva, zavřete jej po skončení práce.

#### IV. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Dbejte na to, aby všechny matice, svorníky a šrouby byly pevně utaženy, aby bylo zaručeno, že je stroj v bezvadném provozním stavu.
- Nikdy traktor neskladujte s benzinem v nádrži v místech, kde by výpary mohly přijít do styku s otevřeným ohněm, nebo jiskrami.
- Motor nechte vychladnout před uskladněním v uzavřených prostorách.
- Aby se snížilo nebezpečí požáru, udržujte motor, tlumič výfuku, skříň akumulátoru a prostor kde skladujete benzin, prostý od trávy, listí, nebo nadměrného množství mazacího tuku.
- Kontrolujte často opotřebení a poškození koše na trávu.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebené nebo poškozené díly .
- Má-li být palivová nádrž vyprázdněna, provádějte to venku.
- U vícenozových strojů buďte opatrní, jelikož otáčení jednoho nože může způsobit, že se roztočí ostatní nože..
- Má-li být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spust'te žací ústrojí dolů v případě, že nepoužijete spolehlivé mechanické zablokování.



**VÝSTRAHA: Vždy odpojte kabel ze zapalovací svíčky a umístěte ho tak, aby nemohl přijít do styku se svíčkou, a tak zabránit náhodnému nastartování motoru při montáži, přepravě, seřizování a opravách.**



# 1. Sigurnosni propisi



## Pravila postupka za siguran rad kosilicom

**VAŽNO:** OVAJ REZACKI STROJ MOŽE S LAKOCOM ODREZATI ŠAKE I STOPALA, KAO I RAZBACIVATI PREDMETE KOJI MU SE NAĐU NA PUTU. GREŠKA NE PRIDRŽAVANJA SLIJEDECIH SIGURNOSNIH NAPUTAKA MOŽE UZROKOVATI TEŠKE OZLJEDE ILI SMRT.

### I. OBUKA

- Pažljivo procitajte naputke. Dobro upoznajte upravljanje i pravilnu rabu opreme.
- Nikada ne smijete dozvoliti djeci ili odraslim, koji ne poznaju ove naputke, rabu kosilice za travnjake. Lokalni propisi mogu postavljati starosnu granicu za rad s kosilicom.
- Nikada ne smijete kositi u blizini ljudi, a posebno djece ili domaćih životinja.
- Stalno mislite na to, da je rukovatelj odnosno vlasnik odgovoran za nezgode ili dovođenje u opasnost drugih ljudi ili njihove imovine.
- Ne smijete prevoziti putnike.
- Svi vozači bi trebali nabaviti i procitati stručne naputke i praktične savjete. Takvi naputki naglašavaju da:
  - pri vožnji stroja morate biti pažljivi i skoncentrisani na radove koje obavljate;
  - nadzor nad strojem, kada klizi na strmini, ne možete povratiti upotrebom kocnica.

Glavni razlozi za gubitak nadzora su:

- a) nedovoljno nalijeganje kotaca;
- b) prebrza vožnja;
- c) neprikladno kocenje;
- d) tip stroja nije prikladan za posao kojeg obavlja;
- e) pomanjkanje znanja o utjecaju konfiguracije zemljišta, a posebno nagiba, na vožnju;
- f) nepravilna distribucija vuče i opterećenja

### II. PRIPREME

- Da biste smanjili rizik od vatre – prije uporabe, pri ponovnom dodavanju goriva i na kraju svake košnje – provjerite i uklonite nagomilane ostatke s traktora, stroja za košnju i iza svih zaštitnih naprava.
- U toku rada s kosilicom, nosite izdržljivu obuću i duge hlače. Ne rukujte opremom bosih nogu ili u otvorenim sandalama.
- Detaljno pregledajte područje rabe opreme i uklonite sve predmete koje bi stroj mogao razbacati.
- **UPOZORENJE** – Benzin je vrlo lako zapaljiv.
  - Čuvajte gorivo u kontejnerima posebno izrađenim za tu svrhu.
  - Dolijevajte gorivo samo napolju. Tijekom dolijevanja ne smijete pušiti.
  - Dolijte gorivo prije pokretanja motora. Nikada ne skidajte poklopac rezervoara za gorivo i ne dolijevajte benzin dok je motor u radu ili dok je vruć.
  - Ako se benzin izlio, ne pokrecite motor nego odmaknite stroj rucno podalje od mjesta izlivanja i izbjegavajte stvaranje bilo kakve iskre odnosno paljenja sve dok su prisutna isparenja benzina.
  - Zamijenite sve rezervoare goriva i poklopce kontejnera u slučaju njihovog oštećenja.
- Zamijenite pokvareni ispuh.
- Prije rabe, uvijek vizualno pregledajte da li su noževi, vijci noževa i dijelovi sklopa za rezanje istrošeni ili oštećeni. Zamijenite istrošene ili oštećene noževe i vijke u kompletu, da se održi ravnoteža.
- Budite narocito pozorni pri pregledu strojeva sa više noževa, gdje rotacija jednog noža može uzrokovati rotaciju svih drugih noževa.
- Smanjite prigušivanje kad motor nije u radu i ako motor ima ventil za prekid dovoda goriva, zatvorite dovod goriva na koncu rada.

### III. UPRAVLJANJE STROJEM

- Ne pokrecite motor u zatvorenim prostorima gdje će se nabirati isparivanja opasnog ugljiknog monoksida.
- Kosite samo na dnevnom svjetlu ili uz dobru umjetnu rasvjetu.
- Prije pokretanja motora iskopcajte sve spojke za ukopčavanje pogona noževa, postavljanjem rucice u neutralan položaj.
- Ne uporabljajte stroj na nagibima većim od 15°.
- Znajte da ne postoji “sigurna” strmina. Vožnja po travnatoj strmini zahtijeva posebnu pažnju. Da se zaštitite od moguće prevrtanja:
  - ne zaustavljajte se i ne krecite naglo kada se penjete uz odnosno silazite niz strminu;
  - ukopčavajte spojku polako, mjenjač neka bude uvijek ukopčan na neku od brzina, a posebno kada vozite niz strminu;
  - stroj se treba kretati malim brzinama na strminama i na ostrim okukama;
  - stalno budite spremni na moguće grbe i rupe te druge skrivene opasnosti;
  - nikada ne kosite poprečno na smjer strmine osim kada je kosilica za travnjake izrađena za takvu namjenu.
- Pažljivo vucite teret i s pažnjom rabite tešku opremu.
  - Rabite samo odobrene vucne kuke.
  - Ogranicite teret do težine kojom možete sigurno upravljati.
  - Ne pravite oštre zaokrete. Budite pažljivi pri vožnji unatrag.
  - Rabite protutegove ali tegove za kotace kada je to predviđeno u priručniku s naputcima.
- Pazite na saobraćaj na raskrsnicama i u blizini autoceste.
- Prije nego što napustite travnjak, koji ste kosili, iskopcajte pogon uređaja za rezanje.
- Pri rabi nekog od priključaka nikada ne usmjeravajte pražnjenje materijala prema promatracima i ne dozvolite da se približavaju stroju dok je u radu.
- Nikada ne pokrecite kosilicu za travnjake ako ima oštećena vodila, štitnike ili nema ugrađene potrebne sigurnosne zaštitne uređaje.
- Ne mijenjajte podešene parametre motora i ne prekoračujte maksimalni kapacitet motora. Rad motora s prevelikim brojem okretaja povećava rizik za ozljede osoba.
- Prije nego što napustite stroj potrebno je:
  - iskopcati energiju za dizanje i spuštanje priključaka;
  - prebaciti rucicu mjenjača u neutralan položaj i zategnuti parkirnu kocnicu;
  - zaustaviti motor i izvuci ključ.
- Iskopcajte pogon priključaka, zaustavite motor i skinite priključni kabel svjećice ili izvucite kontakti ključ u slijedecim primjerima:
  - prije čišćenja zacepljenja ili odcepljavanja izlazne cijevi košare;
  - prije provjere, čišćenja ili radova na kosilici za travnjak;
  - poslije udara u nepoznat objekt. U tom slučaju odmah pregledajte kosilicu za travnjak i popravite oštećenja prije ponovnog pokretanja motora i stavljanja opreme u rad;
  - ako stroj pocne nenormalno vibrirati (provjerite odmah moguće uzroke).
- Iskopcajte priključke s pogona prije transporta ili kada nisu u rabi.
- Zaustavite motor i iskopcajte priključke s pogona:
  - prije dopunjavanja goriva;
  - prije vadenja hvatača trave;
  - prije podešavanja visine, ako se visina ne može podesiti sa rukovateljevog mjesta.

#### IV. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Održavajte sve matice i vijke cvrsto zategnute da bi osigurali uvjete za pravilan rad opreme.
- Nikada ne skladištite opremu sa benzinom u rezervoaru, u zatvorenom prostoru gdje isparivanja mogu doći u kontakt sa otvorenim plamenom ili iskrom.
- Sacekajte da se motor ohladi prije skladištenja u bilo kakvom zatvorenom prostoru.
- Da smanjite opasnost od požara održavajte motor, ispuh, odjeljak za akumulator i područje oko rezervoara za benzin očistite od trave, lišća i prekomjerne masnoće.
- Provjeravajte redovno hvatač trave da na vrijeme uocite dotrajalost ili kvarove.
- Zamijenite dotrajale ili oštećene dijelove zbog sigurnosti rada.
- Ako je potrebno ispustiti benzin iz rezervoara za gorivo, to se mora raditi na otvorenom.
- Budite narocito pozorni na strojeve sa više noževa, jer rotacija jednog noža može uzrokovati rotaciju svih drugih noževa.
- Kada se stroj parkira, skladišti ili ostavlja bez nadzora, spustite uređaj za rezanje ili uporabite sigurnosno mehanicko zaključavanje.



**OPREZ:** Uvijek skinite priključni kabel svjećice i postavite ga tako da ne može doći u kontakt sa svjećicom i izazvati pokretanje motora po nezgodi pri namještanju, transportu, podešavanju ali vršenju popravki.



# 1. Varnostni predpisi

## Navodila za varno delo s kosilnico



**POMEMBNO:** TA STROJ ZA REZANJE LAHKO ODREŽE ROKE IN STOPALA, TER ZALUCA PREDMETE, KI SE NAJDEJO NA POTI. NE PREZRITE NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL, KAJTI NJHOVO NEUPOŠTEVANJE LAHKO POVZROCI HUDE POŠKODBE ALI SMRT.

### SI I. URJENJE

- Preberite navodila pazljivo. Seznanite se z nadziranjem in pravilno uporabo opreme.
- Nikoli ne dovolite otrokom ali odraslim, ki niso seznanjeni s temi navodili, da uporabijo kosilnico za travnike. Morda vaši krajevni predpisi določajo starostno mejo za upravljanje s kosilnico.
- Nikoli ne uporabljajte stroja v bližini ljudi, posebej pa otrok ali domačih živali.
- Zavedajte se, da je za nesreče povzroocene drugim ljudem ali njihovi lastnini odgovoren uporabnik oz. lastnik stroja.
- Ne prevozite potnikov.
- Vsi vozniki tega stroja morajo poiskati strokovna in praktična navodila ter se seznaniti z njimi. Takšna navodila morajo poudariti:
  - da mora biti uporabnik stroja med delom pazljiv in osredotočen na vožnjo;
  - da pri drsenju po travnati strmini zaviranje z zavorami ne ustavi stroja.

Glavni razlogi za izgubo kontrole nad strojem so:

- a) slab oprijem koles;
- b) prehitra vožnja;
- c) neustrezno zaviranje;
- d) tip stroja ne ustreza zahtevam za delo, ki se opravlja;
- e) premalo znanja o vplivu konfiguracije tal na premikanje, še posebej to velja za strmine;
- f) vlek in tovor sta neuravnotežena.

### II. PRIPRAVE

- Za zmanjšanje tveganja požara – pred uporabo, ob ponovnem polnjenju in ob koncu vsakega košenja – pregledajte in odstranite s traktorja, kosilnice in za vse varovali kakršne koli nakopičene neuporabne dele.
- Ob košnji imejte trpežno obutev in dolge hlace. Ne upravljajte stroja z bosimi nogami ali v sandalih.
- Pazljivo pregledajte celotno zemljišče, ki ga boste obdelovali in odstranite vse predmete, ki jih stroj lahko zaluca.
- **SVARILLO** – Bencin je hitro vnetljiva tekočina.
  - Gorivo naj bo shranjeno v posodah, ki so za to posebej izdelane.
  - Med tocenjem goriva kosilnica ne sme biti v zaprtem prostoru. Med tocenjem ne smete kaditi.
  - Gorivo natocite pred zagonom motorja. Ko motor deluje ali je še vroc, ne smete odpirati rezervoarja za gorivo ali dolivati bencina.
  - Če se bencin razlije, motorja ne smete takoj zagnati. Kosilnico rocno odpeljite stran od mesta razlitja. Pri tem pa pazite, da ne pride do iskrenja oziroma uporabe ognja v obmocju, v katerem so prisotni bencinski hlapi.
  - Zamenjajte poškodovane rezervoarje goriva in preverite vse pokrove bencinskih posod.
- Zamenjajte poškodovane izpušne cevi.
- Pred uporabo morate opraviti vizualni pregled kosilnice. Pregledajte obrabo oz. poškodovanost rezil, pritrdilnih vijakov za rezila in celotnega rezalnika. Zaradi ravnovesja morate obrabljena ali poškodovana rezila in vijake vedno zamenjati v kompletu.
- Pri pregledovanju strojev, ki imajo vec rezil, bodite posebej previdni, saj vrtenje enega rezila lahko povzroci vrtenje vseh ostalih rezil.
- Če je motor prižgan, kosilnica pa ne deluje, zmanjšajte nastavitvev dušenja. Po koncani košnji prekinite dovod bencina zapiranjem ventila za dovod bencina, ce vaš motor ima vgrajen takšen ventil.

### III. UPRAVLJANJE S STROJEM

- Motorja ne prižigajte v zaprtih prostorih, saj lahko pride do kopicenja nevarnega ogljikovega monoksida.
- Kosite le pri dnevni svetlobi ali pri dobri umetni razsvetljavi.
- Pred vžigom motorja izklopite vse sklopke za vklop pogona rezalnika, tako da postavite prestavno rocico v prosti tek
- Ne uporabljajte stroja na strmini z nagibom preko 15°.
- Zavedajte se, da nobena strmina ni povsem "varna". Vožnja po travnati strmini zahteva posebno previdnost. Da se izognete možnemu prevracanju kosilnice, upoštevajte naslednja navodila:
  - Pri vožnji po strmini navzgor ali navzdol ne smete mocno pospeševati ali zavirati.
  - sklopko vklopite pocasi; vozite vedno v eni od prestav, še posebej to velja za vožnjo navzdol;
  - na vecjih nagibih in ostrih ovinkih morate zmanjšati hitrost;
  - vedno bodite pripravljeni na morebitne luknje ali grbine ter druge skrite nevarnosti;
  - nikoli ne vozite precno na strmino, razen ce je kosilnica prirejena za ta namen.
- Še posebej bodite previdni pri vleki bremen in uporabi težke opreme.
  - Uporabljajte le odobrene vlecne kljuke.
  - Omejite težo tovara na takšno, ki jo boste z lahkoto nadzorovali.
  - Ne obracajte stroja naglo. Bodite previdni pri vožnji nazaj.
  - V primerih, ki so določeni v priročniku z navodili, uporabljajte protiuteži ali uteži za kolesa.
- Pazite na promet na križiščih in v bližini avtocest.
- Preden zapeljete s travnika, ki ste ga kosili, ne pozabite izklopiti pogona rezil.
- Pri uporabi priključkov pazite, da ne razkladate ali praznite v smeri ljudi, ki so v bližini. Ne dovolite, da se kdorkoli približa stroju med delovanjem.
- S kosilnico ne smete delati, ce ima poškodovana vodila in ščitnike ali nima nameščenih zaščitnih naprav za varno delovanje.
- Ne spreminjajte nastavitvev motorja in ne presegajte maksimalne zmogljivosti motorja. Delovanje motorja s cezmernimi obrati zvišuje tveganje za poškodbe oseb.
- Preden zapustite vozniško mesto morate:
  - izključiti pogon za dvig in spuščanje priključkov;
  - prestavno rocico postaviti v prosti tek in zategniti rocno zavoro;
  - ugasniti motor in izvleci ključ za vžig.
- v naslednjih primerih izklopite pogon priključkov, ugasnite motor in prekinite vodnik elektricnega toka svecke ali izvlecite ključ za vžig:
  - pred zacetkom ciščenja zamašenih cevi, ali ko je potrebno odmašiti jašek za praznjenje košare za travo;
  - pred pregledom, ciščenjem ali posegom v kosilnico za travnik;
  - po trenju ob kamen ali neznan predmet. (V takem primeru pregledajte kosilnico, odpravite poškodbe in šele nato prižgite motor in vklopite pogon priključkov.)
  - ce stroj zacne neobicajno vibrirati (takoj poiščite možne vzroke).
- Izklopite pogon priključkov pred transportom oz. po koncanem delu.
- Ugasnite motor in izklopite pogon priključkov:
  - pred dolivanjem goriva;
  - pred odstranitvijo lovilca trave;
  - pred nastavitvijo višine košnje, razen ce je možno višino košnje nastavljati na voznikovem mestu.

#### IV. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Da zagotovite pravilno in varno delovanje opreme, morate Redno pregledovati zategnjenost vseh matic in vijakov.
- Opreme z bencinom v rezervoarju ne smete shranjevati v zaprtih prostorih, kjer obstaja možnost, da hlapi bencina pridejo v stik z odprtim ognjem.
- Dokler je motor kosilnice še vroc, je ne smete postaviti v zaprt prostor.
- Zmanjšajte nevarnost požara – očistite motor, izpušno cev, akumulatorski sklop, rezervoar za bencin in njegovo okolico. Našteti deli naj bodo vedno čisti in brez ostankov trave, listja in čezmerne maščobe.
- Redno pregledujte obrabo in poškodbe lovilca trave.
- Zaradi varnega delovanja stroja morate zamenjati obrabljene in poškodovane dele.
- Če morate rezervoar kosilnice izprazniti s crpanjem goriva, tega ne počnite v zaprtem prostoru.
- Pri pregledu strojev, ki imajo več rezil, bodite posebej previdni, ker vrtenje enega rezila lahko povzroči vrtenje vseh ostalih rezil.
- V primerih, ko je kosilnica parkirana, shranjena ali brez nadzora, spustite rezalnik oz. uporabite varovalno mehansko blokado.



**OPOZORILO:** Pred nastavljanjem, transportom, preverjanjem in popravili morate odklopiti el. vodnik svečke in odmakniti el. priključek, da ne pride slučajno v stik s svečko in povzroči naključni vžig motorja.



# 1. Zasady bezpieczeństwa



## Zasady bezpiecznego użytkowania kosiarek samobieżnych

**UWAGA:** KOSIARKA TEGO RODZAJU JEST W STANIE ODCIĄĆ RĘKĘ LUB NOGĘ, MOŻE TAKŻE WYRZUCAĆ TWARDE PRZEDMIOTY Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ. NIEPRZESTRZEGANIE NIŻEJ ZAMIESZCZONYCH ZALECEŃ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA KOSIARKI MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKU A W KONSEKWENCJI POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI.

### PL I. SZKOLENIE

- Należy uważnie przeczytać instrukcję, zaznaczyć się z położeniem i działaniem wszystkich przyrządów sterowniczych i zasadami prawidłowego użytkowania kosiarki.
- Kosiarki nie mogą używać dzieci i osoby, które nie zaznały się z instrukcją użytkowania. Lokalne przepisy mogą ograniczać dopuszczalny wiek operatora tego rodzaju kosiarki.
- Nie wolno używać kosiarki (kosić) jeżeli w pobliżu miejsca pracy znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta.
- Należy pamiętać, że operator bądź użytkownik kosiarki jest odpowiedzialny za wypadki i zagrożenia stwarzane osobom postronnym lub ich własności.
- Nie używać do transportowania osób.
- Wszyscy użytkownicy kosiarki (operatorzy) powinni stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe, w tym odbywać szkolenia praktyczne. W trakcie szkoleń należy zwrócić szczególną uwagę na:
  - konieczność zachowania ostrożności i koncentracji w trakcie jazdy kosiarką samobieżną (jazdy na kosiarcę);
  - sposoby pracy na pochyłych stokach (należy zwrócić uwagę na to, że poprzez naciśnięcie hamulca nie można odzyskać kontroli nad ześlizgującą się po stoku kosiarką samobieżną).

Najczęściej spotykanymi przyczynami utraty kontroli nad kosiarką (utrata równowagi lub ślizganie się) są:

- niedostateczna przyczepność kół do podłoża;
- zbyt duża prędkość jazdy;
- zbyt późne lub zbyt słabe hamowanie;
- zastosowanie kosiarki do prac, do których nie jest przystosowana;
- niewłaściwa ocena warunków terenowych, w szczególności pochylenia stoków;
- nieprawidłowe rozmieszczenie obciążeń (co powoduje utratę równowagi).

### II. PRZYGOTOWANIE

- W celu zredukowania zagrożenia pożarem – przed użyciem, w czasie tankowania i na koniec każdego koszenia – skontrolować i usunąć wszelkie zanieczyszczenia zebrane na traktorze, kosiarcę oraz pod wszystkimi osłonami.
- W trakcie koszenia należy nosić mocne obuwie i długie spodnie. Nie wolno używać kosiarki w sandałach lub bez butów.
- Przed rozpoczęciem pracy, należy dokładnie sprawdzić czy na przeznaczoną do koszenia powierzchnię (trawnik) nie ma przedmiotów, które mogą być wyrzucone przez kosiarkę. Wszystkie znalezione przedmioty należy usunąć.
- OSTRZEŻENIE**–Benzyna jest substancją łatwopalną i wybuchową.
  - Paliwo należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach specjalnie przystosowanych do tego celu.
  - Paliwo należy uzupełniać wyłącznie poza zamkniętymi pomieszczeniami, w trakcie uzupełniania paliwa nie wolno palić papierosów.
  - Paliwo można uzupełniać wyłącznie wtedy gdy silnik kosiarki nie pracuje. Nie wolno zdejmować korka wlewu paliwa i uzupełniać paliwa gdy silnik pracuje lub gdy jest jeszcze gorący.
  - W przypadku rozlania paliwa nie wolno przystępować do uruchamiania silnika. Należy przemieścić kosiarkę w inne miejsce, oddalone od miejsca, w którym nastąpiło rozlanie paliwa. Należy odczekać do momentu, w którym opary paliwa ulegną całkowitemu rozproszeniu.
  - Należy starannie zamykać korki (lub zakrętki) wlewu paliwa i pojemników z paliwem.
- Należy wymieniać tłumiki w przypadku ich uszkodzenia.
- Przed rozpoczęciem pracy należy wzrokowo skontrolować stan techniczny noży tnących, śrub mocujących noże i całego przyrządu tnącego. Należy wymienić zużyte lub uszkodzone noże i śruby mocujące. Należy zawsze wymieniać cały komplet noży w celu zachowania wyważenia przyrządu tnącego.

- W kosiarkach wyposażonych w więcej niż jeden przyrząd tnący należy zachować ostrożność przy wykonywaniu ich kontroli, obracanie jednego przyrządu tnącego może spowodować, że pozostałe też zaczną się obracać.

### III. UŻYTKOWANIE

- Nie wolno uruchamiać i użytkować kosiarki w zamkniętych pomieszczeniach, w takich warunkach może powstać wysokie stężenie trującego tlenku węgla.
- Kosić można tylko w trakcie dnia lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
- Przed przystąpieniem do uruchamiania silnika należy wyłączyć wszystkie sprzęgła w układzie napędowym przyrządu tnącego i przełączyć dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
- Nie wolno używać kosiarki na stokach o pochyleniu większym niż 15°.
- Należy pamiętać, że nie ma „bezpiecznych” stoków. Poruszanie się po stokach porośniętych trawą wymaga zachowania szczególnej uwagi. W celu zmniejszenia ryzyka przewrócenia się kosiarki należy przestrzegać następujących zasad:
  - nie należy zatrzymywać się lub ruszać gwałtownie w przypadku poruszania się w dół lub w górę stoku;
  - sprzęgło należy włączać powoli, nie wolno przemieszczać dźwigni zmiany biegów w położenie neutralne, szczególnie w trakcie poruszania się w dół stoku;
  - należy zachować małą prędkość kosiarki w trakcie poruszania się po stokach i podczas pokonywania zakrętów o bardzo małym promieniu skrętu;
  - należy uważać, żeby nie najeżdżać na pagórki i nie wjeżdżać w dołki, należy także mieć inne potencjalnie niebezpieczne miejsca;
  - nie wolno poruszać się w poprzek stoku (wzdłuż warstwicy), w poprzek stoku mogą poruszać się wyłącznie kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do takiego sposobu pracy.
- Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie ciągnięcia dodatkowych urządzeń lub używania ciężkiego dodatkowego wyposażenia.
  - Do mocowania przyczepianych urządzeń można używać wyłącznie otworów w belce zaczepowej.
  - Należy ograniczać obciążenia kosiarki do takich wielkości, które nie ograniczają możliwości kierowania kosiarką.
  - Nie należy skręcać gwałtownie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy do tyłu.
  - Należy używać przeciwcieżarów lub obciążników kół, w sytuacjach, które zostały opisane w instrukcji użytkowania.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania przez drogi i w trakcie poruszania się w pobliżu dróg.
- Należy zatrzymać przyrządy tnące przed wjechaniem na podłoże inne niż trawa.
- Nie wolno kierować wyrzucanego z kosiarki strumienia ściętej trawy w stronę osób postronnych, nie wolno także w trakcie koszenia dopuszczać do zbliżania się osób postronnych do kosiarki.
- Nie wolno używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami, ekranami odchylającymi lub bez urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy.
- Nie wolno zmieniać ustawień regulatora silnika i pracować przy zbyt dużej prędkości obrotowej. Praca silnika ze zbyt dużą prędkością obrotową zwiększa ryzyko wystąpienia awarii i zranienia operatora lub osób postronnych.
- Operator przed zejściem z kosiarki powinien:
  - wyłączyć napęd wałka odbioru mocy i opuścić przyrząd tnący;
  - przemieścić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i włączyć hamulec postojowy;
  - wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- W następujących sytuacjach należy wyłączyć napęd przyrządu tnącego, wyłączyć silnik i zdjąć przewód (lub przewody) wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki:
  - przed oczyszczaniem lub odblokowywaniem kanału wylotowego;
  - przed kontrolą, czyszczeniem, obsługą techniczną lub naprawą kosiarki;
  - po uderzeniu przyrządu tnącego w twardy przedmiot. Należy sprawdzić czy kosiarka nie uległa uszkodzeniu, przed ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić niezbędne naprawy;
  - w przypadku gdy w trakcie pracy pojawia się silne drgania (należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego kosiarki).
- Należy odłączyć napęd przyrządu tnącego w przypadku transportowania kosiarki lub po zakończeniu użytkowania.
- W następujących sytuacjach należy wyłączyć silnik i wyłączyć napęd przyrządu tnącego:
  - przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa;
  - przed przystąpieniem do zdejmowania pojemnika na ściętą trawę;
  - przed przystąpieniem do regulacji wysokości koszenia, poza kosiarkami, w których operator może dokonać regulacji wysokości koszenia ze swojej pozycji roboczej (siedząc na kosiarce).
- Należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika przed jego wyłączeniem, a jeżeli silnik jest wyposażony w zawór odcinający, należy odciąć dopływ paliwa do silnika po zakończeniu koszenia.

#### IV. OBSŁUGA TECHNICZNA I PRZECHOWYWANIE

- Należy sprawdzać czy prawidłowo są dokręcone wszystkie śruby i nakrętki; tylko wtedy kosiarka może bezpiecznie pracować.
- Nie wolno przechowywać kosiarki z paliwem w zbiorniku w pomieszczeniach, w których opary paliwa mogą zetknąć się otwartym płomieniem lub iskrami.
- Kosiarkę można umieszczać w zamkniętych opakowaniach lub pomieszczeniach dopiero po ostygnięciu silnika.
- W celu zmniejszenia ryzyka zapalenia się kosiarki należy oczyszczać silnik, tłumik, miejsce zamocowania akumulatora i zbiornik paliwa z pozostałości trawy, liści i nadmiaru smaru.
- Należy okresowo sprawdzać stan techniczny pojemnika na skoszoną trawę.
- Należy niezwłocznie wymieniać zużyte i uszkodzone części.
- Nie wolno spuszczać paliwa ze zbiornika w pomieszczeniach.
- W kosiarkach wyposażonych w więcej niż jeden przyrząd tnący należy zachować ostrożność przy wykonywaniu ich kontroli, obracanie jednego przyrządu tnącego może spowodować, że pozostałe też zaczną się obracać.
- W każdym przypadku, w którym kosiarka jest parkowana, przechowywana lub pozostawiona bez nadzoru, należy opuścić przyrząd tnący, czynności tej można zaniechać wyłącznie w kosiarkach wyposażonych w przymusową blokadę mechaniczną.



**OSTRZEŻENIE :** W trakcie regulacji, przewożenia, sprawdzania, obsługi technicznej lub naprawy, w celu uniknięcia ryzyka przypadkowego uruchomienia kosiarki, należy zdjąć ze świecy zapłonowej przewód wysokiego napięcia i umieścić go w takim miejscu aby nie mógł samoczynnie zetknąć się ze świecą.



# 1. Bezpečnostné pravidlá

## Pravidlá pre bezpečnú prevádzku pre pojazdné kosačky



**DÔLEŽITÉ:** Táto kosačka dokáže amputovať ruky a nohy a odhadzovať predmety. Pokiaľ nebudú dodržiavané nasledujúce bezpečnostné pravidlá, mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

SK

### I. ŠKOLENIE

- Prečítajte si pozorne tento návod. Zoznámte sa s kontrolou a správnym používaním zariadenia.
- Nikdy neumožnite používať kosačku na trávu deťom alebo ľuďom, ktorí neboli zoznámení s návodom. Miestne obmedzenia môžu obmedziť vek používateľa.
- Nepoužívajte tento stroj pokiaľ sú v blízkosti ine osoby, obzvlášť deti alebo zvieratá.
- Majte na pamäti, že obsluha alebo používateľ stroja je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvo, spôsobené iným ľuďom alebo ich majetku. Nevozte iné osoby.
- Všetci používatelia by mali vyhľadať a získať profesionálne a praktické informácie. Tieto inštrukcie by mali klásť dôraz na:
  - potrebnú starostlivosť a sústredenie sa počas práce s pojazdnými strojmi;
  - ovládanie pojazdného stroja pri schádzaní zo svahu nebude dosiahnuté brzdami.

Hlavné dôvody straty kontroly nad strojom sú:

- a) nedostatočné držanie volantu;
- b) rýchla jazda;
- c) neadekvátne brzdenie;
- d) typ stroja je nevhodný pre danú činnosť;
- e) nevedenie si účinku podmienok na pozemku, obzvlášť na svahoch;
- f) nesprávne zapriahnutie a rozloženie váhy.

### II. PRÍPRAVA

- Kvôli obmedzeniu rizika požiaru skontrolujte a odstráňte prípadný nahromadený odpad z traktora, žacieho stroja a spoza všetkých ochranných zariadení pre každým použitím pri dopĺňaní paliva a na konci každého žacieho cyklu.
- Počas kosenia noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepoužívajte zariadenie, keď ste bosý alebo máte obuté sandále.
- Poriadne skontrolujte pracovný priestor, v ktorom budete používať zariadenie a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť zariadením odmrštené.

**VAROVANIE:** Benzín je vysoko horľavá látka:

- Palivo skladujte v kanistroch špeciálne určených na tento účel;
- Palivo dopĺňajte len vonku a nefajčite pri tom;
- Palivo pridávajte pred štartovaním motora. Nikdy nesnímajte veko nádrže a nenalievajte benzín, keď je motor v prevádzke alebo keď je motor ešte horúci.
- Keď sa benzín rozleje, tak sa nikdy nepokúšajte naštartovať motor, ale odneste stroj z miesta, kde je rozliaty benzín a zabráňte zakladaniu ohňa, pokiaľ sa výpary benzínu nerozptýlia;
- Veká na palivovú nádrž a kanister nasadzujte bezpečne.
- Vymeňte chybné tlmíče.
- Pred použitím stroja vždy poriadne skontrolujte či nože, skrutky na nožoch a rezacie jednotky nie sú opotrebované alebo poškodené. Vymeňte opotrebované alebo poškodené nože a skrutky v sadách, aby ste zachovali rovnováhu.
- Pri strojoch, kde sa nachádza sada nožov, dbajte na to, že otočením jedného noža môžete spôsobiť otočenie ďalších nožov.

### III. PREVÁDZKA

- Motor neštartujte v stiesnenom prostredí, kde by sa mohli zhromažďovať výpary kyslíčnika uhoľnatého.
- Pracujte len za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Prv než začnete štartovať motor, odpojte všetky spojky pripojení nožov a preradte na neutrál.
- Nepoužívajte stroj na svahoch strmších viac ako 15°.
- Pamätajte, že neexistuje nič také, ako je „bezpečný“ svah. Jazda na trávnatých svahoch vyžaduje zvláštnu starostlivosť. Aby ste sa chránili pred prevrátením:
  - Nezastavujte alebo sa náhle nerozbiehajte, keď idete smerom nadol alebo nahor po svahu;
  - Spojku púšťajte pomaly, vždy majte zaradenú rýchlosť, hlavne keď idete dole z kopca;
  - Na svahoch a pri ostrom otáčaní by ste mali udržiavať nízku rýchlosť stroje;
  - Dávajte pozor na hrby a diery a iné skryté nebezpečenstvá;
  - Nikdy nekoste naprieč svahom, pokiaľ na tento účel nie je stroj priamo konštruovaný.
- Buďte opatrní, keď ťaháte náklad alebo keď používate ťažké zariadenie.
  - Používajte len schválené diely ťažkej tyče.
  - náklad obmedzte len na taký, ktorý dokážete bezpečne ovládať.
  - Nerobte ostré zákruty. Dávajte pozor, keď cúvate.
  - Používajte protizávažie alebo zaťaženie kolies, keď to bude odporúčať návod tejto brožúry.
- Dávajte pozor na dopravu, keď predbiehate naprieč alebo v blízkosti cestných ťahov.
- Zastavte rotáciu nožov, predtým než budete prechádzať na iný povrch ako je tráva.
- Keď používate príves, nikdy nevyprahajte materiál priamo proti okoloidúcim a nikomu nedovoľujte, aby sa približoval ku stroju, keď je v prevádzke.
- Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi, chráničmi alebo bez bezpečnostných zariadení na svojom mieste.
- Nemeňte nastavenia regulátora motora alebo neuvádzajte motor do príliš rýchleho chodu. Práca s motorom pri príliš veľkej rýchlosti môže zvýšiť nebezpečenstvo osobného zranenia.
- Pred opustením pracovnej polohy:
  - odpojte poháňací hriadeľ traktora a nástavec dajte do spodnej polohy;
  - zaradte neutrál a zatiahnite parkovaciu brzdú;
  - zastavte motor a vytiahnite kľúč.
- Odpojte pohon od nástavcov, vypnite motor a odpojte vedenie ku sviečke alebo vyberte kľúč zo zapalovania.
  - pred čistením upchatých otvorov a nelepivého sklzu;
  - pred kontrolou, čistením alebo prácou na kosačke;
  - po náraze do cudzieho predmetu. Skontrolujte kosačku, či nebola poškodená a vykonajte opravy, skôr než znovu naštartujete zariadenie a uvediete ho do prevádzky;
  - pokiaľ stroj začne abnormálne vibrovať (okamžite vykonajte kontrolu).
- Odpojte pohon od nástavcov, keď vykonávate prepravu alebo pokiaľ je stroj mimo prevádzky.
- Vypnite motor a odpojte pohon od nástavcov
  - pred doplnením paliva;
  - pred domontovaním lapača trávy;
  - pred vykonaním nastavenia výšky, pokiaľ sa toto nastavenie nedá vykonať z pozície obsluhy stroja.
- Keď vypínate motor, zatiahnite ventil motora a pokiaľ je stroj vybavený uzatváracím ventilom, po skončení vypnite prívod paliva.

#### IV. ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Všetky matice a skrutky udržiavajte starostlivo utiahnuté, aby ste zabezpečili podmienky pre bezpečnú prácu.
- Nikdy neskladujte benzínové zariadenie v budovách, kde by výpary mohli spôsobiť otvorený oheň alebo iskry.
- Prv než stroj uzavriete do miestnosti, nechte motor vychladnúť.
- Aby ste zamedzili nebezpečenstvu požiaru, odstráňte rastlinný materiál a prebytočný olej z oblasti motora, tlmiča, batérií a nádrže.
- Pravidelne kontrolujte lapač trávy, či nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vymeňte opotrebované a poškodené diely.
- Pokiaľ má byť nádrž vyprázdnená, malo by sa to vykonávať vonku.
- Pri strojoch, kde sa nachádza sada nožov, dbajte na to, že otočením jedného noža môžete spôsobiť otočenie ďalších nožov.
- Pokiaľ sa má stroj zaparkovať, uskladniť alebo ponechať bez dozoru, dajte rezáciu jednotku do dolnej polohy, keď nepoužijete mechanickú zámku.



**VAROVANIE:** Vždy odpojte vedení ku sviečke a umiestnite drôt tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu so sviečkou a tým sa predišlo náhodnému naštartovaniu, keď sa stroj nastavuje, preváža alebo opravuje.



# 1. Biztonsági előírások



## Biztonsági előírások a felülős fűnyírók üzemeltetéséhez

**FONTOS:** EZ A VÁGÓGÉP LEVÁGHAT KEZET VAGY LÁBAT, ÉS KÉPES KÜLÖNBÖZŐ TÁRGYAK ELHAJÍTÁSÁRA. A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉSEKET ILLETVE HALÁLOS BALESETET OKOZHAT.

### **HU** I. GYAKORLÁS

- Figyelmesen olvassuk el az utasításokat. Ismerjük meg a vezérlőket és a gép megfelelő használatát.
- Soha ne engedjük, hogy gyerekek vagy hozzá nem értő személyek használják a fűnyírót. A helyi törvények korlátozhatják a gép kezelőjének életkorát.
- Soha ne dolgozzon a géppel, ha a közelben emberek, különösen gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak.
- Ne feledje, hogy a kezelő vagy használó felel minden olyan balesetért vagy sérülésért, mely más embereket vagy tulajdonaikat érinti.
- Ne szállítson utasokat.
- Minden vezetőknek ajánlatos elvégezni egy - a gép használatára vonatkozó - megfelelő képzést. Egy ilyen képzés alatt ki kell hangsúlyozni:
  - az óvatosság és a figyelem fontosságát, a gép használata közben;
  - ha a felülős fűnyíró gép elcsúszik a lejtőn, a gép feletti uralmat nem nyerjük vissza a fék használatával.

A gép feletti uralom elvesztésének fő okai a következők:

- a kormány nem eléggé határozott tartása;
- túl gyors hajtás;
- helytelen fékezés;
- a gép típusa nem felel meg a kijelölt feladatnak;
- a talajkörülmények figyelmen kívül hagyása, különösen a lejtőké;
- helytelen megakasztás és súlyelosztás.

### **I. ELŐKÉSZÜLETEK**

- A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében – a használatot megelőzően, üzemanyag-betöltés közben és a fűnyírást követően – ellenőrizze és távolítsa el az összegyűlt hulladékot a vontatóról, a fűnyíróról, valamint és a borítóelemek mögül.
- Fűnyíráskor, mindig viseljen vastag lábbelit és hosszú nadrágot. Ne kaszálgon mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Alaposan ellenőrizze a felületet, ahol a gépet használni fogja, és távolítsa el az olyan tárgyakat, amelyeket a gép kidobhat.
- FIGYELMEZTETÉS** - Az üzemanyag rendkívül gyúlékony.
  - Az üzemanyagot speciálisan erre a célra gyártott tartályokban tárolja.
  - Kizárólag a szabadban töltsse fel az üzemanyagtartályt és a művelet közben ne cigarettázzon.
  - Az üzemanyagot a gép elindítása előtt töltsse be. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját ill. ne töltsön benzint a gépbe, miközben a motor működik, vagy forró.
  - Ha a benzin kiömlik, ne próbálja elindítani a gépet, hanem vigye a gépet távol a kiömlött benzintől, és kerülje szikra létrehozását ill. a tűzgyújtást, amíg a gőzök elpárolognak.
  - Mindig biztonságosan csavarja vissza az üzemanyag-tartályok kupakjait.
- Cserélje ki a hibás kipufogódobokat.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a kések, a késcsavarok és a vágószerkezet nincsenek-e elkopva vagy megsérülve. Cserélje ki az elkopott vagy sérült pengéket és csavarokat egyszerre, hogy fenntartsa az egyensúlyt.
- Többpengés gépek esetén, legyen óvatos, mivel egy penge elfordításakor a többi penge is elfordulhat.

### **III. MŰKÖDTETÉS**

- Ne működtesse a gépet zárt helyiségben, ahol a veszélyes szén-monoxid füst felgyűlhet
- Kizárólag nappali fényben vagy erős mesterséges fény mellett használja a gépet.
- A motor elindítása előtt, vegye le az összes penge tengelykapcsolóját és kapcsoljon semleges járatba.
- Ne használja a gépet 15°-nál nagyobb lejtésű területen.
- Ne feledje, hogy nem létezik „biztonságos” lejtő. A közeledés füves lejtőkön különös elővigyázatot igényel. A felborulás elkerülése érdekében tegye a következőket;
  - ne álljon meg vagy induljon el hirtelen, ha lefele vagy felfele halad;
  - a tengelykapcsolót lassan indítsa el, a gépet mindig tartsa sebességben, különösen ha lefele halad;
  - lejtőkön és nagyobb kanyarok esetén, a gép sebessége mindig legyen kicsi;
  - ügyeljen a zökkenőkre ill. a gödrökre vagy a rejtett veszélyekre;
  - soha ne nyírtson a lejtőn vízszintesen keresztül haladva, csak abban az esetben ha a fűnyíró erre a célra van tervezve.
- Ha terhet vontat vagy súlyos gépezetet használ, legyen különösen óvatos.
  - Kizárólag a vonórúd engedélyezett akasztópontjait használja.
  - A terhet mindig korlátozza arra a méretre, amelyet még biztonságosan kezelhet.
  - Ne vegyen hirtelen kanyarokat. Hátramenet közben legyen óvatos.
  - Ha a gépkönyv előírja, használjon ellensúlyokat vagy kerék súlyokat.
- Utak keresztezése esetén, ügyeljen a forgalomra.
- Amikor nem füves felületen halad át, állítsa le a pengék forgását.
- Ha bármit csatlakoztat, ne irányítsa a kidobódó anyagot a közelben állók felé, és ne engedjen senkit a gép közelébe, ha ez működik.
- Soha ne működtesse a fűnyírót ha hibás a védőlemez, rács ill. ha a védőeszközök nincsenek a helyükön.
- Ne módosítsa a motor szabályozó berendezésének beállításait ill. ne gyorsítsa túl a motort. Ha a motort túl nagy sebességen működik, megnő az emberéletveszélye.
- A kezelői pozíció elhagyása előtt:
  - kapcsolja ki az emelőszerkezetet és engedje le a csatlakoztatott eszközöket;
  - váltson semleges módba és húzza be a parkoló féket;
  - állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.
- Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközök meghajtását, állítsa le a motort és válassza le a gyújtógyertya vezetékeit vagy vegye ki az indítókulcsot:
  - az elzáródások ill. a kidobó tisztítása előtt;
  - a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása ill. szerelése előtt;
  - miután nekiütődött egy idegen tárgynak; Ellenőrizze a fűnyíró sérüléseit és a beindítás előtt végezze el a szükséges javításokat;
  - ha a gép a normálistól eltérően kezd rezegni (azonnal ellenőrizze).
- Szállításkor vagy ha nem használja őket, válassza le a csatlakoztatott eszközöket.
- Állítsa le a motort és állítsa le a csatlakoztatott eszközök meghajtását
  - üzemanyag betöltése előtt;
  - a fűfogó eltávolítás előtt;
  - a magasság beállítása előtt, kivéve ha a beállítás

elvégezhető a kezelő helyéről.

- Csökkentse a gázzabályzó kar beállítását a motor leállításakor, és ha a motor rendelkezik elzárószeleppel, a kaszálás végeztével zárja el az üzemanyagot.


#### IV. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Minden csavart, anyát és csapszeget húzzon meg, hogy biztos legyen benne, a felszerelés biztonságosan üzemeltethető.
- Tele benzintartállyal a gépet soha ne tárolja olyan épületben ahol a benzingőzt szikra vagy nyílt láng érheti.
- Mielőtt zárt helyiségben tárolja a gépet, hagyja a motort lehűlni.
- Atűzveszély csökkentése érdekében, a motort, a kipufogódobot, az akkumulátorszekrényt és az üzemanyagtartályt tartsa tisztán lapitól, fűtől vagy túl sok zsírtól.
- Minél gyakrabban ellenőrizze hogy a fűfogó nem kopott vagy sérült-e.
- A kopott vagy sérült részeket cserélje ki biztonsági miatt
- Ha az üzemanyagtartályt ki kell üríteni, ezt a szabadban végezze el.
- Többpengés gépek esetén, legyen óvatos, mivel egy penge elfordításakor a többi penge is elfordulhat.
- Ha a gép le van parkolva, tárolva vagy felügyelet nélkül van hagyva, engedje le a vágóeszközöket, ha nem használ pozitív mechanikus zárt.



**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig válassza le a gyújtógyertya vezetékét, és helyezze a vezetéket olyan helyre, ahol nem érhet szikrához, hogy megelőzze a balesetszerű beindítást szállítás, beállítások végzése vagy javítás közben.

**Notified Body**  
**SNCH**  
**11, Route de Luxembourg**  
**L-5230 Sandweiler**  
**TUV Rheinland**  
**No. 0499**




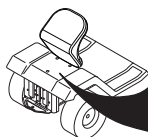


|               |     |    |            |
|---------------|-----|----|------------|
| MODEL         | PNC | ML | SERIAL NO. |
| CATALOGUE NO. | KW  | KG | RPM        |

MADE IN U.S.A.  
ORANGEBURG, SC 29116  
2005

D

02682
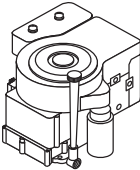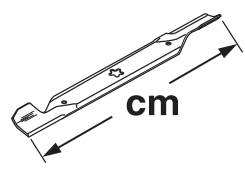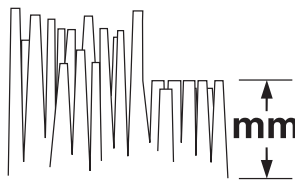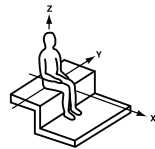
|                                                                                      |                                                                                       |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                       | <b>CT126</b>                                                                 |
|    | <b>hp/kw *</b>                                                                        | 12,5/9,3                                                                     |
|    | <b>km/h</b>                                                                           | 0 - 6,7                                                                      |
|    | <b>cm</b>                                                                             | 77                                                                           |
|   | <b>mm</b>                                                                             | 38 - 102                                                                     |
|  | <b>KG</b>                                                                             | 190                                                                          |
| <b>COMPLIES WITH: 2006/42/EC</b>                                                     |                                                                                       |                                                                              |
| <b>EMC 2004/108/EC</b>                                                               |                                                                                       |                                                                              |
| <b>ISO 3744</b>                                                                      | <b>98/37/EC</b>                                                                       | LpA < 90 dBa                                                                 |
| <b>ISO 11094</b>                                                                     | <b>2002/44/EC</b>                                                                     | LwA < 100 dBa                                                                |
|  |  | <b>EN 1033</b><br><b>A (8) ≤ 2.5</b><br><b>EN 1032</b><br><b>A (8) ≤ 0.5</b> |
| <b>VIBRACE</b>                                                                       | <b>WIBRACJA</b>                                                                       |                                                                              |
| <b>VIBRACIJE</b>                                                                     | <b>VIBRÁCIA</b>                                                                       |                                                                              |
| <b>VIBRACIJA</b>                                                                     | <b>REZGÈS</b>                                                                         |                                                                              |
| 02979                                                                                |                                                                                       |                                                                              |

- (CZ)** Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumějte jejich významu.
- (HR)** Te simbole lahko srečate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen.
- (SI)** Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo značenje.
- (PL)** Zamieszczone poniżej symbole umieszczone są na kosiarce lub w instrukcjach dołączonych do kosiarki. Należy zapoznać się z ich znaczeniem.
- (SK)** Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy.
- (HU)** Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket.

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                    |  |
| ZPĚTNÝ CHOD<br>NAZAJ<br>VOŽNJA UNATRAG<br>DO TYŁU<br>CHOD DOZADU<br>HÁTRAMENET                                                                                                                                   | NEUTRÁL<br>PROŠTI TEK<br>NEUTRALNO<br>POLOŽENIE NEUTRALNE<br>(BIEG JAŁOWY)<br>NEUTRÁL<br>SEMLEGES                                                                                                                   | VYSOKO<br>VISOK<br>VISOKO<br>WYSOKO<br>VYSOKY<br>MAGAS                                                 | NÍZKO<br>NIZEK<br>NIZAK<br>NIZKO<br>NÍZKY<br>ALACSONY                                                                                                                                                                                     | RYCHLE<br>HITRO<br>BRZO<br>SZYBKO<br>RÝCHLO<br>GYORS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POMALU<br>POCASI<br>POLAKO<br>POWOLI<br>POMALY<br>LASSÚ                              | SVĚTLA ZAPNUTA<br>LUCI PRIŽGANE<br>SVJETLA UKLJUCENA<br>OSWIETLENIE WŁĄCZONE<br>ZAPNUTÉ SVETLA<br>LÁMPÁK BE                                                           | ZAPALOVÁNÍ<br>VŽIG<br>PALJENJE<br>ZAPŁON<br>ZAPAOVANIE<br>INDÍTÁS                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                    |                                                                                     |
| MOTOR ZASTAVEN<br>MOTOR UGASNJEN<br>MOTOR ISKLJUCEN<br>SILNIK WYŁĄCZONY<br>MOTOR JE ZASTAVENÝ<br>MOTOR KIKAPCS                                                                                                   | ROS ON<br>ROS ON<br>ROS ON<br>ROS ON<br>ROS wylaczony<br>ROS ON<br>ROS ON                                                                                                                                           | MOTOR BĚŽÍ<br>MOTOR PRIŽGAN<br>MOTOR UKLJUCEN<br>SILNIK WYŁĄCZONY<br>MOTOR JE V CHODE<br>MOTOR BEKAPCS | STARTOVÁNÍ MOTORU<br>ZAGON MOTORIA<br>POKRETANJE MOTORA<br>URUCHANIANIE SILNIKA<br>ŠTARTOVANIE MOTORA<br>MOTOR INDÍTÁS                                                                                                                    | PARKOVACÍ BRZDA<br>ROCNA ZAVORA<br>PARKIRNA KOCNICA<br>HAMULEC POSTOJOWY<br>PARKOVACIA BRZDA<br>PARKOLÓFÉK                                                                                                                                                                                                                             | UVOLNĚNÁ<br>ODPUŠCENÁ<br>OTPUŠTENÁ<br>WYŁĄCZONY<br>ODOMKNUTÉ<br>KIOLDVA              | PARKOVACÍ BRZDA ZATAŽENA<br>ROCNA ZAVORA ZATEGNJENA<br>PARKIRNA KOCNICA ZATEGNJENA<br>HAMULEC POSTOJOWY WYŁĄCZONY<br>PARKOVACIA BRZDA ZAMKNUTÁ<br>PARKOLÓFÉK RÖGZÍTVE |                                                                                     |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                     |
| SYTIČ<br>STARTNA LOPUTA ZA ZRAK<br>COK<br>URZĄDZENIE ROZRUCHOWE<br>GAŹNIKA<br>SYTI<br>SZIVATÓ                                                                                                                    | PALIVO<br>GORIVO<br>GORIVO<br>PALIVO<br>PALIVO<br>ÜZEMANYAG                                                                                                                                                         | TLAK OLEJE<br>TLAK OLJA<br>TLAK ULJA<br>CIŚNIENIE OLEJU<br>TLAK OLEJA<br>OLAJNYOMÁS                    | AKUMULÁTOR<br>AKUMULATOR<br>AKUMULATOR<br>AKUMULÁTOR<br>BATÉRIE<br>AKKUMULÁTOR                                                                                                                                                            | ZPĚTNÝ CHOD<br>VZVRATNO<br>VOŽNJA UNATRAG<br>DO TYŁU<br>CHOD DOZADU<br>HÁTRAMENET                                                                                                                                                                                                                                                      | JÍZDA VPŘED<br>NAPRIJED<br>DO PRZODU<br>CHOD DOPREDAU<br>ELRE                        | VÝŠKA SEČENÍ<br>VIŠINA KOŠNJE<br>VISINA KOŠILICE<br>WYSOKOŚĆ KOSZENIA<br>VÝŠKA KOSAKY<br>FNYÍRÓ MAGASSÁG                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ,<br>SPOJKA ZAPNUTA<br>PRIKLUJUCEK SKLOPKA<br>VKLOPLJENA<br>PRIKLJUČAK<br>UKOPCANA SPOJKA<br>URZĄDZENIE DODATKOWE,<br>SPRZĘGŁO WŁĄCZONE<br>SPOJKA ZARADENÁ<br>CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ BE | PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ,<br>SPOJKA VYPNUTA<br>IZKLOPLJENA SKLOPKA ZA<br>PRIKLUJUCKE<br>ISKOPCANA SPOJKA PRIKLJUČAKA<br>URZĄDZENIE DODATKOWE,<br>SPRZĘGŁO WŁĄCZONE<br>SPOJKA ZARADENÁ<br>CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ KI | VÝSTRAHA<br>OPOZORILO<br>OPREZ<br>PRZESTROGA<br>POZOR<br>VIGYÁZAT                                      | VÝSTRAHA POZOR NA ODMRŠTĚNÉ<br>PŘEDMĚTY<br>POZORILO BODITE POZORNÍ NA ZALUCANÉ<br>PREDMETE<br>OPREZ BUDITE POZORNÍ NA ODBACENÉ<br>PREDMETE<br>UWAGA, WYRZYUCANE PRZEDMIOTY<br>POZOR NA POHODENÉ PREDMETY<br>ÜGYELJEN A KIDOBÓDÓ TÁRGYAKRA | OKOLOSTOJÍCÍ SE MOHOU POHYBOVAT POUZE<br>V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD STROJE<br>DRŽITE MIMOIDOCE NA<br>VARNI RAZDALJI<br>OPASNO, DRŽITE RUKU<br>I NOGE PODALJE<br>NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ,<br>ABY DO MIEJSCA PRACY ZBLIŻAŁY<br>SIĘ OSOBY POSTRONNE<br>PRIHLIADAJÚCE OSOBY UDRŽIAVAJTE<br>ALEKO OD STROJA<br>TARTSA TÁVOL A KÖZELBEN ÁLLÓKAT |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

- (CZ)** Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumějte jejich významu.
- (HR)** Te simbole lahko srečate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen.
- (SI)** Ovi simboli pojavljivce se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo značenje.
- (PL)** Zamieszczone poniżej symbole umieszczone są na kosiarce lub w instrukcjach dołączonych do kosiarki. Należy zapoznać się z ich znaczeniem.
- (SK)** Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy.
- (HU)** Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket.



HORKÉ POVRCHY  
VROCE POVRŠINE  
VRUCE POVRŠINE  
**POWIERZCHNIE CIEPŁE**  
HORŰCE POVRCHY  
FORRÓ FELÜLETEK



NASTAVENÍ TÁHLA  
PRIKLONNIK ZA TOVOR  
NAPRAVA ZA PRIKLJUCIVANJE TERETA  
**HAK HOLOWNICZY, ŁADOWNOŚĆ**  
NÁKLAD NA AŽNEJ TYI  
VONÓRÚD TERHELÉS



PEDÁL BRZDA / SPOJKA  
PEDAL ZAVORE IN SKLOPKE  
PEDALA KOCNICE I SPOJKE  
**PEDÁL STEROWNICZY**  
SPRZĘGLA I HAMULCA  
PEDÁL BRZDY/SPOJKY  
FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ PEDÁL



ÚROVEN HLUKU  
NIVO JAKOSTI ZVOKA  
NIVO JACINE ZVUKA  
**OSTRZEŻENIE**  
ÚROVE SILY HLUKU  
HANGERSSÉG SZINT



POZOR NA  
NEBEZPEČÍ  
SVARILU  
UPOZORENJE  
ODGLOS  
SILNIKA  
VAROVANIE  
FIGYELMEZTETÉS



NEPROVOZOVAT NA SVAZÍCH SE  
SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 15°  
NE UPORABLJAJTE STROJA,  
ČE NAGIB TERENA PRESEGA 15°  
NE RADITE NA STRMINAMA VECIM  
OD 15°  
**NIE WOLNO PRACOWAĆ NA STOKACH**  
O POCHYLENIU WIĘKSZYM NIŻ 15°  
MIMO PREWÁDZKU 15°  
15° FOKNÁL NAGYOBB LE JTÓN  
TILOS A HASZNÁLAT



PREČTĚTE SI NÁVOD K  
POUŽÍVÁNÍ  
PREBERITE PRIROČNIK  
ZA LASTNIKE  
PROCITAJTE PRIRUCNIK  
ZA VLASNIKE  
**NALEŽY PRZECZYTAĆ**  
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  
PREÍTAJTE SI POUŽÍVATESKÚ  
PRÍRUKU  
OLVASSA EL A GÉPKÖNYVET



EVROPSKÁ NAŘÍZENÍ O  
BEZPEČNOSTI STROJŮ  
EVROPSKA DIREKTIVA O  
VARNOSTI STROJEV  
EVROPSKE DIREKTIVE ZA  
SIGURNOST STROJEVA  
**EUROPEJSKIE NORMY**  
BEZPIECZEŃSTWA  
EURÓPSKE NARIADENIE  
PRE BEZPENOS STROJOV  
EURÓPAI GÉP ELÍRÁS A  
BIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN



Postupy bezpečného provozu viz príručka  
Pogledajte sigurnosne upute o pravilima  
tehnicke uporabnosti  
Oglejte si priročnik za varno uporabo.  
Zasady bezpečnej pracy,  
patrz Instrukcja obsługi.  
Bezpečné ovládacie postupy nájdete v príručke  
Olvassa el a kézikönyv Biztonságos Használati  
Eljárásokra vonatkozó részét



Riziko vznícení z duvodu  
nahromadených nečistot  
Opasnost od vatre uslijed natalo  
enih ostataka  
Tveganje požara zaradi  
nakopičenih neuporabnih delov  
Zagrożenie pożarem w wyniku  
gromadzenia się zanieczyszczeń.  
Riziko požiaru w dôsledku  
nahromadzenia odpadu  
A lerakodott hulladék tűzveszélyt jelent



VÝŠKA SEČENÍ  
DVIG KOSILNICE  
DIZANJE KOSILICE  
**UNIESIENIE KOSIARKI**  
ZDVIHA KOSAKY  
FUNYÍRÓ EMELO



NEBEZPEČÍ, POZOR NA RUCE A NOHY  
NEVARNO, ODMAKNITE ROKE IN NOGE  
OPASNO, DRŽITE RUKE I NOGE PODALJE  
NIEBEZPIECZEŃSTWO, NIE NALEŻY ZABLIŻAC RĄK LUB NÓG  
**NEBEZPEIE, RUKY A NOHY DRŽTE MIMO**  
VESZÉLY, TARTSA TÁVOL A LÁBAIT ÉS A KEZEIT




STROJ NEPOUŽÍVEJTE BEZ SBĚRACÍHO KOŠE NEBO DEFLEKTORU  
NE UPORABLJAJTE STROJA BREZ KOŠARE ZA TRAVO ALI DEFLEKTORJA  
NE IZVODI RADOVE BEZ KOŠARE ZA TRAVU ILI DEFLEKTORA  
**NIE WOLNO PRACOWAĆ BEZ KOSZA NA TRAWĘ LUB OSŁONY WYRZUTU**  
NEPOUŽÍVAJTE BEZ VRECA ALEBO BEZ DEFLEKTORA  
NE MŰKÖDTESSÉ ZSÁKOLÓ VAGY VÉDOLEMEZ NÉLKŰL



POZOR! Přečtěte si návod na obsluhu motoru.  
Nebezpečí požáru! Jedovaté plyny a výpary!  
POZOR! Pročítajte upute za uporabu motora -  
Opasnost od požara! Otrovni plinovi!  
POZOR! Preberite navodila za motor -  
Nevarnost požara! - Strupeni hlapi ali plini!  
OSTRZEŻENIE: Przeczytać instrukcję obsługi silnika -  
Niebezpieczeństwo pożaru - Trujące opary lub toksyczne gazy  
VAROVANIE: Prečítajte si užívateľský manuál -  
nebezpečie požiaru - Jedovaté výpary alebo toxické plyny  
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a motor felhasználói kézikönyvét -  
Tűzveszély - Mérgező füst vagy toxikus gázok



POZOR! Řemen pohonu může snadno zasáhnout ruce a prsty!  
POZOR! Pogonski remen može lako zahvatiti prste ili ruke!  
POZOR! Pogonski jermen lahko zgrabi prste ali roke!  
UWAGA: Zagrożenie zaplątaniem się palców lub rąk - napęd pasowy  
POZOR: Zapletenie prstou alebo ruky - pohon pásu  
VIGYÁZAT: Ujj vagy a kéz becsipődhet - hajtószíj

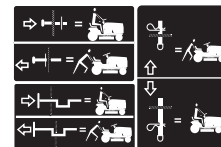

VYPNUTÍ ZÁBĚRU KOL  
KOLESI LOCENI OD POGONA  
KOTACI ODVOJENI OD POGONA  
**HYDROSTATYCZNE WOLNE KOŁO**  
VONÉ KOLESO  
SZABAD KORMÁNY

# **⚠ DANGER/POISON**

3-3908



**SHIELD EYES.**  
**EXPLOSIVE GASES**  
CAN CAUSE BLINDNESS OR INJURY.

PROTÉGER LES YEUX.  
GAZ EXPLOSIFS, PEUVENT  
RENDRE AVEUGLE OU  
PROVOQUER DES LÉSIONS.



**NO**  
•SPARKS  
•FLAMES  
•SMOKING  
**ÉLOIGNER**  
•ÉTINCELLES  
•FLAMMES  
•CIGARETTES



**SULFURIC ACID**  
CAN CAUSE  
BLINDNESS OR  
SEVERE BURNS.

ACIDE SULFURIQUE  
PEUT RENDRE AVEUGLE  
OU PROVOQUER DES  
BRÛLURES GRAVES.

**FLUSH EYES  
IMMEDIATELY WITH  
WATER. GET MEDICAL  
HELP FAST.**

RINCER  
IMMÉDIATEMENT  
LES YEUX À GRANDE EAU.  
CONTACTER RAPIDEMENT  
UN MEMBRE DE LA  
PROFESSION MÉDICALE.



**Mfg. by/Fabriqué par:**  
**EPM Products**  
**Baltimore, MD 21226**

MADE IN U.S.A.  
FABRIQUÉ AUX É.-U.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**  
**DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!**  
01738

**MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.**  
**NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!**



**(CZ) CHRAŇTE OČI.**  
VÝBUŠNÉ PLYNY MOHOU  
ZPŮSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO  
PORANĚNÍ.



**ZABRAŇTE**  
• JISKRÁM  
• OHNÍ  
• KOUŘENÍ



**KYSELINA SÍROVÁ**  
MŮŽE ZPŮSOBIT OSLEPNUTÍ  
NEBO TĚŽKÁ POPÁLENÍ.



**OČI HNED VYPLÁCHNĚTE  
VODOU.**  
VYHLEDEJTE RYCHLE  
LÉKAŘSKOU POMOC.

**(HR) ZAŠTITITE OČI**  
**EKSPLOZIVNI PLINI**  
LAHKOPOVZROCIJOSLEPOTO  
ALI DRUGE POŠKODBE

**NE SMETE**  
• POVZROCI ISKRENJA  
• KURITI OGNJ  
• KADITI

**ŽVEPLOVA KISLINA LAHKO**  
POVZROCI SLEPOTO ALI  
HUDE OPEKLINE

**V SLUCAJU STIKA KISLINE  
Z OCMI, JIH TAKOJ IZPERI-  
TE Z VODO.**  
CIM PREJ POIŠCITE  
ZDRAVNIŠKO POMOC.

**(SI) ZAŠTITITE OČI**  
EKSPLOZIVNI PLINOVI MOŽE  
UZROKOVATI SLJEP OCU ILI  
DRUGE OZLJEDE

**NE SMIJETE**  
• IZAZIVATI ISKRENJE  
• PALITI VATRU  
• PUŠITI

**SUMPORNA KISELINA**  
MOŽE UZROKOVATI SLJEP-  
CU ILI TEŠKE OPEKLINE

**AKO DOĐE KISELINA U  
KONTAKT S OCIMA,  
SMJESTA JE ISPERITE S  
VODOM I**  
BRZO POTRAŽITE  
LIJEČNIČKU POMOC.

**(PL) NALEŻY STOSOWAĆ**  
**OŚNIĘ OCU.**  
GAZY WYBUCHOWE MOGĄ  
SPOWODOWAĆ UTRATĘ WZ  
ROKU LUB ZRANIEŃ.

**ZAKAZ**  
• UŻYWANIA OTWARTEGO  
PIOMIENIA  
• PALENIA PA PIEROSÓW  
• WYKONYWANIA CZYN-  
NOŚCI, W TRAK CIE  
KTÓRYCH MOGA POW-  
STAĆ ISKRY

**KWAS SIARKOWY**  
MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ  
WZROKU LUB SILNE OPARZE-  
NIA.

**NALEŻY NATYCHMIAST**  
PRZEMYĆ OCZY WODĄ. JAK  
NAJSZYBCIEJ SKORZYSTAĆ  
Z POMOCY LEKARSKIEJ.

**(SK) CHRÁŇTE OČI.**  
EXPLOZÍVNE PLYNY  
MÔŽU SPÔSOBIŤ OSLEP-  
NUTIE ALEBO PO  
RANENIA.

**VYHNITE SA**  
• ISKRÁM  
• PLAMEŇU  
• FAJČENIU

**KYSELINA SÍROVÁ MÔŽE**  
SPÔSOBIŤ OSLEPNUTIE  
ALEBO NEBEZPEČNÉ  
POPÁLENIE.

**OČI OKAMŽITE OP-  
LÁCHNITE VODOU A**  
ZABEZPEČTE RÝCHLU  
LEKÁRSKU POMOC.

**(HU) ÓVJA A SZEMEIT ROB-  
BANÉKONY GÁZOK**  
VAKSÁGOT VAGY  
SÉRÜLÉST OKOZHAT

**TILOS**  
• A SZIKRA  
• LÁNG  
• CIGARETTÁZÁS

**KÉNSAV**  
VAKSÁGOT VAGY ÉGÉSI  
SÉRÜLÉST OKOZHAT

**AZONNAN ÖBLÍTSE KIA  
SZEMÉT VÍZZEL AZON-  
NAL FORDULJON OR-  
VOSHOZ**

**(CZ) CHRAŇTE PŘED DĚTMI. NENAKLÁNĚJTE. NEOTEVÍREJTE BATERII!**

**(HR) HRANIMO NA VARNEM PRED DOSEGOM OTROK. OBRAČANJE PREPOVEDANO. BATERIJE SE NE SME ODPIRATI.**

**(SI) UVAJTE IZVAN DOSEGA DJECE. NE SMIJE SE PREVRTATI. NE SMIJETE OTVARATI BATERIJU.**

**(PL) PRZECIHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. NIE PRZEWRAĆAĆ. NIE OTWIERAĆ BATERII.**


**(SK) UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ. NENAKLÁPAJTE. NEOTVÁRAJTE BATÉRIE!**

**(HU) TARTSA TÁVOL GYEREKEKTŐL NE DÖNTSE OLDALRA. NE NYISSA FEL AZ AKKUMULÁTORT!**

## 2. Montáž. 2. Sestavljanje. 2. Sklapanje. 2. Montáž. 2. Montáž. 2. Összeszerelés.

- (CZ) Před použitím traktoru musí být namontovány určité díly, které jsou z přepravních důvodů volně zabalené. Na obrázku jsou vyobrazeny díly, které musí být namontovány.
- (HR) Prije početka rabe traktora potrebno je sklopiti određene dijelove. Ti dijelovi su zbog sigurnijeg transporta priloženi upakovani. Na slici je prikazano koje dijelove morate sklopiti.
- (SI) Pred uporabo traktorja je potrebno nekatere dele sestaviti. Zaradi zaščite pri transportu se ti deli dobavijo loceno. Dele sestavite v skladu s sliko v priloženi dokumentaciji.

- (PL) Przed rozpoczęciem użytkowania ciągnika należy zamontować pewne jego elementy, które nie zostały zamontowane w fabryce (w celu uzyskania małych wymiarów transportowych). Elementy te znajdują się w opakowaniu ciągnika.
- (SK) Pred použitím sedadlovej kosačky musia byť namontované niektoré jej súčasti, ktoré sú voľne priložené v balení z dôvodu prepravy.
- (HU) A traktor használatá előtt, bizonyos részeket, amelyek szállítási céljából le voltak véve és a csomagban találhatók, fel kell szerelni.

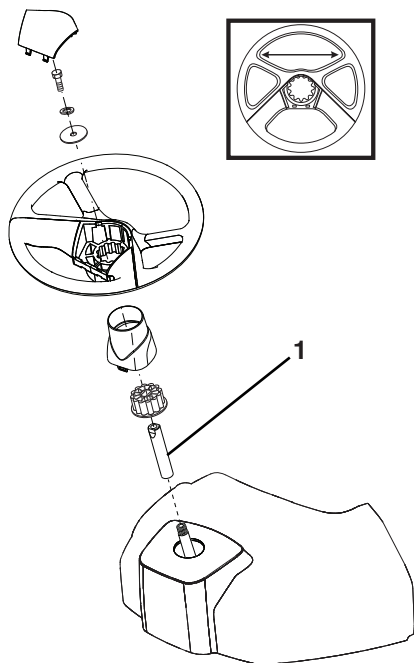

### (SI) UPRAVLJAC

- Ugradite nastavak osovine (1). Pritegnite cvrsto.
- Na nastavak natakните prstenasti poklopac glavne osovine. Proverite da li se zarezi na poklopcu uklapaju sa odgovarajucim žljebovima na nastavku.
- Sa upravljača skinite adapter upravljača i natakните ga na upravljačku osovinu. Proverite da li su prednji kotaci poravnani naprijed i namjestite volan na glavčinu.
- Sestaviti veliko ravno podložko, zaklenjeno podložko in 5/16 hex vijak z maticom. Varno zategnite.
- Postavite uložak na centar upravljača i pritisnite ga prema dolje da škljocne i time se ucvrsti na svom mjestu.

#### 1. NASTAVAK OSOVIN

### KIEROWNICA

- (PL) • Zamontować wałek przedłużający (1) taki sposób, aby w otwory w łączonych wałkach można było włożyć śrubę z łbem sześciokątnym. Po włożeniu śruby dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.
- Ustawić koła w położenie do jazdy na wprost (równoległe do osi podłużnej ciągnika). Założyć nakładkę kształtową na końcówkę wałka przedłużającego, następnie założyć kierownicę na nakładkę kształtową.
  - Na wystającą ze środka kierownicy końcówkę wałka założyć dużą płaską podkładkę, następnie silnie dokręcić nakrętkę zabezpieczającą 3/8 - 24.
  - Wcisnąć nakładkę maskującą w otwór znajdujący się w środkowej części kierownicy.

#### 1. WAŁEK PRZEDŁUŻAJĄCY.

### (CZ) VOLANT

- Nasad'te prodlužovací tyč řízení (1). Pevně dotáhněte.
- Nasad'te ochranný kryt tyče řízení. Ujistěte se, že vodičí jazýčky krytu tyče zapadly do odpovídajících otvorů v krytu řízení.
- Sejměte unášec volantu z volantu a nasuňte unášec na tyč řízení. Zkontrolujte, zda přední kola směřují přímo dopředu a umístěte volant na náboj.
- Na 3/8 šroub se šestihrannou hlavou nasad'te velkou plochou podložku, pružnou podložku a řádně utáhněte.
- Na střed volantu nasad'te krytku.

#### 1. PRODLUŽOVACÍ TYČ

### VOLAN

- (HR) • Postavite podaljšek glavne gredi (1). Privijte ga.
- Obročasti pokrov glavne gredi z drsenjam postavite na podaljšek. Preverite ali se zareze v odprtini pokrova ujemajo z žlebovi podaljška.
  - Adapter volana locite od volana in ga z drsenjem premaknite na krmilno gred. Prednji kolesi postavite naravnost in namestite volan na pesto.
  - Stavite veliki ravan podložak, steljku i 5/16 šesterobridni vijak. Osigurajte pritezanjem.
  - V središće volana porinite pritrdilni vložek, ki se mora zaskociti (kar se sliši).

#### 1. PODALJŠEK GLAVNE GREDI

### (SK) VOLANT




- Primontujte predĺžovací hriadeľ (1).
- Primontujte kryt hriadeľa riadenia. Dbajte na to, aby sa vodiace čapy vždy zasunuli do príslušných otvorov.
- Z volantu snímte adaptér volantu a posuňte ho na predĺžený stĺpik riadenia. Skontrolujte, či predné kolesá stoja rovno a pripevnite volant na hlavu.
- Pripevnite veľkú podložku, pružnú podložku a 5/16-palcový skrutku so šesťhrannou hlavou. Pevne utiahnite.
- Do stredu volantu zatlačte vložku.

#### 1. PREDLŽOVACÍ HRIADEĽ

### KORMÁNYKERÉK

- (HU) • Szerelje fel a meghosszabbított tengelyt (1).
- Szerelje fel a fő tengelyburkolatot. Bizonyosodjon meg, hogy a burkolat terelőhorgai beetalálnak a megfelelő hornyokba.
  - Vegye le a kormánykerék adaptert a kormánykerékről és a csúsztassa az adaptert a kormánykerék tengelyére. Ellenőrizze, hogy az első kerekek előre vannak-e irányítva és helyezze a kereket a kerékagyra.
  - Szerelje fel a nagyobbik sima alátétgyűrűt, rögzítse ezt a 5/16 hatlapfejű csavarral együtt. Jól húzza meg.
  - Nyomja be az alátétet a kormánykerék középebe.

#### 1. MEGHOSSZABBÍTOTT TENGELY

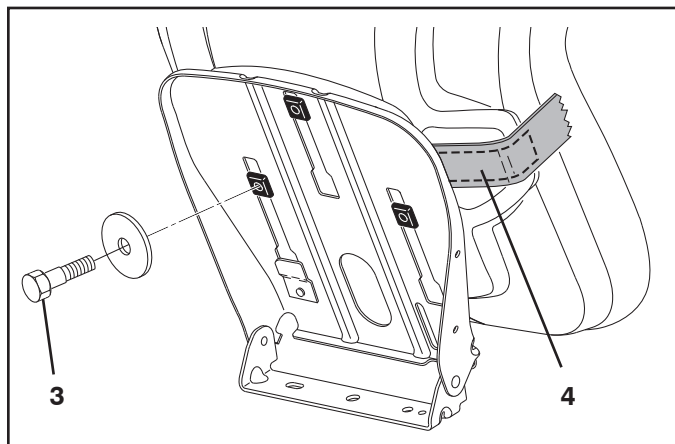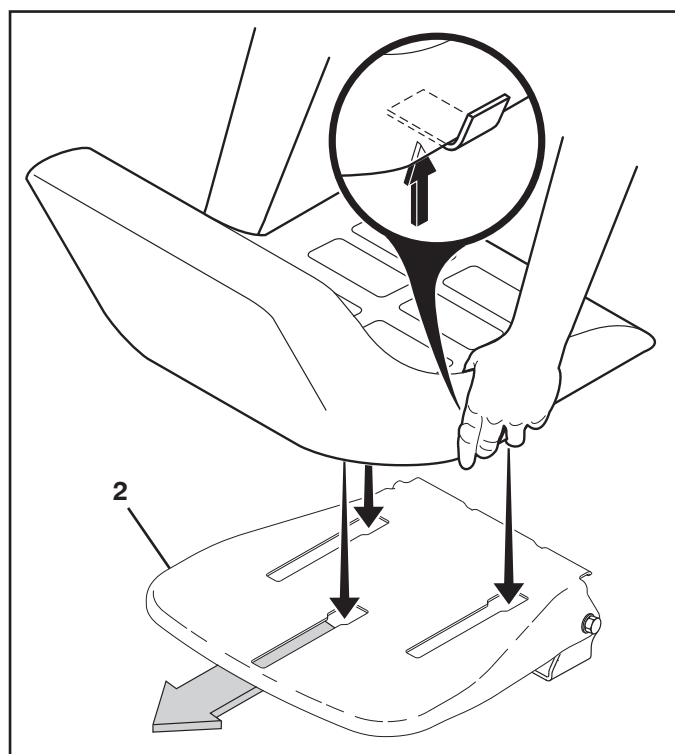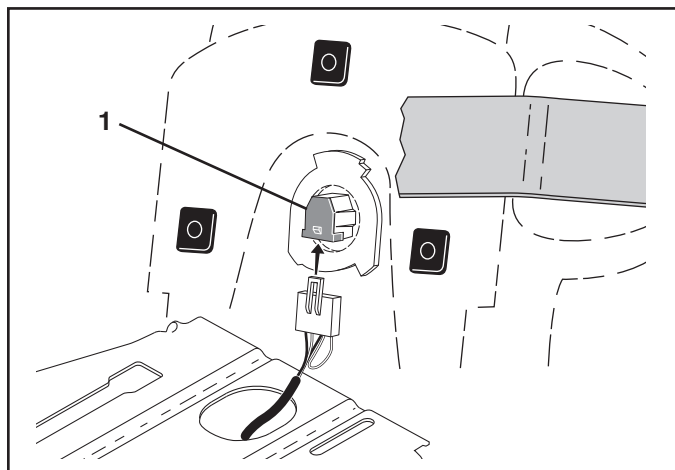

## CZ INSTALACE SEDADLA

Uvolněte a sejměte spojovací materiál, kterým je k sedadlu připevněn ochranný obal. Odložte tento spojovací materiál pro upevnění sedadla k traktoru. Sejměte ochranný obal a zlikvidujte jej.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je elektrický kabel správně připojen k bezpečnostnímu spínači (1) na upevňovací desce sedadla.

Umístěte sedadlo na upevňovací desku sedadla tak, aby hlava osazeného šroubu byla umístěna nad velkým otvorem v upevňovací desce (2).

Zatlačte sedadlo dolů tak, aby osazený šroub zapadl do otvoru a posuňte sedadlo směrem k zádí traktoru.

Utáhněte pevně seřizovací šroub (3).

## UPRAVTE SEDADLO

Zvedněte páku pro úpravy (4) a posouvejte sedadlo, dokud nedospěje do pohodlné polohy, která vám umožňuje sešlápnout pedál spojky/brzdy až dolů. Uvolněním páky sedadlo v pozici zablokujete.

## HR UGRADNJA SJEDALA

Skinite željeznariju, za pričvršćivanje sjedala, s kartonske podloge za pakiranje i pripremite je za sklapanje sjedala na traktor. Skinite i bacite karton.

**UPUTA:** Provjerite da li je električni kabel pravilno povezan na sigurnosni prekidač (1) na držacu sjedala.

Namjestite sjedalo na podlogu sjedala sa okrenutom glavom svornjaka u smjeru prema velikoj provrtini na kraju preseza na podlozi sjedala (2).

Gurnite sjedalo da svornjak upadne u prorez i povucite sjedalo prema stražnjem dijelu traktora.

Pritegnite cvrsto vijak za podešavanje (3).

## KAKO PODESITI SJEDIŠTE

Podignite polugu za podešavanje (4) i pomaknite sjedište dok se ne postigne ugodan položaj koji vam omogućuje da pritisnete pedalu za kvačilo/kočnicu sasvim dole. Otpustite polugu da biste zaključali sjedište u tom položaju.

## SI NASTAVITEV SEDEŽA

Želne dele vzemite iz kartonske embalaže. To so deli za vgradnjo sedeža na traktor.

Vzemite še sedež in odstranite embalažo.

**OPOMBA:** Preglejte povezavo električne žice in varnostnega stikala (1) na opori sedeža in jo namestite v pravi položaj.


Obrnite sedež v položaj za sedenje in ga postavite na sedežno ploščo. Pri tem glavo zatic sedeža postavite v veliko okroglo odprtino z rezo na sedežni plošči (2).

Porinite sedež, da se zatic zapelje v rezo. Povlecite sedež proti zadnjem delu traktorja.

Nato varnostni privijte vijak (3).

## NASTAVENIE SEDAČKY

Nadvihnute nastavovaciu páku (4) a posuňte sedadlo až pokiaľ nedosiahnete pohodlnú polohu, v ktorej ste schopní stlačiť spojkový / brzdový pedál až na doraz. Uvoľnením páky zaistíte polohu sedadla.

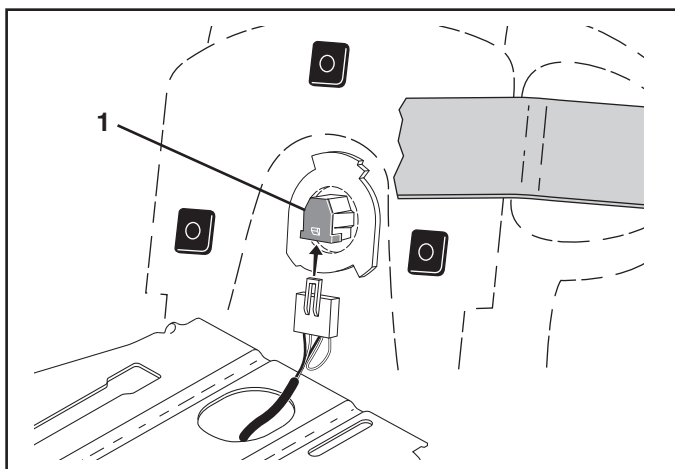

### PL INSTALACJA SIEDZENIA

Rozpakuj siedzisko z plastiku zabezpieczającego.

**UWAGA:** Sprawdź czy do wyłącznika bezpieczeństwa podłączony jest kabel (1).

Umieścić siedzenie w nadwoziu sedzenia tak, aby śruba w górnej części kołnierza oporowego znajdowała się nad dużym otworem umieszczonym w głębi (2).

W celu wprowadzenia śruby w górnej części kołnierza oporowego do otworu należy nacisnąć na siedzenie i pociągnąć je do tyłu.

Po regulacji dokręć śrubę (3).

### REGULACJA FOTEŁA

Podnieść dźwignię regulacyjną (4) i przesuwać fotel do wygodnego położenia, umożliwiającego dociskanie do podłogi pedału sprzęgła/hamulca. Puścić dźwignię w celu zablokowania fotela w położeniu.

### SK MONTÁŽ SEDADLA

Vyberte diely, ktorými je sedadlo pripevnené k baliacemu materiálu. Tieto diely uschovajte, pretože ich ešte budete potrebovať na montáž sedadla na traktor.

Odstráňte zbytky obalového materiálu a zlikvidujte ich.

**UPOZORNENIE:** Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k bezpečnostnému spínaču (1) na úchytku sedadla.

Sedadlo umiestnite na sedaciu dosku tak, aby bol hlavný čap nad výrezom v doske (2).

Sedadlo pritlačte tak, aby čap zapadol do výrezu a potom sedadlo potiahnite dozadu.

Utiahnite regulačnú skrutku (3).

### NASTAVENIE SEDAČKY

Nadvihnite nastavovaciu páku (4) a posuňte sedadlo až pokiaľ nedosiahnete pohodlnú polohu, v ktorej ste schopní stlačiť spojkový / brzdový pedál až na doraz. Uvonením páky zaistíte polohu sedadla.

### HU AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE

Vegye le a vázat amely az ülést a csomagoláshoz rögzítik, és tegye félre a vázat az ülés felszereléséhez.

Vegye le a csomagolást és dobja el.

**MEGJEGYZÉS:** Bizonyosodjon meg, hogy a zsinór helyesen van összekapcsolva a biztonsági kapcsolóval (1) az ülés tartóállványán.



Helyezze az ülést a vázra úgy, hogy a vállas csavar feje a vázon található nagy hornyolt nyílás fölé kerüljön (2).

Nyomja az ülést, hogy a vállas csavar bekerüljön a horonyba, ezután húzza az ülést a traktor hátsó része felé.

A beállítás rögzítéséhez, húzza meg a csavart (3).

### AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Emelje meg a beállító emelt (4) és csúsztassa az ülést addig, amíg kényelmes helyzetbe nem ért, ahol a kuplungot és a fékpedált teljesen be lehet nyomni. Az ülés rögzítéséhez eressze ki az emelt.

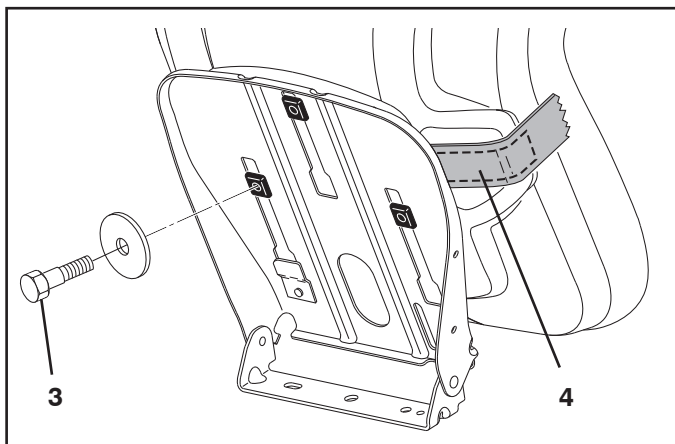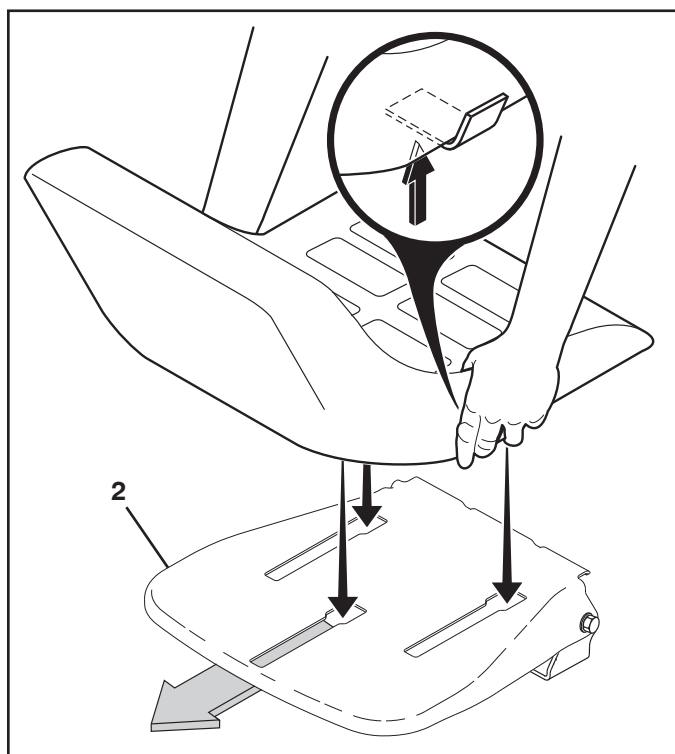

- (CZ) 1. Upevňovací deska sedadla  
2. Kryt svorky  
3. Kabel  
4. Kabel

A. Přední část traktoru

5. Ochranný plech  
6. Svorka (pól) baterie  
7. Baterie

- (HR) 1. Podloga sjedala  
2. Poklopac prikljucka  
3. Kabel  
4. Kabel

A. Prednji dio traktora

5. Zaštitni poklopac  
6. Prikljucak akumulatora  
7. Akumulator

- (SI) 1. Sedežna plošča  
2. Pokrov za prikljucke  
3. Kabel  
4. Kabel

A. Spretnji del traktorja

5. Šcitnik  
6. Prikljucki akumulatorja  
7. Akumulator

- (PL) 1. Podstawa siedzenia  
2. Pokrywa terminal  
3. Przewód elektryczny  
4. Przewód elektryczny

A. Przód ciągnika

5. Osłona zabezpieczająca  
6. Styk akumulatora  
7. Akumulator

- (SK) 1. Podložka sedadla  
2. Kryt svoriek  
3. Kábel  
4. Kábel


A. Predná strana kosačky na trávu

5. Ochranný plech  
6. Pól batérie  
7. Batéria

- (HU) 1. Ülész váz  
2. Kivezetősapka  
3. Kábel  
4. Kábel

A. A traktor eleje

5. Sárvédő  
6. Telepkapocs  
7. Akkumulátor

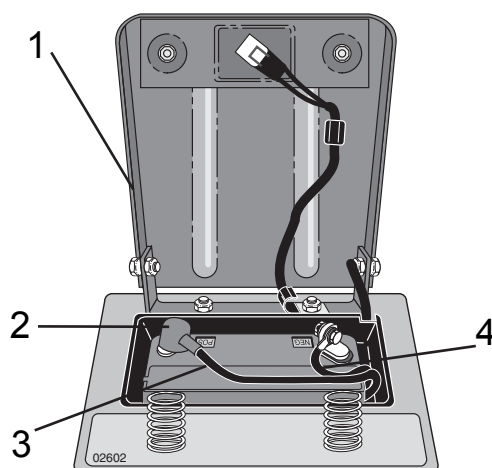

## (CZ) ZAPOJENÍ BATERIE

**POZNÁMKA:** Je-li baterie uváděna do provozu až po měsíci a roku, který je uveden na nálepce, musí se nechat baterie nabít nejméně jednu hodinu, proudem 6 – 10 A.

**VAROVÁNÍ:** Před zapojováním baterie odložte náramky, náramkové hodinky, prsteny, apod. Pokud by tyto předměty přišly do styku s kontakty baterie, mohly by způsobit popáleniny.

## (HR) UGRADNJA AKUMULATORA

**UPUTA:** Ako akumulator, koji namjeravate ugraditi, na naljepnici s datumom ima upisan mjesec ili godinu koji su vec prošli, punitie akumulator najmanje 1 sat uz struju 6-10 ampera.

**UPOZORENJE:** Prije pocetka ugradnje akumulatora skinite metalne narukvice, rucne ure, prstenje i slicno. Kontakt metala s akumulatorom može vam pouzrociti opekline.

## (SI) NAMESTITEV AKUMULATORJA

**OPOMBA:** Poglejte nalepko z datumom na akumulatorju, ki ga želite namestiti. Če je akumulatorju rok že potekel, ga morate najmanj 1 uro polniti s tokom 6-10 amperov.

**SVARILO:** Pred delom z akumulatorjem snemite kovinske zapestnice, rocne ure, prstane in podobno. Stik kovinskih predmetov z akumulatorjem vam lahko povzroci opekline.

## (PL) INSTALACJA AKUMULATORA

**UWAGA:** Należy sprawdzić datę umieszczoną na etykiecie akumulatora (miesiąc i rok), jeżeli akumulator jest instalowany później, należy przed zainstalowaniem ładować akumulator przez co najmniej 1 godzinę prądem 6 – 10 amperów.

**OSTRZEŻENIE** Przed przystąpieniem do instalowania akumulatora należy zdjąć z rąk metalowe bransolety, obrączki, zegarki itp. Dotknięcie tych przedmiotów do styków akumulatora może spowodować oparzenie.

## (SK) INŠTALÁCIA BATÉRIE


**UPOZORNENIE:** Pokiaľ je batéria uvedená do prevádzky po uplynutí dátumu, ktorý je uvedený na nálepke (mesiac a rok), nabíjajte batériu aspoň jednu hodinu 6 až 10 ampérmi.


**VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!** Pred inštaláciou batérie zložte si kovové náramky, náramkové hodinky, prstene a pod. Keby tieto predmety prišli do styku s batériou, mohlo by dôjsť k úrazom popálením.

## (HU) AZ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE

**MEGJEGYZÉS:** Ha az akkumulátort a címkén jelzett időpont után kezdi használni, előbb töltsé legalább egy órán keresztül 6-10 amperen.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor felszerelése előtt, vegye le a kezéről a fém karkötőket, a csuklópántokat ill. gyűrűket. Ezen tárgyak hozzáérintése az akkumulátorhoz égéseket okozhat.

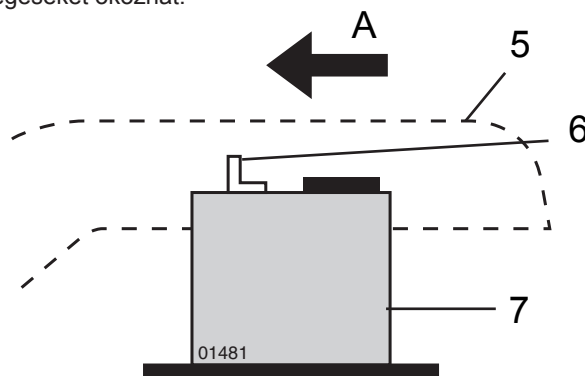

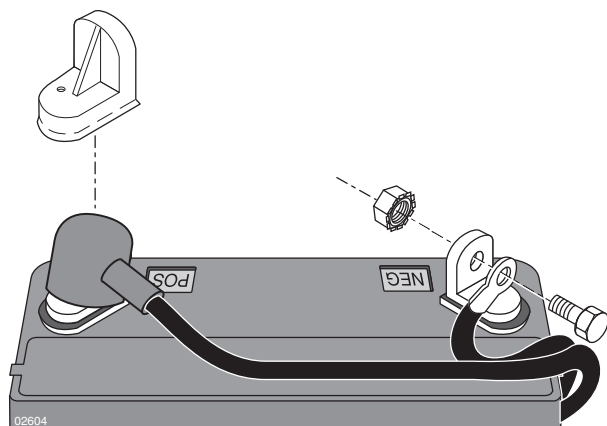

**(CZ) ⚠ VÁROVÁNÍ:** Nejdříve musí být připojen kladný pól, aby bylo zabráněno vzniku jisker v důsledku náhodného uzemnění.

Sejměte krytku svorky baterie a vyhoďte ji. Červený kabel připojte k + pólu a pak černý zemnicí kabel k – pólu. Šrouby svorky kabelů pevně dotáhněte. Svorky baterie potřete tenkou vrstvou mazacího tuku, aby nedocházelo k jejich korodování.

**(HR) ⚠ UPOZORENJE:** Prvo mora biti povezan pozitivni priključak da se spriječi iskrenje zbog slučajnog dodira s masom.

Skinite i bacite zaštitne kapice s priključaka. Povežite crveni kabel na + i zatim crni kabel na masu -. Privijte cvrsto kabel.

Namažite polove akumulatora vazelinom da ih zaštitite od korozije.

**(SI) ⚠ SVARILO:** Priključitev akumulatorja se mora zaceti s priključitvijo plus kabla zaradi preprečevanja iskenja pri naključnem stiku z maso.

Odstranite zaščitne pokrovčke s priključkov. Priključite sponko rdečega kabla na +, nato pa sponko črnega kabla na maso -. Privijte kabla. Pola akumulatorja zaščitite pred korozijo, tako da ju namažete z vazelinom.

**(PL) ⚠ OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy jako pierwszy podłączać do układu elektrycznego dodatni styk akumulatora, zabezpiecza to przed powstawaniem iskier w trakcie przypadkowego zetknięcia się przewodu z masą.

Należy zdjąć nakładki zabezpieczające ze styków akumulatora. Czerwony przewód należy dołączyć do (+) a czarny (łączy z masą) do (-). Silnie dokręcić kable do styków za pomocą śrub. Należy prawidłowo (tak jak pokazano na rysunku) umieścić wszystkie podkładki. Należy nasmarować oba styki (bieguny) akumulatora wazeliną techniczną, aby zapobiec korozji. Zamknąć pokrywę komory akumulatora.

**(SK) ⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!** Aby ste zabránili skratu, musíte najprv pripojiť kladný pól.

Odstráňte ochranné kryty na prípojných svorkách a zlikvidujte ich. Najskôr pripojte červený kábel na + a potom čierny kábel na -. Káble pevne priskrutkujte. Svorky batérie natrite tukom, ktorý neobsahuje vodu (vazelína), aby ste zabránili korózii.

**(HU) ⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Először a pozitív véget kell bekötni, hogy elkerülje a földelés miatt bekövetkező szikrákat.

Vegye le és dobja el a kivezetősapkákat. A piros kábelt kösse a + véghez, a feketét a – véghez. Csavarral fogja oda a kábeleket.

A korrózió megelőzése érdekében, kenje be az akkumulátor pólusait vazelinnel.

**CZ** SOUČÁSTI PYTLŮVAČE

**HR** ELEMENTI ROVOKOPAČA

**SI** DELI KOŠARE


**PL** ELEMENTY KOSZA

**SK** DIELY ZBERAČA


**HU** FÜGYÚJTÓ ALKATRÉSZEI




(8) 1/4 x 20 x 1.25"  
Vratové šrouby  
Pričvrtní vijci  
Vijaki z nízko polokroglo glavo  
Śruby prowadnic  
Prepravné skrutky  
Tartócsavarok




(6) 1/4 x 20 x 1.15  
Osazené šrouby  
Vijci s užim navojnim dijelom  
Stebelni vijaki z naslonom  
Śruby podpórek  
Skrutky s pátou  
Vállas csavarok




(3) 1/4 x 20 x 0.75"  
Šroub  
Vijak  
Vijak  
Śruba  
Skrutka  
Csavar

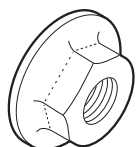


(10) 1/4 x 20  
Pojistné matice s nákrúžkem  
Matice s prirubnicom  
Varovalne matice s prirobnico  
Nakrętki blokujące kołnierza  
Prirubová upínacia matica  
Peremes záróanyák

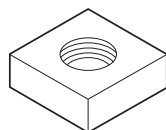

(5) 1/4 x 20  
Čtyřhranné matice  
Pravokutne matice  
Štirirobe matice  
Nakrętki kwadratowe  
Štvorcové matice  
Négyszögletes anyák




(2) 1/4 x 1.15"  
"Bosscrew" (zlatý)  
(Závit do plastu)  
"Bosscrew" (zlatni)  
(Navoj za plastiku)  
"Bosscrew" (pozlačen)  
(Navoj za plastiko)  
"Bosscrew" (Złota)  
(Gwint do plastiku)  
"Bosscrew" (zlatá)  
(So závitom do plastu)  
"Bosscrew" (arany)  
(Menetek műanyaghoz)



(2) 1/4 x 15 x 0.5"  
Šroub  
(Závit do plastu)  
Vijak  
(Navoj za plastiku)  
Vijak  
(Navoj za plastiko)  
Śruba  
(Gwint do plastiku)  
Skrutka  
(So závitom do plastu)  
Csavar  
(Menetek műanyaghoz)



(1) Přidrzná pružinová svorka  
(1) Pričvrtna opružna kopča  
(1) Zadrževalna vzmetna sponka  
(1) Zapinka sprężynowa  
(1) Zádržná pružinová spona  
(1) Rugós tartókapocs

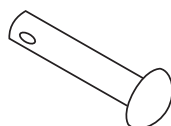

(1) Čep vidlice  
(1) Zakovica  
(1) Sornik  
(1) Sworzeń zaczepowy  
(1) Vidlicový čap  
(1) Fejes csapszeg




(2) #8 x 1.25  
Šroub se zápusťou hlavou  
Vijak s upuštenom glavom  
Vijak z ugrezno glavo  
Wkręt o płaskim łbie  
Skrutka s plochou hlavičkou  
Lapos fejű csavar




(2) Nástrčné matice  
(2) Potisna matica  
(2) Potisne matice  
(2) Podkładki dociskowe  
(2) Zatláčacia matica  
(2) Nyomóanya


## CZ SESTAVENÍ KOŠE NA TRÁVU

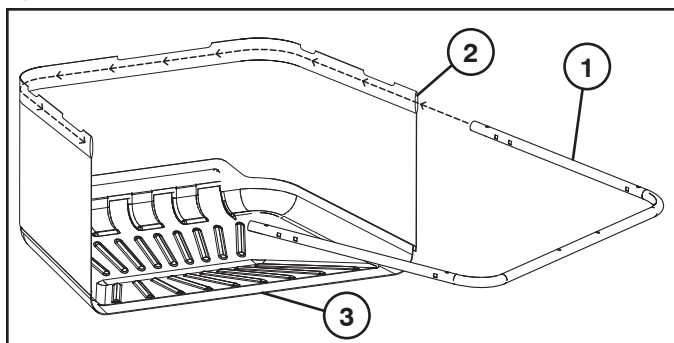


- Prostrčte horní rámovou trubku (1) okem (2) na vrchu tkaniny pytlavače (oka na koncích nechte volná).

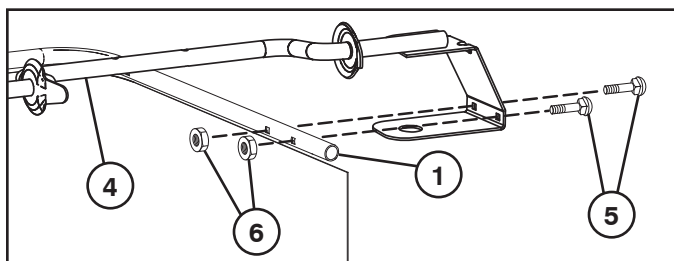


- Nejprve vyrovnejte oba otvory na pravé straně horního svařence rámu pytlavače (4) s příslušnými otvory v horní trubce rámu pytlavače (1).
- Umístete dva 1/4" x 1.25" vratové šrouby (5) a připevníte je dvěma 1/4" maticemi (6).

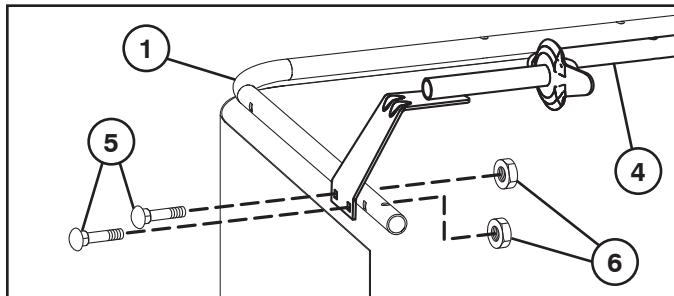


- Vyrovnejte dva otvory na levé straně horního svařence rámu pytlavače (4) s příslušnými otvory v horní trubce rámu pytlavače (1).
- Umístete dva 1/4" x 1.25" vratové šrouby (5) a připevníte je dvěma 1/4" maticemi (6).

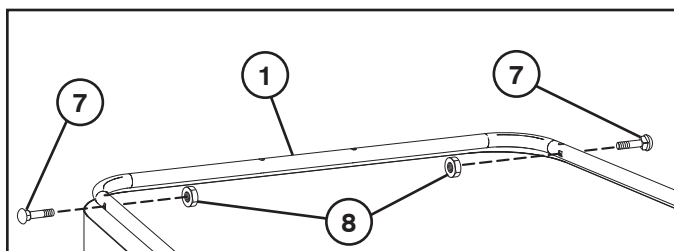


- Upevníte další dva vratové šrouby (7) na stranách trubky horního rámu pytlavače pojistnými maticemi (8).

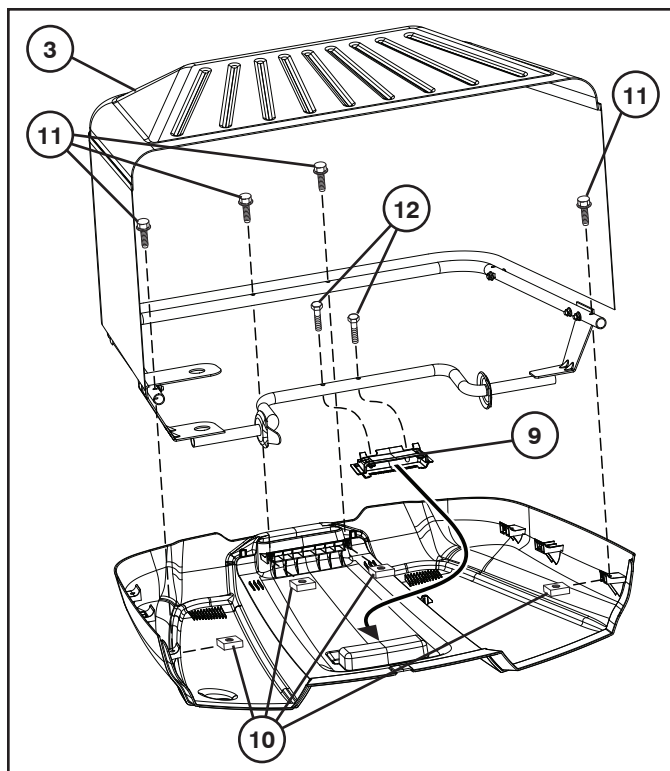


- Obráťte kryt pytlavače dnem vzhůru (ochranný povlak ponechte netknutý).
- Zasuňte výlisek pro držadlo (9) pytlavače do prohlubně krytu pytlavače. Zajistete, aby se oba jezdcí nahore dobře zablokovaly s krytem pytlavače. Zuby dole na výlisku pro držadlo pytlavače musí zapadnout na své místo mezi zuby na krytu pytlavače.
- Zasuňte dvě čtvercové matice (10) do čtvercových otvorů vpředu na krytu pytlavače a dvě čtvercové matice do čtvercových otvorů (na každé straně je jeden otvor) na zadním držadle krytu pytlavače.
- Obráťte sestavu pytlavače (3) dnem vzhůru a srovnejte díry v rámu s děrami v krytu pytlavače a zajistete, aby horní svařenec rámu byl usazen v plastovém lůžku výlisku pro držadlo pytlavače (9).
- Čtyři šestihranné 1/4" šrouby (11) upevníte v otvorech čtyřmi čtvercovými maticemi (10) a dotáhněte do usazení.
- Uсад'te dva 1/4" šrouby (12) do otvorů ve středu horního svařence rámu.

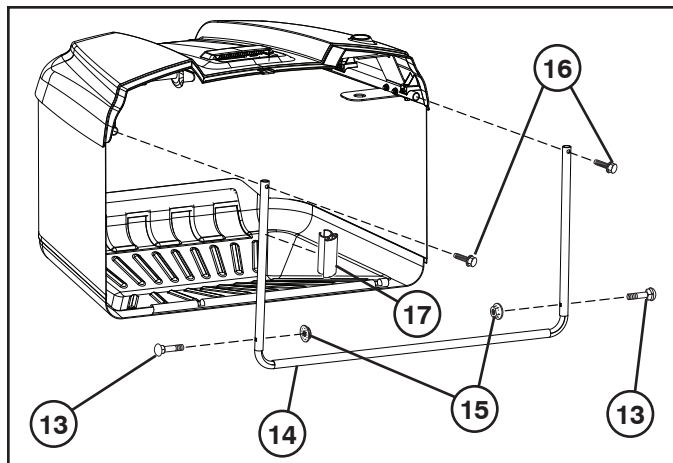


- Otočte sestavu pravou stranou nahoru.
- Upevněte dva vratové 1/4" šrouby (13) na spodek předního rámu (14) pytlavače pojistnými maticemi (15).
- Protáhněte přední rám (14) látkovými oky vpředu na pytlavači.
- Zaklapněte spodek předního rámu (14) do plastových příchytok vpředu na dnu pytlavače.
- Nasuňte látkové díly s oky na koncích pytle na vrch rámových trubek.
- Zasuňte dva 1/4" šestihranné šrouby (16) otvory na vrchu předního rámu pytlavače a zašroubujte je do matic, které jsou uvnitř trubek horního rámu pytlavače.
- Zasuňte plastovou sponu (17) do látkového oka na pravé straně a zaklapněte do předního rámu (14) pytlavače 101 mm od horní části přední trubky rámu pytlavače.

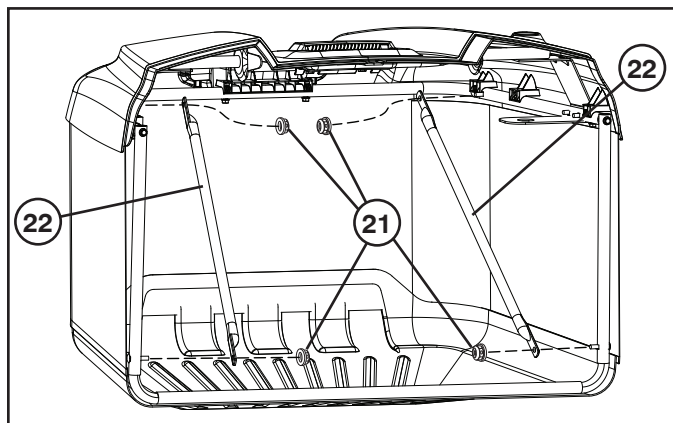

- Odstraňte pojistné matice (21) vzadu na horní části rámu pytlavače a na spodu předního rámu pytlavače a připojte křížové vzpěry (22) na každou stranu.
- Znovu nasadíte pojistné matice (21) a dotáhněte, dokud to není plně usazeno.

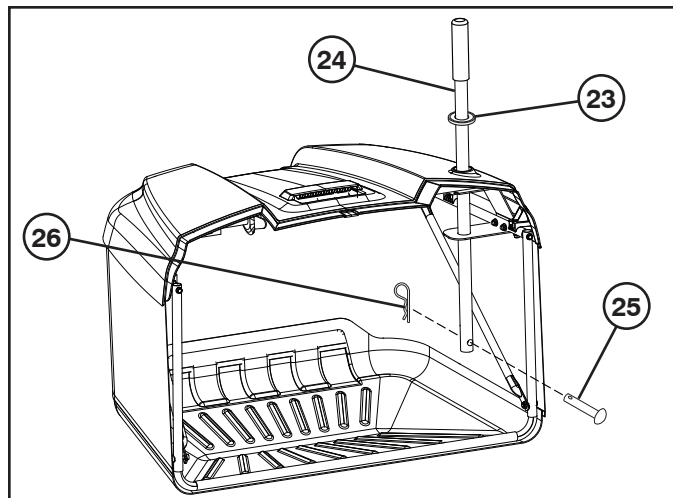

- Nasadíte gumové těsnění (23) na vrch kovového držadla (24) pytlavače.
- Prostrčte držadlo (24) pytlavače dolů krytem pytlavače a otvory v horním svařenci rámu.
- Prostrčte cep vidlice (25) otvorem na spodu držadla pytlavače a posuňte pojistnou pružinu (26) do otvoru na cepu vidlice, až zapadne.

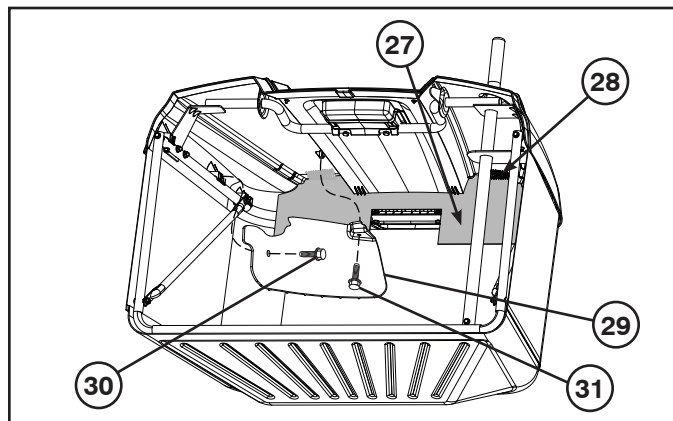

- Nasadíte plastové uzávěry (27) zpět, aby zapadly na místo za výztužnými žebry (28).
- Vyrovnajte otvory v deflektoru trávy (29) s výstupky v krytu pytlavače.
- Nejprve instalujte 1/4" šestihranný šroub (30) do boční části jako na obrázku.
- Pak instalujte 1/4" šestihranný šroub (31) do horní části jako na obrázku.

## CZ INSTALACE CELÉ PÁKY/LOPATKY PYTLOVAČE

- Před instalací musí být motor traktoru vypnutý a ruční brzda zatažená.
- Stojíte-li za traktorem s pytlavačem odpojeným od zadní desky (1), uvidíte plnou spínací oblast pytle (2). (Viz obr. 1)

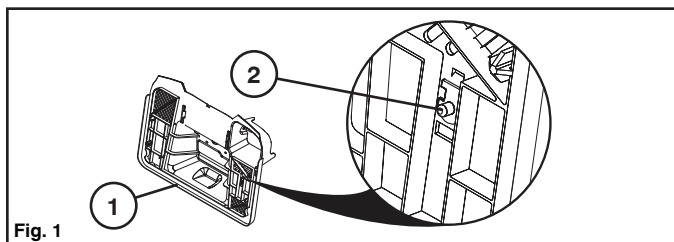


Fig. 1


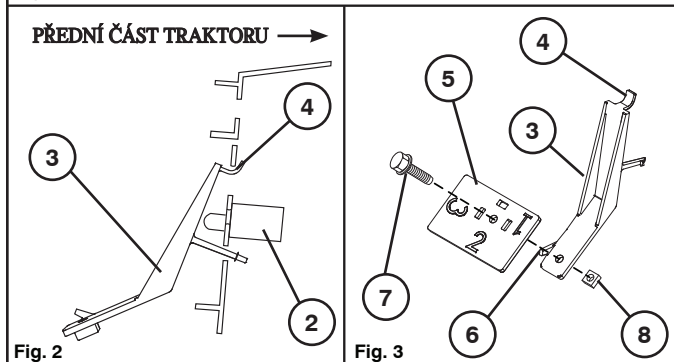


Fig. 2

Fig. 3

- Vezměte celou páku pytlavače (3) a vložte jezdec (4) do horního zářezu a otáčejte dokud páka (3) nezapadne do správné polohy (viz obr. 2 a obr. 3).
- Na nejtěžší nebo mokré trávy nepřipojujte lopatku (5).
- Na lehčí trávy použijte lopatku (5) s nastavením “1”, “2” nebo “3” (“3” je pro nejlehčí nebo suchou trávu).
- Vyberte si nastavení a otáčejte lopatkou pytlavače (5) tak, až je proti Vám požadované číslo nastavení.
- Umístěte lopatku (5) na páku (3) tak, aby jezdec (6) na spodku celé páky pytlavače (3) procházel příslušným obdélníkovým otvorem a ujistěte se, že se otvory v celé páce pytlavače (3) a v lopatce (5) kryjí.
- Prostrčte šroub (7) otvory v celé lopatce (5) a páce (3) a upevněte je maticí (8) (viz obr. 3).
- Nastavení lze změnit uvolněním upevňovacích šroubů s maticemi (7 a 8), odstraněním nebo otočením lopatky (5) a opětovným utažením.


## CZ INSTALACE SOUČÁSTI KOŠE K TRAKTORU

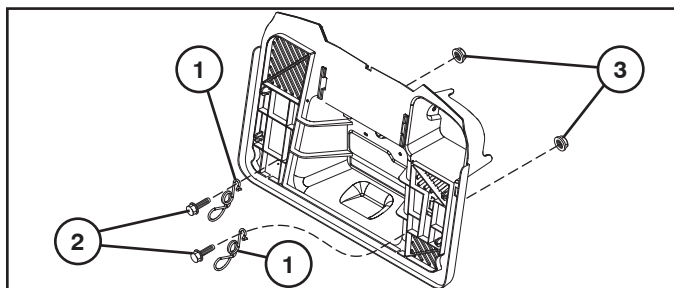


- Před instalací musí být motor traktoru vypnutý a ruční brzda zatažená.
- Nasad'te pérové západky (1) do montážních otvorů na zadní desce.
- Prostrčte šestihranný šroub (2) každým otvorem v pérové západce a odpovídajícím otvorem v zadní desce.
- Na druhé straně zadní desky upevněte šroub pojistnou maticí (3).

## CZ INSTALACE KRYCÍHO PANELU PYTLOVAČE


- Krycí panel pytlavače (1) instalujete umístěním plastových podpěr na předek krycího panelu (1) do odpovídajících otvorů na předku krycího panelu.
- Překlopte zadní konec krycího panelu (1) dolu, aby ležel na krytu pytlavače.

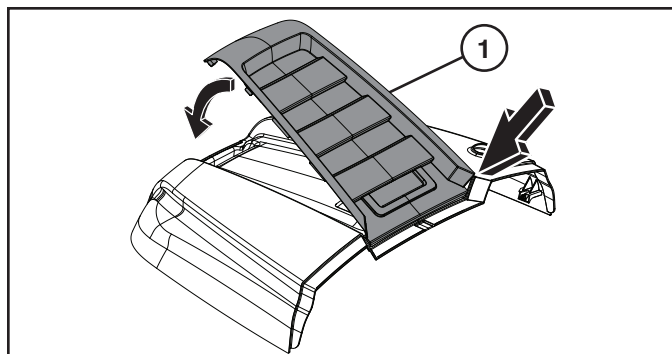


- Posunte celý krycí panel pytlavače (1) dozadu tak, aby zuby pod otvorem v krycím panelu zapadly do zubu v držadlové části krytu pytlavače.

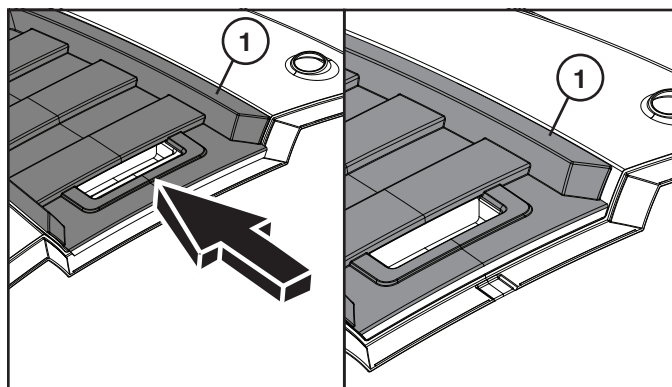


- Použijte nárazecí nýty (2) do plastových podpěr pro upevnění krycího panelu (1) vpředu.
- Přiložte zadní stranu krycího panelu (1) ke krytu pytlavače a upevněte zašroubováním dvou #8 šroubů (3) skrz zadní držadlo pytlavače do krycího panelu (1).

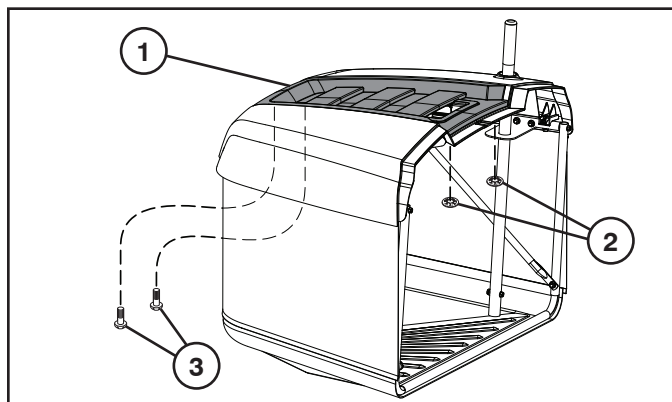


## HR SKLAPANJE KOŠARE ZA TRAVU

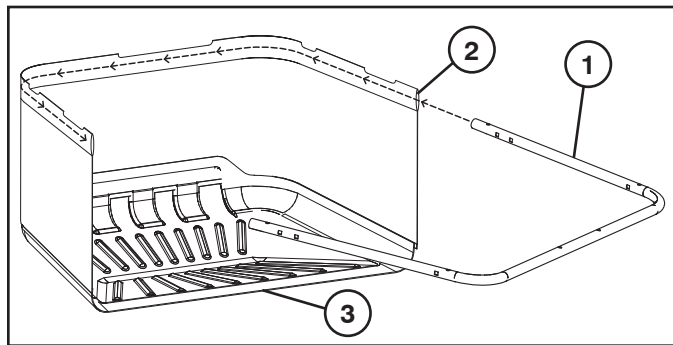


- Provucite gornju cijev okvira košare (1) kroz prsten (2) na gornjem dijelu materijala košare (krajnje prstene ostavite slobodne).

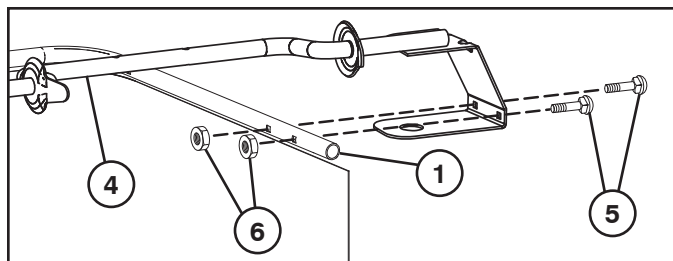


- Prvo poravnajte dvije rupice na desnoj strani gornje spojnice okvira košare (4) s odgovarajućim rupicama na gornjoj cijevi okvira košare (1).
- Stavite dva vijka 1/4"-20 x 1,25 (5) i učvrstite s dvije 1/4" protumatice (6).

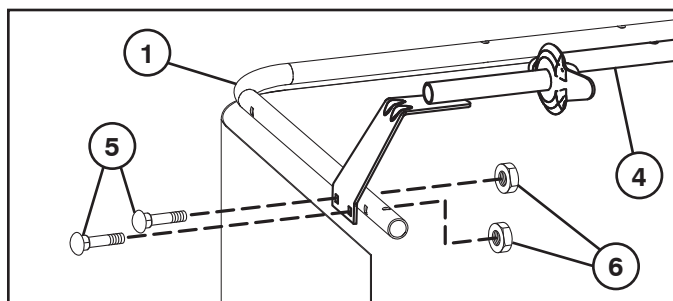


- Poravnajte dvije rupice na lijevoj strani gornje spojnice okvira košare (4) s odgovarajućim rupicama na gornjoj cijevi okvira košare (1).
- Stavite dva vijka 1/4"-20 x 1,25 (5) i učvrstite s dvije 1/4" protumatice (6).

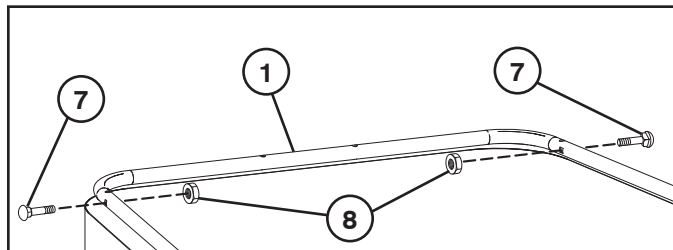


- Stavite još dva vijka (7) straga na bočne strane gornje cijevi okvira košare i ručno zategnite protumatice (8).

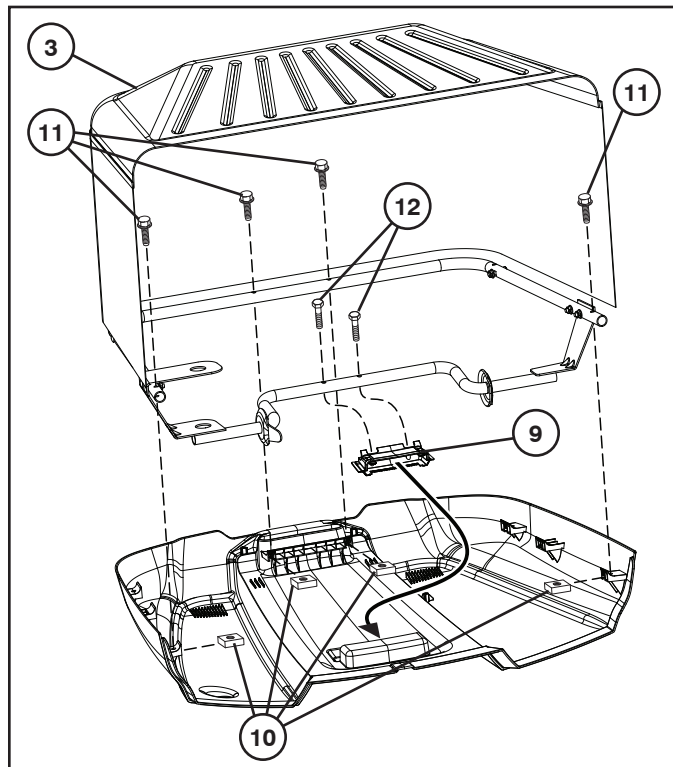


- Polezite poklopac košare preokrenuvši ga (nemojte oštetiti zaštitnu oblogu).
- Uvucite umetak držaka košare (9) u udubljenje na unutrašnjoj strani poklopca košare. Osigurajte da se dva jezička na vrhu blokiraju na mjestu s poklopcem košare. Zupci na dnu umetka za držak košare moraju kliznuti na mjesto između zubaca na poklopcu košare.
- Uvucite dvije četverostrane matice (10) u dva četverokutna ureza na prednjoj strani poklopca košare i dvije četverostrane matice u dva četverostrana ureza (po jedan urez sa svake strane) na stražnji dio držaka poklopca košare.
- Prevrnite sklop košare (3) poravnavajući rupice na okviru s rupicama na poklopcu košare i uvjerite se da su cijevi gornje spojnice okvira usjele u plastično sjedište na umetku za držak košare (9).
- Stavite četiri šestostrana vijka 1/4" (11) u rupice s četiri četverostrane matice (10) i zategnite dok ne usjednu.
- Stavite dva vijka 1/4" (12) u rupice u središtu gornje spojnice okvira.

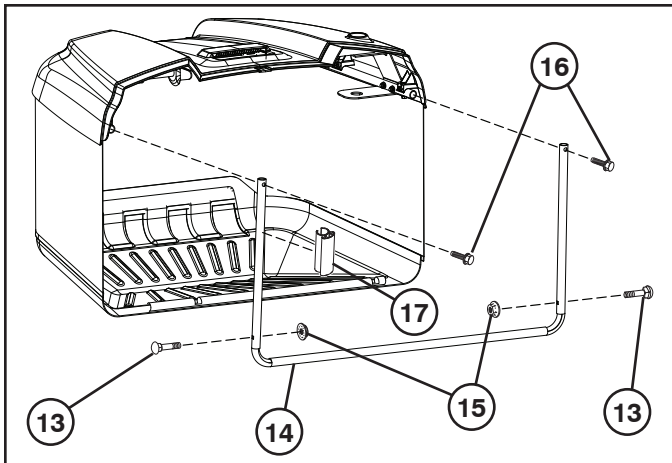


- Prevrnite sklop s desnom stranom gore.
- Stavite dva vijka 1/4" (13) na dno prednjeg dijela okvira košare (14) i ručno zategnite protumatice (15).
- Provucite prednji dio okvira košare (14) kroz prstene na prednjoj strani materijala košare.
- Gurnite dno prednjeg okvira košare (14) u plastični element na prednjem dijelu dna košare.
- Provucite prstenove materijala košare na krajevima vreće na cijev gornjeg okvira košare.
- Provucite dva šesterostrana vijka 1/4" (16) kroz rupice na prednjem gornjem dijelu okvira košare i uvucite ih matice na cijevi gornjeg okvira košare.
- Gurnite plastičnu spojnicu (17) dolje u prsten na materijalu košare s desne strane tako da škljocne u prednjem dijelu okvira košare (14), 101 mm (4 inča) od vrha prednje cijevi okvira košare.

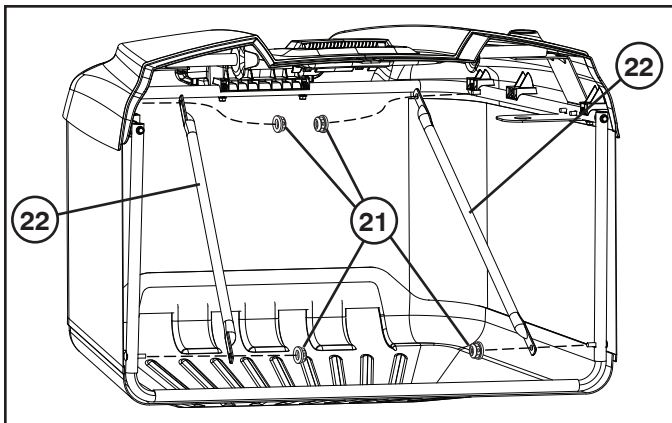

- Izvadite protumatice (21) na stražnjoj strani okvira košare i sprijeda na dnu okvira košare pa stavite križne potpornje (22) sa svake strane.
- Ponovno stavite protumatice (21) i zategnite dok potpuno ne usjednu.

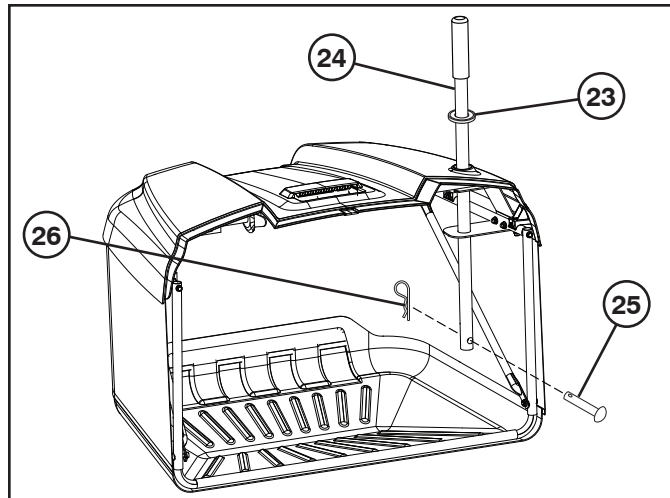

- Navucite gumenu brtvu (23) na vrh metalnog držaka košare (24).
- Provucite držak košare (24) prema dolje kroz poklopac košare i rupice gornje spojnice okvira.
- Provucite zakovicu (25) kroz rupicu na dnu držka košare pa provucite oprugu (26) u rupicu na kraju zakovice, tako da se blokira na mjestu.

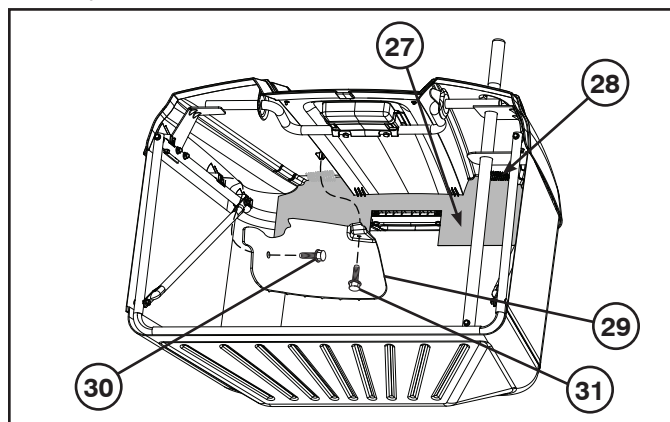

- Gurnite plastični zatvarač (27) prema natrag dok ne škljocne u mjestu iza podupirača (28).
- Poravnajte rupice na deflektoru za travu (29) s izbočinama na poklopcu košare.
- Prvo stavite šesterostrani vijak 1/4" (30) sa strane, kao na slici.
- Zatim stavite šesterostrani vijak 1/4" (31) na vrh, kao na slici.

## HR ZA POSTAVLJANJE POLUGE SA ŽLIJEBOM/PLOČICE

- Prije postavljanja morate ugastiti motor traktora i povući parkirnu kočnicu.
- Stojeći iza traktora, s košarom skinutom sa stražnje ploče (1), odredite cijelo područje uključivanja (2) vreće (vidi sl. 1).

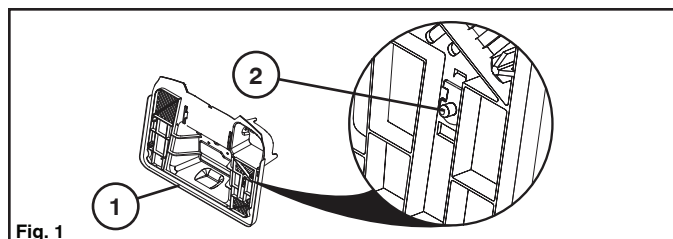


Fig. 1


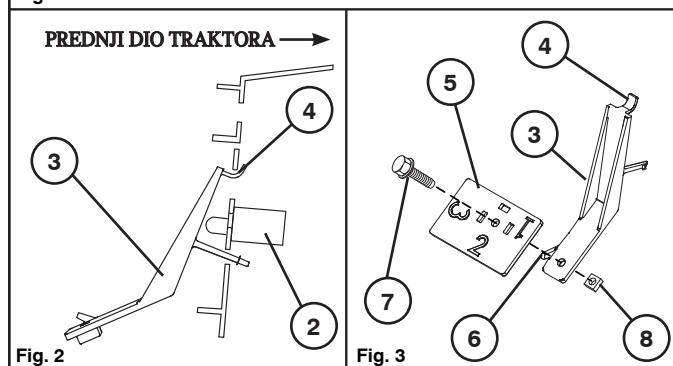


Fig. 2

Fig. 3

- Uzmite polugu sa žlijebom košare (3) i uvucite jezičak (4) u gornji urez pa okrenite sve dok poluga (3) ne škljocne u položaju (vidi sl. 2 i sl. 3).
- Za deblju/mokru travu nemojte stavljati pločicu (5).
- Za tanju travu koristite pločicu (5) na položaju "1", "2" ili "3" ("3" za najfiniju ili suhu travu).
- Izaberite položaj i okrenite pločicu košare (5) tako da željeni broj (položaj) bude okrenut prema vama.
- Stavite pločicu (5) na polugu (3) tako da jezičak (6) na dnu poluge sa žlijebom (3) prođe kroz odgovarajući pravokutni urez i osigurajte da rupice na poluzi sa žlijebom košare (3) budu poravnane s pločicom (5).
- Provucite vijak (7) kroz rupice na pločici košare (5) i poluge sa žlijebom (3) te pričvrstite maticom (8) (vidi sl. 3).
- Položaj možete promijeniti tako da olabavite spone (7 i 8) i skinete/okrenete pločicu (5) pa ponovno zategnete.


## HR UGRADNJA KOŠARE ZA TRAVU NA TRAKTOR

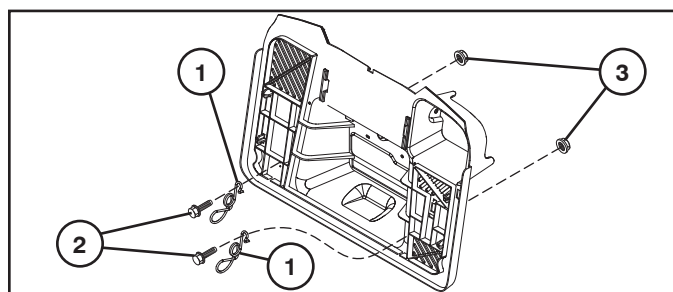


- Prije postavljanja morate ugastiti motor traktora i povući parkirnu kočnicu.
- Stavite vezne opruge (1) u montažne rupice na stražnjoj ploči.
- Uvucite šestostrani vijak (2) kroz otvor svake vezne opruge i odgovarajuću rupicu na stražnjoj ploči.
- Zategnite protumaticu (3) na vijak na drugoj strani stražnje ploče.

## HR ZA POSTAVLJANJE UMETKA NA POKLOPCU KOŠARE


- Stavite umetak poklopca košare (1) uvlačeći plastične stupiće na prednjoj strani umetka poklopca (1) pod kutom u odgovarajuće ureze na prednjoj strani poklopca košare.
- Potisnite stražnji kraj umetka na poklopcu (1) prema dolje, sve dok se ne nasloni na poklopac košare.

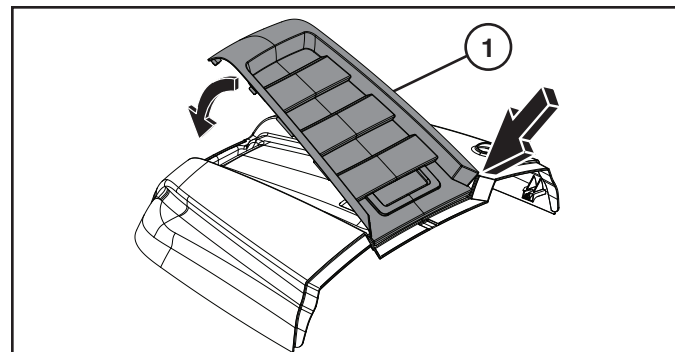


- Kliznite cijeli poklopac košare (1) unatrag, tako da zupci ispod otvora na umetku poklopca kliznu između zubaca na dijelu za držak poklopca košare.

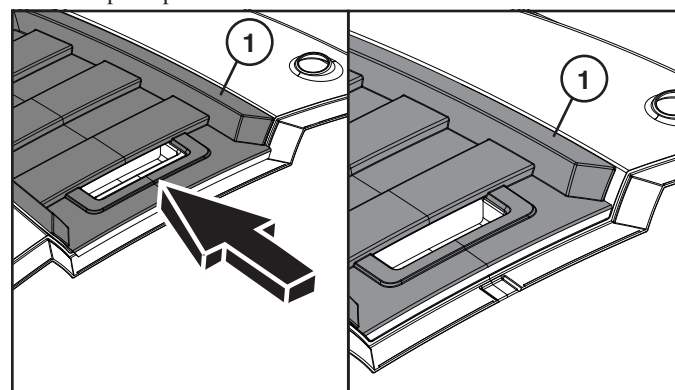


- Stavite potisne matice (2) na plastične stupiće, kako bi učvrstili umetak poklopca (1) sprijeda.
- Učvrstite stražnju stranu umetka poklopca (1) na poklopcu košare gurnuvši dva vijka #8 (3) kroz stražnji dio drška poklopca košare u umetak poklopca (1).

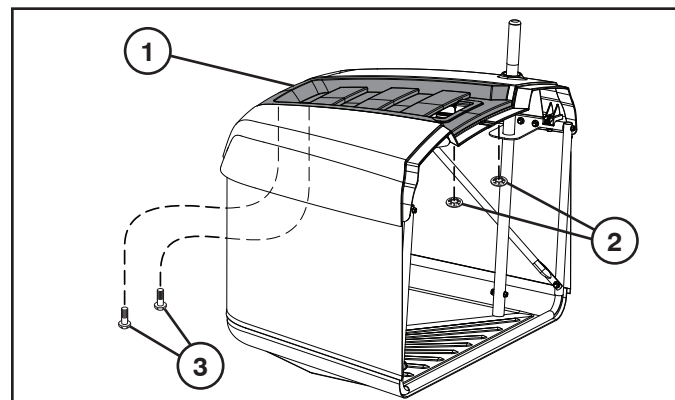


## SI SESTAVLJANJE KOŠARE ZA TRAVO

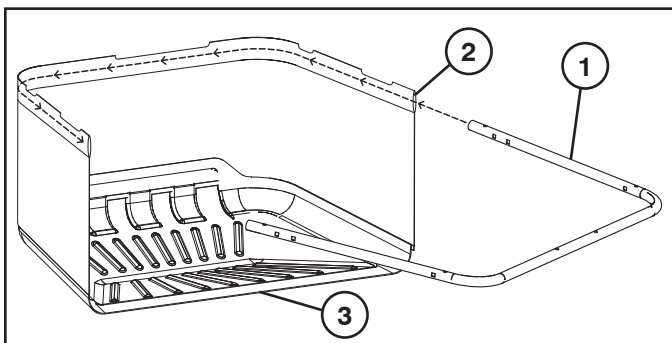


- Zgornji del cevnega okvirja košare (1) potisnite skozi krivino (2) na zgornjem delu košare (ukrivljene odseke na koncih pustite proste).

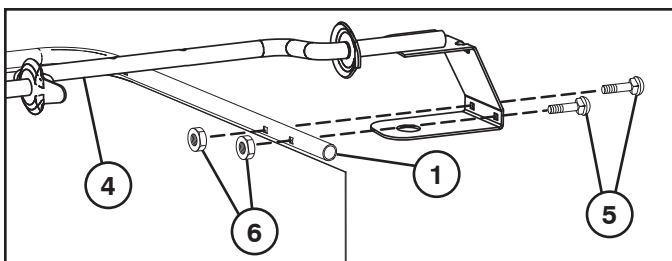


- Najprej poravnajte odprtini na desni strani zgornjega varjenega dela okvirja košare (4) z ustreznima odprtinama v zgornjem delu cevnega okvirja košare (1).
- Namestite dva vijaka z nizko polokroglo glavo velikosti 1/4" - 20 x 1,25 (5) in ju pritrдите z dvema maticama velikosti 1/4" (6).

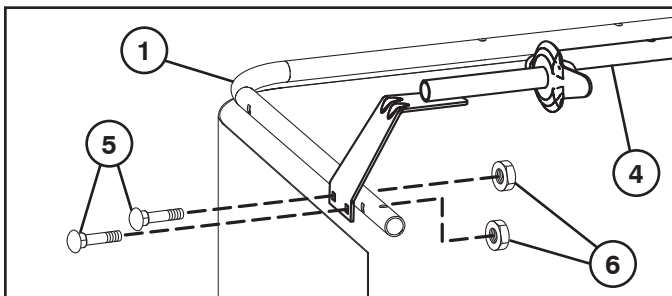


- Odprtini na levi strani zgornjega varjenega dela okvirja košare (4) poravnajte z ustreznima odprtinama v zgornjem delu cevnega okvirja košare (1).
- Namestite dva vijaka z nizko polokroglo glavo velikosti 1/4" - 20 x 1,25 (5) in ju pritrдите z dvema maticama velikosti 1/4" (6).

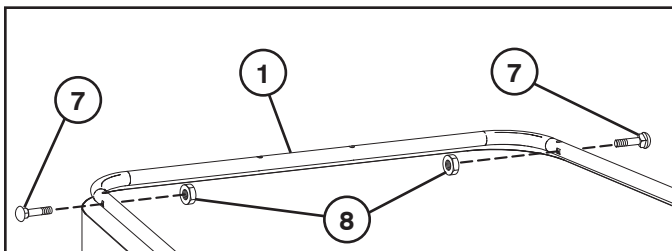


- Na zadnjem delu namestite na obeh straneh zgornjega dela cevnega okvirja po dva vijaka z nizko polokroglo glavo (7) ter ročno pritrđite varovalni matici (8).

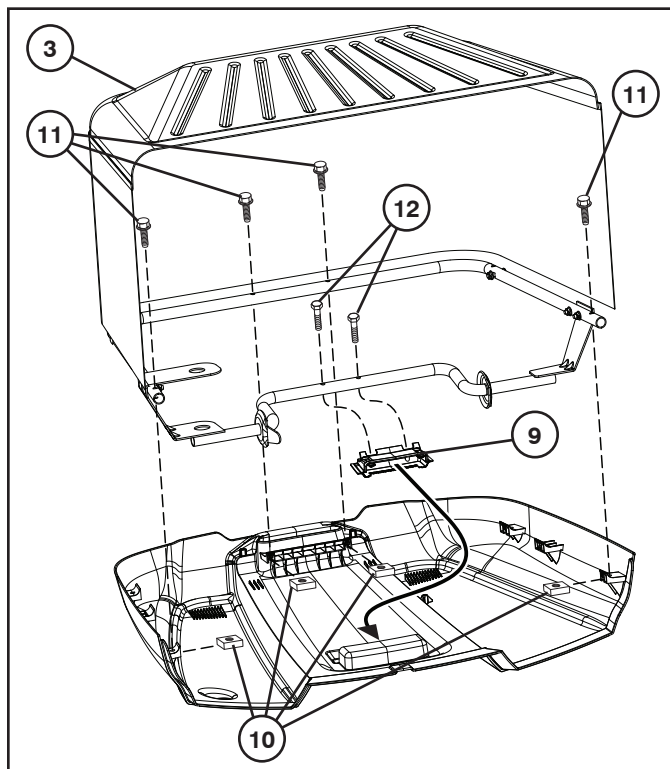


- Pokrov košare obrnite navzdol (ne dotikajte se zaščitnega pokrova).
- Ročaj košare (9) potisnite vstavljen v vdrtino na notranjem delu pokrova košare. Jezička na zgornjem delu se morata zakleniti na svoje mesto s pokrovom košare. Zobje na spodnjem delu ročaja košare morajo zdrsniti na svoje mesto med zobe na pokrovu košare.
- Dve štirirobi matici (10) potisnite v kvadratna utora na sprednjem delu pokrova košare, dve štirirobi matici pa v kvadratna utora (po eden na vsaki strani) na sprednjem delu ročaja na pokrovu košare.
- Sestavljeno košaro (3) obrnite navzdol, odprtine v okvirju poravnajte z odprtinami v pokrovu košare in preverite, če je zgornji varjeni del okvirja košare pravilno nameščen v plastično oporo v ročaj košare (9).
- Štiri vijake s šeststrobo glavo (11) velikosti 1/4" namestite v odprtine s štirimi štirirobimi maticami (10) in jih pritrđite, da se pravilno prilegajo.
- Dva vijaka velikosti 1/4" (12) namestite v odprtini na sredini zgornjega varjenega dela okvirja.

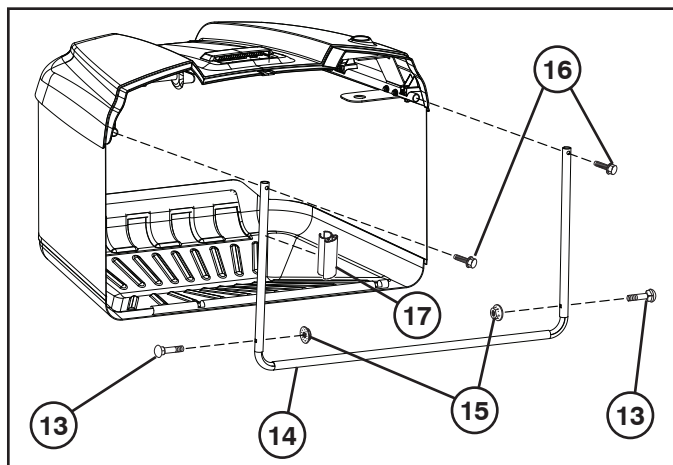


- Sestavljeno košaro obrnite z desno stranjo navzgor.
- Dva vijaka z nizko polokroglo glavo velikosti 1/4" (13) namestite na spodnji del sprednjega dela okvirja košare (14) ter ročno pritrdite varovalni matici (15).
- Sprednji del okvirja košare (14) potisnite skozi krivine na sprednjem delu košare.
- Spodnji del sprednjega dela okvirja košare (14) potisnite v plastični zaskočni del na sprednjem koncu spodnjega dela košare.
- Ukrivljene odseke košare na zadnjih koncih potisnite na zgornji del cevne okvirja košare.
- Dva vijaka s šeststrobo glavo velikosti 1/4" (16) potisnite skozi odprtine na zgornjem koncu sprednjega dela okvirja košare in ju privijte v matici v cevi na zgornjem delu okvirja košare.
- Plastično sponko (17) potisnite v krivine košare na desni strani in nato v sprednji del okvirja košare (14), 101 mm (4 palce) od zgornjega dela cevne okvirja košare.

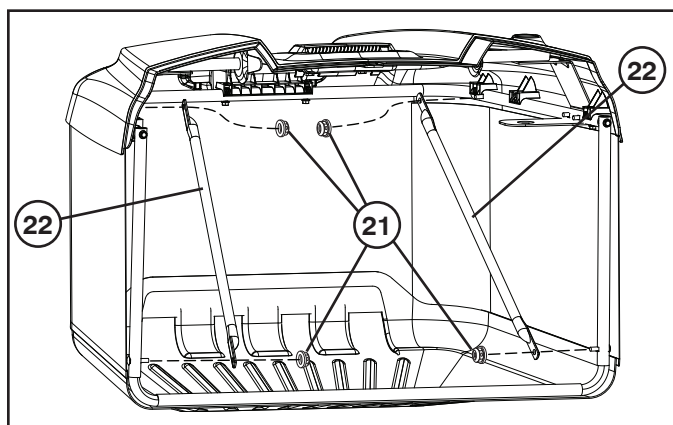

- Odvijte varovalni matici (21) na zadnjem koncu zgornjega dela okvirja in na spodnjem koncu sprednjega dela okvirja ter na obeh straneh pritrdite prečne opore (22).
- Vstavite varovalni matici (21) in ju pritrdite, da se pravilno namestita.

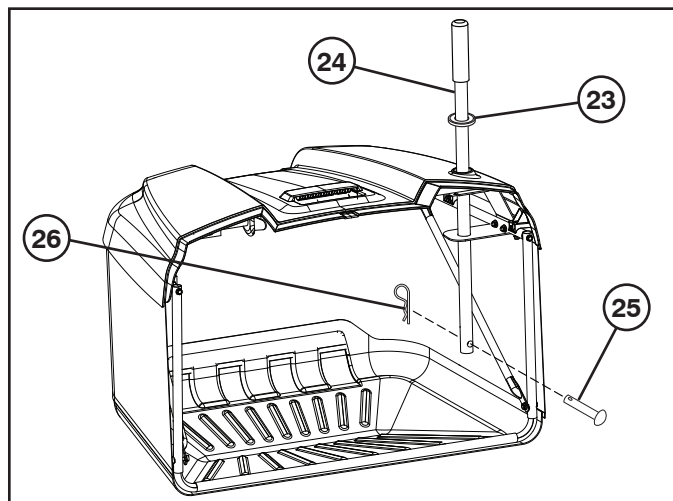

- Gumeno tesnilo (23) potisnite na zgornji del kovinskega ročaja košare (24).
- Ročaj košare (24) potisnite navzdol skozi pokrov košare in odprtine zgornjega varjenega dela okvirja košare.
- Sornik (25) potisnite skozi odprtino na spodnjem delu ročaja košare, varovalno vzmet (26) pa potisnite v odprtino na koncu sornika, da se zaklene na svoje mesto.

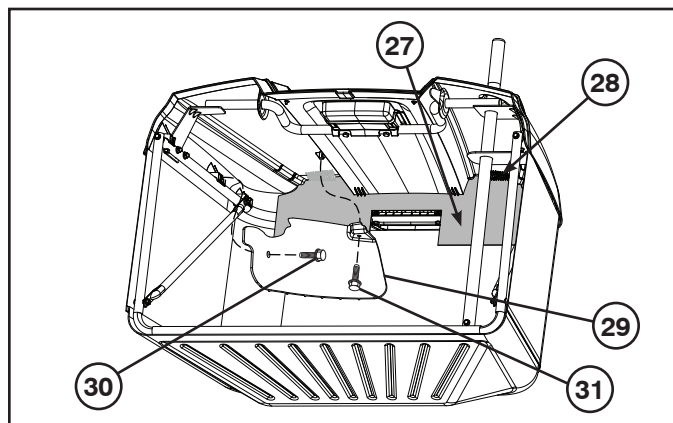

- Plastični zaporni del (27) potisnite nazaj, da se zaskoči na svoje mesto za zadrževalnimi rebri (28).
- Odprtini v deflektorju (29) poravnajte z izboklinama v pokrovu košare.
- Najprej namestite vijak s šeststrobo glavo velikosti 1/4" (30) v stranski del, kot je prikazano.
- Zatam namestite vijak s šeststrobo glavo velikosti 1/4" (31) v zgornji del, kot je prikazano.

## SI NAMESTITEV VZVODA ZA POLNO KOŠARO/LOPUTE

- Pred namestitvijo mora biti motor traktorja izključen, ročna zavora pa pritegnjena.
- Na mestu za traktorjem s košaro, odstranjeno z zadnje plošče (1), določite položaj stikala za polno košaro (2). (Glejte sl. 1)

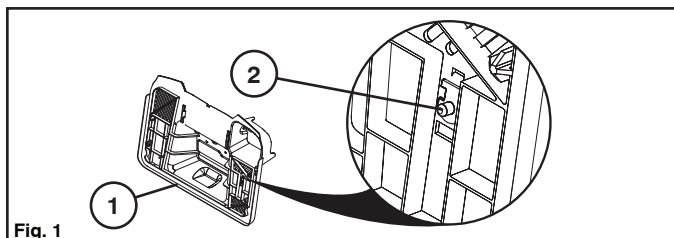


Fig. 1


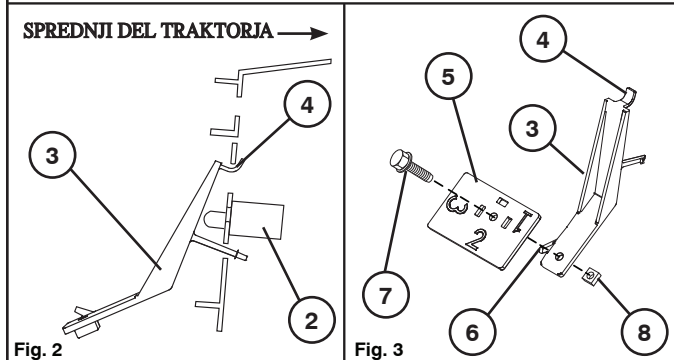


Fig. 2

Fig. 3

- Primite vzvod za polno košaro (3) ter v zgornji utor vstavite ploščico (4) in jo zavrtite, dokler se vzvod (3) ne zaskoči na svoje mesto (glejte sl. 2 in sl. 3)
- Za najtežjo/mokro travo ne pritrđite lopute (5).
- Za lažjo travo nastavite loputo (5) v položaj "1", "2" ali "3" ("3" za najlažjo oz. suho travo).
- Izberite primerno nastavitvev in loputo košare (5) zavrtite tako, da je zelena številka (nastavitvev) obrnjena proti vam.
- Loputo (5) namestite na vzvod (3) tako, da gre ploščica (6) na spodnjem delu vzvoda za polno košaro (3) skozi ustrezen pravokoten utor in preverite, če sta vzvod za polno košaro (3) in loputa (5) poravnana.
- Vijak (7) potisnite skozi odprtino v loputi za polno košaro (5) in v vzvodu (3) ter ga pritrđite z matico (8) (glejte sl. 3)
- Nastavitvev lahko spremenite tako, da popustite pritrdilni sponki (7 in 8), odstranite/zavrtite loputo (5) in sponki ponovno pritrđite.


## SI NAMESTITEV SESTAVNIH DELOV KOŠARE ZA TRAVO NA TRAKTOR

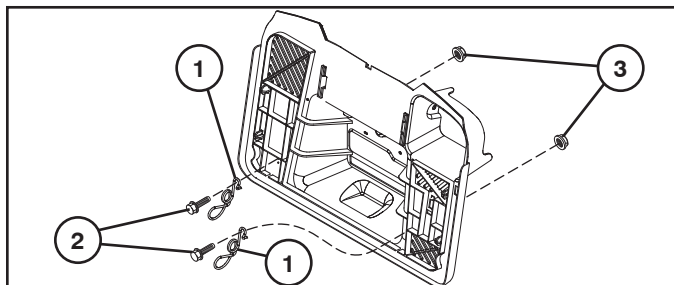


- Pred namestitvijo mora biti motor traktorja izključen, ročna zavora pa pritegnjena.
- V montažne odprtine v zadnji plošči vstavite zaskočne vzmeti (1).
- Skozi vsako odprtino za zaskočno vzmet in ustrežno odprtino v zadnji plošči vstavite vijak s šeststrobo glavo (2).
- Varovalno matico (3) pritrđite na vijak na drugi strani zadnje plošče.

## SI NAMESTITEV POKRIVNE PLOŠČE NA KOŠARI


- Na košaro namestite pokrivno ploščo (1) tako, da plastične palice na sprednji strani pokrivne plošče (1) zakrivite v ustrezne uture na sprednji strani pokrova košare.
- Zadnji konec pokrivne plošče (1) zanihajte navzdol, da se nasloni na pokrov košare.

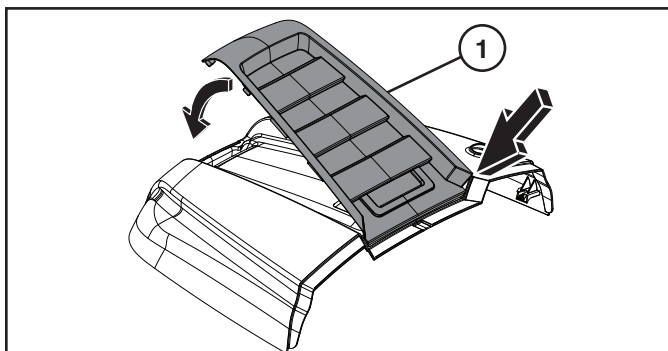


- Celotno pokrivno ploščo košare (1) potisnite nazaj, da zobje pod odprtino v pokrivni plošči zdrsnejo v zobe v ročajnem delu pokrova košare.

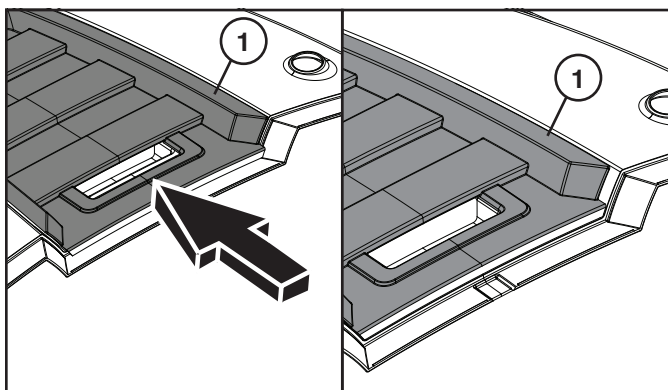


- Na plastične palice namestite potisne matice (2) ter tako pritrđite pokrivno ploščo (1) na sprednjem delu.
- Zadnjo stran pokrivne plošče (1) pritrđite na pokrov košare in ga z dvema vijakoma velikosti #8 (3) pritrđite skozi ročaj na zadnjem delu pokrova košare v pokrivno ploščo (1).

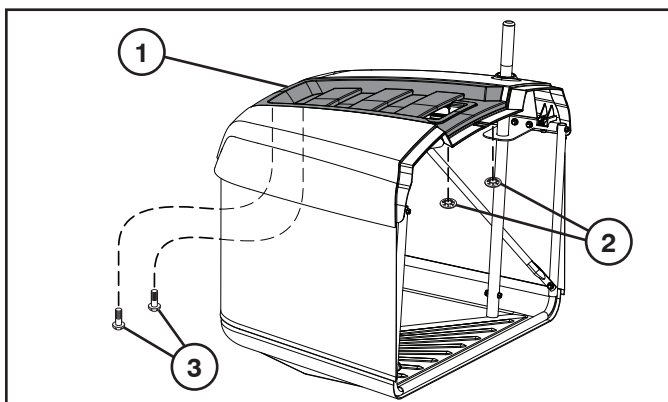


## PL MONTAŻ KOSZA NA TRAWĘ

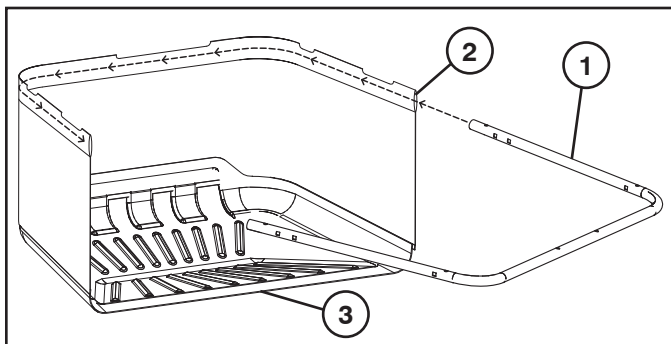


- Wprowadzić rurkę (1) górnej ramy pojemnika do kieszeni (2) w górnej części tkaniny pojemnika (końcowe odcinki kieszeni pozostawić luźne).

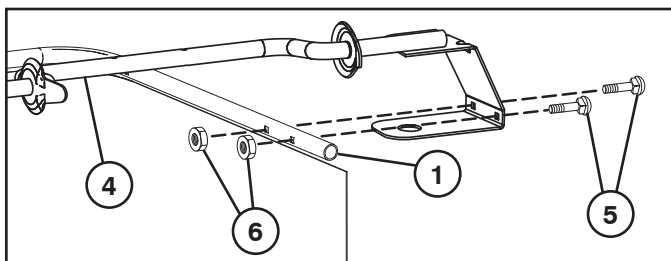


- Najpierw należy wyrównać dwa otwory po prawej stronie górnej konstrukcji spawanej ramy pojemnika (4) z odpowiadającymi im otworami w rurce górnej ramy pojemnika (1).
- Zamontować dwie śruby zamkowe 1 cala – 20 x 1,25 (5) i zamocować je przy użyciu dwóch nakrętek 1 cala (6).

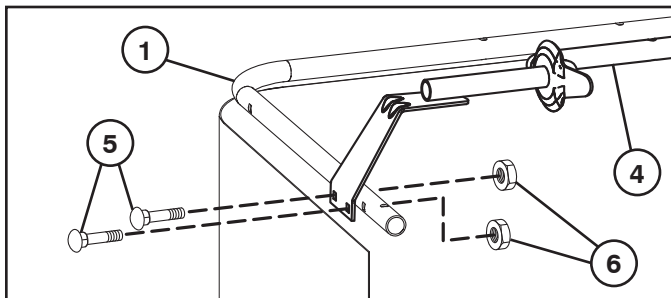


- Wyrównać dwa otwory po lewej stronie górnej konstrukcji spawanej ramy pojemnika (4) z odpowiadającymi im otworami w rurce górnej ramy pojemnika (1).
- Zamontować dwie śruby zamkowe 1 cala – 20 x 1,25 (5) i zamocować je przy użyciu dwóch nakrętek 1 cala (6).

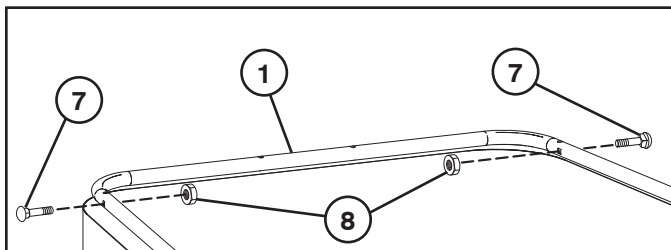


- Zamontować dwie następne śruby zamkowe (7) na bokach rurki górnej ramy pojemnika, dokręcając nakrętki zabezpieczające (8) ręką.

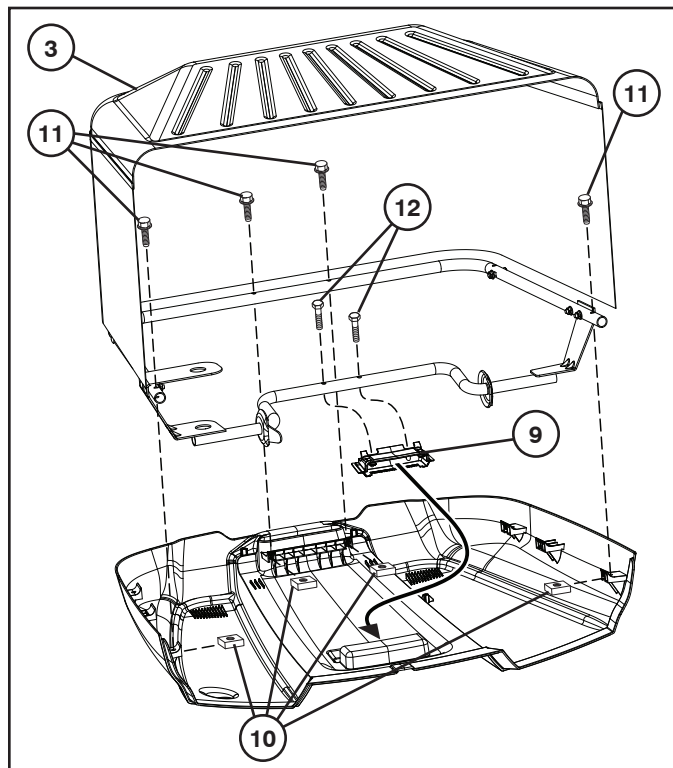


- Położyć pokrywę pojemnika do góry nogami (pokrycie ochronne pozostawić w stanie nienaruszonym).
- Wsunąć wkładkę (9) uchwytu pojemnika w zagłębienie po wewnętrznej stronie pokrywy. Zwrócić uwagę na to, aby dwa znajdujące się u góry występy znalazły się na swych miejscach w pokrywie pojemnika. Występy u dołu wkładki uchwytu powinny wsunąć się na swoje miejsce pomiędzy występami na pokrywie pojemnika.
- Wsunąć dwie nakrętki czworokątne (10) w dwie kwadratowe szczeliny z przodu pokrywy pojemnika oraz dwie nakrętki czworokątne w dwie kwadratowe szczeliny (po jednej z obu stron) przy tylnym uchwycie pokrywy.
- Obrócić zespół pojemnika (3) do góry nogami, zwracając uwagę na to, aby otwory w ramie pokrywały się z otworami w pokrywie, po czym osadzić górną rurkową konstrukcją ramy w plastikowym łożu we wkładce uchwytu (9).
- Zamontować cztery śruby z łbem sześciokątnym 1 cala (11) wraz z czterema nakrętkami czworokątnymi (10) i dokręcić aż do osadzenia.
- Zamontować dwie śruby 1 cala (12) w otworach pośrodku górnej konstrukcji spawanej ramy.

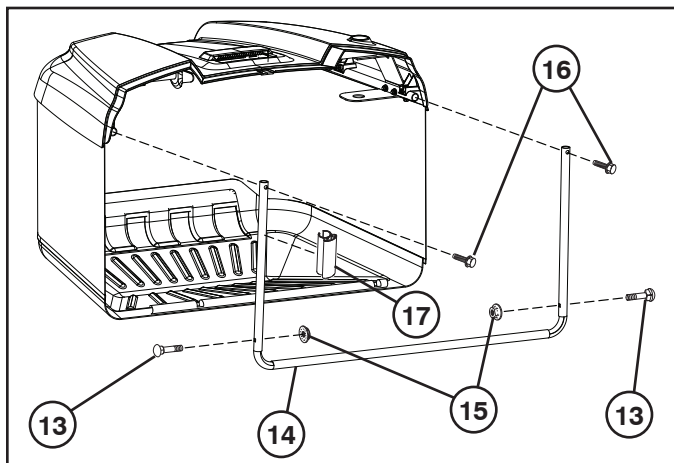


- Obrócić zespół prawą stroną do góry.
- Zamontować dwie śruby zamkowe 1 cala (13) u dołu przedniej ramy (14), dokręcając ręką nakrętki zabezpieczające (15).
- Wprowadzić przednią ramę (14) do kieszeni tkaniny z przodu pojemnika.
- Wcisnąć dolną część przedniej ramy (14) w plastikowy zatrzask z przodu dolnej części pojemnika.
- Nasunąć odcinki kieszeni na końcach worka na rurkową konstrukcję górnej ramy pojemnika.
- Wsunąć dwie śruby z łbem sześciokątnym 1 cala (16) w otwory u góry przedniej ramy pojemnika i wkręcić je w nakrętki w rurkowej konstrukcji górnej ramy pojemnika.
- Wsunąć plastikowy zacisk (17) w kieszeń tkaniny pojemnika po prawej stronie i zatrzasknąć w przedniej ramie pojemnika (14) w odległości 101 mm (4 cale) od góry rurki przedniej ramy pojemnika.

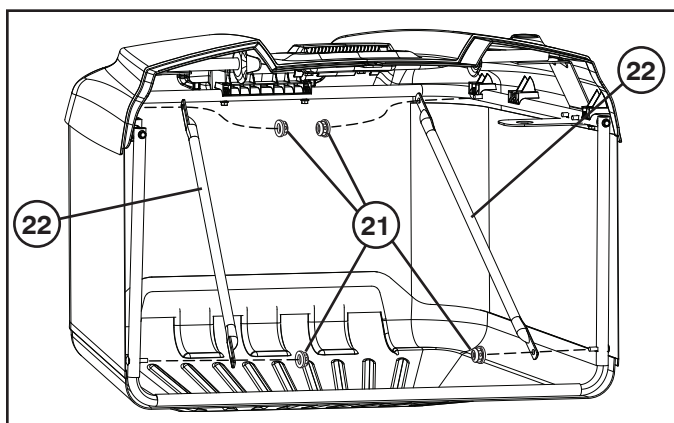

- Odkręcić nakrętki zabezpieczające (21) z tyłu górnej ramy pojemnika i u dołu przedniej ramy pojemnika, po czym przymocować z obu stron poprzeczne elementy usztywniające (22).
- Ponownie zamontować nakrętki zabezpieczające (21) i dokręcić aż do całkowitego osadzenia.

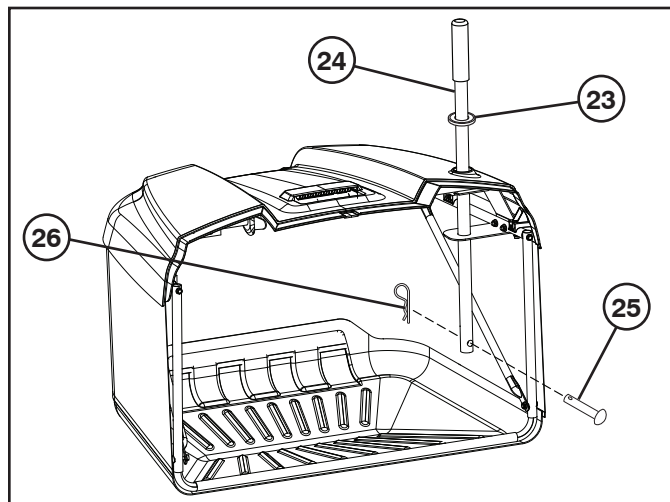

- Wsunąć gumową uszczelkę (23) na górną część metalowego uchwyty pojemnika (24).
- Wsunąć uchwyt pojemnika (24) do dołu przez pokrywę pojemnika i otwory górnej spawanej konstrukcji ramy.
- Wsunąć sworzeń z otworem na zawleczkę (25) przez otwór u dołu uchwyty pojemnika, po czym wsunąć zawleczkę (26) w otwór na końcu sworznia, aż do zablokowania.

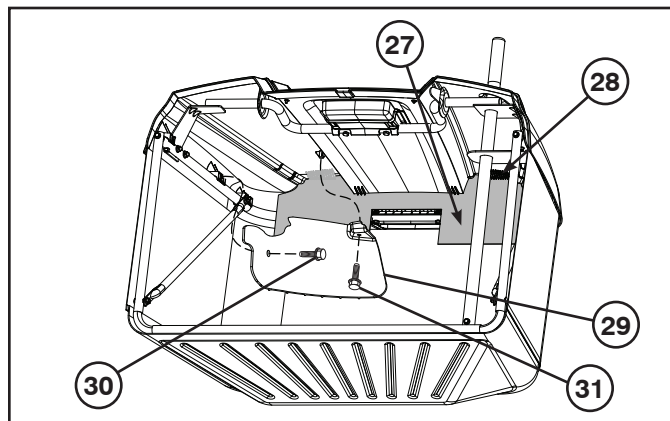

- Wepchnąć plastikową nakładkę (27), tak aby zatrzasknęła się za żeberkami ustalającymi (28).
- Wyrównać otwory w deflektorze trawy (29) z występami w pokrywie pojemnika.
- Najpierw zamontować śrubę z łbem sześciokątnym 1 cala (30) w bocznej części, jak pokazano na rysunku.
- Następnie zamontować śrubę z łbem sześciokątnym 1 cala (31) w górnej części, jak pokazano na rysunku.

## PL MONTAŻ DŹWIGNI/ŁOPATKI ZAPEŁNIENIA POJEMNIKA

- Przed zamontowaniem należy wyłączyć silnik ciągnika i zaciągnąć hamulec postojowy.
- Stojąc za ciągnikiem, z którego płyty tylnej (1) został zdjęty pojemnik, znaleźć miejsce zainstalowania przełącznika zapełnienia worka (2). (Patrz rys. 1.)

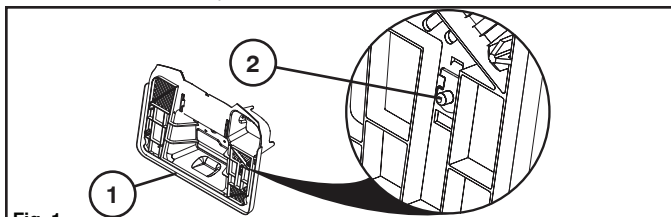


Fig. 1


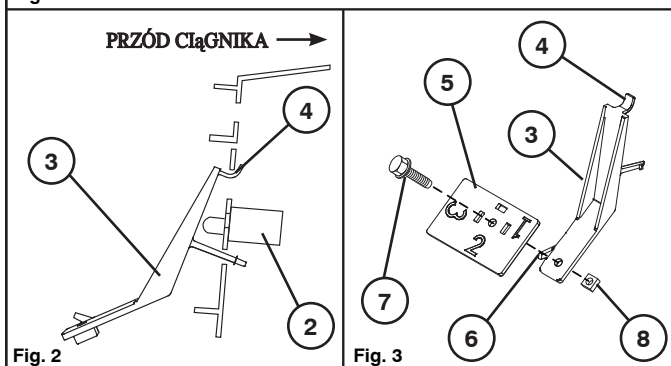


Fig. 2

Fig. 3

- Chwycić dźwignię zapełnienia pojemnika (3) i umieścić występ (4) w górnej szczelinie, po czym obrócić, tak aby dźwignia (3) zatrzasnęła się we właściwym położeniu (patrz rys. 2 i rys. 3).
- W przypadku koszenia bardzo gęstej/mokrej trawy nie należy mocować łopatki (5).
- W przypadku koszenia trawy o mniejszej gęstości należy zamontować łopatkę, stosując ustawienia „1”, „2” lub „3” (ustawienie „3” stosuje się dla trawy o najmniejszej gęstości lub trawy suchej).
- Wybrać odpowiednie ustawienie i obrócić łopatkę (5), tak aby wybrana cyfra (ustawienie) była skierowana w stronę osoby wybierającej właściwe ustawienie.
- Umieścić łopatkę (5) na dźwigni (3), tak aby występ (6) u dołu dźwigni zapełnienia pojemnika (3) przeszedł przez odpowiednią prostokątną szczelinę, zwracając jednocześnie uwagę na pokrycie się otworów w dźwigni zapełnienia pojemnika (3) i łopatce (5).
- Przełożyć śrubę (7) przez otwory w łopatce zapełnienia pojemnika (5) i dźwigni (3) i zamocować za pomocą nakrętki (8) (patrz rys. 3).
- Aby zmienić ustawienie, należy poluzować śrubę i nakrętkę (7 i 8), wyjąć/obrócić łopatkę (5), poczym ponownie dokręcić śrubę i nakrętkę.


## PL MONTAŻ ELEMENTÓW KOSZA NA KOSIARCE.

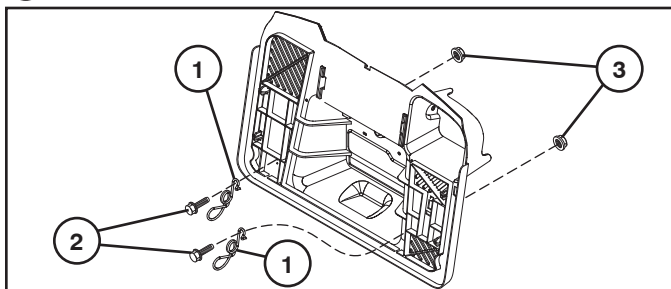


- Przed zamontowaniem należy wyłączyć silnik ciągnika i zaciągnąć hamulec postojowy.
- Zamontować sprężyny zatrasków (1) w otworach montażowych w płycie tylnej.
- Umieścić śrubę z łbem sześciokątnym (2) w każdym otworze sprężyny zatrasku i w odpowiadającym mu otworze w płycie tylnej.
- Zamocować nakrętkę zabezpieczającą (3) na śrubie po drugiej stronie płyty tylnej.

## PL MONTAŻ PANELU POKRYWY POJEMNIKA


- Zamontować panel pokryw pojemnika (1), zginając pod kątem plastikowe słupki w przedniej części panelu pokryw (1) i umieszczając je w odpowiednich otworach z przodu pokryw pojemnika.
- Odchylić tylny koniec panelu pokryw (1) do dołu, aż do oparcia o pokrywę pojemnika.

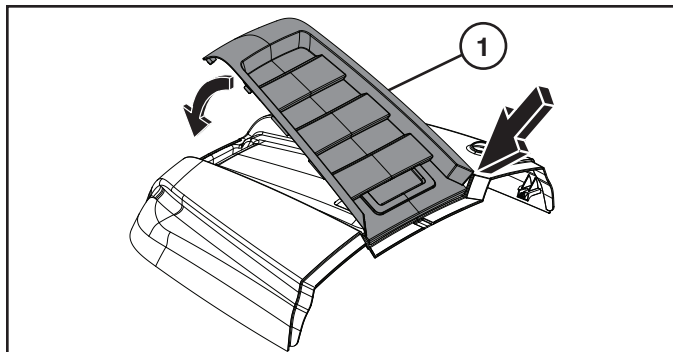


- Przesunąć cały panel pokryw (1) do tyłu, tak aby występy pod otworem w panelu pokryw wsunęły się w występy w elemencie uchwyty pokryw pojemnika.

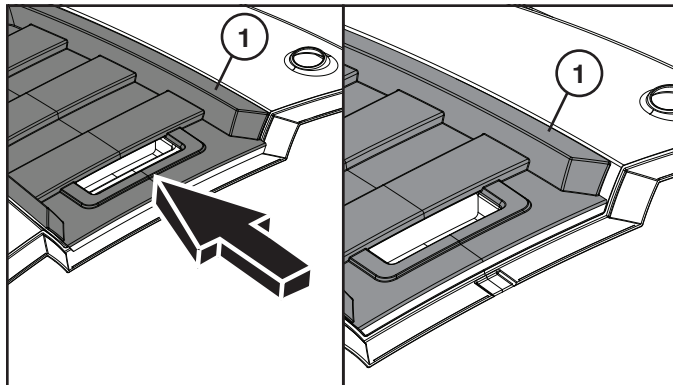


- Zamontować nakrętki wciskane (2) na plastikowych słupkach, aby zamocować panel pokryw (1) z przodu.
- Zamocować tylną stronę panelu pokryw (1) do pokryw pojemnika i zamocować, wkręcając dwa wkręty nr 8 (3) poprzez tylny uchwyt pokryw pojemnika w panel pokryw (1).

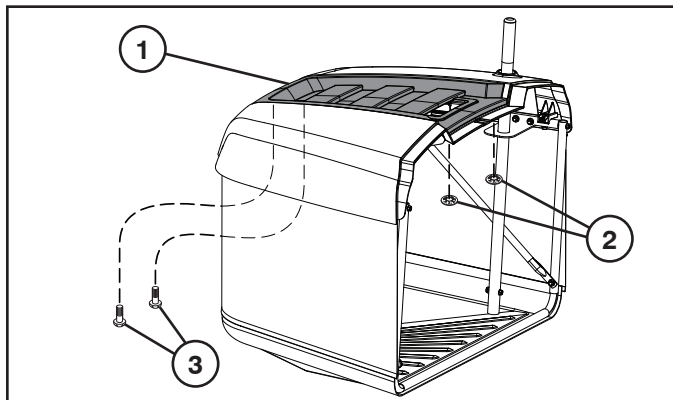


## SK MONTÁŽ ZARIADENIA NA BALENIE DO VRIEC

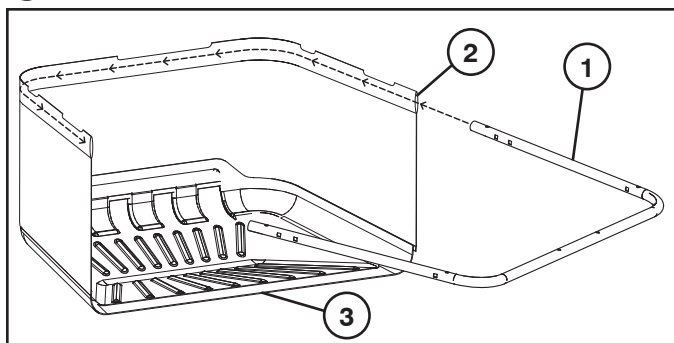



- Nasuňte rúrku vrchného rámu (1) cez tunel (2) na hornej časti tkaniny vaku (časť tunela na koncoch nechajte voľné).

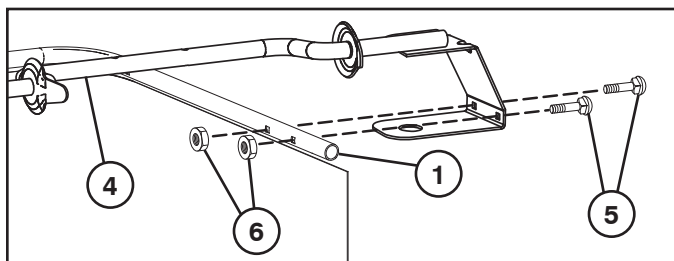


- Najprv zarovnajte dva otvory na pravej strane rámu vaku hornej zvárenej časti (4) s príslušnými otvormi na rúrke horného rámu vaku (1).
- Nainštalujte dve podporné skrutky 1/4" - 20 x 1,25 (5) a upevnite dvoma 1/4" maticami (6).

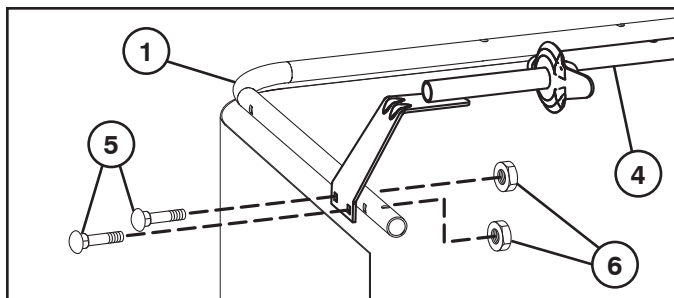


- Zarovnajte dva otvory na ľavej strane rámu vaku hornej zvárenej časti (4) s príslušnými otvormi na rúrke horného rámu vaku (1).
- Nainštalujte dve podporné skrutky 1/4" - 20 x 1,25 (5) a upevnite dvoma 1/4" maticami (6).

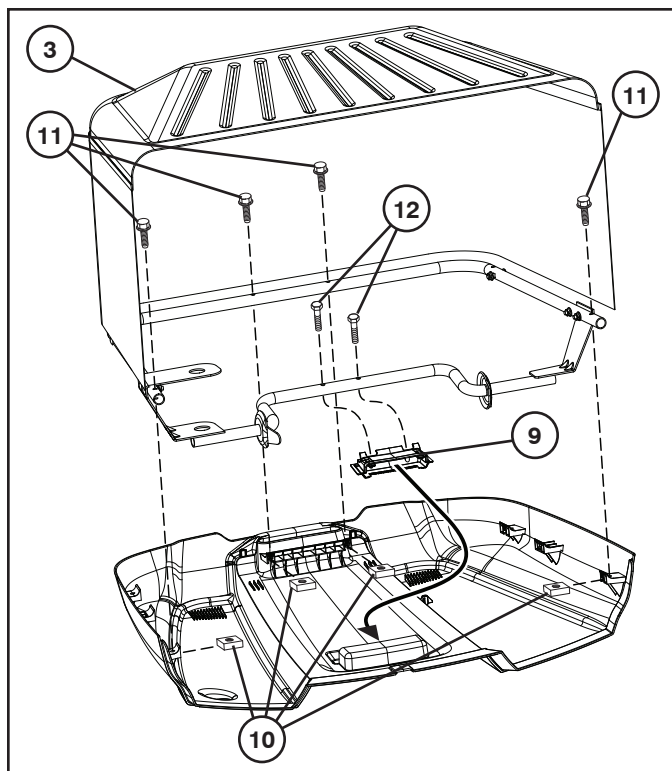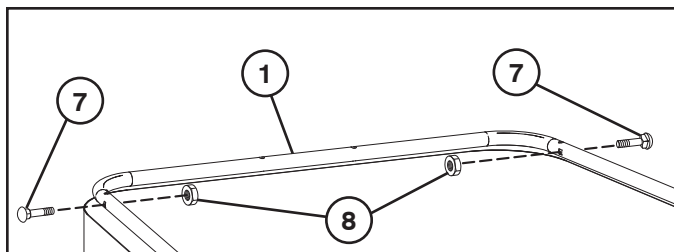


- Ďalšie dve podporné skrutky (7) namontujte vzadu na bokoch hornej rúrky rámu, matice utiahnite rukou (8).
- Otočte kryt vaku hore dnom (nechajte neporušené ochranné krytie).
- Posuňte vložku rukoväte vaku (9) do priehlbiny na kryte vaku. Skontrolujte, či dve západky na hornej strane zapadli na miesto v kryte vaku. Zúbky na spodnej strane vložky rukoväte vaku by sa mali zasunúť na miesto medzi zúbkami na kryte vaku.
- Posuňte dve štvorcové matice (10) do dvoch štvorcových otvorov na prednej časti krytu vaku a dve štvorcové matice do dvoch štvorcových otvorov (jeden otvor na každej strane) na zadnej rukoväti krytu vaku.
- Otočte jednotku vaku (3) hore dnom, zarovnajte otvory v ráme s otvormi na kryte vaku a skontrolujte, či rúrky zvárenej časti rámu zapadli do plastového lôžka vo vložke rukoväte vaku (9).
- Naskrutkujte štyri 1/4" šesťhranné skrutky (11) do otvorov s štyrmi štvorcovými maticami (10) a utiahnite ich, aby zapadli.
- Naskrutkujte dve 1/4" skrutky (12) do otvorov v strede rámu hornej zvárenej časti.

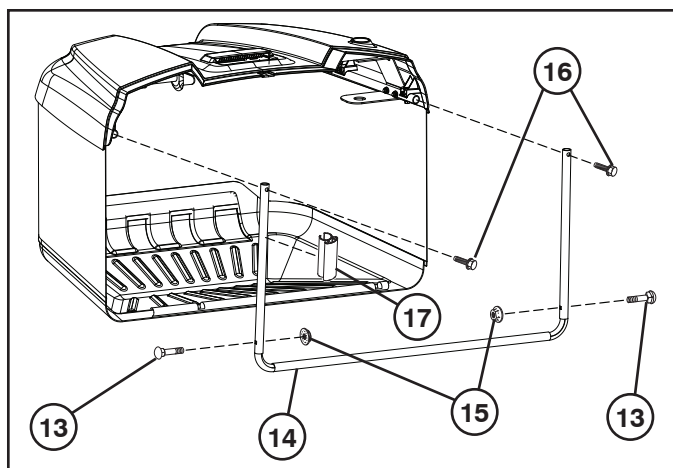


- Otočte celú jednotku pravou stranou hore.
- Naskrutkujte dve 1/4" podporné skrutky (13) na spodnú časť predného rámu vaku (14), a rukou utiahnite matice (15).
- Nasuňte predný rám vaku (14) cez tunel tkaniny na prednej časti vaku.
- Zachyťte predný rám vaku (14) do prednej plastovej úchytky vpredu na dne vaku.
- Nasuňte tkaninové časti tunela vaku na konce vaku na rúrky vrchného rámu.
- Prevlečte dve 1/4" šesťhranné skrutky (16) cez otvory na vrchnej časti rámu vaku a zaskrutkujte ich do matíc vnútri rúrok na vrchnom ráme vaku.
- Nasuňte plastovú svorku (17) dolu do tunela tkaniny vaku na pravej strane a nechajte, aby zaskočila na predný rám vaku (14) 101 mm (4 palce) od horného okraja rúrky predného rámu vaku.

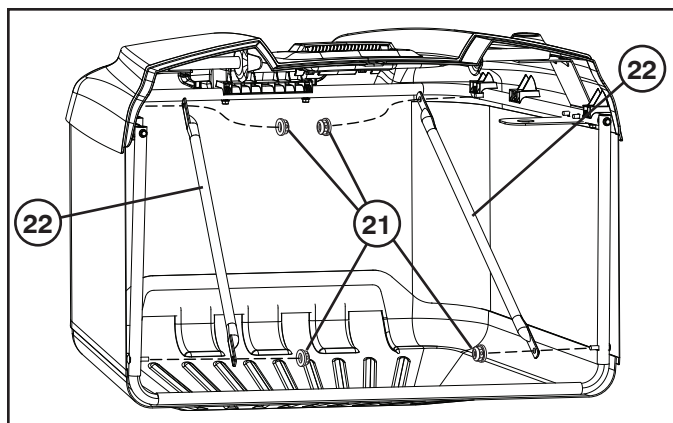

- Odmontujte blokovacie matice (21) na zadnej strane horného rámu vaku a na spodnej časti predného rámu vaku a pripevnite krížové držiaky (22) na každú stranu.
- Blokovacie matice (21) znovu namontujte a pevne ich utiahnite.

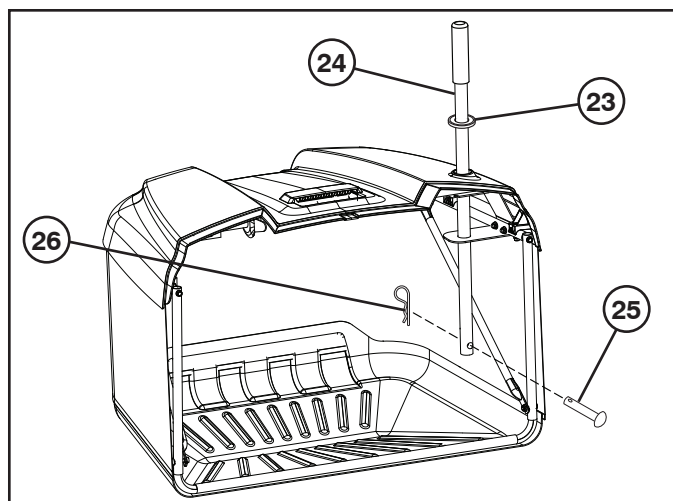

- Nasuňte gumené tesnenie (23) na hornú časť kovovej rukoväte vaku (24).
- Nasuňte rukoväť vaku (24) dolu cez kryt vaku a otvory rám zvárenej časti.
- Prevlečte ťahovací kolík (25) cez otvor na spodnej časti rukoväte vaku a posuňte zádržnú pružinu (26) do otvoru na konci ťahovacieho kolíka, kým nezapadne na miesto.

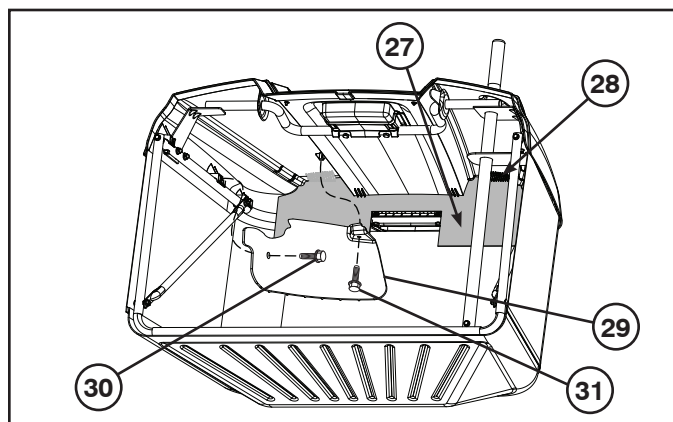

- Zatlačte plastovú časť (27) dozadu, aby zapadla na miesto za zádržnými rebrami (28).
- Zarovnajte otvory trávového deflektora (29) s výstupkami na kryte vaku.
- Najprv nainštalujte šesťstranné skrutky 1/4" (30) na bok, ako je zobrazené.
- Potom nainštalujte šesťstranné skrutky 1/4" (31) na hornú stranu, ako je zobrazené.

## SK INŠTALÁCIA PÁKY/LOPATKY VAKU

- Pred inštaláciou musíte vypnúť motor traktora a zatiahnuť ručnú brzdou.
- Stojac za traktorom s odmontovaným vakom zo zadnej platne (1) identifikujte oblasť prepínač (2) (Pozri obr 1)

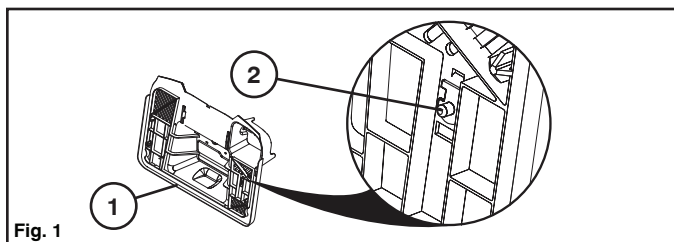


Fig. 1


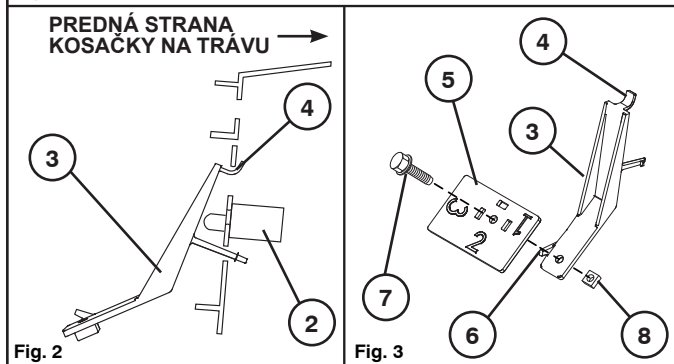


Fig. 2

Fig. 3

- Zoberte páku vaku (3) a vsuňte západku (4) do horného otvoru a otáčajte, kým páka (3) nezapadne na miesto (pozri obrázky 2 a obr. 3)
- V prípade ťažšej/mokrej trávy lopatku nemontujte (5).
- V prípade ľahšej trávy použite lopatku (5) v umiestnení "1", "2" alebo "3" ("3" je určené pre najľahšiu a suchú trávu).
- Zvoľte nastavenie a otáčajte lopatkou vaku (5), kým sa nezobrazí želaná číslica (nastavenie)
- Umiestnite lopatku (5) na páku (3) tak, aby západka (6) na dne vaku s pákou (3) prešla cez príslušný štvorhranný otvor a skontrolujte, či sú páka (3) a lopatka (5) zarovnané.
- Prevlečte skrutku (7) cez otvory celej lopatky (5) a páky (3) a upevnite ju použitím matice (8) (Pozri obr. 3)
- Nastavenie môžete zmeniť uvoľnením upínačov (7 a 8), vybratím/otočením lopatky (5) a opätovným utiahnutím.


## SK INŠTALÁCIA KOMPONENTOV ZARIADENIA NA BALENIE DO VRIEC KU TRAKTORU

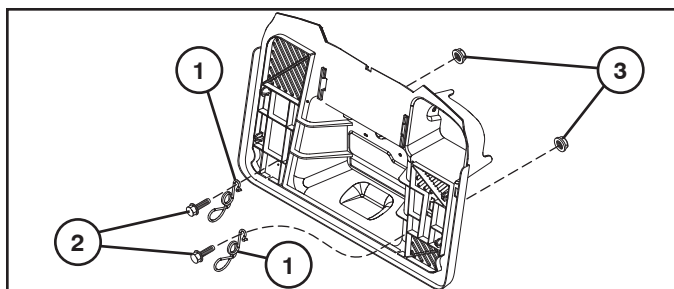


- Pred inštaláciou musíte vypnúť motor traktora a zatiahnuť ručnú brzdou.
- Nainštalujte poistné pružiny (1) do montážnych otvorov na zadnej platni.
- Vsúňte šesťhrannú skrutku (2) cez každú poistnú pružinu a príslušný otvor na zadnej platni.
- Na opačnej strane zadnej platne upevnite skrutky maticami (3).

## SK INŠTALÁCIA KRYCIEHO PANELU VAKU


- Nainštalujte krycí panel vaku (1) naklonením plastových častí vpredu na krycom paneli (1) do príslušných otvorov na prednej strane krytu vaku.
- Sklopte zadný koniec krycieho panelu (1) dolu, aby sa zastavil na kryte vaku.

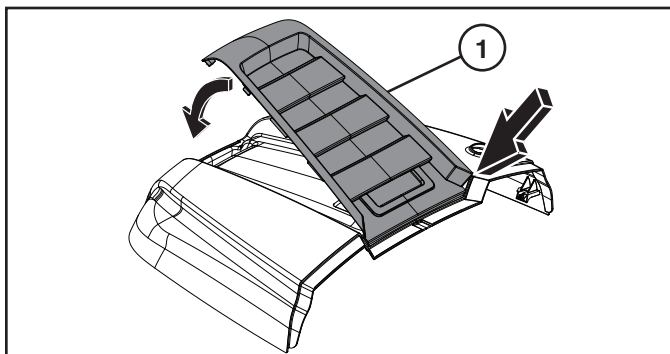


- Posuňte celý krycí panel vaku (1) dozadu, aby sa zúbky pod otvorom v krycom paneli vsunuli do zúbkov v časti rukoväte v kryte vaku.

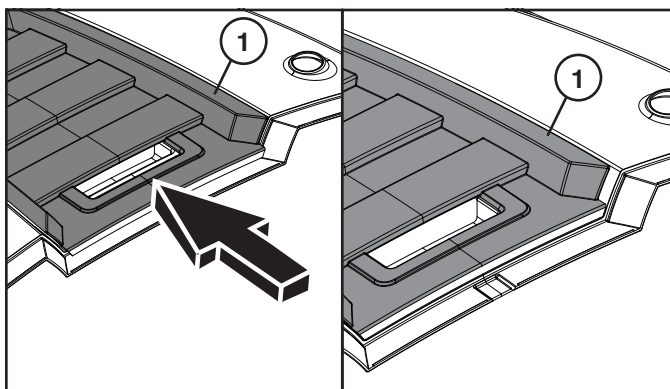


- Namontujte zatlačacie matice (2) na plastové časti, aby sa krycí panel (1) poistil vpredu.
- Zaisťte zadnú časť krycieho panelu (1) ku krytu vaku a upevnite zaskrutkovaním dvoch #8 skrutiek (3) na zadnej časti rukoväte krytu vaku do krycieho panelu.

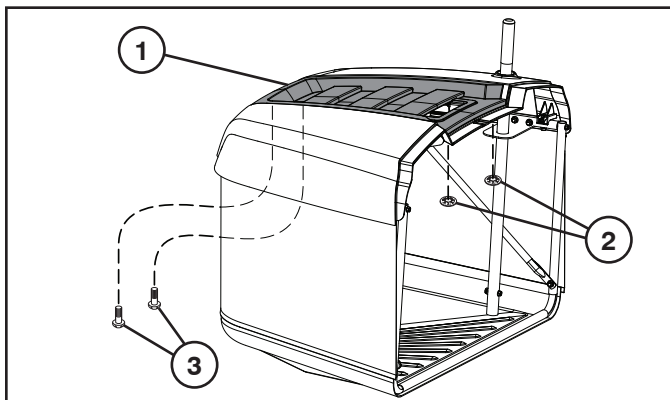


## HU A ZSÁKOLO FELSZERELÉSE

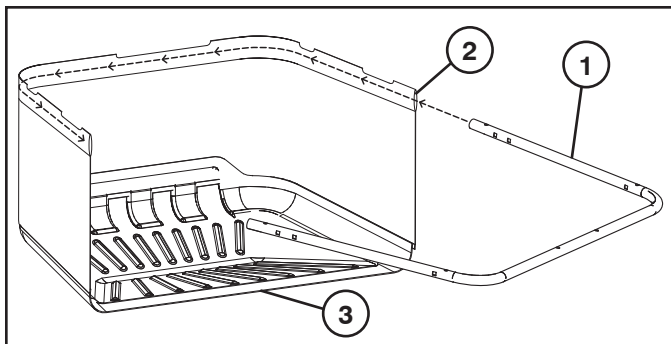


- A fűgyűjtő felső vázát képező csövet (1) fűzze át a zsákváson felső részén lévő hurkon (2) (a váz végén a hurokszegmenseket hagyja lazán).

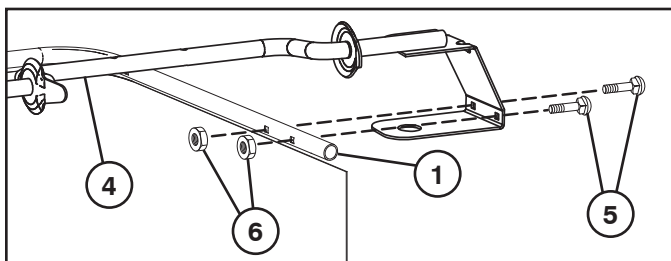


- Először illessze a fűgyűjtő felső hegesztett keretrészének (4) jobb oldalán lévő két nyílást a fűgyűjtő felső keretét alkotó cső (1) két nyílásához.
- Csavarjon be két 1/4"- 20 x 1,25 tartócsavart (5), és rögzítse két 1/4"-os anyával (6).

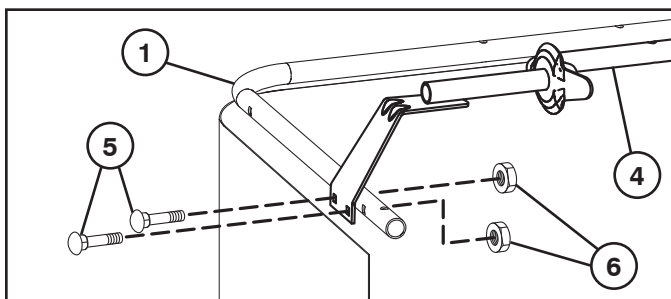


- Illessze a fűgyűjtő felső hegesztett keretrészének (4) bal oldalán lévő két nyílást a fűgyűjtő felső keretét alkotó cső (1) két nyílásához.
- Csavarjon be két 1/4"- 20 x 1,25 tartócsavart (5), és rögzítse két 1/4"-os anyával (6).

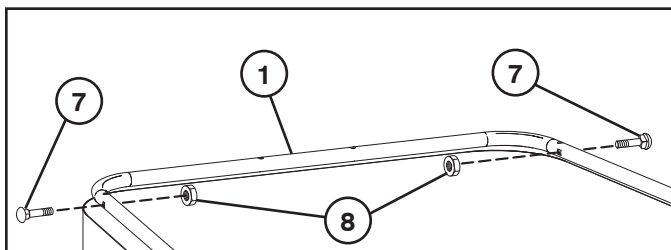


- Tegyen be két másik tartócsavart (7) hátrafelé a fűgyűjtő felső vázát képező csőbe, és kézzel húzza meg a záróanyákat (8).

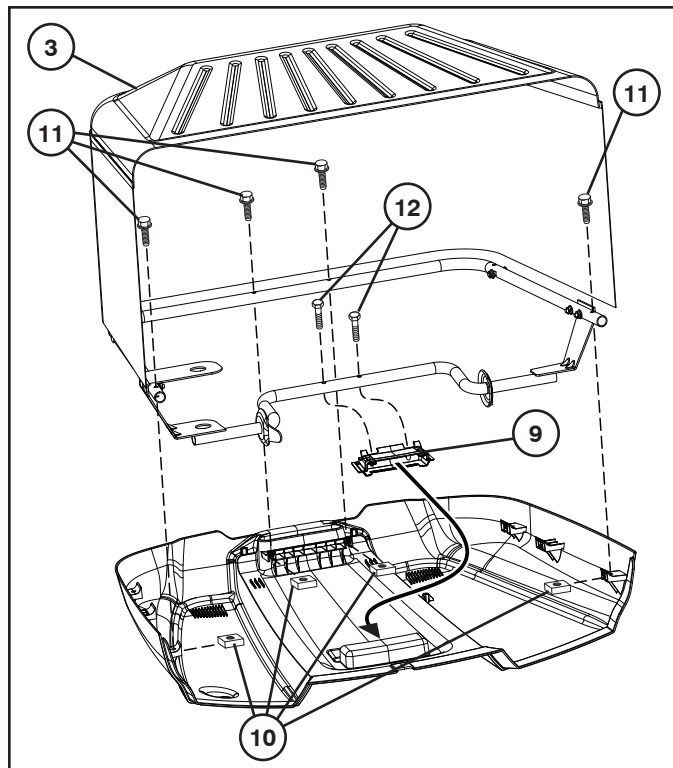


- Fektesse le a tetejére a fűgyűjtő fedelét (a védőburkolatot hagyja szabadon).
- Csúsztassa a fűgyűjtő fogantyú betétét (9) a fűgyűjtő fedél belsejében lévő mélyedésbe. Ügyeljen rá, hogy a felül lévő két fül betaláljon a fűgyűjtő fedelén a helyére. A fűgyűjtő fogantyúbetétjének alján lévő fogak csússzanak a helyükre a fűgyűjtőfedélben lévő fogak közé.
- Csúsztasson két négyszögletes anyát (10) a fűgyűjtő fedelének elején lévő négyszögletes nyílásokba, majd két négyszögletes anyát a fűgyűjtő fedelének hátsó fogantyúján lévő négyszögletes nyílásokba (mindkét oldalon egy-egy nyílás található).
- Fordítsa fejjel lefelé a fűgyűjtő szerelvényt (3), illessze a vázon lévő nyílásokat a fűgyűjtő fedelén lévő nyílásokhoz, és ügyeljen rá, hogy a váz felső hegesztett csőve befeküdjön a fűgyűjtő fogantyúbetét (9) műanyag bölcsőjébe.
- Csavarjon be négy darab 1/4"-os hatszögletű csavart (11) négy négyszögletes anyával (10) a nyílásokba, és szorítsa, amíg fel nem ülnek.
- Csavarjon be két darab 1/4"-os csavart (12) a keret felső hegesztett részének közepén lévő nyílásokba.

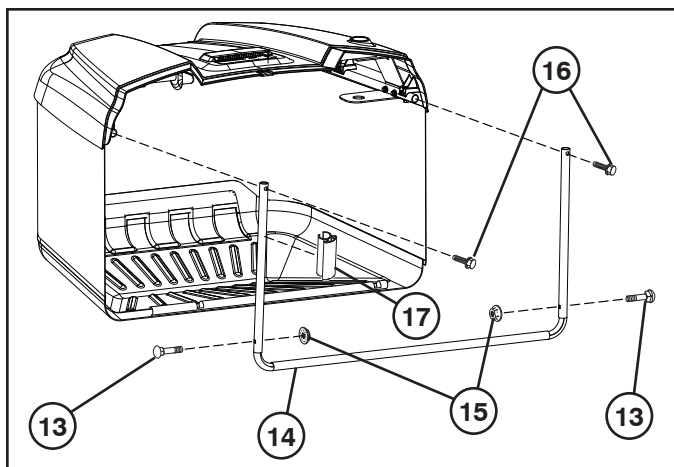


- Fordítsa a jobb oldalára a szerelvényt.
- Csavarjon be két darab 1/4"-os tartócsavart (13) a fűtőtest keret elejének alján (14), és kézzel húzza meg a záróanyákat (15).
- Fűzze át a fűtőtest elülső vázát (14) a fűtőtest elején a szövetben lévő hurokokon.
- Pattintsa a fűtőtest elülső vázának (14) alját a fűtőtest aljának elején található műanyag pattintóba.
- Csúsztassa rá a zsák végén a fűtőtest szövet hurokszegmenseit fűtőtest felső vázát képező csőre.
- Csúsztasson két darab 1/4"-os hatszögletű csavart (16) a fűtőtest elülső vázának tetején lévő nyílásokba, majd csavarja be az anyákat a fűtőtest felső vázát képező cső belső oldalán.
- Csúsztassa a jobb oldalon a műanyag csőbilincset (17) a fűtőtest szövet hurokába, és pattintsa rá a fűtőtest elülső vázára (14) a fűtőtest elülső csőkeretének tetejétől 101 mm távolságban.

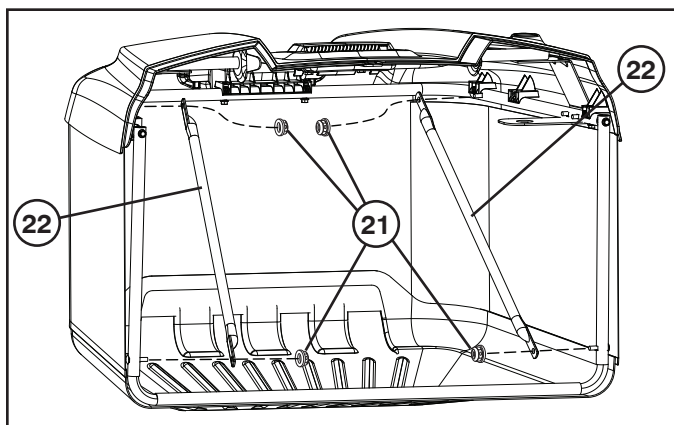

- Vegye ki a fűtőtest felső vázának hátulján és a fűtőtest elülső vázának alján lévő záróanyákat (21), majd csatlakoztassa mindkét oldalra a keresztáraszokat (22).
- Tegye vissza, majd szorítsa meg teljes illeszkedésig a záróanyákat (21).

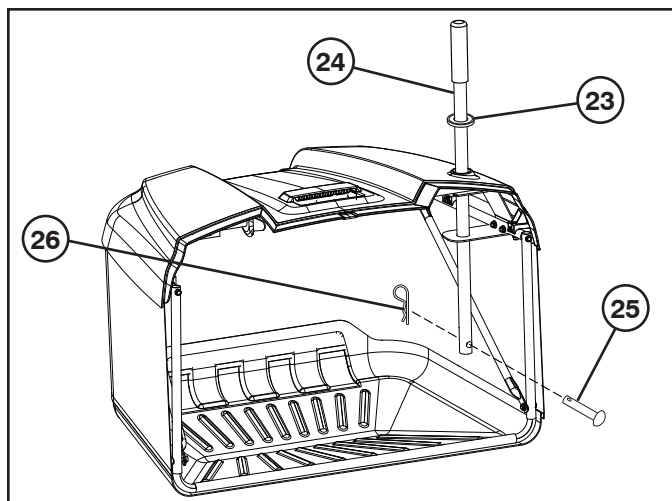



- Csúsztassa a gumitömítést (23) a fűtőtest fém fogantyújának (24) tetejére.
- Csúsztassa át a fűtőtest fogantyúját (24) a fűtőtest fedelén és a váz felső hegesztett részének nyílásain.
- Csúsztassa keresztül a csapot (25) a fűtőtest fogantyújának alján lévő nyíláson, majd csúsztassa a tartórugót (26) a csap végén lévő nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

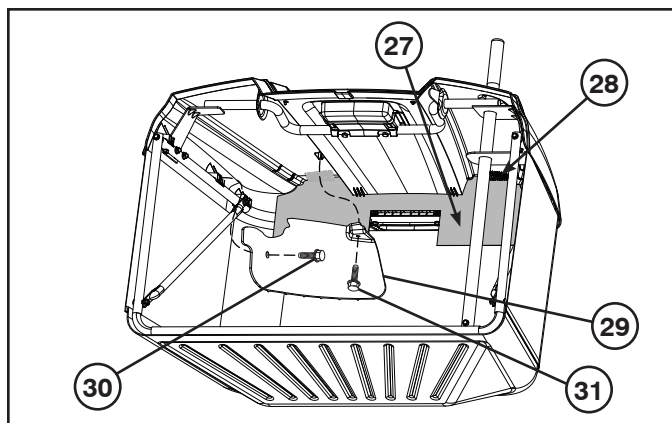

- Tolja hátrafelé a műanyag kiakasztót (27) úgy, hogy a megtartó bordák (28) mögött a helyére pattanjon.
- Illessze a fűtőtest (29) lévő nyílásokat a fűtőtest fedelén lévő büttyökre.
- Először az ábra szerint helyezze be oldalra az 1/4"-os hatszögű csavart (30).
- Majd az ábra szerint helyezze be felülre az 1/4"-os hatszögű csavart (31).


### (HU) A ZSÁKEMELŐ/LAPÁT FELSZERELÉSE

- Felszerelés előtt a traktor motorját le kell állítani, a kézi féket pedig be kell húzni.
- Álljon a traktor mögé, amelynek hátsó lemezéről (1) le van véve a fűgyűjtő, és határozza meg a zsák telítettség kapcsoló (2) területét. (lásd 1. ábra)

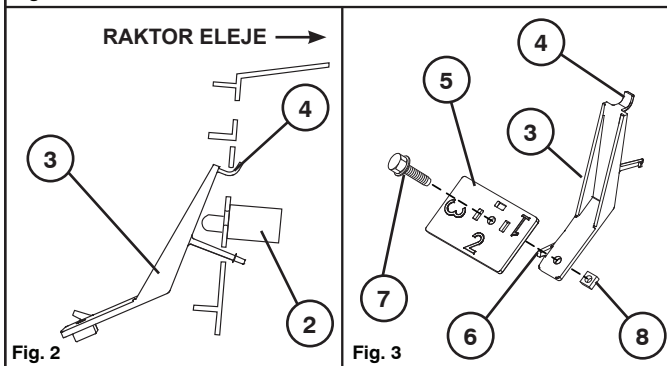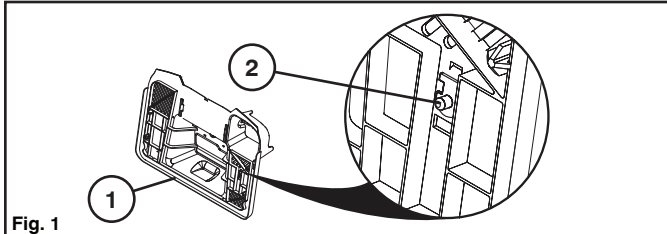

- Vegye a teli zsák emelőt (3) és illessze a fület (4) a felső nyílásba, majd forgassa addig, amíg az emelőkar (3) a helyére nem pattan (Lásd 2. ábra és 3. ábra)
- A legnehezebb/nedves fű esetében ne csatlakoztassa a lapátot (5).
- Könnyebb fű esetében "1", "2", vagy "3" fokozaton használja a lapátot (5) (a "3" fokozat a legkönnyebb vagy száraz fűre jó).
- Válassza ki a kívánt fokozatot, majd forgassa el úgy a fűgyűjtő lapátot (5), hogy a kívánt szám (beállítás) legyen Önnel szemben.
- Tegye a lapátot (5) az emelőkarra (3) úgy, hogy a teli fűgyűjtő emelő (3) alján lévő fül (6) áthaladjon a neki megfelelő négyzetes nyíláson. Ügyeljen rá, hogy a teli fűgyűjtő emelő (3) és a lapát (5) lévő nyílások egy vonalba essenek.
- Tegye rá a csavart (7) a teli fűgyűjtő lapát (5) és emelő (3) nyílásokra, majd rögzítse azanya (8) segítségével (Lásd 3. ábra)
- A fokozatok beállítása a rögzítő csavarok (7 és 8) megmozgatásával megváltoztatható, ha leveszi/elforgatja, majd újra megszorítja a lapátot (5).


### (HU) A ZSÁKOLÓ ALKATRÉSZEINEK FELSZERELÉSE A TRAKTORRA

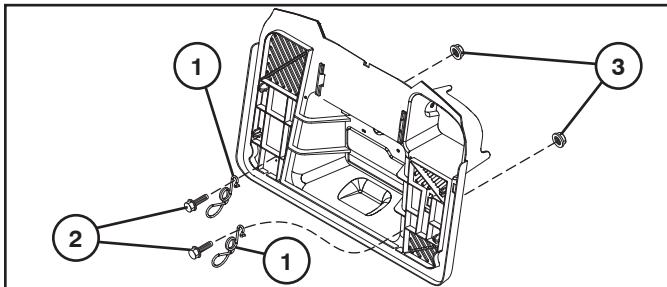


- Felszerelés előtt a traktor motorját le kell állítani, a kézi féket pedig be kell húzni.
- A zárrugókat (1) szerelje fel a hátsó lemezen lévő szerelőnyílásokba.
- Tegyen mindegyik zárrugó nyílásba és a hátsó lemezen ennek megfelelő nyílásba hatszögletű csavart (2).
- Csavarja rá a záróanyát (3) a hátsó lemez oldalán lévő csavarral.

### (HU) AFÜGYŰJTŐ FEDÉLLEMEZÉNEK FELSZERELÉSE


- Hajtsa le a fedéllemez hátsó végét (1) addig, amíg rá nem ül a fűgyűjtő fedelére.
- Csúsztassa hátrafelé a fűgyűjtő teljes fedéllemezét (1) úgy, hogy a fedéllemez nyílása alatti fogak belecsússzanak a fűgyűjtő fedelének fogantyúszakaszán lévő fogakba.

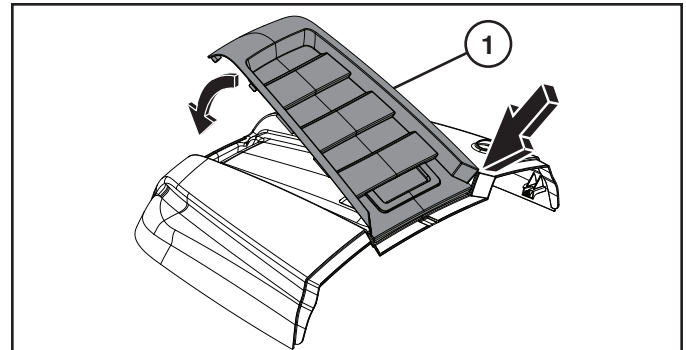


- Tegye fel a fűgyűjtő fedelének lapját (1) a fedőlap (1) elején lévő műanyag oszlopok szögben történő megdöntésével a fűgyűjtő fedél elején lévő megfelelő nyílásokra.

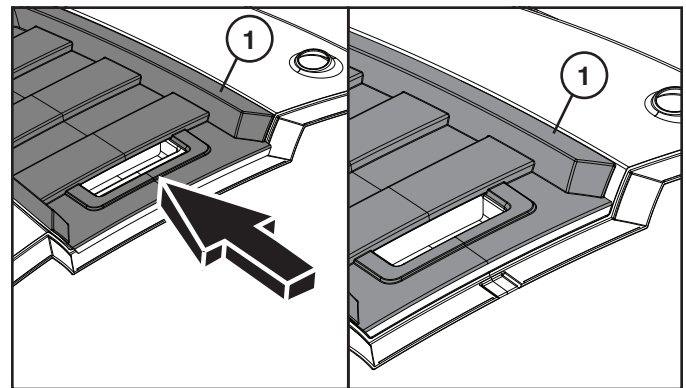

- A műanyag oszlopokra nyomóanyákat (2) szerelve rögzítse elől a fedőlapot (1).
- Rögzítse a fedőlap (1) hátsó oldalát a fűgyűjtő fedeléhez, majd csavarjon be két darab 8-as csavart (3) a fűgyűjtő fedél hátsó fogantyúján keresztül a fedéllemezbe (1).

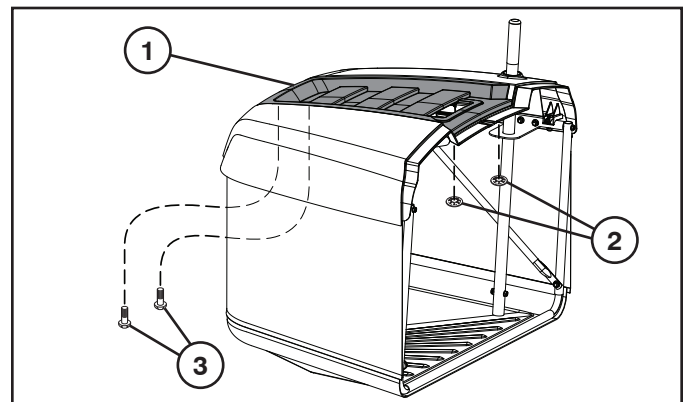

**3. Popis funkcí. 3. Funkcijki opis. 3. Funkcionalni opis.**  
**3. Opis przyrządów sterowniczych. 3. Popis funkcí. 3. Működési leírás**

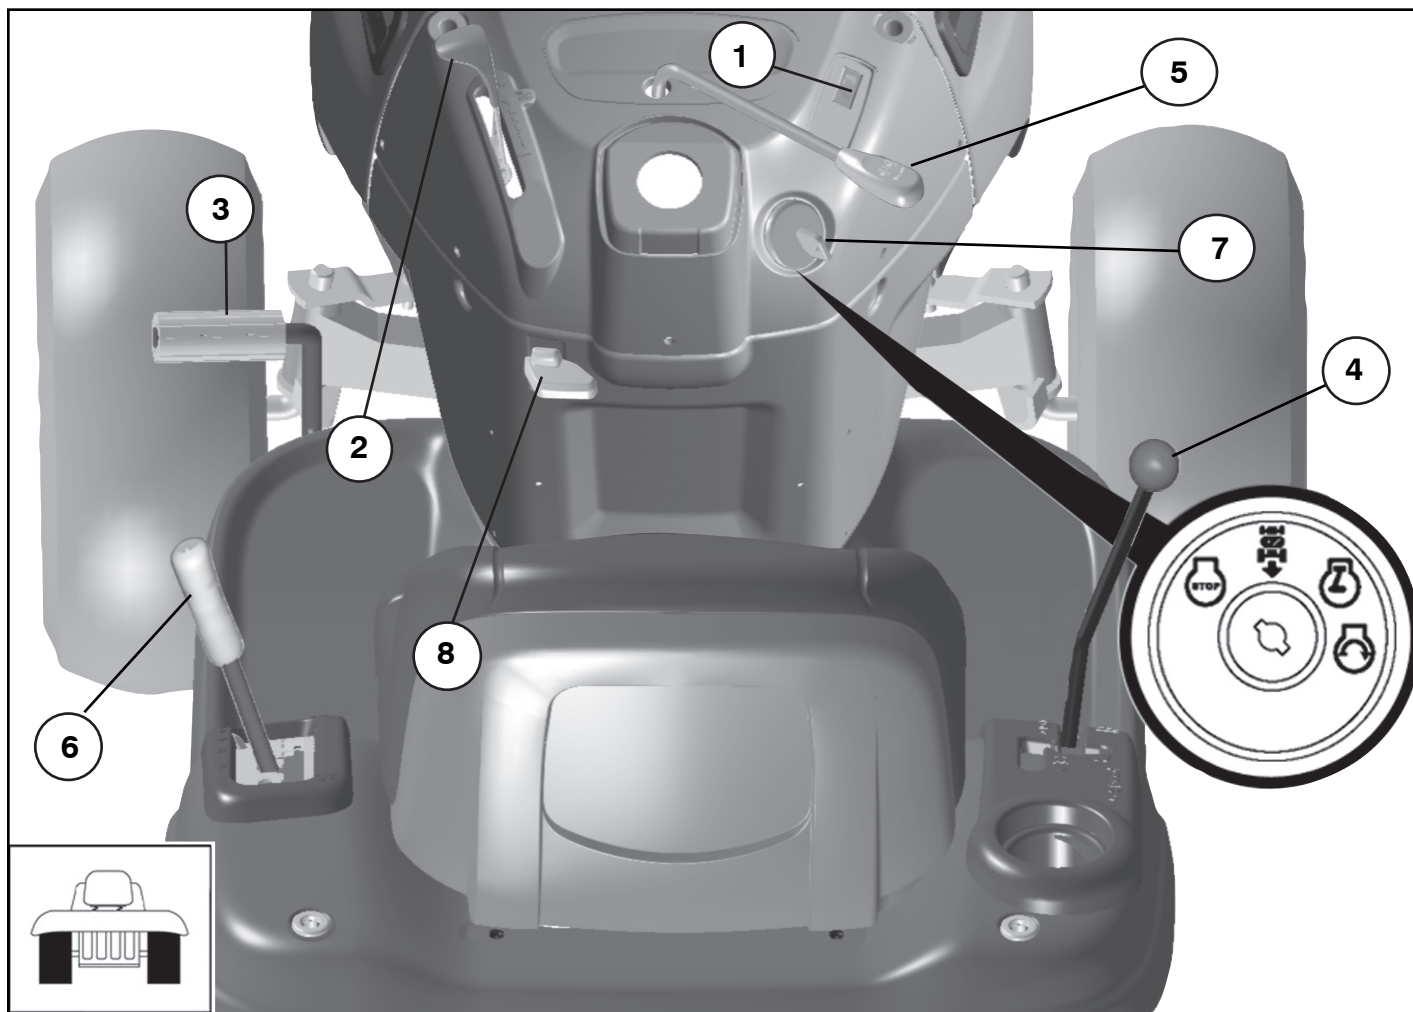

**(CZ) Umístění ovládacích prvků**

1. Vypínač světel
2. Ovládání plynu / sytiče
3. Pedál brzda / spojka
4. Ovládací páka pohybu
5. Ovládací páčka zapínání a vypínání žacího ústrojí
6. Páka pro rychlé zvedání a spouštění žacího ústrojí
7. Spínač zapalování
8. Parkovací brzda

**(HR) Pozicioniranje upravljačkih funkcija**


1. Prekidac svjetla
2. Upravljanje prigušenjem/hladnim startom
3. Pedala kocnice i spojke
4. Rucica za upravljanje pogonom.
5. Ukopcavanje/iskopcavanje uredaja za rezanje.
6. Brzo dizanje/spuštanje uredaja za rezanje.
7. Kontakt brava.
8. Parkirna kocnica.

**(SI) Seznam upravljalnih funkcij**

1. Stikalo za luci
2. Upravljanje dušilne/startne lopute
3. Pedal zavore in sklopke
4. Rocica pogona
5. Vkllop/odkllop rezalnika
6. Hitri dvig/spust rezalnika
7. Kljucavnica za vžig motorja
8. Rocna zavora

**(PL) Położenie przyrządów sterowniczych**

1. Włącznik oświetlenia.
2. Dźwignia/sterowniczka przepustnicy.
3. Pedał sterowniczy sprzęgła i hamulca.
4. Dźwignia kontroli prędkości.
5. Dźwignia służąca do włączania i wyłączania napędu przyrządu tnącego.
6. Dźwignia służąca do unoszenia przyrządu tnącego.
7. Włącznik zapłonu (stacyjka).
8. Hamulec postojowy

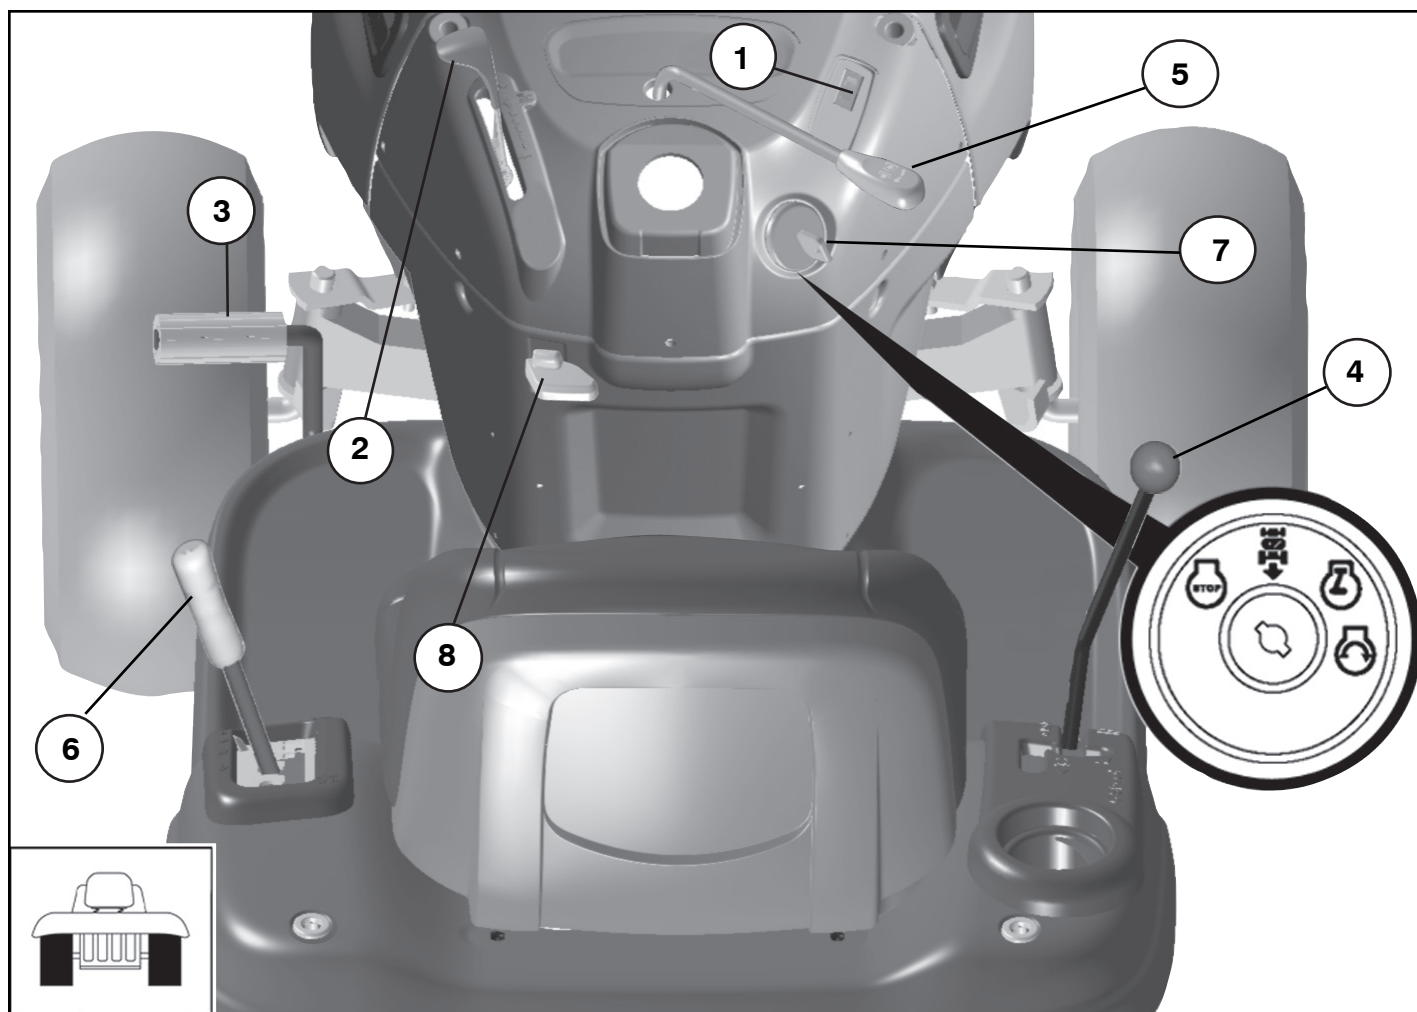


**(SK) Usporiadanie ovládacích zariadení**

1. Vypínač svetla.
2. Páka ovládania plynu a štartovanie za studena.
3. Pedál brzdy/spojky.
4. Zapínanie a vypínanie pohonu.
5. Zapínanie a vypínanie žacieho agregátu.
6. Rýchle zdvíhanie a spúšťanie žacieho agregátu.
7. Štartér.
8. Ručná brzda.

**(HU) A vezérlők elhelyezése**

1. Fénykapcsoló
2. Gáz/Fojtó szelep
3. Fék és tengelykapcsoló pedál.
4. Mozgást vezérlő kar
5. A vágóegység csatlakoztatása/leválasztása.
6. A vágóegység gyors felemelése/leeresztése.
7. Indítózár.
8. Parkolófék.

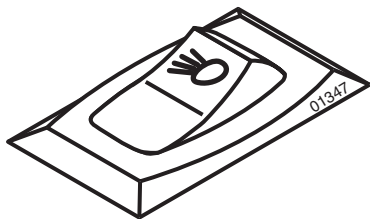

- (PL) 1. Wypínač světel
- (HR) 1. Prekidac za svjetla
- (SI) 1. Stikalo za luci
- (PL) 1. Włącznik oświetlenia
- (SK) 1. Vypínač svetla.
- (HU) 1. Fénykapcsoló

## (CZ) 2. Ovládání plynu a sytiče

Ovládací páčka akcelérátoru reguluje rychlost motoru a také rychlost žacích nožů. Je-li páčka ve své přední poloze, je připojena funkce sytiče. Je-li páka ve své zadní poloze, motor běží na volnoběžné otáčky. Nastavení páčky pro maximální rychlost leží mezi těmito dvěma polohami.

## (HR) 2. Upravljanje prigušnim leptirom i hladnim startom

Upravljanjem dodavanjem gasa, vrši se reguliranje brzine motora, a preko toga regulira se brzina noževa. Ako je rucica u položaju naprijed, ukopcana je cok funkcija. Ako je rucica u položaju nazad, motor je u praznom hodu. Puna brzina se nalazi između tih dvaju položaja.

## (SI) 2. Upravljanje dušilne/startne lopute za zrak

Z upravljanjem rocice plina lahko krmilite obrate motorja oziroma hitrost vrtenja rezil. Če je rocica plina v svojem položaju 'naprej', pomeni da je vklopljena funkcija 'startne lopute za zrak'. Če je rocica plina v svojem položaju 'nazaj', deluje motor v prostem teku. Polna hitrost se nahaja na sredini med tema dvema položajema.

## (PL) 2. Dławik i kontrola dławienia


Urządzenie rozruchowe reguluje szybkość obrotów silnika oraz szybkość obrotów ostrzy. Jeśli drążek znajduje się w położeniu do przodu, to załączona jest funkcja dławienia. Jeśli drążek znajduje się w położeniu do tyłu, to silnik znajduje się w położeniu neutralnym. Pełna szybkość obrotów znajduje się pomiędzy tymi dwiema położeniami.


## (SK) 2. Páka na ovládanie plynu a štartovanie za studena.

Pomocou páky na ovládanie plynu sa reguluje počet otáčok motora a teda rýchlosť otáčania žacieho agregátu. Páka v krajnej prednej polohe aktivuje funkciu štartovania za studena. Ak je páka v krajnej zadnej polohe, motor ide na voľnobeh. Medzi týmito dvoma krajnými polohami sa nachádza poloha plného plynu.

## (HU) 2. Gáz és fojtás vezérlő

Agázpedál szabályozza a motor sebességét valamint a pengék sebességét is. Ha a kar előre menet helyzetben van, a fojtás funkció be van kapcsolva. Ha a kar hátra menet helyzetben van, a motor semleges. A teljes sebesség a fenti két helyzet között érhető el.

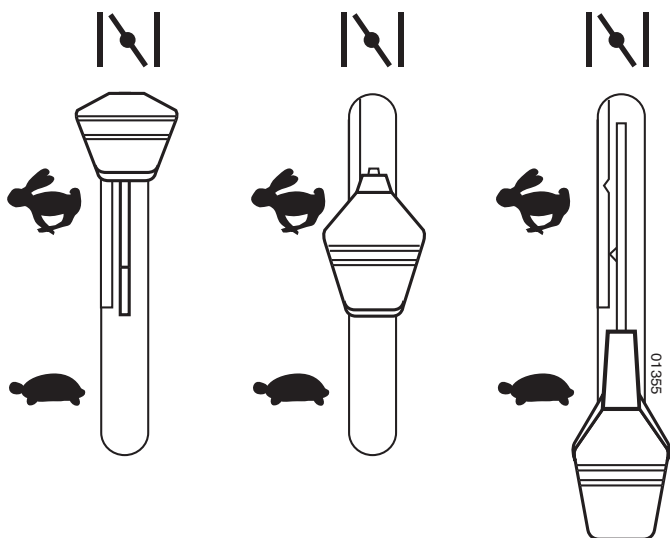

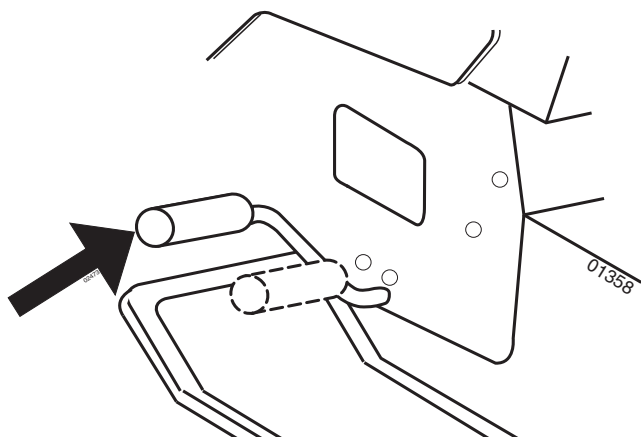

**(CZ) 3. Pedál spojky/brzdy**

Používá se pro vyřazení spojky, brzdění traktoru a při startování motoru.

**(HR) 3. Pedala za kvačilo/kočenje**

Rabi se za otpuštanje kvačila i kočenje traktora te za pokretanje stroja.

**(SI) 3. Sklopkina/zavorna stopalka**

Uporablja se za sprostitve sklopke, zaviranje traktorja in zaganjanje motorja.

**(PL) 3. Pedał sprzęgła/hamulca**


Wykorzystywany do wysprzęglania i hamowania traktora i uruchamiania silnika.

**(SK) 3. Pedál spojky / brzdy**

Používa sa na vypnutie spojky a brzdenie traktora a štartovanie motora.

**(HU) 3. Kuplung/fékpedal**

A kuplung kioldására, a traktor fékezésére és a motor indítására szolgál.

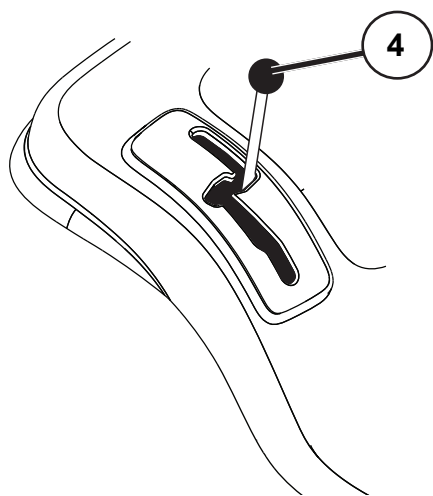

#### **(CZ) 4. Řadicí páka**

Převodová skříň má následující převody: dopředu, neutrál a zpětný chod. Změnu převodu lze provádět od neutrálu k nejvyššímu rychlostnímu stupni, bez zastavení v jednotlivých řadicích polohách. Vždy zmáčknete pedál spojka/brzda, když přeřazujete! Start může proběhnout bez ohledu na polohu řadicí páky.

##### **POZNÁMKA!**

Zastavte stroj před řazením ze zpětného chodu na jízdu dopředu, nebo naopak. Změna mezi převodovým stupněm pro jízdu vpřed a dozadu se nesmí provádět, je-li stroj v pohybu.

#### **(HR) 4. Rucica mjenjaca**

Mjenjac ima položaje naprijed, neutralno i vožnja unatrag. Promjena brzine od neutralne do najveće može se obaviti bez zaustavljanja rucice u svakom od međupoložaja. Iskopcajte motor pri svakoj promjeni položaja rucice! Stroj se može pokrenuti u svakom od položaja rucice mjenjaca.

##### **UPUTA!**

Obavezno zaustavite stroj prije promjene položaja rucice iz vožnje unatrag u vožnju naprijed i obrnuto. Pri vožnji naprijed, ne smiju se mijenjati brzine dok je stroj u pokretu.

#### **(SI) 4. Prestavna rocica**

Menjalnik ima prestave za naprej, prosti tek in vzvratno. Če prestavljate iz prostega teka v najvišjo prestavo, ni potrebno ustavljati rocice v vsaki od vmesnih prestav. Pri vsakem prestavljanju morate odklopiti motor! Stroj lahko zaženete v katerikoli prestavi.

##### **OPOMBA!**

Iz vzvratne prestave v vožnjo naprej (in obratno) lahko prestavite le ko stroj miruje. Pri vožnji naprej ne prestavljajte v višjo oz. nižjo prestavo med tem ko stroj opravlja košnjo ali kako drugo delo.

#### **(PL) 4. Dźwignia zmiany biegów**

Dźwignię można ustawić w położeniach jazdy do przodu, w położeniu neutralnym i w położeniu jazdy do tyłu. Można przemieszczać dźwignię z położenia neutralnego w górne położenie jazdy do przodu nie zatrzymując dźwigni przy żadnym z pośrednich położeniach. Przed przesunięciem dźwigni w nowe położenie należy odłączyć silnik, wyłączając sprzęgło w układzie napędowym. Jazdę można rozpocząć przy każdym położeniu dźwigni (zapewniającym przeniesienie napędu).

##### **UWAGA!**

Należy zatrzymać kosiarkę w przypadku gdy chce się zmienić pozycję dźwigni z położenia jazdy do przodu w położenie jazdy do tyłu lub odwrotnie. Także przemieszczanie dźwigni pomiędzy różnymi położeniami jazdy do przodu nie może się odbywać gdy kosiarka się porusza.

#### **(SK) 4. Radiaca páka**

Prevodovka má chody dopredu, vonobeh a spätný chod. Preraova môžete z vonobehu hne na najrýchlejší chod bez toho, aby ste museli postupne preraova na nižšie stupne, ktoré sú medzi nimi. Motor musí byť pritom vypnutý! Rozbieha sa môžete nezávisle od polohy radiacej páky.

##### **UPOZORNENIE!**

Pred preradením zo spätného chodu do chodu dopredu alebo naopak sedadlovú kosačku zastavte. Preraova medzi jednotlivými chodmi dopredu môžete tiež len so zastaveným motorom. Rýchlostné stupne nikdy nezaráujete silou!


#### **(HU) 4. Sebességváltó**

A sebességváltó doboz rendelkezik elre, semleges és hátramenet pozíciókkal.

A sebességváltás semlegesből a felső pozícióba állítható anélkül, hogy meg kellene állni mindegyik pozícióban. A motort kapcsolja ki minden sebesség pozícióban! A motor beindítható a kar bármely pozíciójából.

##### **MEGJEGYZÉS!**

Állítsa le a motort mielőtt hátramenetből elre kapcsol, vagy fordítva. Az elre haladó sebességek közötti váltás nem történhet meg ha a gép mozgásban van.

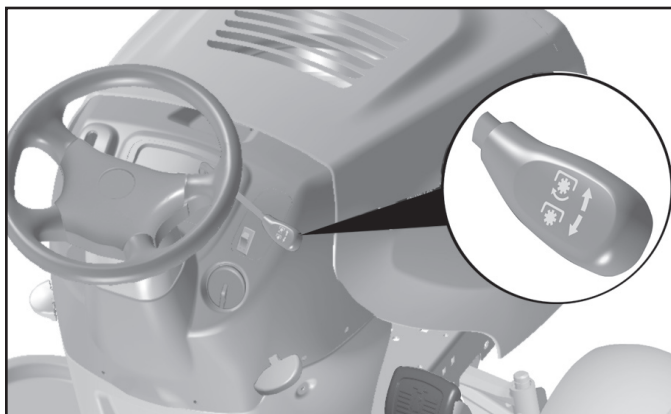

### **(CZ) 5. Zapnutí/vypnutí žacího ústrojí**

Posunutím páky směrem nahoru je zapojen pohon žacího ústrojí, kdy dojde k napnutí klínového řemenu náhonu a žací nože se začnou otáčet. Jestliže je páka posunuta zpět, náhon bude přerušen a rotující nože se zastaví pomocí brzdových elementů na řemenici. Není-li pytlovač úplně zavřený, nože nebudou pracovat při pohybu pákou vpřed a motor se zastaví. Jestliže se pytlovač během sekání odpojí, motor se zastaví.

### **(HR) 5. Ukopčavanje/iskopčavanje uredaja za rezanje**

Pomjeranje rucice naprijed ukopčava uredaj za rezanje na pogon, s tim se zateže pogonski remen i počinje rotacija noževa. Pomjeranjem rucice unatrag pogon se iskopčava i rotacija noževa se počinje usporavati s pomoću kocionih papucica remenice. Ako košara nije potpuno zatvorena, noževi se neće uključiti kad polugu pomaknete prema naprijed, a motor će se ugasiti. Ako se košara tijekom košnje otkači, motor će se ugasiti.

### **(SI) 5. Vkllop/odklop rezalnika**

Rezalnik priključite k pogonu s premikanjem ročice naprej. S tem boste napeli pogonski jermen ki bo pricel vrteti rezila. Pogon rezalnika odklopite s premikanjem ročice nazaj. S tem tudi aktivirate zavorne ploščice jermenice, ki upočasnijo vrtenja rezil. Če košara ni povsem zaprta, se rezila ob pomiku ročice naprej ne vključijo, motor pa se izključi. Če se košara sprosti med košnjo, se motor izključi.

### **(PL) 5. Dźwignia służąca do włączania i wyłączania napędu przyrzędu tnącego**


Przesunięcie dźwigni do przodu powoduje włączenie napędu przyrzędu tnącego, napinany jest pas w przekładni pasowej i noże tnące zaczynają się obracać. Cofnięcie dźwigni powoduje rozłączenie napędu, zmniejsza się prędkość obrotowa przyrzędu tnącego, klocki hamulcowe dociskane są do koła pasowego połączonego z przyrzędem tnącym. Jeśli pojemnik nie zostanie całkowicie zamknięty, noże nie zostaną włączone po przesunięciu dźwigni do przodu i nastąpi wyłączenie silnika. Jeśli pojemnik odłączy się podczas koszenia, silnik zostanie również wyłączony.

### **(SK) 5. Zapínanie a vypínanie žacieho agregátu**

Aby ste zapli pohon kosačky, posuňte páku dopredu. Hnací remeň sa pri tom napne a čepele sa začnú otáčať. Pokiaľ páku vrátite do pôvodnej polohy, pohon sa vypne a otáčanie čepeľí sa pomocou brzdových zarážok pripevnenými na remeniciach zbrzdí. Ak vak nie je úplne zatvorený, čepele pri pohybe páky vpred nezapadnú a motor sa vypne. Ak sa vak počas kosenia uvoľní, motor sa vypne.

### **(HU) 5. A vágóegység csatlakoztatása/leválasztása**

Vigye a kart előre, hogy a meghajtást a vágóegységhez kapcsolja, így a hajtószíj megfeszül és a kések elkezdik forgásukat. Ha a kar hátrafele mozog, a meghajtás leáll és a pengék mozgása lelassul a tárcsára nyomódó fékpofák miatt. Ha a fűgyűjtő nincs teljesen lezárva, a lapok nem kapcsolnak be az emelő előre mozgásakor, és így a motor kikapcsol. Ha a fűgyűjtő csatlakoztatása vágás közben megszűnik, a motor leáll.

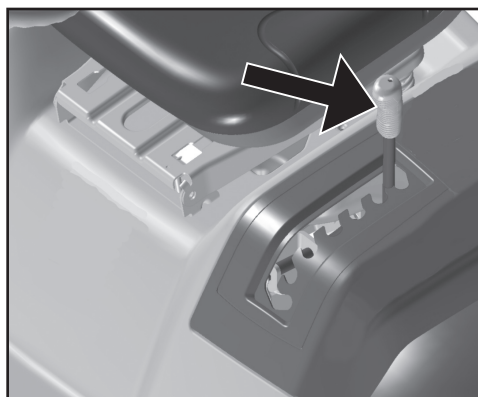

**(CZ) 6. Rychlé zvednutí / spuštění žacího ústrojí**

Zatáhnutím páky směrem dozadu zvednete rychle žací ústrojí při přejezdu nerovnosti trávníku, atd. Během přepravy bude žací ústrojí v nejvyšší poloze. Zatáhněte páku zpět, až se uzamkne v poloze.

**(HR) 6. Brzo dizanje/spuštanje uredaja za rezanje**

Na neravnom terenu travnjaka i pri slicnim preprekama, povucite rucicu unatrag da brzo dignete uredaj za rezanje. Pri transportu, uredaj za rezanje nalazice se u svom najvišem položaju. Vucite rucicu nazad dok se ne blokira.

**(SI) 6. Hitri dvig/spust rezalnika**

Za hitri dvig rezalnika, zaradi neravnin ali drugih podobnih težav na travniku, morate povleci dvižno rocico nazaj. Pred transportom je vaš rezalnik nastavljen na najvišji položaj. Povlecite rocico nazaj dokler se ne zaskoci.

**(PL) 6. Szybkie unoszenie / opuszczanie przyrządu tnącego**

W celu uniesienia przyrządu tnącego (np. podczas przejeżdżania nad nierównościami na trawniku) należy pociągnąć dźwignię do tyłu. W trakcie przewożenia kosiarki, przyrząd tnący powinien znajdować się w górnym położeniu. Dźwignię należy ciągnąć aż do momentu, w którym mechanizm zapadkowy zablokuje ją w skrajnym położeniu.

**(SK) 6. Rýchle zdvíhanie a spúšťanie žacieho agregátu**

Pokiaľ behom jazdy potrebujete žacie ústrojenstvo rýchlo nadvihnúť, napr. ponad nerovné miesta na trávniku, zatiahnite páku smerom k sebe. Pri prepravnej jazde kosačky by žací agregát mal byť v najvyššej polohe. Tahajte páku smerom k sebe, kým sa nezablokuje.

**6. A vágóegység gyors felemelése/leeresztése**

Húzza hátra a kart a vágóegység gyors felemeléséhez amikor a talajban egyenetlen részeket halad át, stb. Szállítás alatt a vágóegységet a legmagasabb pozícióba kell állítani. Húzza hátra a kart amíg megakad.




OFF



ROS ON



ON

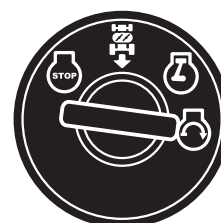

START

### (CZ) 7. Spínač zapalování

Klíček zapalování má čtyři různé polohy:

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| OFF    | Prívod elektrického proudu přerušen |
| ROS ON | Systém zpětného chodu (ROS) zapojen |
| ON     | Prívod elektrického proudu zapnut   |
| START  | Startér motoru zapnut               |

Systém zpětného chodu (ROS) – umožňuje provoz žacího ústrojí nebo jiného hnaného příslušenství při zpětném chodu (viz kapitola 5 – "Řízení")

#### VAROVÁNÍ!

Nikdy nenechávejte klíč zapalování ve spínací skřínce, jakmile opouštíte stroj a necháváte ho bez dozoru.

### (HR) 7. Kontakt brava

Postoje četiri različita položaja ključa za paljenje:

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| OFF    | Svi električni krugovi isključeni. |
| ROS ON | Prekretni sustav (ROS) u pogonu    |
| ON     | Električno napajanje priključeno.  |
| START  | Pokretanje motora uključeno.       |

Prekretni sustav (ROS) – Omogućava rad kosilice ili druge radne funkcije u vožnji unatrag (Vidjeti odjeljak 5 – "Vožnja")

#### POZOR!

Nikada ne ostavljajte ključ u kontakt bravi kada napuštate stroj.

### (SI) 7. Ključavnica za vžig motorja

Ključžapaľovanja má štyri rôzne polohy:

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| OFF    | Vžig izključen. Električni tok prekinjen.                |
| ROS ON | Sistem za delovanje v vzratni vožnji (ROS) je priključen |
| ON     | Vžig vključen. Električni tok vklopljen.                 |
| START  | Zagon motorja.                                           |

Sistem za delovanje v vzratni vožnji (ROS) – omogoča uporabo priključka za košnjo ali kateregakoli drugega priključka, kadar je stroj v vzratni vožnji (glej odsek 5 – "Vožnja")

#### POZOR!

Vzemite ključ iz kontaktne ključavnice vsakic, ko zapustite stroj

### (PL) 7. Włącznik zapłonu (stacyjka)

Są cztery różne położenia kluczyka zapłonu

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| OFF    | Układ elektryczny całkowicie rozłączony. |
| ROS ON | Układ cofania (ROS) włączony             |
| ON     | Układ elektryczny włączony.              |
| START  | Włączony rozrusznik.                     |

Układ cofania (ROS) : układ cofania pozwala na jazdę do tyłu z kosiarką lub innym zespołem roboczym (patrz rozdział 5 - "Jazda")

#### UWAGA!

Nigdy nie wolno zostawiać kosiarki z kluczykiem w stacyjce.

### (SK) 7. Štartér

Kľúč-zapaľovania má štyri rôzne polohy:

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| OFF    | Elektrický prúd vypnutý                                |
| ROS ON | Pripojený systém pre prevádzku pri spätnom chode (ROS) |
| ON     | Elektrický prúd zapnutý                                |
| ŠTART  | Štartér zapnutý                                        |

Systém pre prevádzku pri spätnom chode (ROS) – Umožňuje prevádzku kosiacej plošiny alebo iného poháňaného príslušenstva aj pri spätnom chode.

#### VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!

Kľúč od zapaľovania nikdy nenechávajte v štartéri, pokiaľ stroj necháte bez dozoru.

### (HU) 7. Indítózár


A gyújtáskapcsoló kulcsnak négy különböző állása van:

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| OFF (KI) | Az elektromos áram teljesen kikapcsolva.            |
| ROS ON   | Csatlakoztatott hátrameneti működési rendszer (ROS) |
| ON (BE)  | Az elektromos áram bekapcsolva.                     |
| START    | Az indítómotor csatlakoztatva.                      |

A hátrameneti működési rendszer (ROS) lehetővé teszi, hogy a kaszálóegység vagy egyéb működésben levő tartozék hátramenet esetén is működjön (lásd az 5. rész „Vezetés” alcímét).

#### FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne hagyja a kulcsot az indítózárban, ha elhagyja a gépet..

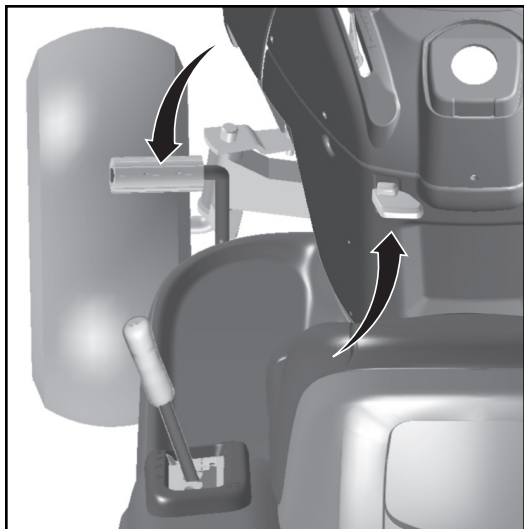

### **(CZ) 8. Parkovací brzda**

Zapněte parkovací brzdu následujícím způsobem:

1. Stlačte brzdový pedál dolů do spodní polohy.
2. Posuňte páčku parkovací brzdy směrem nahoru a podržte ji v této poloze.
3. Uvolněte pedál brzdy.

Parkovací brzdu uvolníte jednoduše, sešlápnutím brzdového pedálu.

### **(HR) 8. Parkirna kocnica**

Aktivirajte parkirnu kocnicu na slijedeci nacin:

1. Pritisnite pedalu kocnice u krajnji donji položaj.
2. Povucite rucicu parkirne kocnice na gore i zadržite je u tom položaju.
3. Otpustite pedalu kocnice.

Da deaktivirate parkirnu kocnicu morate samo pritisnuti na dolje pedalu kocnice.

### **(SI) 8. Rocna zavora**

Vklop rocne zavore:

1. Pritisnite pedal zavore do konca.
2. Potegnite rocico navzgor in jo zadržite v tem položaju.
3. Sprostite pedal zavore.

Rocno zavoro lahko sprostite le s pritiskom na pedal zavore.

### **(PL) 8. Hamulec postojowy**

Hamulec postojowy włącza się w następujący sposób:

1. Należy wcisnąć całkowicie do dołu pedał hamulca.
2. Pociągnąć dźwignię hamulca postojowego do góry i utrzymywać ją w takim położeniu.
3. Puścić (zwolnić) pedał hamulca.

Zwolnienie (wyłączenie) hamulca postojowego odbywa się poprzez jednorazowe naciśnięcie (do dołu) pedału hamulca.

### **(SK) 8. Ručná brzda**

Ručnú brzdú používajte nasledujúcim spôsobom:

1. Zošliapnite pedál brzdy až na doraz.
2. Posuňte páku ručnej brzdy nahor a držte ju v tejto polohe.
3. Pustte pedál brzdy.

Ručná brzda sa opäť uvoľní jednoduchým stlačením pedálu brzdy.

### **(HU) 8. Parkolófék**

A parkolóféket csatlakoztassa a következő módon.

1. Nyomja le a fékpedált a legalsó pozícióba.
2. Vigye a parkolófék kart felfelé és tartsa ott.
3. Engedje el a pedált.

A parkolófék kiengedéséhez csak le kell nyomnia a fékpedált.

**4. Před nastartováním. 4. Prije pokretanja motora. 4. Pred zagonom.**  
**4. Przygotowanie do uruchomienia. 4. Opatrenia pred naštartovaním.**  
**4. Beindítás előtt.**

**(CZ) Doplnění paliva**

Jako palivo pro motor, použijte čistý bezolovnatý benzin (bez olejových příměsí). Neplňte palivo nad spodní okraj plnicího otvoru. Neplňte nad maximální úroveň.

**VÝSTRAHA!**

Benzin je vysoce hořlavý. Při doplňování paliva postupujte opatrně a doplňujte ho venku. Nekuřte při doplňování benzinem. Je-li motor teplý, nedoplňujte palivo. Nádrž nepřepĺňujte, jelikož se benzin rozpíná a může přetéci. Ujistěte se, že je víčko nádrže po naplnění pevně dotaženo. Benzin skladujte na chladném místě ve vhodné nádobě pro motorové palivo. Kontrolujte palivovou nádrž a vedení.

**(HR) Punjenje rezervoara**

Motor treba pokrenuti čistim bezolovnim benzinom (ne s mješavinom goriva). Nemojte puniti preko nižeg ruba otvora za punjenje. Nemojte puniti preko dozvoljenog maks. nivoa.

**POZOR!**

Benzin je vrlo lako zapaljiv. Postupajte s njim pažljivo i puniti ga na otvorenom. U toku punjenja benzina ne smijete pušiti. Ne dolijevajte benzin dok je motor zagrijan. Ne prepunjavajte rezervoar jer se benzin sa zagrijavanjem može širiti i preliti iz rezervoara. Po završetku punjenja provjerite da li je poklopac rezervoara čvrsto pritegnut. Skladištite benzin u hladnom prostoru i u odgovarajućim kontejnerima za motorni benzin. Uvijek provjerite rezervoar benzina i cijevi za benzin.

**(SI) Polnjenje goriva**

Za obratovanje motorja morate uporabljati le kakovostni neosvenceni bencin (ne mešanice goriv). Pri dolivanju upoštevajte, da gorivo lahko sega le do spodnjega roba odprtine za dolivanje. Ne dolivajte preko maksimalnega nivoja.

**SVARILO!**

Bencin je hitro vnetljiva tekočina. Ravnajte z njim previdno. Med tocenjem goriva kosilnica ne sme biti v zaprtem prostoru. Med tocenjem tudi ne smete kaditi. Ne dolivajte bencina dokler je motor topel. Ne smete doliti bencina preko dolocenega nivoja, ker se med segrevanjem širi in se zato lahko izlije. Preglejte, ce ste po koncanem polnjenju, čvrsto zaprli pokrov rezervoarja bencina. Hranite bencin v hladnem prostoru v posodah za bencin. Preglejte rezervoar bencina in cevi, po katerih tece bencin.

**(PL) Uzupełnianie paliwa**

Dostęp do wlewu zbiornika paliwa uzyskuje się po podniesieniu maski silnika. Należy używać czystej benzyny (bez domieszki oleju) o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 87.

**OSTRZEŻENIE!**

Benzyna jest cieczą łatwopalną. Wszystkie czynności związane z benzyną należy wykonywać ostrożnie, paliwo należy uzupełniać na zewnątrz budynków. Podczas uzupełniania paliwa nie wolno palić papierosów, nie wolno uzupełniać paliwa gdy silnik jest ciepły. Nie wolno przepelnić zbiornika paliwa, paliwo może zwiększyć swoją objętość i wylać się ze zbiornika. Należy zawsze dokładnie zakręcić korek wlewu paliwa po zakończeniu uzupełniania paliwa. Paliwo należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach. Należy kontrolować stan zbiornika paliwa i przewodów paliwowych.

**(SK) Čerpanie paliva**

Do motora čerpajte čistý, bezolovnatý benzín (bez prímiesi oleja). Benzín môžete plniť maximálne po spodnú hranu plniaceho otvoru.

**VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!**

Benzín je veľmi horľavý. Zachádzajte s ním opatrne a palivo čerpajte len vonku. Pri tankovaní nefajčite. Nádrž naplňte benzínom, pokiaľ je motor zahriaty. Nádrž neplňte takým množstvom, aby sa nemohol benzín rozpínať a tak pretiecť. Dbajte na to, aby ste po natankovaní dobre utiahli uzáver nádrže. Benzín skladujte na chladnom mieste v kanistroch na benzín. Benzínovú nádrž a rozvody pravidelne kontrolujte.

**(HU) Feltöltés**

A motor tiszta (olajjal nem kevert) ólommentes benzinnel működik. A benzin betöltésekor ne haladja meg a töltőlyuk alsó peremét.

Ne töltjön többet a max. szintnél.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A benzin nagyon gyúlékony. Legyen óvatos és a szabadban töltsse be a benzint. Ne cigarettázzon a benzin betöltésekor vagy ne töltsön akkor benzint, ha a motor meleg. Ne töltsse túl meg a tartályt mert a benzin kitágul és kifolyhat. Töltés után ügyeljen, hogy a benzintartály kupakja jól be legyen csavarva. A benzin hűvös, száraz helyen, egy megfelelő tartályban tárolja. Ellenőrizze a benzintartályt és a csöveket.

**(CZ) Hladina Oleje**

Vičko plnicího otvoru je kombinované s měrkou a je přístupné po odklopení kapoty motoru. Stav oleje v motoru musí být kontrolován před každou jízdou. Dbejte při tom, aby traktor byl ve vodorovné poloze. Měrku oleje vyšroubujte a otřete dočista. Nyní ji dejte zpět a pevně zašroubujte. Teď ji znovu vyjměte a odečtěte stav oleje.

**(HR) Razina ulja**

Poklopac na otvoru za ulivanje ulja je kombinacija poklopca i štapa za mjerenje nivoa ulja, a dostupan je kad se podigne poklopac glave motora. Razinu ulja u motoru treba provjeriti prije svakog pokretanja motora. Provjerite da li je traktor u vodoravnom položaju. Odvrnite poklopac sa štapom za mjerenje razine ulja, izvucite ga i obrišite čistom krpom. Vratite ga nazad i cvrsto pritegnite. Izvucite ga ponovno i očitajte razinu ulja.

**(SI) Nivo olja**

Pokrov odprtine za dolivanje olja je kombinacija pokrova in merilne palice. Dostopen je, ko odprete pokrov glave motorja. Pred vsakim zagonom je potrebno preveriti nivo olja. Traktor postavite v vodoravni položaj. Izvlecite pokrov s palico, jo obrišite s čisto krpo in ponovno trdno vložite v odprtino. Izvlecite pokrov z palico ven in očitajte nivo olja.

**(PL) Poziom oleju**


Prętowy wskaźnik poziomu oleju połączony jest z korkiem wlewu oleju. Dostęp do wskaźnika poziomu oleju (i wlewu oleju) uzyskuje się po podniesieniu maski silnika. Poziom oleju w silniku należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem kosiarki. W takcie sprawdzania poziomu oleju ciągnik powinien stać na poziomym podłożu. Po wykręceniu wskaźnika poziomu oleju należy wytrzeć go do sucha. Następnie włożyć w otwór wlewu i wkręcić do końca. Ponownie wykręcić i sprawdzić (odeczytać) poziom oleju w silniku.

**(SK) Stav oleja**

Ku krytu na plnenie oleja, ktorý je kombinovaný s meracou tyčinkou sa dostanete tak, že odklopíte kapotu. Stav oleja v motore skontrolujte pred každou jazdou. Dbajte pri tom na to, aby stroj stál vodorovne. Vyskrutkujte tyčku na meranie oleja a otrite ju. Meraciu tyčku opäť pevne zaskrutkujte, ešte raz ju vyberte a zistíte stav oleja.

**(HU) Olajszint**

Az olajbetöltő kupak és az olajpálca elérhető amikor a motorháztető előre van döntve. Minden alkalommal a motor olajszintjét ellenőrizni kell. Bizonyosodjon meg, hogy a traktor vízszintesen áll. Csavarja ki az olajpalcát és törölje tisztára. Helyezze vissza az olajpalcát és csavarja be. Vegye ki megint és ellenőrizze a szintet.

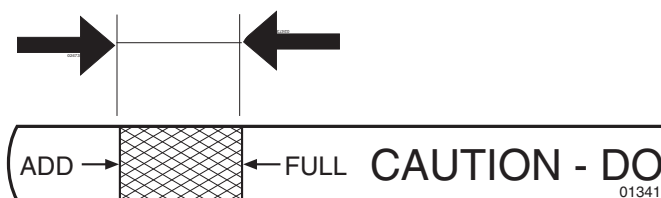

**(CZ)** Hladina oleje musí být mezi oběma značkami na měrcce. Není-li tomu tak, doplňte motorový olej SAE 30 až ke značce PLNÁ („FULL“). V zimě (při mrazivém počasí) použijte motorový olej SAE 5W-30.

**(HR)** Razina ulja treba se nalaziti između dvije oznake na štapu za mjerenje ulja. Ako je potrebno dodati ulje, dodajte ulje SAE 30 do oznake „FULL“. Ulje SAE 5W-30 treba upotrebljavati tijekom zime (pri temperaturama ispod točke smrzavanja).

**(SI)** Nivo olja mora biti med dvema oznakami na merilni palici. Če je olje potrebno doliti, dolijte olje SAE 30 do oznake „FULL“. Če olje dolivate pozimi (pri temperaturah pod točko zmrzovanja), uporabite olje SAE 5W-30.

**(PL)** Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy dwoma znakami umieszczonymi na wskaźniku. W przypadku konieczności uzupełniania oleju, należy uważać aby poziom oleju nie przekroczył znaku „FULL“. Należy używać oleju SAE 30 lub w okresie zimowym (gdy temperatura spada poniżej 0°C) 5W-30.

**(SK)** Stav oleja by sa mal pohybovať medzi obidvomi označeniami na meracej tyčke. Pokiaľ to tak nie je, naplňte nádržku motorovým olejom SAE 30 až po označenie „FULL“. V zime (pri nebezpečenstve mrazu) používajte motorový olej SAE 5W-30.

**(HU)** Az olajszint az olajpalcán található két jelzés között kell elhelyezkedjen. Ha több olajra van szükség, adagoljon SAE 30 típusú olajat a „FULL(TELI)” jelzésig. Télen SAE 5W-30 típusú olajat használjon (fagyponat alatt).

**(CZ) Tlak vzduchu v pneumatikách**

Kontrolujte pravidelně tlak vzduchu v pneumatikách. Tlak vzduchu v předních pneumatikách musí být 1 bar a 0,8 baru v zadních pneumatikách.

**(HR) Tlak u gumama**

Provjerite ispravnost tlaka u gumama. Tlak u prednjim gumama treba biti 1 bar (14 PSI), a u zadnjim gumama treba biti 0.8 bar (12 PSI).

**(SI) Tlak v pnevmatikah**

Redno pregledujte tlak v pnevmatikah. Pravilen tlak v pnevmatikah na sprednjih kolesih je 1 bar (14 PSI), na zadnjih pa 0.8 bar (12 PSI).

**(PL) Ciśnienie powietrza w oponach**


Okresowo należy sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach. Ciśnienie w oponach przednich kół powinno wynosić 1 bar (0,1 MPa) a w tylnych 0,8 bara (0,08 MPa).

**(SK) Tlak v pneumatikách**

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách. Tlak v predných pneumatikách by mal činiť 1 bar, v zadných pneumatikách 0,8 baru.

**(HU) A gumikerék légnyomása**

Rendszerezsen ellenőrizze a kerék légnyomását. Az előlő kerékben a nyomás 1 bar (14 PSI) kell, hogy legyen és a hátsó abroncsokban 0,8 bar (12 PSI).

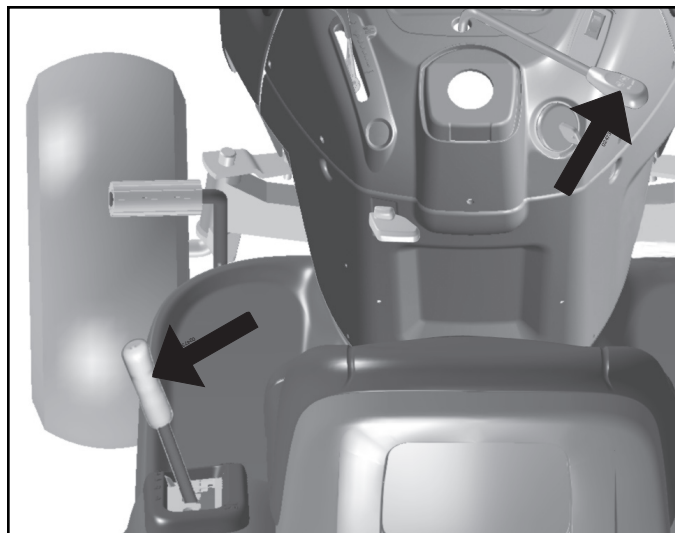

**(CZ) Startování motoru**

Ujistěte se, že je žací ústrojí v přepravní poloze (horní poloha), a že páčka pro vypnutí a zapnutí žacího ústrojí je ve vypnuté poloze.

**(HR) Pokretanje motora**

Provjerite da li je uređaj za rezanje u svom položaju za transport (krajnji gornji položaj) i da li je rucica za ukopčavanje/iskopčavanje uređaja za rezanje u položaju "iskopčano".

**(SI) Zagon motorja**

Rezalnik mora biti v položaju, ki je nastavljen za transport (povsem dvignjen) in ročica za vklop/odklop rezalnika v položaju za odklop.

**(PL) Uruchamianie silnika**


Należy podnieść przyrząd tnący w położenie transportowe (podniesiony do góry) i odłączyć napęd przyrządu tnącego poprzez przemieszczenie dźwigni służącej do odłączania napędu przyrządu tnącego w położenie - wyłączony.

**(SK) Štartovanie motora**

Dbajte na to, aby bol žací agregát v prepravnej polohe (horná poloha) a páka na zapínanie a vypínanie žacieho agregátu v pozícii „vypnuté“.

**(HU) A motor beindítása**

Bizonyosodjon meg, hogy a vágóegység szállítási pozícióban van (felső pozíció) és a vágóegység csatlakoztató/leválasztó karja kikapcsolt pozícióban áll.

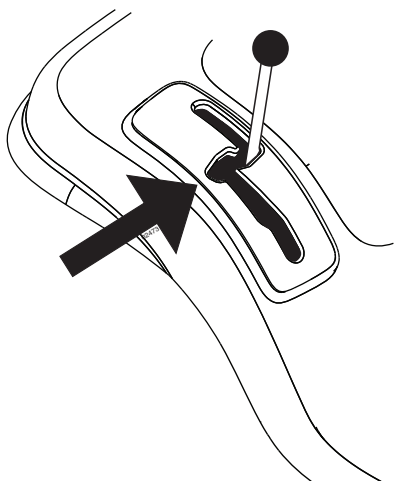

**(CZ)** Zcela sešlápněte pedál spojka / brzda a držte ho dolů. Řadící páka je v poloze neutrál "N".

**(HR)** Potisnite pedalu spojka/kocnica do konca i držite stisnutu. Postavite rucicu mjenjaca u neutralan "N" položaj.

**(SI)** Pritisnite pedal sklopke/zavore do konca in ga držite v tem položaju. Prestavite prestavno ročico v prosti tek "N".

**(PL)** Wciśnij pedal sprzęgła/hamulec do oporu i trzymaj w tej pozycji. Dźwignia biegów musi być ustawiona w pozycji "N" (luz).

**(SK)** Zošliapnite pedál spojky a brzdy až na doraz a držte ich v tejto pozícii. Páku radenia rýchlostí nastavte na voľnobeh "N".

**(HU)** Nyomja teljesen le a tengelykapcsoló/fék pedált és tartsa lenyomva. Állítsa a sebességváltó kart semleges "N" pozícióba.



**(CZ)** Studený motor: Zatlačte páčku ovládání plynu do koncové polohy sytiče (↖).

**(HR)** Hladan motor: Gurnite rucicu za upravljanje prigušnim leptirom u krajnji gornji položaj cok (↖).

**(SI)** Hladen motor: potisnite ročico za plin do konca navzgor v položaj "startna loputa za zrak (↖)".


**(PL)** Ochłodzenie silnika: Należy wcisnąć regulator gazu do końcowego położenia dławienia (↖).

**(SK)** Keď je motor vychladnutý: Páku ovládania plynu posuňte do krajnej polohy choke (↖).

**(HU)** Hideg motor esetén: Nyomja fel a gázkart a fojtás végső pozíciójáig (↖).



- (CZ) Teplý motor: Nastavte páčku plynu do střední polohy - plný plyn. (🔥).
- (HR) Zagrijan motor: Gurnite rucicu za upravljanje prigušnim leptirom na polovicu u odnosu na položaj punog gasa (🔥).
- (SI) Topel motor: postavite rocico za plin na pol razdalje med startom in polnim plinom (🔥).
- (PL) Rozgrzanie silnika: Należy wcisnąć regulator gazu do połowy końcowego jego położenia (🔥).
- (SK) Keď je motor zahriaty: Páku ovládania plynu posuňte do polohy plný plyn (🔥).
- (HU) Meleg motor esetén: Nyomja a gázkart félig be a teljes gáz pozícióig (🔥).

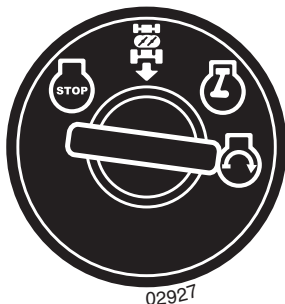

- (SI) Obrnite kontaktni ključ v položaj "START" position.

#### OPOMBA

Zaganjac motorja se ne sme vrteti vec kot 5 sekund. Ce motor ne vžge, pocakajte 10 sekund in poskusite znova.

- (PL) Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie "START".

#### UWAGA!

Rozrusznik jednorazowo nie powinien pracować dłużej niż 5 sekund. Jeżeli silnik się nie uruchomi, to kolejną próbę jego uruchomienia należy podjąć nie wcześniej niż po 10 sekundach.

- (SK) Kľúč v zapalovaní otočte do polohy "ŠTART".

#### UPOZORNENIE!

Štartér neaktivujte po dobu dlhšiu ako cca 5 sekúnd. Pokiaľ motor nenaskočí, cca za 10 sekúnd počkajte, kým sa ho znovu pokúsíte naštartovať.

- (HU) Fordítsa az indítókulcsot "START" pozícióba.

#### MEGJEGYZÉS

Az indítómotort ne működtesse több mint 5 percig egyszerre. Ha a motor nem indul be, várjon kb. 10 másodpercet a következő próbálkozás előtt.

- (CZ) Otočte klíčkem zapalování do polohy "START".

#### POZNÁMKA:

Startér neuvádějte do činnosti na dobu delší než cca 5 sekund. Pokud motor nenaskočí, vyčkejte cca 10 sekund před dalším pokusem.

- (HR) Okrenite kontaktni ključ u položaj "START" position.

#### UPUTA

Pokretac motora ne smije se okretati više od 5 sekundi. Ako se motor ne pokrene, sačekajte 10 sekundi i pokušajte opet.



- (SI) Neka se kontaktni ključ okrene u položaj "ON" kada se motor pokrene. Gurnite rucicu za gas na zahtijevanu brzinu. Za rezanje, postavite je u puni gas.

- (PL) Po uruchomieniu silnika, należy puścić kluczyk aby mógł wrócić samoczynnie w położenie "ON". Przesunąć dźwignię sterowniczą w położenie zapewniające uzyskanie odpowiedniej prędkości obrotowej. W trakcie koszenia utrzymywać maksymalną prędkość obrotową.

- (SK) Po naskočení motora počkajte, až sa kľúč v zapalovaní vráti do polohy "ON". Páku ovládania plynu nastavte na požadovaný počet otáčok motora. Pri kosení: plný plyn.

- (HU) Hagyja az indítókulcsot visszafordulni az "ON" pozícióba, ha a motor elindult. Nyomja a gázkart a kívánt sebességre. Vágás esetén: teljes gáz.

- (CZ) Jakmile naskočí motor, uvolněte klíček, který se vrátí do polohy "ON" – zapnuto. Posuňte páčku plynu na požadovanou rychlost. Pro sečení : nastavte plyn na plné otáčky.

- (HR) Ko motor vžge, takoj spustite ključ, da se vrne u položaj "ON". Potisnite rocico za plin u položaj za izbrano hitrost. Pri košnji je ta položaj "polni plyn".

**(CZ) POZNÁMKA!**

Stroj je vybaven bezpečnostním vypínačem, který okamžitě přeruší proud do motoru, pokud řidič opustí sedadlo, jakmile motor běží a pokud páčka pro pohon žacího ústrojí je v poloze „zapnuto“. Váš stroj je také vybaven systémem, který nedovolí provoz sekačky trávy, pokud by sběrací koš nebo zadní deflektor, nebyl řádně instalován.

**(HR) UPUTA!**

Stroj je opremljen sigurnosnim prekidacem, koji smjesta prekida električni tok prema motoru u slučaju kada vozač napusti sjedalo ostavljajući motor u radu i rucicu za ukopčavanje/iskopčavanje u položaju „ukopčano“. Vaš stroj je također opremljen sustavom koji neće dozvoliti rad kosilice ako neka od odabranih funkcija, košara za travu ili deflektor stražnjeg pražnjenja, nisu pravilno ugrađeni.

**(SI) OPOMBA!**

Stroj je opremljen z varnostnim stikalom, ki takoj ugasne motor, ce voznik zapusti sedež, ko motor deluje in je ročica za vklop/odklop rezalnika na položaju „VKLOP“. Vaš stroj je opremljen tudi sistemom, ki ne dovoli delovanja, ce izbrani prikljucek (košara za travo ali deflektor za odmetavanje) ni pravilno nameščen.

**(PL) UWAGA!**

Kosiarka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który zatrzymuje silnik natychmiast po tym jak operator opuści siedzisko kosiarki a napęd noży jest załączony.


Kosiarka również nie da się uruchomić, gdy kosz na trawę jest niezamontowany lub jest zamontowany nieprawidłowo.

**(SK) UPOZORNENIE!**

Stroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý okamžite preruší prívod elektrického prúdu do motora, keď vodič opustí sedadlo počas chodu motora a radiaca páka žacieho agregátu je pri tom nastavená na „zapnuté“. Váš stroj má taktiež systém, ktorý neumožní uviesť kosačku do prevádzky, pokiaľ zberný vak alebo prídavný, zadný vyvrhovací deflektor nie sú správne namontované.

**(HU) MEGJEGYZÉS!**

Agép el van látva egy biztonsági kapcsolóval, mely azonnal megszakítja a motor áramellátását, ha a vezető elhagyja az ülést a motor működése közben, és ha a csatlakozó/leválasztó kar „csatlakoztatott” pozícióban van. Agép el van látva egy olyan rendszerrel is, mely nem engedi a fűnyíró működését, ha a zsákoló vagy az opcionális hátsó kiürítő védőlemez nincs megfelelően felhelyezve.

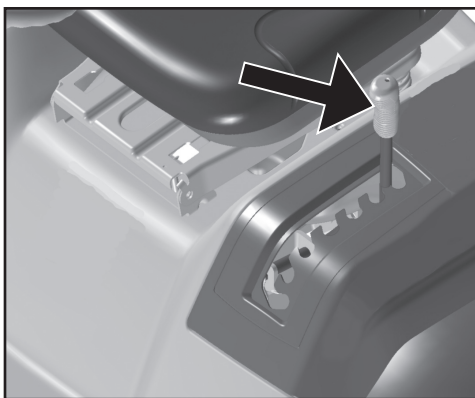**(CZ) Řízení**

Spustíte dolů žací ústrojí pohybem páky dopředu. Zapojte žací ústrojí. Nastavte rychlost odpovídající terénu a požadovaným výsledkům sečení. Uvolněte pomalu pedál brzda / spojka.

**(HR) Vožnja**

Spustite uredaj za rezanje pomicanjem rucice naprijed. Ukopčajte uredaj za rezanje. Izaberite takvu brzinu vožnje, koja je prilagođena terenu i zahtjevima koje ste postavili na rezultate rezanja. Polako otpustite pedalu za kocnicu/ spojku.

**(SI) Vožnja**

Spustite rezalnik s premikanjem ročice naprej. Priključite pogon rezalnika. Izberite hitrost vožnje v skladu s terenom in zahtevam košnje. Pocasi sprostite pedal zavore/sklopke.

**(PL) Koszenie**

Przesunąć do przodu dźwignię służącą do opuszczania przyrządu tnącego. Załączyć napęd noży. Wybrać prędkość roboczą. Powoli zwolnić pedał sprzęgła/hamulec.


**(SK) Prevádzka**

Spustíte žací agregát nadol posunutím páky dopredu. Zapnite žací agregát. Zvoľte rýchlosť vhodnú pre príslušný terén a požadovaný výsledok kosenia. Pedál spojky a brzdy pomaly uvoľňujte.

**(HU) Vezetés**

Engedje le a vágóegységet előre mozdítva a kart. Csatlakoztassa a vágóegységet. Válasszon egy vezetési sebességet, amely megfelel a terepnek és a kívánt vágási eredményeknek. Lassan engedje el a fék/tengelykapcsoló pedált.

ROS "ON"  
ROS "ON"  
ROS "ON"  
ROS "włączony"  
ROS "ON"  
ROS "ON" (be)

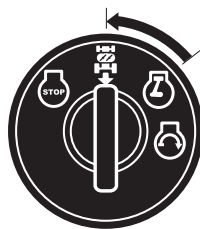

Motor v poloze "ON" (běžný provoz)  
Stroj "RADI" (Normalni rad)  
Motor "ON" (običajno delovanje)  
"Silnik włączony" (zwykle działanie)  
Motor "ON" (Normálna prevádzka)  
Engine "ON" (motor be) (szokásos működés)

## CZ Systém zpětného chodu (ROS)

Váš traktor je vybaven systémem zpětného chodu (ROS). Pokusí-li se obsluha stroje couvat se zapojenou spojkou příslušenství, motor se vypne, pokud není klíček zapalování v poloze ROS "ON" (zapnuto).

**VÝSTRAHA!** Couvat při sečení se zapnutou spojkou příslušenství není doporučeno. Otočení klíčku do polohy ROS „ON“ (zapnuto) pro možnost couvání se zapojenou spojkou příslušenství může být provedeno pouze tehdy, když se obsluha stroje rozhodne, že je nezbytné stroj přemístit se spuštěným příslušenstvím. **Při couvání nikdy nesekejte, s výjimkou případů, kdy je to zcela nezbytné.**

### POUŽITÍ ROS

- Páku pro ovládání pohybu posuňte do polohy neutrální (N).
- S běžícím motorem otočte klíčkem zapalování proti směru hodinových ručiček do polohy ROS "ON".
- Podívejte se dolů a za sebe, než začnete couvat.
- Páku pro ovládání pohybu pomalu posuňte do polohy (R) pro zpětný chod, aby se dal stroj do pohybu.
- Jakmile již nepotřebujete používat ROS, otočte klíčkem zapalování ve směru hodinových ručiček do polohy "ON" pro běžný provoz motoru.

## HR Prekretni sustav (ROS)

Váš traktor je opremljen prekretnim sustavom (ROS). Bilo koji pokušaj djelatne osobe da stroj uputi u suprotnom smjeru dok je spojka u radnom položaju uzrokuje ispad stroja sve dok je ključ paljenja postavljen u ROS "RADI" položaj.

**POZOR!** Otpuštajte spojku u pogonu isključivo dok je rad kosilice onemogućen. Stavljanjem u ROS "RADI" položaj, omogućavamo preket stroja dok je spojka u radnom položaju, moguće je jedino u slučaju kada djelatna osoba odluči da je neophodno premjestiti stroj u radu. **Izbjegavajte košnju u suprotnom smjeru osim ukoliko je neophodno.**

### UPORABA ROS-A

- Postavite ručicu za kontrolu hoda stroja u neutralni položaj (N).
- Dok je stroj u pogonu, okrenite ključ paljenja suprotno od smjera vrtnje kazaljke na satu u ROS "RADI" položaj.
- Uvjerite se u sigurnost izvođenja operacije osvrtno oko sebe.
- Lagano okrenite ručicu za kontrolu hoda stroja u položaj vožnje u suprotnom smjeru (R) omogućavajući time početak rada stroja.
- Kada uporaba ROS-a nije potrebna na dulje vrijeme, prebacite ključ paljenja u smjeru vrtnje kazaljke na satu u položaj stroj "RADI".

## SI Sistem za delovanje v vzratni vožnji (ROS)

Váš traktor je opremljen s sistemom za delovanje v vzratni vožnji (ROS). Vsak poizkus voznika, da bi s spuščenim sklopko priključka vozil v vzratno smer, bo ugasnil motor, razen kadar je ključ za traktor v položaju ROS "ON".

**OPOZORILO:** Med košenjem s spuščenim sklopko priključka voziti v vzratni smeri vam jasno in glasno odsvetujemo. Če je ROS "ON", je mogoča vožnja nazaj ob spuščenju sklopke priključka. Te možnosti se voznik lahko posluži v primeru, ko je treba premakniti stroj ob vključenem priključku. **Kosite v vzratni smeri le, če je absolutno potrebno.**

### KAKO UPORABLJATI ROS

- Premaknite vzvod za kontrolo vožnje v prazen tek (N).
- Ob prižganem motorju obrnite ključ v protinernem smislu v lego ROS "ON".
- Preden zapeljete nazaj, pogledjte navzdol in za svoj hrbet.
- Premaknite vzvod za kontrolo vožnje v položaj za vzratno vožnjo (R), da se začnete premikati.
- Ko ROS več ne potrebujete, obrnite ključ v urni smeri v lego motor "ON".

## PL Układ cofania (ROS)

Traktor jest wyposażony w układ cofania (ROS). Każda próba kierującego traktorem jazdy wstecz z włączonym sprzęgłem zespołu roboczego spowoduje wyłączenie silnika, chyba że kluczyk zapłonu ustawiony jest w pozycji „ROS włączony”.

**OSTRZEŻENIE!** Nie zaleca się cofać z włączonym sprzęgłem zespołu roboczego podczas koszenia. Włączenie systemu ROS, który pozwala na cofanie z włączonym sprzęgłem zespołu roboczego, powinno mieć miejsce tylko w przypadku, gdy kierujący zdecyduje o konieczności przedstawienia maszyny z włączonym zespołem roboczym. **Nie kosić cofając, bez absolutnej konieczności!**

### UŻYCIE SYSTEMU ROS.

- Przesunąć dźwignię kontroli jazdy do pozycji neutralnej (N).
- Gdy silnik pracuje, obrócić kluczyk zapłonu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji „ROS włączony”.
- Spojrzeć do przodu i do tyłu przed rozpoczęciem cofania.
- Powoli przesunąć dźwignię kontroli jazdy do pozycji cofania (R) by wprowadzić pojazd w ruch.
- Gdy użycie systemu ROS nie jest już dłużej potrzebne, obrócić kluczyk zapłonu w kierunku ruchu wskazówek zegara, do pozycji „silnik włączony”.

### SK Systém pre prevádzku pri spätnom chode (ROS)

Váš traktor je vybavený systémom pre prevádzku pri spätnom chode (ROS). Ak kľúčik zapalovania ROS nie je v polohe „ON“, pokus o jazdu dozadu so zapojenou spojkou pre prídavné zariadenie spôsobí vypnutie motora.

**VAROVANIE!** So zapojenou spojkou pre prídavné zariadenia nikdy necúvajte. Prepnutie ROS do polohy „ON“, umožňujúce pohyb dozadu so zapojenou spojkou pre prídavné zariadenia, treba používať iba vtedy, ak sa operátor rozhodne premiestniť stroj aj so zapojeným prídavným zariadením. **Nekoste pri spätnom chode ak to nie je absolútne nevyhnutné.**

#### POUŽÍVANIE ROS

- Radiacu páku presuňte do polohy neutrál (N).
- So zapnutým motorom otočte kľúčikom doľava do ROS polohy „ON“.
- Pred cúvaním sa pozrite dolu aj dozadu.
- Pomalým presunom radiacej páky na spiatocku (R) uveďte stroj do pohybu.
- Ak už zariadenie ROS nepotrebujete, kľúčik otočte doprava do polohy motor „ON“.

### HU Hátrameneti működési rendszer (ROS)

A traktort hátrameneti működési rendszerrel (ROS) szerelték fel. Ha a kezelő a tartozék aktivált tengelykapcsolója mellett hátramenetbe helyezi a gépet, a motor csak abban az esetben nem áll le, ha a gyújtáskulcsot a ROS „ON” (be) helyzetbe állítja.

**FIGYELEM!** A tartozék aktivált tengelykapcsolója mellett hátramenetben a kaszálás nem javasolt. A ROS bekapcsolása a tartozék aktivált tengelykapcsolója mellett és a hátramenet csak akkor javasolt, ha a kezelőnek a géppel aktivált tartozék mellett kell fordulnia. **Csak akkor kaszáljon hátramenetben, ha az kimondottan szükséges.**

#### A ROS HASZNÁLATA

- Helyezze a mozgásvezérlő kart semleges (N) helyzetbe.
- Működő motor mellett forgassa el a gyújtáskulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban a ROS „On” helyzetbe.
- A hátramenet előtt nézzen le és hátra.
- Az elmozduláshoz a vezérlőkart helyezze lassan a hátramenet (R) helyzetbe.
- Ha a ROS használata már nem szükséges, forgassa el a gyújtáskapcsolót az óramutató járásával megegyező irányban az Engine „ON” (motor be) helyzetbe.

### CZ Doporučení pro sečení

- Z trávníku odstraňte kameny a jiné předměty, které by mohly být odmrštěny noží.
- Označte kameny nebo jiné neodstranitelné předměty, abyste na ně nenarazili.
- Začněte sekat se žacíím ústrojím ve vysoké poloze a pak výšku snižujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při vysokých otáčkách motoru (nože rotují rychle) a nízkém, zařazeném, převodovém stupni (stroj pojíždí pomalu). Není-li tráva příliš dlouhá a tlustá, lze rychlost pohonu zvýšit volbou vyššího převodového stupně nebo zvýšením otáček motoru, aniž by byl ovlivněn výsledek stříhání.
- Nejlepších výsledků docílíte, pokud budete trávník sekat pravidelně a často. Celková spotřeba času na úpravu trávníku však není větší, protože při pravidelném sečení lze pracovat při vyšší pojízdné rychlosti, aniž by se to viditelně projevilo na kvalitě sečení.
- Nedoporučuje se sečení mokré trávy. Výsledky sečení budou horší, jelikož se do měkkého trávníku boří kola.
- Po každém sečení opláchněte žací ústrojí proudem vody.

### HR Savjeti u vezi s rezanjem

- Ocistite travnjak od kamenja i drugih predmeta koje bi nozevi mogli bacati.
- Locirajte i oznacite vece kamenje i fiksne predmete da izbjegnute sudar.
- Pcnite sa velikom visinom rezanja i zatim je smanjujte dok ne postignete zeljenu visinu.
- Rezanje je najbolje s visokim brojem okretaja motora (velikom brzinom rotacije nozeva) i s mjenjacem na niskom stupnju prijenosa (lagano pokretanje stroja). Ako trava nije preduga i predebela, brzinu voznje mozete povecati odabirom vece brzine ili povecanjem brzine motora, bez ugrozavanja ishoda kosnje.
- Travnjak ce biti najljepši ako ga redovno kosite. Sama kosnja ce biti ravnomjerna, a gustoca trave pravilnije raspoređena. Ukupno vrijeme uporabe kosilice nece se povecati, jer pri redovnoj kosnji mozete voziti u visem stupnju prijenosa bez utjecaja na kakvocu kosnje.
- Izbjegavajte rezanje mokre trave. Kakvoca rezanja ce se smanjiti jer ce kotaci propadati u mekano tlo.
- Po završenoj kosnji, posprejajte vodom uredaj za rezanje sa donje.

**(SI) Napotki za košnjo**

- Odstranite kamne in druge predmete, ki bi jih rezila lahko zalucala, s travnika.
- Oznacite položaj vecjih kamnov in drugih fiksnih predmetov, da se izognete trku.
- Košnjo zacnite z vecjo višino, nato pa jo znižujte dokler ne pridete do zahtevane višine.
- Košnja je najucinkovitejša pri visokih vrtljajih motorja (velika hitrost vrtenja rezil) in z menjalnikom v nizki prestavi (pocasnim premikanjem stroja). Če trava ni predolga in pregosta, lahko z izbiro višje prestave ali s povečanjem števila vrtljajev motorja povišate hitrost brez poslabšanja rezultata košnje.
- Travniki bo najlepši, ce ga boste pogosto kosili. Sama košnja bo bolj enakomerna in gostota trave bolj pravilna. Celoten cas uporabe kosilnice se ne bo povecal, ker pri pogosti košnji lahko vozite v višji prestavi, ne da bi zmanjšali kakovost košnje.
- Izogibajte se košnji mokre trave. Delo bo manj kakovostno, ker se bodo kolesa pogreznila v mehko prst.
- Po koncani uporabi sperite prednjo stran rezalnika z vodo.

**(PL) Wskazówki dla użytkownika kosiarki**


- Przed rozpoczęciem koszenia należy z trawnika usunąć kamienie i inne przedmioty, które mogą być wyrzucone przez przyrząd tnący.
- Należy odnaleźć i oznaczyć wszystkie większe kamienie i inne stałe obiekty w celu uniknięcia najechania na nie kosiarką.
- Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić dużą wysokość koszenia, następnie należy zmniejszać wysokość koszenia aż do momentu uzyskania właściwego rezultatu.
- Najlepszą jakość koszenia uzyskuje się przy wysokiej prędkości obrotowej silnika (noże tnące poruszają się z dużą prędkością) i przy jeździe na niskim biegu (kosiarka porusza się wolno). Jeśli trawa nie jest zbyt długa i gęsta, można zwiększyć prędkość jazdy, wybierając wyższy bieg lub zwiększając prędkość obrotową silnika, bez wpływu na skuteczność koszenia.
- Trawnik wygląda najlepiej jeśli jest często koszony. Wysokość trawy na trawniku jest wtedy mniej zróżnicowana a skoszona trawa jest rozrzucona bardziej równomiernie po powierzchni trawnika. Łączny czas koszenia nie zwiększy się, ponieważ można będzie kosić z większą prędkością nie pogarszając jakości koszenia.
- Nie należy kosić mokrych trawników. Jakość koszenia pogorszy się a koła mogą wycisnąć w trawniku koleiny.
- Po zakończeniu koszenia należy oczyścić dno kosiarki z trawy, przy pomocy strumienia wody.

**(SK) Rady pre kosenie trávnik**

- Odstráňte z trávnik

**(HU) Vágási javaslatok**

- Tisztítsa meg a gyepet kövektől és egyéb olyan tárgyaktól, amelyeket a pengék kidobhatnak.
- Keresse meg és jelölje meg a nagyobb köveket és fix tárgyakat, hogy elkerülje az ütközést.
- Kezdje magas vágási magassággal, majd csökkentse ezt amíg eléri a kívánt vágási eredményt.
- A vágási eredmény nagy motorsebességgel (a pengék gyorsan forognak) és alacsony sebességfokozaton (a gép lassan halad) a legjobb. Ha a fű nem túlságosan hosszú és sűrű, a haladási sebesség növelhető magasabb fokozat választásával vagy a motor fordulatszámának növelésével anélkül, hogy az a vágási eredményt befolyásolná.
- A legjobb gyep akkor nyerhető, ha gyakran nyírja. A vágás egyenletesebbé válik és a levágott fű egyenletesen oszlik el a felületen. Az ráfordított idő nem sokkal több, mivel nagyobb sebesség választható ki.
- Ne nyírjon nedves fűben. A vágási eredmények rosszak lesznek, mivel a kerekek belesüllyednek a puha gyepbe.
- Használat után a vágógéység alsó oldalát permetezze le vízzel.

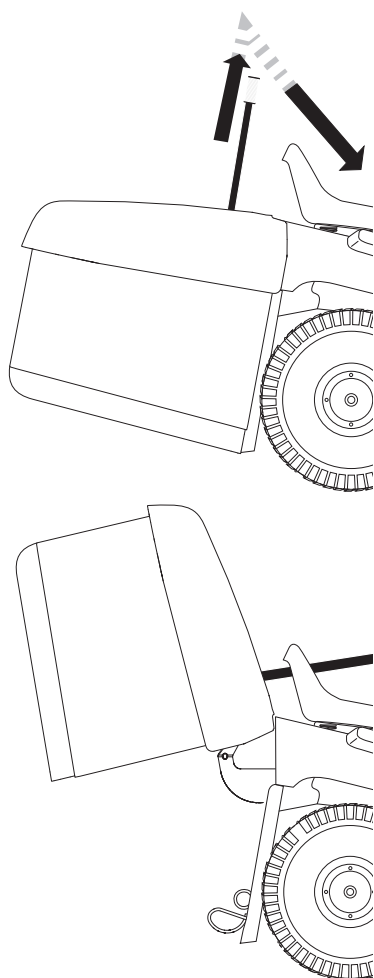

### **(CZ) Vyprazdňování plného koše na trávu**

Váš traktor je vybaven zvukovou signalizací plného koše na trávu. Zvuková signalizace se vypne, jestliže vypnete spínač spojky náhonu žacího ústrojí.

- Najed'te traktorem na místo, kam chcete vyprázdnit koš.
- Řadicí páku posuňte do polohy Neutrál a zabrzděte parkovací brzdou.
- Do nejvyšší polohy zvedněte páku pro vyprazdňování koše. Zatahnete páku dopředu pro zvednutí koše a koš vyprázdníte.
- Aby bylo možno pokračovat v sečení ujistěte se, že je koš dole ve správné provozní poloze, která dovolí sekačce pracovat.

### **(HR) Istresanje košare za travu**

Váš traktor je opremljen alarmom-košara za travu prepunjena. Da isključite alarm, isključite prekidač spojke za priključke.

- Dovedite traktor na lokaciju gdje želite istresti košaru za travu.
- Postavite rucicu za upravljanje pogonom u neutralan položaj i aktivirajte parkirnu kocnicu.
- Dignite rucku za istresanje u njen najviši položaj. Povucite je naprijed da se podigne košara i istrese odrezana trava.
- Prije nego što ponovno pokrenete kosilicu, provjerite da li je košara za travu spuštena u ispravan položaj, koji će omogućiti daljnji rad kosilice.

### **(SI) Prekuc košare za travo**

Vaš traktor je opremljen alarmom "Izpraznite košaro za travo". Alarmno napravo lahko izključite tako, da izklopite stikalo sklopke za priključke.

- Zapeljite traktor na mesto, kjer želite izprazniti košaro za travo.
- Prestavite rocico pogona v prosti tek in zategnite rocno zavoro.
- Dvignite rocico za praznjenje košare do konca navzgor. Potisnite rocico naprej, da se košara prekucne in izprazni.
- Preden nadaljujete s košnjo preglejte ali je košara spuščena in v pravilnem položaju, ki bo dovolil delovanje kosilnice.

### **(PL) Opróżnianie zbiornika na trawę**

Twoja kosiarka wyposażona jest w dźwiękowy alarm wypełnienia kosza. Gdy alarm zadziała należy wyłączyć urządzenie koszące przy pomocy dźwigni urządzenia koszącego.

- Ustaw kosiarkę w miejscu, w którym chcesz opróżnić kosz.
- Ustaw dźwignię biegów w położeniu neutralnym (N) i załącz hamulec parkingowy.
- Odwróć się twarzą w kierunku zbiornika na trawę, unieś do góry rączkę dźwigni wystającą ze zbiornika. Pociągnij mocno dźwignię do przodu, aby unieść zbiornik i opróżnić go.
- Przed kontynuacją koszenia upewnij się, czy zbiornik powrócił do swojego naturalnego położenia.

### **(SK) Vyprázdnovanie zberného koša**


Traktor je vybavený výstražnou funkciou, ktorá signalizuje, že je zberný koš plný. Aby ste prerušili alarm, uvoľnite konektor.

- Zájďte s traktorom na miesto, na ktorom chcete zberný koš vyprázdniť.
- Radiacu páku uveďte do polohy voľnobehu a zatiahnite ručnú brzdu.
- Rukoväť na vyprázdnovanie zberného koša vytiahnite úplne nahor.
- Potom rukoväť posuňte úplne dopredu, čím zberný koš vykopíte a pokosenú trávou vysypete.

### **(HU) A zsákoló kiürítése**

A traktor el van látva egy Üritsen Zsákoló riasztóval. A riasztó kikapcsolásához kapcsolja ki a csatolt eszközök tenge-lykapcsolóját.

- Vigye a traktort oda ahol a zsákoló ki szeretné üríteni.
- Helyezze a mozgást vezérlő kart Semleges pozícióba és húzza be a parkolóféket.
- Emelje fel az ürítőkart a legmagasabb pozícióba. Húzza a kart előre, hogy felemelje a zsákoló és kiürítse a nyese-édéket.
- A fűnyírás folytatásához, bizonyosodjon meg, hogy a zsákoló lent van és megfelelő a helyzete a további működéshez.

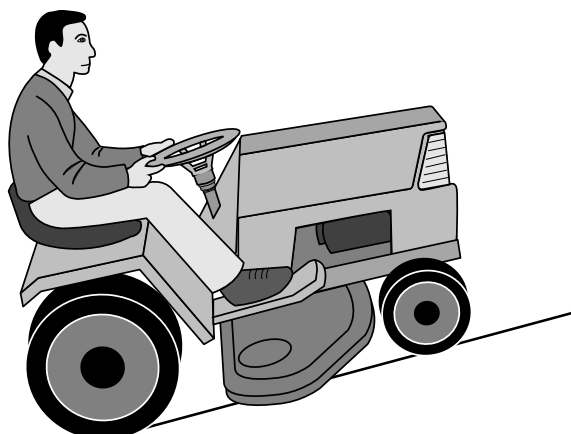

### (CZ) VÝSTRAHA!

- Nejezděte nasvazích se klonem větším než 15°. Riziko převrácení traktoru dozadu je velké.
- Na prudkém svahu je riziko převrácení značné.
- Vyhněte se zastavování a rozjíždění ve svahu.

### (HR) UPOZORENJE!

- Ne vozite po terenu s nagibom većim od maks. 15°. Postoji veliki rizik da na zadnjem dijelu skoci iskra.
- Na strmim terenima postoji velika mogućnost prevrtanja.
- Izbjegavajte zastavljanje i pokretanje motora na strmim terenima.

### (SI) SVARILO!

- Ne uporabljajte stroja na strmini z nagibom preko 15°. Obstaja velika možnost iskrenja v zadnjem delu.
- Na strminama obstaja velika možnost prevracanja kosilnice.
- Pri vožnji po strmini navzgor ali navzdol ne smete mocno pospeševati ali zavirati.

### (PL) OSTRZEŻENIE!

- Nie należy poruszać się po stokach o pochyleniu większym niż 15°. Ryzyko przewrócenia się kosiarki do tyłu jest bardzo duże.
- Przy pracy na silnie pochylonych stokach istnieje znaczące ryzyko utraty równowagi.
- Należy unikać zatrzymywania się i ruszania w trakcie pracy na stokach o dużym pochyleniu.

### (SK) VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!

- Nejazdite po teréne so sklonom vyšším ako 15°. Pri jazde do kopca totiž hrozí nebezpečenstvo, že sa stroj prevráti dozadu.
- Nejazdite ani priečne ku svahu, pretože sa stroj môže prevrátiť na bok.
- Vyhnite sa jazde po svahu alebo zastavovaniu vo svahu.

### (HU) FIGYELMEZTETÉS!

- Ne vezessen 15°-nál nagyobb lejtésű területen. Fennáll a veszélye a szikra átütésnek.
- Meredek területen a traktor könnyen felborulhat.
- Kerülje a leállást és újraindítást lejtős területen.



### (CZ) Vypínání motoru

Presuňte spojkovou kontrolu přidavného zařízení do uvolněné pozice. Posuňte plyn mezi pozice pro maximální (rychlé) a poloviční rychlost. Zvedněte řezací jednotku a otočte zapalovacím klíčkem do pozice "STOP".

### (HR) Kako ugaziti motor

Pomjerite kontrolu kvačila za dodatke na ugašení položaj. Pomjerite kontrolu regulatora sa pola na punu brzinu (brzo). Podignite jedinicu za rezanje i okrenite ključ za paljenje na položaj "STOP".

### (SI) Vypnutie motora

Presuňte ovládanie pripojovania spojky do vypnutej polohy. Presuňte ovládanie plynu do polohy medzi polovičnú a plnú rýchlosť. Nadvihnite kosiacu jednotku a otočte kľúčikom zapalovania do polohy "STOP".

### (PL) Wyłączanie silnika

Dźwignię sterowania sprzęgłem osprzętu ustawić w położeniu wyłączonym. Przesunąć dźwignię sterowania przepustnicą do położenia pomiędzy połowa i pełna prędkość (FAST). Podnieść zespół tnący i przestawić kluczyk zapłonu do położenia „STOP”.

### (SK) Vypnutie motora

Presuňte ovládanie pripojovania spojky do vypnutej polohy. Presuňte ovládanie plynu do polohy medzi polovičnú a plnú rýchlosť. Nadvihnite kosiacu jednotku a otočte kľúčikom zapalovania do polohy "STOP".

### (HU) A motor kikapcsolása

Vigye a rögzítő kuplungvezérlőt kikapcsolt állásba. Vigye a gázpedált fél és teljes sebesség közti (gyors) állásba. Emelje fel a vágógységet és állítsa a gyújtáskapcsolót "STOP" állásba.

### (CZ) VÝSTRAHA!

Nenechávejte klíč v zapalování, pokud není stroj používán, aby bylo zabráněno dětem a jiným nepověřeným osobám, nastartovat motor.

### (HR) UPOZORENJE!

Ne ostavljajte kontakti ključ u bravi kada stroj nije u uporabi, da bi spriječili djecu i druge neovlaštene osobe da pokrenu motor.

### (SI) SVARILO!

Ne puščajte ključa v ključavnicu za vžig motorja, če ne uporabljate stroja, da ne bi lahko otroci ali nepooblašчени odrasli zagnali motorja.

### (PL) UWAGA!

Nie pozostawiaj kluczyka w stacyjce, gdy oddalasz się od niej i pozostaje ona bez opieki.

### (SK) VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!

Kľúč od zapalovania nikdy nenechávajte v štartéri, pokiaľ stroj necháte bez dozoru, aby ho nemohli naštartovať deti a neoprávnené osoby.

### (HU) FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne hagyja a kulcsot az indítózárban, ha elhagyja a gépet, hogy gyerekek és nem engedélyezett személyek ne indíthassák el azt.

**6.Údržba. 6.Održavanje. 6.Vzdrževanje. 6. Obsługa techniczna, regulacje.**  
**6. Údržba, nastavenie. 6. Karbantartás, beállítás.**

**(CZ) VÝSTRAHA!**

Dříve než provedete servis motoru nebo žacího ústrojí, proveďte následující úkony:

- Sešlápněte pedál spojka / brzda, a pákou parkovací brzdu zabrzděte.
- Dejte řadicí páku do polohy neutrální.
- Posuňte páku pro provoz žacího ústrojí do polohy vypnuto.
- Vypněte motor.
- Sejměte ze svíčky kabel zapalování.

**(HR) UPOZORENJE!**

Prije radova na održavanju ili popravljanju motora ili uredaja za rezanje treba uraditi slijedeće:

- Pritisnite na dolje pedalu spojka/kocnica i ukopcajte rucicu parkirne kocnice.
- Rucicu mjenjaca postavite u neutralan položaj.
- Pomaknite rucicu za ukopcavanje/iskopcavanje u položaj "iskopcano".
- Ugasite motor.
- Izvucite kabel za paljenje iz priključka.

**(SI) SVARILO!**

Pred posegom v motorni prostor ali v rezalnik morate napraviti naslednje:

- Pedal sklopke/zavore pritisnite navzdol in ročno zavoro močno zategnite.
- Prestavno ročico premaknite v prosti tek.
- Ročico za vklop/odklop premaknite v položaj za odklop.
- Izključite motor.
- Kabel za vžig izvlecite iz priključnega mesta.

**(PL) OSTRZEŻENIE!**

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych (obsługi technicznej) należy wykonać następujące działania:

- Wyłączyć silnik.
- Przenieść dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne.
- Przenieść dźwignię służącą do włączania napędu przyrządu tnącego w położenie - wyłączony (disengaged).
- Wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca i włączyć hamulec postojowy.
- Zdjąć przewód wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej.

**(SK) VAROVANIE!**


Pred servisom motora alebo rezacej jednotky by sa mali vykonať nasledujúce kroky:

- Zatiačte pedál spojky/brzdy nadol a zatiahnite parkovací brzdu.
- Zarádte neutráln.
- Presuňte páku zapojenia/odpojenia do polohy odpojené.
- Vypnite motor.
- Snímte zapalovací kábel zo sviečky.

**(HU) FIGYELMEZTETÉS!**

Amotor vagy a vágógység szervizelése előtt a következőket kell elvégezni:

- Nyomja le a kuplung/fék pedált és húzza be a parkoló fék kart.
- Tegye a sebességváltó kart semlegesbe.
- Tegye a csatlakoztató/leválasztó kart kikapcsolt pozícióba.
- Állítsa le a motort.
- Húzza ki az indító kábelt a dugaszból.

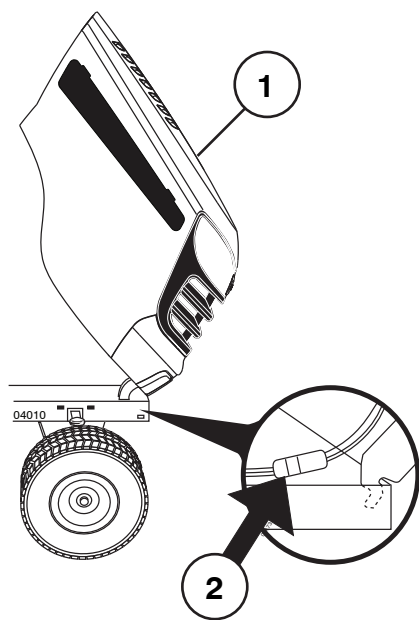

- (CZ) 1) Kapota  
2) Konektor kabelů reflektorů

- (HR) 1) Pokrov motorja  
2) Kabelovski vtičnik za žaromete

- (SI) 1) Poklopac motora  
2) Električni priključak za farove

- (PL) 1) Pokrywa (maska) silnika  
2) Złącze przewodu elektrycznego zasilającego przednie reflektory

- (SK) 1) Paluba  
2) Konektor vedenia k prednému svetlu

- (HU) 1) Tető  
2) Első lámpa kábelének csatlakoztatója

### (CZ) Kapota

- Zdvihněte kapotu.
- Rozpojte konektor kabelů reflektorů.
- Postavte se před traktor. Uchopte kryt po stranách, nakloňte ho dopředu a zvedněte směrem nahoru.
- Při zpětné montáži, nasuňte závěsné čepy kapoty do drážek v rámu.
- Spojte konektor kabelů reflektorů a uzavřete kapotu.

### (HR) Poklopac motora

- Dignite poklopac motora.
- Izvucite i odmaknite električni priključak za farove.
- Stanite ispred traktora. Primite poklopac za njegove bočne stranice, nagnite ga naprijed i odignite od traktora.
- Za ponovno namještanje poklopca, postavite šarke u utoru okvira i lagano gurnite.
- Ponovno uključite električni priključak za farove i zaklopite poklopac.

### (SI) Pokrov motorja

- Dvignite pokrov.
- Snemite kablovski vtičnik za žaromete.
- Stopite pred traktor. Primite pokrov za bočne strani, prekucnite ga naprej in z dvigom locite od traktorja.
- Za ponovno namestitev, spustite tecajne nosilce pokrova, da zdrsnejo v reže okvirja.
- Priključite kablovski vtičnik za žaromete.

### (PL) Pokrywa silnika


- Podnieść pokrywę.
- Rozłączyć złącze elektryczne przednich reflektorów.
- Stać przed ciągnikiem. Uchwycić pokrywę z obu stron, pochylić do przodu, następnie unieść i odstawić.
- W celu ponownego montażu pokrywy należy wsunąć sworznie pokrywy w wycięcia w ramie ciągnika.
- Po zamocowaniu pokrywy należy podłączyć zasilanie elektryczne przednich reflektorów.

### (SK) Paluba

- Zdvihnite palubu
- Rozpojte konektor vedenia k prednému svetlu.
- Stojte pred traktorom. Uchopte palubu na oboch stranách, sklopte ju dopredu a vytiahnite von z traktora.
- Pokiaľ ju chcete opäť nasadiť, zasuňte obrtlíky paluby do otvorov v ráme.
- Znovu zapojte konektor vedenia k prednému svetlu.

### (HU) Motorháztető

- Emelje fel a tetőt.
- Kattints a az első lámpa kábelének csatlakoztatóját.
- Álljon a traktor elé. Fogja meg a tetőt a széleitől, billentse előre és emelje le a traktorról.
- Visszahelyezéshez, csúsztassa a tető iránytartóit a keret nyílásaiba.
- Helyezze vissza az első lámpa kábelének csatlakoztatóját és csukja le a tetőt.

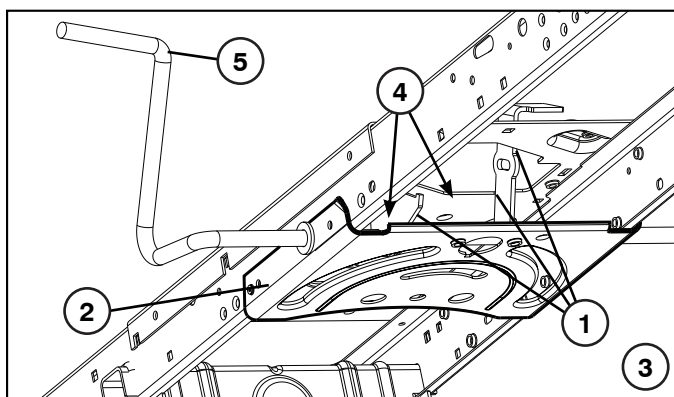

## CZ Údržba

**POZNÁMKA:** Řádné prohlídky a údržba traktoru musí být prováděny v pravidelných intervalech. Tím zajistíte, že traktor bude udržován v bezvadném provozním stavu.

**⚠ VÝSTRAHA!** Odpojte kabel zapalovací svíčky dříve, než zahájíte opravu, prohlídku nebo údržbu, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.

### Před každým použitím:

- Zkontrolujte stav hladiny oleje v motoru, je-li to potřeba promažte čepy.
- Zkontrolujte, zda všechny šrouby, matice a závlačky jsou na svém místě a řádně dotaženy.
- Zkontrolujte baterii, svorky a průduchy.
- Je-li to zapotřebí, baterii dobíjejte pomalu při proudu 6 ampér.
- Vyčistěte vzduchovou mřížku motoru.
- Udržujte traktor zbavený nečistot a zbytků trávy, aby nedošlo k poškození motoru, nebo k jeho přehřátí.
- Zkontrolujte činnost brzd.

### Čištění

- Při čištění nepoužívejte vysokotlaké myčky. Voda se může dostat do motoru či převodovky a zkrátit životnost stroje.

### Čištění Desky Řízení:

- Očistěte desku řízení od zbytků. Zbytky mohou bránit v pohybu hřídeli pedálu brzdy/spojky a způsobit prokluzování řemenu a ztrátu pohonu.

**⚠ POZOR:** Vyhněte se všem bodům s nebezpečím přiskřípnutí a pohyblivým součástem.

## ⚠ 1. POZOR: BODY S NEBEZPEČÍM PŘISKŘÍPNUTÍ

2. Desky Řízení.
3. Systém řízení, přístrojová deska, blatník a sekačka nejsou zobrazeny.
4. Očistěte horní stranu.
5. Pedál spojky/brzdy.

## HR Održavanje

**UPUTA:** Periodicno održavanje treba redovno obavljati da održite traktor u dobrom stanju.

**⚠ UPOZORENJE:** Prije početka bilo kakvih popravki, pregleda ili održavanja odvojite priključni kabel svjećice, da spriječite slučajno pokretanje motora.

### Prije svake uporabe:

- Provjerite ulje.
- Provjerite da li su svi vijci, navrtke i zakacke na svom mjestu i čvrsto pritegnute.
- Provjerite akumulator, priključke i oduške.
- Ponovno punjenje akumulatora, kada je potrebno, obavite polako sa 6 ampera.
- Cistite traktor od prljavštine i ostataka trave i lišća da spriječite kvar ili pregrijavanje motora.

- Provjerite rad kocnica.

### Čišćenje

- Prilikom čišćenja ne smijete upotrebljavati pranje sa vodenim mlazom pod visokim tlakom. Voda može prodrijeti u motor i mjenjač, te time skratiti vrijeme upotrebljivosti stroja.

### Čišćenje Upravljačke Ploče:

- Očistite otpad s upravljačke ploče. Otpad može spriječiti pomicanje papučice spojke/kočnice, te time izazvati proklizavanje remena i gubitak pogonske snage.

**⚠ PAŽNJA:** Izbjegavajte točke u kojima može doći do stiskanja i pokretne dijelove.

## ⚠ 1. PAŽNJA: TOČKE STISKANJA

2. Upravljačke Ploče
3. Sustav upravljanja, udarač, branik i kosilica nisu prikazani
4. Očistite gornju stranu.
5. Pedala za kvačilo/kočenje

## SI Vzdrževanje

**OPOMBA:** Če želite, da bo vaš traktor deloval brezhibno, ga morate redno pregledovati.

**⚠ SVARILO:** Pred preverjanjem in popravili odklopite el. vodnik svečke in odmaknite el. priključek, da ne pride slučajno v stik s svecko in povzroči naključni vžig motorja.

### Pred vsako uporabo:

- Preverite nivo olja.
- Preglejte ali so vsi vijaki, matice in zatici na svojih mestih in čvrsto priviti.
- Preverite akumulator, priključke in oddušnike.
- Če je potrebno polniti akumulator, polnite ga z. el. tokom 6 amperov.
- Cistite traktor od umazanije in ostankov trave in listja, da preprečite okvare ali pregretje motorja.
- Preverite zavore.

### Čišćenje

- Pri čišćenju ne uporabljajte tlačne priprave za pranje. Voda lahko vdre v motor in menjalnik, s tem pa skrajša uporabno dobo stroja.


### Čišćenje Krmilne Plošče:

- S krmilne plošče odstranite nečistoče. Nečistoče lahko omejujejo premikanje gredi stopalke sklopke/zavore, kar povzroči podrsavanje jermena in zmanjšanje moči.

**⚠ PREVIDNOST:** Izogibajte se vsem točkam stiskanja in gibljivim delom.

## ⚠ 1. PREVIDNOST: TOČKE STISKANJA

2. Krmilne Plošče.
3. Krmilni sistem, armatura, varovalo in kosilnica niso prikazani.
4. Očistite zgornjo stran.
5. Sklopina/zavorna stopalka.

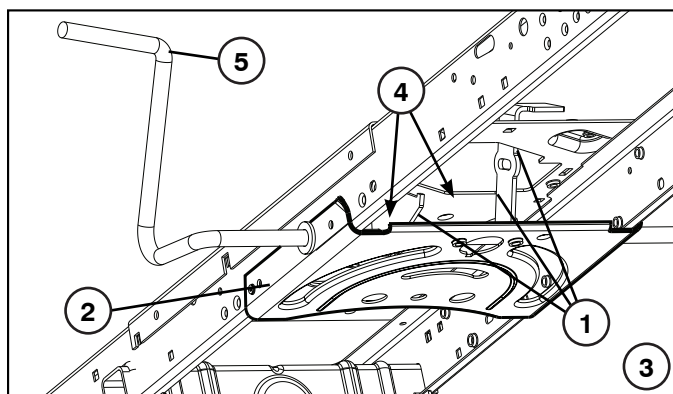

### PL Obsługa techniczna

**UWAGA:** Należy wykonywać obsługi okresowe, zapewniając one utrzymanie ciągnika w stanie pełnej sprawności technicznej.

**OSTRZEŻENIE!** Przed rozpoczęciem naprawy, obsługi technicznej lub kontroli kosiarki należy zdjąć przewód wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej.

#### Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy:

- Sprawdzić poziom oleju.
- Sprawdzić połączenia śrubowe i zawlecзки: czy są na miejscach i czy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdzić akumulator, styki i otwory wentylacyjne.
- W razie konieczności naładować akumulator, napięcie prądu ładowania powinno wynosić 6 A.
- Oczyszczyć ciągnik z zanieczyszczeń i skoszonej trawy, w celu uchronienia silnika od przegrzewania się i uszkodzenia.
- Sprawdzić działanie hamulca.

#### Czyszczenie

- Nie używać środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia. Woda może dostać się do silnika i części transmitujących, jak również uszkodzić trwale lub częściowo urządzenie.

#### Czyszczenie Płyty Sterującej:

- Usunąć zabrudzenia z płyty sterującej. Zabrudzenia mogą utrudniać ruch osi pedału sprzęgła/hamulca, powodując ślizganie się paska oraz brak napędu.

**OSTRZEŻENIE:** Uważać na punkty zacisku i ruchome części.

### 1. OSTRZEŻENIE: PUNKTY ZACISKU

1. Płyty Sterującej
2. Nie pokazano układu sterowania, panelu sterowania, osłony i kosiarki
3. Wyczyścić górną część.
4. Pedał sprzęgła/hamulca

### SK Údržba

**POZNÁMKA:** Pravidelná údržba by sa mala robiť v pravidelných intervaloch, aby sa váš traktor udržiaval v dobrom prevádzkovom stave.

**VAROVANIE:** Odpojte vedenie k sviečke, aby ste zamedzili náhodnému naštartovaniu, pred tým než sa pokúsíte o opravu, prehliadku alebo údržbu zariadenia.

#### Pred každým použitím:

- Skontrolujte olej a namažte otočné body.
- Skontrolujte pohľadom, či sú všetky skrutky, matice a kotviace kolíky na svojom mieste a či sú zaistené.
- Skontrolujte batérie, koncovky a výfuky.
- Nabíjajte pomaly pri 6 ampéroch, ak je to potreba.
- Udržiavajte traktor zbavený nečistoty a odrezkov, aby ste zabránili poškodeniu motora alebo jeho prehriatiu.
- Skontrolujte funkciu brzd.

### Čistenie

- Neomývajte vodou pod vysokým tlakom. Voda by mohla preniknúť do motora a prevodu a tak skrátiť životnosť zariadenia.

#### Čistenie Platničky Riadenia:

- Očistite platničku riadenia. Nečistoty môžu zabráňovať pohybu piesta pedálu spojky/brzdy a môžu spôsobiť zošmyknutie pohonného remeňa a neovládateľnosť traktora.

**POZOR:** Vyhýbajte sa všetkým nebezpečným miestam a pohyblivým častiam.

### 1. POZOR: NEBEZPEČNÉ MIESTA

1. Platničky Riadenia.
2. Systém riadenia, nárazník a kosacie zariadenie (nie je zobrazené)
3. Očistite vrchnú stranu.
4. Pedaľ spojky / brzdy

### HU Karbantartás

**MEGJEGYZÉS:** Traktorja jó működési állapotának megőrzése érdekében, szabályos időközönként végezzen rendszeres karbantartást.

**FIGYELMEZTETÉS:** Minden javítás, vizsgálat vagy karbantartás előtt, balesetek elkerülése érdekében vegye le a gyújtógyertya vezetéket.

#### Minden használat előtt:

- Ellenőrizze az olajszintet.
- Bizonyosodjon meg, hogy az összes csavar, anya és sasszeg a helyén van és meg van húzva.
- Ellenőrizze az akkumulátort, a csatlakozókat és a szellőztetőket.
- Szükség esetén töltsse fel lassan, 6 amperes árammal.
- Tartsa tisztán a traktort, ügyeljen, hogy ne rakodjon rá sár vagy szecska ami károsítja a motort vagy túlmelegedést okoz.
- Ellenőrizze a fék működését.

#### Tisztítás

- A tisztításhoz ne használjon nagynyomású mosót. A víz behatolhat a motorba és a sebességváltóműbe és lerövidítheti a gép hasznos működési idejét.


#### A Kormánylemez Tisztítása

- Tisztítsa le a szennyeződést a kormánylemezről. A szennyeződés korlátozhatja a kuplung/fékpedál mozgását, ami a szalag csúszását és a hajtás elvesztését idézheti elő.

**FIGYELEM:** Kerülje az összes becsípődési pontot és mozgó alkatrészt.

### 1. FIGYELEM: BECSÍPŐDÉSI PONTOK

1. Kormánylemez
2. Akormányrendszer, a műszerfal, a sárhányó és a kaszáló nincs az ábrán
3. Tisztítsa meg a felső oldalt.
4. Kuplung/fékpedál

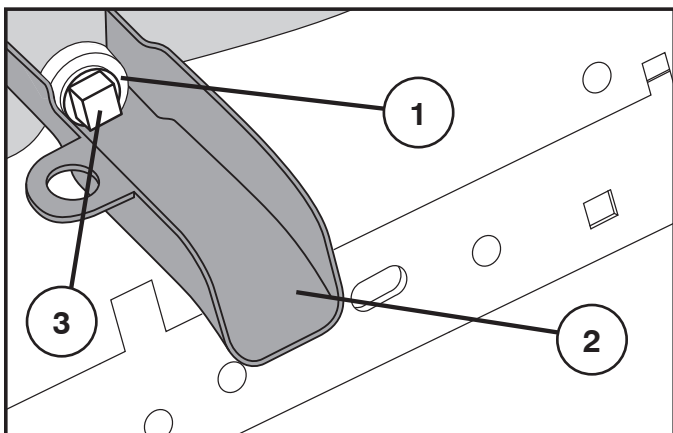

## CZ VÝMĚNA OLEJE

**⚠ UPOZORNĚNÍ :** Jestliže motor těsně před vypuštěním oleje delší dobu běžel, bude olej horký.

- Nasadíte nástavec k výpusti oleje na rám pod otvorem výpusti oleje.
- Pod nástavec k výpusti oleje postavte nádobu k zachycení oleje.
- Povolte a odstraňte zátku výpusti oleje pomocí 1/2" nástrčkového klíče (doporučujeme použít nástavec).
- Vypusťte olej nástavcem k výpusti oleje.
- Zátka nasadíte zpět.

**VAROVÁNÍ:** Příliš ji neutahujte (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Otvor výpusti na olej
2. Nástavec výpusti oleje
3. Zátka výpusti oleje

## HR ZAMJENA ULJA

**⚠ PAŽNJA:** Ako motor radi dulje vrijeme neposredno prije ispuštanja ulja, ulje će biti vruće.

- Gurnite nastavak na šasiju ispod otvora za ispuštanje ulja.
- Ispod nastavka postavite spremnik u koji će istjecati staro ulje.
- Odvijte i skinite čep za ispuštanje ulja pomoću ključa 1/2" (12) (preporučuje se korištenje nastavka za ključ).
- Ispustite ulje kroz nastavak za ispuštanje.
- Vratite čep.

**UPOZORENJE:** Nemojte previše zategnuti (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Otvor za ispuštanje ulja
2. Nastavak za ispuštanje ulja
3. Čep

## SI MENJAVA OLJA

**⚠ VAROVANJE:** Če je motor deloval dalj časa neposredno pred izpustom olja, je olje vroče.

- Priključek za izpust olja potisnite na ogrodje pod odprtino za izpust olja.
- Pod priključek za izpust olja namestite posodo za prestrzanje olja.
- Z nasadnim ključem 1/2" 12 p (priporočamo podaljšek) odvijte čep za izpust olja in ga odstranite.
- Olje izpustite skozi priključek za izpust olja.
- Ponovno namestite čep za izpust olja.

**SVARILLO:** Ne privijte premočno. (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Odprtina za izpust olja
2. Priključek za izpust olja
3. Čep za izpust olja

## PL WYMIANA OLEJU

**⚠ UWAGA:** Jeśli bezpośrednio przed spuszczeniem oleju silnik pracował przez dłuższy czas, olej będzie gorący.

- Wsunąć rynienkę spustową oleju na ramę pod otworem spustowym oleju.
- Ustawić pojemnik na spuszczonego olej pod wylotem rynienki spustowej.
- Za pomocą 12-kątnego klucza nasadowego 1/2" (z zalecaną przedłużką) odkręcić i wyjąć korek otworu spustowego oleju.
- Spuścić olej za pomocą rynienki spustowej.
- Wkręcić z powrotem korek otworu spustowego oleju.

**OSTRZEŻENIE:** Nie dokręcać z nadmierną siłą (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Otwór spustowy oleju
2. Rynienka spustowa oleju
3. Korek otworu spustowego oleju

## SK VÝMENA OLEJA

**⚠ VAROVANIE:** Ak bol stroj dlho v činnosti tesne pred vypustením oleja, olej bude horúci.

- Nasuňte nadstavec na vypustenie oleja na rám pod otvor na vypustenie oleja.
- Nádobu na olej podložte pod nadstavec na vypustenie oleja, aby sa do nej olej zachytil.
- Uvoľnite a vyberte vypúšťaciu zátku pomocou 1/2" (12 bodový) nástrčkového kľúča (odporúča sa nadstavec).
- Vypusťte olej cez nadstavec.
- Namontujte zátku späť.

**VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE!** Neutahujte veľmi (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Otvor na vypustenie oleja
2. Nadstavec na vypustenie oleja
3. Zátka na vypustenie oleja

## HU AZ OLAJCSERE

**⚠ VIGYÁZAT:** Ha a motort hosszú ideig működtette közvetlenül az olaj leeresztése előtt, az olaj forró lesz.

- Csúsztassa az olajleeresztő toldatot az alvázon az olajleeresztő nyílás alá.
- Helyezzen egy edényt az olajleeresztő toldat alá, amelyben az olajat felfogja.
- Lazítsa meg és távolítsa el az olajleeresztő dugaszt egy 1/2"-os (12-es) csőkulccsal (hosszabbító ajánlott).
- Eressze le az olajat az olajleeresztő toldaton keresztül.
- Szerelje vissza az olajleeresztő dugaszt.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne húzza túl (13 Ft. Lbs./18 Nm).

1. Olajleeresztő nyílás
2. Olajleeresztő toldat
3. Olajleeresztő dugasz

**CZ SERVISNÍ ZÁZNAM**

Vyplňte datum jakmile dokončíte pravidelný servis

|                                                         | Dle potřeby | Každých<br>8 hodin | Každých<br>25 hodin | Každých<br>50 hodin | Každých<br>100 hodin | Každých<br>200 hodin |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Výměna motorového oleje<br>(bez olejového filtru) ..... |             |                    | •                   |                     |                      |                      |
| Výměna motorového oleje<br>(s olejovým filtrem) .....   |             |                    |                     | •                   |                      |                      |
| Namazání čepů .....                                     |             |                    | •                   |                     |                      |                      |
| Kontrola činnosti brzd.....                             | •           |                    |                     |                     |                      |                      |
| Vyčistit vzduchovou mříž.....                           |             | •                  |                     |                     |                      |                      |
| Vyčistit vzduchový filtr a předfiltr .....              |             | •                  |                     |                     |                      |                      |
| Vyměnit papírovou vložku čističe<br>vzduchu.....        |             |                    |                     |                     | •                    |                      |
| Vyčistit chladicí žebra motoru .....                    |             |                    |                     | •                   |                      |                      |
| Vyměnit zapalovací svíčku .....                         |             |                    |                     |                     | •                    |                      |
| Zkontrolovat tlak v pneumatikách.....                   | •           |                    |                     |                     |                      |                      |
| Vyměnit palivový filtr .....                            |             |                    |                     |                     |                      | •                    |
| Očistit akumulátor a svorky .....                       |             |                    | •                   |                     |                      |                      |
| Kontrola tlumiče výfuku .....                           |             |                    |                     | •                   |                      |                      |

**HR EVIDENCIJA OBAVLJENIH SERVISNIH PREGLEDA**

Unesite datume obavljanja redovnih servisnih pregleda.

|                                                   | Po potrebi | Svakih<br>8 sati | Svakih<br>25 sati | Svakih .<br>50 sati . | Svakih<br>100 sati | Svakih<br>200 sati |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Zamjena motornog ulja (bez filtera za ulje) ..... |            |                  | •                 |                       |                    |                    |
| Zamjena motornog ulja (s filterom za ulje) .....  |            |                  |                   | •                     |                    |                    |
| Podmazivanje šarki .....                          |            |                  | •                 |                       |                    |                    |
| Provjera rada kocnica .....                       | •          |                  |                   |                       |                    |                    |
| Čišćenje mreže na dovodu zraka .....              |            | •                |                   |                       |                    |                    |
| Čišćenje zračnog filtra i pred-cistaca .....      |            | •                |                   |                       |                    |                    |
| Zamjena papirnog uložka precistaca zraka .....    |            |                  |                   |                       | •                  |                    |
| Čišćenje rebara hladnjaka motora .....            |            |                  |                   | •                     |                    |                    |
| Zamjena svjecica .....                            |            |                  |                   |                       | •                  |                    |
| Provjera tlaka u gumama .....                     | •          |                  |                   |                       |                    |                    |
| Zamjena filtra za gorivo .....                    |            |                  |                   |                       |                    | •                  |
| Čišćenje akumulatora i priključaka .....          |            |                  | •                 |                       |                    |                    |
| Provjera bučnosti ispuha .....                    |            |                  |                   | •                     |                    |                    |

**SI EVIDENCA O SERVISNIH DELIH**  
Vpišite datume rednih servisnih pregledov.

|                                                    | Po potrebi | Vsaki 8 ur | Vsaki 25 ur | Vsaki 50 ur .. | Vsaki 100 ur. | Vsaki 200 ur |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| Menjava motornega olja (brez oljnega filtra) ..... |            |            | •           |                |               |              |
| Menjava motornega olja (z oljnim filtrom) .....    |            |            |             | •              |               |              |
| Mazanje tecajev .....                              |            |            | •           |                |               |              |
| Preverjanje zavor .....                            | •          |            |             |                |               |              |
| Ciščenje mreže na dovodu za zrak .....             |            | •          |             |                |               |              |
| Ciščenje zravnega filtra in pred-cistilca .....    |            | •          |             |                |               |              |
| Zamenjav papirne patrone zravnega filtra .....     |            |            |             |                | •             |              |
| Ciščenje reber za hlajenje motorja .....           |            |            |             | •              |               |              |
| Zamenjava sveck .....                              |            |            |             |                | •             |              |
| Preverjanje tlaka pnevmatik .....                  | •          |            |             |                |               |              |
| Zamenjava filtra za gorivo .....                   |            |            |             |                |               | •            |
| Ciščenje akumulatorja i priključkov .....          |            |            | •           |                |               |              |
| Pregled izpušne cevi .....                         |            |            |             | •              |               |              |

**PL HARMONOGRAM CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH**  
Do tabeli należy wpisywać daty przeprowadzenia obsług okresowych

|                                                                 | W miarę potrzeb | Co 8 godz | Co 25 godz | Co 50 godz | Co 100 godz | Co 200 godz |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Wymiana oleju (bez filtra oleju) .....                          |                 |           | •          |            |             |             |
| Wymiana oleju (z filtrem oleju) .....                           |                 |           |            | •          |             |             |
| Smarowanie połączeń obrotowych .....                            |                 |           | •          |            |             |             |
| Sprawdzenie działania hamulca .....                             | •               |           |            |            |             |             |
| Oczyszczenie siatki wlotu powietrza .....                       |                 | •         |            |            |             |             |
| Czyszczenie filtra powietrza i wstępnego filtra powietrza ..... |                 | •         |            |            |             |             |
| Wymiana papierowego wkładu filtra powietrza .....               |                 |           |            |            | •           |             |
| Oczyszczenie uźebrowania chłodzącego silnika .....              |                 |           |            | •          |             |             |
| Wymiana świecy zapłonowej .....                                 |                 |           |            |            | •           |             |
| Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach .....                 | •               |           |            |            |             |             |
| Wymiana filtra paliwa .....                                     |                 |           |            |            |             | •           |
| Oczyszczenie akumulatora i styków .....                         |                 |           | •          |            |             |             |
| Sprawdzenie tłumika .....                                       |                 |           |            | •          |             |             |



### ZÁZNAM SERVISU

Vyplňte údaje, keď dokončíte pravidelný servis.

|                                                    | Aká je potreba | Každých 8 hodín | Každých 25 hodín | Každých 50 hodín | Každých 100 hodín | Každých 200 hodín |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Výmena motorového oleja (bez filtra) .....         |                |                 | •                |                  |                   |                   |
| Výmena motorového oleja (bez filtra) .....         |                |                 |                  | •                |                   |                   |
| Mazanie otočných bodov .....                       |                |                 | •                |                  |                   |                   |
| Kontrola prevádzky bŕzd .....                      | •              |                 |                  |                  |                   |                   |
| Čistenie mriežky chladiča .....                    |                | •               |                  |                  |                   |                   |
| Čistenie vzduchového filtra a predčistenie .....   |                | •               |                  |                  |                   |                   |
| Výmena papierovej kazety na čistenie vzduchu ..... |                |                 |                  |                  | •                 |                   |
| Čistenie mriežky chladiča .....                    |                |                 |                  | •                |                   |                   |
| Výmena sviečky .....                               |                |                 |                  |                  | •                 |                   |
| Kontrola tlaku v pneumatikách .....                | •              |                 |                  |                  |                   |                   |
| Výmena palivového filtra .....                     |                |                 |                  |                  |                   | •                 |
| Kontrola batérie a kolíkov .....                   |                |                 | •                |                  |                   |                   |
| Kontrola tlmiča výfuku .....                       |                |                 |                  | •                |                   |                   |



### SZERVIZELÉSI BEJEGYZÉS

Töltse ki az adatokat, amint a rendszeres szervizelést végzi.

|                                                           | Szükség esetén | Minden 8 órán | Minden 25 órán | Minden 50 órán | Minden 100 órán | Minden 200 órán |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cseréljen motorolajat (olajsűrő nélkül) .....             |                |               | •              |                |                 |                 |
| Cseréljen motorolajat (olajsűrővel együtt) .....          |                |               |                | •              |                 |                 |
| Kenje be a tengelyvégeket .....                           |                |               | •              |                |                 |                 |
| Ellenőrizze a fék működését .....                         | •              |               |                |                |                 |                 |
| Tisztítsa meg a levegőszitát .....                        |                | •             |                |                |                 |                 |
| Tisztítsa meg a levegőszűrőt és az előtisztítót .....     |                | •             |                |                |                 |                 |
| Cserélje ki a levegőtisztító papír-sűrőfejet .....        |                |               |                |                | •               |                 |
| Tisztítsa meg a motor hűtőbordáit .....                   |                |               |                | •              |                 |                 |
| Cserélje ki a gyújtógyertyát .....                        |                |               |                |                | •               |                 |
| Ellenőrizze a keréknyomást .....                          | •              |               |                |                |                 |                 |
| Cserélje ki az üzemanyagsűrőt .....                       |                |               |                |                |                 | •               |
| Tisztítsa meg az akkumulátort és a csatlakoztatókat ..... |                |               | •              |                |                 |                 |
| Ellenőrizze a kipufogót .....                             |                |               |                | •              |                 |                 |

## CZ Bezpečnostní systém přítomnosti řidiče a systém zpětného chodu (ROS)

Ujistěte se, že bezpečnostní systém přítomnosti řidiče a systém zpětného chodu řádně fungují. Pokud váš traktor nefunguje jak je popsáno níže, ihned problém odstraňte.

- Motor by nemělo být možné nastartovat, pokud není brzdový pedál zcela sešlápnutý a ovládání spojky při islušenství je v odpojené poloze.

### ZKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PŘÍTOMNOSTI ŘIDIČE:

- Jakýkoli pokus řidiče opustit sedadlo, když je motor v chodu, aniž by nejprve zabrzdil parkovací brzdou, by měl motor vypnout.
- Když je motor v chodu a spojka při islušenství zapojena, jakýkoli pokus řidiče opustit sedadlo, by měl motor vypnout.
- Spojka pro zapojení příslušenství by nikdy neměla fungovat, pokud řidič nesedí na sedadle.



### ZKONTROLUJTE SYSTÉM ZPĚTNÉHO CHODU (ROS):

- Když je motor v chodu s klíčkem ve spínači zapalování motoru v poloze 'ON' a spojka příslušenství zapojená, mělo by jakýkoli pokus řidiče o přecházení na zpětný chod vypnout motor.
- Když je motor v chodu s klíčkem ve spínači zapalování v poloze ROS 'ON' a spojka příslušenství zapojena, jakýkoli pokus řidiče přehadit na zpětný chod by NEMĚL vypnout motor.

## HR Sustav detekcije nazočnosti djelatne osobe i sustav prekreta stroja (ROS)

Uvjerite se da sustav detekcije nazočnosti djelatne osobe i sustav prekreta stroja rade ispravno. Ukoliko Vaš traktor ne radi kako je opisano do sada, pristupite uklanjanju problema.

- Stroj se ne upućuje na rad, ukoliko papučica kočnice nije pritisnuta do krajnjeg položaja i spojka nije u isključnom položaju.

### PROVJERA SUSTAVA DETEKCIJE NAZOČNOSTI DJELATNE OSOBE:

- Dok je stroj u pogonu, bilo koji pokušaj od strane djelatne osobe da napusti sjedalo, a da prije toga nije podesila parkirnu kočnicu, uzrokuje ispad stroja.
- Kada stroj radi a spojka je u pogonu, bilo koji pokušaj djelatne osobe za napuštanjem sjedala uzrokuje ispad stroja.
- Spojkom ne bi trebalo rukovati bez nazočnosti djelatne osobe na sjedalu.



### PROVJERA SUSTAVA PREKRETA (ROS):

- Za rada stroja, dok je prekidač paljenja u stroj "RADI" položaju, i spojka u radnom položaju, bilo koji pokušaj djelatne osobe da prebaci prekidač paljenja u suprotni položaj uzrokuje ispad stroja.
- Za rada stroja, sa prekidačem paljenja u ROS "RADI" položaju te spojke u radnom položaju, bilo koji pokušaj djelatne osobe da prebacivanjem u suprotni režim rada stroja NIJE uzročnikom ispada rada stroja.

## SI Sistem za prisotnost voznika in Sistem za delovanje v vzvratni vožnji (ROS)

Prepričajte se, da sistema za prisotnost voznika in za delovanje v vzvratni vožnji pravilno delujeta. V kolikor Vaš traktor ne deluje, kot je opisano, problem nemudoma odpravite.

- Motor ne sme začeti delati, če zavorni pedal ni pritisnjen do konca in če sklopka priključka ni v odklopljenem položaju.

### SISTEM ZA PRISOTNOST VOZNIKA

- Kadar motor teče, ima vsak poizkus voznika, zapustiti sedež, ne da bi najprej zategnil parkirno zavoro, za posledico, da motor ugasne.
- Kadar motor teče in je sklopka priključka aktivirana, ima vsak poizkus voznika, zapustiti sedež, za posledico, da motor ugasne.
- Sklopka priključka nikoli ne sme biti aktivirana, če voznik ni na svojem sedežu.



### PREVERITEV SISTEMA ZA DELOVANJE V VZVRATNI VOŽNJI (ROS)

- Kadar motor teče in je ključ za motor v položaju motor "ON", pri čemer je sklopka priključka aktivirana, ima vsak poizkus voznika, menjati v vzvratno vožnjo za posledico, da motor ugasne.
- Kadar motor teče in je ključ za motor v položaju ROS "ON", pri čemer je sklopka priključka aktivirana, poizkus voznika, menjati v vzvratno vožnjo ne sme imeti za posledico, da motor NE ugasne.

### PL Układ czujnika obecności kierowcy i układ cofania (ROS)

Upewnij się, czy czujnik obecności kierowcy i układ cofania (ROS) pracują poprawnie. Jeśli twój traktor nie działa tak, jak to opisano, należy natychmiast naprawić usterkę.

- Silnik powinien uruchamiać się tylko w przypadku, gdy pedał hamulca jest całkowicie wciśnięty i gdy sprzęgło zespołu roboczego jest odłączone.

#### SPRAWDZENIE CZUJNIKA OBECNOŚCI KIEROWCY:

- Podczas pracy silnika każda próba opuszczenia siedzenia przez kierowcę, bez uprzedniego zaciągnięcia hamulca ręcznego, powinna spowodować wyłączenie silnika.
- Podczas pracy silnika, gdy sprzęgło zespołu roboczego jest włączone, każda próba opuszczenia siedzenia przez kierowcę powinna spowodować wyłączenie silnika.
- Sprzęgło zespołu roboczego powinno działać tylko wtedy, gdy kierowca zajął miejsce na siedzeniu.



#### SPRAWDZENIE UKŁADU COFANIA (ROS):

- Podczas pracy silnika, gdy kluczyk zapłonu znajduje się w pozycji „silnik włączony” i gdy sprzęgło zespołu roboczego jest włączone, każda próba wrzucenia przez kierowcę biegu wstecznego, powinna spowodować wyłączenie silnika.
- Podczas pracy silnika, gdy kluczyk zapłonu znajduje się w pozycji ROS włączony i gdy sprzęgło zespołu roboczego jest włączone, próba wrzucenia przez kierowcę biegu wstecznego, nie powinna spowodować wyłączenia silnika.

### SK Systém kontroly prítomnosti operátora a systém pre prevádzku pri spätnom chode (ROS)

Presvedčite sa, že systém kontroly prítomnosti operátora a systém pre prevádzku pri spätnom chode správne fungujú. Ak váš traktor nefunguje, ako je vyššie popísané, okamžite ho opravte.

- Motor sa nesmie dať naštartovať, ak nie plne stlačený brzdový pedál a spojka pre pripojenie prídavného zariadenia nie je rozpojená.

#### KONTROLA SYSTÉMU KONTROLY PRÍTOMNOSTI OPERÁTORA:

- Každý pokus operátora opustiť stroj pri bežiacom motore bez zatiahnutia parkovacej brzdy musí viesť k vypnutiu motora.
- Ak motor beží a spojka pre pripojenie prídavného zariadenia je zapojená, operátor nemôže opustiť stroj bez toho, aby sa nevypol motor.
- Spojka pre pripojenie prídavného zariadenia sa dá preštaviť iba ak operátor sedí na sedadle.



#### KONTROLA SYSTÉMU PRE PREVÁDZKU PRI SPÄTNOM CHODE (ROS):

- Ak motor beží a kľúčik je v polohe motor „ON” so zapojenou spojku pre pripojenie prídavného zariadenia, každý pokus zaradiť spiatočku musí viesť k vypnutiu motora.
- Ak motor beží a kľúčik je v polohe ROS „ON” so zapojenou spojku pre pripojenie prídavného zariadenia, každý pokus zaradiť spiatočku NESMIE viesť k vypnutiu motora.

### HU Kezelő jelenlétét figyelő rendszer és Hátrameneti működési rendszer (ROS)

Ellenőrizze, hogy a kezelő jelenlétét figyelő rendszer és a hátrameneti működési rendszer megfelelően működik-e. Ha a traktor nem a leírtak szerint működik, azonnal hárítsa el a hibát.

- Teljesen benyomott fékpedál mellett a motornak nem szabad elindulnia, és a tartozék tengelykapcsolójának kikapcsolva kell lennie.


#### A KEZELŐ JELENLÉTÉT FIGYELŐ RENDSZER ELLENŐRZÉSE

- Működő motor mellett ha a kezelő megkísérli a kézifék behúzása nélkül elhagyni a gépet, a motor leáll.
- Működő motor és a tartozék aktivált tengelykapcsolója mellett ha a kezelő megkísérli a kézifék behúzása nélkül elhagyni a gépet, a motor leáll.
- A tartozék tengelykapcsolójának csak akkor szabad működnie, ha a kezelő a vezetői székben ül.



#### HÁTRAMENETI MŰKÖDÉSI RENDSZER (ROS) ELLENŐRZÉSE

- Ha a motor működik és a gyújtáskapcsoló Engine „ON” (motor be) helyzetben van, valamint a tartozék tengelykapcsolója aktivált, a kezelő bármilyen hátrameneti kísérletére a motor azonnal leáll.
- Ha a motor működik és a gyújtáskapcsoló ROS „ON” (motor be) helyzetben van, valamint a tartozék tengelykapcsolója aktivált, a kezelő bármilyen hátrameneti kísérletére a motor azonnal leáll.

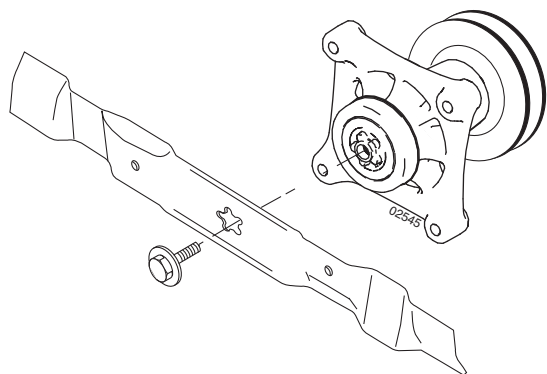

### (CZ) Žací nože

Pro dosažení co nejlepších výsledků při sečení musí být žací nože ostře. Ostření nožů lze provádět buď pilníkem, nebo brusným kotoučem.

**POZNÁMKA!** Je velice důležité provádět ostření obou žacích nožů současně, aby bylo zachováno jejich vyvážení.

#### PŘI VÝMĚNĚ NOŽŮ POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

- Traktor zvedněte tak, abyste měli co nejlepší přístup k žacímu ústrojí a nožům.
- Vyšroubujte upínací šroub, sejměte podložky a nůž.
- Nový nebo nabroušený nůž umístěte tak, aby jeho zadní hrany směřovaly směrem vzhůru.

**DŮLEŽITÉ!** Dbejte na to, aby hvězdicový otvor ve středu nože přesně zapadl na hvězdicový výlisek unašeče nože.

- Upínací šroub žacího nože dotáhněte silou (62-75 Nm).

**DŮLEŽITÉ:** Upínací šroub je tepelně zpracovaný, stupeň 8.

### (HR) Noževi

Najbolje rezultate rada dobit cete redovnim oštrenjem noževa. Zamijenite sve iskrivljene i oštocene noževe. Oštriti ih možete pilom ili brusilicom.

**UPUTA:** Vrlo je važno da se oba noža oštre podjednako da se izbjegne neravnoteža.

#### SKIDANJE NOŽA:

- Da si oslobodite dostup do noževa, dignite kosilicu u njen gornji položaj.
- Uklonite vijak za osiguranje noža.
- Namjestite novi ili naoštreni nož obrnjen stražnjim dijelom na gore, prema pokrovu uređaja za rezanje, kao što pokazuje slika.

**VAŽNO:** Da osigurate ispravno sklapanje, namjestite centar provrtine noža u liniju sa zvijezdom na nosacu noževa.

- Sklopite ponovo vijak za osiguranje noža i osigurajte ga pritezanjem (62-75 Nm).

**VAŽNO:** Vijak za nož je toplotno obrađen do 8. stupnja tvrdoce.

### (SI) Rezila

Rezultati košnje so najboljši, ce se rezila redno ostrijo. Takoj zamenjajte vsa skrivljena in poškodovana rezila. Nabrusite jih lahko s pilo ali brusom.

**OPOMBA:** Vedno morate ostriti obe rezili istocasno in enako, da ne pride do neravnovesja.


#### SNEMANJE REZILA:

- Dvignite kosilnico v najvišji položaj, da omogocite dostop do rezil.
- Odstranite rezilo.
- Namestite novo ali naoštreno rezilo z zadnjim delom obrnjenim navzgor, proti pokrovu rezalnika, kot kaže slika.

**POMEMBNO:** Pri sestavljanju si pomagajte z zvezdo na nosilcu rezil, ki mora biti poravnana s središčno odprtino rezila.

- Ponovno sestavite rezilo in ga varno stisnite (62-75 Nm).

**POMEMBNO:** Vijak za rezilo je toplotno obdelan do 8 stopnje trdote.

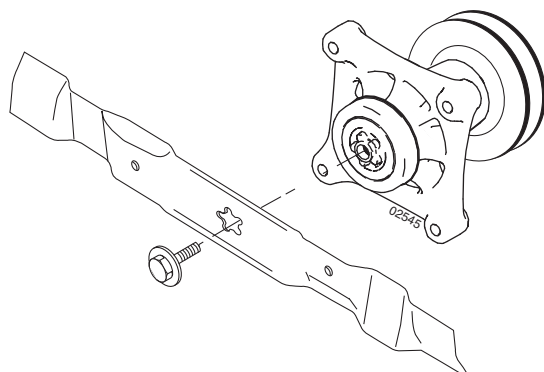

### PL NOŻE

Wyłącznie ostre noże zapewniają wysoką jakość koszenia. Noże można ostrzyć przy pomocy pilnika lub tarczy ściernej.

**UWAGA!** W celu zachowania równowagi przyrządu tnącego należy oba noże ostrzyć w jednakowym stopniu.

#### DEMONTAŻ NOŻA:

- Zapewnij sobie dostęp do noży przez ustawienie kosiarki w taki sposób aby była zabezpieczona i nie miała możliwości ruchu.
- Zdjąć śrubą mocującą ostrze.
- Zainstaluj nowy lub naostrzony nóż tak aby wygięcia na noży skierowane były w stronę kosiarki (do góry)

**UWAGA!** Prawidłowo zamocowany nóż musi trafić w gwiazdkowe wycięcia na wale silnika

- Ponownie zamontować śrubę i dokręcić ją (62-75 Nm).

**WAŻNE:** Śruba to 8 hartowana

### SK ČEPELE

Pre zaistenie najlepších výsledkov musia byť nože sekačky vždy udržiavané ostré. Vymeňte zohnuté alebo poškodené nože.

**POZNÁMKA:** Je veľmi dôležité, aby boli obe čepele naoštrené rovnako na zabránenie nerovnováhe.

#### ODSTRÁNENIE NOŽA

- Zdvihnite sekačku do najvyššej polohy, aby ste umožnili prístup k nožom.
- Odstráňte čepeľovú skrutku zaisťujúci čepeľ.
- Namontujte nový alebo naoštrený nôž s vedľajším ostrím smerom hore k palube, ako je zobrazené na obrázku.

**DÔLEŽITÉ:** Aby ste zaistili správnu montáž, stredový otvor na nožu musí byť vyrovnaný s hviezdíčkou na zostave nožov.

- Opätovne namontujte čepeľovú skrutku a bezpečne zatiahnite (62-75 Nm).

**DÔLEŽITÉ:** Skrutka noža je teplotne spracovaná v triede 8.

### HU KÉSEK

Jobb eredmények érdekében, a fűnyíró késeit élesen kell tartani. Cserélje ki az elgörbült vagy sérült késeket. A késeket egy reszelővel vagy egy csiszolókoronggal lehet megfenni.

**MEGJEGYZÉS:** Nagyon fontos, hogy a két kést egyformára élesítse, hogy elkerülje a kiegyensúlyozatlanságot.

#### A KÉS LESZERELÉSE:

- Emelje a fűnyírót a legmagasabb pozícióba, hogy hozzáférhessen a késekhez.
- Távolítsa el a kés csavarját rögzítő kést.
- Szerelje fel az új vagy a megfent kést a hátsó felével felfelé, ahogyan a kép ábrázolja.

**FONTOS:** Összeszereléskor, ügyeljen, hogy a kés közepén található lyuk egyenesben legyen a forgótengelyre vésett csillaggal.

- Tegye vissza a kés csavarját és szorítsa meg jól (62-75 Nm).

**FONTOS:** A kés csavarja 8-as, hőkezelt.

**(CZ) KONTROLA BRZDY**

Pokud traktor potřebuje více než pět (5) stop (1,5 m) pro zastavení z nejvyšší rychlosti na rovném, suchém betonovém nebo dlážděném povrchu, pak je nutný servis brzd.

Brzdy můžete rovněž zkontrolovat následovně:

1. Zaparkujte traktor na rovném, suchém betonovém nebo dlážděném povrchu, úplně sešlápněte brzdový pedál a zapojte parkovací brzdu.
2. Zkontrolujte, zda je v neutrálu (N) spojení hnací nápravy a diferenciálního převodu.

**POZNÁMKA:** Pokud se zadní kola traktoru volně otáčejí, pak je spojení hnací nápravy a diferenciálního převodu v neutrálu.

Zadní kola se musí zablokovat a smykavat, když se snažíte ručně posunout traktor kupředu. Pokud se zadní kola přetáčí, pak je nutný servis brzd. Vyhledejte kvalifikované servisní středisko.

**(HR) ZA PROVJERU KOČNICA**

Ako traktoru treba više od pet (5) stopa (1,5 m) da se zaustavi iz najveće brzine na ravnoj, suhoj betonskoj ili asfaltnoj površini, kočnice se moraju servisirati.

Kočnice također možete provjeriti tako da:

1. Parkirate traktor na ravnoj, suhoj betonskoj ili asfaltnoj površini, potisnete papučicu kočnice potpuno prema dolje i uključite parkirnu kočnicu.
2. Uvjerite se da je transaxle u neutralnom položaju (N).

**NAPOMENA:** Ako se stražnji kotači traktora slobodno okreću, transaxle je u neutralnom položaju.

Stražnji kotači moraju se blokirati i proklizavati kada pokušavate ručno pogurati traktor prema naprijed. Ako se stražnji kotači okreću, kočnice treba servisirati. Obratite se kvalificiranom servisnom centru.

**(SI) KONTROLA ZAVOR**

Če traktor potrebuje več kot 1,5 metra, da se ustavi pri najvišji hitrosti v najvišji prestavi na ravni, suhi betonski ali tlakovani površini, potem je potreben servis delovne zavor.

Zavoro lahko kontrolirate tudi tako:

1. Parkirajte traktor na ravni, suhi betonski ali tlakovani površini, pritisnite zavorni pedal do konca in pritegnite ročno zavoro.
2. Preverite, da je menjalnik v prostem teku (N).

**OPOMBA:** Menjalnik je v prostem teku, kadar se zadnji kolesi traktorja prosto obračata.

Zadnji kolesi morata blokirati in drseti, ko z rokami potiskate traktor naprej. Če se zadnji kolesi obračata, je potreben servis zavor. Pokličite usposobljenega serviserja.

**(PL) SPRAWDZENIE HAMULCA**

Jeżeli droga potrzebna do zahamowania ciągnika poruszającego się z maksymalną prędkością na najwyższym biegu wynosi powyżej półtora metra na równej, suchej, utwardzonej lub brukowanej nawierzchni należy wykonać obsługę hamulca.

Można również sprawdzić działanie hamulca w sposób następujący:

1. Zaparkować ciągnik na a równej, suchej, utwardzonej lub brukowanej nawierzchni, a następnie nacisnąć pedał hamulca do oporu i zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Upewnić się, czy przekładnia jest ustawiona na bieg jałowy (N).

**UWAGA:** Jeżeli tylne koła ciągnika swobodnie obracają się, przekładnia jest ustawiona na bieg jałowy.

Przy próbie ręcznego popchnięcia ciągnika naprzód, tylne koła powinny pozostać zablokowane i ślizgać się po podłożu. Jeżeli tylne koła obracają się, należy wykonać obsługę hamulca. W tym celu należy skontaktować się z wykwalifikowanym centrum obsługowym.

**(SK) KONTROLA BRZDY**

Ak traktor potrebuje viac ako päť (5) stôp (1,5 m) na zastavenie z najvyššej rýchlosti na rovnom, suchom betónovom alebo dláždzenom povrchu, potom je nutný servis brzd.

Brzdy môžete takisto skontrolovať nasledovne:

1. Zaparkujte traktor na rovnom, suchom betónovom alebo dláždzenom povrchu, úplne zošliapnite brzdový pedál a zapojte parkovaciú brzdu.
2. Skontrolujte, či je v neutrále (N) spojenie hnacej nápravy a diferenciálneho prevodu.

**POZNÁMKA:** Ak sa zadné kolesá traktora voľne otáčajú, tak spojenie hnacej nápravy a diferenciálneho prevodu je v neutrále.

Zadné kolesá sa musí zablokovať a šmýkať, keď sa snažíte ručne posunúť traktor dopredu. Ak sa zadné kolesá pretáčajú, potom je nutný servis brzd. Vyhľadajte kvalifikované servisné stredisko.

**(HU) A FÉK ELLENŐRZÉSE**


Ha a vontatónak több mint 150 cm szükséges ahhoz, hogy a legnagyobb sebességről vízszintes, száraz beton vagy kövezett felületen megálljon, a féket meg kell javítani.

A fék ellenőrzésének más módjai:

1. Állítsa le a vontatót vízszintes, száraz beton vagy kövezett felületen, nyomja le teljesen a fékpedált, és működtesse a rögzítőféket.
2. Ügyeljen, hogy a sebességvált üres állásban (N) legyen.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor a vontató hátsó kerekei szabadon mozognak, az erőátviteli tengely üres állásban van.

A hátsó kerekeket reteszelni és csúszás ellen rögzíteni kell, ha a vontatót kézzel próbálja előretolni. Ha a hátsó kerekek forognak, akkor a féket meg kell javítani. Forduljon szakosodott szervizközponthoz.

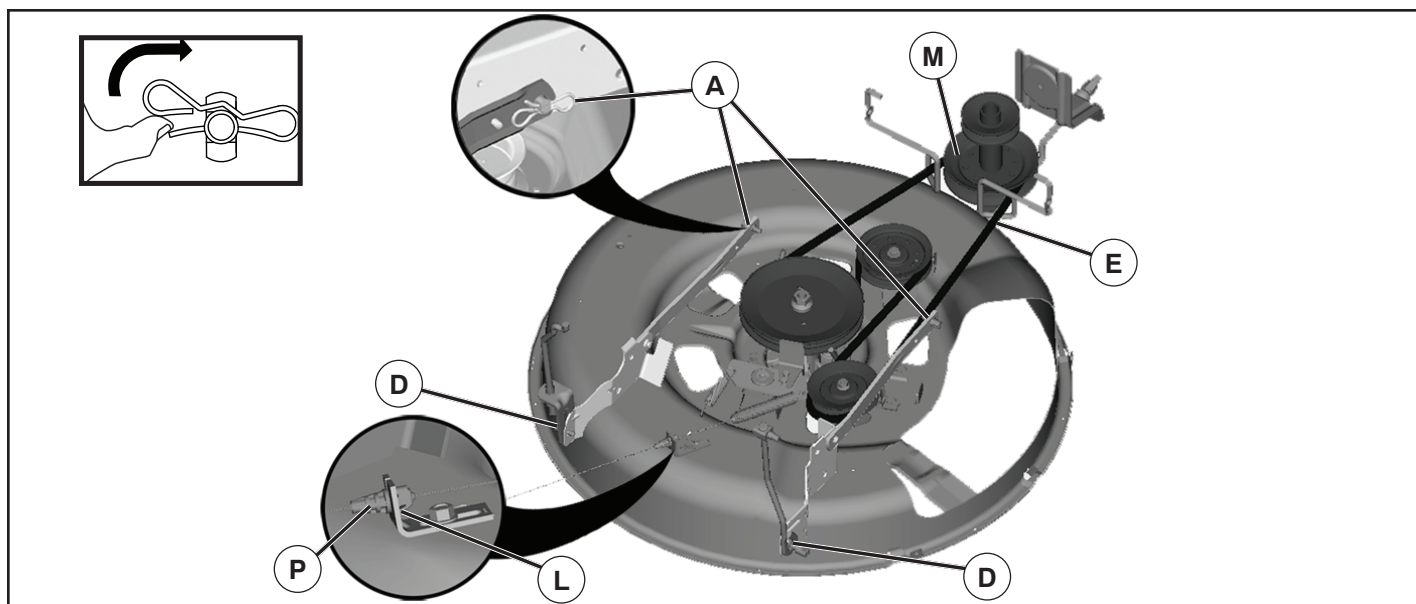

### (CZ) DEMONTÁŽ SEKAČKY

- Dejte spojku příslušenství do polohy „DISENGAGED”.
- Spust'te zvedací páku příslušenství do nejnižší olohy.
- Kabel (P) odpojte stiskem jezdcce (L).

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tyč napínání řemenu obsahuje pružinu. Tyč pevně uchopte a pozvolna uvolňujte.

- Složte řemen sekačky ze spojkové kladky (M).
- Demontujte přídržnou pružinu (E) a vyberte páku.
- Demontujte přídržnou pružinu (A) a vyberte páku.
- Demontujte přídržnou pružinu (D) a vyberte páku.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Zvedací páka příslušenství obsahuje pružinu. Tyč pevně uchopte a pozvolna uvolňujte.

- Vysuňte sekačku zpod pravé strany traktoru.

### (SI) DEMONTAŽA KOSILNICE

- Premaknite sklopko za priključke v položaj “IZKLOP”.
- Spustite vzvod za dvig priključka v spodnji položaj.
- S pritiskom na jeziček (L) odstranite kabel (P)

**⚠ POZOR:** Drog za napenjanje jermena je pod pritiskom vzmeti. Dobro ga primite in počasi spuščajte.

- Odstranite jermen kosilnice s sklopkine jermenice (M).
- Demontirajte pritrdilno vzmet (E) in odstranite vzvod.
- Demontirajte pritrdilno vzmet (A) in odstranite vzvod.
- Demontirajte pritrdilno vzmet (D) in odstranite vzvod.

**⚠ POZOR:** Dvižni vzvod za priključke je pod pritiskom vzmeti. Dobro ga primite in počasi spuščajte.

- Potegnite kosilnico navzven izpod desne strani traktorja.

### (HR) ZA SKIDANJE KOSILICE

- Postavite spojku priključka u položaj “OTKOPČANO”.
- Spustite ručicu za podizanje priključka u njen najniži položaj.
- Izvadite kabel (P) pritiskom na jezičak (L).

**⚠ OPREZ:** Šipka za zatezanje remena napeta je oprugom. Čvrsto uhvatite šipku i polako otpuštajte.

- Skinite remen kosilice s remenice spojke (M).
- Rastavite blokadnu oprugu (E) i skinite ručicu.
- Rastavite blokadnu oprugu (A) i skinite ručicu.
- Rastavite blokadnu oprugu (D) i skinite ručicu.

**⚠ OPREZ:** Ručica za podizanje priključka napeta je oprugom. Čvrsto uhvatite šipku i polako otpuštajte.

- Poklznite kosilicu prema van na desnu stranu traktora.

### (PL) ABY ZDEMONTOWAĆ KOSIARKĘ


- Ustawić złącze do podłączania urządzeń dodatkowych w położeniu „ROZŁĄCZONE” (DISENGAGED)
- Opuścić dźwignię podnoszenia urządzenia dodatkowego w najniższe położenie.
- W celu wyjęcia kabla (P) należy nacisnąć kłapkę (L)

**⚠ UWAGA:** Napinacz paska jest napięty przy pomocy sprężyny. Chwycić mocno napinacz i powoli zwalniać.

- Zdjąć pasek kosiarki z bloku (M) złącza do podłączania dodatkowych urządzeń
- Zdemontować sprężynę ustalającą (E) i zdjąć dźwignię.
- Zdemontować sprężynę ustalającą (A) i zdjąć dźwignię.
- Zdemontować sprężynę ustalającą (D) i zdjąć dźwignię.

**⚠ UWAGA:** Dźwignia podnoszenia urządzenia dodatkowego jest napięta przy pomocy sprężyny. Chwycić mocno dźwignię i powoli zwalniać.

- Wysunąć kosiarkę spod prawej strony ciągnika.

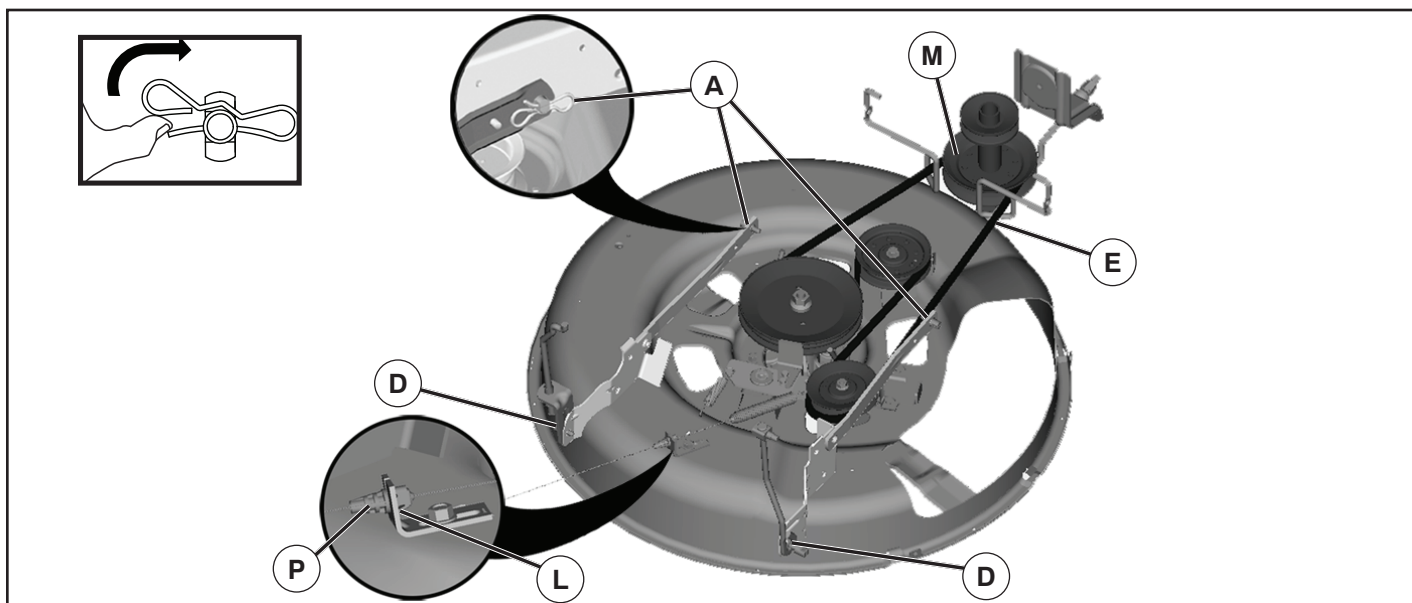

### (SK) DEMONTÁŽ KOSAČKY

- Dajte spojku príslušenstva do polohy „DISENGAGED“.
- Spustíte zdvíhaciu páku príslušenstva do najnižšej polohy.
- Vyberte kábel (P) stlačením západky (L)

### ⚠ UPOZORNENIE: Tyč napínania remeňa obsahuje pružinu. Tyč pevne uchopte a pomaly uvoľňujte.

- Zložte remeň kosačky zo spojovej kladky (M).
- Demontujte pridržiavaciu pružinu (E) a vyberte páku.
- Demontujte pridržiavaciu pružinu (A) a vyberte páku.
- Demontujte pridržiavaciu pružinu (D) a vyberte páku.

### ⚠ UPOZORNENIE: Zdvíhacia páka príslušenstva obsahuje pružinu. Tyč pevne uchopte a pomaly uvoľňujte.

- Vysuňte kosačku spod pravej strany traktora.

### (HU) A KASZÁLÓGÉP LESZERELÉSE

- Állítsa a tartozékkapcsolót „KIOLDOTT” állásba.
- Engedje le a tartozákemelő kart alsó állásba.
- Vegye le a nyomófül (L) segítségével a vezeték (P).

### ⚠ VIGYÁZAT! A szíjfeszítő rúd rugó hatása alatt áll. Erősen fogja meg a rudat, és lassan oldja ki.

- Távolítsa el a kaszálószíjat a befogótárcsáról (M).
- Szerelje le a rögzítőrugót (E), és vegye ki a kart.
- Szerelje le a rögzítőrugót (A), és vegye ki a kart.
- Szerelje le a rögzítőrugót (D), és vegye ki a kart.

### ⚠ VIGYÁZAT! A tartozákemelő kar rugó hatása alatt áll. Erősen fogja meg a rudat, és lassan oldja ki.

- Csúsztassa ki a kaszálót a vontatójármű jobb alsó oldala felől.

### (CZ) Montáž žacího ústrojí

- Zatlačte žací ústrojí pod stroj.
- Postupujte v opačném pořadí, než při demontáži.

### (HR) Sklapanje uredaja za rezanje

- Ugurajte uredaj za rezanje ispod stroja.
- Sklapajte obrnutim redoslijedom od naprijed navedenog za skidanje.

### (SI) Sestavljanje rezalnika

- Porinite rezalnik pod stroj.
- Sestavite ga po postopku obratnem od opisanega za snemanje.

### (PL) Montaż Przyrządu tnącego


- Montaż należy wykonywać powtarzając w odwrotnej kolejności czynności demontażu.
- Na początku należy włożyć (wcisnąć) przyrząd tnący na miejsce w kosiarce. Otwór wylotowy powinien wychodzić na prawą stronę.

### (SK) Montáž rezacej jednotky

- Zatlačte rezaciu jednotku pod zariadenie.
- Namontujte ju v obrátenom poradiu než v akom bola demontovaná.

### (HU) A vágóegység összeszerelése

- Tolja a vágóegységet a gép alá. Akidobó nyílása jobboldalt kell legyen.
- Szerelje össze a szétszerelés ellenkező sorrendjébe.

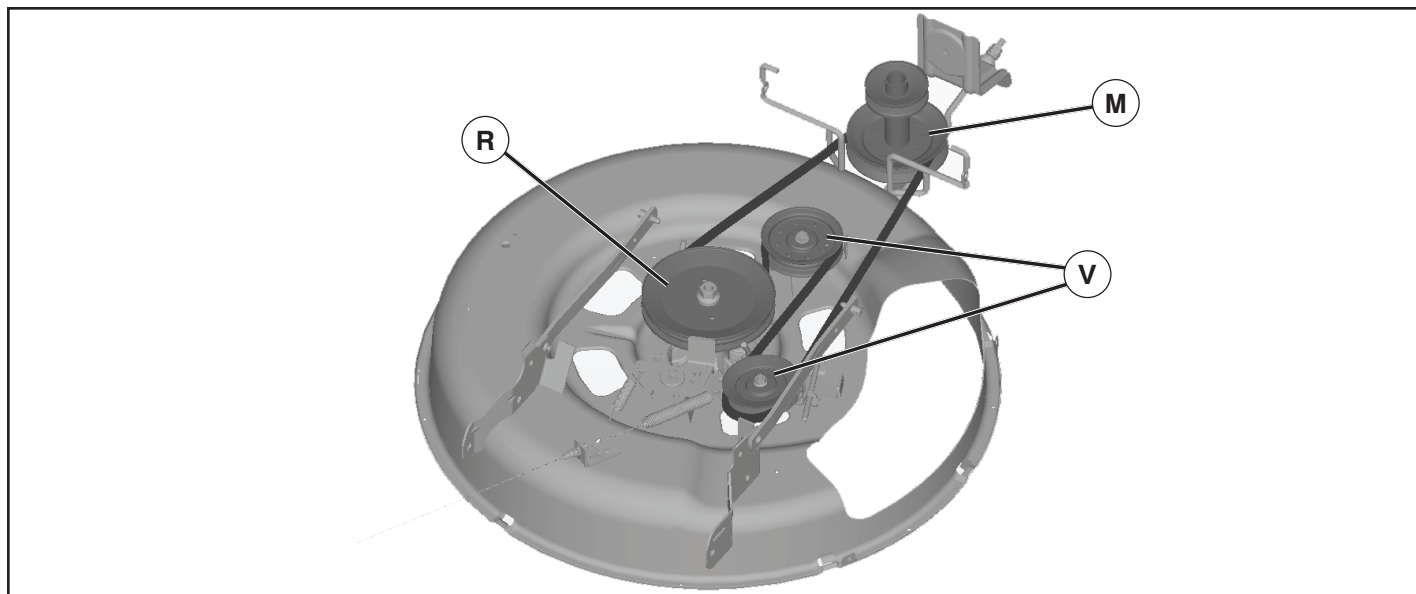

### **(CZ) Výměna pohonného řemene sekačky**

#### **SEJMUTÍ POHONNÉHO ŘEMENE SEKAČKY**

1. Zaparkujte traktor na rovné ploše. Zatáhněte parkovací brzdou.
2. Páku pro zdvih přídatného zařízení sklopte do nejnižší polohy.
3. Odstraňte nečistoty nebo zbytky trávy, které se mohly nahromadit kolem vřeten a celé plochy horní paluby.
4. Odstraňte řemen z řemenice spojky (M), řemenice vřetena (R) a všech volných řemenic (V).

#### **INSTALACE POHONNÉHO ŘEMENE SEKAČKY**

1. Nainstalujte řemen na obě kladky vřetene (R) a kolem kladek volnoběhu (V) dle ilustrace.
2. Nainstalujte řemen na kladku spojky (M).

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Zkontrolujte správné vedení řemene ve všech žlábkách kladek sekačky.

3. Zvedněte páku pro zdvih přídatného zařízení do nejvyšší polohy.

### **(HR) Kako zamijeniti pogonski remen kosilice**

#### **KAKO UKLONITI POGONSKI REMEN KOSILICE**

1. Parkirajte traktor na ravnu površinu. Upalite kočnicu za parkiranje.
2. Spustite polugu za podizanje dodataka na najniži položaj.
3. Uklonite prljavštinu ili obrezanu travu koja se možda nakupila oko stezne glave i cijele površine gornje palube.
4. Skinite remen s okretnog kotačića spojke (M), okretnog kotačića roga (R) i okretnih kotačića praznog hoda (V).

#### **KAKO POSTAVITI POGONSKI REMEN**

1. Postavite remen oko oba kolotura stezne glave (R) i oko slobodnih kolotura (V) kako je prikazano.
2. Postavite remen na kolotur kvačila (M).

**VAŽNO:** Provjerite da li remen propisno prolazi kroz sve ureze na koloturu kosilice.

3. Podignite polugu za podizanje dodataka na najviši položaj.

### **(SI) Ako odstraniti hnači remen žacieho stroja**

#### **ODSTRÁNENIE HNACIEHO REMEŇA ŽACIEHO STROJA**

1. Zaparkujte traktor na rovnej ploche. Zarádte parkovacu brzdou.
2. Znízte upevňovacu páku zdvihu do jej najnižšej polohy.
3. Odstráňte akúkoľvek nečistotu alebo trávový odpad, ktorý sa mohol nahromadiť okolo vretien a celého povrchu horného poschodia.
4. Odstranite jermen z jermenice sklopke (M), jermenice vretena (R) in iz vseh vmesnih jermenic (V).

#### **INŠTALÁCIA HNACIEHO REMEŇA ŽACIEHO STROJA**

1. Namontujte remeň okolo oboch remenic vretena (R) a okolo napínacích kladiek remeňa (V) ako je zobrazené.
2. Namontujte remeň na remenicu spojky (M).

**DŮLEŽITÉ:** Skontrolujte správné smerovanie remeňa vo všetkých drážkach remenic žacieho stroja.

3. Zdvihnute upevňovacu páku zdvihu do najvyššej polohy.

### **(PL) Wymiana paska napędowego kosiarki**

#### **DEMONTAŻ PASKA NAPEĐOWEGO KOSIARKI**


1. Ustawić traktor na poziomej powierzchni. Zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Dźwignię podnośnika osprzętu opuścić do najniższego położenia.
3. Usunąć wszystkie zabrudzenia i trawę, które mogły zgromadzić się dookoła trzpienia i pod podłogą.
4. Zdjąć pasek z koła pasowego sprzęgła (M), koła pasowego osadzonego na trzpieniu (R) i wszystkich kół pasowych luźnych (V).

#### **MONTAŻ PASKA NAPEĐOWEGO KOSIARKI**

1. Zamontować pasek wokół obu kół pasowych trzpienia (R) oraz wokół swobodnych kół pasowych (V), jak pokazano.
2. Zamontować pas na kole pasowym (M) sprzęgła.

**WAŻNE:** Sprawdzić prawidłowe ułożenie paska we wszystkich rowkach koła pasowego kosiarki.

3. Dźwignię podnośnika osprzętu przestawić do najwyższego położenia.

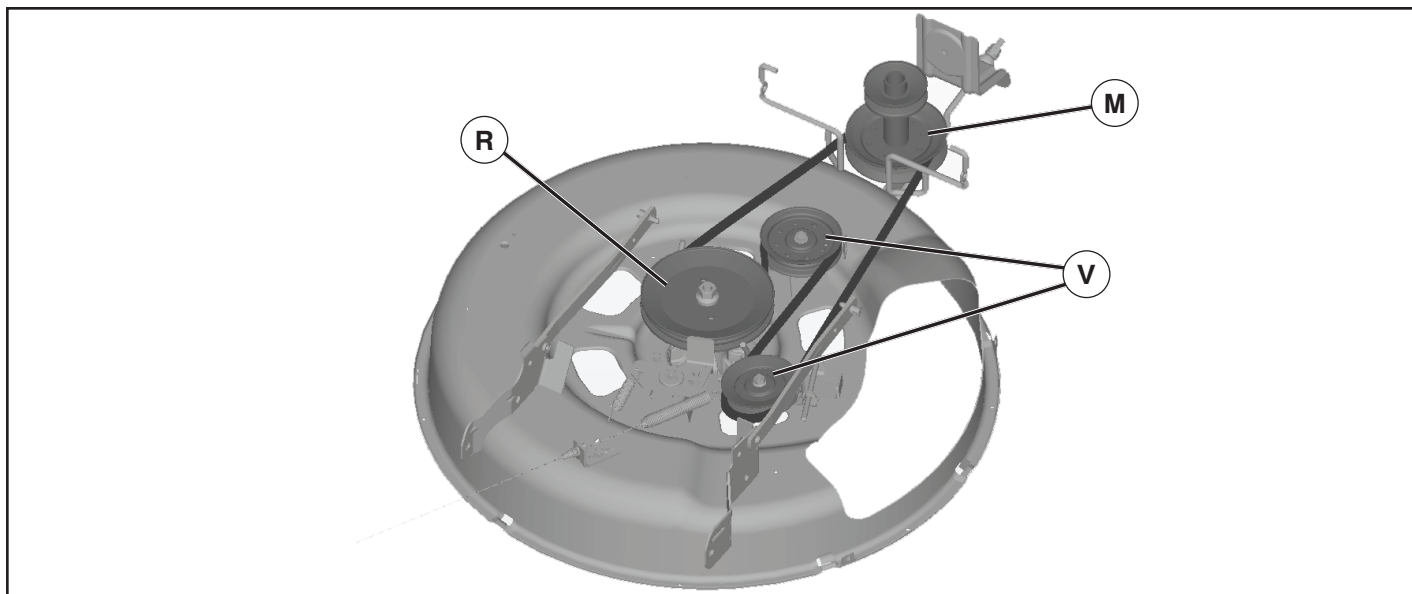

**(SK) Ako odstrániť hnací remeň žacieho stroja**  
**ODSTRÁNENIE HNACIEHO REMEŇA ŽACIEHO STROJA**

1. Zaparkujte traktor na rovnej ploche. Zarádte parkovaciu brzdu.
2. Znížte upevňovaciu páku zdvihu do jej najnižšej polohy.
3. Odstráňte akúkoľvek nečistotu alebo trávový odpad, ktorý sa mohol nahromadiť okolo vretien a celého povrchu horného poschodia.
4. Vyberte remeň z prevodu (M), vretena prevodu (R) a všetkých nosných valčekov prevodu (V).

**INŠTALÁCIA HNACIEHO REMEŇA ŽACIEHO STROJA**

1. Namontujte remeň okolo oboch remeníc vretena (R) a okolo napínacích kladiek remeňa (V) ako je zobrazené.
2. Namontujte remeň na remenicu spojky (M).

**DÔLEŽITÉ:** Skontrolujte správne smerovanie remeňa vo všetkých drážkach remeníc žacieho stroja.

3. Zdvihnite upevňovaciu páku zdvihu do najvyššej polohy.

**(HU) A kaszálógép meghajtósíjájának cseréje**  
**AKASZÁLÓGÉPMEGHAJTÓSÍJÁJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA**





1. Állítsa meg a traktort egyenes felületen. Kapcsolja be a parkolóféket.
2. Eressze le a rögzítőlift emelőt a legalacsonyabb állásba.
3. Távolítsa el a tengelyek körül és a teljes felső felületen esetlegesen megtalálható szennyeződést és zsírt.
4. Vegye le a hevedert a kapcsolócsigát (M), a tövises csigát (R) és az összes fogaskerekes csigát (V).

**AKASZÁLÓGÉPMEGHAJTÓSÍJÁJÁNAK BESZERELÉSE**

1. Helyezze el a szíjat mindkét tengelyhorony (R) és a görgőhoronyok (V) körül az ábra szerint.
2. Helyezze a szíjat az kuplunghoronyra (M).

**FONTOS:** Ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően helyezkedik-e el az összes tárcsahoronyban.

3. Emelje a rögzítőlift emelőt a legmagasabb állásba.

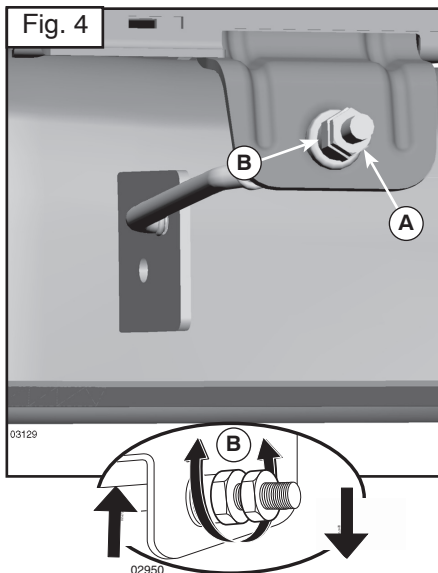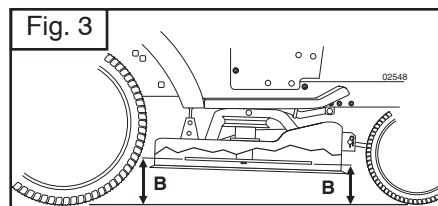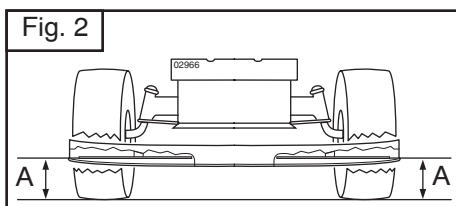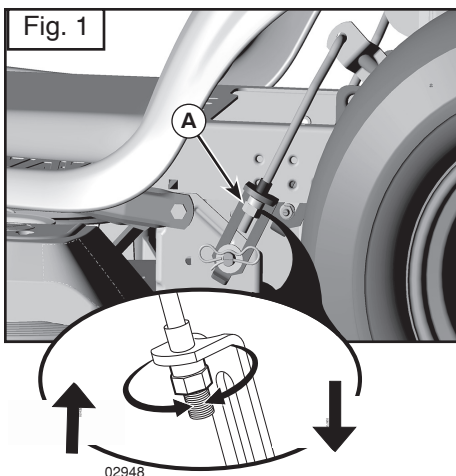

## CZ Vyrovnání sekačky

Ujistěte se, že pneumatiky jsou řádně nahuštěny podle hodnot PSI uvedených na pneumatikách. Pokud jsou pneumatiky pod- nebo přehnuštěny, může dojít k vlivu na vzhled trávníku a k domněnce, že sekačka není správně seřizena.

### VIZUÁLNÍ ÚPRAVA ZE STRANY NA STRANU

- Po řádném nahuštění všech pneumatik, pokud se váš trávník nejeví jako rovné střížení, zjistěte, která strana sekačky seká níže.
- Pomocí 3/4" nebo nastavitelného klíče otočte levou matici nastavení (A) doleva pro snížení sekačky nebo doprava, pokud chcete sekačku zvednout (Fig. 1).

**POZNÁMKA:** Každým plným otočením matice změníte výšku sekačky o asi 0,5 cm.

- Vyzkoušejte si seřízení sekáním neposečené trávy a vizuální kontrolou vzhledu. V nezbytném případě proces opakujte, dokud nejste s výsledkem spokojeni.

### PŘESNÁ ÚPRAVA ZE STRANY NA STRANU

- Po řádném nahuštění všech pneumatik zaparkujte traktor na rovné ploše nebo nájedzu.

**⚠ VYSTRACHA:** Nože jsou ostré. Chraňte si ruce rukavicemi a/ nebo obalte nůž do silné tkaniny.

- Zvedněte sekačku do nejvyšší pozice.
- Na obou stranách sekačky umístěte nůž na stranu a změřte vzdálenost (A) od spodního okraje nože k zemi. Vzdálenost by měla být na obou stranách stejná (Fig. 2).
- Pokud je nutné provést seřízení, viz kroky 2 pokynů pro vizuální seřízení výše.

- Měření opakujte a seřizujte, pokud je to nutné, dokud nejsou obě strany stejné.

### SEŘÍZENÍ ZEPŘEDU-DOZADU

**DŮLEŽITÉ:** Paluba musí být rovná příčně.





Pro dosažení nejlepších výsledků řezání by se měl nůž sekačky upravovat tak, aby byl přední okraj o 0,3 cm až 0,95 cm níž než zadní, když je sekačka v nejvyšší pozici.

**⚠ VYSTRACHA:** Nože jsou ostré. Chraňte si ruce rukavicemi a/ nebo obalte nůž do silné tkaniny.

- Zvedněte sekačku do nejvyšší pozice.
- Umístěte nůž tak, aby špičkou směřoval přímo dopředu. Změřte vzdálenost (B) k zemi na přední a zadní špičce nože (Fig. 3).
- Pokud není přední okraj nože o 0,3 cm až 0,95 cm níž než zadní, přejděte na přední okraj traktoru.
- Pomocí 11/16" nebo nastavitelného klíče uvolněte matici A několika otáčkami, abyste uvolnili matici pro seřízení B.
- Pomocí 3/4" nebo nastavitelného klíče otočte matici pro seřízení předního spoje (B) doprava (utáhněte) pro zvednutí přední strany sekačky nebo doleva (povolujte) pro snížení předku sekačky (Fig. 4).

**POZNÁMKA:** Každým plným otočením matice změníte výšku sekačky o asi 0,3 cm.

- Měření zopakujte a seřizujte dle potřeby, dokud není přední okraj nože o 0,3 cm až 0,95 cm níž než zadní.
- Seřizovací matici přidrže pevně na místě klíčem a dotáhněte matici bezpečně proti seřizovací matici.

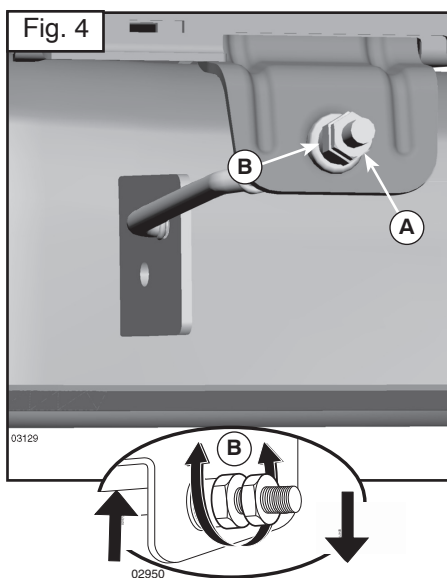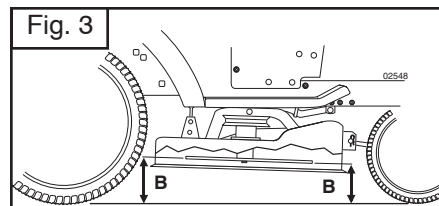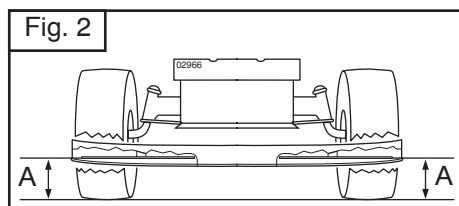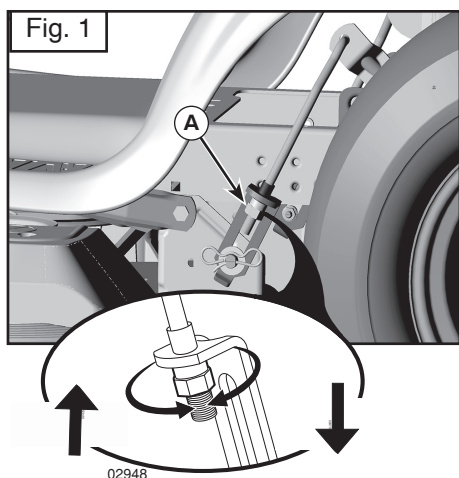

## **Kako uravnotežiti kosilicu**

Osigurajte se da su gume propisno napuhane prema PSI prikazanome na gumama. Ako su gume nedovoljno ili previše napuhane, to može utjecati na izgled vašega travnjaka i povesti vas da pomislite da vaša kosilica nije ispravno podešena.

### **VIZUALNO POSTRANO PODEŠAVANJE**

1. Ako su sve gume propisno napuhane a vaš travnjak ipak izgleda neravno očištan, utvrdite koja strana kosilice reže niže.
2. S  $3/4"$  ili podesivim ključem, okrenite maticu za podešavanje spone za podizanje (A) prema lijevo da biste spustili kosilicu, ili prema desno da biste podigli kosilicu (Fig. 1).

**UPUTA:** Svakim punim okretajem matice za podešavanje visina kosilice će se promijeniti za nekih  $3/16"$ .

3. Ispitajte kako ste kosilicu podesili tako što ćete pošišati nešto neočišćane trave i vizualno pratite izgled. Po potrebi vršite daljnja podešavanja dok ne budete zadovoljni rezultatima.

### **PRECIZNO POSTRANO PODEŠAVANJE**

1. Sa svim gumama ispravno napuhanima, parkirajte traktor na ravno tlo ili na cestu.

**OPREZ:** Oštrice su oštre. Zaštitite svoje ruke rukavicama i/ili omotajte oštrice debljom krpom.

2. Podignite kosilicu na najviši položaj.
3. Na obje strane kosilice, postavite oštrice sa strane i mjerite udaljenost (A) od donje ivice oštrice do zemlje. Udaljenost bi trebala biti ista na obje strane (Fig. 2).
4. Ako je potrebno podešavanje, pogledajte korake 2 gornjih uputa za Vizualno podešavanje.

5. Ponovno provjerite mjere, podesite po potrebi dok obje strane ne budu jednake.

### **PODEŠAVANJE SPRIJEDA PREMA KRAJU**





**VAŽNO:** Paluba mora biti ravna od jedne strane prema drugoj. Da biste postigli najbolje rezultate kod šišanja, oštrice kosilice trebaju biti podešene tako da je prednji kraj  $1/8"$  do  $3/8"$  niži od stražnjega kraja kad je kosilica u najvišem položaju.

**OPREZ:** Oštrice su oštre. Zaštitite svoje ruke rukavicama i/ili omotajte oštrice debljom krpom.

- Podignite kosilicu na najviši položaj.
- Postavite sve oštrice tako da kraj pokazuje pravo naprijed. Izmjerite udaljenost (B) do zemlje sprijeda i na zadnjem kraju oštrice (Fig. 3).
- Ako prednji kraj oštrice nije  $1/8"$  do  $3/8"$  niži od stražnjeg dijela, idite na prednji kraj traktora.
- S ključem  $11/16"$  ili podesivim ključem, olabavite maticu za učvršćivanje A za nekoliko okretaja da biste oslobodili maticu za podešavanje B.
- S ključem  $3/4"$  ili podesivim ključem, okrenite maticu za podešavanje prednje spone (B) u smjeru kazaljke na satu (zategnite) da bi se podigao prednji dio kosilice, ili u smjeru obrnutom od kazaljke na satu (olabavite) da bi se spustio prednji dio kosilice (Fig. 4).

**UPUTA:** Svakim punim okretajem matice za podešavanje će se visina kosilice promijeniti za nekih  $1/8"$ .

- Ponovno provjerite mjere, podesite po potrebi dok prednji kraj oštrice ne bude  $1/8"$  do  $3/8"$  niži od stražnjega kraja.
- Držite maticu za podešavanje u položaju s ključem i zategnite maticu za pričvršćivanje čvrsto uz maticu za podešavanje.

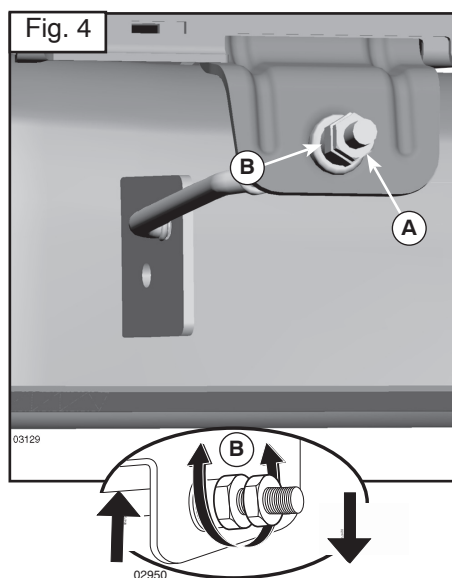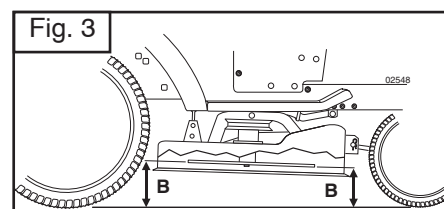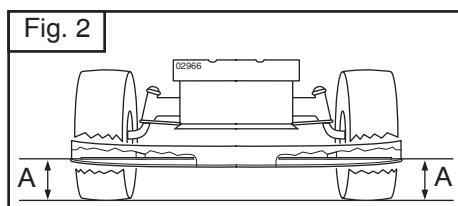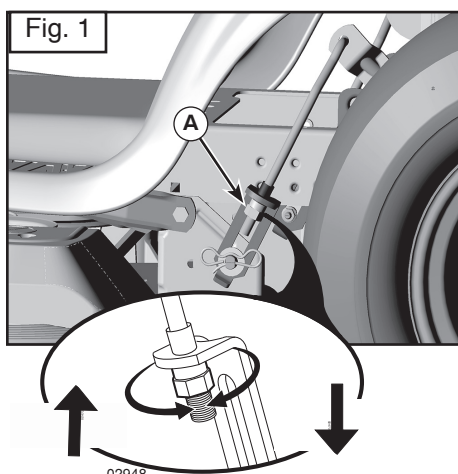

### SI Ako vyrovnáť žací stroj

Uistite sa, že pneumatiky sú správne nahustené na PSI uvedený na pneumatikách. Ak sú pneumatiky prehustené alebo podhustené, môže to ovplyvniť vzhľad vášho trávnikára a môžete si myslieť, že žací stroj nie je nastavený správne.

#### VIZUÁLNE bočné NASTAVENIE

1. So všetkými pneumatikami správne nahustenými a ak váš trávnik vyzerá nerovno strihaný, určite, ktorá strana žacieho stroja strihá nižšie.
2. S 3/4" alebo francúzskym kľúčom otočte zdvíhacou článkovou regulačnou maticou (A) doľava na zníženie žacieho stroja alebo doprava na zvýšenie žacieho stroja (Fig. 1).

**OPOMBA:** Každé úplné otočenie regulačnej matice zmení výšku žacieho stroja asi o 3/16".

3. Preskúšajte vaše nastavenie zatím neostrihanej trávy a vizuálne skontrolujte vzhľad. Podľa potreby znovu nastavte, kým nebudete spokojní s výsledkami.

#### PRESNÉ BOČNÉ NASTAVENIE

1. So všetkými pneumatikami správne nahustenými zaparkujte traktor na vodorovnom povrchu alebo prístupovej ceste.

**OPZORILLO:** Čepele sú ostré. Chráňte si ruky rukavicami a/alebo zabaľte čepeľ do hrubej látky.

2. Zdvihnute žací stroj do najvyššej polohy.
3. Na oboch stranách žacieho stroja umiestnite čepeľ a odmerajte vzdialenosť (A) od spodného okraja čepele po zem. Vzdialenosť by mala byť rovnaká na oboch stranách (Fig. 2).
4. Ak je potrebné nastavenie, pozrite si kroky 2 vo vyššie uvedených pokynoch Vizualne nastavenie.
5. Opätovne skontrolujte rozmery, podľa potreby nastavte, kým na oboch stranách nebudú rovnaké.

#### PREDOZADNÉ NASTAVENIE

**POMEMBNO:** Poschodie musí byť bočne vyrovnané.





Aby ste dosiahli najlepšie strihacie výsledky, čepele žacieho stroja by mali byť nastavené tak, aby predný hrot bol o 1/8" do 3/8" nižšie ako zadný hrot, keď je žací stroj vo svojej najvyššej polohe.

**OPZORILLO:** Čepele sú ostré. Chráňte si ruky rukavicami a/alebo zabaľte čepeľ do hrubej látky.

- Zdvihnute žací stroj do najvyššej polohy.
- Umiestnite ktorúkoľvek čepeľ tak, aby hrot smeroval priamo dopredu. Odmerajte vzdialenosť (B) po zem v prednom a zadnom hrote čepele (Fig. 3).
- Ak predný hrot čepele nie je o 1/8" do 3/8" nižší ako zadný hrot, choďte k prednej časti traktora.
- S 11/16" alebo francúzskym kľúčom uvoľnite kontramaticu A niekoľkými otočeniami, aby ste uvoľnili regulačnú maticu B.
- S 3/4" alebo francúzskym kľúčom otočte prednou článkovou regulačnou maticou (B) v smere hodinových ručičiek (utiahnite), aby ste zdvihli prednú časť žacieho stroja, alebo proti smeru hodinových ručičiek (uvoľnite), aby ste znížili prednú časť žacieho stroja (Fig. 4).

**OPOMBA:** Každé úplné otočenie regulačnej matice zmení výšku žacieho stroja asi o 1/8".

- Opätovne skontrolujte rozmery, podľa potreby nastavte, kým predný hrot čepele nebude o 1/8" do 3/8" nižšie ako zadný hrot.
- Kľúčom pridržiňte regulačnú maticu v polohe a spoľahlivo utiahnite kontramaticu voči regulačnej matici.

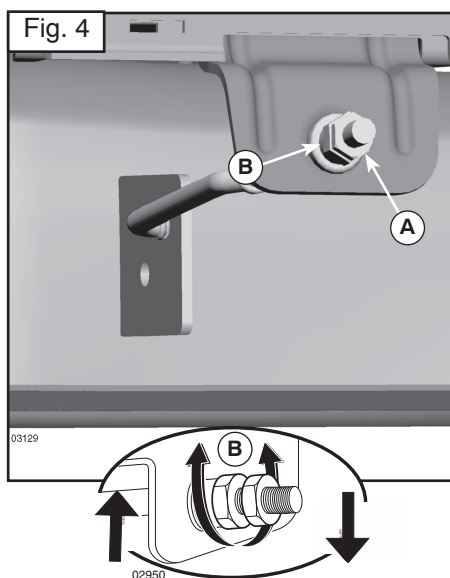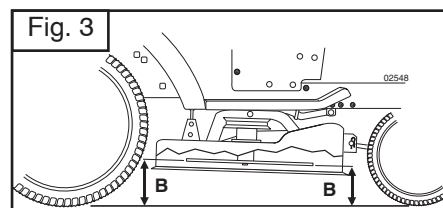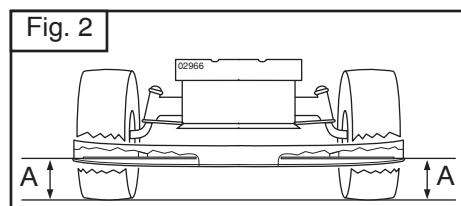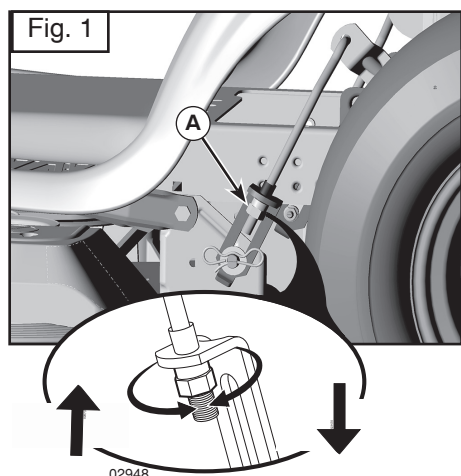

## (PL) Poziomowanie kosiarki

Upewnić się, że opony są właściwie napompowane, do ciśnienia wskazanego na oponach. Jeżeli opony są zbyt słabo lub zbyt mocno napompowane może to mieć wpływ na wygląd trawy i prowadzić do sugestii, że kosiarka nie jest prawidłowo wyregulowana.

### WZROKOWA REGULACJA BOK DO BOKU

1. Przy odpowiednio napompowanych wszystkich oponach, kiedy trawa wygląda na obciętą nierówno, ustalić, która strona kosiarki ścina niżej.
2. Kluczem 3/4" lub regulowanym, obracać nakrętkę regulacyjną (A) ciągle podnoszenia w lewo, aby opuścić kosiarkę lub w prawo, aby podnieść kosiarkę (Fig. 1).

**UWAGA:** Każdy pełny obrót nakrętki regulacyjnej zmienia wysokość kosiarki o około 0,47 cm.

3. Sprawdzić regulację kosząc trawę i wzrokowo kontrolując wygląd. Jeżeli konieczne wyregulować ponownie do chwili uzyskania satysfakcjonującego wyniku.

### DOKŁADNA REGULACJA BOK DO BOKU

1. Przy odpowiednio napompowanych wszystkich oponach ustawić traktor na płaskiej powierzchni lub drodze.

**⚠ OSTRZEGAWCZY:** Noże są ostre. Chronić ręce za pomocą rękawic i/lub owinać noże grubymi szmatami.

2. Przenieść kosiarkę do najwyższego położenia.
3. Z obydwu stron kosiarki ustawić noże z boku i zmierzyć odległość (A) od dolnej krawędzi noża do ziemi. Odległość powinna być z obydwu stron jednakowa (Fig. 2).
4. Jeżeli konieczna jest regulacja, patrz kroki 2 w instrukcji Regulacja wzrokowa, powyżej.
5. Ponownie wykonać pomiar, jeżeli konieczne wyregulować dopóki obie strony nie będą równe.

## REGULACJA PRZÓD DO TYŁU

**DONIOSŁY:** Podłoga musi być ustawiona poziomo bok do boku.





Aby uzyskać jak najlepsze wyniki ciecia, noże kosiarki powinny być wyregulowane tak, aby przednia końcówka była od 0,3 do 0,95 cm poniżej tylnej końcówki, kiedy kosiarka jest w najwyższym położeniu.

**⚠ OSTRZEGAWCZY:** Noże są ostre. Chronić ręce za pomocą rękawic i/lub owinać noże grubymi szmatami.

- Przenieść kosiarkę do najwyższego położenia.
- Ustawić noże tak, aby końcówki były skierowane prosto do przodu. Zmierzyć odległość (B) do podłoża dla przedniej i tylnej końcówki noża (Fig. 3).
- Jeżeli przednia końcówka nie jest od 0,3 do 0,95 cm poniżej tylnej końcówki, przejść na przód traktora.
- Za pomocą klucza 11/16" lub klucza regulowanego, poluzować nakrętkę A o kilka obrotów, aby uwolnić nakrętkę regulacyjną B.
- Kluczem 3/4" lub regulowanym, obracać nakrętkę regulacyjną (A) ciągle przedniego w prawo (dokręcać), aby podnieść przód kosiarki lub w lewo (luzować), aby opuścić przód kosiarki (Fig. 4).

**UWAGA:** Każdy pełny obrót nakrętki regulacyjnej zmienia wysokość kosiarki o około 0,3 cm.

- Ponownie wykonać pomiar, jeżeli konieczne wyregulować dopóki przednia końcówka noża nie będzie od 0,3 do 0,95 cm poniżej tylnej końcówki.
- Przytrzymać za pomocą klucza nakrętkę regulacyjną i dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.

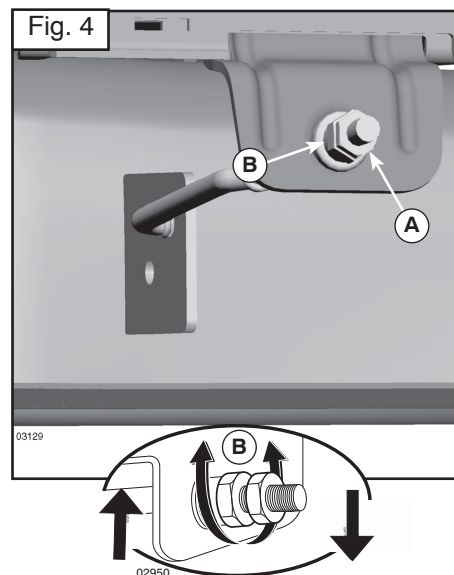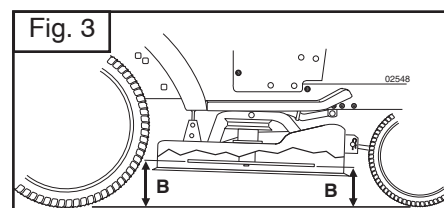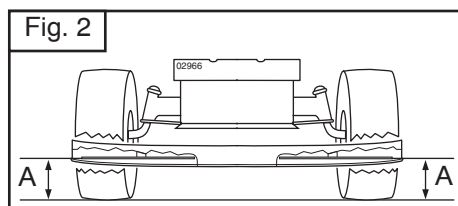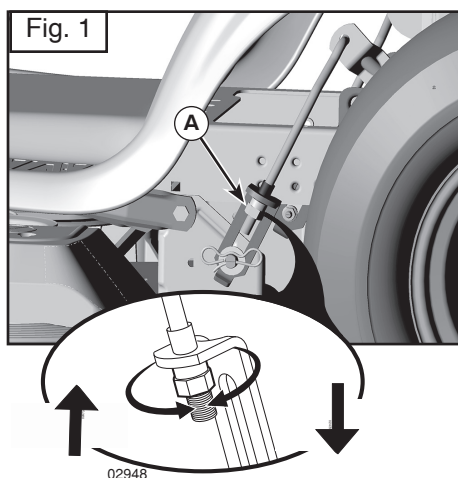

### SK Ako vyrovnať žací stroj

Uistite sa, že pneumatiky sú správne nahustené na PSI uvedený na pneumatikách. Ak sú pneumatiky prehustené alebo podhustené, môže to ovplyvniť vzhľad vášho trávnik a môžete si myslieť, že žací stroj nie je nastavený správne.

#### VIZUÁLNE BOČNÉ NASTAVENIE

1. So všetkými pneumatikami správne nahustenými a ak váš trávnik vyzerá nerovno strihaný, určite, ktorá strana žacieho stroja strihá nižšie.
2. S 3/4" alebo francúzskym kľúčom otočte zdvíhacou článkovou regulačnou maticou (A) doľava na zníženie žacieho stroja alebo doprava na zvýšenie žacieho stroja (Fig. 1).

**POZNÁMKA:** Každé úplné otočenie regulačnej matice zmení výšku žacieho stroja asi o 3/16".

3. Preskúšajte vaše nastavenie žatím neostrihanej trávy a vizuálne skontrolujte vzhľad. Podľa potreby znovu nastavte, kým nebudete spokojní s výsledkami.

#### PRESNÉ BOČNÉ NASTAVENIE

1. So všetkými pneumatikami správne nahustenými zaparkujte traktor na vodorovnom povrchu alebo prístupovej ceste.

**UPOZORNENIE:** Čepele sú ostré. Chráňte si ruky rukavicami a/alebo zabaľte čepeľ do hrubej látky.

2. Zdvihnite žací stroj do najvyššej polohy.
3. Na oboch stranách žacieho stroja umiestnite čepeľ a odmerajte vzdialenosť (A) od spodného okraja čepele po zem. Vzdialenosť by mala byť rovnaká na oboch stranách (Fig. 2).
4. Ak je potrebné nastavenie, pozrite si kroky 2 vo vyššie uvedených pokynoch Vizualne nastavenie.
5. Opätovne skontrolujte rozmery, podľa potreby nastavte, kým na oboch stranách nebudú rovnaké.

#### PREDOZADNÉ NASTAVENIE

**DÔLEŽITÉ:** Poschodie musí byť bočne vyrovnané.





Aby ste dosiahli najlepšie strihacie výsledky, čepele žacieho stroja by mali byť nastavené tak, aby predný hrot bol o 1/8" do 3/8" nižšie ako zadný hrot, keď je žací stroj vo svojej najvyššej polohe.

**UPOZORNENIE:** Čepele sú ostré. Chráňte si ruky rukavicami a/alebo zabaľte čepeľ do hrubej látky.

- Zdvihnite žací stroj do najvyššej polohy.
- Umiestnite ktorúkoľvek čepeľ tak, aby hrot smeroval priamo dopredu. Odmerajte vzdialenosť (B) po zem v prednom a zadnom hrote čepele (Fig. 3).
- Ak predný hrot čepele nie je o 1/8" do 3/8" nižší ako zadný hrot, choďte k prednej časti traktora.
- S 11/16" alebo francúzskym kľúčom uvoľnite kontramaticu A niekoľkými otočeniami, aby ste uvoľnili regulačnú maticu B.
- S 3/4" alebo francúzskym kľúčom otočte prednou článkovou regulačnou maticou (B) v smere hodinových ručičiek (utiahnite), aby ste zdvihli prednú časť žacieho stroja, alebo proti smeru hodinových ručičiek (uvoľnite), aby ste znížili prednú časť žacieho stroja (Fig. 4).

**POZNÁMKA:** Každé úplné otočenie regulačnej matice zmení výšku žacieho stroja asi o 1/8".

- Opätovne skontrolujte rozmery, podľa potreby nastavte, kým predný hrot čepele nebude o 1/8" do 3/8" nižšie ako zadný hrot.
- Kľúčom pridržiť regulačnú maticu v polohe a spoľahlivo utiahnite kontramaticu voči regulačnej matici.

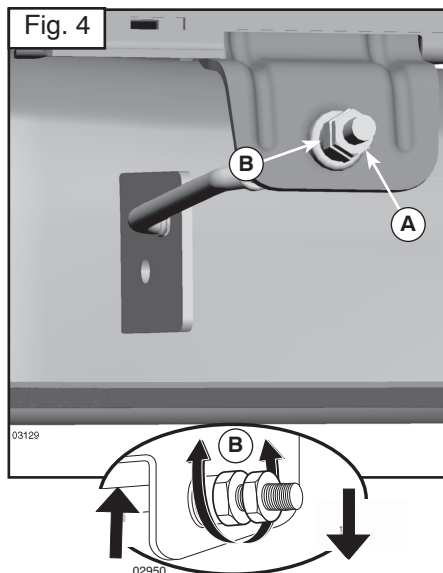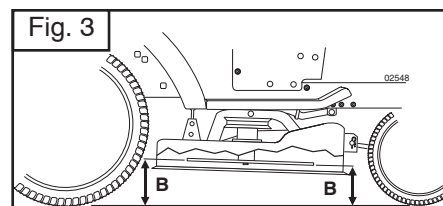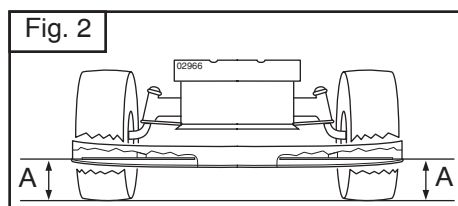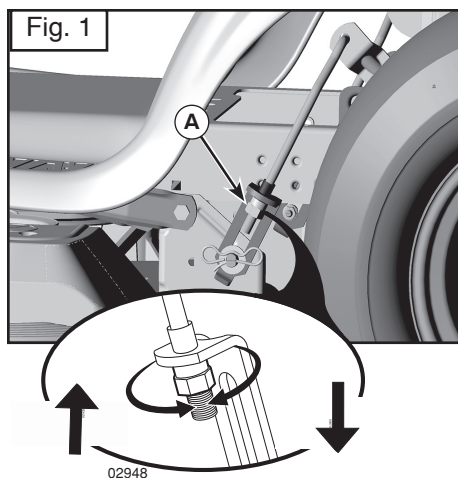

## **A kaszálógép kiegyenlítése**

Győződjön meg arról, hogy a kerekek az azokon feltüntetett PSI értékek megfelelően vannak-e felfújva. Ha túlságosan vagy túl kevésbé vannak felfújva, az kihat a gyeper megjelenésére, és a felhasználó azt hiheti, hogy a kaszálógép nincs megfelelően beállítva.

### **SZEMREVÉTELEZÉSES OLDALSÓ BEÁLLÍTÁS**

1. Ha az összes gumi megfelelően van felfújva és a gyeper egyenetlenül vágottnak tűnik, határozza meg, a kaszálógép melyik oldala vág alacsonyabban.
2. 3/4"-es vagy állítható csavarkulccsal fordítsa balra a liftkapocs beállítócsavart (A) a kaszálógép leeresztéséhez vagy jobbra a kaszálógép emeléséhez (Fig. 1).

**MEGJEGYZÉS:** A csavar minden teljes fordulatával a magasság körülbelül 3/16"-kel változik.

3. Próbálja ki a beállítást: nyírjon le még vágatlan fűvet és nézze meg, hogy néz ki. Ha szükséges, állítsa be újra, amíg nem elégedett az eredménnyel.

### **PRECÍZIÓS OLDALSÓ BEÁLLÍTÁS**

1. Az összes gumi megfelelően felfújott állapotában állítsa meg a traktort egyenes talajon vagy úton.

**⚠ VIGYÁZAT:** A pengék élesek. Védje kezét kesztyűvel és/vagy csavarja be a pengét vastag ruhába.

2. Emelje a kaszálógépet a legmagasabb állásába.
3. A kaszálógép mindkét oldalán helyezze a pengét oldalra és mérje meg a távolságot (A) a penge alsó éle és a talaj között. E távolságnak mindkét oldalon meg kell egyeznie (Fig. 2).
4. Ha beállítás szükséges, végezze el a fenti Szemrevételezéses beállítás 2 lépéseit.
5. Végezze el ismét a méréseket, ha szükséges, állítsa be, amíg mindkét oldal egyenlő nem lesz.

## **ELŐRE-HÁTRA BEÁLLÍTÁS**

**FONTOS:** A fedélnek oldalirányban egyenesnek kell lennie.

A legjobb vágási eredmények eléréséhez a kaszálógép pengéit úgy kell beállítani, hogy az előlő csúcs a hátsónál 1/8"-3/8"-kal alacsonyabban legyen, amikor a kaszálógép a legmagasabb állásban van.

**⚠ VIGYÁZAT:** A pengék élesek. Védje kezét kesztyűvel és/vagy csavarja be a pengét vastag ruhába.

- Emelje a kaszálógépet a legmagasabb állásába.
- Állítsa úgy a pengét, hogy annak csúcsa egyenesen előre mutasson. Mérje meg a talajtól való távolságot (B) a penge előlő és hátsó csúcsánál (Fig. 3).
- Ha a penge előlő csúcsa nem 1/8"-3/8"-kal alacsonyabb a hátsó csúcsnál, menjen a traktor elejéhez.
- 11/16"-es vagy állítható csavarkulccsal lazítsa meg az A ellenanyát néhány fordulatnyit, hogy megtisztítsa a B beállítócsavart.
- 3/4"-es vagy állítható csavarkulccsal fordítsa el az előlő kapocs beállítócsavarját (B) az óramutató járásával megegyező irányba (húzza meg) a kaszálógép elejének megemeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba (lazítsa meg) a kaszálógép elejének leeresztéséhez (Fig. 4).

**MEGJEGYZÉS:** A beállítócsavar minden teljes fordulata körülbelül 1/8"-kal változtatja meg a kaszálógép elejének magasságát.

- Mérje le újból, ha szükséges, állítsa be, amíg a penge előlő csúcsa 1/8"-3/8"-kal nem alacsonyabb, mint a hátsó csúcsa.
- Tartsa meg a beállítócsavart a csavarkulccsal és húzza meg erősen az ellenanyát a beállítócsavarhoz.

### **(CZ) Výměna hnacího řemene**

Demontujte žací ústrojí, dle předchozího popisu.

Zabrzďte parkovací brzdou a sundejte hnací řemen směrem nahoru z řemenice (1), řemenice spojky (2) a z řemenice motoru (3). Sundejte řemen směrem nahoru z řemenice na zadní nápravě (4).

### **(HR) Zamjena pogonskog remena**

Skinite uredaj za rezanje kao što je opisano naprijed.

Ukopcajte parkirnu kocnicu i skinite remen s remenice (1) zatim s remenice spojke (2) i s pogonske remenice motora (3). Konacno skinite remen s remenice stražnje osovine (4).

### **(SI) Zamenjava pogonskega jermena**

Snemite rezalnik po navodilih iz prejšnjega poglavja.

Zategnite rocno zavoro. Z vlečenjem navzgor snemite jermen po vrsti: z jermenice (1), z jermenice spojke (2), z jermenice motornega pogona (3) in končno z jermenice zadnje osi (4).

### **(PL) Wymiana paska przekładni pasowej napędzającej układ jezdny (koła)**

Zdemontować przyrząd tnący zgodnie z instrukcją zamieszczoną wcześniej.

Włączyć hamulec postojowy i zdjąć pasek do z koła pasowego (1), koła sprzęgła (2) i z koła pasowego silnika (3). Zdjąć pasek z koła pasowego prowadzącego (4)

### **(SK) Výmena hnacieho pásu**


Rozoberte rezáciu jednotku ako bolo skôr popísané.

Zatiahnite parkovaciú brzdú a vytiahnite nahor pás z kladky (1), zo spojkovkej kladky (2) a z hnacieho kolesa motora (3). Vytiahnite pás nahor z kladky na zadnej náprave (4).

### **(HU) A hajtósíj kicserélése**

Válassza le a vágógységet az előbb leírtak szerint.

Húzza be a parkoló féket és helyezze fel a szíjat a tárcsától (1) felfele haladva, a tengelykapcsoló tárcsa (2) és a motor hajtókereke (3) felé. Helyezze fel a szíjat a hátsó tengely (4) tárcsájától indulva.

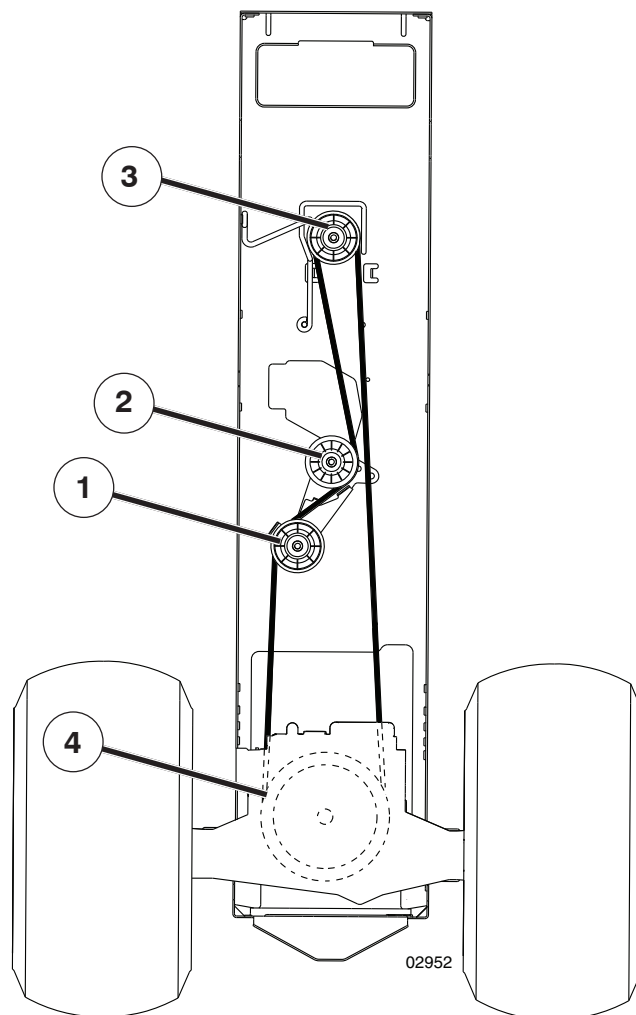

**(CZ)** Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí. Zkontrolujte, zda je řemen umístěn uvnitř všech vodiček řemenu. Při výměně použijte pouze originální řemeny.


**(HR)** Ponovno namještanje remena obavlja se obrnutim redosljedom. Provjerite da li je remen ulegao u sve žljebove. Kada remen mijenjate novim, uporabite samo originalne remene!

**(SI)** Namestitev novega jermena opravite obratno od snemanja. Preglejte napetost jermena in preverite če je pravilno nameščen v vse žlebove. Uporabljajte le originalne jermene!

**(PL)** Montaż musi odbywać się w odwrotnej kolejności do demontażu. Sprawdź czy pasek leży w prowadnikach wszystkich kółek pasowych. Montuj wyłącznie oryginalne paski.

**(SK)** Montáž vykonajte v opačnom poradí ako demontáž. Skontrolujte, či pás leží vo vnútri všetkých vodidiel pásu. Pri výmene používajte len originálne pásy!

**(HU)** A szétszerelés fordított sorrendjében szerelje össze. Ellenőrizze, hogy a szíj minden szíjterelő villában helyesen áll-e. Cseréhez kizárólag eredeti szíjat használjon!

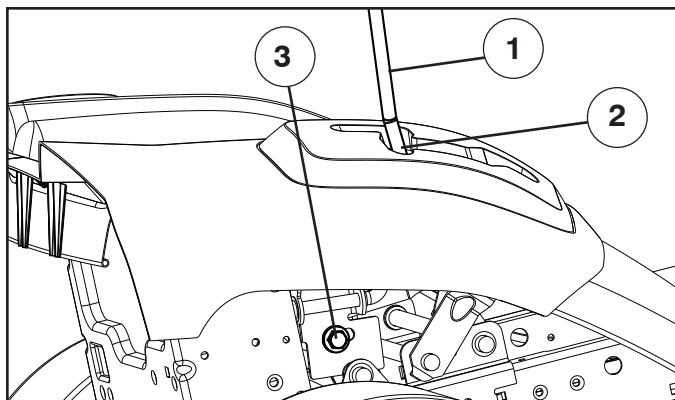

- (CZ)**
- 1 Ovládací páka pohybu
  - 2 Zajišťovací výřez pro řadící páku v poloze neutrál
  - 3 Seřizovací šroub

- (HR)**
1. Rucica za upravljanje pogonom
  2. Prorez za neutralni položaj
  3. Vijak za podešavanje

- (SI)**
1. Rocica pogona
  2. Zarez za oklepaj rocice v prostem teku
  3. Vijak za nastavitev

### **(CZ) SEŘÍZENÍ ŘADÍČÍ PÁKY DO POLOHY „N“ NEUTRÁL**

V převodovce by měl být zařazen neutrál, pokud je řadící páka v poloze neutrál (N) (v zajišťovacím výřezu řadící páky). Řadící páka byla seřizena ve výrobní závodě a její seřízení by proto nemělo být nutné. V případě nutnosti postupujte následovně:

- ✓ Ujistěte se, že je převodovka v poloze „N“.

**POZNÁMKA:** Pokud se zadní kola traktoru volně pohybují, je v převodovce zařazen neutrál.

- ✓ Povolte seřizovací šroub, který je umístěn vedle pravého zadního kola.
- ✓ Řadící páku nyní posuňte do zajišťovacího výřezu polohy „N“ řadící páky na pravém blatníku zadního kola.
- ✓ Dotáhněte seřizovací šroub.

**POZNÁMKA:** Pokud nemáte dostatek prostoru, abyste mohli povolit seřizovací šroub, nastavte žací ústrojí do nejnižší polohy.

### **(HR) PODEŠAVANJE NEUTRALNOG POLOŽAJA RUCICE MJENJACA I POGONSKE OSOVINE**

Pogonska osovina mora biti u praznom hodu kada je rucica mjenjaca u položaju neutralno (N) (u prorezu). Podešavanje je već izvršeno u fabrici; ukoliko je podešavanje ipak potrebno, postupak je slijedeci:

- Provjerite da li je pogonska osovina u neutralnom položaju (N).

**UPUTA:** Pogonska osovina je u neutralnom položaju kada se stražnji kotaci traktora slobodno okreću.

- Otpustite vijak za podešavanje, ispred desnog stražnjeg kotaca.
- Postavite rucicu mjenjaca u neutralan (N) položaj.
- Pritegnite cvrsto vijak za podešavanje.

**UPUTA:** Ako nemate slobodan pristup do vijka za podešavanje, postavite visinu pokrova uređaja za rezanje na najnižji položaj.

### **(SI) NASTAVITEV PRESTAVNE ROCICE IN GONIL V PROSTI TEK**


Gonilna gred menjalnika tudi mora biti v prostem teku, ce je prestavna rocica v prostem teku (v zarezi N). Prosti tek je v tovarni že nastavljen; ce je potrebna dodatna nastavitev pogledjte naslednja navodila:

- Prepricajte se da je gonilna gred v prostem teku (N).

**OBVESTILO:** Gonilna gred je v prostem teku, ko zadnja traktorja lahko prosto premikate.

- Odpustite vijak za nastavitev, ki se nahaja pred desnim zadnjim kolesom.
- Prestavno rocico premaknite v prosti tek (N).
- Privijte cvrsto vijak za nastavitev.

**OBVESTILO:** Ce vijak za nastavitev ni dostopen, postavite višino pokrova rezalnika na najnižji položaj.

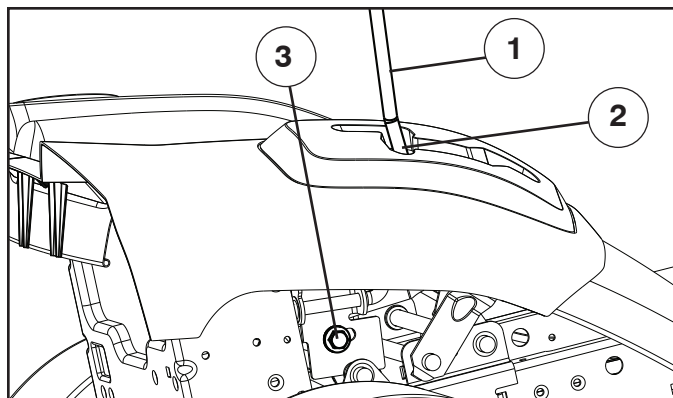

- (PL) 1. Lewar biegu  
2. Bieg jałowy blokujący luz  
3. Śruba regulująca

- (SK) 1. Páka ovládania motora  
2. Istiace hradlo neutrálu  
3. Nastavovacia skrutka

- (HU) 1. Mozgást vezérlő kar  
2. Semlegest rögzítő kapu  
3. Állítócsavar

### (PL) REGULACJA LUZU NA LEWARZE STEROWANIA I NA PRZEKŁADNI RÓŻNICOWEJ

Kiedy lewar sterowania jest na luzie(N)(bieg jałowy),również przekładnia różnicowa powinna znajdować na luzie(N).Regulacja została ustawiona już w fabryce.Mimo to,jeśli zajdzie potrzeba regulacji,postępować według następującego odniesienia:

- Sprawdzić czy przekładnia różnicowa jest na luzie(N)

**ODNOTOWANIE:** kiedy tylne koła traktora poruszają się swobodnie,to znaczy że przekładnia różnicowa jest na luzie.

- Poluzować śruby regulacyjne znajdujące się na tylnym prawym kole.
- Ustawić lewar biegów w pozycję luzu(N).
- Dokręcić dokładnie śruby regulacyjne.

**ODNOTOWANIE:** W wypadku, kiedy trzeba dostać się do śrub regulacyjnych, potrzeba jest więcej miejsca,uregulować wysokość platformy tnącej niżej.

### (SK) NEUTRÁLNE NASTAVENIE RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV PREVODOVKY S ROZVODOVKOU

Prevodovka s rozvodovkou by mala byť neutrálne, keď je v neutrálnej polohe (N) (stavidlo) radiaca páka. Nastavenie je predvolené v továrni, avšak, ak sa nastavenie vyžaduje, postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že prevodovka s rozvodovkou je v neutrále (N).

**POZNÁMKA:** Keď sa zadné kolesá voľne pohybujú, prevodovka s rozvodovkou je v neutrále.

- Uvoľnite nastavovaciu skrutku s maticou pred pravým zadným kolesom.
- Dajte radiacu páku do neutrálnej (N) polohy.
- Spoľahlivo utiahnite nastavovaciu skrutku s maticou.

**POZNÁMKA:** Ak je potrebná dodatočná vôľa, aby ste sa dostali k nastavovacej skrutke s maticou, presuňte kryt žacieho stroja do najnižšej polohy.

### (HU) TRANSAXLE KAPCSOLÓ SEBESÉSGVÁLTÓJÁNAK SEMLEGES SEBESSÉGFOKOZATÁNAK BEÁLLÍTÁSA


A transaxle kapcsoló semlegesbe kellene legyen amikor a sebességváltó kar a semleges (N) (rögzítő kapu) pozícióban van. Ez egy gyári beállítás, de ha szükséges beállítani tegye a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a transaxle kapcsoló semlegesbe (N) van.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor a traktor hátsó kerekei szabadon forognak, akkor a transaxle kapcsoló semlegesbe van.

- Lazítsa meg a jobb hátsó kerékkel szembeni állító csavart.
- Helyezze a sebességváltót a semleges (N) pozícióba.
- Húzza meg figyelmesen az állító csavart.

**MEGJEGYZÉS:** Ha több hely kell ahhoz, hogy jobban hozzáférhessen az állítócsavarhoz, állítsa a fűnyíró platformját a legalacsonyabb pozícióra.

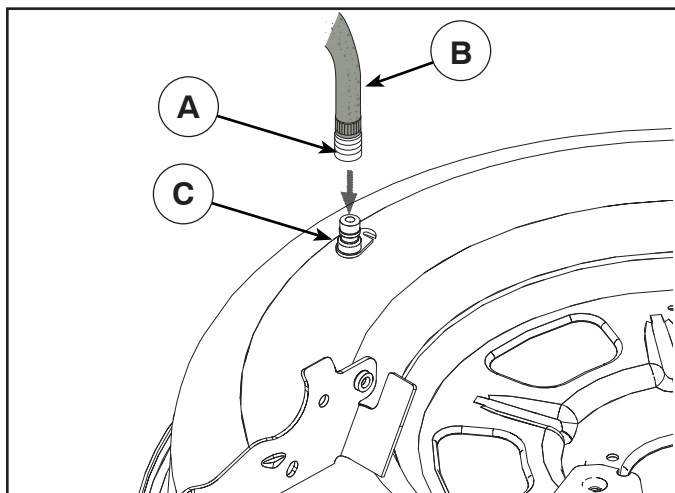

## CZ OTVOR PRO MYTÍ NA KRYTU MOTORU

Na horním krytu traktoru je umístěn otvor pro mytí jako součást mycího systému krytu motoru. Měli byste ho použít po každém použití traktoru.

- Zajedte s traktorem na rovné, volné místo na trávníku v dostatečné blízkosti vodovodního kohoutu pro zahradní hadici.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Traktor postavte tak, aby výhoz směřoval PRYČ od domu, garáže, zaparkovaných vozidel apod. Pokud je nasazen výhoz balíčky nebo mulcovací kryt, odstraňte je.

- Přesvědčte se, že je ovládání spojky nástavce v poloze „DISENGAGED“ (VYPNUTO), zatáhněte parkovací brzdu a zastavte motor.
- Našroubujte adaptér trysky (A) (je přiložen k návodu k použití) na konec zahradní hadice (B).
- Stáhněte blokovací kroužek adaptéru trysky a nasadte adaptér na otvor pro mytí na levém konci horního krytu sekacky (C). Uvolněte blokovací kroužek k připevnění adaptéru k trysce.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Vyzkoušejte bezpečné připojení zatažením za hadici.

- Otevřete přívod vody.
- Posadte se na místo řidice traktoru, opět spustte motor a páčku plynu dejte do polohy rychlých otáček „Fast“ („“).

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Znovu zkontrolujte, zda je prostor volný.

- Přesuňte ovládání spojky nástavce traktoru do polohy „ENGAGED“ (ZAPNUTO). Zůstaňte na sedadle řidice se zapnutým žacíím ústrojím, až je ústrojí čisté.
- Přesuňte ovládání spojky nástavce traktoru do polohy „DISENGAGED“ (VYPNUTO). Vypnete motor traktoru otocím klíče zapalování do polohy STOP. Zavřete přívod vody.
- Stáhněte blokovací kroužek adaptéru trysky k odpojení adaptéru z trysky otvoru pro mytí.
- Prejďte s traktorem na suché místo, nejlépe na betonový nebo vydlážděný povrch. Dejte ovládání spojky nástavce do polohy „Engaged“ (Zapnuto), aby se odstranila všechna voda a usnadnilo se vyschnutí před odstavením traktoru.



**UPOZORNĚNÍ:** Poškozený nebo chybející mycí fitink může mít za následek odmrštění predmetu nožem a případné zranění řidice i přihlížejících osob.

- Poškozený nebo chybející mycí fitink okamžitě vyměňte, a teprve pak sekacku opět použijte.
- Všechny otvory v sekacke zavřete šrouby a pojistnými maticemi.

## HR OTVOR ZA ISPIRANJE PLATFORME

Na površini platforme vašeg traktora nalazi se otvor za ispiranje koji je dio sustava za pranje platforme. Treba ga upotrijebiti nakon svakog korištenja.

- Dovežite traktor na ravno, čisto mjesto na vašem travnjaku, dovoljno blizu slavine za vodu da se može doseći vrtnim crijevom.

**VAŽNO:** uvjerite se da odvodni žlijeb traktora NIJE usmjeren prema vašoj kući, garaži, parkiranim vozilima, itd. Skinite utor vreće ili štitnik za malčiranje, ako su pričvršćeni.

- Kontrola spojke dodatka mora biti u položaju „DISENGAGED“ (Deaktivirano), parkirna kočnica mora biti povučena, a motor zaustavljen.
- Navucite adapter mlaznice (A) (u omotu s korisničkim priručnikom vašeg traktora) na kraj vrtnog crijeva za vodu (B).
- Povucite prema natrag prsten za učvršćenje adaptera mlaznice i natakните adapter na otvor za ispiranje na lijevom kraju platforme kosilice (C). Otpustite prsten da bi učvrstili adapter na mlaznici.

**VAŽNO:** potegnite crijevo za vodu kako bi provjerili čvrstinu spoja.

- Otvorite vodu.
- Sjedeći na mjestu rukovatelja na traktoru ponovno pokrenite motor i stavite polugu gasa na položaj „Fast“ („“).


**VAŽNO:** ponovno provjerite područje kako bi se uvjerali da je slobodno.

- Pomaknite kontrolu spojke dodatka traktora u položaj „ENGAGED“ (Aktivirano). Ostanite na mjestu rukovatelja s platformom za rezanje u pogonu, sve dok platforma ne bude čista.
- Pomaknite kontrolu spojke dodatka traktora u položaj „DISENGAGED“ (Deaktivirano). Okrenite ključ za paljenje na položaj STOP da bi ugasili motor traktora. Zatvorite vodu.
- Povucite prsten adaptera mlaznice prema natrag radi skidanja adaptera s otvora mlaznice za ispiranje.
- Premjestite traktor na suho mjesto, po mogućnosti cementirano ili popločeno područje. Postavite kontrolu spojke dodatka u položaj „Engaged“ (Aktivirano) da biste izbacili suvišnu vodu i pomogli pri sušenju prije skladištenja traktora.



**UPOZORENJE:** ako je spojnica za ispiranje razbijena ili nedostaje, vi i druge osobe ćete biti izloženi predmetima odbačenim u dodiru s nožem.

- Odmah zamijenite spojnicu ako je razbijena ili nedostaje, prije ponovnog korištenja kosilice.
- Ispunite sve otvore na kosilici vijcima i protumaticama.

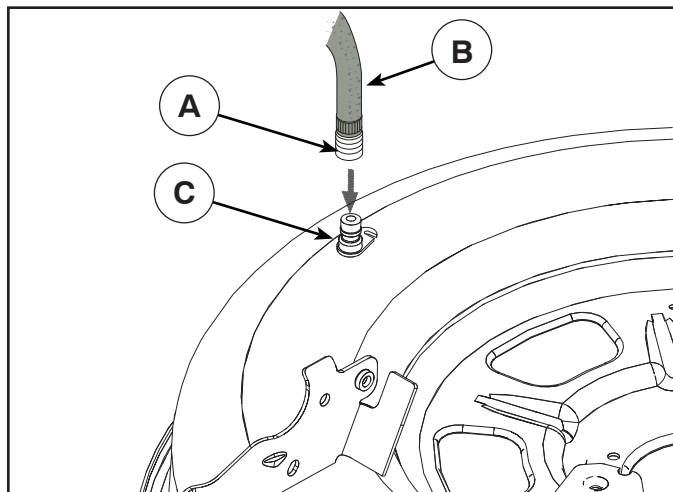

### SI PRIKLJUČEK ZA IZPIRANJE OHIŠJA

Ohišje vašega vrtnega traktorja je opremljeno s priključkom za vodo, ki je del sistema za čiščenje ohišja. Uporabite ga po vsaki uporabi traktorja.

- Vrti traktor postavite na raven in čist prostor na vaši trati, dovolj blizu vodovodnemu priključku, da ga doseže cev za zalivanje vrta.

**POMEMBNO:** Traktor obrnite tako, da je izmetna odprtina obrnjena STRAN od hiše, garaže, parkiranih vozil, ipd. Odstranite vrečo za pokošeno travo ali pokrov za drobljenec, če sta nameščena.

- Prepričajte se, da je sklopka priključka v položaju "IZKLJUČENA", vklopite ročno zavoro in zaustavite motor.
- Priključni nastavek (A) (ki ste ga dobili skupaj z Navodili za uporabo traktorja) privijte na konec cevi za zalivanje vrta (B).
- Zunanji prstan nastavka potegnite nazaj in nastavek potisnite na priključek, ki se nahaja na levem koncu ohišja kosilnice (C). Ko spustite zunanji prstan nastavka, je le-ta trdno povezan s priključkom.

**POMEMBNO:** S potegom za cev se prepričajte, da je spoj res trden.

- Odprite vodovodno pipo.
- Sedite na voznikov sedež, ponovno poženite motor in postavite ročico plina v položaj "Fast" ("↗").

**POMEMBNO:** Ponovno se prepričajte, da je prostor okoli traktorja prazen.

- Sklopko priključka traktorja prestavite v položaj "VKLJUČENA". Ostanite na voznikovem sedežu, rezilo kosilnice naj se vrti, dokler ni ohišje čisto.
- Sklopko priključka traktorja prestavite v položaj "IZKLJUČENA". Z obračanjem ključa za vžig v položaj STOP ugasnite motor traktorja. Zaprite vodovodno pipo.
- Zunanji prstan priključnega nastavka potegnite nazaj in povlecite nastavek s priključka za izpiranje ohišja.
- Traktor odpeljite na suho, najboljše tlakovano mesto. Sklopko priključka nastavite v položaj "VKljučena", da odstranite preostalo vodo in se traktor pred pospravljanjem hitreje posuši.



**OPOZORILO:** Zaradi odlomljenega ali manjkajočega priključka za izpiranje lahko vas ali druge zadene predmet, ki prileti izpod rezila kosilnice.

- Odlomljeni ali manjkajoči priključek za izpiranje zamenjajte takoj, še pred prvo naslednjo uporabo kosilnice.
- Kakršnekoli odprtine na kosilnici zapolnite z vijaki in maticami.

### PL OTWÓR DO SPŁUKIWANIA W POKŁADZIE

Pokład ciągnika posiada na powierzchni otwór do spłukiwania, stanowiący część systemu czyszczenia pokładu. Należy z niego korzystać po każdym użyciu.

- Wjechać ciągnikiem na wypoziomowany, czysty kawałek trawnika, na tyle blisko zaworu wody dla węża ogrodowego, aby można do niego było dosięgnąć.

**WAŻNE:** Upewnić się, że rynną wylotową ciągnika jest skierowana w stronę przeciwną do domu, garażu, zaparkowanych pojazdów itp. Zdjąć zsymp workownicy lub pokrywę maszyny do mulczowania, jeżeli są przymocowane.

- Sprawdzić, czy sprzęgło przystawki jest ustawione w położeniu „WYŁĄCZONE”, zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.
- Nałożyć łącznik dyszy (A) (zapakowany razem z instrukcją obsługi ciągnika) na koniec węża ogrodowego (B).
- Pociągnąć do tyłu pierścień blokujący łącznika dyszy i wepchnąć łącznik w otwór do spłukiwania na lewym końcu pokładu kosiarki (C). Zwolnić pierścień blokujący, aby zablokować łącznik na dyszy.

**WAŻNE:** Pociągnąć za wąż, aby się upewnić, że połączenie jest solidne.

- Odkręcić wodę.
- Z siedzenia kierowcy na ciągniku uruchomić ponownie ciągnik i ustawić dźwignię przepustnicy w położenie „Fast” ("↗").


**WAŻNE:** Sprawdzić ponownie obszar, upewniając się, że jest czysty.

- Ustawić sprzęgło ciągnika w położeniu „WYŁĄCZONE”. Pozostać na siedzeniu kierowcy i nie zdejmować osłony, dopóki nie zostanie dobrze wyczyszczona.
- Ustawić sprzęgło ciągnika w położeniu „WYŁĄCZONE”. Przekręcić kluczyk zapłonu w położenie STOP, aby wyłączyć silnik ciągnika. Zakręcić wodę.
- Odciągnąć pierścień blokujący łącznika dyszy, aby odłączyć łącznik od portu przepłukiwania dyszy.
- Wjechać ciągnikiem na suchy obszar, najlepiej wybetonowany lub pokryty asfaltem. Ustawić sprzęgło przystawki w położeniu „WYŁĄCZONE”, aby usunąć nadmiar wody oraz ułatwić wysuszenie elementów przed odstawieniem ciągnika.



**OSTRZEŻENIE:** Uszkodzone lub brakujące złącze może narazić użytkownika lub inne osoby na niebezpieczeństwo związane z odrzutem przedmiotów wskutek kontaktu z ostrzem.

- Wymienić natychmiast uszkodzone lub brakujące złącze przed kolejnym użyciem kosiarki.
- We wszystkie otwory w kosiarce należy wkręcić śruby i nakrętki zabezpieczające.

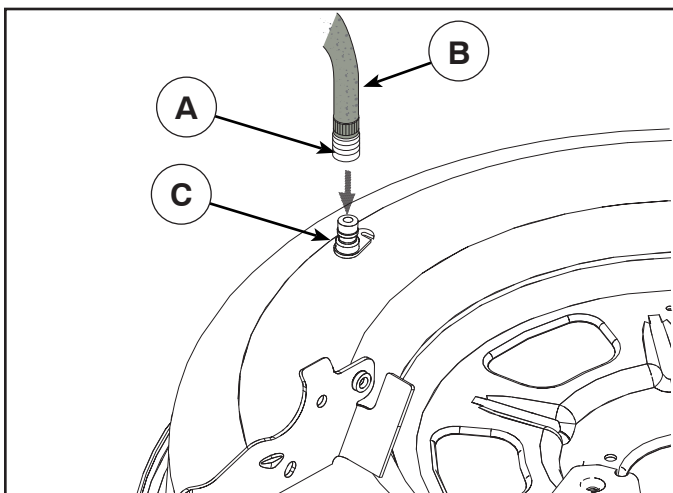

### SK ZARIADENIE NA VYMÝVANIE KRYTU KOSACIEHO ZARIADENIA

Kryt kosacieho zariadenia Vášho traktora je vybavený zariadením na vymývanie, ktoré tvorí súčasť systému na umývanie kapoty kosacieho zariadenia. Traktor treba opláchnuť po každom použití.

- Premiestnite traktor na rovnú, čistú plochu na trávniku, v blízkosti vodovodnej prípojky, aby sa dal dosiahnuť koniec záhradnej hadice.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Skontrolujte, či výpustný otvor smeruje PREČ OD domu, garáže, zaparkovaných automobilov a pod. Vyberte prepážku výpustného otvoru alebo kryt mulčovača, ak sú namontované.

- Uistite sa, že spojka nástavca je v polohe „VYPNUTÝ“, aktivujte parkovaciu brzdú a zastavte motor.
- Adaptér hubice (A) (dodáva sa spolu s Návodom na používanie traktora) naskrutkujte na koniec záhradnej hadice (B).
- Potiahnite blokovací prstenec adaptéra hubice dozadu a zatlačte adaptér na vymývacie zariadenie na ľavom kraji krytu kosacieho zariadenia (C). Pustte blokovací prstenec, aby adaptér zaskočil na hubicu.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Potiahnite za hadicu, aby ste skontrolovali, či je bezpečne upevnená.

- Otvorte vodovodný kohútik.
- Sadnite si na miesto vodiča na traktor, znovu naštartujte motor a otočte spúšťač chodu do polohy „Fast“ („“).

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Znovu skontrolujte, či je oblasť čistá.

- Presuňte spojku nástavca do polohy „ZAPNUTÝ“. Ostanete na mieste obsluhy s uchyteným rezacím zariadením, kým nebude kryt vypláchnutý.
- Presuňte spojku nástavca do polohy „VYPNUTÝ“. Otočte kľúč zapalovania do polohy STOP, aby sa vypol motor traktora. Zatvorte vodovodný kohútik.
- Potiahnite blokovací prstenec adaptéra hubice dozadu, aby sa adaptér uvoľnil z hubice vymývacieho zariadenia.
- Premiestnite traktor na suché miesto, radšej s cementovým alebo dláždeným povrchom. Presuňte spojku nástavca do polohy „Vypnutý“, čím odstránite prebytočnú vodu a uľahčíte osušenie pred zaparkovaním traktora.



**UPOZORNENIE:** Zlomenie alebo strata upevnenia vymývacieho zariadenia môže spôsobiť, že vy alebo iné osoby budete vystavení odhodeniu predmetov, ktoré prídu do styku s cepelami.

- Zlomené alebo chýbajúce upevnenie vymývacieho zariadenia okamžite nahradte, ešte pred opätovným použitím kosacieho zariadenia.
- Skontrolujte, či sú vo všetkých otvoroch kosacieho zariadenia skrutky a matice.

### HU FEDÉLZETI ÖBLÍTONYÍLÁS

Fedélzeti mosórendszerének részeként a traktor egy öblítőnyílással is rendelkezik. Ennek használata minden alkalmazás után kötelező.

- Álljon a traktorral a pázsitnak egy tiszta, vízszintes részére úgy, hogy a kerti tömlel könnyen elérhesse a vízcsapot.

**FONTOS:** Ügyeljen arra, hogy a traktor kihordócsőve NE a ház, garázs, parkoló autók stb. felé nézzon. Ha fent van, vegye le a fűgyújtócsövet vagy a mulch-burkolatot.

- Ügyeljen arra, hogy az adapter kuplungvezérlése „KIENGEDVE” helyzetben legyen, húzza be a kéziféket, és állítsa le a motort.
- Csavarja rá a fűvókaadaptert (A) (ez a traktor üzemeltetői kézikönyvéhez van csomagolva) a kerti tömle végére (B).
- Húzza hátra a fűvókaadapter reteszelőperemét, majd nyomja rá az adaptert a fedélzet bal oldalán lévő öblítőnyílásra (C). A reteszelőperem visszaengedésével rögzítse az adaptert a fűvókához.

**FONTOS:** A tömle megfeszítésével biztosítsa a csatlakozás megfelelőségét.

- Nyissa meg a vizet.
- Foglaljon helyet a traktor vezetőülésében, indítsa be újra a motort és tegye a gázkart „Fast” („”) állásba.

**FONTOS:** Ellenőrizze ismét, hogy a területen semmilyen akadály ne legyen.

- Állítsa a traktor adapterének kuplungvezérlését „BEKAPCSOLVA” helyzetbe. Maradjon a vezetőülésben, a vágószerkezet pedig a tisztítás folyamán végig legyen bekapcsolva.
- Állítsa a traktor adapterének kuplungvezérlését „KIENGEDVE” helyzetbe. A traktor motorjának leállításához fordítsa az indítókulcsot STOP helyzetbe. Zárja el a vizet.
- Húzza hátra a fűvókaadapter reteszelőperemét, hogy az adaptert lecsatlakoztathassa az öblítőnyílásról.
- Guruljon a traktorral száraz helyre, lehetőség szerint betonozott vagy kövezett területre. Állítsa az adapter kuplungvezérlését „Bekapcsolva” helyzetbe, mert így eltávolíthatja a fölös vizet, és elősegítheti a száradást, mielőtt a traktort félreteszi.



**VIGYÁZAT:** Ha az öblítőszerelvény törött vagy hiányzik, akkor emiatt a késsel való érintkezés veszélyhelyzetet teremthet.

- A törött vagy hiányzó öblítőszerelvényt a traktor ismételt használata előtt azonnal pótolni kell.
- A funyiró minden esetleges nyílását csavarral és ellenanyával kell betömni.

## 7. Hledání a odstranění závad 7. Pronalženje Kvarova

### **CZ** Motor nenaskočí

1. V nádrži nejsou pohonné hmoty
2. Vadná zapalovací svíčka
3. Špatně připojená zapalovací svíčka, poškozený kabel
4. Nečistota v karburátoru nebo přívodu paliva

### **Startér neprotočí motor**

1. Vybitá baterie
2. Špatný dotek mezi kabelem a pólem baterie
3. Spinací páčka je ve špatné poloze
4. Hlavní pojistka je vadná
5. Vadný spinací zámek zapalování
6. Bezpečnostní kontakt pro spojku/brzdu je vadný
7. Pedál spojka/brzda není sešlápnutý

### **Motor pracuje nepravidelně**

1. Příliš vysoký stupeň rychlosti
2. Vadná zapalovací svíčka
3. Chybně seřízený karburátor
4. Ucpaný čistič vzduchu
5. Ucpané odvodušnění palivové nádrže
6. Chybně seřízené zapalování
7. Nečistota v palivovém vedení

### **Motor má slabý výkon**

1. Ucpaný čistič vzduchu
2. Vadná zapalovací svíčka
3. Nečistota v karburátoru nebo palivovém vedení
4. Chybně seřízený karburátor

### **Motor se přehřívá**

1. Přetížený motor
2. Ucpané otvory pro chladicí vzduch
3. Poškozený ventilátor
4. Příliš málo nebo žádný olej v motoru
5. Chybně seřízené zapalování
6. Vadná zapalovací svíčka

### **Baterie se nenabíjí**

1. Vadná pojistka
2. Jeden nebo více článků baterie je poškozen
3. Špatný kontakt mezi kabelem a baterií

### **Osvětlení nefunguje**

1. Vadná žárovka
2. Vadný spínač
3. Zkrat v některém vedení

### **Stroj vibruje**

1. Žací nože jsou uvolněny
2. Motor je uvolněný
3. Nevyvážení jednoho nebo více nožů, způsobené poškozením nebo špatným vyvážením po broušení

### **Špatné sečení**

1. Tupé nože
2. Šikmo seřízené žací ústrojí
3. Příliš vysoká nebo mokrá tráva
4. Nahromadění trávy pod krytem žacího ústrojí
5. Různé tlaky v pneumatikách na levé a pravé straně
6. Příliš vysoká rychlost
7. Řemen pohonu prokluzuje

### **HR** Motor se ne može pokrenuti

1. Nema goriva u rezervoaru za gorivo.
2. Pokvaren priključak.
3. Oštećena veza priključka.
4. Prljavština u rasplinjacu ili u cijevi za gorivo.

### **Paljenje aktivirano, motor se ne pokrece**

1. Prazan akumulator.
2. Slab kontakt između kabla i pola akumulatora.
3. Rucica za ukopčavanje/iskopčavanje u pogrešnom položaju.
4. Pregorio glavni osigurac.
5. Pokvarena kontakt brava.
6. Pokvaren sigurnosni kontakt pedale spojka/kocnica.
7. Pedala spojka/kocnica nije pritisnuta u donji položaj.

### **Motor radi nejednolice**

1. Previsok stupanj prijenosa.
2. Pokvaren priključak.
3. Rasplinjac nepravilno podešen.
4. Zacepljen zračni filter.
5. Zrčenje rezervoara za gorivo zacepljeno.
6. Paljenje treba prepodesiti.
7. Prljavština u crpki za gorivo.

### **Motor nema snage**

1. Zacepljen zračni filter.
2. Pokvaren priključak.
3. Prljavština u rasplinjacu ili crpki za gorivo.
4. Rasplinjac nepravilno podešen.

### **Motor se pregrijava**

1. Preopterećen motor.
2. Zacepljenost dovoda zraka ili rebara hladnjaka.
3. Oštećen ventilator.
4. U motoru nema ulja ili ga ima premalo.
5. Paljenje treba prepodesiti.
6. Pokvaren priključak.

### **Akumulator se ne puni**

1. Pregorio osigurac.
2. Pokvarena jedna ili više celija.
3. Slab kontakt između polova akumulatora i kablova.

### **Rasvjeta ne funkcioniše**

1. Pregorjele žarulje.
2. Pregorijo prekidač.
3. Kratak spoj na kablju.

### **Stroj vibrira**

1. Olabavljeni noževi.
2. Olabavljen motor.
3. Neuravnotežen jedan ili oba noža zbog oštećenja ili zbog lošeg balansiranja poslije oštrenja.

### **Nejednolice rezanje**

1. Tupi noževi.
2. Uredaj za rezanje odstupio od pravilnog položaja.
3. Previsoka ili mokra trava.
4. Trava se zaglavila pod poklopcem.
5. Razlicit tlak guma na lijevoj i desnoj strani.
6. Prijenosni stupanj previsok.
7. Skliznuo pogonski remen.

## 7. Odpravljanje Težav. 7. Przyczyny ewentualnych usterek.

### (SI) Če motorja ne morete vžgati

1. V rezervoarju ni goriva.
2. Pomanjkljiv prikljucek.
3. Pomanjkljiva veza s prikljuckom.
4. Umazanija v uplinjaju ali cevi za gorivo.

### Motor vžgan, vendar ni obratov

1. Izpraznjen akumulator.
2. Slab kontakt med sponkami kablov in poloma akumulatorja.
3. Rocica za vklop/odklop v napacnem položaju.
4. Pregorela glavna varovalka.
5. Pomanjkljiva ključavnica za vžig motorja.
6. Pomanjkljiv varnostni kontakt pedala sklopka/zavora.
7. Niste pritisnili pedala sklopke/zavore do konca.

### Motor deluje neenakomerno

1. Previsoka prestava.
2. Nezadostno napajanje.
3. Nepravilno nastavljen uplinjac.
4. Zamašen zracni filter.
5. Zamašeno zrčenje rezervoarja za gorivo.
6. Vžig nepravilno nastavljen.
7. Umazanija v crpalci za gorivo.

### Motor nima moci

1. Zamašen zracni filter.
2. Pomanjkljiv prikljucek.
3. Umazanija v uplinjaju ali cevi za gorivo.
4. Uplinjac nepravilno nastavljen.

### Pregretje motorja

1. Preobremenjen motor.
2. Zamašen dovod zraka ali zamazana rebra hladilnika.
3. Poškodovan ventilator.
4. V motorju ni olja ali ga je premalo.
5. Vžig nepravilno nastavljen.
6. Pomanjkljiv prikljucek.

### Akumulator se ne polni

1. Pregorela varovalka.
2. Ne deluje ena ali več celic.
3. Slab kontakt med sponkami kablov in poloma akumulatorja.

### Pomanjkljiva razsvetljava

1. Pregorele žarnice.
2. tikalo.
3. Kratek stik na kablu.

### Stroj vibrira

1. Rezila niso trdno pritrjena.
2. Motorja ni pritrjen.
3. Neravnovesje enega ali obeh rezil zaradi poškodbe ali slabega uravnovešanja po ostrženju.

### Neenakomerna košnja

1. Topa rezila.
2. Rezalnik se premaknil iz pravilnega položaja.
3. Previsoka ali mokra trava.
4. Pod pokrovom je obticala trava.
5. Razlicen tlak v levih in desnih pnevmatikah.
6. Previsoka prestava.
7. Pogonski jermen zdrsuje.

### (PL) Nie można uruchomić silnika

1. Brak paliwa w zbiorniku
2. Niesprawną świecę zapłonową
3. Uszkodzony przewód elektryczny świecy zapłonowej
4. Zanieczyszczony gaźnik lub przewody paliwowe

### Rozrusznik nie może obrócić silnika

1. Rozładowany akumulator
2. Złe połączenie styków akumulatora z przewodami elektrycznymi
3. Dźwignia służąca do włączania / wyłączania przyrządu tnącego w złym położeniu
4. Spalony główny bezpiecznik
5. Uszkodzony włącznik układu zapłonowego (stacyjka)
6. Uszkodzony wyłącznik bezpieczeństwa pedału sprzęgła / hamulca
7. Pedał sprzęgła / hamulca nie został wciśnięty

### Silnik pracuje nierównomiernie

1. Jazda na zbyt wysokim biegu
2. Niesprawną świecę zapłonową
3. Nieprawidłowo wyregulowany gaźnik
4. Zanieczyszczony filtr powietrza
5. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa
6. Nieprawidłowo ustawiony zapłon
7. Zanieczyszczone przewody paliwowe

### Silnik nie uzyskuje pełnej mocy

1. Zanieczyszczony filtr powietrza
2. Niesprawną świecę zapłonową
3. Zanieczyszczone przewody paliwowe
4. Nieprawidłowo wyregulowany gaźnik

### Silnik przegrzewa się

1. Przeciążenie silnika
2. Zatkany wlot powietrza lub zanieczyszczone uźebrowanie silnika
3. Uszkodzony wentylator
4. Brak lub zbyt mała ilość oleju w silniku
5. Nieprawidłowo ustawiony zapłon
6. Niesprawną świecę zapłonową

### Akumulator nie ładuje się

1. Spalony bezpiecznik
2. Uszkodzone cele akumulatora
3. Złe połączenie styków akumulatora z przewodami elektrycznymi

### Silne drgania kosiarki

1. Luzy w przyrządzie tnącym
2. Luzy w silniku
3. Niewyważony przyrząd tnący. Przyczyną może być uszkodzenie jednego lub obu noży lub złe wyważenie po ostrzeniu.

### Nierówna wysokość koszonej trawy

1. Stępienie noży
2. Zukosowanie przyrządu tnącego
3. Długa lub mokra trawa
4. Pod pokrywą zebrało się dużo ściętej trawy
5. Nierówne ciśnienie w oponach po prawej i lewej stronie kosiarki
6. Jazda na zbyt wysokim biegu
7. Ślizga się pasek w przekładni pasowej napędzającej układ jezdny

## 7. Riešenie Problémov. 7. Hibakeresés

### SK Motor nechce naštartovať

1. V nádrži nie je palivo.
2. Chybná sviečka.
3. Chybné spojenie sviečky.
4. Špina v karburátore alebo v prívode paliva.

### Spúšťač motora neotáča motor

1. Vybíť batéria.
2. Zlý kontakt medzi káblom a pólom na batériu.
3. Páka žacieho agregátu (zapojené/vypojené) je v zlej polohe.
4. Chybná hlavná poistka.
5. Chybná zámka zapalovania.
6. Chybný bezpečnostný kontakt pedálu spojky/brzdy.
7. Pedál spojky/brzdy nie je zošliapnutý.

### Chod motora je nepravdivý

1. Príliš vysoký prevod.
2. Chybná sviečka.
3. Nesprávne nastavený karburátor.
4. Upchatý vzduchový filter.
5. Upchatá ventilácia palivovej nádrže.
6. Chybné nastavenia zapalovania.
7. Špina v prívode paliva.

### Slabý motor

1. Upchatý vzduchový filter.
2. Chybná sviečka.
3. Špina v karburátore alebo v prívode paliva.
4. Nesprávne nastavený karburátor.

### Motor sa prehrieva

1. Motor je preťažený.
2. Upchaté nasávanie vzduchu alebo chladiacich rebier.
3. Poškodený ventilátor.
4. Veľmi málo oleja alebo žiadny olej v motore.
5. Chybné nastavenia zapalovania.
6. Chybná sviečka.

### Batéria sa nenabíja

1. Chybná poistka.
2. Chybná jedna alebo viac buniek batérie.
3. Zlý kontakt medzi pólmí batérie a káblami.

### Osvetlenie nefunguje

1. Chybné žiarovky.
2. Chybný prepínač.
3. Skrat kábla.

### Stroj vibruje

1. Uvoľnené nože.
2. Uvoľnený motor.
3. Nerovnováha na jednom alebo oboch nožoch spôsobená poškodením alebo nesprávnym vyvážením po vybrúsení.

### Nerovnomerné kosenie

1. Tupé nože.
2. Šikmá rezacia jednotka.
3. Dlhá a vlhká tráva.
4. Hromadenie trávy pod krytom kosačky.
5. Rozdielny tlak v pneumatikách na ľavej a pravej strane.
6. Príliš vysoký prevod.
7. Hnacie pásy preklzajú.

### HU A motor nem indul be

1. Nincs üzemanyag a tartályban.
2. Hibás a dugasz.
3. Hibás a dugasz csatlakozása.
4. Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag csőbe.

### A motor beindítása után nem forog a motor

1. Az akkumulátor lemerült.
2. Rossz a kapcsolat a kábel és az akkumulátor pólusa között.
3. A csatlakoztató/leválasztó kar helytelen pozícióban van.
4. A fő biztosíték hibás.
5. Az indítózár hibás.
6. A tengelykapcsoló/fék pedál biztonsági érintkezője hibás.
7. A tengelykapcsoló/fék pedál nincs lenyomva.

A motor egyetlenül működik.

1. Túl nagy a sebesség.
2. Hibás a dugasz.
3. A karburátor helytelenül van beállítva.
4. A levegőszűrő el van záródva.
5. Az üzemanyagtartály szellőzőnyílása el van záródva.
6. Az indító beállítása hibás.
7. Szennyeződés került az üzemanyag csőbe.

A motor gyengén működik

1. A levegőszűrő el van záródva.
2. Hibás a dugasz.
3. Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag csőbe.
4. A karburátor helytelenül van beállítva.

### A motor túlmelegedik

1. A motor túl van terhelve.
2. A levegő bemenet vagy a hűtőbordák elzáródtak.
3. A szellőző megsérült.
4. Kevés az olaj vagy ki van fogyva a motorból.
5. Az indító beállítása hibás.
6. Hibás a dugasz.

Az akkumulátor nem töltődik

1. A biztosíték hibás.
2. Egy vagy több cella hibás.
3. Gyenge az összeköttetés az akkumulátor pólusai és a kábelek között.

Nem működnek a fények

1. Hibásak az izzólámpák.
2. Hibás a kapcsoló.
3. A kábelben rövidzárlat következett be.

### A gép rezeg

1. A pengék túl lazák.
2. A motor laza.
3. Nincs egyensúly egy vagy mindkét penge esetén, sérülés vagy élezés utáni hibás kiegyensúlyozás következtében.

### Egyetlen vágási eredmények

1. A pengék élettelenek.
2. A vágóegység ferde.
3. Hosszú vagy nedves a fű.
4. A fű beragadt a burkolat alá.
5. Eltérő a jobb és a bal oldali abroncsok nyomása.
6. Túl nagy a sebesség.
7. A hajtósíj megcsúszik.

## 8. Uskladení. 8. Skladištenje. 8. Shranjevanje.

### **(CZ)** Po sezoně musí být provedena následující opatření:

- Celý traktor vyčistit, obzvláště vnitřní část žacího ústrojí. Pro čištění nepoužívejte vysokotlakou myčku. Voda by se mohla dostat do motoru a převodovky a zkrátit tak životnost stroje.
- Opravit a natřít barvou potlučená místa, aby se předešlo korozi.
- Vyměnit olej v motoru.
- Palivovou nádrž vyprázdnit. Motor nastavovat a nechat běžet, dokud nebude v karburátoru žádné palivo.
- Vyjmout zapalovací svíčku a lžící motorového oleje nalít do válce. Otočit setrvačником, aby se olej rozlil po stěnách válce a pístu; svíčku opět zašroubovat.
- Baterii vyjmout, dobít a uschovat na chladném místě. Baterii chraňte před nízkými teplotami pod bodem mrazu.
- Traktor zaparkujte ve vnitřních prostorách na suchém, bezprašném místě.

**Výstraha!** Při čištění nikdy nepoužívejte benzin. Místo toho používejte odmašťovací prostředky a teplou vodu.

#### **SERVIS**

Při objednávání náhradních dílů sdělte prosím tyto údaje:

Typ stroje, Datum a rok prodeje, Modelové označení, Typové a výrobní číslo. Při záručních a pozáručních opravách se obraťte na autorizované prodejce. Používejte vždy originální náhradní díly.

### **(HR)** Kada se završi sezona košnje poduzmite slijedeće mjere:

- Ocistite kompletan stroj, a posebnu pažnju obratite na prostor ispod poklopca uređaja za rezanje. Prilikom čišćenja ne smijete upotrebljavati pranje sa vodenim mlazom pod visokim tlakom. Voda može prodrijeti u motor i mjenjač, te time skratiti vrijeme upotrebljivosti stroja.
- Popravite sve površine gdje se ogulila boja da spriječite koroziju.
- Promijenite motorno ulje.
- Ispustite gorivo iz rezervoara. Pokrenite motor i pustite ga neka radi dok ne potroši svo gorivo.
- Izvadite svjecicu i ulijte jednu jušnu žlicu motornog ulja u cilindar. Okrenite motor rucno da se ulje porazdjeli. Vratite svjecicu.
- Izvadite akumulator. Dopunite ga i uskladištite u hladnom i suhom prostoru. Zaštitite akumulator od preniskih temperatura.
- Stroj treba uskladištiti u zatvorenom i suhom prostoru bez prašine.

**UPOZORENJE!** Nikada ne čistite benzinom. Namjesto toga uporabite toplu vodu i deterdžent za odmašćivanje.

#### **Servisiranje**

Za narudžbu rabimo slijedeće informacije:

Datum kupovine, model, tip i serijski broj kosilice. Uvijek uporabljajte originalne rezervne dijelove. Za popravke strojeva u jamstvenom roku, javite se u vašu najbližu ovlaštenu servisnu radionicu odnosno servisni centar.

### **(SI)** Ko se konca sezona košnje, zaščitite stroj na naslednji način:

- Ocistite celoten stroj, posebej pa prostor pod pokrovom rezalnika. Pri čiščenju ne uporabljajte tlačne priprave za pranje. Voda lahko vdre v motor in menjalnik, s tem pa skrajša uporabno dobo stroja.
- Vsa poškodovana mesta ocistite in prebarvajte, da jih zaščitite pred korozijo.
- Zamenjajte motorno olje.
- Izcrpajte gorivo iz rezervoarja. Zaženite motor in ga pustite delovati dokler ne porabi vsega goriva.
- Snemite svecko in v cilindar vlijte za eno jušno žlico motornega olja. Obrnite motor z roko, da se olje porazdeli. Vrnite svecko na njeno mesto.
- Odstranite akumulator. Napolnite ga in shranite v hladnem in suhem prostoru. Zaščitite akumulator pred mrazom.
- Stroj morate shraniti v zaprtem in suhem prostoru brez prahu.

**SVARILO!** Ne čistite z bencinom. Pri čiščenju uporabljajte toplo vodo in detergent za razmaščevanje.

#### **Servisiranje**

Pri naročanju rezervnih delov navedite naslednje podatke:

Datum nakupa, model, tip in serijsko številko kosilnice. Uporabljajte le originalne rezervne dele. Za servisna dela in popravila v garancijskem roku obiščite le pooblašcene zastopnike in servisne delavnice.

## 8. Przechowywanie. 8. Uskladnienie. 8. Tárolás.

### PL Po zakończeniu sezonu należy wykonać następujące czynności:

- Oczyszczyć całą kosiarkę, szczególnie dokładnie dolną powierzchnię osłony przyrządu tnącego. Nie używać środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia. Woda może dostać się do silnika i części transmitujących, jak również uszkodzić trwale lub częściowo urządzenie.
- Zamalować wszystkie odpryski farby (aby zapobiec korozji).
- Wymienić olej w silniku.
- Spuścić paliwo ze zbiornika. Uruchomić silnik, poczekać aż silnik zużyje całe paliwo jakie pozostało w gaźniku i przewodach paliwowych.
- Wykręcić świecę zapłonową i wlać jedną łyżkę stołową oleju do cylindra. Obrócić wał korbowy silnika w celu rozprowadzenia oleju po powierzchni cylindra. Wkręcić świecę zapłonową.
- Odłączyć i wyjąć akumulator. Naładować i przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu. Akumulatora nie można przechowywać w pomieszczeniach, w których zimą temperatura może być niska.
- Kosiarkę należy przechowywać w suchych i nie zapylnych pomieszczeniach.

#### OSTRZEŻENIE!

Do czyszczenia nie wolno używać benzyny. Należy używać detergentu usuwającego smary i ciepłej wody.

#### USŁUGI SERWISOWE

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące informacje:

Datę zakupu, model, typ i numer seryjny kosiarki. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Informacji o warunkach: gwarancji, usług serwisowych i napraw udzielają dealerzy.

### SK Akonáhle skončí sezóna kosenia, mali by byť vykonané nasledujúce kroky:

- Vyčistite celý stroj, zvlášť pod krytom rezacej jednotky. Na čistenie nepoužívajte vysoký tlak vody. Voda by sa mohla dostať do motora a PREVODU a tým by mohla skrátiť životnosť stroja.
- Pretrite všetky miesta s poškodeným lakom, aby ste zabránili korodovaniu.
- Vymeňte motorový olej –
- Vyprázdňte palivovú nádrž. Naštartujte motor a nechajte ho v chode, dokiaľ nedôjde palivo.
- Vyberte sviečku a do valca nalejte polievkovú lyžicu motorového oleja. Zatočte motorom, aby sa olej rozotrel. Potom sviečku opäť vráťte.
- Vyberte batériu, nabite ju a uskladnite ju na chladnom suchom mieste. Chráňte ju pred nízkymi teplotami.
- Stroj by mal byť uskladnený v dome v suchom a neprašnom prostredí.

#### VAROVANIE!

Nikdy na čistenie nepoužívajte benzín. Miesto toho používajte odmasťovacie saponáty a teplú vodu.

#### Servis

Keď vykonávate objednávku náhradných dielov, potrebujeme nasledujúce informácie:

Dátum zakúpenia, model, typ a sériové číslo kosačky. Vždy používajte originálne náhradné diely. Kontaktujte svojho lokálneho distribútora, ktorý vám zabezpečí zaručený servis a opravy.

### HU A fűnyírási szezon végén az alábbi lépéseket kell elvégezni:

- Tisztítsa meg az egész gépet, különösen a vágóegység burkolata alatt. A tisztításhoz ne használjon nagy nyomású mosót. A víz behatolhat a motorba és a sebességváltóműbe és lerövidítheti a gép hasznos működési idejét.
- A rozsdásodás megelőzése érdekében, fessen le minden olyan részt ahol a festék lehorzsolódott.
- Cserélje ki a motorolajat.
- Üritse ki az üzemanyagtartályt. Indítsa el a motort és hagyja működni amíg kifogy az üzemanyag.
- Vegye le a gyújtógyertyát és töltsön egy kanálnyi motorolajat a hengerbe. Mozgassa meg a motort, hogy egyenletesen eloszlassa az olajat. Helyezze vissza a gyújtógyertyát.
- Vegye ki az akkumulátort. Töltse fel és tárolja hűvös, száraz helyen. Óvja az akkumulátort a nagyon alacsony hőmérsékletektől.
- A gépet fedél alatt, száraz, pormentes környezetben kell tárolni.

#### FIGYELMEZTETÉS!

Tisztításhoz soha ne használjon benzint. Használjon zsíroló mosószeret és meleg vizet.

#### Szervizelés

Rendeléskor, az alábbi adatokat igényeljük:

Afűnyíró beszerzésének ideje, modellje, típusa és sorszáma. Mindig használjon eredeti alkatrészeket. Garancia által fedett javítások és szervizelés esetén, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazójával.

