


## 5524ST

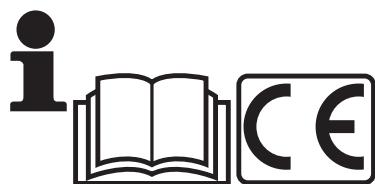

### Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

### Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være sikre på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

### Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

### Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta.

### Manual de instruções

Pede-se para ler estas instruções com atenção e certificar-se de ter entendido as mesmas antes de usar a máquina.

### Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

| <b>SE</b> | <b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>   | <b>SIDAN</b> | <b>FI</b> | <b>SISÄLTÖ</b>         | <b>SIVU</b> |
|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|
|           | SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....   | 3-7          |           | TURVAOHJEET .....      | 3-7         |
|           | MONTERING.....                | 10-15        |           | KOKOAMINEN .....       | 10-15       |
|           | BETJÄNING.....                | 18-37        |           | KÄYTTÖ .....           | 18-37       |
|           | SKÖTSEL.....                  | 38-44        |           | HUOLTO .....           | 38-44       |
|           | SERVICE OCH JUSTERINGAR ..... | 44-56        |           | HUOLTO JA SÄÄDÖT ..... | 44-56       |
|           | FÖRVARING .....               | 57-59        |           | SÄILYTYS.....          | 57-59       |
|           | FELSÖKNING .....              | 60-62        |           | VIANETSINTÄ.....       | 60-62       |

| <b>NO</b> | <b>INNHOLDSFORTEGNELSE</b>         | <b>SIDE</b> | <b>PT</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>               | <b>PÁGINA</b> |
|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|           | SIKKERHETSREGLER .....             | 3-7         |           | NORMAS DE SEGURANÇA .....      | 3-7           |
|           | MONTERINGSDELEN .....              | 10-15       |           | MONTAGEM .....                 | 10-15         |
|           | BRUKSDELEN.....                    | 18-37       |           | FUNCIONAMENTO.....             | 18-37         |
|           | VEDLIKEHOLDSDELEN .....            | 38-44       |           | MANUTENÇÃO.....                | 38-44         |
|           | VEDLIKEHOLDS-OG JUSTERINGSDELEN .. | 44-56       |           | ASSISTÊNCIA E REGULAGENS ..... | 44-56         |
|           | OPPBEVARING .....                  | 57-59       |           | ARMAZENAGEM.....               | 57-59         |
|           | FEILSØKING.....                    | 60-62       |           | SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....      | 60-62         |

| <b>DK</b> | <b>INDHOLDSFORTEGNELSE</b>   | <b>SIDE</b> | <b>GR</b> | <b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</b>             | <b>ΣΕΛΙΔΑ</b> |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|           | SIKKERHEDSREGLER .....       | 3-7         |           | ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .....        | 3-7           |
|           | SAMLING .....                | 10-15       |           | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ .....            | 10-15         |
|           | BETJENING .....              | 18-37       |           | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....               | 18-37         |
|           | VEDLIGEHOLDELSE .....        | 38-44       |           | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....                | 38-44         |
|           | SERVICE OG JUSTERINGAR ..... | 44-56       |           | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....   | 44-57         |
|           | OPBEVARING.....              | 57-59       |           | ΦΥΛΑΞΗ .....                   | 58-59         |
|           | FEJLFINDING .....            | 60-62       |           | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ..... | 60-62         |

Original Instructions in English, all others are translations.



# Säkerhetsföreskrifter för Snöslungor

## Övning

1. Läs hantering och service-instruktionsmanuken noggrant. Gör er grundligt bekant med samtliga manöverenheter och den riktiga användningen av utrustningen. Lär er hur man stänger av enheten och hur man snabbt fränkopplar alla delar.
2. Låt aldrig barn använda utrustningen. Låt inte heller vuxna använda den utan ordentliga instruktioner.
3. Se till att området ni skall röja, är fri från personer, framförallt små barn och djur.
4. Lakttag försiktighet för att undvika att glida eller falla, speciellt under arbetets gång.

## Förberedelser

1. Inspektera ytan där ni ska utföra arbetet. Se till att ta bort samtliga dörrmattor, slädar, brädor, ledningar och andra främmande föremål.
2. Innan ni startar snöslungan, så skall den kopplas ur och sättas i friläge.
3. Använd inte utrustningen utan att ni bär passande klädesplagg för kyliga väderförhållanden. Bär halkfria skor för att förbättra ert fotfäste på hala ytor.
4. Hantera bensinen med största försiktighet; tänk på brandfaran.
  - a) Använd godkänd bensindunk.
  - b) Fyll aldrig på bensin under arbetets gång eller när maskinen är varm.
  - c) Fyll på bensintanken utomhus med största försiktighet. Fyll aldrig på bensintanken inomhus.
  - d) Sätt på bensinlocket så att det sitter säkert på plats och torka upp eventuell utspilld bensin.
5. Använd ett jordat eluttag för alla enheter med elektrisk drivmotor eller elektrisk startmotor.
6. Justera uppsamlingshusets höjd så att ni kan röja ytor som är täckta med grus och sand.
7. Försök aldrig att göra några justeringar under arbetets gång (undantaget om det är rekommenderat av tillverkaren).
8. Låt motorn och maskinen anpassa sig till utomhus temperaturen innan ni påbörjar snöröjningsarbetet.
9. Användning av motordriven maskin kan resultera i att främmande föremål kastas upp i luften och detta kan skada dina ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon eller annat skydd under arbetets gång, även vid justering och reparation av utrustningen.

## Användning/betjäning

1. Sätt inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Var uppmärksam på utkastet hela tiden.
2. Utöva extrem försiktighet när ni arbetar eller korsar grusiga ytor, stigar eller vägar. Var uppmärksam på trafik och eller annan dold fara.
3. Om ni har kört på främmande föremål, stanna motorn, tag ur ledningen från stickkontakten, undersök snöslungan noggrant för att se om någon skada uppkommit och åtgärda sedan denna innan ni startar motorn och använder maskinen på nytt.
4. Om enheten skulle börja vibrera ovanligt mycket, stanna motorn för att genast kontrollera orsaken. Om enheten vibrerar ovanligt mycket är detta vanligtvis ett tecken på fel.
5. Stäng av motorn när ni lämnar maskinen. Rensa utkastet vid reparation, justering eller inspektion.
6. Var säker på att utkast och att alla enheter som är i rörelse har stannat upp innan rengöring, reparation eller inspektion. Koppla ur tändstiftskabeln, håll kabeln borta från tändstiftet för att undvika att motorn startar utan er vetskap. Koppla från kabeln till den elektriska motorn.

7. Håll inte motorn gående inomhus, undantaget är då ni startar den, eller vid flyttning in eller ut ur byggnaden. Oppna ytterdörrarna, lufta väl; avgasrök är mycket farlig.
8. Röj inte bort snö i näheten av sluttningar. Utöva extrem försiktighet om du nödvändigtvis måste utföra arbete där ändå. Undvik att röja snö i branta sluttningar.
9. Använd inte snöslungan utan riktiga skydd, plattor och andra säkerhetsanordningar på plats.
10. Använd inte snöslungan nära drivhus, bilar, fönsterpartier, branta sluttningar etc. Se till att justera snöutkastets vinkel. Håll barn och djur borta.
11. Överbelasta inte maskinens kapacitet genom att försöka röja snö allt för snabbt.
12. Maskinen får inte ha hög hastighet när ni arbetar på hala ytor. Växla försiktig.
13. Rikta aldrig utkastet mot någon och tillåt aldrig någon attstå framför maskinen.
14. Koppla ur strömmen till uppsamlaren/vingen när snöslungan transporteras eller inte är i användning.
15. Använd endast tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkarna för snöslungan (såsom hjulviktter, motvikter, kablar, etc.).
16. Använd inte maskinen utan att det finns bra ljus eller sikt. Var alltid noga med fotfästet och håll ett säker grepp om handtagen. Gå; spring aldrig.

## Underhåll och Förvaring

1. Kontrollera regelbundet skydd, skärbultar, bultar till motorfäste etc. att de är ordentligt åtdragna så att utrustningen fungerar säkert.
2. Förvara aldrig maskinen med bensin i bensintanken i en byggnad där det finns föremål som kan antända bensinen såsom torkskåp/tumlare, och andra värmealstrande källor. Tillåt maskinen att kylas ned innan den sätts till förvaring i byggnad.
3. Läs alltid igenom instruktionsboken för viktiga detaljer om snöslungan skall förvaras för en längre period.
4. Underhåll eller sätt nya säkerhets och instruktionsmärken, vid behov.
5. Låt maskinen vara på ett par minuter efter det att ni använt snöslungan för att undvika förfrysning på uppsamlaren/vingen.



## Sikkerhetsinstrukser for snøfresere

### Opplæring

1. Les nøye igjennom bruks- og vedlikeholdsinstruksene. Gjør deg godt kjent med betjeningsinnretningene og hvordan utstyret skal brukes. Finn ut hvordan enheten stoppes og hvordan betjeningsinnretningene koples fra hurtig.
2. La aldri barn bruke utstyret. La heller aldri voksne bruke utstyret uten tilstrekkelig opplæring.
3. Sørg for at det ikke befinner seg noen personer, spesielt små barn og dyr, i området der utstyret skal brukes.
4. Vær forsiktig slik at du unngår å skli eller falle, spesielt når maskinen brukes i revers.

## Förberedelse

1. Undersök området der utstyret skal brukes nøye, og fjern alle dörmatter, kjelker, planker, kabler og andre fremmedlegemer.
2. Förmotoren startes, skal clutchene koplas ut och sättas ifri.
3. Ikke bruk utstyret uten egnede vinterklær. Ha på fottøy som gir godt fotfeste på glatt underlag.
4. Vær forsiktig med drivstoff; dette er lettantennelig.
  - a) Bruk godkjent drivstoffbeholder.
  - b) Fyll aldri drivstoff på motor som er i gang eller er varm.

- c) Fyll drivstofftanken utendørs med stor forsiktighet. Tanken skal aldri påfylles innendørs.
- d) Sett bensinlokket godt på plass, og tørk opp drivstoffsøl.
- 5. Bruk en jordet trelederplugg for alle enheter med elektrisk drevne motorer eller elektriske startmotorer.
- 6. Juster høyden på oppsamlerhuset for å klarere overflate med grus eller knust stein.
- 7. Forsøk aldri å justere maskinen mens motoren er i gang (unntatt der dette er spesielt anbefalt fra produsenten).
- 8. La motor og maskin tilpasse seg til utendørs temperatur før du begynner snøryddingen.
- 9. Håndtering av enhver ladet maskin kan føre til at fremmedlegemer kastes inn i øynene. Bruk derfor alltid vernebriller eller øyeskjerm under bruk eller når det foretas justeringer eller reparasjoner.

## Bruk

1. Ikke stikk hender eller føtter i nærheten av eller under roterende deler. Hold alltid avstand fra frigjøringsåpningen.
2. Vær ekstremt forsiktig ved bruk på eller ved passering over gruslagte oppkjørsler, spaserstier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.
3. Etter å ha truffet et fremmedlegeme, stopp motoren, ta ut kabelen fra tennpluggen og undersøk snøfreseren nøyde for skader. Reparer skader før maskinen startes på nytt og arbeidet settes i gang igjen.
4. Hvis enheten begynner å vibrere unormalt mye, stopp motoren og finn årsaken straks. Vibrasjon varsler som regel om problemer.
5. Stans motoren når du forlater betjeningsstillingen, før oppsamler-/løpehjulshuset eller tømmelederen rennes og når det skal foretas reparasjoner, justeringer eller undersøkelser.
6. Se til at oppsamler-/løpehjulshuset og alle bevegelige deler har stanset før det foretas rensing, reparasjon eller undersøkelser. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen borte fra pluggen for å forhindre utilsiktet start. Kople fra kabelen på elektriske motorer.
7. Ikke la motoren gå innendørs, unntatt ved start – og for å flytte snøfreseren inn eller ut av bygningen. Åpne ytterdørene; eksosgass er farlig.
8. Ikke rydd snø øverst i skråninger. Vær ekstremt forsiktig når du skifter retning på skrånende underlag. Ikke forsøk å rydde bratte skråninger.
9. Snøfreseren skal aldri brukes uten at egnede verneinretninger, plater eller sikkerhetsinnretninger er på plass.
10. Snøfreseren skal aldri brukes i nærheten av vinduer, biler, vindusbrønner, tømmeringer etc. uten at snøtømmingsvinkelen er justert for dette. Hold barn og dyr på avstand.
11. Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å prøve å rydde snø for hurtig.
12. Maskinen skal aldri brukes med høy transport hastighet på glatte underlag. Vær forsiktig når du setter maskinen i revers.
13. Tøm aldri direkte mot tilskuere, og la aldri noen komme foran enheten.
14. Kople ut strømtilførselen til oppsamleren/løpehjulet når snøfreseren transporteres eller ikke er i bruk.
15. Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten av snøfreseren (slik som hjulvekter, motvekter, hytter osv.).
16. Kjør aldri snøfreseren uten tilstrekkelig sikt eller lys. Ha alltid godt fotfeste, og hold godt i håndtakene. Gå; ikke løp.

## Vedlikehold og oppbevaring

1. Undersøk skjærebolt, motormonteringsbolter osv. ofte, og se til at de er skrudd godt nok til, slik at utstyret er i sikker bruksstand.
2. Maskinen skal aldri oppbevares med drivstoff på tanken inne i en bygning når det finnes tennkilder, slik som varmt vann og romoppvarming, klestørkere osv. La motoren kjøles ned før oppbevaring i lukkede omgivelser.
3. Se alltid i bruksanvisningen for viktig informasjon dersom snøfreseren skal oppbevares over lengre tid.
4. Vedlikehold og erstatt sikkerhets- og instruksmerker når det er nødvendig.
5. La maskinen gå i noen minutter etter snøfresing for å hindre at oppsamleren/løpehjulet fryser fast.

## Sikkerhedsforskrifter til sneslynger

### Oplæring

1. Læs betjenings- og serviceinstruktionshåndbogen omhyggeligt. Vær fuldkommen fortrolig med udstyrets styregrejer og korrekt anvendelse af udstyret. Man skal vide hvordan udstyret stoppes og styregrejerne hurtigt frakobles.
2. Børn må aldrig betjene udstyret. Voksne må aldrig betjene udstyret uden passende instruktion.
3. Driftsområdet skal holdes frit for alle personer, især små børn og husdyr.
4. Vær forsiktig, undgå at glide eller falde, især når der vendes.

### Forberedelse

1. Kontroller området hvor udstyret skal anvendes grundigt og fjern alle dørmatte, kælke, boards, ledninger og andre fremmede genstande.
2. Frigør alle koblinger og sæt i frigear før motoren startes.
3. Betjen ikke udstyret uden at være iført passende vinterøj. Bær fodtøj som fremmer fodfæstet på glatte overflader.
4. Håndter brændstof forsiktig; det er yderst brændbart.
  - a) Anvend en godkendt brændstofbeholder.
  - b) Fyld aldrig brændstof på en motor i drift eller en varm motor.
  - c) Fyld brændstoftanken udendørs med yderst omhyggelighed. Fyld aldrig brændstoftanken indendørs.
  - d) Fastgør benzindækslet omhyggeligt og aftør spilt brændstof.
5. Anvend en treledekontakt med jordforbindelse til alle enheder med elektrisk drevne motorer eller elektrisk startende motorer.
6. Juster sneglehusets højde til at rydde overflader med sten og grus.
7. Forsøg aldrig at foretage nogen justeringer når motoren er i drift (undtagen hvor det specielt er anbefalet af fabrikanten).
8. Lad motoren og maskinen tilpasse sig udendørstemperaturen før snerydningen startes.
9. Betjening af enhver motoriseret maskine kan medføre, at fremmede genstande kastes ind i øjnene. Anvend altid beskyttelsesbriller under betjeningen eller hvis der udføres en justering eller reparation.

## Betjening

1. Hold ikke hænder eller fødder tæt på eller under roterende dele. Hold afstand til afkastningsåbningen hele tiden.
2. Udvis yderst forsigtighed når der arbejdes på eller krydses grusveje, stier, eller veje. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.
3. Når der er stødt på en fremmed genstand, stop motoren, fjern ledningen fra stikkontakten, kontroller sneslyngen grundigt for beskadigelser og reparer beskadigelsen før sneslyngen startes og betjenes påny.
4. Hvis sneslyngen begynder at vibrere unormalt, stop motoren og kontroller straks årsagen. Vibrioner er sædvanligvis en advarsel om problemer.
5. Stop motoren når som helst De forlader betjeningssområdet, før rensning af snegl/rotorhuset eller afkaststyrepladen og når der foretages reparationer, justeringer eller eftersyn.
6. Når der rengøres, repareres, eller efterses bør man være sikker på at snegl/rotor og alle bevægende dele er standset. Frigør ledningsstikket, og hold ledningen væk fra kontakten for at undgå tilfældig start. Frigør kablet på elektriske motorer.
7. Motoren må ikke være i gang indendørs, undtagen når den startes – og til at flytte sneslyngen ind i eller ud af bygningen. Åben dørene; udstødningsgasser er farlige.
8. Ryd ikke sne på tværs af skrånninger. Vær yderst forsigtig når der skiftes retning på skrånninger. Forsøg ikke at rydde stejle skrånninger.
9. Anvend aldrig sneslyngen uden korrekte skærme, plader eller med andre sikkerhedsanordninger i stedet.
10. Anvend aldrig sneslyngen nær drivhuse, biler, vinduespartier, bratte skrånninger, osv. uden passende justering af sneafkastningens vinkel. Børn og dyr holdes væk.
11. Overbelast ikke maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne for hurtigt.
12. Betjen aldrig maskinen ved høje hastigheder på glatte overflader. Vær forsigtig når der vendes.
13. Ret aldrig afkastningen mod tilstedeværende og tillad aldrig nogen at stå foran maskinen.
14. Frakobl drevet til snegl/rotor når sneslyngen transporteres eller ikke er i brug.
15. Anvend kun forbindelser og tilbehør godkendt af fabrikanten af sneslyngen (så som hjulvægte, modvægte, dæksler, osv.).
16. Anvend aldrig sneslyngen uden god sigtbarhed eller godt lys. Vær altid sikker på Deres fodfæste, og hold godt fast på græbene. Gå; løb aldrig.

## Vedligeholdelse og opbevaring

1. Kontroller korrekt fastgørelse af knækbolte, motorophængsbolte, osv., med regelmæssige mellemrum for at sikre at udstyret er i sikker driftstilstand.
2. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i brændstoftanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder såsom vandopvarmere og bygningsopvarmere, tørretumbler, osv. Motoren skal være afkølet før opbevaring i lukkede rum.
3. Henfør altid til betjeningsvejledningen for vigtige detaljer hvis sneslyngen skal opbevares i en længere periode.
4. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater, når nødvendigt.
5. Lad maskinen være i drift nogle minutter efter snerydning for at undgå tilisning af snegl/rotor.

FI

## Turvaohjeet lumilinkojen käytölle

### Harjoittelut

1. Lue käyttö- ja huolto-opas huolellisesti. Tutustu perusteellisesti ohjaimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opettele pysäytämään laite ja kytke määri ohjaimet vapaalle nopeasti.
2. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta. Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
3. Pidä poissa käyttöalueelta kaikki henkilöt ja erityisesti lapset sekä lemmikkieläimet.
4. Varo liukastumasta tai kaatumasta erityisesti peruuttaessasi konetta.

### Valmistelut

1. Tarkista huolellisesti alue, jolla laitetta tullaan käyttämään, ja poista alueelta kaikki ovimatot, kelkat, levyt, vaijerit ja muut vierasesineet.
2. Kytke kaikki kytkimet vapaalle ja vaihda vaihde vapaalle ennen moottorin käynnistystä.
3. Älä käytä laitetta pukeutumatta kunnollisiin talvivaatteisiin. Käytä jalkineita, jotka antavat parhaan jalansijan liukkailla pinnoilla.
4. Käsittele poltoainetta huolella, se syttyy erittäin herkästi.
  - a) Käytä poltoaineelle hyväksyä säilytysastiaa.
  - b) Älä koskaan lisää poltoainetta moottorin käydessä tai ollessa kuuma.
  - c) Täytä poltoainesäiliö ulkona ja ole erityisen varovainen. Älä koskaan täytä poltoainesäiliötä sisätiloissa.
  - d) Laita poltoainesäiliöiden korkit kiinni kunnolla ja pyhi polttoaineroiskeet pois.
5. Käytä suojaamaatettua kolmijohtista pistoketta kaikissa yksiköissä, joissa käyttömoottorit tai käynnistysmoottorit toimivat verkkovirralla.
6. Säädä linkopesän korkeus niin, että alareuna ylittää soran ja sepelipinnan.
7. Älä koskaan yritä suorittaa mitään säätöjä moottorin käydessä (eli valmistaja ole niitä nimenomaan suositellut).
8. Anna moottorin ja koneen sopeutua ulkoilman lämpötiloihin, ennen kuin ryhdyt linkoamaan lunta.
9. Mikä tahansa voimalaitteella varustettu kone voi käydessään singota vierasesineitä silmiin. Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia laitteen käytön, säätöjen tai korjausten aikana.

### Käyttö

1. Älä lataa käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien alle tai lähelle. Pysy aina loitolla poistoaukosta.
2. Ole erityisen varovainen käytäessäsi konetta sorateillä tai sorapoluilla tai ylittäessäsi sellaisia. Varo pilveviä vaaroja tai liikennettä.
3. Jos kone iskeytyy vierasesineeseen, pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto, tarkista lumilinko perusteellisesti ja varmistu, ettei siinä ole mitään vikaa, sekä korja viat ennen uutta käynnistystä ja lumilington käyttöä.
4. Jos laite alkaa tärästä epänormaalisti, pysäytä moottori ja tarkista syy väliittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmissa.
5. Pysäytä moottori aina poistuessasi ohjauspaikalta, ennen tukkeutuneen syöttökierukan/siivikon tai ulosheittonpuran puhdistusta tai ennen mitään korjauskia, säätöjä tai tarkistuksia.
6. Puhistaessasi, korjatessasi tai tarkastaessasi laitetta varmistu, ettei syöttökierukka/siivikko ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto erillään tulpasta tähattoman käynnistymisen estämiseksi. Sähkömoottoreilla varustetuissa laitteissa irrota verkkojohto pistorasiasta.

7. Älä käytä moottoria sisätiloissa lukuun ottamatta käynnistystä lumilingon ajamista ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet: pakokaasut ovat vaarallisia.
8. Älä linkoa lunta rinteillä rinteen suunnassa, vaan poikittaisuunnassa. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Älä yritys lingota jyrkkiä rinteitä.
9. Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman paikoillaan olevia suojalaitteita, suojelevyjä tai muita turvalaitteita.
10. Älä käytä lumilinkoa lähellä lasiseiniä, autoja, ikkunasivuja, jyrkkiä pudotuskia jne., säättämättä lumen heittokulmaa oikein. Pidä lapsen ja lemmikkieläimet loitolla.
11. Älä ylikuormita koneen tehoa yrittämällä lingota lunta liian suurella kulkunopeudella.
12. Älä koskaan käytä konetta suurilla kulkunopeuksilla liukkaililla pinnoilla. Ole varovainen peruuttaessasi.
13. Älä koskaan linkoa lunta kohti sivustakatsoja tai anna kenenkään olla laitteen edessä.
14. Kytke veto irti syöttökierukasta/siivikosta aina kun lumilinkoa siirretään tai se ei ole käytössä.
15. Käytä ainoastaan lumilingon valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ha lisävarusteita (kuten pyöräpaineja, vastapaineja, ohjaamoja, jne.).
16. Älä koskaan käytä lumilinkoa huonossa näkyvyydessä tai valaistuksessa. Huomioi aina varma jalansija, ja pidä tiukasti kiinni kädensijoista. Kävele, älä koskaan juokse.

## Huolto ja säilytys

1. Tarkista murtopulttien, moottorin kiinnityspulttien jne. tiukkuus säädöllisiin välein varmistaaksesi, että laite on turvallisessa käyttökunnossa.
2. Älä koskaan säilytä moottoria polttoainesäiliössä olevine polttoaineineen sisällä rakennuksessa, jossa on syytymisvaaran aiheuttavia esineitä, kuten kuumaa vettä ja lämmittimiä, vaatekuivureita jne. Anna moottorin jäähtyä ennen koneen säilytystä suljetussa tilassa.
3. Lue aina omistajan ohjekirjasta tärkeät huomioitavat seikat, jos lumilinko aiotaan varastoida pitemmäksi ajaksi.
4. Säilytä turva- ja ohjetarrat/kilvet tai korvaa ne tarvittaessa uusilla.
5. Käytä konetta muutama minuutti linkoamisen jälkeen syöttökierukan/siivikon jäätymisestä estämiseksi.

## Instruções para prevenir acidentes para canhões de neve

### Treinamento

1. Ler com atenção o manual de instruções e manutenção. Devem-se conhecer os controles e o uso apropriado do equipamento. Verificar como parar a unidade e desengatar rapidamente os controles.
2. Nunca deve-se deixar crianças operarem o equipamento. Nunca se deve deixar adultos operarem o equipamento sem as instruções adequadas.
3. Manter a área de operação livre de todas as pessoas, sobretudo crianças e animais.
4. Tomar cuidado e evitar de escorregar ou cair, principalmente quando operar em marcha a ré.

### Preparação

1. Inspecionar cuidadosamente a área onde o equipamento é usado e remover todos os capachos, trenós, tábuas, fios e outros objetos estranhos.
2. Desengate todas as embreagens e colocar no ponto morto antes de acionar o motor.
3. Não fazer o equipamento funcionar sem estar usando roupa apropriada para o inverno. Usar calçados com solas e superfícies antiderrapantes

4. Abastecer com cuidado; é muito inflamável.
  - a) Usar um tanque de combustível aprovado.
  - b) Nunca deve ser acrescentado combustível com o motor quente ou funcionando.
  - c) Encher o tanque de combustível ao ar livre com muito cuidado. O tanque de abastecimento nunca deve ser enchido em recintos fechados.
  - d) Recolocar as tampas da gasolina com firmeza e secar o combustível que saiu para fora.
5. Usar uma ligação à terra com três fios para todas as unidades com motores de acionamento elétrico ou motores com partida elétrica.
6. Regular a altura da caixa do coletor para remover cascalho ou pedras trituradas da superfície.
7. Nunca se deve tentar fazer qualquer regulagem enquanto o motor está funcionando (exceto quando especificamente recomendado pelo fabricante).
8. Deixar o motor e a máquina se regular com as temperaturas externas antes de iniciar a limpar a neve.
9. A operação de qualquer máquina com motor pode causar que objetos estranhos atinjam os olhos. Usar sempre óculos de segurança ou máscaras para os olhos durante a operação ou enquanto se estiver configurando e regulando ou reparando.

### Funcionamento

1. Não colocar mãos ou pés perto ou embaixo de partes rotativas. Manter sempre limpa a abertura de descarga.
2. Tomar o máximo cuidado quando estiver operando ou atravessando áreas, passeios ou ruas de areia. Prestar atenção a riscos ocultos ou tráfego.
3. Antes de extrair um objeto estranho, parar o motor, remover o fio da vela de ignição, inspecionar cuidadosamente o canhão de neve quanto a qualquer dano e reparar o estrago antes de dar de novo a partida e funcionar o canhão de neve.
4. Se a unidade iniciar a vibrar de maneira anormal, parar o motor e controlar imediatamente a causa. A vibração é geralmente sinalização de problema.
5. Parar o motor quando deixar o posto de operação, antes desengatando o coletor/caixa impulsor ou guia de descarga e quando fizer reparações, regulagens ou controles.
6. Quando limpar, reparar ou controlar certificar-se que o coletor/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela para prevenir a partida acidental. Desligar o fio dos motores elétricos.
7. Não fazer funcionar o motor em recintos fechados, exceto quando iniciar o mesmo – e para movimentar o canhão de neve dentro ou fora da construção. Abrir as portas para fora; fumos exaustos são perigosos.
8. Não limpar a neve através da superfície de declives. Tomar o máximo cuidado quando estiver mudando de direção nos declives. Não tentar limpar declives ríspidos.
9. O canhão de neve nunca deve ser operado sem as proteções, placas adequadas, ou outros dispositivos de segurança.
10. Não usar o canhão de neve perto de vedações de vidro, automóveis, canaletas de janelas, declinações, etc. sem a regulagem adequada do ângulo de descarga da neve. Manter longe crianças e animais.
11. Não sobreescrugar a capacidade da máquina evitando de limpar a neve a uma velocidade mais rápida.
12. A máquina nunca deve ser usada numa velocidade alta sobre superfícies escorregadias. Tomar cuidado quando virar.
13. Nunca dirigir a descarga sobre os transeuntes ou quem quer que esteja diante da unidade.

- Desligar a potência do coletor/impulsor quando o canhão de neve for transportado ou fora de uso.
- Usar somente conexões e acessórios aprovados pelo fabricante do canhão de neve (tais como espessura de roda, contrapesos, cabos, etc.)
- O canhão de neve nunca deve ser usado sem boa visibilidade ou sem luz. Verificar sempre o próprio equilíbrio e segurar firme nas pegas. Andar, nunca correr.

## Manutenção e Armazenagem

- Controlar o aperto dos parafusos do cortador, parafusos de montagem do motor, etc. em intervalos freqüentes, para ter a certeza que o equipamento está trabalhando em condições de segurança.
- A máquina nunca deve ser armazena com combustível no tanque dentro de um prédio com a possibilidade de desencadear a ignição tais como água quente e aquecedores de interiores, secadoras de roupas, etc. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.
- Consultar sempre o manual de instruções para os detalhes importantes se o canhão de neve for armazenado durante um longo período.
- Conservar ou substituir as etiquetas de instruções e segurança, se necessário.
- Deixar a máquina funcionar durante alguns minutos depois de lançar a neve para prevenir o congelamento do coletor/impulsor.



## Ασφαλεισ πρακτικεσ λειτουργιασ για εκχιονιστηρεσ Κατάρτιση

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και επισκευής. Εξοικειωθείτε πλήρως με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Να γνωρίζετε πώς να σταματήσετε το μηχάνημα και να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια γρήγορα.
- Να μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χειρίζονται τον εξοπλισμό. Να μην επιτρέπετε ποτέ σε ενήλικες να χειρίζονται τον εξοπλισμό χωρίς να γνωρίζουν τις σωστές οδηγίες.
- Να μην επιτρέπετε σε κανέναν, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα, να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας.
- Προσέχετε για να αποφεύγετε την ολίσθηση ή πτώση, ιδιαίτερα όταν θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία με την οπισθεν.

### Προετοιμασία

- Ελέγχετε προσεχτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε όλα τα χαλάκια πορτών, τα έλκηθρα, τις σανίδες, τα καλώδια και τα άλλα ξένα αντικείμενα.
- Αποσυνδέστε όλους τους συμπλέκτες και βάλτε νεκρά πτριν βάλτε μπροστά τον κινητήρα.
- Μη θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία αν δεν φοράτε κατάλληλο χειμερινό ρουχισμό. Να φοράτε παπούτσια που θα σας βοηθούν να πατάτε καλύτερα σε ολισθηρές επιφάνειες.
- Να χειρίζεστε τα καύσιμα με προσοχή. Είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα.
  - Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο δοχείο καυσίμου.
  - Μην προσθέτετε ποτέ καύσιμο σε ζεστό κινητήρα ή σε κινητήρα που λειτουργεί.
  - Γεμίστε το ρεζερβουάρ σε εξωτερικό χώρο με ιδιαίτερη προσοχή. Μη γεμίζετε ποτέ το ρεζερβουάρ σε εσωτερικό χώρο.
  - Αντικαταστήστε τις τάπες βενζίνης με ασφάλεια και σκουπίστε τυχόν χυμένο καύσιμο.
- Χρησιμοποιήστε γειωμένο, τρίκλων φίς για όλες τις μονάδες μελεκτρικά μοτέρ ή μελεκτρικές κινητήρες.
- Ρυθμίστε το ύψος του περιβλήματος συλλογέα για να καθαρίσετε επιφάνειες με χαλίκια ή σπασμένες πέτρες.

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ενώ λειτουργεί ο κινητήρας (εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή).
- Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε το χιόνι, αφήστε τον κινητήρα και το μηχάνημα να ισορροπήσει με την εξωτερική θερμοκρασία.
- Η λειτουργία οποιουδήποτε ηλεκτρικού μηχανήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρίψη ζένων αντικειμένων στα μάτια. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδες ματιών κατά τη λειτουργία ή κατά την εκτέλεση ρύθμισης ή επισκευής.

## Λειτουργία

- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Να μένετε πάντοτε μακριά από τα ανοίγματα εκβολής.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν εργάζεστε ή περνάτε πάνω από διαδρομές, πεζοδρόμια ή δρόμους με χαλίκια. Να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για τυχόν κρυφούς κινδύνους ή κίνηση.
- Αν χτυπήσετε σε ξένο αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα, βγάλτε την ντίζα από το μπουζί, ελέγχετε πλήρως το εκχιονιστικό για τυχόν βλάβη και επισκεύαστε τη βλάβη πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία το εκχιονιστικό.
- Αντομηχάνημας εκκινησινειαδονείται με αυτημενηνηστρόπο, σβήστε τον κινητήρα και ελέγχετε αμέσως για την αιτία. Γενικά, η δόνηση είναι προειδοποίηση προβλήματος.
- Σταματήστε τον κινητήρα κάθε φορά που φεύγετε από τη θέση λειτουργίας, πριν αποφράσσετε το περιβλήμα συλλογέα/πτερύγιο ή οδηγό εκβολής και όταν κάνετε οποιεσδήποτε επισκευές, ρυθμίσεις ή ελέγχους.
- Κατά τις εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχουν ακινητοποιηθεί ο συλλογέας/πτερύγιο και όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί και διατρήστε τη ντίζα μακριά από το μπουζί για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Αποσυνδέστε το καλώδιο στα ηλεκτρικά μοτέρ.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τον κινητήρα σε εσωτερικούς χώρους, εκτός όταν τον εκκινείτε και για να μεταφέρετε το εκχιονιστικό μέσα ή έξω από το κτίριο. Ανοίξτε τις εξώπορτες. Τα καυσαέρια είναι επικίνδυνα.
- Μην καθαρίζετε χιόνια κατά πλάτος ανήφορων. Προσέχετε πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις ανηφόρες. Μην προσπαθείτε να καθαρίζετε απότομες ανηφόρες.
- Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους τα σωστά προστατευτικά, οι πλάκες ή άλλες προστατευτικές διατάξεις.
- Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία κοντά σε γυάλινες κατασκευές, αυτοκίνητα, παράθυρα, καπιφόρες, κτλ. χωρίς τη σωστή υθμιση της γωνίας εκβολής χιονιού. Να απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.
- Μην υπερφορτώνετε τη χωρητικότητα του μηχανήματος επιχειρώντας να καθαρίσετε το χιόνι με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
- Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία σε πολύ υψηλές ταχύτητες μεταφοράς σε ολισθηρές επιφάνειες. Να είστε προσεχτικοί όταν κάνετε οπισθεν.
- Μην κατεύθυνετε ποτέ την εκβολή σε παρευρισκόμενους και μην επιτρέπετε σε κανέναν να στέκεται μπροστά από το μηχάνημα.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή του συλλογέα/πτερύγιο όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε το εκχιονιστικό.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του εκχιονιστικού (όπως βαρίδια τροχών, αντίβαρα, καμπίνες, κτλ.).
- Μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία αν δεν έχετε καλή ορατότητα ή φωτισμό. Να είστε πάντα σίγουροι ότι πατάτε καλά και κρατάτε καλά τις λαβές. Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.

## **Συντήρηση και αποθήκευση**

1. Σε συχνά χρονικά διαστήματα, να ελέγχετε ότι τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης, τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα, κτλ. είναι καλά σφιγμένα για να είστε σίγουροι ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
2. Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα με καύσιμο στο ρεζερβουάρ σε εσωτερικό χώρο κτιρίου όπου υπάρχουν πηγές ανάφλεξης όπως θερμό νερό και καλοριφέρ, στεγνωτήρες ρούχων, κτλ. Να αφήνετε τον κινητήρα να ψύχεται πριν τον αποθηκεύετε σε κλειστό χώρο.
3. Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εκχιονιστικό για παρατεταμένη χρονική περίοδο, να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του εγχειριδίου κατόχου για σημαντικές λεπτομέρειες.
4. Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες ασφάλειας και οδηγιών, όπως απαιτείται.
5. Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει για μερικά λεπτά αφού ολοκληρώσετε τη ρίψη του χιονιού για να αποφύγετε το πάγωμα του συλλογέα/πτερυγίου.



Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levereras tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innehörd.



Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.



Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er viktig at lære og forstå deres betydning.



Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkityksistä.



Estes símbolos podem aparecer na própria máquina ou no manual fornecido com o produto. Deve-se aprender e entender o seu significado.



Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.



MOTOR PÅ  
MOTOR PÅ  
MOTOR STARTET  
MOOTORI KAYNNISÄÄ  
MOTOR LIGADO  
ANAMMENOΣ KINHTHΡΑΣ



MOTORN AV  
MOTORN AV  
MOTOR STANDSET  
MOOTORISEIS  
MOTOR DESLIGADO  
ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



SNABB  
HURTIG  
HURTIG  
NOPEA  
RÁPIDO  
ΓΡΗΓΟΡΑ



LÅNGSAM  
LANGSOM  
LANGSOM  
HIDAS  
LENTO  
ΑΡΓΑ



CHOKE  
CHOKE  
CHOKER  
RIKASTIN  
OBSTRUÇÃO  
ΤΣΟΚ



FLÖDARE  
PRIMER  
SPÆDER  
RYYPYTIN  
BOMBA INJETORA  
ΠΡΟΕΚΧΥΤΗΡΑΣ



OLJE  
OLJE  
OLIE  
ÖLJY  
ÓLEO  
ΛΑΔΙ



BRÄNSLE  
BRENSEL  
BRÆNDSTOF  
POLTOAINE  
COMBUSTÍVEL  
ΚΑΥΣΙΜΟ



VIKTIGT  
FORSIGTIG  
FORSIGTIG  
VARO  
CUIDADO  
ΠΡΟΣΟΧΗ



FARA, HÅLL UNDAN HÄNDER OCH FÖTTER  
FARE, HOLD HENDER OG FØTTER BORTE  
FARE! HOLD HÄNDER OG FØDDER VÆK  
VAARAM OUDÄ KÄDETJA JALAT POIS  
PERIGO, MANTER MÃOS E PÉS AFASTADOS  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ



EUROPEISK STANDARD FÖR MASKINSÄKERHET  
EUROPEISKE MASKINSIKKERHETSREGLER  
EU MASKINDIREKTIVEST SIKKERHEDSREGLER  
EUROOPALAINEN KONETURVADIREKTIIVI  
DIRETRIZES EUROPEÍAS DE SEGURANÇA PARA MÁQUINAS  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

LÄS ANVÄNDARHANDBoken  
LES BRUKSANVISNINGENE  
LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN  
LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA  
LER O MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



HETA YTOR  
VARME OVERFLADER  
VARME OVERFLATER  
KUUMAT PINNAT  
SUPERFÍCIES QUENTES  
ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ




BRÄNSLEAVBRYTARANORDNING  
AVSTENGNINGSSVENTIL FOR DRIVSTOFF  
BRÆNDSTOFAFSPÆRRINGSVENTIL  
POLTOAINEEN SULKUVENTTILI  
VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



AVLÄGSNA INTE SKYDDSKÅPOR NÄR MOTORN ÄR IGÅNG  
IKKE FJERN DEKSLER NÄR MOTOREN ER I GANG  
FJERN IKKE AFSKÆRMNINGER NÄR MOTOREN ER I GANG  
ÄLÄ IRROTA SUOJUKSIA MOOTORIN KÄYDESSÄ  
NÃO REMOVER AS PROTEÇÕES ENQUANTO O MOTOR ESTIVER FUNCIONANDO  
ΜΗ ΒΔΑΖΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Η ΜΗΧΑΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




VARNING  
ADVARSEL  
ADVARSEL  
VAROITUS  
AVISO  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




STYR ÅT VÄNSTER  
STYRING VENSTRE  
VENSTRE STYR  
OHJAA VASEMMALLE  
DIREÇÃO ESQUERDA  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ



STYR ÅT HÖGER  
STYRING HÖGRE  
HÖJRE STYR  
OHJAA OIKEALLE  
DIREÇÃO DIREITA  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΞΙΑ



DRAGKRAFT - FRÅN  
KJØRING - AV  
TRÆKKRAFT - FRA  
VETO - EI KYTKETTYNÄ  
TRAÇÃO - DESLIGADO  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ - ΑΝΕΝΕΡΓΗ




DRAGKRAFT - TILL  
KJØRING - PÅ  
TRÆKKRAFT - TIL  
VETO - KYTKETTYNÄ  
TRAÇÃO - LIGADO  
ΠΡΟΣΦΥΣΗ - ΕΝΕΡΓΗ



BLÅSARE - AV  
BLÄSING - AV  
BLÆSER - FRA  
PUHALLIN -  
EI KYTKETTYNÄ  
SOPRADOR -  
DESLIGADO  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -  
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ



BLÅSARE - TILL  
BLÄSING - PÅ  
BLÆSER - TIL  
PUHALLIN -  
KYTKETTYNÄ  
SOPRADOR -  
LIGADO  
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -  
ΕΝΕΡΓΟΣ

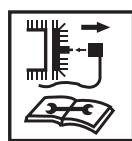

TAG BORT TÄNDSTIFTSKABEL FÖR SKÖTSELVÅRD  
FJERN TENNPLUGG FØR UTFØRING AV VEDLIKEHOLD SARBEID  
FJERN TÆNDRØRSLEDNING FØR VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE  
IRROTA SYTYTSTULPAN JOHTO ENNEN HUOLTOTÖITÄ  
REMOVEM O FIO DA VELA DE IGNIÇÃO ANTES DA MANUTENÇÃO  
ΒΓΑΤΕ ΤΗΝ ΝΤΙΖΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

VRID VÄNSTER  
ROTER TIL VENSTRE  
VENSTRE ROTATION  
KIERRÄ VASEMMALLE  
VIRAR ESQUERDA  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

TRYCK NED  
TRYKK NED  
TRYK NED  
PAINA ALAS  
VIRAR DIREITA  
ΠΙΕΣΤΕ ΚΑΤΩ

VRID HÖGER  
ROTER TIL HÖYRE  
HÖJRE ROTATION  
KIERRÄ OIKEALLE  
EMPURRAR PARA BAIXO  
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΑ



SE UPP FÖR UTFLYGANDE FÖREMLÄ SE TILL ATT ÅSKÄDARE BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND  
PASS OPP FOR FLYVENDE GJENSTANDER UVEDKOMMENDE PERSONER BØR HOLDES BORTE  
PAS PÅ FLYVENE GENSTANDE HOLD UVEDCOMMENDE PÅ AFSTAND  
VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ PIDÄ OHIKULKIJAT POIS LÄHETTYVILTÄ  
TOMAR CUIDADO COM OS OBJETOS LANÇADOS—MANTER UMA BOA DISTÂNCIA.  
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ



FÄR EJ ANVÄNDAS OM MARKEN SLUTTAR MER ÄN 10°  
KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ MER ENN 10°  
BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 10°  
EI SAA KÄYTTÄÄ 10° JYRKEMILLÄ RINTEILLÄ NÄO USAR EM DECLIVES COM MAIS DE 10 GRAUS  
MH ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 10 ΜΟΙΡΕΣ  
>10°

NAV HÖJDJUSTERING  
BOREHØYDEJUSTERING  
SNEGL HØJDEJUSTERING  
LINKOPESÄÄN KORKEUSSÄÄTÖ  
REGULAGEM ALTURA TRADO  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

↑  
FRAMÅT  
FRAMOVER  
FREMAD  
ETEENPÄIN  
AVANÇAR  
ΕΜΠΡΟΣ

BAKÅT  
REVERS  
BAGLÆNS  
PERUUUTUS  
MARCHA A RÉ  
ΟΠΙΣΘΕΝ


↑  
UPP  
OPP  
OP  
YLÖS  
PARA CIMA  
ΠΑΝΩ

↓  
AVBÖJARE  
DEFLEKTOR  
AFBØJER  
LUMENOHJAUASLEVY  
DEFLETOR  
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ

LvA  
105 dB  
CE

LJUDEFFEKTNIVÅ<sup>1</sup>  
LYDEFFEKTNIVEAU  
LYDSTYRKENIVÅ  
ÄÄNENVOIMAKKUUSTASO  
NÍVEL DE POTÊNCIA DE RUIÓDO  
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ

|                                    |                |          |    |
|------------------------------------|----------------|----------|----|
| KG                                 |                |          |    |
| MODEL / MODELE                     | SERIAL / SÉRIE |          |    |
| NER                                | NED            |          |    |
| NED                                | ALAS           |          |    |
| ALAS                               | PARA           |          |    |
| PARA                               | BAIXO          |          |    |
| BAIXO                              | KATΩ           |          |    |
| PRODUCT NO. / PRODUIT NO.          |                | KW / RPM | BR |
|                                    |                |          |    |
| MADE IN U.S.A. / FABRIQUE AUX E.U. |                |          |    |

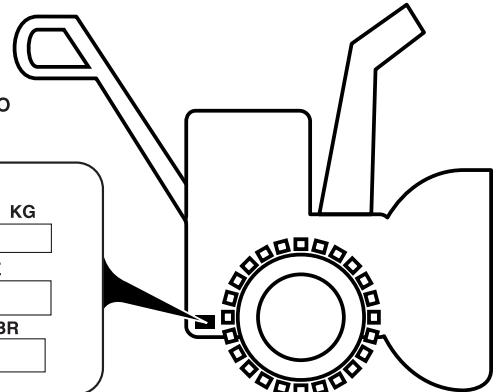

|  |         |  |    |   |  |
|--|---------|--|----|---|--|
|  | 205     |  | 61 | ISO 3744<br>2006/42/EC<br>2000/14/EC<br><b>EMC</b>                                | LpA ≤ 90 dBA<br>LwA ≤ 105 dBA<br>2004/108/EC |
|  | 0 – 3,6 |  | 89 | <br>m/s <sup>2</sup><br>Vibrering<br>Vibrasjon<br>Vibração<br>Vibration<br>ΔΟΝΗΣΗ | EN<br>1033<br>4                              |

### Notified Body

SNCH

11, Route de Luxembourg

L-5230 Sandweiler

TUV Rheinland

No. 0499



Innan snöslungan kan användas måste vissa delar (som av transportskäl är bifogade) monteras. Ritningen visar dessa delar.



Før snøfreseren kan brukes, må bestemte deler monteres. Disse følger med i pakningen av transportårsaker. Bildet viser hvilke deler som må monteres.



Visse dele skal samles før sneslyngen kan anvendes, de er vedlagt i emballagen på grund af transport. Figuren viser hvilke dele der skal samles.




Ennen kuin lumilinkoa voidaan käyttää, täytyy koota eräät osat, jotka kuljetuksen johdosta ovat pakauksessa erillisinä. Kuvasta nähdään, mitä osat täytyy asentaa.



Antes de lançar a neve podem ser usadas algumas partes que devem ser montadas, que por motivos de transporte estão dentro da embalagem. A figura ilustra quais as partes que devem ser montadas.



Πριν χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό, θα πρέπει να συναρμολογήσετε ορισμένα μέρη τα οποία για λόγους μεταφοράς εσωκλείονται στη συσκευασία. Στην εικόνα εμφανίζονται τα μέρη που πρέπει να συναρμολογηθούν.

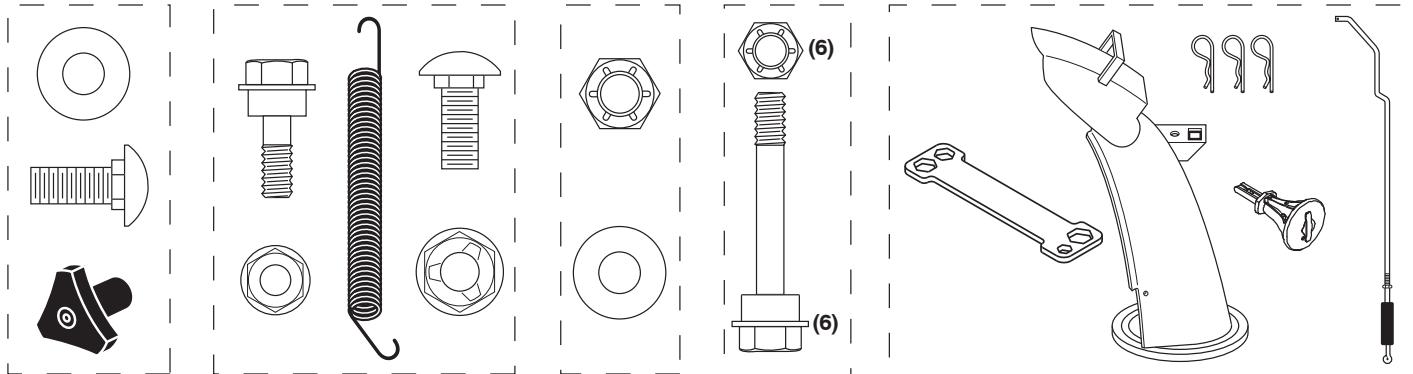

## Snöslungans uppackning ur kartongen

- Packa upp alla lösa tillgängliga delar från kartongen.
- Skär ner alla fyra hörn på kartongen och lägg ned dem plant mot markytan.
- Ta bort all packningsmaterial förutom plastremmen som håller hastighetskontrollen på plats.
- Flytta snöslungan från kartongen och kontrollera så att det inte finns ytterligare lösa delar kvar.



## Ta ut snøfreseren fra kartongen

- Fjern alle ekstra, løse deler og emballasje fra kartongen.
- Skjær ned alle hjørnene av kartongen, og legg den flat.
- Fjern alle pakkematerialer unntatt plastreimen som holder hastighetskontrollspaken til det nedre håndtaket.
- Fjern snøfreseren fra kartongen, og undersøk kartongen nøyde for ekstra, løse deler.



## Fjern sneslyngen fra karton

- Fjern alle tilgængelige løse dele og æsker med dele fra kassen.
- Skær ned i alle fire hjørner i kassen og læg siderne fladt ned.
- Fjern al indpakningsmateriale undtagen plaststrip der holder hastighedskontrolstangen til det nedre greb.
- Fjern sneslyngen fra kartonen og efterse kartonen omhyggeligt for yderligere løse dele.



## Lumilington poistaminen pakauksesta

- Poista pakauksesta kaikki irtonaiset osat ja osalaatikot.
- Leikkaa laatikon kaikki neljä kulmaa auki ja avaa sivut alas.
- Poista kaikki pakausmateriaalit lukuun ottamatta nopeuden-säättötangon ohjausaisan alaosan sitovaa muovisidettä.
- Poista lumilinko laatikosta ja etsi laatikosta esii huolellisesti kaikki muut irtonaiset osat.



## Remover o canhão de neve da embalagem

- Remover todas as partes soltas e as caixas de peças da caixa.
- Cortar todos os quatro cantos da caixa e assentar a plataforma dos painéis.
- Remover todos os materiais da embalagem exceto a braçadeira de plástico que segura a barra de controle de velocidade da alavanca inferior.
- Remover o canhão de neve da caixa e controlar que não haja na embalagem outras partes soltas.



## Αφαιρεση εκχιονιστικου από το κιβώτιο

- Βγάλτε όλα τα προσβάσιμα ελεύθερα μέρη και κουτιά εξαρτημάτων από το κιβώτιο.
- Κόψτε και τις τέσσερις γωνίες του κιβωτίου και απλώστε τις πλευρές επίπεδα στο έδαφος.
- Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας εκτός από το πλαστικό μέσο στερέωσης που κρατά τη ράβδο ελέγχου ταχύτητας στην κάτω λαβή.
- Βγάλτε το εκχιονιστικό από το κιβώτιο και ελέγχετε καλά το κιβώτιο για πρόσθετα ελεύθερα εξαρτήματα.



## Hurniskasättaihopersnöslunga Verktygslåda

Snöslungan är försedd med en verktygslåda. Verktygslådan är placerad ovanpå remfodralet. Förvara de extra brytpinnar, muttrar och multi-skruvnycklar från reservdelspåsen i verktygslådan.

**NOTERA:** Multi-skruvnyckeln kan användas till att montera utkastets rotor på snöslungan och även till att justera glideplattorna.



## Montering av snøfreseren

### Verktøykasse

Det finnes en verktøykasse på snøfreseren din. Verktøykassen finnes oppå reimdekselet. Oppbevar ekstra skjærbolter, møtret og multiskiftenøkkelen som finnes i deleposen i verktøykassen.

**MERK:** Multiskiftenøkkelen kan brukes til å montere rennerotatoren og til å justere glideplater.



## Hvordan sneslyngen samles Værktøjskasse

Deres sneslynge er udstyret med en værktøjskasse. Værktøjskassen er placeret ovenpå remskjoldet. Opbevar de ekstra knækbolte, møtrikker og multi-skruenøglen fra reservedelsposen i værktøjskassen.

**BEMÆRK:** Multi-skruenøglen kan anvendes til samling af sliskens rotorhoved på sneslyngen og til justeringer af glidepladerne.



## Lumilingon kokoaminen Työkalulaatikko

Lumilingon mukana on toimitettu työkalulaatikko. Työkalulaatikko sijaitsee hihnakotelon päällä. Säilytä ylimääräiset murtopultit, mutterit ja mukana tullut monitoimiavain työkalulaatikon varaosapussissa.

**HUOMAUTUS:** Monitoimiavaimella voi asentaa heittokourun käänötäpään lumilinkoon ja säätää suksia.



## Como configurar o próprio canhão de neve Caixa de ferramentas

Junto com o canhão de neve é fornecida uma caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas está colocada na parte de cima da cobertura da correia. Guardar os parafusos extras do cortador, porcas e chave inglesa múltipla fornecidos num saquinho dentro da caixa de ferramentas.


**NOTA:** A chave inglesa múltipla pode ser usada para montar o cabeçote rotativo para canaletas ao canhão de neve e efetuar regulagens nos patins.



## Πωσναεγκαταστησετε το εκχιονιστικό σασ Εργαλειοθήκη

To εκχιονιστικό σας συνοδεύεται από εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη τοποθετείται πάνω από το κάλυμμα ιμάντων. Αποθηκεύστε στην εργαλειοθήκη τα πρόσθετα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης, παξιμάδια και πολύκλειδο που παρέχονται στη σακούλα εξαρτημάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το πολύκλειδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης του εκχιονιστικού, αλλά και για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.

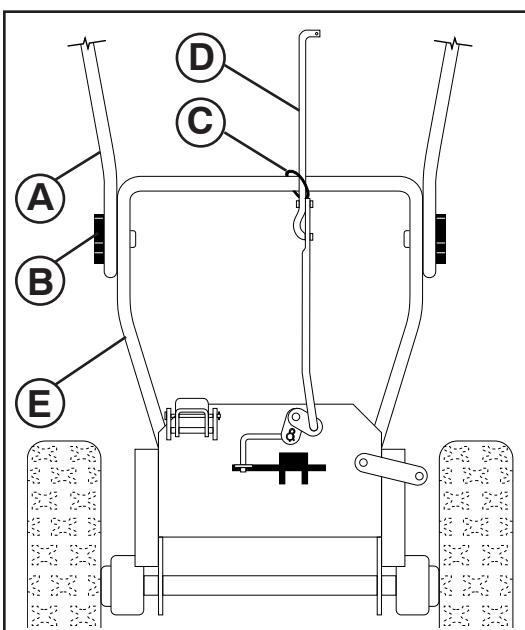

### Öppna övre handtag

1. Høj övre handtag (a) till arbetsposition och spänn åt handtagsknopen (b) säkert. Ytterligare bultar, brickor och handtagsrattar finns i påsen med tillbehör. Använd dessa delar för att sätta ihop det övre och det nedre handtaget. Placera bultarna i handtagens nedre hål.

### Installera hastighetskontrollstång

1. Tag bort plastremsa (C) som håller stång (D) till nedre handtag (E).
2. Sätt i stången i hastighetskontrollbeslaget (G) och fastgör den med låsfjäder (F).




### Fold opp øvre håndtak

1. Hev det øvre håndtaket (A) til betjeningsstilling, og skru til skruhåndtakene (B) fast. Du finner ytterligere låsebolter, skiver og håndtaksknotter i posen med dele. Disse brukes for å feste det øvre håndtaket. Monteres i de nedre håndtakhullene.

### Installer hastighetsbetjeningen

1. Fjern plastremmen (C) som fester spaken (D) til nedre håndtak (E).
2. Sett inn innretningen i hastighetsbetjeningsholderen (G) og sikre med holdefjæren (F).

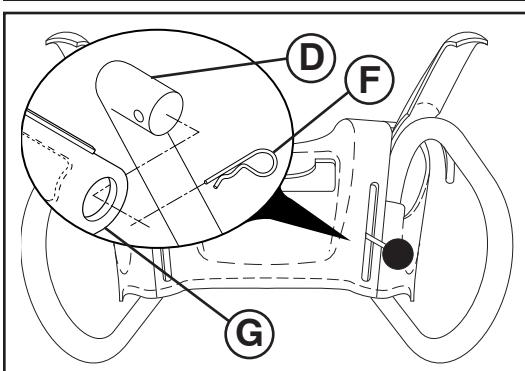


### Fold det øvre greb ud

1. Løft det øvre greb (A) til betjeningsposition og fastgør håndtagsknapper (B) sikkert. Ekstra bolte, spændeskiver og greb findes i posen med dele. Bruges til at fastgøre det øverste håndgreb til det nederste håndgreb. Monteres i håndgrebets nederste huller.

### Installer hastighedskontrolstang

1. Fjern plaststrip (C) som holder stang (D) til nedre greb (E).
2. Låsefjeder (F).

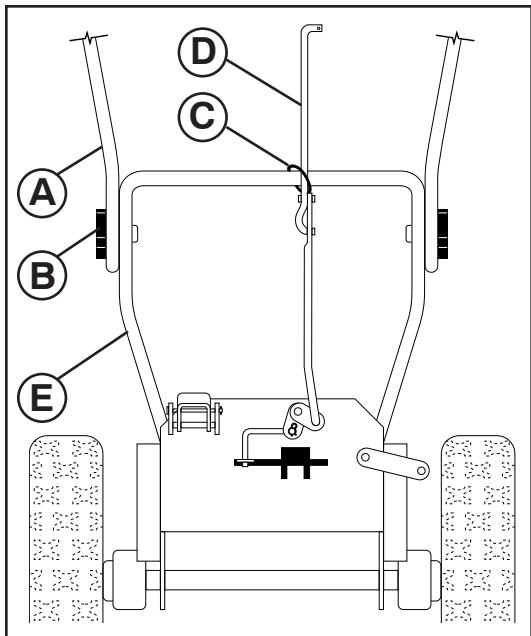

### FI Taita ohjausaisan yläosa auki

- Nosta ohjausaisan yläosa (A) käyttöasentoon ja tiukenna ohjausaisan nupit (B) tukivasti kiinni. Lisälukkupultit, prikat ja kahvan nupit ovat osapussissa. Kiinnitä yläkahva niillä alakahvaan. Asenna kahvojen alempien reikiin.

### Asenna nopeudensäättötanko


- Poista tangon (D) ohjausaisan alaosan (E) sitova muoviside (C).
- Asenna tanko nopeudensäättökorvakkeeseen (G), ja varmista liitos jousisokalla (F).

### PT Extensão do manípulo superior

- Levantar o manípulo superior (A) na posição de operação e apertar firmemente os manípulos. Os parafusos de carroçaria, as anilhas e os puxadores adicionais estão no saco das peças. Utilize-os para fixar a pega superior à pega inferior. Instale-os nos orifícios inferiores das pegadas.

### Instalação da barra de controle de velocidade.

- Remover a braçadeira de plástico (C) que segura a barra (D) ao manípulo inferior (E).
- Introduzir a barra no suporte de controle de velocidade (G) e bloquear com a mola de retenção (F).

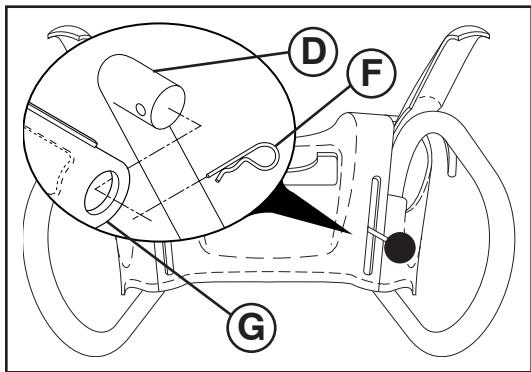


### GR Ξεδίπλωμα άνω λαβής

- Σηκώστε την άνω λαβή (A) στη θέση λειτουργίας και σφίξτε με ασφάλεια τα χειροστήρια της λαβής (B). Επιπλέον μπουλόνια καρότσας, ροδέλες και πόμολα λαβής υπάρχουν στη σακούλα εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε τα για να ασφαλίσετε την πάνω λαβή στην κάτω λαβή. Εγκαταστήστε τα στις κάτω οπές στις λαβές.

### Τοποθέτηση ράβδου ελέγχου ταχύτητας


- Βγάλε το πλαστικό μέσο στερέωσης (C) που ασφαλίζει τη ράβδο (D) στην κάτω λαβή (E).
- Εισάγετε τη ράβδο στο βραχίονα ελέγχου ταχύτητας (G) και ασφαλίστε τη με το ελατήριο συγκράτησης (F).

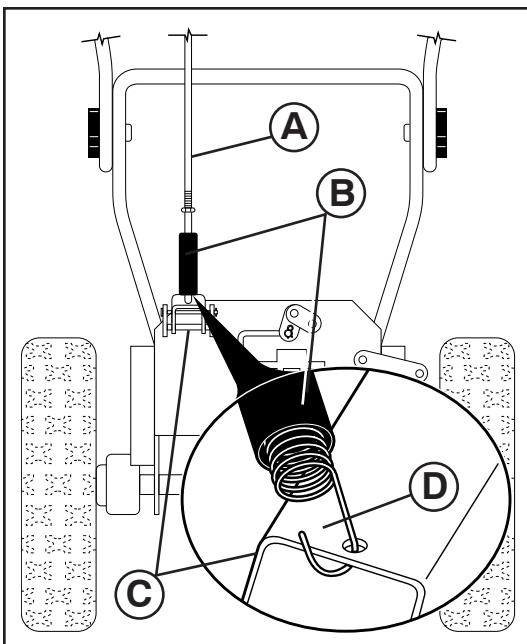

## Installera dragkraft kontrollstång

Dragkraft kontrollstången (A) har den längre öglan i änden på fjädern som visas.

- Knuffa gummimuffen (B) upp på stången och fastgör fjädern till vridbeslaget (C) med öglans öppning nedåt som visas. (D)
- Med toppen av stången placerad underkontrollpanelens vänstra sida, knuffas stången ned och toppen av stången sätts i hålet i dragkraft kontrollbeslaget (E). Fastgör med låsfjäder (F).

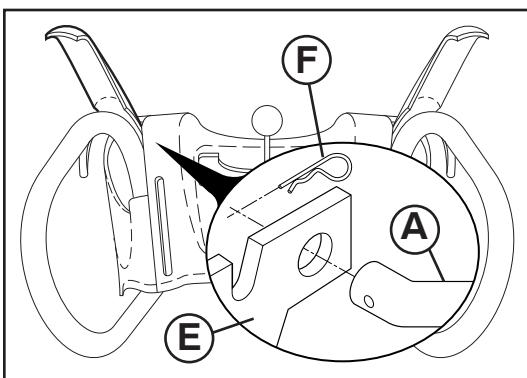

## Monter kjørebetjeningsspoke

Kjørebetjeningsspaken (A) har en lang løkke på enden av fjæren slik som vist.

- Skyv gummiaarmen (B) opp spaken, og hekt enden av fjæren inn i dreietappen (C) med løkkeåpning slik som vist (D).
- Med den øvre enden av spaken plassert under den venstre siden av betjeningspanelet, trykk spaken ned og sett den øvre enden av spaken inne i hullet på kjørebetjeningsfestet (E). Sikre med holdefjæren (F).

## DK Installer trækkraft kontrolstang

Trækkraft kontrolstangen (A) har den lange løkke for enden av fjederen som vist.

- Skub gummimuffen (B) op ad stangen og fastgør fjederen til drejebeslaget (C) med løkkens åbning nedad som vist (D).
- Med toppen af stangen placeret under den venstre side af kontrolpanelet, skubbes stangen ned og toppen af stangen sættes i hullet i trækkraft kontrolbeslaget (E). Fastgør med låsefjeder (F).

## FI Asenna vedonhallintatanko

Vedonhallintatangon (A) jousen päässä on kuvan mukainen pitkä koukku.

- Vedä kumiholkkiä (B) tankoa ylöspäin ja kiinnitä jousen pään koukku käänölevyyyn (C) niin, että jousen koukku avautuu alas päin kuten kohdassa (D).
- Tangon yläpää ohjauspaneelin alla vasemmalla työnnä tankoa alas ja kohdistaa yläpää reikään vedonhallintavivun tukilevyssä (E). Varmista liitos jousisokalla (F).

## PT Instalação da barra de controle do propulsor de tração


A barra de controle do propulsor de tração (A) tem uma espiral longa no terminal da mola.

- Fazer deslizar a luva de borracha (B) na barra superior e enganchar o terminal da mola no suporte do eixo (C) com a espiral aberta para baixo como ilustrado (D).
- Com o terminal superior da barra posicionada na lateral esquerda inferior do painel de controle, empurrar a barra para baixo e introduzir o terminal superior da barra dentro do furo no suporte do controle propulsor (E). Travar com a mola de retenção (F).

## GR Τοποθέτηση ράβδου ελέγχου πρόσφυσης

Η ράβδος ελέγχου πρόσφυσης (Α) διαθέτει ένα μακρύ βρόχο στο τέλος του ελατηρίου.


- Ολισθήστε το ελαστικό περίβλημα (Β) πάνω στη ράβδο και αγκιστρώστε το άκρο του ελατηρίου στο περιστρεφόμενο βραχίονα (C) με το άνοιγμα βρόχου να βρίσκεται προς τα κάτω όπως απεικονίζεται (D).
- Με το άνω άκρο της ράβδου τοποθετημένο κάτω από την αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου, σπρώξτε τη ράβδο προς τα κάτω και εισάγετε το άνω άκρο της ράβδου στην οπή στο βραχίονα ελέγχου πρόσφυσης (Ε). Ασφαλίστε με το ελατήριο συγκράτησης (F).

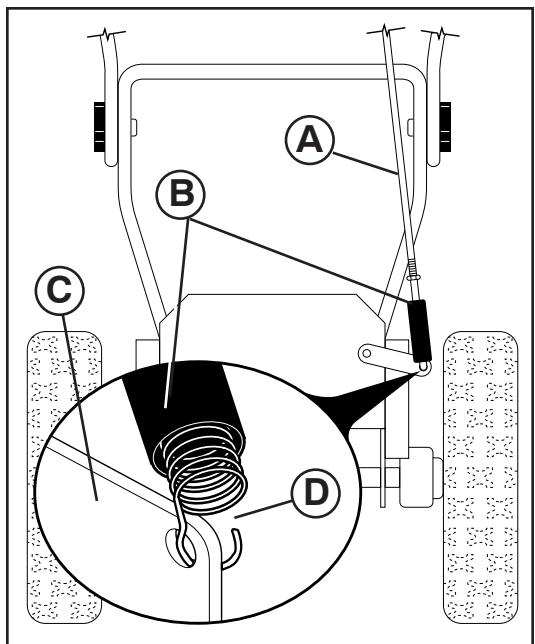

## Installera navkontrollstång

Navkontrollstången (A) har den korta öglan i änden av fjädern som visas.

- Knuffa gummimuffen (B) upp på stången och fastgör fjädern till kontrolalarm (C) med öglans öppning uppåt som visas (D).
- Med toppen placerad under kontrollpanelens högra sida, knuffas stången ned och änden av stången sättes i hålet i navkontrollbeslaget (E). Fastgör med låsfjäder (F).

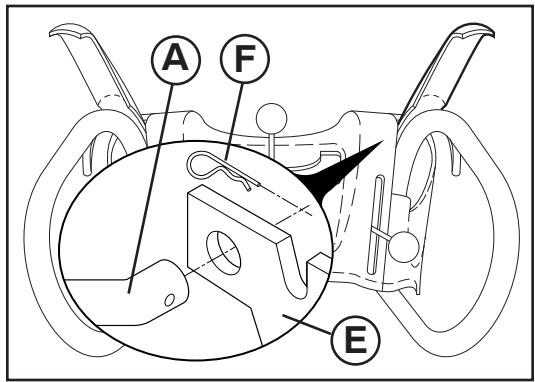

## Montering av borebetjeningsspoke

Borebetjeningsspaken (A) har den korte løkken på enden av fjæren slik som vist.

- Skyv gummiarmen (B) opp spaken og hekt enden av fjæren inn i betjeningsarmen (C) med løkkeåpningen slik som vist (D).
- Med den øvre enden av spaken plassert under den høyre siden av betjeningspanelet, trykk ned på spaken og sett inn enden av spaken i hullet i borebetjeningsfestet (E). Sikre med holdefjær (F).

## Installer sneglkontrolstang

Sneglkontrolstangen (A) har den korte løkke for enden af fjederen som vist.

- Skub gummimuffen (B) op ad stangen og fastgør fjederen til kontrolalarm (C) med løkkens åbning opad som vist (D).
- Med toppen af stangen placeret under den højre side af kontrolpanelet, skubbes stangen ned og enden af stangen sættes i hullet i sneglkontrolbeslaget (E). Fastgør med låsefjær (F).

## Asenna syöttökierukan hallintatanko

Syöttökierukan hallintatangon (A) jousen päässä on kuvan mukainen lyhyt koukku.

- Vedä kumiholkka (B) tankoa ylöspäin, ja kiinnitä jousen pään koukku hallintavarteen (C) niin, että jousen koukku avautuu ylöspäin kuten kohdassa (D).
- Tangon yläpää ohjauspaneelin alla oikealla työnnä tankoa alas, ja kohdista sen päällä reikään syöttökierukan säätölevyssä (E). Varmista liitos jousisokalla (F).



## Instalação da barra de controle do trado

A barra de controle do trado (A) tem uma espiral curta no terminal da mola.


- Fazer deslizar a luva de borracha (B) na barra superior e enganchar o terminal da mola no braço de controle (C) com a espiral aberta para cima como ilustrado (D).
- Com o terminal superior da barra posicionada na lateral direita inferior do painel de controle, empurrar a barra para baixo e introduzir o terminal da barra dentro do furo no suporte do controle propulsor (E). Travar com a mola de retenção (F).



## Τοποθέτηση ράβδου ελέγχου τρυπανιού

Η ράβδος ελέγχου τρυπανιού (A) διαθέτει ένα κοντό βρόχο στο τέλος του ελατηρίου.

- Ολισθήστε το ελαστικό περίβλημα (B) πάνω στη ράβδο και αγκιστρώστε το άκρο του ελατηρίου στο βραχίονα ελέγχου (C) με το άνοιγμα βρόχου να βρίσκεται προς τα πάνω όπως απεικονίζεται (D).
- Με το άνω άκρο της ράβδου τοποθετημένο κάτω από τη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου, σπρώξτε τη ράβδο προς τα κάτω και εισάγετε το άκρο της ράβδου στην οπή στο βραχίονα ελέγχου τρυπανιού (E). Ασφαλίστε με το ελατήριο συγκράτησης (F).

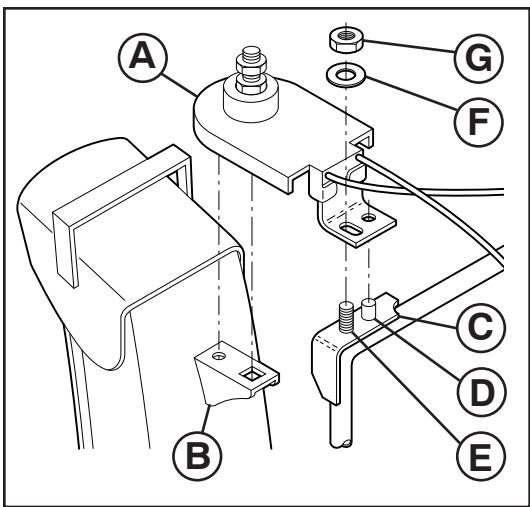

SE

## Installera snöutkast/utkast rotorhuvud

**NOTERA:** Multi-skruvnyckeln i verktygslådan kan användas till att montera utkast rotorhuvudet

1. Placera snöutkastet ovanpå avkastningsplattan med utkastöppningen mot snöslungans front.
2. Placera utkast rotorhuvudet (A) på utkastbeslaget (B). Om det är nödvändigt, vrids utkast monteringen för att ställa hörnet och stiftet på undersidan av utkast rotorhuvudet på linje med hålen i utkastbeslaget.
3. Med utkast rotorhuvudet och utkastbeslaget på linje, placeras utkast rotorhuvudet på stiftet (C) och återvinningsstappen (D) på monteringsbeslag (E).
4. Sätt i 3/8" packning (F) och låsmutter (G) på återvinningsstappen och fastgör dem säkert.

NO

## Montering av tømmerenne/ rennerotatorhode

**MERK:** Multiskiftenøkkelen som finnes i deleposen kan brukes til å montere rennerotatorhodet.

1. Plasser tømmerenneenhet oppå rennebasen med tømmeåpningen mot fronten av snøfreseren.
2. Plasser rennerotatorhodet (A) over rennerefestet (B). Hvis det er behov, roter renneenhet for å tilpasse firkanten og pinnen på undersiden av rennerotatorhodet med hullene i rennerefestet.
3. Med rennerotatorhodet og rennerefestet tilpasset hverandre, plasser rennerotatorhodet på pinnen (C) og skruebolten (D) på monteringsfestet (E).
4. Monter 3/8"-pakning (F) og låsebolt (G) på skruebolten og skru godt til.

DK

## Isæt afkastningssliske / sliskerotorhoved

**BEMÆRK:** Multi-skruenøglen i værktøjskassen kan anvendes til samling af sliskens rotorhoved.

1. Anbring samlingen af afkastningssliske ovenpå sliskefladen med afkastningsåbningen imod fronten af sneslyngen.
2. Placer sliskerotorhoved (A) på sliskebeslaget (B). Hvis nødvendigt, drejes sliskeksamlingen for at stille hjørnet og stiftet på undersiden af sliske rotorhovedet på linje med hullerne i sliskebeslaget.
3. Med sliskerotorhovedet og sliskebeslaget på linje, placeres sliskerotorhovedet på stiften (C) og gevindtap (D) på monteringsbeslag (E).
4. Isæt 3/8" skive (F) og låsemøtrik (G) på gevindtappen og fastgør sikkert.

FI

## Asenna heittokouru / kourun käänlopää

**HUOMAUTUS:** Varaosapussissa mukana tullutta monitoimiavainta voi käyttää kourun käänlopään asennuksessa.

1. Aseta heittokouru heittoaukon päälle kourun suu kohti lumilingon etupäätä.
2. Aseta kourun käänlopää (A) kourun kiinnikkeen (B) päälle. Kohdista tarvittaessa kourua käänämällä kourun käänlopään alapuolen neliotappi ja pyörötappi kourun kiinnikkeen reikiin.
3. Kourun käänlopää ja kourun kiinnike kohdistettuna aseta kourun käänlopää tappiin (C) ja kiinnikkeen (E) kierretappiin (D).
4. Laita 3/8" aluslevy (F) ja lukkomutteri (G) kierretappiin ja tiukenna mutteri.

PT

## Instalação da tremonha de descarga / cabeçote rotativo da tremonha

**NOTA:** A chave inglesa múltipla fornecida no saquinho de peças deve ser usada para instalar o cabeçote rotativo da tremonha.

1. Colocar a tremonha de descarga montada na parte superior da base da tremonha com a abertura da descarga virada para a frente do canhão de neve.
2. Posicionar o cabeçote rotativo da tremonha (A) sobre o suporte da tremonha (B). Se necessário, virar a tremonha montada para nivelar e fixar na parte inferior do cabeçote rotativo da tremonha com os orifícios no suporte da tremonha.
3. Com o cabeçote rotativo da tremonha e o suporte da tremonha alinhados, colocar o cabeçote rotativo da tremonha no pino (C) e o prisioneiro com rosca (D) do suporte de montagem (E).
4. Instalar a arruela de 3/8" (F) e a porca (G) no prisioneiro com rosca e apertar firmemente.

GR

## Τοποθέτηση χοάνης εκβολής / κεφαλής περιστροφέα χοάνης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το πολύκλειδο που υπάρχει στη σακούλα εξαρτημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης.

1. Τοποθετήστε τη διάταξη χοάνης εκβολής στο πάνω μέρος της βάσης χοάνης με το άνοιγμα εκβολής να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του εκχιονιστικού.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή περιστροφέα χοάνης (A) πάνω από το βραχίονα χοάνης (B). Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε τη διάταξη χοάνης για να ευθυγραμμίσετε το τετράγωνο και την περόνη που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεφαλής περιστροφέα χοάνης με τις οπές στο βραχίονα χοάνης.
3. Με ευθυγραμμισμένη την κεφαλή περιστροφέα χοάνης και το βραχίονα χοάνης, τοποθετήστε την κεφαλή περιστροφέα χοάνης στην περόνη (C) και τη σπειρωτή βίδα (D) του βραχίονα στερέωσης (E).
4. Τοποθετήστε ροδέλα 3/8" (F) και παξιμάδι (G) στη σπειρωτή βίδα και σφίξτε καλά.

**SE**

### Kontrollera lufttrycket i däcken

Däcken på er snöslunga har på grund av transporten fyllts med övertryck. Korrekt och likartat lufttryck är nödvändigt för bästa möjliga snöröjningsprestation.

- Reducera trycket i däcken till 14–17 PSI.

**NO**

### Undersøk trykket i dekkene

Dekkene på snøfreseren ble overoppblåst på fabrikken for transport. Riktig og jevnt trykk i dekkene er viktig for best mulig snøfresende ytelse.

- Reduser trykket i dekkene til 14–17 PSI.

**DK**

### Kontroller dæktryk

Dækkene på sneslyngen blev fyldt med overtryk på fabrikken af hensyn til forsendelse. Korrekt og ensartet dæktryk er vigtigt for den bedste udførelse af sneslyngning.

- Reducer dæktrykket til 14–17 PSI.

**FI**

### Tarkista rengaspaineet

Kuljetusta varten lumilingon renkaisiin täytettiin tehtaalla ylipaine. Parhaan linkoustuloksen kannalta tärkeää on oikea ilmanpaine, joka on sama kummallakin puolella.

- Alenna rengaspaineet arvoon 14–17 PSI.

**PT**

### Controle da pressão dos pneus

Os pneus do canhão de neve foram super enchidos na fábrica por questões de transporte. É importante a pressão correta e equilibrada para melhorar o desempenho do canhão de neve.


- Reduzir a pressão do pneu a 14–17 PSI.

**GR**

### Έλεγχος πίεσης ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών στο εκχιονιστικό σας ήταν εργοστασιακά καθορισμένη σε υψηλότερη τιμή για λόγους μεταφοράς. Η διόρθωση και εξισορρόπηση της πίεσης ελαστικών είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση ρίψης χιονιού.

- Μειώστε την πίεση ελαστικών σε 14–17 PSI.

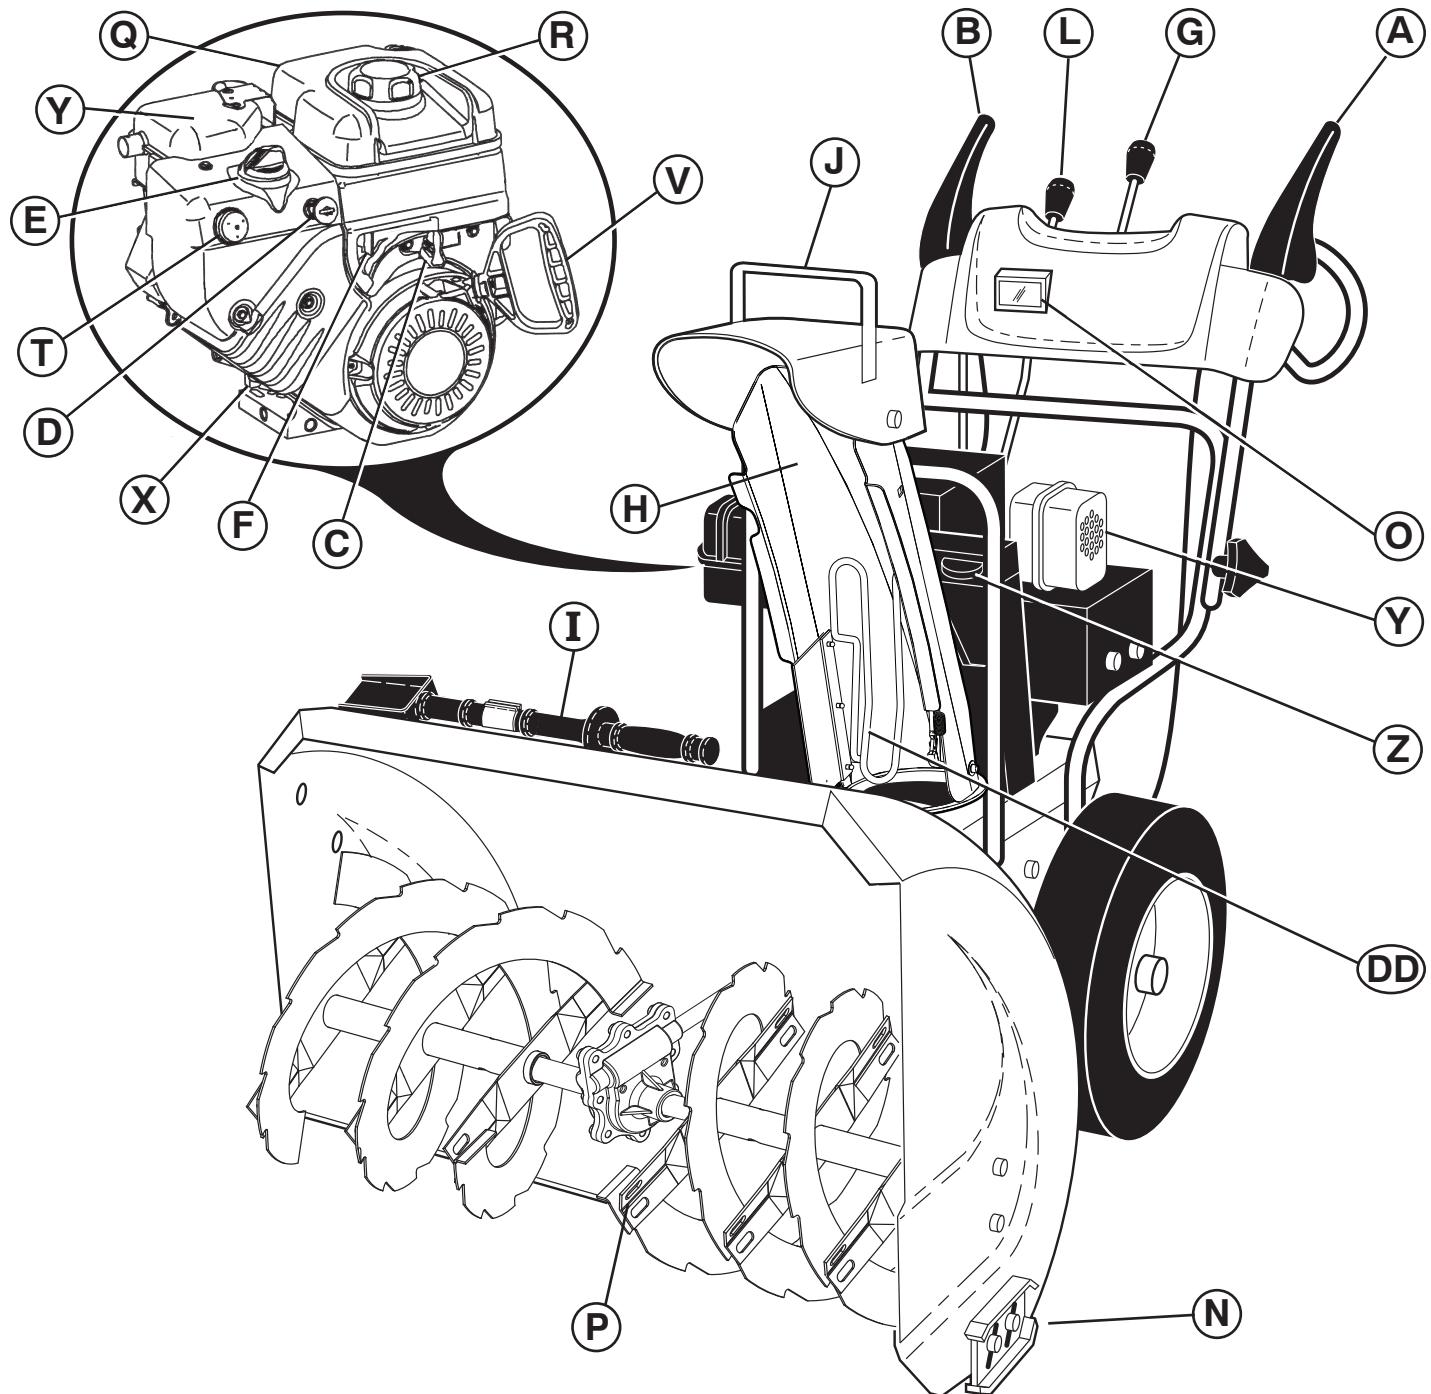



- A. DRAGKRAFT-KONTROLLHANDTAG
- B. NAV- KONTROLLHANDTAG
- C. GASKONTROLL
- D. SÄKERHETSTÄNDNINGSNYCKEL
- E. CHOKE
- F. BRÄNSLEAVBRYTARANORDNING
- G. SNÖSUTKAST-KONTROLLHANDTAG
- H. SNÖUTKAST
- I. RENGÖRINGSVERKTYGET

- J. AVBÖJARUTKAST
- K. AVBÖJAR-KONTROLLHANDTAG
- L. HASTIGHETS-KONTROLLHANDTAG
- M. STYRGREPP
- N. GLIDPLATTA
- O. SIKT
- P. SKRAPSTÅNG
- Q. OLJEHYLSA MED OLJESTICKA
- R. BRÄNSLEPÄFYLLNINGSHYLSA

- S. UTTAG T. FLÖDARE
- U. ELEKTRISK STARTKNAPP
- V. REKYLSTARTHANDTAG
- W. TÄNDSTIFT
- X. BOTTENPORP
- Y. LJUDDÄMPARE
- Z. VERKTYGSLÅDA
- AA. SNÖDRIVSBLAD
- BB. FRILÄGESKONTROLLEN
- DD. UTKASTSKYDD



- A. KJØREBETJENINGSSPAKE
- B. BOREBETJENINGSSPAKE
- C. GASSREGULERING
- D. SIKKERHETSNØKKEL
- E. CHOKEBETJENING
- F. AVSTENGNINGSVENTIL FOR DRIVSTOFF
- G. BETJENINGSSPAKE FOR TØMMERENNE
- H. TØMMERENNE
- I. rengøringsværktøj
- J. RENNEDEFLEKTOR

- K. FJERNKONTROLLSPAKE FOR DEFLEKTOR
- L. BETJENINGSSPAKE FOR KJØREHASTIGHET
- M. STYREUTLØSERE
- N. STOPPEPLATE
- O. LYS
- P. SKRAPESTANG
- Q. LOKK TIL MOTOROLJE MED PEILEPINNE
- R. BENGINPÄFYLINGSLOKK
- S. PLUGG FOR STRØMTILFØRSEL
- T. PRIMER

- U. ELEKTRISK STARTKNAPP
- V. HÅNDTAK FOR TILBAKESTØTSSTARTER
- W. TENNPLUGG
- X. OLJETØMMINGSPLUGG
- Y. LYDDEMPER
- Z. VERKTØYKASSE
- AA. DRIVEKUTTER
- BB. FREEWHEEL-KONTROLLEN
- DD. RØRSIKRING



- A. TRÆKKRAFT KONTROLGREB
- B. SNEGL KONTROLGREB
- C. GASKONTROL
- D. SIKKERHEDSTÆNDINGSNØGLE
- E. CHOKERKONTROL
- F. BRÆNDSTOFAFSPÆRRINGSVENTIL
- G. AFKASTNINGSSLISKE KONTROLGREB
- H. AFKASTNINGSSLISKE
- I. RENSEVERKTØyet
- J. SLISKEAFBØJNING

- K. AFBØJNINGS FJERNBET JENINGSKONTROLGREB
- L. HASTIGHEDSKONTROLGREB
- M. STYREGREB
- N. GLIDEPLADE
- O. LYS
- P. SKRABESTANG
- Q. OLIEDÆKSEL MED OLIEPIND
- R. BRÆNDSTOFPÄFYLDNINGSDÆKSEL
- S. STIK

- T. SPÆDER
- U. ELEKTRISK STARTKNAP
- V. REKYLSTARTERHÅNDTAG
- W. TÆNDRØR
- X. BUNDPROP
- Y. LYDDÆMPER
- Z. VÆRKTOJSKASSE
- AA. SNESKÆR
- BB. FRILØBSKONTROLLEN
- DD. UDKASTERSKÆRM



- A. VEDONHALLINTAKAHVA
- B. SYÖTTÖKIERUKAN HALLINTAKAHVA
- C. KAAZUVIPU
- D. SYTYTYSVIRTA-AVAIN
- E. RIKASTINNUUPPI
- F. POLTTOAINEEN SULKUVENTTIILI
- G. HEITTOKOURUN SÄÄTÖVIPU
- H. HEITTOKOURU
- I. PUHDISTUSVÄLINEEN

- J. LUMENOJAUSLEVY
- K. LUMENOJAUSLEVYN KAUkosäätövipu
- L. AJONOEUDEN SÄÄTÖVIPU
- M. OHJAUSLIIPASIMET
- N. SUKSI
- O. LUMILINKOA
- P. KAAVINTERÄ
- Q. MOOTTORIN ÖLYJYTÄYTTÖAUKON KORKKI MITTATIKULLA
- R. POLTTOAINEEN TÄYTTÖAUKON KORKKI
- S. VERKKOVIRTAJOHDON PISTOKE

- T. RYYPYTIN
- U. SÄHKÖKÄYNNISTYSVAINIKE
- V. KÄYNNISTYSNARUN KAHVA
- W. SYTYTYSTULPPA
- X. ÖLYJTULPPA
- Y. ÄÄNENVAIMENNIN
- Z. TYÖKALULAATIKKO
- AA. KINOSLEIKKURI
- BB. KYTKIMENSÄÄTÖ
- DD. KOURUN SUOJUS



- A. ALAVANCA DO CONTROLE DO PROPULSOR DE TRAÇÃO
- B. ALAVANCA DO CONTROLE DO TRADO
- C. CONTROLE DA VÁLVULA BORBOLETA
- D. CHAVE DE IGNIÇÃO DE SEGURANÇA
- E. CONTROLE DO AFOGADOR
- F. VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL
- G. ALAVANCA DO CONTROLE DA TREMONHA DE DESCARGA
- H. TREMONHA DE DESCARGA
- I. FERRAMENTA DE ESVAZIAMENTO

- J. DEFLETOR DA TREMONHA K. ALAVANCA DO CONTROLE REMOTO DO DEFLETOR
- L. ALAVANCA DO CONTROLE DE VELOCIDADE DO PROPULSOR M. ACIONADOR DA DIREÇÃO N. PLACA DO PATIM O. LUZ
- P. BARRA RASPADORA Q. TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR COM VARETA DE NÍVEL
- R. TAMPA DO ENCHIMENTO DA GASOLINA S. PINO DO FIO DE ALIMENTAÇÃO
- T. BOMBA INJETORA

- U. BOTÃO DA PARTIDA ELÉTRICA
- V. ALAVANCA DE ACIONAMENTO DE RECUO
- W. VELA DE IGNição
- X. PLUGUE DE DESCARGA DO ÓLEO
- Y. SILENCIOSO
- Z. CAIXA DE FERRAMENTAS
- AA. CORTADOR MANDRIL
- BB. CONTROLE DA RODA LIVRE
- DD. PROTECÇÃO DE DESCARGA



- A. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
- B. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ
- C. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
- D. ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΖΑΣ
- E. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΣΟΚ
- F. ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- G. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ
- H. ΧΟΑΝΗ ΕΚΒΟΛΗΣ
- I. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- J. ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΧΟΑΝΗΣ

- K. ΜΟΧΛΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ
- L. ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- M. ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
- N. ΠΛΑΚΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Ο. ΦΩΣ
- P. ΡΑΒΔΟΣ ΞΥΣΤΗ Ζ. ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ
- Q. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
- R. ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- S. ΦΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
- T. ΠΡΟΕΚΤΥΤΗΡΑΣ

- U. ΚΟΥΜΠΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
- V. ΛΑΒΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
- W. ΜΠΟΥΖΙ Χ. ΤΑΠΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ
- Y. ΣΙΛΑΝΣΙΕ
- Z. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
- AA. ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
- BB. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ
- DD. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΟΑΝΗΣ



## Hur ni ska använda er snöslunga

Ta reda på hur samtliga manöverenheter fungerar innan ni fyller på bränsle eller försöker att starta motorn.

### Stoppa

#### DRAGKRAFT

- Släpp dragkraft-kontrollhandtaget (A) för att stoppa snöslungans framgående eller bakgående rörelse.

#### NAV

- Släpp nav-kontrollhandtaget (B) för att för att stoppa snöröjning.

#### MOTOR

- Flytta ändring (C) till "OFF" position.
- Tag ur (vrid ej) säkerhetständningsnyckeln (D) för att undvika att maskinen används av icke auktoriserade personer.

**NOTERA:** Använd aldrig choken (E) för att stanna motorn.



## Lumilingon käyttö

Tutustu kaikkien ohjainten toimintaan, ennen kuin laitat moottoriin polttoainetta tai yrityt käynnistää moottoria.

### Pysäytys

#### VETO

- Pysäytä lumilingon liike eteen tai taakse päästämällä vedenhallintakahva (A) vapaaksi.

#### SYÖTTÖKIERUKKA

- Pysäytä lumen linkous päästämällä syöttökierukan hallintakahva (B) vapaaksi.

#### MOOTTORI

- Siirrä kytkeä (C) asentoon "OFF".
- Poista (älä kierrä) sytytysvirta-avain (D) luvattoman käytön estämiseksi.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan pysäytä moottoria rikastimella (E).



## Slik bruker du snøfreseren

Lær deg hvordan alle betjeningsinnretningene brukes før du fyller drivstoff eller gjør forsøk på å starte motoren.

### Stoppe

#### KJØRING

- Frigjør kjørebetjeningsspaken (A) for å stoppe fremover- eller bakovergang av snøfreseren.

#### BØREINNRETNING

- Frigjør borebetjeningsspaken (B) for å stoppe snøfresingen.

#### MOTOR

- Flytt bryter (C) til stillingen "OFF".
- Ta ut (ikke vri rundt) sikkerhetsnøkkelen (D) for å hindre uautorisert bruk.

**MERK:** Bruk aldri choken (E) til å stoppe motoren.



## Hvordan de anvender sneslyn-gen

De bør vide hvordan alle styregrejer betjenes før brændstof påfyldes eller motoren startes.

### Standsning

#### TRÆKKRAFT

- Slip trækkraft kontrolgrebet (A) for at stoppe sneslyngens fremadgående eller bagudgående bevægelse.

#### SNEGL

- Slip snegl kontrolgrebet (B) for at stoppe sneslyngning.

#### MOTOR

- Sæt afbryder (C) på "OFF" positionen.
- Fjern (drej ikke) sikkerhedstændingsnøglen (D) for at undgå uautoriseret brug.

**BEMÆRK:** Anvend aldrig chokeren (E) til at stoppe motoren.



## COMO USAR O PRÓPRIO CANHÃO DE NEVE

Deve-se aprender como usar todos os controles antes de abastecer com combustível ou evitar de dar a partida no motor.

### Parada

#### PROPULSOR DE TRAÇÃO

- Levantar a alavanca do controle do propulsor de tração (A) para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.

#### TRADO

- Levantar a alavanca do controle do trado (B) para parar o canhão da neve.

#### MOTOR

- Movimentar o interruptor (C) na posição "OFF" (DESLIGAR).
- Remover (sem virar) a chave de ignição de segurança (D) para prevenir um uso inesperado.

**NOTA:** Nunca deve ser usado o afogador (E) para parar o motor.



## Πώς να χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό σας

Να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε όλα τα χειριστήρια πριν προσθέτετε καύσιμο ή προσπαθείτε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

### Διακοπή

#### ΠΡΟΣΦΥΣΗ

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης (A) για να σταματήσετε την μπροστινή κίνηση ή την όπισθεν του εκχιονιστικού.


#### ΤΡΥΠΑΝΙ

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού (B) για να σταματήσετε την ρίψη χιονιού.

#### KINHTHRAΣ

- Θέστε το τοδιαόπτη (C) στη θέση "OFF" (ΑΠΟ).
- Βγάλτε (μην περιστρέψετε) το κλειδί της μίζας (D) για να αποφύγετε την αναρμόδια χρήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ το τσοκ (E) για να σταματήσετε τον κινητήρα.

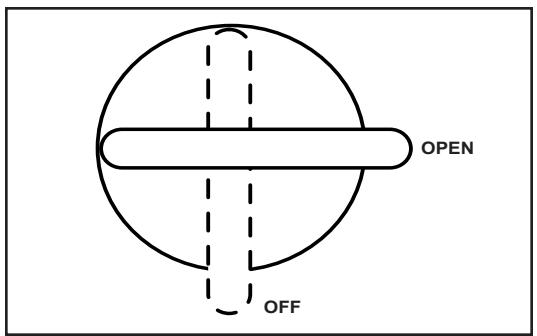

**SE**

### Användning av bränsle avbrytaranordning (F)

Bränsle avbrytaranordningen är placerad under bränsletanken på motorn, betjäna alltid snöslungan med bränsle avbrytaranordningen i "OPEN" position.

**NO**

### Bruk av avstengningsventil for drivstoff (F)

Avstengningsventilen for drivstoff er plassert nedenfor drivstofftanken på motoren. Avstengningsventilen skal alltid stå i stillingen "OPEN" når snøfreseren er i bruk.

**DK**

### Brug af brændstofafspæringsventil (F)

Brændstofafspæringsventilen er placeret under brændstoftanken på motoren. Betjen altid sneslyngen med brændstofafspæringsventilen i "OPEN" position.

**FI**

### Polttoaineventtiilin (F) käyttö

Polttoaineen sulkuvuonttiili sijaitsee polttoainesäiliön alla moottorin päällä. Käytä aina lumilinkoa polttoaineventtiili asennossa "OPEN".

**PT**


### Modo de uso da válvula de corte do combustível (F)

A válvula de corte do combustível está localizada debaixo do tanque de combustível do motor. Usar sempre o canhão de neve com a válvula de corte do combustível na posição "ABERTA".

**GR**

### Χρήση βαλβίδας διακοπής καυσίμου (F)

Η βαλβίδα διακοπής καυσίμου βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα. Να θέτετε πάντα το εκχιονιστικό σε λειτουργία με τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου στη θέση OPEN.

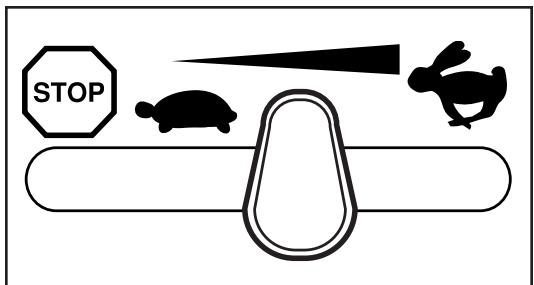

**SE**

### Användning av gaskontroll (C)

Gaskontrollen är placerad på motorn. Betjäna alltid snöslungan med motorn på full gas. Full gas ger den bästa snöröjnings prestationen.

**NO**

### Bruk av gassregulering (C)

Gassreguleringen befinner seg på motoren. Snøfreseren skal alltid brukes med motoren på full gass. Full gass gir best snøfresingsytelse.

**DK**

### Brug af gaskontrol (C)

Gaskontrollen er placeret på motoren. Betjen altid sneslyngen med motoren på fuld gas. Fuld gas giver den bedste udførelse af sneslyngning.

**FI**

### Kaasuvivun (C) käyttö

Kaasuvipu sijaitsee moottorissa. Käytä aina lumilinkoa moottori säädettynä täydelle kaasulle. Täydellä kaasulla saadaan paras linkoustulos.

**PT**


### Modo de usar o controle da válvula borboleta (C)

O controle da válvula borboleta está situado no motor. Usar sempre o canhão de neve com o motor na válvula borboleta completa. A válvula borboleta proporciona o melhor desempenho do canhão de neve.

**GR**

### Χρήση χειριστηρίου μοχλού πεταλούδας (C)

Το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας είναι τοποθετημένο στον κινητήρα. Να θέτετε πάντα το εκχιονιστικό σε λειτουργία με τον κινητήρα με το μοχλό πεταλούδας πλήρως ανοικτό. Όταν ο μοχλός πεταλούδας είναι πλήρως ανοιχτός, έχετε την καλύτερη απόδοση του εκχιονιστικού.

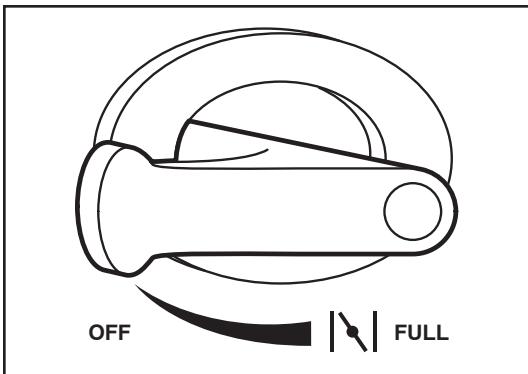

**SE**

### Användning av choke (E)

Choken är placerad på motorn. Använd choken varje gång ni startar en kall motor. Använd den inte för att starta en varm motor.

- För att använda choken, vrid knoppen långsamt moturs till "FULL". Knoppen vrider medurs för att avbryta proceduren.

**NO**

### Bruk av chokebetjening (E)

Chokebetjeningen befinner seg på motoren. Bruk choken når du starter kald motor. Skal ikke brukes ved start av varm motor.

- For å sette på choken, vri knotten sakte i motsatt retning til "FULL". For å kople ut vris knotten i klokkeretning.

**DK**

Chokerkontrollen er placeret på motoren. Anvend chokerkontrolen hver gang De starter en kold motor. Anvendes ikke til at starte en varm motor.

- For at anvende chokeren, drejes knoppen mod uret til "FULL". Knoppen drejes langsomt med uret for at afbryde.

**FI**

### Rikastinnupin (E) käyttö

Rikastinnuppi sijaitsee moottorissa. Käytä rikastinnuppia aina käynnistääessäsi kylmää moottoria. Älä yritä sitä lämpimän moottorin käynnistykseen.

- Kytke rikastin päälle kiertämällä nuppia vastapäivään asentoon "FULL". Kytke rikastin pois päältä kiertämällä nuppia hitaasti myötäpäivään.

**PT**

### Modo de usar o afogador (E)

O controle do afogador está situado no motor. Usar o controle do afogador quando se dá a partida num motor frio. Não deve ser usado para dar a partida num motor quente.

- Para engatar o afogador, virar a chave no sentido horário para "COMPLETO". Devagar virar a chave no sentido anti-horário para desengatar.


**GR**

### Χρήση χειριστηρίου τσοκ (E)

Το χειριστήριο τσοκ είναι τοποθετημένο στον κινητήρα.

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο τσοκ κάθε φορά που βάζετε μπροστά κρύο κινητήρα. Μην το χρησιμοποιείτε για να βάλετε μπροστά ζεστό κινητήρα.

- Για να ενεργοποιήσετε το τσοκ, γυρίστε αριστεροστροφα το χειριστήριο στη θέση FULL. Για να το απενεργοποιήσετε, περιστρέψτε αργά το χειριστήριο ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ.

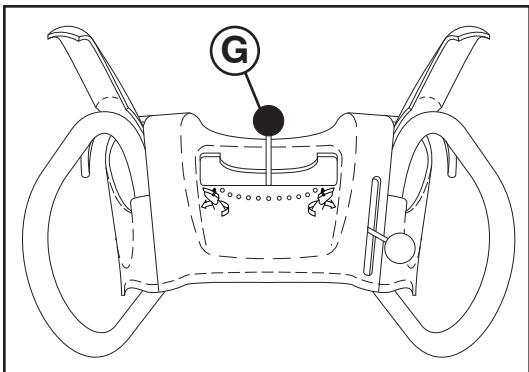

SE

## Kontroll av snöutkastet

**VARNING:** Snöslungan har roterande delar som ej är övertäckta med skydd, vilket kan orsaka skador vid kontakt, eller att föremål kastas från avkastningsutkastet. Driftsområdet skall hela tiden hållas fritt från andra personer, små barn och husdjur, även när snöslungan startas.


**VARNING:** Om utkastet eller inmatningsskruven täpps igen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Använd medföljande rensningsverktyg - ANVÄND INTE HÄNDERNA - för att rensa utkastet eller inmatningsskruven.

**RIKTNINGEN** dit snön skall röjas, kontrolleras av avkastningsutkastets kontrollspak (G).

- För att ändra avkastningsutkastets position (H) tryck ned avkastningsutkastet kontrollspak och flytta spaken åt vänster eller höger till dess att utkastet befinner sig i önskad position. Var saker på att spaken slår tillbaka och låser i önskad position.

**AVSTÅNDET** dit snön röjes, kontrolleras av positionen på utkastavböjningen (J). Sätt avböjningen lågt för att röja snö ett kort avstånd: sätt avböjaren högre för att röja snö ett längre avstånd.

- För att ändra utkastavböjnigs position, lösgör knoppen och flytta därefter avböjningen till önskad position och fastgör knoppen säkert.

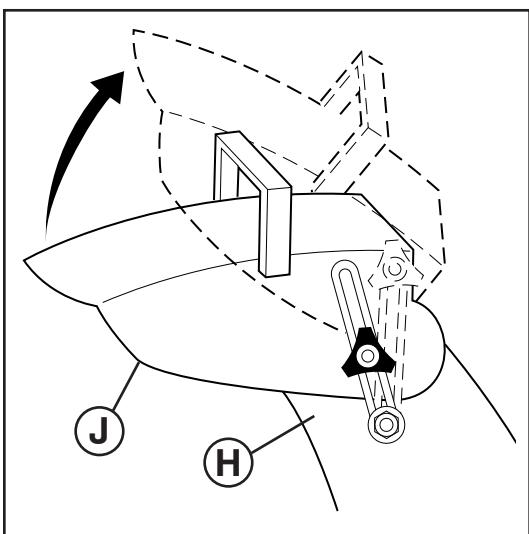

NO

## Bruk av snøtømmeren

**ADVARSEL:** Snøfresere kan ha åpne roterende deler som kan forårsake alvorlige skader ved berøring og ved at materialer kastes fra tømmerrennen. Hold området der maskinen brukes fritt for personer, små barn og dyr hele tiden, inkludert ved start.

**ADVARSEL:** Dersom tømmerøret eller transportskruen blokkeres, slå av maskinen og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Bruk rengøringsredskapet som medfølger, IKKE BRUK HENDENE, for å frigjøre øret og/eller transportskruen.

**RETNINGEN** som snøen skal kastes i, styres med betjeningsspaken for tømmerrennen (G).

- For å endre tømmerennestillingen (H), trykk betjeningsspaken for tømmerrennen nedover, og flytt spaken til venstre eller høyre inntil rennen er i ønsket stilling. Sørg for at spaken spretter tilbake og låser seg i ønsket stilling.

**AVSTANDEN** som snøen kastes, styres av stillingen til tømmedeflektoren (J). Still deflektoren lavt for å kaste snøen en kort avstand, og still den høyere for å kaste snøen lengre.

- For å endre tømmedeflektorstillingen, løsne knotten og flytt deflektoren til ønsket stilling, og skru til knotten godt.

DK

## Kontrol af sneafkast

**ADVARSEL:** Sneslynger har afdækkede roterende dele, der kan forårsage alvorlige kvæstelser ved kontakt, eller ved genstande kastet fra afkastningsslisken. Driftsområdet skal hele tiden holdes frit for alle personer, især små børn og husdyr, også når der startes.


**ADVARSEL:** Hvis afgangsporten eller sneglen bliver tilstoppet: Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset. Brug det medfølgende renseværktøj, IKKE HÆNDERNE, til at fjerne blokeringen i afgangsporten eller sneglen.

**RETNINGEN** hvor sneen skal kastes, kontrolleres af afkastningssliske kontrolgrebet (G).

- For at ændre afkastningssliskens position (H), tryk nedad på afkastningssliske kontrolgrebet og flyt grebet til venstre eller højre indtil slisken er i den ønskede position. Vær sikker på at grebet springer tilbage og låser i den ønskede position.

**AFSTANDEN** hvortil sneen kastes, kontrolleres af positionen af sliskeafbøjningen (J). Sæt afbøjningen lavt for at kaste sne en kort afstand; sæt afbøjningen højere for at kaste sne længere.

- For at ændre sliskeafbøjningens position, løsnes knappen og afbøjningen flyttes til den ønskede position og knappen fastgøres sikkert.

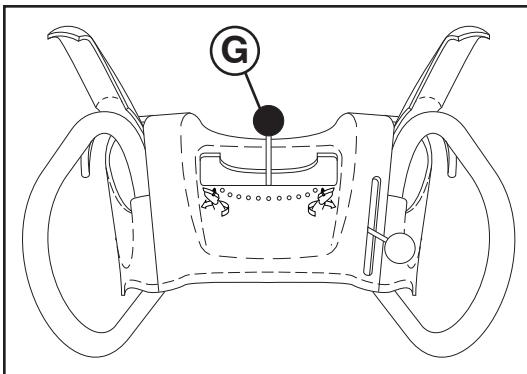

FI

## Lumenheiton säätö

**VAROITUS:** Lumilingoissa on paljaina olevia pyöriviä osia, joiden koskettaminen tai heittokourusta sinkoava aines voi aiheuttaa vakavan vamman. Pidä aina käynnistämisen mukaan lukien poissa käyttöalueelta kaikki henkilöt ja erityisesti pienet lapset sekä lemmikieläimet.

**VAROITUS:** Jos poistokouru tai ruuvisyötin tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Puhdista kouru ja/tai ruuvisyötin mukana toimitetulla puhdistusväliseellä. ÄLÄ KÄYTÄ KÄSIÄ!

Lumen HEITTOSUUNTAA hallitaan heittokourun säätövivulla (G).

- Muuta heittokourun (H) suuntaa painamalla heittokourun säätövipua alas ja siirrä vipua vasemmalle tai oikealle, kunnes kouru on haluttuasennossa. Varmista, että vipu palautuu jousivoimalla takaisin ja lukkiutuu haluttuun asentoon.

Lumen HEITTOETÄISYYTTÄ säädetään kourun lumenohjauslevyn (J) asennolla. Säädä ohjauslevy alaspäin, jolloin lumi lentää lähelle; säätmällä ohjauslevyä ylös lumi lentää kauemaksi.

- Muuta kourun lumenohjauslevyn asentoa löysäämällä nuppia ja siirtämällä lumenohjauslevyn haluttuun asentoon. Tiukenna sitten nuppi kunnolla.

PT

## Para controlar a descarga de neve

**AVISO:** Os lançadores de neve têm partes rotativas expostas, que podem causar graves acidentes por contato, ou por material lançado pela tremilha de descarga. Manter a área de operação livre de todas as pessoas, crianças e animais domésticos todas as vezes inclusive na partida.

**AVISO:** Se o canal de descarga ou o parafuso sem-fim estiverem entupidos, desligue o motor e aguarde que todas as peças em movimento parem. Use a ferramenta de limpeza fornecida, NÃO AS SUAS MÃOS, para desentupir o canal e/ou o parafuso sem-fim.

ADIREÇÃO na qual a neve é lançada é controlada pela alavanca de controle da tremilha de descarga (G).

- Para mudar a posição (H) da tremilha de descarga, apertar para baixo na alavanca de controle da tremilha de descarga e movimentar a alavanca para a direita ou para a esquerda até deixar a tremilha na posição desejada. Verificar que as molas traseiras da alavanca e as travas estejam na posição desejada.

A DISTÂNCIA na qual a neve é lançada é controlada pela posição do defletor da tremilha (J). Configurar o defletor baixo para lançar a neve a curta distância; configurar o defletor alto para lançar a neve longe.

- Para mudar a posição do defletor da tremilha, soltar a chave e movimentar o defletor na posição desejada e apertar firmemente.

GR

## Έλεγχος εκβολής χιονιού

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στα εκχιονιστικά υπάρχουν εκτεθειμένα περιστρεφόμενα μέρη, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό λόγω επαφής ή λόγω των υλικών που εκτοξεύονται από τη χοάνη εκβολής. Να μην επιτρέπετε ποτέ, περιλαμβανομένης και της εκκίνησης, σε οποιονδήποτε, ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα, να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η χοάνη εξόδου ή το τρυπάνι αποφραχθούν, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού που παρέχεται, ΟΧΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ, για να καθαρίσετε τη χοάνη και/ή το τρυπάνι.

Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ κατά την οποία ρίππεται το χιόνι ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου χοάνης εκβολής (G).

- Για να αλλάζετε τη θέση χοάνης εκβολής (H), πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ελέγχου χοάνης εκβολής και μετακινήστε το μοχλό αριστερά ή δεξιά έως ότου τη χοάνη να βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιστρέψει στη θέση του και ασφαλίζει στην επιθυμητή θέση.

Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ στην οποία ρίππεται το χιόνι ελέγχεται από τη θέση του ανακλαστήρα χοάνης (J). Ρυθμίστε τον ανακλαστήρα χαμηλά για να ρίχνετε το χιόνι σε μικρή απόσταση. Ρυθμίστε τον ανακλαστήρα υψηλότερα για να ρίχνετε το χιόνι πιο μακριά.

- Για να αλλάζετε τη θέση του ανακλαστήρα χοάνης, χαλαρώστε το χειριστήριο, μετακινήστε τον ανακλαστήρα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε καλά το χειριστήριο.

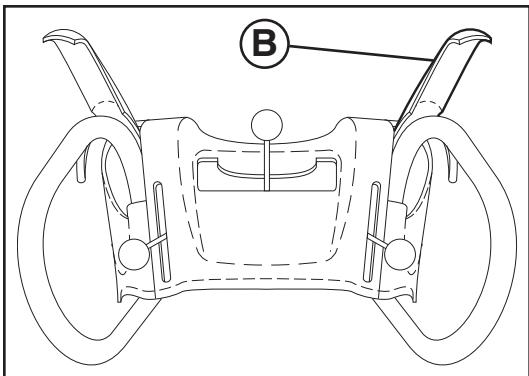

## Att röja snö

**SE** Navens rotation är kontrollerad av nav-kontrollhandtaget (B) som är placerad på handtaget i höger sida.

- Tryck ned nav-kontrollhandtaget för att sätta igång naven och för att börja röja snö.
- Släpp nav-kontrollhandtaget för att stoppa snöröjning.

## Rydding av snø

**NO** Borerotasjonen styres av borebetjeningsspaken (B) som finnes på høyre sidehåndtak.

- Klem borebetjeningsspaken til håndtaket for å aktivere boreinnretningen og rydde snø.
- Slipp borebetjeningsspaken for å avslutte snøryddingen.

## At slynge sne

**DK** Rotationen af sneglen er kontrolleret af snegl kontrolgrebet (B) der er placeret på grebet i højre side.

- Tryk snegl kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte sneglen og slynge sne.
- Slip snegl kontrolgrebet for at stoppe sneslyngning.

## Lumen linkoaminen

**FI** Syöttökierukan pyörimistä hallitaan oikeanpuoleisessa ohjausaisassa olevalla syöttökierukan hallintakahvalla (B).

- Purista syöttökierukan hallintakahva ohjausaisaa vasten, jolloin syöttökierukka kytkeytyy ja linkoaa lunta.
- Pysäytä lumen linkous päästämällä syöttökierukan hallintakahva vapaaksi.

## Para lançar a neve


**PT** A rotação do trado é controlada pela alavanca de controle do trado (B) situada na lateral direita do manípulo.

- Apertar a alavanca de controle do trado ao manípulo para segurar o trado e lançar a neve.
- Levantar a alavanca do controle do trado para parar o canhão da neve.

## Pίψη χιονιού

**GR** Η περιστροφή τρυπανιού ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου τρυπανιού (B) που βρίσκεται τοποθετημένος στη δεξιά λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το τρυπάνι και να πίξετε χιόνι.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού για να σταματήσετε τη ρίψη χιονιού.

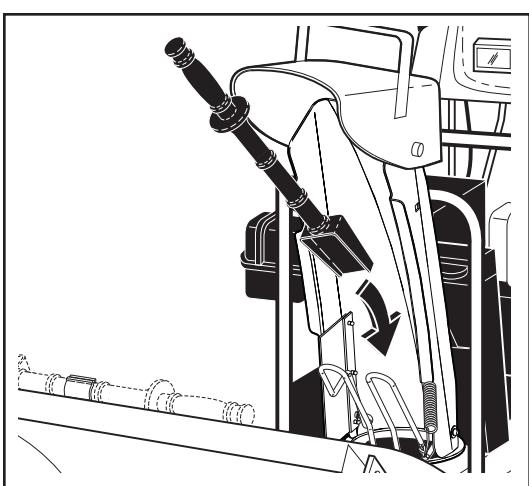

## Att använda rengöringsverktyget

**SE** Vid vissa snöförhållanden kan snö och is fastna på urladdningsrören. Använd rengöringsverktyget för att ta bort beläggningen.

**⚠️** Vid rengöring, reparation eller inspektion, var noga med att alla kontroller är urkopplade samt att borrh/rotor och alla rörliga delar står stilla. Koppla ur kabeln till tändstiftet och håll kabeln borta från tändstiftet för att förhindra en ofrivillig start.

- Släpp på borrens kontrollspak och stäng av motorn.
- Tag bort rengöringsverktyget från sin hållare. Luta skyddet framåt, håll ordentligt i verktygets handtag, tryck och vrid verktyget i utkastet för att avlägsna blockeringen. Kontrollera att skyddet återgår till sitt normala stängda läge efter rengöring.

Efter att den packade snön har tagits bort, sätt åter in rengöringsverktyget i dess monteringsfäste genom att trycka in det i fästet.

- Säkerställ att urladdningsrören pekar åt ett säkert håll (att inga fordon, byggnader, männskor eller andra föremål är i vägen för urladdningen) innan motorn startas på nytt.
- Starta motorn, tryck sedan borrens kontrollspak till handtaget för att ta bort snö från borrrhus och urladdningsrör.

## Bruke renseverktøyet

**NO** Under bestemte snøforhold kan utslippsrennen bli tilstoppet av is og snø. Bruk renseverktøyet for å fjerne denne blokeringen.

**⚠️** Ved rengjøring, reparasjon eller inspeksjon, se til at alle kontroller er frakoplet og at boret/hjulet og alle bevegelige deler har stoppet. Kople fra tennpluggledningen, og hold ledningen på avstand fra tennpluggen for å unngå utilsiktet oppstart.

- Slipp borkontrollspaken, og slå av motoren.
- Fjern rengjøringsverktøyet fra monteringsklipset. Vipp sikringen fremover, grip godt tak i verktøyets håndtak og trykk og drei verktøyet inn i tømmerøret for å frigjøre blokeringen. Påse at sikringen står i normal og lukket stilling etter rengjøring.

Etter at den pakkede snøen er fjernet, sett på plass renseverktøyet i monteringsklipsen ved å trykke det inn.

- Se til at tømmerrennen peker i sikker retning (ingen kjøretøy, bygninger, folk eller andre objekter finnes i tømmeretningen) før du starter motoren igjen.
- Start motoren igjen, og klem borkontrollspaken til håndtaket for å fjerne snø fra borhuset og tømmerrennen.



## Brug af rengøringsværktøj

Under visse sneforhold kan udkasttuden blive tilstoppet af is og sne. Brug rengøringsværktøjet til at fjerne denne blokering.

**⚠ Når den rengøres, repareres eller tilses, vær da sikker på, at alle betjeningselementer er slædt fra og at indføringssneglen og alle bevægelige dele er standset. Tag stømledningen ud og hold den væk fra kontakten for at undgå, at maskinen pludselig starter.**

- Indføringssneglens betjeningshåndtag stilles i frigear og maskines standses.
- Tag renseværktøjet ud af dets holder. Vip udkasterskærmen fremad, hold fast i værktøjets håndtag, og skub og vrid værktøjet ind i udkasterrøret for at løsne blokeringen. Sørg for at sætte skærmen tilbage i normal lukket stilling efter rengøringen.

Efter det sammenpressede sne er blevet fjernet, sættes værktøjet på plads ved at skubbe det ind på ophænget.

- Vær sikker på, at udkasttuden peger i en sikker retning (væk fra køretøjer, bygninger, mennesker eller andre ting) før maskinen startes igen.
- Start derefter maskinen, pres indføringssneglens betjeningshåndtag helt over for at fjerne sneen fra indføringssneglen og udkasttuden.



## Puhdistusvälineen käyttö

Lumi ja jäätä voivat tietyissä lumiolo suhteissa tukkia poistokourun. Käytä puhdistusvälinettä poistokourussa olevan esteen poistamiseksi.

**⚠ Ennen puhdistusta, korjausta tai tarkastusta on varmistettava, että kaikki toiminnot on sammuttettu ja kierukka/juoksupyörä sekä kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpun johto sytytystulpasta estääksesi tahattoman käynnistyksen.**

- Vapauta kierukan ohjausvipu ja sammuta kone. Irrota puhdistusväline sen pidikkeestä.
- Irrota puhdistustyökalu kiinnikkeestään. Kallista suojuksen eteenpäin, tarttu tukevasti työkalun kahvaan ja työnnä työkalu kiertäen poistokourun sisään siten, että tukkeuma irtooa. Tarkista, että suojuksen menee takaisin normaalilin suljettuun asentoonsa puhdistukseen jälkeen.

Aseta puhdistusväline takaisin pidikkeeseen lumen poiston jälkeen painamalla se siihen kiinni.

- Varmista ennen koneen uudelleen käynnistämistä, että poistokouru osoittaa turvalliseen suuntaan (ajoneuvoja, rakennuksia, ihmisiä tai muita esineitä ei ole poiston suunnassa).
- Käynnistä kone uudelleen, paina kierukan ohjausvipu kahvaan poistaaksesi lumi kierukan kotelon ja poistokourun päältä.



## Uso da ferramenta de esvaziamento

Em certas condições de neve, a tremilha de descarga pode ser obstruída com gelo e neve. Usar a ferramenta de esvaziamento para remover este bloqueio.

**⚠ Quando limpar, reparar ou controlar, certificar-se que todos os controlos estejam desengatados e o trado/impulsor e todas as partes de movimento estejam paradas. Desprender o fio da vela de ignição, e manter o fio fora da vela de ignição para prevenir a partida acidental.**

- Levantar a alavanca do controle do trado e parar o motor.
- Retire a ferramenta de limpeza do respectivo grampo de montagem. Incline a protecção para a frente, segure a ferramenta firmemente pelo punho e empurre e rode a ferramenta no tubo de descarga para deslocar o bloqueio. Certifique-se de que a protecção regressa à sua posição normal fechada após a limpeza.

Depois de ter desobstruído da neve, recolocar a ferramenta de desobstrução no seu gancho empurrando no prendedor.

- Verificar que a tremilha de descarga esteja apontada numa direção segura (longe de carros, edifícios, pessoas ou outros objetos que estiverem na direção da descarga) antes de reiniciar o motor.
- Dar a partida no motor, depois apertar a alavanca de controle do trado pelo cabo para limpar a caixa do trado e a tremilha de descarga.



## Χρήση του εργαλείου καθαρισμού


Σε ορισμένες συνθήκες χιονιού, η χοάνη εκβολής μπορεί να φράξει με πάγο και χιόνι. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού για να εκτοπίσετε αυτό το εμπόδιο.

**⚠ Κατά τις εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι έχουν αποδεσμευτεί όλα τα χειριστήρια και έχουν ακινητοποιηθεί το τρυπάνι/πτερύγιο και όλα τα κινούμενα μέρη. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί και διατηρήστε τη ντίζα μακριά από το μπουζί για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση.**

- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού και σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το εργαλείο καθαρισμού από το κλιπ μονταρίσματός του. Γείρετε το προστατευτικό προς τα εμπρός, πιάστε καλά το εργαλείο από τη λαβή και σπρώξτε και περιστρέψτε το εργαλείο στη χοάνη εξόδου για να καθαρίσετε την έμφραξη. Βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό επιστρέφει στη φυσιολογική κλειστή του θέση μετά τον καθαρισμό.

Αφού εκτοπιστεί το συμπαγές χιόνι, επιστρέψτε το εργαλείο καθαρισμού στο κλιπ στερέωσής του σπρώχνοντάς το μέσα στο κλιπ.

- Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη εκβολής είναι στραμμένη προς ασφαλή κατεύθυνση (να μην βρίσκονται προς την κατεύθυνση της εκβολής οχήματα, κτίρια, ανθρώποι ή άλλα αντικείμενα) πριν βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα.
- Βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα, κατόπιν πιέστε το μοχλό ελέγχου τρυπανιού προς τη λαβή για να καθαρίσετε το χιόνι από το περιβλήμα τρυπανιού και τη χοάνη εκβολής.

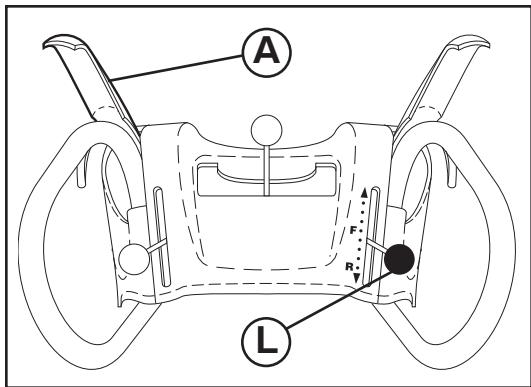

## Att flytta framåt eller bakåt

**SE** SJÄLV-KÖRSEL, Framgående och bakgående rörelser av snöslungan, kontrolleras av drafkraft-kontrollhandtaget (A) som är placerad på handtaget i vänster sida.

- Tryck ned dragkraft-kontrollhandtaget för att sätta igång dragsystemet.
- Släpp dragkraft-kontrollhandtaget för att stoppa den framgående och bakgående rörelsen av snöslungan.

HASTIGHET och RIKTNING kontrolleras av hastighet-kontrollhandtaget (L).

- Tryck ned på hastighet-kontrollhandtaget och flytta handtaget till önskad position INNAN dragkraft-kontrollhandtaget aktiveras. Var säker på att handtaget slår tillbaka och låser i den önskade positionen.

- Lave hastigheder er til tungere sne og høje hastigheder er til let sne og til transport af sneslyngen. Det anbefales at anvende en lavere hastighet intil De er fortrolig med betjeningen af sneslyngen.

**BEMÆRK:** Hvis både trækkraft- og sneglkontrolgrebene er aktiverede, vil trækkraft kontrolgrebet låse sneglkontrolgrebet i den aktiverede position. Dette gør det muligt for Dem at frigøre Deres højre hånd fra grebet og justere afkastningsliskens retning uden at afbryde sneslyngningsforløbet.

## Ajo eteenpäin ja taaksepäin

ITSEVETÄVÄN lumilingon liikettä eteenpäin ja taaksepäin hallitaan vasemmassa ohjausaisassa olevalla vedonhallintakahvalla (A).

- Kytke veto päälle puristamalla vedonhallintakahva ohjausaisaa vasten.
- Pysäytä lumilingon liike eteen tai taakse päästämällä vedonhallintakahvaa vapaaksi.

NOPEUTTA ja SUUNTAÄÄ hallitaan ajonopeuden säättövullia (L).

- Paina ajonopeuden säättövipua eteenpäin, ja siirrä vipu haluttuun asentoon ENNEN vedon kytkemistä päälle vedonhallintakahvalla. Varmista, että vipu palautuu jousiimalla takaisin ja lukkiutuu haluttuun asentoon.

**VARO:** Älä liikuta ajonopeuden säättövipua, kun veto on kytetty päälle vedonhallintakahvalla. Seurausena voi olla lumilingon vaurioituminen.

- Hitaampia nopeuksia käytetään paksulla lumella ja suurempia nopeuksia kevyellä lumella sekä lumilinkoja siirtäessä. Suositetaan hitaampien nopeuksien käyttöä, kunnes olet tutustunut hyvin lumilingon käyttöön.

**HUOMAUTUS:** Kun sekä vedonhallintavipu että syöttöki-erukan hallintakahvat ovat kytettyinä, vedonhallintavipu lukiitsee syöttökierukan kahvan kytkeytyyn asentoon. Nämä voivat vapauttaa oikean käden kahvasta säättämään heittokourun suuntaa keskeyttämättä lumen linkousta.

## Para deslocar para a frente e para trás

AUTO-PROPULSÃO, movimento para a frente e de recuo do canhão de neve, é controlado pela alavanca de controle do propulsor de tração (A) situada no manípulo lateral esquerdo.

- Apertar a alavanca de controle do impulso de tração pelo cabo para engatar o sistema propulsor.
- Levantar a alavanca do controle do propulsor de tração para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.

VELOCIDADE e DIREÇÃO são controladas pela alavanca de controle da velocidade do propulsor (L).

- Apertar para baixo a alavanca de controle da velocidade e deslocar a alavanca na posição desejada ANTES de engatar a alavanca de controle do propulsor de tração. Verificar que as molas traseiras da alavanca e as travas estejam na posição desejada.



## Flytting forever og bakover

SELVFREMDRIFT, bevegelse fremover og bakover med snøfreseren styres med kjørebetingingsspaken (A) som befinner seg på det venstre sidehåndtaket.

- Klem kjørebetingingsspaken til håndtaket for å aktivere kjøresystemet.
- Slipp kjørebetingingsspaken for å stanse fremover- eller bakoverbevegelsen av snøfreseren.

HASTIGHET og RETNING kontrolleres av betjeningsspaken for kjørehastighet (L).

- Trykk ned betjeningsspaken for hastighet, og flytt spaken til ønsket stilling FØR kjørebetingingsspaken aktiveres. Se til at spaken spretter tilbake og låser seg i ønsket stilling.

**FORSIGTIG: Ikke flytt betjeningsspaken for hastighet når kjørebetingingsspaken er aktivert. Dette kan føre til skader på snøfreseren.**

- Lavere hastigheter er for tung snø, og større hastigheter er for lett snø og transport av snøfreseren. Det anbefales at du bruker en lavere hastighet inntil du er kjent med bruken av snøfreseren.

**MERK:** Når både spaken for kjørebetinging og boreinnretning er aktivert, vil kjørebetingingsspaken låse boreinnretningen i aktivert stilling. Dette gjør at du kan slippe høyre hånd fra håndtaket og justere tømmerrenneretningen uten å avbryte snøryddingsprosessen.



## At gå fremad og baglæns

SELV-KÖRSEL, fremadgående og bagudgående bevægelse af sneslyngen, kontrolleres af trækkraft kontrolgrebet (A) der er placeret på grebet i venstre side.

- Tryk trækkraft kontrolgrebet ind til grebet for at igangsætte træksystemet.
- Slip trækkraft kontrolgrebet for at stoppe den fremadgående og bagudgående bevægelse afsneslyngen.

HASTIGHED OG RETNING kontrolleres af hastighedskontrolgrebet (L).

- Tryk nedad på hastighedskontrolgrebet og flyt grebet til den ønskede position FØR trækkraft kontrolgrebet aktiveres. Vær sikker på at grebet springer tilbage og låser i den ønskede position.

**FORSIKTIG: Flyt ikke hastighedskontrolgrebet når trækkraft kontrolgrebet er aktiveret. Dette kan medføre beskadigelse af sneslyngen.**



## Para deslocar para a frente e para trás

AUTO-PROPULSÃO, movimento para a frente e de recuo do canhão de neve, é controlado pela alavanca de controle do propulsor de tração (A) situada no manípulo lateral esquerdo.

- Apertar a alavanca de controle do impulso de tração pelo cabo para engatar o sistema propulsor.
- Levantar a alavanca do controle do propulsor de tração para parar o movimento de avanço e de recuo do canhão de neve.

VELOCIDADE e DIREÇÃO são controladas pela alavanca de controle da velocidade do propulsor (L).

- Apertar para baixo a alavanca de controle da velocidade e deslocar a alavanca na posição desejada ANTES de engatar a alavanca de controle do propulsor de tração. Verificar que as molas traseiras da alavanca e as travas estejam na posição desejada.

**CUIDADO: Não deslocar a alavanca de controle da velocidade quando a alavanca de controle do propulsor de tração estiver engatada. Pode causar dano ao canhão de neve.**

- Velocidades baixas são para neves mais pesadas e velocidades altas para neve mais leve e transporte do canhão de neve. Recomenda-se para usar velocidade baixa até ter mais familiaridade com o uso do canhão de neve.

**NOTA:** Quando ambas as alavancas do propulsor de tração e de controle do trado estiverem engatadas, a alavanca de controle do propulsor de tração travará a alavanca de controle do trado na posição de engate. Isto permitirá de soltar a própria mão direita do manípulo e regular a direção da tremilha de descarga sem interromper o processo do canhão de neve.



## Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, μπροστινή κίνηση και όπισθεν, του εκχιονιστικού ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης (A) που βρίσκεται στην αριστερή λαβή.

- Πιέστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης προς τη λαβή για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κίνησης.
- Αποδεσμεύστε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης για να σταματήσετε την μπροστινή κίνηση ή την όπισθεν του εκχιονιστικού.


Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ και η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου ταχύτητας (L).

- Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ελέγχου ταχύτητας και μετακινήστε το μοχλό στην επιθυμητή θέση ΠΡΙΝ δεσμεύσετε το μοχλό ελέγχου πρόσφυσης. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιστρέφει στη θέση του και ασφαλίζει στην επιθυμητή θέση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μετακινείτε το μοχλό ελέγχου ταχύτητας όταν είναι δεσμευμένος ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο εκχιονιστικό.**

- Οι χαμηλότερες ταχύτητες προορίζονται για βαρύτερο χιόνι και οι υψηλότερες ταχύτητες προορίζονται σε ελαφρύ χιόνι και τη μεταφορά του εκχιονιστικού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ταχύτητα έως ότου έχετε εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του εκχιονιστικού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι μοχλοί ελέγχου πρόσφυσης και τρυπανιού, ο μοχλός ελέγχου πρόσφυσης θα κλειδώσει το μοχλό ελέγχου τρυπανιού στη δεσμευμένη θέση. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε το δεξιό χέρι σας από τη λαβή και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της χοάνης εκβολής χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία ρίψης χιονιού.

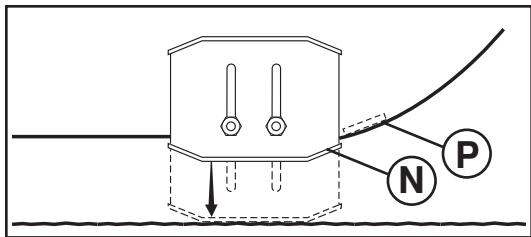

## Att reglera glidplattor (N)

**NOTERA:** Skravnnyckeln i reservdelspåsen kan användas till att justera glidplattorna.

Glidplattor (N) är placerat på varje sida av navhuset och justerar mellanrummet mellan skrapstången (P) och terrängytan. Glidplattorna ska justeras jämnt och i korrekt höjd till de nuvarande ytforhållanden. Vid snöräjning under normala förhållanden, så som trottoar eller stenbelagd inkörsel, placeras glidplattorna i den högsta positionen (lägsta skrap mellanrum) för att ge 3 mm (1/8") mellanrum mellan skrapstång och jord. Använd en mellanposition om ytan som skall röjas är ojämn.

**NOTERA:** Det rekommenderas inte att betjäna snöslungan på ytor som är täckta med sand eller grus. Föremål såsom grus, sten eller annat, kan lätt tas upp av skovhjulet, vilket kan orsaka allvarlig skada, förstörelse av egendom eller snöslunga.

- Om snöslungan ska betjänas på en grusig yta, bör ni iakta extra försiktighet och vara säker på att glidplattorna är justerade till lägsta (högsta skrap mellanrum) position.

  1. Stäng av motorn och vänta tills dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
  2. Justera glidplattorna genom att lossa den bakre 13 mm (1/2") sekskantmuttern, och flytta därefter glidplattan till önskad position. Var säker på att båda plattorna är jämnt justerade. Fastsätt dem säkert.

## Skrapstång (P)

Skrapstången är inte justerbart, men den kan vändas. Efter mycket bruk kan den bli sliten. När den är sliten nästan helt ner till kanten av navhuset, kan den vändas och användas ytterligare innan den behöver bytas ut. Byt ut skadad eller sliten skrapstång.

## Justering av glideplater (N)

**MERK:** Skiftenøkkelen som fulgte med i deleposen kan brukes til å justere glideplatene.

Glideplater (N) finnes på hver side av borehuset og justerer klaringen mellom skraperstangen (P) og bakkeoverflaten. Juster glideplatene jevnlig til passende høyde for aktuell overflateforhold. For rydding av snø under normale forhold, slik som asfaltert oppkjørsel eller fortau, plasser glideplatene i den høyeste stillingen (lavest skraperklaring) for å gi en 3 mm (1/8") klaring mellom skraperstangen og bakken. Bruk en midtstilling hvis overflaten skal ryddes er ujevn.

**MERK:** Det anbefales ikke å bruke snøfreseren på gruset eller steinet overflate. Gjenstander slik som grus, steiner eller andre rester kan lett plukkes opp og kastes ut av oppsamleren, noe som kan føre til alvorlige personskader, skade på eiendom, samt skade på snøfreseren.

- Hvis snøfreseren må brukes på grusunderlag, vær ekstra forsiktig, og se til at glideplatene er justert til den laveste stillingen (høyest skraperklaring).

  1. Stans motoren, og vent til alle deler har stoppet.
  2. Juster glideplatene ved å løsne den bakre 13 mm (1/2") sekskantmutteren og flytte glideplaten til ønsket stilling. Se til at begge plater justeres jevnlig. Skru godt til.

## Skapestang (P)

Skapestangen er ikke justerbart, men den er reversibel. Etter betydelig bruk kan den bli utslettet. Når den er slitt til nesten kanten av huset, kan den reverseres, slik at den fortsatt kan brukes en stund før det er nødvendig å skifte den. En skadet eller utslettet skapestang skal skiftes ut.

## At justere glideplader (N)

**BEMÆRK:** Skruenøglen i reservedelsposen kan anvendes til at justere glidepladerne.

Glideplader (N) er placeret på hver side af sneglehuset og justerer mellemrummet mellem skrabestangen (P) og terrænoverfladen. Glidepladerne skal justeres jævt til korrekt højde for de nuværende forhold af overfladen. Til rydning af sne under normale forhold, såsom en flisebelagt indkørsel eller et fortov, placeres glidepladerne i den højeste position (laveste skraber mellemrum) for at give 3 mm (1/8") mellemrum mellem skrabestangen og jorden. Anvend en midterposition hvis overfladen der skal ryddes er ujævn.


**BEMÆRK:** Det anbefales ikke at betjene sneslyngen på overflader med grus eller sten. Genstande såsom grus, sten eller andre brokker, kan let optages og kastes af skovlhjulet, hvilket kan forårsage alvorlige kvæstelser, beskadigelse af ejendomme eller beskadigelse af sneslyngen.

- Hvis sneslyngen skal betjenes på en overflade med grus, udvises yderst forsigtighed og vær sikker på at glidepladerne er justeret til laveste (højeste skraber mellemrum) position.

  1. Sluk for motoren og vent til alle bevægende dele er standset.
  2. Juster glidepladerne ved kun at løsne den bagste 13 mm (1/2") sekskantmøtrik, og flyt derefter glidepladen til den ønskede position. Vær sikker på at begge plader er justeret jævt. Fastgør sikkert.

## Skrabestang (P)

Skrabestangen kan ikke justeres, men kan vendes. Efter betydeligt brug kan den blive slidt. Når den er slidt næsten helt til kanten af huset, kan den vendes og bruges yderligere før den kræver udskiftning. Udskift en beskadiget eller slidt skrabestang.

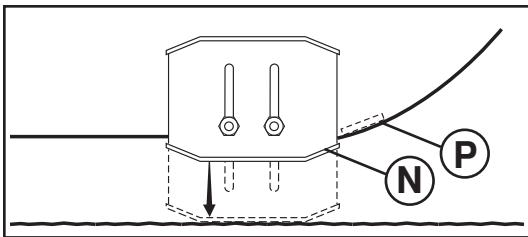

## Suksien (N) säätö

**HUOMAUTUS:** Varaosapussissa mukana tullutta monitoimiavainta voi käyttää suksien säädöissä.

Sukset (N) sijaitsevat linkopesän kummallakin puolella, ja säätävät kaavinterän (P) ja maanpinnan etäisyyttä. Säädä sukset samalle oikealle korkeudelle kulloistenkin pintaolosuhteiden mukaan. Poistettaessa lunta tavallisissa oloissa, kuten päälystetyiltä ajoteiltä tai jalkakäytävältä, nostaa sukset ylimpään asentoonsa (pienin kaavinväli), jolloin kaavinterän ja maanpinnan väli on noin 3 mm (1/8"). Käytä keskiasentoa, jos puhdistettava pinta on epätasainen.

**HUOMAUTUS:** Lumilinkoa ei suositella käytettäväksi soraisilla tai kivisillä pinnoille. Linko saattaa herkästi imasta soran, kiven tai muun roskan kaltaisia vierasesineitä, jolloin siivikko sinkoaa ne ulos, ja seurausena voi olla vakavia henkilövammoja, omaisuusvahinkoja tai lumilington vaarioituminen.

- Jos lumilinkoa täytyy käyttää sorapinnalla, ole erityisen varovainen ja varmista, että sukset on säädetty alimpaan asentoonsa (suurin kaavinväli).

  1. Sammuta moottori ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
  2. Säädä suksia löysäämällä ainoastaan takimmainen 13 mm (1/2") kuusiomutterti, ja siirrä sitten suksi haluttuun asentoon. Muista säättää sukset samalle tasalle. Tiukenna kunnolla.

## Kaavinterä (P)

Kaavinterää ei voi säättää, mutta se on käännettävä. Pitkän käytön jälkeen se voi olla kulunut. Terän kuluttua lähes linkopesän reunaan saakka sen voi käännytä, jolloin sitä voi vielä käyttää jonkin aikaa ennen uuden hankintaa. Vaihda vauroitunut tai loppunut kulunut kaavinterä uuteen.



## Para regular os patins (N)

**NOTA:** A chave inglesa múltipla fornecida no saquinho de peças pode ser usada para regular os patins.

Os patins (N) estão situados em cada lado da caixa do trado e regulam a folga entre a barra raspadora (P) e a superfície do chão. Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Para remover a neve em condições normais, tais como rua ou calçada, colocar os patins na posição mais alta (folga do raspador mais baixa) para obter 3 mm (1/8") de folga entre a barra raspadora e o chão. Usar uma posição média se a superfície a limpar for desigual.

**NOTA:** Não é recomendado utilizar o canhão de neve sobre superfícies com pedregulhos ou pedras. Objetos tais como pedregulhos, pedras e outros resíduos podem facilmente ser atirados e lançados pelo impulsor, que pode causar graves acidentes à pessoas, danos às propriedades ou danos ao canhão de neve.

- Se o canhão de neve tiver que ser usado sobre superfície com pedregulho, prestar muita atenção e verificar que os patins estejam regulados na posição mais baixa (folga do raspador mais alta).

  1. Desligar o motor e esperar a parada de todos os movimentos.
  2. Regular os patins soltando somente a porca sextavada traseira de 13 mm (1/2"), depois deslocar o patim na posição desejada. Verificar que ambas as placas estejam ajustadas uniformemente. Apertar firmemente.

## Barra raspadora (P)

A barra raspadora não pode ser regulada, mas é reversível. Depois de um uso considerável pode ficar consumida. Quando estiver consumida quase na beira da caixa, pode ser revertida, podendo ainda ser usada antes da substituição. Substituir uma barra raspadora consumida ou estragada.



## Ρύθμιση πλακών ολίσθησης (N)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κλειδί που παρέχεται στο σάκο εξαρτημάτων σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των πλακών ολίσθησης.

Βρίσκονται τοποθετημένες πλάκες ολίσθησης (N) σε κάθε πλευρά του περιβλήματος τρυπανιού και ρυθμίζουν την απόσταση μεταξύ της ράβδου ξύστη (P) και του εδάφους. Ρυθμίστε ομοιόμορφα τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες επιφάνειας. Για την αφαίρεση χιονιού σε κανονικές συνθήκες, όπως πλακόστρωτο ιδιωτικό δρόμο ή πεζοδρόμιο, τοποθετήστε τις πλάκες ολίσθησης στην υψηλότερη θέση (χαμηλότερη απόσταση ξύστη) για να έχετε απόδραση 3 χιλιοστά (1/8") μεταξύ της ράβδου ξύστη και του εδάφους. Χρησιμοποιήστε τη μεσαία θέση αν είναι ανομοιόμορφη η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκι ή πέτρες. Ο συλλογέας μπορεί εύκολα να συλλέξει και να εκτοξεύσει αντικείμενα όπως χαλίκια, πέτρες ή άλλα σκουπίδια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό, ζημιά σε ιδιοκτησία ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εκχιονιστικό πάνω από επιφάνεια με χαλίκια, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και να φροντίζετε οι πλάκες ολίσθησης να είναι ρυθμισμένες στη χαμηλότερη (υψηλότερη απόσταση ξύστη) θέση.

  1. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε για να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
  2. Για να ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης, ξεσφίξτε μόνο το πίσω εξαγωνικό παξιμάδι 13 χιλιοστών (1/2") και κατόπιν μετακινήστε την πλάκα ολίσθησης στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένες και οι δύο πλάκες. Σφίξτε καλά.

## Ράβδος ξύστη (P)

Η ράβδος ξύστη δεν ρυθμίζεται, αλλά είναι αντιστρέψιμη. Μετά από αρκετή χρήση μπορεί να φθαρεί. Όταν φθαρεί σχεδόν ως την άκρη του περιβλήματος, μπορείτε να την αντιστρέψετε, παρέχοντας πρόσθετη λειτουργία πριν απαιτηθεί η αντικατάστασή της. Αντικαταστήστε την κατεστραμμένη ή φθαρμένη ράβδο ξύστη.

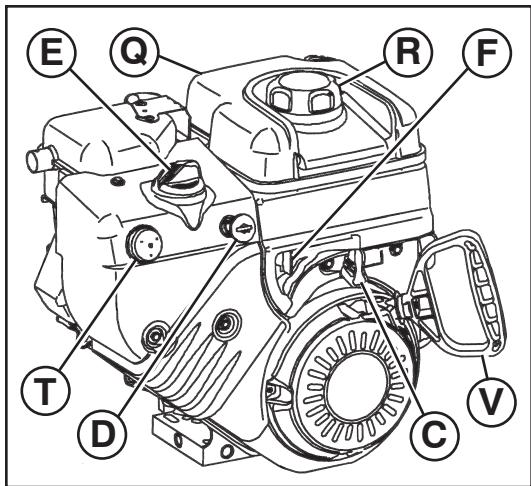

## INNAN NI STARTAR MOTORN

### Kontrollera motorns oljenivå (Q)

Motorn på er snöslunga är redan fyllt med olja från fabriken.

1. Kontrollera motoroljan när snöslungan står plant.
2. Tag upp oljeproppen/oljestickan och torka av den, sätt i oljestickan igen och skruva fast den, vänta ett par sekunder, Tag upp och avläs oljenivån. Om det är nödvändigt så fyll upp olja till "FULL" nivå på oljestickan. Får ej överfyllas.
- För att byta motorolja, se "ATT BYTA OLJA" i kapitlet om Skötsel i denna handbok.

### Påfyllning av bränsle (R)

- Fyll bränsletanken till nedre delen av påfyllningshalsen. Får ej överfyllas. Använd ren, ny blyfri bensin med minimum 87 oktan. Blanda inte olja med bensin. Köp bensin i kvantiteter som kan användas inom 30 dagar för att vara säker på att den fortfarande är ny.

**⚠️ VARNING: Torka upp all utspilld olja eller bensin. Bensin får inte förvaras, tappas ut, eller användas i närheten av öppen eld.**

## FØR MOTOREN STARTES

### Undersøk motoroljenivå (Q)

Motoren på snøfreseren er levert med olje fra fabrikken.

1. Undersøk motorolje når snøfreseren står på jevnt underlag.
2. Ta ut oljefyllingslokket/peilepinnen og tørk av, sett den inn igjen og skru godt til, vent noen sekunder, ta ut på nytt og les av oljenivået. Ved behov skal det etterfylles olje til markeringen "FULL" på peilepinnen er nådd. Ikke overfyll.
- For å skifte olje, se "SKIFTING AV MOTOROLJE" i Vedlikeholdselen av denne bruksanvisningen.

### Fyll på drivstoff (R)

- Fyll drivstofftanken til bunnen av tankfyllingshalsen. Ikke overfyll. Bruk frisk, ren og vanlig blyfri bensin med minst 87 oktan. Ikke bland olje med bensin. Kjøp drivstoff i mengder som kan brukes innen 30 dager for å sikre friskt drivstoff.

**⚠️ ADVARSEL: Tørk opp alt olje- eller bensinsøl. Ikke lagre, søl eller bruk bensin i nærheten av åpen flamme.**

## FØR MOTOREN STARTES

### Kontroller motoroliestand (Q)

Motoren på Deres sneslynge er allerede fyldt med olie fra fabrikkens side.

1. Kontroller motorolien med sneslyngen på en plan overflate.
2. Fjern oiledækslet/oliepinden og tør den af, sæt oliepinden i igen og skru fast, vent et par sekunder, fjern og aflæs oliestanden. Hvis nødvendigt påfyldes olie til "FULL" markeringen på oliepinden er nået. Må ikke overfyldes.
- For at skifte motorolie, se "AT UDSKIFTE OLIE" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.

### Påfyldning af brændstof (R)

- Fyld brændstoftanken til bunden af påfyldningshalsen. Må ikke overfyldes. Anvend frisk, ren, regulær blyfri benzin med minimum 87 oktan. Bland ikke olie med benzin. Køb benzin i kvantiteter der kan anvendes indenfor 30 dage for at sikre frisk benzin.

**⚠️ ADVARSEL: Aftør al spilt olie eller benzin. Benzin må ikke opbevares, spildes eller anvendes nær ved åben ild.**

## ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

### Tarkista moottoriöljyn (Q) määrä


Lumilinko on toimitettu tehtaalta moottorin öljykammio oikein täytettyä.

1. Tarkista lumilington moottoriöljy koneen ollessa vaakasuoralla pinnalla.
2. Poista öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku ja pyhi ne puhtaaksi, laita mittatikku takaisin ja ruuvaaa kansi tiukalle, odota muutama sekunti, irrota uudelleen ja lue öljyn määrä. Tarvittaessa lisää öljyä mittatikun "FULL"-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.
- Kun öljy on vaihdettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO" luvusta Huolto.

### Polttoaineen lisäys (R)

- Täytä polttoainesäiliö täyttöaukon kaulan pohjan tasalle. Älä täytä liikaa. Käytä tuoretta, puhdasta, tavallista lyijytöntä bensiiniä, jonka vähimmäisoktaanivaatimus on 87 oktaania. Älä sekoita bensiiniin öljyä. Hanki polttoainetta sellaisia määriä, että ne voi polttoaineen tuoreuden varmistamiseksi käyttää 30 päiväässä.

**⚠️ VAROITUS: Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy tai polttoaine. Älä säilytä, roiskuta tai käytä bensiiniä avotulen lähellä.**

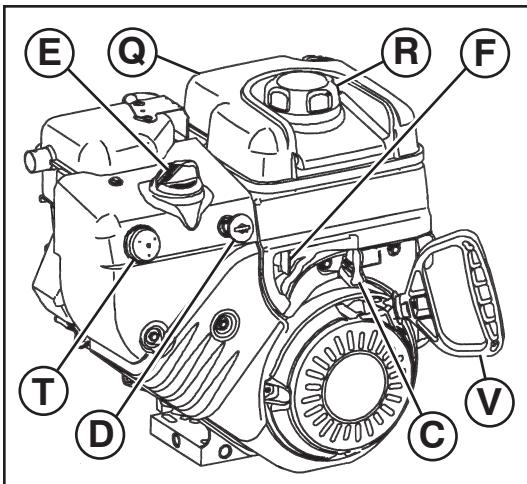

## ANTES DE DAR A PARTIDA NO MOTOR

### Controlar o nível de óleo do motor (Q)

O motor no canhão de neve foi despachado pela fábrica, já abastecido com óleo.

1. Controlar o óleo do motor com o canhão de neve nivelado ao chão.
2. Remover a tampa de enchimento do óleo/vareta de nível e secar, recolocar a vareta de nível e apertar o parafuso, esperar alguns segundos, remover e conferir o nível de óleo. Se necessário, acrescentar óleo até a marca de "CHEIO" na vareta onde está marcado. Não encher demais.
- Para trocar o óleo do motor, ver "PARA TROCAR O ÓLEO DO MOTOR" no capítulo de Manutenção deste manual.

### Completar com gasolina (R)

- Encher o tanque de combustível até o fundo do gargalo de enchimento do tanque. Não encher demais. Usar gasolina sem chumbo, normal, limpa e fresca com o mínimo de 87 de octana. Não misturar óleo com gasolina. Comprar combustível que possa ser usado no prazo de 30 dias para garantir combustível fresco.

**AVISO:** Secar todos os vestígios de óleo ou combustível. Não armazenar, derramar ou usar gasolina perto de chamas livres.



## ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

### Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα (Q)

O κινητήρας του εκχιονιστικού σας αποστέλλεται από το εργοστάσιο ήδη γεμισμένος με λάδι.

1. Ελέγχετε το λάδι κινητήρα όταν το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
2. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού και σκουπίστε τη ράβδο. Τοποθετήστε ξανά τη ράβδο μέτρησης και βιδώστε την. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Βγάλτε τη ράβδο και διαβάστε τη στάθμη λαδιού. Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε λάδι έως την ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
- Για να αλλάξετε το λάδι κινητήρα, βλ. «ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ» στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειριδίου.

### Προσθήκη βενζίνης (R)

- Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως το κάτω μέρος του στομίου πλήρωσής του. Μη γεμίζετε υπερβολικά. Να χρησιμοποιείτε πρόσφατη, καθαρή, κανονική, αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 87 οκτανίων. Μην αναμιγνύεται λάδι στη βενζίνη. Να αγοράζετε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 30 ημερών για να εξασφαλίζεται ότι το καύσιμο είναι πάντα πρόσφατο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι ή καύσιμο. Μην αποθηκεύετε, χύνετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη κοντά σε ανοιχτή φλόγα.



## Att starta motorn

- Var säker på att bränsleavspärrningsventilen (F) är i ÖPPEN position.

Er snöslunga är utrustad med både en rekylstartare.

### KALL START

1. Sätt säkerhetständningsnyckeln (D) (Fäst vid startsnören) i tändöppningen till dess att det klickar. VRID EJ nyckeln. Förvara den extra säkerhetständningsnyckeln på säkert ställe.
2. Sätt gaskonollen (C) i "FAST" position.
3. Vrid choken (E) till "FULL" position.
4. Tryck på flödaren (T) fyra (4) gånger om temperaturen är under -10°C (15°F), eller två (2) gånger om temperaturen är mellan -10°C (15°F). Om temperaturen är över 10°C (50°F), är flödning inte nödvändigt.

**NOTERA:** Överflödning kan orsaka för mycket bensintillförsel, vilket i sin tur leder till att motorn inte startar. Om motorn överflödats, vänta ett par minuter före ni försöker att starta motorn igen och TRYCK INTE på flödaren.

5. Drag snabbt i rekylstarhandtaget (V). Låt ej startrepet slå tillbaka.

6. När motorn startar, släpp rekylstarhandtaget och flytta choken långsamt till "OFF" position.

Låt motorn varma upp ett par minuter. Motorn har inte full styrka innan den nått en normal arbetstemperatur.

### VARM START

Följ steget ovanför, håll choken (E) i "OFF" position. Tryck ej på flödaren (T).

### Före stop

Låt motorn köra ett par minuter för att eventuell fukt skall försvinna från motorn.

### Om rekylstartaren är frusen

Om rekylstartaren är frusen och inte vill vrinda motorn, fortsätt som följer:

1. Tag fast i rekylstarhandtaget och drag långsamt ut så mycket rep som möjligt ur startaren.
2. Frigör rekylstarhandtaget och låt det smälta tillbaka mot startaren.

Om motorn fortfarande inte startar, upprepa ovanstående steg.



## Starting av motoren

- Se til at avstengningsventilen for drivstoffet (F) står i stillingen ÅPEN.

Snøfresermotoren er utstyrt med både en tilbakestøtsstarter.

### KALDSTART

- Sett sikkerhetsnøkkelen (D) (Knyttet til oppspolingen på startsnoren) i tenningen til det klikker. IKKE vri rundt nøkkelen. Oppbevar den ekstra sikkerhetsnøkkelen på et trygt sted.
- Still gassbetjeningen (C) på "FAST".
- Roter chokebetjeningen (E) til stillingen "FULL".
- Trykk primeren (T) fire (4) ganger hvis temperaturen er lavere enn  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), eller to (2) ganger hvis temperaturen er mellom  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ). Hvis temperaturen er over  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), er det ikke nødvendig med priming.

**MERK:** Overpriming kan forårsake oversvømmelse og hindrer at motoren starter. Hvis du oversvømmer motoren, vent noen få minutter før du prøver å starte igjen og IKKE trykk på primeren.

- Trekk hurtig i håndtaket til tilbakestøtsstarteren (V). Ikke la starttauet smekke tilbake.
- Når motoren starter, slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren og beveg chokebetjeningen langsomt til stillingen "OFF".

La motoren varmes opp noen få minutter. Motoren vil ikke gi full kraft før den har nådd vanlig arbeidstemperatur.

### VARMSTART

Følg trinnene ovenfor, og hold choken (E) i stillingen "OFF". IKKE trykk på primeren (T).

## Før stans

La motoren gå i noen få minutter for å la all fuktighet tørke bort fra motoren.

## Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst

Hvis tilbakestøtsstarteren har fryst og ikke vil dreie motoren, gjør følgende:

- Grip håndtaket til tilbakestøtsstarteren og trekk så mye tau ut av starteren som mulig.
- Slipp håndtaket til tilbakestøtsstarteren, og la det smekke tilbake mot starteren.

Hvis motoren ikke starter, gjenta trinnene ovenfor.



## At starte motoren

- Vær sikker på at brændstofafspærringsventilen (F) er i positionen ÅBEN.

Deres sneslynges motor er utstyrt både med en rekylstarter.

### KOLD START

- Sæt sikkerhedstændingsnøglen (D) (Bundet fast på startsnoren til manuel start) i tændingsåbningen indtil den klikker. DREJ IKKE nøglen. Opbevar den ekstra sikkerhedstændingsnøgle på et sikkert sted.
- Sæt gaskontrolen (C) i "FAST" position.
- Drej chokerkontrolen (E) til "FULL" position.
- Tryk spæderen (T) fire (4) gange hvis temperaturen er under  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), eller to (2) gange hvis temperaturen er mellem  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ). Hvis temperaturen er over  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), er spædning ikke nødvendigt.

**BEMÆRK:** Overspædning kan forårsage oversvømmelse, hvilket forhindrer motoren i at starte. Hvis motoren oversvømmer, ventes et par minutter før der forsøges at starte igen og TRYK IKKE på spæderen.

- Træk hurtigt i rekylstarterhåndtaget (V). Lad ikke starterebet smælde tilbage.

- Når motoren starter, slip rekylstarterhåndtaget og flyt chokerkontrollen langsomt til "OFF" positionen.

Lad motoren varme op i et par minutter. Motoren har ikke fuld styrke før den har nået en normal betjeningstemperatur.

### VARM START

Følg trinnene ovenfor, hold chokerkontrollen (E) i positionen "OFF". TRYK IKKE på spæderen (T).

## Før standsning

Lad motoren køre i et par minutter for at tørre hvilken som helst fugt på motoren.

## Hvis rekylstarteren er frossen

Hvis rekylstarteren er frossen og ikke vil dreje motoren, fortsættes som følger:

- Tag fat i rekylstarterhåndtaget og træk langsomt så meget reb ud af starteren som muligt.
- Slip rekylstarterhåndtaget og lad det smælde tilbage mod starteren.

Hvis motoren stadig ikke starter, gentag trinnene ovenfor.



## Moottorin käynnistys

- Varmista, että poltoaineventtiili (F) on asennossa OPEN.

Lumilington moottori on varustettu sekä käynnistinrullalla.

### KYLMÄKÄYNNISTYS

- Työnnä sytytysvirta-avain (D) (Sidottu kelautuvaan käynnistysnaruun) avainpesään, kunnes kuuluu kilahdus. ÄLÄ kierrä avainta. Säilytä sytytysvirta-avaimen vara-avain turvallisessa paikassa.
- Siirrä kaasuvipu (C) asentoon "FAST".

- Kierrä rikastimen nuppi (E) asentoon "FULL".
- Paina ryypytintä (T) neljä (4) kertaa, jos lämpötila on alle  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), tai kaksi (2) kertaa, jos lämpötila on  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ) ja  $+10^{\circ}\text{C}$  välillä. Ryypytystä ei tarvita, jos lämpötila on yli  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ).

**HUOMAUTUS:** Liiallinen ryypytys voi saada moottorin tulvimaan, jolloin moottorin käynnistyminen estyy. Jos moottori tulvii, odota muutama minuutti ennen käynnistysyrystä ja ÄLÄ paina ryypytintä.

- Vedä käynnistinnarun kahvasta (V) ripeästi. Älä anna käynnistinnarun räpsähää itsekseen takaisin.
- Moottorin käynnistyessä vapauta käynnistysnarun kahva, ja siirrä rikastimen nuppia hitaasti asentoon "OFF".

Anna moottorin lämmetä muutama minuutti. Moottori ei anna täyttä tehoaan, ennen kuin se on saavuttanut normaalinen käytöllä lämpötilansa.

#### KUUMAKÄYNNISTYS

Noudata edellä esitetyjä vaiheita, mutta pidä rikastimen nuppi (E) asennossa "OFF". ÄLÄ paina ryypytintä (T).

#### Ennen pysäytystä

Käytä moottoria muutama minuutti, jotta kosteus pääsee haihtumaan moottorilta.

#### Jos narukäynnistin on jäätynyt

Jos narukäynnistin on jäätynyt, eikä pyöritä moottoria, toimi seuraavasti:

- Tartu käynnistinnarun kahvaan ja vedä käynnistimestä hitaasti ulos mahdollisimman paljon naruja.
- Vapauta käynnistinnarun kahva ja anna sen räpsähää takaisin käynnistintä vasten.

Jos moottori ei vieläkään käynnisty, toista edelliset vaiheet.



#### Para dar a partida no motor

- Verificar que a válvula de corte do combustível (F) esteja na posição ABERTA.

O motor do canhão de neve é equipado com partida de recuo.

#### PARTIDA A FRIO

- Introduzir a chave de ignição de segurança (D) (Fixa à corda do motor de arranque por inércia) na fenda da ignição até ouvir um clique. NÃO virar a chave. Manter uma chave extra de ignição de segurança num lugar seguro.
- Colocar o controle da válvula borboleta (C) na posição "FAST"
- Virar o controle do afogador (E) na posição "COMPLETO".
- Puxar o iniciador (T) durante (4) vezes se a temperatura estiver abaixo de  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), ou duas (2) vezes se a temperatura estiver entre  $-10^{\circ}\text{C}$  &  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  &  $50^{\circ}\text{F}$ ). Se a temperatura estiver abaixo de  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), não é necessário o desencadeamento.

**NOTA:** Um super desencadeamento pode causar afogamento, não deixando o motor partir. Se afogar o motor, esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar o iniciador.

- Empurrar o manípulo da partida de recuo (V) rapidamente. Não deixar o cabo de partida pular para trás.
- Quando o motor inicia, soltar o manípulo da partida de recuo e deslocar devagar o controle do afogador na posição "OFF".

Deixar o motor aquecer durante alguns minutos. O motor não desenvolverá a potência total até não ter atingido a temperatura normal de funcionamento.

#### PARTIDA A QUENTE

Seguir os passos acima, mantendo o afogador (E) na posição "OFF". NÃO empurrar o iniciador (T).

#### Antes de parar

Rodar o motor durante alguns minutos para ajudar a secar qualquer umidade no motor.

#### Se a partida de recuo estiver grimpada

Se a partida de recuo estiver grimpada e não virar o motor, efetuar quanto a seguir:

- Agarrar o manípulo da partida de recuo e empurrar devagar quanto mais possível o cabo de partida.
- Soltar o manípulo da partida de recuo e deixá-lo rebater contra a partida.

Se o motor ainda falha a partir, repetir os passos acima.



#### Εκκίνηση κινητήρα

- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (F) βρίσκεται στη θέση OPEN.

Ο κινητήρας του εκχιονιστικού σας είναι εξοπλισμένος εκκινητήρα ανατύλιξης.

#### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΡΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Τοποθετήστε το κλειδί της μίζας (D) (Δεμένο για επανατύλιξη κορδονιού εκκίνησης) στη μίζα έως ότου ασφαλίσει σε αυτήν. ΜΗ γυρίστε το κλειδί. Φυλάξτε το πρόσθετο κλειδί σε ασφαλές μέρος.
- Τοποθετήστε το χειριστήριο μοχλού πτεραλούδας (C) στη θέση FAST.
- Περιστρέψτε το χειριστήριο τσοκ (E) στη θέση FULL.
- Πιάτήστε τον προεκχυτήρα (T) τέσσερις (4) φορές αν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$ ), ή δύο φορές (2) αν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ  $-10^{\circ}\text{C}$  και  $10^{\circ}\text{C}$  ( $15^{\circ}\text{F}$  και  $50^{\circ}\text{F}$ ). Αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ), δεν είναι απαραίτητη η γόμωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική γόμωση μπορεί να προκαλέσει "μπούκωμα", εμποδίζοντας την εκκίνηση του κινητήρα. Αν "μπουκώσετε" τον κινητήρα, περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε τον βάλετε μπροστά και MHN πιέσετε τον προεκχυτήρα.

5. Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή του εκκινητήρα (V). Μην αφήσετε το συρματόσχοινο εκκινητήρα να ανακάμψει απότομα.
6. Όταν ξεκινά ο κινητήρας, αφήστε τη λαβή του εκκινητήρα και μετακινήστε αργά το χειριστήριο τσοκ στη θέση OFF. Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί για λίγα λεπτά. Ο κινητήρας δεν θα αναπτύξει την πλήρη ισχύ του έως ότου φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

#### ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, διατηρώντας το τσοκ (E) στη θέση OFF. MHN πιέσετε τον προεκχυτήρα (T).

### Πριν τη διακοπή

Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσει τυχόν υγρασία από αυτόν.

### Αν ο εκκινητήρας έχει παγώσει

Αν ο εκκινητήρας έχει παγώσει και δεν περιστρέφει τον κινητήρα, συνεχίστε ως εξής:

1. Πιάστε τη λαβή του εκκινητήρα και τραβήξτε αργά όσο περισσότερο σχοινί γίνεται από τον εκκινητήρα.
2. Αφήστε τη λαβή εκκινητήρα και αφήστε τη να ασφαλίσει ξανά επάνω στον εκκινητήρα.

Αν ο κινητήρας ακόμη δεν παίρνει μπροστά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

## SE TIPS FÖR ATT UNDERLÄTTA SNÖRÖJNINGEN

- Betjäna alltid snöslungan med motorn i full gas. Full gas ger den bästa resultatet av snöröjning.
- Gå långsamt fram i djup, frusen eller tung våt snö. Använd hastighetskontrollen, INTE gashandtaget, till att justera hastigheten.
- Det är enklare och effektivare att röja snö direkt efter snöfall.
- Den bästa tidpunkten för snöröjning är tidigt på morgonen. På denna tidpunkt är snön mestadels torr och har inte varit utsatt för direkt sol och varm temperatur.
- Överlappa varje bana för att vara säker på att all snö röjs bort.
- Röj snö i medvind om det är möjligt.
- Glidplattorna skall justeras till rätt höjd som är anpassade till nuvarande snöförhållanden. Se "ATT JUSTERA GLIDPLATOR" (i detta kapitel i denna handbok).
- För ytterst tung snö, minskas bredden på snöröjningen genom att rikligt överlappa de förra banorna och gå långsamt fram.
- Håll motorn ren och fri från snö under arbetet. Detta främjar luftströmmen och förlänger motorns levnadstid.
- När snöröjningsarbetet är avslutat, bör motorn vara i gång i ett par minuter för att smälta bort snö och is från motorn.
- Rengör hela snöslungan grundligt efter varje användning och torka av den så att den är klar till nästa gång.

**⚠ WARNING:** Använd inte snöslungan om väderförhållandena gör så att sikten försämras. Snöröjning under snöstorm kan göra er blind för fara och kan vara riskabelt för den riktiga betjäningen av snöslungan.

## NO SNØRYDDINGTIPS

- Bruk alltid snøfreseren med motoren i full gass. Full gass gir den beste snøryddingsytelsen.
- Gå saktere i dyp, frossen eller tung våt snø. Bruk kjørehastighetsbetjeningen og IKKE gassen for å justere bakkehastigheten.
- Det er lettere og mer effektivt å fjerne snø rett etter at den har falt.
- Den beste tiden å fjerne snø på er tidlig på morgen. På denne tiden er snøen som regel tørr og har ikke blitt utsatt for direkte sollys og varmende temperaturer.
- Overlapp hver bane litt for å sikre at all snøen fjernes.
- Rydd snøen med vinden i den grad dette er mulig.
- Juster glideplatene til passende høyde for de aktuelle snøforholdene. Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" i dette avsnittet av bruksanvisningen.
- For ekstremt tung snø, reduser bredden på snøryddingen ved å overlappe forrige spor og gå langsomt.
- Hold motoren ren og fri for snø under bruk. Dette vil hjelpe luftgjennomstrømningen og forlenge motorens levetid.
- Etter at snøryddingsjobben er fullført, la motoren gå i noen minutter for å smelte bort snø og is fra motoren.
- Rengjør hele snøfreseren nøye etter hver bruk og tørk av den så den er klar for neste bruk.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke bruk snøfreseren hvis værforholdene forverrer sikten. Rydding av snø under tung snøstorm kan gjøre det blind og sette sikker bruk av snøfreseren i fare.



## SNESLYGNINGS TIPS

- Betjen altid sneslyngen med motoren på fuld gas. Fuld gas giver den bedste udførelse af sneslyngning.
- Gå langsommere frem i dyb, frossen eller tung våd sne. Anvend hastighedskontrolle, IKKE gashåndtaget, til at justere hastigheden på overfladen.
- Det er nemmere og mere effektivt at rydde sne umiddelbart efter snefald.
- Det bedste tidspunkt at rydde sne på er tidligt om morgen. På dette tidspunkt er sneen for det meste tør og har ikke været udsat for direkte sol og opvarmende temperaturer.
- Overlap hver sti lidt for at sikre at al sne ryddes.
- Slyng sneen med vinden når det er muligt.
- Glidepladerne skal justeres til korrekt højde for de nuværende sneforhold af overfladen. Se "AT JUSTERE GLIDEPLADER" i dette kapitel i denne håndbog.
- For yderst tung sne, mindskes bredden af snerydning ved at overlape forrige stier og gå langsomt frem.
- Hold motoren ren og fri for sne under betjeningen. Dette fremmer luftstrømmen og forlænger motorens levetid.
- Når sneslyngningen er afsluttet, bør motoren være i gang i et par minutter for at smelte sne og is af motoren.
- Rengør hele sneslyngen grundigt efter hver anvendelse og aftør den så den er klar til næste gang.

**⚠ ADVARSEL:** Anvend ikke sneslyngen hvis vejrfordomme forringer sigtbarheden. Sneslyngning under en hård snestorm kan blænde Dem og være risikabelt for den forsvarlige betjening af sneslyngen.



## VIHJEITÄ LUMEN LINKOAMISEEN

- Käytä aina lumilinkoa moottori säädetynä täydelle kaasulle. Täydellä kaasulla saadaan paras linkoustulos.
- Aja hitaammin syvässä, jäisessä tai hyvin märässä lumessa. Säädä kulkunopeutta ajonopeuden säättövivulla, ÄLÄ kaasulla.
- Lumen poisto on helpompaa ja tehokkaampaa heti lumisateen jälkeen.
- Paras hetki lumen poistoon on varhainen aamu. Tuolloin lumi on tavallisesti kuivaa, eivätkä sitä ole lämmittäneet auringonvalo ja lämpenevä ilma.
- Varmista kaiken lumen poisto ajamalla vierekkäiset kaistat hieman limittäin.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.
- Säädä suksit oikealle korkeudelle kulloistenkin lumiolo-suhteiden mukaan. Katso tämän ohjekirjan kohta "SUKSIEN SAATÖ".
- Erittäin raskaassa lumessa pienennä lingottavan lumen alaa limittämällä edellisen ajouran päälle ja ajamalla hitaasti.
- Pidä moottori puhtaana ja vapaana lumesta käytön aikana. Se helpottaa ilman virtausta ja pidentää moottorin ikää.
- Lumenpoiston päätyttyä anna moottori käydä muutama minuutti lumen ja jään sulattamiseksi moottorilta.
- Puhdista koko lumilinko perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen ja pyyhi se kuivaksi, jolloin se on valmis seuraavaa käyttöä varten.

**⚠ VAROITUS:** Älä käytä lumilinkoa sään heikintäessä näkyvyyttä. Voit menettää näkösi lingotessasi lunta kovassa lumimyrskyssä ja lumilingon turvallinen käyttö vaarantuu.



## EXTREMIDADES DO CANHÃO DE NEVE

- Usar sempre o canhão de neve com o motor na válvula borboleta completa. A válvula borboleta proporciona o melhor desempenho do canhão de neve.
- Andar devagar sobre neve profunda, congelada ou muito molhada. Usar o controle de velocidade do propulsor, NÃO a válvula borboleta, para regular a velocidade no chão.
- É mais fácil e mais eficiente remover imediatamente a neve logo que cai.
- A melhor hora para remover a neve é de manhã cedo. Nesta hora a neve normalmente está seca não foi exposta ao sol direto e com temperaturas quentes.
- Passar devagar em cada trecho sucessivo para ter a certeza de remover toda a neve.
- Na medida do possível lançar a neve na direção do vento.
- Regular os patins na altura adequada das condições da superfície corrente. Ver "COMO REGULAR OS PATINS" neste capítulo deste manual.
- Para neve muito pesada, reduzir a largura da retirada de neve sobrepor previamente os trechos e deslocar devagar.
- Manter o motor limpo e livre de neve durante o uso. Isto ajudará a fluir o ar e prolonga a duração do motor.
- Depois que for terminado o trabalho do canhão de neve, deixar o motor funcionar durante alguns minutos para derreter neve e gelo do motor.
- Limpar todo o canhão de neve depois de cada uso e secar, para estar pronto para o próximo uso.

**⚠ AVISO:** **Não usar o canhão de neve se as condições térmicas danificam a visibilidade. Lançar neve durante tempestade de neve com vento e pesada, pode enganar e ser perigoso para operar com segurança o canhão de neve.**



## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΨΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

- Να θέτετε πάντα το εκχιονιστικό σε λειτουργία με τον κινητήρα με το μοχλό πτεταλούδας πλήρως ανοιχτό. Όταν ο μοχλός πτεταλούδας είναι πλήρως ανοιχτός, έχετε την καλύτερη απόδοση του εκχιονιστικού.
- Να μετακινείστε πιο αργά σε βαθύ, παγωμένο ή βαρύ χιόνι. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας, ΟΧΙ το μοχλό της πτεταλούδας, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.
- Είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτικό να καθαρίζετε το χιόνι αμέσως μόλις πέσει.
- Η καλύτερη ώρα για να καθαρίσετε χιόνι είναι νωρίς το πρωί. Αυτήν την ώρα το χιόνι είναι συνήθως στεγνό και δεν έχει εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως και συνεπώς σε θερμοκρασίες που το λιώνουν.
- Να υπερκαλύπτετε κάθε διαδοχική διαδρομή για να εξασφαλίζετε ότι θα καθαρίσετε όλο το χιόνι.
- Να πετάτε το χιόνι προς τον πνέοντα άνεμο όποτε αυτό είναι δυνατό.
- Ρυθμίστε τις πλάκες ολίσθησης στο σωστό ύψος για τις τρέχουσες συνθήκες χιονιού. Βλ. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» σε αυτήν την ενότητα του εγχειριδίου.
- Για εξαιρετικά βαρύ χιόνι, μειώστε το πλάτος της αφαίρεσης χιονιού με την υπερκάλυψη της προηγούμενης διαδρομής και την αργή κίνηση.
- Κατά τη χρήση, να διατηρείτε τον κινητήρα καθαρό και χωρίς χιόνι. Έτσι θα διευκολύνεται η ροή αέρα και θα παραταθεί η ζωή του κινητήρα.
- Μόλις ολοκληρωθεί η ρίψη του χιονιού, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για λίγα λεπτά ώστε να λιώσει το χιόνι και ο πάγος που βρίσκονται σε αυτόν.
- Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε καλά ολόκληρο το εκχιονιστικό και να το στεγνώνετε ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη χρήση.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** **Μη θέτετε το εκχιονιστικό σε λειτουργία αν η καιρικές συνθήκες εμποδίζουν την ορατότητα. Αν καθαρίζετε χιόνι κατά τη διάρκεια βαριάς χιονοθύελλας, μπορεί να μην βλέπετε καλά αλλά και να είναι επικίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του εκχιονιστικού.**

| <b>SE Servicebok</b>  | Fyll i datum för<br>regelbunden service | Innan<br>användning | Efter 25<br>driftstimmrar | Efter 50<br>driftstimmrar | Efter 100<br>driftstimmrar |
|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Kontrollera nivån på motoroljan.....  | ●                                       |                     |                           |                           |                            |
| Kontrollera lösa hållare och säkerställ att utkastskyddet sitter på plats ..... | ●                                       |                     |                           |                           |                            |
| Kontrollera ringtrycket.....  | ●                                       |                     |                           |                           |                            |
| Smörj svängtappar.....  |   | ●                   |                           |                           |                            |
| Byt motorolja.....  |   | ●                   |                           |                           |                            |
| Kontrollera kilremmarna.....  |   |                     | ●                         |                           |                            |
| Kontrollera ljuddämparen.....   |   |                     | ●                         |                           |                            |
| Byt tändstift.....  |   |                     |                           | ●                         |                            |

| <b>NO Vedlikeholdsliste</b>   | Fyll inn datoene etterhvert som<br>de utfører jevnlig vedlikehold. | Før<br>bruk | Etter 25<br>timers drift | Etter 50<br>timers drift | Etter 100<br>timers drift |
|---|--|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Undersøk motoroljenivå.....   | ●  |             |                          |                          |                           |
| Kontroller for løse festeaneordninger og påse at rørsikringen er på plass ..... | ●  |             |                          |                          |                           |
| Sjekk lufttrykket i hjulene .....   | ●  |             |                          |                          |                           |
| Smør stifter .....  |  | ●           |                          |                          |                           |
| Skift motorolje .....   |  | ●           |                          |                          |                           |
| Undersøk V-reimer.....  |  |             | ●                        |                          |                           |
| Sjekk lydpotten .....   |  |             | ●                        |                          |                           |
| Skift tennplugg .....   |  |             |                          | ●                        |                           |

| <b>DK Vedligeholdelsesskema</b>  | Notér dato for<br>udført arbejde. | Før<br>anvendelse | Hver 25<br>time | Hver 50<br>time | Hver 100<br>time |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kontroller motoroliestanden.....   | ●                                 |                   |                 |                 |                  |
| Efterse for løse monteringsdele, og se efter, at udkasterskærmen er på plads ..... | ●                                 |                   |                 |                 |                  |
| Kontrol af dæktryk.....  | ●                                 |                   |                 |                 |                  |
| Smøring af drejepunkter .....  |                                   | ●                 |                 |                 |                  |
| Skift af motorolie .....   |                                   | ●                 |                 |                 |                  |
| Kontroller kileremme.....  |                                   |                   | ●               |                 |                  |
| Kontrol af lyddæmper .....   |                                   |                   | ●               |                 |                  |
| Udskiftning af tændrør .....   |                                   |                   |                 | ●               |                  |

| <b>FI Huoltokirja</b>  | Merkitse huoltotöiden<br>päivämääräät huoltokirjaan. | Ennen<br>käyttöä | 25 tunnin<br>vältein | 50 tunnin<br>vältein | 100 tunnin<br>vältein |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tarkista moottoriöljyn määrä.....  | ●  |                  |                      |                      |                       |
| Tarkasta kiinnityselementtien kireys ja varmista, että kourun suojuus on paikallaan..... | ●  |                  |                      |                      |                       |
| Akkunesteen pinta .....  | ●  |                  |                      |                      |                       |
| Nivelten voitelu .....   |  | ●                |                      |                      |                       |
| Öljynvaihto .....  |  | ●                |                      |                      |                       |
| Tarkista v-hihnat.....   |  |                  | ●                    |                      |                       |
| Äänenvaimentimen tarkistus.....  |  |                  | ●                    |                      |                       |
| Sytytystulpan vaihto .....   |  |                  |                      | ●                    |                       |

| <b>PT REGISTRO DE SERVIÇO</b>   | Preencher a data na qual foi<br>terminada a manutenção. | Antes<br>do uso | Cada<br>25 horas | Cada<br>50 horas | Cada<br>100 horas |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Controle do óleo do motor .....   | ●   |                 |                  |                  |                   |
| Verifique se existem fechos soltos e certifique-se de que a protecção de descarga está no lugar ..... | ●   |                 |                  |                  |                   |
| Controle da pressão dos pneus.....  | ●   |                 | ●                |                  |                   |
| Lubrificação dos pontos de união .....  |   | ●               |                  |                  |                   |
| Troca do óleo do motor.....   |   | ●               |                  |                  |                   |
| Controle das correias V .....   |   |                 | ●                |                  |                   |
| Controle do silencioso .....  |   |                 | ●                |                  |                   |
| Substituição da vela de ignição .....   |   |                 |                  | ●                |                   |

| GR  | ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | Συμπληρώστε με τις ημερομηνίες μόλις τελειώστε το τακτικό σέρβις | Πριν από τη χρήση | Κάθε 25 ώρες | Κάθε 50 ώρες | Κάθε 100 ώρες |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 'Ελεγχος λαδιού κινητήρα.....   |                      |  | ●                 |              |              |               |
| Ελέγχετε πως δεν υπάρχουν χαλαρά δεσμίματα και βεβαιωθείτε πως το προστατευτικό χοάνης είναι στη θέση του ..... |                      |  | ●                 |              |              |               |
| 'Ελεγχος πίεσης ελαστικών .....   |                      |  | ●                 |              |              |               |
| Λίπανση κύριων σημείων .....  |                      |  |                   | ●            |              |               |
| Αλλαγή λαδιού κινητήρα .....  |                      |  |                   | ●            |              |               |
| 'Ελεγχος ιμάντων σχήματος "V"   |                      |  |                   |              | ●            |               |
| 'Ελεγχος σιλανσιέ .....   |                      |  |                   |              | ●            |               |
| Αλλαγή μπουζί .....   |                      |  |                   |              |              | ●             |

## Kilremmar



Kontrollera kilremmarna för slitage och föråldring efter varje 50 timmars betjäning, och byt ut om det är nödvändigt. Remmarna är inte justerbara. Byt ut remmarna om de börjar att glida på grund av föråldring. (Se "ATT BYTA REMFODRAL" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens original utrustning (OEM) som finns tillhanda hos er närmaste återförsäljare. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka skada eller förstörelse på er snöslunga.

### Nav-växellåda

- Växellådan är fylld med smörjmedel till den rätta nivån från fabriken. Enda tidpunkten då smörjmedel bör uppmärksammas är i de fall då service är utfört på växellådan.
- Om smörjmedel krävs, användes endast Ronex ED #1 fett.

### Dragkraftsystem

Smörj INTE drivkomponenterna inuti snöslungan. Tandhjulen, sexkant-axlarna, drivskivan och friktionshjulet kräver ingen smörjning. Lager och hylsorna är redan smorda för livstid och kräver inget underhåll.

**VIKTIGT: Smörjning av de ovannämnda komponenterna kan orsaka förorening av friktionshjulet och skada på snöslungans drivsystem.**



### V-reimer

Undersök V-reimer för skader och slitasje etter hver 50. arbeidstime og skift ved behov. Reimene kan ikke justeres. Skift ut reimene dersom de ikke tar godt nok på grunn av slitasje. (Se "FJERNING AV REIMDEKSEL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).

V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av originalutstyrsprodusentens (OEM) reimere som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reimere med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.

### Borespindelkasse

- Spindelkassen var fylt med smøremiddel til passende nivå på fabrikken. Eneste gang smøremiddleet må sjekkes, er når det er utført vedlikeholdsarbeider på spindelkassen.
- Hvis det er nødvendig med smøremiddel, bruk kun smøremiddleet Ronex ED #1.

### Kjøresystem

IKKE smør kjørekomponentene inne i snøfreseren. Tenne, sekstantstengene, kjøreskivene og friksjonshjulet trenger ikke smøring. Lagrene og føringene er smurt og trenger ikke vedlikehold.

**FORSIGTIG: Smøring av komponentene nevnt ovenfor kan føre til forurensing av friksjonshjulet og ødelegge kjøresystemet på snøfreseren.**



### Kileremme

Kontroller kileremme for slitage og forældning efter hver 50 timer af betjening og udskift hvis nødvendigt. Remmene kan ikke justeres. Udskift remmene hvis de begynder at glide på grund af forældning. (Se "AT FJERNE REMSKJOLD" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.

### Sneglgearkasse

- Gearkassen er fyldt med smøremiddel til det korrekte niveau på fabrikken. Det eneste tidspunkt smøremiddlet behøver opmærksomhed er, hvis der er foretaget service af gearkassen.
- Hvis smøremiddel er påkrævet, anvendes kun Ronex ED #1 smørelse.

### Trækkraft system

Smør IKKE drivkomponenterne indeni sneslyngen. Tandhjul, sekskantede aksler, drivskive og friktionshjul kræver ingen smørelse. Lejerne og bøsningerne er smurt for livstid og kræver ingen vedligeholdelse.

**FORSIKTIG: Hvilken som helst smøring af de ovennævnte komponenter kan forårsage forurening af friktionshjulet og skade på sneslyngens drivsystem.**



### V-hihnat

Tarkista v-hihnojen kunto ja kuluneisuus 50 käyttötunnin välein, ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. Hihnoja ei voi säättää. Vaihda hihnat uusiin, jos ne alkavat kuluneina liuistaa. (Katso kohta "HIHNAKOTELON IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Sääädöt).

Lumilington v-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilington edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käytö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vauroitaa lumilinkoa.

### Syöttökierukan vaihdekotelo

- Vaihdekotelo on tehtaalla täytetty oikealla määällä voiteluainetta. Voiteluaine tätyy tarkistaa vain, jos vaihdekotelo on huollettu tai korjattu.
- Jos voiteluainetta tarvitaan, käytä ainoastaan Ronex ED #1 -rasvaa.

### Vetojärjestelmä

ÄLÄ voitele lumilington sisäisiä vetojärjestelmän osia. Hammaspyörät, kuusioakselit, vetolevy ja kitkapyörä eivät tarvitse voitelua. Laakerit ja holkit ovat kestovoideiltuajahuoletvapaita.

**VARO: Ylliä mainittujen osien voitelu voi liata kitkapyörän ja vauroitaa lumilington vetojärjestelmää.**



## Correias V

Controlar as correias V quanto ao desgaste e deterioração cada 50 horas de uso e substituir se necessário. As correias não são reguláveis. Substituir as correias se iniciam a escorregar devido a desgaste. (Ver "COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.

## Caixa do mecanismo do trado

- A caixa do mecanismo foi enchida com lubrificante no nível apropriado na fábrica. A única vez que o lubrificante necessita de atenção é se a manutenção for efetuada na caixa de mecanismo.
- Se for necessário colocar lubrificante, usar somente graxa Ronex ED #1.

## Sistema do propulsor de tração

NÃO lubrificar os componentes do propulsor dentro do canhão de neve. Os dentes, os eixos sextavados, o disco propulsor e a roda de embreagem não necessitam ser lubrificados. Os rolamentos e os mancais tem lubrificação permanente e não necessitam de manutenção.

**CUIDADO! Se os componentes acima forem lubrificados pode causar contaminação da roda de embreagem e danificar o sistema propulsor do canhão de neve.**



## Ιμάντες σχήματος "V"

Ελέγξτε τους ιμάντες σχήματος "V" για φθορά μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας και αντικαταστήστε τους αν είναι απαραίτητο. Οι ιμάντες δεν ρυθμίζονται. Αντικαταστήστε τους ιμάντες αν ξεκινήσουν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειριδίου).

Οι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM) στο πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

## Κιβώτιο ταχυτήτων τρυπανιού

- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι εργοστασιακά γεμισμένο με λάδι έως τη σωστή στάθμη. Πρέπει να ελέγξετε το λάδι μόνο αν έχουν γίνει εργασίες επισκευής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Αν απαιτείται λάδι, να χρησιμοποιείτε μόνο γράσο Ronex ED #1.

## Σύστημα πρόσφυσης

ΜΗ λιπαίνετε τα εξαρτήματα κίνησης που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκχιονιστικού. Οι οδοντώσεις, οι εξαγωνικοί άξονες, ο δίσκος κίνησης και ο τροχός τριβής δεν απαιτούν καθόλου λίπανση. Τα ρουλεμάν και οι ροδέλες είναι λιπασμένες εφ' όρους ζωής και δεν απαιτείται συντήρηση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν λίπανση των παραπάνω εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση στον τροχό τριβής και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα κίνησης του εκχιονιστικού σας.**




## MOTOR

Se motorhandboken.

### Smörjning

Kontrollera vevaxelns oljenivå före ni startar motorn och efter fem (5) timmars konstant bruk. Fastgör oljestickan/oljepåfyllaren säker varje gång ni kontrollerar oljenivån.

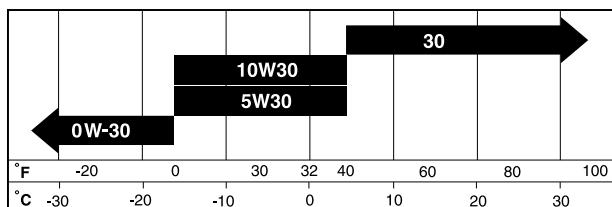

Byt olja efter 25 timmars betjäning eller minst en gång/år om snöslungan inte används 25 timmar på ett år.

#### ATT BYTA MOTOROLJA

Fastställ det förväntade temperaturområdet före nästa oljebyte.

- Var säker på att snöslungan står på plan yta.
- Oljan är lättare att tappa upp om den är varm.
- Tappa upp oljan i en passande behållare.

**NOTERA:** Hjulet i vänster sida kan tas bort från snöslungan för att underlättja framkomligheten till oljetappningspropen och placeringen av en passande behållare. (Se "ATT DEMONTERA HJUL" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).

1. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
2. Rengör området kring oljeproppen.
3. Tag ur oljeproppen och tappa över oljan i en passande behållare.
4. Sätt i oljeproppen och fastgör den säkert.
5. Torka upp all utspilld olja från snöslungan och motorn.
6. Sätt på det vänstra hjulet (om det är borttaget för att tappa ut olja). Var säker på att sätta i fastgörelsepinnen i det rätta hålet i hjulaxeln (Se "AT DEMONTERA HJUL" i kapitlet om Service och Justeringar i denna handbok).
7. Tag bort oljesticka/oljepåfyllare. Var uppmärksam så att det inte kommer smuts i motorn.
8. Fyll på olja till motorn genom oljestickans rör. Håll långsamt. Får inte överfyllas.
9. Använd måttet på oljestickan/oljepåfyllaren för att kontrollera nivån. Var säker på att oljestickan är fastgjord till korrekt avläsning. Håll oljan på "FULL" linjen på oljestickan.
10. Torka upp all utspilld olja.

### Ljuddämpare

Kontrollera och byt ut en sliten ljuddämpare då det finns risk för brand och/eller skada uppkommer.

### Tändrör

Byt ut tändstiftet i början av varje säsong eller efter 100 timmars betjäning, oavsett vilken som kommer först. Tändstiftstyp och justering visas i motorhandboken.




## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Smøring

Undersøk motorhusoljenivået før motoren startes og etter hver femte (5) time med kontinuerlig bruk. Sett på plass oljefyllingslokket/ peilepinnen etter hver gang du har sjekket oljenivået.

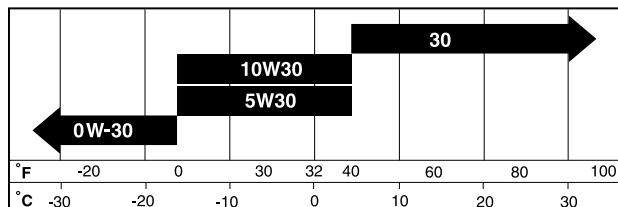

Skift olje etter hver 25 . arbeidstime eller minst én gang i året hvis snøfreseren ikke brukes mer enn 25 timer årlig.

#### SKIFTING AV MOTOROLJE

Bestem forventet temperaturområde før neste oljeskift.

- Sørg for å plassere snøfreseren på jevnt underlag.
- Olje vil renne mer fritt når den er varm.
- Fang opp olje i en egnet beholder.

**MERK:** Venstre hjul kan fjernes fra snøfreseren for å få lettere tilgang til oljetappingspluggen og plassering av en egnet beholder. (Se "FJERNING AV HJUL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).

1. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.
2. Rengjør området rundt tappingspluggen.
3. Fjern tappingspluggen, og tapp olje i en egnet beholder.
4. Sett på plass tappingspluggen, og skru godt til.
5. Tørk opp all sølt olje fra snøfreser og motor.
6. Monter det venstre hjulet (hvis dette ble tatt av for tapping av olje). Se til at klikkepinnen monteres i riktig hull i hjulakselen (se "FJERNING AV HJUL" i Vedlikeholds- og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).
7. Fjern oljefyllingslokket/peilepinnen. Vær forsiktig så det ikke kommer skitt inn i motoren.
8. Fyll på motorolje gjennom oljepeilepinnerøret. Hell sakte. Ikke overfyll.
9. Bruk måleren på oljefyllingslokket/peilepinnen for å undersøke nivået. Se til at peilepinnelokket er skrudd godt på for nøyaktig avlesing. Hold oljenivået på merket "FULL" på peilepinnen.
10. Tørk opp all sølt olje.

### Lyddemper

Undersøk og erstatt korrodert lyddemper, da dette kan føre til brannfare og/eller skade.

### Tennplugg

Skift ut tennplugg ved begynnelsen av hver sesong eller etter hver 100. arbeidstime, avhengig av hva som kommer først. Tennpluggtype og spalteinnstilling finnes i motorens bruksanvisning.




## MOTOR

Se motorhåndbog.

### Smøring

Kontroller krumtaphusets oliestand før motoren startes og efter fem (5) timers konstant brug. Fastgør oliepåfyldningsdækslet / oliepinden sikkert hver gang De kontroller oliestanden.

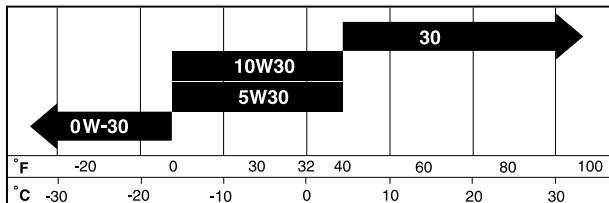

Skift olie efter hver 25 timers betjening eller mindst en gang om året hvis sneslyngen ikke anvendes 25 timer på et år.

### AT SKIFTE MOTOROLIE

Fastsæt det forventede temperaturområde før næste olieskift.

- Vær sikker på at sneslyngen er på en plan overflade.
- Olien vil tappe lettere hvis den er varm.
- Opfang olien i en passende beholder.

**BEMÆRK:** Hjulet i venstre side kan fjernes fra sneslyngen for at lette adgangen til olieaftapningsbundpropsten og placeringen af en passende beholder. (Se "AT FJERNE HJUL" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).

1. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
2. Rengør området omkring bundpropstenen.
3. Fjern bundpropstenen og tap olien over i en passende beholder.
4. Isæt bundpropstenen og fastgør sikkert.
5. Aftør al spildt olie fra sneslyngen og motoren.
6. Isæt det venstre hjul (hvis det er fjernet for at tappe olie). Vær sikker på at isætte fastgørelsespinden i det korrekte hul i hjulakslen (Se "AT FJERNE HJUL" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).
7. Fjern oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Vær opmærksom på at der ikke kommer snavs i motoren.
8. Påfyld motorenolie gennem oliepindens rør. Hæld langsomt. Må ikke overfyldes.
9. Anvend måleren på oliepåfyldningsdækslet/oliepinden til at kontrollere standen. Vær sikker på at oliepindsdækslet er fastgjort sikkert til korrekt aflæsning. Hold olien på "FULL" linjen på oliepinden.
10. Aftør al spildt olie.

### Lyddæmper

Kontroller og udskift en gennemtæret lyddæmper da den kan skabe risiko for brand og/eller beskadigelse.

### Tændrør

Udskift tændrøret i starten af hver sæson eller efter hver 100 timers betjening, ligemeget hvilket der kommer først. Tændrørstype og justering af mellemrum er vist i motorhåndbogen.




## MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Voitelu

Tarkista kampiakselikotelon öljymäärä ennen moottorin käynnistystä ja aina viiden (5) käyttötunnin välein. Tiukenna öljyntäytöaukon korkki/mittatikku kunnolla aina tarkistettuasi öljymäärän.

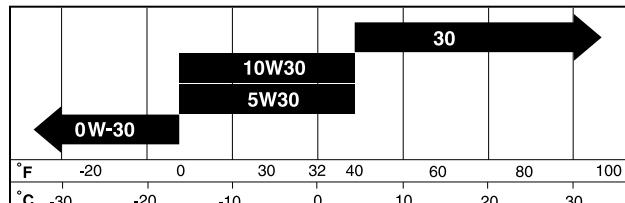

Vaihda öljy 25 käyttötunnin välein tai vähintään kerran vuodessa, jos lumilinko ei käytetä 25 tuntia vuosittain.

### MOOTTORIN ÖLJYNVAIHTO

Päättelte ennen seuraavaa öljynvaihtoa odotettavissa oleva ulkolämpötila.

- Varmista, että lumilinko on vaakasuoralla pinnalla.
- Öljy valuu parhaiten ulos lämpimänä.
- Valuta öljy sopivaan astiaan.

**HUOMAUTUS:** Vasemmanpuoleisen pyörän voi irrottaa lumilingosta, jolloin öljytulppaan pääsee paremmin käsiksi ja sopivan astian voi asettaa alle helpommin. (Katso kohta "PYÖRIEN IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädöt).

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käännä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
2. Puhdista öljytulpan ympäristö.
3. Valuta öljy sopivaan astiaan.
4. Laita öljytulppa takaisin ja tiukenna se kunnolla.
5. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy lumilingolta ja moottorilta.
6. Asenna vasen pyörä (jos se poistettiin öljyn valuttamiseksi ulos). Muista asentaa taittosokka oikeaan reikään pyörän akselissa (Katso kohta "PYÖRIEN IRROTUS" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädöt).
7. Irrota öljyntäytöaukon korkki/mittatikku. Varopäästämästä liaka moottorin sisään.
8. Kaada öljy moottoriin öljyn mittatikun aukosta. Kaada hitaasti. Älä täytä liikaa.
9. Tarkista öljymäärä öljyntäytöaukon korkki/mittatikun asteikolta. Tiukanne mittatikkukorkki kunnolla, jotta saat tarkan lukeman. Täytä öljyä mittatikun "FULL"-viivaan saakka.
10. Pyyhi pois kaikki roiskunut öljy.

### Äänenvaimennin

Tarkista äänenvaimennimestä syöpymät, koska ne voivat aiheuttaa palovaaran ja/tai vaurioita.


### Sytytystulppa

Vaihda sytytystulppa uuteen jokaisen työkauden alussa tai aina 100 käyttötunnin jälkeen, kumpi ensin tulee. Sytytystulpan tyyppi ja kärkiväli ilmoitetaan moottorin ohjekirjassa.

Ver o manual do motor.

### Lubrificação

Controlar o nível de óleo da caixa do motor antes de dar a partida e depois de cada (5) cinco horas de uso contínuo. Apertar a tampa de enchimento do óleo / vareta de nível firmemente todas as vezes que controlar o nível do óleo.

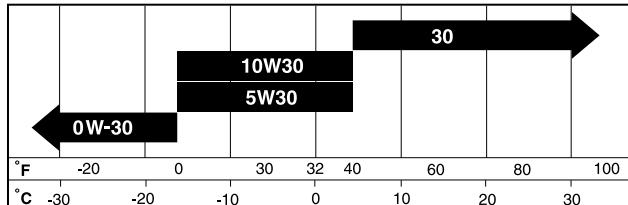

Trocar o óleo depois de 25 horas de funcionamento ou no mínimo uma vez por ano se o canhão de neve não for usado durante 25 horas num ano.

### TROCA DO ÓLEO DO MOTOR

Verificar o nível de temperatura antes da próxima troca de óleo.

- Verificar que o canhão de neve esteja sobre uma superfície nivelada.
- O óleo se descarrega mais facilmente quando quente.
- Recolher o óleo num recipiente apropriado.

**NOTA:** A roda lateral esquerda pode ser removida do canhão de neve para ter acesso mais fácil ao pino de descarga do óleo e a recolha num recipiente adequado. (Ver "COMO REMOVER AS RODAS", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).

1. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
2. Limpar a área ao redor do pino de descarga.
3. Remover o pino de descarga e descarregar o óleo num recipiente apropriado.
4. Instalar o pino de descarga e apertar firmemente.
5. Secar todos os vestígios de óleo do canhão de neve e no motor.
6. Colocar a roda esquerda (se tiver sido removida para descarregar o óleo). Verificar de instalar o pino com tranqueta na fenda apropriada no eixo da roda (Ver "COMO REMOVER AS RODAS", no capítulo de Serviços e Regulagens deste manual).
7. Remover a tampa de enchimento / vareta de nível do óleo. Tomar cuidado para não deixar entrar sujeira no motor.
8. Reabastecer o motor com óleo através do tubo da vareta de nível do óleo. Deitar lentamente. Não encher demais.
9. Usar um calibrador na tampa de enchimento do óleo / vareta de nível para controlar o nível. Verificar que a tampa da vareta de nível esteja apertada firmemente para uma leitura exata. Manter o óleo na linha "CHEIA" na vareta de nível.
10. Secar todos os vestígios de óleo.

### Silencioso

Controlar e substituir o silencioso corroído porque pode causar risco de incêndio e/ou dano.


### Vela de ignição

Substituir a vela de ignição no início de cada estação ou depois de 100 horas de funcionamento, se necessário pode ser antes. O tipo de vela de ignição e a distância estão ilustrados no manual do motor.

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

### Λίπανση

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα και μετά από κάθε πέντε (5) ώρες συνεχόμενης χρήσης. Σφίξτε την τάπα πλήρωσης / ράβδο μέτρησης λαδιού κάθε φορά που ελέγχετε τη στάθμη λαδιού.

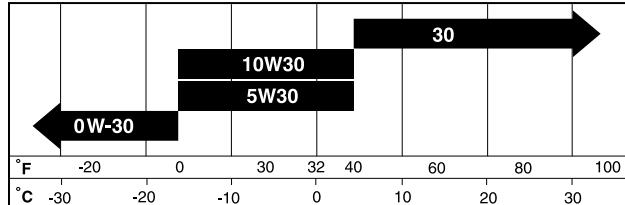

Αλλάξτε το λάδι μετά από κάθε 25 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν δεν χρησιμοποιείται το εκχιονιστικό για τουλάχιστον 25 ώρες το χρόνο.

### ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Καθορίστε τη θερμοκρασιακή περιοχή που αναμένεται πριν από την επόμενη αλλαγή λαδιού.

- Βεβαιωθείτε ότι το εκχιονιστικό βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.
- Το λάδι αποστραγγίζεται πιο ελεύθερα όταν είναι θερμό.
- Συλλέξτε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να βγάλετε τον αριστερό τροχό από το εκχιονιστικό για την ευκολότερη πρόσβαση στην τάπα αποστραγγιστής λαδιού και την τοποθέτηση κατάλληλου διάρκειου. (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).

1. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα αποστράγγισης.
3. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης και αποστραγγίστε το λάδι σε κατάλληλο δοχείο.
4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε καλά.
5. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι από το εκχιονιστικό και τον κινητήρα.
6. Τοποθετήστε ξανά τον αριστερό τροχό (αν τον βγάλατε για την αποστράγγιση λαδιού). Βεβαιωθείτε να τοποθετήσετε την περόνη στην κατάλληλη οπή στον άξονα τροχού (Βλ. "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).
7. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Προσέρχετε για να μην εισέλθουν ακαθαρσίες στον κινητήρα.
8. Γεμίστε ξανά τον κινητήρα με λάδι μέσω του σωλήνα της ράβδου μέτρησης λαδιού. Να ρίχνετε το λάδι αργά. Μη γεμίζετε υπερβολικά.
9. Για να ελέγχετε τη στάθμη, χρησιμοποιήστε το μετρητή στην τάπα πλήρωσης/ράβδο μέτρησης λαδιού. Για ακριβή μέτρηση, βεβαιωθείτε να σφίξετε καλά την τάπα ράβδου μέτρησης. Να διατηρείτε το λάδι στην ένδειξη FULL στη ράβδο μέτρησης.
10. Σκουπίστε τυχόν χυμένο λάδι.

### Σιλανσιέ

Ελέγχετε και αντικαταστήστε το σιλανσιέ αν αυτό είναι διαβρωμένο επειδή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και βλάβη.

### Μπουζί

Αλλάξτε το μπουζί στην αρχή κάθε εποχής ή μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο προηγηθεί. Ο τύπος μπουζί και η ρύθμιση διάκενου απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κινητήρα.



## RENGÖRING

**VIKTIGT:** För bästa resultat, skall snöslungans hus hållas fritt från all smuts och skräp. Rengör utsidan av snöslungan varje gång ni har använt den.

**VARNING:** Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln så att den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.

- Håll behandlade ytor/hjul fri från bensin, olja, etc.
- Vi rekommenderar inte användning av trädgårdsslang för rengöring av snöslungan. Det elektriska systemet, lyddämparen och andra delar är känsliga för direkt vattensprut. Vatten i motorn kan resultera i förkortad levnadstid.



## RENGØRING

**VIKTIG:** For beste ytelse, hold snøfresherhuset fritt for skitt og søppel. Rengør utsiden av snøfreseren etter hver bruk.

**ADVARSEL:** Kople fra tennpluggledningen fra tenn-pluggen, og plasser ledningen slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen.

- Hold ferdige overflater/hjul fri for bensin, olje osv.
- Vi anbefaler ikke å bruke hageslange til å rengjøre snøfreseren med mindre det elektriske systemet, lyddemperen og forgasseren er dekket til for å holde vannet borte. Vand i motoren kan føre til forkortet levetid på motoren.



## RENGØRING

**VIKTIGT:** For den bedste ydelse, skal sneslyngens hus holdes fri for alt snavs og skidt. Rengør ydersiden af sneslyngen hver gang den er brugt.

**ADVARSEL:** Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

- Holdbehandledeoverflader/hjulfriforbenzin,olie,osv.
- Vi anbefaler ikke at anvende en haveslange til rengøring af sneslyngen medmindre det elektriske system, lyddæmperen og karburatoren er afdækkede til at holde vand ude. Vand i motoren kan resultere i forkortet levetid af motoren.



**WARNING:** Uppmärksamma följande för att undvika allvarliga skador före utförandet av vilken service eller justering som helst:

1. Var säker på att gaskontrollen är i STOP position.
2. Tag bort säkerhetständningsnyckeln.
3. Kontrollera att nav och alla andra delar som är i rörelse har avstannat helt och hållit.
4. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln där den inte kan komma i kontakt med någon del av tändstiftet.

## SNÖSLUNGA

### Justering av snöslungans höjd

Se "JUSTERING AV GLIDPLATTOR" och "SKRAPSTÅNG" i kapitlet om Betjäning i denna handbok.

### Avböjare

Avböjaren, som är fastgjord ovanpå snöutkastet, ser till att röja snö bort från operatören. Om avböjaren skadas skall den bytas ut.

**VARNING:** För att undvika allvarliga skador, får snöslungan aldrig användas med avtagen eller skadad avböjare

- För att ändra riktning och/eller avstånd av snöavkast, se "KONTROLL AV SNÖAVKASTNING" i kapitlet om Betjäning i denna handbok.



## PUHDISTUS

**TÄRKEÄÄ:** Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi pidä lumilinjan koteloointi puhtaana liasta tai roskista. Puhdista lumilinko ulkopuolelta jokaisen käytön jälkeen.

**VAROITUS:** Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käännä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.

- Pidä maalatut pinnat/pyörät puhtaina bensiinistä, öljystä jne.
- Emme suosittele puutarhan vesiletkun käyttöä lumilinjan puhdistukseen, ellei sähköjärjestelmää, äänenvaimenninta ja kaasutinta suojaata vedeltä. Moottoriin päässyt vesi voi lyhentää moottorin käyttöikää.



## LIMPEZA

**IMPORTANTE:** Para um rendimento melhor, manter a caixa o canhão de neve livre de sujeiras ou detritos. Limpar a parte de fora do canhão de neve depois de cada uso.

**AVISO:** Desprender o fio da vela de ignição, e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

- Manter as superfícies polidas/rodas livres de gasolina, óleo, etc.
- Não recomendamos o uso da mangueira de jardim para limpar o canhão de neve a não ser que o sistema elétrico, silencioso e o carburador estejam cobertos para não deixar entrar água. A água no motor pode causar uma redução da durabilidade do motor.



## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για τη βέλτιστη απόδοση, να διατηρείτε το περιβλήμα του εκχιονιστικού καθαρό από ακαθαρσίες και σκουπίδια. Μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε το εξωτερικό του εκχιονιστικού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

- Διατηρείτε το τελείωμα των επιφανειών και των τροχών καθαρά από βενζίνη, λάδι, κ.λπ.
- Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε μάνικα για να καθαρίζετε το εκχιονιστικό σας εκτός αν καλύπτεται το ηλεκτρικό σύστημα, το σιλαντιέ και το καρμπιπρατέρ για να μην έρχονται σε επαφή με το νερό. Αν μπει νερό στον κινητήρα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συντόμευση της ζωής του κινητήρα.



**ADVARSEL:** For å unngå alvorlig skade, gjør følgende før utføring av vedlikehold eller justeringer:

1. Se til at gassen står i stillingen STOP.
2. Fjern sikkerhetsnøkkelen.
3. Se til at boreinnretningene og alle deler som beveger seg har stoppet helt.
4. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser den slik at den ikke kan komme i kontakt med pluggen.

## SNØFRESER

### Justering av snøfresherhøyden

Se "JUSTERING AV GLIDEPLATENE" og "SKRAPSTÅNG" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.

### Rennedeflektor

Rennedeflektoren som er festet øverst på tømmerrennen, skal rette snøen bort fra brukeren. Hvis deflektoren blir skadet, skal den skiftes ut.

**ADVARSEL:** For å unngå alvorlig skade skal snøfreseren aldri brukes dersom deflektoren er fjernet eller skadet.

- For å endre retning og/eller avstand på snøtømmingen, se "STYRING AV SNØTØMMING" i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.



**ADVARSEL:** For at undgå alvorlige kvæstelser, før udførelse af hvilken som helst service eller justering:

1. Vær sikker på at gaskontrollen er i STOP position.
2. Fjern sikkerhedstændingsnøglen.
3. Kontroller at sneglene og alle bevægende dele er stoppet fuldstændigt.
4. Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.



**AVISO:** Para evitar graves acidentes, antes efetuar todas as manutenções ou regulagens:

1. Verificar que a válvula borboleta esteja na posição STOP.
2. Remover a chave de ignição de segurança.
3. Certificar-se que o trado e todas as partes de movimento estejam paradas totalmente.
4. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.

## SNESLYNGE

### Justering af sneslyngens højde

Se "JUSTERING AF GLIDEPLADER" og "SKRABESTANG" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.

### Sliskeafbøjning

Sliskeafbøjningen, fastgjort ovenpå afkastningsslisen, sørger for at rette sneafkast væk fra operatøren. Hvis afbøjningen beskadiges, skal den udskiftes.



**ADVARSEL:** For at undgå alvorlige kvæstelser, må sneslyngen aldrig anvendes med aftaget eller beskadiget afbøjning.

- Til at ændre retning og/eller afstanden af sneafkast, se "KONTROL AF SNEAFKASTNING" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.



**VAROITUS:** Vakavien vammojen välttämiseksi ennen mitään huoltoja tai säätöjä:

1. Varmista, että kaasuvipu on asennossa STOP.
2. Irrota sytytysvirta-avain.
3. Varmista, että syöttökierukat ja kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet.
4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε το σοβαρό τραυματισμό, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επισκευής ή ρύθμισης:

1. Να βεβαιώνεστε ότι ο μοχλός πεταλούδας βρίσκεται στη θέση STOP.
2. Να βγάζετε το κλειδί της μίζας.
3. Να βεβαιώνεστε ότι είναι εντελώς ακινητοποιημένα τα τρυπάνια και όλα τα κινούμενα μέρη.
4. Να αποσυνδέετε την ντίζα από το μπουζί και να τοποθετείτε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.

## LUMILINKO

### Lumilingon korkeussääto

Katso kodat "SUKSIEN SÄÄTÖ" ja "KAAVINTERÄ" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.

### Lumenohjauslevy

Heittokourun yläosaan kiinnitetyt lumenohjauslevyn tarkoitus on suunnata lingottu lumi poispäin käyttäjästä. Jos lumenohjauslevy vaarioituu, se tulee vaihtaa uuteen.



**VAROITUS:** Vakavien vammojen välttämiseksi älä koskaan käytä lumilinkoa lumenohjauslevy poistetuna tai vaarioituneena.

- Kun lumen heittosuuntaa ja/tai etäisyyttä on muutettava, lue ohjeet tämän käyttöoppaan kohdasta "LUMENHEITON SÄÄTO" luvusta Käyttö.

## EKXIONISTIKO

### Ρύθμιση ύψους εκχιονιστικού


Βλ. "ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ" και "ΡΑΒΔΟΣ ΞΥΣΤΗ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου.

### Ανακλαστήρας χοάνης

Ο ανακλαστήρας χοάνης, ο οποίος είναι προσδεμένος στο πάνω μέρος της χοάνης εκβολής, παρέχεται με σκοπό να κατευθύνεται η εκβολή χιονιού μακριά από το χειριστή. Αν προκληθεί βλάβη στον ανακλαστήρα, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφεύγετε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, να μη θέτετε ποτέ το εκχιονιστικό σε λειτουργία όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι κατεστραμμένος ο ανακλαστήρας.

- Για να αλλάξετε την κατεύθυνση ή/και την απόσταση εκβολής του χιονιού, βλ. "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειρίδιου.

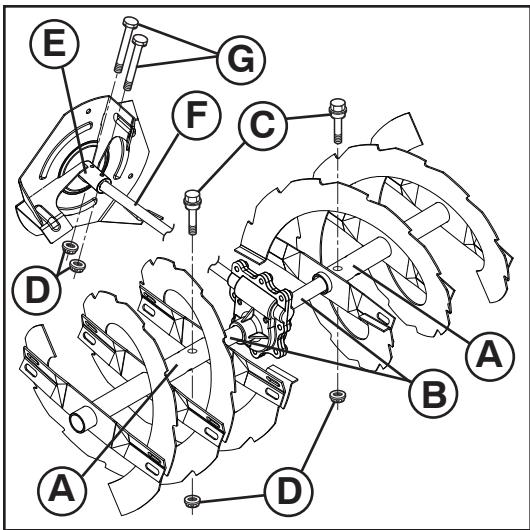

SE

## Brytpinne Navbrytpinne

Både höger och vänster nav är fastgjorda vid navskafet med en axel/brytpinne och en sexkantmutter. Om ett främmande föremål eller is kommer i kläm i naven, är brytpinnarna konstruerade så att de knäcks, detta för att undga skada på andra komponenter. Om en eller båda nav(en) inte vrider när navkontrollhandtaget är aktiverat, kontrollera om en eller båda pinnar har brutits av. För att byta ut brytpinnar:

1. Koppla från alla manöver enheter och flytta gaskontrollen till STOP position. Vänta till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln där den inte kan komma i kontakt med tändstiftet.
3. För hålet i nav (A) på rät linje med hålet i navaxeln (B) och sätt i en ny 1/4-20 x 2" axel/brytpinne (C). Sätt i 1/4-20 låsmutter (D) och fastgör den säkert.

**VIKTIGT:** Använd inte ersättningsprodukter. Använd endast original brytpinne som levereras med snöslungan.

4. Sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.

## Rotorbrytpinne

Rotorn är fastgjord till rotoraxeln med två (2) cylinderskruvar/brytpinnar och sexkantmuttrar. Om ett främmande föremål eller is kommer i kläm i rotorn, är cylinderskruvarna konstruerade så att de knäcks, för att undga skada på andra komponenter. Om rotorn inte vrider när navkontrollhandtaget är aktiverat, kontrolleras om cylinderbultarna har knäckts av. För att byta ut cylinderskruvar/brytpinnar:

1. Koppla från alla manöverenheter och flytta gaskontrollen till STOP position. Vänta till dess att alla delar som är i rörelse har avstannat.
2. Frigör tändstiftskabeln från tändstiftet och lägg kabeln där den inte kan komma i kontakt med tändstiftet
3. Gruppera hålen i rotornav (E) på rät linje med hålen i rotoraxeln (F) och sätt i två (2) nya 1/4-20 x 1-5/8" cylinderskruvar/brytpinnar (G). Sätt i 1/4-20 låsmutter (D) och fastgör dem säkert.

**VIKTIGT:** Använd inte ersättningsprodukter. Använd endast original cylinderskruv/brytpinne som levereras med snöslungan.

4. Sätt på tändstiftskabeln på tändstiftet.



## Skjærebolter Boreskjærebolter

Både høyre og venstre boreinnretninger er festet til boreskaftet med låse/skjærebolt og sekskantmutter. Dersom et fremmedlegeme eller is sette seg fast i boreinnretningene, er skjæreboltene laget slik at de ødelegges, så ingen andre komponenter skades. Hvis en eller begge boreinnretningene ikke vrir seg når borebetjeningspaken aktiveres, må det undersøkes om en eller begge boltene er ødelagte. For å skifte ut skjærebolter:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg har stoppet.
2. Kople tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser den slik at den ikke kommer i kontakt med tennpluggen.
3. Tilpass hullet i borehylsen (A) med hullet i borestangen (B) og monter en ny 1/4-20 x 2" låse-/skjærebolt (C). Monter 1/4-20 låsemutter (D), og skru godt til.

**FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.**

4. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.


## Oppsamlerskjærebolter

Oppsamleren er festet til oppsamlingsskafet med to (2) hodeskruer/skjærebolter og sekskantmutre. Hvis et fremmedlegeme eller is skulle sette seg fast i oppsamleren, er hodeskruene konstruert til å ødelegges for å forhindre skade på andre komponenter. Hvis oppsamleren ikke går når borebetjeningspaken aktiveres, undersøk om hodeskruene er ødelagte. For å skifte ut hodeskruene/skjæreboltene:

1. Kople ut alle betjeninger, og beveg gassbetjeningen til stillingen STOP. Vent til alle deler som beveger seg stopper.
2. Kople fra tennpluggledningen fra tennpluggen, og plasser den slik at den ikke kommer i kontakt med tennpluggen.
3. Tilpass hullene i oppsamlerhylsen (E) med hullene i oppsamlerskafet (F), og monter to (2) nye 1/4-20 x 1-5/8" hodeskruer/skjærebolter (G). Monter 1/4-20 låsemutter (D), og skru godt til.

**FORSIGTIG: Ikke bruk andre merker. Bruk kun originalutstyrets hodeskruer/skjærebolter som ble levert sammen med snøfreseren.**

4. Kople tennpluggsledningen til tennpluggen.

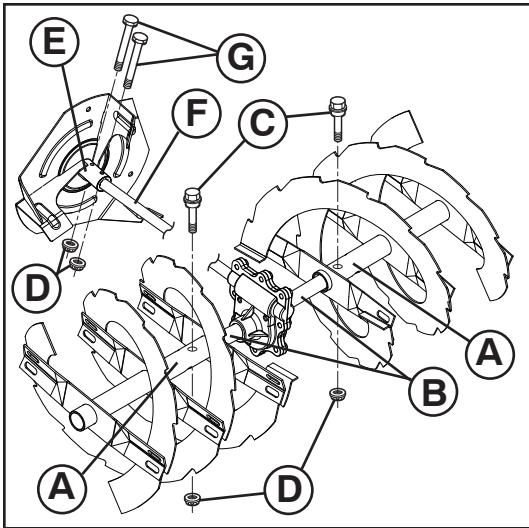

## Knækbolte Snegl knækbolte

Både højre- og venstre hånd snegle er fastgjort til sneglakslen med en skulder/knækbolt og sekskantmøtrik. Hvis en fremmed genstand eller is kommer i klemme i sneglene, er knækboltene konstrueret til at knække, for at undgå skade på andre komponenter. Hvis en eller begge snegl(e) ikke drejer når sneglkontrolgrebet er aktiveret, kontrolleres hvis en eller begge bolte er knækket af. For at udskifte knækboltene:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Bring hullet i sneglnav (A) på linie med hullet i sneglaksel (B) og isæt en ny 1/4-20 x 2" skulder/knækbolt (C). Isæt 1/4-20 låsemøtrik (D) og fastgør sikkert.

**FORSIKTIG: Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale knækbolte som leveret med sneslyngen.**

- Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.

## Rotorknækbolte

Rotoren er fastgjort til rotorakslen med to (2) cylinderskruer/knækbolte og sekskantmøtrikker. Hvis en fremmed genstand eller is kommer i klemme i rotoren, er cylinderskruerne konstrueret til at knække, for at undgå skade på andre komponenter. Hvis rotoren ikke drejer når sneglkontrolgrebet er aktiveret, kontrolleres hvis cylinderboltene er knækket af. For at udskifte cylinderbolte/knækbolte:

- Frakobl alle styregrejer og flyt gaskontrollen til STOP positionen. Vent til alle bevægende dele er standset.
- Frigør tændrørsledningen fra tændrøret og læg ledningen hvor den ikke kan komme i kontakt med tændrøret.
- Bring hullerne i rotornav (E) på linie med hullerne i rotorakslen (F) og isæt to (2) nye 1/4-20 x 1-5/8" cylinderskruer/knækbolte (G). Isæt 1/4-20 låsemøtrik (D) og fastgør sikkert.

**FORSIKTIG: Anvend ikke erstatningsprodukter. Anvend kun originale cylinderskruer/knækbolte som leveret med sneslyngen.**

- Tilslut tændrørsledningen til tændrøret.



## Murtopultit

### Syöttökierukan murtopultit

Oikea ja vasen syöttökierukka on kiinnitetty syöttökierukan akseliin olka/murtopultilla ja kuusiomutterilla. Jos vierasesine tai jääkokkare juuttuu syöttökierukoihin, murtopultit on suunniteltu katkeavaksi, jotta muut osat eivät vaurioituisi. Jos toinen tai molemmat syöttökierukka ei(-vä) pyöri, kun syöttökierukan hallintakahva kytketään, tarkista, onko toinen tai molemmat pulteista murtunut(-neet). Murtopultien vaihto:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Kohdista syöttökierukan napaputken (A) reikä syöttöputken akselin (B) reikään, ja asenna uusi 1/4-20 x 2" olka/murtopulti (C). Asenna 1/4-20 lukkomutteri (D) ja tiukenna se kunnolla.

**VARO: Älä käytä korvikeosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä murtopultteja.**

- Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.


### Siivikon murtopultit

Siivikko on kiinnitetty siivikon akseliin kahdella (2) kantaruuvilla/murtopultilla ja kuusiomuttereilla. Jos vierasesine tai jääkokkare juuttuu siivikkoon, kantaruuvit on suunniteltu katkeavaksi, jotta muut osat eivät vaurioituisi. Jos siivikko ei pyöri, kun syöttökierukan hallintakahva kytketään, tarkista, ovatko kantaruuvit murtuneet. Kantaruuvien/murtopultien vaihto:

- Vapauta kaikki ohjaimet ja siirrä kaasuvipu asentoon STOP. Odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä.
- Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja käänä johto niin, ettei se voi koskettaa sytytystulppaa.
- Kohdista siivikon napaputken (E) reiät siivikon akselin (F) reikiin, ja asenna kaksi (2) uutta 1/4-20 x 1-5/8" kantaruuvia/murtopultia (G). Asenna 1/4-20 lukkomutterit (D), ja tiukenna ne kunnolla.

**VARO: Älä käytä korvikeosia. Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettuja alkuperäisiä kantaruuveja/murtopultteja.**

- Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.

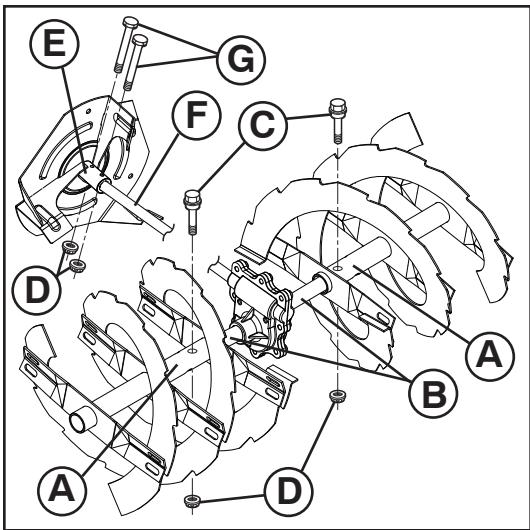

## Parafusos de lâmina

### Parafusos de lâmina do trado

Ambos os trados esquerdo e direito são presos ao eixo do trado com um parafuso com rebaixo/lâmina e porca sextavada. Se um objeto estranho ou gelo ficar preso no trado, o parafuso de lâmina pode quebrar, prevenindo o dano a qualquer outro componente. Se um ou ambos os trados não viram quando a alavanca de controle do trado estiver engatada, controlar se um ou ambos os parafusos estão sem corte. Como trocar os parafusos de lâmina:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhar a fenda no cubo do trado (A) com a fenda no eixo do trado (B) e instalar um parafuso de respaldo/lâmina 1/4-20 x 2" (C). Instalar a porca de trava 1/4-20 (D) e apertar firmemente.
- CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.**
4. Ligar o fio da vela de ignição à vela de ignição.

### Impulsor dos parafusos de lâminas

O impulsor é fixado ao eixo com dois (2) parafusos de cabeça sextavada/lâmina e porcas sextavadas. Se um objeto estranho ou gelo ficar preso no impulsor, o parafuso de cabeça sextavada pode quebrar, prevenindo o dano a qualquer outro componente. Se o impulsor não vira quando a alavanca de controle do trado estiver engatada, controlar se os parafusos de cabeça sextavada estão gastos. Como trocar os parafusos de cabeça sextavada:

1. Desengatar todos os controles e movimentar o controle da válvula borboleta na posição STOP. Esperar que todas as partes em movimento fiquem paradas.
2. Desprender o fio da vela de ignição , e deixar o fio num lugar onde não pode entrar em contato com a vela.
3. Alinhar as fendas no furo do impulsor (E) com os furos no eixo do impulsor (F) e instalar dois (2) novos parafusos de cabeça sextavada/lâmina de 1/4-20 x 1-5/8" (G). Instalar as porcas de trava 1/4-20 (D) e apertar firmemente.

**CUIDADO: Não substituir. Usar somente parafusos de cabeça sextavada/lâminas originais como fornecido com a canhão de neve.**

4. Ligar o fio da vela de ignição à vela de ignição.



## Προστατευτικά μπουλόνια θραυσησ

### Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης τρυπανιού

Το δεξιό και το αριστερό τρυπάνι είναι ασφαλισμένα στον άξονα τρυπανιού με μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης και εξαγωνικό παξιμάδι. Τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης είναι σχεδιασμένα να σπάνε σε περίπτωση που εμπλακεί ξένο αντικείμενο ή πάγος στα τρυπάνια, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε τυχόν άλλα εξαρτήματα. Αν δεν περιστραφούν το ένα ή/και τα δύο τρυπάνια όταν δεσμευτεί ο μοχλός ελέγχου τρυπανιού, ελέγχτε αν έχουν σπάσει το ένα ή/και τα δύο μπουλόνια. Για να αντικαταστήσετε τα προστατευτικά μπουλόνια θραύσης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε την οπή στην πλήμνη τρυπανιού (A) με την οπή στον άξονα τρυπανιού (B) και τοποθετήστε ένα καινούργιο μπουλόνι με χιτώνιο/προστατευτικό μπουλόνι θραύσης 1/4-20 x 2" (C). Τοποθετήστε παξιμάδι κλειδώματος 1/4-20 (D) και σφίξτε καλά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.**

4. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.


### Προστατευτικά μπουλόνια θραύσης πτερυγίου

Το πτερύγιο είναι ασφαλισμένο στον άξονα πτερυγίου με τη βιόθεια δύο (2) βιδών/προστατευτικών μπουλονιών θραύσης και εξαγωνικών παξιμαδιών. Οι βίδες είναι σχεδιασμένες να σπάσουν σε περίπτωση που εμπλακεί ξένο αντικείμενο ή πάγος στο πτερύγιο, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης σε τυχόν άλλα εξαρτήματα. Αν δεν περιστρέφεται το πτερύγιο όταν δεσμευτεί ο μοχλός ελέγχου τρυπανιού, ελέγχτε αν έχουν σπάσει οι βίδες. Για να αντικαταστήσετε τις βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης:

1. Αποδεσμεύστε όλα τα χειριστήρια και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στη θέση STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Αποσυνδέστε την ντίζα του μπουζί από το μπουζί και τοποθετήστε την ντίζα σε μέρος όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί.
3. Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πλήμνη πτερυγίου (E) με τις οπές στον άξονα πτερυγίου (F) και τοποθετήστε δύο (2) καινούργιες βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης 1/4-20 x 1-5/8" (G). Τοποθετήστε παξιμάδια κλειδώματος 1/4-20 (D) και σφίξτε καλά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντικαθιστάτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες βίδες/προστατευτικά μπουλόνια θραύσης όπως αυτά που συνοδεύουν το εκχιονιστικό.**

4. Συνδέστε την ντίζα του μπουζί στο μπουζί.

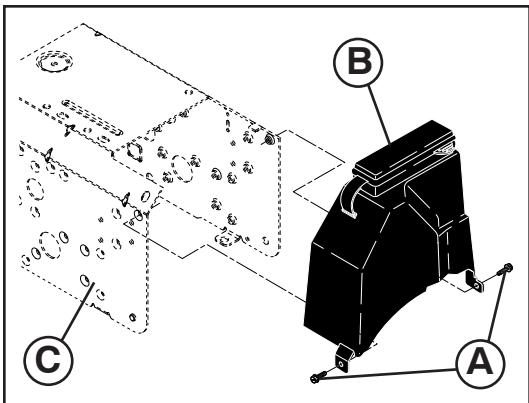

## Att ta bort remfodral

- SE**
1. Tag bort de två (2) skruvar (A) som håller fast remfodralet (B) till underredet (C).
  2. Tag bort remfodralet.
  - Byt ut remfodralet genom att sätta i fodral och skruvar och fastgör dem säkert.



## Fjerning av reimdeksel

- NO**
1. Fjern de to (2) skruene (A) som fester reimdekslet (B) til rammen (C).
  2. Fjern reimdeksel.
  - Sett på plass reimdekslet ved å montere dekslet og skruer og skru godt til.

## At fjerne remskjold

- DK**
1. Fjern de to (2) skruer (A) som fastholder remskjold (B) til rammen (C).
  2. Fjern remskjoldet.
  - Udsift remskjoldet ved at sætte skjold og skruer og fastgør sikkert.

## Hihnakotelon irrotus


- FI**
1. Irrota hihnakotelon (B) kehykseen (C) kiinnittävät kaksi (2) ruuvia.
  2. Irrota hihnakotelo.
  - Hihnakotelo asennetaan takaisin laittamalla se ja ruuvit paikalleen ja tiukentamalla ruuvit kunnolla.

## Como remover a cobertura da correia

- PT**
1. Remover os dois (2) parafusos (A) que fixam a cobertura da correia (B) ao quadro (C).
  2. Remover a cobertura da correia
  - Substituir a cobertura da correia instalando cobertura e parafusos e apertar firmemente.

## Αφαίρεση καλύμματος ιμάντα

- GR**
1. Βγάλτε τις δύο (2) βίδες (A) που ασφαλίζουν το κάλυμμα ιμάντα (B) στο πλαίσιο (C).
  2. Βγάλτε το κάλυμμα ιμάντων.
  - Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα ιμάντα, βάζοντας το κάλυμμα και τις βίδες και σφίγγοντας καλά.

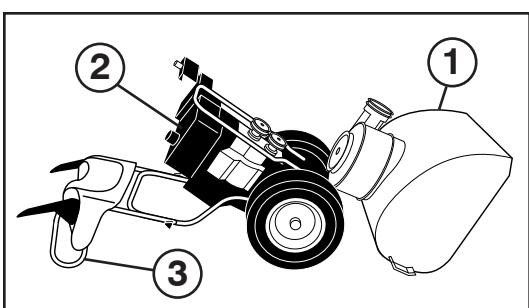

## Att byta ut rem

**SE**

Nav och dragkraftrem är inte justerbara. Om remmarna är skadade eller börjar att glida på grund av att de är slitna, skall de bytas ut. Det rekommenderas att remmen/remmarna byts ut hos ett kvalificerat service center.

**NOTERA:** Det rekommenderas att byta ut både nav och dragkraftrem samtidigt.

Kilremmarna på snöslungan är speciellt konstruerade och skall bytas ut med fabrikens original utrustning (OEM) som finns tillhandha hos närmaste förhandlare. Användning av andra remmar än (OEM) kan orsaka skador och/eller förstörelse på snöslungan.


**A** **VARNING:** Utbyte av remmar kräver att snöslungan tages isär. När navhuset (1) skiljs åt från underredet (2), är det viktigt att en medhjälpare står i betjäningsposition och håller snöslungehandtagen (3). Det kan uppkomma allvarliga skador och/eller förstörelse på utrustningen om snöslungan vänter vid byta av remmar.



1. TAG BORT BENzin FRÅN BRÄNSLETANKEN – Tappa över bensinen från bränsletanken i en passande behållare, utomhus, långt borta från eld eller lågor. Torka upp all utspillt bensin.
2. TAG AV AVKASTNINGSUTKAST – lösgör låsmuttern som fastgör utkastotorhuvudet till monteringsbeslaget en smula, endast så pass att ni ska kunna höja utkastotorhuvudet och så att avkastningsutkastet kan borttages från snöslungan.
3. TAG BORT REMFODRAL – Se ”ATT DEMONTERA REMFODRAL” i detta kapitel i denna handbok.
4. TAG BORT MOTORREMSKIVA (A) – tag bort bult (B), planskiva (D) som fastgör remskivan till vevaxeln. Tag endast bort den (nav) remskiva (A) som sitter utväntigt på vevaxeln.
5. SKILJ ISÄR SNÖSLUNGA – När er medhjälpare står i betjäningsposition och håller snöslungehandtagen, borttages de två bultarna (F) och låsskivor (G) som håller navhuset (1) och underredet (2) samman.

**A** **VARNING:** I och med att den sista bulten borttages, bör er medhjälpare försiktigt sänka handtagen ned mot jorden.

6. TAG BORT NAVREM (H) från remskiva (E).
7. LÄTTA SPÄNNING PÅ DRAGKRAFTREMSKIVA (J) och tag bort dragkraftremmen (K) från remskivorna.

**TIPS:** Sätt en 3/8" skravmejsel med hylsa (i ”ON” positionen) in i det fyrkantiga hålet i remskivearmen (J) och vrid hylsan medurs för att lätta spänningen.

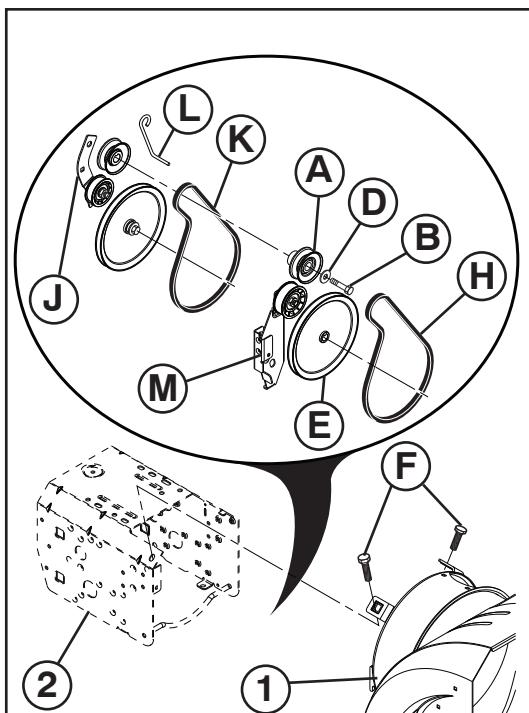

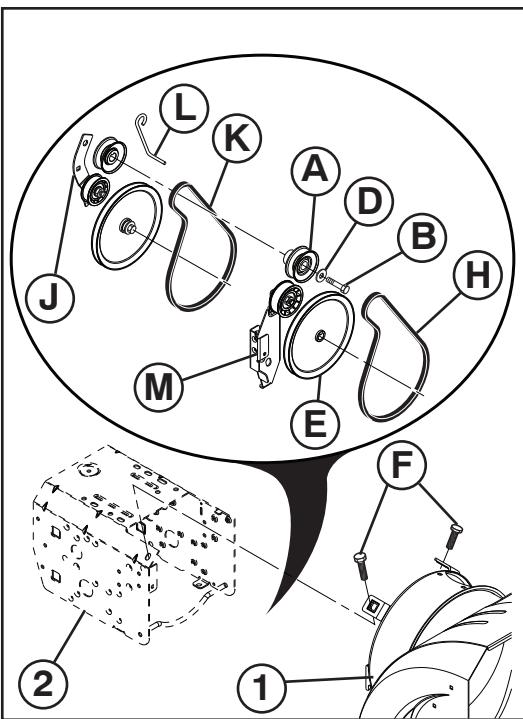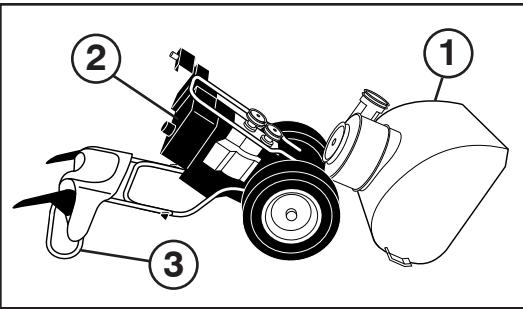

8. När spänningen har lättat på remskivan, isättes en ny dragkraftsrem omkring remskivorna och inuti remhållaren (L).
9. Sätt endast navremmen omkring (H) och inuti rännan på navremeskivan (E).
10. Medan er medhjälpare långsamt häver handtagen för att sammanföra navhuset och underredet, drag upp navremmen och tryck samman sidorna över remskivan så att remmen sitter korrekt i remskivans räanna (E).
11. Montera samman snöslungan fullständigt och kontrollera uppmärksamt att remmarna löper korrekt. Om navremmen är flyttad från remskivan (om man griper tag i remskivearmbeslaget (M) då snöslungan monteras), tag isär snöslungan och upprepa steg 10. Remmen skall sitta korrekt i remskivans räanna när snöslungan monteras.
12. Installera de två sexkantmuttrarna (F) och låsskivor (G) och fastgör dem säkert.
13. INSTALLERA MOTORREMSKIVA (A) – Placer remmen i remskivans räanna och skjut remskivan på vevaxeln. Installera planskiva, bult och fastgör dem säkert (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m vridmoment). Var säker på att remmen är inne i remhållaren (L).
14. INSTALLERA REMFODRAL och två (2) skruvar. Fastgör dem säkert.
15. INSTALLERA AVKASTNINGSUTKAST – Se ”INSTALLERA AVKASTNINGSUTKAST/ UTKASTROTORHUVUD” i kapitlet om Montering i denna handbok.

## Skifting av reimer

Bore- og kjøredrevreimene kan ikke justeres. Hvis reimene er skadet eller begynner å glippe fordi de er utslitte, skal disse skiftes. Det anbefales at reim(e) skiftes ved et autorisert servicesenter.

**MERK:** Det anbefales at både bore- og kjøredrevreimene skiftes samtidig.

V-reimene på snøfreseren er spesialkonstruert og skal erstattes av original-utstyrsprodusentens (OEM) reimere som finnes hos din nærmeste forhandler. Bruk av reimere med andre merker enn OEM kan føre til personskader eller skader på snøfreseren.

**ADVARSEL:** Reimutskifting krever at snøfreseren separeres. Når borehuset (1) separeres fra rammemonteringen (2), er det viktig at en hjelpper står i brukerstillingen og holder snøfreseren håndtak (3). Alvorlig personskade og/eller skade på enheten kan være resultatet hvis snøfreseren faller i løpet av reimskiftingsprosessen.

1. FJERN BENSIN FRA DRIVSTOFFTANKEN – tapp bensin fra drivstofftanken ned i en egnet beholder, utendørs, på avstand fra brann eller flammer. Tørk opp alt bensinsøl.
2. FJERN TØMMERRENEN – løsne låsemutteren som fester rennerotatorhodet til monteringsfestet kun nok til å løfte rennerotatorhodet og fjerne tømmerenen fra snøfreseren.
3. FJERN REIMDEKSLET – se ”FJERNING AV REIMDEKSEL” i denne delen av bruksanvisningen.
4. FJERN MOTORREIMSKIVEN (A) – fjern bolten (B), og den flate pakningen (D) som sikrer skiven til motorveivakselen. Fjern den ytre (bore-) skiven (A) kun fra veivakselen.
5. SEPARER SNØFRESEREN – med en hjelpper som står i brukerstilling og holder håndtakene, kan du fjerne de to boltene (F) og låsepakningene (G) som holder sammen borehuset (1) og rammen (2).

**ADVARSEL:** Når den siste bolten fjernes, må hjelpperen forsiktig senke håndtakene ned på bakken.

6. FJERNE BOREREIMEN (H) fra rundt skiven (E).
7. LØS SPENNINGEN PÅ KJØREREIMLEDERULLEN (J) og fjern kjøredrevreimen (K) fra rundt skiven.
- HINT:** Monter en 3/8" drivratsj (i stillingen "ON") i firkanthullet i lederullarmen (J) og roter ratsjen i klokkeretning for å løse spenningen.
8. Med spenning på lederullen, monter ny kjøredrevreim rundt skiver og på innsiden av reimholderne (L).
9. Plasser borebeltet (H) kun rundt og på innsiden av sporet på boreskiven (E).
10. Mens hjelpperen din sakte løfter håndtakene for å sette sammen borehuset og rammen igjen, trekk opp borereimen og press sammen sidene ovenfor skiven slik at reimene plasseres helt i sporet på skiven (E).
11. Sett snøfreseren helt sammen og undersøk nøyde at reimene sitter godt. Hvis borereimen har kommet ut av stilling fra skiven (ved å ta armfestet for lederullen (M) ved sammensettingen av snøfreseren), separer snøfreseren og gjenta trinn 10. Reimen må sitte helt i skivesporet når snøfreseren settes sammen.
12. Monter de to sekskantboltene (F) og låsepakningene (G) og trekk godt til.
13. MONTER MOTORSKIVEN (A) – plasser reimen i skivesporet og trekk skiven på veivakselen. Monter flat pakning, bolt, og trekk godt til (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m tiltrekksmoment). Se til at reimen er på innsiden av reimholderen (L).
14. MONTER BELTEDEKSLET og to (2) skruer. Trekk godt til.
15. MONTER TØMMERRENEN – se ”MONTER TØM-MERENNE / RENNEROTATORHODE” i Monteringsdelen av denne bruksanvisningen.



## At udskifte remme

Sneglen og trækkrafttremmene kan ikke justeres. Hvis remmene er beskadigede eller begynder at glide på grund af forældning, skal de udskiftes. Det anbefales at lade remmen(e) udskifte på et kvalificeret service center.

**BEMÆRK:** Det anbefales at udskifte både snegl og trækkrafttremme samtidig.

Kileremmene på sneslyngen er specielt konstrueret og skal udskiftes med fabrikantens originale udstyr (OEM) som er til rådighed hos Deres nærmeste forhandler. Anvendelse af andre remme end OEM remme kan forårsage kvæstelser eller beskadigelse af sneslyngen.

**ADVARSEL:** **Udskiftning af remme kræver adskillelse af sneslyngen.** Når sneglehuset (1) adskilles fra rammen (2), er det vigtigt at en medhjælper står i betjeningspositionen og holder sneslyngrebene (3). Der kan forekomme alvorlige kvæstelser og/eller beskadigelse af udstyret hvis sneslyngen vælter når remmene skiftes.

1. FJERN BENZIN FRA BRÆNDSTOFTANK – Tap benzin fra brændstoftanken over i en passende beholder, udendørs, væk fra ild eller flammer. Aftør al spildt benzin.
2. FJERN AFKASTNINGSSLISKE – Løsn låsemøtrikken der fastgør sliskerotorhovedet til monteringsbeslaget en smule, kun nok til at kunne hæve sliskerotorhovedet og afkastningsslisen kan fjernes fra sneslyngen.
3. FJERN REMSKJOLD - Se "AT FJERNE REMSKJOLD" i dette kapitel i denne håndbog.
4. FJERN MOTORREMSKIVE (A) – Fjern bolt (B), og planskive (D) der fastgør remskiven til krumtapakslen. Fjern kun den udvendige (snegl) remskive (A) fra krumtapakslen.
5. ADSKIL SNESLYNGE – Når Deres medhjælper står i betjeningspositionen og holder sneslyngrebene, fjernes de to bolte (F) og låseskiver (G) som holder sneglehuset (1) og rammen (2) sammen.

**ADVARSEL:** **Idet den sidste bolt fjernes, bør Deres medhjælper forsigtigt sænke grebene ned mod jorden.**

6. FJERN SNEGLREM (H) fra remskive (E).
7. LET SPÆNDING PÅ TRÆKKRAFTREMSKIVE (J) og fjern trækkrafttrem (K) fra remskiverne.
- TIP:** Sæt en 3/8" skruetrækker med skralde (i "ON" positionen) ind i det firkantede hul i remskivearmen (J) og drej skralden med uret for at lette spændingen.
8. Når spændingen er lettet på remskiven, isættes en ny trækkrafttrem omkring remskiverne og indeni remholderne (L).
9. Sæt kun sneglremmen (H) omkring og indeni rillen på sneglremskiven (E).
10. Mens Deres medhjælper langsomt hæver grebene for at bringe sneglehuset og rammen sammen, træk op i sneglremmen og tryk siderne sammen over remskiven så remmen sidder korrekt i remskivens rille (E).
11. Saml sneslyngen fuldstændigt og kontroller opmærksomt at remmene løber korrekt. Hvis sneglremmen er flyttet fra remskiven (ved at gibe i remskivearmbeslaget (M) da sneslyngen blev samlet), adskil sneslyngen og gentag trin 10. Remmen skal sidde korrekt i remskivens rille når sneslyngen samles.
12. Isæt de to sekskantmøtrikker (F) og låseskiver (G) og fastgør sikkert.
13. ISÆT MOTORREMSKIVE (A) – Sæt remmen i remskivens rille og skub remskiven på krumtapakslen. Isæt planskive, bolt og fastgør sikkert (30-35 ft. lbs. / 41-47 N-m tilspændingsmoment). Vær sikker på at remmen er inde i remholderen (L).
14. ISÆT REMSKJOLD og to (2) skruer. Fastgør sikkert.
15. ISÆT AFKASTNINGSSLISKE – Se "ISÆTAFKASTNINGSSLISKE / SLISKEROTORHOVED" i kapitlet om Samling i denne håndbog.



## Hihnojen vaihto

Syöttökierukan hihnaa ja vetohihnaa ei voi säätää. Jos hihnat vaarioituvat tai alkavat kuluneina luistaa, ne tulee vaihtaa uusiin. Suositamme, että hihnan(-ojen) vaihdon suorittaa valtuutettu huoltopiste.

**HUOMAUTUS:** Suositamme sekä syöttökierukan hihnan että vetohihnan vaihtoa uusiin yhtäaikaa.

Lumilingon v-hihnat ovat erikoisrakenteisia, ja ne tulisi vaihtaa alkuperäisvalmistajan (OEM) hihnoihin, joita saa lumilingon edustajilta. Muiden kuin OEM-hihnojen käyttö voi aiheuttaa henkilövammoja tai vaarioittaa lumilinkoa.



**VAROITUS:** **Hihnan vaihtoa varten lumilinko on avattava keskeltä. Irrotettaessa linkopesää (1) rungosta (2) on tärkeää, että avustaja seisoo käyttöasennossa ja pitää kiinni lumilingon ohjausaisoista (3). Seurausena saattaa olla vakavia henkilövahinkoja ja/tai vaarioita laitteelle, jos lumilinko kaatuu hihnoja vaihdettaessa.**

1. POISTA BENSIINI POLTTOAINESÄILIÖSTÄ - Valuta bensiini polttoainesäiliöstä sopivan astiaan ulkona ja erossa avotulesta. Pyyhi pois kaikki roiskunut bensiini.
2. IROTTA HEIT TOKOURU - Löysää kourun kiertopään kiinnikkeeseen kiinnittävä lukkomutteria vain sen verran, että kourun kiertopäätä voi kohottaa ja irrota kouru siirrettäväksi erilleen lumilinkosta.
3. IROTTA HIHNAKOTELO - Katso tämän ohjekirjan kohta "HIHNAKOTELON IROTTUS".
4. IROTTA MOOTTORIN HIHNAPYÖRÄ (A) - Irrota hihnapyörän moottorin kampiakseliin kiinnittävä pultti (B), ja aluslevy (D). Irrota ulompi (syöttökierukan) hihnapyörä (A) ainoastaan kampiakselista.
5. AVAA LUMILINKO KESKELTÄ - Avustaja seisomassa käyttöasennossa pidellen ohjausaisoista irrota kaksi pulttia (F) ja lukkoaluslevyt (G), jotka kiinnittävät linkipesän (1) runkoon (2).

**VAROITUS:** **Kun viimeinen pultti on irrotettu, pyydä avustajaa laskemaan ohjausaisan varovasti maahan.**

6. IROTTA SYÖTTÖKIERUKAN HIHNA (H) hihnapyörän (E) ympäriltä.
7. VAPAUTA JÄNNITYS VETOIHHNAN KIRISTINPYÖRÄLTÄ (J), ja irrota vetohihna (K) hihnapyörjen ympäriltä.

**VIHJE:** Laita 3/8" räikkäävain ("ON" asennossa) kiristinpyörän varren (J) neliömäiseen reikään, ja vapauta jännitys kiertämällä räikkäävainta myötäpäivään.

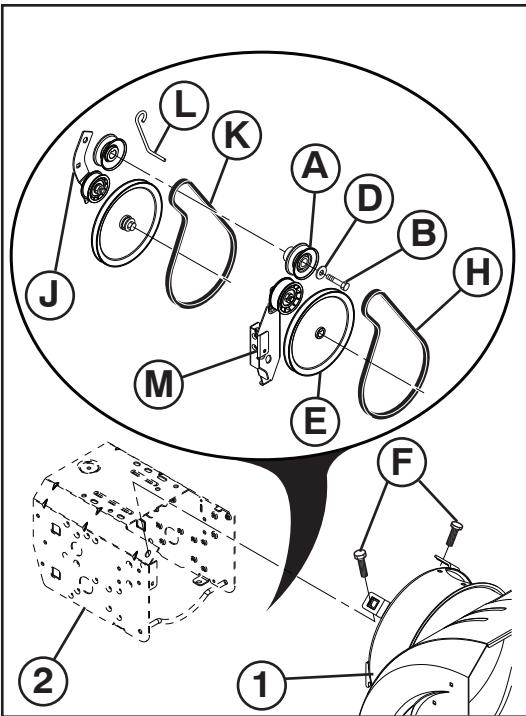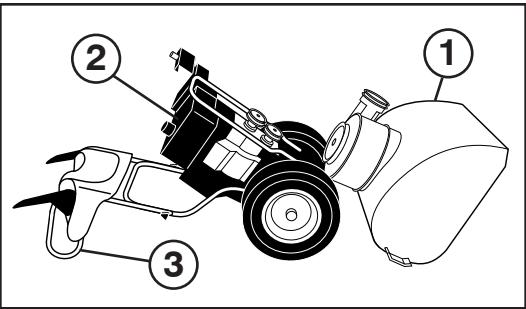

8. Kun kiristinpyörä on löystynyt, asenna uusi vetohihna hihnapyörien ympärille ja hihnanohjaimien (L) sisäpuolelle.
9. Laita syöttökierukan hihna (H) ainoastaan syöttökierukan hihnapyörän (E) ympärille ja uraan.
10. Avustajan yhdistäässä linkopesää ja runkoa kohottamalla ohjausaisoja hitaasti vedä syöttökierukan hihnaa ylöspäin ja purista reunaja yhteen hihnapyörän päällä, jotta hihna asettuu kunnolla hihnapyörän (E) uraan.
11. Yhdistää lumilinkon linkopesä ja runko sekä tarkista huolellisesti hihnojen oikea kulku. Jos lumilinkoa yhdistetään syöttöhihna on irronnut hihnapyörästä tarttumalla kiristinpyörän varren kiinnikkeeseen (M), avaa lumilinko uudelleen ja toista vaihe 10. Hihnan täytyy olla kunnolla hihnapyörän urassa yhdistetään lumilinkon kahta osaa toisiinsa.
12. Asenna kaksi kuusiopulttia (F) ja lukkoaluslevyä (G), ja tiukenna ne kunnolla.
13. ASENNAA MOOTTORIN HIHNAPYÖRÄ (A) - Aseta hihna hihnapyörän uraan ja liu'uta hihnapyörä kampiakselille. Asenna aluslevy, pultti, ja tiukenna kunnolla (kiristysmomentti 30-35 ft. lbs./41-47 N-m). Varmista, että hihna on hihnanohjaimen (L) sisäpuolella.
14. ASENNAA HIHNAKOTELO ja kaksi (2) ruuvia. Tiukenna kunnolla.
15. IRROTA HEITTOKOURU - Katso kohta "ASENNAA HEITTOKOURU / KOURUN KÄÄNTÖPÄÄ" tämän ohjekirjan luvusta Kokoaminen.

### Como substituir as correias

O trado e as correias do propulsor de tração não podem ser reguladas. Substituir as correias se estiverem danificadas ou iniciar a escorregar devido a desgaste. Recomenda-se que a correia(s) deve ser substituída junto a um posto de assistência técnica.

**NOTA:** Recomenda-se que ambos os trados e a correia do propulsor de tração sejam substituídas ao mesmo tempo.

As correias V no canhão de neve são de fabricação especial e devem ser substituídas com as correias originais do fabricante (OEM) que estão disponíveis no revendedor mais próximo. Usando outras que não seja OEM podem causar acidentes pessoais ou danos ao canhão de neve.

**AVISO:** A substituição da correia exige a separação do canhão de neve. Enquanto se separa a caixa do trado (1) do quadro de montagem (2), é importante que um auxiliar fique na posição de operação e segure os manípulos do canhão de neve (3). Pode causar graves acidentes às pessoas e/ou dano à unidade se o canhão de neve cair durante o processo de troca da correia.

1. REMOVER A GASOLINA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – Descarregar a gasolina do tanque de combustível num recipiente apropriado, ao ar livre, longe de fogo ou chamas. Secar todos os resíduos de gasolina.
2. REMOVER A TREMONHA DE DESCARGA – Afrouxar a porca de bloqueio segurando o cabeçote rotativo da tremonha para montar o suporte suficiente apenas para permitir ao cabeçote rotativo da tremonha de subir e descarregar a tremonha para ser removida do canhão de neve.
3. REMOÇÃO DA COBERTURA DA CORREIAS - Ver "COMO REMOVER A COBERTURA DA CORREIA", neste capítulo deste manual.
4. REMOVER A POLIA DO MOTOR (A) – Remover o parafuso (B), arruela de bloqueio (D) fixando a polia ao virabrequim do motor. Remover a polia (trado) (A) somente do virabrequim.
5. SEPARAÇÃO DO CANHÃO DE NEVE – Com o auxiliar parado na posição de operação e segurando os manípulos, remover os dois prisioneiros (F) e arruelas de bloqueio (G) que prendem a caixa do trado (1) e a estrutura (2) juntos.

**AVISO:** Como o último parafuso foi removido, o auxiliar deve manter abaixados com cuidado os manípulos no chão.

6. REMOÇÃO DA CORREIA DO TRADO (H) ao redor da polia (E).
7. AFROUXAR A TENSÃO NA ROLDANA DA CORREIA DO PROPULSOR DE TRAÇÃO (J) e remover a correia do propulsor de tração (K) ao redor das polias.

**CONSELHO:** Introduzir uma catraca (na posição "ON") na fenda quadrada no braço da roldana (J) e virar a catraca no sentido horário para afrouxar a tensão.

8. Com a tensão afrouxada na roldana, instalar a nova correia do propulsor de tração ao redor das polias e introduzir retentores de correia (L).
9. Colocar a correia do trado (H) ao redor e dentro da canaleta somente da polia do trado (E).
10. Enquanto o auxiliar levanta devagar os manípulos para recompor a caixa do trado e montar o quadro, parar na correia do trado e apertar juntos os lados sobre a polia, de modo que a correia fica totalmente assentada na canaleta da polia (E).
11. Pegar o canhão de neve recomposto e controlar cuidadosamente a rotatividade apropriada das correias. Se a correia do trado ficar fora da polia (prendendo o suporte do braço da roldana (M) enquanto se pega o canhão de neve) separar o canhão de neve e repetir o passo 10. A correia deve ficar totalmente alojada na fenda da polia quando pegar o canhão de neve junto.
12. Instalar os dois parafusos sextavados (F) e as arruelas de bloqueio (G) e apertar firmemente.

13. INSTALAÇÃO DA POLIA DO MOTOR (A) – Colocar a correia na fenda da polia e deslizar a polia no virabrequim. Instalar a arruela chata, a arruela de trava e parafuso e apertar firmemente (30-35 ft. lbs. / 41-47 N·m torque). Controlar que a correia esteja dentro do retentor da correia (L).
14. INSTALAÇÃO DA COBERTURA DA CORREIA e dois (2) parafusos. Apertar firmemente.
15. INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA – Ver “INSTALAÇÃO DA TREMONHA DE DESCARGA / CABEÇOTE ROTATIVO DA TREMONHA” no capítulo Montagem deste manual.



## Αντικατάσταση ιμάντων

Οι ιμάντες τρυπανιού και πρόσφυσης δεν ρυθμίζονται. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους ιμάντες, αν αυτοί είναι κατεστραμμένοι και ξεκινούν να ολισθαίνουν λόγω φθοράς. Συνιστάται η αντικατάσταση των ιμάντων να γίνεται από αρμόδιο κέντρο επισκευών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται η αντικατάσταση τόσο των ιμάντων τρυπανιού όσο και των ιμάντων πρόσφυσης να γίνεται ταυτόχρονα.

Οι ιμάντες σχήματος "V" στο εκχιονιστικό σας είναι ειδικής κατασκευής και η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται με ιμάντες από κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (ΟΕΜ) στο πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν χρησιμοποιήσετε ιμάντες που δεν ανήκουν σε κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη στο εκχιονιστικό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αντικατάσταση ιμάντα απαιτεί το διαχωρισμό του εκχιονιστικού. Ενώ διαχωρίζετε το περίβλημα τρυπανιού (1) από τη διάταξη πλαισίου (2), είναι σημαντικό να στέκεται κάποιος βοηθός στη θέση λειτουργίας και να κρατάει τις λαβές του εκχιονιστικού (3). Μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή/και βλάβη στο μηχάνημα αν πέσει το εκχιονιστικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ιμάντα.


1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ BENZINΗΣ ΑΠΟ PEZEPBOYAP – Αποστραγγίστε τη βενζίνη από το ρεζερβουάρ σε κατάλληλο δοχείο, σε εξωτερικό χώρο μακριά από πυρκαγιά ή φλόγες. Σκουπίστε τυχόν χυμένη βενζίνη.
2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – Ξεσφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος που ασφαλίζει την κεφαλή περιστροφέα χοάνης στο βραχίονα στερέωσης μόνο αρκετά ώστε να επιτρέπεται η ανύψωση της κεφαλής περιστροφέα χοάνης και η αφαίρεση της χοάνης εκβολής από το εκχιονιστικό.
3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ IMANTA – Βλ. «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ IMANTA» σε αυτήν την ενότητα του παρόντος εγχειρίδιου.
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (A) – Βγάλτε το μπουλόνι (B), και την επίπεδη ροδέλα (D) που ασφαλίζουν την τροχαλία στον στροφαλοφόρο του κινητήρα. Αφαιρέστε την εξωτερική (τρυπανιού) τροχαλία (A) από τον στροφαλοφόρο.
5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ – Με τον βοηθό σας να στέκεται στη θέση λειτουργίας και να κρατάει τις λαβές, βγάλτε τα δύο μπουλόνια (F) και τις ροδέλες κλειδώματος (G) που συγκρατούν μαζί το περίβλημα τρυπανιού (1) και το πλαίσιο (2).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καθώς βγάζετε το τελευταίο μπουλόνι, ζητήστε από το βοηθό σας να κατεβάσει προσεχτικά τις λαβές στο έδαφος.

6. ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ IMANTA ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ (H) από την τροχαλία (E).
7. ΕΚΤΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΓΟ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (J) και βγάλτε τον ιμάντα πρόσφυσης (K) από τις τροχαλίες.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Εισάγετε έναν οδοντωτό τροχό κίνησης 3/8" (στη θέση ON) στην τετράγωνη οπή στο βραχίονα άεργης τροχαλίας (J) και περιστρέψτε τον οδοντωτό τροχό δεξιόστροφα για να εκτονώσετε την ένταση.

8. Με εκτονωμένη την ένταση στην άεργη τροχαλία, τοποθετήστε καινούργιο ιμάντα πρόσφυσης γύρω από τις τροχαλίες και μέσα στους μηχανισμούς συγκράτησης ιμάντα (L).
9. Τοποθετήστε τον ιμάντα τρυπανιού (H) γύρω και μέσα στο αυλάκι της τροχαλίας τρυπανιού (E) μόνο.
10. Ενώ ο βοηθός σας σηκώνει αργά τις λαβές για να ενώσει ξανά το περίβλημα τρυπανιού και τη διάταξη πλαισίου, τραβήξτε προς τα πάνω τον ιμάντα τρυπανιού και πίεστε μαζί τις πλευρές πάνω από την τροχαλία ώστε ο ιμάντας να κάθεται πλήρως στο αυλάκι της τροχαλίας (E).
11. Φέρετε εντελώς μαζί το εκχιονιστικό και ελέγχετε προσεχτικά για τη σωστή δρομολόγηση των ιμάντων. Αν ο ιμάντας τρυπανιού εκτοπιστεί από την τροχαλία (πιάνοντας το βραχίονα άεργης τροχαλίας (M) ενώ φέρνετε μαζί το εκχιονιστικό), διαχωρίστε το εκχιονιστικό και επαναλάβετε το βήμα 10. Ο ιμάντας πρέπει να κάθεται πλήρως στο αυλάκι τροχαλίας όταν φέρνετε μαζί το εκχιονιστικό.
12. Τοποθετήστε τα δύο εξαγωνικά μπουλόνια (F) και ροδέλες κλειδώματος (G) και σφίξτε καλά.
13. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (A) – Τοποθετήστε τον ιμάντα στο αυλάκι τροχαλίας και ολισθήστε την τροχαλία στο στροφαλοφόρο. Τοποθετήστε την επίπεδη ροδέλα, μπουλόνι και σφίξτε καλά (ροπή 30-35 ft. lbs. / 41-47 N·m). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας βρίσκεται στο εσωτερικό του μηχανισμού συγκράτησης ιμάντα (L).
14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ IMANTA και τις δύο (2) βίδες. Σφίξτε καλά.
15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ – Βλ. “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ / ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΑΝΗΣ” στην ενότητα Συναρμολόγηση του παρόντος εγχειρίδιου.

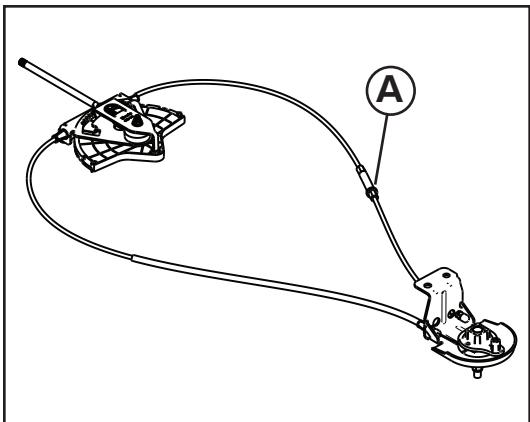**SE****Justering av kabelspänningen**

Justera kabelspänningen genom att vrinda på spännskruven (A) som sitter på den högra handkabeln. Ta ett fast grepp om den långa sektionen och vrid den korta sektionen för att förlänga justeringen. Justera tills kabeln smiter åt.

**NO****For regulering av kabelens stramming**

Reguler kabellstramningen ved å skru på reguleringsspenneren (A), som sitter på kabelen på høyre side. Grip godt tak i den lange delen, og drei på den korte delen for å slakke reguleringsspennen. Reguler til kabelen sitter stramt.

**DK****Justering af kablets spænding**

Juster kablets spænding ved at dreje kabelstrammeren (A), der sidder på højre kabel. Hold godt fast i den lange del, og drej den korte del for at forlænge strammeren. Juster, indtil kablet slutter tæt.

**FI****Kaapelin kireyden säätöä varten**


Säädä kaapelin kireys kiertämällä oikeanpuoleisessa kaapelissa olevaa säätöruuvia (A). Pidä tiukasti kiinni pitemmästä osasta ja pidennä säädintä kiertämällä lyhyempää osaa. Säädä, kunnes kaapeli on tiukalla.

**PT****Para ajustar a tensão do cabo**

Ajuste a tensão do cabo rodando o tensor do ajustador (A), localizado no lado direito do cabo. Segure na parte comprida com firmeza e rode a parte curta para alongar o ajustador. Ajuste até o cabo estar aconchegado.

**GR****Για να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου**

Για να ρυθμίσετε την τάση του καλωδίου, γυρίστε την περιστροφική αγκράφα ρυθμιστή, η οποία βρίσκεται στο δεξιό καλώδιο. Πιάστε το μακρύ τμήμα σφιχτά και γυρίστε το κοντό τμήμα για να επιμηκύνετε το ρυθμιστή. Ρυθμίστε μέχρι το Καλώδιο να μην είναι χαλαρό.

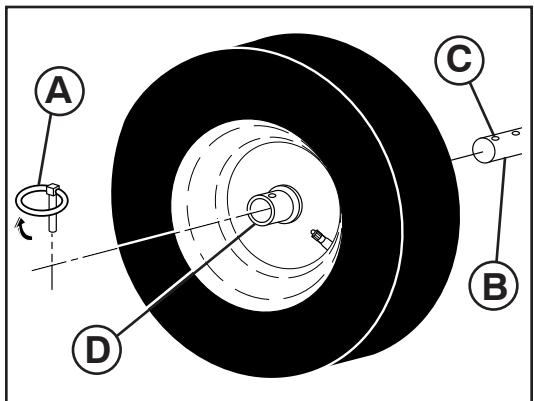

## Att demontera hjul

- Tag bort spärrpinnen (A) och tag bort hjulet från axeln (B).

**VIKTIGT:** När ett hjul monteras bör ni vara säker på att använda axelhålet som är närmst axelns slutände (C) – ANVÄND INTE hålet i hjulnaven (D). Det inre hålet i axeln och hålet i hjulnaven användes ej till er modell av snöslunga.

## Fjerning av hjul

- Fjern klikkepinnen (A), og ta av hjulet fra akselen (B).

**VIKTIG:** Når hjulet monteres, se til å bruke akselhullet som er lengst mot enden av skaftet (C) – IKKE bruk hullet i hjulnavet (D). Det indre hullet på akselen og hullet i hjulnavet brukes ikke til den modellen snøfreser som du har.

## At fjerne hjul

- Fjern fastgørelsespinde (A) og fjern hjulet fra akslen (B).

**VIGTIGT:** Når et hjul monteres, bør man være sikker på at bruge akselhullet tættest på enden af akslen (C) – ANVEND IKKE hullet i hjulnavet (D). Det nderste hul i akslen og hullet i hjulnavet anvendes ikke til Deres sneslyng model.

## Pyörien irrotus

- Irrota taittosokka (A) ja poista pyörä akselilta (B).

**TÄRKEÄÄ:** Pyörää asennettaessa käytä ehdottomasti akselin (C) päättä lähinnä olevaa reikää – ÄLÄ käytä reikää pyörännavassa (D). Akselin sisempää reikää ja pyörännavan reikää ei käytetä tässä lumilinkomallissa.

## Como remover as rodas

- Remover o pino da tranqueta (A) e extraí a roda do eixo (B).

**IMPORTANTE:** Quando instalar a roda, controlar de usar a fenda do eixo mais próxima ao fim do eixo (C) – NÃO usar a fenda no cubo da roda (D). O orifício dentro do eixo e o eixo no cubo de roda não são para o seu modelo de canhão de neve.

## Αφαίρεση τροχών

- Αφαιρέστε την περόνη (A) και βγάλτε τον τροχό από τον άξονα (B).

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όταν τοποθετείτε τον τροχό, βεβαιωθείτε να χρησιμοποιείτε την οπή άξονα που βρίσκεται πλησιέστερα στο άκρο του άξονα (C) – ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την οπή στην πλήμνη τροχού (D). Η εσωτερική οπή στον άξονα και η οπή στην πλήμνη τροχού δεν χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο εκχιονιστικό που διαθέτετε.



## MOTOR

Se motor handboken.

### Karburator

Er förgasare är inte justerbar. Motorns prestation blir inte påverkad vid höjder upp till 2,134 meter (7,000 fot). Om motorn inte fungerar på grund av förmodade förgasarsproblem, bör ni anlita ett kvalificerat service center.

### Motorväxel

Försök inte att påverka motorregulatoren, den är satt till korrekt motorväxel i fabriken. Att köra motorn med högre hastighet än vad fabrikens inställning är, kan vara skadligt och kan annullera garantin. Om ni anser att motorregulatoren behöver justeras, bör ni kontakta ett kvalificerat service center, som har den rätta utrustning och erfarenhet till att göra de nödvändiga justeringarna.



## MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Kaasutin

Kaasutinta ei voi säätää. Moottorin suorituskyvyn pitäisi olla tasainen alle 2,134 metrin korkeusissa. Jos moottori ei toimi kunnolla ja epäillään kaasutinongelmia, vie lumilinko valtuutettuun huoltopisteeseen.

### Moottorin pyörintänopeus

Älä koskaan käsittele moottorin keskipakosäädintä, jolla moottoriin on asetettu oikea pyörintänopeus tehtaalla. Moottorin tehtaalla asetetun suurimman pyörintänopeuden ylittäminen voi olla vaarallista ja aiheuttaa takuuun raukeamisen. Jos tuntuu siltä, että moottorin säädetty suurin pyörintänopeus kaipailee säättöä, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, jolla on oikeat laitteet ja kokemus tarvitavien säätöjen suorittamiseksi.



## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Forgasser

Forgasseren er ikke justerbar. Motortrylse skal ikke påvirkes af høyder opp til 2,134 meter (7,000 fot). Hvis motoren ikke virker som den skal antagelig pga. forgasserproblemer, ta med snøfreseren til et autorisert servicesenter.

### Motorturtall

Det må aldrig tukles med motorregulatoren som er fabrikkinnstilt for riktig motorturtall. For høyt turtall over fabrikkens høyhastighetsinnstilling kan være farlig og vil gjøre garantien ugyldig. Hvis du mener at motorturtallsregulatoren trenger justering, ta kontakt med et autorisert servicesenter som har egnet utstyr og erfaring til å foreta nødvendige justeringer.



## MOTOR

Ver o manual do motor.

### Carburador

O carburador não é regulável. O desempenho do motor não será afetado em altitudes maiores de 2.134 metros (7.000 pés). Se o motor não funciona apropriadamente devido a suspeitas de problemas no carburador, levar o canhão de neve num posto de assistência técnica qualificado.

### Velocidade do motor

O regulador do motor não deve ser adulterado, porque é regulado na fábrica para a velocidade apropriada do motor. Submeter o motor a uma sobrecarga de velocidade acima da velocidade configurada na fábrica pode ser perigoso e invalidar a garantia. Se for considerado que a velocidade alta do motor necessita ser regulada, contatar um posto de assistência técnica qualificada, que terá equipamentos e experiência adequados para executar as regulagens necessárias.



## MOTOR

Se motor håndbogen.

### Karburator

Karburatoren kan ikke justeres. Motorens ydeevne bliver ikke blive påvirket ved højder op til 2,134 meter (7,000 fod). Hvis motoren ikke fungerer ordentligt på grund af formodede karburatorproblemer, bør De bringe sneslyngen til et kvalificeret service center.

### Motoromdrejningstal

Stamp aldrig motorregulatoren, der er sat til korrekt motoromdrejningstal fra fabrikken. At køre motoren med hastighed over fabrikkens indstilling kan være farligt og vil annullere garantien. Hvis De mener at motorregulatoren behøver justering, bør De kontakte et kvalificeret service center, som har korrekt udstyr og erfaring til at foretage de nødvendige justeringer.



## KINHTHΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

### Καρμπιρατέρ

Το καρμπιρατέρ σας δεν επιδέχεται ρύθμιση. Η απόδοση του κινητήρα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται σε υψόμετρα έως 2.134 μέτρα (7.000 πόδια). Αν ο κινητήρας σας δεν λειτουργεί σωστά λόγω πιθανών προβλημάτων με το καρμπιρατέρ, πηγαίνετε το εκχιονιστικό σας σε αρμόδιο κέντρο επισκευών.

### Ταχύτητα κινητήρα

Μην επεμβαίνετε ποτέ στο ρυθμιστή στροφών κινητήρα, ο οποίος έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά για τη σωστή ταχύτητα κινητήρα. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε ταχύτητες κινητήρα που υπερβαίνουν την εργοστασιακή ρύθμιση υψηλής ταχύτητας, ενώ θα ακυρωθεί και η εγγύηση. Αν νομίζετε ότι η υψηλή ταχύτητα που καθορίζεται από το ρυθμιστή στροφών κινητήρα χρειάζεται ρύθμιση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών, το οποίο διαθέτει το σωστό εξοπλισμό και την πείρα να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



## FÖRVARING

Gör klar snöslungan för förvaring i slutet av säsongen eller om den inte skall användas inom 30 dagar eller en längre period.

**VARNING:** Förvara aldrig snöslungan med bensin i bränsletanken i en byggnad där det finns risk för antändning, så som gasbrännare, boiler, torktumlare eller andra gasanordningar.

### Snöslunga

När snöslungan skall förvaras under en längre period, rengöres den grundligt, ta bort all smuts, fett, blad, osv. Förvaras i ett rent torrt utrymme.

1. Rengör hela snöslungan (Se "RENGÖRING" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).
2. Undersök och byt ut remmar, om det är nödvändigt (Se "ATT BYTA UT REMMAR" i kapitlet om Service och Justering i denna handbok).
3. Smörj så som det visas i kapitlet om Skötsel i denna handbok.
4. Var säker på att alla muttrar, bultar, skruvar och pinnar är säker fastgjorda. Undersök rörliga delar för skada, bräckage och slitage. Byt ut om det är nödvändigt.
5. Förbättra alla rostiga eller slitna målade ytor; slipa lätt före målning.

## MOTOR

Se motor handboken.

### Bränslesystem

1. Töm bränsletanken.
2. Starta motorn och låt den köra till dess att bränsleledningen och förgasare är tom.
- Använd aldrig rengöringsprodukter till motorn eller förgasare i bränsletanken, då det kan uppstå permanent skada.
- Använd ny bensin vid varje ny säsong.

### Motorolja

Häll ut oljan (när motorn är varm) och byt ut med ren motorolja (se "MOTOR" i kapitlet om Skötsel i denna handbok).

### Cylinder

1. Ta bort tändstiftet.
2. Häll ca: 29ml olja genom tändstiftshålet i cylindern.
3. Drag långsamt ett par gånger i rekylstarthandtaget för att fördela oljan.
4. Byt till nytt tändstift.

## ANNAT

- Spara inte bensinen från en säsong till en annan.
- Byt ut bensindunklen om den börjar rosta. Rost och/eller smuts i bensinen kan ge er problem.
- Om möjligt, förvara snöslungan inomhus och täck över så att den beskyddas från damm och smuts.
- Täck över snöslungan med ett passande beskyddande hölje som inte tar in fukt. Använd inte plast. Plast kan inte andas och utvecklar därför kondens, vilket kan orsaka rost på snöslungan.

**VIKTIGT:** Täck aldrig över snöslungan när motorn/avkastningsområdet fortfarande är varmt.



## OPPBEVARING

Forbered snøfreseren for oppbevaring på slutten av sesongen eller dersom enheten ikke kommer til å bli brukt over en periode på 30 dager eller mer.

**ADVARSEL:** Snøfreseren skal aldri oppbevares innendørs med bensin på tanken der gasser kan nå åpen flamme, gnist eller pilotflamme som på ovn, varmvannstank, klestørker eller gassinnretning. La motoren avkjøles før maskinen oppbevares i lukkede omgivelser.

### Snøfreser

Når snøfreseren skal oppbevares over en lengre periode, rengjør den nøye, fjern all skitt, olje, løv, etc. Lagre på et rent og tørt sted.

1. Rengjør hele snøfreseren (se "RENGJØRING" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).
2. Undersøk og skift reimene ved behov (se "SKIFTING AV REIMER" i Vedlikeholds-og Justeringsdelen av denne bruksanvisningen).
3. Smør slik som angitt i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen.
4. Se til at alle mutre, bolter, skruer og pinner er festet tilstrekkelig. Undersøk bevegelige deler for skader, brudd og slitasje. Skift ut ved behov.
5. Overhal alle rustede eller avskallede malte overflater; slip lett før maling.

## MOTOR

Se motorens bruksanvisning.

### Drivstoffsystem

1. Tapp drivstofftanken.
2. Start motoren og la den gå inntil det er tomt for drivstoff i rør og forgasser.
- Bruk aldri motor- eller forgasserrengejøringsmidler i drivstofftanken, da dette kan gi permanent skade.
- Bruk ferskt drivstoff neste sesong.

### Motorolje

Tapp olje (med varm motor) og fyll på ren motorolje. (Se "MOTOR" i Vedlikeholdsdelene av denne bruksanvisningen).

### Sylinder

1. Fjern tennplugg.
2. Hell 29 ml olje gjennom tennplugghullet inn i sylinderen.
3. Trekk i håndtaket til tilbakestøtsstarteren sakte noen ganger for å distribuere olje.
4. Sett i ny tennplugg.

## ANNET

- Ikke oppbevar bensin fra en sesong til den neste.
- Skift ut bensinkannen dersom kannen begynner å ruste. Rust og/eller skitt i bensinen kommer til å forårsake problemer.
- Hvis du har mulighet til det, oppbevar snøfreseren innendørs, og dekk den til for å beskytte den mot støv og skitt.
- Dekk til snøfreseren med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke tar opp fuktighet. Ikke bruk plast. Plast kan ikke puste, noe som forårsaker kondensdannelse og gjør at snøfreseren ruster.

**VIKTIG:** Snøfreseren skal aldri tildekes mens motor-/eksosområdet fortsatt er varmt.



## OPBEVARING

Klærgør sneslyngen til opbevaring i slutningen af sæsonen eller hvis den ikke skal anvendes i 30 dage eller længere.

**ADVARSEL:** Opbevar aldrig sneslyngen med benzín i brændstoftanken i en bygning hvor der forefindes tændingskilder så som tændflammer som på et gasbrænder, vandopvarmere, tørretumblerne eller gasanordninger.

### Sneslynge

Når sneslyngen skal opbevares i længere tid, rengøres den grundigt, fjern al snavs, fedt, blade, osv. Opbevares i et rent tørt område.

- Rengør hele sneslyngen (Se "RENGØRING" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).
- Efterse og udskift remme, hvis nødvendigt (Se "AT UD-SKIFTE REMME" i kapitlet om Service og Justeringer i denne håndbog).
- Smør som vist i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog.
- Vær sikker på at alle møtrikker, bolte, skruer og pinde er sikkert fastgjorte. Efterse bevægende dele for beskadigelse, brud og slitage. Udskift hvis nødvendigt.
- Alle rustede eller skallede maleoverflader udbedres; slib let før maling.

## MOTOR

Se motor håndbogen.

### Brændstofsystem

- Tøm brændstoftanken.
- Start motoren og lad den køre indtil brændstofledningen og karburatoren er tomme.
- Anvend aldrig motor eller karburator rengøringsprodukter i brændstoftanken, da der kan opstå varig beskadigelse.
- Anvend frisk benzin næste sæson.

### Motorolie

Aftap olien (med varm motor) og udskift med ren motorolie. (Se "MOTOR" i kapitlet om Vedligeholdelse i denne håndbog).

### Cylinder

- Fjern tændrøret.
- Hæld en unse (29 ml) olie gennem tændrørshullet i cylinderen.
- Træk et par gange langsomt i rekylstarterhåndtaget for at fordele olien.
- Udskift med nyt tændrør.

## ANDET

- Opbevar ikke benzin fra en sæson til en anden.
- Udskift benzindunken hvis den begynder at ruste. Rust og/eller snavs i benzinen vil give problemer.
- Hvis muligt, opbevares sneslyngen indendørs og afdækkes til beskyttelse mod stov og snavs.
- Afdæk sneslyngen med et passende beskyttende dække der ikke bibeholder fugt. Anvend ikke plast. Plast kan ikke ånde, og udvikler kondensation, hvilket forårsager rust på sneslyngen.

**VIGTIGT:** Afdæk aldrig sneslyngen mens motor/udstødningsområdet stadig er varmt.

## SAILYTYS

Heti työkauden päätyttyä tai jos lumilinkoa ei tulla käytämään 30 päivään tai tauosta tulee sitä pitempää, valmistele lumilinko säilytystä varten

**VAROITUS:** Älä koskaan säilytä lumilinkoa niin, että polttoainesäiliössä on bensiiniä, sisällä rakennuksissa, joissa kaasuuuntunut bensiini saattaa kohdata avotulta, kipinöitä tai uunin, vedenlämmittimen, vaatekuivurin tai kaasulaitteiden heräteliakin. Anna moottorin jäähytyä ennen sen säilömistä suljettuun tilaan.

### Lumilinko

Ajottaessa säilyttää lumilinkoa pitemmän aikaa puhdistaa se perusteellisesti, poista kaikki lika, rasva, lehdet jne. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

- Puhdistaa koko lumilinko (Katso kohta "PUHDISTUS" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).
- Tarkasta ja vaihda tarvittaessa hihnat (Katso kohta "HIIHNOJEN VAIHTO" tämän ohjekirjan luvusta Huolto ja Säädöt).
- Voittele, kuten neuvotaan tämän ohjekirjan luvussa Huolto.
- Varmista, että kaikki mutterit, ruuvit ja sokat ovat tiukasti kiinni. Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ole vaurioita, murtumia tai kulumia. Vaihda tarvittaessa uusiin.
- Paikkamaalaata kaikki ruostuneet tai kolhiintuneet maalipinnat: hio kevyesti ennen maalausta.

### MOOTTORI

Ks. moottorin ohjekirja.

### Polttoainejärjestelmä

- Tyhjennä polttoainesäiliö.
- Käynnistää moottori ja anna sen käydä, kunnes polttoaineputket ja kaasutin tyhjenevät.
- Älä koskaan laita polttoainesäiliöön moottorin tai kaasuttimen puhdistustuotteita, tai seurauskena voi olla pysyviä vaurioita.
- Käytää ensi kaudella tuoretta polttoainetta.

### Moottoriöljy

Valuta öljy ulos (moottori lämpimänä) ja vaihda tilalle puhdas moottoriöljy. (Ks. kohta "MOOTTORI" tämän ohjekirjan luvussa Huolto).

### Sylinteri

- Irrota sytytystulppa.
- Kaada yksi unssi (29 ml) öljyä sylinteriin sytytystulpan reiästä.
- Levitä öljy sylinteriin vetämällä käynnistinnarun kahvasta hitaasti muutaman kerran.
- Vaihda vanha sytytystulppa uuteen.

### MUUTA

- Älä säilytä bensiiniä edelliseltä kaudelta seuraavalle.
- Vaihda bensiinikanisteri uuteen, jos vanha alkaa ruostua. Ruoste ja/tai lika bensiinissä aiheuttaa ongelmia.
- Mikäli mahdollista, säilytä lumilinko sisätiloissa ja peitä se suojaan tomutta ja lialta.
- Peitä lumilinko sopivalla suojavaatteella, joka päästää kosteuden haittumaan pois. Älä käytä muovia. Muovi ei hengitä, jolloin alle tiivistyy kosteutta ruostuttamaan lumilinkoa.

**TÄRKEÄÄ:** Älä koskaan peitä lumilinkoa, kun moottori/pakoputken alue on vielä lämmin.



## ARMAZENAGEM

No final da estação preparar imediatamente o próprio canhão de neve para armazenagem ou se a unidade não for usada durante 30 dias ou mais.

**AVISO:** O canhão de neve nunca deve ser armazenado com gasolina no tanque dentro de um prédio onde a fumaça pode atingir uma chama livre, faísca ou luz piloto como num forno, água quente, secadora de roupas ou aparelhos de gás. Deixar o motor esfriar antes de armazenar em lugar fechado.

### Canhão de neve

Quando o canhão de neve deve ser armazenado durante um período de tempo, limpá-lo cuidadosamente, remover todas as sujeiras, graxa, folhas, etc. Armazenar numa área limpa e seca.

1. Limpar todo o canhão de neve (Ver "LIMPEZA" no capítulo de Manutenção deste manual).
2. Inspecionar e substituir as correias, se necessário (Ver "COMO SUBSTITUIR CORREIAS" no capítulo Manutenção e Regulagens deste manual).
3. Lubrificar conforme ilustrado no capítulo de Manutenção deste manual.
4. Controlar que todas as porcas, prisioneiros, parafusos, e pinos estejam apertados firmemente. Inspecionar partes de movimento contra dano, quebra e desgaste. Substituir se necessário.
5. Retocar todas as superfícies pintadas lascadas ou enferrujadas; lixar de leve antes de pintar.

## MOTOR

Ver o manual do motor.

### Sistema de combustível

1. Esvaziar o tanque de combustível.
2. Dar a partida no motor e deixar funcionando até as linhas do combustível e o carburador ficarem vazias.
- Nunca devem ser usados produtos de limpeza para o motor ou carburador no tanque de combustível, poderá causar um dano permanente.
- Usar combustível fresco na estação seguinte.

### Óleo do motor

Esvaziar o óleo (com o motor morno) e substituir com óleo de motor limpo. (Ver "MOTOR" no capítulo Manutenção deste manual).

### Cilindro

1. Remover a vela de ignição.
2. Deitar uma onça (29 ml) de óleo no orifício da vela de ignição dentro do cilindro.
3. Empurrar o manípulo da partida de recuo devagar algumas vezes para distribuir o óleo.
4. Substituir com uma vela de ignição nova

## OUTROS

- Não armazenar gasolina de uma estação para outra.
- Substituir o galão de gasolina se o galão começar a enferrujar. Ferrugem e/ou sujeira na gasolina causarão problemas.
- Se possível, armazenar o canhão de neve em recinto fechado e cobrir para proteger o mesmo da poeira e da sujeira.
- Cobrir o canhão de neve com uma capa de proteção adequada que não retenha a umidade. Não usar plástico. O plástico não respira, causa a formação de condensado e provoca ferrugem no canhão de neve.

**IMPORTANTE:** O canhão de neve nunca deve ser coberto enquanto a área do motor /exaustão ainda está quente.



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μα προτοιμάζετε αμέσως το εκχιονιστικό σας για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν ή αν δεν θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 30 ημέρες ή περισσότερο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποθηκεύετε ποτέ το εκχιονιστικό όταν υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτιρίου επειδή οι ατμοί μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα, σπιθαή ή φλόγα αναύσματος σε φούρνο, θερμοσίφωνα, στεγνωτήρα ρούχων ή συσκευή που λειτουργεί με φυσικό αέριο. Αφήστε τον κινητήρα να κρωνεί πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.

### Εκχιονιστικό

Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το εκχιονιστικό για μεγάλη χρονική περίοδο, καθαρίστε το καλά, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη ακαθαρσών, γράσου, φύλλων, κτλ. Αποθηκεύστε σε καθαρό, στεγνό μέρος.

1. Καθαρίστε ολόκληρο το εκχιονιστικό (Βλ. "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).
2. Ελέγξτε και αντικαταστήστε τους ιμάντες, αν είναι απαραίτητο (Βλ. "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ" στην ενότητα Επισκευή και Ρυθμίσεις του παρόντος εγχειρίδιου).
3. Λιπαίνετε όπως περιγράφεται στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου.
4. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένα όλα τα παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και περόνες. Ελέγξτε αν υπάρχουν βλάβες, σπασίματα και φθορά στα κινούμενα μέρη. Αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
5. Επιδιορθώστε όλες τις σκουριασμένες επιφάνειες ή τις επιφάνειες στις οποίες έχει σκάσει το χρώμα. Για λίστε ελαφρά πριν από τη βαφή.

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Βλ. εγχειρίδιο κινητήρα.

### Σύστημα καυσίμου

1. Αδειάστε το ρεζερβουάρ.
2. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργεί έως ότου αδειάσουν οι γραμμές καυσίμου και το καρμπιτραέρ.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα καθαρισμού του κινητήρα ή του καρμπιτραέρ στο ρεζερβουάρ. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη.
- Την επόμενη σεζόν να χρησιμοποιήσετε καινούργιο καύσιμο.

### Λάδι κινητήρα

Αποστραγγίστε το λάδι (με τον κινητήρα ζεστό) και βάλτε καθαρό λάδι κινητήρα. (Βλ. "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ" στην ενότητα Συντήρηση του παρόντος εγχειρίδιου).

### Κύλινδρος

1. Βγάλτε το μπουζί.
2. Ρίξτε μία ουγκιά (29 ml) λάδι μέσα από την οπή μπουζί στον κύλινδρο.
3. Τραβήξτε τη λαβή εκκινητήρα μερικές φορές αργά για να διανεμηθεί το λάδι.
4. Τοποθετήστε καινούργιο μπουζί.

### ΛΟΙΠΑ

- Μην αποθηκεύετε βενζίνη από τη μια σεζόν στην άλλη.
- Αντικαταστήστε το δοχείο βενζίνης αν αυτό ζεκινήσει να σκουριάζει. Η σκουριά ή/και οι ακαθαρσίες στη βενζίνη θα προκαλέσουν προβλήματα.
- Αν είναι δυνατό, αποθηκεύστε το εκχιονιστικό σε εσωτερικό χώρο και καλύψτε το για να το προστατεύσετε από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Καλύψτε το εκχιονιστικό με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα που δεν συγκρατεί ύγρασία. Μη χρησιμοποιείται πλαστικό. Δεν διαπερνάται αέρας από το πλαστικό, γεγονός που επιτρέπει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων και την πρόκληση σκουριάσματος του εκχιονιστικού σας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην καλύπτετε το εκχιονιστικό ενώ η περιοχή κινητήρα/εξάτμισης είναι ακόμη ζεστή.



## Felsökning

| PROBLEM  | ORSAK   | KORREKTION   |
|--|---|--|
| <b>Startar ej</b>  | 1. Bränsleavspärringsventilen (om utrustningen är sådan) i "OFF" position.<br>2. Säkerhetståndningsnyckeln är inte isatt.<br>3. Ingen bensin.<br>4. Gashandtaget i "STOP" position (eller Ändring i "OFF" position).<br>5. Choken i "OFF" position.<br>6. Flödaren är inte nedtryckt.<br>7. Motorn är överflödad.<br>8. Tändstiftskabeln är från kopplad.<br>9. Dåligt tändstift.<br>10. Gammal bensin.<br>11. Vatten i bensinen. | 1. Vrid bränsleavspärringsventilen till "OPEN" position.<br>2. Sätt i säkerhetståndningsnyckeln.<br>3. Fyll bränsletanken.<br>4. Flytta gashandtaget till "FAST" position (eller sätt ändring i "ON" position).<br>5. Flytta till "FULL" position.<br>6. Flöda så som det angivs i kapitlet om funktion i denna handbok.<br>7. Vänta ett par minuter före ni startar igen, flöda INTE.<br>8. Anslut tändstiftskabeln till tändstiftet.<br>9. Byt ut tändstift.<br>10. Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.<br>11. Töm bränsletanken och förgasaren och fyll upp tanken med ny bensin. |
| <b>Strömfel</b>  | 1. Tändstiftskabel lös.<br>2. Rörer för mycket snö.<br>3. Bränsletankhylsans ventilationshjul är tillstoppat.<br>4. Smutsig eller tillstoppad ljuddämpare.  | 1. Anslut tändstiftskabeln.<br>2. Minska hastigheten och bredden av spridningen.<br>3. Ta bort is och snö från bränsletankhylsans ventilationshjul.<br>4. Rengör eller byt ut ljuddämparen.  |
| <b>Motorn är ur funktion eller går ojämnt</b>                    | 1. Choke är i FULL position.<br>2. Blockering i bränsleledningen.<br>3. Gammal bensin.<br>4. Vatten i bensinen.<br>5. Förgasaren behöver justeras eller kontrolleras.   | 1. Flytta choken till OFF position.<br>2. Rengör bränsleledningen.<br>3. Töm tanken och fyll upp med ny, ren bensin.<br>4. Töm bränsletanken och karburatorn och fyll upp tanken med ny bensin.<br>5. Kontakta ett kvalificerat service center.  |
| <b>Överdriven vibration</b>                                      | 1. Lösa delar eller skadad snigel eller rotor.  | 1. Säkra alla fästanordningar. Byt ut skadade delar. Om vibration fortfarande uppkommer, kontakta ett kvalificerat service center.   |
| <b>Rekylstartaren är svår att dra</b>                            | 1. Frysen rekylstartare.  | 1. Se "OM REKYLSTARTARE ÄR FRUSEN" i kapitlet om Betjäning i denna handbok.  |
| <b>Förminskning av dragkraft / förminskning av draghastighet</b> | 1. Dragremmen är sliten.<br>2. Dragremmen har lossnat från remskivan.<br>3. Friktionshjulet är slitet.  | 1. Kontrollera/ byt ut dragremmen.<br>2. Kontrollera/ sätt dragremmen på plats igen.<br>3. Kontakta ett kvalificerat service center.   |
| <b>Ingen snöut-kastning eller förminskning av snöutkastning</b>  | 1. Navremmen har lossnat från remskivan.<br>2. Navremmen är sliten.<br>3. Tillstoppat avkastningsutkast.<br>4. Nav/ rotor klämma.   | 1. Kontrollera/ sätt snigelremmen på plats igen.<br>2. Kontrollera/ byt ut snigelremmen.<br>3. Rengör snöutkastet.<br>4. Ta bort snömassan eller det främmande föremålet från naven/ rotorn.   |



## Feilsøking

| PROBLEM   | ÅRSÅK   | TILTAK   |
|---|---|--|
| <b>Starter ikke</b>   | 1. Avstengningsventil for drivstoff (hvis denne finnes) står på "OFF".<br>2. Sikkerhetsnøkkelen ikke satt i.<br>3. Tom for drivstoff.<br>4. Gass står på "STOP" (eller Bryter på "OFF").<br>5. Choke på "OFF".<br>6. Primer ikke trykket.<br>7. Motor er oversvømt.<br>8. Tennpluggledning er koplet fra.<br>9. Dårlig tennplugg.<br>10. Dårlig drivstoff.<br>11. Vann i drivstoffet. | 1. Vri avstengningsventilen for drivstoffet til "OPEN".<br>2. Sett i sikkerhetsnøkkelen.<br>3. Fyll drivstofftank.<br>4. Flytt gass til "FAST" (eller still bryter på "ON").<br>5. Flytt til "FULL".<br>6. Gjør som vist i Bruksdelen av denne bruksanvisningen.<br>7. Vent noen minutter før nytt startforsøk, IKKE bruk primer.<br>8. Kople ledningene til tennpluggen.<br>9. Skift ut tennplugg.<br>10. Tapp tanken, og fyll på med ferskt, rent drivstoff.<br>11. Tapp drivstoffet og forgasseren, og fyll på tanken med fersk bensin. |
| <b>Krafttap</b>   | 1. Tennpluggledning løs.<br>2. Rydder for mye snø.<br>3. Luftehullet på drivstoffflokket er tilstoppet.<br>4. Skitten eller tilstoppet lyddemper.   | 1. Kople til tennpluggledning.<br>2. Senk hastigheten, og redusere bredden på sporet.<br>3. Fjern is og snø fra luftehullet på drivstoffflokket.<br>4. Rengjør eller skift ut lyddemper.   |
| <b>Motoren går på tomgang eller går rykkete</b>                   | 1. Choke står på FULL.<br>2. Blokkering i drivstoffrør.<br>3. Dårlig drivstoff.<br>4. Vann i drivstoffet.<br>5. Forgasser har behov for justering eller overhaling.   | 1. Flytt choke til OFF.<br>2. Rens drivstoffrør.<br>3. Tapp tanken, og fyll med ferskt, rent drivstoff.<br>4. Tapp drivstofftanken og forgasseren, og fyll på ferskt drivstoff på tanken.<br>5. Kontakt autorisert servicesenter.  |
| <b>Overdrevet vibrasjon</b>                                       | 1. Løse deler eller ødelagte boreinnretninger eller oppsamler.  | 1. Trekk til alle festeinnretninger. Skift ut ødelagte deler. Hvis vibrasjonen fortsetter, ta kontakt med autorisert servicesenter.  |
| <b>Tilbakestøtsstarter er hard å trekke i</b>                     | 1. Tilbakestøtsstarteren har frys.  | 1. Se "HVIS TILBAKESTØTSSTARTEREN HAR FRYST" i bruksdelen av denne Bruksanvisningen.   |
| <b>Tap av kjøretrekk / reduksjon av kjøre hastighet</b>           | 1. Drivreimen er slitt.<br>2. Drivreimen har avsporet.<br>3. Friksjonsdrivhjulet er slitt.  | 1. Undersøk / skift ut drivreimen.<br>2. Undersøk / sett på plass drivreimen.<br>3. Kontakt autorisert servicesenter.  |
| <b>Tap av snøtømming eller reduksjon av snøtømmings hastighet</b> | 1. Borereimen har sporet av fra skiven.<br>2. Borereimen er slitt.<br>3. Tilstoppet tømmerrenne.<br>4. Bor / oppsamler tilstoppet.  | 1. Undersøk / sett på plass borereimen.<br>2. Undersøk / skift ut borereimen.<br>3. Rens snørenne.<br>4. Fjern rester eller fremmedlegemer fra bor / oppsamler.  |

## DK Fejlfinding

| PROBLEM  | ÅRSAG  | RETTELSE  |
|--|--|---|
| <b>Starter ikke</b>                                      | 1. Brændstofafspærtingsventilen (hvis udstyret sådan) i "OFF" position.<br>2. Sikkerhedstændingsnøgle er ikke sat.<br>3. Ingen benzin.<br>4. Gashåndtag i "STOP" position (eller afbryder i "OFF" position).<br>5. Choker i "OFF" position.<br>6. Spæder ikke trykket ned.<br>7. Motoren er oversvømmet.<br>8. Tændrørsledning er frakoblet.<br>9. Dårligt tændrør.<br>10. Gammel benzin.<br>11. Vand i benzin'en. | 1. Drej brændstofafspærtingsventilen til "OPEN" position.<br>2. Sæt sikkerhedstændingsnøgle.<br>3. Fyld brændstoftanken.<br>4. Flyt gashåndtag til "FAST" position (eller sæt afbryder i "ON" position).<br>5. Flyt til "FULL" position.<br>6. Spæd som angivet i kapitlet om Betjening i denne håndbog.<br>7. Vent et par minutter før der startes igen, spæd IKKE.<br>8. Tilslut ledningen til tændrøret.<br>9. Udskift tændrør.<br>10. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin.<br>11. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin. |
| <b>Strømsvigt</b>  | 1. Tændrørsledning løs.<br>2. Slynger for meget sne.<br>3. Brændstoftankdækslets ventilationshul er tilstoppet.<br>4. Snavset eller tilstoppet lyddæmper.  | 1. Tilslut tændrørsledning.<br>2. Ned sæt hastigheden og bredden af spredningen.<br>3. Fjern is og sne fra brændstoftankdækslets ventilationshul.<br>4. Rengør eller udskift lyddæmperen.   |
| <b>Motoren er uvirk som eller går ujævnt</b>             | 1. Chokeren er i FULL position.<br>2. Blokering i brændstofledningen.<br>3. Gammel benzin.<br>4. Vand i benzin'en.<br>5. Karburatoren trænger til justering eller eftersyn.  | 1. Flyt chokeren til OFF position.<br>2. Rengør brændstofledningen.<br>3. Tøm tanken og fyld med frisk, ren benzin.<br>4. Tøm brændstoftanken og karburatoren og fyld tanken med frisk benzin.<br>5. Kontakt et kvalificeret service center.  |
| <b>Overdrevne vibrationer</b>                            | 1. Løse dele eller beskadiget snegl eller rotor.   | 1. Alle fastgørelser sikres. Udskift beskadigede dele. Hvis vibrationerne vedbliver, kontaktes et kvalificeret service center.  |
| <b>Rekylstarteren er svær at trække</b>                  | 1. Frossen rekylstarter.   | 1. Se "HVIS REKYLSTARTER ER FROSSEN" i kapitlet om Betjening i denne håndbog.   |
| <b>Tab af trækkraft / formindskelse af trækhastighed</b> | 1. Trækremmen er slidt.<br>2. Trækremmen er fra remskiven.<br>3. Friktionshjulet er slidt.   | 1. Efterse / udskift trækremmen.<br>2. Efterse / sæt trækremmen på igen.<br>3. Kontakt et kvalificeret service center.  |
| <b>Ingen sneafkast eller formindskelse af sneafkast</b>  | 1. Sneglremmen er fra remskiven.<br>2. Sneglremmen er slidt.<br>3. Tilstoppet afkastningssliske.<br>4. Snegl / rotor klemt.  | 1. Efterse / sæt sneglremmen på igen.<br>2. Efterse / udskift sneglremmen.<br>3. Rengør sneslisken.<br>4. Fjern massen eller den fremmede genstand fra snegl / rotor.   |

## FI Vianetsintä

| ONGELMA  | SYY   | TOIMENPIDE  |
|--|---|---|
| <b>Ei käynnisty</b>                                  | 1. Poltoaineeventtili (jos sellainen on) on asennossa "OFF".<br>2. Sytytysvirta-avain ei ole paikallaan.<br>3. Poltoaine loppu.<br>4. Kaasuvipu asennossa "STOP" ( tai kytkeä asentoon "OFF").<br>5. Rikastin asennossa "OFF".<br>6. Ryptytintä ei painettu.<br>7. Mootori on tulvinut.<br>8. Sytytystulpan johto on irti.<br>9. Huono sytytystulppa.<br>10. Poltoaine väljähtyynt.<br>11. Vettä poltoaineessa. | 1. Käännä poltoaineeventtili asentoon "OPEN".<br>2. Laita sytytysvirta-avain paikalleen.<br>3. Täytä poltoainesäiliö.<br>4. Siirrä kaasuvipu asentoon "FAST" ( tai siirrä kytkeä asentoon "ON").<br>5. Siirrä asentoon "FULL".<br>6. Ryptytä, kuten neuvoataan tämän ohjekirjan luvussa Käyttö.<br>7. Odota muutama minuuti ennen uutta käynnistystä. ÄLÄ ryptytä.<br>8. Liitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.<br>9. Vaihda sytytystulppa uuteen.<br>10. Tyhjennä poltoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla poltoaineella.<br>11. Tyhjennä poltoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä. |
| <b>Teho heikko</b>                                   | 1. Sytytystulpan johto löysällä.<br>2. Linkoaa liikaa lunta.<br>3. Poltoainesäiliön korkin ilmareikä tukossa.<br>4. Likainen tai tukkeutunut äänenvaimennin.  | 1. Kiinnitä sytytystulpan johto kunnolla.<br>2. Alenna nopeutta ja kavenna luontileveyttä.<br>3. Poista lumi ja jää poltoainesäiliön korkin ilmareistä.<br>4. Puhdistaa tai vaihda äänenvaimennin.  |
| <b>Mootori käy tyhjäkäyntiä tai epätasaisesti</b>    | 1. Rikastin on asennossa FULL.<br>2. Tukos poltoaineen syöttössä.<br>3. Poltoaine väljähtyynt.<br>4. Vettä poltoaineessa.<br>5. Kaasutin on säätojen tai korjauskseen tarpeessa.  | 1. Siirrä rikastin asentoon OFF.<br>2. Puhdistaa poltoaineputkisto.<br>3. Tyhjennä poltoainesäiliö ja täytä tuoreella, puhtaalla poltoaineella.<br>4. Tyhjennä poltoainesäiliö ja kaasutin, ja täytä säiliö tuoreella bensiinillä.<br>5. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.   |
| <b>Voimakasta tärinää</b>                            | 1. Irtonaisia osia tai vaurioita syöttökierukoissa tai siivikossa.  | 1. Tiukenna kaikki kiinnitykset. Vaihda vaurioituneet osat uusiin. Jos tärinä jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.  |
| <b>Narukäynnistin on raskas vetää</b>                | 1. Narukäynnistin jäätynyt.   | 1. Katso kohta "JOS NARUKÄYNNISTIN ON JÄÄTYNYT" tämän ohjekirjan luvusta Käyttö.  |
| <b>Veto loppuu koko-naan / kulkuno-peus hidastuu</b> | 1. Vetohihna on kulunut.<br>2. Vetohihna on irronnut hihnapyörältä.<br>3. Kitkapyörä on kulunut.  | 1. Tarkista / vaihda vetohihna.<br>2. Tarkista / asenna vetohihna uudelleen.<br>3. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.   |
| <b>Lumen heitto loppuu tai hidastuu</b>              | 1. Syöttökierukan hihna on irronnut hihnapyörältä.<br>2. Syöttökierukan hihna on kulunut.<br>3. Heittokouru tukossa.<br>4. Syöttökierukat / siivikko jumissa.   | 1. Tarkista / asenna syöttökierukan hihna uudelleen.<br>2. Tarkista / vaihda syöttökierukan hihna uuteen.<br>3. Puhdistaa lumenheittokouru.<br>4. Poista roskat tai vierasesine syöttökierukoista / siivikosta.   |



## Solução de problemas

| PROBLEMA  | CAUSAS  | SOLUÇÃO  |
|---|---|--|
| <b>Não parte</b>  | 1. A válvula de corte do combustível (se houver) na posição "OFF".<br>2. A chave de ignição de segurança não está introduzida.<br>3. Falha de combustível.<br>4. Válvula borboleta na posição "STOP". (ou interruptor na posição "OFF").<br>5. O afogador na posição "OFF".<br>6. Iniciador não apertado<br>7. O motor está inundado.<br>8. O fio da vela de ignição está desligado.<br>9. Vela de ignição ruim.<br>10. Combustível estragado<br>11. Água no combustível. | 1. Virar a válvula de corte do combustível na posição "ABERTA".<br>2. Introduzir a chave de ignição de segurança.<br>3. Encher o tanque de combustível.<br>4. Movimentar a válvula borboleta na posição "RÁPIDO". (ou colocar o interruptor na posição "ON").<br>5. Deslocar na posição "COMPLETO".<br>6. Iniciador conforme ilustrado no capítulo Funcionamento deste manual.<br>7. Esperar alguns minutos antes de tentar dar a partida e NÃO empurrar.<br>8. Ligar o fio à vela de ignição.<br>9. Substituir a vela de ignição.<br>10. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo.<br>11. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca. |
| <b>Perda de potência</b>  | 1. Fio da vela de ignição frouxo<br>2. Lança muita neve<br>3. O orifício da válvula da tampa do tanque de combustível está obstruído.<br>4. Silencioso sujo ou entupido.  | 1. Religar o fio da vela de ignição<br>2. Reduzir a velocidade e a largura do lance.<br>3. Remover gelo e neve do orifício da válvula da tampa do tanque de combustível.<br>4. Limpar ou substituir o silencioso.  |
| <b>Motor lento ou funciona grosseiramente</b>                       | 1. O afogador na posição COMPLETO.<br>2. Bloqueio na linha de combustível<br>3. Combustível estragado<br>4. Água no combustível.<br>5. O carburador necessita ser regulado ou reparado.   | 1. Deslocar o afogador na posição OFF.<br>2. Limpar a linha de combustível.<br>3. Esvaziar o tanque e encher com combustível fresco e limpo.<br>4. Escoar o tanque de combustível e o carburador e encher de novo o tanque com gasolina fresca.<br>5. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.  |
| <b>Vibração excessiva</b>   | 1. Partes frouxas ou trados estragados ou impulsor.   | 1. Apertar todos os fixadores. Substituir as partes estragadas. Se continuar a vibração, contatar um posto de assistência técnica qualificado.   |
| <b>Partida de recuo difícil de pegar</b>                            | 1. Partida de recuo grimpada.   | 1. Ver "SE A PARTIDA DE RECUO ESTIVER GRIMPADA" no capítulo Funcionamento de este manual.  |
| <b>Perda de tração propulsão/redução da velocidade do propulsor</b> | 1. Correia de propulsão estragada.<br>2. Correia de propulsão fora da polia.<br>3. Roda de propulsão da embreagem está estragada.   | 1. Controlar/trocar correia de propulsão.<br>2. Controlar/recolocar a correia de propulsão.<br>3. Contatar um posto de assistência técnica qualificado.  |
| <b>Perda de descarga de neve ou redução da descarga de neve</b>     | 1. Correia do trado está fora da polia.<br>2. Correia de trado estragada.<br>3. Tremonha de descarga entupida.<br>4. Trados / impulsor emperrados.  | 1. Controlar/recolocar a correia do trado.<br>2. Controlar/trocar correia de trado.<br>3. Limpar a neve da tremonha.<br>4. Remover resíduos ou objetos estranhos dos trados / impulsor.  |



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ   | ΑΙΤΙΑ  | ΔΙΟΡΘΩΣΗ   |
|--|--|--|
| <b>Δεν ξεκινά</b>  | 1. Η βαλβίδα διακοπής καυσίμου (αν υπάρχει) βρίσκεται στη θέση OFF.<br>2. Δεν είναι τοποθετημένο το κλειδί της μίζας.<br>3. Ξέμεινε από καύσιμο.<br>4. Ο μοχλός πεταλούδας βρίσκεται στη θέση STOP (ή τοδιάστη στη θέση "OFF").<br>5. Το τσοκ βρίσκεται στη θέση OFF.<br>6. Ο προεκκυτήρας δεν είναι πατημένος.<br>7. Ο κινητήρας έχει μπουκώσει.<br>8. Το μπουζί είναι αποσυνδεδεμένο.<br>9. Προβληματικό μπουζί.<br>10. Παλιό καύσιμο. 11. Υπάρχει νερό στο καύσιμο. | 1. Θέστε τη βαλβίδα διακοπής καυσίμου στη θέση OPEN.<br>2. Τοποθετήστε κλειδί της μίζας.<br>3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.<br>4. Θέστε το μοχλό πεταλούδας στη θέση FAST (ή τοδιάστη στη θέση "ON").<br>5. Θέστε το τσοκ στη θέση FULL.<br>6. Εκτελέστε προέκχυση όπως περιγράφεται στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.<br>7. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, ΝΑ ΜΗΝ εκτελέσετε προέκχυση.<br>8. Συνδέστε την ντίζα στο μπουζί.<br>9. Αλλαγή μπουζί.<br>10. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο.<br>11. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιράτερ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη. |
| <b>Απώλεια ισχύος</b>  | 1. Το μπουζί είναι χαλαρό.<br>2. Γίνεται ρίψη υπερβολικά πολύ χιονιού.<br>3. Η οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ είναι φραγμένη. 4. Βρόμικο ή φραγμένο στιλανσέ.   | 1. Συνδέστε ξανά την ντίζα του μπουζί.<br>2. Μειώστε την ταχύτητα και το πλάτισμα της διαδρομής.<br>3. Απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από την οπή εξαερισμού της τάπας ρεζερβουάρ.<br>4. Καθαρίστε ή αλλάξτε το στιλανσέ.  |
| <b>Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή λειτουργεί ανώμαλα</b>   | 1. Το τσοκ βρίσκεται στη θέση FULL.<br>2. Υπάρχει εμπόδιο στη γραμμή καυσίμου.<br>3. Παλιό καύσιμο. 4. Υπάρχει νερό στο καύσιμο.<br>5. Το καρμπιράτερ χρειάζεται ρύθμιση ή γενική επισκευή.  | 1. Θέστε το τσοκ στη θέση OFF.<br>2. Καθαρίστε τη γραμμή καυσίμου.<br>3. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε το με πρόσφατο, καθαρό καύσιμο.<br>4. Αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ και το καρμπιράτερ και γεμίστε το ρεζερβουάρ με πρόσφατη βενζίνη.<br>5. Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.  |
| <b>Υπερβολική δόνηση</b>   | 1. Υπάρχουν ελεύθερα μέρη ή κατεστραμμένα τρυπάνια ή πτερύγιο.   | 1. Σφίξτε όλους τους σφιγκτήρες. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα μέρη. Αν εξακολουθεί η δόνηση, επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.   |
| <b>Είναι δύσκολο να τραβήξετε τον εκκινητή</b>                   | 1. Παγωμένος εκκινητής.  | 1. ΒΛ. "ΑΝ Ο ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ" στην ενότητα Λειτουργία του παρόντος εγχειριδίου.   |
| <b>Απώλεια πρόσφυσης/ελάττωση της ταχύτητας κίνησης</b>          | 1. Ο ιμάντας κίνησης είναι φθαρμένος.<br>2. Ο ιμάντας κίνησης είναι εκτός της τροχαλίας.<br>3. Ο τροχός τριβής είναι φθαρμένος.  | 1. Ελέγχτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα κίνησης.<br>2. Ελέγχτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα κίνησης.<br>3. Επικοινωνήστε με αρμόδιο κέντρο επισκευών.  |
| <b>Απώλεια εκβολής χιονιού ή επιβράδυνση της εκβολής χιονιού</b> | 1. Ο ιμάντας τρυπανιού είναι εκτός της τροχαλίας.<br>2. Ο ιμάντας τρυπανιού είναι φθαρμένος.<br>3. Η χοάνη εκβολής είναι φραγμένη.<br>4. Τα τρυπάνια / πτερύγιο έχουν εμπλακεί.  | 1. Ελέγχτε / Τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα τρυπανιού.<br>2. Ελέγχτε / Αντικαταστήστε τον ιμάντα τρυπανιού.<br>3. Καθαρίστε τη χοάνη χιονιού.<br>4. Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες ή τα ξένα αντικείμενα από τα τρυπάνια / πτερύγιο.   |



532 43 57-62 Rev 1 07.01.10 TH



Printed in U.S.A.