
TURINYS

1. Įžanga ir sauga	5
1.1 Įžanga	5
1.2 Simboliai ant produkto	6
1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai	7
1.4 Saugos nurodymai	8
2. Aprašymas	10
2.1 Kas yra kas?	11
2.2 Veikimas	12
3. Įdiegimas	15
3.1 Paruošiamieji darbai	15
3.2 Įkrovimo stoties instaliacija	16
3.3 Akumuliatoriaus įkrovimas	20
3.4 Kontūro kabelio klojimas	21
3.5 Kontūro kabelio prijungimas	27
3.6 Gido kabelio įdiegimas	28
3.7 Įdiegimo patikra	31
3.8 Pirmas paleidimas ir kalibravimas	32
3.9 Patikrinkite prijungimą prie įkrovimo stoties	33
4. Naudojimas	34
4.1 Išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas	34
4.2 Laikmačio naudojimas	35
4.3 Paleidimas	36
4.4 Stabdymas	36
4.5 Išjungimas	36
4.6 Pjovimo aukščio reguliavimas	37
5. Valdymo skydelis	38
5.1 Darbo režimo pasirinkimas	39
5.2 Leidžiantys pasirinkti mygtukai	39
5.3 Skaičių klavišai	40
5.4 Pagrindinis jungiklis	40
6. Valdymo meniu funkcijos	41
6.1 Pagrindinis valdymo meniu	41
6.2 Meniu struktūra	42
6.3 Laikmatis (1)	43
6.4 Instaliacija (2)	44
6.5 Saugumas (3)	47
6.6 Nustatymai (4)	48
7. Sodo pavyzdys	50
8. Priežiūra	54
8.1 Sandėliavimas žiemą	54
8.2 Techninis aptarnavimas	55
8.3 Po žiemos sandėliavimo	55
8.4 Valymas	55
8.5 Gabenimas ir perkėlimas	56
8.6 Perkūnija	56
8.7 Peiliai	57
8.8 Baterija	57
9. Gedimai	59
9.1 Žinutės	59
9.2 Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė	62
9.3 Požymiai	63
9.4 Kabelio pažeidimo vietos nustatymas	65
10. Techniniai duomenys	69
11. Aplinkosaugos klausimai	69
12. EC atitikties deklaracija	70

PASTABOS

Serijos numeris: _____

PIN kodas: _____

Prekybos atstovas: _____

Prekybos atstovo
telefono numeris: _____

Jeigu jūsø vejapjovø netikėtai pavagia, būtinai praneðkite savo prekybos atstovui. Pateikite jam vejapjovės serijos numerà, kad būtų galima ją upregistruoti kaip pavogtà centrinėje *Husqvarna* duomenø sistemoje. Tai svarbus þingsnis apsaugos nuo vagysėiø procedūroje, kuris sumàpina norà pirkti ar parduoti vogtas vejapjoves.

1. Įžanga ir sauga

1.1 Įžanga

Sveikiname Jus, pasirinkus ypač aukštos kokybės gaminį. Siekiant geriausių Husqvarna Automower® rezultatų, būtina suprasti jo veikimo ypatumus. Šiame naudotojo vadove pateikta svarbi informacija apie vejąpjovę, kaip ją paruošti dirbti ir kaip naudoti.

Papildomą informaciją prie šio vadovo galima rasti „Automower®“ interneto svetainėje: www.automower.com Čia Jūs rasite daugiau pagalbos ir patarimų apie transformatoriaus naudojimą.

www.automower.com

Husqvarna AB nuolat tobulina savo gaminius ir todėl pasilieka sau teisę keisti jų konstrukciją, išvaizdą ir funkcijas be išankstinio pranešimo.

Kad Naudojimo instrukcija būtų suprantamesnė, joje naudojama tam tikra atpažinimo sistema:

- *Kursyvu* parašytas tekstas – tai Automower® vejąpjovės ekranėlyje rodomi pranešimai ar nuoroda į kitą Naudojimo instrukcijos skyrį.
- **Paryškinti** žodžiai – tai Automower® vejąpjovės klaviatūros klavišų pavadinimai
- DIDŽIOSIOS RAIDĖS ir *kursyvu* parašyti žodžiai nurodo pagrindinio jungiklio padėtį bei skirtingus Automower® vejąpjovės darbinis režimus.

SVARBI INFORMACIJA

Prieš pradėdami naudotis Robotu vejąpjove, atidžiai perskaitykite šią Naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote jos turinį.



ĮSPĖJIMAS


Automower® vejąpjovė gali kelti pavojų, jei jis netinkamai naudojamas.

1. ĮŽANGA IR SAUGA

1.2 Simboliai ant produkto

Šiuos simbolius rasite ant Automower®. Atidžiai jas perskaitykite.

- Prieš pradėdami naudotis Automower®, atidžiai perskaitykite šią Naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad supratote jos turinį. Siekiant saugaus ir veiksmingo Automower® veikimo, griežtai laikykitės šioje Naudojimo instrukcijoje pateiktų įspėjimų ir saugos nurodymų.
- Automower® galima įjungti tik nustačius pagrindinio jungiklio įjungimo padėtį (1) ir įvedus teisingą tapatybės atpažinimo (PIN) kodą. Patikros ir/ar priežiūros darbus galima atlikti tik nustačius pagrindinio jungiklio išjungimo (0) padėtį.
- Automower® dirbant, laikykitės atokiau nuo jo, augokite rankas ir pėdas nuo besisukančių peilių. Nekiškite rankų ar kojų prie ar po gaubtu, veikiant Automower®.

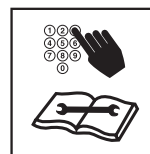

- Nevažinėkite ant Automower®.




- Šis produktas atitinka taikytinų ES direktyvų reikalavimus.



- Pasibaigus produkto eksploatacijos galiojimui, šio įrenginio negalima išmesti, kaip paprastas namų ūkio atliekas. Įsitikinkite, kad produktą išmetate vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais.



- Automower® valymui nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrangos ar tekančio vandens.

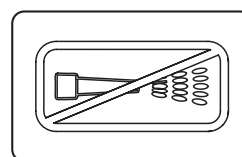


1. ĮŽANGA IR SAUGA

1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai

Šiuos simbolius rasite Naudojimo instrukcijoje. Atidžiai jas perskaitykite.


- Prieš atlikdami bet kokią apžiūrą ir / ar techninę priežiūrą pagrindinį jungiklį pasukite į 0 padėtį.

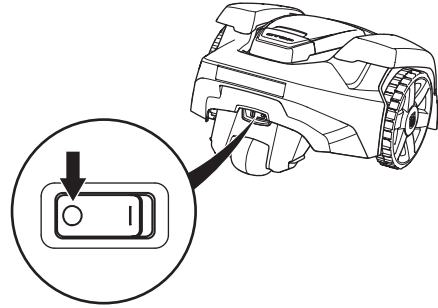


- Tvarkydami Automower® porėmį, visuomet mūvėkite apsaugines pirštines.




- Automower® valymui nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrangos ar tekančio vandens.

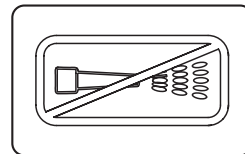

- Įspėjimo ženklas įspėja apie traumų pavojų, ypač nesilaikant pateiktų nurodymų.

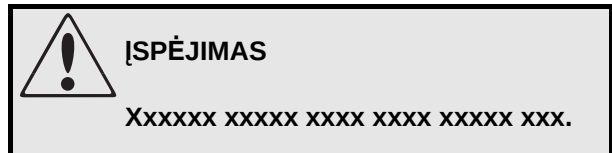

- Informacijos ženklas įspėja apie turto apgadinimo pavojų, ypač nesilaikant pateiktų nurodymų. Šis ženklas taip pat naudojamas, esant vartotojo klaidos pavojui.




1. ĮŽANGA IR SAUGA

1.4 Saugos nurodymai

Naudojimas

- Ši vejapjovė skirta žolei pjauti atvirose ir horizontaliuose vejos plotuose. Šią mašiną galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama įranga. Naudokite tik pagal paskirtį. Tiksliai vadovaukitės gamintojo įrenginio naudojimo, priežiūros ir taisymo instrukcijomis.
- Tik asmenys, gerai susipažinę su specialiosiomis įrenginio charakteristikomis ir saugojimo reikalavimais, gali dirbti su automatine vejapjove, atlikti mašinos priežiūrą ir taisyti ją. Prieš naudodami automatinę vejapjovę, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir įsitinkite, ar viską gerai supratote.
- Automower® originalią konstrukciją keisti draudžiama. Atlikdami bet kokią pakeitimą, tai darote savo rizika.
- Patikrinkite, ar vejoje nėra akmenų, šakų, įrankių, žaislų ar kitokių daiktų, kurie galėtų apgadinti peilius ar sustabdyti Automower®.
- Pagal instrukcijas paleiskite Automower®. Kai pagrindinis jungiklis pasuktas į 1 padėtį, saugokite savo rankas ir kojas nuo besisukančių diskų.
- Niekada nekilnokite ir nenešiokite Automower®, kai jo pagrindinis jungiklis yra 1 padėtyje.
- Prieš naudodami Automower® vejapjovę, pasirūpinkite, kad netoliese nebūtų pašalinių asmenų, ypač vaikų, ar gyvūnų.
- Nedėkite nieko ant Automower® vejapjovės ar jo įkrovimo stoties.
- Nenaudokite Automower® vejapjovės, jei yra pažeistas jo pjovimo diskas, korpusas, ar yra netvarkingi peiliai, varžtai, veržlės bei kabeliai.
- Nenaudokite Automower® vejapjovės, jei neveikia pagrindinis jungiklis.
- Jeigu nenaudojate Automower® mašinos, visada išjunkite ją pagrindiniu jungikliu. Automower® galima paleisti tik tada, kai pagrindinis jungiklis pasuktas į 1 padėtį ir įvestas teisingas PIN kodas.
- Automower® vejapjovės negalima naudoti kartu su purkštuvu. Kad Automower® vejapjovė ir purkštuvai neįsijungtų vienu metu, naudokite laikmačio funkciją, žr. 6.3 *Laikmatis (1)* psl. 43.
- Husqvarna AB negarantuoja visiško Automower® suderinimo su kitomis bevielės įrangos sistemomis, tokiomis kaip nuotolinio valdymo pultai, radijo siųstuvai, elektrinės gyvūnų tvorelės ir pan.

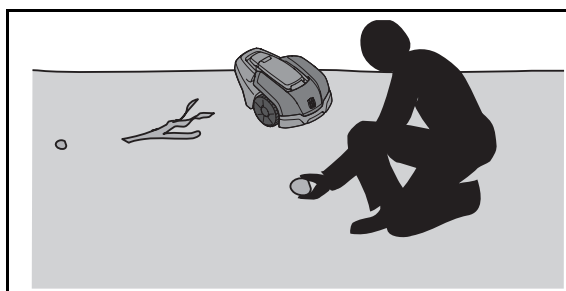

1. ĮŽANGA IR SAUGA


Transportavimas

Pervežant Automower® vejapjovę didesniais atstumais, būtina naudoti originalią pakuotę.


Siekiant saugaus judėjimo iš vienos darbo vietos į kitą:

1. Paspauskite sustabdymo mygtuką **STOP** ir sustabdykite robotą vejapjovę.

Jeigu nustatytas vidutinis arba aukštas saugumo lygis (žr. 6.5 Saugumas (3) psl. 47), būtina įvesti PIN kodą. PIN kodą sudaro keturi skaitmenys ir jis pasirenkamas pirmą kartą paleidžiant vejapjovę, žr. 3.8 Pirmas paleidimas ir kalibravimas psl 47.

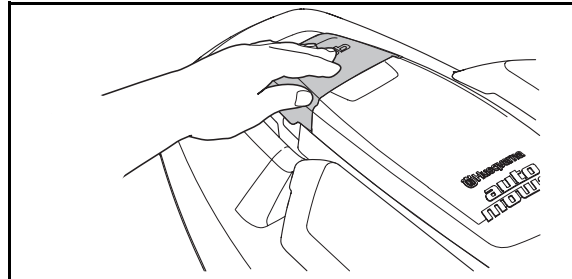


2. Pagrindinį jungiklį nustatykite į 0 padėtį.

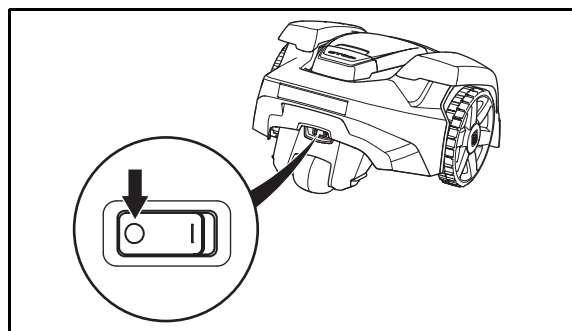

3. Neškite robotą vejapjovę pakelę už rankenėlės, esančios po robotu vejapjovę, galinėje jo dalyje. Neškite robotą vejapjovę pjovimo disku nuo savęs.

SVARBI INFORMACIJA

Nebandykite vejapjovės pakelti, kai ji sustojusi įkrovimo stotyje. Tai gali sugadinti įkrovimo stotį ir / ar vejapjovę. Atidarykite dangtį ir ištraukite vejapjovę iš įkrovimo stoties prieš pakeliant ją.

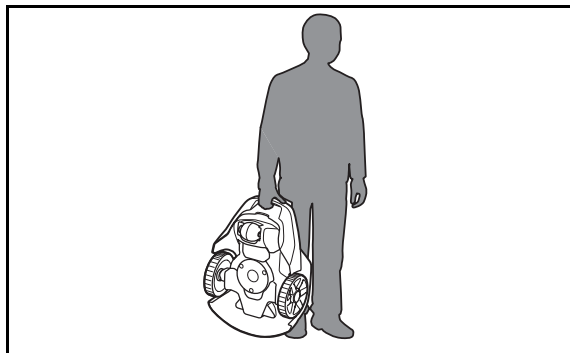


Priežiūra



ĮSPĖJIMAS

Prieš apversdami robotą vejapjovę ratais į viršų, nustatykite pagrindinio jungiklio išjungimo (0) padėtį.

Tvarkant roboto vejapjovės porėmį, pavyzdžiui, valant ar keičiant peilius, būtina nustatyti pagrindinio jungiklio išjungimo (0) padėtį.

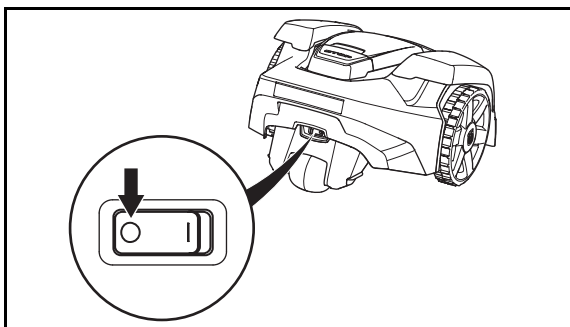

- Kas savaitę tikrinkite Automower® ir pakeiskite apgadintas ar nusidėvėjusias dalis. Atidžiai patikrinkite, ar neapgadinti peiliai bei pjovimo diskas. Jei būtina, vienu metu pakeiskite visus peilius ir varžtus, siekiant tinkamo besisukančių dalių subalansavimo, žr. 8.7 Peiliai.


2. APRAŠYMAS

2. Aprašymas

Šiame skyriuje pateikta svarbi informacija, kurią reikia žinoti planuojant instaliaciją.

Husqvarna Automower® įdiegimo procesą sudaro keturių pagrindinių komponentų įdiegimo darbai:


- „Automower®“ - automatinė vejapjovė, kuri žolę pjauja netaisyklingu būdu. Šio Automower® vejapjovės energijos šaltinis – priežiūros nereikalaujantis akumuliatorius.

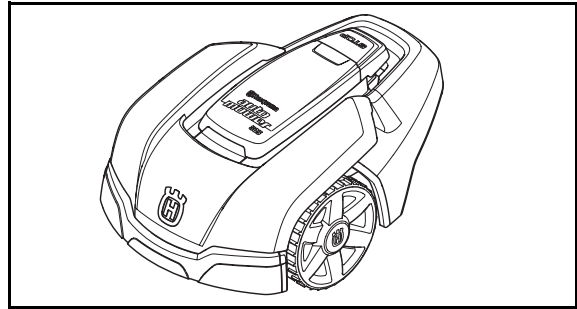


- Įkrovimo stotis, kur Automower® vejapjovė sugrįžta, sumažėjus akumuliatoriaus įkrovimo lygiui.

Įkrovimo stotis atlieka tris funkcijas:

- Siunčia valdymo signalus kontūro kabeliu.
- Gido kabeliu siunčiami kontroliniai signalai, kad Automower® galėtų surasti įkrovimo stotį.
- Įkrauna Automower® vejapjovės akumuliatorių.

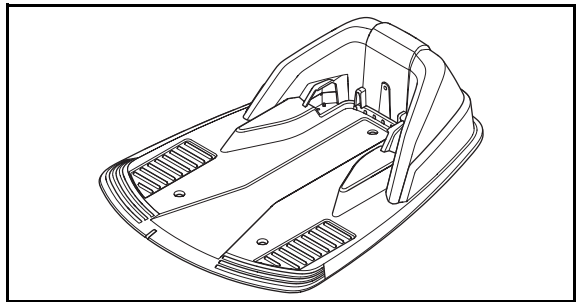


- Transformatorius, kuris pajungiamas tarp įkrovimo stoties ir 230 V sieninio elektros tinklo lizdo. Transformatorius jungiamas į kištukinį lizdą ir 10 m ilgio žemos įtampos kabeliu sujungiamas su įkrovimo stotimi. Žemos įtampos kabelio negalima nei trumpinti, nei ilginti.

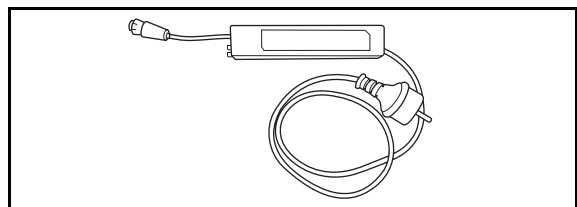

- Kontūro kabelis, kuris kilpos forma apjuosia Automower® vejapjovės darbinį plotą. Kabelis ištiesiamas ties vejų riba ir aplink objektus bei augalus, kur Automower® vejapjovė neturi važiuoti. Kabelis naudojamas ir kaip gido kabelis.


Įdiegimui skirtą kabelio ilgis yra 150 m. Jei jo nepakanka, galima įsigyti daugiau kabelio su jungtimi ir sujungti su esamu kabeliu.

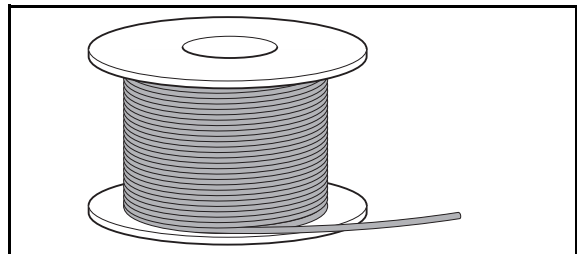

Maksimalus leistinas kontūro kabelio ilgis - 250 m.

2. APRAŠYMAS

2.1 Kas yra kas?

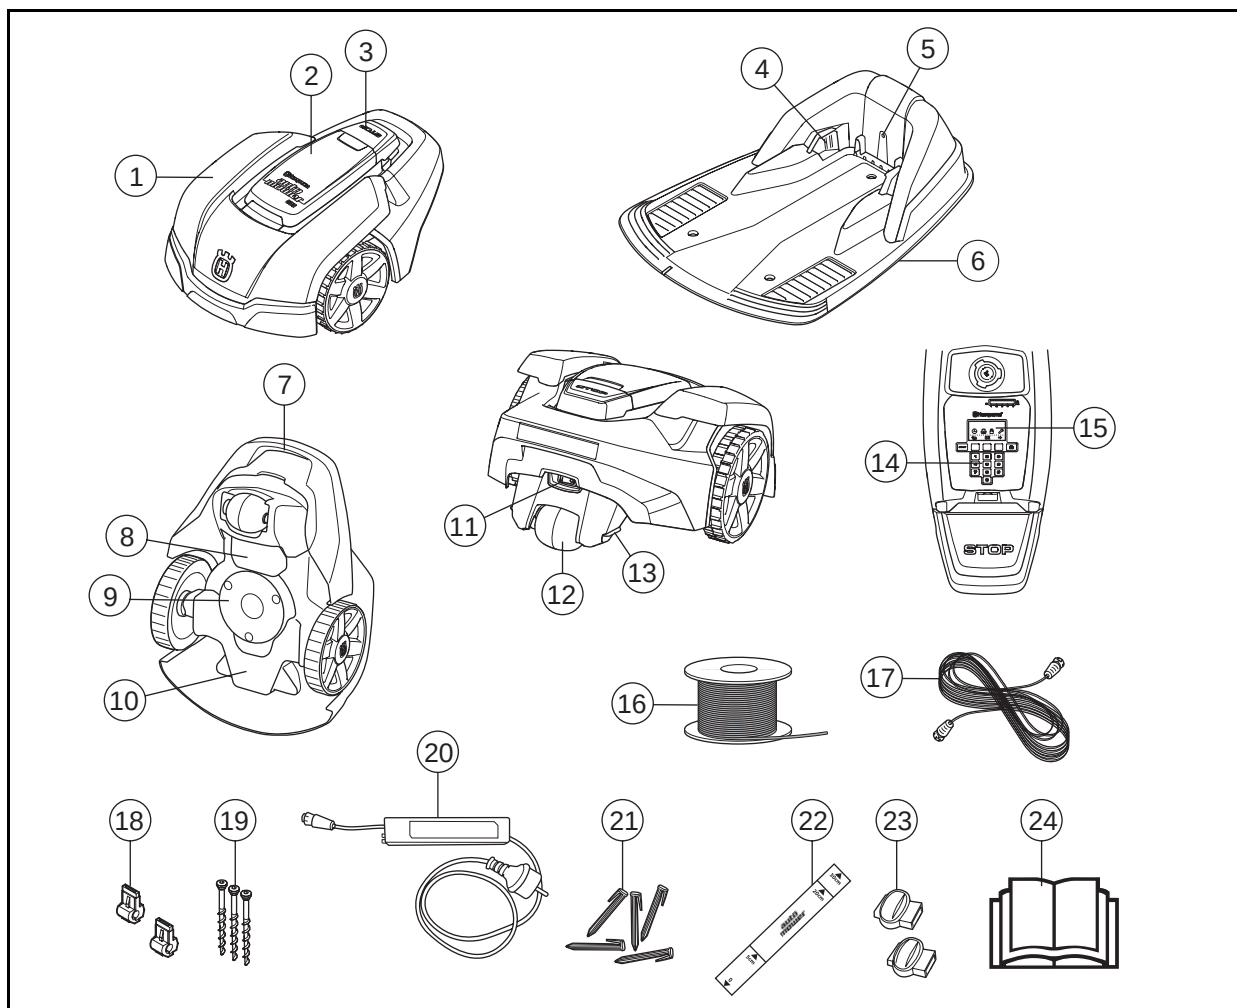

Paveikslėlyje nurodyti skaičiai atitinka šias Automower® vejamąjį dalis:

- | | |
|--|--|
| 1. Korpusas | 12. Užpakalinis ratas |
| 2. Ekrano, klaviatūros ir pjovimo aukščio reguliavimo rankenėlės gaubtas | 13. Įkrovimo plokštelė |
| 3. STOP (stabdymo) mygtukas / gaubto užrakto mygtukas | 14. Klaviatūra |
| 4. Kontaktų plokštelė | 15. Ekranas |
| 5. Įkrovimo stoties, kontūro kabelio ir gido kabelio veikimo patikros šviesos diodai | 16. Kontūro kabelio ir gido kabelio laidas |
| 6. Įkrovimo stotis | 17. Žemos įtampos kabelis |
| 7. Rankenėlė | 18. Kontūro kabelio jungtis |
| 8. Baterijos gaubtas | 19. Vinys įkrovimo stočiai pritvirtinti |
| 9. Pjovimo diskas | 20. Transformatorius |
| 10. Važiuklės korpusas su elektronikos įtaisais, baterija ir varikliais | 21. Kabės |
| 11. Pagrindinis jungiklis | 22. Matuoklis kontūro kabeliui įrengti (ištraukiamas iš dėžutės matuoklis) |
| | 23. Jungiamoji kontūro kabelio mova |
| | 24. Naudotojo vadovas |

2. APRAŠYMAS

2.2 Veikimas

Pajėgumas

Automower® rekomenduojama pjauti iki 500 m² ploto vejas.

Automower® nupjaunamo ploto dydis priklauso visų pirma nuo diskų būklės ir nuo žolės rūšies, aukščio ir drėgmės. Taip pat svarbi sodo forma. Automower® vejąpjovės našumas bus didesnis sode, kur yra atviros vejos, lyginant su sodu, kuriame yra kelios mažos pievelės, atskirtos medžiais, gėlynais ar takeliais.

Pilnai įkrautas Automower® gali pjauti žolę nuo 30 iki 70 minučių, priklausomai nuo baterijos amžiaus bei vejos tankumo. Vėliau vejąpjovei įkrauti reikės maždaug 80-100 minučių. Įkrovimo laikas, be kita ko, gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

Pjovimo metodas



Automower® vejąpjovės pjovimo sistema pagrįsta veiksmingo ir energiją tausojančio darbo principu. Priešingai nei įprastos vejąpjovės, Automower® vejąpjovė nupjauna žolę, o ne nukerta ją.

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, rekomenduojame naudoti Automower® vejąpjovę esant sausoms oro sąlygoms. Automower® vejąpjovė gali pjauti ir lyjant, tačiau drėgna žolė greitai prikimba prie Automower® vejąpjovės; be to, padidėja nuslydimo nuo šlaito pavojus.

Jeigu artėja audra su perkūnija, transformatorių reikia ištraukti iš maitinimo lizdo, o kontūro kabelį atjungti nuo įkrovimo stoties.

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, būtina gerai prižiūrėti peilius. Kad jie kuo ilgiau išliktų aštrūs, svarbu išrinkti iš vejos šakas, mažus akmenėlius ir kitus daiktus.

Norėdami gauti geriausią judėjimo rezultatą, reguliariai keiskite peilius. Peilius pakeisti yra labai lengva. Žr. 8.7 *Peiliai* psl. 57.

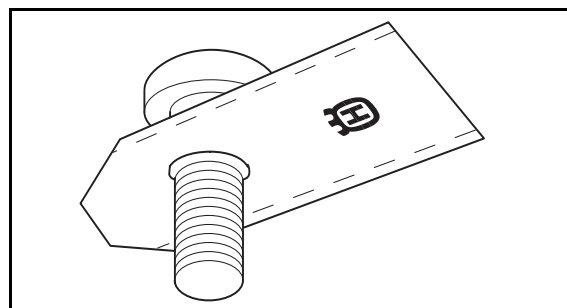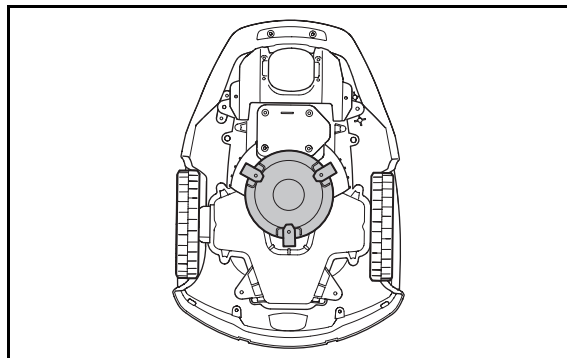


2. APRAŠYMAS

Veikimo metodas

„Automower®“ žolį pjauna automatiškai.
Jis tolygiai apjungia pjovimo ir įkrovimo funkcijas.


Sumažėjus akumuliatoriaus įkrovimo lygiui,
Automower® vejapjovė pradeda ieškoti įkrovimo
stoties. Tuo metu Automower® vejapjovė nepjauna.

Kai Automower® ieško įkrovimo stoties, pradžioje jis
atsitiktiniu būdu bando aptikti gido kabelį. Po to pagal
gido kabelį vejapjovė važiuoja iki įkrovimo stoties,
tiesiai priešais ją apsisuka ir atbula įvažiuoja.

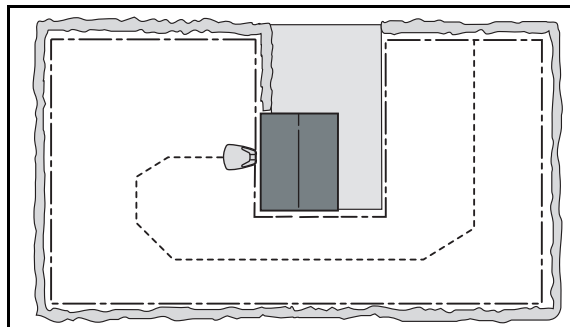


Baigus įkrauti bateriją, vejapjovė išvažiuoja iš
įkrovimo stoties ir pradeda pjauti žolę atsitiktinai
pasirinkta kryptimi išvažiavimo sektoriuje nuo 90° iki
270°.

Norėdami tolygiai nupjauti veją netgi sunkiai
pasiekiamose sodo vietose, galite rankiniu būdu
nustatyti vejapjovės išvažiavimo kryptis, žr.
6.4 Instaliacija (2).

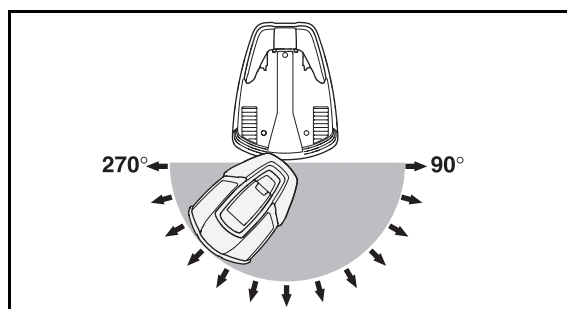


Automower® vejapjovės korpusui atsitrenkus į kliūtį,
Automower® važiuoja atgal ir pasirenka kitą kryptį.

Du davikliai, esantys Automower® vejapjovės priekyje
ir gale, fiksuoja artėjančią kontūro kabelį. Prieš
apsisukdamas Automower® vejapjovė pervažiuoja
kabelį iki 28 centimetrų atstumu.

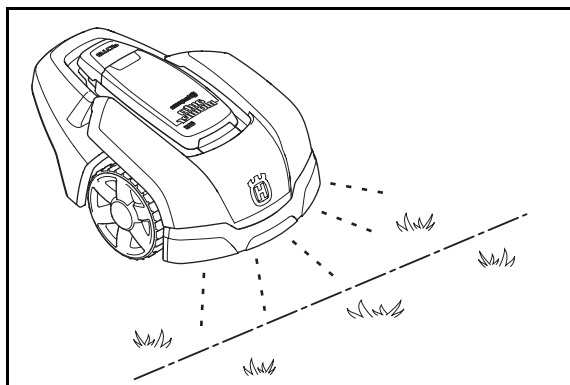

Sustabdymo mygtukas (**STOP**), esantis Automower®
vejapjovės viršuje, naudojamas Automower®
sustabdymui jam veikiant. Paspaudus sustabdymo
mygtuką (**STOP**), atsidaro gaubtas, už kurio yra
valdymo skydelis. Sustabdymo mygtukas (**STOP**)
išlieka įspaustas, iki gaubtas vėl uždaromas, tokiu
būdu atlikdamas paleidimo blokavimo funkciją.

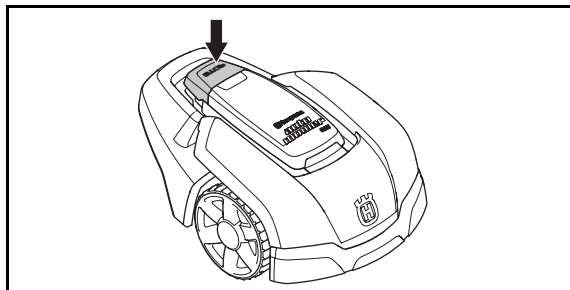


2. APRAŠYMAS

Automower® viršuje esančiame valdymo skydelyje nustatomi visi Automower® parametrai. Valdymo skydelio gaubtas atidaromas, paspaudus sustabdymo mygtuką (**STOP**).


Kai pirmą kartą pagrindinis jungiklis nustatomas į 1 padėtį, pradedama paleidimo seka, kurią sudaro: kalbos pasirinkimas, laiko formatas, datos formatas, keturių skaitmenų PIN kodas ir laikos bei datos nustatymas, žr. 3.8 *Pirmas paleidimas ir kalibravimas*.

Po šios procedūros pasirinktasis PIN kodas turi būti įvedamas kiekvieną kartą pagrindinį jungiklį nustačius į 1 padėtį. Daugiau informacijos apie apsaugą nuo vagystės ieškokite skyriuje 6.5 *Saugumas (3)* psl. 47.

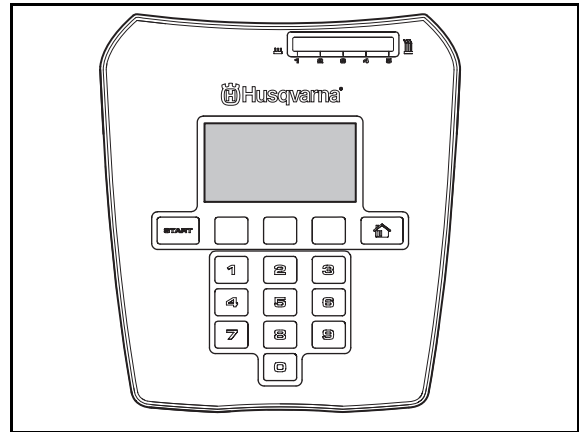

Judėjimo modelis


Automower® vejapjovės judėjimo modelis yra netaisyklingas ir apsprendžiamas paties Automower® vejapjovės. Judėjimo modelis niekada nesikartoja. Tokia judėjimo sistema užtikrina tolygų vejos pjovimą, nepaliekant provėžų.

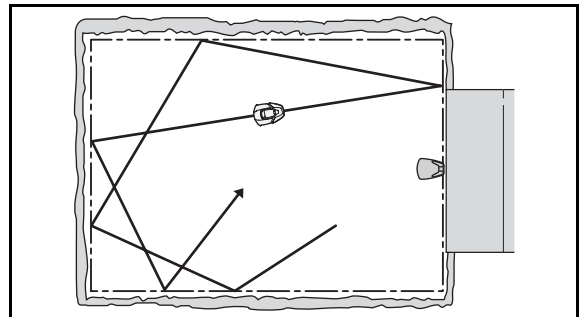

Įkrovimo stoties padėtis

Automower® vejapjovė pjauna netaisyklingu režimu, kol pasiekia gido kabelį. Tada Automower® vejapjovė važiuoja ties gido kabeliu iki įkrovimo stoties.

Gido kabelis yra kabelis, nutiestas iš įkrovimo stoties į, pavyzdžiui, nuošalią darbinės zonos dalį arba siauru pravažiuoju, ir po to sujungtas su kontūro kabeliu. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje 3.6 *Gido kabelio įdiegimas*.

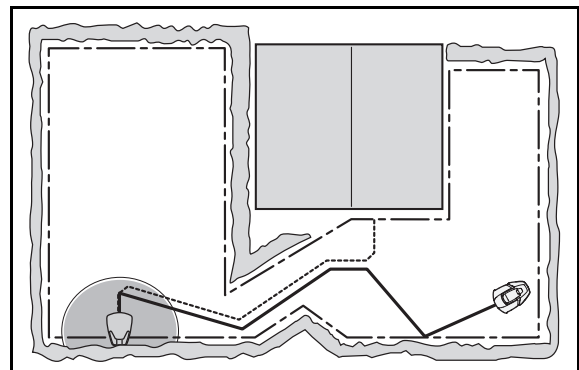

3. Įdiegimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip paruošti *Husqvarna* „Automower®“ dirbti. Prieš pradėdami įrengti perskaitykite ankstesnį skyrių 2. *Aprašymas*.

Taip pat prieš pradėdami įrengti perskaitykite visą šį skyrių. Nuo tinkamo Automower® vejapjovės įdiegimo priklauso jo veikimo rezultatai. Todėl svarbu atidžiai suplanuoti įdiegimo procesą.

Paprastiau planuoti nusipiešus darbo zonos su visomis kliūtimis eskizą. Jame lengviau pamatyti tinkamiausias įkrovimo stoties, kontūro ir gido kabelių padėtis. Eskize pažymėkite, kur turėtų būti nutiesti kontūro ir gido kabeliai.

7. *Sodo pavyzdys*, taip pat pateikti instaliacijų pavyzdžiai.

Apsilankykite svetainėje www.automower.com, kur rasite daugiau aprašymų ir patarimų apie instaliaciją.


Įdiegimo procesą atlikite tokia eilės tvarka:

- 3.1 Paruošiamieji darbai.
- 3.2 Įkrovimo stoties instaliacija.
- 3.3 Akumulatoriaus įkrovimas.
- 3.4 Kontūro kabelio klojimas.
- 3.5 Kontūro kabelio prijungimas.
- 3.6 Gido kabelio įdiegimas.
- 3.7 Įdiegimo patikra.
- 3.8 Pirmas paleidimas ir kalibravimas.
- 3.9 Patikrinkite prijungimą prie įkrovimo stoties.

Norint paleisti vejapjovę, reikia, kad įkrovimo stotis būtų sujungta su kontūro ir gido kabeliais.

3.1 Paruošiamieji darbai

1. Jei numatytame darbiname plote žolė yra aukštesnė nei 10 cm, pjaukite ją įprasta vejapjove. Vėliau surinkite nupjautą žolę.
2. Prieš pradėdami įdiegimo darbus, atidžiai perskaitykite visus nurodymus.
3. Įsitinkite, kad turite visas įdiegimui reikalingas dalis.
Skiaustuose nurodyti skaičiai reiškia brėžinyje 2.1 *Kas yra kas?* pateiktus dalių numerius.
 - Naudojimo instrukcija (24)
 - Automower® vejapjovė
 - Įkrovimo stotis (6)
 - Kabelis kontūro kabeliui ir gido kabeliui (16)
 - Transformatorius (20)
 - Žemos įtampos kabelis (17)

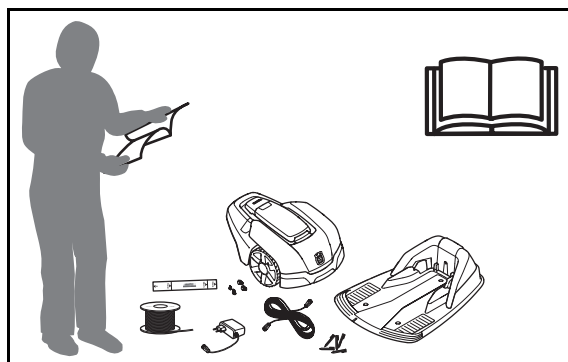


3. ĮDIEGIMAS

- Kabės (21)
- Jungtis kabeliui (18)
- Varžtai įkrovimo stočiai (19)
- Liniuotė (22)
- Nelituotoji mova kabeliui (23)

Įdiegimo metu jums taip pat prireiks:

- Plaktukas/plastikinis plaktukas gali būti naudojamas norint lengviau kalti kabes į žemę.
- Komplexinės replės kontūro kabeliui nupjauti ir kontaktiniams elementams suspausti.
- Pjaustytuvas/tiesus kastuvas, jeigu reikia užkasti kontūro kabelį.

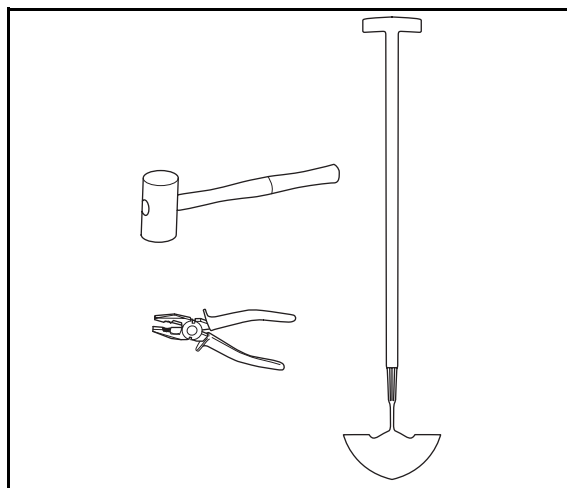


3.2 Įkrovimo stoties instaliacija

Ideali įkrovimo stoties padėtis

Pasirengdami geriausią vietą įkrovimo stočiai tvirtinti, atsižvelkite į toliau pateiktus aspektus:

- Prieš įkrovimo stotį turi būti palikta ne mažiau, kaip 3 metrai laisvo ploto.
- Iš abiejų įkrovimo stoties pusių turi būti bent 1.5 metrų ilgio tiesios kontūro kabelio atkarpos.
- Įkrovimo stotis turi stovėti netoli nuo kištukinio lizdo. Žemos įtampos kabelio ilgis 10 metrų.
- Įkrovimo stotis turi stovėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Užtikrinkite apsaugą nuo vandens, pavyzdžiui, nuo drėkinamų vietų.
- Saugokite nuo tiesioginės saulės spindulių
- Pastatykite į apatinę darbo ploto dalį su mažesniu nuolydžiu.
- Įkrovimo stotį stengytes laikyti taip, kad kiti nepastebėtų.
- Patarimai estetiniu požiūriu

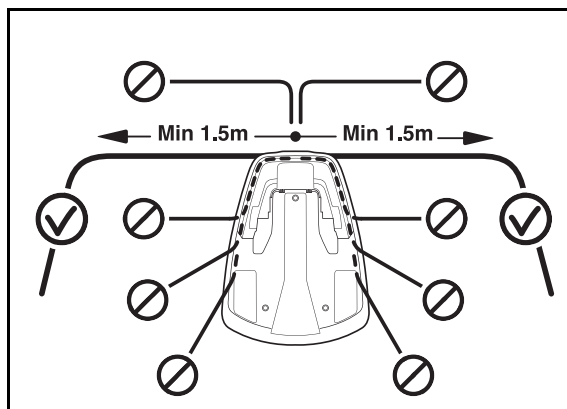


Pavyzdžių, kur geriausia įrengti įkrovimo stotį, ieškokite skyriuje 7. *Sodo pavyzdys* psl. 50.


3. ĮDIEGIMAS

Įkrovimo stotis turi būti įrengta taip, kad prieš ją būtų pakankamai laisvo ploto (mažiausia 3 metrai). Ją taip pat rekomenduojama įrengti darbo zonos centre, kad Automower® lengviau ją surastų ir pasiektų visas darbo zonos dalis.


Rekomenduojama įrengti įkrovimo stotį pavėsyje. Akumuliatorius tausojamas, jį įkraunant kuo žemesnėje aplinkos temperatūroje.

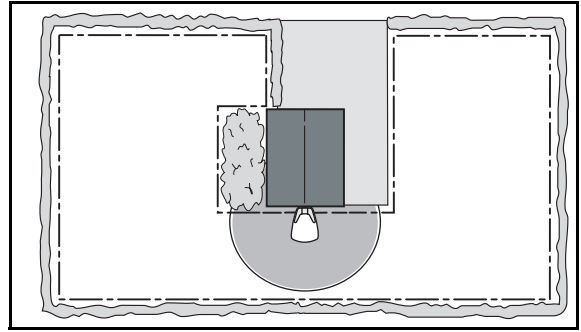


Nelaikykite įkrovimo stoties siauroje darbo zonos vietoje. Iš abiejų įkrovimo stoties pusių turi būti bent 1,5 metrų ilgio tiesios kontūro kabelio atkarpos. Įkrovimo stotį reikia įrengti taip, kad kontūro kabelį būtų galima išvesti tiesiai iš užpakalinės įkrovimo stoties dalies. Bet koks kitas išsidėstymas reiškia, kad vejapjovę galima bus prijungti prie įkrovimo stoties tik iš šono, o tai apsunkins prisijungimą.

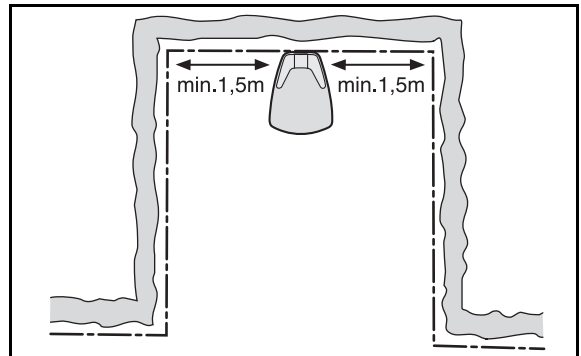


Nestatykite įkrovimo stoties darbo zonos kampe.

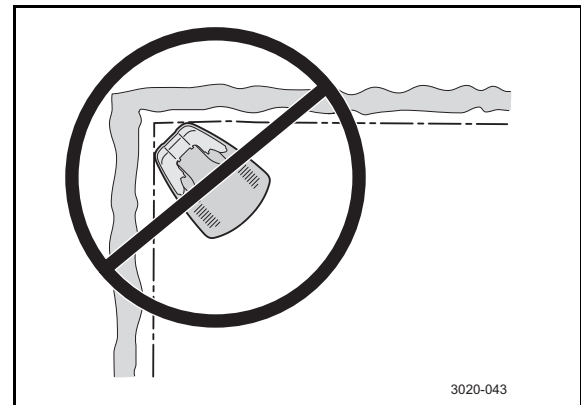

Įkrovimo stotis turi būti įrengta kuo lygesnėje vietoje. Priekinis įkrovimo stoties galas turi būti iki 3 cm aukščiau už galinę dalį. Priekinis įkrovimo stoties galas niekada negali būti žemiau už galinę dalį.

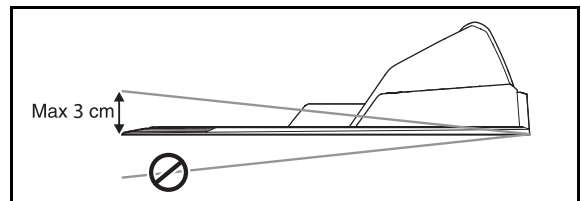


Įkrovimo stotis turi būti įrengta taip, kad nesulinktų jos padas.

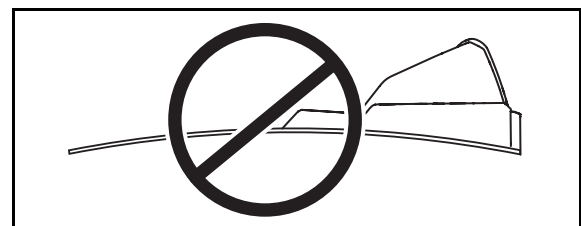


3. ĮDIEGIMAS

Jeigu instaliacija atliekama darbo zonoje su stačių nuolydžių (pavyzdžiui, aplink namą arba ant kalnelio), įkrovimo stotis turi stovėti nuolydžio apačioje. Taip bus lengviau vejapjovei judėti pagal gidą kabelį iki įkrovimo stoties.

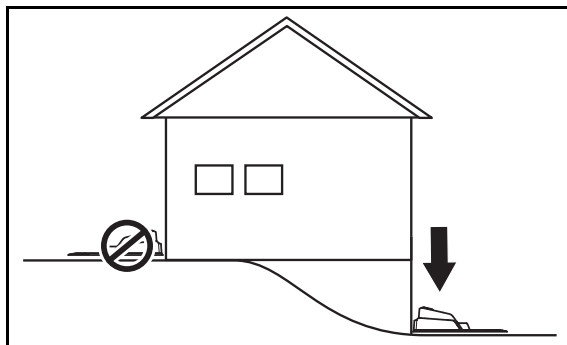

Įkrovimo stotis neturi būti įrengta atskiroje vietoje, kadangi toks išsidėstymas neleis tinkamai ištiesti gidą kabelį. Jeigu įkrovimo stotį reikės įrengti atskirame plote, gidas kabelis turi būti prijungtas prie atskiros vietos. Žr. paveikslą priešais. Daugiau apie atskiras vietas skaitykite Skyriuje 3.4 *Kontūro kabelio instaliacija*.

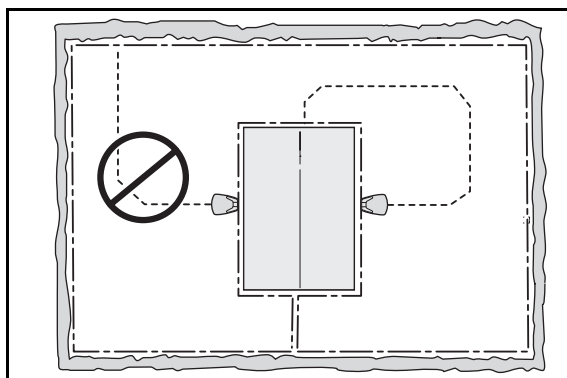

Transformatoriaus prijungimas

Planuodami transformatoriaus vietą, atsižvelkite į toliau pateiktus aspektus:

- Transformatorius turi būti įrengtas šalia įkrovimo stoties
- Apsauga nuo lietaus
- Apsauga nuo tiesioginės saulės spindulių



Jeigu transformatorius į kištukinį lizdą jungiamas lauke, šis lizdas turi būti pritaikytas naudoti lauke. Transformatoriaus žemos įtampos kabelio ilgis 10 metrų, ir jį negalima ilginti arba trumpinti.

Žemos įtampos kabelį galima ištiesti įstrižai darbinės teritorijos. Žemos įtampos kabelis turi būti tvirtintas arba užkastas, ir pjovimo aukštis turi būti toks, kad peiliai ant pjovimo diskų jokių būdu neliestų žemos įtampos kabelio.

Transformatorių būtina įrengti taip, kad jis būtų gerai vėdinamas ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Transformatorių reikia įrengti po stogu.

Prijungiant transformatorių prie sieninio elektros tinklo lizdą, rekomenduojama naudoti įžemintą pertraukiklį.

Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, niekada nelaikykite transformatoriaus tiesioginėje saulėje.

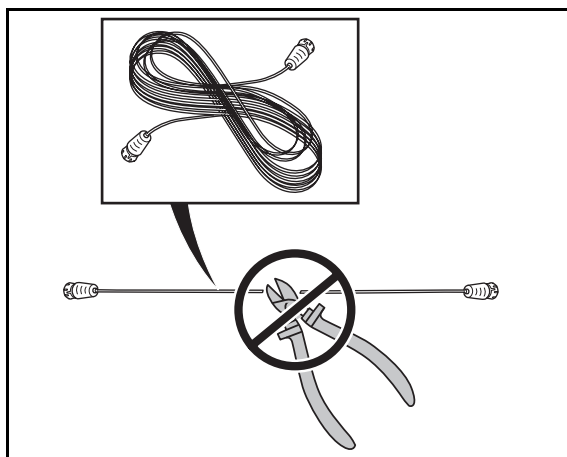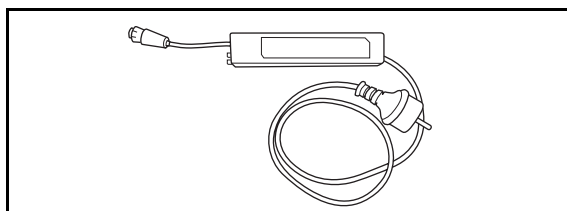

3. ĮDIEGIMAS

Transformatorių reikia tvirtinti prie vertikalaus paviršiaus, pavyzdžiui, namo sienos. Pritvirtinkite transformatorių varžtais prie dviejų tvirtinimo taškų. Tvirtinimo varžtai į paketą neįeina. Pasirinkite varžtus, tinkamus sienos paviršiaus medžiagai.


Montuokite transformatorių tokia aukštyje, kuris užtikrintų, kad transformatorius nebūtų apsemtas vandens (ne žemiau, kaip 30 cm nuo žemės paviršiaus). Transformatoriaus niekada negalima tvirtinti ant žemės.

SVARBI INFORMACIJA

Žemos įtampos kabelio negalima nei trumpinti, nei ilginti.


SVARBI INFORMACIJA

Žemos įtampos kabelis turi būti išsidėstęs tokiu būdu, kad peiliai ant pjovimo disko jokių būdu nesiliestų su kabeliu.

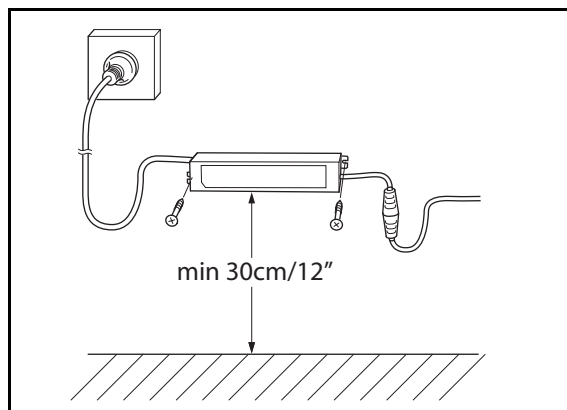

Įkrovimo stoties įdiegimas ir pajungimas


1. Statykite įkrovimo stotį tinkamoje vietoje.
2. Sujunkite žemos įtampos kabelį su įkrovimo stotimi.
3. Įjunkite transformatoriaus maitinimo kabelį į 230 V kištukinį lizdą. Jeigu kištukinis lizdas lauke, transformatorių reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

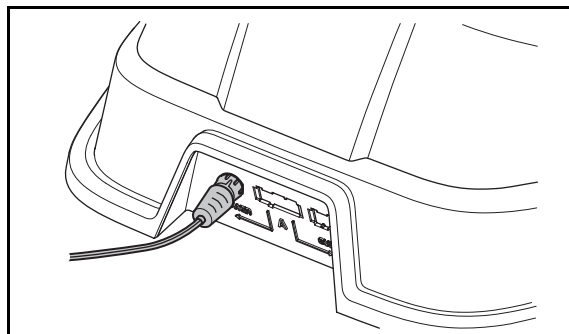

4. Komplektuojamais varžtais pritvirtinkite įkrovimo stotį prie žemės. Įsitinkinkite, kad varžtai įsukti iki galo ir jų galvutės įleistos.

SVARBI INFORMACIJA

Draudžiama gręžti naujas skylės įkrovimo stoties pado. Pado tvirtinimui prie žemės naudokite esamas skylės.

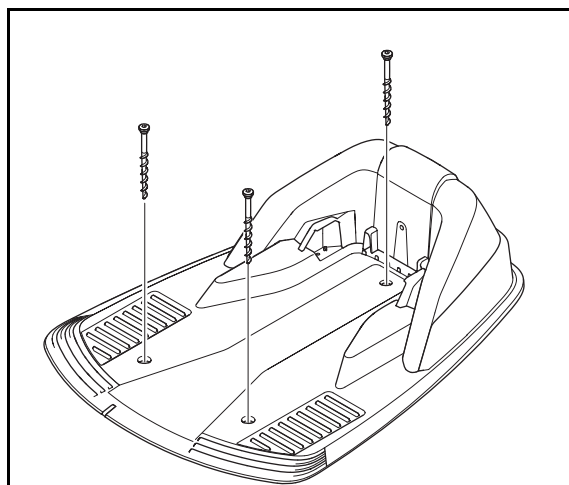

3. ĮDIEGIMAS

SVARBI INFORMACIJA

Nelipkite ant įkrovimo stoties pado.



3.3 Akumulatoriaus įkrovimas

Prijungus įkrovimo stotį prie maitinimo įtampos galima įkrauti vejapjovę. Pagrindinį jungiklį pasukite į 1 padėtį.


Kol klosite kontūro ir gido kabelius, Automower® palikite įkrovimo stotyje įkrauti bateriją.

Pilnai įkrauti tuščią bateriją trunka maždaug 3 valandas.

Pilnai užkrauti tuščią bateriją trunka maždaug 80-100 minučių.

SVARBI INFORMACIJA

Nenaudokite Automower® vejapjovės, kol nebaigtas įdiegimo procesas.

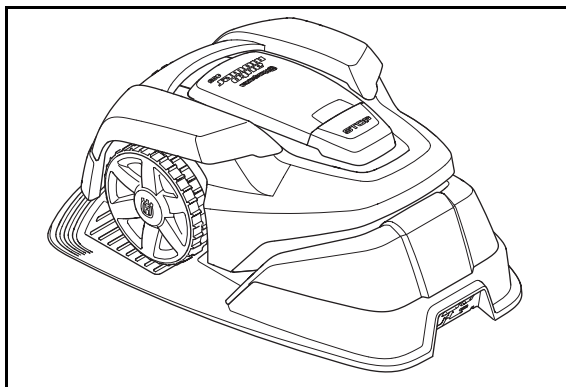

3. ĮDIEGIMAS

3.4 Kontūro kabelio klojimas

Kontūro kabelis klojamas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

1. Kabelis pritvirtinimas prie žemės kabėmis.

Kontūro kabelį patartina pritvirtinti kabėmis, jeigu pirmosiomis darbo savaitėmis dar planuojate keisti jo išdėstymą. Po kelių savaičių kabelį apaus žolė, ir jis jau bus nematomas. Naudokite plaktuką/plastikinį plaktuką ir instaliacijos metu teikiamas kabės.

2. Kabelis užkasamas.


Jei veją planuojate purenti ar ventiliuoti, kontūro kabelį patartina užkasti po velėna. Jei būtina, galima naudoti abu metodus, vieną kontūro kabelio dalį pritvirtinant kabėmis, o kitą – užkasant. Jūs taip pat galite užkasti kabelį, naudodami pjaustytuvą arba tiesųjį kastuvą. Įsitinkite, kad kontūro kabelis užkastas mažiausiai 1 centimetro ir daugiausiai 20 centimetrų nuo žemės paviršiaus.

Suplanuokite, kur užkasite kontūro kabelį

Kontūro kabelis turi būti išsidėstytas tokiu būdu, kad

- apjuostų automatinės vejapjovės darbo zoną. Galima naudoti tik originalų Husqvarna kontūro kabelį. Šis specialiai suprojektuotas kabelis yra atsparus dirvožemio drėgmei, kuri gali lengvai pažeisti kabelį.
- Bet kuriame darbo zonos taške vejapjovė nenutolsta nuo kabelių daugiau nei 15 metrų atstumu.
- Kabelio ilgis neturi viršyti 250 metrų.
- Komplekte yra papildomų 20 cm kabelio, kuriuo galėsite vėliau prijungti gido kabelį. Žr. Skyrių 3.6 Gido kabelio įdiegimas psl. 28.

Priklausomai nuo šalia darbo ploto esančių objektų, kontūro kabelis turi būti nutiestas įvairiais atstumais nuo kliūčių. Toliau pateiktame paveiksle pateikiami kontūro kabelio tiesimo darbo plote ir aplink kliūtis būdas. Norėdami apskaičiuoti reikiamą atstumą, naudokite pridedamą matuoklį (Žr. Skyrių 2.1 Kas yra kas? psl. 11).

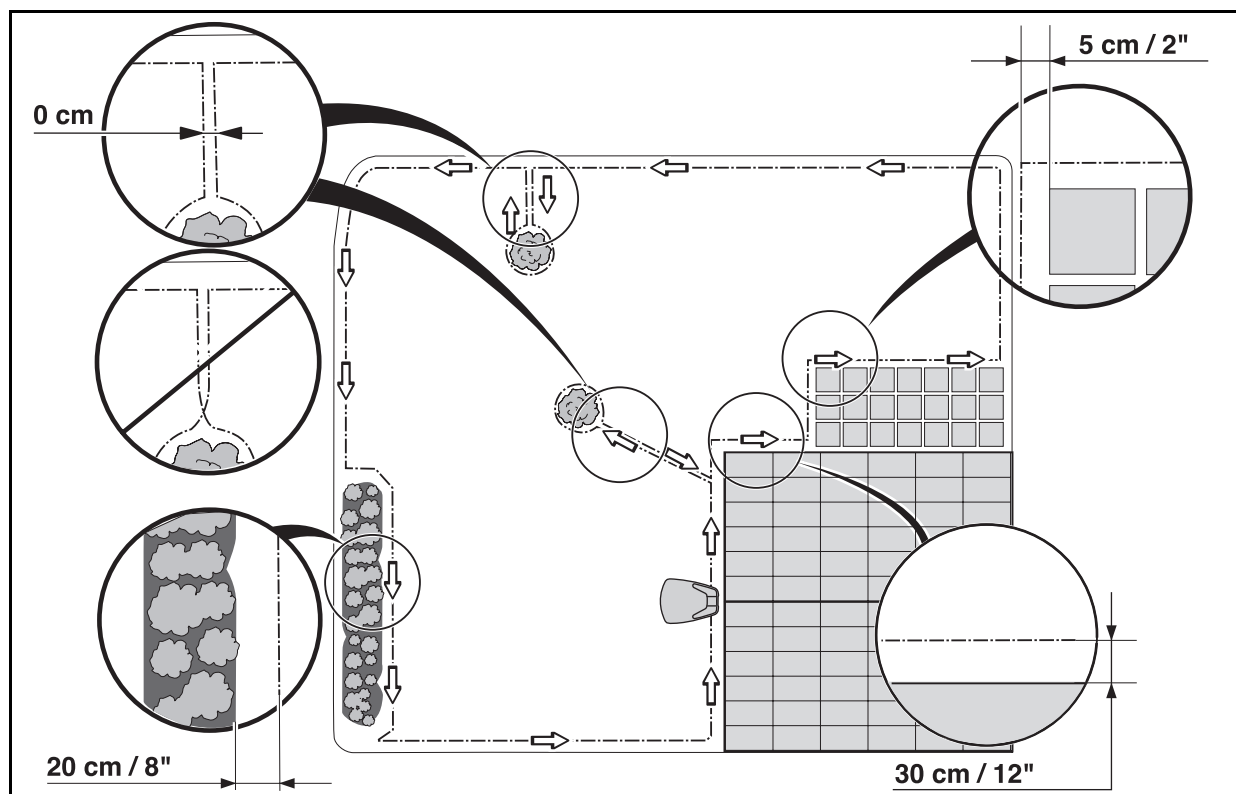


3. ĮDIEGIMAS

Darbinės teritorijos ribos


Jei darbinė teritorija ribojasi su aukšta kliūtimi, pavyzdžiui, siena ar tvora, kontūro kabelis turi būti tiesiamas 30 cm atstumu nuo kliūties. Tai apsaugos Automower® vejapjovę nuo susidūrimo su kliūtimi ir sumažins korpuso nusidėvėjimo tikimybę.

Apie 20 cm aplink nejudamą kliūtį nebus nupjauta.

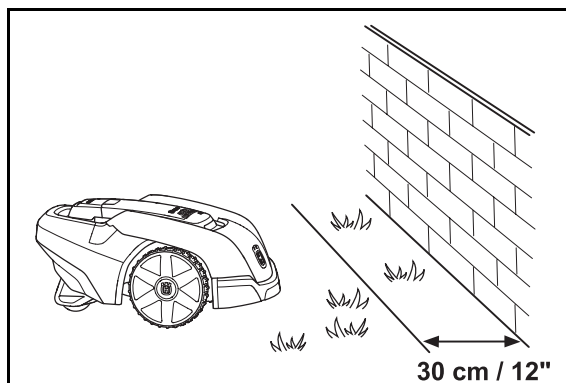


Jei darbinė teritorija ribojasi su mažu grioveliu, pavyzdžiui, gėlynu ar nedidele kalvele, pavyzdžiui, bordiūru (3-5 cm), kontūro kabelis turi būti klojamas 20 cm atstumu į darbinės teritorijos vidų. Tai apsaugos robotą vejapjovę nuo įvažiavimo į griovį ar užvažiavimo ant bordiūro.

Apie 12 cm žolės palei griovį/akmenines ribas nebus pjaunama.

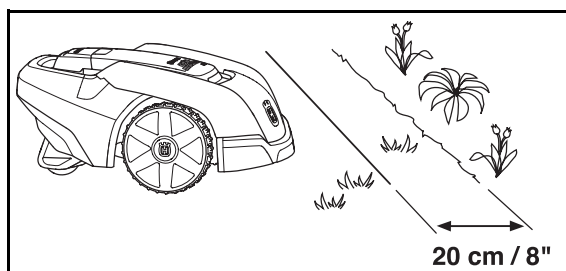


Jei darbinė teritorija ribojasi si plokščiu takeliu ar pan., kuris yra viename lygyje su veja, Automower® vejapjovė gali užvažiuoti ant takelio. Tokiu atveju kontūro kabelis klojamas 5 cm atstumu nuo takelio krašto.

Visa žolė palei šaligatvį bus pjaunama.

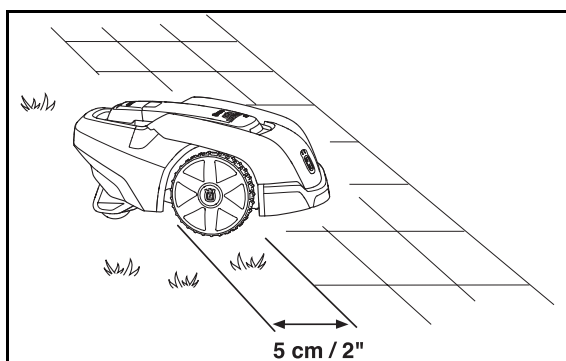


Jei darbinę teritoriją skiria lygus šaligatvis, kuris yra viename lygyje su veja, Automower® vejapjovė gali užvažiuoti ant šaligatvio. Tokiu atveju patartina kloti kontūro kabelį po šaligatvio plytelėmis arba tarp jų.

Dėmesio! Automower® niekada nevažiuos žvyrų arba panašiais paviršiais, kurie gali sugadinti peilį.

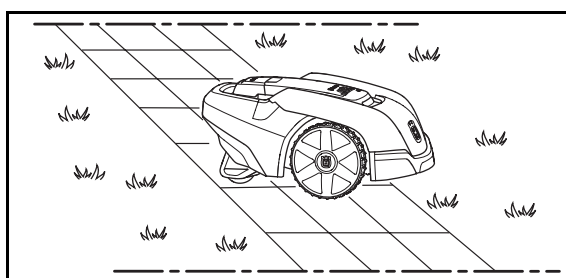

SVARBI INFORMACIJA

Jeigu darbo plotas ribojasi su vandens telkiniais, nuolydžiais, skardžiais arba vieškeliais, kontūro kabelis turi būti užtvertas tvora arba panašiomis apsaugos priemonėmis. Jos aukštis turi siekti mažiausiai 15 cm. Tai neleis Automower® vejapjovei išvažiuoti iš už darbinės teritorijos ribų.

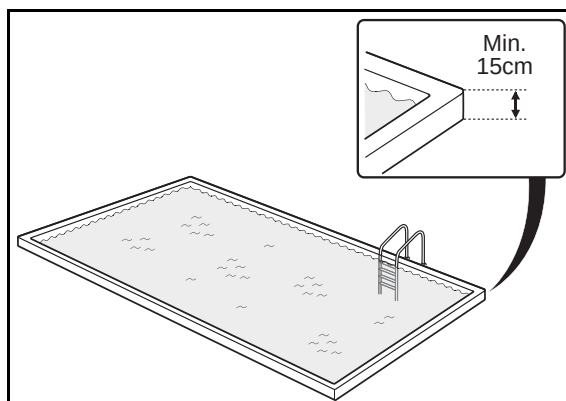

3. ĮDIEGIMAS



Vidinės darbinės teritorijos ribos

Naudokite kontūro kabelį vidinių darbinės teritorijos plotų ženklinimui, sukuriant saleles aplink kliūtis, kurios nėra atsparios susidūrimui, pavyzdžiui, gėlynus ir fontanus. Ištempkite kabelį iki plotelio, apjuoskite juo ženklinamą vietą ir grįžkite ta pačia trasa. Jei naudojate kabes, tvirtinkite kabelį tomis pačiomis kabėmis grįžtamojoje trasoje. Jei kontūro kabelio atkarpos į ir iš salelės yra arti viena kitos, robotas vejapjovė gali važiuoti per kabelį.


Smūgiams atsparių kliūčių, pavyzdžiui, medžių ar krūmų, aukštesnių nei 15 cm aukščio, nebūtina ženklinti kontūro kabeliu. Susidūręs su tokia kliūtimi, Automower® vejapjovė apsisuks.

Norėdami, kad mašina veiktų tyliai ir tiksliai, rekomenduojama izoliuoti visus nejudamus objektus darbo ploto viduje ir už jo ribų.

Kontūro kabelis neturi susikerti, kai jis tiesiamas į arba iš atskiros vietos.

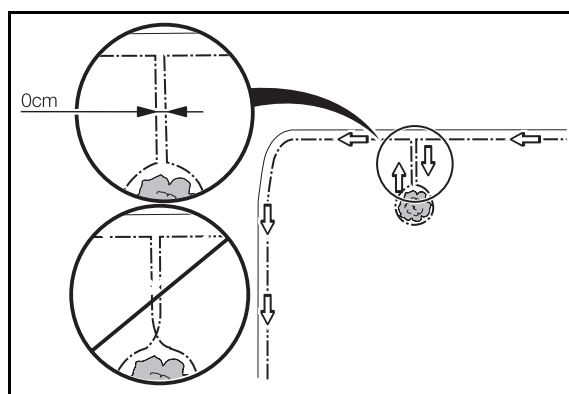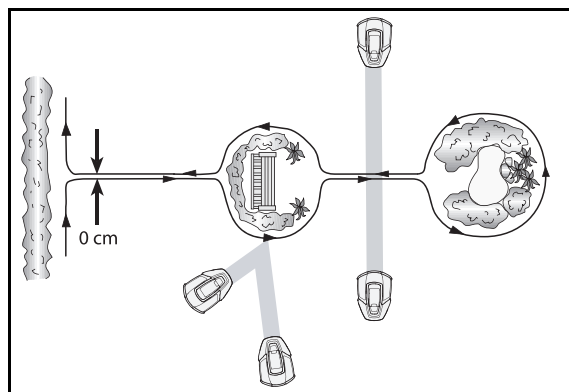


Šiek tiek pasvirusios kliūtys, pavyzdžiui, akmenys ar dideli medžiai su iškiliomis šaknimis, turi būti paženklintos ar pašalintos. Priešingu atveju Automower® vejapjovė gali paslysti ant tokios kliūtės ir dėl to gali būti apgadinti peiliai.

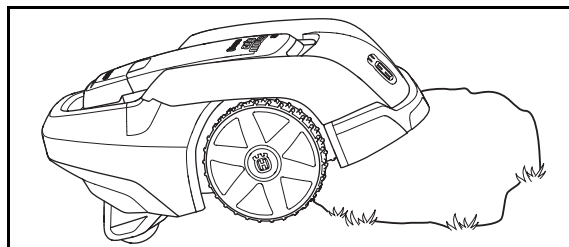

Pagalbiniai plotai

Jeigu darbo plotas susideda iš dviejų plotų, tarp kurių vejapjovėi sunku judėti, rekomenduojama įrengti papildomą plotą. Pavyzdžiui, 25 % nuolydžiai arba siauresnės nei 60 cm atkarpos. Apjuoskite tokį pagalbinį plotą kontūro kabeliu taip, kad jis suformuotų salelę už pagrindinio ploto ribų.

Automower® valdomas rankiniu būdu tarp pagrindinio darbo ploto ir papildomo ploto tais atvejais, kai veja papildome plote turi būti nupjauta. Pagrindinis vejapjovės darbo režimas turi būti naudojamas tais atvejais, kai vejapjovė negali judėti automatiškai nuo papildomo ploto iki įkrovimo stoties. Žr. 5.1 Darbo režimo pasirinkimas psl. 39. Šiame veikimo režime Automower® niekada neieškos įkrovimo stoties, nepjaus žolės kol neišsikraus baterija. Kai išsikrauna baterija, vejapjovė sustos ir ekrane pasirodys žinutė „Reikalingas rankinis įkrovimas“. Įdėkite vejapjovę į įkrovimo stotį baterijai įkrauti. Jeigu pagrindinio darbo ploto žolė turi būti nupjauta po įkrovimo, reikia nustatyti automatinį veikimo režimą prieš įdedant vejapjovę į įkrovimo stotį.

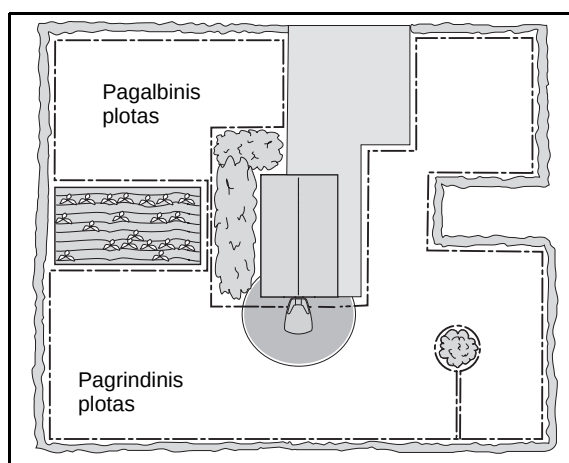


3. ĮDIEGIMAS

Siaurų vejų plotų reikšmė pjaunant


Ilgai ir siauri plotai siauresni nei 1,-2 metrai turi būti vengiami. Kai Automower® pjauna žolę, egzistuoja rizika, kad mašina judės siauram plote kai kurį laiką. Tokiais atvejais gazonas gali atrodyti priplotas.

Šlaitai

Kontūro kabelis gali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio nuožulnumas mažesnis nei 10 %.

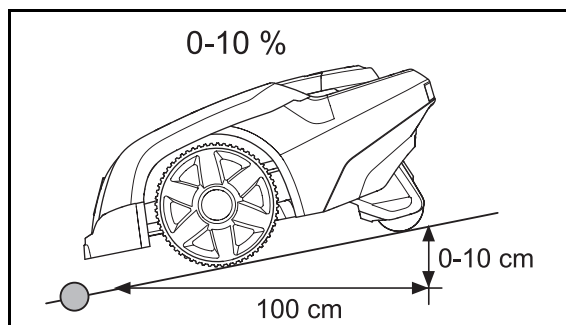


Kontūro kabelis negali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio statumas didesnis nei 10 %. Priešingu atveju, Automower® vejapjovei bus sunku apsisukti. Jis sustos, ir atsiras klaidos pranešimas *Darbinės teritorijos užribis (Outside working area)*. Toks pavojus aktualiausias esant drėgnoms oro sąlygoms, kai ratai gali paslysti ant šlapios žolės.

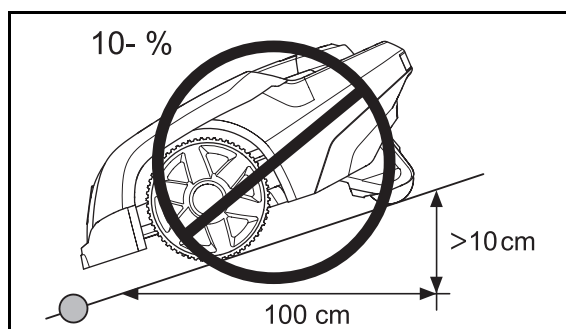

Tačiau kontūro kabelis gali būti klojamas įstrižai šlaito, kurio statumas didesnis nei 10 %, jei ten yra susidūrimui atspari kliūtis, pavyzdžiui, tvora ar tanki gyvatvorė.

Automower® vejapjovė gali pjauti darbinės teritorijos plotus, kurių nuožulnumas siekia iki 25 cm/atstumo metrui (25 %). Nuožulnesnius plotus būtina paženklinoti kontūro kabeliu.

Jei kurios nors darbinės teritorijos kraštinės dalies nuožulnumas viršija 10 cm/atstumo metrui (10 %), kontūro kabelis turi būti išklotas vidutiniškai 20 cm atstumu lygioje vietoje, prieš šlaitui pradėdant nuožulnėti.

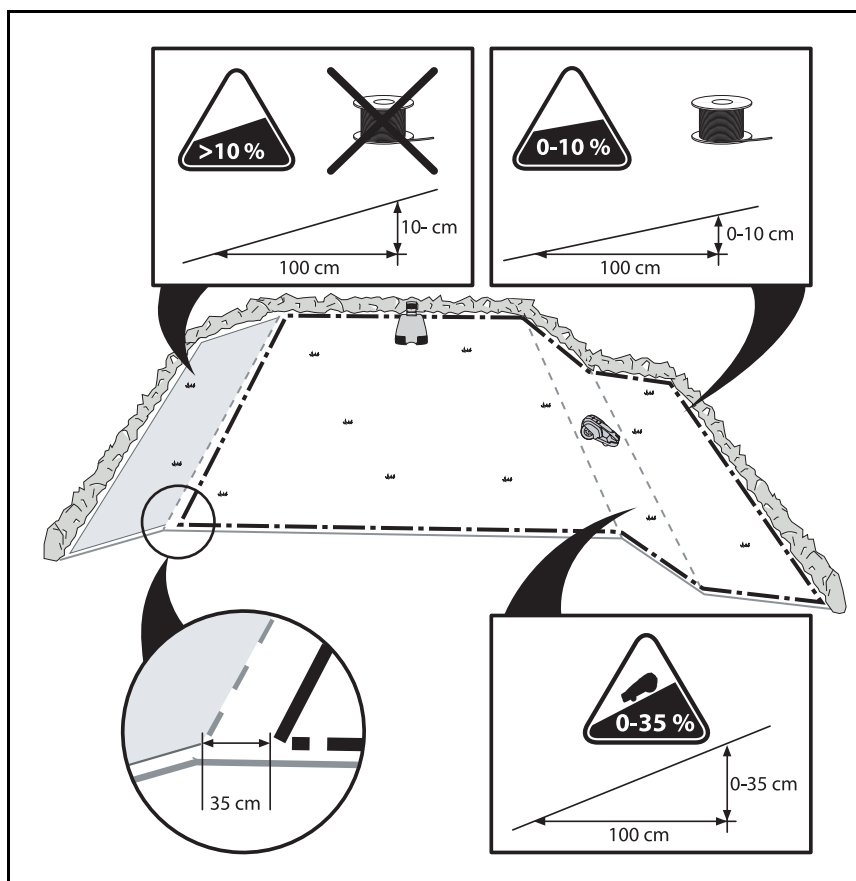


3. ĮDIEGIMAS

Kontūro kabelio klojimas

Jeigu kontūro kabelį ketinate tvirtinti kabėmis:


- Kabelio klojimo vietoje įprastine vejapjove ar žoliapjove labai žemai nupjaukite žolę. Lengviau bus nutiesti kabelį arčiau žemės ir rizika, kad vejapjovė palies kabelį arba pažeis kabelio izoliaciją, bus sumažinta.
- Iškllokite kontūro kabelį prie pat žemės ir pritvirtinkite kabės netoli viena kitos (atstumas tarp kabių kaip 75 cm). Kabelis turi gulėti prie pat žemės, kad nebūtų nupjautas dar prieš žolėms apraizgant jį šaknims.
- Plaktuku įkalkite kabės į žemę. Kabės kalkite atsargiai ir kabelio pernelyg neįtempkite. Be to, stenkitės per daug nesulenkti kabelio.

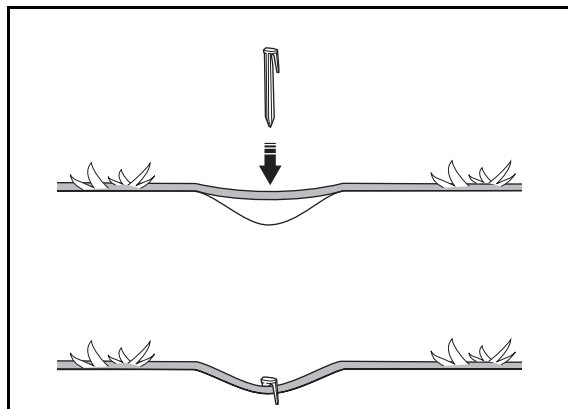

Jeigu kontūro kabelį norite užkasti:

- Įkaskite kontūro kabelį į žemę ne mažiau kaip 1 cm ir ne daugiau kaip 20 cm gylyje. Kabelis gali būti užkastas, pvz., naudojant pjaustytuvą arba kastuvą.

Klodami kontūro kabelį naudokitės pridėdamu matuokliu. Jis padeda lengvai nustatyti tinkamą atstumą tarp kontūro kabelio ir ribos ar kliūtis. Matuoklis ištraukiamas iš dėžės.

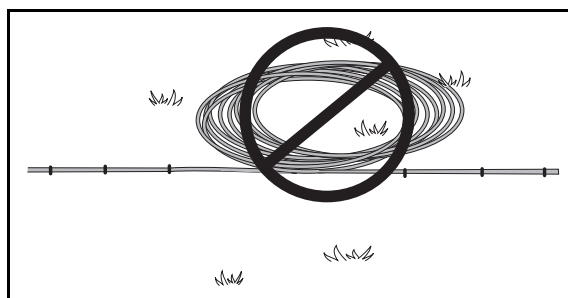


SVARBI INFORMACIJA

Papildomų kabelio metrų negalima susukti į rities už kontūro kabelio ribų. Tai gali suklaidinti Automower®.

Gido laido kabelis

Norėdami palengvinti gido kabelio prijungimą prie kontūro kabelio, rekomenduojama turėti papildomų 20 cm kontūro kabelio, tuoj vietoje, kur prijungiamas gidas kabelis. Patartina suplanuoti gido kabelio išsidėstymo vietą prieš tiesiant kontūro kabelį. Žr 3.6 *Gido kabelio įdiegimas* psl. 28.

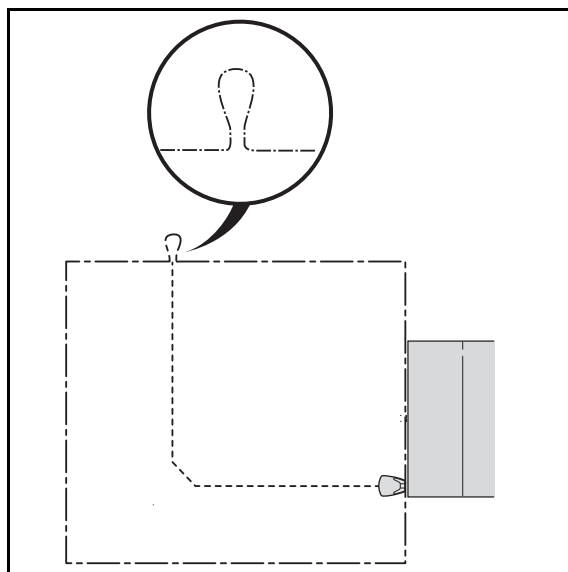


3. ĮDIEGIMAS

Kontūro kabelio klojimas iki įkrovimo stoties

Kontūro kabelis turi būti paklotas ties užpakalinės įkrovimo stoties dalies. Jeigu kontūro kabelis paklotas kitaip, automatinė vejapjovė gali sunkiai rasti kelią į įkrovimo stotį.

Daugelyje atvejų, tiesi kabelio atkarpa dešinėje įkrovimo stoties pusėje gali būti sutrumpinta iki 1 metro.

Priklausomai nuo kontūro kabelio tiesimo būdo visoje instaliacijoje, kai kuriais atvejais gali prireikti ištempti tiesią kabelio atkarpą į dešinę pusę nuo įkrovimo stoties.

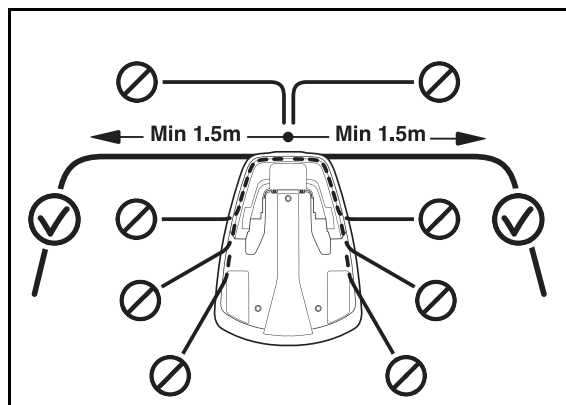


Kontūro kabelio sujungimas

Naudokite originalią jungiamąją movą, jeigu kontūro kabelio ilgio neužtenka ir jį reikia sujungti. Ji yra atspari vandeniui ir užtikrina patikimą elektros jungtį.

Įkiškite abiejų kabelio galus į jungiamąją movą. Įsitikinkite, kad kabeliai visiškai įkišti į jungiamąją movą, taip kad jų galus galima matyti permatomoje jungiamosios movos pusėje. Tada įspauskite fiksiatorių movos viršuje. Naudokite porą replių, jeigu sunku ranka paspausti fiksiatorių movos viršuje.

SVARBI INFORMACIJA

Vienas su kitu supinti kabeliai ar izoliacine juosta apsuktas priveržiamas gnybtų blokas nėra tinkamos jungtys. Drėgmė dirvožemyje gali sukelti laidininkų oksidaciją dėl kurios vėliau grandinė gali nutrūkti.

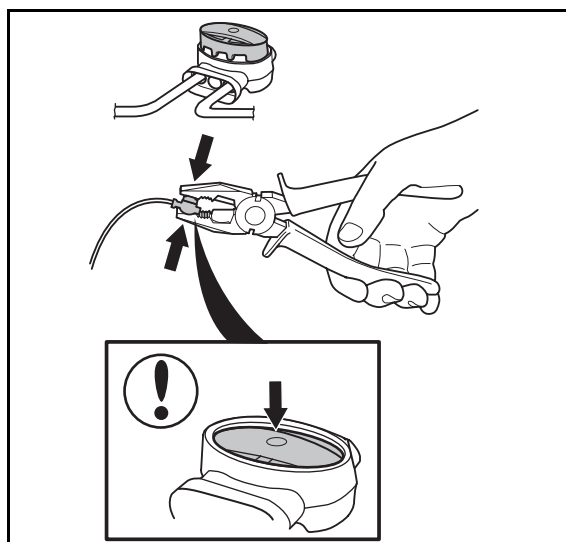

3. ĮDIEGIMAS





3.5 Kontūro kabelio prijungimas

Prijunkite kontūro kabelį prie įkrovimo stoties:

SVARBI INFORMACIJA

Nesukryžiuokite kontūro kabelio, prijungdami jį prie įkrovimo stoties. Dešinįjį kabelio galą reikia prijungti prie dešiniojo įkrovimo stoties išvado, o kairįjį prie kairiojo išvado.

- Įstatykite kabelio galus į jungtį:
 - Atidarykite jungtį.
 - Įstatykite kabelį į jungties tarpelį.
- Replėmis spauskite jungtį, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Nupjaukite perteklinį kontūro kabelį. Pjaukite 1-2 cm virš atitinkamų jungčių.
- Įspauskite jungtį į A raide pažymėtą kontaktinį kaištį, esantį įkrovimo stotyje.

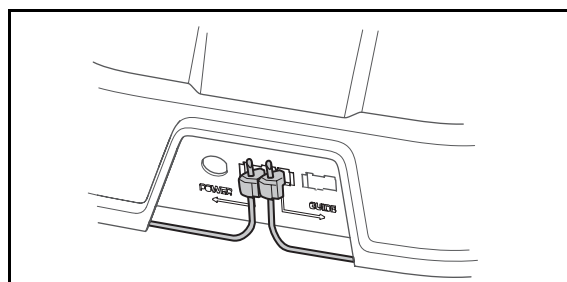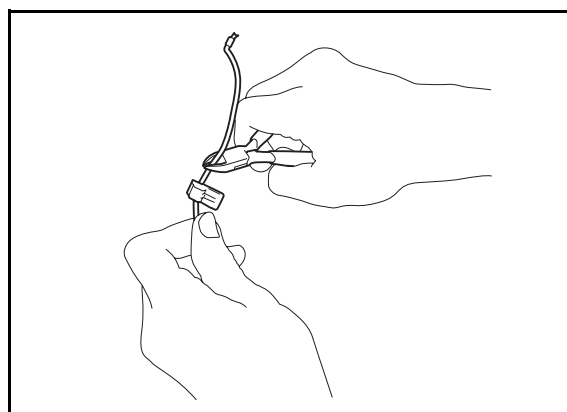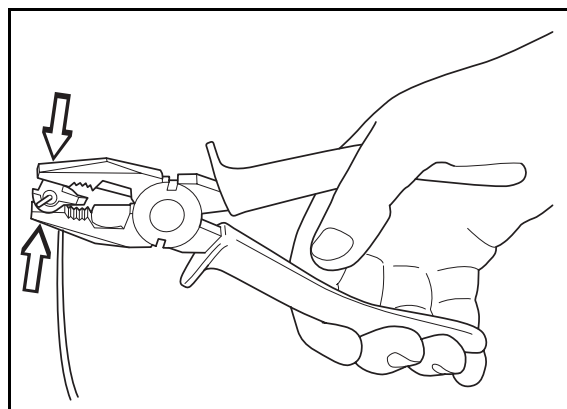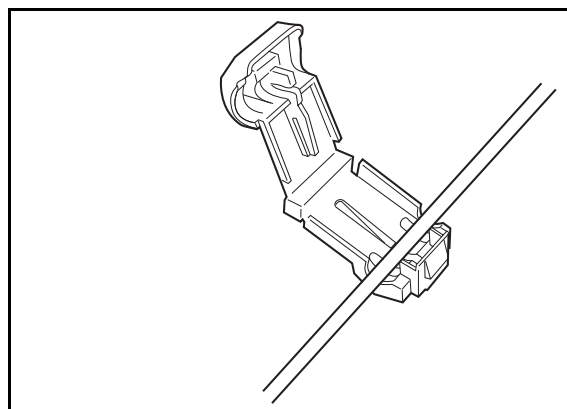

SVARBI INFORMACIJA

Dešinįją jungtį reikia prijungti prie dešiniojo metalinio įkrovimo stoties išvado, o kairįjį kabelio galą prie kairiosios jungties.

3. ĮDIEGIMAS

3.6 Gido kabelio įdiegimas

Gido kabelis klojamas tolyn nuo įkrovimo stoties, pavyzdžiui, link nuošalios darbo zonos dalies ar pro siaurą pravažiamą, o po to sujungiamas su kontūro kabeliu. Tas pats kabelis naudojamas ir kontūro, ir gido kabeliui.

Gido kabelio paskirtis yra padėti „Automower®“ surasti kelią į įkrovimo stotį, o taip pat nukreipti nuo stoties į nuošalias sodo darbo ploto vietas.

Siekiant užtikrinti tolygų viso gazono kirpimą, vejapjovė gali judėti palei gidą kabelį nuo įkrovimo stoties iki gido kabelio sujungimo su kontūro kabeliu vietos ir pradėti pjauti žolę nuo šitos vietos. Priklausomai nuo sodo išsidėstymo, reikia nurodyti vejapjovės judėjimą ties gidą kabelį nuo įkrovimo stoties dažnį. Žr. 6.4 *Instaliacija* (2) psl. 44.

Vejapjovė turi būti naudojama įvairiais atstumais nuo gido kabelio siekiant sumažinti pėdsakų atsiradimą, kai vejapjovė važiuoja pagal gidą kabelį iki/nuo įkrovimo stoties. Vejapjovės tuo metu šalia kabelio naudojama zona vadinama „Koridoriumi“.

Vejapjovė visada važiuoja kairėje gido kabelio pusėje, atsukus priekį į įkrovimo stotį. Taigi, koridorius yra kairėje gido kabelio pusėje. Koridoriaus plotis siekia 50 cm. Vejapjovės instaliacijos metu labai svarbu užtikrinti mažiausiai 75 cm atstumą nuo kairiosios gido kabelio pusės ir mažiausiai 25 cm atstumą nuo dešinėsios gido kabelio pusės, kai vejapjovė stovi priekiu į įkrovimo stotį.

Neperkelkite gidą kabelį arčiau kaip 30 cm iki kontūro kabelio.

Kaip ir kontūro kabelį, gido kabelį galima tvirtinti kabėmis arba užkasti į žemę.


SVARBI INFORMACIJA

Užtikrinkite mažiausiai 75 cm atstumą nuo kairiosios gido kabelio pusės, vejapjovei stovint priekiu į įkrovimo stotį.


3. ĮDIEGIMAS

Gido kabelio klojimas ir jungimas

1. Ištraukite kabelį pro plyšį įkrovimo plokštelės apačioje.

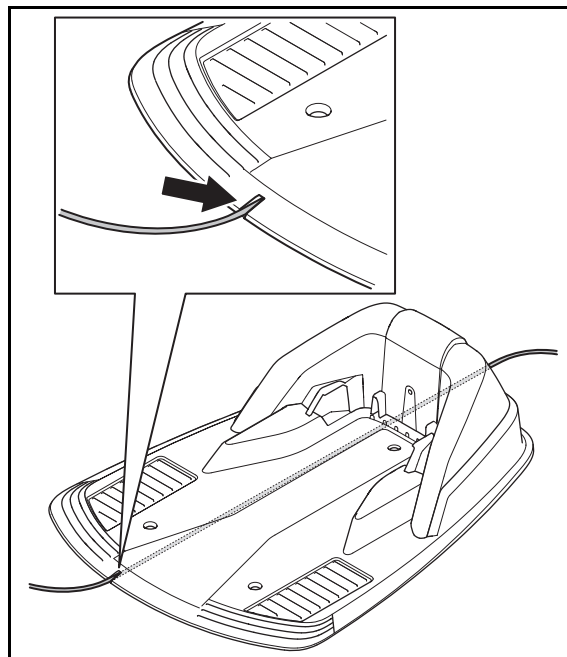


2. Pritaisykite prie gido kabelio jungtį tokiu pačiu būdu, kaip ir prie kontūro kabelio, pagal instrukcijas pateiktas Skyriuje 3.5 *Kontūro kabelio prijungimas*. Sujunkite su įkrovimo stoties kontaktiniu išvadu, pažymėtu „guide“ (gidas).

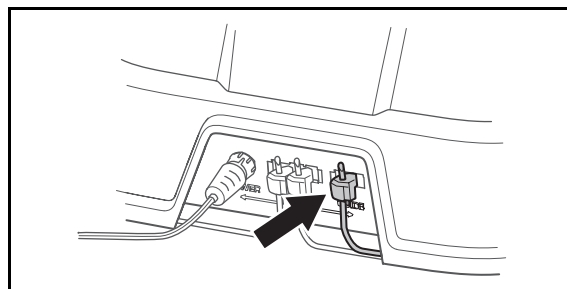

3. Ištieskite gido kabelį mažiausia 2 metrus tiesiai iš po priekinio įkrovimo stoties krašto.


Jeigu gido kabelį reikia tiesti pravažiavime:

- vejapjovė važiuoja ta pačia gido kabelio puse iki ir nuo įkrovimo stoties. Tai reiškia, kad gido kabelis lieka vejapjovės dešinėje pusėje, jai įvažiuojant į įkrovimo stotį, ir kairėje pusėje išvažiuojant iš įkrovimo stoties.

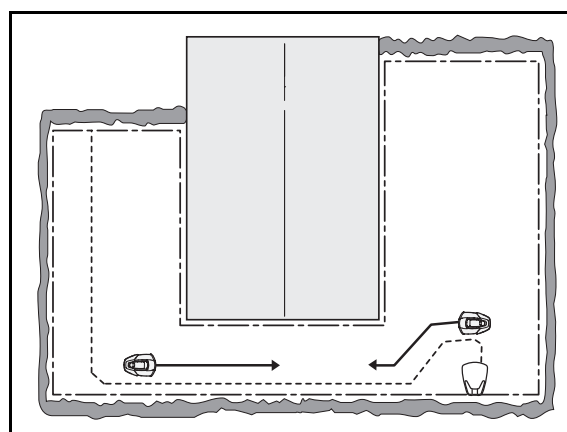


3. ĮDIEGIMAS

- Pravažiavime gido kabelį reikia tiesti tokiu būdu, kad vejapjovei liktų pakankamai vietos pravažiuoti. Tarp kontūro kabelio ir gido kabelio reikia palikti mažiausiai 30 cm tarpą.

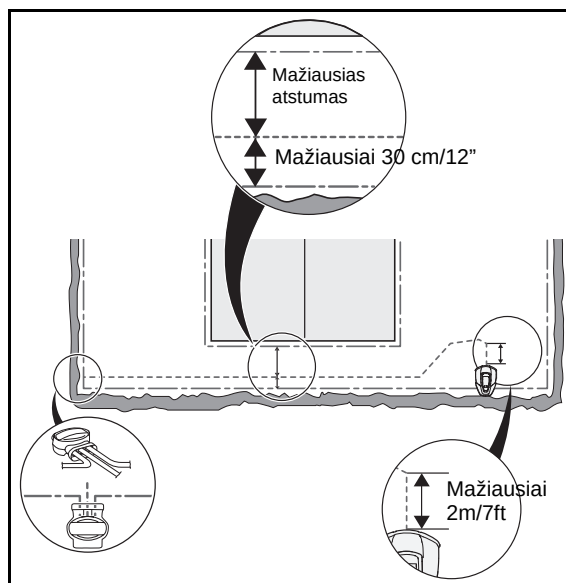


Jeigu gidą kabelį reikia tiesti ant didelio nuolydžio, rekomenduojama kabelį tiesti nuolydžio kampu. Tokiu būdu vejapjovei bus lengviau važiuoti pagal gidą kabelį ant nuolydžio.

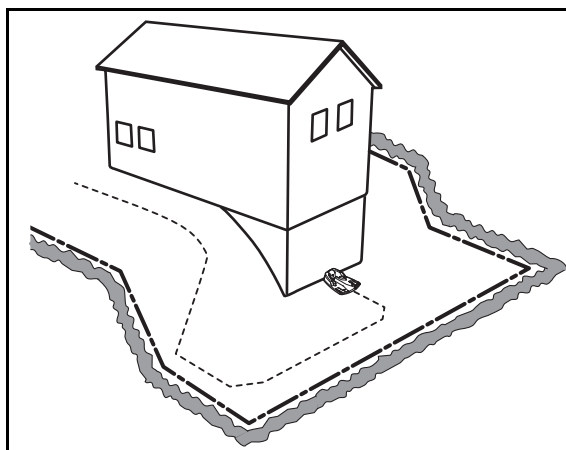

Klodami kabelį, nesulenkite jo per daug, nes Automower® vejapjovei gali būti sunku juo sekti.

4. Nutieskite gido kabelį iki tos kontūro kabelio vietos, kur pageidaujate juos sujungti.
5. Pakelkite kontūro kabelį. Vielos žnyplėmis nukirpkite kontūro kabelį.

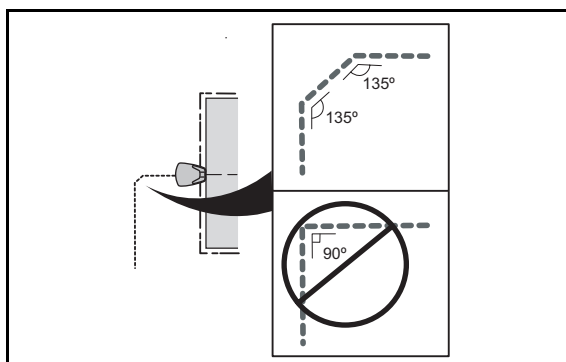

3. ĮDIEGIMAS


6. Naudodami nelituotąją movą, prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio:

Kontūro kabelį įkiškite į kiekvieną movos skylę. Įkiškite gidą kabelį į movos skylės centrą. Įsitikinkite, kad kabeliai visiškai įkišti į movą, taip kad jų galai matosi per kitą permatomą movos galą.

Replėmis visiškai suspauskite movos galvutę.


Kiekvienam kabeliui pajungti gali būti naudojama bet kokia skylė.

7. Pritvirtinkite jungtį kabėmis ar užkaskite ją vejoje.

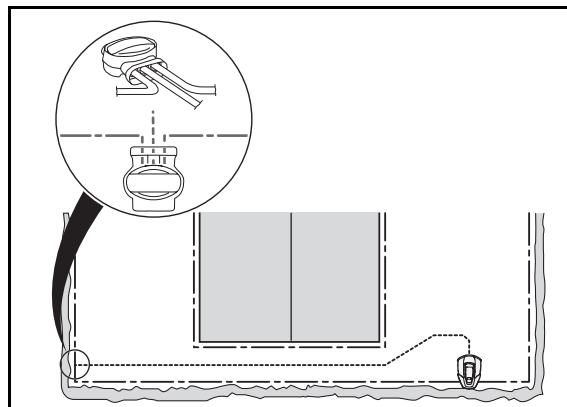

SVARBI INFORMACIJA

Gido kabelio veikimas skiriasi, priklausomai nuo darbinės teritorijos. Todėl rekomenduojama išbandyti įdiegimo veiksmingumą naudojant *Bandymas į vidų (2-3-1) funkciją, žr. 6.4 Instaliacija (2).*

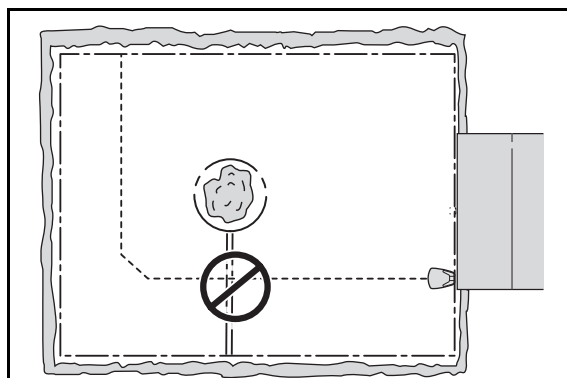

SVARBI INFORMACIJA


Gido kabelis negali kirsti kontūro kabelio nutiesto, pavyzdžiui, į atskirtą vietą.

3.7 Įdiegimo patikra

Kontūro signalą tikrinkite pagal įkrovimo stoties signalinę lemputę.

- Šviečiantis žalias diodas = geras signalas.
- Blykčiojantis mėlynas diodas = kontūro kabelio trūkis, nėra signalo.
- Blykčiojantis geltonas diodas = gido kabelio trūkis, nėra gido signalo.
- Blykčiojantis raudonas diodas = įkrovimo stoties antenos plokštės gedimas, nėra nuotolinio signalo. Gedimą turi taisyti įgaliotas prekybos atstovas.
- Šviečiantis mėlynas diodas = silpnas signalas. Taip gali atsitikti, jeigu kontūro kabelis ilgesnis negu 250 m, arba jeigu jis pažeistas. Jei veįaprovė vis tiek dirba, tai nėra problema.
- Šviečiantis raudonas diodas = įkrovimo stoties mikroschemų plokštės gedimas. Gedimą turi taisyti įgaliotas prekybos atstovas.

Žr. 9.2 Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė psl. 62, jeigu lempa neužsidega nenutrakstamai šviečiančia žalia spalva.

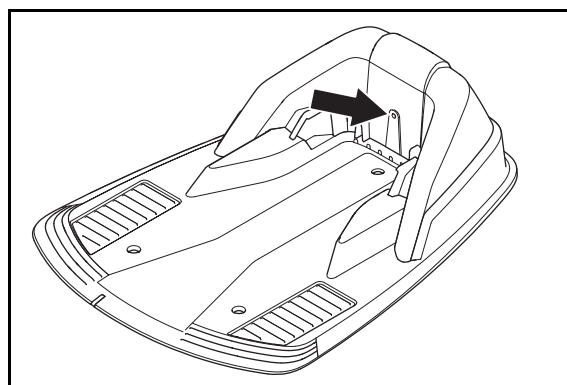

3. ĮDIEGIMAS

3.8 Pirmas paleidimas ir kalibravimas

Prieš paleidžiant vejapjovę, reikia atlikti paleidimo veiksmus pagal meniu, taip pat gido signalo automatinį kalibravimą. Kalibravimas taip pat padeda patikrinti ar gido kabelio instaliacija buvo atlikta tinkamai ir ar vejapjovė gali laisvai judėti pagal gidą kabelį nuo įkrovimo stoties.

1. Nustatykite pagrindinio jungiklio įjungimo padėtį (1).
2. Atidarykite valdymo skydelio gaubtą, paspausdami sustabdymo mygtuką (**STOP**).

Vejapjovės paleidimo seka prasideda nuo pirmojo Automower® įjungimo. Nustatomi toliau pateikti parametrai:

- Kalba
- Laiko formatas
- Einamasis laikas
- Datos formatas
- Data
- Keturių skaitmenų PIN kodas. Visos kombinacijos leidžiamos, išskyrus 0000.

SVARBI INFORMACIJA

Naudokite Pastabas x puslapyje, norėdami padaryti įrašą apie PIN kodą.

3. Pastatykite vejapjovę įkrovimo stotyje, kaip reikalaujama ekrane. Dabar vejapjovė paleis gido kalibravimą išvažiuodama iš įkrovimo stoties ir judėdama pagal gidą kabelį iki tos vietos, kur gidas kabelis sujungtas su kontūro kabeliu, ir pradės pjauti nuo tos vietos. Patikrinkite, ar vejapjovė gali visur pravažiuoti palei gidą kabelį. Jei vejapjovė negali visur pravažiuoti, tai reiškia kad gidas kabelis netinkamai padėtas. Šiuo atveju, užtikrinkite, kad instaliacija atliekama vadovaujantis Skyriumi 3.6 *Gido kabelio įdiegimas* psl. 28.

3.9 Patikrinkite prijungimą prie įkrovimo stoties

Prieš pradėdami naudotis vejapjove, įsitinkite, kad ji gali visur pravažiuoti pagal gido kabelį iki įkrovimo stoties ir lengvai prisijungti prie įkrovimo stoties. Atlikite toliau pateiktą patikrinimą.

1. Atidarykite valdymo skydelį paspausdami **STOP** mygtuką.
2. Padėkite vejapjovę šalia tos vietos, kur gido kabelis sujungtas su kontūro kabeliu. Vejapjovę padėkite 2 metrų atstumu nuo gido kabelio, jos priekį atsukę į gido kabelį.
3. Pasirinkite režimą *Namo* paspausdami *namo* simbolį ir *OK* mygtuką, kai žymeklis stovi ant režimo *Namo*. Paspauskute „Start“ ir uždarykite gaubtą.
4. Patikrinkite, ar vejapjovė aptinka gido kabelį ir važiuoja pagal jį, ar apsisuka prieš įkrovimo stotį ir prisijungia prie jos. Patikrinimas užskaitomas tik tuo atveju, jeigu vejapjovė gali judėti pagal gido kabelį per visą atstumą iki įkrovimo stoties ir prisijungti iš pirmo karto. Jeigu vejapjovė nesugeba prisijungti iš pirmo karto, ji automatiškai bandys prisijungti dar kartą. Instaliacija nepatvirtinama, jei vejapjovė prisijungia prie įkrovimo stoties iš antro arba daugiau kartų. Tokiu atveju, įsitinkite, kad įkrovimo stotis, kontūro kabelis ir gidas kabelis instaliuoti pagal instrukcijas, pateiktas Skyriuose 3.2, 3.4 ir 3.6.
5. Vejapjovė stovės įkrovimo stotyje kol Jūs neišsirinksite režimą *Auto* arba *Man*. Žr. 5.1 Darbo režimo pasirinkimas psl. 39.


Kreiptuvo sistema turi būti iš pradžių kalibruota, jeigu minėti testai pasitvirtino. Žr. 3.8 Pirmas paleidimas ir kalibravimas psl. 32.

4. Naudojimas


4.1 Išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimas

Naujo ar ilgai sandėliuoto Husqvarna Automower® vejaplovės akumulatorius yra neįkrautas/išsikrovęs ir turi būti pakrautas prieš paleidžiant Robotą vejaplovę. Įkrovimas užima maždaug 80-100 minučių.

1. Nustatykite pagrindinio jungiklio įjungimo padėtį (1).
2. Prijunkite Automower® vejaplovę prie įkrovimo stoties, įstatydami ją kuo giliau. Atidarykite dangtį ir įstatykite vejaplovę kaip įmanoma toliau siekiant užtikrinti tinkamą sąveiką tarp vejaplovės ir įkrovimo stoties.

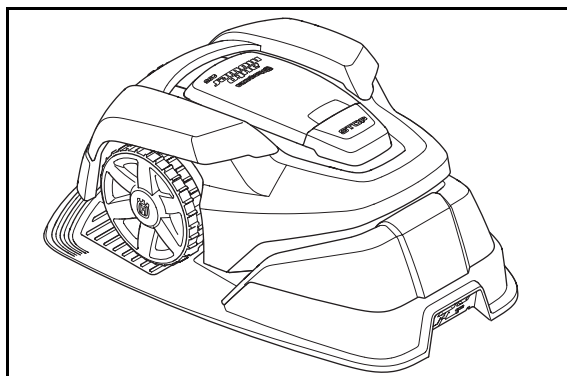

3. Ekrane pateikiama žinutė, kad vyksta įkrovimas.

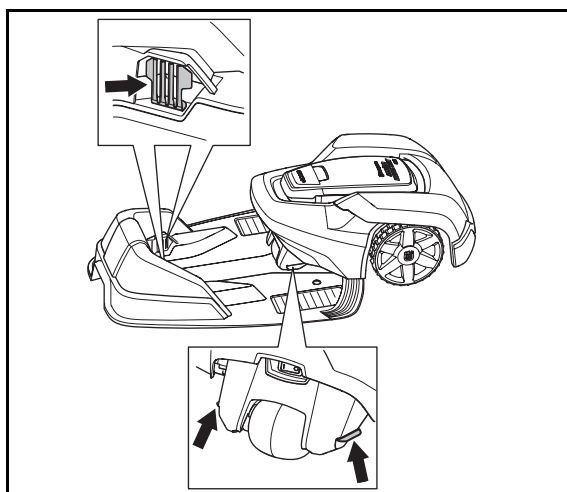

ĮSPĖJIMAS

Prieš paleisdami Automower® vejaplovę, perskaitykite saugos nurodymus.



ĮSPĖJIMAS

Saugokite rankas ir pėdas nuo besisukančių peilių. Nekiškite rankų ar kojų prie ar po gaubtu, veikiant varikliui.



4. NAUDOJIMAS

4.2 Laikmačio naudojimas

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, vejos nereikėtų pjauti per dažnai. Kad veja atrodytų gražiai, o Automower® vejapjovė ilgai tarnautų, naudokite laikmačio funkciją (žr. 6.3 *Laikmatis* (1) psl. 43). Nustatydami laikmatį turėkite omenyje, kad Automower® per valandą nupjauna maždaug 30 m² plotą. Pavyzdžiui, jeigu darbo zonos plotas 300 m², vejapjovė per dieną turi dirbti 10 valandų.

Gamikliniai laikmačio nustatymai: 07:00-23:00, ir vejapjovė gali veikti kiekvieną savaitės dieną. Tokie nustatymai tinka dirbti apie 500 m² plote.

Automower® turi nustatytą poilsio laiką, kuris yra mažiausiai 8 valandos. Poilsio laikas suteikia puikią galimybę laistyti gazoną arba žaisti ant gazono.

Jeigu laikmačio nustatymas padalintas į du darbo laikotarpius, poilsio laikotarpis gali būti padalintas į keletą laikotarpių. Maksimalus darbo laikotarpis gali siekti 16 valandų. Veikimo režime vejapjovė kaitalioja žolės pjovimo režimą su įkrovimo režimu.

1 pavyzdys

Darbo laikotarpis 1: 07:00 - 23:00

Darbo dienos: Visos dienos

Pagal gamintojo nustatymus, vejapjovė pardeda pjauti žolę 7 valandą ryto. Vejapjovė parkuojama įkrovimo stotyje nuo 22.00 valandos ir laikoma ten iki 07.00 valandos, kai ji vėl pradeda pjauti žolę.0

2 pavyzdys

Darbo laikotarpis 1: 08:00 - 16:00

Darbo laikotarpis 2: 20:00 - 23:00

Darbo dienos: Visos dienos

Vejapjovė pjaus žolę pagal darbo laikotarpyje nurodytą laiką. Bendras darbo laikas - 11 valandų, ir jis neviršija 16 valandų.

3 pavyzdys



Darbo laikotarpis 1: 20:00 - 06:00

Darbo dienos: Pirmadienis - Šeštadienis

Vejapjovė veiks nuo pirmadienio 00:01 val. pirmadienį iki 06:00 pirmadienį. Toliau ji vėl pradeda darbą 20:00 pirmadienį ir pjauna žolę naktį iki 06:00 val. Vejapjovė tęsia pjauti žolę iki 23:59 val. šeštadienį. Mašina ilsisi sekmadienį ir pradeda darbą iš naujo 00:01 val. pirmadienį.

Čia nurodytas apytikslis laikas. Laikas priklauso nuo žolės kokybės, peilių aštrumo ir baterijos amžiaus.

Jeigu darbo ploto dydis leidžia, žolės kokybė gali būti pagerinta, jeigu žolė pjaunama kas antrą dieną, o ne keletą valandų kiekvieną dieną. Be to, žolei naudinga „pailsėti“ bent tris dienas iš eilės kartą per mėnesį.

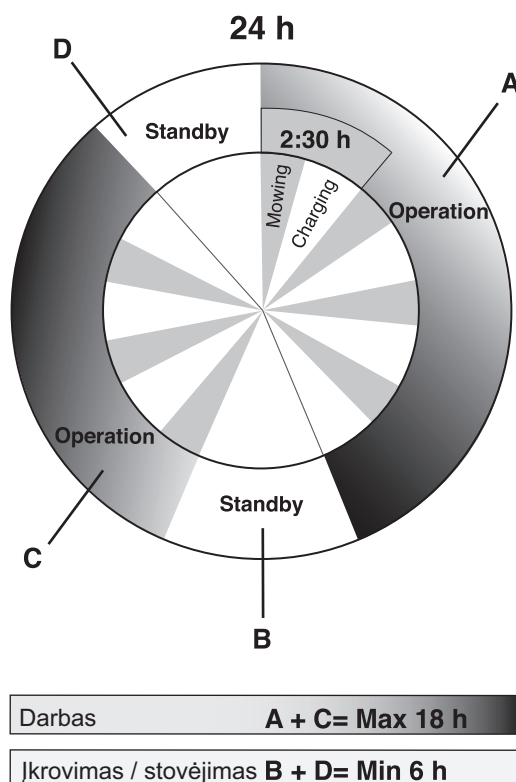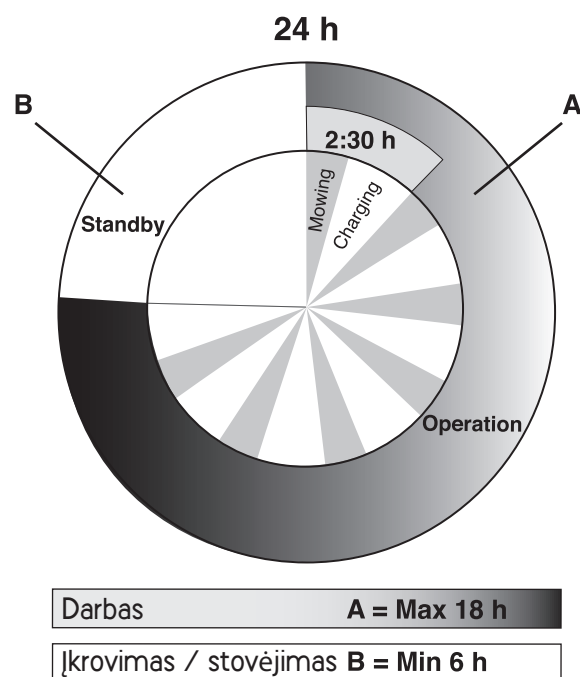


4. NAUDOJIMAS

4.3 Paleidimas

1. Nustatykite pagrindinio jungiklio įjungimo padėtį (1).
2. Valdymo skydelio gaubtas atidaromas paspaudus sustabdymo mygtuką (**STOP**).
3. Įveskite tapatybės atpažinimo (PIN) kodą. PIN kodo reikalavimą galima išjungti. Daugiau informacijos apie apsaugą nuo vagystės pateikta 6.5 *Saugumas* (3).
4. Paspauskite paleidimo („Start“) mygtuką.
5. Per 10 sekundžių uždarykite gaubtą.

Jeigu vejapjovė laikoma įkrovimo stotyje, ji paliks įkrovimo stotį tik, kai baterija bus visiškai įkrauta ir vejapjovės darbo laikmatis bus nustatytas.


Prieš įėjimo diskams pradedant sukis, per 2 sekundes pasigirsta 5 pyptelėjimai.

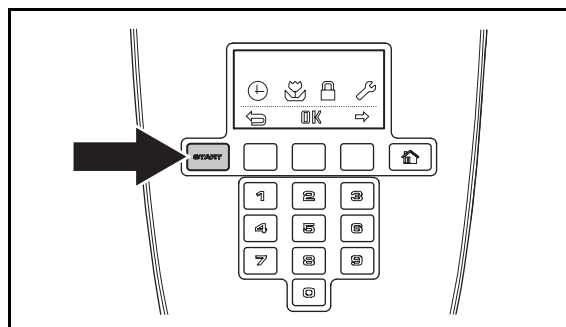

4.4 Stabdymas

1. Paspauskite sustabdymo mygtuką (**STOP**).

Automower® vejapjovė sustoja, peilių variklis nustoja veikti, ir valdymo skydelio gaubtas atsidaro.

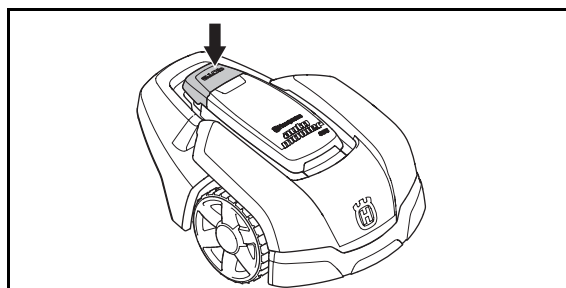


Kartotinis paleidimas

1. Paspauskite paleidimo („Start“) mygtuką.
2. Per 10 sekundžių uždarykite gaubtą. Uždarykite valdymo skydelio gaubtą. Automower® vejapjovė automatiškai įsijungia.

4.5 Išjungimas

1. Paspauskite sustabdymo mygtuką (**STOP**).
2. Nustatykite pagrindinio jungiklio išjungimo padėtį (0).

Visada Automower® išjunkite pagrindiniu jungikliu, jeigu reikia jį techniškai prižiūrėti arba išvežti iš darbo zonos.

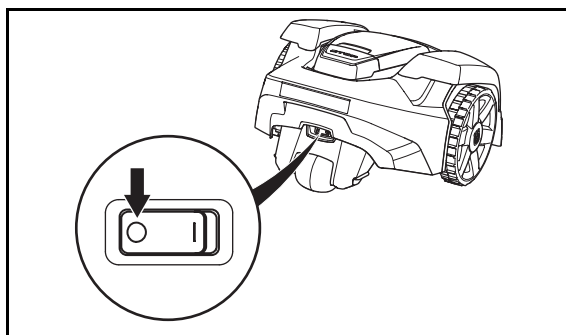

4. NAUDOJIMAS

4.6 Pjovimo aukščio reguliavimas


Pjovimo aukštis gali kisti nuo MIN (2 cm) iki MAX (5 cm).

Per pirmą savaitę po naujo diegimo, turi būti nustatytas MAKSIMALUS pjovimo aukštis, norint nepažeisti kabelį. Po to, pjovimo aukščio svirtimi galima mažinti kas savaitę, kol nepasiektas norimas pjovimo aukštis.

Jei žolė ilga, patartina pradėti pjauti, nustačius MAX pjovimo aukštį. Žolei sutrumpėjus, galite palaipsniui mažinti pjovimo aukštį.

Patikrinkite/nustatykite pjovimo aukštį:

1. Paspauskite STOP mygtuką sustabdyti vejąpjovę ir atidarykite gaubtą.
2. Pasukite aukščio reguliavimo rankenėlę į reikiamą padėtį. Pasirinktą padėtį rodo oranžinės spalvos stulpelis šalia rankenėlės, kurį galima matyti pro langelį.
 - Norėdami padidinti pjovimo aukštį sukite prieš laikrodžio rodyklę.
 - Norėdami sumažinti pjovimo aukštį sukite pagal laikrodžio rodyklę.


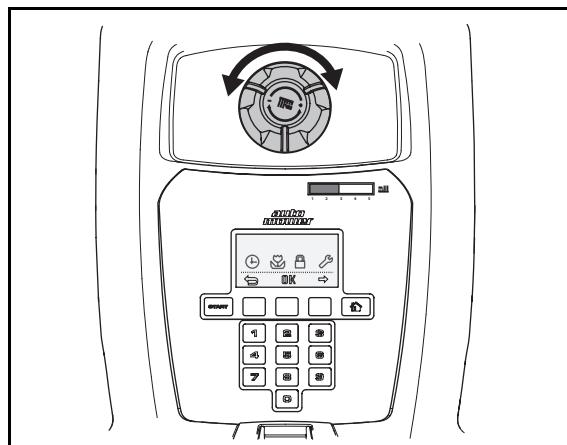


5. VALDYMO SKYDELIS

5. Valdymo skydelis

Visos Husqvarna Automower® komandos ir parametrai nustatomi naudojant valdymo skydelį. Visas funkcijas galima įjungti, naudojant keletą valdymo meniu.

Valdymo skydelį sudaro ekranėlis ir klaviatūra. Visa informacija rodoma ekranėlyje, o visi duomenys suvedami, naudojant klavišus.

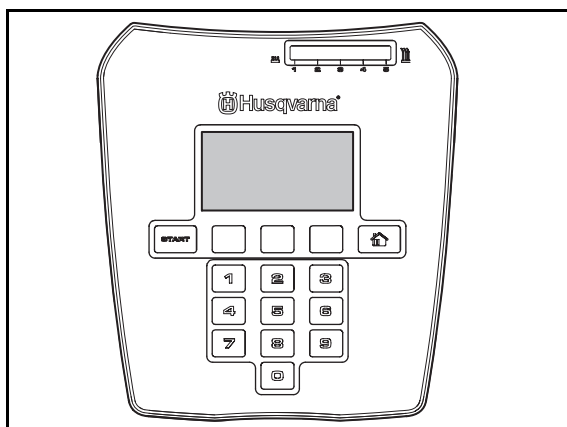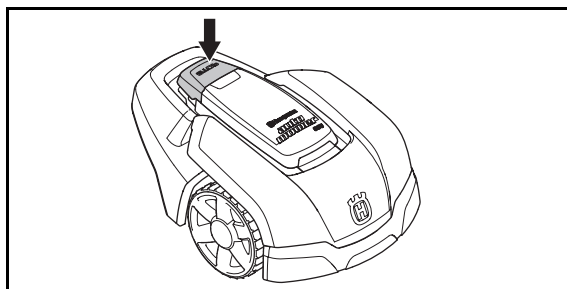



Kai paspaustas STOP mygtukas ir atidaromas dangtis, veikimo lange rodomas laikrodis, pasirinktas veikimo režimas, pjovimo valandų keikis, baterijos statusas ir laikmačio nustatymai.

- Laikrodis rodo vietos laiką.
- Data rodo einamąją dieną.
- Darbo valandų skaičius rodo Automower® vejąplovės darbo valandų skaičių nuo pagaminimo datos. Darbo valandos – tai Automower® vejąplovės pjovimo valandos ar įkrovimo stoties paieškos valandos.
- Tekstai *AUTO*, *RANK* ar *NAMO* rodo pasirinktąjį darbo režimą.

Akumuliatoriaus būklė rodo akumuliatoriaus įkrovimo būklę.

- Laikrodžio simbolis rodomas tada, kai nustatomi laikmačio parametrai. Laikrodžio simbolis šviečia juodai, jeigu vejąplovė negali judėti dėl laikmačio nustatymų, ir baltai, kai vejąplovė gali pjauti žolę.
- Užrašas *MENIU* rodo, kad spausdami leidžiantį pasirinkti mygtuką po užrašu galime pasiekti pagrindinį meniu.

Klaviatūrą sudaro keturios mygtukų grupės: darbo režimo pasirinkimo mygtukas, leidžiantys pasirinkti mygtukai, skaičiai ir paleidimo mygtukas.

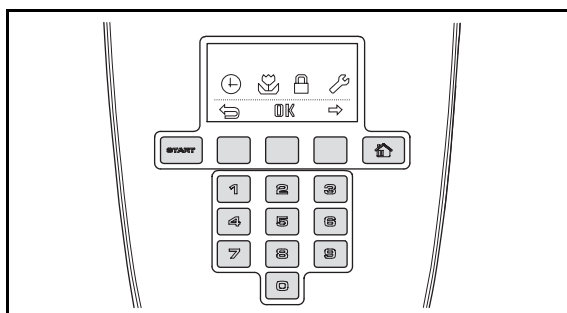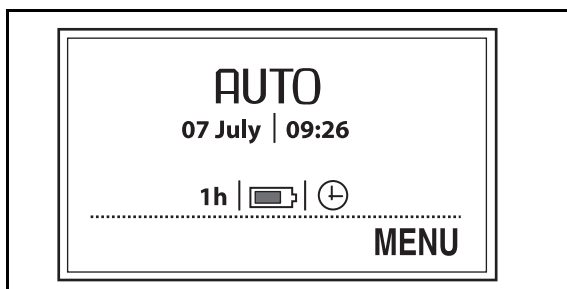

5. VALDYMO SKYDELIS

5.1 Darbo režimo pasirinkimas

Režimo pasirinkimo mygtuko simbolis yra namas. Paspaudus šį mygtuką ekrane rodomas pasirinktas darbo režimas. Spausdami šį mygtuką daug kartų iš eilės galite pasirinkti vieną iš trijų skirtingų darbo režimų.

1. **NAMAI:**

Siunčia Automower® vejapjovę prie įkrovimo stoties, kur jis būna. Ji lieka čia, kol pasirenkamas kitas darbo režimas. Darbiniame lange rodomas užrašas *NAMO*. Įkrovus bateriją vejapjovė lieka stovėti įkrovimo stotyje.

Namo nustatymas naudojamas po naujo diegimo arba kai einamieji diegimo nustatymai keičiami siekiant patikrinti vejapjovės judėjimą pagal gidą kabelį ir sugebėjimą prisijungti prie įkrovimo stoties. Žr. 3.9 *Patikrinkite prijungimą prie įkrovimo stoties* psl. 33.

2. **AUTO:**

Tai standartinis, automatinis darbo režimas, kai Automower® automatiškai pjauna žolę ir įkrauna bateriją.

3. **RANK:**

Kai pjaunamai papildomi plotai (Žr. 3.4 *Kontūro kabelio klojimas* psl. 21), turi būti naudojamas *RANKINIS* režimas.

Jeigu pasirenkamas *RANKINIS* režimas, o vejapjovė paleidžiama ant vejos, ji pjauna žolę, kol išsikrauna baterija. Tada sustoja ir ekrane pasirodo žinutė „Reikalingas rankinis įkrovimas“. Vejapjovę reikia nunešti atgal prie įkrovimo stoties ir po įkrovimo vėl paleisti rankiniu būdu.


Jeigu pasirinktas *RANKINIS* įkrovimo režimas, ji pilnai įsikrauna ir, išvažiuusi iš įkrovimo stoties apie 20 cm, sustoja. Tai reiškia, kad vejapjovė įsikrovė ir gali pradėti darbą.

Jeigu pagrindinio darbo ploto žolė turi būti nupjauta po įkrovimo, reikia nustatyti automatinį veikimo režimą prieš įdedant vejapjovę į įkrovimo stotį.

5.2 Leidžiantys pasirinkti mygtukai

Trimis leidžiančiais pasirinkti mygtukais galima pasirinkti įvairias funkcijas, kurios, be kita ko, priklauso nuo to, kurioje meniu vietoje esate. Mygtuko funkcija rodoma pačioje ekrano apačioje.

Pavyzdys: Jeigu esate pagrindiniame meniu, kairįjį mygtuką galima naudoti grįžti atgal, vidurinysis patvirtina bet kurį pasirinkimą, o dešinysis padeda peržvelgti meniu.

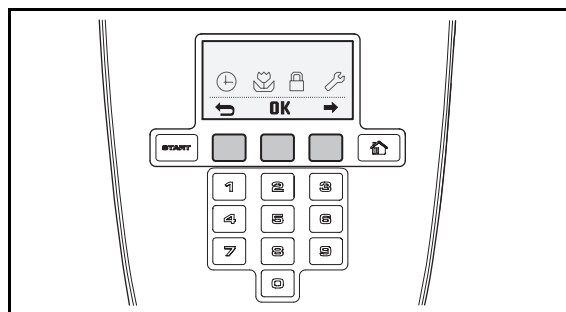


5. VALDYMO SKYDELIS

5.3 Skaičių klavišai

Skaičių klavišais galima, pavyzdžiui, įvesti PIN kodą arba laiko nustatymus.

Skaičių klavišais taip pat galima įvesti skaičių serijas sudaryti įvairių meniu šaukinius. Daugiau informacijos apie skaičių serijas ieškokite 6.1 Pagrindinis valdymo meniu psl. 41.

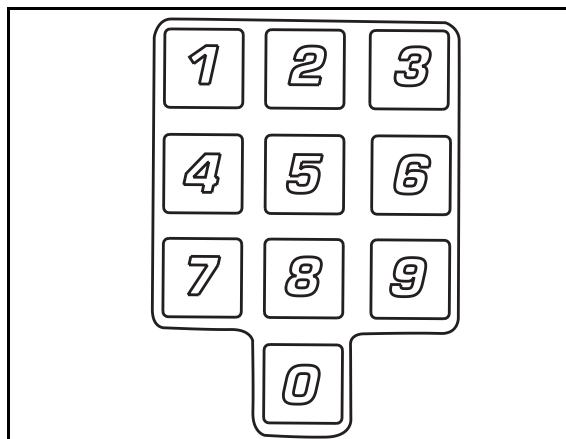


5.4 Pagrindinis jungiklis

Norėdami įjungti Automower® vejapjovę, nustatykite pagrindinio jungiklio įjungimo padėtį (1).

Pasukite pagrindinį jungiklį į 0 padėtį, kai vejapjovė nenaudojama arba kai taisomi pjovimo diskai.

Nustačius pagrindinio jungiklio išjungimo padėtį (0), Automower® vejapjovės varikliai neužsiveda.

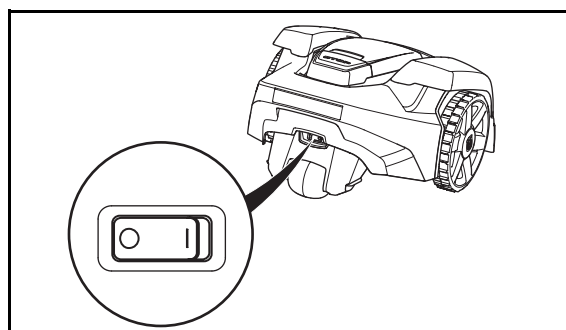

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS


6. Valdymo meniu funkcijos

6.1 Pagrindinis valdymo meniu

Pagrindinį valdymo meniu sudaro keturios grupės:

- *Laikmatis (1)*
- *Instaliacija (2)*
- *Saugumas (3)*
- *Nustatymai (4)*

Kiekviena grupė sujungia po keletą submeniu. Jie užtikrina prieigą prie įvairių funkcijų, siekiant nustatyti Automower® vejapjovės parametrus.

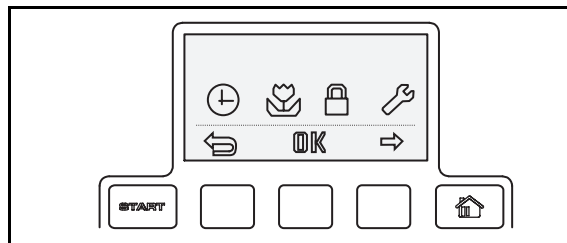

Perėjimas nuo vieno valdymo meniu prie kito

Norėdami peržiūrėti pagrindinį meniu ir pomeniu naudokite leidžiančius pasirinkti mygtukus. Skaičių klavišais įveskite vertes ir laikus, o kiekvieną pasirinkimą patvirtinkite OK pažymėtu leidžiančiu pasirinkti mygtuku. Spauskite leidžiantį pasirinkti mygtuką su **grįžimo rodykle**, jeigu norite meniu pereiti į aukštesnį lygį, arba 2 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką **Namo**, jeigu norite iš karto grįžti į pagrindinį meniu.


Skaičių deriniai

Skaičių seriją galima naudoti kaip tam tikros funkcijos šaukinį.

Pirmasis skaičių derinio skaitmuo reiškia parinktą pagrindiniame valdymo meniu. Antrasis skaitmuo reiškia pirmąjį submeniu ir pan.

Pavyzdžiui: Pagrindiniame meniu paspauskite 2 ir 1 ir atsidarys Gido koridoriaus pločio pomeniu.


Tolesnių puslapių antraštėse skliaustuose nurodyti atitinkami skaičių deriniai.

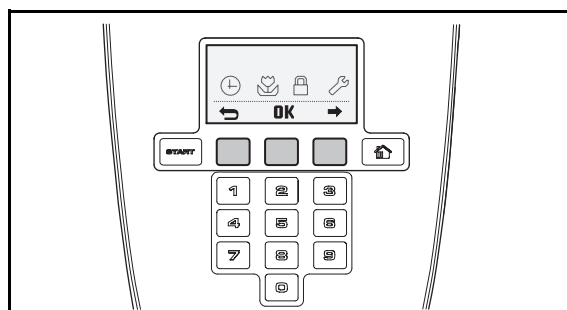

Submeniu


Kai kurių pomeniu pasirinktys kairėje pusėje pažymėtos varnele. Tai reiškia, kad jos pasirinktos.

Kai kuriuose submeniu prie atitinkamų eilučių yra pateikta informacija. Jos rodo, kokios parinktys yra pasirinktos atitinkamos funkcijos atžvilgiu.

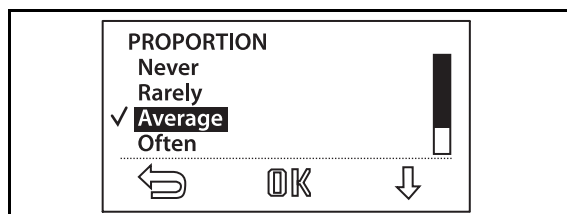

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

6.2 Meniu struktūra

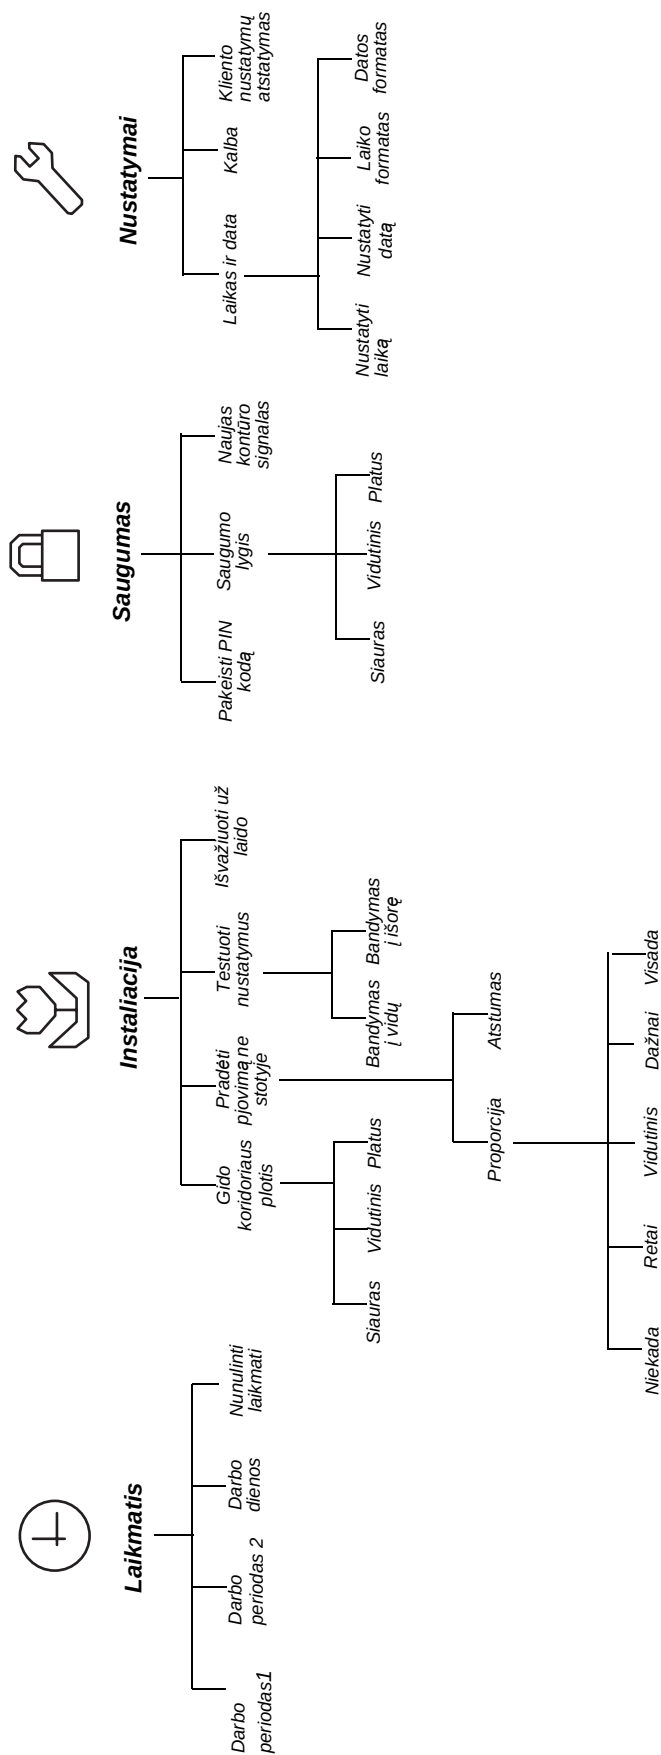

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

6.3 Laikmatis (1)

Siekiant geriausių pjovimo rezultatų, vejos nereikėtų pjauti per dažnai. Todėl svarbu apriboti darbo laiką, naudojant laikmačio funkciją, jei darbinė teritorija yra mažesnė nei vejapjovės našumas. Dėl per intensyvaus pjovimo veja atrodys ištrypta. Be to, Automower® vejapjovė gali per greitai nusidėvėti.

Laikmačio funkcija taip pat idealiai tinka Automower® vejapjovės darbo pauzių, pavyzdžiui, vaikams žaidžiant sode, valdymui.

Gamintojo nustatymai 07:00 - 23:00, ir pagal juos vejapjovė dirbs kiekvieną dieną. Tokie nustatymai dažniausiai tinka 500 m² darbo plotui.


Nustatydami laikmatį turėkite omenyje, kad automatinė vejapjovė per valandą nupjauna maždaug 30 m² plotą.

- **Darbo valandos 1**
nustatyti 1 periodo pradžios ir pabaigos laikus. Įveskite kiekvieną pageidaujamą laiką valandomis ir minutėmis ir paspauskite **OK** patvirtinti įvestus laikus.
- **Darbo valandos 2**
nustatyti 2 periodo pradžios ir pabaigos laikus. Įveskite kiekvieną pageidaujamą laiką valandomis ir minutėmis ir paspauskite **OK** patvirtinti įvestus laikus. Praleisti laikmatį (2-1).
- **Darbo dienos**
pasirinkti dienas, kada vejapjovė turi dirbti. Automower® dirbs varnele pažymėtomis dienomis.
- **Nunulinti laikmatį**
atkuria gamintojo verčių nustatymus.

Norėdami atšaukti Darbo laikotarpį 1 ir Darbo laikotarpį 2, įveskite laiką 00:00-00:00 laikmačiui atstatyti --:-- - --:--.

Laikrodžio simbolis atsiranda pradiniam puslapyje, kai visi laikmačio nustatymai nustatyti. Laikrodžio simbolis šviečia juodai, jeigu vejapjovė negali judėti dėl laikmačio nustatymų, ir baltai, kai vejapjovė gali pjauti žolę.

Vejapjovėje nustatytas mažiausiai 8 valandų poilsio režimas. Poilsio metu vejapjovė turi būti palikta įkrovimo stotyje. Žr. 4.2 *Laikmačio naudojimas* psl. 35.

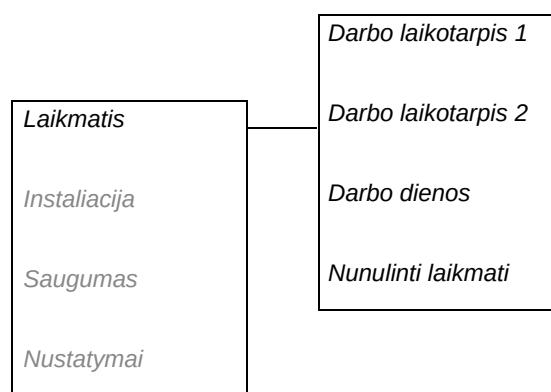


6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

6.4 Instaliacija (2)

Pagrindiniame meniu pasirinkus šią funkciją galima keisti šiuos darbo nustatymus.

- **Gido koridoriaus plotis (2-1)**
pasirinkti atstumą nuo gido kabelio, kurį vejapjovė gali nuklysti į šalį važiuodama pagal kabelį į ir iš įkrovimo stoties.
- **Pradėti pjovimą ne stotyje (2-2)**
valdyti vejapjovę taip, kad ji lengviau pasiektų nuošalias vejos dalis.
- **Testuoti nustatymus (2-3)**
patikrinti anksčiau minėtus nustatymus.
- **Išvažiuoti už laido (2-4)**
nustatyti tinkamą atstumą tarp kontūro kabelio, pagal kurį turi važiuoti vejapjovė.


Instaliacijos nustatymų pavyzdžių ieškokite 7. Sodo pavyzdys.

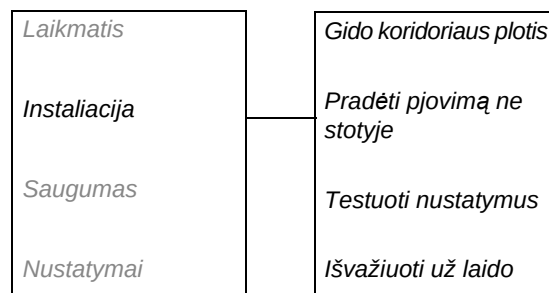

Gido koridoriaus plotis (2-1)

Koridoriaus gido plotis yra atstumas, kurį vejapjovė gali nuklysti į šalį nuo gido kabelio, kai ji važiuoja pagal kabelį į ir iš įkrovimo stoties. Vejapjovės tuo metu šalia kabelio naudojama zona vadinama „Koridoriumi“.

Numatytasis Automower® nustatymas yra vidutinio pločio koridorius. Jeigu norite dar labiau sumažinti vėžių susidarymo pavojų, tose darbo zonose, kur tai įmanoma, rekomenduojama rinktis platų koridorių.

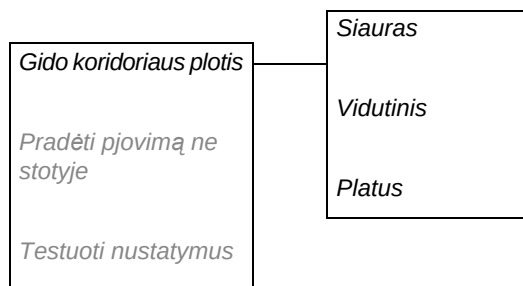

SVARBI INFORMACIJA

Visada pasirinkite kuo platesnį koridorių. **Siauras** nustatymas turi būti naudojamas tik tuo atveju, kai kurioje nors darbo zonoje negalima naudoti jokio kito.

Platus (2-1-1)


Plačiame koridoriuje Automower® žolę pjauna įvairiu atstumu nuo gido kabelio.

Jeigu sodas atviras ir jame nėra siaurų pravažiavimų, visada rinkitės platų koridorių iki minimumo sumažinti vėžių susidarymo pavojų.

Vidutinis (2-1-2)

Vidutinio pločio koridoriuje Automower® privažiuoja artyn ir nutolsta nuo gido kabelio, tačiau ne taip toli, kaip tuo atveju, kai pasirenkamas platus koridorius.

Vidutinio pločio koridorių reikia pasirinkti, kai sode arti gido kabelio yra kliūčių ir / ar kai pravažiavimai siauresni.

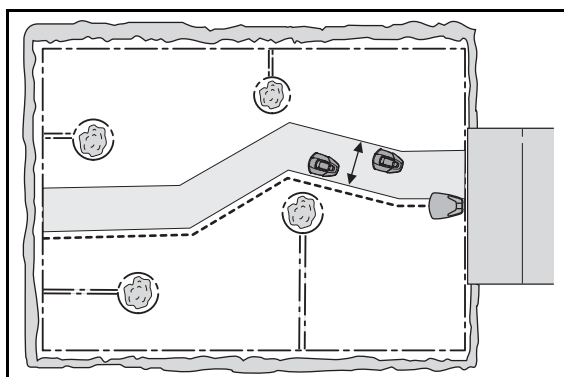


6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

Siauras (2-1-3)

Siauro koridoriaus pasirinkimo atveju Automower® važiuoja tiesiai virš gido kabelio.

Paprastai siauro koridoriaus nustatymas nėra rekomenduojamas, tačiau sode su vienu ar daugiau siaurų pravažiavimų šis nustatymas gali būti vienintelis pasirinkimas. Siauro koridoriaus nustatymas padidina pavojų, kad vejapjovė šalia gido kabelio išvažinės vėžes.

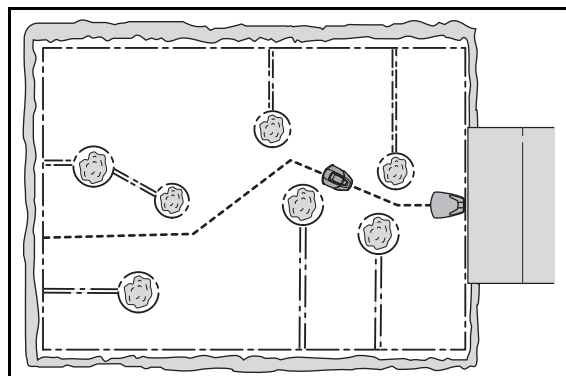

SVARBI INFORMACIJA

Atstumas, kuriuo nutolusi nuo gido kabelio vejapjovė pjauna žolę, kinta priklausomai nuo darbo zonos išsidėstymo. Jeigu nežinote, ar savo sode galite pasirinkti platų koridorių, pasinaudokite *Bandyklas į vidų (2-3-1)* funkcija.

Pradėti pjovimą ne stotyje (2-2)

Svarbi gido kabelio funkcija - tai gebėjimas nukreipti vejapjovę į atokiais sodo vietas. Ši funkcija naudinga tuose soduose, kurių priekinė ir galinė dalys sujungtos siauru pravažiavimu.

Jeigu aktyvuojama ši funkcija (parinkta bet kokia opcija, išskyrus *Niekada*), vejapjovė judės pagal gidą kabelį nuo įkrovimo stoties į nutolusias ploto vietas ir pradės pjauti žolę ten.


- **Proporcija (2-2-1)**
Vejapjovės judėjimo pagal gidą kabelį iš įkrovimo stoties dažnis pasirenkamas proporcingai visų jos išvažiavimų iš įkrovimo stoties skaičiui. Visais kitais kartais vejapjovė išvažiuoja iš įkrovimo stoties įprastiniu būdu ir pradeda pjauti.

Galima pasirinkti vieną iš šių penkių variantų:

- Niekada (0 %)
- Retai (apie 20 %)
- Vidutiniškai (apie 50 %)
- Dažnai (apie 80 %)
- Visada (100 %)

Nurodykite nutolusių darbo vietų dydį procentais nuo viso darbo ploto dydžio. Jeigu nutolusių vietų plotas yra mažesnis nei pusė viso darbo ploto, režimas *Retai* turi būti pasirinktas. Jeigu nutolusios darbo vietos užima pusę viso darbo ploto, turi būti pasirinktas režimas *Vidutiniškai*. Palyginkite su pavyzdžiais 7. *Sodo pavyzdys* psl. 50.

Režimas *Retai* yra nustatytas pagal nutylėjimą.

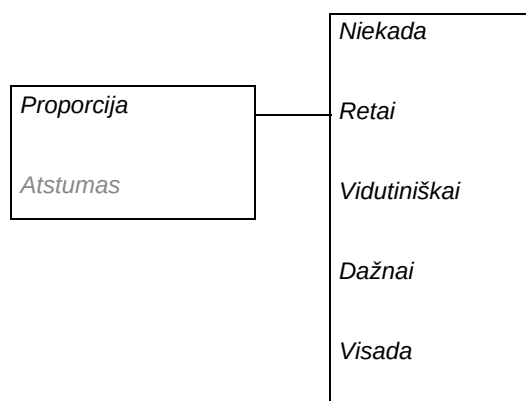

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

- Atstumas (2-2-2)
Įveskite atstumą metrais pagal gido kabelį nuo įkrovimo stoties iki nuošalios zonos, kur vejapjovė turi pradėti pjauti.
Patarimas! Naudodami *Bandymas į išorę* (2-3-2) funkciją nustatykite, koks atstumas iki nuošalios zonos. Atstumas metrais pateikiamas vejapjovės ekrane.

Testuoti nustatymus (2-3)

Testuoti nustatymus menu galima išbandyti *Pradėti pjovimą ne stotyje* (2-2) nustatymus ir patikrinti, ar tinkamai pasirinktas gido plotis.

Bandymas į vidų (2-3-1)

Tikrinimo į vidų (2-3-1) funkcija naudojama patikrinti ar gali „Automower®“ gerai prisijungti prie įkrovimo stoties.

Tikrinimo į vidų (2-3-1) funkcijos negalima naudoti atlikus Tikrinimą į išorę (2-3-2).

Pasirinkus šią funkciją vejapjovė važiuoja pagal gido kabelį iki įkrovimo stoties ir prisijungia prie jos. Patikrinimas užskaitomas tik jeigu vejapjovė sėkmingai prisijungia prie įkrovimo stoties po pirmo bandymo. Jeigu vejapjovė nesugeba prisijungti iš pirmo karto, ji automatiškai bandys prisijungti dar kartą. Diegimas nėra užskaitomas, jeigu vejapjovėi reikia dviejų arba daugiau bandymų prisijungti prie įkrovimo stoties.

Bandymas į išorę (2-3-2)




Bandymas į išorę (2-3-2) funkcija naudojama patikrinti išvažiavimo nustatymus ir apskaičiuoti atstumą nuo įkrovimo stoties iki nuošalios zonos.

Norėdami išbandyti *Pradėti pjovimą ne stotyje* (2-2) parametrus:

Pastatykite Automower® įkrovimo stotyje ir pasirinkite *Bandymas į išorę* (2-3-2). Vejapjovė paliks įkrovimo stotį ir važiuos pagal gido kabelį tol, kol nuvažiavusi nustatytą atstumą pradės pjauti žolę.

Jeigu ji negali pravažiuoti pro kokį nors pravažiuojamą, reikia pakeisti Koridoriaus pločio (2-1) nustatymą iš Platus į Vidutinį. Jei būtina, pakeisti galima ir į Siaurą. Siauras koridorius gidas turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu šiai instaliacijai netinka joks kitas nustatymas. Įjungus tikrinimą į išorę vejapjovė važiuoja didžiausiu pasirinkto koridoriaus pločio leidžiamu atstumu nuo kabelio.

Paveiksle parodyta, kaip „Automower®“ važiuoja pro pravažiuojamą, kai nustatytas Vidutinis Koridoriaus plotis, o ne Platus.

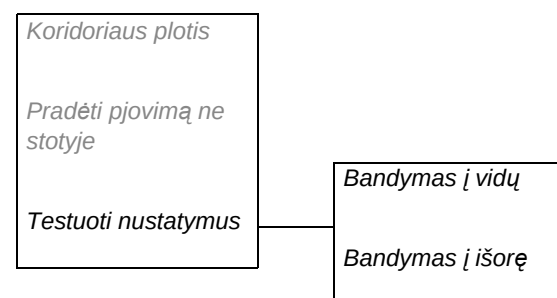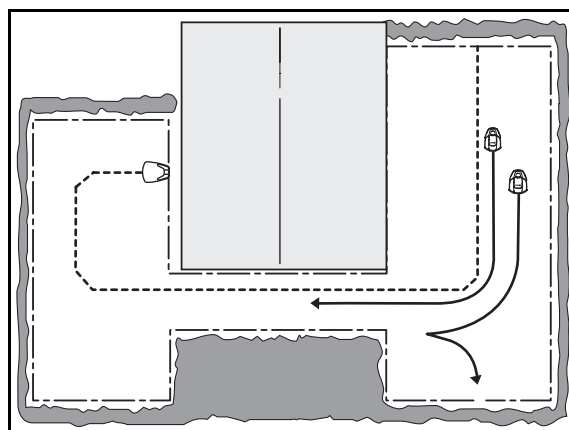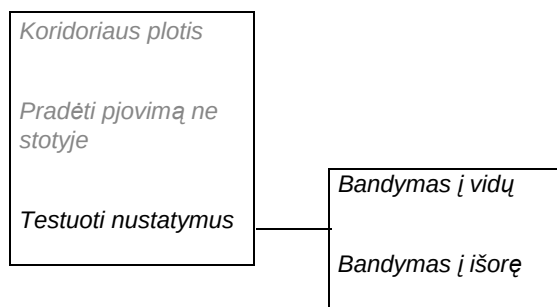

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

Norėdami išsiaiškinti atstumą nuo įkrovimo stoties iki nutolusios vietos:

Nurodykite atstumą, kuris šiek tiek viršija faktinį atstumą. Didžiausias galimas atstumas – 500 metrų. Prijunkite Automower® vejapjovę prie įkrovimo stoties ir pasirinkite *Bandymas į išorę (2-3-2)* funkciją. Vejapjovė nedelsiant išvažiuos iš įkrovimo stoties. Automower® vejapjovei važiuojant atstumas metrais bus rodomas ekranėlyje. Sustabdykite vejapjovę reikiamoje padėtyje ir užsirašykite atstumą. Įveskite *Distance* rodomą šio atstumo metrų skaičių.

Išvažiuoti už laido (2-4)

Prieš vejapjovei sustojant ir apsisukant, jos priekis visada išlenda už kontūro kabelio tam tikru atstumu. Nustatytas 25 cm atstumas, bet jį galima pakeisti, jei reikia. Minimali vertė siekia 25 cm ir maksimali vertė negali viršyti 30 cm.

Dabar nurodykite jūsų norimą vejapjovės išvažiavimo už kontūro kabelio atstumą centimetrais ir paspauskite OK.


6.5 Saugumas (3)

Pasirinkus šią funkciją galima keisti saugumo ir ryšio tarp vejapjovės ir įkrovimo stoties nustatymus.

Pakeisti PIN kodą (3-1)


Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite **OK**. Dar kartą įveskite tą patį kodą ir patvirtinkite spausdami **OK**. Kai pakeičiate PIN kodą, iš karto ekrane pasirodo žinutė, kad PIN kodas pakeistas.

Užsirašykite naują PIN kodą specialioje eilutėje skyriuje Pastabos psl. xx.

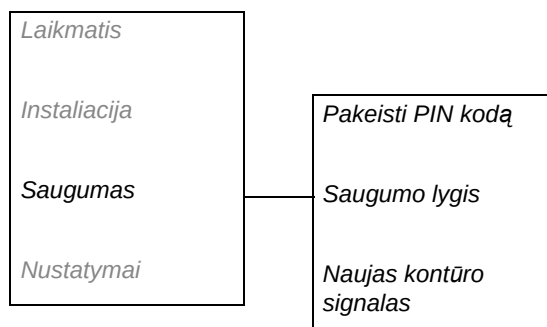

Saugumo lygis (3-2)

Galima pasirinkti vieną iš trijų saugumo lygių: *Žemą*, *Vidutinį* ir *Aukštą*. Pasirinkus *Žemą* ir *Vidutinį* saugumo lygį neleidžiama naudotis Automower®, jeigu nežinomas PIN kodas. Nustačius *Aukštą* saugumo lygį taip pat siunčiamas perspėjimas ir įrenginys pradeda pypsėti, jeigu po nustatyto laiko periodo neįvedamas PIN kodas.

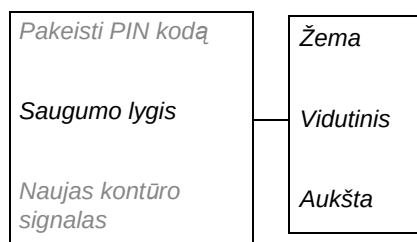

Funkcija	Žema	Vidutinis	Aukšta
Laiko užraktas	X	X	X
PIN reikalavimas		X	X
Signalizacija			X

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

SVARBI INFORMACIJA

Mes rekomenduojame visada naudoti **Aukštą saugumo lygį**.

Laiko užraktas

Ši funkcija blokuoja Automower® paleidimą po 30 dienų, jeigu tuomet neįvedamas teisingas PIN kodas. Po 30 dienų Automower® pjauna žolę kaip visada, tačiau atidarius gaubtą pasirodo žinutė įveskite PIN kodą. Dar kartą įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.

PIN reikalavimas

Ši funkcija reikalauja įvesti PIN kodą, kai „Automower®“ pagrindinis jungiklis nustatytas į 1 padėtį ir dangtis atidarytas. Norėdami naudoti vejapjovę turite įvesti teisingą PIN kodą.

Įvedus neteisingą kodą penkis kartus iš eilės, vejapjovė kai kuriam laikui blokuojama. Blokavimo laikas pratęsiamas už kiekvieną neteisingai įvestą PIN kodą.

Signalizacija

Ši funkcija reiškia, kad per 10 sekundžių reikia įvesti PIN kodą, jeigu buvo nuspaustas STOP mygtukas arba jei vejapjovė dėl kokios nors priežasties buvo pakelta. Tiksenantis garsas reiškia, kad turi būti įvestas PIN kodas, kad nepasileistų signalizacija. Signalizaciją bet kuriuo metu galima išjungti įvedus teisingą PIN kodą.

Naujas kontūro signalas (3-3)

Kontūro signalas parenkamas atsitiktinai ir sukuria unikalų ryšį tarp vejapjovės ir įkrovimo stoties. Tik retais atvejais gali prireikti naujo signalo, pavyzdžiui, jeigu dvi gretimos instaliacijos naudoja labai panašius signalus.

- Pastatykite vejapjovę įkrovimo stotyje.
- Meniu pasirinkite *Naujas kontūro signalas* ir spauskite **OK**.

Pakeisti PIN kodą

Saugumo lygis

Naujas kontūro signalas

6.6 Nustatymai (4)

Pagrindiniame meniu pasirinkę šią funkciją, galite keisti šiuos darbo nustatymus.

- *Laikas ir data (4-1)*
nustatyti einamąjį laiką ir datą bei pageidaujamą laiko ir datos formatą.
- *Kalba (4-2)*
pasirinkti pageidaujamą meniu kalbą.
- *Kliento nustatymų atstatymas (4-3)*
atkurti tuos vejapjovės nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

Laikmatis

Instaliacija

Saugumas

Nustatymai

Laikas ir data

Kalba


Kliento nustatymų atstatymas

6. VALDYMO MENIU FUNKCIJOS

Laikas ir data (4-1)

Šia funkcija nustatomas Automower® einamasis laikas ir pageidaujamas laiko formatas.


- **Laikas (4-2-1)**
Įveskite teisingą laiką ir spauskite **OK** išeiti iš pomeniu.
- **Laiko formatas (4-2-2)**
Žymekliu pažymėkite pageidaujamą laiko formatą (12 val ar 24 val) ir spauskite **OK**.
- **Data (4-3-1)**
Įveskite teisingą datą ir spauskite **OK** išeiti iš pomeniu.
- **Datos formatas (4-3-2)**
Žymekliu pažymėkite pageidaujamą datos formatą:
YYYY-MM-DD (metai-mėnuo-diena),
MM-DD-YYYY (mėnuo-diena-metai),
DD-MM-YYYY (diena-mėnuo-metai).
Spauskite **OK** išeiti iš pomeniu.

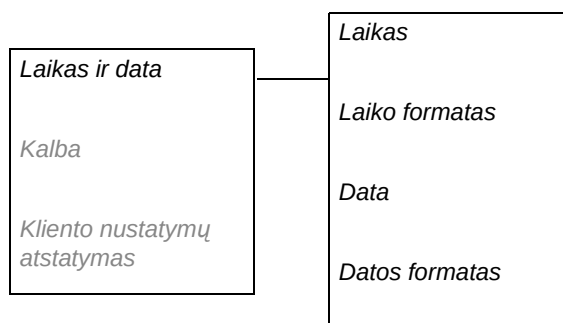

Kalba (4-2)

Šia funkcija nustatoma kalba.


Pasirinkti kalbą: žymekliu pažymėkite *Kalbą* ir spauskite **OK**. Žymekliu pažymėkite pageidaujamą kalbą ir spauskite **OK**.

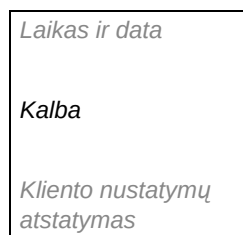

Kliento nustatymų atstatymas (4-3)

Šia funkcija galima atkurti tuos Automower® nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

- Meniu pasirinkite *Atkurti kliento nustatymus* ir spauskite **OK**. Įveskite teisingą PIN kodą ir spauskite **OK**.

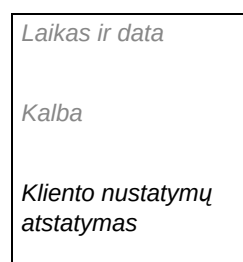

7. SODO PAVYZDYS

7. Sodo pavyzdys

- Siūloma įdiegimo eiga ir parametrai

Vežapjovės funkcionavimas tam tikru mastu valdomas nustatymais. Vežapjovės nustatymų parinkimas pagal sodo formą palengvina vežapjovės gebėjimą pasiekti visas sodo vietas ir užtikrinti puikų žolės pjovimo rezultatą.



Skirtingiems sodams reikalingi skirtingi parametrai. Toliau pateikta daug sodų pavyzdžių ir pasiūlymų, kokias instaliacijas ir nustatymus pasirinkti.

Daugiau sodų pavyzdžių rasite internetiniame puslapyje www.automower.com



Skyriuje pateikta daugiau informacijos apie įvairius nustatymus 6. Valdymo meniu funkcijos.

SVARBI INFORMACIJA



Automatinės vežapjovės nustatymai pagal nutylėjimą buvo paremti darbu atlikti kuo įvairesniuose soduose. Nustatymus reikės koreguoti tik esant specialiems diegimo reikalavimams.

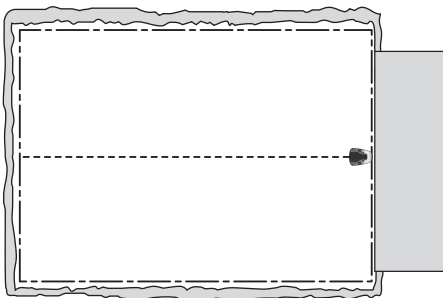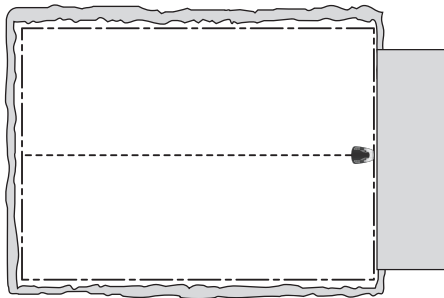Siūloma įdiegimo eiga ir parametrai		
Zona	150 m ² . Atvira ir horizontali zona	
Laikmatis	07:00-17:00 Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, penktadienis.	
Proporcija	Niekada	
Gido koridoriaus plotis	Platus	
Pastabos	Laikmatis turi būti naudojamas, kai Jūs nenorite, kad Jūsų veja atrodytų kaip išmindžiota, kadangi zona neatitinka maksimalių vežapjovės pajėgumų.	
Zona	500 m ² . Atvira zona.	
Laikmatis	07:00-23:00 (gamintojo nustatymas) Nuo pirmadienio iki sekmadienio	
Proporcija	Niekada	
Gido koridoriaus plotis	Platus	
Pastabos	Atvira zona be sunkių kliūčių.	


7. SODO PAVYZDYS

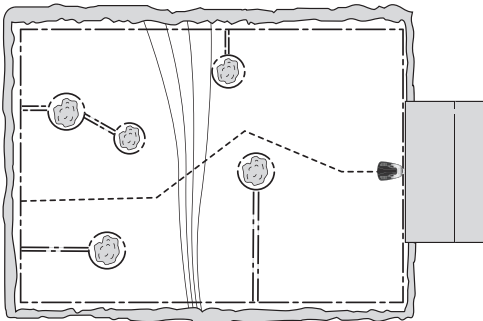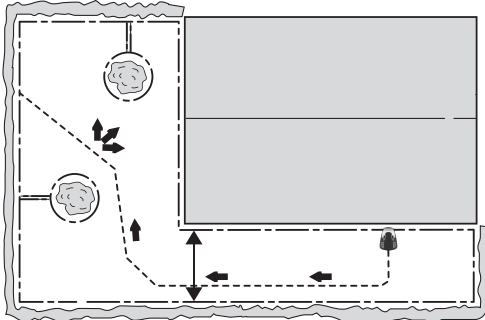Siūloma įdiegimo eiga ir parametrai		
Zona	500 m ² . Daug atskirtų vietų ir 25 % nuolydis.	
Laikmatis	07:00-23:00 (gamintojo nustatymas) Nuo pirmadienio iki sekmadienio	
Proporcija	Retai (gamyklinis nustatymas)	
Gido koridoriaus plotis	Vidutinis	
Pastabos	Padėkite įkrovimo stotį žemesnėje darbo zonos dalyje. Gido kabelį klokite kampu ant staus nuolydžio.	
Zona	200 m ² . „L“ formos sodas, o įkrovimo stotis įrengta siaurojoje zonoje. Yra kelios atskirtos vietos.	 3 m/10ft
Laikmatis	07:00-23:00 Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, penktadienis	
Proporcija	Dažnai	
Gido koridoriaus plotis	Vidutinis	
Pastabos	Kadangi dauguma darbo zonos vietų gali būti pasiekiami vežapjovei judant pagal gida kabelį iš įkrovimo stoties, pasirinkite <i>Proporcijas: Dažnai</i>	

7. SODO PAVYZDYS

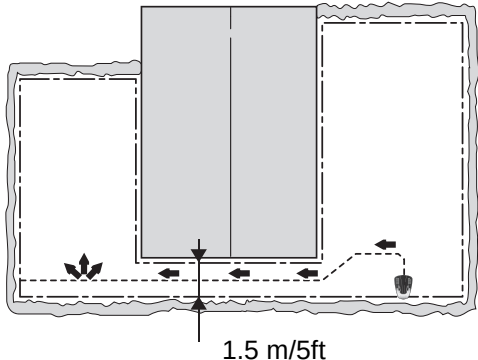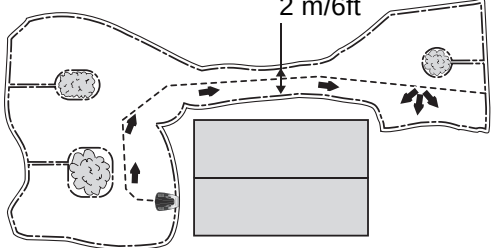Siūloma įdiegimo eiga ir parametrai		
Zona	250 m ² . „U“ formos sodas, sujungtas su siaurąja zona.	
Laikmatis	07:00 - 23:00 Nuo pirmadienio iki penktadienio	
Proporcija	Vidutinis	
Gido koridoriaus plotis	Vidutinis	
Pastabos	Gidas kabelis turi būti nutiestas palei siaurąją zoną, siekiant užtikrinti, kad vejapjovė lengvai nustatytų įkrovimo stoties vietą iš kairiosios darbo zonos pusės. Kadangi kairioji darbo zonos pusė užima visos darbo zonos pusę, pasirinkite <i>Proporciją: Vidutinę</i>	
Zona	150 m ² . Nesimetrinė darbo zona su siaurą pravažiuoju ir atskiromis vietomis.	
Laikmatis	07:00-17:00 Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, penktadienis	
Proporcija	Retai (gamyklinis nustatymas)	
Gido koridoriaus plotis	Vidutinis	
Pastabos	Gidas kabelis turi būti nutiestas palei siaurą pravažiavimą, siekiant užtikrinti, kad vejapjovė gali lengvai nustatyti įkrovimo stoties vietą iš dešinėsios darbo zonos pusės. Kadangi dešinioji darbo zonos pusė sudaro tik mažą visos darbo zonos dalį, pasirinkite <i>Proporcija: Retai</i> .	

7. SODO PAVYZDYS

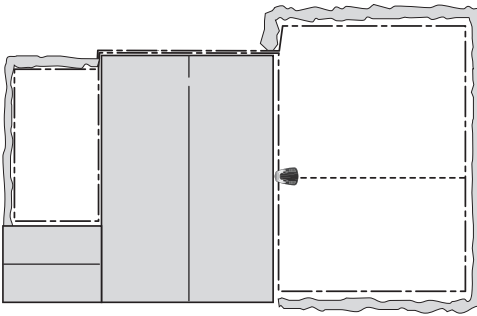Siūloma įdiegimo eiga ir parametrai		
Zona	200 m ² + 50 m ² papildomoje zonoje.	
Laikmatis	07:00-18:00 Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis	
Proporcija	Niekada	
Gido koridoriaus plotis	Platus	
Pastabos	Papildomoje zonoje antradieniais ir šeštadieniais žolė pjaunama režime Rankinis.	

8. PRIEŽIŪRA

8. Priežiūra

Nuolat tikrinkite Husqvarna Automower® ir pakeiskite nusidėvėjusias dalis, kad Robotas vejapjovė veiktų patikimai ir tarnautų ilgai. Žr. 8.4 *Valymas* psl. 55 daugiau apie valymą.

Pradėjus naudoti Automower® pjovimo diskus ir jų ašmenis reikia tikrinti kartą per savaitę. Patikros periodiškumas gali būti prailgintas, jei pradiniu laikotarpiu nenustatytas didelis nusidėvėjimo laipsnis.

Svarbu, kad pjovimo diskas lengvai suktųsi. Peilių kraštai neturi būti pažeisti. Diskų naudojimo trukmė labai skiriasi ir priklauso, pavyzdžiui, nuo:

- Darbo laiko ir darbinės teritorijos dydžio
- Žolės tipo
- Dirvožemio tipo
- Kankorėžių, kritulių, žaislų, akmenų, šaknų ir pan. kliūčių buvimo.

Normali naudojimo trukmė yra nuo 1 iki 3 mėnesių, kai pjunami didesni negu 300 m² plotai, ir ilgesnė, kai vejapjovė dirba mažesniuose plotuose. Žr. 8.7 *Peiliai* psl. 57 apie diskų keitimą.

SVARBI INFORMACIJA

Atšipę peiliai blogina pjovimo kokybę. Žolės pakraščiai nenupjunami lygiai, sueikvojama daugiau energijos, dėl ko Automower® negali nupjauti didelių plotų.

8.1 Sandėliavimas žiemą


Automower®

Prieš padedant Automower® į sandėlį žiemai jį reikia kruopščiai išvalyti, žr. 8.4 *Valymas* psl. 55.

Prieš sandėliavimą per žiemą, pilnai įkraukite akumuliatorių. Pagrindinis jungiklis turi būti 0 padėtyje.

Dylančių dalių, tokių kaip vejapjovės galinių ratų peilių ir guolių patikrinimas. Jei reikia, išsiaiškinkite, ar vejapjovės būklė gera ir tinka kito sezono darbui atlikti.


Vejapjovę laikykite horizontalioje padėtyje sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, pageidautina originalioje pakuotėje.

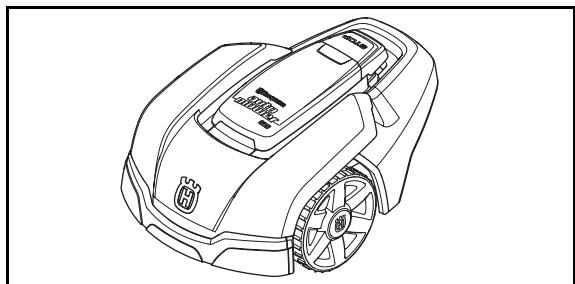

8. PRIEŽIŪRA

Įkrovimo stotis

Įkrovimo stotį ir transformatorių laikykite patalpoje. Kontūro kabelį ir gidą kabelį galima palikti žemėje. Kabelių galus reikia apsaugoti nuo drėgmės, pavyzdžiui, įkišti juos į indą su tirštu tepalu.

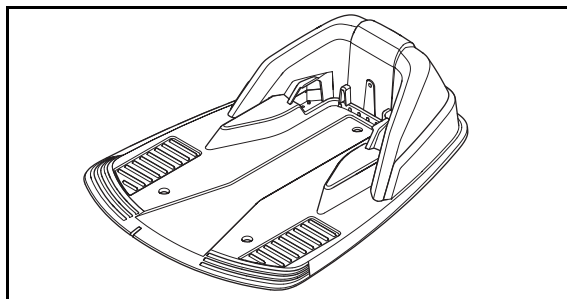

8.2 Techninis aptarnavimas

Prieš žiemos sezoną nuvežkite savo automatinę šienapjovę™, prekybos agentui, aptarnavimo darbams atlikti. Tai svarbu siekiant išlaikyti gerą šienapjovės būklę.

Aptarnavimo darbus paprastai sudaro:

- Nuodugnus korpuso, važiuoklės, pjovimo disko ir visų kitų judančių dalių nuvalymas.
- Šienapjovės veikimo bei jos dalių patikra.
- Patikrinti ir pakeisti, jei reikia, tokias dylančias detales kaip pjovimo diskai ir guoliai.
- Šienapjovės akumuliatoriaus galingumo patikra, jei reikia, rekomendacija jį pakeisti.
- Jei reikia, prekybos atstovas taip pat gali įdiegti naują programinę įrangą su naujomis funkcijomis į automatinę šienapjovę™.

8.3 Po žiemos sandėliavimo


Techninės apžiūros metu prekybos atstovo dirbtuvėse. Jeigu įkrovimo arba kontaktinės plokštelės nudegę, išvalykite jas, naudodami švelinų abrazyvinį švitrinį popierių. Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikas ir data.

8.4 Valymas

Svarbu žoliapjovę išlaikyti švarią. Jeigu į vežapjovės ratus įsivelia daug žolės, ji taip pat sunkiau užvažiuoja į šlaitą. Rekomenduojame nešvarumus nuvalyti šepetėliu ir vandens srove.

SVARBI INFORMACIJA


Automower® niekuomet neplaukite aukšto slėgio plovikliu ar tekančiu vandeniu. Negalima žoliapjovės valyti tirpalu.

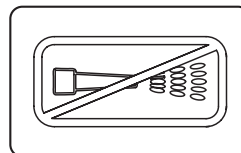

8. PRIEŽIŪRA

Porėmis ir pjovimo diskas


1. Nustatykite pagrindinio jungiklio išjungimo padėtį (0).
2. Mūvėkite apsaugines pirštines.
3. Apverskite Automower® ant šono.

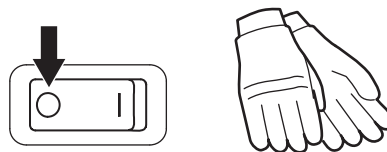

4. Išvalykite pjovimo diską ir porėmį pvz., indų plovimo šepetėliu.

Tuo pačiu metu patikrinkite, ar netrukdomai ir lengvai sukasi pjovimo diskas pėdų apsaugos dangčio atžvilgiu.

Jeigu į vejapjovės vidų įsivelia ilgos žolės kuokštai, jie gali kliudyti pjovimo diskui sukis. Net pats mažiausias stabdantis veiksnys lemia didesnes energijos sąnaudas, ilgesnį pjovimo laiką ir, blogiausiu atveju, gali trukdyti Robotui vejapjovei pjauti didelius plotus. Reikia nuimti pjovimo diską ir išvalyti nuodugniau. Susisieki su prekybos atstovu.

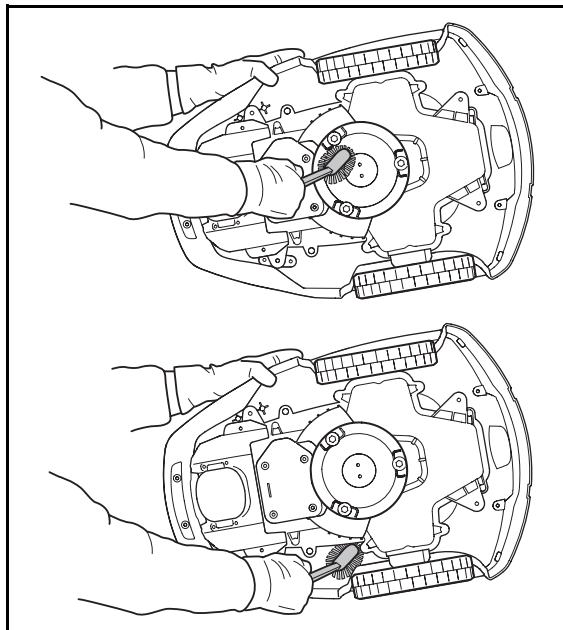

Važiuklė

Nuvalykite važiuoklės apatinę dalį. Tam naudokite šepetį ar drėgną audinį.

Ratai


Nuvalykite priekinius ratus ir galinį ratą, taip pat galinio rato atraminį mazgą.

Korpusas

Korpusą valykite drėgna, švelnia kempine ar audiniu. Jei korpusas labai nešvarus, gali prireikti muilo tirpalo ar indų plovimo skysčio.

Įkrovimo stotis

Reguliariai valykite įkrovimo stotį nuo žolės, lapų, šakelių ir kitų objektų, kurie gali sutrukdyti vejapjovei prisijungti prie įkrovimo stoties.

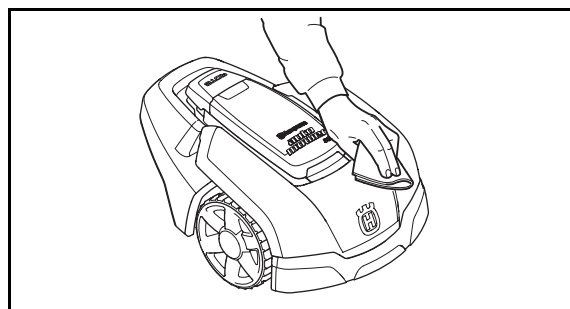

8.5 Gabenimas ir perkėlimas

Gabendami įrenginį pritvirtinkite. Svarbu, kad Automower® nejudėtų, kai jis, pavyzdžiui, perkeliamas iš vienos vejos į kitą.

8.6 Perkūnija

Jeigu artėja audra su perkūnija, siekiant sumažinti „Automower®“ elektroninių blokų sugadinimo pavojų rekomenduojama atjungti visas įkrovimo stoties jungtis (maitinimo tinklo, kontūro kabelio ir gido kabelio).

8. PRIEŽIŪRA

8.7 Peiliai



ĮSPĖJIMAS

Keisdami detales, visada naudokite originalius peilius ir varžtus. Pakeitus tik peilius ir naudojant tą patį varžtą, jis gali nusidėvėti pjaunant ir kerpan. Tokiu atveju peiliai gali iškristi ir sužaloti žmones.



Automower® pjovimo diske prisukti trys peiliai su dvigubais kraštais, siekiant ilgesnio tarnavimo laiko.

Siekiant subalansuotos pjovimo sistemos, būtina vienu metu pakeisti visus tris peilius ir varžtus.

Kaip priedus galima pasirinkti kelių skirtingų rūšių vejapjovės peilius, atliekančius skirtingas funkcijas. Naudokite tik *Husqvarna AB* patvirtintus diskus. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo prekybos atstovą.

Norėdami pakeisti peilius:

1. Nustatykite pagrindinio jungiklio išjungimo padėtį (0).
2. Mūvėkite apsaugines pirštines.
3. Apverskite Automower®.
4. Išsukite varžtą. Naudokite plokščiąjį ar kryžminį atsuktuvą.
5. Nuimkite diską ir varžtą.
6. Prisukite naują diską ir naują varžtą.

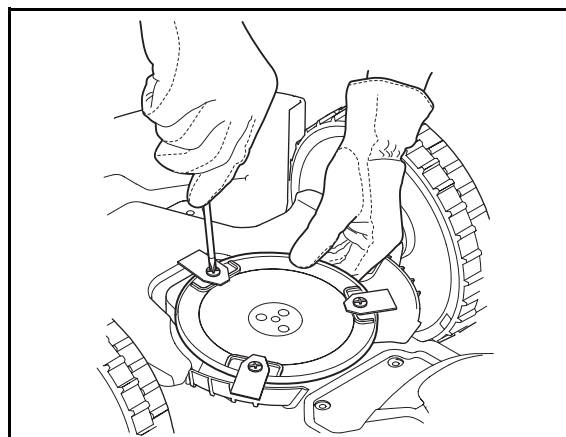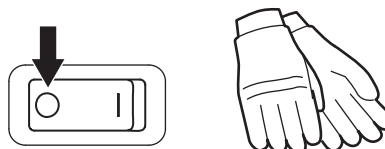

8.8 Baterija

Baterija neaptarnaujama, tačiau jos naudojimo trukmė ribota iki 2-4 metų.

Baterijos naudojimo trukmė priklauso nuo sezono ilgio ir nuo Automower® vejapjovės naudojimo valandų skaičiaus. Ilgas sezonas arba didelis naudojimo valandų skaičius per dieną reiškia, kad bateriją reikia keisti dažniau.

SVARBI INFORMACIJA

Baterija turi būti visiškai įkrauta sezono pabaigoje prieš žiemos laikymą.

8. PRIEŽIŪRA


Baterijos keitimas

Jeigu vežapjovės veikimo laikas tarp įkrovimų trumpesnis nei standartinis veikimo laikas, tai reiškia, kad baterija paseno ir ją reikia pakeisti. Baterija veikia gerai kol vežapjovė gerai pjauna žolę.


SVARBI INFORMACIJA

Naudokite tik originalią Husqvarna bateriją. Suderinamumo su kitomis operacinėmis sistemomis laiduoti negalime.

1. Pagrindinį jungiklį nustatykite į 0 padėtį.
2. Apverskite vežapjovž.
3. Švariai nuvalykite plotą aplink baterijos dangtelį.
4. Atsukite keturis baterijos dangtelio varžtus („Torx“ 20) ir jį nuimkite.

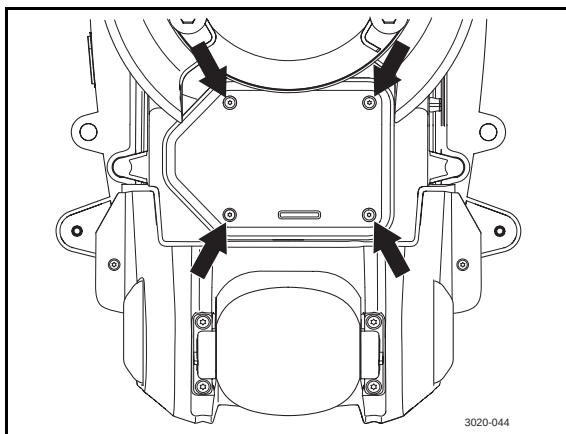

5. Traukdami už dirželių išimkite bateriją.
6. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
7. Pagrindinį jungiklį nustatykite į 0 padėtį.
8. Apverskite vežapjovž.
9. Įdėkite naują originalią Husqvarna bateriją. DĖMESIO! Norint įdėti bateriją, reikia paspausti kontaktinį elementą.
10. Uždėkite baterijos dangtelį. Jo sandarinimo juostelė daugkartinio naudojimo ir jos keisti nereikia.
11. Priveržkite visus keturis baterijos dangtelio tvirtinimo varžtus („Torx“ 20).

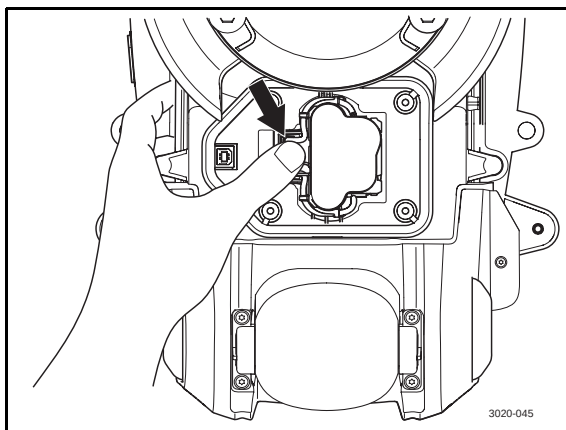

9. GEDIMAI

9. Gedimai

Toliau pateiktos žinutės, kurios gali būti rodomos vejpjovės ekrane, jeigu atsiranda kažkokių veikimo nesklandumų. Kiekviename pranešime siūloma problemos priežastis ir būdai ją išspręsti.

Šis skyrius taip pat aprašo kai kuriuos požymius, kurie padės Jums išspręsti vejpjovės veikimo sutrikimus.

Daugiau patarimų dėl būdų išspręsti netinkamo veikimo problemas arba požymių galima rasti puslapyje www.automower.com.

9.1 Žinutės

Toliau pateiktos žinutės, kurios gali būti rodomos *Husqvarna Automower®* ekrane. Jeigu dažnai pasirodo ta pati žinutė: kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Žinutė	Priežastis	Veiksmai
<i>Kairio rato variklis užblokuotas</i>	Į varantįjį ratą įsisuko žolė ar kitas daiktas.	Patikrinkite varantįjį ratą ir ištraukite žolę ar kitą daiktą.
<i>Dešinio rato variklis užblokuotas</i>	Į varantįjį ratą įsisuko žolė ar kitas daiktas.	Patikrinkite varantįjį ratą ir ištraukite žolę ar kitą daiktą.
<i>Pjovimo diskas užblokuotas</i>	Į pjovimo diską įsisuko žolė ar kitas daiktas.	Patikrinkite pjovimo diską ir ištraukite žolę ar kitą daiktą.
	Pjovimo diskas baloje.	Perkelkite vejpjovę ir, jei įmanoma, neleiskite vandeniui kauptis darbo zonoje.
<i>Nėra kontūro signalo</i>	Neprijungtas transformatorius.	Patikrinkite sieninį elektros tinklo lizdą ir įsitikinkite, kad grandinės pertraukiklis neišsijungė. Patikrinkite ar žemos įtampos kabelis prijungtas prie įkrovimo stoties.
	Kontūro gidas neprijungtas prie įkrovimo sistemos.	Patikrinkite, ar kontūro kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties. Žr. 3.5 <i>Kontūro kabelio prijungimas</i> psl. 27.
	Trūkęs kontūro kabelis.	Suraskite gedimą. Pakeiskite pažeistą kabelio atkarpą nauju kabeliu ir sujunkite, naudodami originalią jungiamąją movą.
	Kontūro kabelis netinkamai paklotas aplink atskirtą vietą.	Patikrinkite ar kontūro kabelis paklotas pagal 3. <i>Įdiegimas</i> reikalavimus.
	Prarastas ryšys tarp Automower® ir įkrovimo stoties.	Pastatykite Automower® įkrovimo stotyje ir sukurkite naują kontūro signalą: <i>Saugumas</i> -> <i>Naujas kontūro signalas</i> (3-3).
	Trikdžiai dėl metalinių objektų (tvorų, plieninių tvirtinimų) arba arti jų užkastų kabelių.	Pabandykite perkelti kontūro kabelį.

9. GEDIMAI

Žinutė	Priežastis	Veiksmai
<i>Įstrigo</i>	Automower® už kažko užkliuvo.	Išlaisvinkite Automower® ir pašalinkite įstrigimo priežastį.
	Automower® susidūrė su kliūtimis ir įstrigo.	Patikrinkite ar yra kokių kliūčių, kurios trukdo Automower® išvažiuoti iš šios vietos.
<i>Už darbinės teritorijos ribų</i>	Įkrovimo stoties kontūro kabelio jungtys susikerta.	Patikrinkite ar kontūro kabelis prijungtas teisingai.
	Kontūro kabelis per arti darbinės teritorijos krašto.	Patikrinkite ar kontūro kabelis paklotas pagal 3. <i>Įdiegimas</i> reikalavimus.
	Darbinėje teritorijoje per daug šlaitų.	Patikrinkite ar kontūro kabelis paklotas pagal 3. <i>Įdiegimas</i> reikalavimus.
	Klaidinga kontūro kabelio klojimo aplink salelę kryptis.	Patikrinkite ar kontūro kabelis paklotas pagal 3. <i>Įdiegimas</i> reikalavimus.
	Trikdžiai dėl metalinių objektų (tvorų, plieninių tvirtinimų) arba arti jų užkastų kabelių.	Pabandykite perkelti kontūro kabelį.
	Vejapjovė sunkiai atskiria signalą dėl šalia esančios Automower® instaliacijos.	Pastatykite vejapjovę įkrovimo stotyje ir sukurkite naują kontūro signalą: <i>Saugumas -> Naujas kontūro signalas (3-3)</i> .
<i>Žema akumuliatoriaus įtampa</i>	Automower® neranda įkrovimo stoties.	Įsitikinkite, kad įkrovimo stotis ir gido kabelis buvo įdiegti pagal aprašymą, pateiktą 3. <i>Įdiegimas</i> psl. 15.
	Gido kabelis pažeistas arba neprijungtas.	Tada įsitikinkite, kad signalizavimo lemputė mirksi geltona spalva. Ieškokite sprendimo 9.2 <i>Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė</i> psl. 62.
	Išsikrovęs akumuliatorius.	Pakeiskite bateriją. Žr. 8.8 <i>Baterija</i> psl. 57.
	Įkrovimo stoties antena pažeista.	Įsitikinkite, kad įkrovimo signalizavimo lemputė mirksi raudona spalva. Ieškokite sprendimo 9.2 <i>Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė</i> psl. 62.
<i>Klaidingas PIN kodas</i>	Įvestas klaidingas PIN kodas. Galima atlikti penkis bandymus, po to klaviatūra blokuojama penkioms minutėms.	Įveskite teisingą PIN kodą. Pamiršus PIN kodą, kreipkitės į savo prekybos atstovą.

9. GEDIMAI

Žinutė	Priežastis	Veiksmai
<i>Nevažiuoja</i>	Automower® už kažko užkliuvo.	Išlaisvinkite Automower® ir pašalinkite įstrigimo priežastį. Jei priežastis – drėgna žolė, palaukite, kol žolė išdžius.
	Darbo zonoje yra status nuolydis.	Maksimalus nuolydis turi būti 25 %. Jeigu nuolydis yra stetesnis nei 25 %, jį reikia izoliuoti. Žr. 3.4 <i>Kontūro kabelio klojimas</i> psl. 21.
	Gido kabelis tiesiamas kampu ant nuolydžio.	Jeigu gido kabelis tiesiamas ant nuolydžio, jį reikia tiesti kampu per visą nuolydį. Žr. 3.6 <i>Gido kabelio įdiegimas</i> psl. 28.
<i>Įkrovimo stotis užblokuota</i>	Nėra sąlyčio tarp Automower® ir įkrovimo stoties kontaktų; Robotas vejąplovė jau bandė kelis kartus krautis.	Prijunkite Automower® prie įkrovimo stoties ir patikrinkite, ar tinkamas sąlytis tarp Roboto vejąplovės ir įkrovimo stoties kontaktų.
	Kažkoks daiktas trukdo Automower® judėti.	Pašalinkite daiktą.
<i>Įstrigo įkrovimo stotyje</i>	Automower® kelyje yra kliūtis, trukdanti jam išvažiuoti iš įkrovimo stoties.	Pašalinkite daiktą.
<i>Apvirto</i>	Automower® per daug pasvirusi ar apvirtusi.	Grąžinkite Automower® į pradinę padėtį.
<i>Reikalingas rankinis įkrovimas</i>	Nustatytas rankinis (MAN) Automower® darbinis režimas.	Pastatykite vejąplovę įkrovimo stotyje. Tai normalu; jokie koregavimo veiksmai nereikalingi.
<i>Kitas paleidimas val.:mm</i>	Darbo nustatymas neleidžia vejąplovei dirbti.	Pakeiskite LAIKMAČIO nustatymus. Žr. 6.3 <i>Laikmatis (1)</i> psl. 43.
	Įrenginis poilsio režime. Vejąplovė stovės įkrovimo stotyje mažiausiai 8 valandas per dieną.	Tai normalus veikimas; nieko nereikia daryti.

9. GEDIMAI

9.2 Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė

Įkrovimo stoties nenutrūkstanti šviečianti žalia spalva reiškia, kad instaliacija pavyko. Jeigu pasirodys kitų ženklų, vadovaukitės toliau pateiktomis gedimų sprendimo instrukcijomis.

Daugiau pagalbos dėl gedimų ieškokite puslapyje www.automower.com Jeigu to Jums nepakanka susitarkite su gedimas, kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Šviesa	Priežastis	Veiksmai
<i>Šviečiantis žalias diodas</i>	Viskas gerai	Nereikia veiksmų
<i>Blykčiojantis mėlynas diodas</i>	Kontūro kabelis neprijungtas prie įkrovimo stoties	Patikrinkite, ar kontūro kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties. Žr. 3.5 <i>Kontūro kabelio prijungimas</i> psl. 27.
	Kontūro kabelio pažeidimas	Suraskite gedimą. Pakeiskite pažeistą kabelio atkarpą nauju kabeliu ir sujunkite, naudodami originalią jungiamąją movą.
<i>Blykčiojantis geltonas diodas</i>	Gido kabelis neprijungtas prie įkrovimo stoties.	Patikrinkite, ar gido kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties. Žr. 3.6 <i>Gido kabelio įdiegimas</i> psl. 28.
	Gido kabelio pažeidimas	Suraskite gedimą. Pakeiskite pažeistą kabelio atkarpą nauju kabeliu ir sujunkite, naudodami originalią jungiamąją movą.
<i>Blykčiojantis raudonas diodas</i>	Pažeista įkrovimo stoties antena.	Kreipkitės į savo prekybos atstovą.
<i>Šviečiantis mėlynas diodas</i>	Silpnas signalas tikriausiai dėl to, kad per ilgas kontūro kabelis. Maksimalus ilgis - 250 metrų.	Nereikia imtis jokių veiksmų, jei vejąpjovė dirba, kaip Jūs tikėjotės.
		Sutrumpinkite kontūro kabelį sumažindami darbo zoną arba pakeisdami atskiras darbo zono vietas su kliūtimis, kurios gali trukdyti vejąpjovei.
	Silpnas signalas tikriausiai dėl pažeisto kontūro kabelio.	Kadangi labai sunku nustatyti kabelio pažeidimo vietą, rekomenduojama nutiesti naują kontūro kabelį visoje darbo zonoje.
<i>Šviečiantis raudonas diodas</i>	Sugedo įkrovimo stoties mikroschemų plokštė.	Kreipkitės į savo prekybos atstovą.

9. GEDIMAI

9.3 Požymiai

Jeigu jūsų Automower® neveikia taip, kaip turėtų, vadovaukitės gedimų nustatymo ir šalinimo vadovu.

Puslapyje www.automower.com yra dažnai užduodamų klausimų (DUK) skyrelis, kuriame Jūs rasite atsakymus į daugybę įprastų klausimų. Jeigu vis tiek negalite rasti gedimo priežasties, kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Požymis	Priežastis	Veiksmai
Automatinė vejapjovė sunkiai prisijungia prie ėkrovimo stoties.	Kontūro kabelis nenutiestas ilga tiesia linija toli nuo ėkrovimo stoties.	Įsitikinkite, kad ėkrovimo stotis buvo įdiegta vadovaujantis instrukcijomis 3.2 <i>Ėkrovimo stoties instaliacija</i> psl. 16.
	Gidas kabelis nebuvo įkištas į angą ėkrovimo stoties apačioje.	Vejapjovės veikimui svarbu užtikrinti, kad gidas kabelis nutiestas tiesiai tinkamoje padėtyje po ėkrovimo stotimi. Įsitikinkite, kad gidas kabelis visadas įkištas į ėkrovimo stoties angą. Žr. 3.6 <i>Gido kabelio įdiegimas</i> .
	Ėkrovimo stotis stovi ant nuolydžio.	Ėkrovimo stotis turi stovėti ant horizontalaus paviršiaus. Žr. 3.2 <i>Ėkrovimo stoties instaliacija</i> psl. 16.
Nelygus pjovimas	Automower® dirba per mažai valandų per dieną.	Padidinkite pjovimo laiką, žr. 6.3 <i>Laikmatis (1)</i> psl. 43.
	Proporcijos nustatymas neatitinka darbo zonos išsidėstymą.	Įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą proporcijos vertę. Žr. 6.4 <i>Instaliacija (2)</i> puslapyje 44.
	Per didelė darbinė teritorija	Apribokite darbinę teritoriją ar prailginkite darbo laiką, žr. 6.3 <i>Laikmatis (1)</i> psl. 43.
	Atšipę peiliai	Pakeiskite visus peilius ir varžtus, siekiant besisukančių dalių balanso. Žr. 8.7 <i>Peiliai</i> psl. 57.
	Per ilga žolė; neatitinka numatyto pjovimo aukščio	Padidinkite pjovimo aukštį, o vėliau jį sumažinkite.
	Susikaupusi žolė aplink pjovimo diską ar variklio veleną.	Patikrinkite ar laisvai ir lengvai sukasi pjovimo diskas. Jeigu ne, atsukite pjovimo diską ir pašalinkite žolę ir pašalinius daiktus. Žr. 8.4 <i>Valymas</i>
Netikslus laikas	Būtina nustatyti laikrodį.	Nustatykite laikrodį, žr. 6.6 <i>Nustatymai (4)</i> psl. 48.
	Neteisingas pjovimo pradžios ir pabaigos laikas.	Atstatykite paleidimo laiką ir išjunkite pjovimo laiko nustatymus, žr. 6.3 <i>Laikmatis (1)</i> psl. 43.

9. GEDIMAI

Požymis	Priežastis	Veiksmai
Automower® vibruoja	Pažeisti peiliai gali sąlygoti disbalansą pjovimo sistemoje.	Patikrinkite peilius ir varžtus; pakeiskite, jei būtina. Žr 8.7 <i>Peiliai</i> psl. 57.
	Daug peilių vienoje pozicijoje gali sąlygoti disbalansą pjovimo sistemoje.	Išitikinkite, kad vienu varžtu pritvirtintas tik vienas peilis.
Automower® važiuoja, tačiau pjovimo diskas nesisuka	Automower® ieško įkrovimo stoties.	Jokie veiksmai nereikalingi. Pjovimo diskas nesisuka, kai Automower® ieško įkrovimo stoties.
Robotas vejapjovė pjauna trumpiau nei paprastai prieš įkrovimą	Žolė ar pašaliniai daiktai stabdo pjovimo diską.	Nuimkite ir išvalykite pjovimo diską. Žr 8.4 <i>Valymas</i> psl. 55.
Pjovimo ir įkrovimo laikas trumpesnis nei įprasta.	Baterija „mirusi“.	Pakeiskite bateriją. Žr. 8.8 <i>Baterija</i> puslapyje 57.
	Toks funkcionavimas yra normalus žemoje temperatūroje (palaipsniui didėja, kai temperatūra krinta žemiau 15 °C).	Jokie veiksmai nereikalingi
Vejapjovė akrovimo stotyje laikoma valandomis.	Vejapjovė turi stovėti įkrovimo stotyje mažiausiai 8 valandas per dieną, tam kad baterijos galėtų pailsėti.. Žr. 4.2 <i>Laikmačio naudojimas</i> psl. 35.	Jokie veiksmai nereikalingi

9. GEDIMAI

9.4 Kabelio pažeidimo vietos nustatymas


Kabelio pažeidimai dažniausiai atsiranda dėl netyčinio fizinio kabelio pažeidimo, pvz., kai sode vyksta darbai su kastuvu. Tose šalyse, kur žemė išsila, kabelį gali sugadinti ir žemėje judantys aštriabriauniai akmenys. Taip pat kabelį galima pažeisti instaliacijos įrengimo metu, jeigu jis per daug įtemptas.

Jeigu iš karto po kabelio paklojimo labai žemai pjaunate žolę, galite pažeisti kabelio izoliacinį sluoksnį. Dėl kai kurių tokių pažeidimų kabelis nutrūks tik po kelių savaičių ar mėnesių. Siekiant šito išvengti, pirmąsias savaites po kabelio paklojimo visada žolę pjaukite pasirinkę didžiausią pjovimo aukštį, o po to nuosekliai kas antrą savaitę jį mažinkite, kol pasieksite normalų pjovimo aukštį.


Netinkamas kabelio prijungimas taip gal sąlygoti sutrikimus per kelias savaites po prijungimo. Netinkamas prijungimas, pvz. per silpnai replėmis suspausta originali jungiamoji mova, arba buvo naudojama neoriginali blogesnės kokybės jungiamoji mova. Pirmiausiai patikrinkite visus sujungimus prieš sprendžiant kitas problemas.

Kabelio gedimą galima nustatyti palaipsniui mažinant kabelio atstumą iki galimos gedimo vietos, kol lieka maža kabelio atkarpa.

1. Patikrinkite, ar įkrovimo stoties šviesos diodas blykčioja mėlyna spalva (tai rodo pažeistą kontūro kabelį). Žr. 9.2 Įkrovimo stoties signalizavimo lemputė psl. 62.

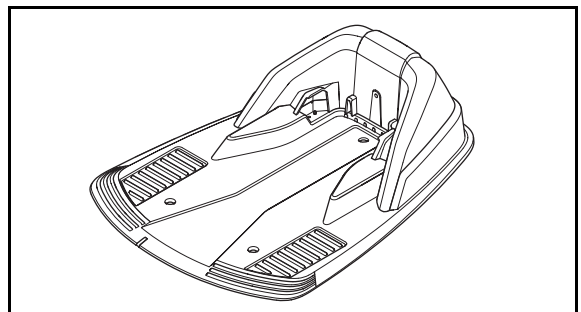

2. Patikrinkite, ar kontūro kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties ir nepažeistos. Patikrinkite ar dar blykčioja įkrovimo stoties šviesos diodas.

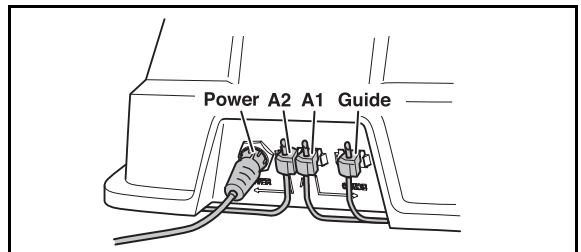


9. GEDIMAI


3. Prijunkite prie įkrovimo stoties maitinimo įtampą. Įkrovimo stotyje sukeiskite vietomis gido kabelio ir kontūro kabelio jungtis:

a) Sukeiskite A1 jungtį su gido jungtimi.

Jeigu šviesos diodas blykčioja geltona šviesa, kontūro kabelis pažeistas atkarpoje tarp A1 jungties ir vietos, kurioje prie kontūro kabelio prijungtas gido kabelis (pastorinta linija paveiksle apačioje).

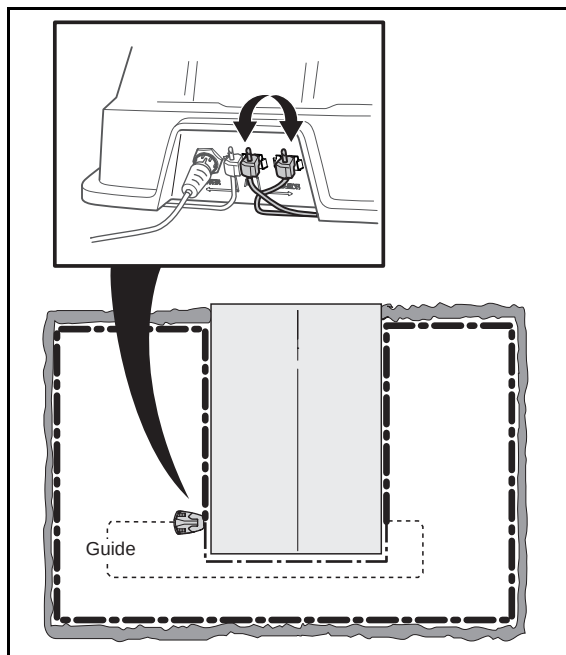


b) Gražinkite A1 ir gido jungtis į pradinę padėtį. Dabar sukeiskite A2 jungtį su gido jungtimi. Jeigu šviesos diodas blykčioja geltona šviesa, kontūro kabelis pažeistas atkarpoje tarp A2 jungties ir vietos, kurioje prie kontūro kabelio prijungtas gido kabelis (pastorinta linija paveiksle apačioje).

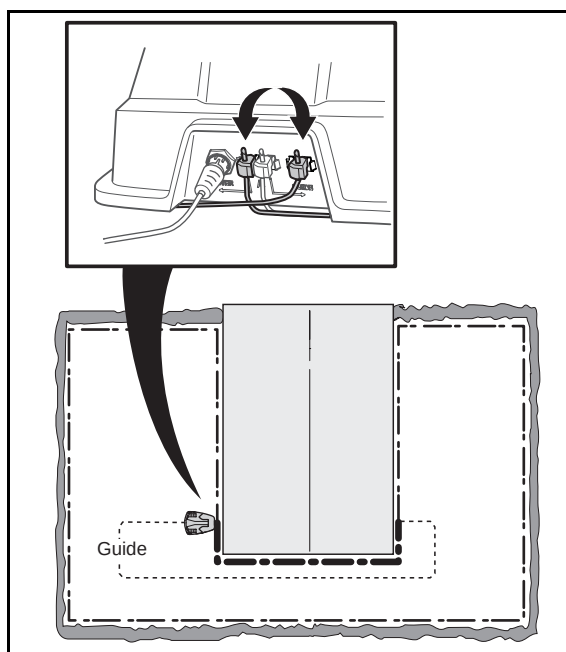


9. GEDIMAI

4. a) Signalizavimo lempa mirksėjo geltona šviesa a) patikrinimo metu. Visas jungtis grąžinkite į jų vietas. Atjunkite A2 jungtį. Prie A2 prijunkite naują kontūro kabelį, o jo antrąjį galą prijunkite prie instaliacijos kabelio kur nors jos viduryje.

Jeigu šviesos diodas pradeda šviesti žalia šviesa, kontūro kabelis pažeistas atkarpoje tarp jo atjungto galo ir naujojo kabelio prijungimo vietos (pastorinta linija paveikslė apačioje).

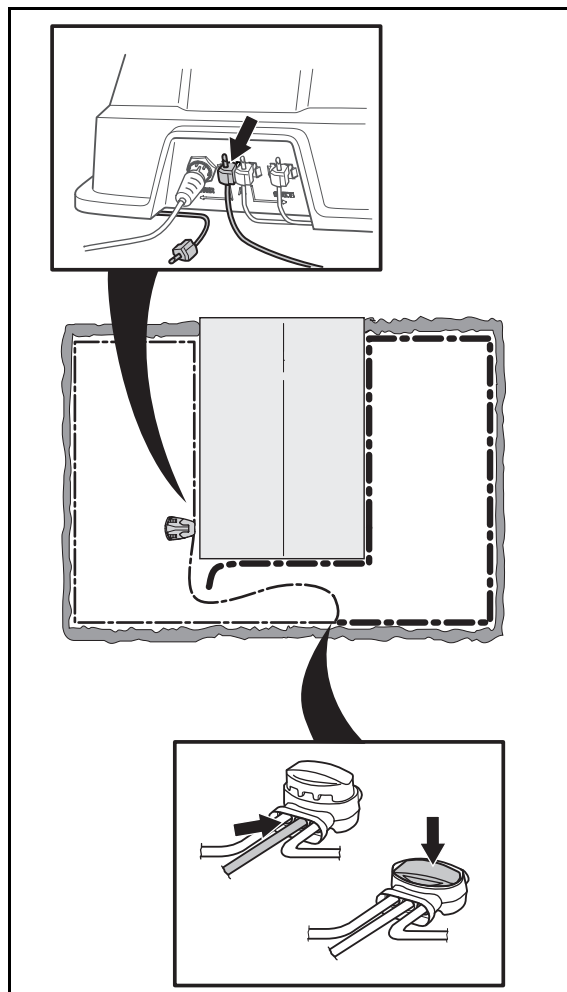


Šiuo atveju perkeltkite naujojo kabelio jungtį arčiau atjungtojo galo (maždaug į įtartinos atkarpos vidurį) ir vėl patikrinkite, ar šviesos diodas šviečia žaliai arba geltonai.

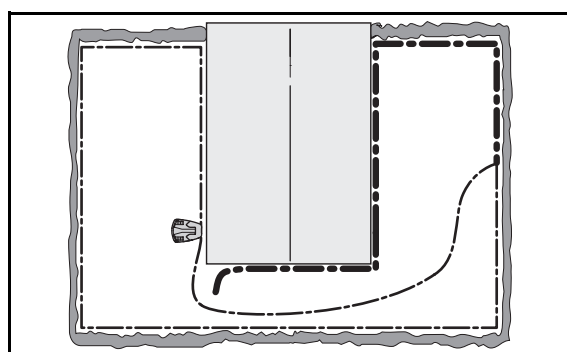


Tęskite tol, kol liks labai trumpa atkarpa tarp mėlynos blykčiojančios ir nuolat žaliai degančios diodo šviesos.

b) Jeigu šviesos diodas mirksi geltonai (3b) teste, reikia atlikti panašų testą, bet su nauju kabeliu, prijungtu prie A1.

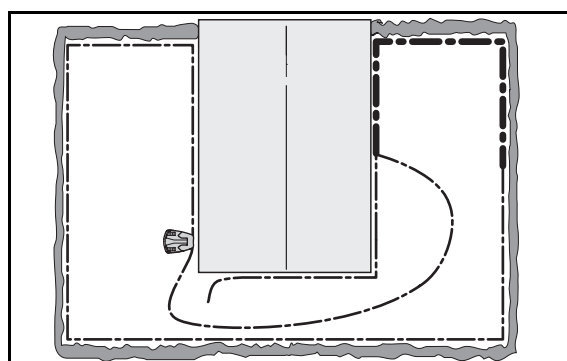

9. GEDIMAI

5. Kai rasite pažeidimo vietą, pakeiskite ją nauju kabeliu. Jeigu kontūro kabelį galima sutrumpinti, pažeistą dalį galima tiesiog išpjauti. Visada mūvėkite pirštines.

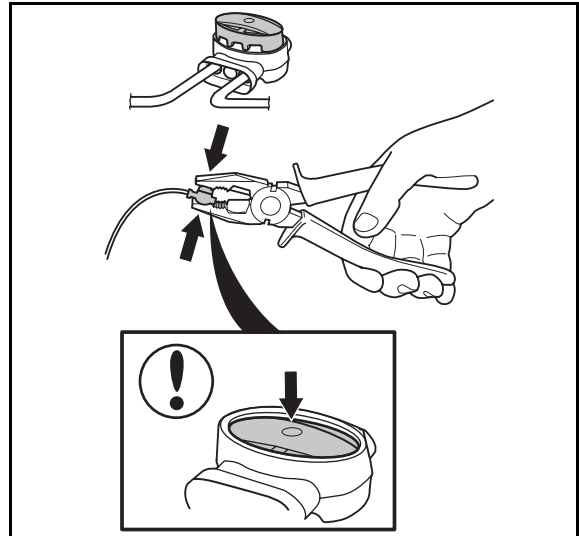

10. TECHNINIAI DUOMENYS

10. Techniniai duomenys

Duomenys	Automower® 305
Matmenys	
Ilgis	55 cm
Plotis	39 cm
Aukštis	25 cm
Svoris	7 kg
Elektros sistema	
Akumuliatorius	Speciali ličio jonų baterija, 18 V / 4,4 Ah
Transformatorius	230 V / 24 V
Vidutinės energijos sąnaudas nustatykite maksimaliam naudojimui	9 kWh / mėn. - 500 m² darbinis plotas
Triukšmo lygis	
Išmatuotas triukšmo lygis	64 dB (A)
Garantuotas triukšmo lygis	66 dB (A)
Pjovimas	
Pjovimo sistema	Trys besisukantys peiliai
Disko variklio greitis	2900 rpm
Energijos sąnaudos pjovimo metu	20 W +/- 20 %
Pjovimo aukštis	2-5 cm
Pjovimo plotis	17 cm
Našumas	500 m² +/- 20 %


Husqvarna AB negarantuoja, kad „Automower®“ yra suderinamas su kitų tipų belaidžio ryšio sistemomis, tokiomis kaip nuotolinio valdymo įranga, radijo siųstuvai, ausinių kanalai, užkasti „elektrinio piemens“ kabeliai ir pan.

11. Aplinkosaugos klausimai

Ant Husqvarna Automower® ar jos pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šis produktas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos. Vietoj to vejapjovė turi būti atiduota į atitinkamą elektrinių įrenginių surinkimo vietą ar utilizacijos centrą, kur būtų perdirbtos jos elektroninės dalys ir baterijos.

Užtikrinami tinkamą produkto utilizavimą padėsime apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto perdirbimą kreipkitės į vietines institucijas, buitinių atliekų utilizavimo tarnybą ar parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

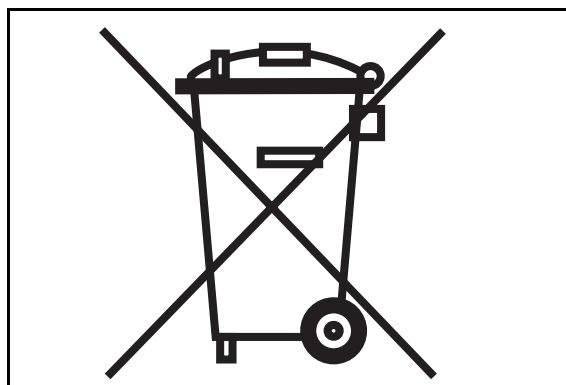

12. EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

12. EC atitikties deklaracija

EC atitikties deklaracija (taikoma tik Europoje)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, patvirtina, kad robotas vejapjovė **Husqvarna Automower® 305**, pradedant 2012 m. serijos numeriais ir vėlesniais (metai aiškiai nurodyti ant nominalių parametrų plokštelės, po jų seka serijos numeris), atitinka šias TARYBOS DIREKTYVAS:

- Direktyvą **2006/42/EC** dėl mašinų;

Direktyvą **2004/108/EC** ir atitinkamus jos priedus dėl elektromagnetinio suderinamumo. Pritaikyti šie standartai:

- **EN 61000-6-3** (emisija)
- **EN 61000-6-2** ir **EN 61000-6-1** (imunitetas)

Huskvarna 2011 m. spalio 1 d



Christer Gustavsson, robotų vejapjovių skyriaus vadovas
(įgaliotasis Husqvarna AB atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS

AUTOMOWER® yra Husqvarna AB priklausantis prekės ženklas. Autoriaus teisės © 2012 HUSQVARNA. Visos teisės priklauso autoriui.