

5 AUTOMOWER® 305 -LEIKKURIN KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

Katso käyttöohjeen kohdat 4.3 ja 4.4.

KÄYNNISTYS

1. Avaa kansi painamalla STOP-painiketta.
2. Aseta pääkytkin asentoon 1. Ensimmäisellä kerralla näyttöön ilmestyvät käynnistysasetukset ja sinun on mm. valittava 4-numeroinen PIN-koodi.
3. Paina START-painiketta.
4. Sulje kansi.

PYSÄYTYS

Paina STOP-painiketta.



6 SÄÄDÄ LEIKKURI PUUTARHAASI SOPIVAKSI.

Katso käyttöohjeen kohdat 6.3 ja 6.4.

Löydät niistä vinkkejä tärkeistä Automower® 305 -asetuksista.

Kaikki Automower® 305 -asetukset tehdään valikkotoimintojen kautta.

SÄÄDÄ LEIKKURI NURMIKOLLESI SOPIVAKSI

Leikkuutulokset riippuvat leikkuuajasta. Säädä leikkuu aika puutarhallesi sopivaksi käyttämällä *Ajastin*-toimintoa. Jos leikkuri leikkaa liian usein, nurmikko voi näyttää tallotulta.

Jos leikkuri leikkaa liian harvoin, nurmikko ei näytä kunnolla leikatulta.


AJASTIN

Päätät itse, mihin vuorokauden aikaan ja minä viikonpäivinä leikkuri on käynnissä. Automower® 305 leikkaa noin 30 m² tunnissa. Esimerkki: Jos puutarhasi nurmialueen koko on esimerkiksi 300 m², leikkuri tarvitsee työskentelyaikaa noin 10 tuntia päivässä.

LEIKKURIN SÄÄTÄMINEN KAPEITA KÄYTÄVIÄ VARTEN

Puutarhassa olevien kapeiden käytävien vuoksi leikkurin on vaikeampaa löytää takaisin latausasemalle. Käytä *Testaa ULOS*-toimintoa testataksesi, pääseekö leikkuri kulkemaan kapeimman käytävän halki.

1. Aseta leikkuri latausasemaan.
2. Valitse *Testaa ULOS*-toiminto leikkurin valikosta (*Asemus - Testaa ULOS*) ja paina OK. Paina sitten käynnistyspainiketta ja sulje kansi.
3. Tarkista, että leikkuri seuraa ohjauskaapelia käytävän halki.
 - a. Jos leikkuri pääsee kulkemaan käytävän halki, testi on suoritettu.
 - b. Jos leikkuri ei pääse kulkemaan käytävän halki, muuta *Hakuleveys Leveästä Keskitasoon*. Hakuleveys voidaan tarvittaessa vaihtaa myös *Keskitasosta Kapeaksi*.

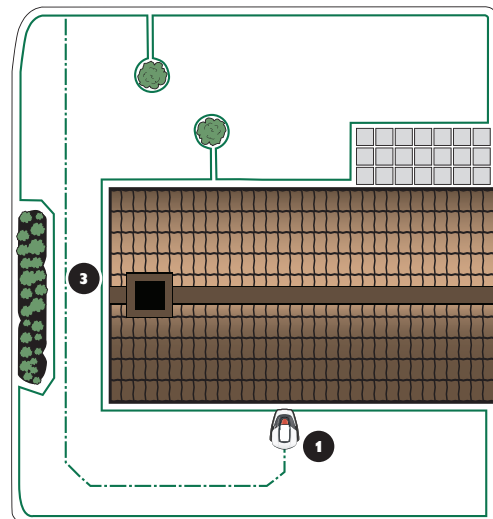

AUTOMOWER® on Husqvarna AB:n tavaramerkki. Copyright © 2012 HUSQVARNA. Kaikki oikeudet pidätetään.




PIKAOPAS
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305

KÄYTÖN ALOITTAMINEN: HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

1 LATAUSASEMAN SIOITTAMINEN JA KYTKENTÄ

Katso käyttöohjeen kohta 3.2.


1. Aseta latausasema työalueen keskeiselle paikalle niin, että sen eteen jää runsaasti avointa tilaa ja se on suhteellisen tasaisella pinnalla.
2. Kytke muuntajan matalajännitekaapeli latausasemaan ja muuntajaan.
3. Kytke muuntaja 230 V:n seinäpistorasiaan.

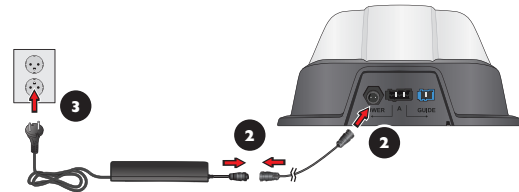

2 AKUN LATAAMINEN JA RAJOITUSKAAPELIN SIOITTAMINEN

Katso käyttöohjeen kohdat 3.3 ja 3.4.


1. Aseta Automower® latausasemaan, jotta akku latautuu samalla, kun rajoituskaapeli asennetaan. Aseta pääkytkin asentoon 1.
2. Vedä rajoituskaapeli varmistaen, että se muodostaa renkaan työalueen ympärille.
3. Tee silmukka kohtaan, johon ohjauskaapeli myöhemmin kytketään (katso kohta 4.5).

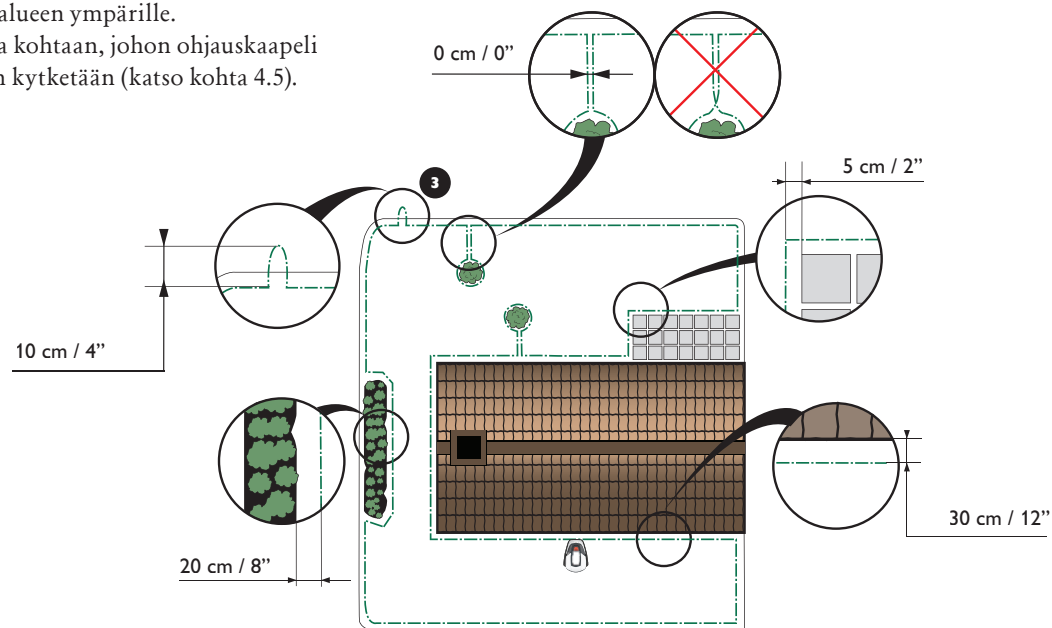

3 RAJOITUSKAAPELIN KYTKENTÄ

Katso käyttöohjeen kohta 3.5.


1. Avaa liitin ja asenna kaapelin päät kunkin liittimen loviin.
2. Purista liittimet yhteen pihdeillä.
3. Leikkaa ylimääräinen rajoituskaapeli pois. Leikkaa 1-2 cm liittimen yläpuolelta.
4. Paina liittimet kosketusnastoihin (merkki A) latausasemassa. On tärkeää kytkeä oikeanpuoleinen kaapeli oikeanpuoleiseen kosketusnastaan, ja vasemmanpuoleinen kaapeli vasemmanpuoleiseen nastaan.

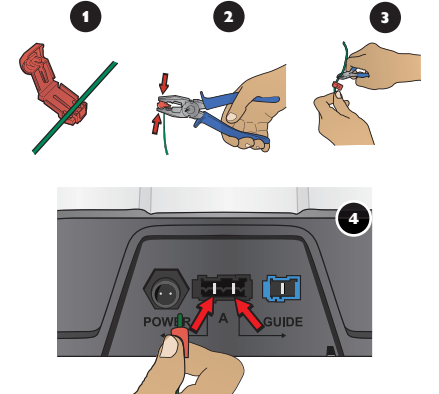

4 OHJAUSKAAPELIN SIOITTAMINEN JA KYTKENTÄ

Katso käyttöohjeen kohta 3.6.

1. Vie ohjauskaapeli latausaseman pohjassa olevan reiän läpi.
2. Sovita liitin ohjauskaapeliin samalla tavalla kuin rajoituskaapelin kohdalla, yllä annettujen ohjeiden mukaan.
3. Kiinnitä liitin latausaseman kosketusnastaan, johon on merkitty "Guide".
4. Vedä ohjauskaapeli ainakin kaksi metriä suoraan eteenpäin latausaseman etureunasta.
5. Vie ohjauskaapeli edelleen rajoituskaapelin silmukkaan saakka, johon se kytketään. Älä käännä kaapelia terävissä kulmissa.
6. Leikkaa rajoituskaapeli kaapelileikkureilla kohdassa 2.3 tehdyn silmukan keskeltä.
7. Kytke ohjauskaapeli rajoituskaapeliin käyttämällä mukana toimitettuja liittimiä. Purista liittimet tiukasti yhteen pihdeillä.

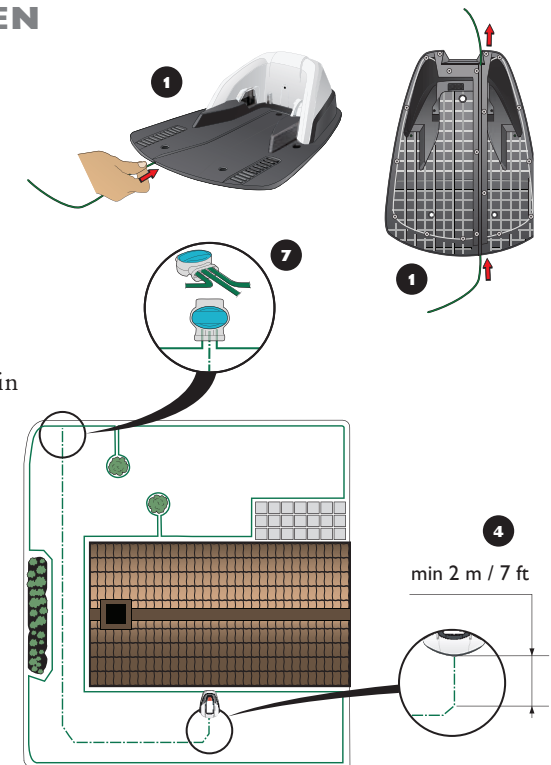

1. Pääkatkaisin
2. STOP-painike
3. Latausnauha
4. Rajoitus- ja ohjauskaapeliin toiminnan tarkistuksen merkivalo
5. Leikkuukorkeuden ilmaisin
6. Näyttö
7. Näppäimistö




Latausasema



Muuntaja




Matalajännitekaapeli

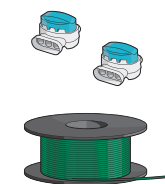


Rajoituskaapeli ja liittimet



Niitit



Liittimet



Mittalaite