



HUSQVARNA AUTOMOWER®
SOLAR HYBRID
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TURINYS

1. Įvadas ir darbo sauga	5
1.1 Įvadas	5
1.2 Ant Automower® naudojami simboliai	6
1.3 Vartotojo vadove pateikiami simboliai	7
1.4 Saugaus darbo instrukcijos	8
2. Pristatymas	10
2.1 Automower®: kas yra kas?	11
2.2 Automower® funkciją	12
2.3 Paieškos būdas	15
2.4 Daugiau nei viena Automower® viename sode	16
2.5 Viena Automower® keliuose soduose	16
2.6 GPS ryšio blokas	16
3. Montavimas	17
3.1 Pasiruošimo darbai	17
3.2 Įkrovimo bloko montavimas	18
3.3 Akumulatoriaus krovimas	21
3.4 Ribinio laido montavimas	22
3.5 Ribinio laido prijungimas	29
3.6 Montavimo patikra	31
3.7 Automower® nukreipimas įkrovimo bloko link	31
3.8 Kreipiamojo laido montavimas	32
3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas	36
4. Naudojimas	37
4.1 Išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimas	37
4.2 Naudojimasis laikrodžiu	38
4.3 GPS ryšio naudojimas	38
4.4 Automower® įjungimas	40
4.5 Automower® išjungimas	41
4.6 Pakartotinis įjungimas	41
4.7 Išjunkite Automower®	41
4.8 Nustatykite pjovimo aukštį	42
5. Valdymo skydelis	43
5.1 Nuorodos	44
5.2 Programos	45
5.3 Pasirinkite	45
5.4 Skaičiai	46
5.5 Pagrindinis jungiklis	46
6. Meniu funkcijos	47
6.1 Pagrindinis meniu	47
6.2 Automower® pagrindinis meniu, meniu peržiūra	48
6.3 Komandos (1)	49
6.4 Laikrodis (2)	49
6.5 Sodas (3)	51
6.6 Nustatymai (4)	58
7. Sodo pavyzdys	62
8. Priežiūra	67
8.1 Akumulatorius	67
8.2 Laikymas žiemą	68
8.3 Aptarnavimas	69
8.4 Praėjus žiemos sezonui	69
8.5 Valymas	69
8.6 Ašmenų keitimas	71
8.7 Gabenimas ir perkėlimas	71
9. Klaidų paieška	72
9.1 Gedimų pranešimai	72
9.2 Gedimo požymis	75
10. Techniniai duomenys	77
11. Aplinkosaugos informacija	78
12. ES atitikties patvirtinimas	79

TURINYS

„Husqvarna AB“ nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka teisę keisti jų formą, išvaizdą ir funkcijas be išankstinio pranešimo.

1. Įvadas ir darbo sauga

1.1 Įvadas

Sveikiname, kad pasirinkote ypač aukštos kokybės gaminį. Kad gautumėte geriausius rezultatus pjaudami su „Husqvarna“ Automower®, turite gerai žinoti jos veikimo principą. Šiame vartotojo vadove pateikiama svarbi informacija apie žoliapjovę, jos montavimą ir naudojimą.

Vartotojo vadovas sudarytas pagal žemiau pateiktą sistemą, kuri palengvina naudojimąsi:

- *Tekstas kursyvu* reiškia vieną iš šių teiginių:
 - Tai tekstas, rodomas vejpjovės ekrane.
 - Tai iš mobiliojo telefono siunčiama SMS žinutė.
 - Tai nuoroda į kitą naudotojo vadovo skyrių.
- **Pusjuodžiu šriftu** užrašytas tekstas yra ant žoliapjovės mygtukų esantys užrašai.
- *Didžiosiomis raidėmis* ir *pasviruoju* šriftu rašomos pagrindinio jungiklio padėtys ir skirtingi žoliapjovės darbo režimai.

SVARBI INFORMACIJA

Prieš naudodami Automower® atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą ir įsitikinkite, kad suprantate jo turinį.



PERSPĖJIMAS




Netinkamai naudojama Automower® gali būti pavojinga.

1. ĮVADAS IR DARBO SAUGA

1.2 Ant Automower® naudojami simboliai

Ant žoliapjovės galite rasti šiuos simbolius. Atidžiai išanalizuokite, kad suprastumėte jų reikšmę.

- Prieš naudodami Automower® atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą ir įsitikinkite, kad suprantate jo turinį.
- Kad žoliapjovės naudojimas būtų saugus ir efektyvus, reikia atidžiai laikytis šiame vartotojo vadove pateikiamų įspėjimų ir saugos instrukcijų.
- Įjungti Automower® galima tik tuomet, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į *ON* padėtį ir įvestas teisingas PIN kodas. Apžiūros ir / arba priežiūros darbus galima atlikti tik tada, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į *OFF* padėtį.
- Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo besisukančių ašmenų. Nekiškite rankų ir kojų arti Automower® korpuso, kai ji įjungta.
- Nevažiuokite užlipę ant Automower®.
- Triukšmo emisija į aplinką. Įrenginio emisija nurodyta skyriuje "Techniniai duomenys" ir ant etiketės.
- Šis gaminys atitinka tam tikras ES direktyvas.
- Iame gaminyje yra sudedamj dali, kurios ibandytos pagal FCC reikalavimus (visa sistema neibandoma).
- Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jo negalima imesti kartu su buitiniis atliekomis. Gamin reikia atiduoti perdirbti pagal vietinius teiss akt reikalavimus.
- Jokiū bdu neplaukite automatins vejapjovs tekaniu vandeniu.

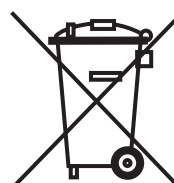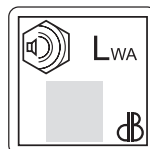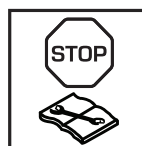

1. ĮVADAS IR DARBO SAUGA

1.3 Vartotojo vadove pateikiami simboliai

Vartotojo vadove galima rasti šiuos simbolius. Atidžiai išanalizuokite, kad suprastumėte jų reikšmę.


- Apžiūros ir / arba priežiūros darbus galima atlikti tik tada, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į **OFF** padėtį.



- Dirbdami su Automower® porėmiu visuomet dėvėkite apsaugines pirštines.



- Niekuomet neplaukite Automower® aukšto slėgio plovikliu ar tekančiu vandeniu.

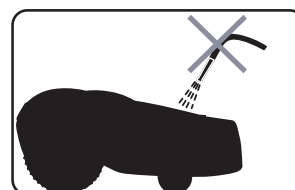

- Įspėjamasis langelis rodo susižalojimo riziką, ypač jei nesilaikoma instrukcijų.



PERSPĖJIMAS

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

- Informacinis langelis rodo įrenginio sugadinimo riziką, ypač jei nesilaikoma instrukcijų. Langelyje taip pat parodomos vartotojo klaidos.

SVARBI INFORMACIJA


Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

1. ĮVADAS IR DARBO SAUGA

1.4 Saugaus darbo instrukcijos

Naudojimas

- i automatin vejapjov skirta pjauti ol atviruose ir lygiuose vejos plotuose. J galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama ranga. Bet koks kitas naudojimas yra netinkamas. Tiksliai vykdykite gamintojo pateiktas renginio naudojimo, technins prieiros ir remonto instrukcijas.
- Automatin vejapjov valdyti, teknikai priirti ir remontuoti gali tik asmenys, gerai imanantys specialiasias renginio ypatybes ir susipain su saugos reikalavimais. Prie naudojant automatin vejapjov, praome atidiai perskaityti operatoriaus vadov ir sitikinti, kad gerai supratote jame pateiktas instrukcijas.
- Originalaus Automower® dizaino keisti negalima. Dėl visų keitimų pasekmių atsakote patys.
- Patikrinkite, ar vejoje nėra akmenų, šakų, žaislų ar kitų daiktų, kurie gali sugadinti ašmenis ir sustabdyti žoliapjovę.
- Įjunkite Automower® pagal pateiktas instrukcijas. Kai pagrindinis jungiklis nustatytas į ON padėtį, rankas ir kojas laikykite atokiau nuo besisukančių ašmenų. Niekada nekiškite rankų ar kojų po žoliapjovę.
- Niekuomet nekelkite ir nenešiokite Automower®, kai pagrindinis jungiklis yra ON padėtyje.
- Neleiskite naudotis Automower® asmenims, kurie nežino, kaip ji veikia ir nemoka naudotis.
- Nepjaukite su Automower®, jei aplink yra žmonių, vaikų ar gyvūnų.
- Nieko nedėkite ant Automower® ar jos įkrovimo bloko.
- Nepjaukite su Automower®, kurios ašmenų diskas ar korpusas sugadinti. Taip pat nepjaukite, jei sugadinti žoliapjovės ašmenys, varžtai, movos ar laidai.
- Nenaudokite Automower®, jei neveikia jos pagrindinis jungiklis.
- Jei neketinate pjauti su žoliapjove, visuomet išjunkite jos pagrindinį jungiklį. Įjungti Automower® galima tik tuomet, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į ON padėtį ir įvestas teisingas PIN kodas.
- Kai įjungtas purkštuvas, žoliapjove pjauti negalima. Tokiu atveju naudokite laikrodžio funkciją 6.4 Laikrodis (2), aprašytą 49 puslapyje, kad žoliapjovė ir purkštuvas niekada neįsijungtų vienu metu.

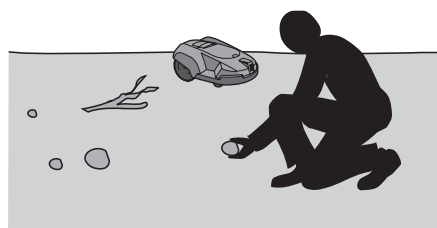

1. ĮVADAS IR DARBO SAUGA

Transportavimas


Kai transportuojate Automower® dideliais atstumais, naudokite originalią jos pakuotę.

Kad saugiai išvežtumėte arba įvežtumėte į darbo zoną:


1. Paspauskite **STOP** mygtuką ir išjunkite žoliapjovę.

Jeigu suveikė apsaugai nuo vagystės skirta signalizacija (žr. 59 puslapį), atidarykite saulės elemento skydelį, naudodamiesi išpjova jo krašte, ir įrašykite pirmąjį PIN kodo skaičių.

Pirmą kartą įjungdami žoliapjovę, įveskite PIN kodą, žr. 31 puslapį.

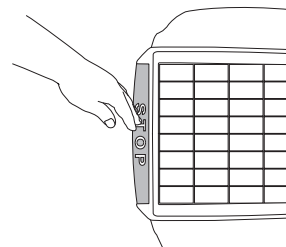

2. Jei ketinate nešti žoliapjovę, pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.
3. Žoliapjovę neškite už užpakalinės dalies apačioje esančios rankenos. Žoliapjovę neškite nuėmę nuo korpuso asmenis.

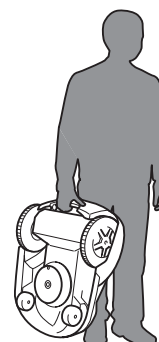

Priežiūra



PERSPĖJIMAS

Apverčiant žoliapjovę viršutine dalimi į viršų, pagrindinis jungiklis visuomet turi būti nustatytas į **OFF** padėtį.

Pagrindinis jungiklis turi būti nustatytas į **OFF** padėtį atliekant tokius žoliapjovės porėmio taisymo ar apžiūros darbus, kaip ašmenų valymas ar keitimas.

ON
▲
▼
OFF



- Kiekvieną savaitę apžiūrėkite Automower® ir pakeiskite visas sugadintas ar susidėvėjusias jos dalis.

Ypač stebėkite, ar nesugadinti ašmenys bei ašmenų diskas. Jei reikia, vienu metu keiskite ašmenis ir varžtus taip, kad besisukančios dalys būtų subalansuotos. Žiūrėkite 67 puslapyje esantį skyrių 8. *Priežiūra*.


2. PRISTATYMAS

2. Pristatymas

Šiame skyriuje pateikta informacija, kurią turite žinoti prieš atlikdami montavimo darbus.

„Husqvarna“ Automower® montavimo darbai susideda iš keturių etapų:


Automatinė vejų žoliapjovė, kuri iš esmės veja važiuoja netaisyklingai. Automower® varoma saulės energija kartu su įkraunamuoju akumuliatoriumi.

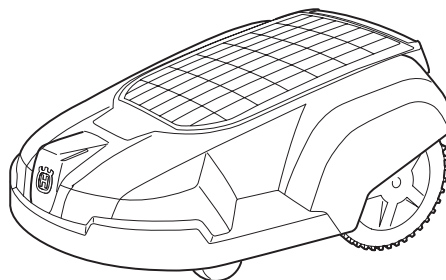


Įkrovimo blokas, kur Automower® grįžta, kai akumuliatoriaus įkrovimo lygis sumažėja iki minimumo.

Įkrovimo blokas atlieka tris funkcijas:

- Ribiniu laidu siunčia valdymo signalus.
- Siunčia signalus, pagal kuriuos Automower® randa įkrovimo bloką.
- Įkrauna Automower® akumuliatorių.

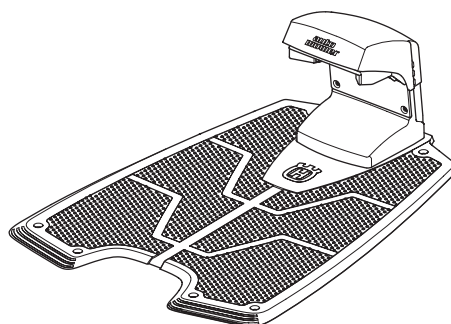


Transformatorius, prijungtas tarp įkrovimo bloko ir 230 voltų sieninio lizdo. Transformatorius prijungtas prie sieninio lizdo integruotu maitinimo laidu ir prie įkrovimo bloko 20 m ilgio žemos įtampos laidu. Žemos įtampos laido negalima sutrumpinti arba pailginti.

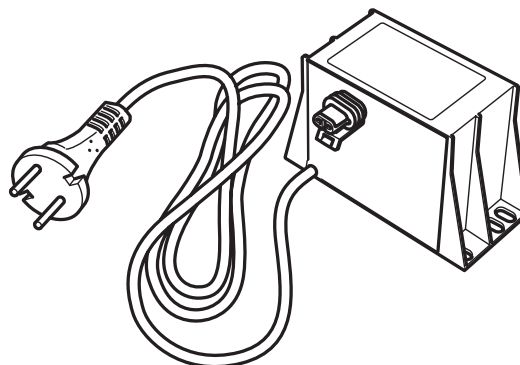


Laidas, sudarantis kilpą aplink Automower® pjovimo zoną. Ribinis laidas, nutiesiamas aplink vejų kraštus, daiktus ir augalus, kur žoliapjovė neturi įvažiuoti. Šis laidas taip pat naudojamas kaip kreipiamasis laidas.

Komplekte esantis laidas yra 250 m ilgio. Jei tokio ilgio neužtenka, galima įsigyti daugiau laido su jungtimi ir prijungti jį prie esamo laido.

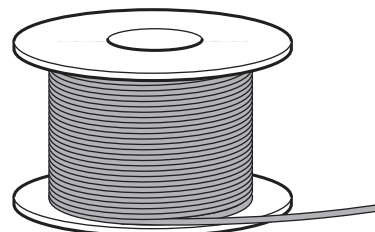

2. PRISTATYMAS

2.1 Automower®: kas yra kas?

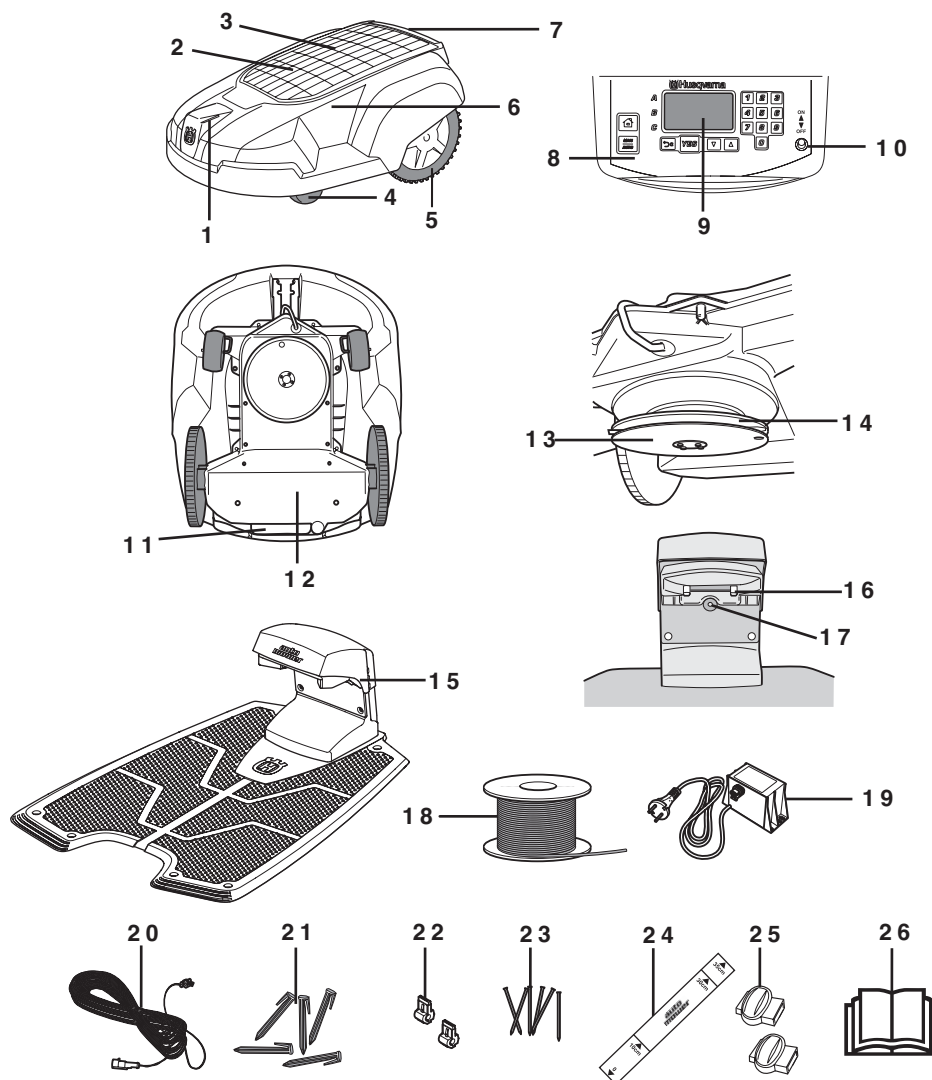

Skaičiai paveikslėlyje rodo:

- | | |
|--|--|
| 1. Įkrovimo juosta | 14. Ašmenų diskas |
| 2. Saulės elemento plokštė | 15. Įkrovimo blokas |
| 3. Pjovimo aukščio reguliavimo dangtis | 16. Kontaklinės juostos |
| 4. Priekinis ratas | 17. Ribinio laido veikimo patikros šviesos diodas |
| 5. Varantysis ratas | 18. Kilpinis ribinio ir kreipiamojo laidų laidas |
| 6. Korpusas | 19. Transformatorius su maitinimo laidu |
| 7. Išjungimo mygtukas | 20. Žemos įtampos laidas |
| 8. Klaviatūra | 21. Kabės |
| 9. Ekranas | 22. Kilpinio laido jungtis |
| 10. Pagrindinis jungiklis | 23. Įkrovimo bloką laikančios vinys |
| 11. Rankena | 24. Ribinio laido montavimą palengvinantis matavimo prietaisas |
| 12. Važiuklės dėžė su elektronika, akumuliatoriumi ir varikliais | 25. Kilpinio laido jungtis be metalo |
| 13. Stabdžio plokštė | 26. Vartotojo vadovas |

2. PRISTATYMAS

2.2 Automower® funkciją

Galingumą

Mišri saulės energija valdoma Automower® rekomenduojama iki 2200 m² vejoms pjauti.

Mišria saulės energija valdoma Automower® pjaunamos teritorijos dydis priklauso nuo saulės apšvietimo, ašmenų būklės, žolės tipo, jos augimo greičio ir drėgmės. Taip pat turi reikšmės sodo forma. Jei sodą daugiausia sudaro atviros vejės, Automower® per valandą gali nupjauti daugiau ploto nei sode, kurį sudaro keletas mažų vejų, skiriamų medžių, gėlių lysvių ar takų.

Mišrų saulės energijos akumuliatorių geriau naudoti dieną, nes saulės elemento plokštė tuo metu pagamina daugiau energijos ir tokiu būdu pailgina akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir sumažina energijos sąnaudas. Per 12 valandų darbo tik dienos metu naudodama mišrų saulės energijos akumuliatorių žoliapjovė nupjaus maždaug 1300 m² priklausomai nuo saulės intensyvumo ir sodo tipo.

Automower® veikimo laikas ir krovimo dažnis, be kitų veiksnių, priklausys nuo aplinkos temperatūros. Kai temperatūra siekia apie 25 °C, visiškai įkrauta mišri saulės energija varoma Automower® pjauna maždaug 40–80 minučių, priklausomai nuo saulės intensyvumo, akumuliatoriaus senumo ir žolės tankumo. Tuomet žoliapjovė 45–60 minučių kraunama. Esant aukštesnei nei 25 °C temperatūrai, pjovimo laikas ir krovimo dažnis laipsniškai mažėja.

Pjovimo technika


Automower® pjovimo sistema pagrįsta efektyvaus energijos panaudojimo principu. Kitaip nei įprastos žoliapjovės, Automower® pjauna žolę, o ne nukerta.

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame žolę pjauti tuomet, kai ji sausa. Automower® gali pjauti ir šlapia žolę, tačiau ši lengvai prilimpa prie žoliapjovės ir padidėja rizika, kad žoliapjovė nuslys stačiais šlaitais. Norint, kad Automower® varantieji ratai būtų švarūs ir gerai sukibtų su vejės paviršiumi, naudokite ratų šepetėlius, kuriuos galite įsigyti kaip priedus.

Jei gali kilti audra su griauštiniu, 230 voltų kištuką reikia ištraukti iš maitinimo tinklo lizdo ir iš įkrovimo bloko ištraukti ribas nustatantį laidą.

Norint geriausių pjovimo rezultatų, ašmenys turi būti geros būklės. Siekiant kaip galima ilgiau ašmenis išlaikyti aštrius, svarbu iš vejės pašalinti šakas, mažus akmenis ir kitus daiktus.

Norint tinkamai nupjauti ol, reikia reguliariai keisti peilius. Peilius pakeisti labai paprasta. r. skyri 8.6 *Ašmenų keitimas.*

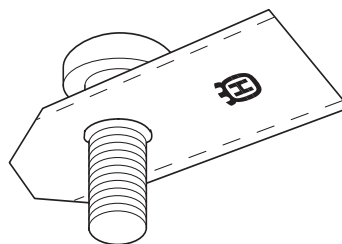

2. PRISTATYMAS

Darbo metodas



Automower® pjauna žolę automatiškai. Ji suderina pjovimą su krovimu.

Įkrovimo blokas siunčia signalą, kuris Automower® pasiekia 6 – 7 metrų atstumu. Išsikrovus akumuliatoriui, žoliapjovė pradeda ieškoti įkrovimo bloko. Tuo metu, kai ieško įkrovimo bloko, Automower® nepjauna.

Automower® įkrovimo bloko ieško trimis skirtingais būdais: netaisyklingai, pagal pjovimo ribas nustatantį laidą ir pjovimo kreipiamąjį laidą. Daugiau informacijos apie paieškos būdus rasite 2.3 *Paieškos būdas* 15 ir *Vidinė pjovimo kilpa* (3-2-2) 54 puslapiuose.


Akumuliatoriui įsikrovus, žoliapjovė pavažiuoja atgal, apsisuka ir nuvažiuoja nuo įkrovimo bloko atsitiktinai pasirinkta kryptimi 90° – 270° išvažiavimo ruože.

Kad Automower® lengviau pasiektų visas sodo dalis, galite rankiniu būdu nustatyti, kuria kryptimi jai išvažiuoti iš įkrovimo bloko, žr. 6.5 *Sodas* (3) 51 puslapyje.

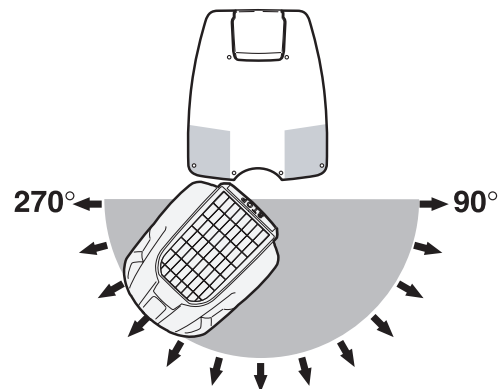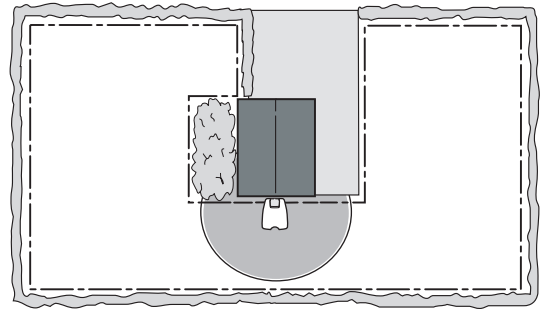


Jei Automower® korpusas atsitrenkia į kliūtį, ji apsisuka ir pasirenka naują kryptį.

Du Automower® priekinėje ir užpakalinėje dalyse esantys davikliai nustato, kada žoliapjovė prisiartina prie ribinio laido. Prieš darydama posūkį, Automower® pervažiuoja iki 27 centimetrų ilgio laidą. Pervažiuojamo laido ilgį galima nustatyti, žiūrėkite skyrių *Varantysis laidas* (3-4-2) 57 puslapyje.

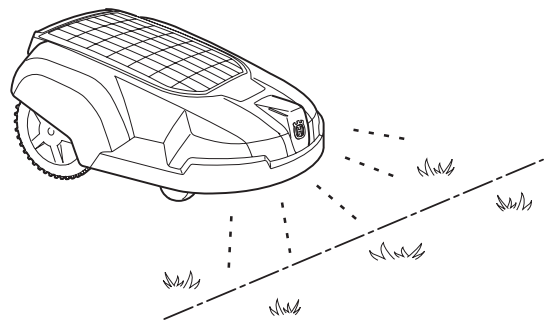

STOP mygtukas ant viršutinio užpakalinėje dalyje esančio krašto daugiausia naudojamas įjungtai žoliapjovėi sustabdyti. Kai nuspaustas **STOP** mygtukas, galima atidaryti saulės elemento plokštę, po kuria yra valdymo skydelis. **STOP** mygtukas išlieka įspaustas, kol dangtis nustatomas iš naujo. Tokiu būdu įjungiamas slopintuvas.

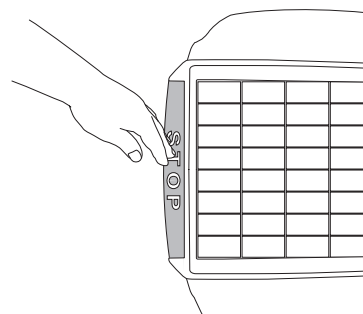

2. PRISTATYMAS

Visos Automower® nuostatos reguliuojamos per valdymo skydelį, kuris yra po žoliapjovės saulės elemento plokšte. Pagrindinis jungiklis taip pat yra ant valdymo skydelio.



Pirmą kartą pagrindinį jungiklį nustačius į **ON** padėtį, paeiliui atliekamos įjungimo funkcijos: kalbos, laiko formato, datos formato ir keturių skaitmenų PIN kodo parinkimas; apie laiko ir datos nustatymą skaitykite 31 puslapyje.

Pasirinktą PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą pagrindinį jungiklį nustačius į **ON** padėtį. Ši apsaugos nuo vagystės funkcija vadinama *Laiko užraktas* (4-1-2) ir automatinėje žoliapjovėje aktyvuojama kaip išankstinė nuostata. Naudojant šią funkciją, žoliapjovė po keleto dienų sustoja ir neišjungia, kol įvedamas teisingas PIN kodas. Jei reikia, šią funkciją galima išjungti arba pakeisti. Daugiau informacijos apie *Laiko užraktas* (4-1-2) rasite 58 puslapyje.

Taupant energiją, galima įjungti Automower® budėjimo režimą. Ant valdymo skydelio esantis ekranas tuomet būna visiškai blankus.


Budėjimo režimas aktyvuojamas 25 minutės po **STOP** mygtuko paspaudimo ir / arba saulės elemento plokštės atidarymo, nenustačius jos į darbo režimą.

Budėjimo režimas taip pat gali įsijungti, jei pjovimo ar įkrovimo metu įvykusi klaida neištaisoma per 25 minutes. Automower® tuomet aktyvuojama **STOP** mygtuku.

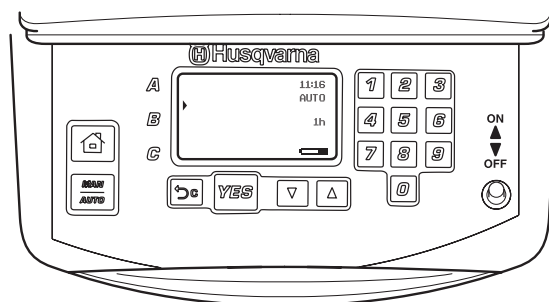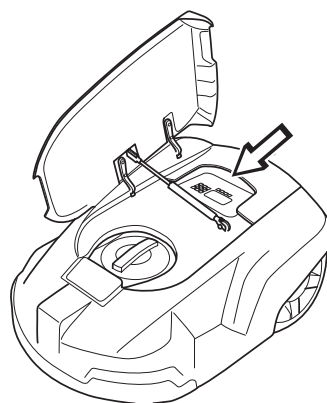


Važiavimo būdas

Žoliapjovės važiavimo būdas nėra vienodas, jį nustato pati žoliapjovė. Važiavimo būdas niekada nesikartoja. Pjovimo sistema padeda nupjauti žolę lygiai, be nukrypimų.

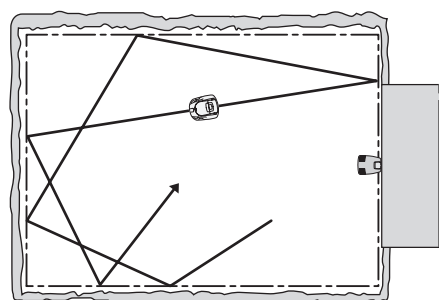

Jei Automower® nustato, kad žolė yra aukštesnė nei anksčiau pjauta, ji gali pakeisti judėjimo būdą. Tuomet žoliapjovė gali pjauti važiuodama kvadratu ir ilgesnės žolės plotą nupjauti lygiau.

Kai Automower® pjauna judėdama kvadratu, tai vadinama pjovimu kvadratinio režimu. Kad žoliapjovė galėtų pradėti pjauti kvadrato režimu, jos veikimo laikotarpis turi būti ilgesnis nei 6 valandos.

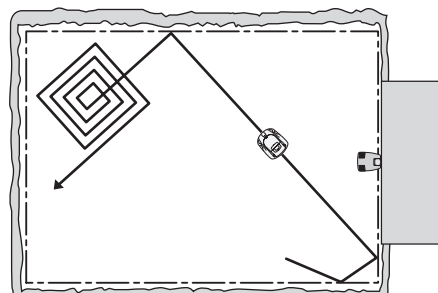

2. PRISTATYMAS

2.3 Paieškos būdas

Įkrovimo bloko paieškai Automower® galima nustatyti trimis skirtingais būdais. Siekiant optimizuoti įkrovimo bloko paiešką, nuostatų pasirinkimais galima sujungti tris paieškos būdus. Paieškos būdą ar būdus reikia pasirinkti pagal sodo formą.


1 paieškos būdas: netaisyklinga

Automower® važiuoja netaisyklingai, kol randa įkrovimo bloką.

Šis paieškos būdas labiausiai tinka pjaunant atvirą veją, kurioje nėra siaurų takų (siauresnių nei maždaug 3 metrai).

Šio paieškos metodo pranašumas – po pjovimo nelieka žoliapjovės vėžių.

Trūkumas – ilgiau trunka paieška.

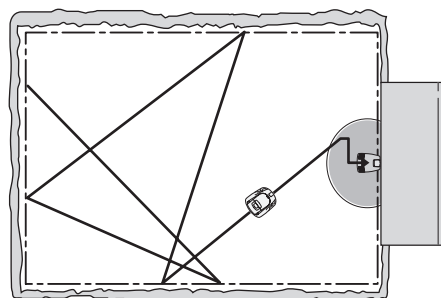


2 paieškos būdas: pagal ribinį laidą

Automower® važiuoja netaisyklingai, kol pasiekia ribinį laidą. Tuomet žoliapjovė įkrovimo bloko link važiuoja pagal ribinį laidą.

Šis paieškos būdas geriausiai tinka atviroms vejoms su plačiais takais (platesniais nei maždaug 3 metrų) ir tokioms, kuriose nėra salelių arba jos tik mažos.

Šio paieškos būdo pranašumas – paieška paprastai trunka trumpai.

Trūkumas – gali susidaryti tam tikro ilgio žoliapjovės vėžės. Taip pat gali kilti nepatogumų, jei yra siaurų takų ar daug salelių, pavyzdžiui, krūmų. Automower® apvažiuoja salelę maždaug du kartus, tai ilgai užtrunka ir gali likti vėžių.

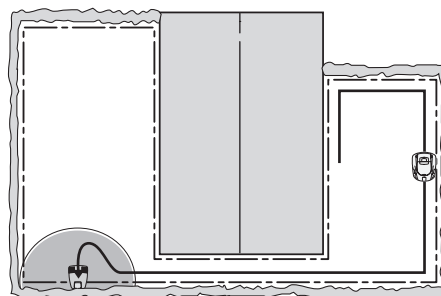

3 paieškos būdas: pagal kreipiamąjį pjovimo laidą


Automower® važiuoja netaisyklingai, kol pasiekia kreipiamąjį laidą. Tuomet žoliapjovė važiuoja įkrovimo bloko link pagal kreipiamąjį laidą.

Kreipiamasis laidas yra papildomas laidas, nutiesiamas iš įkrovimo bloko atokesnės pjauamos teritorijos vietos link arba išilgai siauro tako ir prijungtas prie ribinio laido. Mišriame saulės baterija valdomame įrenginyje galima sumontuoti iki dviejų kreipiamųjų laidų. Daugiau informacijos apie 3.8 Kreipiamojo laido montavimas rasite 32 puslapyje.

Šis paieškos būdas geriausiai tinka vejoms, kuriose yra daug arba didelių salelių, siaurų takų arba stačių šlaitų.

Šio paieškos būdo pranašumas – paieška paprastai trunka trumpai.

Trūkumas – žoliapjovė gali palikti kreipiamojo laido ilgio vėžes.

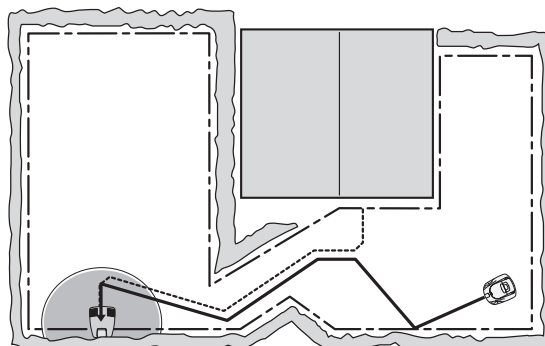

2. PRISTATYMAS

2.4 Daugiau nei viena Automower® viename sode

Jei vienoje vejoje paleisite daugiau nei vieną Automower®, kiekvienai jų turi būti naudojamas atskiras PIN kodas. Kiekviena žoliapjovė turi būti sujungta su atskiru įkrovimo bloku. Skirtingoms žoliapjovėms šalia vienas kito turi būti nutiesti ribiniai laidai.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.

2.5 Viena Automower® keliuose soduose

Vieną Automower® galima naudoti daugiau nei viename sode, kai kiekviename iš jų pastatytas atskiras įkrovimo blokas ir nutiestas ribinis laidas. Tuomet visuose soduose gali būti naudojamas tas pats žoliapjovės PIN kodas.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.

2.6 GPS ryšio blokas

Automower® GPS ryšio blokas atlieka dvi pagrindines funkcijas:

1. SMS funkcija leidžia SMS žinutėmis palaikyti ryšį su „Automower®“. Šiuo būdu galima keisti įrenginio nustatymus ir, kai reikia, paleisti bei sustabdyti vejąplovę nuotoliniu būdu. Kai vejąplovė baigia darbą, ji išsiunčia SMS žinutę.
2. GPS apsaugos nuo vagystės sistema pagerina „Automower®“ saugumą ir valdymą. Jeigu vejąplovė perkeliama iš nustatytos apsauginės zonos, išsiunčiama SMS pavojaus žinutė. Jei *Automower®* vežamas, siunčiamos naujos SMS žinutės su atnaujinta informacija apie jo buvimo vietą. Judėjimą galima sekti naudojantis prijungtinio žemėlapių paslauga įrašant į jį SMS žinutėmis gautus vejąplovės padėties duomenis.

3. Montavimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sumontuoti „Husqvarna“ Automower®. Prieš montuodami, perskaitykite ankstesnį skyrį

2. Pristatymas.

Prieš montuodami perskaitykite visą šį skyrį. Nuo sumontavimo priklauso Automower® darbas. Svarbu gerai suplanuoti montavimo darbus.

Planavimą galima palengvinti padarius pjaunamos teritorijos brėžinį su visomis kliūtimis. Tokiu būdu lengviau surasti geriausias vietas įkrovimo blokui, ribiniam bei kreipiamajam, jei toks naudojamas, laidams. Brėžinyje pasižymėkite, kur bus nutiestas ribinis ir kreipiamasis, jei naudojami, laidai.


Montuokite tokiais veiksmais:

- 3.1 Pasiruošimo darbai.
- 3.2 Įkrovimo bloko montavimas.
- 3.3 Akumulatoriaus krovimas.
- 3.4 Ribinio laido montavimas.
- 3.5 Ribinio laido prijungimas.
- 3.6 Montavimo patikra.
- 3.7 Automower® nukreipimas įkrovimo bloko link.
- 3.8 Kreipiamojo laido montavimas.

Norint įjungti Automower®, įkrovimo blokas turi būti savo vietoje ir įjungtas. Taip pat turi būti prijungtas ribinis laidas, o žoliapjovė prijungta prie įkrovimo bloko. Jei norite pradėti pjauti iki galo nenustatę pjovimo ribų, galite prijungti ir aplink žoliapjovę suformuoti laikiną trumpą kilpą.

3.1 Pasiruošimo darbai

1. Jei numatyta pjauti žolę yra aukštesnė nei 10 cm, pjaukite ją įprasta vejos žoliapjove. Tuomet sugrėbkite nupjautą žolę.
2. Prieš montuodami atidžiai išanalizuokite visus žingsnius.
3. Patikrinkite, ar yra visos montuotinos dalys:
Skliausteliuose pateikti skaičiai nurodo diagramą 2.1 Automower®: kas yra kas? 11 puslapyje.
 - Vartotojo vadovas (26)
 - Automower®
 - Įkrovimo blokas (15)
 - Kilpinis ribinio ir kreipiamojo laidų laidas (18)
 - Transformatorius (19)
 - Žemos įtampos laidas (20)
 - Kabės (21)

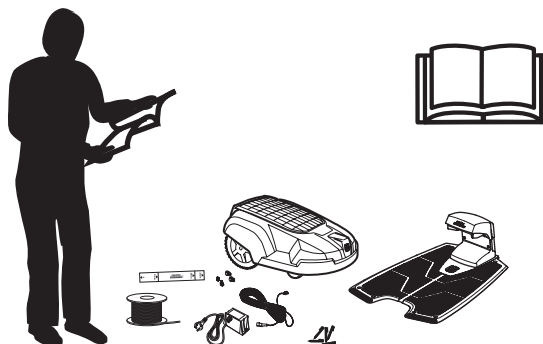


3. MONTAVIMAS

- Kilpinio laido jungtis (22)
- Vinys (23)
- Matavimo prietaisas (24)
- Kilpinio laido jungtis be metalo (25)

Montavimo darbams jums taip pat prisireiks:

- Plaktukas/plastikinis plaktukas gali būti naudojamas norint lengviau kalti kabes į žemę.
- Kompleksinės replės kontūro kabeliui nupjauti ir kontaktiniams elementams suspausti.
- Pjaustytuvas/tiesus kastuvas, jeigu reikia užkasti kontūro kabelį.

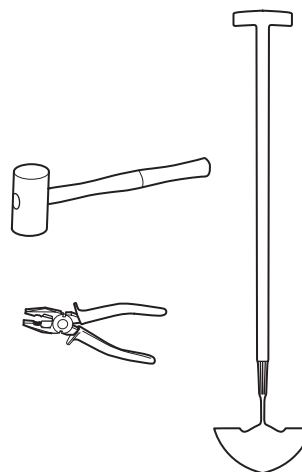

3.2 Įkrovimo bloko montavimas

Ideali vieta įkrovimo blokui

Pasirengdami geriausią vietą įkrovimo stočiai tvirtinti, atsižvelkite į toliau pateiktus aspektus:

- Prieš įkrovimo stotį turi būti palikta ne mažiau, kaip 3 metrai laisvo ploto.
- Įkrovimo stotis turi stovėti netoli nuo kištukinio lizdo. Žemos įtampos kabelio ilgis 20 metrų.
- Įkrovimo stotis turi stovėti ant horizontalaus paviršiaus.
- Užtikrinkite apsaugą nuo vandens, pavyzdžiui, nuo drėkinamų vietų.
- Saugokite nuo tiesioginės saulės spindulių
- Pastatykite į apatinę darbo ploto dalį su mažesniu nuolydžiu.
- Įkrovimo stotį stengytes laikyti taip, kad kiti nepastebėtų.
- Patarimai estetiniu požiūriu.

Tinkamos įkrovimo bloko vietos parodytos skyriuje 7. *Sodo pavyzdys* 62 puslapyje.

Jei ketinate montuoti kreipiamąjį laidą, prieš pasirinkdami įkrovimo bloko vietą skaitykite skyrių 3.8 *Kreipiamojo laido montavimas* puslapyje 32.

3. MONTAVIMAS

Įkrovimo blokas turi būti padėtas taip, kad prieš jį būtų daug laisvos vietos (mažiausiai 3 metrai). Taip pat įkrovimo blokas turi būti padėtas pjaunamos teritorijos viduryje, kad Automower® galėtų lengvai jį rasti ir greitai pasiekti visas zonas.

Įkrovimo bloką tinka padėti pavėsyje. Kraunamas esant žemiausiai galimai aplinkos temperatūrai, akumuliatorius taupo energiją.

Įkrovimo bloką reikia dėti ant kiek įmanoma lygesnio paviršiaus. Aukščio skirtumas tarp priekinės ir užpakalinės įkrovimo bloko dalių negali būti didesnis nei 5 cm.

Įkrovimo bloko negalima dėti taip, kad jo plokštė užsilenktų.

Rinkdamiesi įkrovimo bloko montavimo vietą, įvertinkite atstumą iki sieninio lizdo. Įkrovimo blokas žemos įtampos laidu ir transformatoriumi turi būti prijungtas prie 230 voltų sieninio lizdo.

Komplekte esantis žemos įtampos laidas yra 20 metrų ilgio.

Patarimas! Žemos įtampos laidą galima nutiesti skersai pjaunamo ploto. Tuomet jį reikia pritvirtinti arba užkasti. Kartais geriau surasti kitą vietą įkrovimo blokui nei arti namo sienos arba artimiausio sieninio lizdo.

SVARBI INFORMACIJA





Žemos įtampos laido nei vienu atveju negalima sutrumpinti arba pailginti.

Transformatorių galima statyti tik gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat gerai transformatorių statyti po stogu.

SVARBI INFORMACIJA

Transformatoriaus maitinimo laido keisti negalima. Jei maitinimo laidas sugadinamas, transformatorių reikia iškrauti ir pakeisti kitu.

Jungiant transformatorių į sieninį lizdą, rekomenduojama naudoti įžeminimo pertraukiklį.

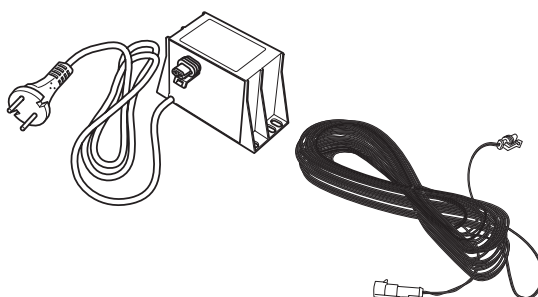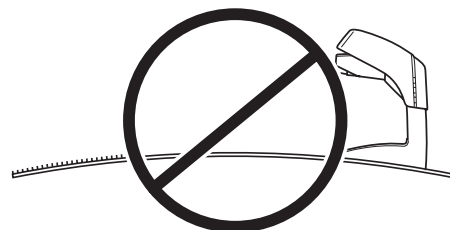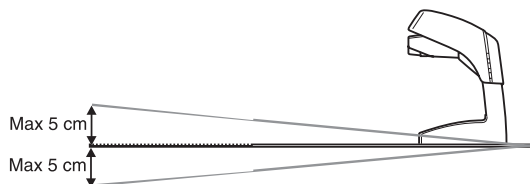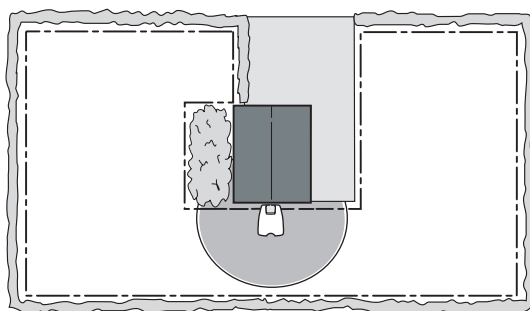


3. MONTAVIMAS


Nedėkite įkrovimo bloko pjaunamos teritorijos kampe ar duobėje.



Stenkitės nedėti įkrovimo bloko siauruose takuose (siauresniuose nei maždaug 3 metrai).

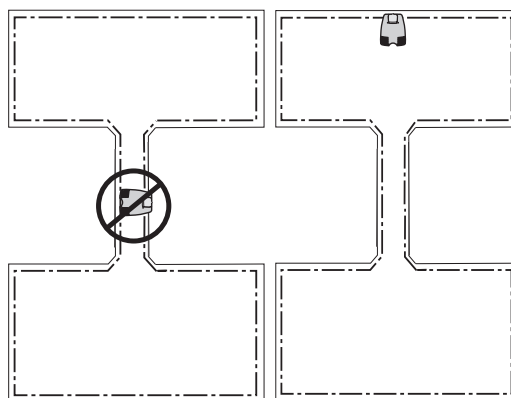

Nedėkite įkrovimo bloko tokioje vietoje, kur žoliapjovė už jo galėtų privažiuoti arčiau nei 3 metrai (pavyzdžiui, siaurame take). Tokiu atveju žoliapjovei bus sudėtingiau rasti įkrovimo bloką.

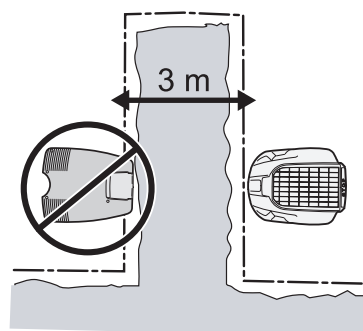


Įkrovimo bloko padėjimas ir prijungimas

1. Padėkite įkrovimo bloką tinkamoje vietoje.
2. Komplekte esančiomis vinimis pritvirtinkite įkrovimo bloką prie žemės.

SVARBI INFORMACIJA


Negalima plokštėje gręžti naujų skylių.
Tvirtinti prie žemės galima tik per esamas skylės.

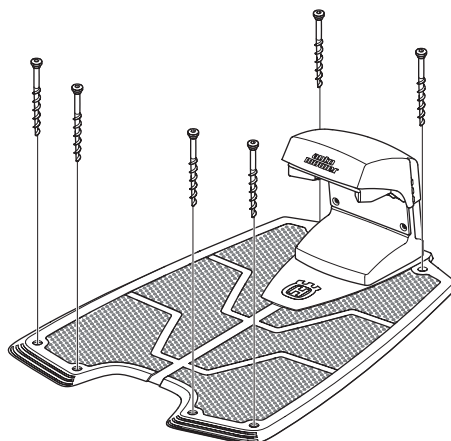

3. MONTAVIMAS


3. Prie įkrovimo bloko prijunkite žemos įtampos laidą.

Naudokite tik originalų laidą ir transformatorių.

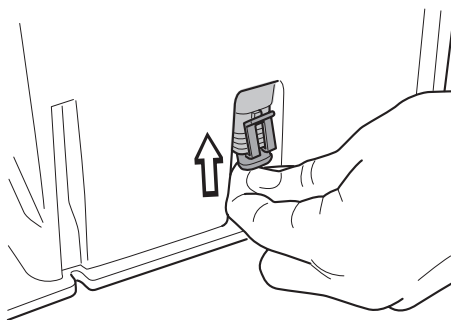

4. Prie transformatoriaus prijunkite žemos įtampos laidą.

Gali būti sunkoka prijungti jungtis, nes jos atsparios drėgmei.

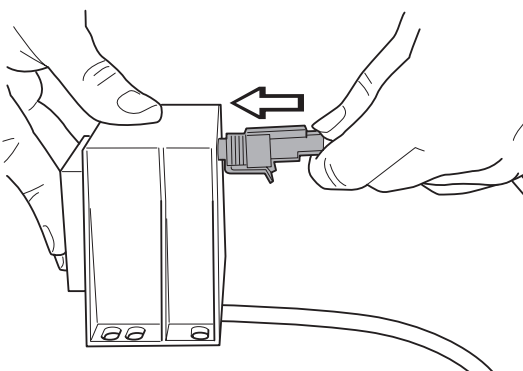

5. Įjunkite transformatoriaus maitinimo laidą į 250 voltų sieninį lizdą. Rekomenduojama prijungti įžeminimo pertraukiklį.

SVARBI INFORMACIJA

Nelipkite ir nevaikščiokite ant įkrovimo bloko plokštės.



3.3 Akumulatoriaus krovimas


Automower® parduodama su neįkrautu akumulatoriumi. Prijungus įkrovimo bloką, galima įkrauti Automower®.

1. Pagrindinį jungiklį nustatykite į *ON* padėtį.
2. Kol tiesiate ribinį laidą, Automower® įdėkite į įkrovimo bloką ir tokiu būdu įkraukite akumuliatorių.

Visiškai neįkrautas akumuliatorius kraunasi maždaug nuo 1 iki 2 valandos.

SVARBI INFORMACIJA

Automower®, kol ji visiškai nesumontuota, naudoti negalima

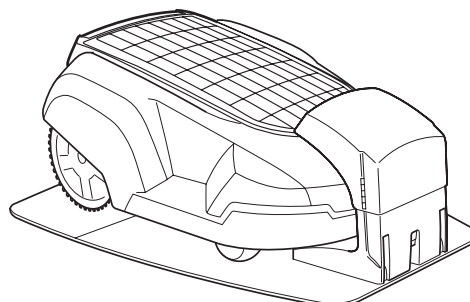

3. MONTAVIMAS

3.4 Ribinio laido montavimas

Ribinį laidą galima montuoti vienu iš žemiau nurodytų būdų:


- Pritvirtinant prie žemės kabėmis.
Ribinį laidą patogiu tvirtinti kabėmis, jei ketinate jį keisti pirmomis naudojimosi žoliapjove savaitėmis.
- Užkasant laidą.
Jei ribinį laidą ketinate atjungti ar vėdinti veją, jį patogiu užkasti.

Jei reikia, laidą galima montuoti abiem būdais, vieną jo dalį pritvirtinant, o kitą užkasant.

Geriausią ribinio laido padėtį

Ribinį laidą reikia kloti taip, kad jis:


- Suformuotų kilpą aplink pjaunamą teritoriją. Galima naudoti tik originalų ribinį laidą. Jis yra padengtas alavu ir gerai izoliuotas, todėl atsparus žemės drėgmei.
- Laidas veikia iki 3 metrų nuo Automower® visoje pjaunamoje teritorijoje.
- Geriausia, kad atstumas nebūtų ilgesnis nei 500 metrų.
Jei įrengimui reikalingas ilgesnis (iki 800 metrų) kontūro kabelis, mes rekomenduojame signalo stiprintuvą, kurį galima įsigyti kaip priedą.
- Ribinis laidas tiesiamas skirtingais atstumais nuo kliūčių, priklausomai nuo to, su kuo ribojasi pjaunama teritorija. Žemiau pateiktame paveikslėlyje vaizduojama, kaip ribinis laidas turi būti nutiestas aplink pjaunamą teritoriją ir kliūtis.

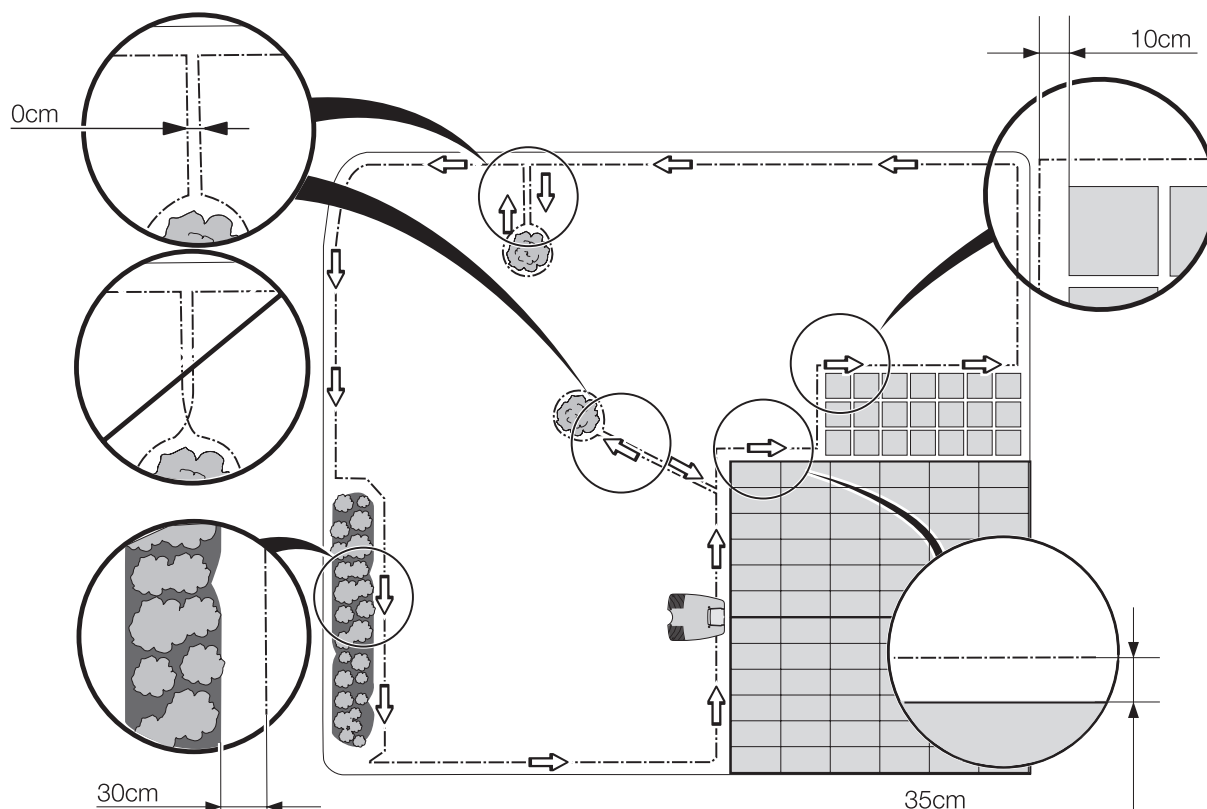


3. MONTAVIMAS

Pjaunamos teritorijos ribos


Prie aukštos kliūties, pavyzdžiui, sienos ar tvoros, kuri ribojasi su pjaunama teritorija, ribinį laidą reikia tiesti 35 cm atstumu nuo kliūties. Tai apsaugos Automower® nuo susidūrimo su kliūtimi ir sumažins jos korpuso dėvėjimąsi.

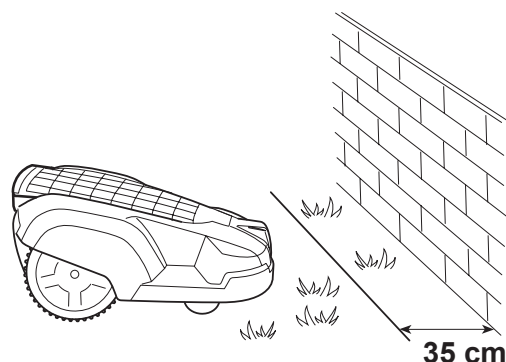


Jei pjaunama teritorija ribojasi su mažu grioviu, pavyzdžiui, gėlių lysve ar nedideliu iškilimu, pavyzdžiui, neaukštu iškilimu (3 – 5 cm), ribinį laidą reikia nutiesti 30 cm pjaunamos teritorijos viduje. Tai apsaugo nuo įvažiavimo į lysvę ar užvažiavimo ant iškilimo.

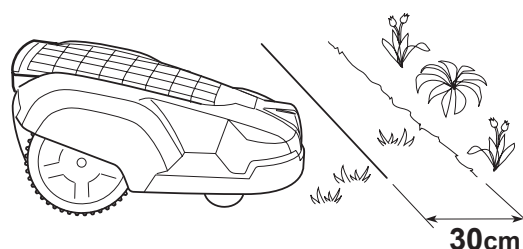

Jei pjaunama teritorija ribojasi su plokščiu taku ar panašia kliūtimi, kuri yra vienodame lygyje su veja, Automower® gali šiek tiek ant jos užvažiuoti. Ribinį laidą tokiu atveju reikia nutiesti 10 cm atstumu nuo tako krašto.

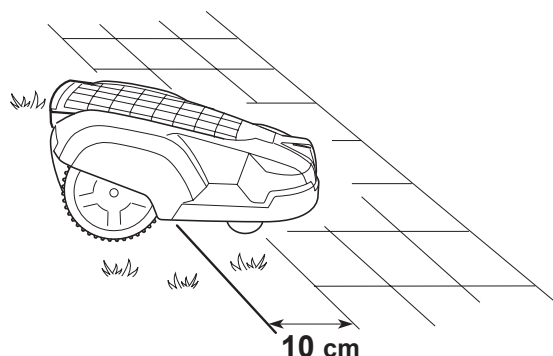

Jei pjovimo teritoriją skiria plokščias takas, kuris yra tame pačiame lygyje kaip veja, Automower® gali pervvažiuoti šį taką. Patogu ribinį laidą tiesti po plokštėmis. Ribinį laidą taip pat galima nutiesti jungtyje tarp plokščių.

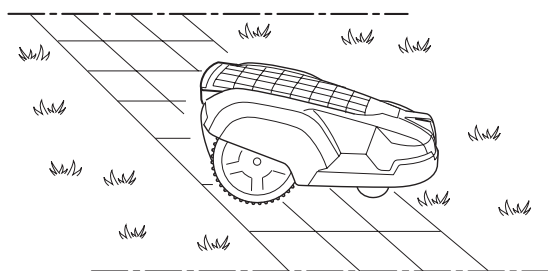

Pastaba! Automower® negali važiuoti per žvyruotą taką ar panašų paviršių, nes tai gali sugadinti ašmenis.


SVARBI INFORMACIJA

Jei darbinė teritorija ribojasi su, pavyzdžiui, vandens telkiniais, kontūro kabelis turi būti apsaugotas tvorele ar pan. Jos aukštis turi siekti mažiausiai 15 cm. Tai neleis Automower® vejapjovei išvažiuoti iš už darbinės teritorijos ribų.

3. MONTAVIMAS


Kai Automower® ieško įkrovimo bloko ar važiuoja išilgai kilpos pagal funkciją *Pjovimo kilpa* (3-2) (žr. 52 psl.), išlaikydama tam tikrą atstumą ji važiuoja išilgai ribinio laido. Funkcija *Koridoriaus plotis* (3-2-3) nustato atstumą nuo ribinio laido, kuriuo važiuos žoliapjovė. Rekomenduojama nustatyti kaip galima didesnį *koridoriaus plotį*. Nustatyta aukšta *koridoriaus pločio* reikšmė sumažina vėžių susiformavimo riziką. Daugiau informacijos apie *Koridoriaus plotis* (3-2-3) rasite 55 puslapyje.

Išskirtiniais atvejais Automower® galima nustatyti taip, kad ji apžergtų ribinį laidą, t. y. viena žoliapjovės pusė būtų kilpos viduje, kita – išorėje. Ribinį laidą tuomet reikia nutiesti maždaug 40 cm atstumu nuo visų pjaunamos teritorijos ribų ir tako kraštų.

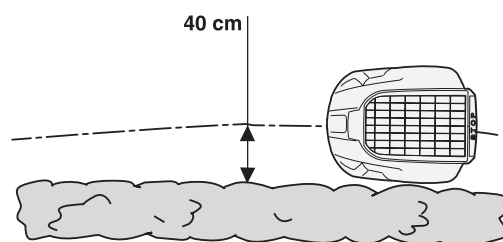

Ribos pjaunamos teritorijos viduje


Pjovimo teritorijoje ribiniu laidu atskirkite atskiras zonas ir tokiu būdu sudarykite saleles aplink kliūtis, kurios susidūrimo atveju gali susigadinti, pavyzdžiui, gėlių lysves ir fontanus. Nutieskite laidą į teritoriją, nutempkite jį aplink atskiriamą zoną ir grįžkite tuo pačiu keliu. Naudojant kabes, laidą reikia tiesti po ta pačia detale keliu atgal. Kai ribiniai laidai į salelę ir iš jos nutiesti vienas šalia kito, žoliapjovė gali važiuoti ant jų.

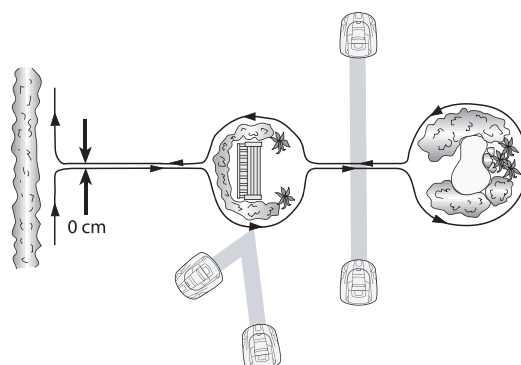

Susidūrimu nesugadinamų kliūčių, pavyzdžiui, medžių arkrūmų, aukštesnių kaip 15 cm aukščio, nereikia atskirti ribiniu laidu. Automower®, susidūrusi su tokia kliūtimi, pasuks į šalį.

Tačiau kad žoliapjovė pjautų švelniai ir tyliai, reikia atskirti visus nejudamus objektus pjaunamos teritorijos viduje ir už jos ribų.

Šiek tiek judančias kliūtis, pavyzdžiui, akmenis ar didelius medžius su iškilusiomis šaknimis, reikia atskirti arba pašalinti. Priešingu atveju Automower® gali užvažiuoti ant tokios kliūtis ir sugadinti asmenis.

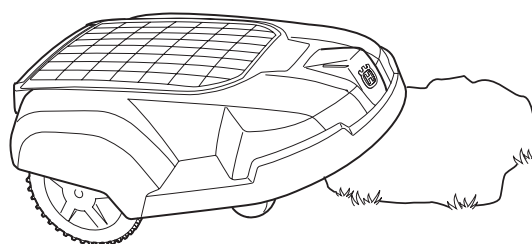


3. MONTAVIMAS

Antrinės teritorijos

Jei pjaunamą teritoriją sudaro dvi taku sujungtos zonos ir atstumas tarp ribinių laidų yra mažesnis nei 60 cm, rekomenduojama sudaryti antrinę teritoriją. Tuomet nutieskite ribinį laidą aplink antrinę teritoriją taip, kad jis suformuotų salelę už pagrindinės teritorijos ribų.

Automower® iš pagrindinės į antrinę teritoriją reikia nuvežti rankiniu būdu. Antrinę teritoriją pjaukite *MAN* (*rankiniu*) darbo režimu.

Užuot sudarius salelę ribiniu laidu, galima naudoti antrinį teritorijos generatorių. Antrinės teritorijos generatorių galima nusipirkti kaip priedą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.

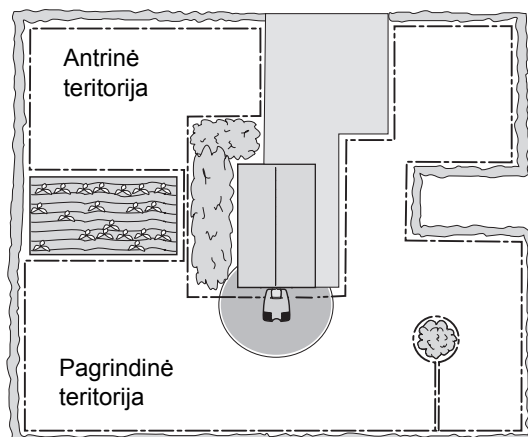

Takai pjaunant

Reikia vengti ilgų siaurų takų ir siauresnių nei 1,5 – 2 metrų pločio teritorijų. Pjaunanti Automower® gali per ilgam išvažiuoti į aplink esantį taką ar teritoriją. Veja tuomet atrodys suplota.

Takai ieškant įkrovimo bloko

Kad Automower® važiuotų išilgai ribinio laido taku nepakeitus nuostatų, minimalus atstumas tarp ribinių laidų take turi būti 3 metrai. Kai atstumas yra mažesnis nei 3 metrai, Automower® gali pervvažiuoti taką dviem būdais.

1. Sumontuokite kreipiamąjį laidą.

Jei atstumas tarp ribinių laidų mažesnis nei 3 metrai, rekomenduojama per taką nutiesti kreipiamąjį laidą. Daugiau informacijos apie kreipiamąjį laidą skaitykite skyriuje *3.8 Kreipiamojo laido montavimas* 32 puslapyje.


Paprastai kreipiamojo laido nutiesimas yra geriausias sprendimas siauruose takuose.

Siauriausias takas, kurį gali pervvažiuoti Automower® padedama kreipiamojo laido, yra 60 cm tarp ribinių laidų.

2. Koridoriaus pločio nuostatos keitimas (3-2-3).

Kai atstumas tarp ribinių laidų siaurame take yra didesnis nei 2 metrai, Automower® gali pervvažiuoti taką, jei nustatyta funkcijos *Koridoriaus plotis* (3-2-3) maža reikšmė (žr. 55 psl.). Tačiau nustačius mažą reikšmę išilgai ribinio laido gali susiformuoti vėžės.


Perėjimas tarp didelės teritorijos ir tako turi būti piltuvo formos su suapvalintais kampais, jei įmanoma, kad Automower® galėtų lengviau įvažiuoti į taką.

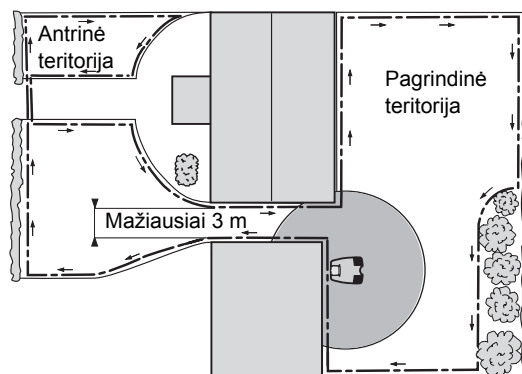

3. MONTAVIMAS


Šlaitai

Ribinį laidą galima nutiesti skersai šlaito, kurio nuolydis yra mažesnis nei 10 %.

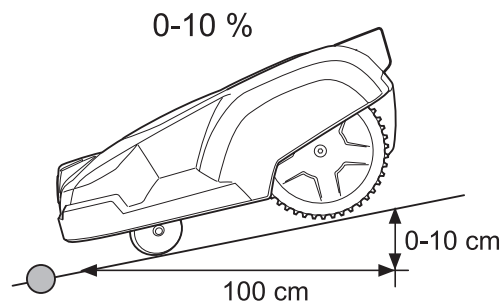


Ribinio laido negalima nutiesti skersai šlaito, kurio nuolydis yra didesnis nei 10 %. Automatinei žoliapjovei gali būti sunku ten pasukti. Tokiu atveju žoliapjovė sustos ir ekrane bus rodomas klaidos pranešimas „Už pjaunamos teritorijos ribų“. Dažniausiai taip gali atsitikti lyjant, nes ratai gali paslysti ant šlapios žolės.

Tačiau ribinį laidą galima nutiesti skersai šlaito, kurio nuolydis didesnis nei 10 %, jei yra kliūtis, į kurią Automower® gali atsitrekti, pavyzdžiui, tvora ar tanki gyvatvorė.

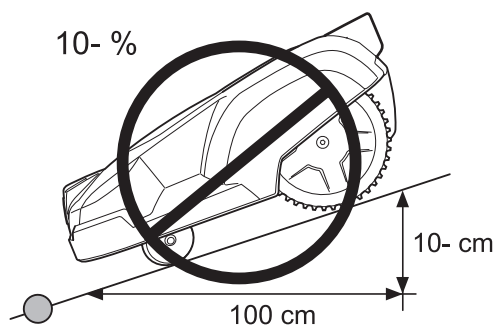

Automower® pjaunamoje teritorijoje gali pjauti zonas, kurių nuolydis ne didesnis kaip 35 cm metro atstumu (35 %). Zonas, kurių nuolydis didesnis, reikia atskirti ribiniu laidu.


Jei kurios nors pjaunamos teritorijos dalies krašto nuolydis didesnis nei 10 cm metro atstumu (10 %), ribinį laidą reikia tiesti maždaug 35 cm lygioje žemėje nuo šlaito.

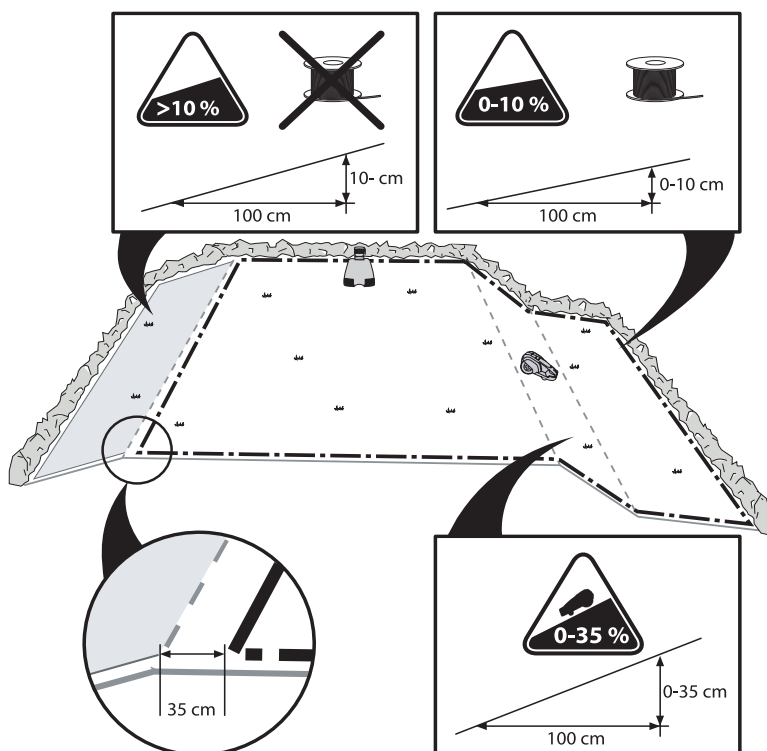

3. MONTAVIMAS

Ribinio laido tiesimas iš išorės,

Nutieskite ribinį laidą aplink pjaunamą teritoriją, tačiau nepjaukite, kol neprijungsite laido prie įkrovimo bloko.

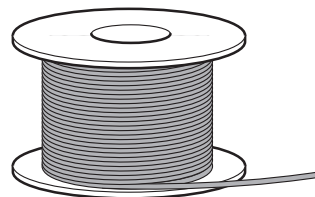

SVARBI INFORMACIJA

Už ribinio laido ribų negalima tiesti papildomo laido ritėmis. Tai gali sugadinti Automower®.



Patarimas! Tiesdami ribinį laidą, naudokite komplekte esantį matavimo prietaisą. Jis padės nustatyti tinkamą atstumą tarp ribinio laido ir krašto / kliūties.

Jei ketinate pritvirtinti ribinį laidą:


- Patarimas! Vietose, kuriose ketinate tiesti laidą, žolę nupjaukite įprasta žoliapjove ar karpymo staklėmis. Tada bus lengviau tiesti laidą arti žemės ir sumažės rizika nukirsti jį žoliapjove.
- Ribinį laidą tieskite kaip galima arčiau žemės, o kabes tvirtinkite arti viena kitos, maždaug 75 cm atstumu. Laidą reikia tiesti arti žemės taip, kad jo nebūtų įmanoma nupjauti, kai jis apaus žolės šaknimis.
- Kabes įkalkite į žemę plaktuku. Kabes kalkite taip, kad laidas nebūtų įtemptas. Stenkitės neformuoti laido staigiuose posūkiuose.

Jei ketinate įkasti ribinį laidą:

- kaskite jį nuo 1 cm iki 20 cm gylyje.

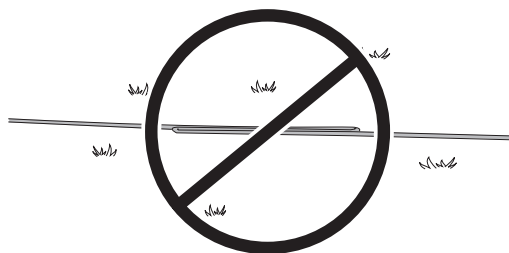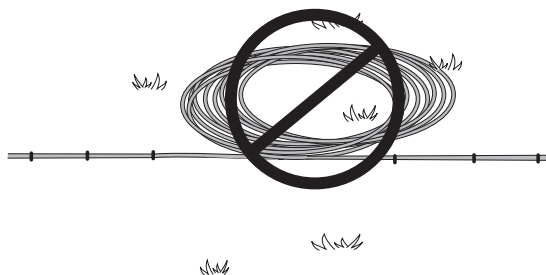


Ribinį laidą reikia nutiesti per taką į salelę ir iš jos.

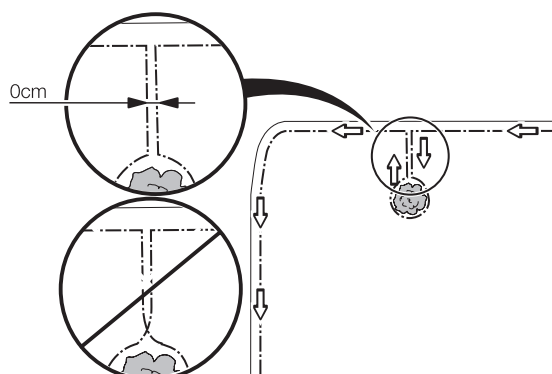


3. MONTAVIMAS

Ribinio laido tiesimas įkrovimo bloko link

Nutiesti ribinį laidą iki įkrovimo bloko galima keliais skirtingais būdais. Geriausias būdas – nutiesti laidą visiškai už įkrovimo bloko ribų, žiūrėkite 1 būdą. Laidą taip pat galima nutiesti po įkrovimo bloko plokšte, kaip parodyta 2 paveikslėlyje. Tačiau laido negalima tiesti išorėje 2 būdu, nes tokiu atveju Automower® sunkiai suras įkrovimo bloką.

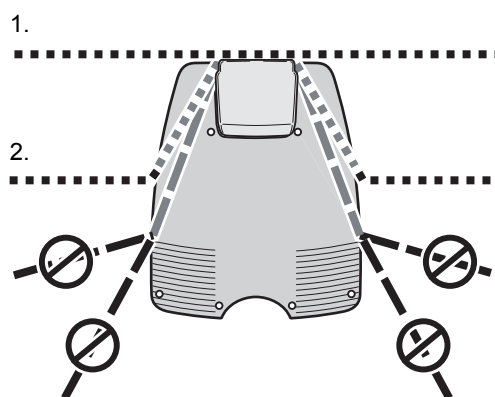


Kai jungiama prie įkrovimo bloko, dešinysis ribinio laido galas turi būti prakištas per dešinės pusės angą, kairysis laido galas – per kairės pusės angą.

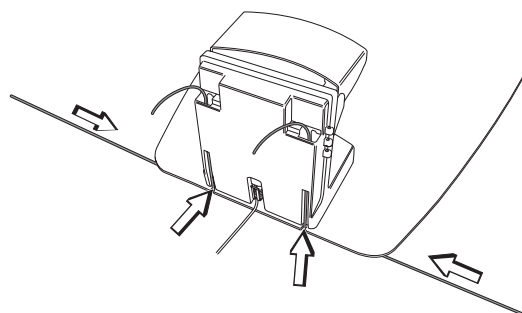

Ribinio laido prijungimas

Jei ribinis laidas per trumpas ir jį reikia pailginti: junkite originalia jungtimi be metalo. Ji atspari vandeniui ir užtikrina patikimą elektros jungtį.

Įkiškite abiejų kabelio galus į jungiamąją movą. Įsitikinkite, kad kabeliai visiškai įkišti į jungiamąją movą, taip kad jų galus galima matyti permatomoje jungiamosios movos pusėje. Tada įspauskite fiksatorių movos viršuje. Naudokite porą replių, jeigu sunku ranka paspausti fiksatorių movos viršuje.

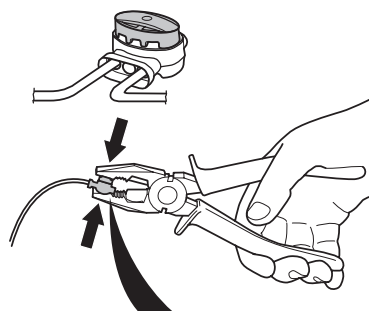

SVARBI INFORMACIJA

Susukti laidus ar sujungti juos varžtų gnybtu (bloku) ir izoliuoti izoliacine juosta nėra patikima. Drėgna žemė sukels konduktorių oksidaciją ir po kurio laiko įvyks trumpasis jungimas.




3. MONTAVIMAS

3.5 Ribinio laido prijungimas

Prijunkite ribinį laidą prie įkrovimo bloko:


1. Pakelkite įkrovimo bloko dangtį.

- Abiem rankomis suimkite už dangčio kraštų ir patraukite jį tiesiai į šonus.
- Dabar tiesiog pakelkite dangtį.

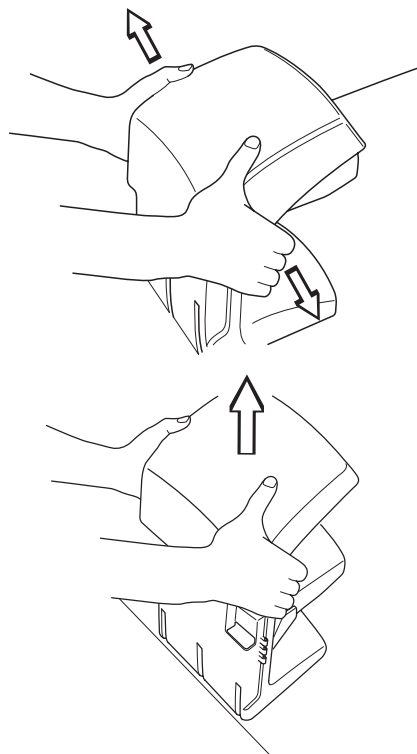


2. Įkiškite ribinio laido galus į apatines įkrovimo bloko angas ir ištraukite juos viršutinėse angose.

Dešinysis laido galas turi būti prakištas per dešinės pusės angą, kairysis laido galas – per kairės pusės angą.

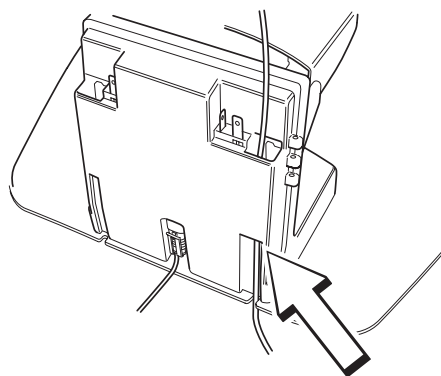

SVARBI INFORMACIJA


Ribinio laido negalima jungti prie įkrovimo bloko kryžmai. Todėl dešinysis laido galas turi būti prijungtas prie įkrovimo bloko dešinės pusės jungties ir atvirkščiai.

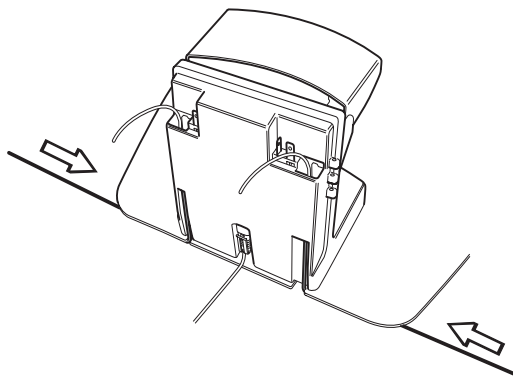


3. MONTAVIMAS

3. Įkiškite laido galus į jungtį:


- Atidarykite jungtį,
- Įkiškite į jungties spaustuvą laidą.

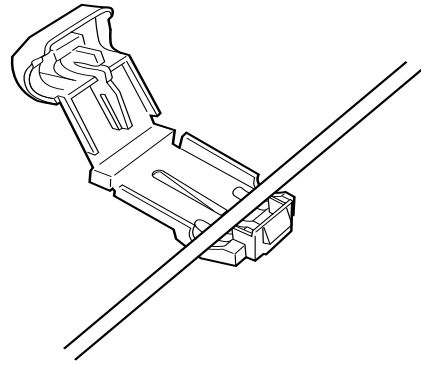

4. Suspauskite jungtis replėmis. Spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

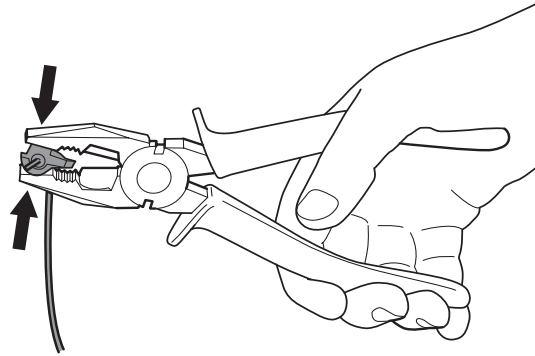


5. Nukirpkite likusį ribinio laido galą. Kirpkite 1 – 2 cm virš atitinkamų jungčių.

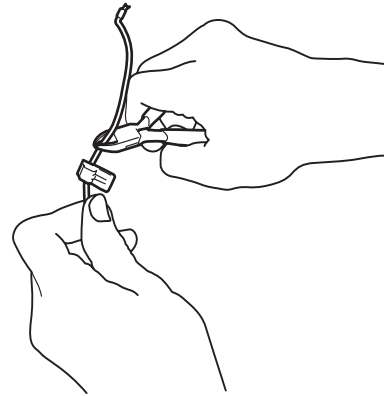

6. Užspauskite jungtį ant įkrovimo bloko kontaktinio smeigtuko, pažymėto A.


SVARBI INFORMACIJA

Dešinės pusės jungtis turi būti prijungta prie įkrovimo bloko dešinės pusės kontaktinio smeigtuko ir atvirkščiai.

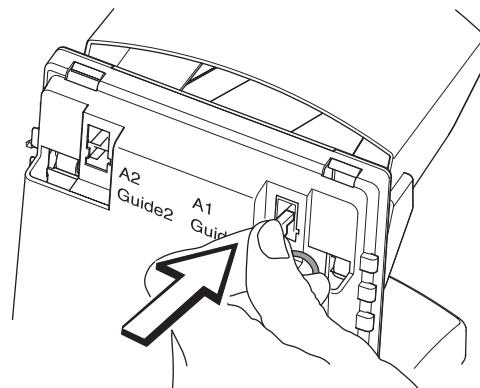

3. MONTAVIMAS


7. Vėl uždėkite įkrovimo bloko dangtį. Įsitikinkite, kad trys įkrovimo bloko kreiptuvai patenka į tinkamas angas dangtyje.

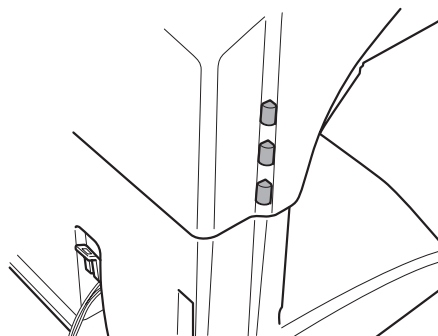

3.6 Montavimo patikra

Patikrinkite kilpos signalą stebėdami, kaip šviečia ant įkrovimo bloko esantis šviesos diodas.


- Dega nuolat – signalas geras.
- Vieną kartą per sekundę sumirksi – klaida kilpoje ir nėra signalo.
- Kas sekundę du kartus sumirksi – silpnas signalas. Taip gali būti dėl to, kad ribinis laidas yra ilgesnis nei 500 metrų arba laidas sugadintas. Tai nėra problema, jei žoliapjovė veikia. Jei veikia nesklandžiai, mes rekomenduojame signalo stiprintuvą, kurį galima įsigyti kaip priedą. Tada galima naudoti iki 800 metrų ilgio kontūro kabelį.

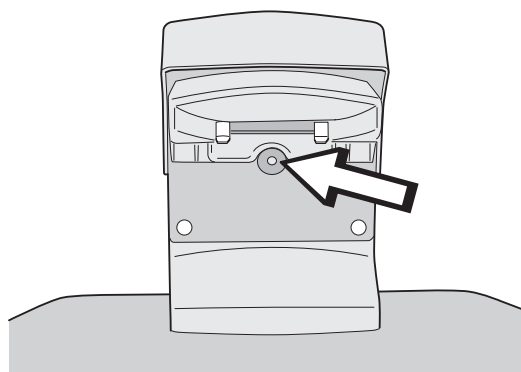

3.7 Automower® nukreipimas įkrovimo bloko link

1. Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką
2. Paėmę už išpjovų užpakaliniame plokštės krašte, atidarykite saulės elemento plokštę, po kuria yra valdymo skydelis.
3. Pagrindinį jungiklį nustatykite į *ON* padėtį.

Pirmą kartą įjungus Automower®, paeiliui atliekamos įjungimo funkcijos. Reikalaujama įvesti: kalbą, laiko formatą, tikslų laiką, datos formatą, datą ir keturių skaitmenų PIN kodą. Galima įvesti visas skaičių kombinacijas, išskyrus 0000.

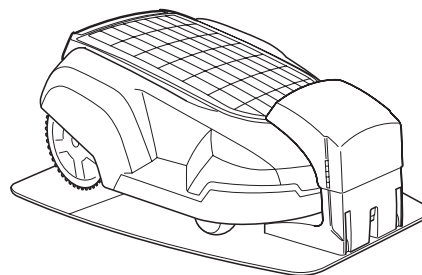

Surinkus PIN kodą, kai Automower® įdėta į įkrovimo bloką, žoliapjovė ir įkrovimo blokas susiejami vienas su kitu.

3. MONTAVIMAS

3.8 Kreipiamojo laido montavimas

Kreipiamasis laidas yra papildomas laidas, nutiesiamas iš įkrovimo bloko atokesnės pjaunamos teritorijos vietos link arba išilgai siauro tako ir prijungtas prie ribinio laido. Kaip kreipiamasis gali būti naudojamas ir ribinis laidas.

Mišriame saulės baterija valdomame įrenginyje galima įrengti iki dviejų kreipiamųjų laidų. Kaip ir ribinį, kreipiamąjį laidą galima prikabinti kabėmis arba įkasti.

Įmontavus kreipiamąjį laidą, Automower® galima nustatyti taip, kad ji iš įkrovimo bloko važiuotų pagal kreipiamąjį laidą, tai daroma naudojant funkciją *Išorinė įjovimo kilpa* (3-2-1), žiūrėkite 52 puslapį.

Kreipiamojo laido paskirtis

Kreipiamasis laidas reikalingas tais atvejais, kai žoliapjovės, veikiančios netaisyklingu ir važiavimo pagal ribinį laidą paieškos būdu, nevienodai greitai ir lengvai suranda įkrovimo bloką.

Žemiau pateikiama keletas žoliapjovių, kurioms rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį laidą, pavyzdžių:

- Siauri takai.


Takuose, kuriuose atstumas tarp ribinių laidų mažesnis nei 3 metrai, rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį laidą. Tai geresnis būdas, nei leisti automatinei žoliapjovei važiuoti arti ribinio laido nustačius mažą *koridoriaus pločio* reikšmę.

- Ribinis laidas nutiestas išilgai stataus šlaito (statesnio nei 25 %).

Automower®, važiuodama išilgai ribinio laido prie stataus šlaito, pakeis kryptį ir pasuks tolyn nuo jo.

- Daug salelių arba didelės salelės.


Jei Automower® gali važiuoti palei ribinį laidą, prieš nuvažiuodama tolyn ji gali apsukti salelę maždaug du kartus ir dar kartą ieškoti ribinio laido.

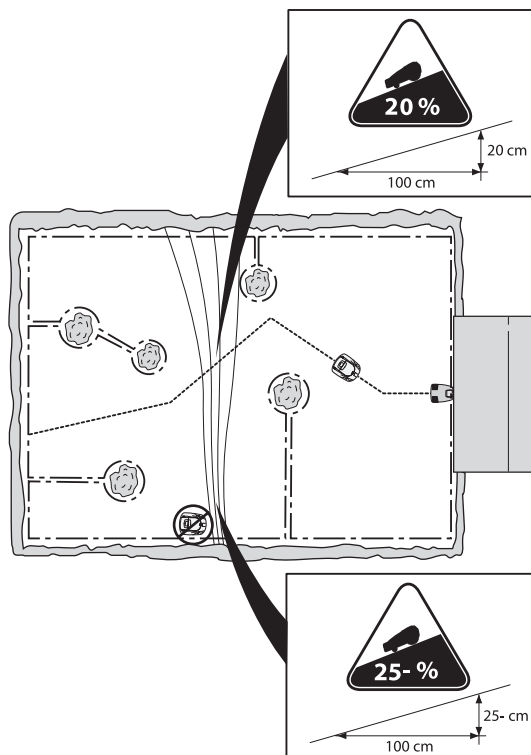

3. MONTAVIMAS

- Kelias iki atokios zonos yra ilgas arba sudėtingas.

Jei Automower® važiuoja pagal ribinį laidą į arba iš tolimos zonos ir kelias išilgai ribinio laido yra ilgas arba sudėtingas.

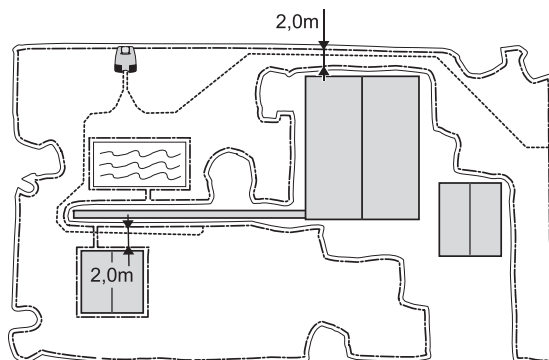


- Ribinis laidas nutiestas išilgai ilgo šlaito (statesnio nei 10 %).

Kai Automower® važiuoja pagal ribinį laidą per šlaitą (statesnį nei 10 %), ji turi kompensuoti šlaito nuolydį. Tuomet žoliapjovė važiuoja išilgai ribinio laido mažesniu greičiu. Dėl slydimo padidėja rizika, kad žoliapjovė išvažiuos už pjaunamos teritorijos ribų.

- Įkrovimo blokas padėtas saulėlėje.

Kai atstumas tarp įkrovimo bloko ir ribinio laido išorinio krašto yra daugiau nei 4 metrai, važiuodama pagal ribinį laidą Automower® gali ilgai ieškoti įkrovimo bloko. Žoliapjovė gali važiuoti pagal išorinį pjaunamos teritorijos kraštą 2 – 3 kartus, kol pakeis kryptį ir pradės važiuoti pagal kilpą kitoje vietoje.

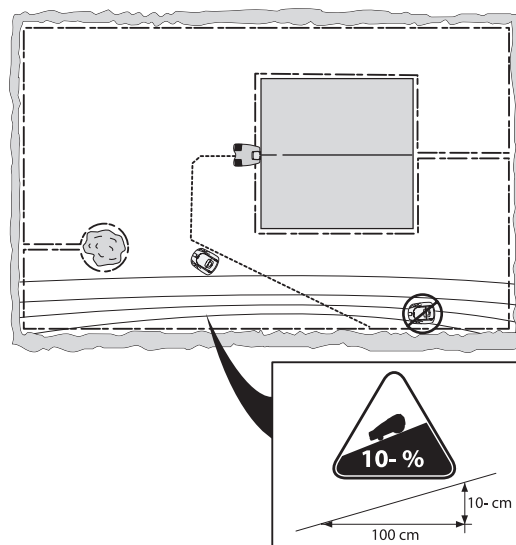

Kreipiamojo laido keitimas ir prijungimas


Tekste žemiau kreipiamieji laidai, kaip ir užpakalinėje įkrovimo bloko pusėje, vadinami kreiptuvu 1 ir kreiptuvu 2.

- Patikrinkite, ar įkrovimo blokas yra geriausioje vietoje.

Kreipiamasis laidas kartu su ribinio laido dalimi, suformuojantys grįžimo prie įkrovimo bloko kelią, vadinami kreipiamąja kilpa. Srovė kreipiamojoje kilpoje nuo jungties tarp kreipiamojo ir ribinio laidų visuomet teka į kairę pusę.


Pridėtame paveikslėlyje parodyta kreipiamoji kilpa.

Paveikslėlyje taip pat pavaizduota ideali įkrovimo bloko padėtis, kai sudaroma trumpiausia galima kreipiamoji kilpa.

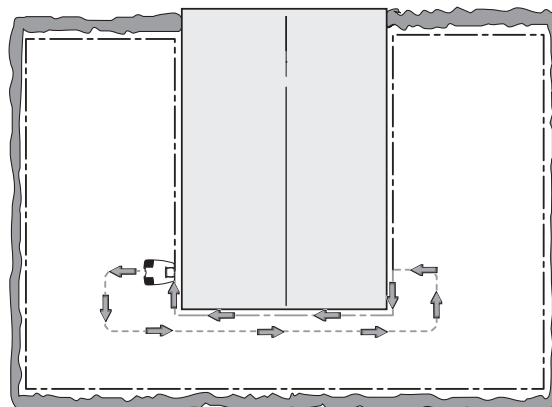

3. MONTAVIMAS


Kuo ilgesnis kreipiamasis laidas, tuo arčiau jo važiuoja žoliapjovė. Jei kreipiamasis laidas ilgesnis nei 300 metrų, žoliapjovei bus sunku važiuoti pagal jį. Tai priklauso nuo sodo formos ir instaliacijos.

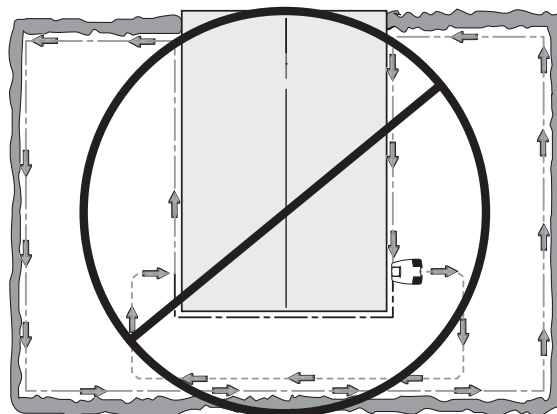

2. Pakelkite įkrovimo bloko dangtį.

3. Jei ketinate įrengti kreiptuvą 1:

- Į apatinę įkrovimo bloko dešinės pusės angą įkiškite kreiptuvo 1 galą ir ištraukite jį per viršutinę angą.
- Prie kreipiamojo laido pritvirtinkite jungtį.
- Prie įkrovimo bloko valdymo smeigtuko, kur pažymėta „Kreiptuvas 1“, prijunkite kreiptuvą 1.

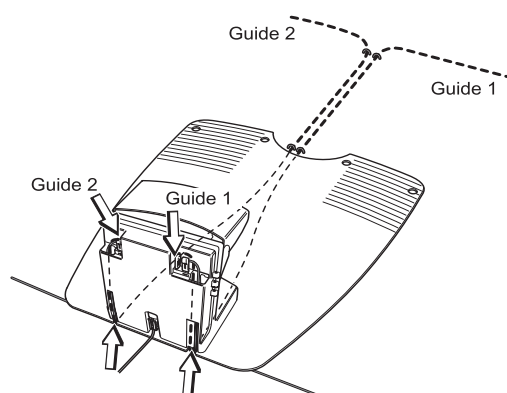


Jei ketinate įrengti kreiptuvą 2:

- Į apatinę įkrovimo bloko kairės pusės angą įkiškite kreiptuvo 2 galą ir ištraukite jį per viršutinę angą.
- Prie kreipiamojo laido pritvirtinkite jungtį.
- Prie įkrovimo bloko valdymo smeigtuko, kur pažymėta „Kreiptuvas 2“, prijunkite kreiptuvą 2.

4. Nutieskite laidą tiesiai po įkrovimo bloko plokšte.

5. Nutieskite kreipiamąjį laidą mažiausiai 2 metrus tiesiai iš įkrovimo bloko plokštės priekinės dalies.

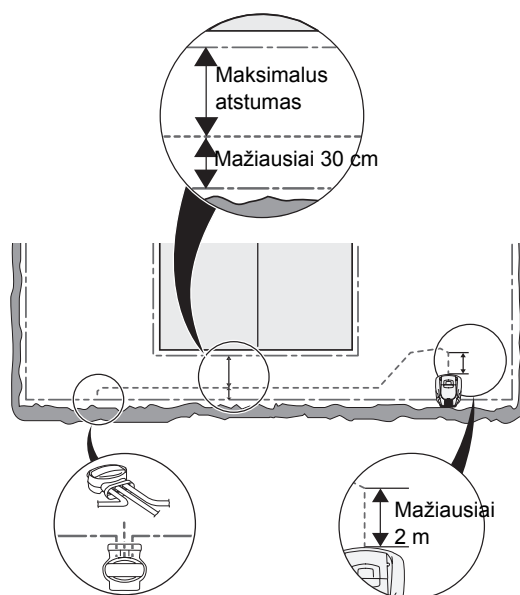

3. MONTAVIMAS



Jei ketinate laidą tiesti per taką:

- Automower® važiuoja pagal kreipiamąjį laidą toje pačioje pusėje ir iš įkrovimo bloko, ir į jį. Tai reiškia, kad važiuojant įkrovimo bloko link kreipiamasis laidas yra dešinėje žoliapjovės pusėje, o važiuojant nuo įkrovimo bloko – kairėje pusėje.


Tako ribose kreipiamasis laidas turi būti nutiestas taip, kad liktų kaip galima daugiau vietos žoliapjovei. Mažiausias atstumas tarp ribinio ir kreipiamojo laidų turi būti 30 cm (žiūrėkite paveikslėlį aukščiau).

Toks pats minimalus atstumas (30 cm) taikomas tarp kreipiamojo laido ir tako ribose nutiesto kreipiamojo laido,

Stenkitės nelenkti laido smailu kampu. Dėl to žoliapjovei bus sunku važiuoti pagal kreipiamąjį laidą.

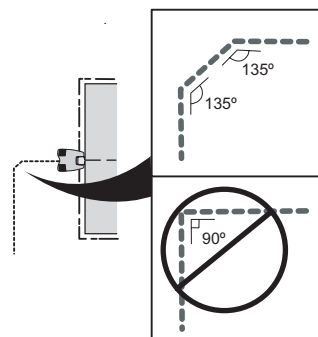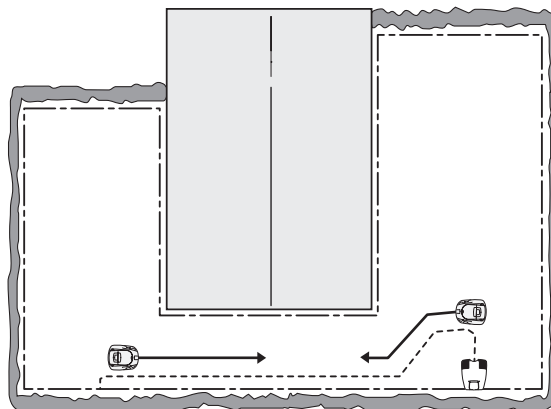

- Nutieskite laidą iki tos vietos ribiniame laide, kur norite montuoti jungtį.
- Ištraukite ribinį laidą.
- Laidams skirtomis žnyplėmis nukirpkite ribinį laidą.
- Kreipiamąjį ir ribinį laidus sujunkite jungtimi be metalo.
 - Įkiškite ribinio laido galus į atitinkamas jungties kairės pusės angas.
 - Įkiškite kreipiamojo laido galą į vidurinę angą.
 - Iki galo nuspauskite ant jungties esantį mygtuką.
- Pritvirtinkite kabėmis / užkaskite jungtį vejoje.

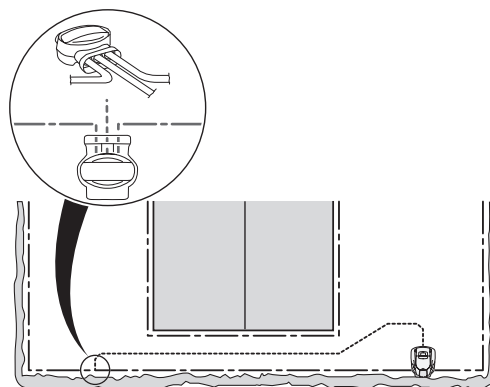

SVARBI INFORMACIJA

Kreipiamojo laido funkcija gali skirtis, priklausomai nuo pjaunamos teritorijos būklės. Rekomenduojama patikrinti montavimą Vidinė patikra (3-2-4) funkcija, žiūrėkite 56 puslapį.


3. MONTAVIMAS

3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas

Prieš įjungiant apsaugos nuo vagystės zoną į vejapjovę reikia įdėti SIM kortelę ir į GPS ryšio bloką įrašyti valdytojo telefono numerį (žr. 4.3 GPS ryšio naudojimas).

1. Pastatykite „Automower®“ numatomos apsauginės zonos viduryje dažniausiai tai būna pjaunamos vejos vidurys. Automower® nestatykite po medžiais, stogais ar šalia namo, nes tai silpnina GPS signalą.
2. Pagrindinį jungiklį pasukite į ON („Įjungta“) padėtį.
3. Įeikite į vejapjovės programos „Apsaugos“ (4-1) meniu, įveskite savo PIN kodą ir spauskite **YES** (TAIP). Perkelkite žymeklį ant „GPS“ (4-1-4) ir spauskite **YES**. Pasirinkite ON ir spauskite **YES**. Patikrinkite, kad būtų įjungtos funkcijos „Signalizacija“ (4-1-3) ir „Laiko užraktas“ (4-1-2). Dabar GPS blokas automatiškai įsimena šią vietą kaip centrinį tašką. Tai gali užtrukti iki 15 minučių.
4. Palikite vejapjovę toje pačioje padėtyje, kol GPS blokas patvirtins centrinį tašką išsiųsdamas SMS žinutę su tekstu „Circular geofence On“ ir šio taško GPS koordinatėmis.
5. Nuo šio momento „Automower®“ įjungia žiedinę saugumo zoną 100 metrų spinduliu aplink centrinį tašką. Jeigu vejapjovė iš šios saugumo zonos perkeliama, sužadinamas pavojaus signalas ir GPS ryšio blokas išsiunčia SMS pavojaus žinutę į nustatytų numerių telefonus. Spindulį galima padidinti (žr. 4.3 GPS ryšio naudojimas).

Bet kuriuo metu GPS apsaugos nuo vagystės funkciją galima išjungti, „Apsaugos“ meniu įvedant savo PIN kodą ir išjungiant GPS (4-1-4). To gali prireikti, kai vejapjovė vežama, pavyzdžiui, pas jūsų prekybos atstovą atlikti sezoninį techninį aptarnavimą.

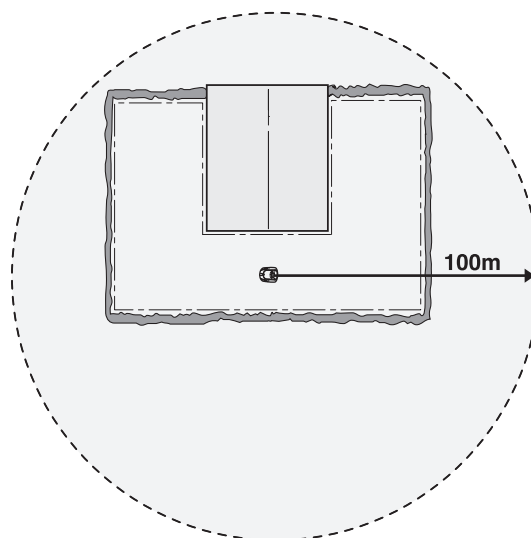


4. Naudojimas


4.1 Išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimas

Naujos arba ilgą laiką nenaudotos „Husqvarna“ Automower® akumulatorius nėra įkrautas ir tai reikia padaryti prieš pjaunant. Akumulatorius įkraunamas per 1 1/2 ir 2 1/2 valandos.

1. Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką. Įkiškite žoliapjovę kaip galima giliau.

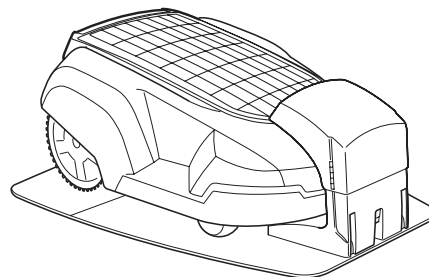

Žoliapjovė gerai kontaktuoja su įkrovimo bloku tuomet, kai abi jos įkrovimo juostos per vidurį liečiasi su įkrovimo bloko kontaktinėmis juostomis.

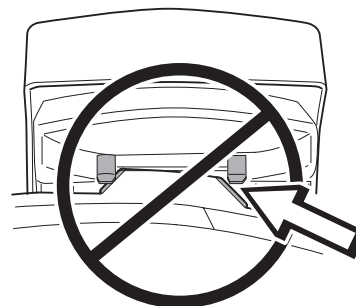

2. Paėmę už išpjovų užpakaliniame plokštės krašte, atidarykite saulės elemento plokštę, po kuria yra valdymo skydelis.
 3. Pagrindinį jungiklį nustatykite į *ON* padėtį.
- Visą krovimo laiką ekrane rodoma informacija apie krovimo procesą.



PERSPĖJIMAS

Prieš įjungdami Automower®, perskaitykite saugaus darbo instrukcijas.



PERSPĖJIMAS

Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo besisukančių ašmenų. Nekiškite rankų ir kojų arti Automower® korpuso, kai įjungtas jos variklis.



4. NAUDOJIMAS

4.2 Naudojimasis laikrodžiu

Kad pjovimo rezultatas būtų geriausias, vejos nereikia pjauti per dažnai. Kad veja nebūtų suspausta ir jūsų Automower® tarnavimo laikas būtų kuo ilgesnis, naudokite laikrodžio funkciją (žr. skyrių 6.4 Laikrodis (2) 49 puslapyje).

Pavyzdžiui, jūsų vejos kokybė bus geresnė, jei pjausite kas antrą dieną, užuot pjovę 12 val. kiekvieną dieną. Be to, žolė geriau auga, jei paliekama nenupjauta mažiausiai tris dienas kartą per mėnesį.

4.3 GPS ryšio naudojimas

Norint šį įtaisą naudoti reikia turėti SIM kortelę. Kortelę paprastai įsigyja galutinis vartotojas, o prekybos atstovas ją ir GPS ryšio bloką sumontuoja Automower®. Pati SIM kortelė, surinkimas ir montavimas paprastai neįtraukiami į GPS bloko ar vejpjovės kainą.

Įdėjus SIM kortelę, prieš pirmą kartą naudojant GPS ryšio bloką reikia įrašyti valdytojo telefono numerį. Norėdami tai atlikti siųskite SMS žinutę į „Automower®“ su valdytojo telefono numeriu, naudokite komandą „Spn1“, pvz., „Spn1 +46701234567“. GPS blokas patvirtina naująjį valdytojo telefono numerį išsiųsdamas atgal SMS žinutę su tekstu „Set phone number 1 OK“. Šis telefono numeris yra svarbiausias, norint valdyti bloką. Valdytojas gali vesti dar keturis telefon numerius, skirtus palaikyti ryšį su vejpjove (r. lentel 40 puslapyje).

SMS funkcija

Tais atvejais, kai vejpjovės ekrane pasirodo praneimas apie gedimą, GPS ryšio blokas tą patį praneimą persiunčia SMS žinute. Daugiau žinučių pateikta 9.1 Gedimų pranešimai (72 puslapis).

Šios SMS žinutės gali būti siunčiamos į „Automower®“, norint pakeisti nustatymus ar paklausti dėl nustatymų ir būklės.

SVARBI INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį, kad labai svarbu žinutes rašyti tiksliai taip, kaip toliau pateikta lentelėse, su tinkamais tarpais, taškais ir dvitaškiais. „Automower®“ visas komandas patvirtina išsiųsdamas atgal SMS žinutes.

Raide „S“ („Set“ „Nustatyti“) prasidedančios komandos keičia nustatymus, o komandos, prasidedančios raide „R“ („Read“ „Rodyti“), rodo nustatymus ar būklę.

4. NAUDOJIMAS

Aprašymas	Komandos
Siųsti vejapjovę į įkrovimo stotį	<i>Shm</i>
Pradėti pjauti žolę	<i>Sst</i>
Nustatyti 1 laikmatį.*	<i>St1 hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti 2 laikmatį *	<i>St2 hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti abu 1 ir 2 laikmačius *	<i>Str hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti 1 savaitgalio laikmatį *	<i>Swet1 hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti 2 savaitgalio laikmatį *	<i>Swet2 hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti abu 1 ir 2 savaitgalio laikmačius *	<i>Swetr hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm</i>
Nustatyti savaitės laikmatį **	<i>Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off</i>
Rodyti būklę	<i>Rst</i>
Rodyti laikmatį	<i>Rtr</i>
Rodyti savaitgalio laikmatį	<i>Rwetr</i>
Rodyti savaitės laikmatį	<i>Rwt</i>

* „hh“ = valandos, „mm“ = minutės (žr. 4.2 Naudojimas laikrodžiu apie laikmačių funkcijas).

** Pasirinkite „On“ / „Off“ („Įjungta“ / „Išjungta“) visoms savaitės dienoms nuo pirmadienio iki sekmadienio, pvz., įvedus derinį „Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off“ „Automower“ žolę pjaus pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Kitomis dienomis vejapjovė žolės nepjaus.

GPS ir apsauga nuo vagystės

Žr. 3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas, kur nurodyta, kaip pradėti naudoti GPS apsaugos nuo vagystės funkciją.

Šias SMS žinutes galima naudoti norint pakeisti GPS bloko nustatymus ir gauti informaciją apie jo būklę.

Atkreipkite dėmesį, kad po komandos kodo visada reikia palikti tarpel. Pavyzdžiui, tarp „SPN1“ ir valdytojo telefono numerio yra tarpelis.

Pastabos	Komandos	Pastabos
Įrašykite vejapjovės pavadinimą	<i>Sid xxxxxxxx</i>	Ne daugiau kaip 13 simbolių. Naudojama atskirti „Automower®“, jeigu jų turite daugiau nei vieną. Negalima palikti neužpildytų laukelių.
Nustatyti laiką	<i>Stm YY/MM/DD,hh:mm</i>	„YY“ = metai, „MM“ = mėnuo, „DD“ = diena, „hh“ = valandos, „mm“ = minutės
Nustatyti kalbą ***	<i>Sl x</i>	„x“ = įeinančių SMS žinučių kalbos pasirinkimas
Nustatyti apsauginės zonos dydį	<i>Scgr nnn</i>	„nnn“ = spindulio nuo centrinio taško ilgis metrais, gamyklinis nustatymas 100. Galima nustatyti šias vertes: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000

4. NAUDOJIMAS

Pastabos	Komandos	Pastabos
Įrašyti valdytojo telefono numerį	<i>Spn1 +nnnnnnnnnnnn</i>	Reikalingas valdyti vejapjovž, „+nnnnnnnnnn“ = telefono numeris su šalies kodu
Nustatyti 2 naudotojo telefono numerį	<i>Spn2 +nnnnnnnnnnnn</i>	Neprivalomas, „+nnnnnnnnnn“ = telefono numeris su šalies kodu
Nustatyti 3 naudotojo telefono numerį	<i>Spn3 +nnnnnnnnnnnn</i>	Neprivalomas, „+nnnnnnnnnn“ = telefono numeris su šalies kodu
Nustatyti 4 naudotojo telefono numerį	<i>Spn4 +nnnnnnnnnnnn</i>	Neprivalomas, „+nnnnnnnnnn“ = telefono numeris su šalies kodu
Nustatyti 5 naudotojo telefono numerį	<i>Spn5 +nnnnnnnnnnnn</i>	Neprivalomas, „+nnnnnnnnnn“ = telefono numeris su šalies kodu
Ištrinti telefono numerį	<i>Dpnx</i>	„x“ = naudotojo nuo 2 iki 5, kurio telefono numerį norima ištrinti, eilės numeris
Rodyti centrinio taško padėtį ir būklę	<i>Rcg</i>	
Rodyti vejapjovės padėtį	<i>Rpos</i>	

*** 1 = anglų, 2 = italų, 3 = vokiečių, 4 = prancūzų, 5 = ispanų, 6 = švedų, 7 = portugalų, 8 = olandų, 9 = danų, 10 = norvegų, 11 = suomių, 12 = lenkų, 13 = čekų, 14 = slovėnų

4.4 Automower® įjungimas

- Paėmę už išpjovų užpakaliname plokštės krašte, atidarykite saulės elemento plokštę, po kuria yra valdymo skydelis.
- Pagrindinį jungiklį nustatykite į **ON** padėtį.
- Įveskite PIN kodą.

Iš karto aktyvuojama numatytoji apsaugos nuo vagystės funkcija *Laiko užraktas (4-1-2)*. Kiekvieną kartą nustačius pagrindinį jungiklį į **ON** padėtį, funkcija reikalauja įvesti PIN kodą. Jei kodas įvedamas neteisingai, žoliapjovė po kelių dienų nustoja pjauti ir neįsijungia, kol bus įvestas teisingas PIN kodas. Jei reikia, šią funkciją galima išjungti arba pakeisti. Daugiau informacijos apie *Laiko užraktas (4-1-2)* rasite 58 puslapyje.

- Uždarykite saulės elemento plokštę ir patikrinkite, ar **STOP** mygtukas nustatytas į darbo režimą.

Ekrane rodomas pranešimas „Įjungimas“. Įsijungus ašmenų diskui, per 2 sekundes pasigirsta pytelėjimas.




4. NAUDOJIMAS

4.5 Automower® išjungimas

1. Paspauskite **STOP** mygtuką.

Automower® ir ašmenų disko variklis išsijungia ir tuomet galima atidaryti saulės elemento plokštės dangtį.

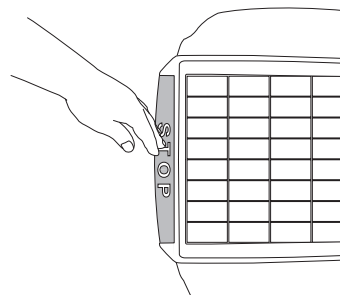


4.6 Pakartotinis įjungimas

Pakartotinai įjunkite per 20 sekundžių

1. Uždarykite saulės elemento plokštę ir patikrinkite, ar **STOP** mygtukas nustatytas į darbo režimą.

Automower® įsijungia automatiškai.

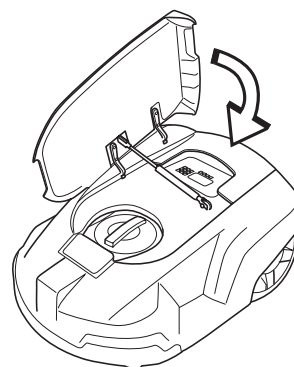


Pakartotinai įjunkite po daugiau kaip 20 sekundžių

Praėjus daugiau nei 20 sekundžių po paskutinio **STOP** mygtuko ar klaviatūros paspaudimo, Automower® neįmanoma įjungti uždarant saulės elemento plokštę ir / arba nustačius **STOP** mygtuko darbo režimą.

Kad galėtumėte įjungti:

1. paspauskite **YES** mygtuką.
2. Uždarykite saulės elemento plokštę ir patikrinkite, ar **STOP** mygtukas nustatytas į darbo režimą.

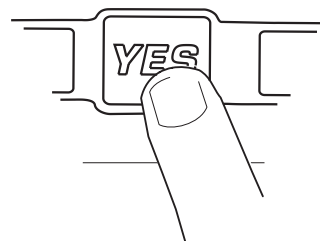

4.7 Išjunkite Automower®

1. Paspauskite **STOP** mygtuką.
2. Atidarykite saulės elemento plokštę ir pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.

Jei ketinate atlikti priežiūros darbus arba išvežti žoliapjovę iš pjaunamos teritorijos, visuomet išjunkite ją pagrindiniu jungikliu.



4. NAUDOJIMAS


4.8 Nustatykite pjovimo aukštį

Pjovimo aukštis gali skirtis nuo MIN. 2 cm iki MAKS. 6 cm.

Jei žolė aukšta, geriausiai pradėti pjauti MAKS. pjovimo aukščiu. Jei žolė pažemėja, galite laipsniškai sumažinti pjovimo aukštį.

Jei norite sureguliuoti pjovimo aukštį:


1. paspauskite **STOP** mygtuką ir išjunkite žoliapjovę.
2. Atidarykite saulės elemento plokštę ir suraskite pjovimo aukščio reguliavimo dangtį.

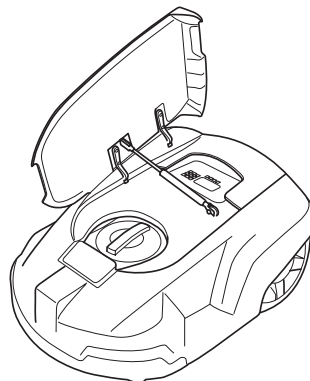

3. Pasukite rankeną į reikiamą padėtį. Pasirinkta padėtis yra žymė ant rankenos, susilyginanti su rodykle ant korpuso.

- Kai norite padidinti pjovimo aukštį, pasukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę.
- Kai norite sumažinti pjovimo aukštį, pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę


4. Uždarykite saulės elemento plokštę ir patikrinkite, ar **STOP** mygtukas nustatytas į darbo režimą.

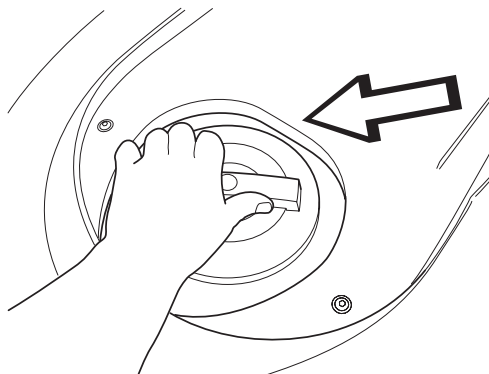


5. VALDYMO SKYDELIS

5. Valdymo skydelis

Visos „Husqvarna“ Automower® komandos ir nuostatos reguliuojamos valdymo skydelyje. Visas funkcijas galima nustatyti naudojantis keletu meniu.

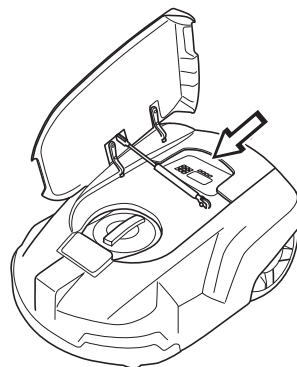



Valdymo skydelį sudaro ekranas ir klaviatūra. Visa informacija rodoma ekrane ir įvedama mygtukais.

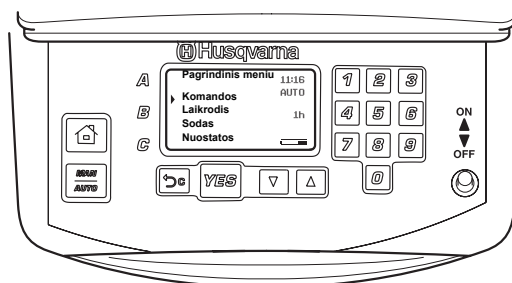

Displejuje pateikiamas pagrindinis meniu, žymeklis, laikrodis, pasirinktas veikimo režimas, pjovimo trukmė valandomis, laikrodžio simbolis ir baterijos būseną.

- Pagrindinis meniu yra aukščiausias visos meniu sistemos lygis.
- Paspaudus **YES** mygtuką, žymeklis rodo, koks meniu pasirinktas.
- Laikrodis rodo esamą laiką.
- Tekstas *AUTO* arba *MAN* parodo, kuris darbo režimas pasirinktas.
- Darbo valandų skaičius parodo bendrą Automower® veikimo valandų skaičių nuo jos pagaminimo dienos. Automower® pjovimo arba įkrovimo bloko paieškos laikas taip pat skaičiuojamas kaip darbo valandos.
- Laikrodžio piktograma rodo, kada Automower® turėtų būti arba yra išjungta chronometro, t. y. padėta įkrovimo bloke arba važiuoja įkrovimo bloko link, kad išsijungtų.
- Akumuliatoriaus būklė parodo jo įkrovimo lygį.

Klaviatūrą sudaro keturios mygtukų grupės: nuorodos, pasirinkimai, skaitmenys ir pagrindinis jungiklis.

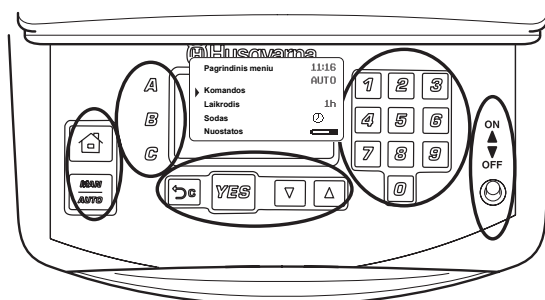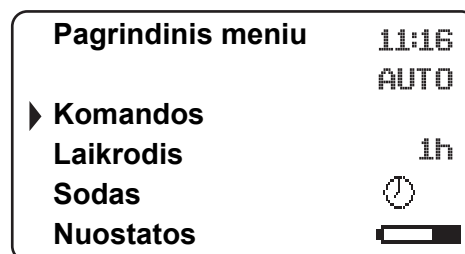

5. VALDYMO SKYDELIS

5.1 Nuorodos

1. Pradžia:

- Siunčia žoliapjovę į įkrovimo bloką. Vieta, kur ji stovi, kol vėl paspaudžiamas mygtukas.

Paspaudus mygtuką, dešinėje ekrano pusėje pradeda šviesti namo piktograma. Žoliapjovė liks įkrovimo bloke net ir tuo atveju, jeigu akumulatorius bus visiškai įkrautas.

Pasirinkus *Vidinė patikra (3-2-4)* funkciją (žiūrėkite 56 puslapį), pasiekusi įkrovimo bloką Automower® liks ten, kol bus vėl paspaustas „Home“ mygtukas.

- Meniu struktūroje grąžinkite žymeklį atgal į pagrindinį puslapį.

2. Darbo režimas:

Pasirinktas darbo režimas rodomas dešinėje ekrano pusėje kaip *AUTO* arba *MAN*.


Paspauskite mygtuką, kai norite pasirinkti:

- *AUTO* – įprastas automatinis darbo režimas, kuriuo Automower® nuolat pjauna ir kraunasi.
- *MAN*. Kai pjaunate alutines vejų zonas, naudokite rankinį *MAN (RANKINIS)* režimą.

Jeigu pasirinkamas *MAN (RANKINIS)* režimas, o vejapjovė paleidiama ant vejų, ji pjauna ol, kol isikrauna baterija. Tuomet ji sustoja ir ekrane pasirodo inut „*Reikalingas rankinis krovimas*“. Vejapjovė reikia nuneti krovimo stot, o po krovimo vėl paleisti rankiniu būdu.

Jeigu vejapjovė kraunama *MAN (rankiniame)* režime, ji pilnai sikrauna ir, ivaiaivusi i krovimo stoties apie 20 cm, sustoja. Tai rodo, kad baterija sikrov ir vejapjovė pasiruousi pjauti.

Jeigu po krovimo planuojama pjauti ol pagrindinje darbo zonoje, prie pastatant vejapjovė krovimo stotyje rekomenduojama jos darbo režimą perjungti automatinį (*AUTO*).

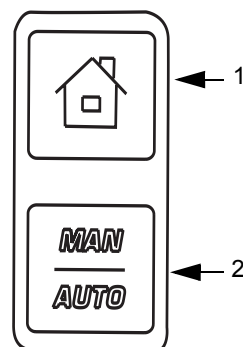

5. VALDYMO SKYDELIS

5.2 Programos

3. A
4. B
5. C

Naudodami programų klavišus, galite išsaugoti skirtingų parametrų variantus, siekiant paprasto Automower® vejapjovės naudojimo keliuose soduose. Kai kurie parametrai yra iš anksto užprogramuoti. Galite juos naudoti ar pakeisti.

- Norėdami pakeisti nustatytus parametrus: Pasirinkite reikiamus parametrus. Išsaugokite Juos: palaikykite nuspaudę pasirinktą klavišą 2 sekundes, kol išgirsite du pypsėjimo signalus vieną paskui kitą. Pavyzdžiui, paspaudus klavišą **A**, ekranėlyje 2 sekundėms pasirodys pranešimas *Programa A pakeista (Program A changed)*.
- Norėdami naudoti išsaugotą informaciją: trumpam paspauskite reikiamą klavišą.
 - Pavyzdžiui, paspaudus klavišą **A**, ekranėlyje pasirodys klausimas *Naudoti programą A? (Use program A?)*. Paspaudus patvirtinimo mygtuką **TAIP (YES)**, pasirinksite *Programą A*. Ekranėlio dešinėje rodoma raidė **A**.

A ← 3

B ← 4

C ← 5

5.3 Pasirinkite

6. Atšaukti:


- Paspauskite, kai norite grįžti vienu žingsniu atgal meniu struktūroje arba pageidaujate nutraukti vykdomą įvestį.

7. YES:

- Paspauskite, jei norite patvirtinti įvestį arba pasirinktį.
- Paspauskite, kai norite įjungti žoliapjovę, jei praėjo daugiau nei 20 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo ir jei norite uždaryti saulės elemento plokštės dangtį ir / arba nustatyti **STOP** mygtuko darbo režimą.

8. Rodyklė aukštyn ir žemyn:

Paspauskite bet kurį rodyklės mygtuką, kai norite perkelti žymeklį į kitus meniu arba kitas pasirinktis.

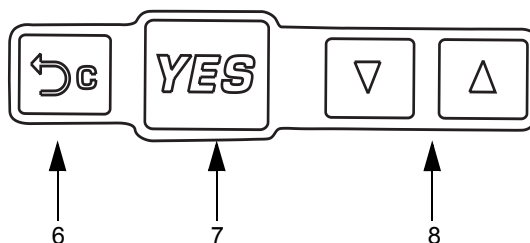


5. VALDymo SKYDELIS

5.4 Skaičiai

9. Naudojami meniu sistemoje norint įvesti nuostatas, pavyzdžiui, PIN kodą, laiką ar išvesties kryptį.

Taip pat naudojamas nustatyti skaičių sekai kaip nuorodai į skirtingus meniu. Daugiau apie skaičių sekas skaitykite *Skaičių sekos* 47 puslapyje.

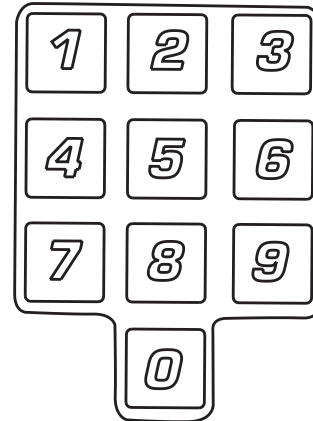


5.5 Pagrindinis jungiklis

10. Kai norite įjungti Automower®, pagrindinį jungiklį nustatykite į *ON* padėtį.

Jei nenaudojate žoliapjovės arba jei norite taisyti pjaunamąjį diską, pagrindinį jungiklį nustatykite į *OFF* padėtį.

Kai pagrindinis jungiklis nustatytas į *OFF* padėtį, žoliapjovės varikliai negali būti įjungti.

Pirmą kartą pagrindinį jungiklį nustačius į *ON* padėtį, paeiliui atliekamos įjungimo funkcijos: kalbos parinkimas, laiko formatas, datos formatas ir keturių skaitmenų PIN kodas; apie laiko ir datos nustatymą skaitykite 31 puslapyje.

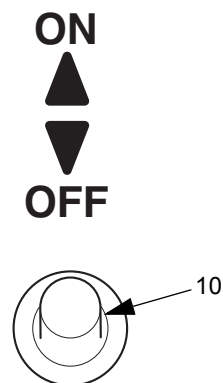

6. MENIU FUNKCIJOS

6. Meniu funkcijos

6.1 Pagrindinis meniu

Pagrindinį meniu sudaro keturios pasirinktys:

6.3 Komandos (1)


6.4 Laikrodis (2)

6.5 Sodas (3)

6.6 Nustatymai (4)


Skaičiai skliausteliuose atitinka „Husqvarna“ Automower® meniu eilutes ekrane.

Kiekvienoje pasirinktyje yra keletas papildomų meniu. Jais galite rasti visas funkcijas Automower® nuostatomis atlikti.

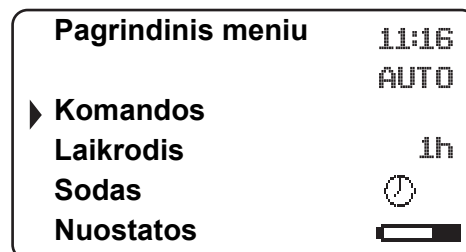

Naršyti meniu

Rodyklių mygtukais naršykite po pagrindinį ir papildomus meniu. Skaičių mygtukais įveskite reikšmes ir laiką, kiekvieną pasirinktį patvirtinkite **YES** mygtuku. Kai norite pereiti vieną meniu žingsnį atgal, paspauskite „**Cancel**“ mygtuką ir „**Home**“, jei norite iš karto grįžti į pagrindinį meniu.

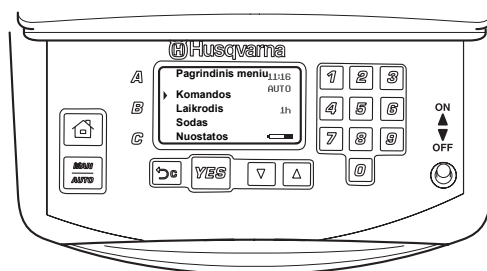

Skaičių sekos

Norėdami greičiau naršyti vejapjovės meniu, galite naudoti skaičių kombinaciją (nuorodą) ir taip tiesiogiai pasiekti norimą funkciją. Pirmasis kombinacijos skaičius atitinka pasirinkimą pagrindiniame meniu. Antrasis skaičius atitinka pasirinkimą pirmajame pomeniu ir t. t. Pavyzdžiui: Pagrindiniame meniu paspauskite 2 2, bus rodomas pomeniu *Dienos lailmatis*.

Kitų puslapių antraštėse skliaustuose nurodyta atitinkama skaičių kombinacija..

Dienos lailmatis

- Nustatykite visus laikrodžius iš naujo
- Įjungimo laikas 1
- Išjungimo laikas 1
- Įjungimo laikas 2
- Išjungimo laikas 2

Papildomi meniu


Kai kuriuose papildomuose meniu atitinkamų eilučių dešinėje pusėje yra langelis. Pažymėtas varnelė langelis reiškia, kad jis yra pasirinktas.

Kai kuriuose papildomuose meniu atitinkamų eilučių dešinėje pusėje pateikta informacija. Informaciniame pranešime nurodoma, kokia atitinkamos funkcijos pasirinktis įvykdyta.

- PIN kodas ☒
- Laiko užraktas ☒
- Perspėjimas ☒
- GPS

6. MENIU FUNKCIJOS

6.2 Automower® pagrindinis meniu, meniu peržiūra

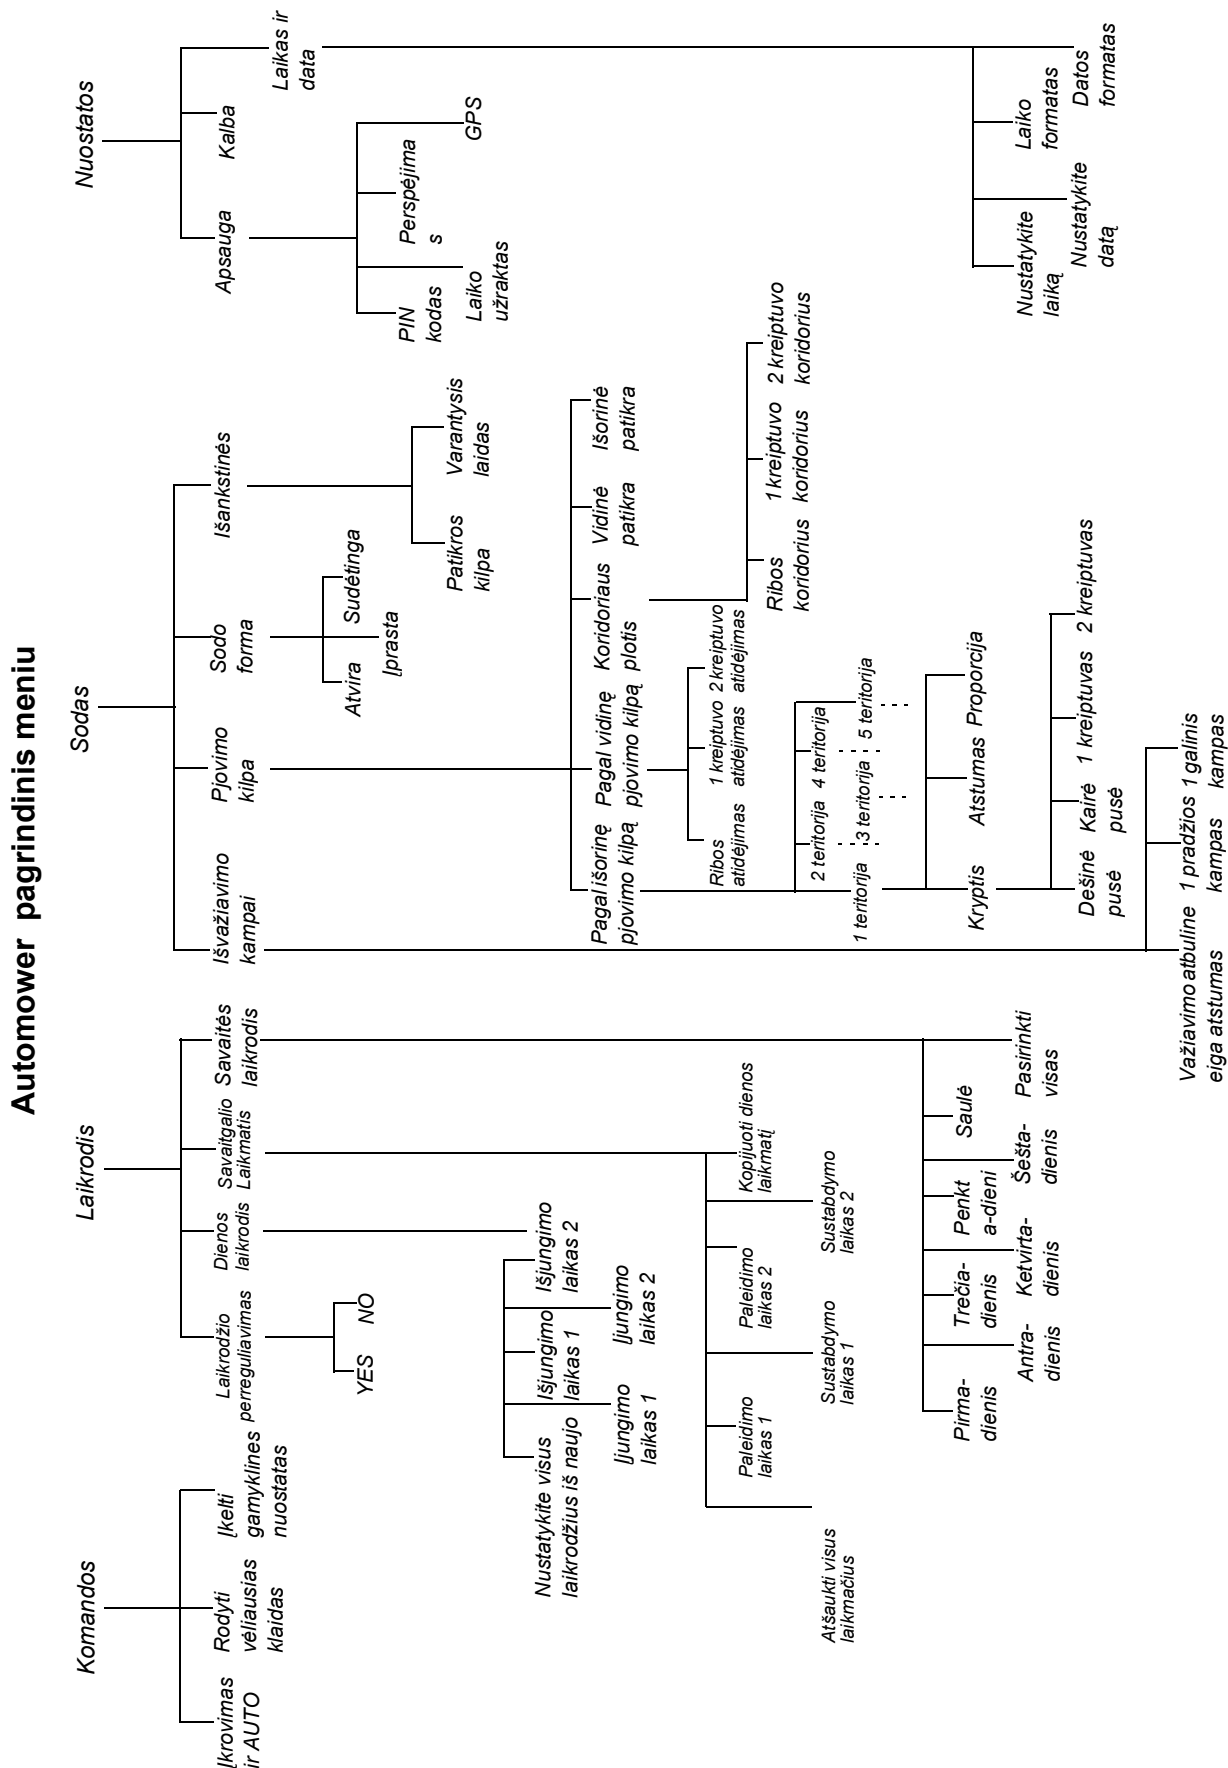

6. MENIU FUNKCIJOS

6.3 Komandos (1)

Ši pagrindinio meniu pasirinktis suteikia galimybę atlikti žemiau nurodytas Automower® funkcijas.

- ***Įkrovimas ir AUTO (1-1)***



Kad Automower® nedelsdama važiuotų į įkrovimo bloką, įkraukite akumuliatorių ir grąžinkite automatinį darbo režimą. Pasirinkite funkciją ir paspauskite **YES**, kai žymeklis nustatytas ant Yes.

- ***Rodyti vėliausias klaidas (1-2)***

Rodyti išsaugotų gedimų pranešimų sąrašą. Naršyti rodyklių mygtukais. Sąrašą gali sudaryti iki 20 gedimų pranešimų, rodoma kiekvieno data ir laikas.

- ***Įkelti gamyklines nuostatas (1-3)***

Atkurti visų nuostatų originalias reikšmes. Visos nuostatos, išskyrus pasirinktą kalbą ir PIN kodą, yra nustatytos iš naujo. Pasirinkite funkciją, įveskite PIN kodą ir paspauskite **YES**, kai žymeklis nustatytas ant Yes.

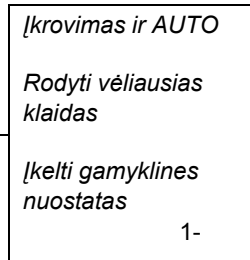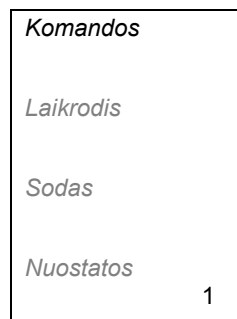

6.4 Laikrodis (2)

Kad pjovimo rezultatas būtų geriausias, vejos nereikia pjauti per dažnai. Todėl svarbu laikrodžio funkcija riboti darbo laiką, jei pjaunama teritorija yra mažesnė pagal žoliapjovės galingumą. Jei Automower® pjaus per ilgai, veja taps plokščia. Be to, žoliapjovė be reikalo dėvėsis.

Laikrodžio funkcija taip pat galima nustatyti, kada Automower® neturi pjauti, pavyzdžiui, naktį, kai saulės elementai negamina papildomos energijos, arba kai sode žaidžia vaikai.

Nustatydami laikrodį turėkite omenyje, kad Automower® nupjauna maždaug 90 m² per valandą.

- ***Laikrodžio perreguliavimas (2-1)***

Laikinais atšaukti laikrodžio funkciją.

- ***Dienos laikrodis (2-2)***



Nustatyti įjungimo ir išjungimo laiką.

- ***Savaitgalio laikmatis (Weekend Timer) (2-3)***

Nustatomas kitoks paleidimo ir sustabdymo laikas nuo penktadienio iki sekmadienio.

- ***Savaitės laikmatis (Week Timer) (2-4)***

Pasirenkamos savaitės dienos, kuriomis Automower® vejapjovė turėtų dirbti.

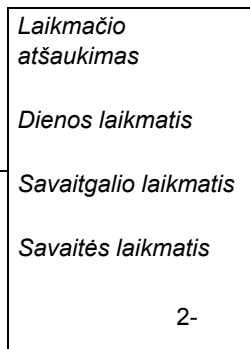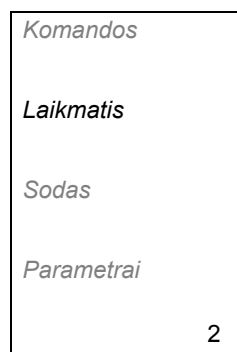

6. MENIU FUNKCIJOS

Laikrodžio perreguliavimas (2-1)

Nustatę laikrodį automatinėje žoliapjovėje, galite naudoti šią funkciją, jei norite laikinai atšaukti nuostatas.

- **YES (2-1-1)**

Nustatykite žymeklį ant **YES** ir jei norite išjungti laikrodžio funkciją, paspauskite **YES**.

- **NO (2-1-2)**

Nustatykite žymeklį ant **NO** ir jei norite įjungti laikrodžio funkciją, paspauskite **YES**.

<i>Laikrodžio perreguliavimas</i>	YES
<i>Dienos laikrodis</i>	NO
<i>Savaitgalio laikmatis</i>	2-1-
<i>Savaitės laikrodis</i>	
2-1	

Dienos laikrodis (2-2)

Kiekvienai dienai galima nustatyti du skirtingus įjungimo ir išjungimo laikus. Įveskite reikiamą laiką valandomis ir minutėmis ir, jei norite patvirtinti, paspauskite **YES**.

- **Nustatykite visus laikrodžius iš naujo (2-2-1)**

Jei norite atšaukti visus nustatytus laikus: pasirinkite funkciją ir paspauskite **YES**, kai žymeklis nustatytas ant Yes.

- **Įjungimo laikas 1 (2-2-2)**

- **Išjungimo laikas 1 (2-2-3)**

- **Įjungimo laikas 2 (2-2-4)**

- **Išjungimo laikas 2 (2-2-5)**

<i>Laikrodžio perreguliavimas</i>	Nustatykite visus laikrodžius iš naujo
<i>Dienos laikrodis</i>	Įjungimo laikas 1
<i>Savaitgalio laikmatis</i>	Išjungimo laikas 1
<i>Savaitės laikrodis</i>	Įjungimo laikas 2
2-2	Išjungimo laikas 2
	2-2-

Savaitgalio laikmatis (Weekend Timer) (2-3)

Savaitgalio laikmačio funkcija valdo Automower® vejapjovės darbo laiką nuo penktadienio iki sekmadienio. Jei savaitgalio laikmatyje nenustatote jokio laiko, Automower® vejapjovė savaitgalį dirbs tokiu pat laiku kaip ir kitomis savaitės dienomis.

- **Atšaukti visus laikmačius (Reset all timers) (2-3-1)**

Ištrinami visi numatyti laiko parametrai. Pasirinkite funkciją ir paspauskite patvirtinimo mygtuką TAIP (**YES**), kai žymeklis yra ties „TAIP (YES)“.

- **Paleidimo laikas 1 (Start time 1) (2-3-2)**

- **Sustabdymo laikas 1 (Stop time 1) (2-3-3)**

- **Paleidimo laikas 2 (Start time 2) (2-3-4)**

- **Sustabdymo laikas 2 (Stop time 2) (2-3-5)**

- **Kopijuoti dienos laikmatį (Copy from day Timer) (2-3-6)**

Naudodami patvirtinimo mygtuką TAIP (**YES**) pasirinkite dienas, kuriomis Automower® vejapjovė veiks. Automower® žolę pjaus pažymėtomis dienomis.

<i>Laikmačio atšaukimas</i>	Atšaukti visus laikmačius
<i>Dienos laikmatis</i>	Paleidimo laikas 1
<i>Savaitgalio laikmatis</i>	Sustabdymo laikas 1
<i>Savaitės laikmatis</i>	Paleidimo laikas 2
2-3	Sustabdymo laikas 2
	Kopijuoti dienos laikmatį
	2-3-

6. MENIU FUNKCIJOS

Savaitės laikrodis (2-4)

Jei norite nustatyti / atšaukti dienas, kuriomis Automower® pjautų / nepjautų, paspauskite **YES** mygtuką. Automower® pjaus pažymėtomis dienomis.

- *Pirm.* (2-4-1)
- *Antr.* (2-4-2)
- *Treč.* (2-4-3)
- *Ketv.* (2-4-4)
- *Penkt.* (2-4-5)
- *Šešt.* (2-4-6)
- *Sekm.* (2-4-7)
- *Pasirinkti visas* (2-4-8)

Funkcija „Pasirinkti visas“ pažymimos visos dienos. Jei norite, kad žoliapjovė pjautų visomis savaitės dienomis, nustatykite žymeklį į „Pasirinkti visas“ ir paspauskite **YES**. Atsiradus klausimui „JUNGTI VISAS?“, vėl paspauskite **YES**.

<i>Laikrodžio perreguliavimas</i>	
<i>Dienos laikrodis</i>	
<i>Savaitgalio laikrodis</i>	
<i>Savaitės laikrodis</i> 2-4	

<i>Pirm.</i> ☐	<i>Penkt.</i> ☐
<i>Antr.</i> ☐	<i>Šešt.</i> ☐
<i>Treč.</i> ☐	<i>Sekm.</i> ☐
<i>Pasirinkti</i>	
<i>Ketv.</i> ☐	<i>visas</i> ☐
2-4-	

6.5 Sodas (3)

Šia pagrindinio meniu pasirinktimi parinksite važiavimo nuostatas.

- ***Išvažiavimo kampai* (3-1)**

Nustatyti, kaip ir kuria kryptimi Automower® prieš pasukdama nuo įkrovimo bloko turėtų važiuoti atbuline eiga.

- ***Pjovimo kilpa* (3-2)**

Nukreipti žoliapjovę taip, kad ji lengvai pasiektų nutolusią sodo vietą ir lengviau rastų įkrovimo bloką, ir nustatyti, koku atstumu žoliapjovė važiuos pagal kilpą.

- ***Sodo forma* (3-3)**

Automatinėje žoliapjovėje nustatyti pjaunamo sodo tipą.

- ***Išankstinės* (3-4)**

Patikrinti, ar nesugadinta kilpa, arba patikslinti vietą, kur vejoje užkastas laidas, ir nustatyti atstumą už ribinio laido, pagal kurį važiuos Automower®.


<i>Komandos</i>	<i>Išvažiavimo kampai</i>
<i>Laikrodis</i>	<i>Pjovimo kilpa</i>
<i>Sodas</i>	<i>Sodo forma</i>
<i>Nuostatos</i>	<i>Išankstinės</i>
3	3-

Sodo nuostatų pavyzdžius rasite 7. Sodo pavyzdys skyriuje 62 puslapyje.

6. MENIU FUNKCIJOS

Išvažiavimo kampai (3-1)

Įprastai Automower® nuo įkrovimo bloko važiuoja išvažiavimo sektoriaus 90°–270° kryptimi, kur 90° vadinamas *pradžios kampu*, o 270° – *pabaigos kampu*. Nustatydami pradžios ir pabaigos kampus, galite nustatyti kryptį, kuria Automower® turi važiuoti nuo įkrovimo bloko.

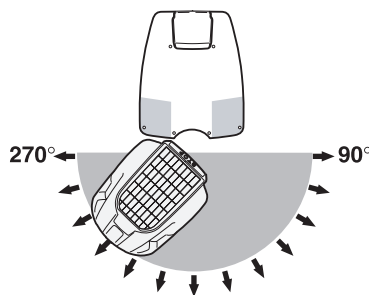

- Važiavimo atbuline eiga atstumas (3-1-1)**

Centimetrais nurodykite atstumą, kurį Automower® nuvažiuotų atbuline eiga prieš išvažiuodama iš įkrovimo bloko.

Nustatytas atbulinės eigos atstumas yra 60 cm.

- 1 pradžios kampas (3-1-2)**

Laipsniais nurodykite vietą, kurioje žoliapjovė turėtų pradėti pjauti zonoje / 1 zonoje.

- 1 galinis kampas (3-1-3)**

Laipsniais nurodykite vietą, kurioje žoliapjovė turėtų baigti pjauti zonoje / 1 zonoje.

Išvažiavimo kampai	Važiavimo atbuline eiga atstumas
Pjovimo kilpa	1 pradžios kampas
Sodo forma	1 galinis kampas
Išankstinės	3-1-
3-1	

Pjovimo kilpa (3-2)


Šios funkcijos papildomame meniu skirtos situacijoms, kai žoliapjovę reikia nukreipti į tolimesnę zoną siekiant palengvinti įkrovimo bloko paiešką ir žoliapjovės važiavimo pagal kilpą atstumo nustatymą. Taip pat čia rasite patikros funkcijas ir matysite, kaip skirtingai veikia krovimo nutraukimo nuostatos ir kaip žoliapjovė randa kelią įkrovimo bloko link.

Išvažiavimo kampai	Pagal išorinę pjovimo kilpą
Pjovimo kilpa	Pagal vidinę pjovimo kilpą
Sodo forma	Koridoriaus plotis
Išankstinės	Vidinė patikra
3-2	Išorinė patikra
	3-2-

- Išorinė pjovimo kilpa (3-2-1)**


Ši funkcija reiškia, jog Automower® gali būti nustatyta taip, kad nuo įkrovimo bloko į tolimesnę sodo vietą važiuotų pagal ribinį arba kreipiamąjį laidus. Ši funkcija labai naudinga soduose, kuriuose priekinė ir užpakalinė dalys sujungtos taku, kuriame negalima padėti įkrovimo bloko.

Aktyvavus šią funkciją, Automower® nuo įkrovimo bloko važiuos pagal ribinį laidą nustatyta kryptimi. Ji pradės pjauti pasiekusi zoną.

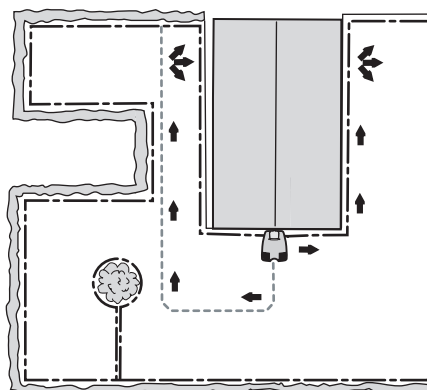

6. MENIU FUNKCIJOS

Gali būti aktyvuotos daugiausiai penkios tolimesnės zonos: *1 zona*, *2 zona*, *3 zona*, *4 zona* ir *5 zona*. Norint aktyvuoti zoną, turi būti nustatytos trys reikšmės:

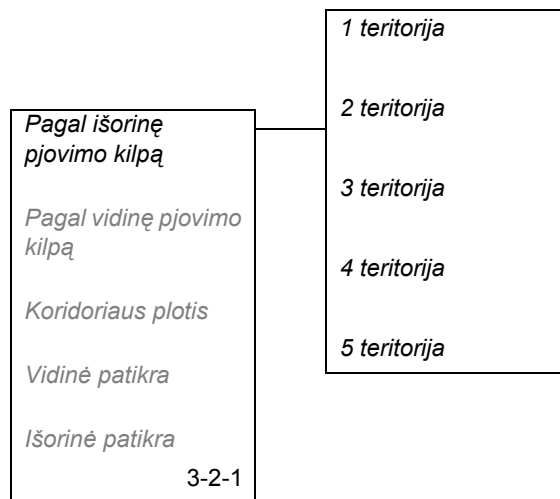

- **Kryptis**

Nustatykite kryptį į dešinę, į kairę, 1 kreiptuvą arba 2 kreiptuvą, priklausomai nuo to, kur yra zona nuo įkrovimo bloko. Kryptis nustatoma žiūrint nuo įkrovimo bloko į žoliapjovės paskirties vietą.

Jei nutiestas kreipiamasis laidas, kryptį galima nurodyti pagal jį. Žoliapjovė tuomet važiuos pagal pasirinktą kreipiamąjį, o ne ribinį laidą.

- **Atstumas**

Metrais nurodykite atstumą išilgai ribinio arba kreipiamojo laido nuo įkrovimo bloko į tolimesnę zoną, kur žoliapjovė turi pradėti pjauti.


Patarimas! Jei norite sužinoti, koks atstumas iki tolimesnės zonos, naudokite *Išorinė patikra* (3-2-5) funkciją (žr. 56 psl.). Metrais nurodytas atstumas bus rodomas žoliapjovės ekrane.

- **Proporcija**

Nurodykite, kaip dažnai Automower® pagal kilpą turėtų išvažiuoti iš įkrovimo bloko į tolimesnę zoną.

Pavyzdžiui, jei nustatyta 20 %, tai reiškia, kad Automower® išvažiuos iš įkrovimo bloko tolimesnės zonos kryptimi 20 % atvejų. Likusiais 80 % atvejų žoliapjovė išvažiuos iš įkrovimo bloko pagal jo funkcijos *Išvažiavimo kampai* (3-1) nuostatą.

Nustačius 20 % reikšmę 1 zonai ir 10 % reikšmę 2 zonai, kiti 70 % nustatomi pagal žemiau pateiktą pasirinktą *Išvažiavimo kampai* (3-1).

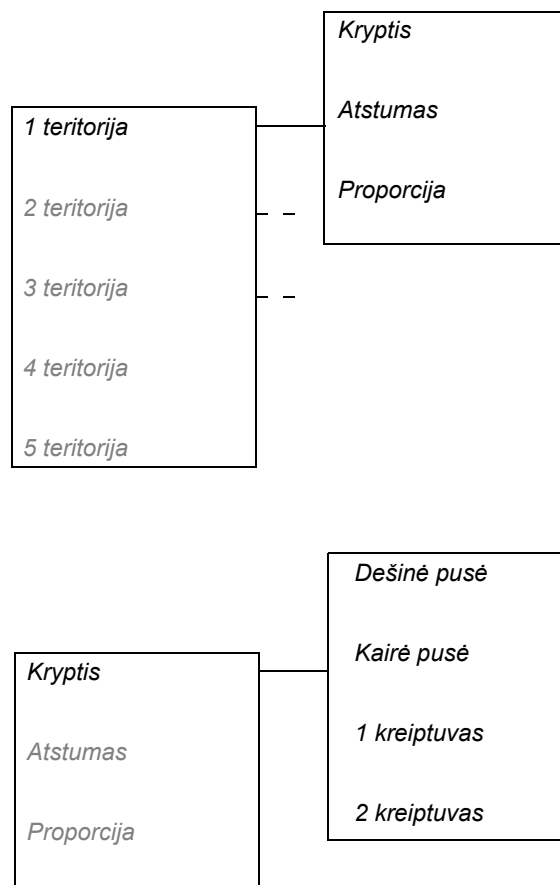

6. MENIU FUNKCIJOS

- Vidinė pjovimo kilpa (3-2-2)**

Ši funkcija naudojama Automower® įkrovimo bloko paieškos būdai valdyti.

Automower® visuomet pradeda įkrovimo bloko paiešką netaisyklingai. Kai kuriuose soduose to neužtenka, kad žoliapjovė greitai surastų įkrovimo bloką. Paiešką tuomet galima optimizuoti naudojant nuostatą „Pagal vidinę pjovimo kilpą“.

Jei po tam tikro netaisyklingos paieškos laiko žoliapjovė vis dar negali rasti įkrovimo bloko, ji pradeda ieškoti kreipiamųjų laidų, po kurio laiko – ribinio laido ir į įkrovimo bloką važiuoja pagal juos. Šis laiko tarpas nustatomas minutėmis ir atideda 1 ir 2 kreiptuvų bei ribinio laido paiešką.

Atidėjimo laiką galima nustatyti atsižvelgiant į sodo formą funkcijoje „Pagal vidinę pjovimo kilpą“.



Automatinėje žoliapjovėje numatytas 4 minučių 1 ir 2 kreipiamųjų laidų ir 11 minučių ribinio laido atidėjimo laikas. 99 minučių atidėjimas reiškia, kad funkcija yra deaktyvuota.

Jei aktyvuoti abu paieškos metodai, galima, pavyzdžiui, nustatyti 4 minučių atidėjimą 1 ir 2 kreiptuvams ir 9 minučių atidėjimą riboms. Automower® 4 minutes atlieka netaisyklingą paiešką ir tuomet 5 minutes ieško kreipiamųjų laidų. Jei iki to laiko nesurandamas nė vienas iš kreipiamųjų laidų, žoliapjovė atliks ribinio ir kreipiamojų laidų paiešką.

Jei neįmanoma važiuoti pagal ribinį laidą, 99 minutes reikia nustatyti kaip ribinio laido atidėjimą.

Be abejo, galima nurodyti tą patį kreipiamųjų ir ribinių laidų atidėjimo terminą, pavyzdžiui, 5 minutes. Tuomet 5 minutes žoliapjovė atlieka netaisyklingą paiešką ir neradusi įkrovimo bloko tęsia paiešką pagal kreipiamuosius arba ribinį laidus, priklausomai nuo to, kurį pirma privažiuoja. Galima pasirinkti skirtingus 1 ir 2 kreiptuvų atidėjimo terminus.

Žoliapjovė nekeičia paieškos būdo: jei žoliapjovė pradeda važiuoti pagal ribinį laidą, ji nepradės važiuoti pagal kreipiamąjį laidą.

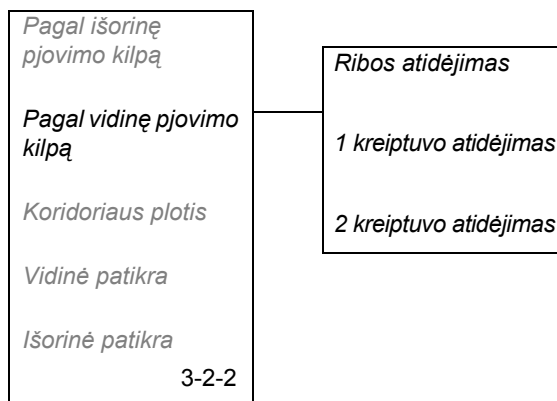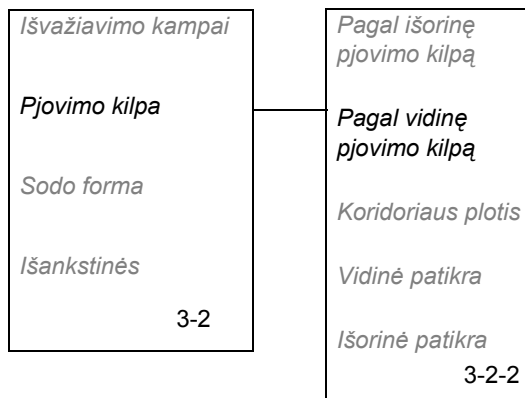

6. MENIU FUNKCIJOS

- *Koridoriaus plotis (3-2-3)*

Koridoriaus pločio nuostatomis apibrėžiami atstumai tarp žoliapjovės tako ir ribinio ar kreipiamojo laidų, jei bus važiuojama pagal juos į / iš įkrovimo bloko. Zona šalia laidų, pagal kuriuos važiuoja žoliapjovė, vadinama *koridoriumi*.

Maža koridoriaus pločio reikšmė parodo, kad koridorius yra siauras, o didelė reikšmė – kad koridorius platus. Jei nustatytas siauras koridorius, Automower® važiuoja arti ribinio ir atitinkamai kreipiamojo laidų. Jei nustatytas platus koridorius, Automower® važiuoja skirtingai, t. y. arti ir toli nuo ribinio ir atitinkamai kreipiamojo laidų.




Koridoriaus plotis yra santykinis atstumas, kurio reikšmė gali būti nuo 0 iki 20. Kuo mažesnė *koridoriaus pločio* reikšmė, tuo arčiau ribinio ir / arba kreipiamojo laidų važiuoja Automower®.

Ribiniam laidui ir 1 bei 2 kreiptuvams gali būti nustatyti skirtingi koridoriaus pločiai. Automatinėje žoliapjovėje ribiniam ir kreipiamajam laidams nustatyta koridoriaus pločio reikšmė yra 10.

Kuo didesnė nustatyta *koridoriaus pločio* reikšmė, tuo mažesnė tikimybė, kad žoliapjovė paliks vėžį. Tačiau didelė koridoriaus pločio reikšmė reiškia, kad Automower® sunkiai užvažiuos ant takų.

Jei sode yra didelių atvirų teritorijų, jame *koridoriusturi* būti platus, t. y. *koridoriaus pločio* reikšmė turi būti didelė. Sode su siaurais takais *koridoriusturi* būti siauras, t. y. *koridoriaus pločio* reikšmė turi būti maža.

Jei nustatyta nulinė *koridoriaus pločio* reikšmė, Automower® važiuos išilgai ribinio laido, tai reiškia, kad viena jos pusė važiuos kilpos viduje, kita – išorėje. Kadangi šalia ribinio laido dažnai pasitaiko gėlių lysvių, kraštų bei sienų, paprastai nerekomenduojama nustatyti nulinės *koridoriaus pločio* reikšmės. Jie norite nustatyti šią reikšmę, ribinis laidas turi būti nutiestas 40 cm atstumu nuo kietų daiktų, o ne 35 cm atstumu, kaip įprasta.

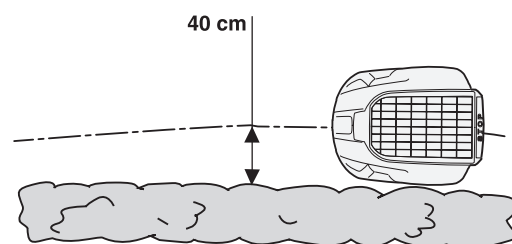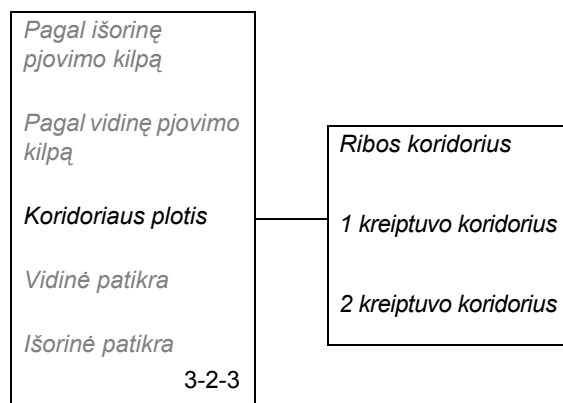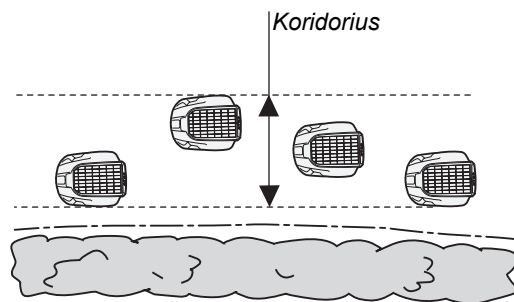

SVARBI INFORMACIJA

Atstumas, kuriuo žoliapjovė turi važiuoti pagal ribinį laidą, priklauso nuo to, kaip atrodo pjaunama teritorija. Kad surastumėte didžiausią galimą *koridoriaus pločio reikšmę*, reikia atlikti keletą testų. Skirtingoms reikšmėms išbandyti naudokite Vidinę patikrą (3-2-4) funkciją.

6. MENIU FUNKCIJOS


- *Vidinė patikra (3-2-4)*

Vidinė patikra (3-2-4) Funkcija naudojama patikrinti, kaip Automower® randa kelią įkrovimo bloko link.

Pagal išorinę pjovimo kilpą
Pagal vidinę pjovimo kilpą
Koridoriaus plotis
Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-4

Pasirinkus funkciją, žoliapjovė pradės važiuoti įkrovimo bloko link pagal ribinį laidą ir 1 bei 2 kreiptuvus, priklausomai nuo to, ką ras pirmiausiai. Jei pasitaiko takas ir žoliapjovė negali jo pervažiuoti, nustatyta per didelė *koridoriaus pločio* reikšmė. Jei aktyvuota vidinė patikra, žoliapjovė važiuoja didžiausiu įmanomu pagal pasirinktą koridoriaus plotį atstumu nuo laido.

Greta esančiame paveikslėlyje parodyta, kaip Automower® pervažiuoja taką, kai *koridoriaus pločio* reikšmė nustatyta 8, o ne 10.

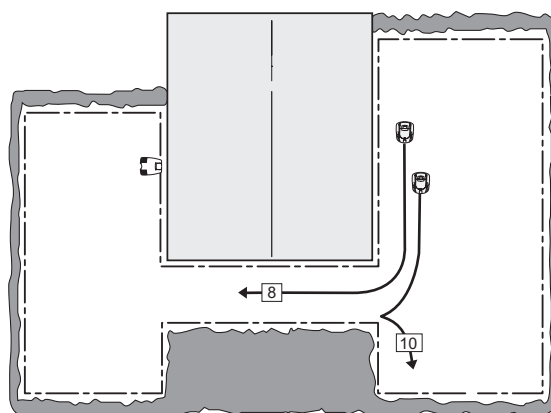

SVARBI INFORMACIJA

Naudojant Vidinę patikra (3-2-4), ekrane pasirodys namo piktograma ir žoliapjovė liks įkrovimo bloke. Jei norite grįžti į operacijas, paspauskite „Home“ mygtuką.

- *Išorinė patikra (3-2-5)*

Išorinė patikra (3-2-5) Funkcija naudojama skirtingoms įkrovimo nutraukimo nuostatoms išbandyti ir atstumui nuo įkrovimo bloko iki tolimesnės zonos nustatyti.

Kad galėtumėte patikrinti *Išorinę pjovimo kilpą* (3-2-1) nuostatas:

- Tolimiausiai zonai nustatyti *proporcijos* funkciją nustatykite 100 % ir 0 % kitoms teritorijoms. Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir pasirinkite *Išorinė patikra (3-2-5)*. Dabar žoliapjovė išvažiuos iš įkrovimo bloko tiesiai nustatyta kryptimi ir nuvažiavusi nustatytą atstumą pradės pjauti. Baigę patikrą, vėl nustatykite *proporcijos* reikšmes.

Pagal išorinę pjovimo kilpą
Pagal vidinę pjovimo kilpą
Koridoriaus plotis
Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-4

6. MENIU FUNKCIJOS

Jei norite nustatyti atstumą nuo įkrovimo bloko iki tolimesnės zonos:


- Nustatykite šiek tiek didesnę nei tikrąją atstumą. Maksimalus atstumas, kurį galima nustatyti, yra 500 metrų. Zonomis, kuriose turi būti nustatytas atstumas, *proporcijos* funkciją nustatykite 100 % ir 0 % kitoms teritorijoms. Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir pasirinkite *Išorinė patikra* (3-2-5). Žoliapjovė dabar išvažiuos iš įkrovimo bloko nustatyta kryptimi. Kai žoliapjovė nuvažiuos reikiamą atstumą, sustabdykite ją, atidarykite saulės elemento plokštę ir ekrane perskaitykite metrais nurodytą atstumą. Reikiamai zonai įveskite metrus, kurie rodomi laukelyje „Atstumas“. Baigę patikrą, vėl nustatykite *proporcijos* reikšmes.

Sodo forma (3-3)

Automower® galima nustatyti pagal tris sodo formas: *atvira*, *įprasta* ir *sudėtinga*.

Šios nuostatos lemia Automower® važiavimo pjaunamoje zonoje plotą. Be to, jis turi įtakos posūkio kampų dydžiui ir žoliapjovės krypties keitimo dažniui. Nuostata „*Atvira*“ optimizuoja važiavimo būdą atvirame sode. Jei sodą sudaro daug mažų zonų, sujungtų su takais, geresnę funkciją galima pasiekti su nuostata „*Sudėtinga*“. Pasirinkite:

- Atvira (3-3-1)**
Atvirai vejai su keliomis kliūtimis, be takų, kai dėl stačių šlaitų žoliapjovė važiuoja nelygiai.
- Įprasta (3-3-2)**
Esant vidutiniam kliūčių ir / arba takų skaičiui.
- Sudėtinga (3-3-3)**
Didelei vejai, kurioje yra daug kliūčių ir / arba takų.

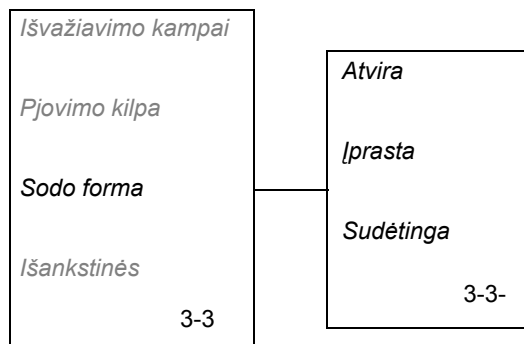


Išankstinės (3-4)

- Varantysis laidas (3-4-2)**

Automower® priekinė dalis prieš pasukimą visuomet tam tikru atstumu pravažiuoja ribinį laidą. Nustatytas 27 cm atstumas, tačiau jei reikia, jį galima pakeisti. Minimali reikšmė yra 15 cm, maksimali – 50 cm.

Jei norite nustatyti atstumą: perkeltkite žymeklį į „*Varantysis laidas*“ ir paspauskite **YES**. Dabar centimetrais įveskite atstumą, kurį Automower® turėtų važiuoti pagal ribinį laidą.

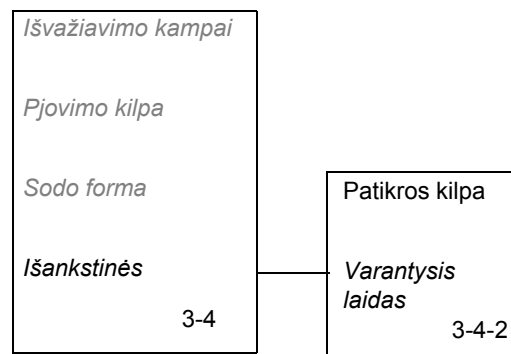

6. MENIU FUNKCIJOS

6.6 Nustatymai (4)

Per šią pagrindinio meniu pasirinktį pasieksite nuostatas.

- **Apsauga (4-1)**


atlikti PIN kodo, laiko užrakto, signalizacijos ir GPS nustatymus. Norėdami, kad būtų rodomas Apsaugos meniu, įrašykite PIN kodą. Kad būtų rodomas *apsaugos* meniu, turi būti įvestas PIN kodas.

- **Kalba (4-2)**

Meniu kalbai nustatyti.

- **Laikas ir data (4-3)**

Esamo laiko ir dienos bei reikiamo laiko ir datos formatui nustatyti.

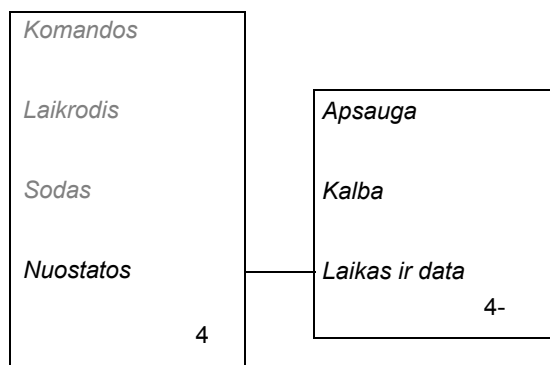

Apsauga (4-1)

- **PIN kodas (4-1-1)**


Per šią funkciją bet kada galite pakeisti savo PIN kodą.

- Kai norite pakeisti PIN kodą: perkelti žymeklį ant „PIN kodas“ ir paspauskite **YES**. Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką. Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite **YES**. Vėl įveskite tą patį kodą, kad patvirtintumėte, ir paspauskite **YES**.

Pasikeitus PIN kodui, kelias sekundes ekrane bus rodomas pranešimas „PIN kodas pakeistas“. Tuomet vėl bus rodomas *apsaugos* meniu.


- **Laiko užraktas (4-1-2)**

Ši funkcija po nustatyto kelių dienų laikotarpio sustabdo Automower® ir ji vėl neįsijungia, kol įvedamas teisingas PIN kodas. Jis turi būti įvestas, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į **ON** padėtį. Žoliapjovėje automatiškai nustatytas 30 dienų laikotarpis, tačiau jei reikia, šią nuostatą galima keisti.

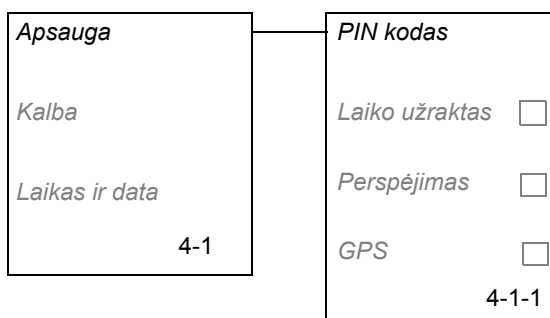

SVARBI INFORMACIJA

Laiko užraktas yra svarbiausia apsaugos nuo vagystės funkcija. Todėl rekomenduojama, kad ji būtų aktyvuota.

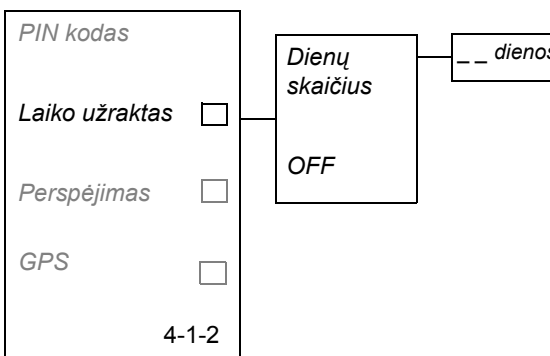

Jei norite:

- Aktyvuoti: perkelti žymeklį į „Laiko užraktas“ ir paspauskite **YES**. Perkelti žymeklį ant „Dienų skaičius“ ir paspauskite **YES**. Įveskite skaičių dienų, po kurių Automower® pareikalautų įvesti PIN kodą. Baikite paspausdami **YES**.

6. MENIU FUNKCIJOS

Praėjus pasirinktam dienų laikotarpiui, Automower® užbaigia pjovimą ir krauna bateriją. Tuomet ekrane rodomas pranešimas „Įveskite PIN kodą“. Įveskite kodą ir paspauskite YES.

Be to, dabar Automower® prašys įvesti PIN kodą kiekvieną kartą pagrindinį jungiklį nustačius į ON padėtį.

- Deaktyvuoti: perkeltite žymeklį į „Laiko užraktas“ ir paspauskite **YES**. Perkeltite žymeklį ant OFF ir paspauskite **YES**.
- *Perspėjimas (Alarm) (4-1-3)*

Ši funkcija reiškia, kad pirmieji PIN kodo skaitmenys turi būti įvesti per 10 sekundžių nuo to laiko, kai buvo paspaustas **STOP** mygtukas arba žoliapjovė buvo dėl kokios nors priežasties pakelta. Jei per tris bandymus neįvedamas teisingas skaičius, įsijungia avarinis signalas. Avarinį signalą galima sustabdyti įvedus visą PIN kodą.

SVARBI INFORMACIJA

Avarinį žoliapjovės signalą galima aktyvuoti funkcija *Perspėjimas (Alarm)*. Rekomenduojama naudoti šią funkciją.

PIN kodas	
Laiko užraktas	☐
Perspėjimas	☐
GPS	☐
4-1-3	

ON

OFF

___min.

Jei norite:

- Aktyvuoti: perkeltite žymeklį į *Perspėjimas (Alarm)* ir paspauskite **YES**. Kai norite aktyvuoti, pasirinkite ON ir paspauskite **YES**. Tuomet kaip atsakymą į klausimą „Kokia avarinio signalo trukmė?“ nurodykite avarinio signalo skambėjimo trukmę.
- Deaktyvuoti: perkeltite žymeklį į *Perspėjimas (Alarm)* ir paspauskite **YES**. Kai norite deaktyvuoti, pasirinkite OFF ir paspauskite **YES**. Pasirinkus OFF, taip pat išjungiama avarinio signalo funkcija.
- *GPS (4-1-4)*

GPS apsaugos nuo vagystės sistema pagerina „Automower®“ saugumą ir valdymą. Jeigu vejapjovė perkeliama iš šios apsaugos zonos, apie tai naudotojui nedelsiant pranešama SMS žinute. Jei „Automower®“ vežamas, siunčiamos naujos SMS žinutės su atnaujinta informacija apie jo buvimo vietą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti šią funkciją ir ką reikia atlikti prieš ją įjungiant, rasite 3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas (36 puslapyje) ir 4.3 GPS ryšio naudojimas (38 puslapyje).

PIN kodas	
Laiko užraktas	☐
Perspėjimas	☐
GPS	☐
4-1-4	

ON

OFF

6. MENIU FUNKCIJOS


Norėdami:

- įjungti GPS apsaugos nuo vagystės zoną: pastatykite vejapjovę numatomos apsauginės zonos viduryje (žr. 3.9 *GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas*). Perkelkite žymeklį ant *GPS* ir spauskite **YES**. Pasirinkite *ON* ir spauskite **YES**. Palaukite patvirtinimo SMS praneimo, kad jungtas naujas centrinis takas.
- išjungti GPS apsaugos nuo vagystės zoną: perkelkite žymeklį ant *GPS* ir spauskite **YES**. Tada pasirinkite *NO* ir spauskite **YES**.

Kalba (4-2)

Šia funkcija galite pakeisti kalbos pasirinktį, kurią patvirtinote pirmą kartą įjungę Automower®.

Jei norite pasirinkti kalbą: perkelkite žymeklį ant „*Kalba*“ ir paspauskite **YES**. Dabar perkelkite žymeklį ant norimos kalbos ir paspauskite **YES**.

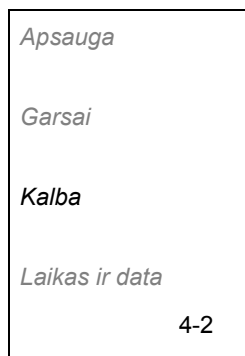

Laikas ir data (4-3)

Šia funkcija galite pakeisti Automower® laiką ir datą.

Taip pat galite pakeisti formato pasirinktis, kurias šia funkcija nustatėte pirmą kartą įjungę Automower®.

• Nustatykite laiką (4-3-1)

Perkelkite žymeklį ant „*Nustatyti laiką*“ ir paspauskite **YES**. Dabar įveskite tinkamą laiką ir paspauskite **YES**.

• Nustatykite datą (4-3-2)

Perkelkite žymeklį ant „*Nustatyti datą*“ ir paspauskite **YES**. Dabar įveskite tinkamą datą ir paspauskite **YES**.

• Laiko formatas (4-3-3)

Perkelkite žymeklį ant „*Laiko formatas*“ ir paspauskite **YES**. Perkelkite žymeklį ant reikiamo laiko formato:

- 12 val.
- 24 val.



Baikite paspausdami **YES**.

• Datos formatas (4-3-4)

Perkelkite žymeklį ant „*Datos formatas*“ ir paspauskite **YES**. Perkelkite žymeklį ant reikiamo datos formato:

- YY-MM-DD (metai-mėnuo-diena)
- MM-DD-YY (mėnuo-diena-metai)
- DD-MM-YY (diena-mėnuo-metai)

Baikite paspausdami **YES**.

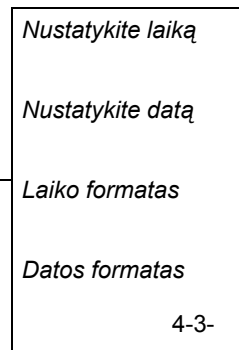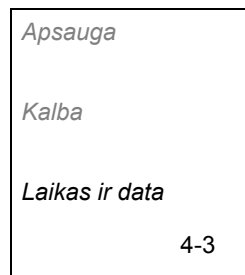

6. MENIU FUNKCIJOS

Garsai (4-4)

Automower® veiksmus paprastai nurodo garsiniai pranešimai.

Garsas	Reikšmė
5 pyptelėjimai per 2 sekundes	Ašmenų disko įjungimas
Vienas ilgas pyptelėjimas	Ašmenų diskas užblokuotas
Trumpas spragtelėjimas	Paspaustas klaviatūros mygtukas
Pritildytas ilgas pyptelėjimas	Neteisinga įvestis
	Kraunama žoliapjovė išvežta iš įkrovimo bloko rankiniu būdu.
Trumpas dvigubas pyptelėjimas	Pakeistos nuostatos
	Žoliapjovė įdėta į įkrovimo bloką rankiniu būdu.

7. SODO PAVYZDYS

7. Sodo pavyzdys

- Siūlomas montavimas ir nuostatos



Žoliapjovės veiksmas valdomi nuostatomis. Žoliapjovės sodo nuostatų pritaikymas prie sodo formos padeda „Husqvarna“ automatinei žoliapjovei dažnai privažiuoti visas sodo vietas ir tokiu būdu pasiekti puikių pjovimo rezultatų.

Skirtingiems sodams turi būti parinktos skirtingos nuostatos. Pustapiuose žemiau pateikiama keletas sodo pavyzdžių, siūlomų montavimo būdų ir nuostatų. Funkcijos, kurių nuostatos skiriasi nuo žoliapjovės numatytųjų nuostatų, pateikiamos **pusjuodžiu** šriftu.




Daugiau ir išsamesnės informacijos apie skirtingas nuostatas rasite skyriuje 6. *Meniu funkcijos* 47 puslapyje.

SVARBI INFORMACIJA




Numatytosios Automower® nuostatos parinktos darbui kaip galima labiau skirtinguose soduose. Nuostatas reikia tik sureguliuoti esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, siauriems takams.

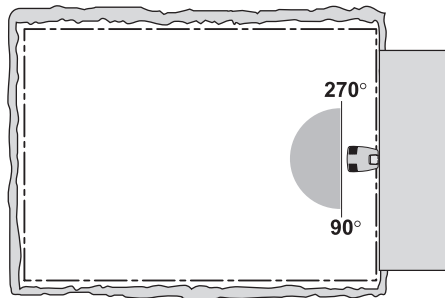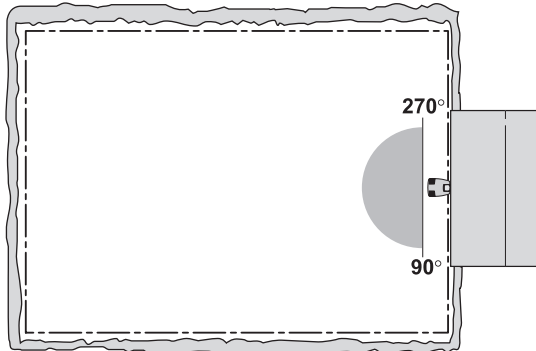Montavimo ir nuostatų rekomendacijos	
Teritorija: 400 m². Nereikia kreipiamojo laido. Nereikia keisti numatytųjų nuostatų, išskyrus laikrodžio. Laikrodis: darbo trukmė – 5 valandų per dieną. <i>Išvažiavimo kampai:</i> 90°–270°. Paieškos būdas: netaisyklinga. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. <i>Koridoriaus plotis:</i> 10	
Teritorija: 1.800 m². Nereikia kreipiamojo laido. Laikrodis: darbo trukmė – 20 valandų per dieną. <i>Išvažiavimo kampai:</i> 90°–270°. Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį ribinį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: Ribinis laidas 20	



7. SODO PAVYZDYS

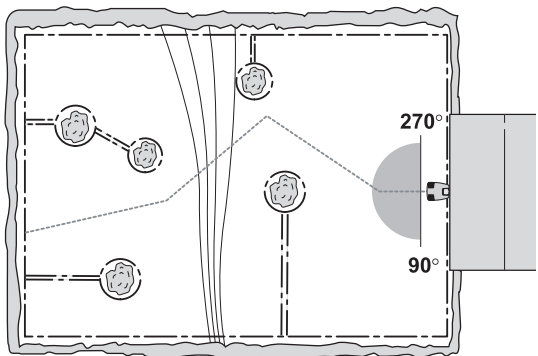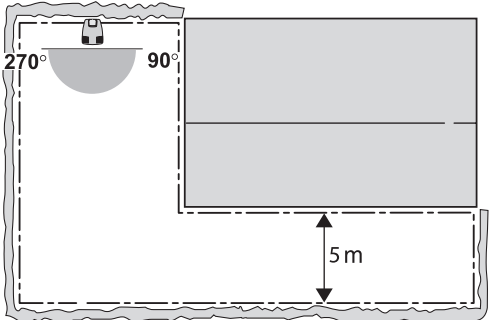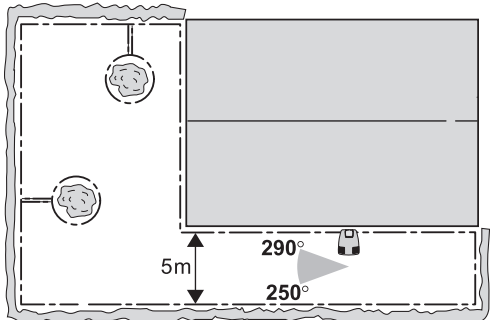Montavimo ir nuostatų rekomendacijos	
Teritorija: 1.800 m². Daug salelių ir status šlaitas išilgai ribinio laido. Rekomenduojamas kreipiamasis laidas. Laikrodis: darbo trukmė – 20 valandų per dieną. Išvažiavimo kampai: 90°–270°. Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį kreipiamąjį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 99 minučių. Automatinei žoliapjovei negalima važiuoti pagal ribinį laidą. Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 20, 2 kreiptuvas – 20.	
Teritorija: 600 m². L formos sodas su didelėje atviroje teritorijoje padėtu įkrovimo bloku. Nereikia kreipiamojo laido. Laikrodis: darbo trukmė – 7 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 90° –270°. Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį ribinį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: Ribinis laidas 20	
Teritorija: 600 m². L formos sodas su siauroje teritorijoje padėtu įkrovimo bloku. Yra dvi salelės. Nereikia kreipiamojo laido. Laikrodis: darbo trukmė – 7 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 250° – 290° Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį ribinį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: 10	


7. SODO PAVYZDYS

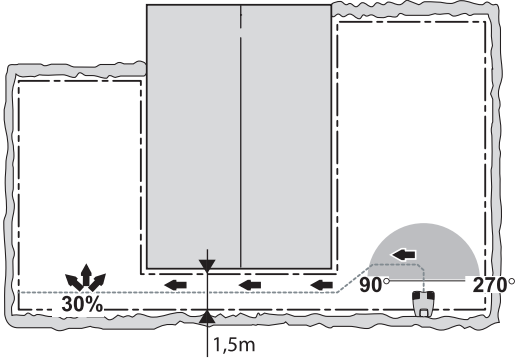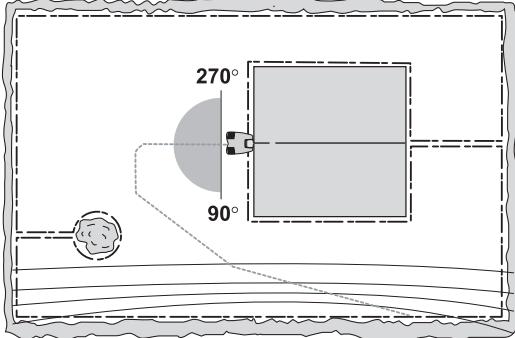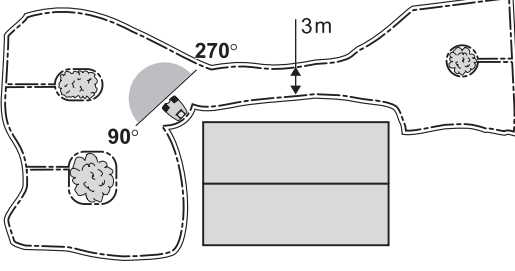Montavimo ir nuostatų rekomendacijos	
Teritorija: 700 m². U formos sodas su didelėje atviroje teritorijoje padėtu įkrovimo bloku. Per taką rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį laidą. Laikrodis: darbo trukmė – 8 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 90° – 270°. Išorinė pjovimo kilpa: kryptis 1 kreiptuvas, atstumas 25 metrai ir <i>proporcija</i> 30 %. Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį kreipiamąjį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 3 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės ir ribinis laidas – 99 minutės. Automatinei žoliapjovei niekada negalima važiuoti pagal ribinį laidą. Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 3	
Teritorija: 800 m². Stačiakampio formos sodas su šalia salelės padėtu įkrovimo bloku. Didelė ribinio laido dalis nutiesta ant šlaito, kurio nuolydis yra didesnis nei 10 %. Rekomenduojamas kreipiamasis laidas. Laikrodis: darbo trukmė – 9 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 90° – 270°. Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį kreipiamąjį pjovimo laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės ir ribinis laidas – 99 minučių. Automatinei žoliapjovei niekada negalima važiuoti pagal ribinį laidą. Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 20	
Teritorija: 500 m². Yra kelios salelės. Nereikia kreipiamojo laido. Žoliapjovės numatytyjų nuostatų keisti nereikia. Laikrodis: darbo trukmė – 6 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 90°–270°. Paieškos būdas: netaisyklinga. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: 10	

7. SODO PAVYZDYS

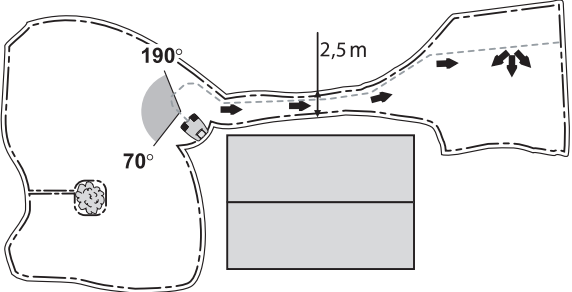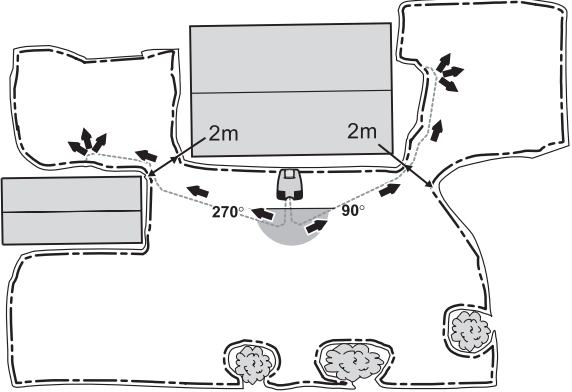Montavimo ir nuostatų rekomendacijos	
Teritorija: 1000 m². Yra viena maža salelė. Per taką rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį laidą. Laikrodis: darbo trukmė – 12 valandos per dieną. Išvažiavimo kampai: 70°–270°. Išorinė pjovimo kilpa: 1 krypties kreiptuvas, 20 m atstumas ir 25 % proporcija. Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės, 2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: 1 7 kreiptuvas, ribinis laidas 20.	
Teritorija: 2.200 m². Rekomenduojama naudoti du kreipiamuosius laidus. Laikrodis: darbo trukmė – 24 valandų per dieną. Išvažiavimo kampai: 90°–270°. Išorinė pjovimo kilpa: 1 teritorija; 1 krypties kreiptuvas, 30 m atstumas ir 15 % proporcija. 2 teritorija; 2 krypties kreiptuvas, 30 m atstumas ir 30 % proporcija. Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 2 minutės, 2 kreiptuvas – 2 minutės ir ribinis laidas – 11 minutės. Koridoriaus plotis: 1 4 kreiptuvas, 2 4 kreiptuvai ir ribinis laidas 6.	

7. SODO PAVYZDYS

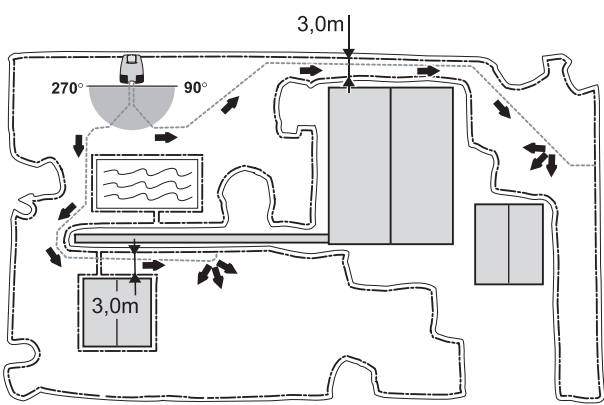Montavimo ir nuostatų rekomendacijos	
Teritorija: 2.200 m². Rekomenduojama naudoti du kreipiamuosius laidus. Laikrodis: darbo trukmė – 24 valandų per dieną. Išvažiavimo kampai: 90°–270°. Išorinė pjovimo kilpa: 1 teritorija; 1 krypties kreiptuvas, 40 m atstumas ir 20 % proporcija. 2 teritorija; 2 krypties kreiptuvas, 30 m atstumas ir 40 % proporcija. Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą. Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 2 minutės, 2 kreiptuvas – 2 minutės, ribinis laidas – 11 minučių. Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 8, 2 kreiptuvas – 8 ir ribinis laidas – 8.	 The diagram illustrates a garden layout with a winding path. Key features include: - A central rectangular area with a width of 3,0m. - A path segment with a width of 3,0m. - Angles of 270° and 90° indicated at specific points along the path. - Various rectangular and irregular shapes representing different garden areas or structures.

8. Priežiūra

Reguliariai tikrinkite ir valykite „Husqvarna“ Automower® ir, jei reikia, pakeiskite susidėvėjusias jos dalis, kad padidėtų veikimo patikimumas ir būtų užtikrintas ilgaamžiškumas. Daugiau informacijos apie valymą rasite 8.5 *Valymas* 69 puslapyje.

Pradiniu Automower® naudojimo periodu reikia kartą per savaitę tikrintiašmenų diską, stabdžių plokštę ir ašmenis. Jei per šį laikotarpį dalys nusidėvi mažai, apžiūros intervalą galima padidinti.

Svarbu, kad ašmenų diskas lengvai suktųsi. Be to, ašmenų disko atžvilgiu turi lengvai suktis ir stabdžių plokštė. Negalima pažeisti ašmenų kraštų. Ašmenų ilgaamžiškumas priklauso nuo:

- Pjovimo trukmės ir pjaunamos teritorijos dydžio.
- Žolės rūšies.
- Dirvos tipo.
- Į pjaunamą teritoriją patekusių kankorėžių, krituolių, žaislų, šaknų ir pan.

Aptarnavimo terminas gali labai skirtis, tačiau įprastai jis yra 2–4 savaitės pjaunant didesnes nei 1000 m² zonas, mažesnėse teritorijose šis terminas gali būti ilgesnis. Ašmenų montavimas aprašytas skyriuje 8.6 *Ašmenų keitimas* 71 puslapyje.

SVARBI INFORMACIJA

Pjaunant atšipusiais ašmenimis rezultatas yra blogesnis. Žolės kraštai nupjaunami nelygiai ir reikia daugiau energijos nei pjaunant didelę teritoriją.

8.1 Akumulatorius

Akumulatorius nėra taisomas, o jo naudojimo trukmė yra ribota – nuo 1 iki 4 metų.

Akumulatoriaus naudojimo laikas priklauso nuo sezono trukmės ir nuo to, kiek valandų per dieną žoliapjovė naudojama. Jei žoliapjovė pjauna ilguoju sezonu arba daug valandų per dieną, akumuliatorių reikia keisti reguliariau.

SVARBI INFORMACIJA

Prieš žiemos sezoną visiškai įkraukite akumuliatorių.

8. PRIEŽIŪRA

8.2 Laikymas žiemą

Automower®


Prieš padėjimą žiemos sezonui Automower® reikia kruopščiai išvalyti, skaitykite skyrių 8.5 *Valymas* 69 puslapyje.

Prieš laikymą žiemą pilnai įkraukite bateriją. Pagrindinį jungiklį nustatykite į *OFF* padėtį.

Taip pat rekomenduojame kartais visiškai įkrauti akumuliatorių žiemos metu, tokiu būdu pailginamas jo tarnavimo laikas. Įkrovimo bloką tuomet žemos įtampos laidu ir transformatoriumi reikia jungti į 230 voltų sieninį lizdą (prijungiant arba neprijungiant ribinio laido). Dabar įdėkite žoliapjovę į įkrovimo bloką, paspauskite **STOP** mygtuką, atidarykite saulės elemento plokštę ir pagrindinį jungiklį nustatykite į *ON* padėtį. Vejapjovę reikia įkraudinėti apie valandą. Išimkite žoliapjovę iš įkrovimo bloko ir išjunkite pagrindinį jungiklį. **DĖMESIO!** Neįkraudinėkite baterijos, jeigu aplinkos temperatūra nukrito žemiau 0° C.

Norint, kad žiemos metu veiktų GPS apsauga nuo vagystės, įkrovimo stotį reikia perkelti į vidų, o vejapjovę per žiemą palikti įkrovimo stotyje, įjungus į *ON* padėtį pagrindinį jungiklį ir atidarius valdymo skydelio dangtelį.

Robotą vejapjovę laikykite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje, stovinčią ant visų keturių ratų (pageidautina originalioje pakuotėje), arba pakabinkite ant sienos, naudodami Automower® sieninį laikiklį, kurį galite įsigyti kaip priedą.

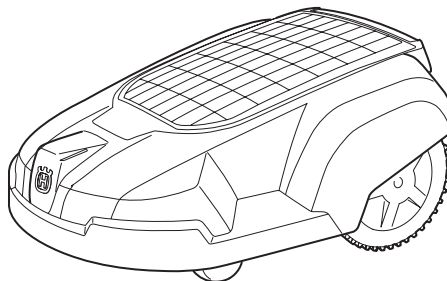


SVARBI INFORMACIJA

Prie ☐ laikymą žiemą bateriją būtina pilnai įkrauti. Pilnai baterijos neįkrovus galite ją sugadinti ir kai kuriais atvejais ji taps netinkama naudoti.

Įkrovimo blokas

Jei yra galimybė, laikykite įkrovimo bloką, transformatorių ir žemos įtampos laidą patalpose. Ribinį laidą galima palikti žemėje. Jei įkrovimo blokas paimamas iš vietos ir laikomas viduje, ribinio laido galus reikia apsaugoti nuo drėgmės įdedant juos, pavyzdžiui, į skardinę su tepalu. Jei nėra galimybės įkrovimo bloko laikyti patalpose, ribinis laidas turi būti paliktas prijungtas. Įkrovimo blokas turi likti įjungtas į maitinimo tinklą.

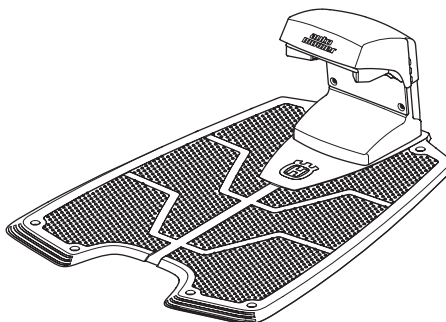

8. PRIEŽIŪRA

8.3 Aptarnavimas

Prieš padėdami Automower® į sandėlį žiemai, atlikite techninę priežiūrą pas savo prekybos atstovą. Tai būtina norint išlaikyti vejapjovę geros būklės. Techninė priežiūra paprastai apima:

- Nuodugnų korpuso, važiuoklės, pjovimo disko, slydimo plokštės ir visų kitų judančių dalių nuvalymą.
- Vejapjovės funkcijų ir mazgų išbandymą.
- Dylančių dalių (pvz., vejapjovės peilių ir guolių) patikrinimą.
- Vejapjovės baterijos talpos išbandymą, taip pat rekomendaciją ją pakeisti, jei būtina.
- Pakartotinį abiejų vejapjovės važiuoklės pusių sutepimą, kad išliktų atsparumas drėgmei.
- Jei reikia, prekybos atstovas taip pat gali Automower® įdiegti naują programinę įrangą, galbūt su naujomis funkcijomis.

8.4 Praėjus žiemos sezonui


Teikdamas aptarnavimą pardavėjas gali gerai išvalyti žoliapjovę, patikrinti jos veikimą, apžiūrėti dalis ir, jei reikia, pakeisti susidėvėjusias detales. Jei įkrovimo ar kontaktinės juostos nudegusios, nuvalykite jas švitrinio popieriaus skiautele. Patikrinkite, ar žoliapjovėje gerai nustatytas laikas ir data.

8.5 Valymas

Svarbu žoliapjovę išlaikyti švarią. Žoliapjovė, kurioje yra daug iškilimų, labai blogai važiuoja šlaitais. Rekomenduojame nešvarumus nuvalyti šepetėliu ir vandens srove.


SVARBI INFORMACIJA

Automower® niekuomet neplaukite aukšto slėgio plovikliu ar tekančiu vandeniu. Negalima žoliapjovės valyti tirpalu.

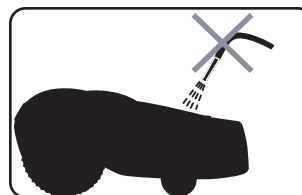

Porėmis ir ašmenų diskas

1. Pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.
2. Dėvėkite apsaugines pirštines.
3. Paverskite žoliapjovę ant šono.


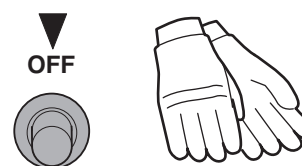


8. PRIEŽIŪRA

4. Ašmenų diską ir porėmį valykite, pavyzdžiui, indų plovimo šepetėliu.

Kartu patikrinkite, ar ašmenų diskas laisvai sukasi tiesiai virš variklio laikiklio. Taip pat patikrinkite, ar laisvai sukasi stabdžių plokštė kartu su ašmenų disku.

Jei į jų sukimosi zoną patenka ilgos žolės ar kitų objektų, jie gali sulaužyti ašmenų diską ir / arba stabdžių plokštę. Net lengvai stabdant sunaudojama daugiau energijos ir pailgėja pjovimo trukmė, blogiausiu atveju žoliapjovė nebegalės pjauti didelės vejės. Jei yra būtinybė dar geriau išvalyti žoliapjovę, reikia išmontuoti stabdžių plokštę ir galbūt ašmenų diską. Jei reikia, susisiekite su prekybos atstovu.

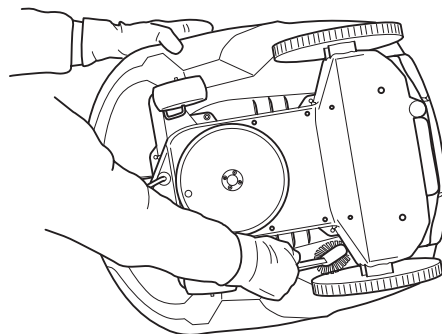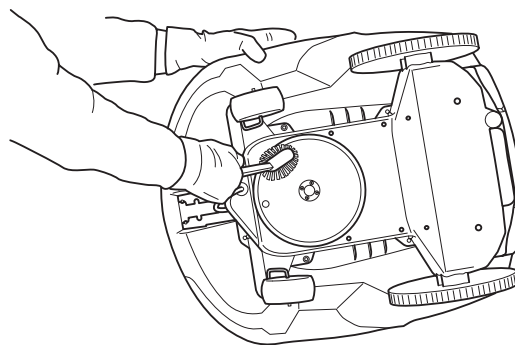

Važiuklė


Nuvalykite apatinę važiuklės dalį. Nušveiskite arba nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Ratai

Nuvalykite vietas aplink priekinius ir užpakalinius ratus, taip pat aplink priekinių ratų pakabą.

Korpusas

Korpusą ir saulės elemento plokštę valykite drėgna švelnia kempine. Jei korpusas ir saulės elemento plokštė labai purvini, valykite muilo tirpalu arba plovimo skysčiu.

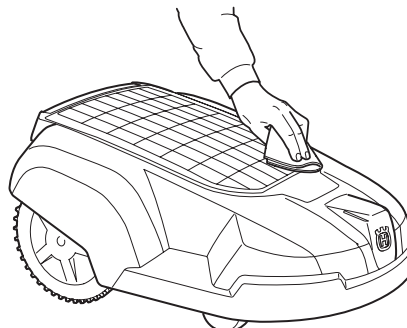

8. PRIEŽŪRA

8.6 Ašmenų keitimas



PERSPĖJIMAS

Jei keičiate ašmenis, visuomet naudokite originalias atsargines dalis ir varžtus.

Jei keičiant ašmenis nepakeičiami varžtai, jie pjaunant gali susidėvėti ar sulūžti. Ašmenys tokiu atveju gali iškristi ir rimtai sužaloti.




Ant Automower® dedami treji ašmenys, jie tvirtinami ašmenų diske. Ašmenys turi du kraštus, dėl to tarnauja ilgiau. Ašmenų diskas sukasi pakaitomis į kairę ir į dešinę.

Visus trejus ašmenis ir varžtus reikia keisti vienu metu, kad pjovimas būtų subalansuotas.

Kaip priedus galima pasirinkti kelių skirtingų rūšių vejapjovės peilius, atliekančius skirtingas funkcijas. Naudokite tik Husqvarna AB patvirtintus peilius.

Jei norite pakeisti ašmenis:

1. pagrindinį jungiklį nustatykite į **OFF** padėtį.
2. Dėvėkite apsaugines pirštines.
3. Apverskite Automower® aukštyn.
4. Pasukite stabdžių plokštę taip, kad anga joje susilygintų su ašmenų varžtu.
5. Atsukite ašmenis. Naudokite tiesų arba kryžminį atsuktuvą.
6. Šiek tiek atskirkite stabdžių plokštę nuo ašmenų disko, išimkite ašmenis ir varžtą.
7. Tvirtai prisukite naujus ašmenis.

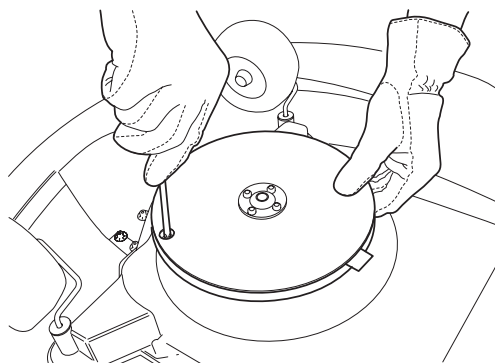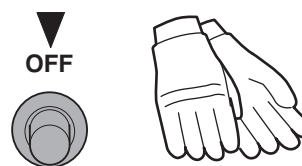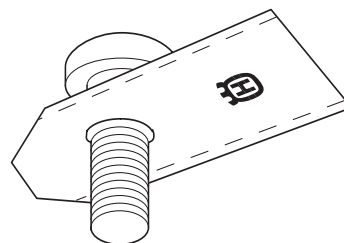

8.7 Gabenimas ir perkėlimas

Gabendami įrenginį pritvirtinkite. Svarbu, kad, pvz., perkėlimo tarp skirtingų žolės plotų metu Automower® nejudėtų iš vienos vietos į kitą. Kaip priedą galite įsigyti specialiai Automower® sukurtą krepšį, kuriame robotą vejapjovę galite patogiai gabenti. Išsamesnę informaciją Jums suteiks mūsų prekybos atstovas.

9. KLAIDŲ PAIEŠKA

9. Klaidų paieška

9.1 Gedimų pranešimai

Žemiau pateikta keletas pranešimų, kurie gali būti rodomi „Husqvarna“ Automower® ekrane. Jei dažnai rodomas tas pats pranešimas: kreipkitės į prekybos atstovą.

Klaidos pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Užblokuotas kairės pusės rato variklis.</i>	Ant varančiojo rato prisivynioję žolės ar kitų objektų.	Patikrinkite varantįjį ratą ir nuimkite žolę ar kitus objektus.
<i>Užblokuotas dešinės pusės rato variklis.</i>	Ant varančiojo rato prisivynioję žolės ar kitų objektų.	Patikrinkite varantįjį ratą ir nuimkite žolę ar kitus objektus.
<i>Užblokuotas ašmenų diskas</i>	Ant ašmenų disko prisivynioję žolės ar kitų objektų.	Patikrinkite ašmenų diską ir nuimkite žolę ar kitus objektus.
<i>Nėra kilpos signalo</i>	Transformatorius neprijungtas prie maitinimo tinklo arba iššoko jo mažasis pertraukiklis.	Patikrinkite jungtį į sieninį lizdą ir mažąjį pertraukiklį. Vėl įdėkite mažąjį pertraukiklį į sieninio lizdo ištraukę transformatoriaus maitinimo laidą, palaukite 10 sekundžių ir įkiškite maitinimo laidą į sieninį lizdą.
	Kontro kabelis neprijungtas prie krovimo stoties.	Patikrinkite krovimo stoties viesos diodo signal. Jeigu jis blykioja, kontro kabelis gali būti neprijungtas. Patikrinkite, ar kontro kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie krovimo stoties.
	Pažeistas ribinis laidas.	Patikrinkite krovimo stoties viesos diodo signal. Jeigu jis blykioja, kontro gali būti pažeistas. Sutaisykite paeidimo viet naudodami originali sujungimo mov.
	Dingo jungtis tarp Automower® ir įkrovimo bloko.	Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir funkcijomis „Nuostatos - Apsauga - PIN kodas“ (nuoroda 4-1-1) pakeiskite PIN kodą. Galite įvesti ankstesnį PIN kodą.
	Taip gali atsitikti ribiniam laidui pasisukus netinkama kryptimi aplink salelę, o tai stabdo signalo perdavimą.	Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas ribinis laidas.
	Taip atsitinka izoliuotose teritorijose, kai signalo perdavimą trikdo metaliniai daiktai (tvora, pamatai) arba netoliese įkasti laidai.	Pabandykite patraukti ribinį laidą.
<i>Iššokęs</i>	Automatinėje žoliapjovėje kažkas užstrigo.	Apžiūrėkite Automower® ir suraskite užstrigusį daiktą.

9. KLAIDŲ PAIEŠKA

Klaidos pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Už pjaunamos teritorijos ribų</i>	Taip atsitinka izoliuotose teritorijose, kai signalo perdavimą trikdo metaliniai daiktai (tvora, pamatai) arba netoliese įkasti laidai.	Pabandykite patraukti ribinį laidą.
	Per didelis pjaunamos teritorijos nuolydis.	Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas ribinis laidas.
	Ribinis laidas blogai nutiestas aplink salelę.	Patikrinkite, ar ribinis laidas nutiestas pagal montavimo instrukcijas.
	Ribinis laidas nutiestas per arti pjaunamos teritorijos krašto.	Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas ribinis laidas.
<i>Žema akumulatoriaus įtampa</i>	Automower® neranda įkrovimo bloko.	Pakeiskite paieškos nuostatas pagal nurodymus skyriuje <i>Vidinė pjovimo kilpa (3-2-2)</i> 54 puslapyje.
	Akumulatorius išsikrovė.	Pakeiskite įkrovimo bloko vietą. Numatyta naudojimo trukmė 1 – 4 metai. Kreipkitės į prekybos atstovą dėl akumulatoriaus pakeitimo.
<i>Neteisingas PIN kodas</i>	Įvestas neteisingas PIN kodas. Galimi trys bandymai, tuomet klaviatūra 5 minutėms blokuojama.	Įveskite teisingą PIN kodą.
<i>PIN kodas nebegalioja</i>	sijung Laiko urakto (4-1-2) funkcija, nes prajo nustatytas dien skaičius.	Tai normalu. įveskite teisingą PIN kodą.
	sijung GPS modulio apsaugos nuo vagystės sistema, nes vejapjovė atsigrąžina į apsaugos zonos ribą.	Grąžinkite vejapjovės apsauginę zoną ir įveskite teisingą PIN kodą. Jeigu pranešimas atsiranda vejapjovėi neįėjus į numatytą darbo zonos ribą, apsaugos nuo vagystės zonos spindulį reikia padidinti.
<i>Žoliapjovė nevažiuoja</i>	Automatinėje žoliapjovėje kažkas užstrigo.	Apžiūrėkite Automower® ir suraskite blokavimo priežastį. Taip gali atsitikti dėl šlapios žolės. Palaukite, kol žolė išdžius. Norint, kad Automower® varantieji ratai būtų švarūs ir gerai sukibtų su vejos paviršiumi, naudokite ratų šepetėlius, kuriuos galite įsigyti kaip priedus.
	Darbo zonoje yra status laidas.	Didžiausias laito nuolydis gali būti 35 %. Didesnio nuolydžio laikus reikia atskirti kontroline kabeliu.
	Staiame laite gido kabelis nepaklotas striai.	Jeigu gido kabelis klojamas laiku, jį reikia tiesti striai.
<i>Įkrovimo bloke nėra kontakto</i>	Automower® blogai kontaktuoja su kontaktinėmis įkrovimo bloko juostomis.	Patikrinkite, ar Automower® gerai įdėta į įkrovimo bloką.

9. KLAIDŲ PAIEŠKA

Klaidos pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Užsiblokavo įkrovimo blokas</i>	Blogas kontaktas tarp įkrovimo ir kontaktinių juostų, Automower® bandė krautis keletą kartų.	Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir patikrinkite, ar yra kontaktas tarp įkrovimo ir kontaktinės juostų.
	Automower® užstoja kažkoks daiktas.	Paimkite daiktą.
<i>Kliūtis prie įkrovimo bloko</i>	Kažkoks daiktas neleidžia žoliapjovei išvažiuoti iš įkrovimo bloko.	Paimkite daiktą.
<i>Viršutine puse į apačią</i>	Automower® per daug palinksta arba apsisuko.	Taisyklingai atverskite žoliapjovę.
<i>Reikalingas rankinis įkrovimas</i>	Automower® nustatyta MAN darbo režimu.	Tokie veiksmai yra tinkami, nieko nereikia keisti.

9. KLAIDŲ PAIEŠKA

9.2 Gedimo požymis

Jei Automower® neveikia tinkamai, atlikite žemiau pateiktus klaidų taisymo veiksmus. Jei klaida neišnyksta, kreipkitės į prekybos atstovą.

Požymis	Priežastis	Veiksmas
Nelygus pjovimas	Automower® pjauna per mažai valandų per dieną.	Padidinkite pjovimo trukmę, skaitykite skyrių <i>6.4 Laikrodis (2)</i> 49 puslapyje.
	Per didelė pjaunama teritorija.	Pabandykite sumažinti pjaunamos zonos ribas arba pailginti pjovimo trukmę, skaitykite skyrių <i>6.4 Laikrodis (2)</i> 49 puslapyje.
	Atšipę ašmenys.	Pakeiskite visus ašmenis ir varžtus taip, kad besisukančios dalys būtų subalansuotos.
	Per žema žolė pagal nustatytą pjovimo aukštį.	Padidinkite pjovimo aukštį ir pamažu mažinkite jį.
	Žoliapjovė pjauna daugiau šlaito viršuje nei apačioje.	Pakeiskite sodo formos (3-3) nuostatas į atviro sodo.
	Prie ašmenų disko arba aplink variklio veleną kaupiasi žolė.	Patikrinkite, ar lengvai sukasi stabdžių plokštė ir ašmenų diskas. Jei jie sukasi sunkiai, galbūt reikia išimti ašmenų diską, nuvalyti žolę ir kitus objektus. Žiūrėkite skyrių <i>8.5 Valymas</i> 69 puslapyje.
Automower® pjauna netinkamu laiku	Reikia nustatyti Automower® laikrodį.	Nustatykite laikrodį, žiūrėkite skyrių <i>Laikas ir data (4-3)</i> 60 puslapyje.
	Netinkamai nustatytas pjovimo pradžios ir pabaigos laikas.	Sureguliuokite pjovimo pradžios ir pabaigos laiko nuostatas, žiūrėkite skyrių <i>6.4 Laikrodis (2)</i> 49 puslapyje.
Žoliapjovė vibruoja	Sugadinti peiliai gali ibalansuoti pjovimo sistem.	Apžiūrėkite ašmenis ir varžtus, jei reikia, pakeiskite.
	Daug peili vienoje padtyje gali ibalansuoti pjovimo sistem.	Patikrinkite, ar vienu vartu pritvirtintas tik vienas peilis.
Automower® veikia, bet nesisuka ašmenų diskas	Automower® ieško įkrovimo bloko.	Neatliekamas joks veiksmas. Ašmenų diskas nesisuka, kai žoliapjovė ieško įkrovimo bloko.
Žoliapjovė pjauna trumpiau nei įprastai ją įkrovus	Žolė arba kiti objektai blokuoja ašmenų diską arba stabdžių plokštę.	Išmontuokite ir išvalykite stabdžių plokštę ir ašmenų diską.
Pjovimo ir įkrovimo laikas trumpesnis nei įprastai	Tai įprasta esant aukštai temperatūrai (laipsniškai kylant per 25 °C).	Neatliekamas joks veiksmas.
	Baterija „mirusi“.	Nordami pakeisti bateriją, kreipkitės savo prekybos atstov.

9. KLAIDŲ PAIEŠKA

Požymis	Priežastis	Veiksmas
Automower® pradeda pjauti iš karto išvažiavusi iš įkrovimo bloko, o ne išvažiuodama pagal kilpą.		Pakeiskite koridoriaus plotį ir / arba važiavimo atbuline eiga atstumą.

10. TECHNINIAI DUOMENYS

10. Techniniai duomenys

Duomenys	Mišri saulės energija valdoma Automower®
Matmenys	
Ilgis	71 cm
Plotis	55 cm
Aukštis	31 cm
Svoris	10,0 kg
Elektros sistema	
Akumulatorius	NiMH specialus akumulatorius 18 V/2,2 Ah
Saulės elemento plokštė	12 W
Transformatorius	230 V/24 V
Vidutinės energijos sąnaudas nustatykite maksimaliam naudojimui	20-25 kWh/mėn.- 2200 m² darbinis plotas
Triukšmo emisija	
Matuojamas triukšmo lygis	60 dB(A)
Garantuojamas triukšmo lygis	63 dB(A)
Pjovimas	
Pjovimo sistema	Treji pritvirtinti pjaunamieji ašmenys
Disko variklio greitis	2500 rpm
Energijos sąnaudos pjovimo metu	32 W +/- 20 %
Pjovimo aukštis	2–6 cm
Pjovimo plotis	22 cm
Darbo našumas	2200 m² +/- 20 %

GPS ryio bloko techniniai duomenys

Duomenys	GPS ryio blokas
Elektros vadas	18 VDC
Elektros vadas, atsargin baterija	3.8 VDC
Antenos	GPS ir GSM su mikroschem plokšte
GSM ryio daniai	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	10 klas
Jutikliai	Akselerometras
Nuoseklos ryio jungtys	Ryio su kompiuteriu UART
	Ryio su „Automower“ UART

11. APLINKOSAUGOS INFORMACIJA

Duomenys	GPS ryio blokas
Kompiuterio atmintis	USB atmintin
Mediagos	Mikroschem plokt
Matmenys ir svoris	95 x 178 x 20 mm, 80 gram
Suderinamumas	Husqvarna „Automower“ 220 AC, 230 ACX, „Solar Hybrid“, 265 ACX.
Sertifikatai	CE
	FCC ID: ZAS-GPS MODULIS is renginys atitinka FCC taisykli 15 dal. io gaminio naudojimas atitinka dvi slygas: 1. renginys nesukelia aling radijo bang trikd. 2. renginio neveikia jokie radijo bang trikdiai, skaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidautinus reikinius.

GPS ryio bloke sumontuoti ir radijo taisai.

GPS ryio bloko negalima naudoti kaip neiojamo taiso.

GPS ryio blokas parduodamas ir skirtas naudoti iuose Husqvarna „Automower“® modeliuose: 220 AC, 230 ACX, „Solar Hybrid“ ir 265 ACX.


Husqvarna AB nelaiduoja, kad „Automower“® yra pilnai suderinamas su kit tip belaidio ryio sistemomis, tokiomis kaip nuotolinio valdymo ranga, radijo sistuvai, klausos aparatai, ukasti „elektrinio piemens“ kabeliai ir pan.

11. Aplinkosaugos informacija

Simbolis ant „Husqvarna“ Automower® ar jos pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Vietoj to vejapjovė turi būti atiduota į atitinkamą elektrinių įrenginių surinkimo vietą ar utilizacijos centrą, kur būtų perdirbtos jos elektroninės dalys ir baterijos.

Tinkamai išmesdami šį gaminį padėsite sustabdyti galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, sukliamą netinkamo šio gaminio, kaip atliekos, tvarkymo.

Dėl išsamesnės informacijos apie gaminio perdirbimą kreipkitės į savo savivaldybę, komunalinių atliekų perdirbimo įmonę ar parduotuvę, kurioje perkate gaminį.

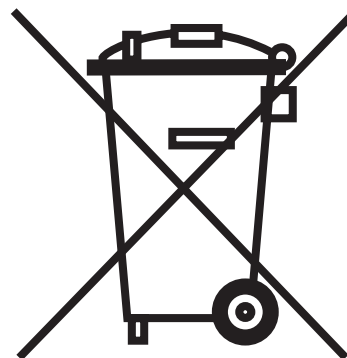

12. ES ATITIKTIES PATVIRTINIMAS

12. ES atitikties patvirtinimas

ES atitikties deklaracija (taikoma tik Europai)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, prisiimdama visą atsakomybę patvirtina, kad 2012 m. ir vėlesnių serijų numerių robotai vejapjovės **Husqvarna Automower® Solar Hybrid**, (metai aiškiai nurodyti ant nominalių parametrų plokštelės, po jų – serijos numeris), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

- Direktyvą **2006/42/EB** dėl mašinų;
- Direktyvą dėl „kai kurių pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo“ 2011/65/EB.
- Direktyvą dėl „triukšmo sklaidos iš lauke naudojamos įrangos“ 2000/14/EB.
Informacija apie triukšmo sklaidą ir pjovimo plotą taip pat pateikiama skyriuje „Techniniai duomenys“. Registruota įstaiga 0404, „SMP Svensk Maskinprovning AB“, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Švedija, pateikė ataskaitas dėl atitikties vertinimo pagal 2000 m. gegužės 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB dėl triukšmo sklaidos į aplinką VI priedo nuostatas. Sertifikatui suteiktas numeris: 01/901/176.
- Direktyvą **2004/108/EB** ir atitinkamus jos priedus dėl elektromagnetinio suderinamumo. Pritaikyti šie standartai: **EN 55014-1** ir **EN 55014-2**

Huskvarna, 2012 m. spalio 1 d.



Christer Gustafsson, robotų vejapjovių skyriaus vadovas
(Įgaliotasis Husqvarna AB atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

Serijos numeris: _____

Asmens kodas: _____

Prekybos atstovas _____

Prekybos atstovo telefono numeris: _____

12. ES ATITIKTIES PATVIRTINIMAS



ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS

AUTOMOWER yra Husqvarna AB priklausantis prekės ženklas. Autoriaus teisės © 2014 HUSQVARNA. Visos teisės priklauso autoriui.

www.automower.com