

5 PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS

Žiūrėkite naudotojo vadovo 4.3 ir 4.4 skyrius.

PALEIDIMAS

1. Atidarykite gaubtą ir paspauskite *STOP* mygtuką.
2. Pagrindinį jungiklį pasukite į 1 padėtį. Kai šitai atliekate pirmą kartą, pradedate paleidimo seką, kurios metu be kitų procedūrų pasirenkate ir keturių skaitmenų PIN kodą.
3. Paspauskite *START* mygtuką.
4. Uždarykite gaubtą.

STABDYMAS

Paspauskite *STOP* mygtuką.



6 VEJAPJOVĘ SUREGULIUOKITE PAGAL SAVO SODĄ

Žiūrėkite naudotojo vadovo 6.3 ir 6.4 skyrius.

Čia rasite patarimų apie svarbius jūsų roboto vejapjovės nustatymus. Visi jūsų roboto vejapjovės nustatymai keičiami meniu funkcijose.

VEJAPJOVĘ SUREGULIUOKITE PAGAL SAVO VEJOS PLOTĄ

Pjovimo rezultatai priklauso nuo pjovimo trukmės.

Norėdami sureguliuoti pjovimo laiką pagal savo sodą naudokite *Laikmačio* funkciją.

Jeigu robotas vejapjovę žolę pjauna per dažnai: veja atrodo kaip išmindyta.

Jeigu robotas vejapjovę žolę pjauna per retai: veja nebus tinkamai nupjauta.


LAIKMATIS

Jūs nusprendžiate, kiek laiko per dieną robotas vejapjovę turi dirbti. Robotas vejapjovę per valandą nupjauna maždaug 45 m² vejų plotą (apie 30 m² – „Automower® 305“). Pavyzdžiui, jeigu jūsų sodo vejų plotas 360 m², robotas vejapjovę turi dirbti vidutiniškai 8 valandas per dieną (arba 12 valandų „Automower® 305“ atveju).

NORĖDAMI PRAVAŽIUOTI SIAURAIS PRAVAŽIAVIMAIS, SUREGULIUOKITE VEJAPJOVĘ

Jeigu sode yra siaurų pravažiavimų, vejapjovei sunku surasti įkrovimo stotį. Jei norite patikrinti, ar vejapjovė gali pravažiuoti siauriausiais pravažiavimais, pasinaudokite *Bandymas I ISORE* funkcija.

1. Pastatykite vejapjovę įkrovimo stotyje
2. Vejapjovės meniu pasirinkite *Bandymas I ISORE* (*Instaliacija – Bandymas I ISORE*) ir spauskite OK. Tuomet paspauskite paleidimo mygtuką ir uždarykite gaubtą.
3. Patikrinkite, ar vejapjovė pravažiavimu važiuoja palei gido kabelį.
 - a. Jeigu vejapjovė pravažiavimu išvažiuoja: bandymas atliktas!
 - b. Jeigu vejapjovė pravažiavimu nepravažiuoja: gido kabelio koridoriaus pločio nustatymą iš Plataus pakeiskite į Vidutinį. Jeigu būtina, koridoriaus plotį taip pat galima pakeisti ir iš Vidutinio į Siaurą.

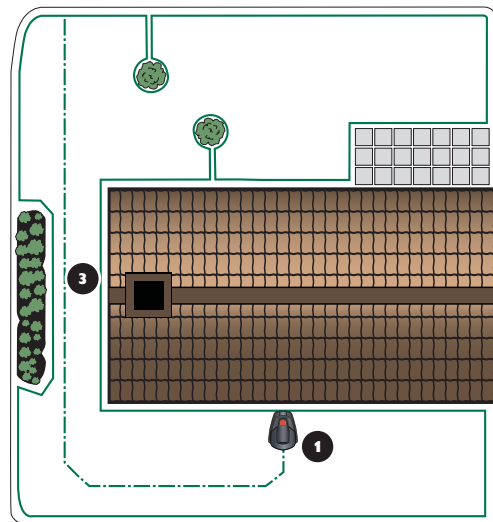

TRUMPOJI INSTRUKCIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER®


305/308

KAIP PRADĖTI DIRBTI SU HUSQVARNA ROBOTU VEJAPJOVE

1 ĮKROVIMO STOTIES PASTATYMAS IR PRIJUNGIMAS

Žiūrėkite naudotojo vadovo 3.2 skyrių.


1. Įkrovimo stotį pastatykite darbo zonos viduryje ant kuo horizontalios paviršiaus taip, kad priešais ją liktų daug atviros erdvės.
2. Transformatoriaus žemos įtampos kabeliu sujunkite transformatorių su įkrovimo stotimi.
3. Transformatorių įjunkite į 230 V kištukinį lizdą.

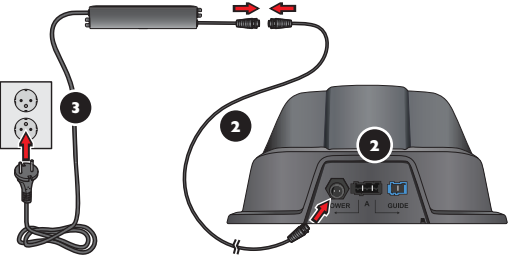

2 BATERIJOS ĮKROVIMAS IR KONTŪRO KABELIO PAKLOJIMAS

Žiūrėkite naudotojo vadovo 3.3 ir 3.4 skyrius.


1. Kol klosite kontūro kabelį, robotą vejapjovę palikite įkrovimo stotyje įkrauti bateriją. Pagrindinį jungiklį pasukite į I padėtį.
2. Paklokite kontūro kabelį taip, kad jis apjuostų darbo zoną.
3. Palikite kilpą toje vietoje, kur vėliau prijungsite gido kabelį (žr. 4.5 punktą).

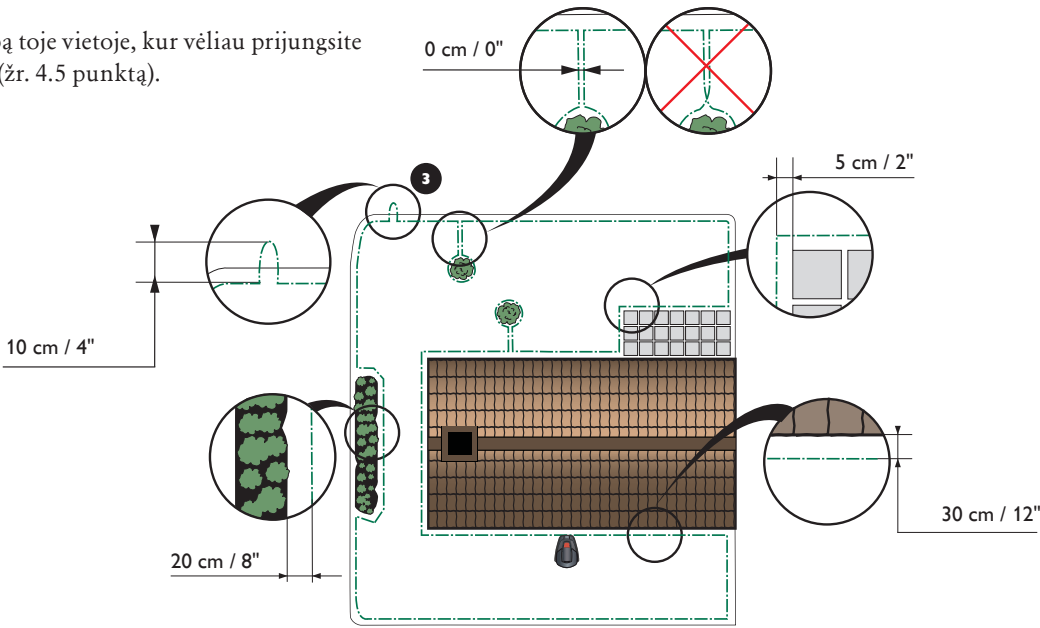

3 KONTŪRO KABELIO PRIJUNGIMAS

Žiūrėkite naudotojo vadovo 3.5 skyrių.


1. Atidarykite jungtis ir kabelio galus įkiškite į kiekvienos jungties išėmas.
2. Replėmis suspauskite vieną jungtį su kita.
3. Likusius kontūro kabelio galiukus nukirpkite. Kirpkite 1-2 cm atstumu nuo jungčių.
4. Jungtis išsrauskite į įkrovimo stoties kontaktinius išvadus, pažymėtus raide „A“. Svarbu dešinįjį kontūro kabelio galą prijungti prie dešiniojo kontaktinio išvado, o kairįjį – prie kairiojo išvado.

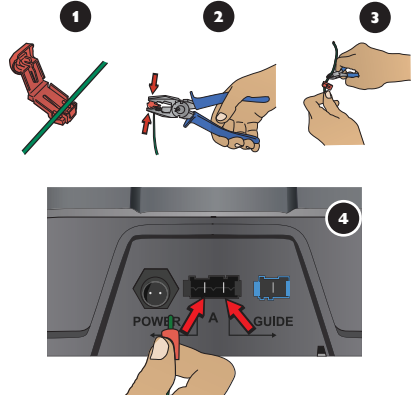



4 GIDO KABELIO PAKLOJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Žiūrėkite naudotojo vadovo 3.6 skyrių.

1. Prakiškite gido kabelį pro plyšį įkrovimo stoties apačioje.
2. Pritaisykite prie gido kabelio jungtį tokiu pačiu būdu, kaip ir prie kontūro kabelio, pagal anksčiau pateiktas instrukcijas.
3. Jungtį prijunkite prie įkrovimo stoties kontaktinio išvado, pažymėto „Guide“ (gidas).
4. Gido kabelį klokite taip, kad nuo priekinio įkrovimo stoties krašto eitų bent 2 metrų ilgio tiesios kabelio atkašos.
5. Nutieskite gido kabelį iki tos kontūro kabelio vietos, kur reikės sujungti. Netieskite kabelio laužyta linija.
6. Vėlos žirklėmis perkirpkite kontūro kabelį kilpos, padarytos 2.3 punkte, viduryje.
7. Pridedamomis jungiamosiomis movomis prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio. Replėmis movas suspauskite vieną su kita.

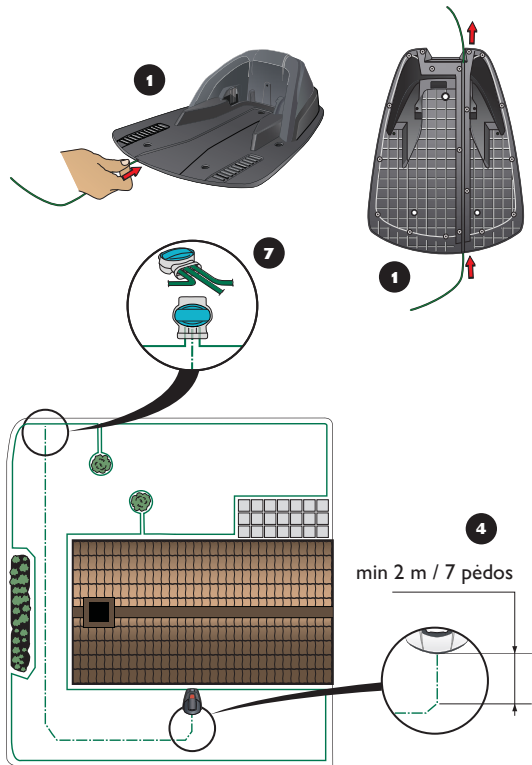


1. Pagrindinis jungiklis
2. STOP mygtukas
3. Įkrovimo plokštelė
4. Kontūro ir gido kabelių veikimo patikros šviesos diodai
5. Įkrovimo aukščio indikatorius
6. Ekranas
7. Klaviatūra

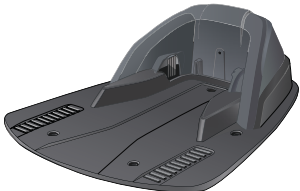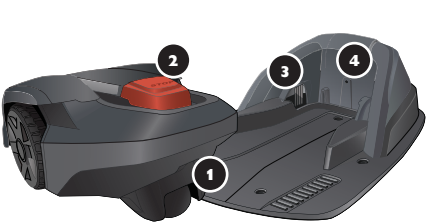

Transformatorius




Žemos įtampos kabelis

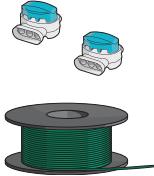

Kontūro kabelis ir jungiamosios movos



Kabės



Jungtys



Matuoklis