

Manuel des Pièces de Rechange

TS 354D / 96043024000

115 95 83-32 Rev. 8



Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



French

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "TS 354D" (96043024000)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DECALCOMANIES	18


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40

SCHÉMA

SCH27-f

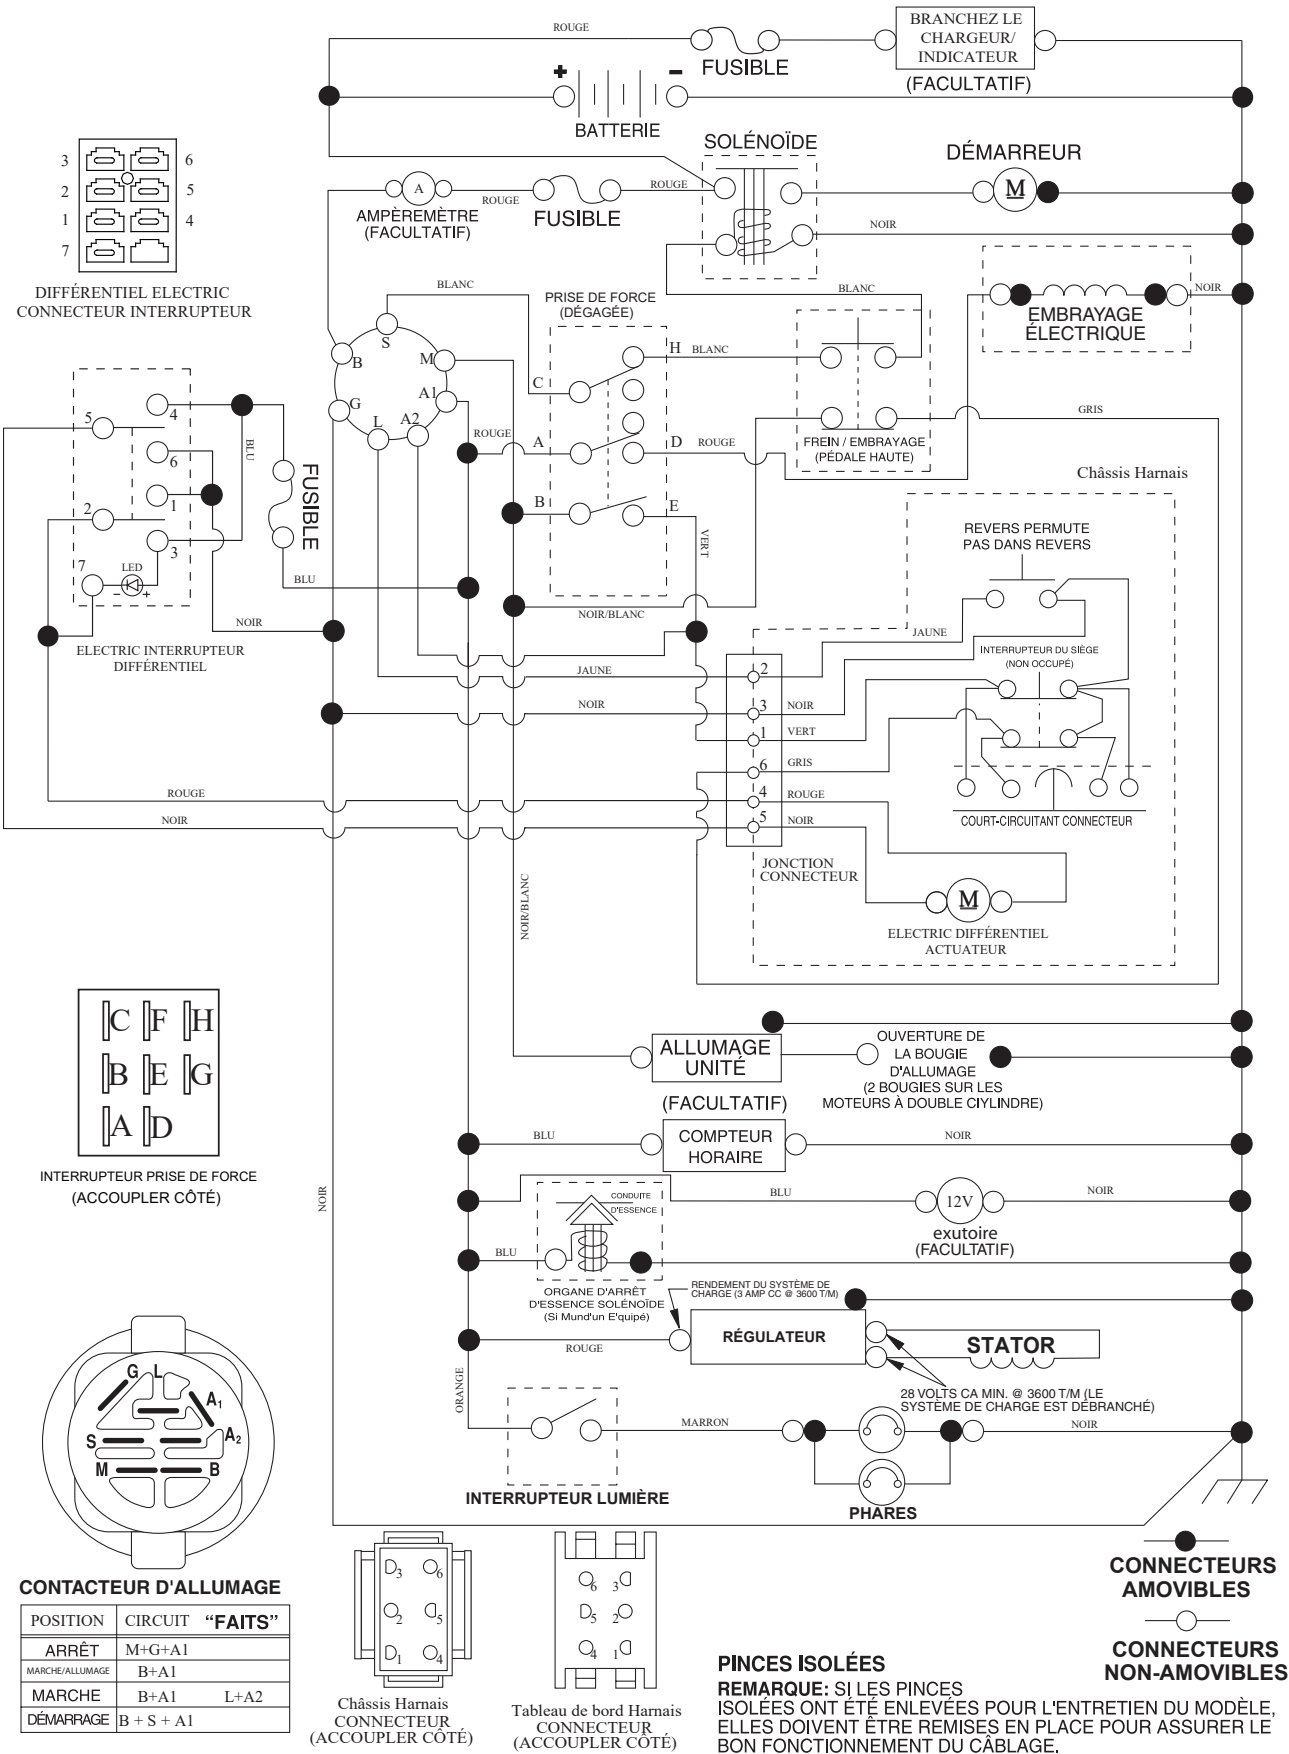

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
ÉLECTRIQUE

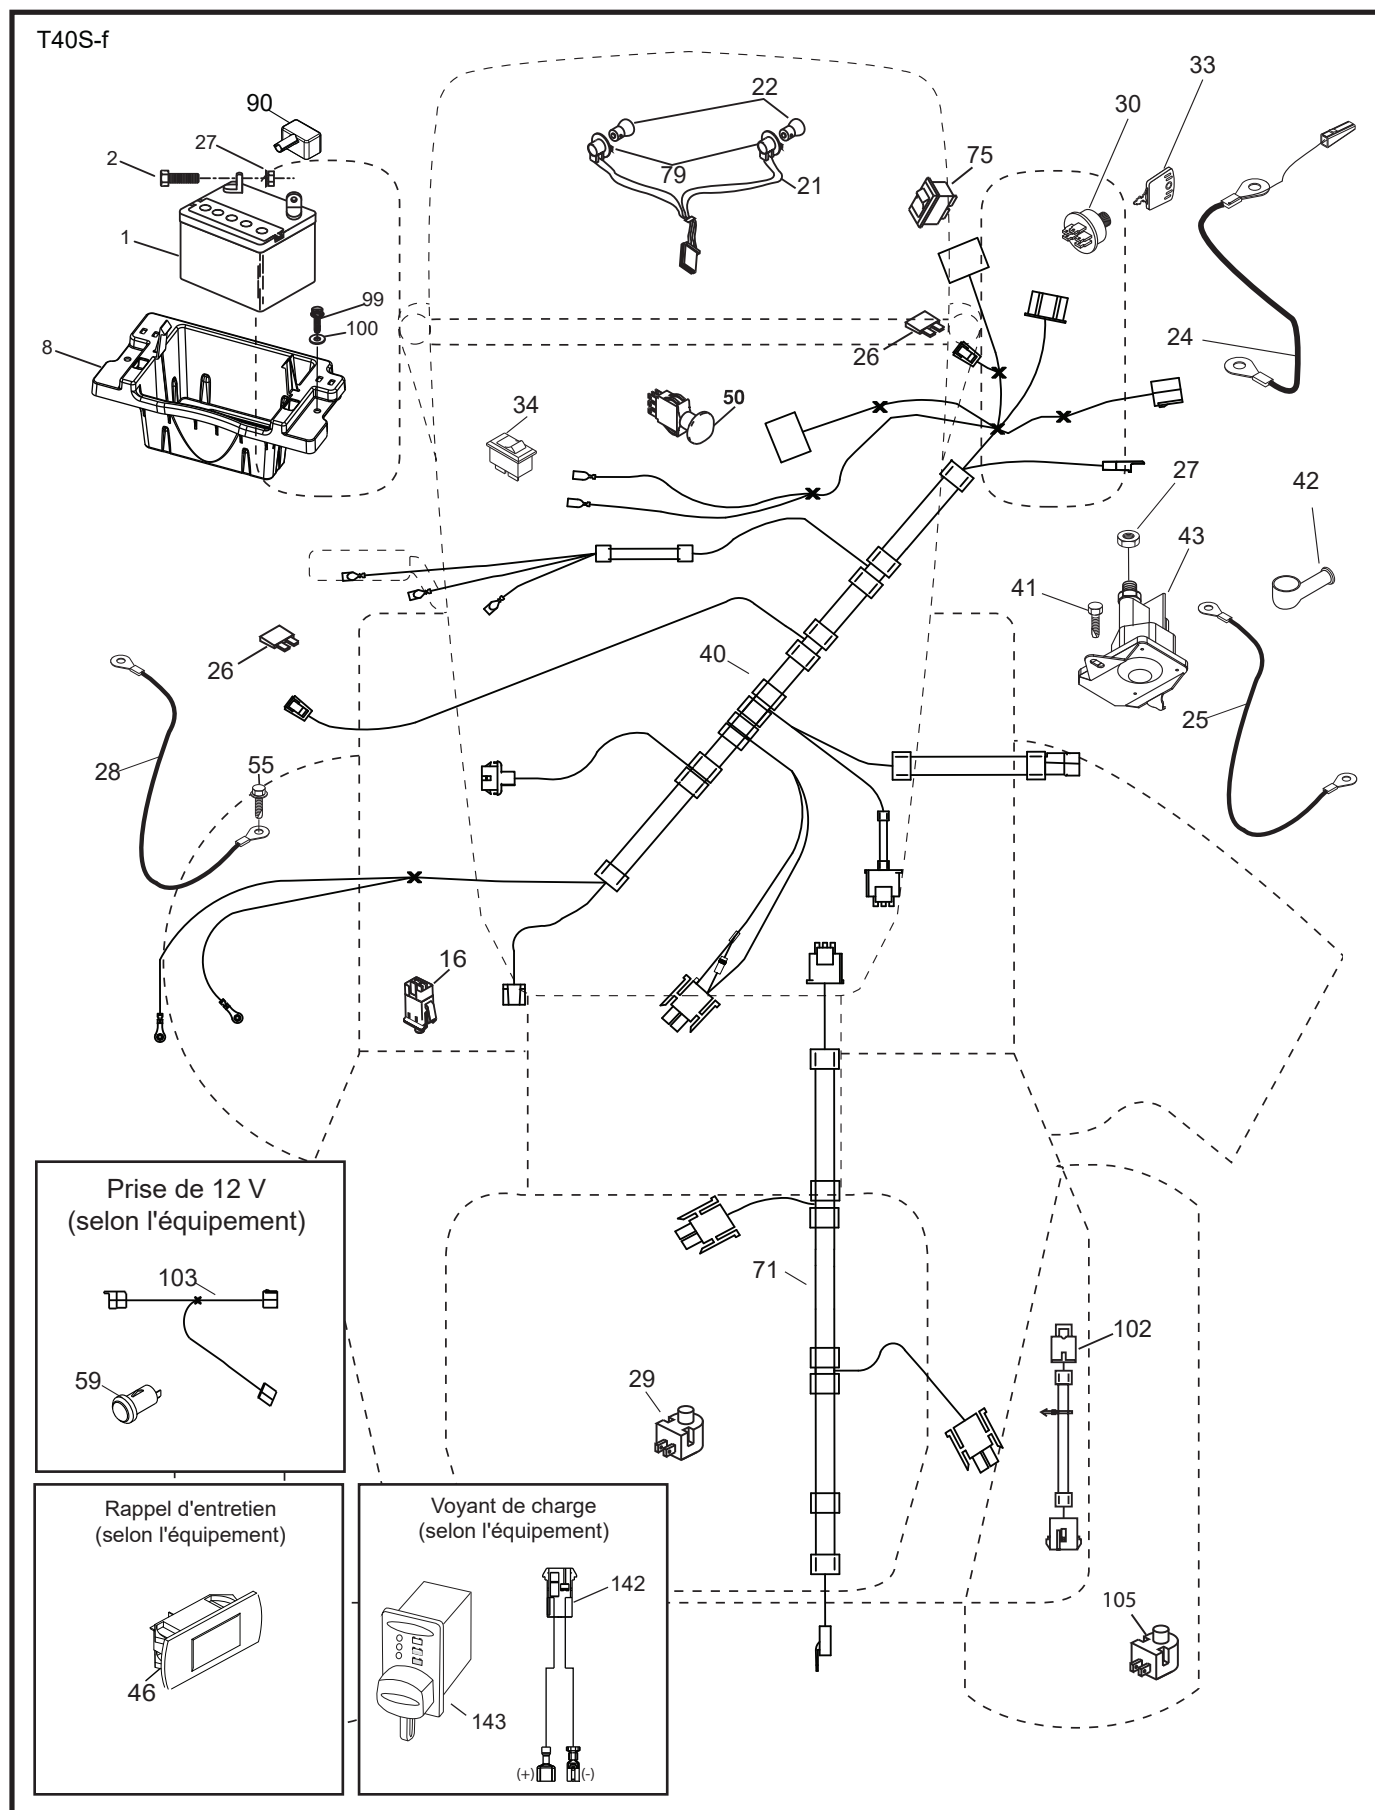


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Bac De Batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur De Verrouillage
21	532 40 02-52	Harnais
22	532 00 41-52	Ampoule #1156
24	585 55 56-01	Câble
25	585 55 55-01	Câble
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble 21" Blk 8 Ja.
29	532 19 27-49	Interrupteur Du Siège
30	532 19 33-50	Contacteur D'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	580 72 35-02	Harnais Des Cables Of D'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Jauge
50	582 10 76-01	Interrupteur PTO
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	580 51 30-01	Harnais Des Cables Of D'allumage
75	580 36 64-01	Activer / désactiver le blocage du différentiel
79	532 17 52-42	Prise De Courant Du Phare
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	532 40 44-54	Harnais
105	532 40 75-68	Basculer vers l'arrière

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
CHÂSSIS/ENCEINTES

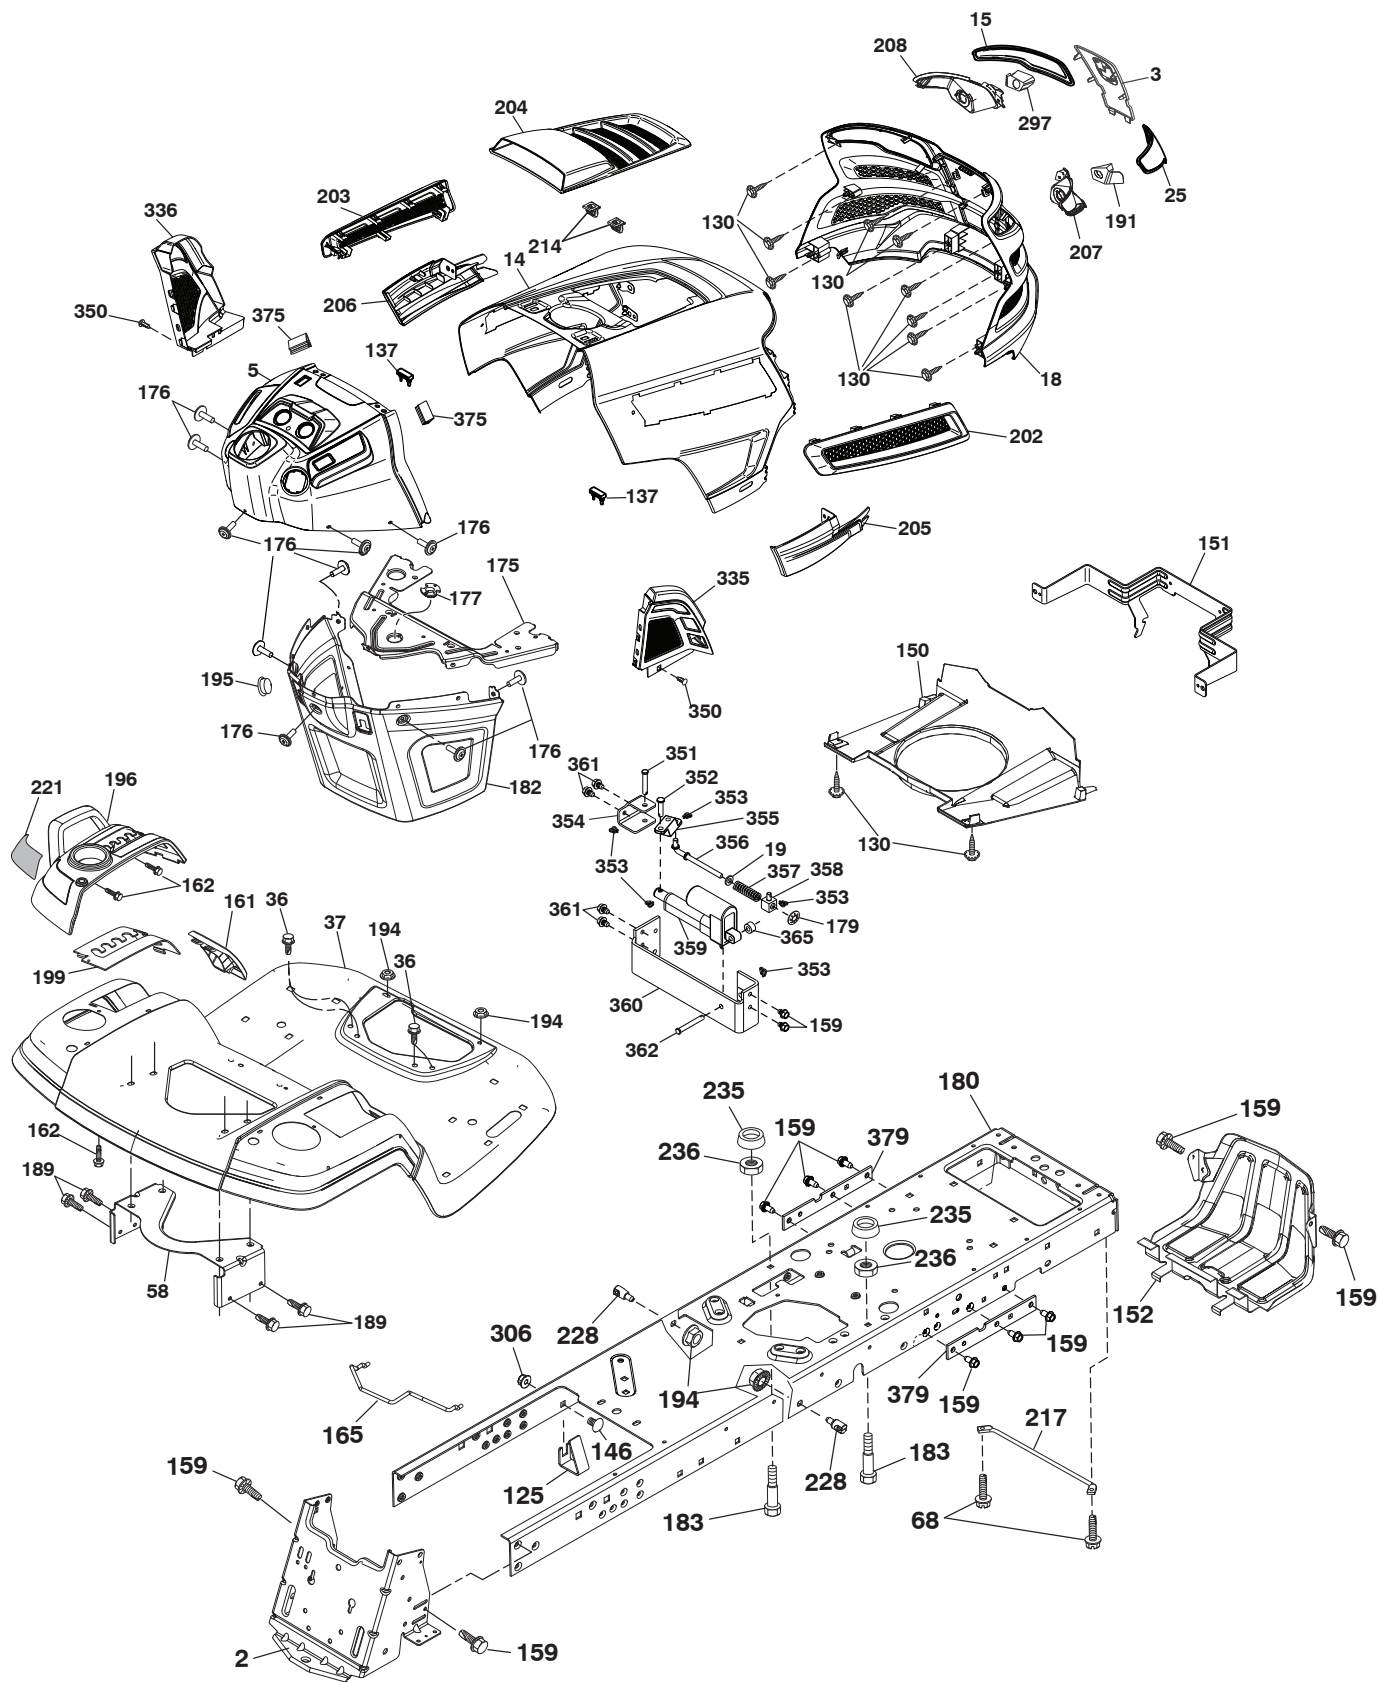


chassis-tex_GT HUSQ_II_243

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Barre D'attelage	202	532 43 97-28	Ventilé C.D.
3	532 44 44-81	Marque De Fabrique	203	532 43 97-27	Ventilé C.G.
5	590 74 00-14	Tableau De Bord	204	532 43 57-14	Ventilé
14	532 44 11-77	Capot	205	532 43 97-30	Jupe C.D.
15	532 43 97-33	Lentille C.G.	206	532 43 97-29	Jupe C.G.
18	587 52 34-01	Calandre	207	587 46 48-01	Biseau C.D.
19	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	208	587 46 45-01	Biseau C.G.
25	532 44 33-85	Lentille C.D.	214	532 19 91-45	Pince D' Arrêtoir
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	217	532 40 91-67	Tige
37	532 44 12-08	Aile	221	532 19 89-09	Réfecteur C.G.
58	532 19 43-14	Support	228	532 19 51-61	Attache À Tenon
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2	235	532 40 61-29	Entretoise De L'aile
125	581 68 48-01	Pince	236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	297	532 43 74-56	Insert Lentille Réfléchissant C.G.
137	532 40 75-90	Pare-Chocs	306	873 90 06-00	Écrou
146	581 85 79-01	Boulon	335	532 44 82-04	Couverture C.D.
150	532 43 97-74	Conduit D'air	336	532 44 53-09	Couverture C.G.
151	532 43 66-70	Support	350	532 44 51-43	Attache
152	532 43 98-70	Deflecteur	351	532 42 17-34	Chape d'axe .375 x 2.125
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4	352	532 44 86-34	Chapes .375 x 2.125
161	532 43 99-29	Fenêtre De Carburant	353	532 17 80-62	Pince D' Arrêtoir, Collier De Retenue .0375
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2	354	532 44 86-19	Support Levier Coudé
165	532 19 43-30	Support	355	532 44 86-36	Levier Coudé verrou de pivot
175	590 60 77-02	Pièce D'entretoisement	356	532 44 86-93	Raccord
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8	357	532 44 86-84	Ressort de compression
177	532 19 52-28	Douille De La Tige	358	580 36 66-01	Pivot Guide
179	532 16 89-37	Écrou	359	584 39 34-01	Actionneur De Électrique
180	593 34 63-01	Châssis	360	532 44 86-18	Support Levier De Commande
182	532 40 68-59	Tableau De Bord	361	817 49 06-10	Vis Thdr 3/8-16 x 5/8
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4	362	532 44 86-33	Chape .375 x 2.42
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	365	532 44 73-68	Entretoise .375 x .4375L
191	532 43 74-55	Insert Lentille Réfléchissant C.D.	375	586 90 82-01	Pare-chocs à clips
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18	379	593 20 69-02	Renfort de la plaque de châssis
195	532 40 41-37	Bouchon	--	532 43 18-82	Kit de protection brosse
196	532 43 96-74	Ensemble De Console			
199	532 19 82-59	Plaque			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 ENTRAÎNEMENT

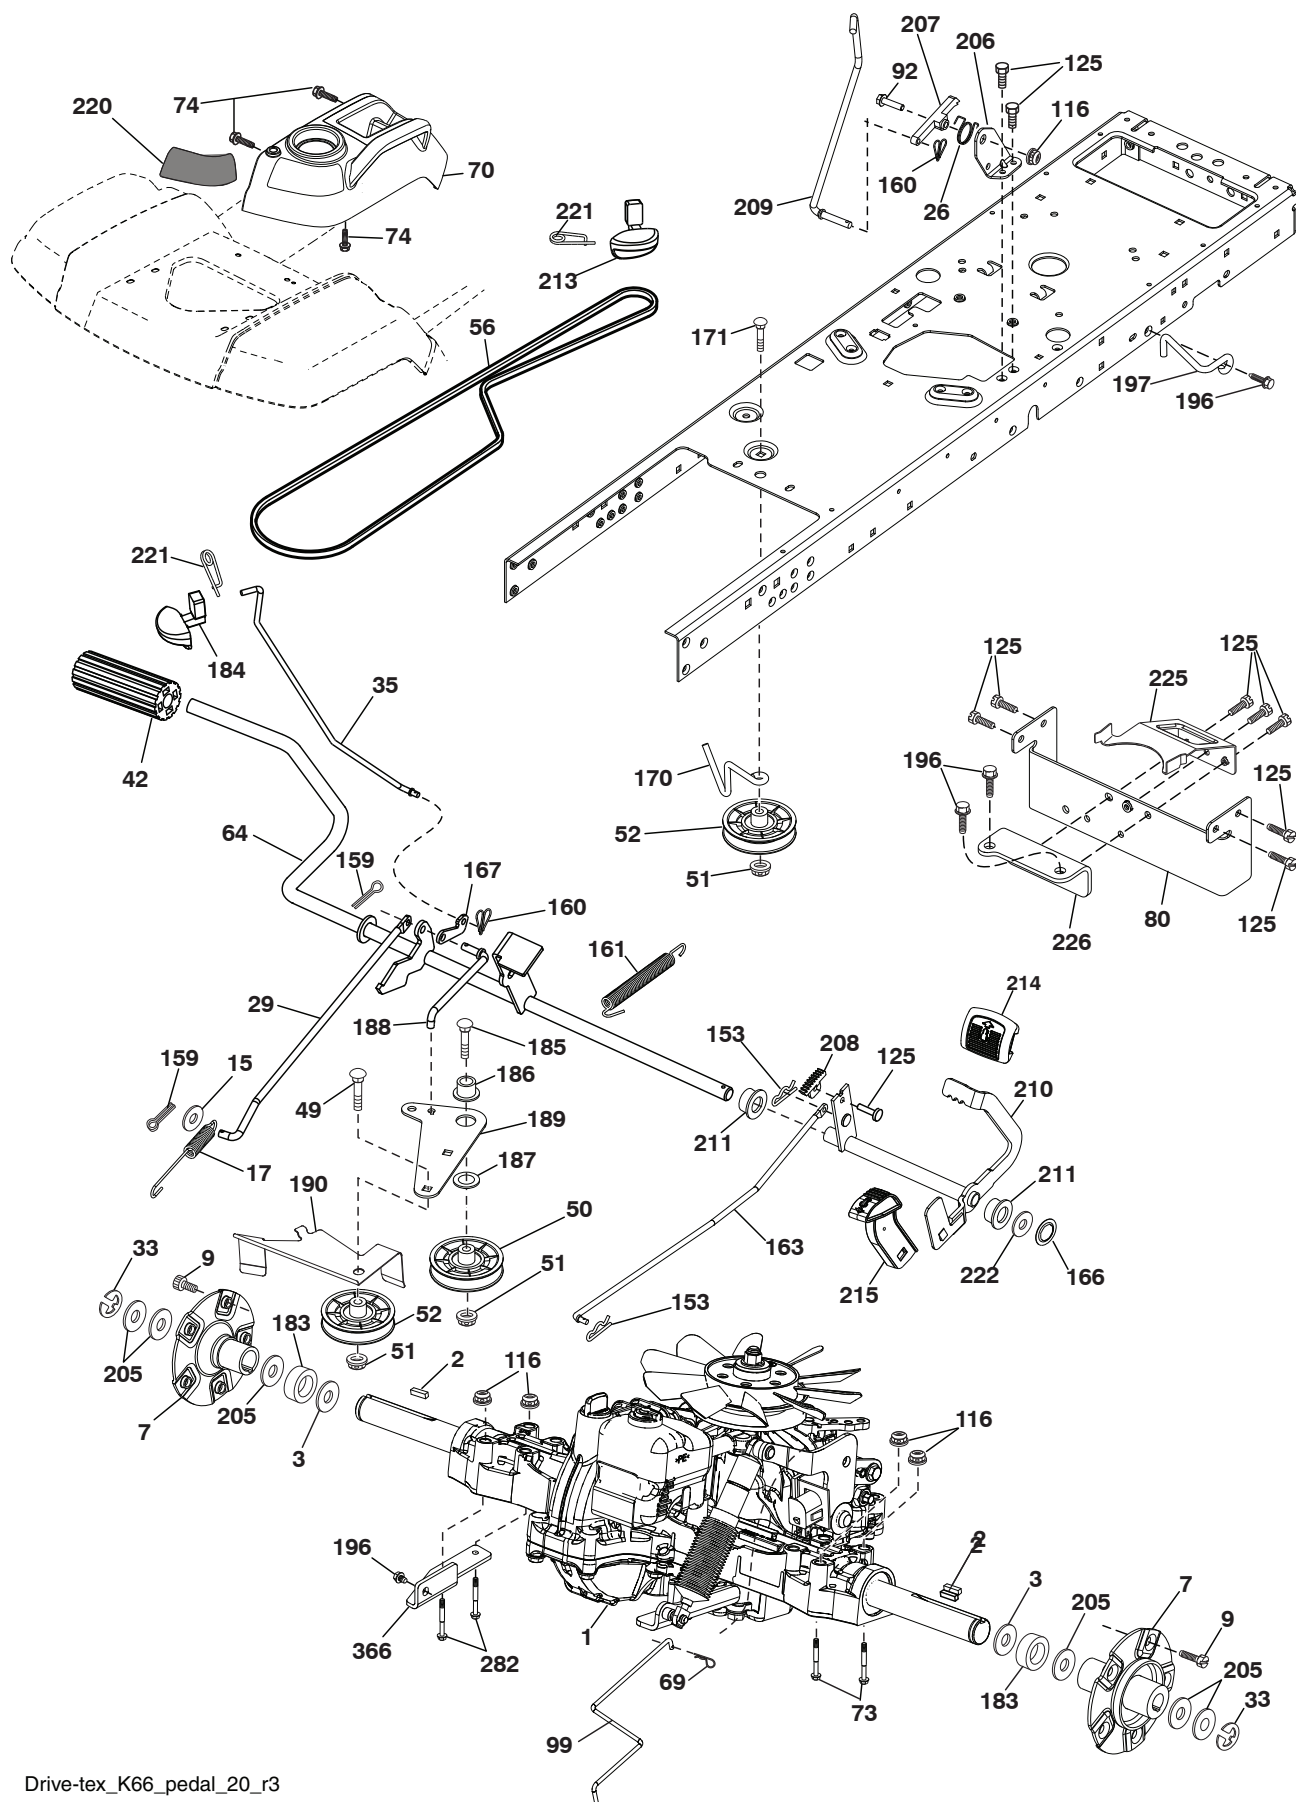


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-- -- -- --	Transmission, Tufftorq K66ELD (580402201) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)
2	539 91 27-57	Clé .25 x 1.25
3	532 00 75-63	Rondelle
7	586 93 54-02	Ensemble De Moyeu De Roue
9	532 14 00-80	Boulon
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	532 40 10-72	Ressort Du Frein
26	532 19 96-79	Ressort De Rappel
29	532 40 72-45	Tige Du Frein
33	812 00 00-53	Bague En E
35	590 60 59-02	Tige Du Frein
42	532 12 48-72	Couverture
49	872 11 06-14	Boulon
50	532 19 43-27	Poulie Du Galet-Tendeur
51	873 90 06-00	Écrou 3/8-16
52	532 19 43-26	Poulie Du Galet-Tendeur
56	592 85 53-01	Courroie Trapézoïdale
64	532 19 78-65	Ensemble De L'arbre De La Pédale
69	532 42 33-03	Hairpin .059 x 1.125
70	532 43 96-61	Ensemble De Console
73	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 x 3 cat. 5
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2
80	589 33 34-02	Attache De Torsion
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 x 1/2
99	582 40 47-01	Commande De Dérivation
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
153	532 12 47-88	Ressort De Retenue
159	876 02 04-12	Goupille Fendue 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Pince D' Arrêtoir
161	532 10 57-09	Ressort De Rappel
163	532 40 72-46	Pédale à tige
166	532 42 91-64	Écrou .625

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
167	532 40 52-57	Loquet
170	532 19 43-22	Guide-Courroie Du Châssis
171	872 11 06-16	Boulon
183	587 58 74-01	Entretoise
184	587 65 37-01	Guidon
185	872 11 06-22	Boulon
186	532 19 43-21	Entretoise
187	819 13 32-10	Rondelle
188	582 21 70-01	Raccord D'embrayage
189	532 19 43-17	Traction au sol à manivelle
190	532 19 43-18	Guide Du Levier Coudé
196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Support
205	532 12 38-00	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	532 44 85-96	Support
207	587 03 14-01	Loquet
208	532 19 78-69	Engrenage
209	590 52 78-01	Tige
210	532 19 78-60	Ensemble De Culbuteur
211	532 12 01-83	Palier
213	532 40 31-19	Bouton
214	532 42 12-63	Pédale En Avant
215	586 60 65-02	Pédale Inverse
220	532 19 89-08	Réflexeur C.D.
221	532 40 31-87	Guidon De Ressort De Retenue
222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
225	532 40 73-11	Ceinture de gardiennage
226	532 40 71-09	Couple de fixation du support
282	874 49 05-48	Boulon 5/16-18 x 3.0 G5
366	580 62 62-01	Support de renforcement

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
MOTEUR

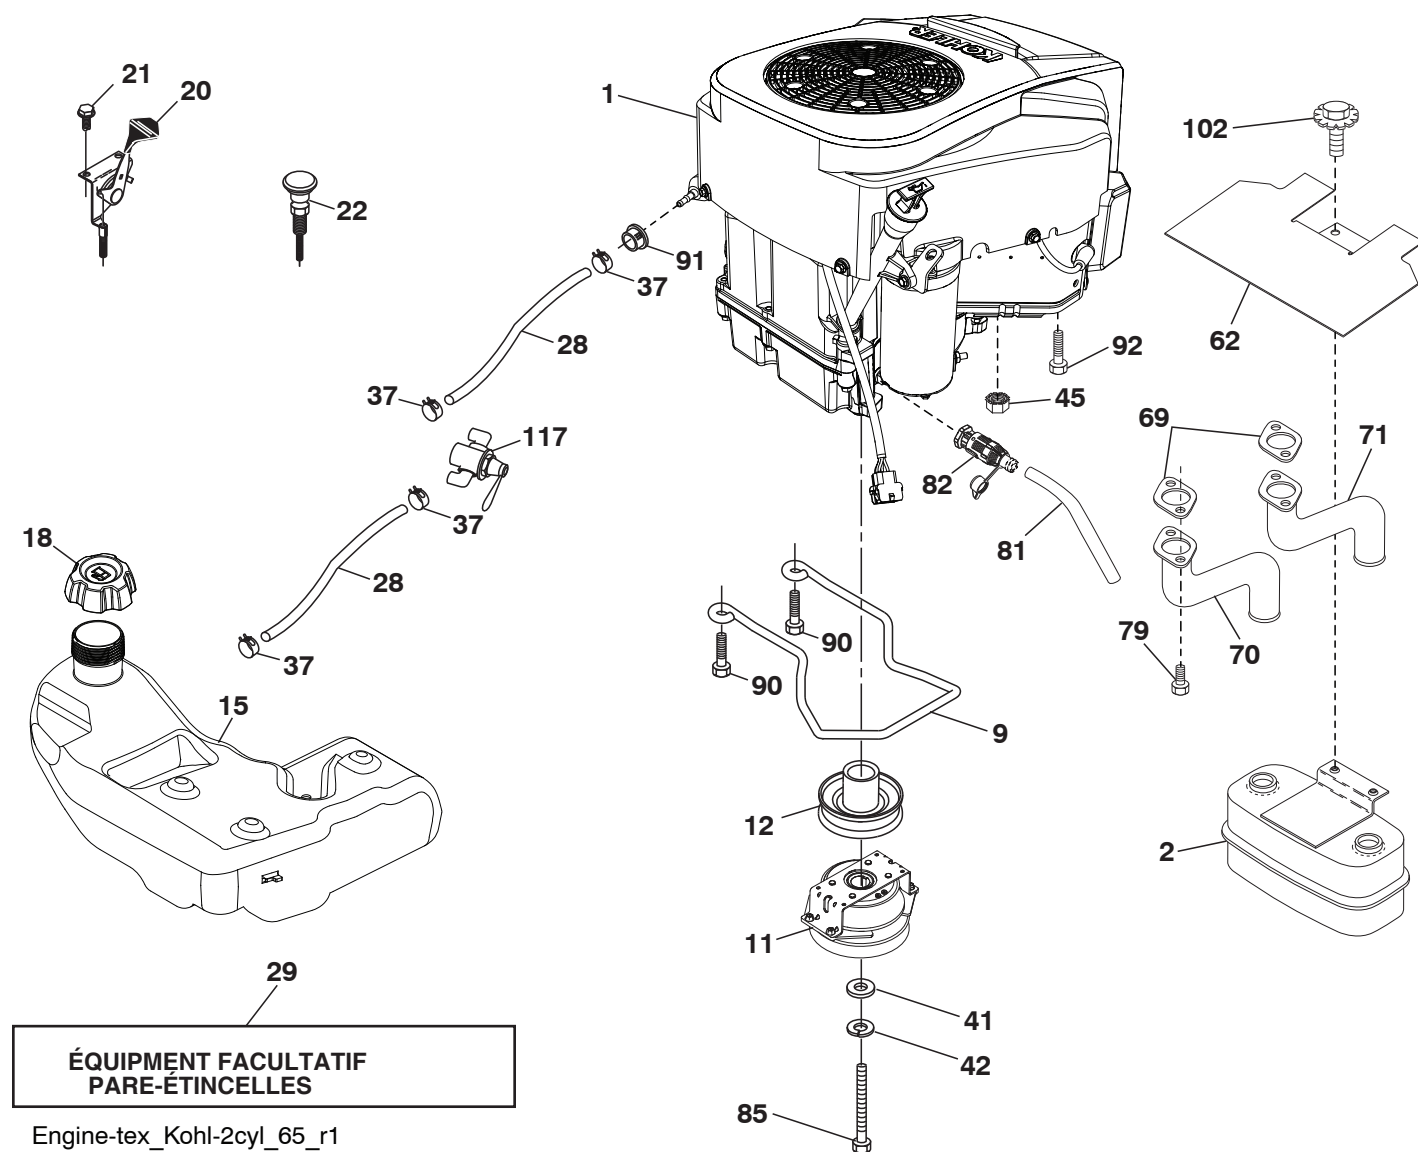

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-- -- -- --	Moteur KOHL Modèle No. KT740-3044 (501350401) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	589 81 87-01	Silencieux
9	501 83 26-01	Guide-Courroie Du Moteur
11	587 24 14-01	Embrayage Électrique
12	532 19 43-43	Poulie Du Moteur
15	532 43 80-21	Réservoir D'essence
18	585 12 48-01	Ensemble De Capuchon
20	532 18 29-37	Commande Des Gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
22	532 19 15-96	Commande du starter
28	532 40 11-35	Conduite D'essence
29	532 13 71-80	Pare-Étincelles
37	532 12 34-87	Bride De Serrage
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Rondelle SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur
69	532 18 60-54	Garniture
70	583 95 45-01	Tuyau C.G.
71	583 95 48-01	Tuyau C.D.
79	532 19 23-34	Vis HD 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tuyau D'huile
82	532 42 82-87	Soupape, Vidange D'huile
85	501 60 69-01	Boulon 7/16-20 x 3.0 cat. 5
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
117	532 42 08-28	Soupape

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler 1-800-544-2444

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

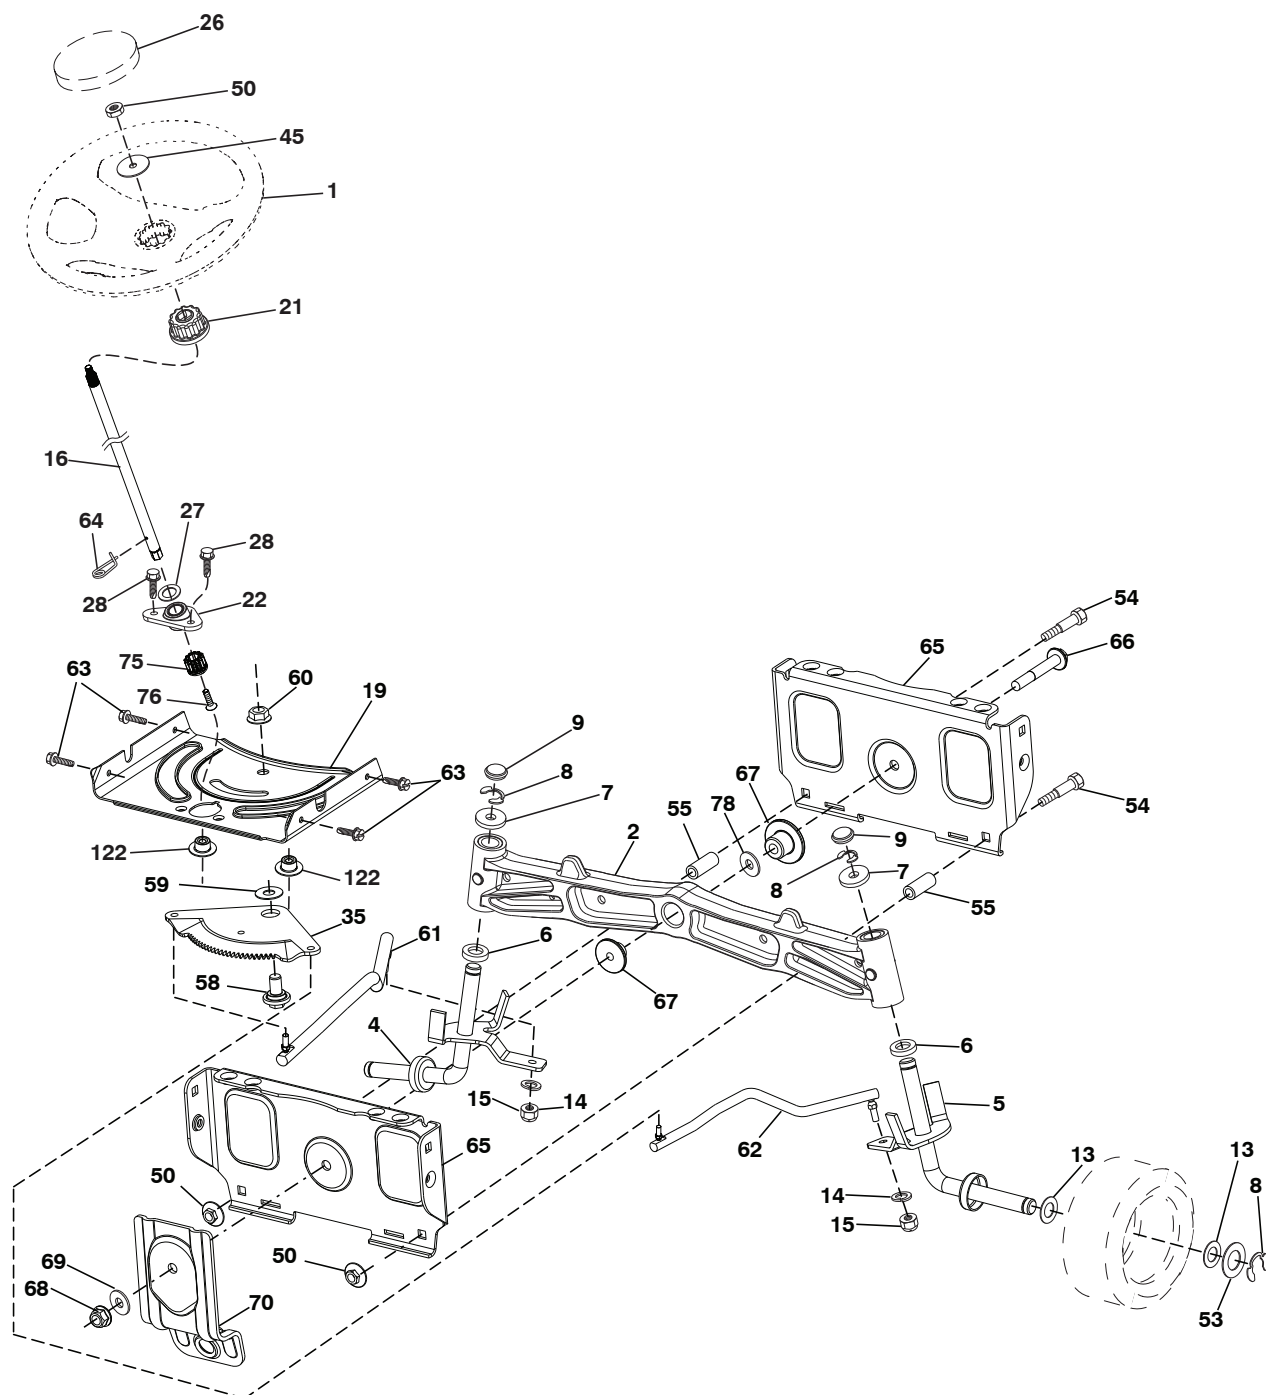

Steering-tex_LEGND2_58


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant De Direction
2	532 19 59-68	Ensemble Du Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble Du Broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble Du Broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Pince #T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle Spr 3/8
15	873 54 06-00	Écrou 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre De Direction
19	532 19 47-29	Plaque De Direction
21	586 84 02-01	Adaptateur De Direction
22	585 02 99-01	Roulement
26	532 43 97-43	L'insert Du Volant De Direction
27	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Plaque
45	587 01 64-01	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Boulon
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre De Direction, C.G.
62	532 19 47-41	Barre De Direction, C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Pince D' Arrêtoir
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Coussinet
68	873 90 07-00	Écrou 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
CARTER DE TONDEUSE

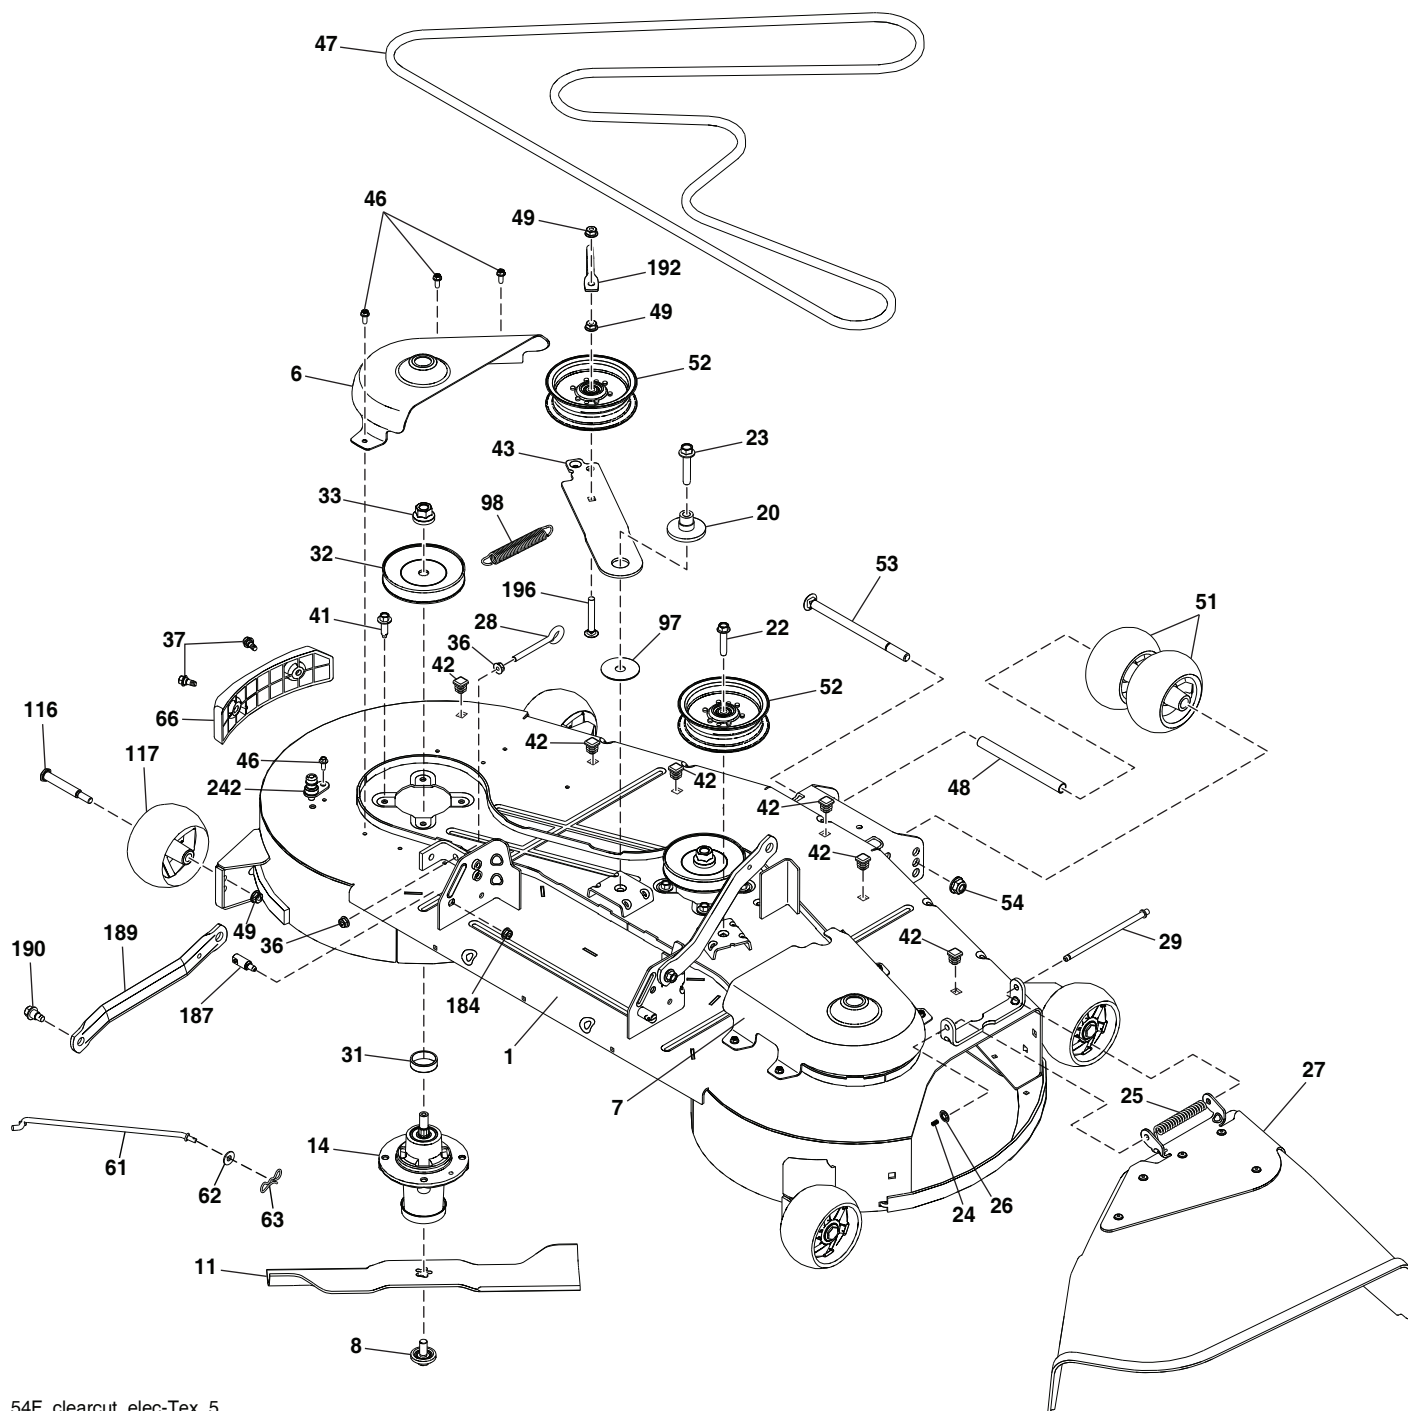

54F_clearcut_elec-Tex_5


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	588 54 90-02	Tondeuse
6	590 30 42-03	Couverture Du Mandrin CG
7	590 30 43-03	Couverture Du Mandrin CD
8	532 19 30-03	Boulon Am 7/16-20
11	582 76 05-08	Boulon 7/16-20
14	539 13 18-98	Carter Du Mandrin
20	532 19 72-36	Poulie de tension
22	817 49 06-28	Support de roue
23	588 43 83-01	Boulon 3/8-16 x 3-5/8
24	532 10 53-04	Écrou 3/8-16
25	587 35 47-01	Ressort De Torsion
26	532 11 04-52	Vis 7/16-14 x 2.125
27	590 63 22-01	Défecteur De Décharge
28	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
29	532 13 14-91	Tige À Charnière
31	532 18 76-90	Écrou 3/8-16
32	532 15 35-35	Poulie Du Mandrin
33	532 40 02-34	Écrou
36	539 99 05-85	Bras de suspension arrière
37	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
41	584 95 39-01	Rouleau-guide tige
42	596 95 22-01	Prise de courant
43	582 21 96-02	Bras Du Galet-Tendeur
46	532 13 77-29	Vis, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	582 23 63-01	Courroie Trapézoïdale De La Tondeuse
48	574 19 65-01	Rouleau
49	873 90 06-00	Écrou Fig. 3/8-16 unc
51	574 16 96-01	Rouleau du Jauge
52	532 19 73-79	Poulie Galet-Tendeur 4.50

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
53	872 14 08-64	Courroie carter de tondeuse Fab 48"
54	521 99 11-01	Protecteur
61	532 40 03-37	Tige
62	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
63	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16
66	590 73 25-01	Parachocs 54cc
97	532 17 85-15	Écrou
98	587 35 84-01	Ressort De Masse D'entraînement
116	532 19 34-06	Boulon
117	589 52 73-01	Support de roue
184	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
187	532 19 51-61	Tenon
189	532 19 51-85	Bras Tondeuse
190	532 19 65-39	Boulon
192	532 19 84-68	Guide-Courroie Du Galet-Tendeur
196	872 14 06-20	Boulon Rdhd 3/8-16 unc x 2-1/2 Gr. 5
242	532 41 55-98	Port de lavage
--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
--	592 61 89-01	Remplacement de la tondeuse complète

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40
LEVAGE DE TONDEUSE

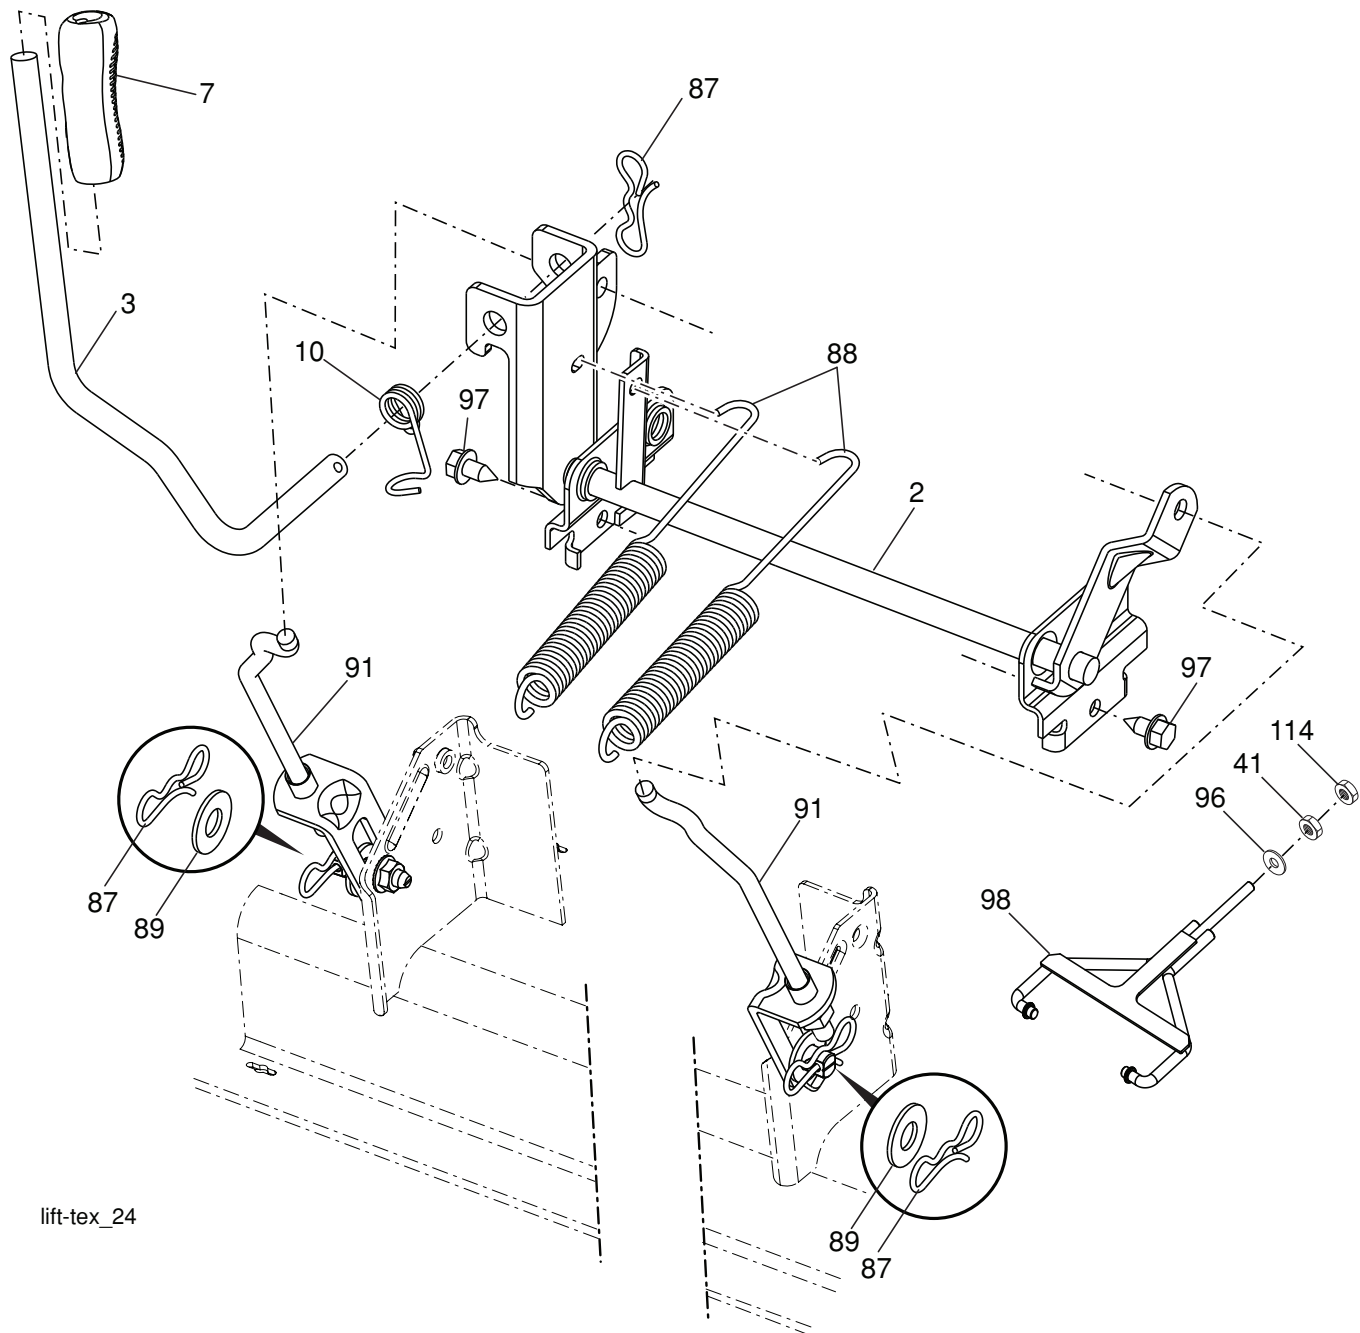


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 19 53-04	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
91	532 40 34-07	Raccord

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	532 19 52-63	Coussinet
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord
114	873 36 07-00	Écrou 7/16-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40 ENSEMBLE DU SIÈGE

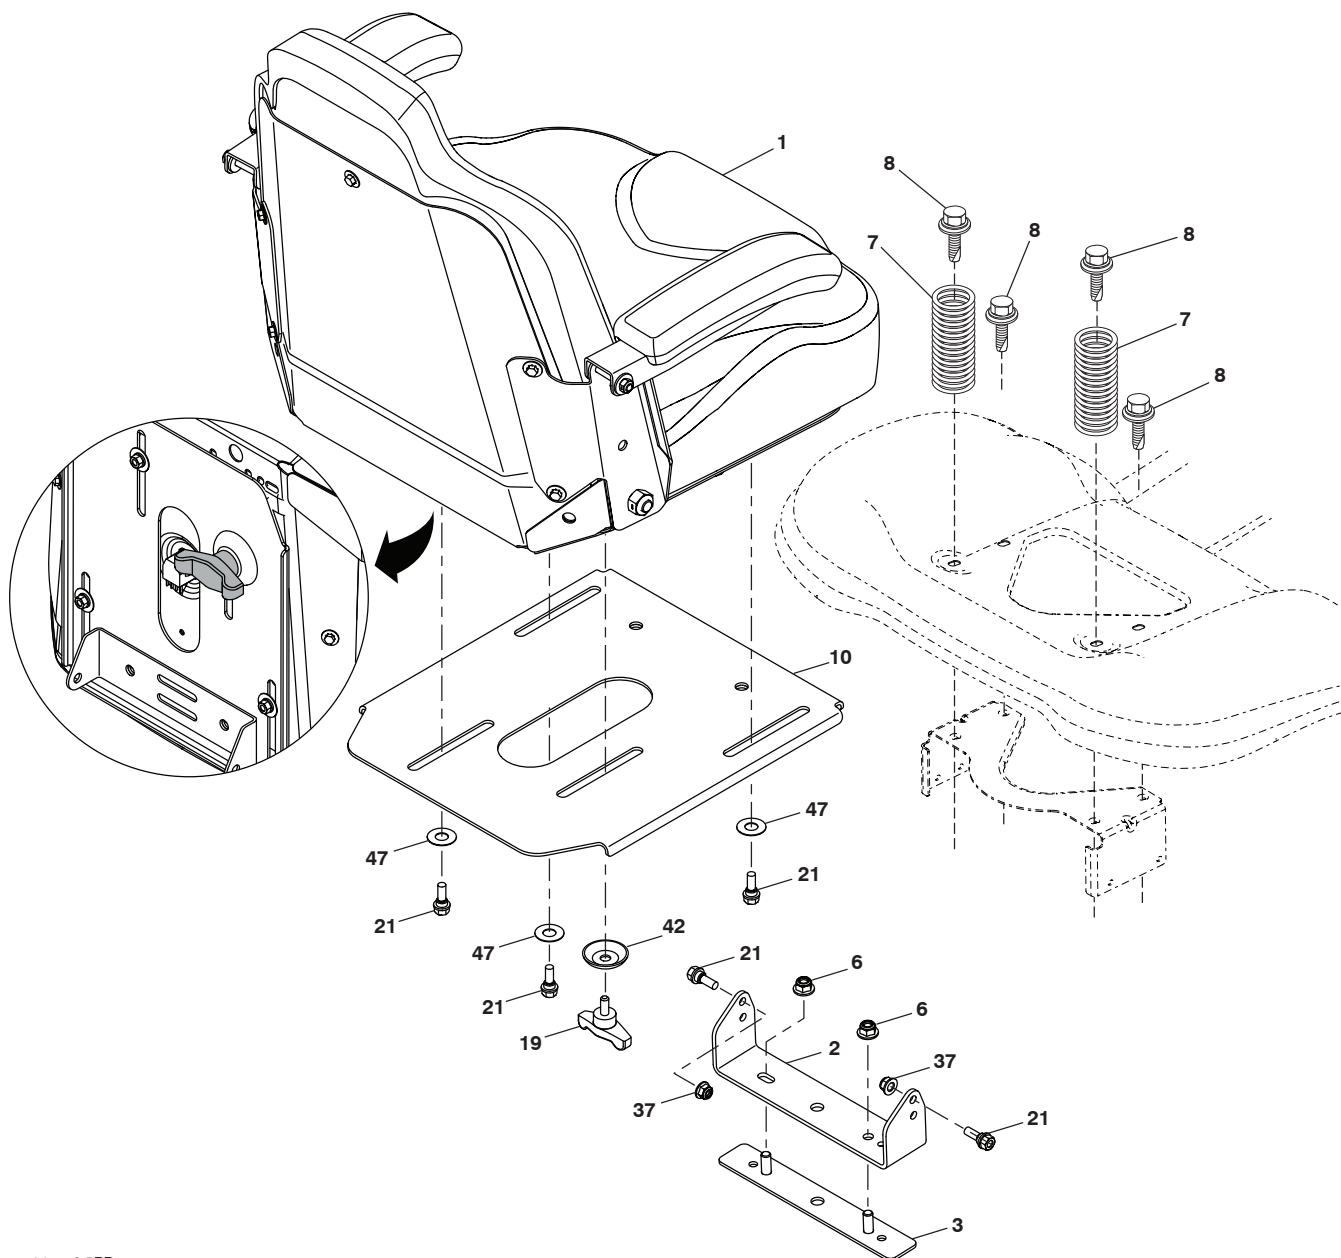

seat-tex_6.5PB


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	590 33 73-01	Siège
2	590 33 66-02	Support de pivot
6	521 99 65-01	Écrou 3/8-16 unc
7	590 81 23-01	Ressort, Siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 x 3/4 w/Sems
10	590 48 17-02	Cuvette du siège
19	590 69 15-01	Knob Seat
21	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 x5 /8
37	539 11 28-99	Écrou 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Gérer le siège coulissant
41	532 19 82-00	Siège à loquet à ressort
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1; 1.25 OD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 354D (96043024000), NO. DE PROD. 960 43 02-40


DÉCALCOMANIE

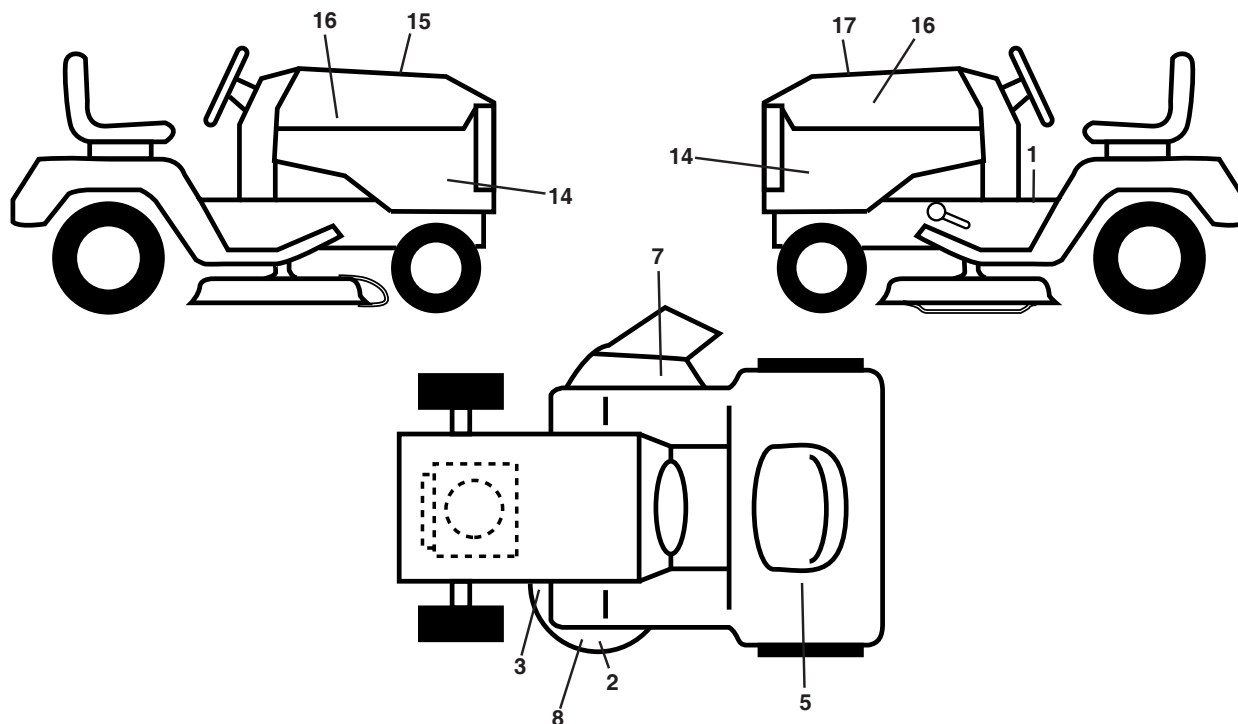

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 87-01	Décalcomanie, Opérateur
2	589 35 79-01	Décalcomanie, Pas d'étape
3	591 16 47-01	Décalcomanie, Routage de la tondeuse
5	587 01 51-01	Décalcomanie, D'avertissement
7	586 97 88-01	Décalcomanie D'avertissement
8	590 88 51-01	Décalcomanie, Coupe nette du pont
14	591 44 84-01	Décalcomanie, Côté panneau
15	532 42 38-29	Décalcomanie, Responsabilités Du Client
16	581 62 73-01	Décalcomanie, Marque De Fabrique
17	591 48 12-01	Décalcomanie de remplacement
--	581 72 48-01	Décalcomanie, Dérivation
--	501 74 90-01	Décalcomanie, Différentiel de blocage du timon

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
--	581 57 90-01	Decal, Décalcomanie De L'aile D'avertissement (Inglés/Francés)
--	586 74 22-01	Decal, Carburant de réserve (Inglés/Francés)
--	532 43 98-82	Coussin Du Repose-Pied C.G.
--	532 43 98-81	Coussin Du Repose-Pied C.D.
--	115 95 80-49	Manual del operario (Inglés/Español)
--	115 95 82-32	Manual del operario (Francés)
--	115 95 81-49	Manual de repuestos (Inglés/Español)
--	115 95 83-32	Manual de repuestos (Francés)
--	587 71 00-26	Manual, QSG Husq (Inglés/Español)
--	587 71 01-26	Manual, QSG Husq (Inglés/Francés)

ROUES & PNEUS

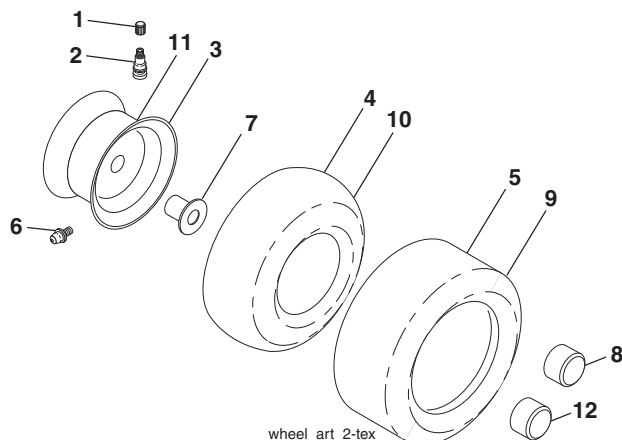

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure
5	532 10 62-30	Pneu F 16 x 6.5
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu avant
9	532 10 55-88	Pneu
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière
11	532 14 45-10	Ensemble de la jante arrière
12	501 50 31-01	Capot d'essieu arrière noir
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

REMARQUES D'ENTRETIEN



www.husqvarna.com