

**Instruction manual**

Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this machine.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie diese Maschine benutzen.

115 95 84-40**Manuel d'instructions**

Merci de lire très attentivement le manuel d'instructions. Assurez-vous d'avoir tout compris avant d'utiliser ce tracteur.

Manual de las instrucciones

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.

Manuale di istruzioni

Prima di utilizzare la macchina leggete queste istruzioni con attenzione ed accertatevi di averle comprese bene.

Instructieboekje

Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt.

**TS 348XD**

Euro

| | | | |
|----------|--|---|------------|
| 1 | Safety rules. Sicherheitsvorschriften. Règles de sécurité. | Reglas de seguridad. Norme antinfortunistiche. Veiligheidsregels. | 3 |
| 2 | Assembly. Montage. Montage. | Montaje. Montaggio. Montering. | 22 |
| 3 | Functional description. Funktionsbeschreibung. Description du fonctionnement. | Descripción del funcionamiento. Funzionamento. Beschrijving van functies. | 29 |
| 4 | Before starting. Vor dem Start. Avant de démarrer. | Antes del arranque. Prima dell'avviamento. Maatregelen vóór het starten. | 44 |
| 5 | Driving. Betrieb. Conduite. | Conducción. Guida. Rijden. | 46 |
| 6 | Maintenance, adjustment. Wartung (Instandhaltung), Einstellung. Entretien, réglages. | Mantenimiento, ajuste. Manutenzione. Onderhoud, afstelling. | 56 |
| 7 | Troubleshooting. Störungssuche. Recherche des pannes. | Búsqueda de averías. Ricerca guasti. Het localiseren van fouten. | 103 |
| 8 | Storage. Lagerung. Remisage. | Conservación. Rismessaggio. Stallen. | 106 |

We reserve the right to make changes without prior notice.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di modifiche o cambiamenti senza preavviso.

Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling.

Manufactured By
Husqvarna AB
SE-561 82
Husqvarna, Sweden

Original Instructions in English, all others are translations.



1. Safety Rules



Safe Operation Practices for Ride-On Mowers

IMPORTANT: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

GB I. TRAINING

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment.
- Never allow children or people unfamiliar with the instructions to use the lawnmower. Local regulations may restrict the age of the operator.
- Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- Do not carry passengers.
- All drivers should seek and obtain professional and practical instruction. Such instruction should emphasize:
 - the need for care and concentration when working with ride-on machines;
 - control of a ride-on machine sliding on a slope will not be regained by the application of the brake.

The main reasons for loss of control are:

- a) insufficient wheel grip;
- b) being driven too fast;
- c) inadequate braking;
- d) the type of machine is unsuitable for its task;
- e) lack of awareness of the effect of ground conditions, especially slopes;
- f) incorrect hitching and load distribution.

II. PREPARATION

- To reduce the risk of fire - before use, when refueling and at the end of each mowing session - inspect and remove any debris buildup from the tractor, mower and behind all guards.
- While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which may be thrown by the machine.
- **WARNING - Petrol is highly flammable.**
 - Store fuel in containers specifically designed for this purpose.
 - Refuel outdoors only and do not smoke while refueling.
 - Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot.
 - If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapors have dissipated.
 - Replace all fuel tanks and container caps securely.
- Replace faulty silencers.
- Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- On multi-bladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

III. OPERATION

- Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
- Mow only in daylight or in good artificial light.
- Before attempting to start the engine, disengage all blade attachment clutches and shift into neutral.
- Do not use on slopes of more than 15°.
- Do not rely on the tilt indicator to warn you of exceeding the maximum recommended operation angle of 15°.
- Remember there is no such thing as a "safe" slope. Travel on grass slopes requires particular care. To guard against overturning:
 - do not stop or start suddenly when going up or downhill;
 - engage clutch slowly, always keep machine in gear, especially when traveling downhill;
 - machine speeds should be kept low on slopes and during tight turns;
 - stay alert for humps and hollows and other hidden hazards;
 - never mow across the face of the slope, unless the lawnmower is designed for this purpose.
- Use care when pulling loads or using heavy equipment.
 - Use only approved drawbar hitch points.
 - Limit loads to those you can safely control.
 - Do not turn sharply. Use care when reversing.
 - Use counterweight(s) or wheel weights when suggested in the instruction handbook.
- Watch out for traffic when crossing or near roadways.
- Stop the blades from rotating before crossing surfaces other than grass.
- When using any attachments, never direct discharge of material toward bystanders nor allow anyone near the machine while in operation.
- Never operate the lawnmower with defective guards, shields or without safety protective devices in place.
- Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. Operating the engine at excessive speed may increase the hazard of personal injury.
- Before leaving the operator's position:
 - disengage the power take-off and lower the attachments;
 - change into neutral and set the parking brake;
 - stop the engine and remove the key.
- Disengage drive to attachments, stop the engine, and disconnect the spark plug wire(s) or remove the ignition key
 - before cleaning blockages or unclogging chute;
 - before checking, cleaning or working on the lawnmower;
 - after striking a foreign object. Inspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the equipment;
 - if the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).
- Disengage drive to attachments when transporting or not in use.
- Stop the engine and disengage drive to attachment
 - before refueling;
 - before removing the grass catcher;
 - before making height adjustment unless adjustment can be made from the operator's position.
- Reduce the throttle setting during engine run-out and, if the engine is provided with a shut-off valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing.



WARNING: CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 year of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

- When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or, open toed footwear.
- Vibration levels reported in this manual are not adjusted for worker exposure to vibrations. Employers should calculate the 8-hour equivalent exposure values (A(8)) and limit worker exposure accordingly.
- Always let someone know you are outside mowing.

IV. MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease.
- Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
- Replace worn or damaged parts for safety.
- If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.
- On multi-bladed machines, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.
- When machine is to be parked, stored or left unattended, lower the cutting means unless a positive mechanical lock is used.



WARNING: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug in order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs.



1. Sicherheitshinweise



Hinweise zur sicheren Bedienung von Aufsitzmähern

WICHTIG: DIESE MÄHMASCHINE KANN HÄNDE ODER FÜSSE ABTRENNEN UND GEGENSTÄNDE DURCH DIE LUFT SCHLEUÐERN. BEI MISSACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN ODER TÖDLICHER UNFÄLLE.

(DE)

I. SCHULUNG

- Lesen Sie die Anweisungen gründlich durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Gerätes vertraut.
- Verhindern Sie, dass Kinder oder Personen, die mit den Anweisungen nicht vertraut sind, den Rasenmäher benutzen. Unter Umständen gelten gesetzlich vorgeschriebene Altersbeschränkungen.
- Mähen Sie niemals, wenn Personen, insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle oder Gefahrensituationen verantwortlich ist, die anderen Personen oder deren Eigentum widerfahren.
- Nehmen Sie keine Fahrgäste mit.
- Alle Fahrer müssen professionelle und praktische Anweisungen erhalten und diese befolgen. Diese Anweisungen sollten sich auf Folgendes konzentrieren:
 - Notwendigkeit zur Pflege und Konzentration bei der Arbeit auf Aufsitzmähern
 - Die Kontrolle über einen Aufsitzmäher, der auf einer Neigung ins Rutschen gerät, kann nicht durch Betätigung der Bremse wiederhergestellt werden.

Die Hauptgründe für den Kontrollverlust sind:

- a) unzureichende Traktion der Räder
- b) zu schnelles Fahren
- c) unangemessenes Bremsen
- d) für diese Aufgabe ungeeigneter Maschinentyp
- e) nicht berücksichtigte Bodenbedingungen, besonders Neigungen
- f) falscher Schwerpunkt und falsche Lastverteilung

II. VORBEREITUNG

- Um die Brandgefahr zu reduzieren – vor der Nutzung, beim Nachfüllen und am Ende jeder Mähsaison – untersuchen und entfernen Sie alle angesammelten Rückstände vom Traktor, Mäher und hinter allen Schutzvorrichtungen.
- Tragen Sie beim Mähen stets Sicherheitsschuhe und lange Hosen. Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.
- Inspizieren Sie sorgfältig das Gelände, in dem das Gerät eingesetzt werden soll, und entfernen Sie alle losen Gegenstände, die die Maschine wegschleudern könnte.
- **WARNUNG** – Benzin ist leicht entzündlich.
 - Lagern Sie den Kraftstoff in Behältern, der speziell für diesen Zweck vorgesehen ist.
 - Füllen Sie den Kraftstoff nur im Freien nach und rauchen Sie nicht dabei.
 - Tanken Sie Kraftstoff vor dem Motorstart. Entfernen Sie niemals den Verschluss des Kraftstofftanks oder füllen Sie Benzin nach, während der Motor läuft oder noch nicht ausreichend abgekühlt ist.
 - Wenn Benzin verschüttet wird, versuchen Sie nicht, den Motor zu starten, sondern bewegen Sie die Maschine aus diesem Bereich weg und vermeiden Sie jegliche Zündquellen, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
 - Bringen Sie alle Verschlussdeckel der Kraftstofftanks und Behälter wieder an.
- Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer.
- Bevor Sie die Maschine verwenden, überprüfen Sie, dass Klingen, Klingenschrauben und Schneideeinheit nicht verschlissen oder beschädigt sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Klingen und Schrauben immer als kompletten Satz, um die Balance beizubehalten.

- Seien Sie bei Maschinen mit mehreren Klingen besonders vorsichtig, da eine drehende Klinge auch die anderen Klingen zum Drehen bringen kann.

III. BETRIEB

- Betreiben Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, da hier die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung gegeben ist.
- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder einwandfreier künstlicher Beleuchtung.
- Bevor Sie versuchen, den Motor anzulassen, lösen Sie alle Zusatzgerätekupplungen und schalten Sie in den Leerlauf.
- Nutzen Sie die Maschine nicht auf Hängen mit mehr als 15° Neigung.
- Verlassen Sie sich nicht allein auf die Neigungsanzeige, um festzustellen, ob Sie den empfohlenen maximalen Neigungswinkel für den Betrieb von 15° einhalten.
- Denken Sie daran, dass es keine „sichere“ Hanglage gibt. Das Fahren auf Grashängen erfordert besondere Aufmerksamkeit. Schützen Sie sich vor dem Umkippen.
 - Halten bzw. fahren Sie beim Bergauf- oder Bergabfahren nicht abrupt an.
 - Rücken Sie die Kupplung langsam ein und lassen Sie immer einen Gang eingelegt, besonders beim Bergabfahren.
 - Die Maschinengeschwindigkeit sollte auf Hängen und bei engen Wendekreisen sehr niedrig sein.
 - Achten Sie stets auf Buckel und Löcher oder andere versteckte Gefahren.
 - Mähen Sie niemals quer zum Hang, es sei denn, der Rasenmäher ist für diesen Zweck konzipiert.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Mäher Lasten ziehen oder schwere Geräte verwenden.
 - Verwenden Sie ausschließlich die zulässigen Zugstangen-Anschlusspunkte.
 - Begrenzen Sie die Lasten auf solche, die Sie sicher kontrollieren können.
 - Führen Sie keine engen Wendemanöver durch. Seien Sie beim Rückwärtsfahren vorsichtig.
 - Nutzen Sie Gegengewichte oder Radgewichte, wenn es im Benutzerhandbuch vorgeschlagen wird.
- Achten Sie beim Überqueren von Straßen auf den Verkehr.
- Stoppen Sie die Drehung der Klingen, bevor Sie einen anderen Untergrund als Gras befahren.
- Wenn Sie Zusatzgeräte verwenden, werfen Sie das Material niemals direkt in Richtung umstehender Personen aus und verhindern Sie, dass sich beim Betrieb der Maschine Personen in unmittelbarer Nähe befinden.
- Betreiben Sie den Rasenmäher niemals mit defekten Abdeckblechen, Verkleidungselementen oder fehlenden Schutzvorrichtungen.
- Ändern Sie weder die Einstellungen für den Motorfliehkraftregler noch für die Motorgeschwindigkeit. Das Betreiben des Motors mit überhöhter Drehzahl kann zu Verletzungen führen.
- Bevor Sie die Fahrerposition verlassen:
 - Schalten Sie die Zapfwelle aus und senken Sie die Zusatzgeräte ab.
 - Wechseln Sie in den Leerlauf und ziehen Sie die Handbremse an.
 - Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Schlüssel.
- Schalten Sie den Antrieb der Zusatzgeräte aus, stellen Sie den Motor ab, klemmen Sie die Zündkerzenkabel ab oder entfernen Sie den Zündschlüssel,

- bevor Sie Blockaden entfernen oder den Behälter/Auswurf reinigen.
- bevor Sie den Rasenmäher prüfen, reinigen oder Arbeiten daran ausführen.
- nachdem Sie einen Fremdkörper getroffen haben. Untersuchen Sie den Rasenmäher auf Schäden und führen Sie Reparaturen durch, bevor Sie die Maschine neu starten und bedienen.
- Wenn die Maschine anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren, überprüfen Sie dies sofort.
- Schalten Sie den Antrieb der Zusatzgeräte beim Transport oder wenn diese nicht verwendet werden aus.
- Stellen Sie den Motor ab und schalten Sie den Antrieb des Zusatzgerätes aus:
 - vor dem Nachfüllen
 - vor dem Ausbau des Grasfängers
 - vor der Durchführung von Höheneinstellungen, es sei denn, die Einstellung kann von der Fahrerposition aus erfolgen
- Verringern Sie die Gaszufuhr beim Nachlaufen des Motors und, wenn der Motor mit einem Absperrventil ausgestattet ist, schalten Sie die Kraftstoffversorgung bei Abschluss des Mähens aus.



WARNUNG: DURCH DIESE MASCHINE BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR FÜR KINDER. Die US-amerikanische Akademie für Kinderärzte (American Academy of Pediatrics) empfiehlt für Kinder ein Mindestalter von 12 Jahren für den Betrieb eines normalen Rasenmähers, und ein Mindestalter von 16 Jahren für den Betrieb eines Aufsitzmähers.

- Beim Be- und Entladen dieser Maschine darf der empfohlene maximale Neigungswinkel für den Betrieb von 15° nicht überschritten werden.
- Für den Betrieb dieser Maschine ist die geeignete persönliche Schutzausrüstung einschließlich (Mindestanforderung) festes Schuhwerk, Augenschutz und Gehörschutz zu tragen. Mähen Sie niemals in kurzen Hosen und/oder mit offenem Schuhwerk.
- Die in diesem Handbuch angegebenen Vibrationswerte sind keine Richtwerte für Arbeiter, die Vibrationen ausgesetzt sind. Arbeitgeber müssen die für 8 Stunden geltenden Belastungswerte (A(8)) berechnen und die Belastung von Arbeitern entsprechend einschränken.
- Bitte informieren Sie stets eine andere Person, dass Sie im Freien mähen werden.

IV. WARTUNG UND LAGERUNG

- Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen stets fest angezogen sein, um einen sicheren Betriebszustand der Maschine zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Maschine niemals mit Benzin im Tank in einem Gebäude, in dem die Dämpfe eine offene Flamme oder einen Funken erreichen können.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor die Maschine in einem geschlossenen Raum aufbewahrt wird.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie den Motor, Schalldämpfer, das Batteriefach und den Benzin-Lagerbereich frei von Gras, Blättern oder übermäßigem Fett.
- Überprüfen Sie den Grasfänger regelmäßig auf Verschleiß und abnehmende Leistung.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen.
- Falls der Kraftstofftank geleert werden muss, darf dies nur im Freien erfolgen.
- Seien Sie bei Maschinen mit mehreren Klingen besonders vorsichtig, da eine drehende Klinge auch die anderen Klingen zum Drehen bringen kann.
- Wenn die Maschine abgestellt, gelagert oder unbeaufsichtigt

gelassen wird, senken Sie die Schneideeinheit ab, es sei denn, es wird eine sichere mechanische Sperre verwendet.



WARNUNG: Lösen Sie bei Zusammenbau, Transport, Justierung oder Reparatur des Geräts unbedingt das Zündkerzenkabel und platzieren Sie es so, dass es nicht in Kontakt mit der Zündkerze kommen kann, damit das Gerät nicht unversehens startet.



1. Règles de Sécurité



Conseils pour l'utilisation en toute sécurité des tracteurs de pelouse

ATTENTION: CE TRACTEUR DE PELOUSE EST CAPABLE D'AMPUTER MAINS OU PIEDS ET DE PROJETER DES OBJETS. L'INOBSERVATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS PEUT TÉTRE LA CAUSE DE BLESSURES SÉRIEUSES VOIRE MORTELLES.

(FR) I. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Lisez toutes les instructions soigneusement. Familiarisez vous avec les commandes pour apprendre à utiliser efficacement cette machine.
- Ne jamais autoriser les enfants ou les personnes qui n'auraient pas lu ce manuel d'utilisation à utiliser ce tracteur de pelouse. La réglementation locale peut de plus interdire l'utilisation de telle machine au-dessous d'un certain âge.
- Ne jamais tondre à proximité de personnes, d'enfants ou d'animaux.
- Ne pas oublier que tout utilisateur ou propriétaire d'un tracteur de pelouse est responsable des accidents ou dommages causés à une personne ou à ses biens.
- Ne transportez pas de passagers.
- Tous les utilisateurs doivent rechercher et obtenir une formation personnelle sérieuse et pratique qui devra insister :
 - sur la nécessité absolue d'être attentif et concentré lorsqu'on utilise un tracteur de pelouse,
 - le fait qu'un tracteur de pelouse glissant sur une pente ne pourra pas être arrêté en appuyant simplement sur la pédale de frein.

Les raisons principales de cette perte de contrôle sont :

- a) L'adhérence insuffisante des pneus,
- b) Une conduite trop rapide,
- c) Un freinage insuffisant,
- d) Un tracteur de pelouse inadaptée aux conditions d'utilisation,
- e) Une mauvaise appréciation des contraintes résultant de la nature du terrain à entretenir et, tout particulièrement de la présence de pentes sur ce terrain,
- f) L'attelage incorrect d'une remorque et la mauvaise répartition des masses.

II. PRÉPARATION

- Pour réduire le risque d'incendie – avant l'usage, lorsque vous faites le plein et chaque fois que vous cessez de tondre – inspectez le tracteur et éliminez tous les débris accumulés sur le tracteur, la tondeuse et derrière les protections.
- Pendant la tonte, ne porter que des chaussures solides et des pantalons longs. Ne jamais tondre pieds nus ou chaussé de sandales.
- Contrôlez systématiquement et soigneusement l'état de la surface à tondre et retirer tous les objets susceptibles de devenir des projectiles lors du passage de la machine.
- ATTENTION – Le carburant est très inflammable.
 - Pour transporter ou stocker le carburant, n'utiliser exclusivement que des récipients conçus et approuvés pour ces usages.
 - Toujours remplir le réservoir de carburant à l'air libre et ne pas fumer pendant le remplissage.
 - Remplir le réservoir de carburant avant de démarrer le moteur. Ne jamais retirer le bouchon du réservoir et ne jamais rajouter de carburant tant que le moteur est en fonctionnement ou qu'il est encore chaud.
 - Si du carburant a été renversé, ne pas tenter de démarrer le tracteur, mais le pousser hors de la zone où le carburant a été renversé et éviter de créer une quelconque source de chaleur avant que les vapeurs de carburant ne se soient dissipées.
 - Refermer avec précautions les bouchons des réservoirs ou des récipients contenant du carburant pour garantir la sécurité.
- Remplacer les pots d'échappement défectueux.

- Avant d'utiliser un tracteur de pelouse, toujours vérifier que les lames, les boulons de lame et le carter de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Toujours remplacer les lames et les boulons simultanément de façon à éviter tout problème d'équilibrage.
- Sur les tracteurs de pelouse multi-lames, ne pas oublier que la rotation d'une lame peut entraîner celle des autres.

III. UTILISATION

- Ne jamais démarrer un moteur à l'intérieur dans un espace confiné où des émanations dangereuses de monoxyde de carbone pourraient s'accumulées.
- Tondre uniquement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- Avant de tenter de démarrer le moteur, s'assurer que les lames sont débrayées et que la boîte de vitesses est au point mort.
- Ne jamais utiliser un tracteur de pelouse sur des pentes supérieures à 15°.
- Ne comptez pas sur l'indicateur d'inclinaison pour vous alerter quand vous dépassez l'angle d'utilisation maximal recommandé de 15°.
- Se souvenir qu'il n'existe pas de pente « sûre ». Conduire sur des pentes herbeuses demande une attention particulière. Afin d'éviter tout risque de retournement du tracteur, appliquer avec soin les consignes suivantes :
 - ne pas s'arrêter ou démarrer brusquement dans une pente.
 - embrayer doucement et ne jamais arrêter le tracteur de pelouse dans une pente, et plus particulièrement dans le sens de la descente.
 - conduire toujours lentement dans les pentes, tout comme dans les virages serrés,
 - faire attention aux irrégularités du terrain.
 - ne jamais tondre en travers d'une pente, à moins que le tracteur de pelouse n'ait été spécialement conçu à cet effet.
- Faire attention lors de la traction de charges ou lors de l'utilisation d'équipements lourds.
 - N'utiliser que des points d'attelage approuvés.
 - Limiter les charges à celles qu'il est possible de contrôler avec sécurité.
 - Ne pas tourner trop brusquement. Rester très prudent lors des conduites en marche arrière.
 - Utiliser les masses de roues ou les contrepoids lorsqu'ils sont conseillés dans ce manuel d'utilisation.
- Faire attention à la circulation lorsque l'on doit utiliser le tracteur près d'une route ou lorsqu'on doit traverser une route.
- Toujours stopper la rotation des lames lorsqu'on doit traverser une surface autre que du gazon.
- Lors de l'utilisation d'accessoires, ne jamais les utiliser ou les déposer à proximité de quelqu'un.
- Ne jamais utiliser le tracteur à gazon avec un déflecteur ou protecteur défectueux, ou sans les dispositifs de protection en place.
- Conserver le régime de rotation du moteur et ne jamais le faire fonctionner au dessus de son régime nominal car cela peut être dangereux.
- Avant de quitter le siège :
 - débrayer les lames et abaisser le carter de coupe,
 - mettre le levier de vitesse au point mort et enclencher le frein de parking,
 - arrêter le moteur et retirer les clés,
- Débrayer les lames, arrêter le moteur, et débrancher le(s) fil(s) de(s) bougie(s) d'allumage ou retirer la clef de contact :
 - avant de retirer l'insert broyeur ou avant de retirer la goulotte d'éjection pour la nettoyer.

- avant de contrôler, nettoyer ou travailler sur le carter de coupe,
- avant de retirer un objet coincé dans le tracteur de pelouse. Dans ce cas inspecter aussitôt la machine pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et, si nécessaire, faire ou faire faire impérativement les réparations avant de la remettre en marche et de la faire fonctionner à nouveau.
- si la machine commence à vibrer anormalement. Dans ce cas vérifier immédiatement le carter de coupe.
- Débrayer systématiquement les lames quand le tracteur n'est pas utilisé ou quand il doit être transporté.
- Débrayer les lames puis arrêter le moteur :
 - avant de faire le plein d'essence,
 - avant d'enlever le collecteur,
 - avant de régler la hauteur de coupe à moins que ce réglage ne puisse s'effectuer du poste de conduite.
- Lorsque la tonte est terminée, réduire les gaz avant de couper le moteur et, si le tracteur de pelouse est équipée d'un robinet d'arrêt du carburant, fermer celui-ci.



ATTENTION : LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE BLESÉS PAR CET ÉQUIPEMENT. Selon l'Académie américaine de pédiatrie, il faut que les enfants aient au minimum 12 ans avant d'utiliser une tondeuse à pousser et au minimum 16 ans avant d'utiliser une tondeuse autoportée.

- Il ne faut pas dépasser un angle maximum de 15° pour charger et décharger cette machine.
- Le port d'Équipements de protection individuelle (EPI) appropriés est conseillé pendant l'utilisation de cette machine et comprend (au moins) des chaussures robustes, des lunettes de sécurité et des protections auditives. Ne tondez pas en chaussures découvertes et/ou à bout ouvert.
- Les niveaux de vibrations indiqués dans le présent manuel ne sont pas ajustés pour l'exposition des travailleurs aux vibrations. Il convient aux employeurs de calculer les valeurs équivalentes à 8 heures d'exposition [A(8)] et de limiter en conséquence l'exposition des travailleurs.
- Veillez à informer une tierce personne que vous êtes en train de tondre à l'extérieur.

IV. ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

- S'assurer que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés pour être certain que l'équipement est prêt à fonctionner de nouveau, dans de bonnes conditions.
- Ne jamais entreposer le tracteur de pelouse avec du carburant dans le réservoir, dans un bâtiment où les vapeurs pourraient s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle de l'allumage.
- Attendre le refroidissement du moteur avant d'entreposer la tondeuse autoportée dans un espace fermé.
- Pour supprimer les risques d'incendie s'assurer que le moteur, le pot d'échappement, le logement de la batterie et du réservoir de carburant ne sont pas encrassés par de l'herbe, des feuilles ou des surplus de graisse.
- Vérifier souvent le bac ou le collecteur pour vous assurer qu'il est propre et qu'il n'est pas endommagé.
- Pour plus de sécurité, remplacer systématiquement les pièces usées ou détériorées.
- Si le réservoir de carburant doit être vidangé, procéder à cette opération à l'extérieur.
- Sur les tracteur de pelouse multi-lames, ne pas oublier que la rotation d'une lame peut entraîner celle des autres.
- Quand le tracteur de pelouse est garé, entreposé ou tout simplement inutilisé, régler la hauteur de coupe dans sa position la plus basse.



ATTENTION: Toujours débrancher le fil de la bougie d'allumage et le placer de telle sorte qu'il ne puisse, en aucun cas, entrer en contact avec la bougie afin de prévenir les démarages accidentels, lors du montage, du transport, des réglages ou des réparations.



1. Reglas De Seguridad



Prácticas de Operación Seguras para las Segadoras Conducibles

IMPORTANTE: ESTA MAQUINA CORTADORA ES CAPAZ DE AMPUTAR LAS MANOS Y LOS PIES Y DE LANZAR OBJETOS. SI NO SE OBSERVAN LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SIGUIENTES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

(ES) I. INSTRUCCIÓN

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese completamente con los controles y con el uso adecuado el equipo
- Nunca permita que los niños o las personas sin los conocimientos adecuados operen la segadora. Leyes locales pueden restriñir la edad del operador.
- Asegúrese que el área esté despejada de personas antes de segar, especialmente de niños o animales domésticos. El operador o el usuario es el responsable por accidentes o daños ocurridos a otras personas o a su propiedad.
- No llevar pasajeros.
- Todos los conductores deben tratar de obtener instrucciones profesionales y prácticas. Estas instrucciones deberán acentuar:
 - la necesidad de tener cuidado y de concentrarse cuando este operando las segadoras conducibles;
 - el control de una maquina conducible cuando este deslizando sobre una pendiente no será recobrado con la aplicación del freno.

Las razones principales de la pérdida de control son:

- a) apretón insuficiente del volante;
- b) conducimiento demasiado rápido;
- c) frenazo inadecuado;
- d) este tipo de maquina es inadecuado para el trabajo;
- e) falta de conciencia de las condiciones del terreno, especialmente de las pendientes;
- f) distribución incorrecta del enganchado y de la carga.

II. PREPARACIÓN

- Para minimizar el riesgo de incendio, antes de usar, al recargar de combustible y al final de cada sesión de corte de césped, inspeccione y quite cualesquiera restos y escombros que se hayan acumulado en el tractor, la cortadora de césped y la parte de atrás de todas las cubiertas de protección.
- Cuando este segando, siempre use zapatos adecuados y pantalones largos. No opere el equipo sin zapatos o usando sandalias.
- Inspeccione cuidadosamente el área en donde se va a utilizar el equipo y remueva los obstáculos que puedan ser lanzados por la maquina.
- ADVERTENCIA - los combustibles son muy inflamables.
 - Almacene el combustible en envases especialmente diseñados para este propósito.
 - Agregue combustible a la máquina afuera y no fume cuando este agregando combustible.
 - Agregue el combustible antes de arrancar el motor. Nunca remueva la tapa del depósito de gasolina o agregue combustible con el motor fusionando o cuando el motor este caliente.
 - Si derrama combustible, no intente arrancar el motor pero mueva la maquina lejos del área de derrame y no arranque el motor hasta que los vapores se hallan evaporado.
 - Vuelva a poner todas las tapas de los tanques y de los envases con seguridad.
- Reemplace los silenciadores defectuosos.
- Antes de usarlo, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto cortador no estén gastados o dañados. Reemplace las cuchillas y los pernos gastados o dañados de dos en dos para mantener el equilibrio.
- En maquinas de más de una cuchilla, tenga cuidado puesto que la rotación de una cuchilla puede causar la rotación de otras cuchillas.

III. OPERACIÓN

- Nunca haga funcionar la máquina dentro de un área cerrada donde gases peligrosos de óxido de carbono pueden acumularse.
- Siegue solamente con luz de día o con una buena luz artificial.
- Antes de tratar de empezar el motor, desenganche todos los embragues de accesorio de la cuchilla y mueva el embrague en la posición de neutro.
- Nunca utilice en pendientes de más de 15°.
- No espere a que el indicador de inclinación le advierta de que está superando el ángulo de trabajo máximo recomendado de 15°.
- Acuérdese que no hay pendiente segura. Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere desplazar sobre pendientes de césped. Para protejerse contra vuelco;
 - evite arrancar o parar cuando vaya cuesta arriba o cuesta abajo;
 - enganche el embrague lentamente, siempre guarde la maquina en engranaje, especialmente cuanto se este desplazando cuesta abajo;
 - las velocidades de la maquina deben ser mantenidas bajas cuando este sobre las pendientes o cuando haga vueltas estrechas.
 - fíjese si hay agujeros, surcos o otros peligros escondidos;
 - nunca siegue al través de la cara de la pendiente, a menos que la segadora este diseñada para este propósito.
- Tenga mucho cuidado cuando este tirando cargas o cuando este usando un equipo pesado.
 - Use solamente puntos de enganche de la barra de tracción.
 - Limite carga a esos que pueda controlar con seguridad.
 - No haga vuelta rápidas. Tenga cuidado cuando vaya marcha atrás.
 - Use contrapesos o pesos de rueda cuando este sugerido en su libro de instrucciones.
- Tenga un cuidado extra cuando atraviese o se acerque de carreteras .
- Pare la rotación de las cuchillas cuando ataviase superficies otras que césped.
- Cuando use cualquier accesorio, nunca directa la descarga de materiales hacia personas que estén cerca y no permita que nadie cerca de la maquina cuando esta funcionando.
- Nunca use la maquina sin la protección contra la descarga en su sitio
- Nunca cambie los ajustes del regulador o no haga que el motor tenga una velocidad excesiva.
- Antes de dejar la posición del operador:
 - desenganche la fuerza motriz y baje los accesorios;
 - cambie a neutro y enganche el freno de estacionamiento;
 - pare el motor y remueva la llave.
- Desenganche la transmisión a los accesorios, pare el motor, y desconecte el (los) cable (s) de la bujía o remueva la llave de ignición
 - antes de limpiar bloqueos o desatrancar del conducto;
 - antes de inspeccionar, limpiar o trabajar sobre la segadora;
 - después de golpear un objeto extraño. Inspeccione la segadora cuidadosamente, para verificar si hay daños y haga reparaciones antes de volver a arrancar y a operar el equipo;
 - si la maquina empieza a vibrar anormalmente (verifíquela inmediatamente).

- Desenganche la transmisión a los accesorios cuando haga el transporte o cuando no este en uso.
- Pare el motor y desenganche la transmisión a los accesorios
 - antes de agregar combustible;
 - antes de quitar el recogedor del césped;
 - antes de haces ajustes de altura a menos que los ajustes pueden ser hechos de la posición del operador.
- Reduzca los ajustes de la aceleración durante el tiempo que el motor se apague, si el motor viene diseñado con una válvula de apagado, sierre el combustible cuando halla terminado de segar.



ADVERTENCIA: LOS NIÑOS PUEDEN RESULTAR HERIDOS POR ESTE EQUIPO. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los cortacésped de conductor a pie sean manejados por personas de al menos 12 años de edad, mientras que los cortacésped de conductor montado sean operados por personas de al menos 16 años de edad.

- Cuando cargue o descargue la máquina, no sobrepase el ángulo máximo recomendado de operación de 15°.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) cuando utilice esta máquina, incluyendo (como mínimo) calzando resistente, protección ocular y protección auditiva. No corte el césped con calzado corto ni abierto.
- Los niveles de vibración que se indican en este manual no están ajustados a la exposición a vibraciones de los trabajadores. Los empleados deben calcular unos valores de exposición equivalentes a 8 horas (A(8)) y limitar su exposición en consecuencia.
- Ponga en conocimiento de los demás que está cortando el césped.

IV. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Guarde todos las tuercas, los pernos y los tornillos apretados para asegurarse que el equipo esta en condiciones de buena operación.
- Nunca guarde la máquina con combustible en el estanque de combustible dentro de un edificio en donde hay fuentes de ignición presente.
- Permita que ese enfrié el motor antes de guardarlo en algún lugar cerrado.
- Para reducir el riesgo de encendido, guarde el motor, el silenciador, el comportamiento de la batería limpios de césped, hojas, y de demasiado grasa.
- Verifique frecuentemente el recogedor del césped para ver si hay uso o deterioración.
- Para la seguridad reemplace las partes que estén usadas o dañadas.
- Si el tanque del combustible debe ser vaciado hágalo afuera.
- En maquinas de más de una cuchilla, tenga cuidado puesto que la rotación de una cuchilla puede causar la rotación de otras cuchillas.
- Cuando la maquina debe ser estacionada, almacenada o cuando debe ser dejada desatendida, baje el conjunto cortador a menos que una serradora mecánica es usada.



ADVERTENCIA: Siempre desconecte el alambre de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.



1. Norme Antinfortunistiche

Regole di sicurezza per trattorini da prato



ATTENZIONE: QUESTO TRATTORINO TOSAERBA HA UNA POTENZA SUFFICIENTE AD AMPUTARE MANI E PIEDI E A SCAGLIARE OGGETTI. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI ANTINFORTUNISTICHE POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI E PERSINO IL DECESSO DELLA VITTIMA.

(IT) I. ADDESTRAMENTO ALL'USO

- Studiare attentamente le istruzioni. Acquisire dimestichezza con i comandi e conoscere a fondo l'uso corretto dell'equipaggiamento.
- Non consentire mai l'uso dei trattorini tosaerba ai bambini né agli adulti che non abbiano dimestichezza con le istruzioni sull'uso. Le normative locali possono stabilire l'età minima per operare i trattorini tosaerba.
- Non operare mai con i tosaerba in caso vi siano persone, specialmente bambini, o animaletti domestici nella zona di lavoro.
- Tenere presente che in caso di incidenti, rischi o pericoli provocati a persone o a beni, la responsabilità dell'operatore ricade sull'operatore, od utilizzatore.
- Non trasporta passeggeri.
- Ogni singolo conducente ha il dovere di procurarsi le istruzioni pratiche della professione e del settore. Tali istruzioni devono mettere in evidenza quanto segue:
 - la necessità di prestare la massima attenzione e di prendere le necessarie cautele durante l'uso dei trattorini tosaerba;
 - che se il trattorino scivola su un pendio, non se ne può riottenere il controllo premendo i freni.

Cause principali della perdita del controllo:

- a) insufficiente presa delle ruote;
- b) velocità di guida troppo elevata;
- c) freni inadeguati;
- d) macchinario di tipo non idoneo al compito;
- e) mancata comprensione degli effetti delle condizioni del terreno, specialmente dei pendii;
- f) traino o distribuzione del carico impropri

II. PREPARAZIONE

- Per ridurre il rischio di incendio - prima dell'uso mentre si fa il carico del carburante e alla fine di ogni operazione di taglio - ispezionare e togliere qualsiasi accumulo di sporco dal trattore, dal rasaerba e dietro a tutte le protezioni.
- Indossare sempre scarpe robuste da lavoro e pantaloni lunghi. Non usare i tosaerba a piedi nudi o indossando soltanto sandali.
- Controllare scrupolosamente l'area in cui verrà utilizzato l'equipaggiamento e togliere tutti gli oggetti che potrebbero venire scagliati dal macchinario.
- PERICOLO - La benzina è infiammabilissima.
 - Conservare il carburante in contenitori appositi.
 - Fare rifornimento soltanto all'aperto. È vietato fumare durante il rifornimento.
 - Fare rifornimento prima di avviare il motore. Non svitare mai il tappo del serbatoio, né fare rifornimento con il motore acceso o caldo.
 - In caso di fuoriuscita di benzina, non mettere in moto il motore. Spostare l'equipaggiamento dall'aerea in cui si è verificata la fuoriuscita del carburante ed evitare di provocare qualsiasi tipo di accensione fino a quando i vapori non si siano dissipati.
 - Reinserire e serrare bene il tappo del serbatoio e del contenitore.
- Sostituire le marmitte che non funzionino bene.
- Prima di iniziare il lavoro ispezionare visualmente le lame, i bulloni delle lame e il gruppo falciante per verificare che non vi siano tracce di usura o danneggiamenti. In caso di lame e bulloni danneggiati od usurati, installate un nuovo set completo in modo che il macchinario rimanga bilanciato.
- In caso di trattorini tosaerba a lame multiple prestare la massima attenzione in quanto ruotando una lama si può provocare la rotazione delle altre.

III. FUNZIONAMENTO

- Non accendere il motore in spazi ristretti dove vi si possa accumulare ossido di carbonio, un gas inodore ma letale.
- Usare i tosaerba soltanto con la luce del giorno oppure in presenza di buona luce artificiale.
- Prima di avviare il motore disinnestare la frizione degli accessori da taglio e portare la leva del cambio sulla posizione di folle.
- Non impiegare questo macchinario su terreni con una pendenza di oltre 15°.
- Non fare affidamento sulla spia di inclinazione per sapere se è stata superata l'angolazione massima di funzionamento raccomandata di 15°.
- Tenere presente che non esistono pendii "sicuri". Prestare particolare attenzione sui pendii erbosi. Suggerimenti per evitare il ribaltamento del macchinario:
 - evitare di fermarsi o mettersi in marcia improvvisamente in salita o in discesa;
 - innestare la frizione lentamente; tenere sempre le marce innestate, specialmente in discesa;
 - procedere a bassa velocità sui pendii e nelle curve strette;
 - fare attenzione a dossi, buche o ad altri pericoli nascosti;
 - non tagliare l'erba in diagonale sui pendii a meno che non si disponga di un trattorino tosaerba realizzato appositamente allo scopo.
- Prestare particolare attenzione quando si trainano oggetti pesanti o quando si utilizza dell'equipaggiamento pesante.
 - Usare soltanto i punti approvati di traino nelle barre di trazione.
 - Limitarsi ai carichi che si è in grado di controllare con sicurezza.
 - Non sterzare bruscamente. Prestare particolare attenzione durante la retromarcia.
 - Impiegare contrappesi o pesi per ruote ogniqualvolta siano raccomandati nel manuale d'uso.
- Fare attenzione al traffico quando si lavora in prossimità di strade e quando le si deve attraversare.
- Attivare il dispositivo di bloccaggio delle lame per interromperne la rotazione prima di attraversare superfici non erbose.
- Durante l'uso di qualsiasi accessorio non dirigere mai lo scarico dei materiali verso i passanti e non consentire a nessuno di avvicinarsi al macchinario in funzione.
- Non usare mai i trattorini tosaerba con protezioni o schermi difettosi oppure non installati.
- Non modificare le impostazioni del regolatore del motore né far operare il motore a velocità eccessive. Le velocità eccessive possono aumentare il pericolo di infortuni.
- Prima di lasciare il posto di guida, o dell'operatore:
 - disinnestare la leva di comando della presa di forza ed abbassare gli accessori;
 - portare la leva sulla posizione di folle ed innestare il freno di parcheggio;
 - spegnere il motore e togliere le chiavi.
- Disinnestare la trasmissione del moto agli accessori, spegnere il motore e scollegare i fili delle candele oppure togliere la chiavetta di accensione:
 - prima di pulire eventuali intasamenti e prima di stasare lo scivolo;
 - prima di interventi o controlli sul tosaerba e prima delle operazioni di pulizia;
 - dopo aver colpito un oggetto estraneo. Controllare che il tosaerba non sia stato danneggiato ed effettuare le riparazioni del caso prima di riavviare e mettere in funzione l'equipaggiamento;

- se il tosaerba, o trattorino, vibra in modo anomalo (in qual caso eseguire immediatamente dei controlli).
- Disinnestare la trasmissione del moto agli accessori durante il trasporto del macchinario oppure quando non è in uso.
- Spegnere il motore e disinnestare la motorizzazione degli accessori nei seguenti casi:
 - prima di fare rifornimento;
 - prima di smontare il contenitore dell'erba tagliata;
 - prima di regolare l'altezza, a meno che le regolazioni non possano essere eseguite dal posto dell'operatore.
- Ridurre la velocità, con la leva dell'acceleratore, per rallentare il motore prima dello spegnimento. Se il motore è provvisto di valvola di arresto, chiudere l'alimentazione del carburante alla fine del lavoro.



AVVERTENZA: QUESTA ATTREZZATURA PUÒ CAUSARE LESIONI NEI BAMBINI. L'American Academy of Pediatrics raccomanda che i bambini abbiano un'età minima di 12 anni prima di azionare un tosaerba con operatore a piedi e un minimo di 16 anni prima di azionare un tosaerba con operatore seduto.

- Durante le operazioni di carico o scarico di questa macchina, non superare l'angolazione massima di funzionamento raccomandata di 15°.
- Indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati mentre si aziona questa macchina, incluso (almeno) calzature resistenti, protezioni per gli occhi e protezioni per le orecchie. Non falciare in pantaloncini corti e/o con calzature aperte.
- I livelli di vibrazioni riportati in questo manuale non sono allineati ai valori di esposizione alle vibrazioni dei lavoratori. I datori di lavoro devono calcolare i valori di esposizione equivalenti normalizzati a un periodo di 8 ore (A(8)) e limitare di conseguenza l'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori.
- Informare sempre qualcuno che si sta falciando l'erba all'esterno.

IV. MANUTENZIONE E PERIODI DI INATTIVITÀ

- Verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano sempre ben stretti per assicurare che l'equipaggiamento sia in buone condizioni operative.
- Non lasciare mai l'equipaggiamento, con benzina nel serbatoio, in locali chiusi dove i vapori possano raggiungere fiamme libere o scintille.
- Lasciare raffreddare il motore prima di riporre i tosaerba, o trattorini, in qualsiasi spazio stretto e chiuso.
- Per ridurre i pericoli d'incendio assicurarsi che il motore, la marmitta, il vano batteria e la zona di stoccaggio benzina siano liberi da erba, foglie o quantità eccessive di grasso.
- Controllare spesso il raccoglitore dell'erba tagliata per individuare eventuali segni di usura o di danneggiamento.
- Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Il serbatoio del carburante va vuotato all'aperto, qualora necessario.
- In caso di macchinario a lame multiple prestare la massima attenzione quando si ruota una lama in quanto ciò può provocare la rotazione delle altre.
- Prima di parcheggiare, mettere in magazzino o lasciare incustoditi i tosaerba, o i trattorini, abbassare l'apparato falciante a meno che si utilizzi un dispositivo meccanico per il bloccaggio in posizione della campana tosaerba.



AVVERTENZA: scollegare sempre i fili delle candele, e collocarli dove non possano venire in contatto con le candele per non provocare accensioni inavvertite, durante l'allestimento, il trasporto, la regolazione o la riparazione dei tosaerba o dei trattorini.



1. Veiligheidsregels



Veilige bedieningsmethoden voor zittrekkers

BELANGRIJK: DEZE MAAIMACHINE KAN HANDEN EN VOETEN AMPUTEREN EN VOORWERPEN WEGSLINGEREN. HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

NL

I. TRAINING

- Lees de instructies aandachtig. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine.
- Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. Het is mogelijk dat plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan de leeftijd van de bestuurder.
- Maaai nooit terwijl mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- Bedenk dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken of risico's die andere mensen of hun eigendommen kunnen overkomen.
- Geen passagiers vervoeren.
- Alle bestuurders dienen vakkundige instructies te ontvangen. Bij dergelijke instructies dient de nadruk te worden gelegd op:
 - de noodzaak voor aandacht en concentratie bij het werken met zittrekkers;
 - een zittrekker die op een helling wegglijdt, kan niet onder controle worden gehouden door te remmen.

De hoofdredenen voor besturingsverlies zijn:

- onvoldoende houvast;
- te snel rijden;
- ontoereikend remmen;
- het soort machine is niet geschikt voor de taak;
- gebrek aan kennis van het effect van bodemcondities, vooral hellingen;
- verkeerd vastkoppelen en verkeerde verdeling van de lading.

II. VOORBEREIDING

- Inspecteer om brandgevaar te voorkomen, of er afvalophopingen zijn bij de tractor, de maaier en achter alle beveiligingen en verwijder die – voor het gebruik, als u brandstof tankt en aan het einde van iedere maaisessie.
- Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik de machine niet blootsvoets of terwijl u open sandalen draagt.
- Inspecteer de plek waar de machine zal worden gebruikt, grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd.
- WAARSCHUWING - Benzine is licht ontvlambaar.**
 - Bewaar brandstof in blikken die speciaal voor dat doel zijn bestemd.
 - Tank alleen buiten en rook niet tijdens het tanken.
 - Tank voordat u de motor start. Draai de dop nooit van de benzinetank af of tank nooit terwijl de motor draait of heet is.
 - Als benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine van de plaats vandaan waar u benzine heeft gemorst en zorg dat u geen ontstekingsbron teweeg brengt totdat de benzinedampen zijn verdreven.
 - Draai de dop van alle brandstoffanks en -blikken weer goed vast.
- Vervang defecte geluiddempers.
- Inspecteer vóór het gebruik altijd of de messen, mesbouten en maaibewerking niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in sets om het evenwicht in stand te houden.
- Op machines met meerdere messen dient u eraan te denken dat het draaien van één mes andere messen kan doen draaien.

III. BEDIENING

- Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen verzamelen.
- Maaai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- Voordat u de motor gaat starten, moet u alle meshulpstukkoppelingen uitschakelen en naar de vrijloop schakelen.
- Gebruik de trekker niet op hellingen van meer dan 15°.
- Vertrouw niet op de kantelindicator om te zien wanneer de helling steiler is dan de maximaal aanbevolen bedieningshoek van 15°.
- Denk eraan dat er geen "veilige" hellingen bestaan. Bij het rijden op hellingen met gras dient men extra voorzichtig te zijn. Zo zorgt u ervoor dat de trekker niet omslaat:
 - stopen start niet plotseling bij het op- of afrijden van een helling.
 - schakel de koppeling langzaam in, houd de machine altijd in de versnelling, vooral bij het afrijden van een heuvel;
 - de snelheid van de machine dient op hellingen en in scherpe bochten laag te worden gehouden;
 - kijk uit voor bulten en kuilen en andere verborgen gevaren.
 - maaai nooit dwars op de helling tenzij de maaier voor dit doel is ontworpen.
- Wees voorzichtig bij het trekken van ladingen of het gebruik van zwaar materieel.
 - Gebruik alleen goedgekeurde aanhaakpunten voor een trekstang.
 - Beperk de lading tot hetgeen u veilig kunt hanteren.
 - Maak geen scherpe bochten. Wees voorzichtig bij achteruit rijden.
 - Gebruik contragewicht(en) of wielgewichten wanneer dat in de handleiding wordt aangeraden.
- Kijk uit voor het verkeer wanneer u de weg overstreekt of zich nabij een weg bevindt.
- Stop de messen voordat u andere oppervlakken dan gras overstreekt.
- Voer bij het gebruik van hulpstukken het materiaal nooit af in de richting van omstanders en laat niemand in de buurt van de machine komen terwijl deze in bedrijf is.
- Gebruik de maaimachine nooit met defecte beschermkappen en schermen of zonder beveiligingsinrichtingen op hun plaats.
- Verander de instelling van de motorregelaar niet en laat de motor niet met te hoge toeren draaien. Als de motor met te hoog toerental draait, kan het risico van lichamelijk letsel groter worden.
- Voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
 - de aftakas uitschakelen en de hulpstukken neerlaten;
 - naar de vrijloop schakelen en de parkeerrem inschakelen;
 - de motor stoppen en de sleutel verwijderen.
- Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit, stop de motor en maak de bougiekabel(s) los of verwijder het contactsleuteltje,
 - voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een verstopte afvoer leeg maakt;
 - voordat u de maaimachine controleert, schoonmaakt of eraan werkt;
 - nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt. Inspecteer de maaimachine op schade en voer reparaties uit voordat u de machine weer start en gebruikt;
 - als de machine abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren).
 - vor dem Entfernen von Verstopfungen aus dem Mähwerk oder dem Auswurf;
- Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit tijdens transport of als ze niet worden gebruikt.
- Stop de motor en schakel de aandrijving naar de hulpstuk uit,
 - Voordat u tankt;
 - voordat u de opvangzak verwijdert;

- voordat u de hoogte verstelt tenzij de hoogte vanuit de bestuurdersplaats kan worden ingesteld.
- Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de motor met een afsluitklep is uitgerust, moet u de brandstoftoevoer aan het einde van het maaien afsluiten.



WAARSCHUWING: KINDEREN KUNNEN VERWOND WORDEN DOOR DEZE APPARATUUR. De American Academy of Pediatrics adviseert dat kinderen minimaal 12 jaar moeten zijn voordat ze een lopend bedienende gazonmaaier gebruiken en minimaal 16 jaar moeten zijn voordat ze een rijdende gazonmaaier gebruiken.

- Bij het laden of ontladen van de machine mag de maximaal aanbevolen bedieningshoek van 15° niet worden overschreden.
- Draai een geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting (Personal Protective Equipment, PPE) tijdens het gebruik van deze machine, inclusief (minimaal) stevige schoenen, een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Maai niet met laag schoeisel en/of schoeisel met open tenen.
- Trillingsniveaus vermeld in deze handleiding zijn niet aangepast voor blootstelling van de werknemer aan trillingen. Werkgevers dienen de waarden overeenkomstig de blootstelling gedurende 8 uur (A(8)) en de limiet voor blootstelling van de werknemer overeenkomstig te berekenen.
- Laat altijd aan iemand weten dat u buiten aan het maaien bent.

IV. ONDERHOUD EN OPSLAG

- Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in een veilige bedrijfsstaat verkeert.
- Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine in de tank bevindt.
- Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten ruimte opbergt.
- Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, accuruimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren of een overmaat aan smeervet.
- Controleer de opvangzak vaak op slijtage of verwering.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen om veiligheidsredenen.
- Als de brandstoffank afgetaapt moet worden, moet dit buiten worden gedaan.
- Op machines met meerdere messen dient u eraan te denken dat het draaien van één mes andere messen kan doen draaien.
- Wanneer de machine moet worden geparkeerd, opgeslagen of alleen moet worden gelaten, moet de maai-inrichting neergelaten worden tenzij een mechanische vergrendeling wordt gebruikt.



WAARSCHUWING: Maak de bougiekabel altijd los, plaats hem waar hij de bougie niet kan raken teneinde onverhoeds starten te voorkomen tijdens het opstellen, vervoeren, afstellen of uitvoeren van reparaties.

(GB) Complies with the provisions and current amendments of the Directives and Standards shown in the product performance chart.

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

(DE) Entspricht den Bestimmungen und aktuellen Änderungen der Richtlinien und Normen, die in der Produkt-Leistungstabelle aufgeführt sind.

* Die vom Motorenhersteller angegebene Nennleistung entspricht der durchschnittlichen Bruttoreistung bei einer bestimmten Drehzahl eines typischen Produktionsmotors für dieses Motormodell. Die Messung erfolgte entsprechend der SAE-Norm für die Motor-Bruttoreistung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Motorherstellers.

(FR) Conforme aux clauses et amendements actuels des directives et des normes indiquées dans le tableau des performances du produit.

* La puissance nominale déclarée par le fabricant du moteur correspond à la puissance brute moyenne au régime spécifié d'un moteur de production typique pour le modèle de moteur mesuré, selon les normes SAE de puissance brute de moteur. Pour plus d'informations, contacter le fabricant du moteur.

(ES) Cumple las estipulaciones y enmiendas actuales de las directivas y normas que se indican en la tabla de prestaciones del producto.

* La potencia nominal, según lo declara el fabricante del motor, es la salida media de potencia bruta a las RPM especificadas de un motor de serie típico para el modelo de motor, medida según las normas SAE sobre potencia bruta de motor. Para más información, consulte al fabricante del motor.

(IT) Conforme alle disposizioni e alle modifiche correnti delle direttive e degli standard indicati nella tabella delle prestazioni del prodotto.

* La potenza nominale dichiarata dal costruttore del motore è la potenza linda media (in corrispondenza del regime specificato) rilevata sul modello di motore in fase di produzione, misurata secondo la normativa SAE relativa alla potenza linda del motore. Per i dettagli consultare il costruttore del motore.





(NL) Voldoet aan de bepalingen en huidige amendementen van de Richtlijnen en Standaards weergegeven in de product-prestatietabel.


* Het door de motorfabrikant aangegeven nominale vermogen is het gemiddelde brutovermogen bij het gespecificeerde toerental van een typische productiemotor voor het motormodel, gemeten volgens SAE-norm voor brutomotorvermogen. Raadpleeg voor details alstublieft de motorfabrikant.

Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499

| MODEL | PNC | ML | SERIAL NO. |
|--|-----|----|------------|
| | | | |
| CATALOGUE NO. | KW | KG | RPM |
| ASSEMBLED IN USA ORANGEBURG, SC 29116 2005 | | | |

TS 348XD
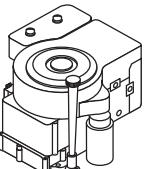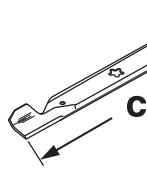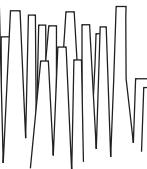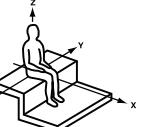
| | |
|---|-------------------------------|
|  | 21.45/16.00 |
|  | 0 - 6,7 |
|  | 122 |
|  | 38 - 102 |
|  | 275 |
| 2006/42/EC EN ISO 5395 | |
| EMC 2014/30/EU ISO 14982 | |
| 2005/88/EC ISO 3744 ISO 11094 | LpA < 80 dBa LwA < 105 dBa |
|   | Aw = 2,38 Aw = 0,19 |
| 2002/42/EC EN 1032 EN 1033 m/s² | |

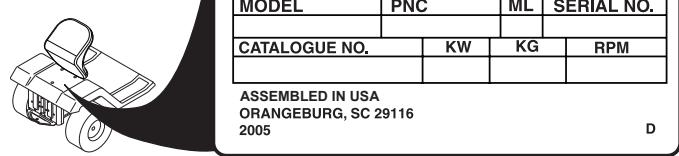

HUSQVARNA CONNECT

Your new tractor is equipped with Bluetooth® wireless technology and can be used together with Husqvarna Connect*. Download the cost-free app at the App Store or Google Play and utilize the full potential of your tractor (and other Bluetooth wireless technology enabled Husqvarna products)!

Register your tractor in the Husqvarna Connect app through QR code scanning, Bluetooth pairing or serial number entering, and get access to more features:

- A lock/unlock feature to prevent unauthorized use
- An enhanced tractor information display
- Convenient control of and help with your tractor parts & service needs
- And much more!

*Availability is restricted to limited number of markets, but will soon be available worldwide.

HUSQVARNA CONNECT

Ihr neuer Traktor verfügt über Bluetooth®-Technologie, die mit Husqvarna Connect* genutzt werden kann. Laden Sie die kostenlose App im App Store oder bei Google Play herunter und nutzen Sie das volle Potenzial des Traktors (und anderer Bluetooth-fähiger Produkte von Husqvarna)!

Registrieren Sie ihren Traktor in der Husqvarna Connect-App indem Sie den QR-Code scannen, eine Verbindung über Bluetooth herstellen oder die Seriennummer eingeben, und nutzen Sie mehr Funktionen:

- Funktion Sperren und Entsperren, gegen unbefugte Verwendung
- Verbesserte Informationsanzeige für den Traktor
- Praktische Kontrolle und Hilfe bei allem, was mit Ersatzteilen und Wartung des Traktors zusammenhängt
- Und vieles mehr!

*Derzeit nur auf bestimmten Märkten verfügbar, zukünftig aber auch weltweit erhältlich.

HUSQVARNA CONNECT

Votre nouveau tracteur est équipé de la technologie sans fil Bluetooth® et peut être utilisé avec Husqvarna Connect*. Téléchargez l'application gratuite via l'App Store ou Google Play, et utilisez pleinement le potentiel de votre tracteur (et des autres produits Husqvarna équipés de la technologie sans fil Bluetooth®) !

Enregistrez votre tracteur dans l'application Husqvarna Connect en scannant le code QR, avec l'appairage Bluetooth ou en entrant le numéro de série, et accédez à plus de fonctionnalités :

- Verrouillage et déverrouillage pour éviter toute utilisation non autorisée
- Affichage amélioré des informations liées au tracteur
- Contrôle et aide plus simples en rapport avec les pièces et les besoins en maintenance de votre tracteur
- Et bien plus encore !

*L'application est disponible pour un nombre limité de marchés, mais sera bientôt disponible dans le monde entier.

HUSQVARNA CONNECT

Su nuevo tractor está equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth® y puede usarse junto con Husqvarna Connect*. Descargue la app gratuita en el App Store o en Google Play y aproveche todo el potencial de su tractor (y de otros productos Husqvarna que cuenten con la tecnología inalámbrica Bluetooth).

Registre su tractor en la app de Husqvarna Connect escaneando el código QR, mediante el emparejamiento con Bluetooth o introduciendo el número de serie y acceda a más funciones:

- Función de bloqueo/desbloqueo para evitar el uso no autorizado
- Pantalla de información del tractor mejorada
- Control práctico y asistencia con las necesidades de mantenimiento y las piezas de su tractor
- Y mucho más

*La disponibilidad se restringe a un número limitado de mercados, pero pronto estará disponible en todo el mundo.

HUSQVARNA CONNECT

Il vostro nuovo trattore è dotato di tecnologia wireless Bluetooth® e può essere utilizzato con Husqvarna Connect*. Scaricate l'app gratuita dall'App Store o da Google Play per sfruttare tutto il potenziale del trattore (e degli altri prodotti Husqvarna con tecnologia wireless Bluetooth).

Registrando il vostro trattore nell'app Husqvarna mediante la scansione del codice QR, l'abbinamento con il Bluetooth o l'inserimento del numero di serie, potrete accedere a più funzioni:

- Funzione di blocco e sblocco per impedire l'uso non autorizzato
- Visualizzazione avanzata delle informazioni sul trattore
- Pratico controllo e assistenza per i componenti del trattore e le esigenze di manutenzione
- E molto altro ancora.

*La disponibilità è limitata a pochi mercati ma sarà presto estesa a livello mondiale.

HUSQVARNA CONNECT

Uw nieuwe zitmaaier is uitgerust met draadloze Bluetooth®-technologie en kan samen met Husqvarna Connect* worden gebruikt. Download de gratis app in de App Store of bij Google Play en benut alle mogelijkheden van uw zitmaaier (en andere Husqvarna-producten die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen)!

Registreer uw zitmaaier in de Husqvarna Connect-app door de QR-code te scannen, te koppelen met Bluetooth of door het serienummer in te voeren en krijg toegang tot meer functies:

- Een vergrendel-/ontgrendelfunctie om onbevoegd gebruik te voorkomen
- Een verbeterd informatiedisplay voor de zitmaaier
- Handige controle over en hulp met de onderdelen en het onderhoud van uw zitmaaier
- En nog veel meer!

*De beschikbaarheid is momenteel beperkt tot bepaalde markten, maar de app zal binnenkort wereldwijd beschikbaar zijn.

(GB) The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Bluetooth® on this equipment operates at frequency band(s) 2400MHz to 2482MHz in 2MHz increments.
The Bluetooth® has a maximum transmit power at each of the declared frequency bands of 0dBm.

(DE) Die **Bluetooth®**-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna Consumer Outdoor Products N. A., Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken oder Handelsnamen gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Bluetooth® auf dieser Anlage arbeitet in einem Frequenzbereich zwischen 2400 MHz und 2482 MHz in Schritten von 2 MHz. Bluetooth® hat in den einzelnen angegebenen Frequenzbereichen eine Übertragungsleistung von 0 dBm.

(FR) La marque et le logo **Bluetooth®** sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Husqvarna Consumer Outdoor Products N. A., Inc. est régie par une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La technologie Bluetooth® sur cet équipement fonctionne à des bandes de fréquences de 2 400 MHz à 2 482 MHz par incrément de 2 MHz.

La technologie Bluetooth® possède une puissance de transmission maximale de 0 dBm pour chacune des bandes de fréquences déclarées.

(ES) Los logotipos y denominaciones de **Bluetooth®** son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. está sujeto a una licencia. Otras marcas comerciales y denominaciones comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

La tecnología Bluetooth® integrada en este equipo funciona en la banda de frecuencias de 2400 MHz a 2482 MHz en incrementos de 2 MHz.

Bluetooth® tiene un potencia de transmisión máxima en cada una de las de bandas de frecuencias declaradas de 0 dBm.

(IT) Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari

Il Bluetooth® su questa apparecchiatura funziona in una banda di frequenza(s) da 2400 a 2482 MHz con incrementi di 2 MHz.
Il Bluetooth® ha una potenza di trasmissione massima su ciascuna delle bande di frequenza dichiarate di 0 dBm.

(NL) Het woordmerk en de logo's van **Bluetooth®** zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handels- namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

De Bluetooth® op dit apparaat werkt op frequentieband(en) 2400 MHz tot 2482 MHz in stappen van 2 MHz.
De Bluetooth® heeft bij elk van de opgegeven frequentiebanden een maximaal zendvermogen van 0 dBm.

GB PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|---|
| Gasoline Capacity and type: | 15,14 Liter / 4 Gallons Regular Unleaded |
| Oil Type: (API: SJ-SN) | SAE 30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C) |
| Oil Capacity: | With Oil Filter: 64 Oz. / 1,89 L Without Oil Filter: 60 Oz. / 1,77 L |
| Spark Plug: | XC12YC (Gap: .030"/0,76 mm) |

ES ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Capacidad y tipo de gasolina: | 15,14 Litro / 4 Gallons Normal sin plomo |
| Tipo de aceite: (API: SJ-SN) | SAE 30 (más de 32° F/0° C) SAE 5W30 (menos de 32° F/0° C) |
| Capacidad de aceite: | Con filtro de aceite: 64 Oz. / 1,89 L Sin filtro de aceite: 60 Oz. / 1,77 L |
| Bujía: | XC12YC (Espacio: .030"/0,76 mm) |

DE PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Benzinkapazität und -sorte: | 15,14 Liter / 4 Gallons Bleifreies Normalbenzin |
| Öltyp: (API: SJ-SN) | SAE 30 (über 0 °C) SAE 5W30 (unter 0 °C) |
| Ölmenge: | Mit Ölfilter: 64 Oz. / 1,89 L Ohne Ölfilter: 60 Oz. / 1,77 L |
| Zündkerze: | XC12YC (Spalt: .030"/0,76 mm) |

IT SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo di benzina e capacità: | 15,14 Litro / 4 Galloni Normale, senza piombo |
| Tipo di olio: (API: SJ-SN) | SAE 30 (Superiore a 32 °F/ 0 °C) SAE 5W30 (Inferiore a 32 °F/ 0 °C) |
| Quantità di olio: | Con filtro dell'olio: 64 Oz. / 1,89 L Senza filtro dell'olio: 60 Oz. / 1,77 L |
| Candela: | XC12YC (Apertura: .030"/0,76 mm) |

FR CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacité et type d'essence : | 15,14 Liter / 4 Gallons Sans plomb ordinaire |
| Type d'huile : (API : SJ-SN) | SAE 30 (au-dessus de 0 °C/32 °F) SAE 5W30 (en dessous de 0 °C/32 °F) |
| Capacité du réservoir d'huile | Avec filtre à huile : 64 Oz. / 1,89 L Sans filtre à huile : 60 Oz. / 1,77 L |
| Bougie : | XC12YC (Écart : .030"/0,76 mm) |

NL PRODUCTSPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------|---|
| Capaciteit en type benzine: | 15,14 Liter / 4 Gallons Normaal ongelood |
| Type olie: (API: SJ-SN) | SAE 30 (hoger dan 32 °F/0 °C) SAE 5W30 (lager dan 32 °F/0 °C) |
| Oliecapaciteit: | Met oliefilter: 64 Oz. / 1,89 L Zonder oliefilter: 60 Oz. / 1,77 L |
| Bougie: | XC12YC (Afstand: .030"/0,76 mm) |

- (GB)** These symbols may appear on your machine or in the literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.
- (DE)** Diese Symbole finden Sie auf Ihrer Maschine oder in Unterlagen, die mit dem Produkt ausgehändigt wurden. Bitte machen Sie sich mit deren Bedeutung vertraut.
- (FR)** Ces symboles peuvent figurer sur tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez à comprendre la signification de ces symboles.
- (ES)** Estos símbolos pueden aparecer sobre su unidad o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.
- (IT)** Simboli utilizzati sull'apparato di taglio o nella documentazione fornita unitamente al prodotto. E' importante conoscerne bene il significato.
- (NL)** Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. Lees en begrijp de betekenis.

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| R REVERSE RÜCKWÄRTSFAHRT MARCHE ARRIÈRE MARCHA ATRÁS RETROMARCA ACHTERUIT-RIJDEN | N NEUTRAL LEERLAUF POSITION NEUTRE PUNTO NEUTRO FOLLA NEUTRAALSTAND | H HIGH HOCH HAUT ALTO AUMENTARE HOOG | L LOW NIEDRIG BAS BAJO DIMINUIRE LAAG |  FAST SCHNELLFAHRT VITESSE RAPIDE MARCHA RÁPIDA AVANZAMENTO VELOCE VELOCE |  SLOW LANGSAMFAHRT VITESSE LENTE MARCHA LENTA AVANZAMENTO LENTO LANGZAAM RIJDEN |  LIGHTS ON LICHT AN PHARES ALLUMÉS LUCES ENCENDIDAS LUCI ACCESE LICHTEN AAN |  IGNITION ZÜNDUNG ALLUMAGE IGNICIÓN AVVIAMENTO ONTSTEKING |
|  ENGINE OFF MOTOR AUS MOTEUR ARRÊTÉ MOTOR APAGADO MOTORE SPENTO MOTOR UIT |  ENGINE ON MOTOR LÄUFT MOTEUR EN MARCHE MOTOR ENCENDIDO MOTORE ACCESO MOTOR AAN |  ENGINE START ANLASSEN DES MOTORS DÉMARRAGE DU MOTEUR ARRANQUE DEL MOTOR AVVIAMENTO DEL MOTORE HET STARTEN VAN DE MOTOR |  ROS ON ROS AN ROS ON ROS ON ROS ON ROS ON |  PARKING BRAKE FESTSTELLBREMSE FREIN DE PARKING FRENO DE ESTACIONAMIENTO FRENO DI PARCHEGGIO PARKEERREM |  UNLOCKED ENTRIEGELT DEVERROUILÉ ABIERTO DISINNESTATO GEDEBLOKEERD |  PARKING BRAKE LOCKED FESTSTELLBREMSE VERROUGELT FREIN DE PARKING VERRUILLÉ FRENO DE ESTACIONAMIENTO CERRADO FRENO DI PARCHEGGIO INNESTATO PARKEERREM GEBLOKEERD | |
|  CHOKE STARTKLAPPE STARTER ESTRANGULACIÓN STARTER CHOKE |  FUEL KRAFTSTOFF CARBURANT COMBUSTIBLE CARBURANTE BRANDSTOF |  OIL PRESSURE ÖLDRUCK PRESSION D'HUILE PRESIÓN DEL ACEITE PRESSIONE DELL'OLIO OLIEDRUK |  BATTERY BATTERIE BATERÍA BATTERIA ACCU |  REVERSE RÜCKWÄRTSFAHRT MARCHE ARRIÈRE MARCHA ATRÁS RETROMARCA ACHTERUIT-RIJDEN |  FORWARD VORWÄRTSGANG MARCHE AVANT MARCHA HACIA DELANTE MARCIA VOORUIT |  MOWER HEIGHT MÄHWERKHÖHE HAUTEUR DE COUPE ALTURA DE LA SEGADORA ALTEZZA APPARATO FALCIANTE MAAIHOOGTE | |
|  BLUETOOTH® |  TILT NEIGUNG INCLINAISON INCLINACIÓN INCLINACIONE KANTELEN |  ATTACHMENT CLUTCH ENGAGED ANBAUGERÄTE-KUPPLUNG EINGEKUPPELT LAMES EMBRAYÉES EMBRAGUE DEL ACCESORIO ENGANCHADO FRIZIONE ACCESSORIE INNESTATA KOPPELING HULPSTUK INGESCHAKELD | |  ATTACHMENT CLUTCH DISENGAGED ANBAUGERÄTE-KUPPLUNG AUSGEKUPPELT LAMES DEBRAYÉES EMBRAGUE DEL ACCESORIO DESENGANCHADO FRIZIONE ACCESSORI DISINNESTATA KOPPELING HULPSTUK UITGESCHAKELD |  BEWARE OF THROWN OBJECTS VORSICHT, HOCHGESCHLEUDERTE GEGENSTÄNDE ATTENTION AUX PROJECTILES CUIDADO CON OBJETOS LANZADOS ATTENZIONE AGLI OGGETTI SCAGLIATI LET OP WEGGESLINGERDE VOORWERPEN | | |
|  CAUTION VORSICHT DANGER PRECAUCIÓN ATTENZIONE OPGELET |  DRAWBAR LOADING ANHÄNGESCHIENENLAST CHARGEMENT DE LA BARRE DE TRACTION CARGA DE LA BARRA DE ENGANCHE CARICO DI TRAZIONE DELLA BARRA BELASTING OP TREKHAAK | |  WARNING WARNUNG ATTENTION ADVERTENCIA PERICOLO WAARSCHUWING | |  KEEP BYSTANDERS AWAY ZUSCHAUER FERNHALTEN TENIR LES PASSANTS À DISTANCE GUÁRDESE LEJOS DE GENTE TENERE LONTANI I PASSANTI OMSTANDERS UIT DE BUURT HOUDEN | | |
|  HOT SURFACES HEISSE OBERFLÄCHEN SURFACES CHAUDES SUPERFICIES MUY CALIENTES SUPERFICIE ROVENTE HETE OPPERVLAKKEN |  BRAKE/CLUTCH PEDAL BREMSE / KUPPLUNGSPEDAL PÉDALE DE FREIN / D'EMBRAYAGE PEDAL DE FRENO / DE EMBRAGUE PEDALE FRENO/FRIZIONE REM / KOPPELINGSPEDAAL | |  SOUND POWER LEVEL GERÄUSCHPEGEL NIVEAU DE PIUSSA ACOUTIQUE NIVEL DE LA POTENCIA ACÚSTICA LIVELLO DELLA POTENZA SONORA GELUIDSNIVEAU | |  EAR PROTECTION RECOMMENDED. TRAGEN SIE GEHÖRSCHUTZ. CASQUE ANTIBRUIT OBLIGATOIRE. ES NECESARIO LLEVAR UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS. É NECESSARIO INDOSAR PROTEZIONI AURICOLARI. U DIENT UW ORENTE BESCHERMEN MET OORKLEPPEN. | | |

- (GB) These symbols may appear on your machine or in the literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.
- (DE) Diese Symbole finden Sie auf Ihrer Maschine oder in Unterlagen, die mit dem Produkt ausgehändigt wurden. Bitte machen Sie sich mit deren Bedeutung vertraut.
- (FR) Ces symboles peuvent figurer sur tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez à comprendre la signification de ces symboles.
- (ES) Estos símbolos pueden aparecer sobre su unidad o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.
- (IT) Simboli utilizzati sull'apparato di taglio o nella documentazione fornita unitamente al prodotto. E' importante conoscerne bene il significato.
- (NL) Deze symbolen kunnen op uw machine of in de bij het produkt geleverde documentatie aanwezig zijn. Lees en begrijp de betekenis.



NO OPERATION
ON SLOPES MORE THAN 15°
NICHT AUF ABHÄNGEN MIT
MEHR ALS 15° STEIGUNG BETREIBEN
NE PAS UTILISER SUR DES
PENTES DE PLUS DE 15°
NO OPERE SOBRE PENDIENTES
DE MÁS DE 15°
NON USARE SU PENDII CON
UN'INCLINAZIONE DI OLTRE 15°
NIET OP HELLINGEN VAN MEER DAN
15° GEBRUIKEN



READ OWNERS MANUAL
BETRIEBSANLEITUNG LESEN
LIRE LE MANUEL
D'INSTRUCTIONS
LEA EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES
LEGGERE IL MANUALE
DELL'OPERATORE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LEZEN



EUROPEAN MACHINERY
DIRECTIVE FOR SAFETY
EUROPÄISCHE VERORDNUNG
FÜR MASCHINEN-SICHERHEIT
CONFORME AUX NORMES DE
SÉCURITÉ EUROPÉENNES
DIRECTIVO DE MAQUINARIA
EUROPEO PARA LA SEGURIDAD
NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA
EUROPEE PER MACCHINARI
VEILIGHEIDSVERORDENING VOOR
EUROPESE MACHINES



Consult manual for safe
operation practices.

Für den sicheren Betrieb ziehen
Sie das Bedienungshandbuch zu Rate.
Consultez le manuel pour connaître
les Modes de fonctionnement sûre.
Consulte el manual para conocer
las Prácticas de Manejo Seguro.
Consultare il manuale per le
Procedure di Operazioni Sicure.
Raadpleeg de handleiding voor
Veilige gebruiksprecedures.




Risk of fire
due to debris buildup.
Brandgefahr durch Ansammlung
von Mährückständen.
Risque d'incendie provoqué
par l'accumulation de débris.
Riesgo de incendio debido
a acumulación de restos y escombros.
Rischio di incendio a causa
di un accumulo di sporco.
Brandgevaar door
de ophoping van afval.



MOWER LIFT
MAHWERKHUB
RELEVAGE DE L'UNITÉ DE COUPE
LEVANTAMIENTO DE LA SEGADORA
SOLLEVAMENTO APPARATO FALCIANTE
MAAIHOOGTEREGELING



DANGER, KEEP HANDS AND FEET AWAY
GEFAHR, HÄNDE UND FUßE FERNHALTEN
DANGER, GARDEZ LES MAINS ET LES PIEDS AU LOIN
PELIGRO, MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS
PERICOLO, TENERE LONTANI MANI PIEDI
GEVAAR, HANDEN EN VOETEN UIT DE BUURT HOUDEN

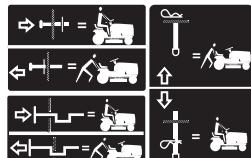

FREE WHEEL
FREILAUF
ROUE LIBRE
RUEDA LIBRE
COMANDO DISINNESTO
VRIJWIEL



WARNING: Read Engine Owner's Manual –
Fire hazard – Poisonous fumes or toxic gases
WARNUNG: Lesen Sie das Bedienungshandbuch –
Brandgefahr – Giftige Dämpfe oder giftische Gase
AVERTISSEMENT: Veuillez lire le Manuel d'utilisation du moteur –
Risques d'incendie – Fumées ou gaz toxiques
ATENCIÓN: Leer el Manual de Uso del Motor –
Peligro de fuego – Humos venenosos o gases tóxicos
AVVERTENZA: leggere il manuale per l'utente del motore –
Rischio d'incendio – Fumi velenosi o gas tossici
WAARSCHUWING: Lees de handleiding van de motor –
Brandgevaar – Giftige dampen of gassen



CAUTION: Fingers or hand entanglement – belt drive
ACHTUNG: Öffnung der Gangschaltung. Gefahr des Verfangens von Finger oder Hand – Riemenantrieb
PRUDENCE: Risque d'accrochage des doigts ou de la main – courroie de transmission
ADVERTENCIA: Enganche de dedos o manos – mandado por correa
ATTENZIONE: Fare attenzione a mani e dita – trasmissione a cinghia
VOORZICHTIG: Gevaar voor bekneling van vingers of handen – rimaandrijsing

EU V



WARNING: TAMPERING WITH THE ENGINE VOIDS THE EU-TYPE-APPROVAL OF THIS PRODUCT.
WARNING: BEI EINEM EINGRIFF IN DEN MOTOR ERLISCHT DIE EU-TYPGENEHMIGUNG FÜR DIESES PRODUKT.
AVERTISSEMENT : TOUTE ALTÉRATION DU MOTEUR A POUR EFFET D'ANNULER L'HOMOLOGATION DE TYPE UE DE CE PRODUIT.
ADVERTENCIA: LA MANIPULACIÓN NO AUTORIZADA DEL MOTOR ANULA LA HOMOLOGACIÓN DE LA UE DE ESTE PRODUCTO.
AVVERTENZA: LA MANOMISSIONE DEL MOTORE RENDE NULLA L'"OMOLOGAZIONE UE DI QUESTO PRODOTTO."
WAARSCHUWING: MANIPULATIE VAN DE MOTOR MAAKT DE EU-TYPEGOEDKEURING VOOR DIT PROJECT ONGELDIG."

DANGER/POISON

3-3908



**SHIELD
EYES.**

EXPLOSIVE GASES
CAN CAUSE BLINDNESS
OR INJURY.

PROTEGER LES YEUX.
GAZ EXPLOSIFS, PEUVENT
RENDE AVEUGLE OU
PROVOQUER DES LÉSIONS.



NO

- SPARKS
- FLAMES
- SMOKING
- ÉLOIGNER
- ÉTINCELLES
- FLAMMES
- CIGARETTES



SULFURIC ACID

CAN CAUSE
BLINDNESS OR
SEVERE BURNS.

ACIDE SULFURIQUE
PEUT RENDRE AVEUGLE
OU PROVOQUER DES
BRÛLURES GRAVES.

**FLUSH EYES
IMMEDIATELY WITH
WATER. GET MEDICAL
HELP FAST.**

RINCER
IMMÉDIATEMENT
LES YEUX À GRANDE EAU.
CONTACTER RAPIDEMENT
UN MEMBRE DE LA
PROFESSION MÉDICALE.



Mfg. by/Fabriqué par:
EPM Products
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.
FABRIQUÉ AUX É.-U.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!**

**MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!**

01738

(DE)

**AUGEN SCHÜTZEN
EXPLOSIVE GASE**
KANN ERBLINDUNG
ODER
VERLETZUNGEN
VERURSACHEN

ZU VERMEIDEN:

- FUNKEN
- FEUER
- RAUCHEN

SCHWEFELSÄURE

KANN ERBLINDUNG
ODER SCHWERE
VERÄTZUNGEN VERUR-
SACHEN.

**AUGEN UNVER-
ZÜGLICH MIT WASSER
AUSSPÜLEN. SOFORT
ÄRZTLICHE HILFE
AUFSUCHEN.**

(NL)

**GEVAAR
OGEN BESCHERMEN
EXPLOSIEVE GASSEN**
KUNNEN BLIND-
HEID OF LETSEL
VEROORZAKEN.

GEEN

- VONKEN
- VUUR
- ROKEN

ZWAVELZUUR

KAN BLINDHEID OF
ERN-STIGE BRAND-
WONDEN VER-OORZA-
KEN.

**OGEN ONMIDDELLIJK
MET WATER SPOEL-
EN. SNEL MEDISCHE
HULP INROE-PEN.**

(ES)

**PELIGRO
PROTEJE SUS OJOS
GASES EXPLOSIVOS**
PUEDEN CAUSAR
CEGUE-DAD O LESIO-
NES.

NO

- CHISPAS
- LLAMAS
- FUMAR

ÁCIDO SULFÚRICO

PUEDEN CAUSAR CEG-
UE-DAD O QUEMADU-
RAS MUY GRAVES.

**LÍMPIESE LOS OJOS
CON UN CHORRO DE
AGUA. OBTENGA AYU-
DAMÉDICA RÁPIDAM-
ENTE.**

(IT)

**PERICOLO
RIPARARE GLI OCCHI
VAPORI ESPLOSIVI**
PUO' PROVOCARE
CECITA' O LESIONI

DIVIETO

- SCINTILLE
- FIAMME
- SIGARETTE

ACIDO SOLFORICO

PUO' PROVOCARE LA
CECITA' OD USTIONI
GRAVI.

**LAVARE IMMEDIATA-
MENTE GLI OCCHI
CON ACQUA. SOT-
TOPORRE AL PIU'
PRESTO ALLE CURE
DEL MEDICO.**

(DE)

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. NICHT KIPPEN. DIE BATTERIE NICHT ÖFFNEN!

(NL)

UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN. NIET KANTELEN. DE BATTERIJ NIET OPENMAKEN!

(ES)

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. NO LA INCLINE. ¡NO ABRA LA BATERÍA!

(IT)

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON INCLINARE. NON APRIRE LA BATTERIA!

2. Assembly. 2. Montage. 2. Montage. 2. Montaje. 2. Montaggio. 2. Montering.

GB Unassembled Parts

Before the tractor can be used certain parts must be assembled, which for transportation reasons are enclosed in the packing.

DE Nicht montierte Teile

Vor der Anwendung des Aufsitzmähers müssen gewisse Teile eingebaut werden, die aus Transportgründen in der Verpackung lose beigefügt sind.

FR Pièces non-assemblées

Avant d'utiliser la tondeuse autoportée, certains éléments livrés dans l'emballage doivent être montés.

ES Partes no montadas


Antes de poder utilizar el tractor, hay que montar algunas piezas que, por razones de transporte, van empaquetadas en el embalaje.



IT Componenti non assemblati

Prima di usare il trattore, montare alcune parti che per ragioni di trasporto sono confezionate a parte.

NL Afzonderlijke onderdelen

Voordat de tractor gebruikt kan worden, moeten sommige onderdelen worden gemonteerd, die vanwege het transport apart verpakt zijn in de emballage.
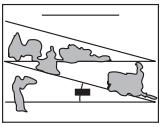
| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  Battery Batterie Batterie Batería Batteria Accu |  Bolts Bolzen Boulons Pernos Bulloni Bouten |  Oil Drain Tube Ölablassleitung Bouchon de vidange d'huile Tubo de drenaje del aceite Tubo di scarico olio Olieaftapslang |  Keys Schlüssel Clés Llaves Chiavi Sleutels |  Slope Sheet Hang-Blatt Tôle inclinée Hoja de pendientes Foglio inclinato Hellingsschema |
| <small>*Installed By Dealer</small> <small>*Vom Fachhändler installiert</small> <small>*Posé par le concessionnaire</small> <small>*Instalado por el distribuidor</small> <small>*Installati dal rivenditore</small> <small>*Geïnstalleerd door de dealer</small> | | | | |
| <small>*Brush Guard Kit</small> <small>*Bürstenschutzkit</small> <small>*Kit de protection des balais</small> <small>*Kit del protector de escobillas</small> <small>*Kit di protezione spazzole</small> <small>*Borstelbeschermingskit</small> | | | | |

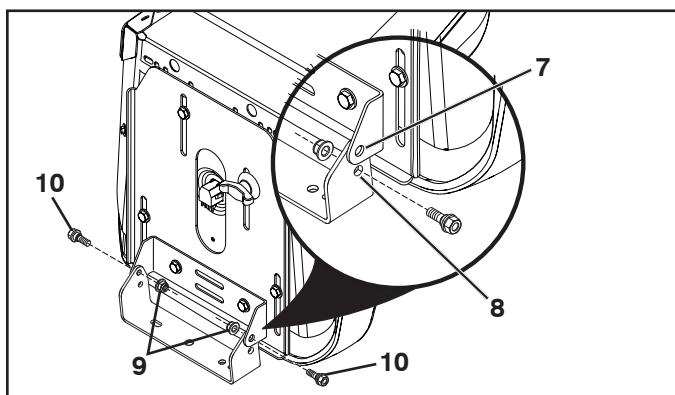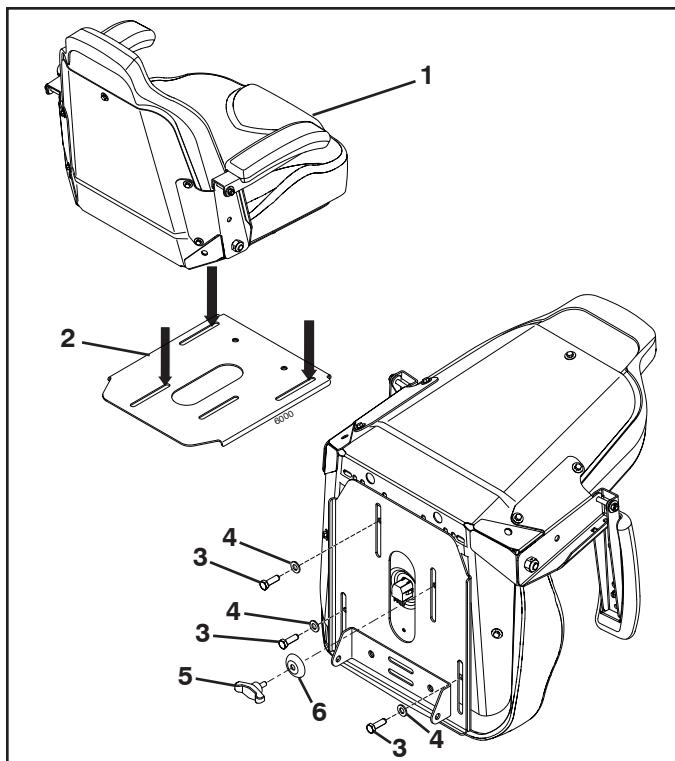

GB INSTALL SEAT

Adjust seat before tightening adjustment knob.

- Pivot seat (1) upward and remove from the unit. Remove the cardboard and foam packing and discard.
- Retrieve the knob, cup washer, three bolts and washers from the bag of parts.
- Pivot seat and seat pan (2) forward and assemble three bolts (3) and washers (4). Tighten securely.
- Assemble adjustment knob (5) and cup washer (6) loosely. Do not tighten.

TO ADJUST SEAT

- Lower seat into operating position and sit in seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment knob securely.

VERTICAL SEAT ADJUSTMENT

Seat pan comes in the upper position (7) from the factory and can be moved to the lower position (8) for shorter operators.

TO ADJUST

- Remove nuts (9) and bolts (10).
- Relocate seat pan assembly to lower position.
- Reinstall bolts and nuts, tighten to 15-20 ft. lbs.
- Refer to "TO ADJUST SEAT" for final seat adjustment.

DE EINBAU DES SITZES

Stellen Sie den Sitz ein, bevor Sie den Einstellknopf anziehen.

- Den Sitz (1) umdrehen und von der Einheit lösen. Entfernen Sie den Karton und das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es anschließend.
- Nehmen Sie den Einstellknopf, die gewölbte Unterlegscheibe, drei Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Beutel mit den Teilen.
- Drehen Sie den Sitz mit der Sitzschale (2) nach vorn und bringen Sie die drei Schrauben (3) und die Unterlegscheiben (4) locker an. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Den Einstellknopf (5) und die Unterlegscheibe (6) lose anziehen. Ziehen Sie ihn nicht an.

EINSTELLEN DES SITZES



- Senken Sie den Sitz in die Betriebsposition ab und setzen Sie sich auf den Sitz.
- Bringen Sie den Sitz in eine bequeme Position, aus der Sie das Kupplungs-/Bremspedal voll durchtreten können.
- Verlassen Sie den Sitz, ohne die eingestellte Position zu verstehen.
- Heben Sie den Sitz an und ziehen Sie den Einstellknopf fest an.

VERTIKALE SITZEINSTELLUNG

Die Sitzschale befindet sich standardmäßig in der oberen Position (7) und kann für weniger große Benutzer in die untere Position (8) verstellt werden.

EINSTELLUNGEN

- Entfernen Sie die Muttern (9) und Schrauben (10).
- Bringen Sie die Sitzschale in die untere Position.
- Installieren Sie Muttern und Schrauben, ziehen Sie sie auf 20,34 bis 27,12 Nm an.
- Siehe „EINSTELLEN DES SITZES“ für die endgültige Einstellung.

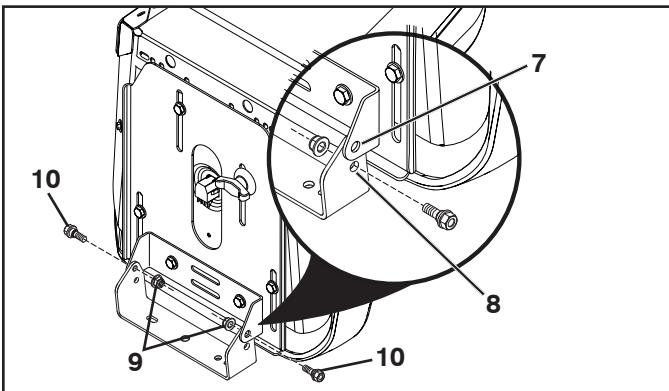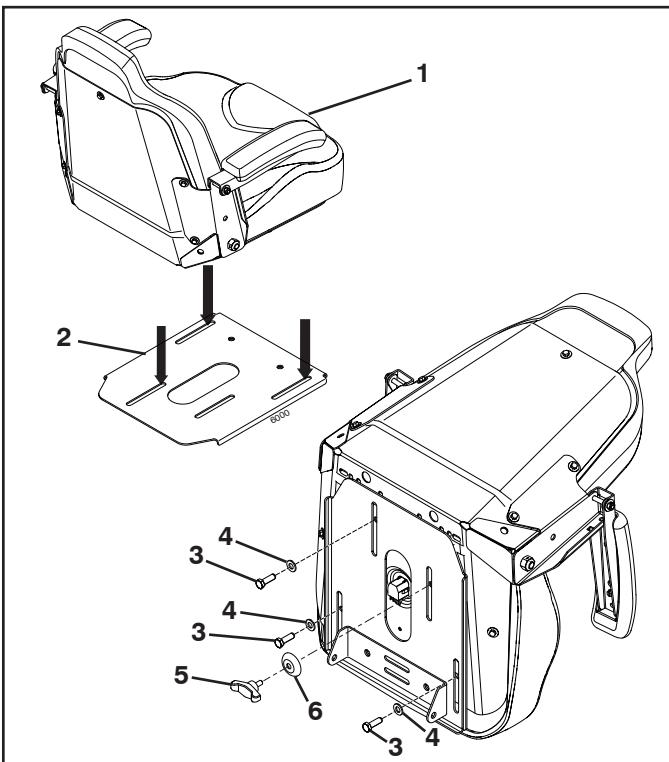

FR INSTALLATION DU SIÈGE

Réglez le siège avant de serrer le bouton de réglage.

- Basculez le siège (1) vers le haut et retirez-le de l'appareil. Enlevez l'emballage en carton et la mousse, puis jetez-les.
- Récupérez le bouton de réglage, la rondelle creuse, ainsi que trois boulons et des rondelles dans le sachet de pièces.
- Faites basculer le siège et le plateau du siège (2) vers l'avant et posez trois boulons (3) et des rondelles (4). Serrez à fond.
- Posez le bouton de réglage (5) et la rondelle creuse (6) sans les serrer. Ne serrez pas.

RÉGLAGE DU SIÈGE

- Abaissez le siège en position de travail et asseyez-vous sur le siège.
- Déplacez le siège en avant ou en arrière jusqu'à atteindre une position confortable vous permettant d'appuyer à fond sur la pédale d'embrayage/de frein.
- Quittez le siège sans modifier sa position de réglage.
- Soulevez le siège et serrez à fond le bouton de réglage.

RÉGLAGE VERTICAL DU SIÈGE

Le plateau du siège est en position supérieure (7) à la sortie de l'usine et peut être déplacé en position inférieure (8) pour les opérateurs plus petits.

RÉGLAGE

- Déposez les écrous (9) et les boulons (10).
- Replacez l'ensemble plateau du siège en position inférieure.
- Réinstallez les boulons et écrous, serrez à 15-20 ft/lb.
- Reportez-vous à la section « RÉGLAGE DU SIÈGE » pour les réglages finaux du siège.

ES INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Ajuste el asiento antes de apretar el mando de ajuste.

- Tire del asiento (1) hacia arriba y extráigalo de la unidad. Retire el embalaje de cartón y espuma y deséchelo.
- Extraiga el mando de ajuste, la arandela acopada, los tres pernos y las tres arandelas de la bolsa de piezas.
- Incline el asiento y la base del asiento (2) hacia delante y Monte los tres pernos (3) y las arandelas (4). Apriételos con fuerza.
- Monte el mando de ajuste (5) y la arandela acopada (6) a mano. No los apriete.

AJUSTE DEL ASIENTO



- Baje el asiento a la posición normal y ocupe el asiento.
- Deslice el asiento a una posición cómoda que le permita pisar a fondo el pedal de embrague y el freno.
- Desocupe el asiento sin cambiar la posición ajustada.
- Levante el asiento y apriete el mando de ajuste.

AJUSTE VERTICAL DEL ASIENTO

La base del asiento viene de fábrica en la posición superior (7) y puede moverse a la posición inferior (8) para los operadores de menor estatura.

AJUSTE

- Quite las tuercas (9) y los pernos (10).
- Recoloque el conjunto de la base del asiento en la posición inferior.
- Vuelva a instalar los pernos y las tuercas, y apriételos a 20 Nm-27 Nm (15-20 pies/lb).
- Consulte la sección "AJUSTE DEL ASIENTO" para el ajuste final del asiento.

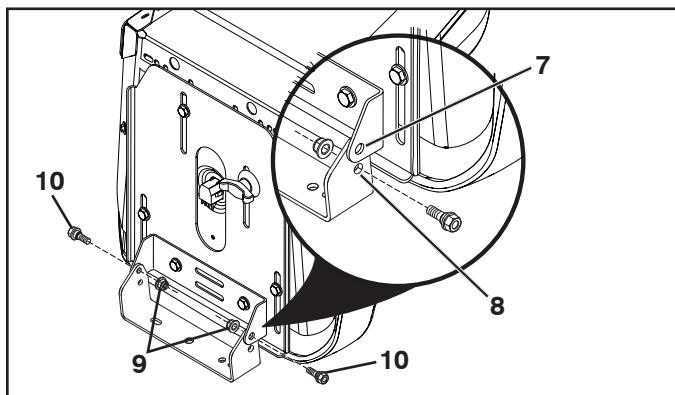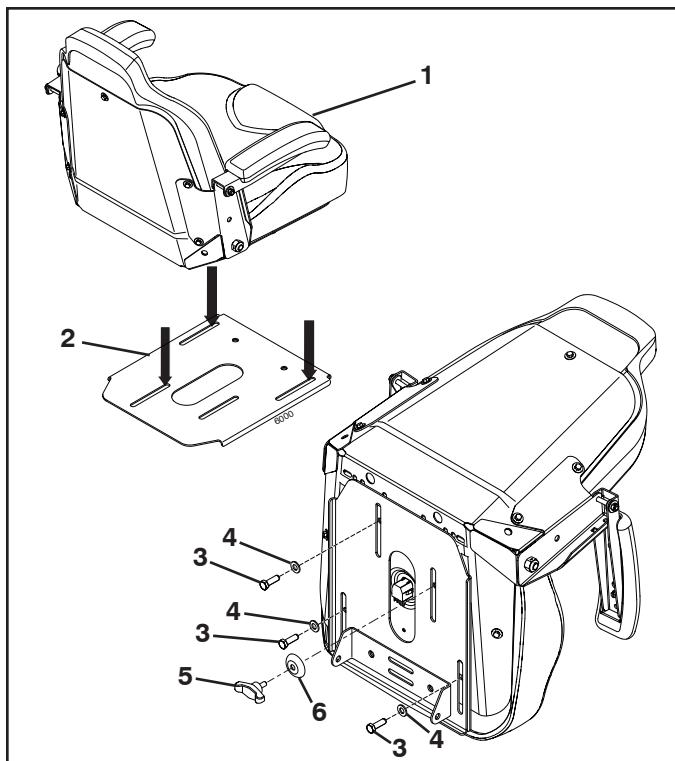

IT INSTALLAZIONE DEL SEDILE

Regolare il sedile prima di serrare la manopola di regolazione.

- Ruotare il sedile (1) verso l'alto ed estrarlo dall'unità. Rimuovere e smaltire l'imballaggio di cartone ed espanso.
- Individuare la manopola, la molla a tazza, i tre bulloni e le rondelle nel sacchetto dei componenti.
- Ruotare il sedile e la piastra del sedile (2) in avanti e montare i tre bulloni (3) e le rondelle (4). Serrare.
- Montare la manopola di regolazione (5) e la molla a tazza (6) senza serrare. Non stringere.

REGOLAZIONE DEL SEDILE

- Abbassare il sedile fino alla posizione di guida e sedersi.
- Regolare il sedile fino a raggiungere una posizione confortevole dalla quale sia possibile premere a fondo il pedale del freno o della frizione.
- Alzarsi dal sedile senza modificare la posizione impostata.
- Sollevare il sedile e stringere con forza i bulloni di regolazione.

REGOLAZIONE VERTICALE DEL SEDILE

La piastra del sedile viene disposta in fabbrica nella posizione superiore (7) e può essere spostata nella posizione inferiore (8) per gli operatori più bassi.

REGOLAZIONE

- Rimuovere i dadi (9) e i bulloni (10).
- Riposizionare la piastra del sedile in posizione inferiore.
- Reinstallare i bulloni e i dadi e serrare a 20,33-27,11 Nm.
- Fare riferimento alla sezione "REGOLAZIONE DEL SEDILE" per la regolazione finale del sedile.

NL DE STOEL INSTALLEREN

Stel de stoel af alvorens de afstelknop vast te draaien.

- Scharnier de zitting (1) omhoog en verwijder deze van het apparaat. Verwijder het karton en verpakkingsschuim en gooi het weg.
- Haal de knop, schotelring, drie bouten en ringen uit de zak met onderdelen.
- Scharnier de zitting (2) naar voren en breng de drie bouten (3) en ringen (4) aan. Zet ze stevig vast.
- Zet de afstelknop (5) en de schotelring (6) losjes vast. Draai niet te strak aan.

DE STOEL AFSTELLEN


- Laat de stoel in de bedieningsstand zakken en ga op de stoel zitten.
- Schuif de stoel totdat een comfortabele stand is bereikt en u het koppelings-/rempedaal helemaal kunt intrappen.
- Ga van de stoel af zonder de stand te wijzigen.
- Breng de stoel omhoog en draai de afstelknop stevig vast.

VERTICALE AFSTELLING STOEL

De stoel bevindt zich af fabriek in de bovenste positie (7) en kan voor kleinere gebruikers naar de onderste positie (8) worden verplaatst.

AFSTELLEN

- Verwijder de moeren (9) en de bouten (10).
- Plaats de zitting in de onderste positie.
- Breng de bouten en moeren opnieuw aan en haal ze aan met 20-27 Nm.
- Raadpleeg "DE STOEL AFSTELLEN" voor de laatste afstelling van de stoel.

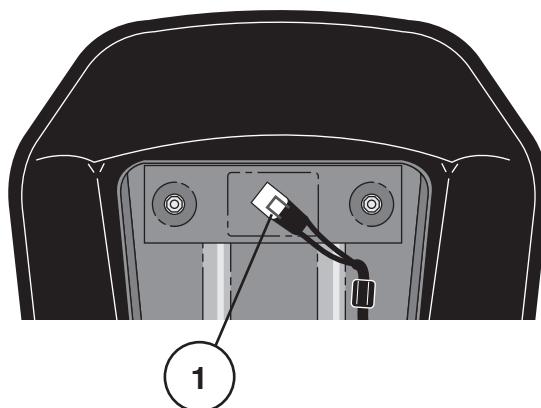**(GB) NOTE:**

Check that the flex connector is correctly connected to the safety switch (1) on the seat holder.

(DE) HINWEIS:

Prüfen, daß das Kabel richtig an dem Sicherheitsschalter (1) auf dem Halter des Sitzes angeschlossen ist.

(FR) REMARQUE:

Vérifier que le câble électrique est bien connecté sur le contacteur de sécurité (1) placé sous l'embase du siège.

(ES) NOTA:


Controlar que el cable está correctamente acoplado al interruptor de seguridad (1) en el soporte del asiento.

(IT) NOTA:

Controllare che il cavo sia ben collegato all'interruttore disicurezza (1) sul supporto del sedile.

(NL) N.B.:

Controleer of de snoer correct is aangesloten op de veiligheidsschakelaar (1), op de houder van de zitting.

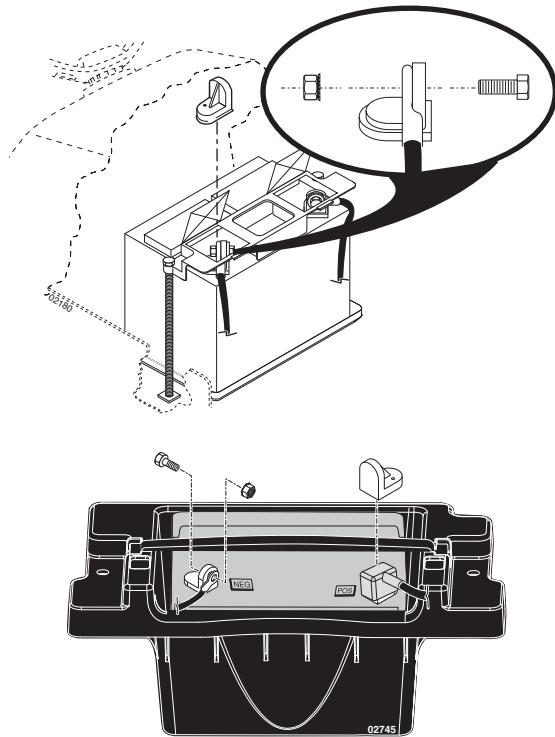

(GB) **NOTE:** If battery is put into service after month and year indicated on label, charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps.

WARNING: Before installing battery remove metal bracelets, wrist watch bands, rings, etc. from your person. Touching these items to battery could result in burns.

Open doors over battery poles, remove terminal protective caps and discard. Connect the red cable to (+) and then the black earth cable to (-). Screw tight the cables. Grease the battery cables with petroleum jelly to prevent corrosion.

(DE) **HINWEIS:** Falls diese Batterie nach dem auf dem Aufkleber angegebenen Datum (Monat und Jahr) in Betrieb genommen wird, die Batterie mindestens eine Stunde lang bei 6 bis 10 Ampere aufladen.

WARNUNG: Vor dem Einbau der Batterie sollte die damit beauftragte Person Metallarmbänder, Uhrarmbänder, Ringe u. dergl. ablegen. Wenn diese Gegenstände mit der Batterie in Berührung kommen, könnte dies nämlich Brandverletzungen verursachen.

Die Klappen über den Batterie-Polklemmen öffnen, die Schutzkappen von den Anschlußklemmen entfernen und wegwerfen. Zuerst das rote Kabel an (+) und danach das schwarze Erdungskabel an (-) anschließen. Fetten Sie die Batteriekabel mit Vaseline ein, um Korrosion zu verhindern.

(FR) **REMARQUE:** Si la batterie est mise en service au-delà de l'année et du mois indiqués sur l'étiquette, recharger la batterie, pendant une heure au moins, à 6-10 A.

ATTENTION: Avant de mettre en place la batterie, prendre la précaution de retirer gourmette, montre-bracelet, anneau, etc. Leur contact avec la batterie pouvant entraîner des brûlures.

Soulever les trappes au-dessus des bornes de la batterie, retirer les capuchons de protection des bornes et les mettre de côté. Raccorder en premier le câble rouge (+) à la borne positive de la batterie puis le câble noir (-) à la borne négative. Fixer les deux câbles à l'aide des vis et des écrous fournis. Enduire les câbles de la batterie de gelée de pétrole afin d'éviter la corrosion.

(ES) **NOTA:** Si esta batería esta utilizada después del mes y año indicado sobre la etiqueta, cargue la batería por un mínimo de una hora a 6-10 amps.

ADVERTENCIA: Avant d'installer la batterie, prenez la précaution d'enlever gourmette, montre-bracelet, anneau, etc. Leur contact avec la batterie causerait des brûlures.

Abra las puertas de los postes, remueva las tapas protectoras del terminal y póngalas de lado. Conecte primero el cable rojo al borne positivo y despues el negro de masa al borne negativo. Sujete los cables. Engrase los cables de la batería con vaselina para evitar la corrosión.

(IT) **NOTA:** Se questa batteria viene messa in uso dopo il mese e l'anno indicati sull'etichetta, caricarla per almeno un'ora a 6-10 Ampère.


PERICOLO: Avant d'installer la batterie, prenez la précaution d'enlever gourmette, montre-bracelet, anneau, etc. Leur contact avec la batterie causerait des brûlures.

Aprire gli sportelli sopra i poli della batteria. Togliere i cappucci di protezione dei poli e scartarli. Collegare il cavo rosso al polo positivo (+) e quello nero negativo (-) alla terra. Ingrassare i cavi della batteria con vaselina per impedirne la corrosione.

(NL) **N.B.:** Als deze accu na de maand en het jaar, aangegeven op het etiket, in bedrijf wordt genomen, laad de accu dan minstens één uur op met 6-10 A.

WAARSCHUWING: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun, seurausena voi olla palovammoja.

Open de klepjes over de accupolen, verwijder de beschermkapjes van de polen en gooi ze weg. Sluit eerst de rode kabel aan op (+) en daarna de zwarte aard-kabel op (-). Schroef de kabels vast. Smeer de accukabels met vaseline om corrosie te voorkomen.

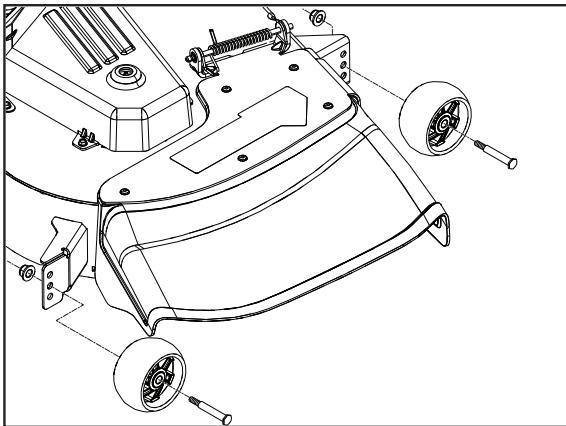

(GB) TO ADJUST GAUGE WHEELS (if equipped)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

- Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.
- Adjust mower to desired cutting height.
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole with shoulder bolt and locknut and tighten securely.
- Repeat for opposite side installing gauge wheel in same adjustment hole.

(DE) EINSTELLEN DER STÜTZRÄDER (sofern vorhanden)

Die Stützräder sind richtig eingestellt, wenn sie leicht über dem Boden liegen, wenn sich der Mäher in Betriebsposition in der gewünschten Schnitthöhe befindet. Stützräder halten das Schneidwerk in der richtigen Position, um ein Kollidieren mit dem Boden unter den meisten Bedingungen zu verhindern.

- Stellen Sie die Stützräder ein, wenn sich der Traktor auf ebenem Grund befindet.
- Stellen Sie den Mäher auf die gewünschte Schnitthöhe ein.
- Wenn sich der Mäher in der gewünschten Schnitthöhe befindet, sollten die Stützräder so montiert werden, dass diese leicht über dem Boden liegen. • Bauen Sie die Stützräder im passenden Loch mit Bundbolzen und Feststellmutter ein, und ziehen Sie sie fest an.
- Wiederholen Sie den Schritt auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Stützrad im gleichen Einstelloch.

(FR) RÉGLER LES ROULETTES DE BUTÉE (selon l'équipement)

Les roulettes de butée sont réglées correctement lorsqu'elles décollent légèrement du sol quand la tondeuse est en position de travail et réglée sur la hauteur de coupe souhaitée. Les roulettes de butée maintiennent l'unité en position correcte, empêchant l'arrachement de l'herbe sur la plupart des terrains.

- Réglez les roulettes de butée lorsque le tracteur se trouve sur une surface plane.
- Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe souhaitée.

- Lorsque la tondeuse est réglée sur la hauteur de coupe souhaitée, les roulettes de butée doivent être montées de façon à décoller légèrement du sol. Installez la roulette de butée dans le trou approprié avec un boulon à épaulement et un contre-écrou, puis serrez fermement.
- Répétez la procédure pour l'autre côté en installant la roulette de butée dans le même trou de réglage.

(ES) AJUSTE DE LAS RUEDAS DE CALIBRACIÓN (si están incluidas)

Las ruedas de calibración están bien ajustadas si quedan ligeramente separadas del suelo cuando el cortacésped está en la altura de corte deseada, en la posición de funcionamiento. A partir de ese momento, las ruedas de calibración mantienen el equipo de corte en la posición correcta para evitar el desbroce en la mayoría de las condiciones del terreno.

- Ajuste las ruedas de calibración con el tractor colocado sobre una superficie plana.
- Ajuste el cortacésped a la altura de corte deseada.
- Con el cortacésped en la altura de corte deseada, se deben montar las ruedas de calibración de modo que queden ligeramente separadas del suelo. Instale la rueda de calibración en el orificio adecuado con el perno de tope y la tuerca autoblocante y apriete con firmeza.
- Repita en el lado opuesto la instalación de la otra rueda de calibración en el orificio de ajuste pertinente.

(IT) REGOLAZIONE DELLE RUOTE REGOLATRICI (se in dotazione)

Le ruote regolatrici sono regolate correttamente quando sono leggermente sollevate dal terreno con il rasaerba all'altezza di taglio desiderata nella posizione di marcia. Le ruote regolatrici mantengono quindi il piatto in posizione corretta per prevenire la rasatura sulla maggior parte dei terreni.

- Regolare le ruote regolatrici con il trattore su una superficie piana.
- Regolare il rasaerba all'altezza di taglio desiderata.
- Con il rasaerba nella posizione di taglio desiderata, le ruote regolatrici devono essere montate in modo che siano leggermente sollevate da terra. Montare la ruota regolatrice nel foro appropriato con il bullone con flangia e il controdado e serrare saldamente.
- Ripetere l'operazione sul lato opposto, installando la ruota regolatrice nello stesso foro di regolazione.

(NL) STELWIELEN AFSTELLEN (indien aanwezig)

Stelwielen zijn goed afgesteld als ze iets van de grond staan terwijl de maaijer op de gewenste maaihoogte in de werkstand staat. Stelwielen zorgen dan dat het dek in de juiste positie blijft en schrapen op de meeste soorten terrein wordt voorkomen.


- Stel de loopwielen af terwijl de maaier op een vlakke ondergrond staat.
- Stel de gewenst maaihoogte in.
- Stel de stelwielen zodanig af dat ze iets van de grond staan terwijl de maaier op de gewenste maaihoogte staat. Breng het stelwiel in de juiste opening aan en bevestig stevig met de borstbout en borgmoer.
- Herhaal deze stappen aan de andere zijde om het stelwiel in dezelfde opening te installeren.

3. Functional description. 3. Funktionsbeschreibung.

3. Description du fonctionnement.

3. Descripción del funcionamiento. 3. Funzionamento.

3. Beschrijving van functies

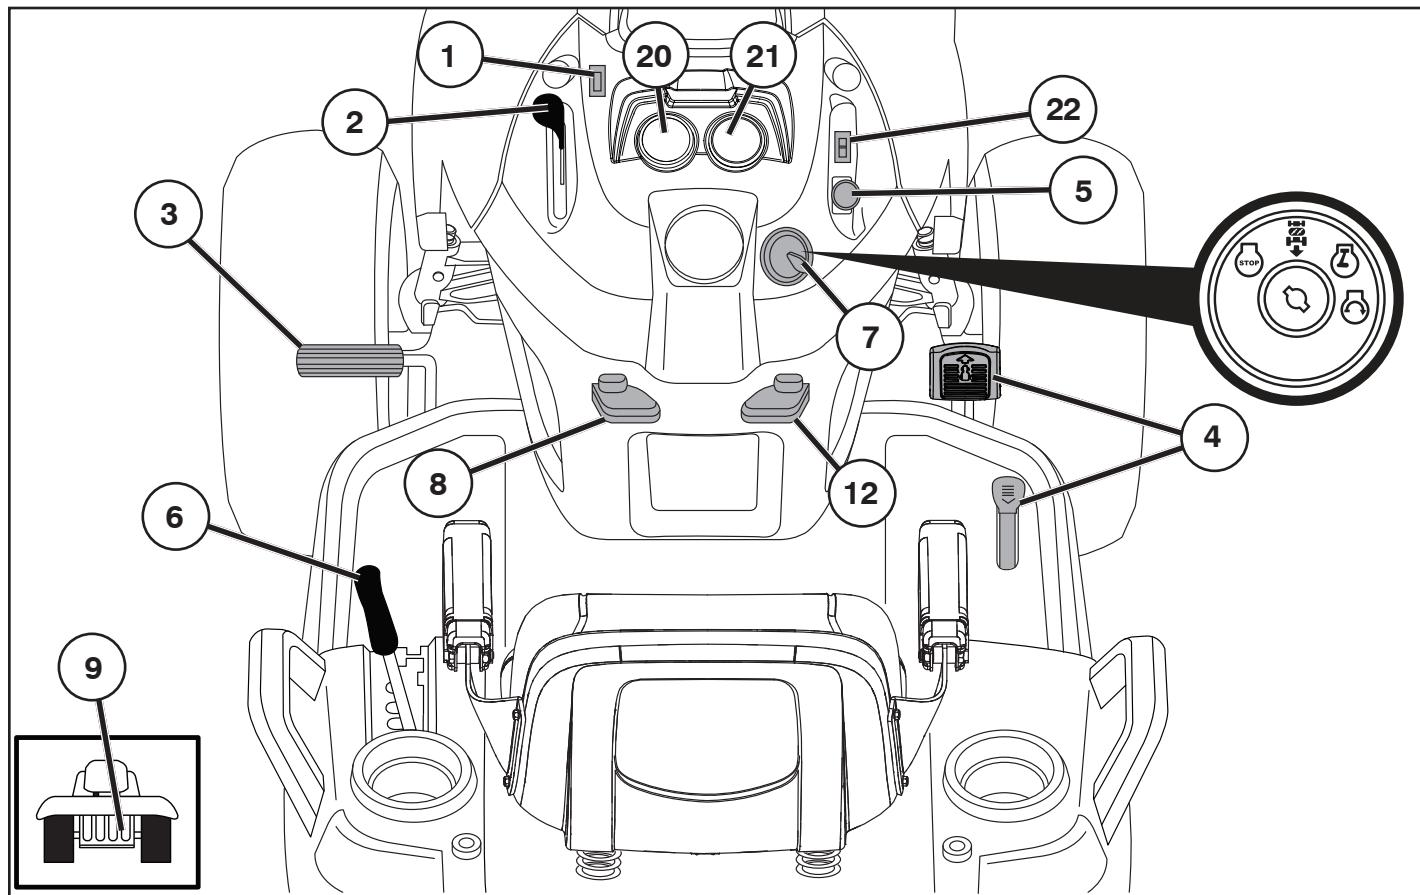


(GB) Positioning of controls

1. Light switch
2. Throttle Control
3. Brake and clutch pedal
4. Forward/Reverse Drive Pedal
5. Attachment Clutch Switch
6. Quick lifting/lowering of the cutting unit
7. Ignition lock
8. Parking Brake
9. Free-wheel control lever
12. Cruise Control Lever
20. Fuel Gauge
21. LED Indicator
22. Differential Lock Switch

(DE) Anordnung der Bedienungseinrichtungen

1. Lichtschalter
2. Gashebel
3. Brems- und Kupplungspedal
4. Pedal für Vorwärtsantrieb/Rückwärtsantrieb
5. Ein- und Ausschalten des Mähaggregats
6. Schnelles Heben und Senken des Mähaggregats
7. Zündschloss.
8. Feststellbremse
9. Ein- und Ausschalten des Freilaufes
20. Füllstandsanzeige
21. LED-Anzeige
22. Schalter für die Differentialsperre

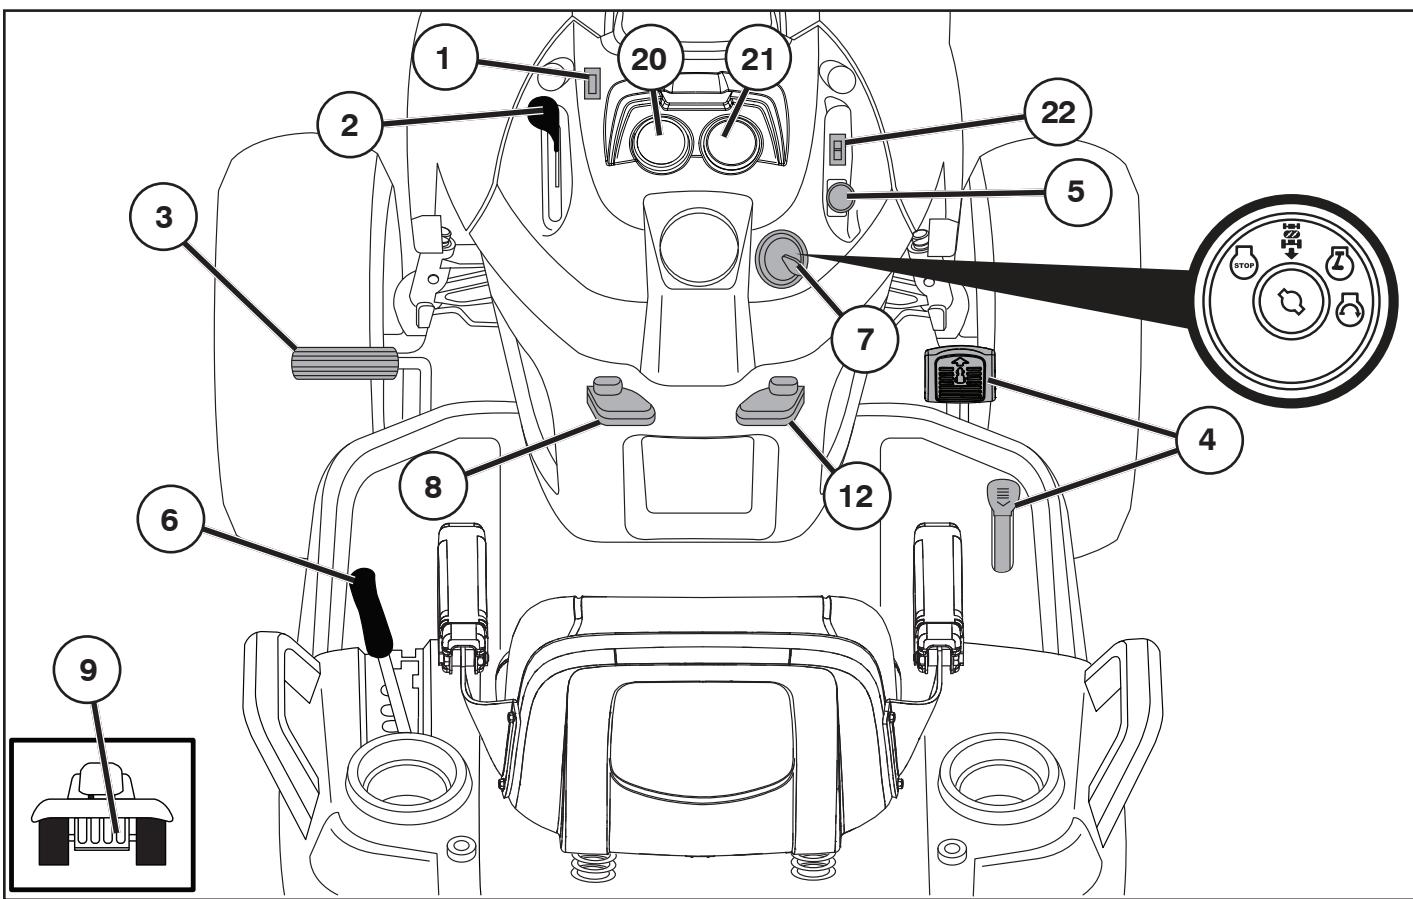

(FR) Emplacement des commandes

1. Interrupteur des phares
2. Commande des gaz (Accélérateur)
3. Pédale de frein et d'embrayage
4. Pédale de marche avant/marche arrière
5. Embrayage/débrayage du groupe de coupe
6. Abaissement et relevage du plateau de coupe.
7. Serrure de contact
8. Frein de parking
9. Blocage/déblocage de la roue libre
10. Jauge de carburant
11. Indicateur LED
12. Contacteur du blocage de différentiel

(ES) Ubicación de los mandos


1. Interruptor de alumbrado
2. Acelerador
3. Pedal de freno y de embrague
4. Pedal de marcha adelante/atrás
5. Acoplamiento y desacoplamiento de la unidad de corte
6. Elevación/descenso rápidos del equipo de corte
7. Cerradura de encendido
8. Freno de estacionamiento
9. Acoplamiento y desacoplamiento de rueda libre
10. Indicador de combustible
11. Indicador LED
12. Interruptor de bloqueo del diferencial

(IT) Comandi


1. Interruttore luci
2. Acceleratore
3. Pedale freno/frizione
4. Pedale Marcia avanti/indietro
5. Leva inserimento tagliaerba
6. Sollevamento/abbassamento del tagliaerba
7. Chiave di accensione
8. Freno di parcheggio
9. Inserimento/disinserimento ruote
10. Indicatore del carburante
11. Spia LED
12. Interruttore di bloccaggio del differenziale

(NL) De plaats van de bedieningsorganen

1. Schakelaar verlichting
2. Gashendel
3. Rem- en koppelingspedaal
4. Vooruitrijpedaal/Pedaal achteruitrijden
5. Aan en uitschakeling van de maaikast
6. Snelle verhoging/verlaging van maaikast
7. Stuurslot/contact
8. Parkeerrem
9. Aan-en uitschakeling van vrijwiel
10. Brandstofmeter
11. Ledindicator
12. Schakelaar voor differentieelslot

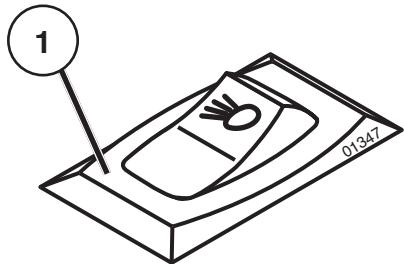

- (GB) 1. Light switch
- (DE) 1. Lichtschalter
- (FR) 1. Interrupteur des phares
- (ES) 1. Interruptor de alumbrado
- (IT) 1. Interruttore luci
- (NL) 1. Schakelaar verlichting

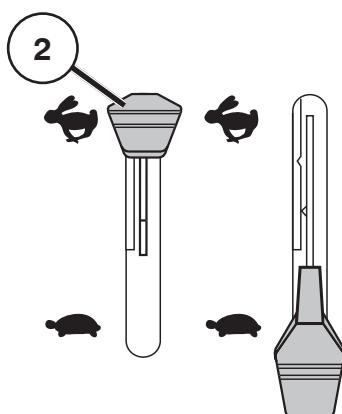

GB 2. Throttle control

The throttle control regulates the engine revs and thus the rotation speed of the blades.

- = Full speed
- = Idling speed

DE 2. Gashebel

Mit dem Gashebel wird die Drehzahl des Motors und damit die Drehgeschwindigkeit des Mähaggregats geregelt.

- = Vollgas
- = Leerlauf

FR 2. Commande des gaz

La commande des gaz permet de faire varier le régime du moteur et donc la vitesse de rotation des lames.

- = Régime rapide
- = Ralenti

ES 2. Acelerador

Se regula con él el régimen del motor y, por lo tanto, también la velocidad de rotación de las cuchillas.

- = Posición de plena aceleración.
- = Posición de ralenti

IT 2. Acceleratore


Questo comando aumenta o diminuisce il regime di giri del motore e di conseguenza la velocità di rotazione delle lame.

- = Pieno gas
- = Minimo

NL 2. Gashendel

Met de gasregelaar wordt het toerental van de motor geregeld en daardoor ook de rotatiesnelheid van de messen.

- = Volgas-positie
- = Stationair-positie

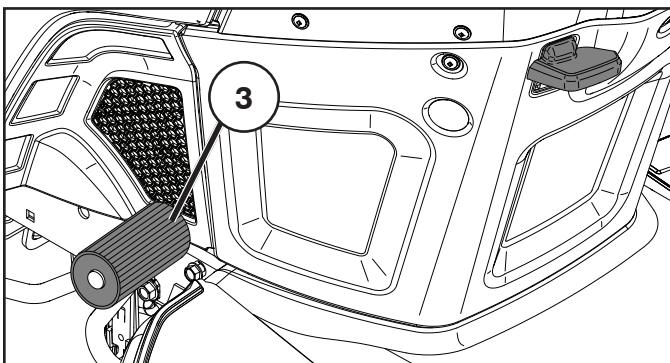
(GB) 3. Brake Pedal

Used for braking the tractor and starting the engine.

(DE) 3. Bremspedal

Wird zum Bremsen des Traktors und zum Starten des Motors benutzt.

(FR) 3. Pédale de frein

Permet de freiner le tracteur et de démarrer le moteur.

(ES) 3. Pedal del freno


Se usa para frenar el tractor y arrancar el motor.

(IT) 3. Pedale del freno

Utilizzato per frenare il trattore e avviare il motore.

(NL) 3. Rempedaal

Gebruikt om de tractor te remmen en om de motor te starten.

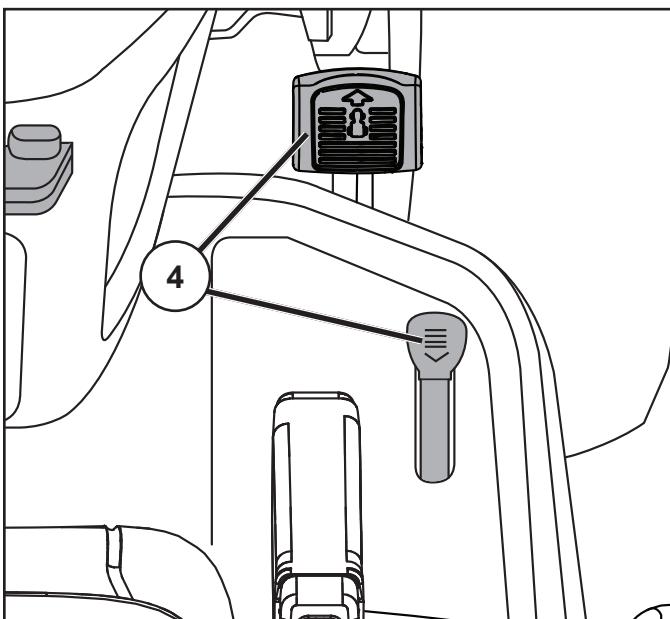
(GB) 4. Forward/Reverse Drive Pedal

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

(DE) 4. Pedal für Vorwärtsantrieb/Rückwärtsantrieb

Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit werden durch die Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsantrieb gesteuert.

(FR) 4. Pédale de marche avant/arrière

La direction et la vitesse du déplacement sont contrôlées par les pédales de marche avant et de marche arrière.

(ES) 4. Pedal de marcha adelante/atrás


La dirección y la velocidad de movimientos están controlados por los pedales de marcha adelante y atrás.

(IT) 4. Pedale Marcia avanti/indietro

La direzione e la velocità di movimento sono controllate azionando i pedali di avanzamento e di retromarcia.

(NL) 4. Vooruitrijpedaal/Pedaal achteruitrijden

De richting en snelheid tijdens het rijden wordt bepaald door de vooruitrij- en achteruitrijpedalen.

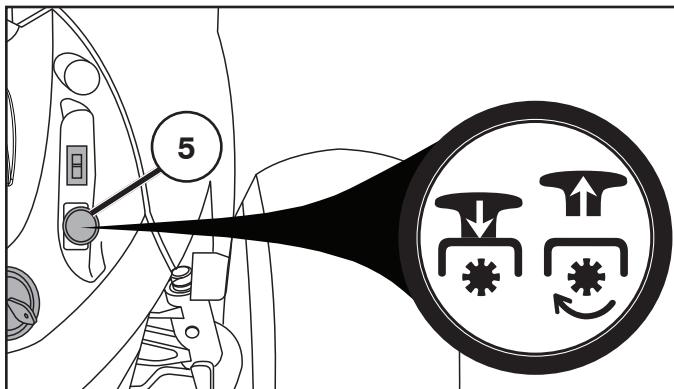

(GB) 5. Attachment clutch switch


(DE) 5. Ein und Ausschalten des Mähaggregats

(FR) 5. Commande d'embrayage et de débrayage du carter de coupe

(ES) 5. Acoplamiento y desacoplamiento de la unidad de corte

(IT) 5. Leva inserimento tagliaerba

(NL) 5. Aan en uitschakeling van de maaikast

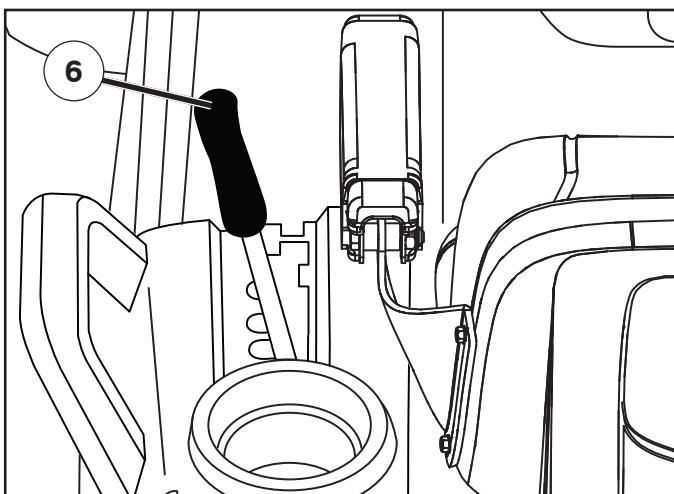

(GB) 6. Quick lifting/lowering of the cutting unit

Pull the lever backwards to quickly lift the cutting unit when passing over irregularities in the lawn, etc. During transportation the cutting unit shall be in the highest position. Pull the lever back until it locks.

(DE) 6. Schnelles Heben und Senken des Mähaggregats

Den Hebel zurückziehen, um das Mähaggregat schnell bei der Fahrt über z.B. unebene Stellen des Rasens anzuheben. Bei Transportfahrt soll das Mähaggregat in der höchsten Stellung stehen. Den Hebel zurückziehen, bis dieser gesperrt wird.

(FR) 6. Relevage et abaissement du carter de coupe

Tirer sur le levier vers l'arrière pour relever rapidement le carter de coupe lors du passage sur une surface accidentée. Pour le transport, le carter de coupe doit être dans sa position la plus élevée (relevé au maximum). Pour cela, tirer le levier vers l'arrière jusqu'à sa butée.

(ES) 6. Elevación/descenso rápidos del equipo de corte


Tire de la palanca hacia atrás para levantar rápidamente el equipo de corte al pasar sobre irregularidades del terreno, etc. Al transportar la máquina, el equipo de corte ha de estar en la posición más alta. Tire de la palanca hacia atrás hasta que se bloquee.

(IT) 6. Sollevamento/abbassamento del tagliaerba

Per sollevare il tagliaerba quando sia necessario, tirare indietro la leva. In caso di trasporto il tagliaerba deve essere sollevato.

(NL) 6. Snelle verhoging/verlaging van maaikast

Breng de hendel naar achteren om de maaikast snel te doen verhogen bij het passeren van oneffenheden in het gazon. Bij transport dient de maaikast in zijn hoogste stand te staan. Zet de hendel achteruit, totdat deze vergrendeld is.

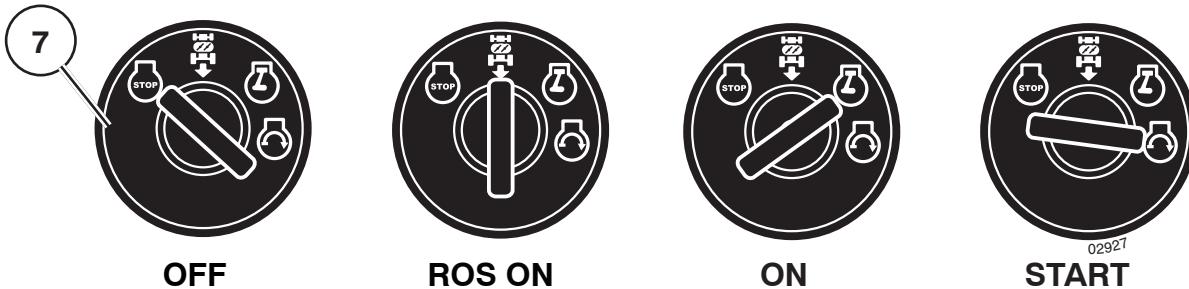

(GB) 7. Ignition Lock

There are four different positions for the ignition key:

| | |
|--------|--|
| OFF | All electric current broken. |
| ROS ON | Reverse Operation System (ROS) connected |
| ON | Electric current connected. |
| START | Start motor connected. |

Reverse Operation System (ROS) - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse (See section 5 - "Driving").

WARNING!

Never leave the key in the ignition lock when leaving the machine on its own.

(DE) 7. Zündschloss

Der Zündschlüssel hat vier verschiedene Stellungen:

| | |
|--------|---|
| OFF | Alle elektrischen Verbindungen sind unterbrochen. |
| ROS ON | Rückwärtsfahreinrichtung (ROS) angeschlossen |
| ON | Stromversorgung angeschlossen. |
| START | Anlassermotor angeschlossen. |

Rückwärtsfahreinrichtung (ROS) – ermöglicht den Betrieb des Mähdecks oder anderer angetriebener Zusatzgeräte im Rückwärtsgang (siehe Abschnitt 5 – „Betrieb“).

WARNUNG!

Lassen Sie niemals den Schlüssel im Zündschloss stecken, wenn Sie die Maschine verlassen.

(FR) 7. Clé de contact et de démarrage

La clé de contact a quatre positions différentes.

| | |
|--------|--|
| OFF | Le circuit électrique est coupé (éteint) |
| ROS ON | Sécurité Marche Arrière (ROS) branchée |
| ON | Le circuit électrique est fermé (allumé) |
| START | Le démarreur du moteur est alimenté |

Le dispositif de sécurité marche arrière (ROS) permet de faire fonctionner une faucheuse ou tout autre équipement quand la marche arrière est enclenchée (Voir Section 5 – "Conduite").

ATTENTION!

Lorsque la machine doit rester sans surveillance, même pour un court instant, toujours arrêter le moteur, mettre le levier de commande de vitesse au point mort (Neutre) et retirer la clé de contact.

(ES) 7. Cerradura de encendido

Hay cuatro tipos de posiciones diferentes para la llave de contacto:

| | |
|--------|---|
| OFF | Corriente eléctrica cortada |
| ROS ON | Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS) conectado |
| ON | Corriente eléctrica conectada |
| START | Motor de arranque acoplado |

Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS) - Permite el funcionamiento de la cubierta del cortacésped u otros accesorios alimentados mientras se va marcha atrás (Ver sección 5 - "Accionamiento").

ADVERTENCIA!

Si abandona la máquina sin vigilancia, no deje nunca la llave en la cerradura.

(IT) 7. Chiave di accensione

La chiave d'accensione prevede quattro diverse posizioni:

| | |
|--------|---|
| OFF | I circuiti elettrici sono interrotti |
| ROS ON | Sistema per operazioni in retromarcia (ROS) collegato |
| ON | Attivazione del ciscuito elettrico |
| START | Inserimento del motorino di avviamento. |

Sistema per operazioni in retromarcia (ROS) - Permette l'operazione della falciatrice o altro elemento collegato mentre in fase di marcia indietro (Vedi sezione 5 - "Guida").

PERICOLO!

Prima di lasciare la macchina, togliere sempre la chiave.

(NL) 7. Stuurslot/contact


De contact sleutel heeft vier verschillende standen:

| | |
|--------|--|
| OFF | Alle elektrische stroom uitgeschakeld |
| ROS ON | Systeem voor achteruit (ROS) aangesloten |
| ON | De elektrische stroom ingeschakeld |
| START | Startmotor ingeschakeld |

Systeem voor achteruit (ROS) – Maakt het mogelijk het maaidek te gebruiken of een ander aangekoppeld apparaat dat elektrisch wordt aangedreven als men achteruit rijdt (Zie sectie 5 - "Rijden").

WAARSCHUWING!

Laat nooit de sleutel in het contact zitten, wanneer de machine zonder toezicht wordt achtergelaten.

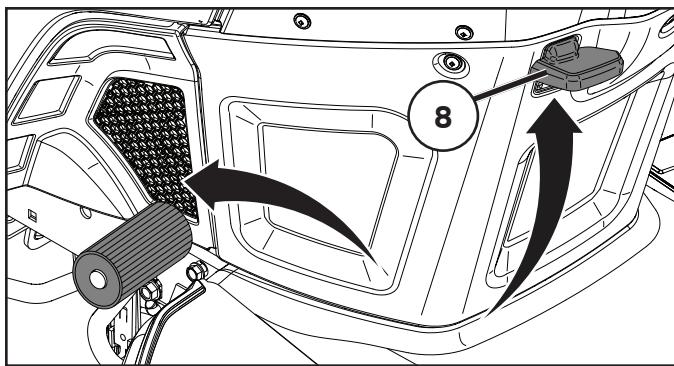

GB 8. Parking brake

Connect the parking brake in the following way:

1. Press down the brake pedal to bottom position.
2. Move the parking brake lever upwards and hold in this position.
3. Release the brake pedal.

To release the parking brake all that is necessary is to push down the brake pedal.

DE 8. Feststellbremse

Die Feststellbremse wie folgt ansetzen:

1. Bremspedal ganz durchtreten.
2. Feststellbremshobel nach oben führen und in dieser Stellung halten.
3. Bremspedal loslassen.

Die Feststellbremse wird durch einfache Betätigung des Bremspedals wieder gelöst.

FR 8. Frein de stationnement

Pour enclencher le frein de stationnement:

1. Enfoncer à fond la pédale d'embrayage/frein.
2. Relever vers le haut le levier du frein de stationnement et le maintenir dans cette position.
3. Relâcher la pédale d'embrayage/frein. Relâcher le levier du frein de stationnement qui restera dans sa position verrouillée (en haut).

Pour desserrer le frein de parking, il suffit d'enfoncer la pédale d'embrayage/frein pour que le levier du frein de parking et il sera déverrouillé.

ES 8. Freno de estacionamiento

Aplique el freno de estacionamiento de la manera siguiente:

1. Apriete el pedal del freno hasta el fondo.
2. Tire de la palanca de freno hacia arriba y manténgala en esta posición.
3. Suelte el pedal.

Para desaplicar el freno de estacionamiento sólo es necesario apretar el pedal del freno.

IT 8. Freno di parcheggio

Azionare il freno di parcheggio nel modo seguente:

1. Premere il pedale freno/frizione a fondo.
2. Tirare verso l'alto la leva del freno e.
3. Rilasciare il pedale.


Per disattivare il freno di parcheggio premere il pedale.

NL 8. Parkeerrem

Schakel de parkeerrem in als volgt:

1. Druk de rempedaal in tot op de bodem.
2. Breng de parkeerremhendel naar boven en houd hem in deze stand.
3. Laat de rempedaal los.

Om de parkeerrem vrij te maken, behoeft u alleen de rempedaal in te drukken.

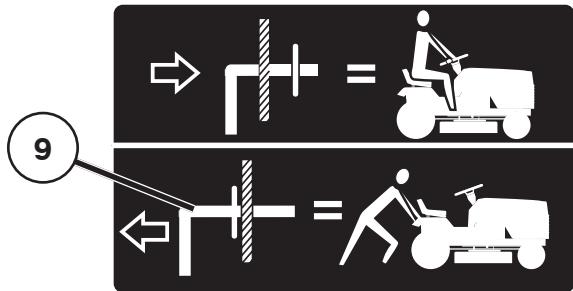

9

9. Free-wheel control lever

(GB) To tow or move the tractor without the aid of the engine, the free-wheel control knob must be pulled out and locked in position.

DE 9. Freilauf-steuerhebel

Um den Traktor ohne den Motor abschleppen oder bewegen zu können, muss der Freilauf-Steuerknopf gedrückt und in Position verriegelt werden.

FR 9. Blocage et déblocage de la roue libre

Pour remorquer ou déplacer le tracteur sans l'aide du moteur, la commande de roue libre, qui se trouve sur le tablier arrière du châssis du tracteur, doit être tirée vers l'extérieur et bloquée dans cette position.

ES 9. Acoplamiento y desacoplamiento de rueda libre


Para empujar o arrastrar su tractor sin la ayuda del motor, el botón de control de rueda libre debe ser tirado hacia afuera y puesto en su posición.

IT 9. Inserimento/disinserimento rouote


Per trainare o spingere il trattore senza servirsi del motore: estrarre la manopola di ruota libera e bloccarla in posizione.

NL 9. Aan-en uitschakeling van vrijwiel

Om de tractor te trekken of te verplaatsen zonder de hulp van de motor, moet de vrijwielbedieningsknop worden uitgetrokken.

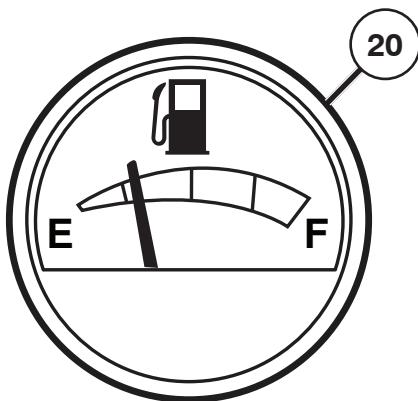

- (GB) 20. Fuel Gauge- Indicates Fuel Level.
- (DE) 20. Füllstandsanzeige – Zeigt den Kraftstoffstand an.
- (FR) 20. Jauge de carburant : indique le niveau de carburant.
- (ES) 20. Indicador de combustible: indica el nivel de combustible.
- (IT) 20. L'indicatore del carburante indica il livello del carburante.
- (NL) 20. Brandstofmeter - Geeft brandstofniveau aan.

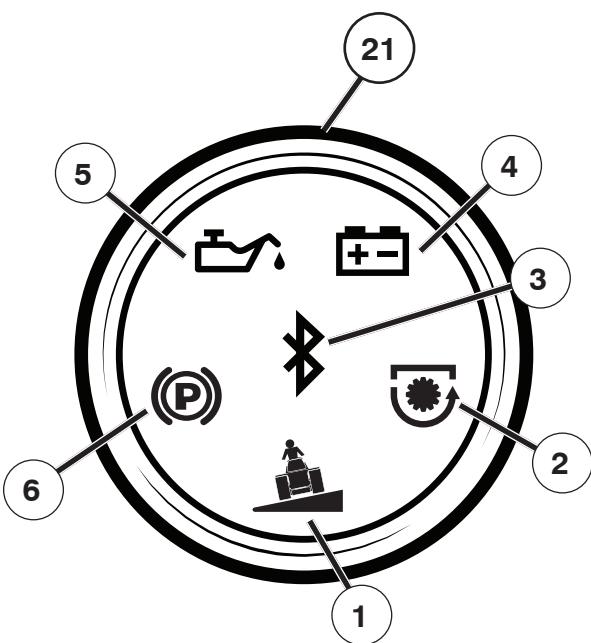

21. LED Indicator

Your tractor has several sensors on board to aid in operation and help maintain proper health. The LED indicator informs the operator about the status of some of those on -board sensors.

1. Tilt – The tilt icon will illuminate when the on-board accelerometer senses the tractor at a slope greater than 15 degrees. If the slope is greater than or equal to 30 degrees then the icon will illuminate and the tractor will proactively turn off the blades. If the slope is greater than or equal to 60 degrees then the icon will illuminate and the tractor will proactively shut off the engine.
2. PTO – The PTO icon will illuminate when the PTO switch is engaged.
3. Bluetooth® – The Bluetooth icon will illuminate when the tractor is connected to a Bluetooth wireless technology enabled device such as a cell phone or tablet.
4. Battery – The battery icon will illuminate when the battery voltage has dropped to less than 12.4V. It will also illuminate if the battery voltage has exceeded 15.0V.
5. Oil Pressure – The oil pressure icon will illuminate when the oil pressure switch senses low oil pressure in the engine.
6. Park Brake – The park brake icon will illuminate when the park brake is engaged.

WARNING: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15 degrees and do not drive across any slope. Do not rely on the tilt indicator to warn the operator of exceeding slope requirements. The tilt indicator is a secondary warning device to further enhance the operator experience.

This tractor is equipped with a buzzer that emits an audible noise to draw the operator's attention to the LED indicator when a fault occurs. The corresponding icon will illuminate to inform you of the current fault. Please refer to the chart as a reference guide to the buzzer:

| Buzzer | Icon | Meaning |
|------------------------|---------------|--|
| 5 Beeps | Parking Brake | Start Fault - Parking Brake must be engaged to start tractor. |
| 5 Beeps | PTO | Start Fault - Tractor cannot start with PTO engaged. |
| Constant for 2 seconds | Oil Pressure | Low oil pressure warning. |
| Constant for 2 seconds | Battery | Low voltage warning. |
| 3 Beeps | Tilt | Exceeded tilt limit. |
| 3 Beeps | None | Low fuel warning. Fuel level is indicated on fuel gauge. |
| 5 Beeps | PTO | ROS Ignition switch must be in ROS position to mow in reverse. |
| 5 Beeps | Bluetooth | Lock out is enabled and tractor start was attempted. |

21. LEDINDICATOR

Uw zitmaaier heeft meerdere ingebouwde sensoren ter ondersteuning van de werking en om de machine in goede conditie te houden. De ledindicator informeert de bestuurder over de status van enkele ingebouwde sensoren.

1. Kantelen – het kantelpictogram brandt wanneer de ingebouwde versnellingsmeter detecteert dat de zitmaaier op een helling van meer dan 15 graden staat. Als de helling groter is dan of gelijk is aan 30 graden, gaat het pictogram branden en schakelt de zitmaaier de messen proactief uit. Als de helling groter is dan of gelijk is aan 60 graden, gaat het pictogram branden en schakelt de zitmaaier de motor proactief uit.
2. PTO – het PTO-pictogram brandt wanneer de PTO-schakelaar is ingeschakeld.
3. Bluetooth® – het Bluetooth-pictogram brandt wanneer de zitmaaier is verbonden met een apparaat met draadloze Bluetooth-technologie, zoals een mobiele telefoon of tablet.
4. Accu – het accupictogram brandt wanneer de accuspanning lager is dan 12,4V. Het gaat ook branden als de accuspanning hoger is dan 15,0 V.
5. Oliedruk – het oliedrukpictogram brandt wanneer de oliedrukschakelaar een lage oliedruk detecteert in de motor.
6. Parkeerrem – het parkeerrempictogram brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Rijd niet heuvelopwaarts of heuvelafwaarts op hellingen van meer dan 15 graden en rijd niet dwars op hellingen. Vertrouw niet op de kantelindicator om te zien of de maximale hellingwaarden worden overschreden. De kantelindicator is een secundair waarschuwingsysteem om de bestuurderservaring verder te verbeteren.

Deze zitmajaer is uitgerust met een zoemer die een hoorbaar geluid afgeeft om de bestuurder te wijzen op de ledindicator wanneer een storing optreedt. Het bijbehorende pictogram gaat branden om u te informeren over de huidige storing. Raadpleeg de tabel als referentiegids voor de zoemer:

| Summer | Symbol | Bedeutung |
|--------------------------|------------|--|
| 5 Signaltöne | Handbremse | Startfehler – Die Handbremse muss aktiviert sein, um den Traktor zu starten. |
| 5 Signaltöne | PTO | Startfehler – Der Traktor kann bei aktiverter PTO nicht starten. |
| Konstant 2 Sekunden lang | Öldruck | Warnung für zu geringen Öldruck. |
| Konstant 2 Sekunden lang | Akku | Warnung für zu niedrige Spannung. |
| 3 Signaltöne | Neigung | Neigungswinkel wird überschritten. |
| 3 Signaltöne | Keins | Warnung für zu geringen Kraftstofffüllstand. Der Tankfüllstand wird auf dem Kraftstoffmessgerät angezeigt. |
| 5 Signaltöne | PTO | ROS-Zündschalter muss in ROS-Position stehen, um im Rückwärtsgang zu mähen. |
| 5 Signaltöne | Bluetooth | Die Sperre ist aktiviert, und der Traktor wurde gestartet. |

Ce tracteur est équipé d'un avertisseur sonore qui émet un bruit perceptible pour attirer l'attention de l'opérateur sur l'indicateur LED en cas de dysfonctionnement. L'icône correspondante s'allume pour vous informer du dysfonctionnement. Consultez le tableau comme guide de référence pour l'avertisseur sonore :


| Avertisseur sonore | Icône | Signification |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 5 bips | Frein de stationnement | Défaut de démarrage : le frein de stationnement doit être engagé pour démarrer le tracteur. |
| 5 bips | PDF | Défaut de démarrage : le tracteur ne peut pas démarrer avec la PDF engagée. |
| Constant pendant 2 secondes | Pression d'huile | Avertissement de pression d'huile faible. |
| Constant pendant 2 secondes | Batterie | Avertissement de basse tension. |
| 3 bips | Inclinaison | Limite d'inclinaison dépassée. |
| 3 bips | Aucun | Avertissement de niveau de carburant faible. Le niveau de carburant est indiqué sur la jauge de carburant. |
| 5 bips | PDF | L'interrupteur d'allumage du système ROS doit être en position ROS pour tondre en marche arrière. |
| 5 bips | Bluetooth | Le verrouillage est activé et une tentative de démarrage du tracteur a été effectuée. |

FR 21. INDICATEUR LED

Votre tracteur est équipé de plusieurs capteurs embarqués pour faciliter son fonctionnement et sa maintenance. L'indicateur LED informe l'opérateur de l'état de certains de ces capteurs embarqués.

1. Inclinaison : l'icône d'inclinaison s'allume lorsque l'accéléromètre embarqué détecte que le tracteur est sur une pente de plus de 15 degrés. Si la pente est supérieure ou égale à 30 degrés, l'icône s'allume et le tracteur arrête les lames de manière proactive. Si la pente est supérieure ou égale à 60 degrés, l'icône s'allume et le tracteur coupe le moteur de manière proactive.
2. PDF : l'icône de la PDF s'allume lorsque le commutateur de prise de force est engagé.
3. Bluetooth® : l'icône Bluetooth s'allume lorsque le tracteur est connecté à un appareil équipé de la technologie sans fil Bluetooth®, comme un téléphone portable ou une tablette.
4. Batterie : l'icône de batterie s'allume lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 12,4 V. Elle s'allume également si la tension de la batterie dépasse 15,0 V.
5. Pression d'huile : l'icône de pression d'huile s'allume lorsque le pressostat détecte une pression d'huile faible dans le moteur.
6. Frein de stationnement : l'icône de frein de stationnement s'allume lorsque le frein de stationnement est engagé.

AVERTISSEMENT : ne montez pas et ne descendez pas de pentes dont l'inclinaison est supérieure à 15 degrés, et ne conduisez pas en travers des pentes. Ne comptez pas sur l'indicateur d'inclinaison pour vous alerter lorsque vous dépasserez les contraintes liées aux pentes. L'indicateur d'inclinaison est un dispositif d'alerte secondaire qui améliore l'expérience de l'opérateur.

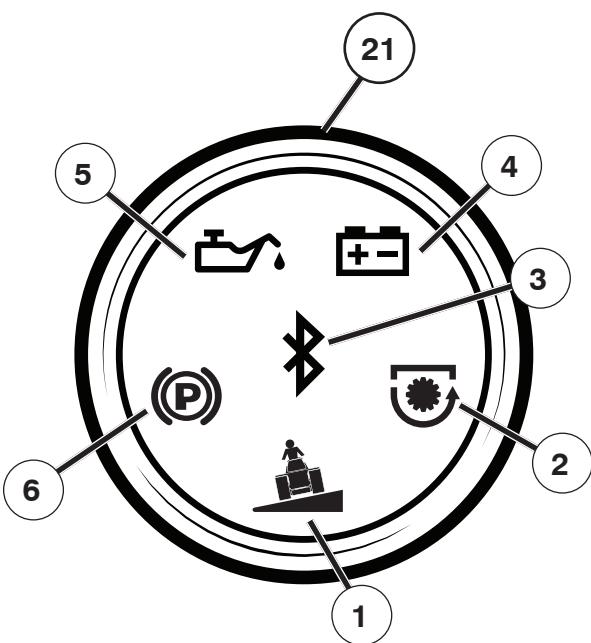

ES 21. INDICADOR LED

El tractor tiene varios sensores para facilitar el manejo y ayudarle a mantenerlo en el estado adecuado. El indicador LED informa al operador sobre el estado de algunos de esos sensores.

1. Inclinación: el icono de inclinación se encenderá cuando el acelerómetro detecte que el tractor se encuentra en una pendiente de más de 15 grados. Si la pendiente es de 30 grados o más, el icono se encenderá y el tractor desactivará las cuchillas de manera proactiva. Si la pendiente es de 60 grados o más, el icono se encenderá y el tractor apagará el motor de manera proactiva.
2. TDF: el icono de la TDF se encenderá al pulsar el interruptor de la TDF.
3. Bluetooth®: el icono del Bluetooth se encenderá cuando el tractor esté conectado a un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth, como un teléfono móvil o una tablet.
4. Batería: el icono de la batería se encenderá cuando la tensión de la batería sea inferior a 12,4 V. También se encenderá si la tensión de la batería supera los 15,0 V.
5. Presión de aceite: el icono de presión del aceite se encenderá cuando el interruptor de presión del aceite detecte que la presión del aceite del motor es baja.
6. Freno de estacionamiento: el icono del freno de estacionamiento se encenderá cuando el freno de estacionamiento esté aplicado.

ADVERTENCIA: No conduzca cuesta arriba o cuesta abajo con pendientes de más de 15 grados y no conduzca transversalmente en las pendientes. No espere a que el indicador de inclinación le advierta de que está superando los requisitos de conducción en una pendiente. El indicador de inclinación es un dispositivo de advertencia secundario para mejorar aún más la experiencia del operador.

Este tractor está equipado con un zumbador que emite una señal acústica para llamar la atención del usuario hacia el indicador LED correspondiente cuando se produce un fallo. El ícono pertinente se iluminará para informarle del fallo existente. Consulte la tabla como guía de referencia del zumbador:

| Signification | Icono | Significado |
|------------------------------|--------------------------|---|
| 5 pitidos | Freno de estacionamiento | Fallo de arranque: el freno de estacionamiento debe estar activado para poner en marcha el tractor. |
| 5 pitidos | TDF | Fallo de arranque: el tractor no puede arrancar con la TDF acoplada. |
| Constante durante 2 segundos | Presión de aceite | Advertencia de presión del aceite baja. |
| Constante durante 2 segundos | Batería | Advertencia de tensión baja. |
| 3 pitidos | Inclinación | Límite de inclinación superado. |
| 3 pitidos | Ninguno | Advertencia de nivel bajo de combustible. El nivel lo marca el indicador de combustible. |
| 5 pitidos | TDF | El interruptor de ROS debe encontrarse en la posición ROS para cortar en marcha atrás. |
| 5 pitidos | Bluetooth | Se intentó arrancar el tractor con el bloqueo activado. |

IT 21. SPIA LED

Il trattore è dotato di numerosi sensori a bordo che fungono da supporto per il corretto funzionamento. La spia LED informa l'operatore sullo stato di alcuni sensori presenti a bordo.

1. Inclinazione: l'icona dell'inclinazione si illumina quando l'accelerometro presente a bordo rileva il trattore su una pendenza maggiore di 15 gradi. Nel caso in cui la pendenza sia superiore o pari a 30 gradi, l'icona si illuminerà e il trattore arresterà in modo proattivo le lame. Nel caso in cui la pendenza sia superiore o pari a 60 gradi, l'icona si illuminerà e il trattore arresterà in modo proattivo il motore.
2. Presa di forza: l'icona della presa di forza si illumina quando l'interruttore della presa di forza è inserito.
3. Bluetooth®: l'icona Bluetooth si illumina quando il trattore è connesso a un dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth, ad es. un telefono cellulare o tablet.
4. Batteria: l'icona della batteria si illumina quando la tensione della batteria scende al di sotto di 12,4 V. Si illumina anche se la tensione della batteria supera 15,0 V.
5. Pressione dell'olio: l'icona della pressione dell'olio si illumina quando il pressostato dell'olio rileva una bassa pressione dell'olio nel motore.
6. Freno di stazionamento: l'icona del freno di stazionamento si illumina quando il freno di stazionamento è inserito.

AVVERTENZA: Non guidare in caso di pendenza superiore a 15 gradi e non procedere mai trasversalmente rispetto ai pendii. L'operatore non deve fare affidamento sulla spia per l'inclinazione per sapere se ha superato il limite di pendenza. La spia per l'inclinazione è un dispositivo di allarme secondario che serve a migliorare ulteriormente l'esperienza dell'operatore.

Questo trattore è dotato di un segnalatore acustico che emette un rumore che attira l'attenzione dell'operatore sulla spia LED quando si verifica un guasto. L'icona corrispondente si illumina per informare l'utente del guasto corrente. Attenersi alla tabella come guida di riferimento del segnalatore acustico:

| Cicalino | Icona | Significato |
|---|------------------------|--|
| 5 segnali acustici | Freno di stazionamento | Errore di avviamento: il freno di stazionamento deve essere inserito per avviare il trattore. |
| 5 segnali acustici | Presa di forza | Errore di avviamento: il trattore non si può avviare con la presa di forza innestata. |
| Segnale acustico continuo per 2 secondi | Pressione dell'olio | Avvertenza di bassa pressione dell'olio. |
| Segnale acustico continuo per 2 secondi | Batteria | Avvertenza di bassa tensione. |
| 3 segnali acustici | Inclinazione | Limite di inclinazione superato. |
| 3 segnali acustici | Nessuno | Avvertenza di basso livello del carburante. Il livello del carburante è indicato sull'indicatore del carburante. |
| 5 segnali acustici | Presa di forza | L'interruttore di accensione ROS deve essere nella posizione ROS per il taglio in retromarcia. |
| 5 segnali acustici | Bluetooth | È attivo il blocco ed è stato tentato l'avvio del trattore. |

(NL) 21. LEDINDICATOR


Uw zitmaaier heeft meerdere ingebouwde sensoren ter ondersteuning van de werking en om de machine in goede conditie te houden. De ledindicator informeert de bestuurder over de status van enkele ingebouwde sensoren.

1. Kantelen – het kantelpictogram brandt wanneer de ingebouwde versnellingsmeter detecteert dat de zitmaaier op een helling van meer dan 15 graden staat. Als de helling groter is dan of gelijk is aan 30 graden, gaat het pictogram branden en schakelt de zitmaaier de messen proactief uit. Als de helling groter is dan of gelijk is aan 60 graden, gaat het pictogram branden en schakelt de zitmaaier de motor proactief uit.
2. PTO – het PTO-pictogram brandt wanneer de PTO-schakelaar is ingeschakeld.
3. Bluetooth® – het Bluetooth-pictogram brandt wanneer de zitmaaier is verbonden met een apparaat met draadloze Bluetooth-technologie, zoals een mobiele telefoon of tablet.
4. Accu – het accupictogram brandt wanneer de accuspanning lager is dan 12,4 V. Het gaat ook branden als de accuspanning hoger is dan 15,0 V.
5. Oliedruk – het oliedrukpictogram brandt wanneer de oliedrukschakelaar een lage oliedruk detecteert in de motor.
6. Parkeerrem – het parkeerempictogram brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Rijd niet heuvelopwaarts of heuvelafwaarts op hellingen van meer dan 15 graden en rijd niet dwars op hellingen. Vertrouw niet op de kantelindicator om te zien of de maximale hellingwaarden worden overschreden. De kantelindicator is een secundair waarschuwingssysteem om de bestuurderservaring verder te verbeteren.

Deze zitmaaier is uitgerust met een zoemer die een hoorbaar geluid afgeeft om de bestuurder te wijzen op de ledindicator wanneer een storing optreedt. Het bijbehorende pictogram gaat branden om u te informeren over de huidige storing. Raadpleeg de tabel als referentiegids voor de zoemer:

| Zoemer | Pictogram | Betekenis |
|------------------------------|------------|--|
| 5 pieptonen | Parkeerrem | Startfout - de parkeerrem moet ingeschakeld zijn om de zitmaaier te kunnen starten. |
| 5 pieptonen | PTO | Startfout - de zitmaaier kan niet worden gestart met PTO ingeschakeld. |
| Continu gedurende 2 seconden | Oliedruk | Waarschuwing lage oliedruk. |
| Continu gedurende 2 seconden | Accu | Waarschuwing lage spanning. |
| 3 pieptonen | Kantelen | Kantellimiet overschreden. |
| 3 pieptonen | Geen | Waarschuwing laag brandstofniveau. Brandstofniveau wordt aangegeven op brandstofmeter. |
| 5 pieptonen | PTO | De ROS-contactschakelaar moet in de ROS-stand staan om te kunnen maaien tijdens achteruitrijden. |
| 5 pieptonen | Bluetooth | De vergrendeling is ingeschakeld en er werd geprobeerd om de zitmaaier te starten. |

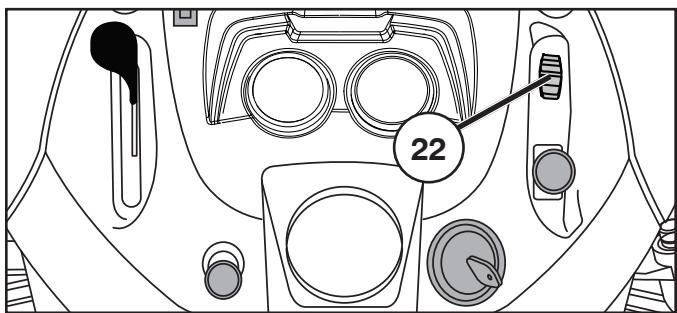

GB 22. To Use Differential Lock Control

- To engage differential lock, stop the tractor and push the differential lock switch to the "ON" position.

NOTE: Driving for long periods of time with the differential lock engaged is not detrimental or abusive to the system.

⚠ CAUTION: To minimize the risk of damage, avoid engaging differential lock while vehicle is in motion.

- Drive tractor forward. As the rear tires rotate the differential lock will engage.

NOTE: Operators may notice displacement or turfing of grass in turns with differential lock engaged.

- To disengage differential lock, push differential lock switch to the "OFF" position. If the differential lock does not disengage, steering the vehicle from side to side will assist.

DE 22. Verwendung Der Steuerung Der Differentialsperre

- Um die Differentialsperre einzuschalten, halten Sie den Traktor an und drücken Sie den Schalter für die Differentialsperre in die Stellung „ON“ (Ein).

HINWEIS: Das Fahren über einen längeren Zeitraum mit eingeschalteter Differentialsperre ist nicht nachteilig oder schädlich für das System.

⚠ VORSICHT: Um das Risiko von Beschädigungen zu vermindern, schalten Sie die Differentialsperre nicht ein, wenn sich das Fahrzeug noch bewegt.

- Fahren Sie den Traktor vorwärts. Wenn die Hinterräder sich drehen, wird die Differentialsperre eingeschaltet

HINWEIS: Bei eingeschalteter Differentialsperre bemerkt der Fahrer unter Umständen abwechselnd Verdrängung oder Fertigrasen.

- Um die Differentialsperre auszuschalten, drücken Sie den Schalter für die Differentialsperre in die Stellung „OFF“ (Aus). Wenn die Differentialsperre nicht ausgeschaltet wird, lenken Sie das Gerät von einer Seite zur anderen.

FR 22. Pour Utiliser La Commande De Blocage De Différentiel

- Pour engager le blocage de différentiel, arrêtez le tracteur et poussez le contacteur du blocage de différentiel en position de MARCHE.


REMARQUE : La conduite sur de longues périodes avec le blocage de différentiel engagé ne présente aucun danger pour le système, et n'en constitue pas une utilisation abusive.

⚠ MISE EN GARDE : Afin de minimiser le risque de dommages, il convient d'éviter d'engager le blocage de différentiel lorsque le véhicule est en mouvement.

- Conduisez le tracteur en marche avant. Lorsque les pneus arrière tournent, le blocage de différentiel s'engage.

REMARQUE : L'utilisateur peut remarquer un déplacement ou une accumulation d'herbe coupée dans les virages lorsque le blocage de différentiel est engagé.

- Pour désengager le blocage de différentiel, poussez le contacteur du blocage de différentiel en position d'ARRÊT. Si le blocage de différentiel ne se désengage pas, dirigez le véhicule d'un côté à l'autre.

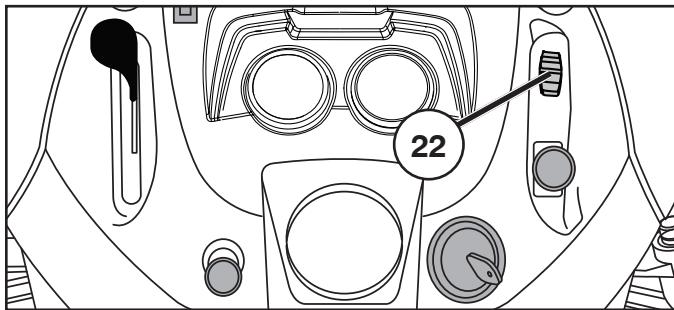

(ES) 22. Uso Del Control Del Bloqueo Del Diferencial

- Para engranar el bloqueo del diferencial, detenga el tractor y coloque el interruptor de dicho bloqueo en la posición "ON".

NOTA: Conducir por largos periodos de tiempo con el bloqueo del diferencial aplicado no es perjudicial ni produce daños en el sistema.

PRECAUCIÓN: Para reducir al mínimo el riesgo de daños, evite engranar el bloqueo del diferencial mientras el vehículo esté en movimiento.

- Conduzca el tractor hacia adelante. Al girar los neumáticos traseros, el bloqueo del diferencial quedará engranado.

NOTA: Es posible que los operarios observen que con el bloqueo de diferencial engranado aparece hierba arrancada en los giros.

- Para desengranar el bloqueo del diferencial, desplace el interruptor correspondiente a la posición "OFF". Si el bloqueo del diferencial no se desengrana, gire el vehículo de un lado a otro hasta lograrlo.

(IT) 22. Utilizzo Del Comando Di Bloccaggio Differenziale

- Per inserire il comando di bloccaggio differenziale, arrestare il trattore e portare l'interruttore di bloccaggio differenziale in posizione "ON".

NOTA: La guida per un periodo di tempo prolungato con il bloccaggio differenziale inserito non provoca danni e non deteriora il sistema.

ATTENZIONE: Per ridurre al minimo il rischio di danni, evitare di inserire il bloccaggio differenziale quando il veicolo è in movimento.

- Avanzare con il trattore. Quando gli pneumatici posteriori ruotano, si inserisce il bloccaggio differenziale.

NOTA: Gli operatori potrebbero notare il distacco o la formazione di zolle di erba durante le curve con il bloccaggio differenziale inserito.

- Per disinserire il bloccaggio differenziale, portare l'interruttore di bloccaggio differenziale in posizione "OFF". Se il bloccaggio differenziale non si disinserisce, può essere utile sterzare il veicolo da un lato all'altro.

(NL) 22. Het Differentieelslot Gebruiken

- Om het differentieelslot in te schakelen, stopt u de trekker en duwt u de schakelaar van het differentieelslot in de ingeschakelde stand.

OPMERKING: Het systeem raakt niet beschadigd als u langere tijd rijdt met het differentieelslot ingeschakeld.

LET OP: Om het risico op beschadiging te minimaliseren, moet u voorkomen dat het differentieelslot wordt ingeschakeld terwijl het voertuig in beweging is.

- Rijd de trekker vooruit. Zodra de achterwielen draaien, wordt het differentieelslot ingeschakeld.

OPMERKING: Wanneer het differentieelslot is ingeschakeld, kan de bestuurder opmerken dat gras wordt losgetrokken bij het nemen van bochten.

- Om het differentieelslot uit te schakelen, duwt u de schakelaar van het differentieelslot in de uitgeschakelde stand. Als het differentieelslot niet uitschakelt, kan het helpen om met de machine van links naar rechts te sturen.

4. Before starting. 4. Vor dem Start. 4. Avant de démarrer. 4. Antes del arranque. 4. Prima dell'avviamento. 4. Maatregelen vóór het starten.

(GB) Filling up

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum octane rating of 91 RON (87 AKI in U.S.). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to ensure fuel freshness.

WARNING!

Petrol is highly flammable. Proceed with care and fill up with petrol outdoors. Do not smoke when filling with petrol or fill up when the engine is warm. Do not overfill the tank since the petrol can expand and overflow. Make sure that the petrol cap is securely tightened after filling. Store petrol in a cool place in an appropriate container for engine fuel. Check the petrol tank and pipes.

(DE) Auffüllen

Füllen Sie den Kraftstofftank bis zur Unterkante des Einfüllstutzens. Überfüllen Sie den Behälter nicht. Verwenden Sie frisches, bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von mindestens 91 RON (87 AKI in den USA). Mischen Sie Benzin nicht mit Öl. Kaufen Sie Kraftstoff in Mengen, die innerhalb von 30 Tagen aufgebraucht werden, um frischen Kraftstoff zu gewährleisten.

WARNUNG!

Benzin ist leicht entzündlich. Gehen Sie vorsichtig vor, und füllen Sie das Benzin im Freien ein. Rauchen Sie nicht, wenn Sie Benzin einfüllen, und befüllen Sie den Tank nicht bei heißem Motor. Überfüllen Sie den Tank nicht, da sich das Benzin ausdehnen und überlaufen kann. Stellen Sie nach dem Auffüllen sicher, dass die Verschlusskappe des Benzintanks festgezogen ist. Lagern Sie das Benzin an einem kühlen Ort in einem für Motorkraftstoffe geeigneten Behälter. Prüfen Sie den Benzintank und die -leitungen.

(FR) Plein de carburant

Rémplissez jusqu'au fond de la goulotte de remplissage du réservoir de carburant. Ne remplissez pas excessivement. Utilisez de l'essence fraîche, propre et sans plomb ayant un indice d'octane d'au moins 91 RON (87 AKI aux États-Unis). Ne mélangez pas l'huile à l'essence. Achetez le carburant par quantités pouvant être utilisées dans les 30 jours pour assurer sa fraîcheur.

ATTENTION!

L'essence est un produit inflammable. Prendre les précautions nécessaires et faire le plein en extérieur. Ne jamais fumer lors du remplissage du réservoir, ou à proximité, et ne pas refaire le plein tant que le moteur est encore chaud. Ne pas trop remplir le réservoir, penser à l'expansion de l'essence à la chaleur ce qui risquerait d'entraîner le débordement du réservoir. Toujours s'assurer, après le plein, que le bouchon du réservoir est correctement vissé et serré. Conserver l'essence dans un récipient spécialement conçu à cet effet et dans un local frais et aéré. Vérifier régulièrement le réservoir et le circuit d'alimentation en carburant.

(ES) Reposición de combustible

Llene el depósito de combustible hasta la parte inferior del cuello de llenado. No llene el depósito en exceso. Utilice siempre gasolina normal fresca y limpia de 91 octanos como mínimo (87 en EE. UU.). No mezcle aceite con gasolina. Compre el combustible en cantidades que puedan consumirse en 30 días para garantizar su frescura.

ADVERTENCIA!

La gasolina es muy inflamable. Proceda con cuidado y haga la reposición al aire libre. No fume durante la reposición y no ponga gasolina cuando el motor está caliente. No llene demasiado el depósito, puesto que la gasolina puede expandirse y rebosar. Despues del repostado asegúrese de que la tapa del depósito está bien apretada. Almacene el combustible en un lugar fresco y en un recipiente destinado a este fin. Controle el depósito y tuberías de combustible.

(IT) Rifornimento.

Riempire il serbatoio del carburante fino all'estremità inferiore del collo di rifornimento. Evitare di superare il limite. Utilizzare normale benzina pulita e non vecchia con un minimo di 91 ottani RON (87 AKI negli Stati Uniti). Non miscelare l'olio con la benzina. Acquistare il carburante in quantità che possano essere utilizzate entro 30 giorni per avere la certezza che non invecchi.

PERICOLO!

Non fumare e non fare rifornimento a motore caldo. Non riempire troppo per evitare fuoriuscite di benzina. Chiudere bene il tappo del serbatoio. Conservare il acrburante al fresco. Controllare tubazioni e serbatoio.

(NL) Tanken

Vul de brandstoffank tot de onderkant van de vulnek. Giet niet te veel brandstof in de tank. Gebruik verse, schone, normale benzine met een minimale octaangetal van RON 91 (87 AKI in de VS). Meng geen olie bij de benzine. Schaf brandstof aan in hoeveelheden die binnen 30 dagen gebruikt kunnen worden, om ervoor te zorgen dat de brandstof vers is.

WAARSCHUWING!

De benzine is zeer brandgevaarlijk. Wees voorzichtig en tank buitenhuis. Rook niet bij het tanken en vul niet bij, wanneer de motor warm is. Doe niet te veel in de tank, daar de benzine kan expanderen en overstromen. Zorg dat na het tanken de benzinedop er goed op zit. Bewaar de brandstof op een koele plaats in een jerrycan voor motorbrandstof. Controleer benzinetank en brandstofleidingen.

GB Oil level


The combined oil refilling cap and the oil stick is accessible when the bonnet is lifted forwards. The oil level in the engine should be checked before each run. Make sure the tractor is on a level surface. Unscrew the oil stick and wipe clean. Replace the oil stick and do not screw it down. Remove again and check the level.

DE Ölstand

Der kombinierte Öleinfüllverschluss und der Ölmessstab sind zugänglich, wenn die Motorhaube nach vorn angehoben wird. Der Ölstand im Motor sollte vor jeder Nutzung geprüft werden. Stellen Sie sicher, dass der Traktor auf einer ebenen Fläche steht. Schrauben Sie den Ölmessstab heraus und wischen Sie ihn ab. Setzen Sie den Ölmessstab wieder ein, aber schrauben Sie ihn noch nicht fest. Entfernen Sie ihn erneut, und prüfen Sie den Füllstand.

FR Niveau d'huile

Le bouchon de remplissage d'huile et la jauge d'huile sont accessibles lorsque le capot est relevé. Il convient de vérifier le niveau d'huile dans le moteur avant chaque utilisation. Assurez-vous que le tracteur se trouve sur une surface plane. Dévissez la jauge d'huile et nettoyez-la. Replacez la jauge d'huile sans la visser. Retirez-la à nouveau et vérifiez le niveau.

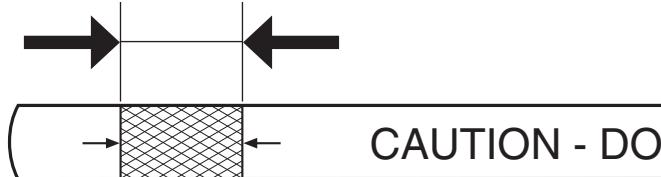

GB The oil level should lie between the two markings on the oil stick. If necessary, add oil until top of the crosshatched mark on dipstick is reached. For approximate capacity and oil type see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual. Do not overfill.

DE Der Ölstand sollte zwischen den beiden Markierungen auf dem Messstab liegen. Füllen Sie bei Bedarf Öl bis zur oberen schraffierten Markierung am Messstab nach. Die ungefähre Kapazität und Ölsorte finden Sie im Abschnitt „PRODUKT-DATEN“ in diesem Handbuch. Überfüllen Sie den Behälter nicht.



GB Tire air pressure

Check the tire pressure regularly. Make sure tires are properly inflated to the PSI shown on tires.

DE Reifendruck

Den Luftdruck in den Reifen regelmäßig prüfen. Stellen Sie sicher, dass die Reifen ordnungsgemäß bis zu dem auf den Reifen festgelegten PSI-Wert aufgepumpt sind.

ES Nivel de aceite

Puede acceder al de tapón de llenado de aceite y a la varilla si levanta el capó. El nivel de aceite del motor se debe revisar antes de poner la máquina en funcionamiento. Asegúrese de que el tractor está en una superficie nivelada. Desatornille la varilla de aceite y límpielo con un paño. Vuelva a insertar la varilla de aceite sin enroscarla. Extraigala y compruebe el nivel.

IT Livello dell'olio

Il tappo di riempimento dell'olio combinato e l'astina dell'olio sono accessibili quando il cofano è sollevato. Il livello dell'olio nel motore deve essere controllato prima di ogni ciclo. Assicurarsi che il trattore si trovi su una superficie piana. Svitare l'astina dell'olio e pulire. Sostituire l'astina dell'olio e non avvitare. Rimuovere e controllare nuovamente il livello.

NL Oliepeil

De gecombineerde olievuldop en oliepeilstok is toegankelijk wanneer de motorkap naar voren wordt getild. Het oliepeil in de motor moet worden gecontroleerd voordat de machine wordt gestart. Zorg ervoor dat de tractor op een vlakke ondergrond staat. Schroef de oliepeilstok los en veeg deze schoon. Plaats de oliepeilstok terug en schroef hem niet vast. Verwijder hem weer en controleer het peil.

FR Le niveau d'huile doit se situer entre les deux marques indiquées sur la jauge d'huile. Si nécessaire, ajoutez de l'huile jusqu'en haut de la section hachurée sur la jauge. Pour connaître la capacité approximative et le type d'huile, reportez-vous à la section « CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT » du présent manuel. Ne remplissez pas excessivement.

ES El nivel del aceite debe estar entre las marcas que aparecen en la varilla de nivel. Si fuera necesario, añada aceite hasta alcanzar la marca de nivel superior de la varilla. Para conocer la capacidad aproximativa y el tipo de aceite, consulte la sección "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO" de este manual. No llene el depósito en exceso.

IT Il livello dell'olio deve trovarsi tra i due riferimenti sull'astina dell'olio. Se necessario, aggiungere olio fino al raggiungimento della parte superiore del settore tratteggiato sull'astina. Per la capacità approssimativa e il tipo di olio, fare riferimento a "SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO" in questo manuale. Evitare di superare il limite.

NL Het oliepeil moet tussen de markeringen op de oliepeilstok staan. Vul indien nodig olie bij totdat de bovenkant van het gemarkeerde deel op de peilstok wordt bereikt. Raadpleeg voor de capaciteit en het olietypet het gedeelte "PRODUCT-SPECIFICATIES" van deze handleiding. Giet niet te veel brandstof in de tank.

FR Pression de gonflage des pneus

Vérifier régulièrement la pression de gonflage des pneus. Vérifiez si les pneus sont correctement gonflés à la pression indiquée sur les pneus.

ES Presión de inflado de los neumáticos

Comprobar regularmente la presión de inflado de los neumáticos. Cerciorarse de que los neumáticos estén adecuadamente inflados a la PSI indicada en los neumáticos.


IT Pressione pneumatici

Controllare la pressione con regolarità. Verificare che i pneumatici siano adeguatamente gonfati in base ai psi riportati sugli stessi.

NL De luchtdruk in de banden

Controleer regelmatig de luchtdruk in de banden. Zorg ervoor dat de banden tot de PSI-waarde die op de banden zelf staat aangegeven zijn opgepompt.

5. Driving. 5. Betrieb. 5. Conduite. 5. Conducción. 5. Guida. 5. Rijden.

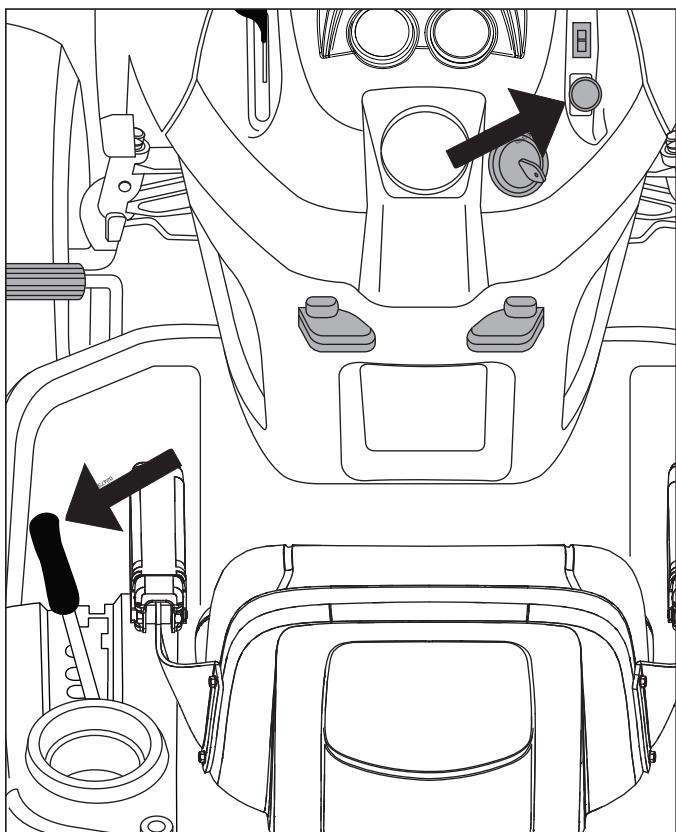

GB Starting of motor

Sit on seat in operating position, depress brake pedal and set parking brake. Make sure that the cutting unit is in the transport position (top position) and that the attachment clutch control for connection/disconnection of the cutting unit is in the disconnection position.

DE Anlassen des Motors

Setzen Sie sich in Betriebsposition auf den Sitz, drücken Sie das Bremspedal und stellen Sie die Feststellbremse ein. Darauf achten, daß das Mähaggregat in Transportstellung (obere Stellung) steht und daß der Hebel für Ein- und Aus-schalten des Mähaggregats auf "ausgeschaltet" steht.

FR Démarrage du moteur

Asseyez-vous sur le siège en position de conduite, appuyez sur la pédale de frein et tirez le frein à main. S'assurer que le carte de coupe est en position de transport (en position supérieure) et que le levier pour l'embrayage/débrayage du carte de coupe est en position de débrayage.

ES Arranque del motor


Asentarse en el asiento en la posición de trabajo, apretar el pedal del freno y poner el freno de marcha. Asegúrese de que el equipo de corte está en la posición de transporte (en posición superior) y que la palanca para el acoplamiento/desacoplamiento del equipo de corte está en la posición de desacoplamiento.

IT Avviamento del motore

Sedersi sul sedile in posizione di guida, premere il pedale dei freni e tirare il freno di stazionamento. Il tagliaerba deve essere sollevato in posizione di trasporto e la leva di inserimento/disinserimento deve essere in 'posizione' disinserito".

NL Het starten van de motor

Ga goed op de zetel zitten, druk het rempedaal in en zet de parkeerrem erop. Zorg ervoor dat de maaikast in transportstand staat (hoogste stand) en dat de hendel voor aan/uitschakeling van de maaikast in uitgeschakelde stand staat.

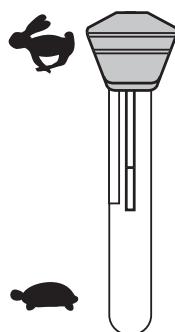

GB Push gas control to full gas position "↗".

DE Drücken Sie den Gashebel in die Vollgasstellung "↗".

FR Poussez la commande d'accélération jusqu'à la position d'accélération maximale "↗".

ES Presione el mando de combustible a la posición de máximo paso de combustible "↗".

IT Impostare il controllo del gas sulla posizione massima "↗".

NL Druk de gasregeling naar de stand vol gas. "↗".



- GB Turn the ignition key to "START position".

NOTE

Do not run the start motor more than 5 seconds at once. If the engine will not start, wait about 10 seconds before the next try.

- DE Drehen Sie den Zündschalter auf die Stellung „START“.

HINWEIS

Aktivieren Sie den Anlassermotor nicht länger als 5 Sekunden am Stück. Startet der Motor nicht, warten Sie 10 Sekunden vor dem nächsten Versuch

- FR Tourner la clef de contact en position de démarrage "START".

REMARQUE

Ne pas faire tourner le démarreur pendant plus de 5 secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas, attendre une dizaine de secondes avant de refaire un essai de démarrage.

- ES Ponga la llave de encendido en la posición de arranque "START".

NOTA

No haga funcionar el motor de arranque más de unos 5 segundos a la vez. Si el motor no arranca, espere unos 10 segundos antes de hacer otra tentativa.

- IT Girare la chiave su "START".

NOTA

Non inserire il motorino di avviamento per più di 5 secondi per volta. Se il motore non parte attendere una decina di secondi prima di riprovare.

- NL Draai de startsleutel naar "START"-positie.

N.B.

Laat de startmotor niet langer dan ca 5 sek. per keer draaien. Als de motor niet start, wacht dan ca 10 sek voordat u volgende poging doet.



- GB Let the ignition key return to the "ON" position when the engine has started Push the gas control to the required speed. For cutting: full gas.

- DE Nach Anspringen des Motors den Zündschlüssel in die Stellung "ON" zurückgehen lassen. Den Gashebel auf die gewünschte Motordrehzahl stellen. Bei Mähen: Vollgas.

- FR Laisser revenir la clef de contact à la position "ON" lorsque le moteur a démarré. Amener la manette de gaz à la position de régime moteur désiré. Pour la coupe, positionner la manette dans l'encoche correspondant au régime moteur optimal pour la tonte (accélération maximale du moteur).

- ES Dejar que la llave de encendido vuelva a la posición "ON" cuando ha arrancado el motor. Ponga el acelerador en la posición deseada. Al cortar, a plenos gases.

- IT Dopo l'avviamento, riportare la chiave su "ON". Regolare il gas sul regime desiderato. Per il taglio: massimo regime "F".

- NL Draai de startsleutel terug in "ON"-positie. Schuif de gashendel naar het gewenste toerental. Bij maaien: vol gas.

GB PURGE TRANSMISSION

To ensure proper operation and performance, it is recommended that the transmission be purged before operating tractor for the first time. This procedure will remove any trapped air inside the transmission which may have developed during shipping of your tractor.

IMPORTANT: SHOULD YOUR TRANSMISSION REQUIRE REMOVAL FOR SERVICE OR REPLACEMENT, IT SHOULD BE PURGED AFTER REIN STALLATION BEFORE OPERATING THE TRACTOR.

- Park tractor on level surface so it will not roll in any direction. Parking brake must be disengaged for the following procedure.
- Disengage transmission by placing freewheel control in freewheeling position.
- Start engine and move throttle control to slow position. Be sure parking brake is not engaged.
- Depress forward drive pedal to full forward position, hold for five (5) seconds and release pedal. Depress reverse drive pedal to full reverse position, hold for five (5) seconds and release pedal. Repeat this procedure three (3) times.
- Stop tractor by turning ignition key to "OFF" position.
- Engage transmission by placing freewheel control in driving position.
- Start engine and move throttle control to slow position.
- Drive tractor forward for approximately five feet then backwards for five feet. Repeat this driving procedure three times.
- Your tractor is now ready for normal operation.

DE ENTLÜFTEN DES GETRIEBES

Um vorschriftsmäßigen Betrieb und einwandfreie Leistungsfähigkeit des Getriebes zu gewährleisten, sollte dieses vor der ersten Inbetriebnahme des Traktors entlüftet werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß sämtliche Luftblasen, die sich während des Transports des Traktors im Getriebe gebildet haben könnten, entfernt werden.

WICHTIG: FALLS DAS GETRIEBE FÜR ETWAIGE WARTUNGSARBEITEN ODER ZUM ERSATZ AUSGEBAUT WERDEN MUSS, SOLLTE ES NACH DEM WIEDEREINBAU IM TRAKTOR ENTLÜFTET WERDEN, BEVOR DIESER IN BETRIEB GENOMMEN WIRD.

- Den Traktor auf ebenem Boden abstellen und sicherstellen, daß er nicht ins Rollen kommen kann. Für diesen Vorgang kann die Feststellbremse nicht eingelegt werden.
- Das Getriebe auskuppeln, indem die Freilauf-Schaltung auf Freilauf geschaltet wird.
- Den Motor anlassen und die Gasbedienung auf langsam Leerlauf stellen. Sicherstellen, daß die Feststellbremse nicht eingelegt ist.
- Drücken Sie das Fahrpedal für Vorwärts ganz nach vorn und halten Sie diese Position fünf (5) Sekunden lang. Lassen Sie das Pedal danach los. Drücken Sie das Fahrpedal für Rückwärts ganz in die Rückwärtsposition und halten Sie diese Position fünf (5) Sekunden lang. Lassen Sie das Pedal danach los. Wiederholen Sie diesen Vorgang drei (3) Mal.
- Den Traktor abstellen, indem der Zündschlüssel in die "AUS" (OFF) Stellung gedreht wird.
- Die Freilauf-Schaltung in die Fahrstellung rücken, um das Getriebe einzukuppeln.
- Den Motor anlassen und die Gasbedienung auf langsam Leerlauf stellen.
- Den Traktor etwa 1,50 m (5 ft) weit nach vorne fahren und dann um etwa 1,50 m (5 ft) zurücksetzen. Dieses Verfahren dreimal wiederholen.
- Der Traktor ist jetzt normal betriebsbereit.

FR PURGE DE LA TRANSMISSION

Pour assurer un fonctionnement et un rendement corrects, il est recommandé de purger la transmission avant d'utiliser le tracteur pour la première fois. Cette opération supprimera l'air emprisonné à l'intérieur de la transmission pendant le transport du tracteur.

ATTENTION! SI LA TRANSMISSION A ETE DEPOSE POUR SON ENTRETIEN OU SON REMPLACEMENT, ELLE DEVRA ETRE PURGEE APRES SON REMONTAGE ET AVANT REUTILISATION DU TRACTEUR.

- Placer le tracteur sur une surface plane afin qu'il ne puisse pas rouler dans aucune direction. Le frein de stationnement doit être desserré pour effectuer les opérations suivantes.
- Débrayer la transmission en plaçant la commande de roue libre sur sa position de marche en roue libre (Se référer à la section "TRANSPORT" de ce livret).
- Démarrer le moteur et mettre la commande des gaz en position de ralenti. S'assurer que le frein de stationnement n'est pas serré.
- Appuyez à fond sur la pédale de marche avant, maintenez-la dans cette position pendant cinq (5) secondes et relâchez-la ensuite. Appuyez à fond sur la pédale de marche arrière, maintenez-la dans cette position pendant cinq (5) secondes et relâchez-la ensuite. Répétez ces opérations trois (3) fois de suite.
- Arrêter le moteur du tracteur en amenant la clé de contact sur sa position d'arrêt (OFF).
- Embrayer à nouveau la transmission en replaçant la commande de roue libre dans sa position "embrayée" (Voir section "TRANSPORT" de ce manuel).
- Redémarrer le moteur et placer la commande des gaz en position de ralenti.
- Faire avancer le tracteur de 1 à 2 mètres en marche avant, puis de la même distance en marche arrière. Répéter cette opération 3 fois de suite.
- Le tracteur est maintenant prêt pour une utilisation normale.

ES PURGAR LA TRANSMISIÓN

Para asegurar la operación y ejecución adecuada, es recomendado que la transmisión sea purgada antes de operar el tractor para la primera vez. Este proceso removerá cualquier aire adentro de la transmisión que se halla formado durante el transporte de su tractor.

IMPORTANTE: SI POR ACASO SU TRANSMISIÓN DEBE SER REMOVIDA PARA SERVICIO O REEMPLAZO, DEBE SER PURGADA DESPUÉS DE LA REINSTALACION Y ANTES DE OPERAR EL TRACTOR.

- Estacione el tractor con seguridad sobre una superficie nivelada para que no ruede en ninguna dirección. El freno de estacionamiento debe estar desenganchado para el procedimiento siguiente.
- Desenganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de rueda libre (Vea "PARA EL TRANSPORTE" en esta sección de este manual).
- Arranque el motor y mueva el control de la aceleración a la posición de lento. Asegúrese que el freno de estacionamiento no este enganchado.
- Apretar el pedal de marcha adelante hasta el fondo, mantener por cinco (5) segundos y soltar el pedal. Apretar el pedal de marcha atrás hasta el fondo, mantener por cinco (5) segundos y soltar el pedal. Repetir el procedimiento tres (3) veces.
- Pare el tractor girando la llave de encendido a la posición de apagado "OFF".
- Enganche la transmisión poniendo el control de rueda libre en la posición de conducir (Vea "PARA EL TRANSPORTE" en esta sección de este manual).
- Arranque el motor y mueva el control de la aceleración a la posición de lento.

- Conduzca su tractor hacia adelante durante aproximadamente cinco pies y entonces hacia marcha atrás cinco pies (150 cm). Repita este proceso tres (3) veces.
- El tractor está ahora dispuesto para la operación normal.

IT SPURGO DELLA TRASMISSIONE

Per assicurare il buon funzionamento prestazionale del trattore, si raccomanda di spurgare la trasmissione prima di mettere in funzione il trattore per la prima volta. Ciò consentirà di eliminare le bollicine d'aria che possono essersi formate nella trasmissione durante il trasporto.

IMPORTANTE: SE LA TRASMISSIONE E' STATA SMONTATA PER RIPARAZIONI O PER LA SOSTITUZIONE, RICORDARSI DI FARE LO SPURGO DOPO LA REINSTALLAZIONE PRIMA DI RIMETTERE IN FUNZIONE IL TRATTORE.

- Parcheggiare il trattore su una superficie piana in modo che non si metta in movimento in alcuna direzione. La leva del freno di stazionamento deve essere disinnestata al fine di eseguire l'operazione seguente.
- Disinnestare la trasmissione attivando il comando di ruota libera.
- Avviare il motore e mettere la leva dell'acceleratore sulla posizione di lento (slow). Accertarsi che il freno di stazionamento non sia tirato.
- Premere a fondo il pedale di avanzamento, tenerlo premuto per cinque (5) secondi, quindi rilasciarlo. Premere a fondo il pedale di retromarcia, tenere premuto per cinque (5) secondi, quindi rilasciarlo. Ripetere la procedura per tre (3) volte.
- Spegnere il trattore girando la chiavetta di avviamento sulla posizione "OFF".
- Innestare la trasmissione mettendo il comando di ruota libera sulla posizione di marcia.
- Avviare il motore e mettere la leva dell'acceleratore sulla posizione di lento (slow).

- Fare andare avanti il trattore di circa 1,50 metro, quindi farlo indietreggiare, in retromarcia, della stessa distanza. Ripetere tre volte questa operazione.
- Il trattore è pronto per il normale funzionamento.

NL TRANSMISIE ONTLUCHTEN

Voor de juiste werking en prestaties wordt aangeraden om de transmissie te ontluchten voordat de trekker voor het eerst wordt gebruikt. Hierdoor wordt lucht binnin de transmissie verwijderd, die er tijdens het vervoer van uw trekker kan zijn ontstaan.

BELANGRIJK: MOCHT UW TRANSMISSIE VOOR ONDERHOUD OF VERWISSELING VERWIJDERD MOETEN WORDEN, DANDIENTHIJ NA DE INSTALLATIE ONTLUCHT TE WORDEN, VOORDAT U DE TREKKER GEBRUIKT.

- Parkeer de trekker veilig op een vlakke ondergrond zodat hij in geen enkele richting kan wegrollen. Voor de volgende handeling moet de parkeerrem uitgeschakeld zijn.
- Schakel de transmissie uit door de freewheel-hendel in de freewheel-stand te plaatsen.
- Start de motor en breng de gashendel naar de stand Langzaam. Controleer of de parkeerrem uitgeschakeld zijn.
- Druk het vooruitrijpedaal volledig in. Houdt deze vijf (5) seconden ingedrukt en laat dan los. Druk het achteruitrijpedaal volledig in. Houdt deze vijf (5) seconden ingedrukt en laat dan los. Herhaal deze procedure drie (3) keer.
- Stop de trekker door de contactsleutel naar de stand "OFF" (UIT) te draaien.
- Schakel de transmissie in door de freewheel-hendel in de rijstand te plaatsen.
- Start de motor en breng de gashendel naar de stand Langzaam.
- Rijd de trekker ongeveer 1 meter 50 vooruit en vervolgens 1 meter 50 achteruit. Herhaal dit drie keer.
- Uw trekker is nu klaar voor normaal bedrijf.

GB NOTE!

The machine is equipped with a safety switch which immediately breaks the current to the engine if the driver leaves the seat with engine running and with the connection/disconnection control in position "connection".

DE HINWEIS!

Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet, der den Strom zum Motor sofort unterbricht, wenn der Fahrer den Sitz bei laufendem Motor verlässt, und dabei der Schaltehebel für das Mähaggregat auf "eingeschaltet" steht.

FR REMARQUE!

La machine est équipée d'un dispositif de sécurité qui arrête le moteur immédiatement, s'il est encore en fonctionnement, lorsque le conducteur quitte le siège du tracteur.

ES NOTA!



La máquina tiene un interruptor de seguridad que corta la corriente al motor si el conductor sale del asiento con el motor en marcha y con la palanca de acoplamiento/desacoplamiento en la posición de acoplamiento.

IT NOTA!

La macchina è dotata di interruttore di sicurezza che interrompe l'alimentazione di corrente al motore quando l'operatore lascia il sedile con il motore acceso e il tagliaerba inserito.

NL N.B.!

De machine is uitgerust met een veiligheidsschakelaar, die onmiddellijk de stroom naar de motor verbreekt, wanneer de bestuurder zijn plaats verlaat, terwijl de motor loopt en de aan/uitschakelhendel op "ingeschakeld" staat.

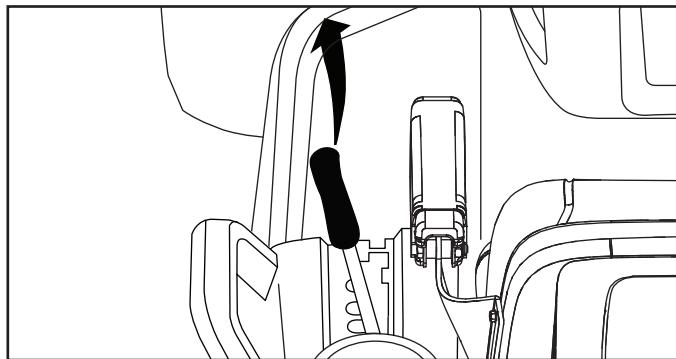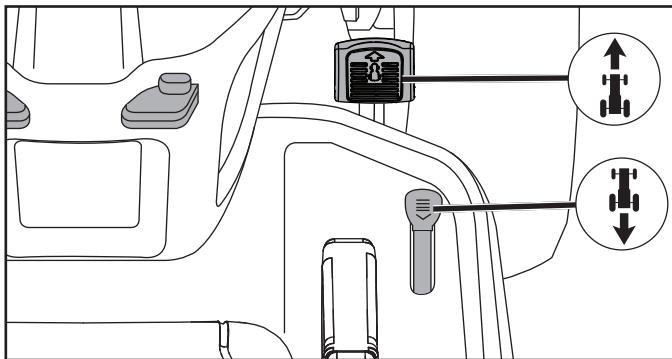

GB To Move Forward and Backward

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

- Start tractor and release parking brake.
- Slowly depress forward or reverse drive pedal to begin movement. Ground speed increases the further down the pedal is depressed.

Cutting

Lower the cutting unit by moving the lift lever forward and connect the cutting unit. Choose a driving speed which suits the terrain and required cutting results.

DE Vorwärts- und Rückwärtsbewegung

Bewegungsrichtung und geschwindigkeit werden durch die Pedale für Vorwärts und Rückwärtsantrieb gesteuert.

- Traktor starten und Feststellbremse lösen.
- Das Pedal für den Vorwärts oder Rückwärtsantrieb langsam niederdrücken, um die Bewegung zu beginnen. Die Grundgeschwindigkeit nimmt zu, je weiter das Pedal nach unten gedrückt wird.

Schneidetätigkeit

Die Schneideeinheit herabsenken, indem der Bedienungshebel nach vorwärts bewegt und die Schneideeinheit angelassen wird. Wählen Sie eine Betriebsgeschwindigkeit, die dem Gelände und den gewünschten Schneideergebnissen entspricht.

FR Pour avancer et pour reculer

La direction et la vitesse du déplacement sont contrôlées par les pédales de marche avant et de marche arrière.

- Démarrer le tracteur et relâcher le frein de stationnement.
- Appuyer doucement sur la pédale de marche avant, ou sur celle de marche arrière, pour que le tracteur commence à se déplacer. Plus la pédale est enfoncée, plus la vitesse augmente.

Coupe

Abaissser le carter de coupe en repoussant le levier de commande de relevage vers l'avant et embrayer le carter de coupe. Choisir la vitesse d'avancement en fonction du terrain et de la qualité de coupe désirée.

ES Moverse hacia adelante y hacia atrás

La dirección y la velocidad de movimientos están controlados por los pedales de marcha adelante y atrás.

- Poner en marcha el tractor y quitar el freno de mano.
- Apretar lentamente el pedal marcha adelante y atrás para iniciar el movimiento. Más se aprieta el pedal y mayor es la velocidad.

Cortar

Bajar la unidad de corte moviendo la palanca de elevación hacia adelante y conectar la unidad de corte. Elegir una velocidad adecuada al terreno y al resultado que se quiere obtener.

IT Per avanzare e retrocedere

La direzione e la velocità di movimento sono controllate azionando i pedali di avanzamento e di retromarcia.

- Avviare il trattore e rilasciare il freno di stazionamento.
- Premere lentamente il pedale di avanzamento o di retromarcia per avviare il movimento. La velocità al suolo aumenta ma mano che si preme il pedale.

Taglio

Abbassare l'unità di taglio spostando in avanti la leva di sollevamento e collegare l'unità di taglio. Selezionare la velocità di marcia più idonea al terreno ed al tipo di taglio richiesto.


NL Vooruitrijden en Achteruitrijden

De richting en snelheid tijdens het rijden wordt bepaald door de vooruitrij en achteruitrijpedalen.

- Start de tractor en haal de parkeerrem eraf.
- Druk voorzichtig op het vooruitrij of achteruitrijpedaal om te gaan rijden. De snelheid neemt toe als het pedaal meer wordt ingedrukt.

Maaien

Zet het maaionderdeel lager door de tithendel naar voren te bewegen en bevestig het maaionderdeel. Kies een rijsnelsheid die bij het terrein en de gewenste maairesultaten past.

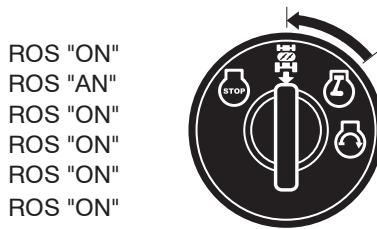

Engine "ON" (Normal Operating)
Motor "AN" (Normalbetrieb)
Moteur "ON" (Fonctionnement normal)
Motor "ON" (Funcionamiento Normal)
Motore "ON" (Funzionamento normale)
Motor "ON" (normaal functioneren)

GB Reverse Operation System (ROS)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

WARNING! Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary.**

USING THE ROS

- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before backing.
- Slowly depress reverse drive pedal to begin movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.

DE Rückwärtsgangsystem (ROS)

Ihr Traktor ist mit einem Rückwärtsgangsystem ausgestattet (ROS). Jeder Versuch des Fahrers, bei Betrieb des Mähers oder mit anderen, über die Kupplung angetriebenen Anbaugeräte im Rückwärtsgang zu fahren, wird den Motor abschalten, außer der Zündschlüssel ist in der Stellung auf ROS "AN".

WANUNG! Vor dem Rückwärtsfahren bei Betrieb des Mähers oder mit anderen, über die Kupplung angetriebenen Anbaugeräte wird dringend abgeraten. Sie sollten ROS "AN" beim Rückwärtsfahren nur dann einschalten, wenn Sie entscheiden, dass die Maschine bei Betrieb des Mähers oder mit anderen, über die Kupplung angetriebenen Anbaugeräte zurückgesetzt werden muss. **Mähen Sie nicht im Rückwärtsgang, wenn es nicht absolut notwendig ist.**

VERWENDUNG DES ROS

- Bei laufendem Motor drehen Sie den Zündschlüssel gegen den Uhrzeigersinn auf ROS "AN".
- Schauen Sie vor dem Rückwärtsfahren nach unten und nach hinten.
- Drücken Sie das Pedal für den Rückwärtsgang langsam nieder, um mit der Bewegung zu beginnen.
- Wenn die Verwendung von ROS nicht mehr gebraucht wird, drehen Sie den Zündschlüssel im Uhrzeigersinn auf Stellung Motor "AN".

FR Sécurité Marche Arrière (ROS)

Votre tracteur est équipé d'un dispositif de sécurité de fonctionnement en marche arrière (ROS). Dès que l'opérateur essaie d'enclencher la marche arrière en actionnant l'embrayage de l'équipement, le moteur s'arrête si la clé de contact n'est pas en position ROS "ON" (sécurité marche arrière).

ATTENTION! Il est fortement déconseillé de faire marche arrière avec l'embrayage de l'équipement enclenché. Mettre la sécurité ROS en position "ON" pour faire marche arrière avec l'embrayage de l'équipement enclenché uniquement lorsque l'opérateur décide que cette opération est nécessaire pour repositionner le tracteur avec l'équipement enclenché. **N'utiliser la faucheuse en marche arrière que si c'est absolument nécessaire.**

UTILISATION DU DISPOSITIF DE SECURITE ROS

- Laisser tourner le moteur et tourner la clé de contact vers la gauche sur ROS "Marche" (ON).
- Regarder en bas et derrière avant de faire marche arrière.
- Appuyer doucement sur la pédale de marche arrière pour commencer le mouvement
- Quand les manœuvres avec le dispositif ROS sont terminées, tourner la clé de contact vers la droite sur la position Moteur "Marche" (ON).

ES Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS)

Tu tractor está equipado con un Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS). Cualquier tentativa del operador de viajar marcha atrás con el embrague puesto apagará el motor a menos que la llave de ignición se ponga en la posición ROS "ON".

ATENCIÓN! Ir marcha atrás con el embrague puesto mientras se corta, es muy desaconsejable. Poniendo el ROS en posición "ON", para permitir el funcionamiento atrás con el embrague puesto, se tiene que hacer solo cuando el operador lo considere necesario para repositionar la máquina con el dispositivo embragado. **No corte marcha atrás a menos que no sea absolutamente necesario.**

USAR EL ROS

- Con el motor en marcha, girar la llave de ignición en el sentido inverso al de las agujas del reloj hasta la posición ROS "ON".
- Mirar abajo y detrás antes de ir hacia atrás.
- Bajar lentamente el pedal de marcha atrás para empezar el movimiento.
- Cuando el uso del ROS ya no es necesario, girar la llave de ignición en el sentido de las agujas del reloj en la posición Motor "ON".

IT Sistema per operazioni in retromarcia (ROS)

Il Vostro trattore possiede un Sistema per operazioni in retromarcia (ROS). Qualsiasi tentativo da parte dell'operatore di guidare nella direzione opposta con la frizione abbassata comporterà lo spegnimento del motore se la chiave di accensione non è inserita nel ROS nella posizione "ON".

ATTENZIONE! Fare retromarcia con la frizione abbassata durante la guida è sconsigliato. Girare il ROS alla posizione "ON", per permettere l'operazione di retromarcia con la frizione abbassata, dovrà essere effettuato soltanto al momento in cui l'operatore decide che sia necessario riposizionare la macchina con l'innesto inserito. **Non falciare in retromarcia se non è assolutamente necessario.**

L'UTILIZZO DEL ROS

- Con il motore acceso, girare la chiave di accensione in direzione antiorario con il ROS in posizione "ON".
- Guardare giù e indietro prima di fare retromarcia.
- Premere lentamente il pedale di retromarcia per iniziare il movimento.
- Quando l'utilizzo nel ROS non serve più, girare la chiave di accensione in direzione orario con il motore in posizione "ON".

NL Systeem voor achteruit (ROS)

Uw tractor is uitgerust met een systeem voor achteruit (reverse operation system – ROS). Elke poging door de bestuurder om achteruit te rijden waarbij het aankoppelingspedaal actief is, zal de motor doen afslaan, tenzij het contactsleuteltje zich in de "ON"-positie van de ROS bevindt.

WAARSCHUWING! Achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief tijdens het maaien wordt sterk afgeraden. Als men de ROS "ON:" zet, om achteruit rijden met het aankoppelingspedaal actief mogelijk te maken, dient dit alleen te gebeuren als de bestuurder beslist dat het nodig is de machine een andere positie te geven met wat aangekoppeld is. **Maai niet achteruit, tenzij dit absoluut nodig is.**

WERKEN MET DE ROS

- De motor loopt en draai de contactschakelaar tegen de klok in naar de positie "ON" van de ROS.
- Kijk naar beneden en achter u voor u achteruit rijdt.
- Duw het pedaal van de achteruitversnelling langzaam in om te beginnen met rijden
- Wanneer men de ROS niet langer nodig heeft, draait u het contactsleuteltje met de klok mee in positie "ON" van de motor

GB Cutting tips

- Clear the lawn from stones and other objects which can be thrown away by the blades.
- Localize and mark stones and other fixed objects to avoid collision.
- Begin with a high cutting height and reduce until the required cutting result is obtained.
- The cutting result is best with high engine speed (blades rotate quickly) and low gear (machine goes slowly). If the grass is not too long and thick the drive speed can be increased by selecting a higher gear or increasing the motor speed, without affecting the cutting result.
- The best lawn is achieved if the grass is cut often. Cutting becomes more even and the cut grass is more evenly distributed over the surface. Total time taken is not greater, since higher drive speed can be selected without affecting the cutting results.
- Avoid cutting wet grass. The cutting results will be worse since the wheels will sink into the soft lawn.
- Spray the cutting unit with water underneath after use.

DE Mähtipps

- Entfernen Sie Steine und andere Gegenstände vom Rasen, die vom Schneidwerk herausgeschleudert werden können.
- Lokalisieren und kennzeichnen Sie Steine und Gegenstände, die nicht entfernt werden können, um Zusammenstöße zu vermeiden.
- Beginnen Sie mit einer hohen Schnitthöhe und reduzieren Sie diese, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
- Das Schneidergebnis ist bei hohen Motordrehzahlen (Klingen drehen schnell) und in einem niedrigen Gang (Maschine fährt langsam) am besten. Wenn das Gras nicht zu lang und zu dick ist, kann die Antriebsgeschwindigkeit durch Auswahl einer höheren Übersetzung oder Erhöhung der Motordrehzahl erhöht werden, ohne dass dadurch das Mähergebnis beeinträchtigt wird.
- Den besten Rasen erhalten Sie, wenn das Gras häufig geschnitten wird. Der Schnitt ist regelmäßiger und das geschnittene Gras ist gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt. Der Zeitaufwand ist derselbe, da Sie mit höherer Geschwindigkeit mähen können, ohne das Mähergebnis zu beeinträchtigen.
- Mähen Sie kein nasses Gras. Das Mähergebnis ist schlecht, da die Räder auf dem weichen Rasen einsinken.
- Spritzen Sie die Unterseite der Schneideeinheit nach dem Gebrauch mit Wasser ab.

FR Conseils pour la tonte

- Retirer de la pelouse, les pierres et autres objets qui pourraient être propulsés par les lames et devenir ainsi des projectiles dangereux.
- Localiser et marquer les pierres et autres obstacles fixes afin d'éviter une éventuelle collision pendant la tonte.
- Commencer par couper assez haut, puis réduire progressivement cette hauteur de coupe jusqu'à obtention du résultat souhaité.
- Le meilleur résultat de coupe sera obtenu avec un régime de rotation du moteur élevé (Les lames tournent très vite) et une vitesse d'avancement réduite (Le tracteur avance lentement). Si l'herbe n'est pas trop longue, ni trop épaisse, vous pouvez augmenter la vitesse en passant une vitesse supérieure ou en augmentant la vitesse du moteur, sans compromettre le résultat final.
- Les plus belles pelouses sont celles qui sont tondues souvent. La coupe est plus régulière et l'herbe est mieux répartie sur la surface. Le temps passé pour effectuer la tonte ne sera pas nécessairement plus important, car la vitesse d'avancement pourra être plus élevée sans que l'aspect de la pelouse n'en soit affecté.
- Eviter de tondre une pelouse mouillée, car la qualité de la coupe ne pourrait être correcte du fait de l'enfoncement des roues du tracteur dans le sol.
- Nettoyer le carter de coupe, et en particulier le fond, au jet ou au nettoyeur à haute pression, après chaque utilisation. Une raclette peut être utile pour décoller l'herbe fraîche du carter ou de la goulotte d'éjection.

ES Consejos para el corte


- Limpie el césped de piedras y otros objetos que puedan ser proyectados por las cuchillas.
- Localice y marque piedras y otros objetos a fin de evitar el choque con ellos.
- Empiece con una altura de corte alta y vaya disminuyéndola hasta alcanzar el resultado deseado.
- El resultado es mejor si se utiliza un régimen elevado del motor (las cuchillas giran rápidamente) y una marcha baja (la máquina se desplaza lentamente). Si la hierba no está demasiado alta y espesa, puede aumentar la velocidad del motor o seleccionar una marcha más alta para incrementar la velocidad sin que repercuta en el resultado.
- El césped mejor se obtiene cortándolo a menudo. El corte será más uniforme y la hierba cortada quedará distribuida más uniformemente por toda la superficie. El tiempo de corte no será mayor, puesto que puede elegirse una velocidad de marcha más alta sin empeorar el resultado del corte.
- Evite cortar el césped si está mojado, pues el resultado sería peor al hundirse las ruedas en el suelo blando.
- Después de cada uso, límpie el equipo de corte rociándolo a chorro de agua por la parte inferior.

IT Consigli per il taglio dell'erba

- Pulire il prato da pietre e altri corpi estranei.
- Individuare ostacoli fissi.
- Cominciare con un'altezza di taglio elevata e scendere progressivamente.
- I migliori risultati si ottengono con un elevato regime del motore (lame che girano veloci) e marcia bassa (la macchina si muove lentamente). Se l'erba non è troppo lunga e grossa, si può aumentare la velocità di marcia selezionando un rapporto superiore o aumentando il regime del motore, senza compromettere l'efficienza di taglio.
- I migliori prati sono quelli tagliati spesso. Il taglio è più uniforme e il tagliato si distribuisce più uniformemente su tutta la superficie. Il tempo necessario complessivo è uguale.
- Evitare di tagliare un prato bagnato. Il risultato non è soddisfacente dato che le ruote affondano nella superficie del tappeto erboso.
- Lavare il tagliaerba con acqua dopo ogni uso.

NL Maaitips

- Verwijder stenen en andere voorwerpen van het gazon, die weggeworpen kunnen worden door de messen.
- Localiseer en markeer grotere stenen of andere vastevoorwerpen, om ze bij het maaien te kunnen vermijden.
- Start met een hoge maaihoogte en verlaag deze tot gewenste maairesultaat is verkregen.
- Het maairesultaat wordt het beste met een hoog toerental (de messen roteren snel) en een lage versnelling (de machine beweegt zich langzaam). Als het gras niet te lang en dik is, kan de rijsnelheid worden opgevoerd door een hogere versnelling te kiezen of door de motorsnelheid te verhogen zonder dat dit de maairesultaten beïnvloedt.
- Het mooiste gazon wordt verkregen, als het vaak wordt gemaaid. Het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaid gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt.
- Vermijd een nat gazon te maaien. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken.
- Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maaibeurten schoon met water.

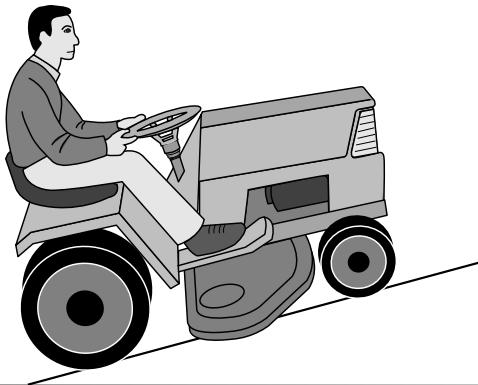

(GB)

WARNING!

- Do not drive in terrain at an angle of more than max. 15°. The risk for roll-over backwards is large.
- In steep terrain the risk for tipping is considerable.
- Avoid stopping and starting in sloping terrain.

(DE)

WARNUNG!

- Fahren Sie nicht in einem Gelände, dessen Neigungswinkel größer ist als 15°. Das Risiko eines Umlenkens nach hinten ist groß.
- In steilem Gelände ist das Risiko des Umlenkens beträchtlich.
- Vermeiden Sie, in steilem Gelände anzuhalten oder anzufahren.

(GB)

- Drive in right turns so that the cut grass is thrown away from flower beds and paths, etc. For larger lawns the drive direction should be changed after 2-3 turns so that the cut grass is thrown towards the area that has already been cut as shown in the illustration.

(DE)

- In Rechtskurvenfahren, damit das gemähte Gras von Beeten, Gängen usw. weggeschleudert wird. Auf einem größeren Rasen soll die Fahrtrichtung nach 2-3 Runden geändert werden, damit das gemähte Gras auf die bereits gemähte Fläche geschleudert wird, siehe Bild.

(FR)

- Tondre en tournant vers la droite afin de rejeter l'herbe loin des massifs et des allées. Pour les grandes pelouses, changer de sens tous les 2 ou 3 tours pour que l'herbe soit rejettée sur la surface déjà tondu comme le montre la figure ci-dessus.

(ES)

- Conduzca dando vueltas hacia la derecha a fin de que la hierba cortada sea lanzada fuera de parterres, senderos, etc. En superficies grandes, el sentido de marcha ha de cambiarse después de 2-3 vueltas para que la hierba cortada sea lanzada contra la superficie ya cortada, como se ve en la ilustración.

(IT)

- Avanzare ad elevato regime per togliere il tagliato da aiuole, vialetti e simili. Dopo due o tre giri, su tappeti di maggiori dimensioni, cambiare il senso di marcia come da figura per smaltire il tagliato sulla superficie già tagliata.

(NL)

- Rijd rechtse rondes, zodat het gemaaid gras wordt weggeworpen van borders, paden etc. Bij grotere gazonen dient u de rijrichting na 2-3 rondes te veranderen, zodat het gemaaid gras wordt weggeworpen op het gedeelte, dat reeds gemaaid is (zie illustratie).

(FR)

ATTENTION!

- Ne jamais utiliser un tracteur sur des pentes excédant 15°. Les risques de renversement étant alors très importants.
- Ne jamais rouler parallèlement à la pente du fait des risques de renversement. Toujours rouler perpendiculairement à la pente, aussi bien en montant, qu'en descendant.
- Ne jamais arrêter ou démarrer un tracteur en pente.

(ES)

ADVERTENCIA!

- No conduzca por terreno de inclinación superior a 15°, pues hay riesgo de sobrepeso en la parte posterior.
- No conduzca por los bordes de terrenos inclinados, puesto que es entonces muy grande el riesgo de vuelco.
- Evite el parar o arrancar la máquina en terreno inclinado.

(IT)


PERICOLO!

- Non affrontare pendii superiori a 15° gradi.
- Non procedere mai trasversalmente alla linea di massima pendenza.
- Evitare fermate o partenze su terreni in pendio.

(NL)

WAARSCHUWING!

- Rij niet op een terrein met een helling van meer dan 15°. Het risico om achterover te slaan is zeer groot.
- Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is.
- Vermijd te stoppen of te starten op een hellend terrein.

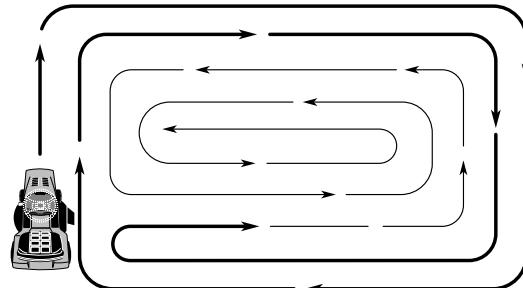

(GB)

- Use the left side of the machine to cut close to trees, bushes and paths, etc. The blade cuts about 15 mm inside the edge of the cover.

(DE)

- Die linke Seite der Maschine benutzen, um in der Nähe von Bäumen, Gebüschen, Gängen usw. zu mähen. Die Mähklinge mäht ca. 15 mm innerhalb der Haubenkante.

(FR)

- Utiliser le côté gauche de la machine pour tondre à proximité des arbres, des arbustes, des allées, etc. La lame coupe à environ 15 mm en retrait du bord intérieur du carter.

(ES)

- Utilice el lado izquierdo de la máquina para poder cortar cerca de árboles, arbustos, senderos, etc. La cuchilla corta a unos 15 mm por dentro del borde de la cubierta.

(IT)

- Usare il lato sinistro della macchina per tagliare in prossimità di alberi, cespugli, vialetti ecc. Le lame tagliano circa 15 mm all'interno del coprilame.

(NL)

- Gebruik de linker kant van de machine om dicht bij bomen, heesters en dergelijke te kunnen maaien. Het mes maait ca. 15 mm van de kant van de kap.



Arrête le moteur

(FR) Débrayez la commande de l'embrayage. Positionnez l'accélérateur sur la vitesse lente. Relevez l'unité de coupe et tournez la clé de contact sur la position d'arrêt "STOP".

REMARQUE

N'utilisez jamais la position de démarrage par temps froid pour arrêter le moteur.

Apagar el motor

Desplace el mando del embrague del accesorio a la posición de desconexión. Desplace el mando del acelerador a la posición lenta. Eleve la unidad de corte y gire la llave de contacto a la posición "STOP".

NOTA

No utilice la posición de arranque en clima frío para detener el motor.

Spegnimento del motore

Portare il comando frizione nella posizione di disinnesco. Portare il comando acceleratore nella posizione lenta. Sollevare la lama e ruotare la chiave di accensione in posizione di arresto (STOP).

NOTA

Non utilizzare la posizione di avviamento per clima freddo per arrestare il motore.

De motor uitzetten

Zet de koppelingshendel voor het hulpstuk in de uitgeschakelde stand. Zet de gashendel in de langzame stand. Breng de maai-eenheid omhoog en draai de contactsleutel naar de stand "STOP".

N.B.

Gebruik nooit de stand voor starten bij koude weersomstandigheden om de motor te stoppen.

Switching off the engine

Move the attachment clutch control to disengaged position. Move the throttle control to slow position. Lift up the cutting unit and turn the ignition key to "STOP" position.

NOTE

Never use the cold weather starting position to stop the engine.

Abschalten des Motors

Stellen Sie den Kupplungshobel für das Anbauwerkzeug in die Position "disengaged" (ausgekuppelt). Stellen Sie die Drosselklappensteuerung in die Position "slow" (langsam). Heben Sie die Schneidvorrichtung an und drehen Sie den Zündschlüssel in die Position "STOP".

HINWEIS

Verwenden Sie nie die Kaltstartposition zum Stoppen des Motors.

WARNING!

Do not leave the ignition key in the machine when not in use to prevent children and other unauthorized persons starting the engine.

WARNUNG!

Lassen Sie den Zündschlüssel nicht in der Maschine, wenn diese nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Kinder oder andere unbefugte Personen den Motor anlassen können.

ATTENTION!

Ne jamais laisser la clé de contact sur la machine lorsqu'elle reste sans surveillance afin d'éviter que des enfants ou d'autres personnes non autorisées ne puissent démarer le moteur.

ADVERTENCIA!

Nunca deje la llave de encendido en la máquina sin vigilancia, a fin de evitar que niños u otras personas ajenas puedan arrancar el motor.

PERICOLO!

Prima di lasciare la macchina, togliere sempre la chiave.

WAARSCHUWING!

Laat nooit de contactsleutel er in zitten, wanneer de machine onbemand wordt achtergelaten, om te voorkomen dat kinderen en onbevoegden de motor starten.

6. Maintenance, Adjustment. 6. Wartung (Instandhaltung), Einstellung.

6. Entretien, Réglages. 6. Mantenimiento, Ajuste.

6. Manutenzione. 6. Onderhoud, Afstelling.

(GB) WARNING!

Before servicing the engine or cutting unit the following shall be carried out:

- Press down the clutch/brake pedal and engage the parking brake lever.
- Move connection/disconnection control to disengaged position.
- Switch off engine.
- Remove the ignition cable from the plug.

(DE) WARNUNG!

Vor Wartungsmaßnahmen an Motor oder Mähaggregat sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Kupplungs/Bremspedal durchtreten und Feststellbremse einlegen.
- Schaltebel des Mähaggregats in ausgekuppelte Stellung stellen.
- Motor abstellen.
- Zündkabel von der Zündkerze abnehmen.

(FR) ATTENTION!

Avant toute intervention sur le moteur ou le carter de coupe suivre les instructions ci-dessous:

- Enfoncer la pédale d'embrayage/frein pour verrouiller le frein de stationnement.
- Débrayer les lames.
- Arrêter le moteur.
- Débrancher le câble d'allumage de la bougie.

(ES) ADVERTENCIA!

Antes de proceder a efectuar el servicio en el motor o en el equipo de corte, hay que hacer lo siguiente:

- Apretar el pedal del embrague/freno y acoplar el freno de estacionamiento.
- Poner la palanca de embrague en posición desembragada.
- Parar el motor.
- Quitar el cable de encendido de la bujía.

(IT) PERICOLO!


Prima di ogni intervento effettuare quanto segue:

- Premere il pedale freno/frizione e indserire il freno di parcheggio.
- Disinserire il tagliaerba.
- Spengere il motore.
- Staccare la candela.

(NL) WAARSCHUWING!

Voordat service-werkzaamheden aan de motor of maaikast worden verricht, dient men het volgende te doen:

- Druk de koppelings/rempedaal in en trek de parkeer-remhendel aan.
- Breng de koppelingshendel in ontkoppelde stand.
- Zet de motor af.
- Verwijder de ontstekingskabel van de bougie.

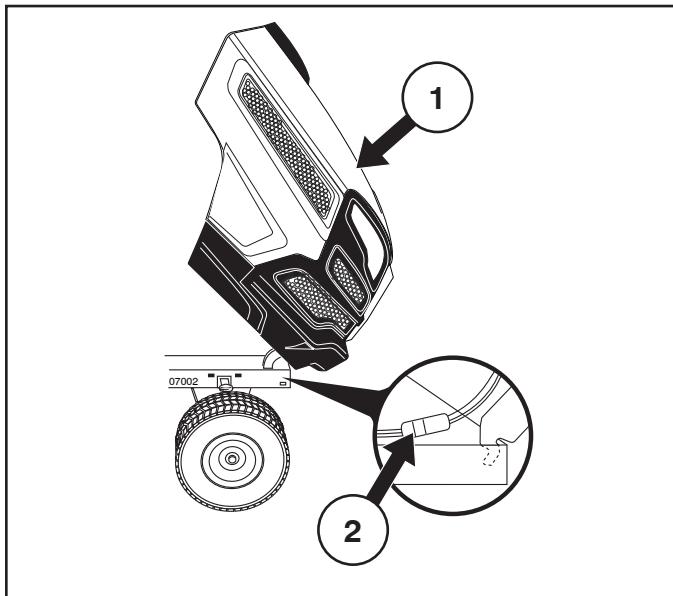

- GB** (1) Hood
(2) Headlight wire connector

- DE** (1) Motorhaube
(2) Scheinwerfer-Kabelstecker

- FR** (1) Capot
(2) Connexion des phares

- ES** (1) Cubierta
(2) Conector de cables de los faros delanteros

- IT** (1) Cofano
(2) Connettore cavo luci

- NL** (1) Motorkap
(2) Aansluitkabel koplampen

- Engine hood**
- Raise hood.
 - Unsnap headlight wire connector.
 - Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt forward and lift off of tractor.
 - To reinstall, slide hood pivot brackets into slots in frame.
 - Reconnect headlight wire connector and close hood.

DE Motorhaube

- Heben Sie die Abdeckung an.
- Entfernen Sie den Scheinwerfer-Kabelstecker.
- Stellen Sie sich vor den Traktor. Fassen Sie die Haube an den Seiten, kippen Sie diese nach vorn, und heben Sie sie vom Traktor ab.
- Um sie erneut zu installieren, schieben Sie die Scharnierhalterungen der Haube in die Langlöcher des Rahmens.
- Schließen Sie den Scheinwerfer-Kabelstecker wieder an, und schließen Sie die Motorhaube.

FR Capot moteur

- Relever le capot,
- Débrancher les phares,
- Après s'être placé devant le tracteur, prendre le capot par les côtés, le faire basculer vers l'avant puis le soulever pour le libérer des encoches qui le retiennent au châssis.
- Pour le remettre en place, repositionner les ergots du capot dans les encoches du châssis.
- Rebrancher les phares et refermer le capot.

ES Cubierta del motor


- Levante la cubierta.
- Desenchufe el conector de cables de los faros delanteros.
- Colóquese delante del tractor. Mueva la cubierta hacia ambos lados, inclínela hacia delante y extraigala.
- Para volver a ponerla, debe introducir los ejes de giro en las ranuras correspondientes del chasis.
- Enchufe el conector de cables de los faros delanteros y cierre la cubierta.

IT Cofano Motore

- Sollevare il cofano.
- Staccare il contatto del cavo delle luci.
- Dal davanti del trattore. Spingere di lato il cofano, ribaltare in avanti e sollevarlo dal trattore.
- Per rimontare, infilare le staffe nelle guide sul telaio.
- Ricollegare il cavo principale e chiudere il cofano.

NL Motorkap

- Open de motorkap.
- Ontkoppel de aansluitkabel van de koplampen.
- Ga recht voor de trekker staan. Pak de motorkap aan beide zijden vast, kantel hem naar voren en til hem van de trekker.
- Plaats bij het monteren van de kap de scharnierbeugels in de betreffende openingen in het chassis.
- Sluit de aansluitkabel van de koplampen weer aan en sluit de motorkap.

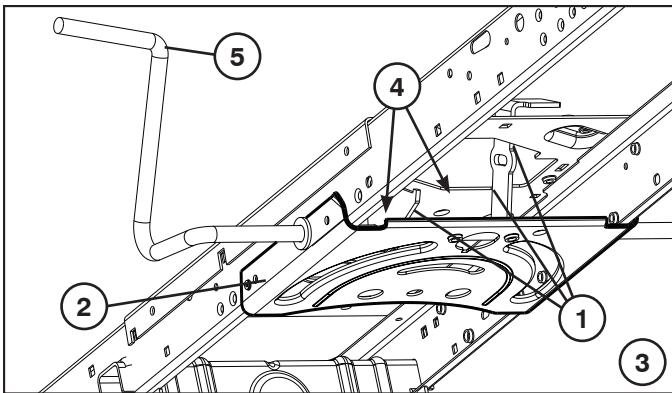

GB Maintenance

NOTE: Periodic maintenance should be performed on a regular basis in order to keep your tractor in good running condition.

WARNING: Disconnect spark plug wire to prevent accidental starting before attempting any repair, inspection, or maintenance.

Before each use:

- Check oil, lubricate pivot points as necessary.
- Check to see all bolts, nuts, and cotter pins are in place and secure.
- Check the battery, terminals and vents.
- Recharge slowly at 6 amperes if needed.
- Clean air screen.
- Keep tractor free of dirt and chaff to prevent engine damage or overheating.
- Check brake operation.

Cleaning

We do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from tractor and mower.

Clean Steering Plate:

- Clean debris from steering plate. Debris can restrict clutch/brake pedal shaft movement, causing belt slip and loss of drive.

CAUTION: Avoid all pinch points and movable parts.

1. CAUTION: PINCH POINTS.

2. Steering Plate
3. Steering system, dash, fender and mower not shown.
4. Clean top side.
5. Clutch/brake pedal.

DE Wartung

HINWEIS: Regelmäßige Wartung ist die Grundlage für den sicheren und störungsfreien Betrieb Ihres Traktors.

WARNING: Ziehen Sie immer den Zündkerzenstecker ab. Damit verhindern Sie einen unvorhergesehenen Motorstart bei Reparaturen, Kontrollen und Wartungsarbeiten.

Vor jedem Gebrauch:

- Kontrollieren Sie den Ölstand und schmieren Sie bei Bedarf alle Drehpunkte.
- Kontrollieren Sie, dass alle Schrauben, Muttern und Splinte vorhanden und fest angezogen sind.
- Kontrollieren Sie Batterie, Kabelklemmen und Lüftungsschlitz.
- Laden Sie bei Bedarf die Batterie langsam auf 6 Ampere auf.
- Reinigen Sie das Luftablenkblech.
- Halten Sie den Traktor frei von Schmutz und Häcksel, die den Motor beschädigen oder überhitzen können.
- Kontrollieren Sie häufig die Bremsen.

Reinigung

Wir empfehlen, keinen Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger zum Reinigen Ihres Traktors zu verwenden, es sei denn, der Motor und das Getriebe werden abgedeckt, um das Wasser fernzuhalten. Wasser im Motor oder im Getriebe kann die Lebensdauer Ihres Traktors verkürzen. Verwenden Sie Druckluft oder ein Laubblasgerät, um Gras, Blätter und Schmutz vom Traktor und Mäher zu entfernen.


Reinigen der Lenkungsplatte:

- Entfernen Sie Verunreinigungen von der Lenkungsplatte. Verunreinigungen können die Kupplungs-/Bremspedalwelle in ihrer Beweglichkeit behindern, so dass der Riemen durchrutscht und die Antriebskraft verloren geht.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie alle Quetschkanten und beweglichen Teile.

⚠ 1. VORSICHT: QUETSCHKANTEN.

2. Lenkungsplatte
3. Lenksystem, Armaturenbrett, Kotflügel und Mäher nicht abgebildet.
4. Reinigen Sie die Oberseite.
5. Kupplungs-/Bremspedal.

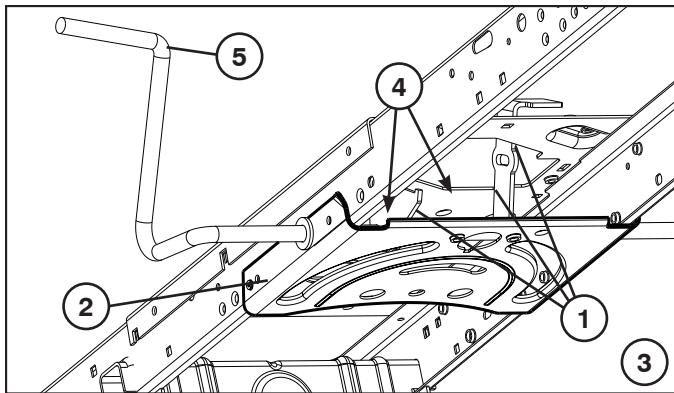

FR Entretien

REMARQUE : Le tracteur doit être entretenu régulièrement afin de maintenir ses performances.

ATTENTION! Toujours débrancher le fil de la bougie, afin d'éviter tout démarrage accidentel, lors d'une réparation, d'une inspection ou d'une opération de maintenance.

Avant chaque utilisation :

- Contrôler le niveau d'huile et lubrifier, si nécessaire, les points d'articulation,
- Vérifier que tous les boulons, écrous et épingle sont en place et solidement fixés,
- Contrôler la batterie, ses cosses et sa mise à l'air libre,
- La recharger doucement à 6 ampères, si nécessaire,
- Nettoyer la grille de ventilation du moteur,
- Nettoyer le filtre à air,
- Nettoyer le tracteur afin d'évacuer la poussière et les brindilles qui risqueraient d'endommager le moteur ou de provoquer un échauffement anormal.
- Vérifier le fonctionnement du frein.

Nettoyage

Il n'est pas recommandé de nettoyer le tracteur à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un appareil de nettoyage haute pression, sauf si le moteur et la transmission sont correctement protégés contre l'eau. Une pénétration d'eau dans le moteur ou la transmission réduirait la durée de vie utile du tracteur. Utiliser de l'air comprimé ou un souffleur de feuilles pour retirer l'herbe, les feuilles et les saletés du tracteur et de la tondeuse.

Nettoyage De La Plaque De Direction :

- Nettoyez toute trace de débris sur la plaque de direction. Les débris peuvent empêcher le mouvement de l'arbre de la pédale de frein/d'embrayage, provoquant le glissement de la courroie avec perte d'entraînement.

ATTENTION: Évitez les points de coinçement et les pièces mobiles.

1. ATTENTION : POINTS DE COINCEMENT

2. La Plaque De Direction.
3. Système de direction, tableau de bord, pare-chocs et faucheuse non illustrés.
4. Nettoyez le haut.
5. Pédale de frein/d'embrayage.

ES Mantenimiento

NOTA: El mantenimiento periódico ha de hacerse con regularidad a fin de mantener el tractor en buen estado.

ADVERTENCIA: Antes de efectuar cualquier reparación, inspección o mantenimiento, desconectar el cable de la bujía a fin de evitar accidentes.

Antes de cada uso de la máquina:

- Controlar el aceite, si es necesario lubricar los puntos de pivotaje.
- Controlar que todos los pernos, tuercas y pasadores estén en su sitio y bien seguros.
- Controlar la batería, los bornes y los orificios de ventilación.
- Recargar lentamente a 6 amperios.
- Limpiar el filtro de aire.
- Mantener el tractor libre de suciedad a fin de evitar daños o sobrecalentamientos del motor.
- Controlar el funcionamiento del freno.

Limpieza

Se recomienda no utilizar una manguera de jardín ni el lavado a presión para limpiar el tractor, a menos que el motor y la transmisión estén cubiertos para protegerlos del agua. Si entra agua en el motor o la transmisión se reducirá la vida útil del tractor. Utilice aire comprimido o un soplador de hojas para retirar el césped, las hojas y la basura del tractor y de la cortadora de césped.


Placa Guía Escariadora:

- Limpie los desechos de la placa guía. Los desechos pueden limitar el movimiento del eje del pedal del freno/embrague, lo que hará que patine la correa y que se pierda la tracción.

PRECAUCIÓN: Evite todos los puntos de enganche y las piezas móviles.

1. PRECAUCIÓN: PUNTOS DE ENGANCHE

2. Placa
3. Sistema de dirección, salpicadero, guardabarros y segadora no mostrados
4. Limpiar parte superior.
5. Pedal del embrague/Freno

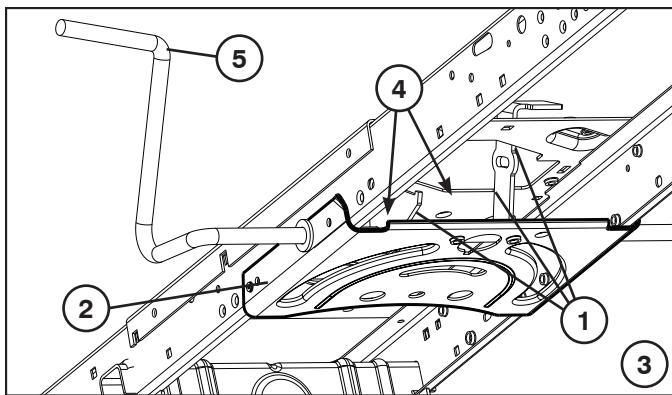

IT Manutenzione

NOTA: Effettuare interventi periodici di manutenzione, per conservare il trattore nelle migliori condizioni di esercizio.

PERICOLO: Prima di ogni intervento di manutenzione, riparazione o ispezione, staccare sempre la candela per evitare messe in moto accidentali.

Prima di ogni impiego:

- Controllare l'olio e lubrificare se necessario i punti di articolazione.
- Controllare che tutti i dadi, i bulloni, le viti e i perni siano posto.
- Controllare i poli e i punti di sfato della batteria.
- Se necessario ricaricare lentamento a sei amperes.
- Pulire schermo aria.
- Tenere il trattore pulito per evitare surriscaldamento del motore e danni consequenti.
- Controllare il funzionamento del freno.

Pulizia

Per la pulizia del trattore non è consigliato utilizzare una pompa da giardino o un'idropulitrice ad acqua pressurizzata, a meno che non si possano coprire il motore e gli organi di trasmissione per evitare che si bagnino. La presenza di acqua nel motore o negli organi di trasmissione riduce la durata del trattore. Servirsi di un dispositivo ad aria compressa o di un soffiatore per eliminare residui di erba, foglie e rifiuti dal trattore e dal rasaerba.

Pulizia Della Piastra Sterzo:

- Pulire la piastra sterzo da eventuali detriti. I detriti possono ostacolare il movimento dell'asse del pedale freno/frizione, causando lo slittamento della cinghia e la perdita di trazione.

ATTENZIONE: Evitare tutti i punti di rischio e le parti mobili.

1. ATTENZIONE: PUNTI DI RISCHIO

2. Piastra
3. Sistema di sterzo, pannello indicatore, paraurti e tosaerba non sono illustrati
4. Pulizia del lato superiore.
5. Pedale della frizione/Del freno.

NL Onderhoud

N.B.: Om uw tractor in goede conditie te houden, moeten er regelmatig onderhoudsbeurten uitgevoerd worden.

WAARSCHUWING: Schakel altijd eerst de bougieleiding uit voor u herstellingen, inspecties of onderhoud uitvoert. Dit om te voorkomen dat de machine per ongeluk start.

Voor elk gebruik:

- Controleer het oliepeil en smeer de draaipunten indien nodig.
- Controleer of alle bouten, moeren en splitpennen op hun plaats zitten en goed vast zitten.
- Controleer de accupolen en ontluchtingsopeningen.
- Laad voorzichtig op bij 6 ampere indien nodig.
- Maak het luchtscherm schoon.
- Zorg dat er geen vuil en kaf op en in de tractor zit, zodat de motor niet beschadigd of oververhit raakt.
- Controleer de werking van de remmen.

Reinigen

Wij raden u af om een tuinslang of hogedrukreinigingsapparaat te gebruiken om uw tractor te reinigen, tenzij de motor en de transmissie afgedekt zijn om water buiten te houden. Er kan water in de motor of in de transmissie komen, wat de levensduur van uw tractor verkort. Gebruik perslucht of een bladblazer om gras, bladeren en vuil van de tractor en maaier te verwijderen.



Reinigen Stuurplaat:

- Reinig het vuil van de stuurplaat. Vuil kan het schakelen van het koppelings/rempedaal beperken, hierdoor kan de riem gaan slappen en de aandrijving verloren gaan.

OP GELET: Vermijd alle kwetsbare punten en beweegbare onderdelen.

1. OP GELET: KWETSbare PUNTEN.

2. Stuurplaat
3. Stuurinrichting, dashboard, spatbord en maaier zijn niet afgebeeld.
4. Bovenkant reinigen.
5. Koppeling/Rempedaal

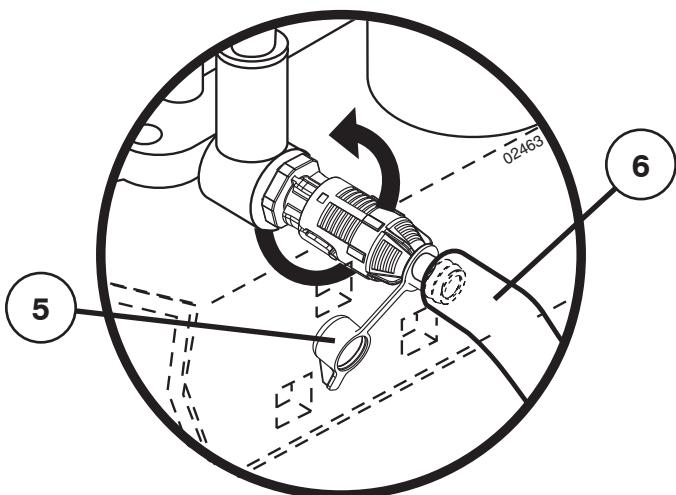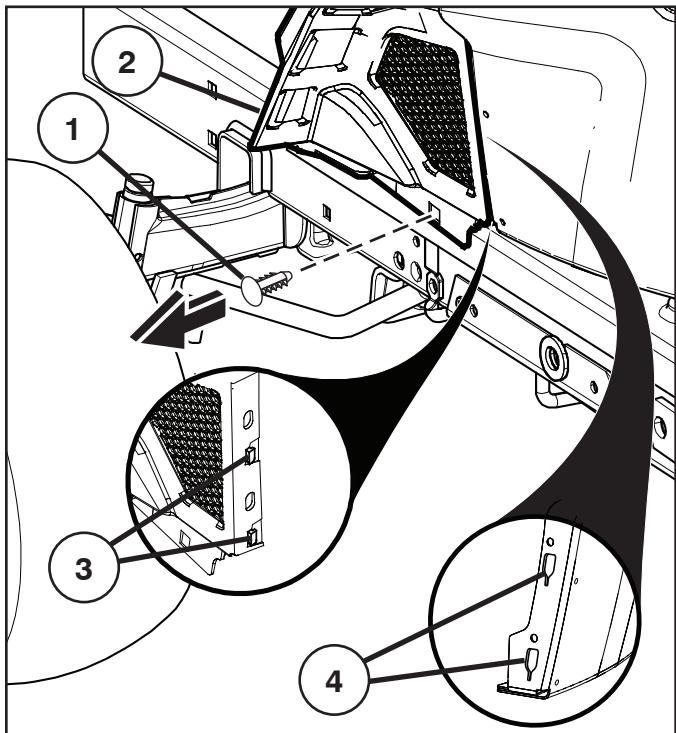

GB TO CHANGE OIL

Lower dash cover removal

- Raise hood.
- Remove fastener (1) from lower dash cover.

CAUTION: Remove lower dash cover (2) carefully to ensure cover tabs (3) are not broken.

- Slide lower dash cover (2) up to release cover tabs (3) from tapered slots (4) in lower dash and remove.

Oil drain valve

- Remove cap (5) and install drain tube (6).
- To open valve, push in slightly, turn counterclockwise and pull out.
- To close valve, push in and turn clockwise.
- Remove drain tube and install cap.

DE ÖLWECHSEL DURCHFÜHREN

Entfernen der unteren Abdeckung des Armaturenbretts

- Den Deckel anheben.
- Die Befestigungselemente (1) von der unteren Abdeckung des Armaturenbretts entfernen.

VORSICHT: Die untere Abdeckung des Armaturenbretts (2) vorsichtig abnehmen, die Laschen der Abdeckung (3) sind zerbrechlich.

- Die Abdeckung (2) nach oben ziehen, bis die Kegelschlitz im unteren Armaturenbrett die Laschen der Abdeckung (3) freigeben, und entfernen.

Ventil für den Ölabbau

- Den Deckel (5) abnehmen und den Ablaufschlauch (6) hineinstecken.
- Zum Öffnen des Ventils, dieses leicht hinunter drücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Um das Ventil zu schliessen, dieses hinein drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Ablaufschlauch herausziehen und den Deckel wieder aufsetzen.

FR POUR CHANGER L'HUILE

Dépose du couvercle du tableau de commande inférieur



- Soulevez le capot.
- Retirez l'attache (1) du couvercle du tableau de commande inférieur.

PRÉCAUTION: Retirez avec soin le couvercle du tableau de commande inférieur (2) en portant attention à ne pas briser les pattes de fixation (3) du couvercle.

- Faites glisser le couvercle du tableau de commande inférieur (2) afin de dégager les pattes de fixation du couvercle (3) des fentes coniques (4) au niveau du tableau inférieur, puis déposez le tout.

Vidange de l'huile du moteur

- Retirer le bouchon (5) et placer le tuyau de vidange (6).
- Pour ouvrir la soupape de vidange, repousser légèrement la soupape en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour sortir du cran, puis tirer sur la soupape pour libérer l'huile.
- Pour refermer la soupape de vidange, repousser la soupape et la faire tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage du cran et relâcher la soupape.
- Retirer le tuyau de vidange et replacer le bouchon.

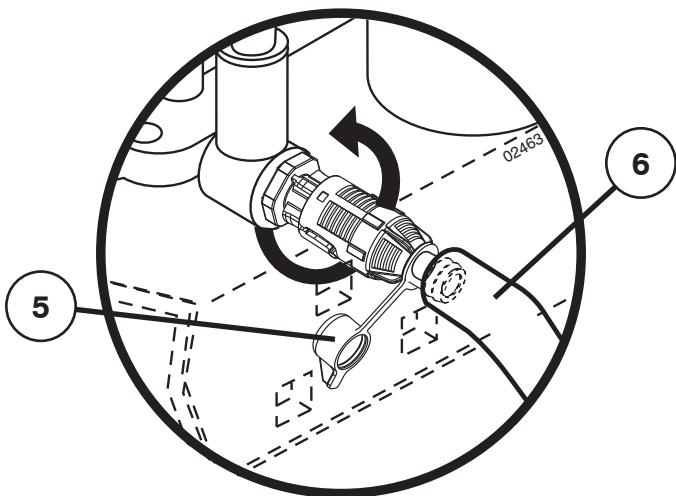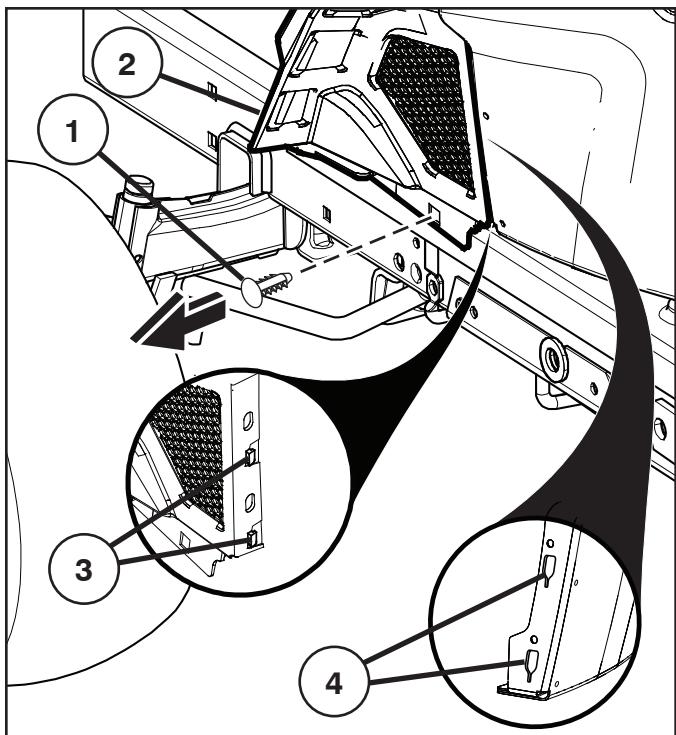

(ES) PARA CAMBIAR EL ACEITE

Extracción de la cubierta del salpicadero inferior

- Levante la tapa.
- Retire la sujeción (1) de la cubierta del salpicadero inferior izquierdo.

PRECAUCIÓN: Retire la cubierta del salpicadero inferior (2) con cuidado para asegurarse de que no se rompan las lengüetas de la cubierta (3).

- Deslice la cubierta del salpicadero inferior (2) hacia arriba para soltar las lengüetas de la cubierta (3) de las ranuras cónicas (4) del salpicadero inferior y retirela.

Válvula de purga del aceite

- Remover la caperuza (5) e instalar el tubo de purga (6).
- Para abrir la válvula, apretar ligeramente, girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj y desenganchar.
- Para cerrar la válvula, apretar y girar en el sentido de las agujas del reloj.
- Remover el tubo de purga e instalar la caperuza.

(IT) PER CAMBIARE L'OLIO

Rimozione della copertura del cruscotto inferiore

- Sollevare il cofano.
- Togliere il perno di fissaggio (1) dalla copertura del cruscotto inferiore.

ATTENZIONE: Prestare attenzione nel togliere la copertura cruscotto inferiore (2) per non rompere le alette della copertura (3).

- Togliere la copertura cruscotto inferiore (2) facendola scorrere verso l'alto fino a sganciare le alette della copertura (3) dalle apposite guide (4).

Valvola di scarico dell'olio

- Rimuovere il tappo (5) ed inserire il tubo di scarico (6).
- Per aprire la valvola, premere leggermente, ruotare in senso antiorario ed estrarre.
- Per chiudere la valvola, premere e ruotare in senso orario.
- Rimuovere il tubo di scarico e riposizionare il tappo.

(NL) OLIE VERVANGEN

Verwijdering van de onderste dashboardafdekking

- Til de motorkap op.
- Verwijder de bevestigingsschroef (1) van de onderste dashboardafdekking.

LET OP: Verwijder onderste dashboardafdekking (2) voorzichtig zodat de afdeklippen (3) niet afbreken.

- Schuif de onderste dashboardafdekking (2) omhoog om de afdeklippen (3) van de taps toelopende gleuven (4) in het onderste dashboard te verwijderen en verwijder.

Olie aflaatklep

- Neem het kapje (5) weg en breng de aflaatbuis (6) aan.
- Om de klep te openen druk lichtjes in, draai om tegen wijzerzin en trek uit.
- Om de klep te sluiten, druk in en draai om in wijzerzin.
- Verwijder de aflaatbuis en breng het kapje aan.

SERVICE RECORD

Fill in dates as you complete regular service

| | As Needed | Every 8 Hours | Every 25 Hours | Every 50 Hours | Every 100 hours | Every 200 Hours |
|--|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Change engine oil (without oil filter) * | | | ● | | | |
| Change engine oil (with oil filter) * | | | | ● | | |
| Lubricate pivot points..... | | | ● | | | |
| Check brake operation | ● | | ● | | | |
| Clean air screen * | | ● | | | | |
| Replace air cleaner paper cartridge * | | | | | ● | |
| Clean engine cooling fins * | | | | ● | | |
| Replace spark plug..... | | | | | ● | |
| Check tire pressure | ● | | | | | |
| Replace fuel filter..... | | | | | | ● |
| Charge battery (12.4 Volt Minimum)..... | ● | | | | | |
| Clean battery and terminals * | | | ● | | | |
| Check muffler | | | | ● | | |

Inspect the muffler every 50 hours of operation or six months for signs of damage. If damage is found, refer to the repair parts list or contact your local dealer to order a replacement.

* Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

WARTUNGSPROTOKOLLE

Tragen Sie nach allen regelmäßigen Wartungsarbeiten die Daten ein.

| | Wenn erforderlich | Alle 8 Stunden | Alle 25 Stunden | Alle 50 Stunden | Alle 100 Stunden | Alle 200 Stunden |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Motoröl wechseln (Ohne Ölfilter) * | | | ● | | | |
| Motoröl wechseln (Mit Ölfilter) * | | | | ● | | |
| Zapfenstellen schmieren | | | ● | | | |
| Funktion der Bremsen kontrollieren..... | ● | | | | | |
| Luftgitter reinigen * | | ● | | | | |
| Papierpatrone des Luftfilters auswechseln * | | | | ● | | |
| Kühllamellen des Motors reinigen * | | | | ● | | |
| Zündkerze wechseln..... | | | | | ● | |
| Reifendruck kontrollieren..... | ● | | | | | |
| Kraftstofffilter auswechseln..... | | | | | | ● |
| Laden Sie die Batterie auf (mindestens 12,4 Volt) | ● | | | | | |
| Batterie und Batteriepole reinigen * | | | ● | | | |
| Schalldämpfer kontrollieren | | | | ● | | |

Überprüfen Sie den Schalldämpfer auf Anzeichen von Beschädigung immer nach 50 Betriebsstunden oder alle sechs Monate. Wenn Beschädigungen festgestellt werden, beziehen Sie sich auf die Ersatzteilliste oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort für die Bestellung von Ersatzteilen.

* Führen Sie bei Betrieb in schmutzigen oder staubigen Umgebungen Wartungsarbeiten häufiger durch.

(FR) SCHEMA D'ENTRETIEN

Consigner les dates d'intervention après chaque opération d'entretien.

| | Selon les besoins | Toutes les 8 H | Toutes les 25 H | Toutes les 50 H | Toutes les 100 H | Toutes les 200 H |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Vidange de l'huile moteur (sans filtre à huile) * | | | ● | | | |
| Vidange de l'huile moteur (avec filtre à huile) * | | | | ● | | |
| Graissage des articulations | | | ● | | | |
| Vérification des freins | ● | | | | | |
| Nettoyage de la grille d'aération * | | ● | | | | |
| Remplacement de la cartouche du filtre à air * | | | | | ● | |
| Nettoyage des ailettes de refroidissement moteur * | | | | ● | | |
| Remplacement de la bougie | | | | | ● | |
| Vérification du gonflage des pneus | ● | | | | | |
| Remplacement du filtre à carburant | | | | | | ● |
| Charger la batterie (12,4 volts minimum) | ● | | | | | |
| Nettoyage des cosses de la batterie et des connexions * | | | ● | | | |
| Vérification du pot d'échappement | | | | ● | | |

Inspectez le silencieux toutes les 50 heures de fonctionnement ou tous les six mois pour vérifier qu'il est exempt de détériorations. S'il présente des détériorations, reportez-vous à la liste des pièces de réparation ou contactez votre revendeur local pour commander une pièce de rechange.

* Nettoyez l'élément plus souvent en cas d'utilisation dans un environnement sale ou poussiéreux.

(ES) INFORME DE SERVICIO

Anote las fechas cuando ha hecho el servicio normal.

| | Cuando sea necesario | Cada 8 horas | Cada 25 horas | Cada 50 horas | Cada 100 horas | Cada 200 horas |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Cambiar el aceite del motor (sin filtro de aceite) * | | | ● | | | |
| Cambiar el aceite del motor (con filtro de aceite) * | | | | ● | | |
| Lubricar los puntos de pivotación | | | ● | | | |
| Controlar el funcionamiento de los frenos | ● | | | | | |
| Limpiar el filtro de aire * | | ● | | | | |
| Sustituir el cartucho de papel del filtro de aire * | | | | | ● | |
| Limpiar las aletas de refrigeración del motor * | | | | ● | | |
| Verifique la presión de las llantas | | | | | ● | |
| Cambiar la bujía | ● | | | | | |
| Sustituir el filtro de combustible | | | | | | ● |
| Cargar batería (12,4 voltios mínimo) | ● | | | | | |
| Limpiar la batería y sus bornes * | | | ● | | | |
| Controlar el silenciador | | | | ● | | |

Inspeccione el silenciador cada 50 horas de funcionamiento o cada seis meses en busca de signos de daños. Si detecta daños, consulte la lista de piezas de repuesto o póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar la sustitución de la pieza.

* Mantenimiento más frecuente si se trabaja en condiciones de mucha suciedad o polvo.

(IT) DATI DI SERVIZIO

Compilare ogni qualvolta si esegue un regolare servizio

| | Necessità | Ogni 8 ore | Ogni 25 ore | Ogni 50 ore | Ogni 100 ore | Ogni 200 ore |
|---|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Cambio dell'olio (Senza filtro dell'olio) * | | | ● | | | |
| Cambio dell'olio (Con filtro dell'olio) * | | | | ● | | |
| Lubrificazione punti di articolazione..... | | | ● | | | |
| Controllo freni | ● | | | | | |
| Pulizia schermo aria * | | ● | | | | |
| Sostituzione depuratore aria * | | | | | ● | |
| Pulizia raffreddamento motore * | | | | ● | | |
| Sostituzione candela | | | | | ● | |
| Controllo pneumatici..... | ● | | | | | |
| Sostituzione filtro carburante | | | | | | ● |
| Caricare la batteria (12,4 Volt minimo) | ● | | | | | |
| Pulizia batteria e morsetti * | | | ● | | | |
| Controllo marmitta | | | | ● | | |

Ispezionare la marmitta ogni 50 ore di funzionamento oppure ogni sei mesi per rilevare eventuali segni di danneggiamento. Se viene rilevato un danno, consultare l'esperto ricambi di riparazione o contattare il rivenditore locale per ordinare un pezzo sostitutivo.

* Intervenire più frequentemente quando si lavora in ambienti polverosi o sporchi.

(NL) SERVICE AANTEKENINGEN

Vul telkens u service uitvoert, de datum in

| | Indien Nodig | Om De 8 Uur | Om De 25 Uur | Om De 50 Uur | Om De 100 Uur | Om De 200 Uur |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Motorolie vervangen (zonder oliefilter) * | | | ● | | | |
| Motorolie vervangen (met oliefilter) * | | | | ● | | |
| Draaipunten smeren | | | ● | | | |
| Werking van de remmen controleren | ● | | | | | |
| Lichtscherm schoonmaken * | | ● | | | | |
| Papieren inzetstuk van de luchtreiniger vervangen * | | | | | ● | |
| Koelribben van de motor schoonmaken * | | | | ● | | |
| Bougie vervangen | | | | | ● | |
| Bandendruk controleren | ● | | | | | |
| Brandstoffilter vervangen | | | | | | ● |
| Laad de accu op (minimaal 12,4 Volt) | ● | | | | | |
| Maak de accu en de klemmen schoon * | | | ● | | | |
| Controleer de knaldemper | | | | ● | | |

Inspecteer de geluiddemper elke 50 bedrijfsuren of zes maanden op tekenen van beschadiging. Als er een beschadiging wordt geconstateerd, raadpleeg dan de reparatieonderdelenlijst of neem contact op met uw lokale dealer om een vervangend onderdeel te bestellen.

* Voer vaker onderhoud uit bij gebruik onder vuile of stoffige omstandigheden.

GB CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

DE REINIGUNG DES LUFTABLENKBLECHS

Das Luftablenkblech befindet sich über dem Lufteinlass des Laubblasgeräts, das oberhalb des Motors angebracht ist. Halten Sie das Luftablenkblech frei von Schmutz und Häcksel, um eine Beschädigung des Motors durch Überhitzung zu verhindern. Reinigen Sie es mit einer Drahtbürste oder Druckluft, um Schmutz und harthäckige, festgetrocknete Gummifasern zu entfernen.

LUFTFILTER

Bei verschmutztem Luftfilter läuft der Motor nicht ordnungsgemäß. Warten Sie den Luftfilter häufiger bei staubigen Bedingungen.

FR NETTOYAGE DE LA GRILLE D'AÉRATION

La grille d'aération se trouve au-dessus de la prise d'air du souffleur, située au-dessus du moteur. Veillez à ce que la grille d'aération reste exempte de poussière et de brindilles afin d'éviter tout endommagement du moteur par surchauffe. Nettoyez-la à l'aide d'une brosse métallique ou d'air comprimé afin d'éliminer la poussière et les fibres de gomme séchées les plus tenaces.

FILTRE À AIR

Votre moteur risque de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un filtre à air sale. Nettoyez le filtre à air plus souvent en cas d'utilisation dans des conditions poussiéreuses.

ES LIMPIEZA DE LA MALLA DE AIRE

La malla de aire se encuentra encima del soplador de la toma de aire en la parte superior del motor. La malla de aire se debe mantener libre de suciedad y restos para evitar dañar el motor por sobrecalentamiento. Límpiala con un cepillo de alambre o con aire comprimido para eliminar la suciedad y los restos incrustados.

FILTRO DE AIRE

Si usa un filtro de aire sucio, el motor no funcionará correctamente. Revise el filtro de aire más a menudo en condiciones de mucho polvo.

IT GRIGLIA DELL'ARIA PULITA

La griglia dell'aria si trova sopra la presa d'aria sulla parte superiore del motore. La griglia dell'aria deve essere tenuta pulita per evitare l'accumulo di sporcizia o danni al motore a causa del surriscaldamento. Pulire con una spazzola metallica o aria compressa per rimuovere lo sporco più ostinato e fibre collose secche.

FILTRO DELL'ARIA

Il motore non funziona correttamente con un filtro dell'aria ostruito. Sottoporre a manutenzione il filtro dell'aria più spesso in ambienti polverosi.

NL LUCHTSCHERM REINIGEN

Het luchtscherm zit over de luchtlinlaatventilator die zich bovenop de motor bevindt. Het luchtscherm moet vrij van vuil en kaf worden gehouden, om te voorkomen dat er motorschade ontstaat door oververhitting. Reinig met een staalborstel of perslucht om vuil en vastzittende gedroogde vezels te verwijderen.

LUCHTFILTER

Het gebruik van een vuil luchtfILTER zorgt ervoor dat uw motor niet goed draait. Voer vaker onderhoud aan het luchtfILTER uit bij gebruik onder stoffige omstandigheden.

GB To Check Brake

If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

- Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
- Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

DE Prüfung der Bremsen

Wenn der Traktor bei einer Vollbremsung aus voller Geschwindigkeit mehr als 1,5 m auf einer ebenen, trockenen Asphalt- oder Betonstrecke benötigt, muss die Bremse gewartet werden.

Sie können die Bremse auch wie folgt prüfen:

- Stellen Sie den Traktor auf einer ebenen, trockenen Asphalt- oder Betonstrecke ab. Drücken Sie das Bremspedal ganz durch und ziehen Sie die Handbremse an.
- Kuppeln Sie aus, indem Sie den Freilaufregler in die Auskuppelposition stellen. Ziehen Sie den Freilaufregler heraus und bis in die Kerbe, so dass er in der Auskuppelposition bleibt.

Wenn Sie jetzt versuchen, den Traktor von Hand nach vorn zu schieben, müssen die Hinterräder blockieren und sperren. Drehen sich die Hinterräder dennoch, muss die Bremsanlage gewartet werden. Bitte kontaktieren Sie dazu ein qualifiziertes Service-Center.

FR Pour Vérifier Le Frein

Le tracteur a besoin de plus de cinq (5) pieds pour s'arrêter complètement lorsqu'il est lancé à pleine vitesse et que la vitesse supérieure est engagée, sur une surface en béton sec ou pavée, les freins ont donc besoin d'être entretenus.

Vous pouvez aussi vérifiez le frein en:

- Stationnant le tracteur sur une surface plate, en béton sec ou pavée, en appuyant à fond sur la pédale de frein et en engageant le frein de stationnement.
- Libérez la transmission en plaçant la commande roue libre dans la position « transmission débrayée ». Tirez la commande roue libre hors de et dans la fente et lâchez de façon à ce qu'elle reste dans la position débrayée.

Les roues arrière doivent se verrouiller et patiner si vous essayez de pousser le tracteur à la main vers l'avant. Si les roues arrière tournent, le frein a besoin d'être révisé. Adressez-vous à un service après-vente ou à un mécanicien spécialisé.

ES Controlar El Freno

Si el tractor requiere más de cinco (5) pies para pararse a la velocidad más alta en la marcha más alta en una superficie nivelada seca en hormigón o adoquinada, hay que reparar el freno.

También se puede controlar el freno de la siguiente manera:

- Aparcar el tractor en una superficie nivelada seca en hormigón o adoquinada, presionar el pedal del freno hasta el fondo y poner el freno de estacionamiento.
- Desembragar la transmisión colocando el mando de la rueda libre en la posición "transmisión desembragada". Tirar el mando de la rueda libre fuera y en la ranura y soltarlo de modo que se mantenga en la posición desembragada.

Las ruedas traseras tienen que bloquearse y deslizar cuando se intenta empujar manualmente hacia adelante. Si las ruedas traseras giran, el freno necesita una revisión. Contactar a o a otro centro de reparación cualificado.

IT Verifica Dei Freni

Qualora, a velocità elevata e con la marcia superiore innestata, per arrestare il trattore su una superficie piana e asciutta di cemento o asfaltata siano necessari piu' di cinque (5) piedi, si consiglia di sottoporre i freni a revisione.

È anche possibile verificare i freni procedendo come segue:

- Parcheggiare il trattore su una superficie piana e asciutta, di cemento o asfaltata, premere a fondo il pedale del freno e innestare il freno di stazionamento.
- Disinnestare la trasmissione posizionando il comando della ruota libera in posizione "trasmissione disinnestata". Estrarre e inserire nello slot il comando della ruota libera, quindi rilasciarlo in modo tale che rimanga in posizione di disinnesto.

Quando si tenta di spingere manualmente il trattore in avanti, le ruote posteriori dovranno bloccarsi e slittare. Se le ruote posteriori ruotano, significa che necessario sottoporre i freni a revisione. contattare un o un altro centro assistenza qualificato.

NL De Rem Controleren

Als de tractor meer dan vijf (5) voet nodig heeft om te stoppen in de hoogste snelheid in de hoogste versnelling op een vlakke, droge betonnen of geplaveide ondergrond, moet de rem worden nagekeken.

U kunt ook als volgt de rem controleren:

- Parkeer de tractor op een vlakke, droge betonnen of geplaveide ondergrond, duw het rempedaal helemaal in en schakel de parkeerrem in.
- Ontkoppel de transmissie door de vrijstand-hendel in de stand "transmissie ontkoppeld" te zetten. Trek de vrijstand-hendel uit en in de gleuf en laat hem los zodat hij in de ontkoppelde stand wordt vastgehouden.

De achterwielen moeten blokkeren en slippen als u de tractor handmatig vooruit probeert te duwen. Als de achterwielen draaien, moet de rem worden nagekeken. Neem contact op met een of een ander deskundig servicecentrum.



GB Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

- The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM:

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

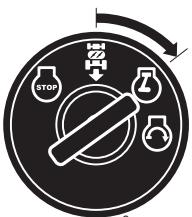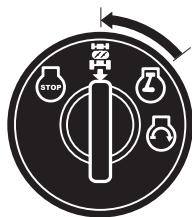

02828

PRÜFEN DES RÜCKWÄRTSGANGSYSTEMS (ROS):

- Bei laufendem Motor mit dem Zündschlüssel auf Stellung Motor "AN" und mit eingehakter Anhängerkupplung sollte jeder Versuch des Fahrers, auf Rückwärtsgang zu schalten, den Motor abschalten.
- Bei laufendem Motor mit dem Zündschlüssel auf Stellung ROS "AN" und mit eingehakter Anhängerkupplung sollte jeder Versuch des Fahrers, auf Rückwärtsgang zu schalten, den Motor NICHT abschalten.

CHECK REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS):

- When the engine is running with the ignition switch in the Engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.

FR Système de détection opérateur et sécurité de marche arrière (ROS)

S'assurer que les dispositifs de sécurité (présence opérateur et marche arrière) fonctionnement correctement. Si votre tracteur ne fonctionne pas comme il est décrit plus haut, remédier au problème immédiatement.

- Le moteur ne devrait pas démarrer si la pédale du frein n'est pas complètement appuyée et si l'embrayage de l'équipement n'est pas relâché.

VERIFIER LE CAPTEUR DE PRESENCE OPERATEUR:

- Le moteur s'arrêtera chaque fois que l'opérateur se lève de son siège sans avoir d'abord enclenché le frein de stationnement.
- Le moteur s'arrêtera chaque fois que l'opérateur se lève de son siège et que l'embrayage de l'équipement est enclenché.
- L'embrayage de l'équipement ne devrait jamais être enclenché si l'opérateur n'est pas assis dans son siège.



02828

VERIFIER LE DISPOSITIF DE SECURITE MARCHE ARRIERE (ROS):

- Le moteur s'arrêtera chaque fois que l'opérateur essaie d'enclencher la marche arrière quand la clé de contact est sur la position Moteur "Marche" (ON) et que l'embrayage de l'équipement est enclenché.
- Le moteur s'arrêtera chaque fois que l'opérateur essaie d'enclencher la marche arrière quand la clé de contact est en position ROS "Marche" (ON) et que l'embrayage de l'équipement est enclenché.


(ES) Sistema de Presencia Operador y Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS)

Asegurarse de que los sistemas de presencia operador y funcionamiento atrás funcionen adecuadamente. Si tu tractor no funciona como descrito, hay que reparar el problema inmediatamente.

- El motor no tiene que arrancar hasta que le pedal del freno no esté completamente presionado, y el mando del embrague esté en la posición desembragada.

CONTROL SISTEMA PRESENCIA OPERADOR:

- Cuando el motor está en marcha, cualquier tentativa del operador de dejar el asiento sin poner primero el freno de mano apagará el motor.
- Cuando el motor está en marcha y el embrague está embragado, cualquier tentativa del operador de dejar el asiento apagará el motor.
- El embrague no tiene que funcionar si el operador no está asentado.

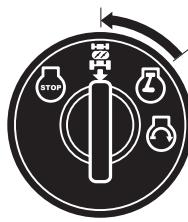

02828

CONTROLSISTEMADEFUNCIONAMIENTOATRÁS(ROS):

- Cuando el motor está en marcha con el interruptor de ignición en la posición Motor "ON" y el embrague puesto, cualquier tentativa del operador de poner la marcha atrás apagará el motor.
- Cuando el motor está en marcha con el interruptor de ignición en la posición ROS 'ON' y el embrague puesto, cualquier tentativa del operador de poner la marcha atrás no apagará el motor.



(IT) Sistema di Presenza Operatore e Sistema per operazioni in retromarcia (ROS)

Assicurarsi che i sistemi di presenza operatore e reverse operation funzionino correttamente. Se il Vostro trattore non funziona nel modo qui descritto, riparare il problema immediatamente.

- Il motore non dovrebbe partire se il pedale del freno non è completamente premuto e l'innesto della frizione non è nella posizione disinnestata.

CONTROLLO DEL SISTEMA DI PRESENZA OPERATORE:

- Mentre il motore è acceso qualsiasi tentativo da parte dell'operatore di lasciare il suo posto senza prima attivare il freno di parcheggio dovrebbe comportare lo spegnimento del motore.
- Mentre il motore è acceso e l'innesto della frizione è inserito, qualsiasi tentativo da parte dell'operatore di lasciare il suo posto dovrebbe comportare lo spegnimento del motore.
- L'innesto della frizione non dovrebbe funzionare se l'operatore non è seduto al suo posto.

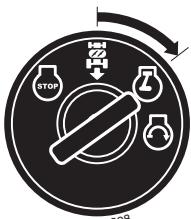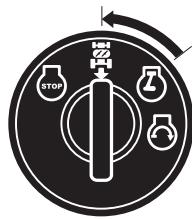

02828

CONTROLLO DEL SISTEMA PER OPERAZIONI IN RETROMARCIA (ROS):

- Mentre il motore è acceso con il pulsante di accensione del Motore nella posizione "ON" e l'innesto della frizione inserito, qualsiasi tentativo da parte dell'operatore di inserire la retromarcia dovrebbe comportare lo spegnimento del motore.
- Mentre il motore è acceso con il pulsante di accensione del ROS nella posizione "ON" e l'innesto della frizione inserito, qualsiasi tentativo da parte dell'operatore di inserire la retromarcia NON dovrebbe comportare lo spegnimento del motore.


(NL) Systeem voor aanwezigheid bestuurder en systeem voor achteruit werken (ROS)

Zorg ervoor dat de systemen voor de aanwezigheid van de bestuurder en voor achteruit werken goed werken. Als uw tractor niet zoals hierboven beschreven werkt, dient u het probleem onmiddellijk op te lossen.

- De motor start niet, tenzij het rempedaal volledig ingedrukt is en het aankoppelingspedaal regelaar zich in de vrije positie bevindt.

CONTROLEER HET SYSTEEM VOOR AANWEZIGHEID BESTUURDER


- Wanneer de motor loopt, dient elke poging door de bestuurder om zijn stoel te verlaten zonder eerst de parkeerrem in te stellen de motor uit te zetten.
- Wanneer de motor loopt en het aankoppelingspedaal is actief, dient elke poging van de bestuurder om zijn stoel te verlaten de motor af te sluiten.
- Het aankoppelingspedaal dient nooit te werken, tenzij de bestuurder in zijn stoel zit.

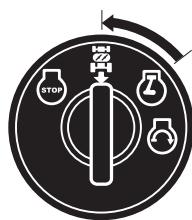

02828

CONTROLEER HET SYSTEEM VOOR ACHTERUIT WERKEN (ROS)

- Als de motor loopt en de contactschakelaar zich in de positie "ON" van de motor bevindt en het aankoppelingspedaal is actief, dient elke poging van de bestuurder om over te schakelen naar achteruit (reverse) de motor af te sluiten.
- Als de motor loopt en de contactschakelaar zich in de positie "ON" van de ROS bevindt en het aankoppelingspedaal is actief, dient elke poging van de bestuurder om over te schakelen naar achteruit (reverse) de motor niet af te sluiten.

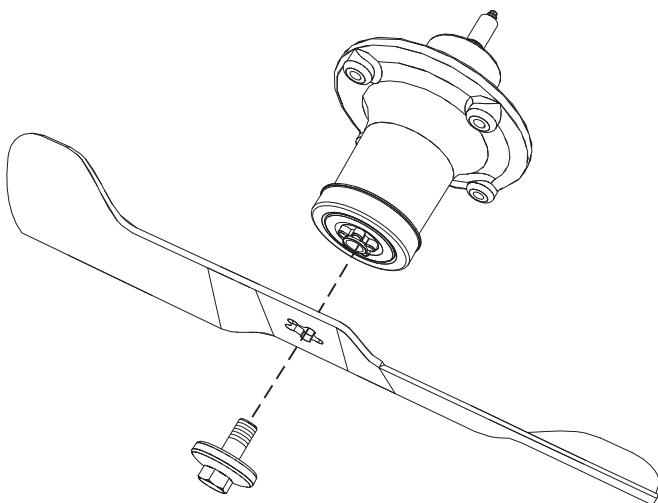

(DE)

Messerbalken

Für beste Mähergebnisse müssen die Messerbalken immer optimal geschliffen sein. Wechseln Sie verbogene oder beschädigte Messerbalken sofort aus. Sie werden mit einer Feile oder einer Schleifscheibe geschärft.

HINWEIS: Um eine Unwucht zu vermeiden, müssen beide Seiten der Messerbalken gleichmäßig geschärft und auf Unwucht geprüft werden.

WECHSELN DER MESSERBALKEN:

- Fahren Sie das Mähdeck in die höchste Position, um Zugriff zu den Messerbalken zu bekommen.
- Feststellschraube an der Klinge lösen.
- Montieren Sie den neuen bzw. den neu geschärften Messerbalken, wobei die hintere (Hilfschneid-) Kante wie abgebildet nach oben zur Plattform zeigen muß.

WICHTIG: Um eine richtige Montage zu gewährleisten, muß die Zentrierbohrung des Messerbalkens mit der Messeraufnahme übereinstimmen.

- Nach Wechsel Feststellschraube wieder anbringen und gut festziehen (62-75 Nm.).

WICHTIG: Die spezielle Feststellschraube ist 8.Kl.- hitzebehandelt.

(GB)

Blades

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades. Sharpening can be carried out with a file or grinding disc.

NOTE: It is very important that both blades are sharpened equally to avoid imbalance.

BLADE REMOVAL:

- Raise mower to highest position to allow access to blades.
- Remove blade bolt securing blade.
- Install new or resharpened blade with trailing edge up towards deck as shown.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

- Reassemble blade bolt and tighten securely (62-75 Nm.).

IMPORTANT: Special blade bolt is grade 8 heat treated.

(FR)

Lames:

Pour avoir une bonne qualité de coupe, il est indispensable d'avoir des lames bien affûtées. Changer les lames défectueuse ou tordues. L'affûtage peut se faire avec une lime ou avec une meule.

REMARQUE: Il est très important d'affûter en même temps et de façon identique les deux extrémités de la lame pour éviter tout déséquilibrage.


POUR RETIRER LES LAMES:

- Relever au maximum la machine pour avoir accès aux lames de coupe.
- Enlevez le boulon de blocage de la lame.
- Mettre en place une lame neuve, ou la lame d'origine réaffûtée, avec le tranchant tourné vers le haut (fond du carter de coupe), comme indiqué sur la figure.

ATTENTION: Le montage de la lame est correct lorsque son alésage central en forme d'étoile est parfaitement emboîtée sur l'étoile se trouvant à l'extrémité du moyeu.

- Remontez le boulon de blocage de la lame et serrez fortement (62-75 Nm.).

ATTENTION: La vis de fixation de la lame est traitée thermiquement en classe 8, bien respecter le couple de serrage.

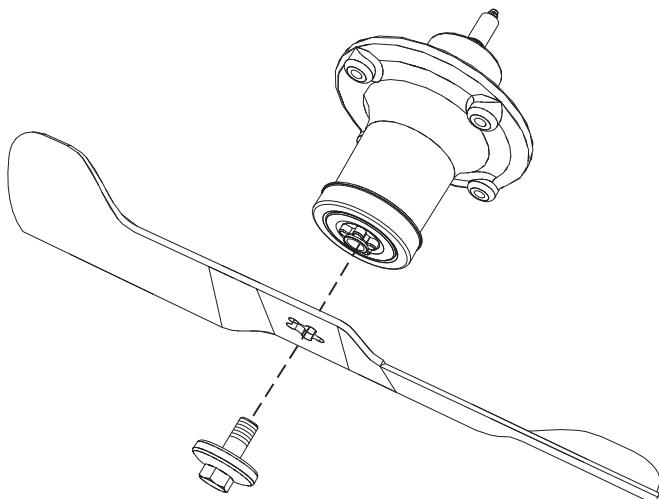

ES Cuchillas

Para alcanzar resultados mejores las cuchillas de la segadora hay que mantenerlos afilados. Sustituya las cuchillas torcidos y estropeados. El afilado puede hacerse con lima o muela.

NOTA: Es muy importante que los dos lados de la cuchilla sean afilados igual a in de impedir desequilibrios.

C'MO DESMONTAR LAS CUCHILLAS:

- Eleve la segadora hasta su posición más alta para poder alcanzar las cuchillas.
- Remover el perno de la cuchilla.
- Monte la cuchilla nueva o afilada con el canto trasero hacia arriba adjunto a la plataforma como indicado.

IMPORTANTE: Para asegurar un montaje correcto el orificio central de la cuchilla hay que ajustarlo a la estrella del mandril.

- Colocar otra vez el perno de la cuchilla y apretar firmemente (62-75 Nm.).

IMPORTANTE: El perno especial de la cuchilla es termotratado de Calidad 8.

IT Lame

Per avere il migliore risultato di taglio, è necessario che le lame siano ben affilate. Sostituirlle se usurate o danneggiate. A tale scopo utilizzare una lima o una mola.

NOTA: E' importante affilare le due estremità della lama in modo uniforme per non creare disequilibri.

RIMOZIONE DELLE LAME:

- Sollevare la macchina per avere accesso alle lame.
- Rimuovere il bullone dalla lama.
- Montare una nuova lama o una lama con palettaura posteriore rivolta verso il piatto, come indicato.

ATTENZIONE: Per assicurare un buon fissaggio centrale della lama, è necessario che questa combaci perfettamente con il mozzo.

- Riposizionare il bullone sulla lama, quindi serrare accuratamente (62-75 Nm.).

ATTENZIONE: Bullone speciale per lama, trattato termicamente, secondo la Classe 8.

NL Messen

Voor de beste resultaten moeten de maaimessen scherp gehouden worden. Vervang gebogen of beschadigde messen. Het slijpen kan geschieden met een vijl of met een slijpschijf.

N.B.: Het is zeer belangrijk dat beide uiteinden van het mes even-veel worden geslepen, om onbalans te voorkomen.


MES VERWIJDEREN

- Zet de maaiier in de hoogste stand om bij de messen te kunnen.
- Haal de mesbout eraf.
- Monteer een nieuw of geslepen mes waarbij het sleep (hulp) mes omhoog naar het maaidek gericht moet zijn, zie afbeelding.

BELANGRIJK: Om zeker te zijn van goede montage moet het centrumgat in het mes passen met de ster op de mandrijn.

- Zet de mesbout er weer op en draai goed aan (62-75 Nm.).

BELANGRIJK: Speciale mesbout is heet-behandeld, Graad 8.

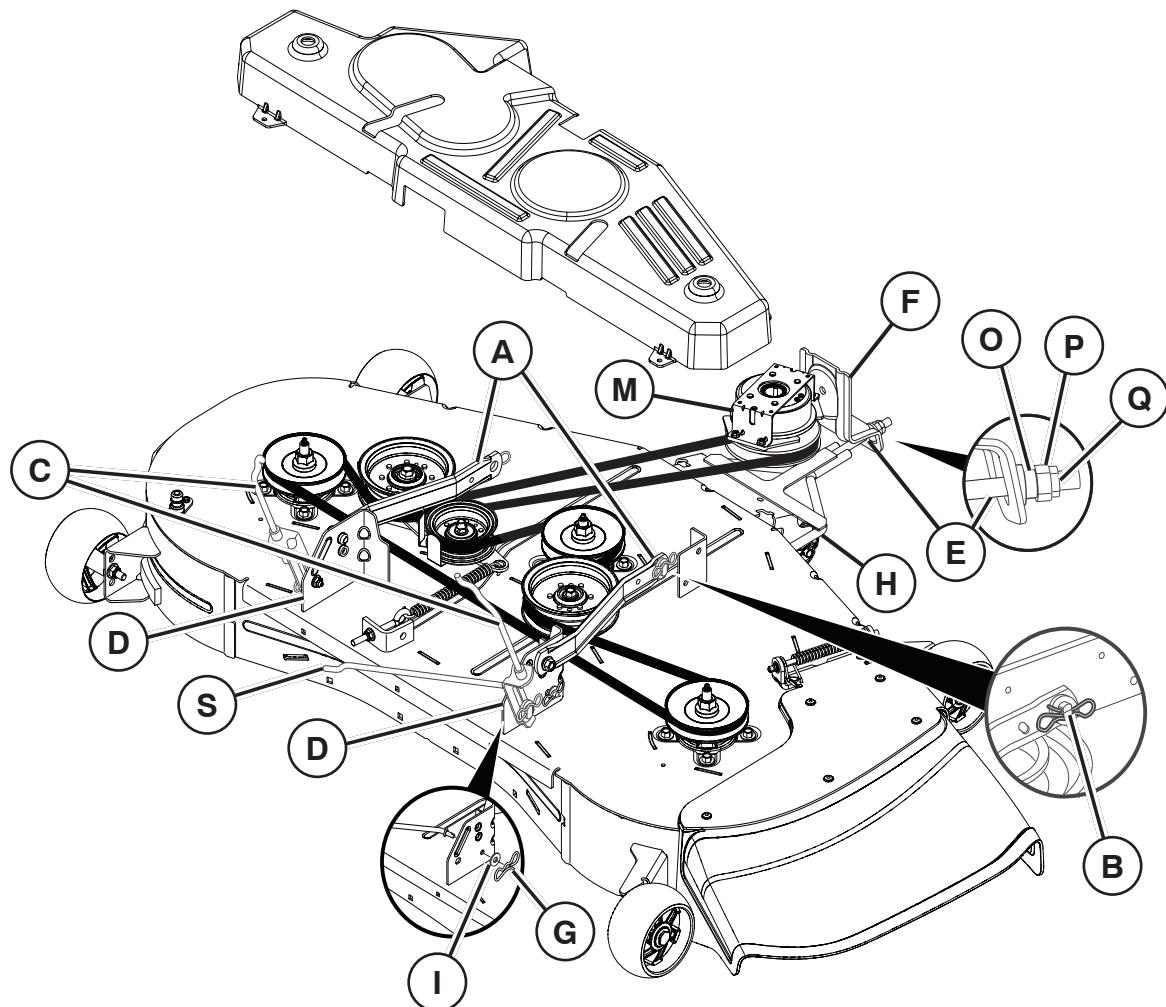

To Remove Mower

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Remove mower belt from electric clutch pulley (M). See Mower Drive Belt Removal in "TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT" in this section.
- Disconnect front link (E) from mower.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.
- Go to other side of mower and disconnect the suspension arm and rear lift link.
- Remove retainer spring (G) and washer (I) from anti-sway bar (S).

CAUTION: After rear lift links are disconnected, the attachment lift lever will be spring loaded. Have a tight grip on lift lever when changing position of the lever.

- Slide mower out from under right side of tractor.

To Install Mower

NOTE: Ensure tractor is on level surface and engage parking brake.


- Lower attachment lift lever to its lowest position.

CAUTION: Lift lever is spring loaded. Have a tight grip on lift lever, lower it slowly and engage in lowest position.

NOTE: Ensure mower side suspension arms (A) are pointing forward before sliding mower under tractor.


- Slide mower under tractor until it is centered under tractor.

TO INSTALL ANTI-SWAY BAR (S)

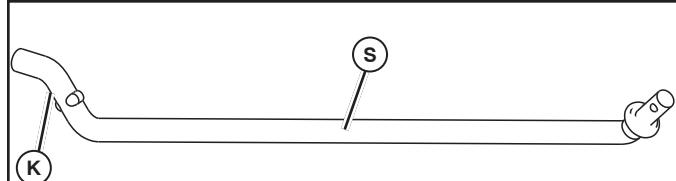


- From right side of mower, first insert 90° end (K) of anti-sway bar (S) into hole in transaxle bracket (T), located near left rear tire in front of transaxle.

NOTE: Flashlight may be helpful.

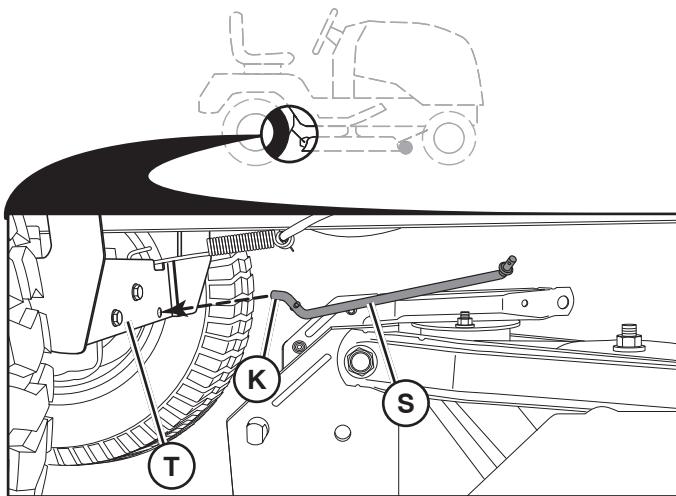


NOTE: Depending on model, bracket (T) may be different than shown but hole for anti-sway bar will be in same position/location.


- Pivot the integrated washer end of anti-sway bar (S) towards mower deck bracket on right side of mower. Insert integrated washer end of bar into hole in rear mower bracket (D). Move mower as needed to insert integrated washer end of bar into rear mower bracket (D).
- Secure with small washer and small retainer spring as shown.

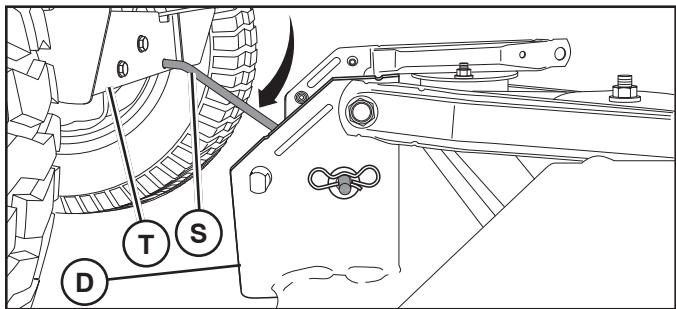


- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.

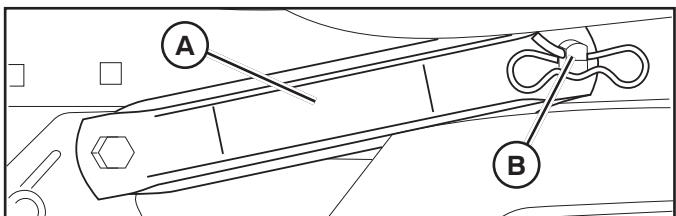


- ATTACH REAR LIFT LINKS (C) - Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin on rear mower bracket (D) and secure with washer and retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.

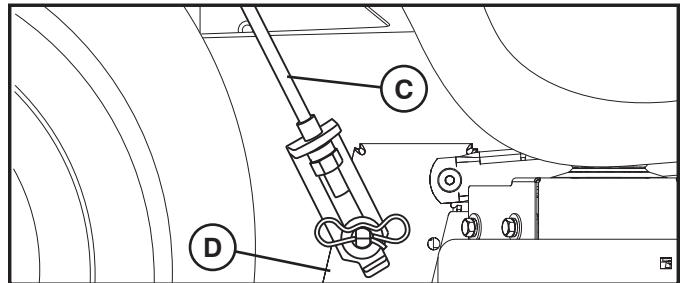

- ATTACH FRONT LINK (E) - Work from left side of tractor. Insert threaded rod end of link assembly through front hole in tractor suspension bracket (F).
- Install bushing (O) and loosely install nut (P) and jam nut (Q).
- Insert flared ends of link (E) into slots in front mower bracket (H).
- Check Front-To-Back Adjustment in "TO LEVEL MOWER" in this section.

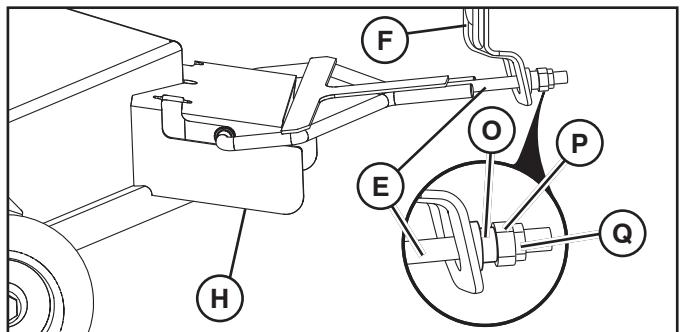


- Install belt onto electric clutch pulley (M).

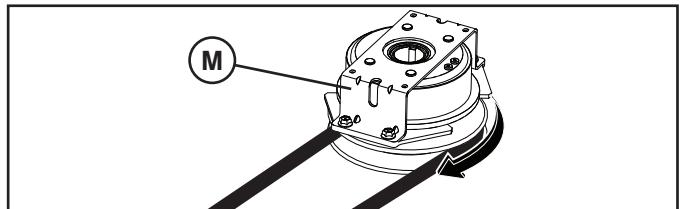

IMPORTANT: Check belt for proper routing in all mower pulley grooves.

- Raise attachment lift lever to highest position.

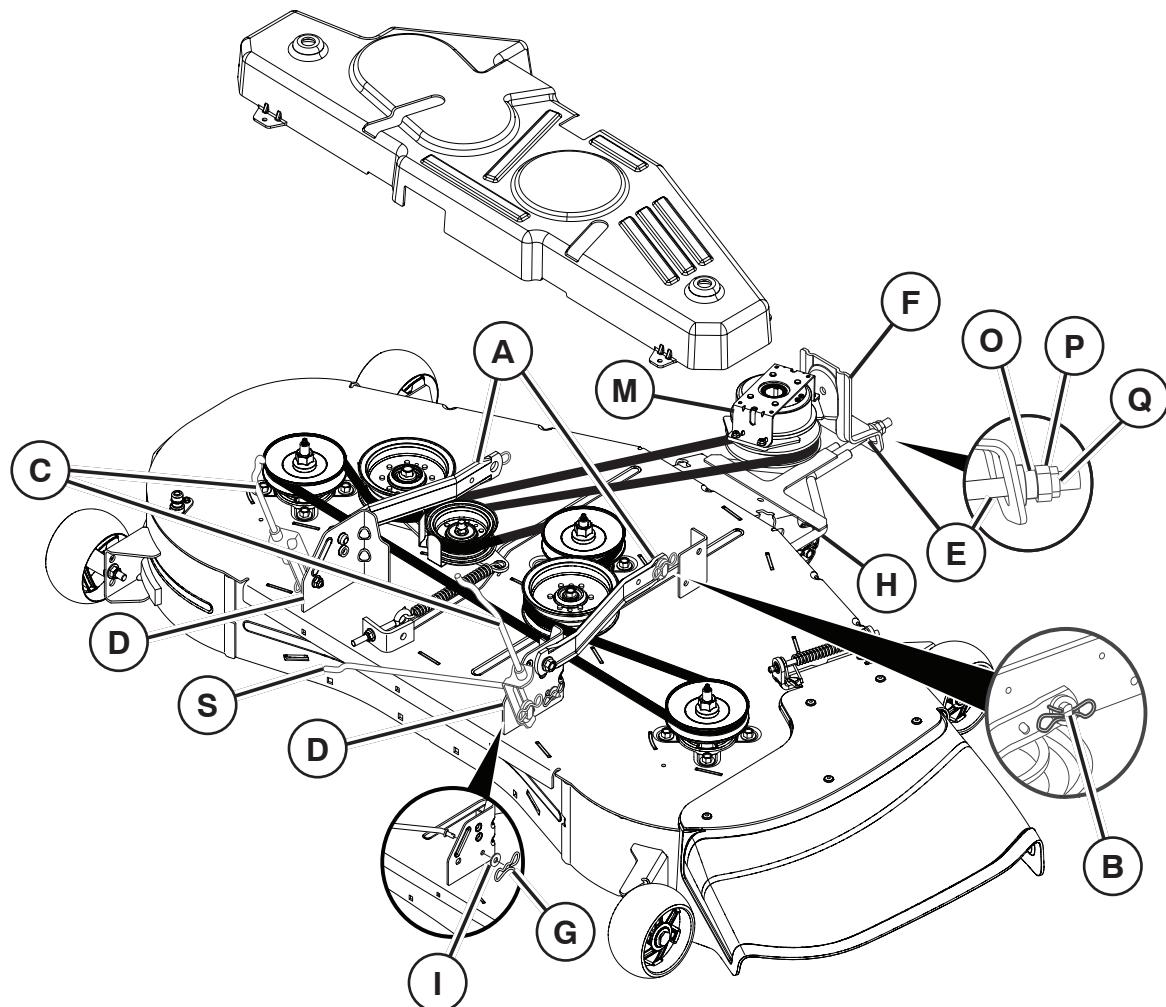

(DE) Ausbau Des Mähers

- Stellen Sie die Zusatzgerätekupplung in die Position „AUSGESCHALTET“.
- Senken Sie den Hubhebel des Zusatzgerätes auf die unterste Stellung ab.
- Entfernen Sie den Mäherriemen von der elektrischen Kupplungsscheibe (M). Siehe „Ausbau des Treibriemens“ in „AUSTAUSCH DES TREIBRIEMENS DES MÄHWERKS“ in diesem Abschnitt.
- Trennen Sie die vordere Hubstange (E) vom Mäher.
- Trennen Sie auf einer Seite des Mähers den Aufhängearm des Mähdecks (A) vom Chassis und die hintere Hubstange (C) vom hinteren Mähwerkhalter (D); entfernen Sie die Haltefedern und Scheiben.
- Gehen Sie auf die andere Seite des Mähers und trennen Sie den Aufhängearm und die hintere Hubstange.
- Entfernen Sie die Haltefeder (G) und die Scheibe (I) von der Stabilisatorstange (S).

ACHTUNG: Nachdem die hinteren Hubstangen getrennt sind, ist der Hubhebel des Zusatzgeräts federgespannt. Halten Sie den Hubhebel fest, wenn die Position des Hebels geändert wird.

- Schieben Sie den Mäher von der Unterseite des Traktors heraus.

(DE) Einbau Des Mähwerks

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Traktor auf einer ebenen Fläche abgestellt ist und ziehen Sie die Handbremse an.


- Senken Sie den Hubhebel des Zusatzgerätes auf die unterste Stellung ab.

⚠ VORSICHT: Der Hubhebel ist federgespannt. Halten Sie den Hubhebel mit festem Griff, schieben Sie ihn langsam nach unten und rasten Sie ihn in der untersten Stellung ein.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Tragarme (A) des Mähwerks nach vorn weisen, bevor Sie dasselbe unter den Mäher schieben.


- Schieben Sie das Mähwerk unter den Mäher, bis es genau zentriert ist.

EINBAUEN DER STABILISATORSTANGE (S)

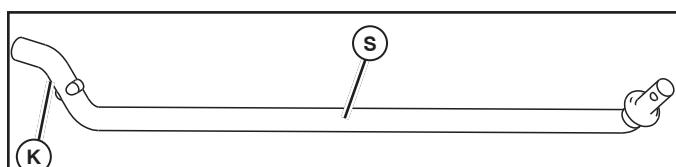


- Von der rechten Seite des Mähers zunächst das 90°-Ende (K) der Stabilisatorstange (S) in die Bohrung der Getriebehalterung (T) einführen, die sich in der Nähe des linken Hinterrads vor dem Getriebe befindet.

HINWEIS: Eine Taschenlampe erleichtert Ihnen die Arbeit.

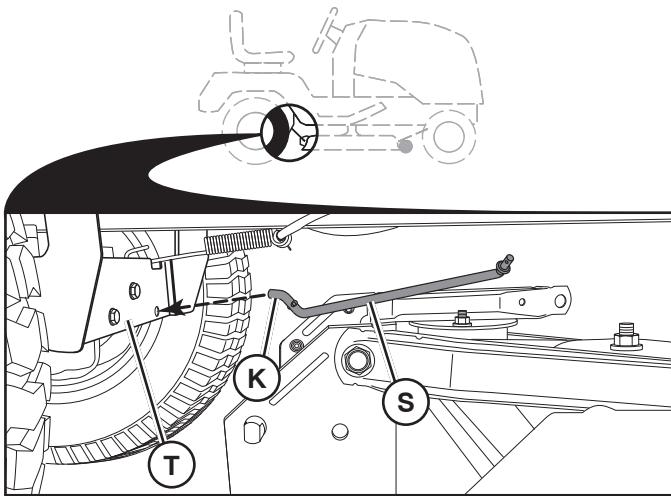


HINWEIS: Je nach Modell kann die Halterung (T) von der in der Abbildung gezeigten abweichen. Die Bohrung für die Stabilisatorstange befindet sich jedoch in derselben Position.


- Drehen Sie das Ende der Stabilisatorstange (S) mit der integrierten Dichtscheibe in Richtung des Mähdeckhalters auf der rechten Mäherseite. Schieben Sie das Stangenende mit der Dichtscheibe in das Loch auf dem hinteren Mähwerkhalter (D). Bewegen Sie das Mähwerk so, dass das Stangenende mit der Dichtscheibe in das Loch auf dem hinteren Mähwerkhalter (D) eingeschoben werden kann.
- Sichern Sie die Stange mit einer kleinen Unterlegscheibe und einer Sicherungsfeder, wie in der Abbildung gezeigt wird.

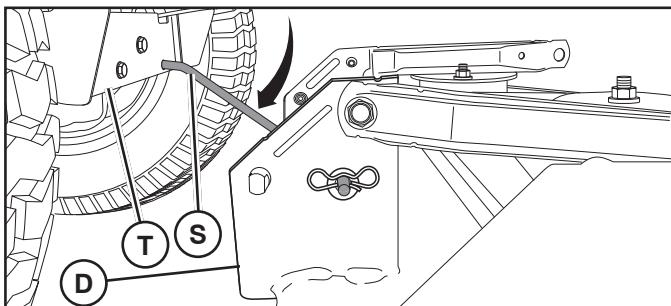


- BEFESTIGUNG DER SEITLICHEN AUFHÄNGUNGSARME DES MÄHERS (A)** am Chassis – Positionieren Sie die Bohrung im Arm über dem Stift (B) an der Außenseite des Traktorchassis und sichern Sie ihn mit der Haltefeder.
- Den gleichen Arbeitsschritt auf der anderen Seite des Mäthers wiederholen.

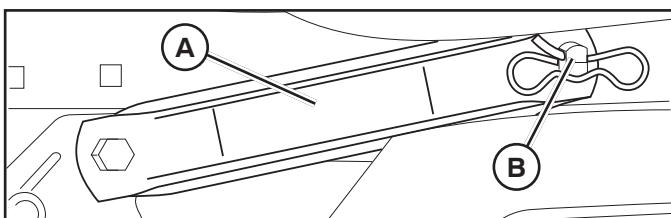


- BEFESTIGUNG DER HINTEREN HUBSTANGEN (C)** – Die hintere Kante des Mähwerks anheben, den Schlitz auf der Hubstange auf dem Stift des hinteren Mähwerkhalters (D) positionieren und mit einer Unterlegscheibe und einer Sicherungsfeder sichern.
- Den gleichen Arbeitsschritt auf der anderen Seite des Mäthers wiederholen.

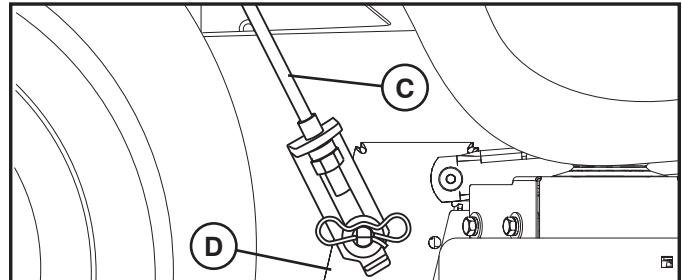

- BEFESTIGUNG DER VORDEREN HUBSTANGE (E)** – Arbeiten Sie von der linken Seite des Traktors aus. Stellen Sie das Stangenende mit dem Gewinde für die Stangenbaugruppe durch die vordere Bohrung in den Halter für die Aufhängung (F) des Traktors.
- Installieren Sie die Buchse (O) und ziehen Sie die Mutter (P) und die Gegenmutter (Q) lose an.
- Setzen Sie die gerändelten Enden der Hubstange (E) in die Schlitze im vorderen Mäherhalter (H).
- Überprüfen Sie die Front-Heck-Niveauregelung unter „Ausrichten des Mäthers“ in diesem Abschnitt.

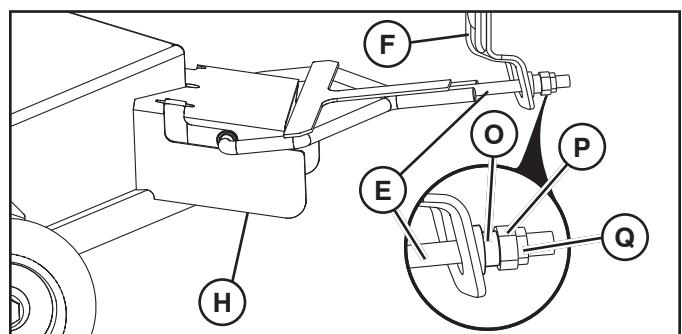


- Den Riemen auf die Riemenscheibe der Elektrokupplung (M) aufziehen.

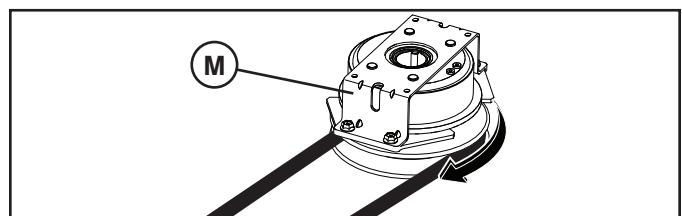

WICHTIG: Überprüfen Sie die genaue Verlegung des Riemens in allen Nuten der Riemenscheibe des Mähwerks.

- Schieben Sie den Hubhebel des Zusatzgerätes auf die höchste Stellung.

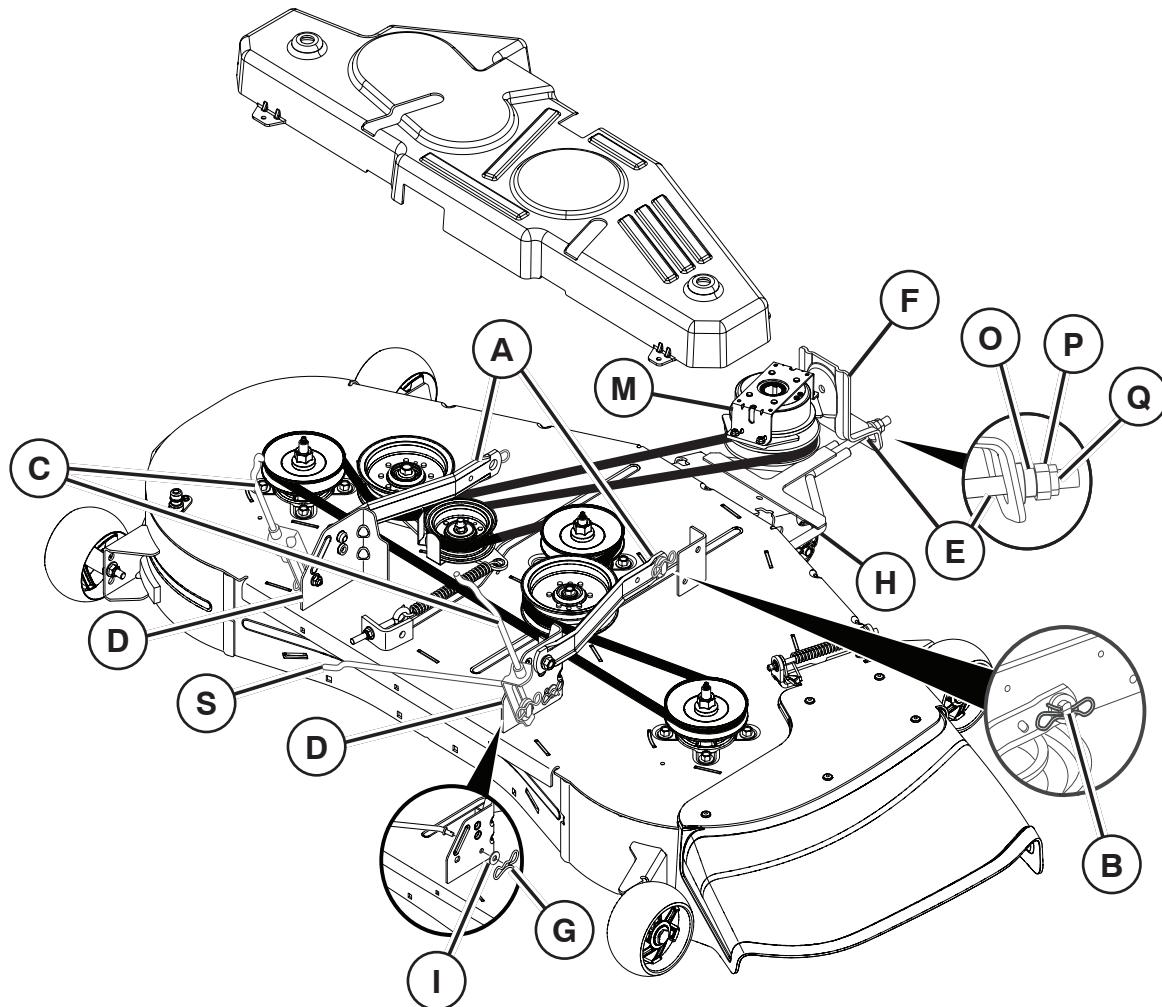

(FR) Dépose de la tondeuse

- Placez l'embrayage en position « DÉSENGAGÉE ».
- Abaissez le levier de levage de l'accessoire à sa position la plus basse.
- Déposez la courroie de la tondeuse de la poulie d'embrayage électrique (M). Voir Dépose de la courroie d'entraînement de la tondeuse dans la partie « REMPLACEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA TONDEUSE » dans cette section.
- Déconnectez la tige avant (E) de la tondeuse.
- Placez-vous d'un des côtés de la tondeuse, puis déconnectez le bras de suspension (A) de la tondeuse du châssis et la tige de levage arrière (C) du support arrière de la tondeuse (D) ; déposez les ressorts de retenue et les rondelles.
- Placez-vous de l'autre côté de la tondeuse et déconnectez le bras de suspension et la tige de levage arrière.
- Déposez le ressort de retenue (G) et la rondelle (I) de la barre stabilisatrice (S).

▲ MISE EN GARDE : Une fois les tiges de levage arrière déconnectées, le levier de levage de l'accessoire sera monté sur ressort. Tenez fermement le levier de levage lorsque vous changez la position du levier.

- Sortez la tondeuse de dessous le côté droit du tracteur en la faisant glisser.

(FR) Remontage du carter de coupe

REMARQUE : Assurez-vous que le tracteur est garé sur une surface plane et serrez le frein de stationnement.


- Abaissez le levier de levage de l'accessoire à sa position la plus basse.

▲ MISE EN GARDE : Le levier de levage est monté sur ressort. Tenir fermement le levier de levage dans la main, l'abaisser lentement et l'enclencher dans la position la plus basse.

REMARQUE : Avant de glisser la tondeuse sous le tracteur, assurez-vous que les bras de suspension latéraux de la tondeuse (A) sont orientés vers l'avant.


- Glissez la tondeuse sous le tracteur jusqu'à ce qu'elle soit centrée.

POSEZ LA BARRE STABILISATRICE (S)

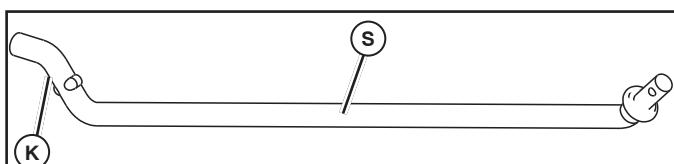


- En partant de la droite de la tondeuse, insérez d'abord l'extrémité à 90° (K) de la barre stabilisatrice (S) dans l'orifice du support de la boîte-pont (T), située près du pneu arrière gauche, à l'avant de la boîte-pont.

REMARQUE : Vous devrez peut-être vous munir d'une lampe torche.

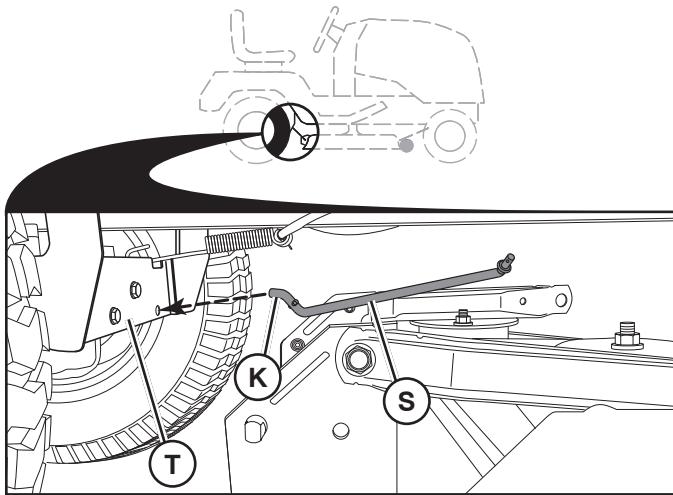


REMARQUE : Selon le modèle, le support (T) peut différer de celui illustré mais l'orifice prévu pour la barre stabilisatrice est à la même place/position.


- Orientez l'extrémité à rondelle intégrée de la barre stabilisatrice (S) vers le support de l'unité de coupe sur le côté droit de la tondeuse. Insérer l'extrémité à rondelle intégrée de la barre anti-dévers dans l'orifice de la patte arrière de la tondeuse (D). Bouger la tondeuse s'il le faut pour insérer l'extrémité à rondelle intégrée de la barre anti-dévers dans la patte arrière de la tondeuse (D).
- Fixez avec la petite rondelle et le petit ressort de retenue, comme illustré.

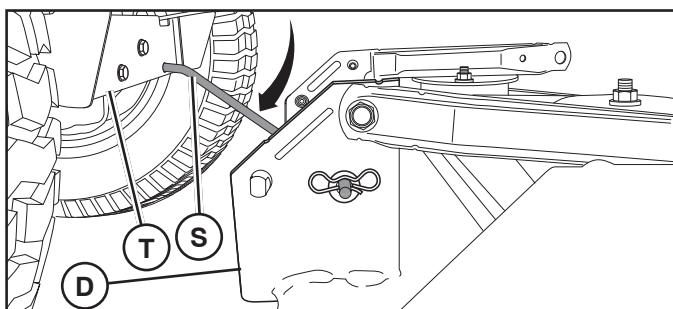


- FIXEZ LES BRAS DE SUSPENSION LATÉRAUX DE LA TONDEUSE (A) SUR LE CHÂSSIS -** Positionnez l'orifice du bras sur la goupille (B) située à l'extérieur du châssis du tracteur, puis fixez le tout avec le ressort de retenue.
- Répétez l'opération de l'autre côté du tracteur.

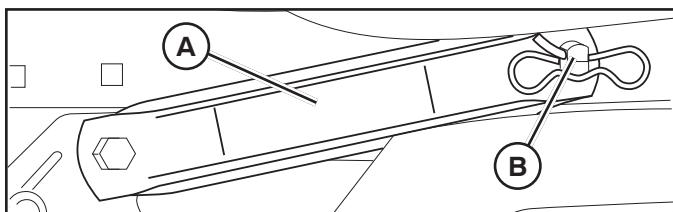


- FIXEZ LES TIGES DE LEVAGE ARRIÈRE (C) -** Soulevez l'arrière de la tondeuse et placez la fente de la tige sur la goupille du support arrière de la tondeuse (D), puis fixez le tout avec la rondelle et le ressort de retenue.
- Répétez l'opération de l'autre côté du tracteur.

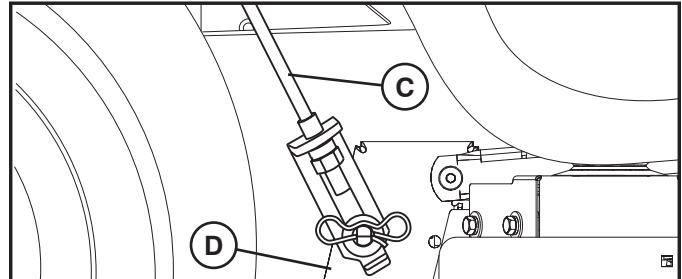

- FIXEZ LA TIGE AVANT (E) -** Travaillez du côté gauche du tracteur. Insérez l'extrémité filetée de la tige dans l'orifice avant du support de suspension du tracteur (F).
- Posez la bague (O) et vissez, sans serrer, l'écrou (P) et l'écrou de blocage (Q).
- Insérez les extrémités évasées de la tige (E) dans les fentes du support avant de la tondeuse (H).
- Vérifiez le réglage longitudinal dans « MISE À NIVEAU DE LA TONDEUSE » de cette section.

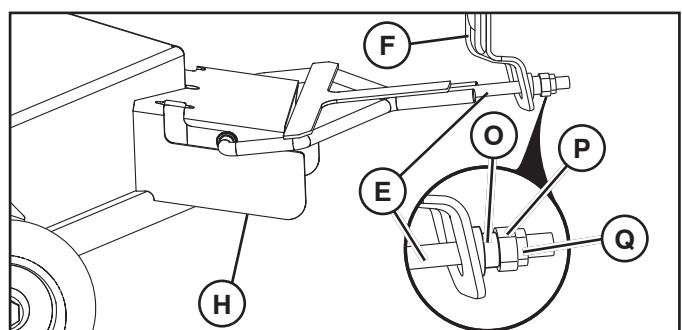


- Posez la courroie sur la poulie d'embrayage électrique (M).

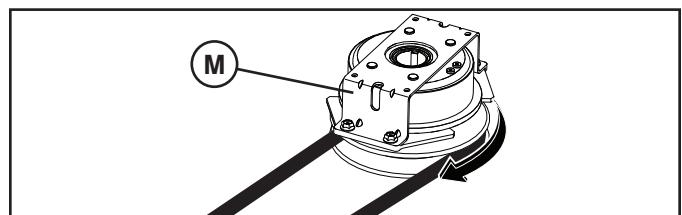

IMPORTANT : Vérifier le bon acheminement de la courroie dans toutes les gorges de poulie de la tondeuse.

- Soulevez le levier de levage d'accessoire le plus haut possible.

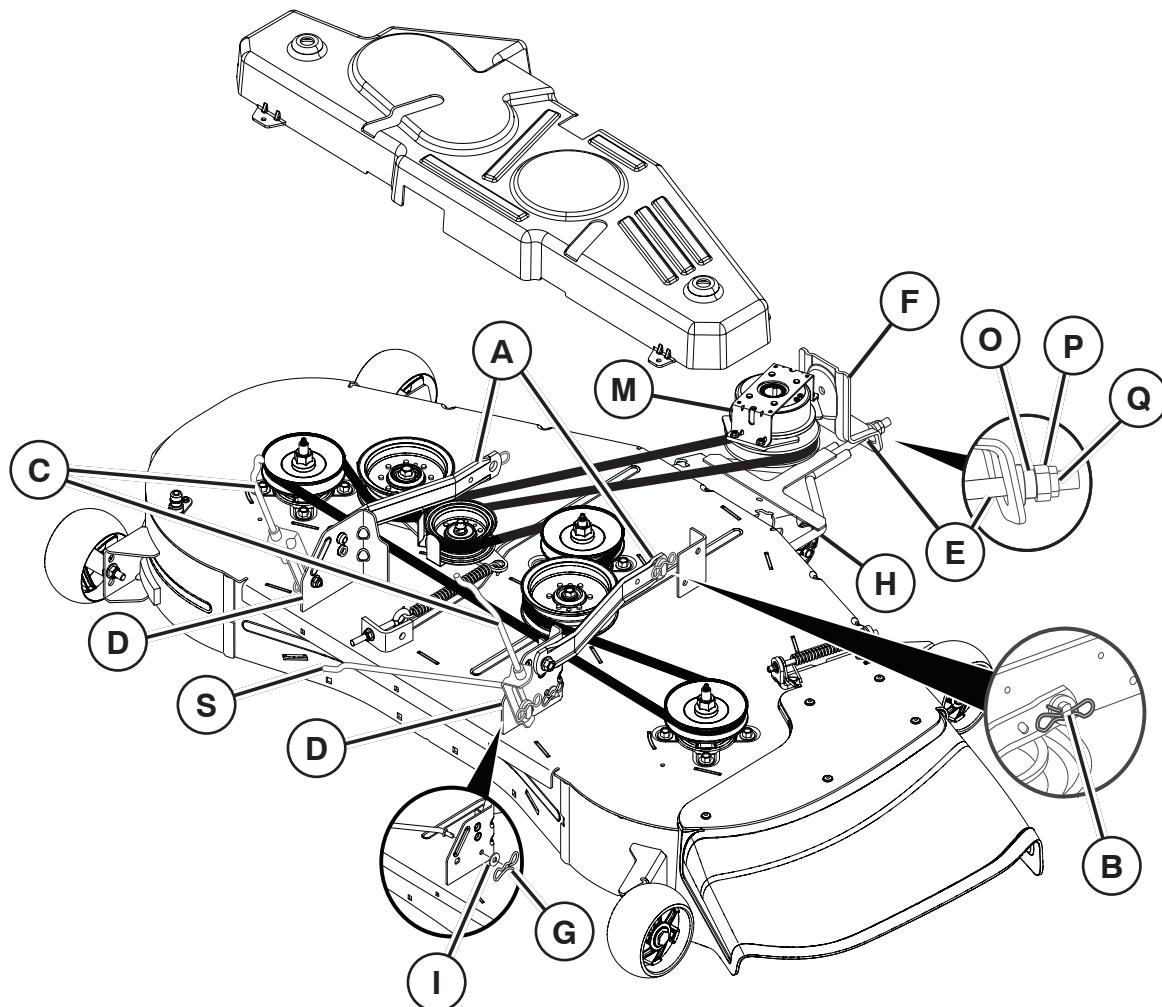

(ES) Desmontaje del equipo del cortacésped

- Coloque el embrague de acoplamiento en la posición DESACOPLADO.
- Baje la palanca de elevación del accesorio a la posición más baja.
- Retire la correa del cortacésped de la polea del embrague eléctrico (M). Consulte el apartado Retirada de la correa de transmisión del cortacésped en "SUSTITUCIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL CORTACÉSPED" en esta sección.
- Desconecte el eslabón delantero (E) del cortacésped.
- Vaya a cualquiera de los lados del cortacésped y desconecte el brazo de suspensión del cortacésped del chasis (A) y la articulación de elevación trasera (C) del soporte trasero del cortacésped (D). Retire los muelles retenedores y las arandelas.
- Cambie de lado y desconecte el brazo de suspensión y la articulación de elevación trasera.
- Retire el muelle retenedor (G) y la arandela (I) de la barra antibalanceo (S).

PRECAUCIÓN: Tras desconectar las articulaciones de elevación traseras, la palanca de elevación del accesorio quedará sometida a la tensión del resorte. Sujete firmemente la palanca de elevación al cambiarla de posición.

- Deslice el equipo del cortacésped hacia afuera por debajo del lado derecho del tractor.

(ES) Instalación de la plataforma del cortacésped

NOTA: Asegúrese de que el tractor está sobre una superficie nivelada y aplique el freno de estacionamiento.


- Baje la palanca de elevación del accesorio a la posición más baja.

PRECAUCIÓN: La palanca de elevación se acciona mediante un muelle comprimido. Tome la palanca de elevación con firmeza, bájela lentamente y fíjela en la posición más baja.

NOTA: Asegúrese de que los brazos de suspensión laterales del cortacésped (A) están orientados hacia delante antes de desplazar el cortacésped debajo del tractor.


- DESICE EL CORTACÉSPED DEBAJO DEL TRACTOR HASTA QUE QUEDA CENTRADO DEBAJO DE ÉL.

INSTALE LA BARRA ANTIBALANCEO (S)

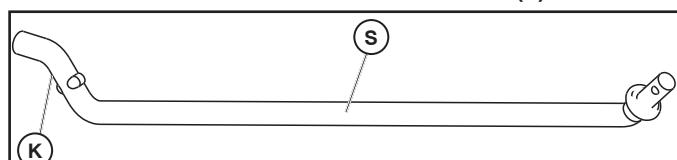


- Desde la parte derecha del cortacésped, introduzca primero el extremo en 90° (K) de la barra antibalanceo (S) en el orificio del soporte del transeje (T), situado cerca del neumático trasero izquierdo, delante del transeje.

NOTA: Puede ser útil el uso de la linterna.

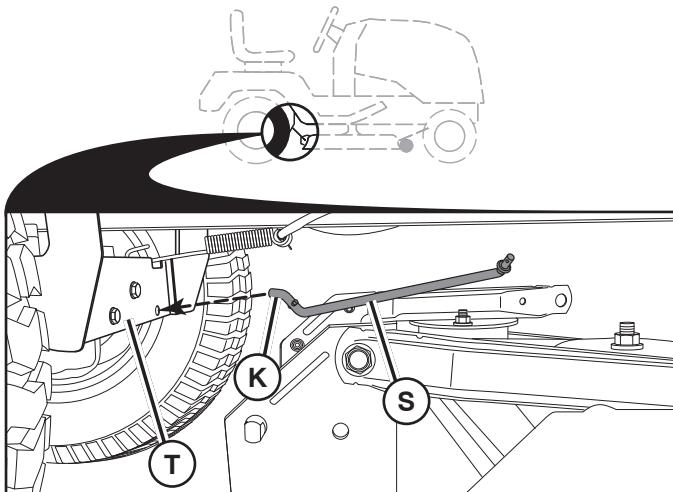


NOTA: Dependiendo del modelo, el soporte (T) puede ser distinto del que aparece en la ilustración, aunque el orificio de la barra antibalancéo se encuentra en la misma ubicación.


- Gire el extremo con arandela integrada de la barra antibalancéo (S) hacia el soporte de la plataforma del cortacésped, a la derecha del mismo. Introduzca el extremo con arandela integrada de la barra en el orificio del soporte trasero del cortacésped (D). Desplace el cortacésped lo necesario para introducir el extremo con arandela integrada de la barra en el soporte trasero del cortacésped (D).
- Fíjelo con la arandela y el muelle de retención pequeños de la manera indicada en la figura.

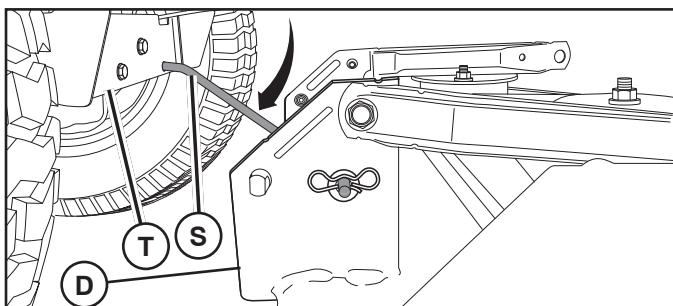


- FIJE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN LATERALES (A) EN EL CHASIS:** sitúe el orificio del brazo sobre el pasador (B) en el exterior del chasis del tractor y asegure con el muelle retenedor.
- Repita la operación en el lado opuesto del tractor.

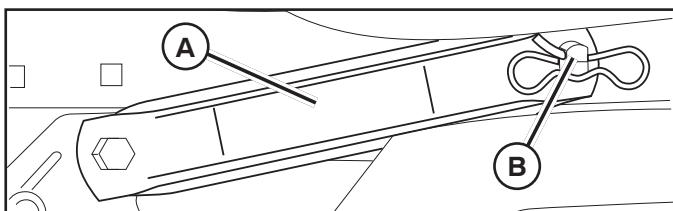


- ACOPLE LAS ARTICULACIONES DE ELEVACIÓN TRASERAS (C):** eleve la esquina posterior del cortacésped y coloque la ranura del conjunto de la articulación sobre el pasador situado en el soporte trasero del cortacésped (D); fije el conjunto con la arandela y el muelle de retención.
- Repita la operación en el lado opuesto del tractor.

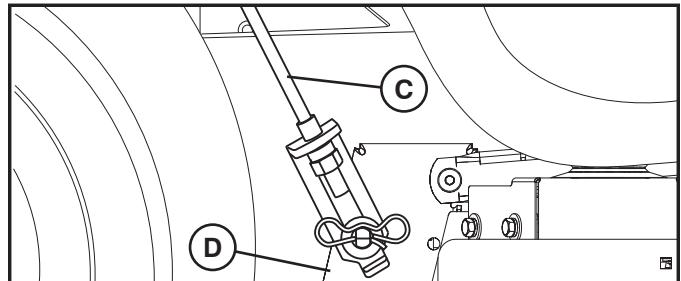

- FIJE LA ARTICULACIÓN DELANTERA (E):** trabaje desde el lado izquierdo del tractor. Introduzca el extremo de la varilla roscada del ensamblaje de la articulación a través del orificio frontal del soporte de suspensión del tractor (F).
- Instale el casquillo (O) e instale sin apretar la tuerca (P) y la tuerca de inmovilización (Q).
- Inserte los extremos ensanchados de la articulación (E) en las ranuras del soporte frontal del cortacésped (H).
- Compruebe el ajuste de delante hacia atrás en el apartado "NIVELACIÓN DEL CORTACÉSPED" de esta sección.

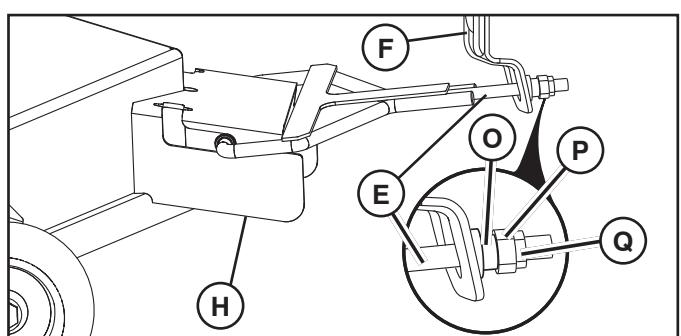


- Instale la correa en la polea del embrague eléctrico del motor (M).

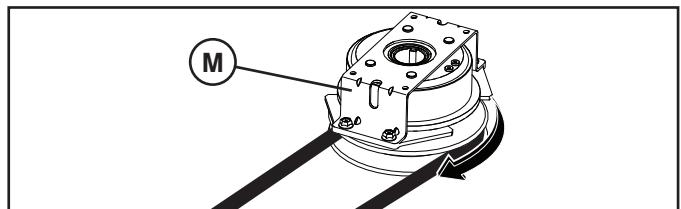

IMPORTANTE: Comprobar que la correa esté bien colocada en todas las ranuras de la polea.

- Suba la palanca de elevación del accesorio a la posición más elevada.

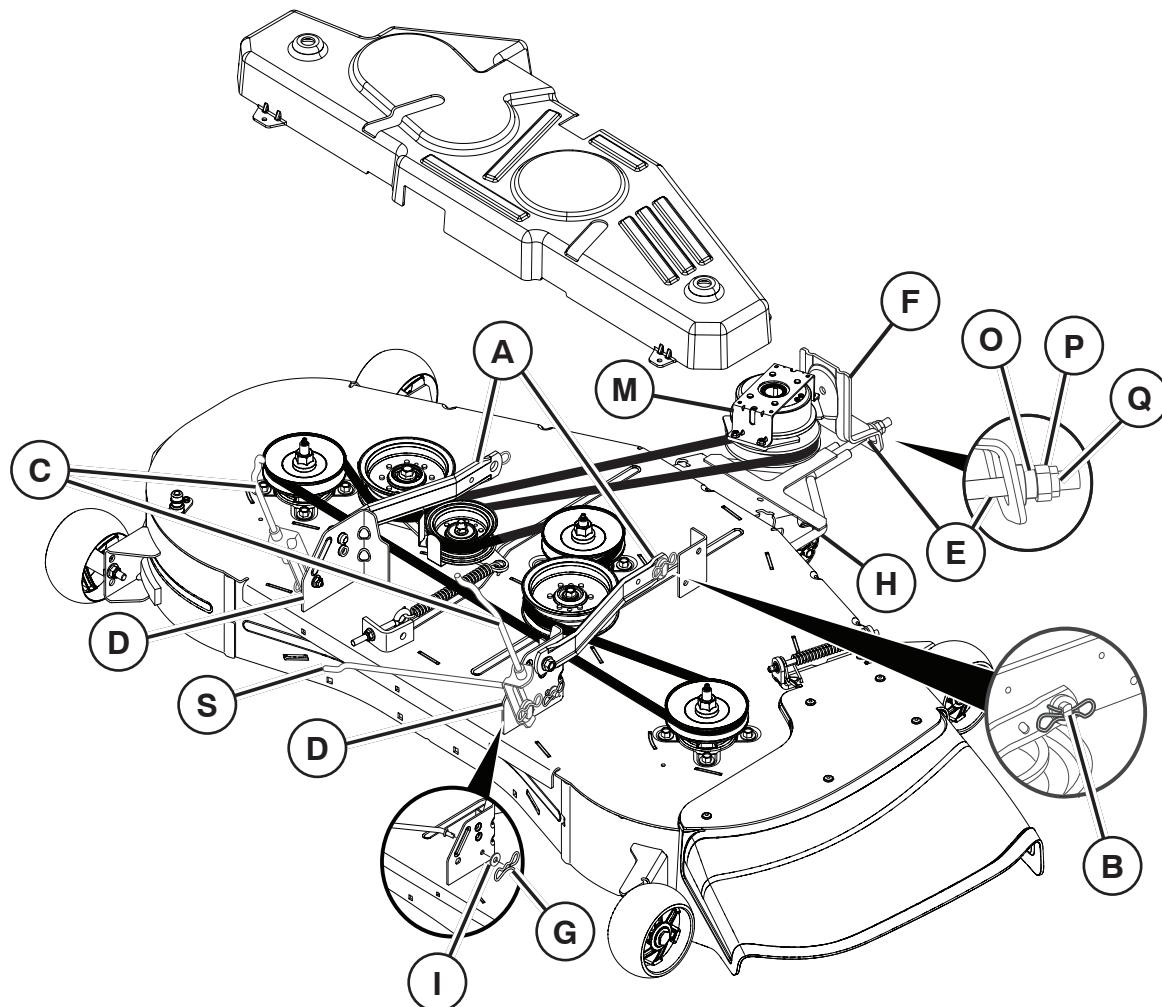

(IT) Smontaggio del rasaerba

- Portare la frizione dell'accessorio in posizione di "DISINNESTO".
- Abbassare la leva di sollevamento dell'accessorio fino alla posizione più bassa.
- Rimuovere la cinghia del rasaerba dalla puleggia della frizione elettrica (M). Vedere Smontaggio della cinghia di trasmissione del rasaerba in "SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE DELLA LAMA DI TAGLIO" in questa sezione.
- Scollegare l'articolazione anteriore (E) dal rasaerba.
- Su uno qualsiasi dei lati del rasaerba, scollegare il braccio di sospensione del rasaerba (A) dal telaio e l'articolazione di sollevamento posteriore (C) dalla staffa posteriore del rasaerba (D) - rimuovere le molle di tenuta e le rondelle.
- Sull'altro lato del rasaerba, scollegare il braccio di sospensione e l'articolazione di sollevamento posteriore.
- Rimuovere la molla di tenuta (G) e la rondella (I) dalla barra anti-oscillazione (S).

⚠ N.B: Dopo aver scollegato le articolazioni di sollevamento posteriori, la leva di sollevamento dell'accessorio sarà caricata a molla. Afferrare saldamente la leva di sollevamento quando si cambia la posizione della leva.

- Far scorrere il rasaerba da sotto il lato destro del trattore.

(IT) Installazione del rasaerba

NOTA: accertarsi che il trattore sia su una superficie piana e innestare il freno di stazionamento.


- Abbassare la leva di sollevamento dell'accessorio fino alla posizione più bassa.

⚠ N.B: la leva di sollevamento è precaricata a molla. Afferrare saldamente la leva di sollevamento, abbassarla lentamente e innestarla nella posizione più bassa.

NOTA: prima di far scorrere il rasaerba sotto il trattore, accertarsi che i bracci di sospensione laterali del rasaerba (A) siano orientati in avanti.


- FAR SCORRERE IL RASAERBA SOTTO IL TRATTORE FINO A POSIZIONARLO CENTRALMENTE.

INSTALLARE LA BARRA ANTI-OSCILLAZIONE (S)

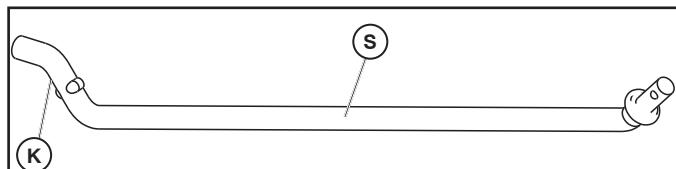


- Dal lato destro del rasaerba, inserire prima l'estremità a 90° (K) della barra anti-oscillazione (S) nel foro della staffa dell'transassale (T) che si trova vicino alla ruota posteriore sinistra davanti al transassale.

NOTA: può essere utile usare una torcia.

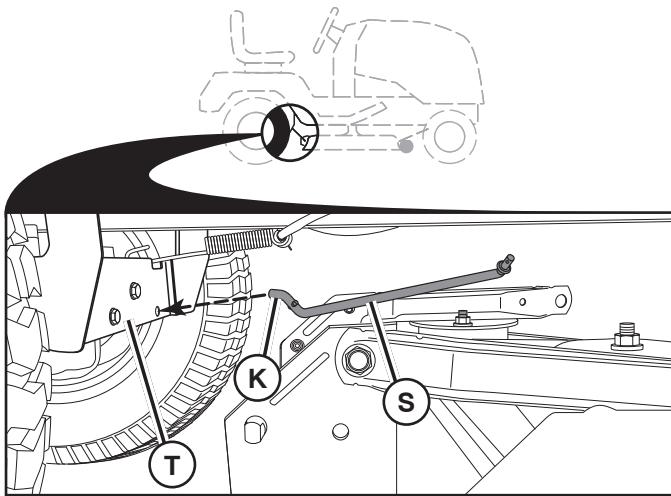


NOTA: a seconda del modello, la staffa (t) può essere diversa da quella indicata, ma il foro per la barra anti-oscillazione si trova nella medesima posizione.


- Far ruotare l'estremità con rondella integrata della barra anti-oscillazione (S) orientandola verso la staffa del piatto del rasaerba sul lato destro del rasaerba. Inserire l'estremità con rondella della barra nel foro della staffa posteriore del rasaerba (D). Spostare il rasaerba di quanto necessario per inserire l'estremità con rondella della barra nella staffa posteriore del rasaerba (D).
- Fissare con la rondella piccola e la molla di tenuta piccola come illustrato in figura.

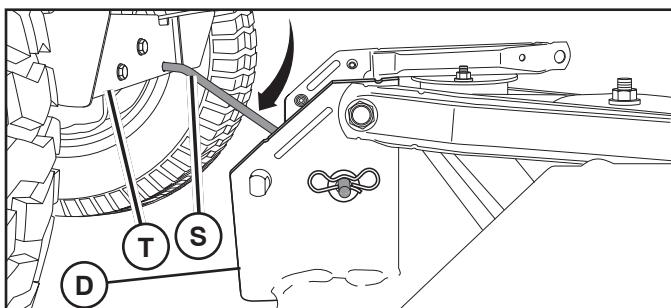


- MONTARE I BRACCI DI SOSPENSIONE LATERALI DEL RASAERBA (A) SUL TELAIO - Posizionare il foro del braccio (B) con il perno all'esterno del telaio del trattore, quindi fissare con la molla di tenuta.
- Ripetere l'operazione sull'altro lato del trattore.

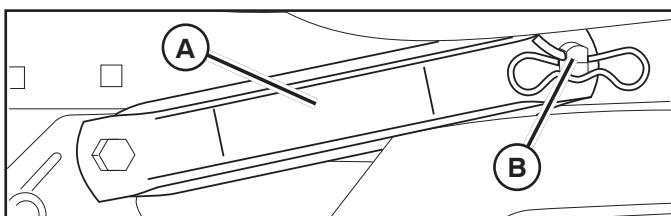


- ATTACH REAR LIFT LINKS (C) - Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin on rear mower bracket (D) and secure with washer and retainer spring.
- Ripetere l'operazione sull'altro lato del trattore.

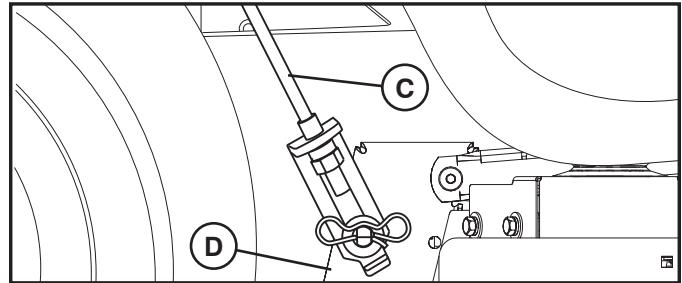

- FISSARE L'ARTICOLAZIONE ANTERIORE (E) - Lavorare dal lato sinistro del trattore. Inserire l'estremità dell'asta filettata del complessivo dell'articolazione nel foro anteriore della staffa di sospensione del trattore (F).
- Installare la bussola (O) e montare senza serrare dado (P) e il controdado (Q).
- Inserire le estremità svasate dell'articolazione (E) nelle scanalature della staffa anteriore del rasaerba (H).
- Controllare la regolazione anteriore-posteriore nel paragrafo "Livellamento del rasaerba" di questa sezione.

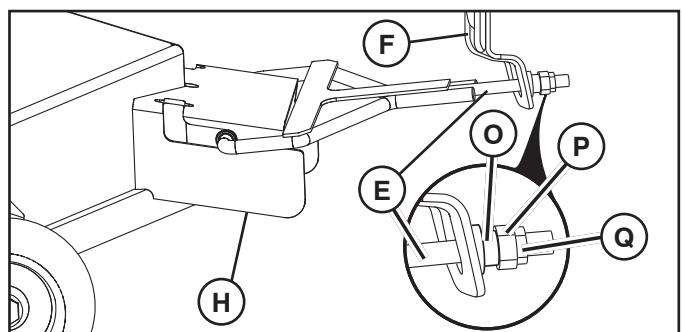


- Montare la cinghia sulla puleggia della frizione elettrica (M).

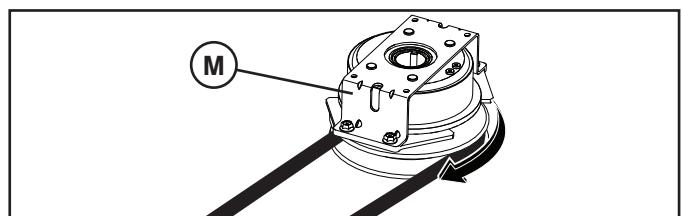

IMPORTANTE: controllare che la cinghia scorra correttamente in tutte le scanalature della puleggia del rasaerba.

- Sollevare la leva di sollevamento dell'accessorio fino alla posizione più alta.

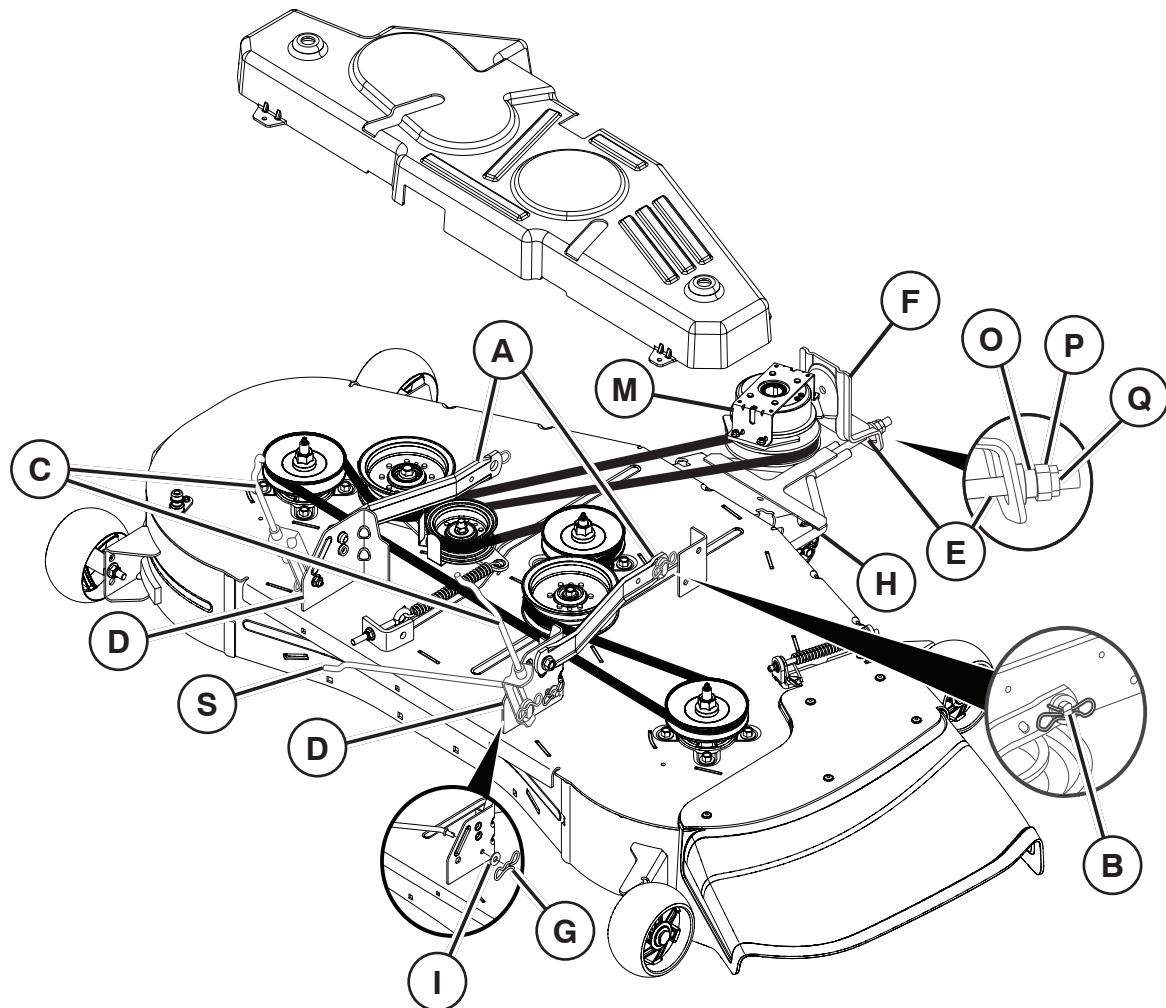

NL Maaidek verwijderen

- Zet de koppeling van het hulpstuk in de "UITGESCHAKELDE" stand.
- Zet de hendel van het hulpstuk in de laagste stand.
- Verwijder de aandrijfriem van de maaier van de poelie van de elektrische koppeling (M). Zie Verwijderen aandrijfriem maaier in "VERVANGEN AANDRIJFRIEM MAAIBLAAD" in dit hoofdstuk.
- Koppel de voorste stang (E) van de maaier los.
- Koppel aan een van de zijkanten van de maaier de veerarm van de maaier (A) los van het chassis en de achterste hefstang (C) van de achterste steun van het maaidek (D) - verwijder de borgveren en ringen.
- Koppel aan een kant van de maaier de veerarm en de achterste hefstang los.
- Verwijderdeborgveer(G)enstag(I)vandeantizwenkbalk(S).

LET OP: Nadat de achterste hefstanden zijn verwijderd, is de hefhendel van het hulpstuk veerbelast. Pak de hefhendel stevig vast wanneer u de stand van de hendel wilt veranderen.

- Schuif het maaidek vanaf de rechterzijde van de tractor eronderuit.

NL Maaier installeren

OPMERKING: Zorg ervoor dat de trekker op een vlakke ondergrond staat en schakel de parkeerrem in.


- Zet de hendel van het hulpstuk in de laagste stand.

LET OP: De hefhendel heeft veerbelasting. Houd de hef hendel stevig vast, laat hem langzaam zakken en schakel hem in de laagste stand in.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de zijophangarmen (A) van de maaier vooruit wijzen voordat u de maaier onder de tractor schuift.


- Schuif de maaier onder de tractor totdat deze midden onder de tractor staat.

ANTIZWENKBALK (S) INSTALLEREN

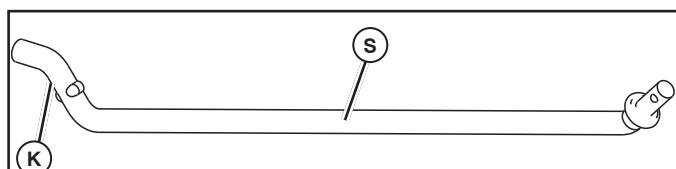


- Plaats vanaf de rechterkant van de maaier eerst het 90°-uiteinde van de antizwenkbalk (S) in de opening van de transaxlebeugel (T), die zich bij het linker achterwiel vóór de transaxle bevindt.

OPMERKING: Een zaklamp gebruiken kan hierbij nuttig zijn.

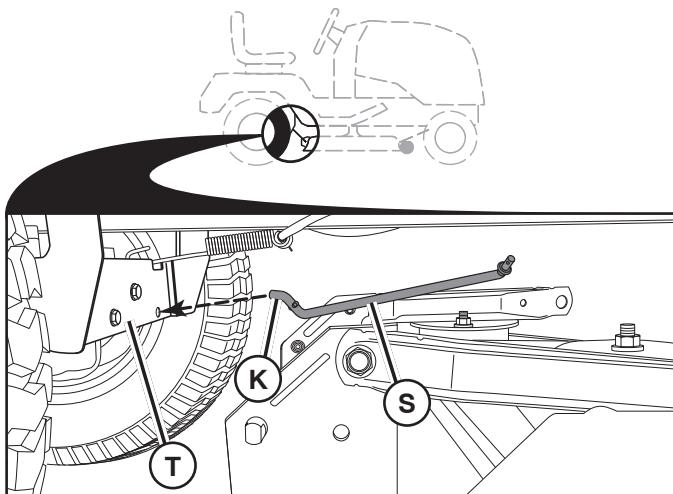


OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de beugel (T) afwijken van de tekening, maar de opening voor de antizwenkbalk bevindt zich op dezelfde stand/locatie


- Pivot the integrated washer end of anti-sway bar (S) towards mower deck bracket on right side of mower. Plaats het geïntegreerde onderlegringuiteinde van de balk in de opening van de achterste maaierbeugel (D). Beweeg de maaier indien nodig naar het geïntegreerde onderlegringuiteinde van de balk in de achterste maaierbeugel (D).
- Bevestig met de kleine onderlegring en kleine sluitveer zoals weergegeven.

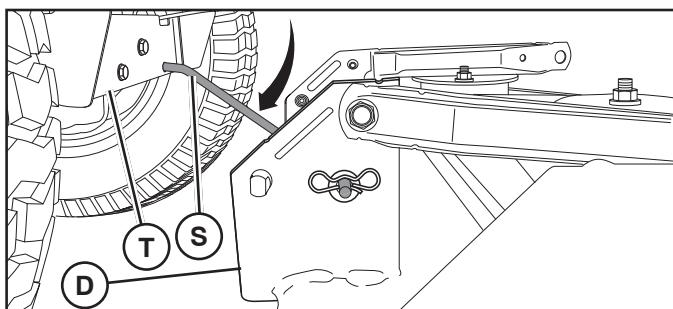


- BEVESTIG DE ZIJOPHANGARMEN (A) VAN DE MAAIER AAN HET CHASSIS** - Plaats de opening in de arm over pen (B) aan de buitenkant van het trekkerchassis en bevestig deze met de borgveer.
- Herhaal deze procedure aan de andere kant van de trekker.

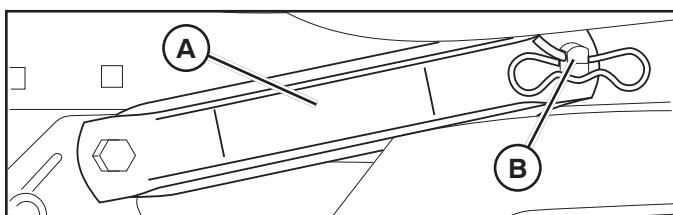


- BEVESTIG ACHTERSTE HEFSTANGEN (C)** - Til de achterhoek van de maaier op en plaats de sleuf in het verbindsamenstel via de pen aan de achterste maaierbeugel (D) en bevestig met een onderlegring en sluitveer.
- Herhaal deze procedure aan de andere kant van de trekker

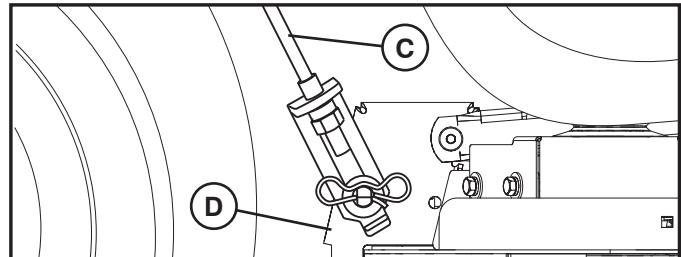

- BEVESTIG VOORSTE STANG (E)** - Werk vanaf de linkerzijde van de trekker. Breng het draadstanguiteinde van de stangeenheid aan via de voorste opening in de ophangsteun van de trekker (F).
- Monter lagerbus (O) en breng moer (P) en contramoer (Q) losjes aan.
- Breng de uitlopende einden van stang (E) aan in de sleuven van de voorste maaiersteun (H).
- Controleer de voor-naar-achterafstelling in de "MAAIER GELIJKMATIG AFSTELLEN" in dit hoofdstuk.

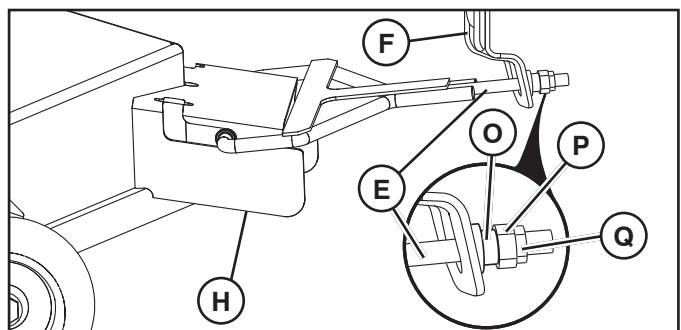


- Breng de riem aan de poelie van de elektrische koppeling (M) aan.

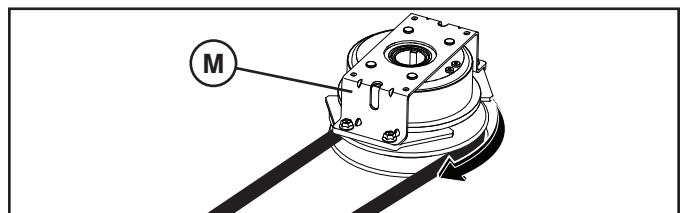

BELANGRIJK: Controleer of de riem juist is geplaatst op alle maaierpoeliegroeven.

- Zet de hefhandel van de aanbouwelementen in de hoogste stand.

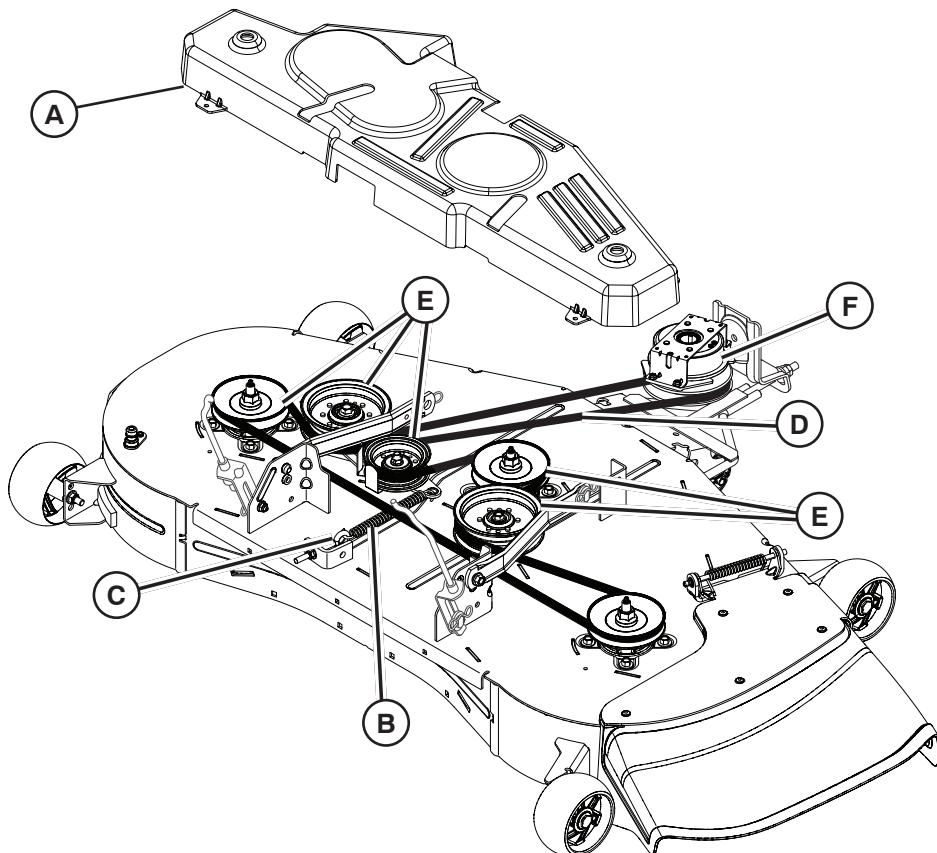

GB To Replace Mower Blade Drive Belt


MOWER DRIVE BELT REMOVAL

- Park tractor on a level surface. Engage parking brake.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Remove mandrel cover (A).
- Remove any dirt or grass clippings which may have accumulated around mandrels and entire upper deck surface.
- Remove spring (B) from eyebolt (C).
- Remove belt (D) from all pulleys (E).
- Remove the belt from around the electric clutch (F) on the engine shaft.


MOWER DRIVE BELT INSTALLATION


NOTE: For ease in installing the deck belt, refer to the routing decal on the cutting deck.

- Place the belt around all pulleys.
- Double check belt routing to make sure it matches the routing decal, and that the belt does not have any twist. Correct if needed.
- Connect spring to eyebolt.
- Adjust belt tension until spring is extended to a length of 5.75" (14,6 cm).
- Loosen inner adjustment nut (G).
- Turn outer adjustment nut (H) clockwise (↷) to increase tension, counterclockwise (↶) to decrease tension.
- Tighten inner adjustment nut securely.

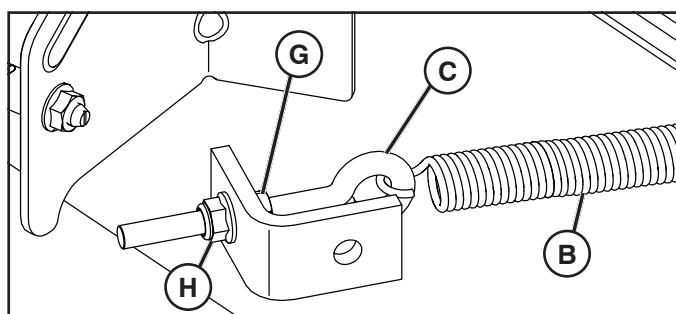

- Replace mandrel cover (A) and secure with fasteners.

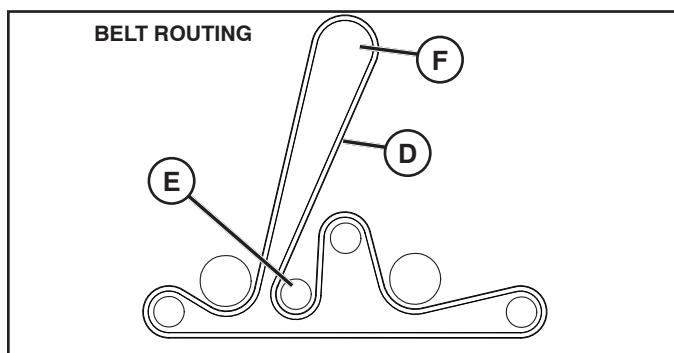

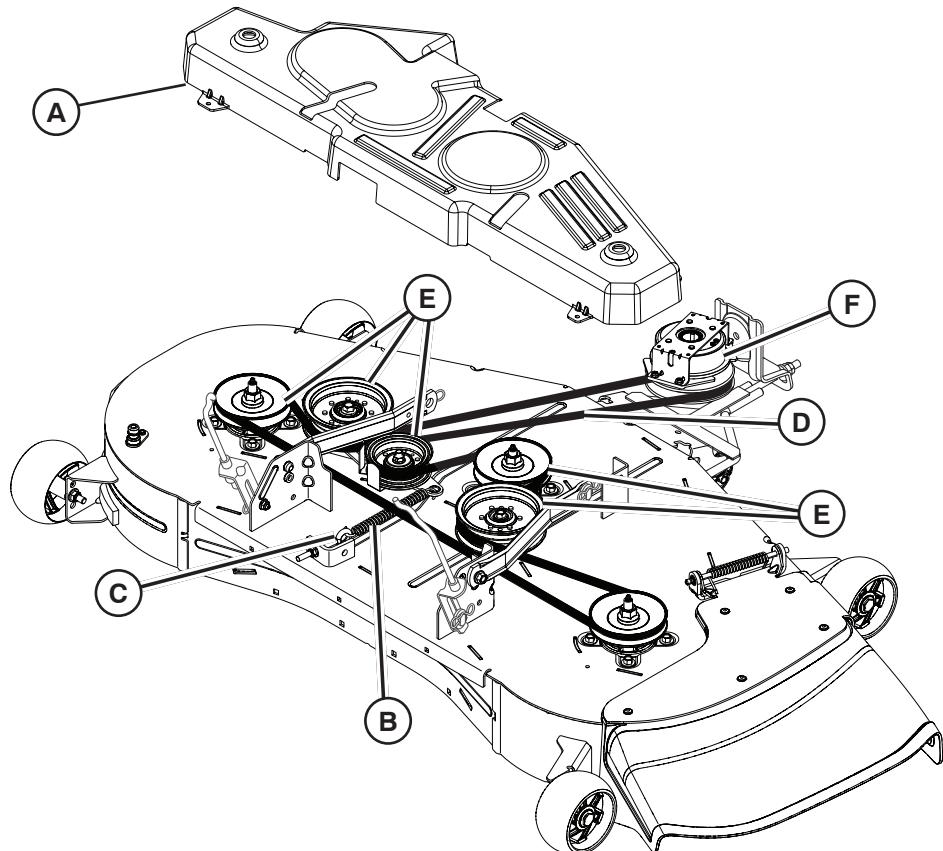

DE Austausch des Treibriemens des Mähwerks



AUSBAU DES TREIBRIEMENS

- Stellen Sie den Traktor auf einer ebenen Fläche ab. Ziehen Sie die Handbremse an.
- Senken Sie den Hubhebel des Zusatzgerätes auf die unterste Stellung ab.
- Entfernen Sie die Spindelabdeckung (A).
- Entfernen Sie Schmutz oder Grasreste, die sich unter Umständen an den Spindeln und auf der gesamten oberen Schneidwerkfläche angesammelt haben.
- Entfernen Sie die Feder (B) von der Augenschraube (C).
- Entfernen Sie Riemen (D) von allen Riemenscheiben (E).
- Entfernen Sie den Riemen aus dem Bereich der Elektrokupplung (F) an der Motorwelle.


EINBAU DES MÄHER-TREIBRIEMENS

HINWEIS: Informationen zum einfachen Installieren des Hauptriemens finden Sie auf dem Aufkleber am Mähdeck.

- Legen Sie den Riemen um alle Riemenscheiben.
- Kontrollieren Sie den Riemenverlauf anhand des Aufklebers und stellen Sie sicher, dass der Riemen nicht verdreht ist. Bei Bedarf korrigieren.
- Verbinden Sie die Feder mit der Augenschraube.
- Stellen Sie die Riemenspannung ein, bis die Feder auf eine Länge von 14,6 cm gezogen wurde.
- Lösen Sie die innere Einstellmutter (G).
- Drehen Sie die äußere Einstellmutter (H) im Uhrzeigersinn (↗), um die Spannung zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn (↖), um die Spannung zu verringern.
- Ziehen Sie die innere Einstellmutter sicher an.

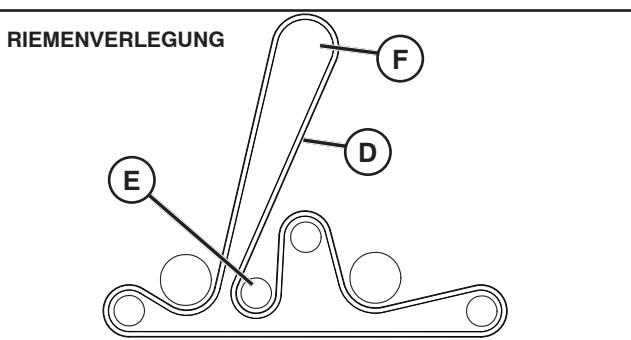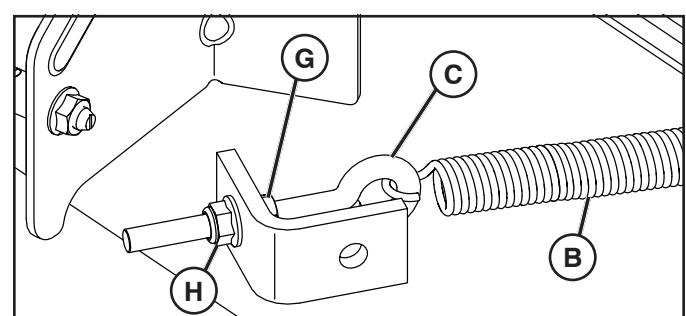

- Ersetzen Sie die Spindelabdeckung (A) und sichern Sie sie mit Befestigungselementen.

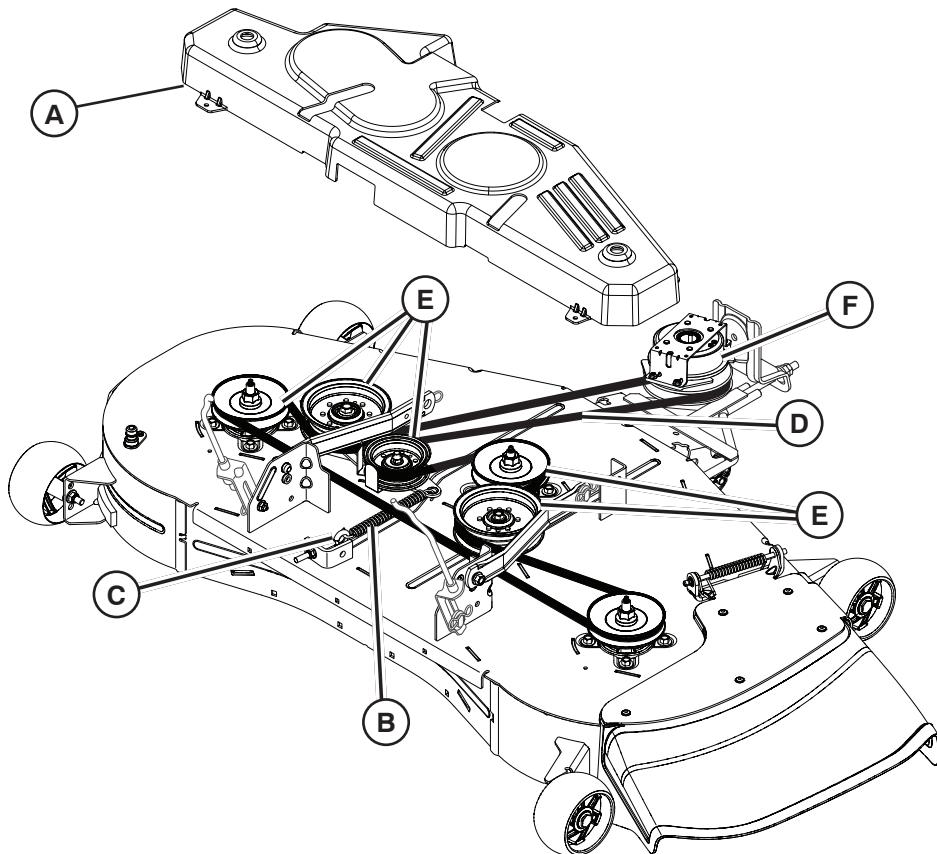

FR **Remplacement de la courroie d'entraînement de la lame de la tondeuse**


DÉPOSE DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA LAME

- Garez le tracteur sur une surface plane. Serrez le frein de stationnement.
- Abaissez le levier de levage de l'accessoire à sa position la plus basse.
- Déposez le cache du mandrin (A).
- Éliminez les saletés ou les résidus d'herbe qui se seraient accumulés autour des mandrins et de toute la surface supérieure de l'unité.
- Déposez le ressort (B) du boulon à œil (C).
- Déposez la courroie (D) de toutes les poulies (E).
- Déposez la courroie d'autour de l'embrayage électrique (F) sur l'arbre du moteur.


POSE DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA TONDEUSE


REMARQUE : pour monter la courroie du carter de coupe le plus confortablement possible, consultez l'autocollant de montage sur le carter de coupe.

- Posez la courroie autour de toutes les poulies..
- Vérifiez de nouveau le positionnement de la courroie pour vous assurer qu'elle est parfaitement placée dans la gorge de la poulie et qu'elle n'est pas tordue. Rectifiez si nécessaire.
- Connectez le ressort au boulon à œil.
- Réglez la tension de la courroie jusqu'à ce que le ressort soit étendu à une longueur de 5,75" (14,6 cm).
- Desserrez l'écrou de réglage intérieur (G).
- Tournez l'écrou de réglage extérieur (H) dans le sens des aiguilles d'une montre (↗) pour augmenter la tension, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (↖) pour réduire la tension.
- Serrez fermement l'écrou de réglage intérieur.

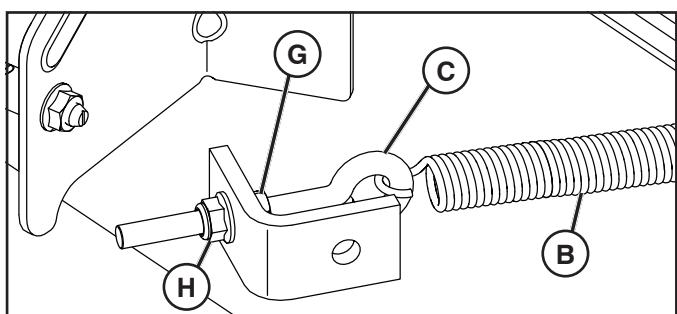

- Reposez le cache du mandrin (A) et fixez-le à l'aide des éléments de fixation.

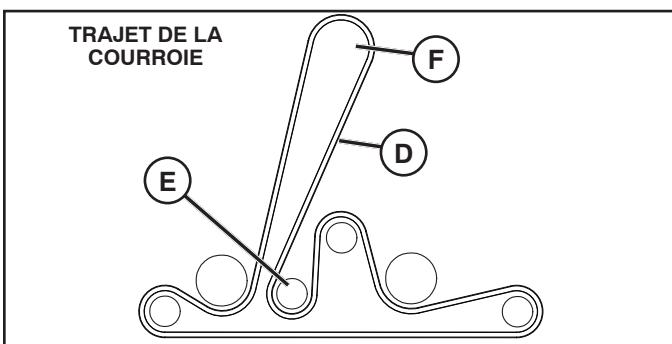

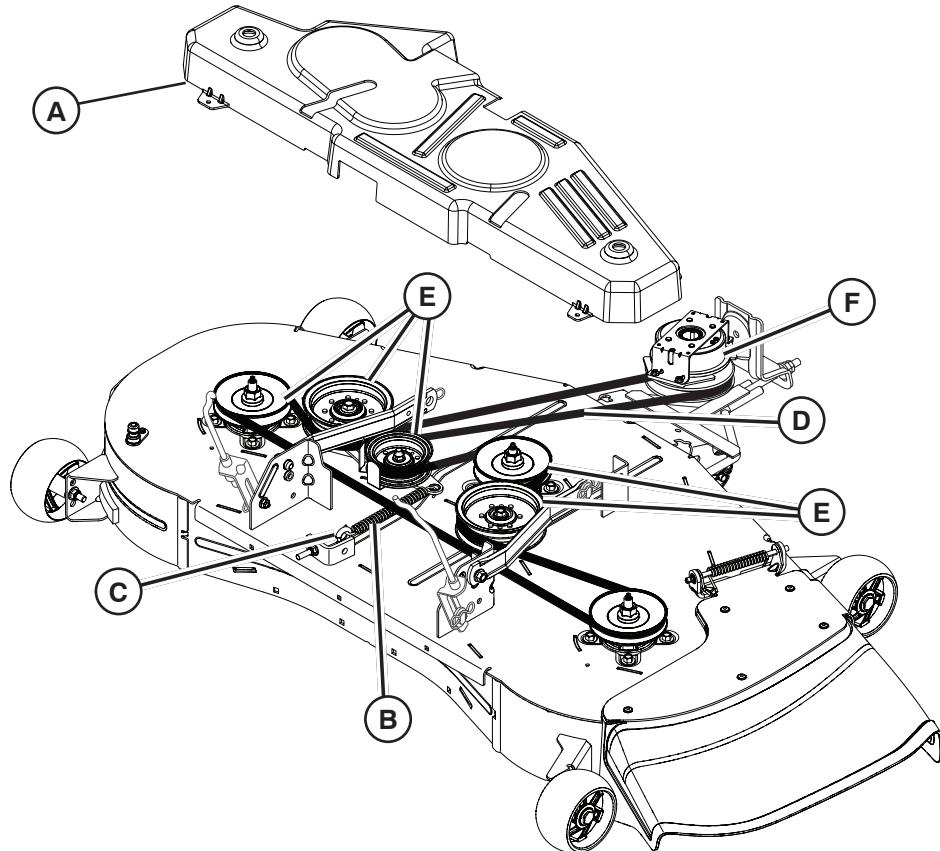

(ES) Sustitución de la correa de transmisión del cortacésped


EXTRACCIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN

- Estacione el tractor sobre una superficie llana. Accione el freno de estacionamiento.
- Baje la palanca de elevación del accesorio a la posición más baja.
- Retire la cubierta del mandril (A).
- Retire la suciedad o restos de hierba cortada que se pueda haber acumulado en torno a los mandriles y en toda superficie superior del equipo.
- Retire el muelle (B) del cáncamo (C).
- Retire la correa (D) de todas las poleas (E).
- Extraiga la correa del embrague eléctrico (F) del eje del motor.

INSTALACIÓN DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL CORTACÉSPED


NOTA: Para facilitar la instalación de la correa del equipo, consulte la etiqueta de colocación presente en el equipo de corte.


- Coloque la correa alrededor de todas las poleas.
- Compruebe cuidadosamente la colocación de la correa para asegurarse de que está situada según la etiqueta y de que no está retorcida. Corrija si es necesario.
- Conecte el resorte al cáncamo.
- Ajuste la tensión de la correa hasta que el resorte se extienda a una longitud de 14,6 cm (5,75 pulg.).
- Afloje la tuerca de ajuste interior (G).
- Gire la tuerca de ajuste exterior (H) en el sentido de las agujas del reloj () para aumentar la tensión, o en el sentido contrario a las agujas del reloj () para reducirla.
- Apriete la tuerca de ajuste interior firmemente.

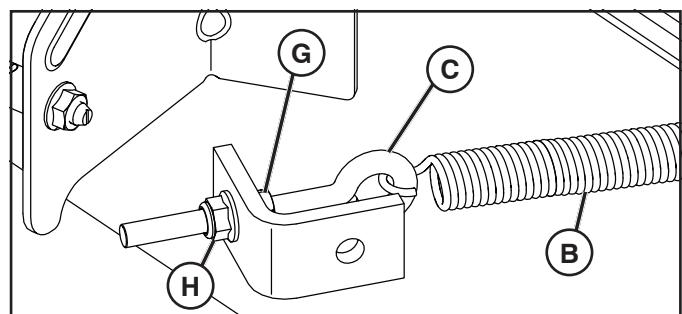

- Vuelva a colocar la cubierta del mandril (A) y asegúrela con los anclajes.

COLOCACIÓN DE LA CORREA

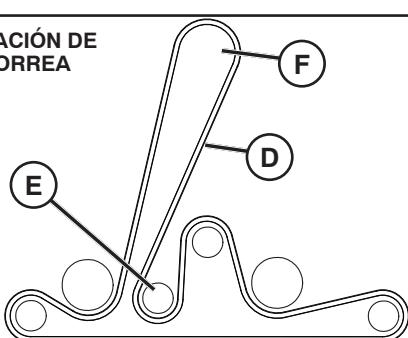

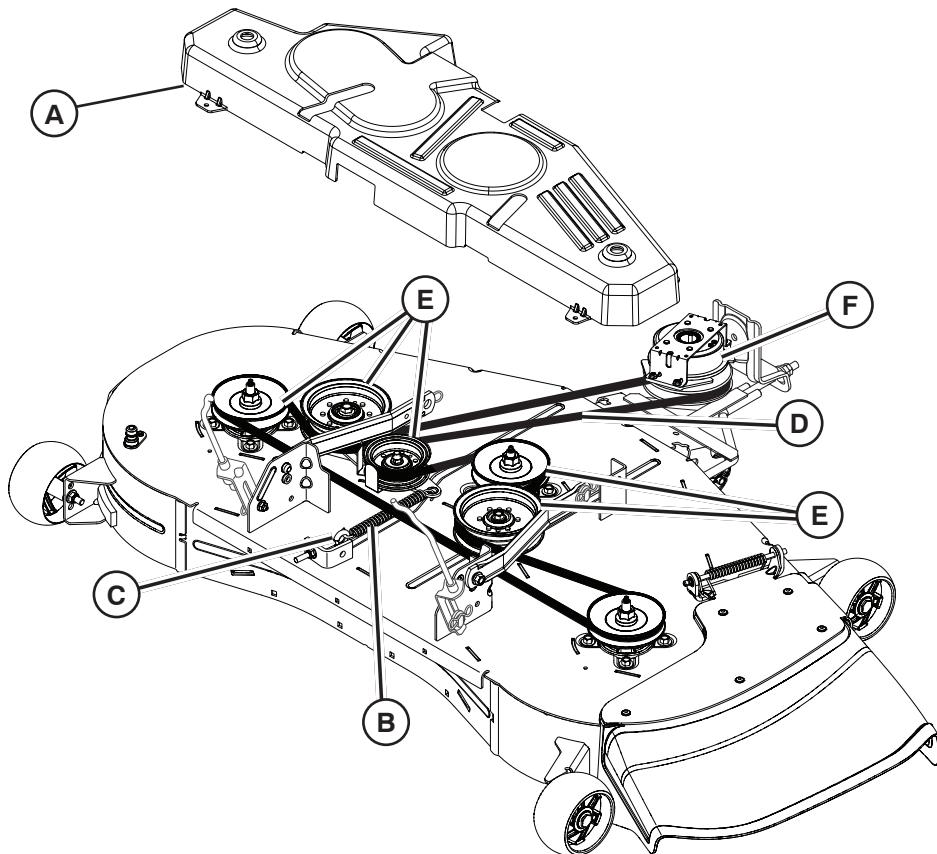

(IT) Sostituzione della cinghia di trasmissione della lama di taglio


SMONTAGGIO DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE DEL RASAERBA

- Parcheggiare il trattore su una superficie piana. Azionare il freno di stazionamento.
- Abbassare la leva di sollevamento dell'accessorio fino alla posizione più bassa.
- Rimuovere la copertura del mozzo porta lama (A).
- Rimuovere lo sporco o l'erba tagliata che potrebbe essersi accumulata intorno al mozzo porta lama e sull'intera superficie superiore del piatto.
- Rimuovere la molla (B) dal golfare (C).
- Rimuovere la cinghia (D) da tutte le pulegge (E).
- Rimuovere la cinghia dalla frizione elettrica (F) sull'albero motore.


MONTAGGIO DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE DEL RASAERBA


NOTA: per agevolare l'installazione della cinghia del piatto, consultare la decalcomania del percorso sul piatto di taglio.

- Posizionare la cinghia intorno a tutte le pulegge.
- Controllare nuovamente il percorso della cinghia assicurandosi che corrisponda a quello indicato sulla decalcomania e che non presenti torsioni. Correggere, se necessario.
- Collegare la molla al golfare.
- Regolare la tensione della cinghia fino a estendere la molla per una lunghezza di 5,75" (14,6 cm).
- Allentare il dado di regolazione interno (G).
- Girare il dado di regolazione esterno (H) in senso orario (↗) per aumentare la tensione, in senso antiorario (↖) per ridurre la tensione.
- Serrare bene il dado di regolazione interno.

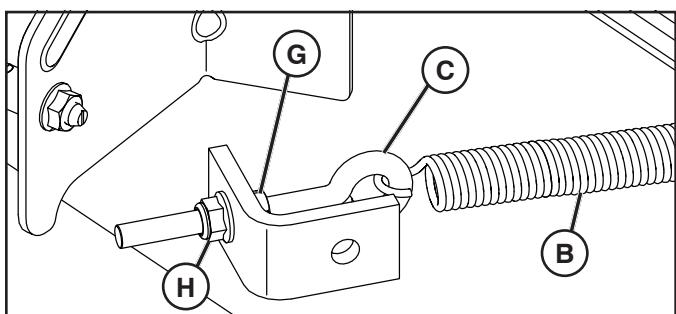

- Sostituire copertura del mozzo porta lama (A) e fissare con le griffe.

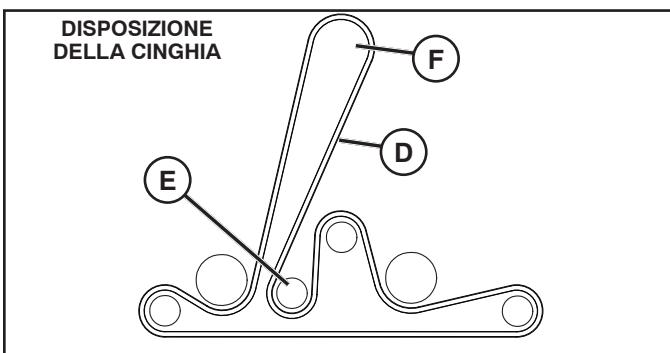

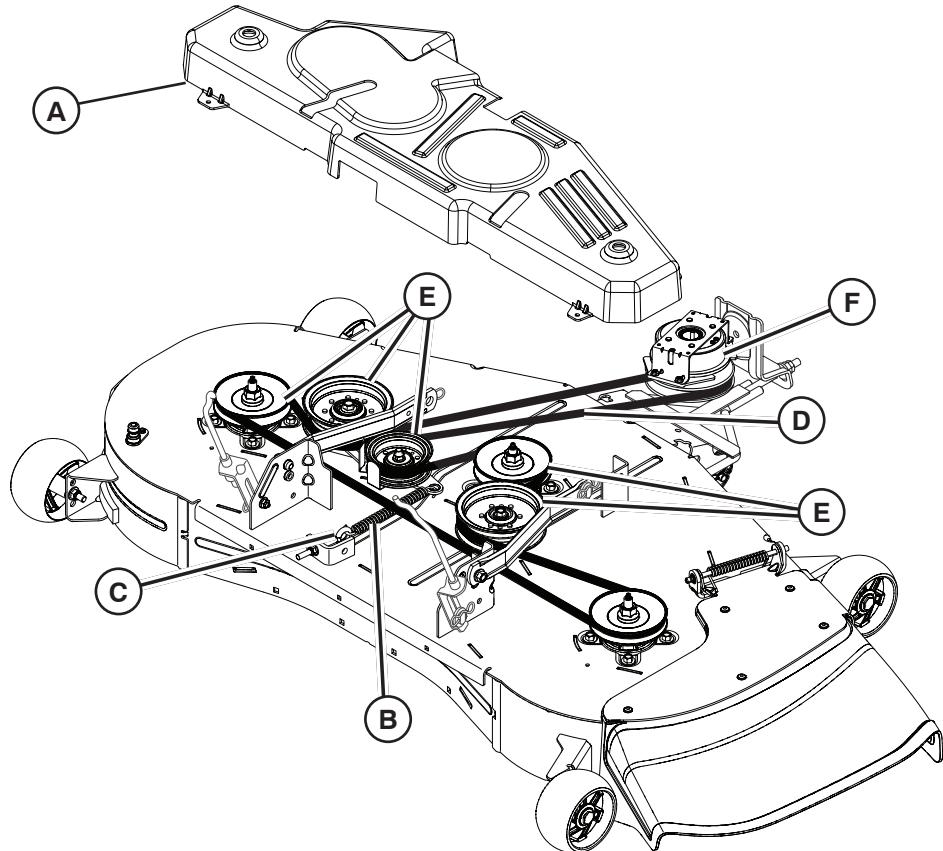


(NL) Aandrijfriem maaiblad vervangen

AANDRIJFRIEM MAAIER VERWIJDEREN


- Parkeer de tractor op een vlakke ondergrond. Schakel de parkeerrem in..
- Zet de hendel van het hulpstuk in de laagste stand.
- Verwijder de afdekking van de draaispil (A).
- Verwijder vuil en gemaaid gras dat zich rond de draaispilen en boven op het maaidekoppervlak kan hebben opgehoopt.
- Verwijder de veer (B) van de oogbout (C).
- Verwijder de riem (D) van alle poelies (E).
- Verwijder de riem van de elektrische koppeling (F) op de motoras.

AANBRENGEN AANDRIJFRIEM MAAIER





OPMERKING: Zie het plaatje met het traject op het maaidek bij het monteren van de dekriem.

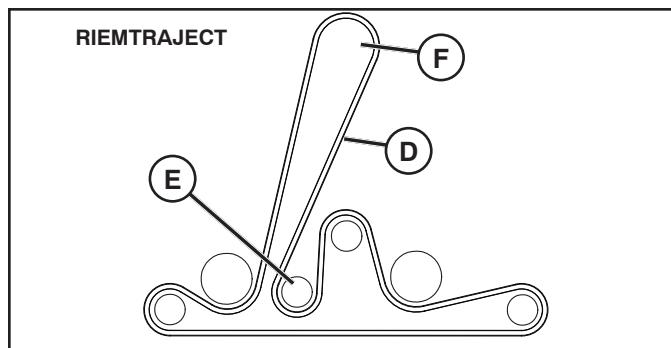

- Breng de riem aan om alle poelies.
- Controleer het riemtraject een keer extra om er zeker van te zijn dat dit overeenkomt met het routeplaatje en dat er geen verdraaiing is opgetreden. Breng indien nodig correcties aan.
- Sluit de veer aan op de oogbout.
- Stel de riemspanning af totdat de veer is uitgerekt tot een lengte van 5,75" (14,6 cm).
- Draai de binnenste stelmoer los (G).
- Draai de buitenste stelschroef (H) rechtsom (↻) om de spanning te verhogen, linksom (↺) om de spanning te verlagen.
- Draai de binnenste stelmoer stevig vast.

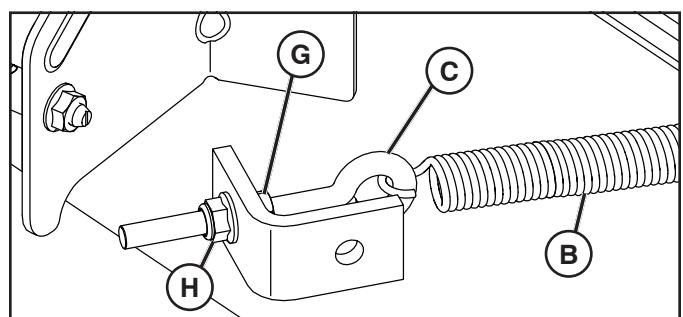

- Vervang de afdekking van de draaispil (A) en zet deze vast met de bevestigingen.

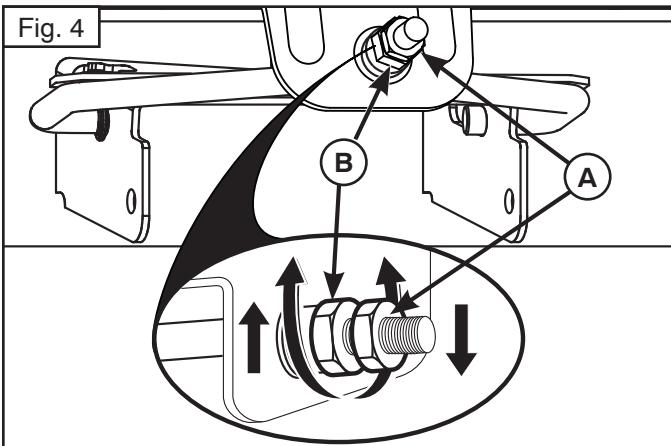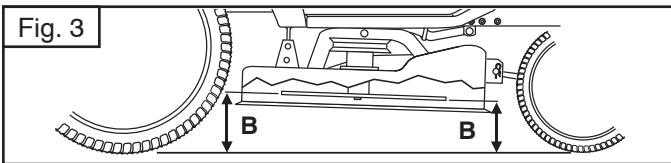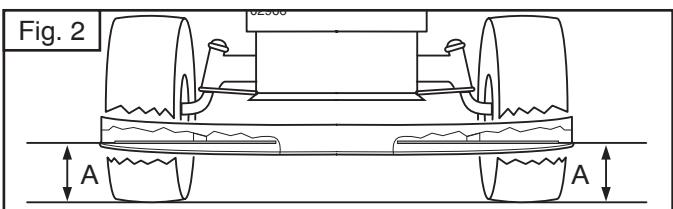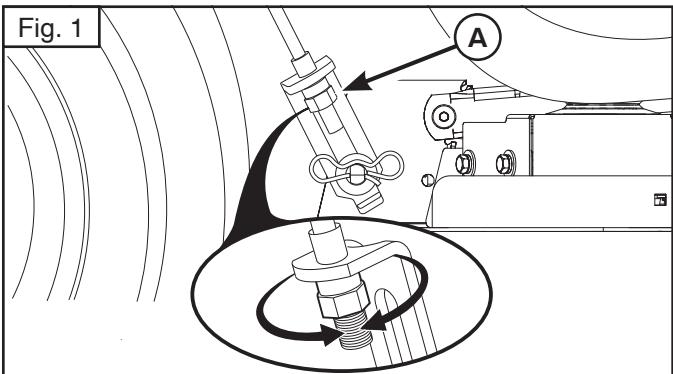

To Level Mower

Ensure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT

- With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower.

NOTE: As desired, you can raise the low side of mower or lower the high side.

- Go to side of mower you wish to adjust.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower the mower, or to the right to raise the mower (Fig. 1).

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16" (4,7 mm).

- Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT

- With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.

CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides (Fig. 2).
- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.
- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT

IMPORTANT: Deck must be level side-to-side.





To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip when the mower is in its highest position.

CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Raise mower to highest position.
- Position any blade so the tip is pointing straight forward. Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade (Fig. 3).
- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip, go to the front of tractor.
- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (tighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (loosen) to lower the front mower (Fig. 4).

NOTE: Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

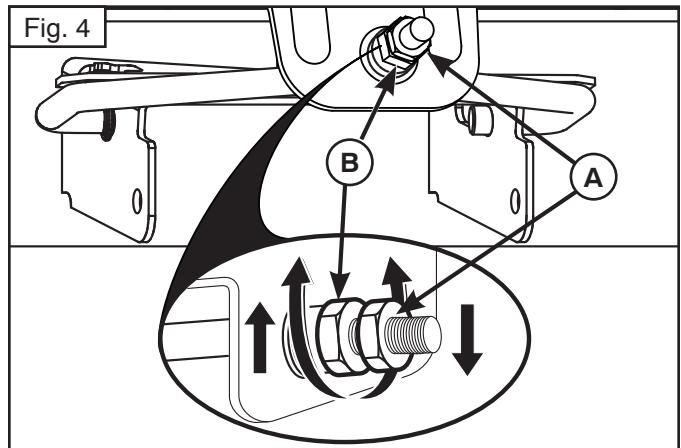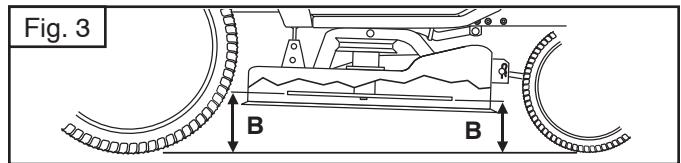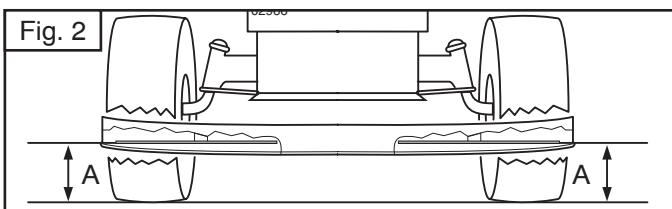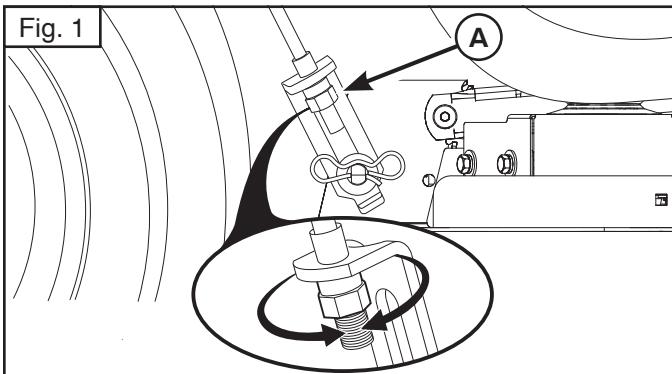

Ausrichten Des Mähers

Stellen Sie sicher, dass die Reifen ordnungsgemäß bis zu dem auf den Reifen festgelegten PSI-Wert aufgepumpt sind. Wenn die Reifen zu stark oder schwach aufgepumpt sind, kann das Erscheinungsbild Ihres Rasens darunter leiden und den Eindruck erwecken, dass der Mäher nicht richtig eingestellt ist.

VISUELLE EINSTELLUNG SEITE-ZU-SEITE

1. Wenn alle Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt sind und Ihr Rasen ungleichmäßig geschnitten wird, stellen Sie fest, welche Seite des Mähers niedriger schneidet.

HINWEIS: Bedarfsgemäß können Sie die niedrige Seite des Mähers anheben oder die höhere Seite des Mähers absenken.

2. Gehen Sie auf die Seite des Mähers, die Sie anpassen möchten.
3. Drehen Sie mit einem 3/4-Zoll- oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel die Hubstangen-Einstellmutter (A) zum Absenken des Mähers gegen den Uhrzeigersinn bzw. zum Anheben im Uhrzeigersinn (Abb. 1).

HINWEIS: Jede volle Umdrehung der Einstellmutter ändert die Höhe des Mähers um etwa 4,7 mm.

4. Testen Sie die Einstellung, indem Sie ungeschnittenes Gras mähen und das Ergebnis visuell überprüfen. Justieren Sie bei Bedarf nach, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

PRÄZISIONSEINSTELLUNG SEITE-ZU-SEITE

1. Wenn alle Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt sind, stellen Sie den Traktor auf ebenem Boden oder auf dem Fahrweg ab.

ACHTUNG: Die Messer sind scharf. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen und/oder umwickeln Sie das Blatt mit einem dicken Tuch.

2. Heben Sie den Mäher in die höchste Position an.
3. Positionieren Sie auf beiden Seiten des Mähers die Klinge zur Seite und messen Sie den Abstand (A) zwischen der Unterkante der Klinge zum Boden. Der Abstand sollte auf beiden Seiten gleich sein (Abb. 2).
4. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, befolgen Sie die Schritte in der obigen Anweisungen zur visuellen Einstellung.

5. Prüfen Sie die Messwerte erneut, und justieren Sie bei Bedarf nach, bis beide Seiten gleichmäßig sind.

FRONT-HECK-NIVEAUREGELUNG

WICHTIG: Das Mähdeck muss auf beiden Seiten nivelliert sein.



Für optimale Mähergebnisse sollten die Mäherklingen so eingestellt werden, dass die vordere Spitze ca. 3,1 mm bis 12,7 mm niedriger liegt als die hintere Spitze, wenn sich der Mäher in der höchsten Position befindet.

ACHTUNG: Die Messer sind scharf. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen und/oder umwickeln Sie das Blatt mit einem dicken Tuch.

1. Heben Sie den Mäher in die höchste Position an.
2. Positionieren Sie die Klinge so, dass die Spitze gerade nach vorn zeigt. Messen Sie den Abstand (B) zum Boden an der vorderen und hinteren Spitze der Klinge (Abb. 3).
3. Wenn die vordere Spitze nicht 3,1 mm bis 12,7 mm niedriger als die hintere Spitze liegt, gehen Sie zur Vorderseite des Traktors.
4. Lösen Sie mit einem 11/16-Zoll- oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel die Gegenmutter A um mehrere Umdrehungen, um die Einstellmutter B zu lösen.
5. Drehen Sie mit einem 3/4-Zoll- oder verstellbaren Schraubenschlüssel die vordere Hubstangen-Einstellmutter (B) im Uhrzeigersinn (\curvearrowright) (anziehen), um die Vorderseite des Mähers anzuheben bzw. gegen den Uhrzeigersinn (\curvearrowleft) (lösen), um die Vorderseite abzusenken (Abb. 4).

HINWEIS: Jede volle Umdrehung der Einstellmutter ändert die Höhe des Mähers um etwa 3,1 mm.

6. Prüfen Sie die Messungen erneut. Justieren Sie bei Bedarf nach, bis sich die vordere Spitze der Klinge 3,1 mm bis 12,7 mm niedriger als die hintere Spitze befindet.
7. Halten Sie die Einstellmutter mit einem Zoll-Schraubenschlüssel in Position, und ziehen Sie die Gegenmutter gegen die Einstellmutter fest an.

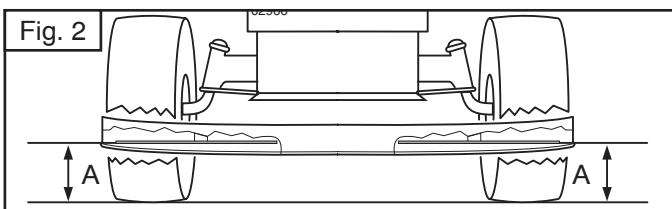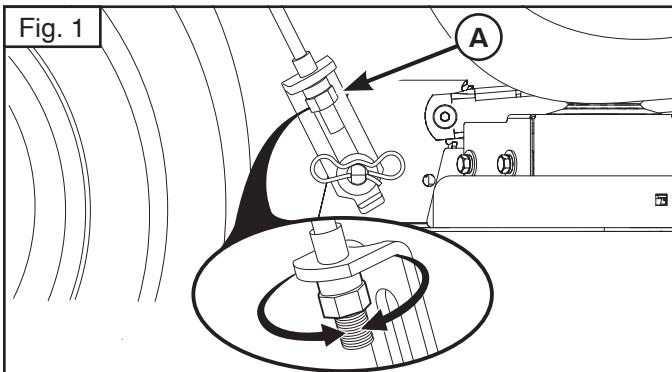

(FR) Mise À Niveau De La Tondeuse

Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés à la valeur PSI indiquée sur les pneus. Si les pneus sont surgonflés ou sous-gonflés, cela peut affecter l'apparence de votre pelouse et vous amener à penser que la tondeuse n'est pas réglée correctement.

RÉGLAGE VISUEL CÔTE-À-CÔTE

- Si tous les pneus sont gonflés correctement et si votre pelouse est irrégulière, déterminez le côté de la tondeuse où la coupe est plus basse.

REMARQUE : Vous pouvez relever le côté bas de la tondeuse ou abaisser le côté haut comme vous le souhaitez.



- Placez-vous du côté de la tondeuse que vous souhaitez régler.
- À l'aide d'une clé de 3/4" ou d'une clé mixte réglable, tournez l'écrou de réglage de la tige de levage (A) vers la gauche pour abaisser la tondeuse, ou vers la droite pour relever la tondeuse (Fig. 1).
- REMARQUE :** Un tour complet de l'écrou de réglage permet de modifier la hauteur de la tondeuse d'environ 3/16" (4,7 mm).
- Testez votre réglage en coupant de l'herbe non coupée et contrôlez visuellement le résultat. Ajustez le réglage si nécessaire, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

RÉGLAGE DE PRÉCISION CÔTE-À-CÔTE

- Avec tous les pneus correctement gonflés, garez le tracteur sur un sol plat ou dans une allée.

⚠ MISE EN GARDE : Les lames sont affûtées. Protégez vos mains avec des gants et/ou enveloppez la lame dans un chiffon épais.

- Relevez la tondeuse au maximum.
- Des deux côtés de la tondeuse, placez la lame sur le côté et mesurez la distance (A) entre le bord inférieur de la lame et le sol. Cette distance doit être identique des deux côtés (Fig. 2).
- Si un réglage est nécessaire, consultez les étapes dans les instructions de réglage visuel ci-dessus.
- Mesurez à nouveau les distances, réglez si nécessaire jusqu'à ce que les deux côtés soient égaux.

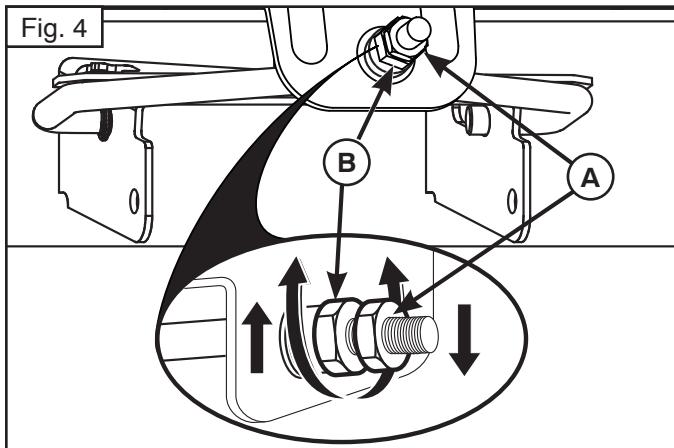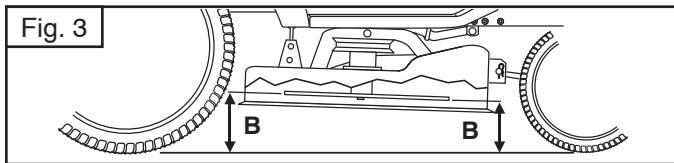

RÉGLAGE LONGITUDINAL

IMPORTANT : les deux côtés du carter de coupe doivent être au même niveau.





Pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, le bord avant des lames de la tondeuse doit être à environ 1/8" à 1/2" (3,1 à 12,7 mm) au-dessous du bord arrière, lorsque la tondeuse est relevée au maximum.

⚠ MISE EN GARDE : Les lames sont affûtées. Protégez vos mains avec des gants et/ou enveloppez la lame dans un chiffon épais.

- Relevez la tondeuse au maximum.
- Placez les lames de sorte que l'extrémité soit orientée vers l'avant. Mesurez la distance (B) par rapport au sol au niveau de l'extrémité avant et arrière de la lame (Fig. 3).
- Si l'extrémité avant de la lame n'est pas plus basse de 1/8" à 1/2" (3,1 à 12,7 mm) que l'extrémité arrière, placez-vous à l'avant du tracteur.
- À l'aide d'une clé de 11/16" ou d'une clé mixte réglable, desserrez l'écrou de blocage A de plusieurs tours afin de dégager l'écrou de réglage B.
- À l'aide d'une clé de 3/4" ou d'une clé mixte réglable, tournez l'écrou de réglage de la tige avant (B) dans le sens des aiguilles d'une montre (↗) (serrage) pour relever l'avant de la tondeuse, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (↖) (desserrage) pour abaisser l'avant de la tondeuse (Fig. 4).

REMARQUE : Un tour complet de l'écrou de réglage modifie la hauteur de la tondeuse d'environ 1/8" (3,1 mm).

- Vérifiez à nouveau les mesures, réglez si nécessaire jusqu'à ce que l'extrémité avant de la lame soit entre 1/8" et 1/2" (3,1 et 12,7 mm) plus basse que l'extrémité arrière.
- Maintenez l'écrou de réglage en position avec la clé mixte et serrez fermement l'écrou de blocage contre l'écrou de réglage.

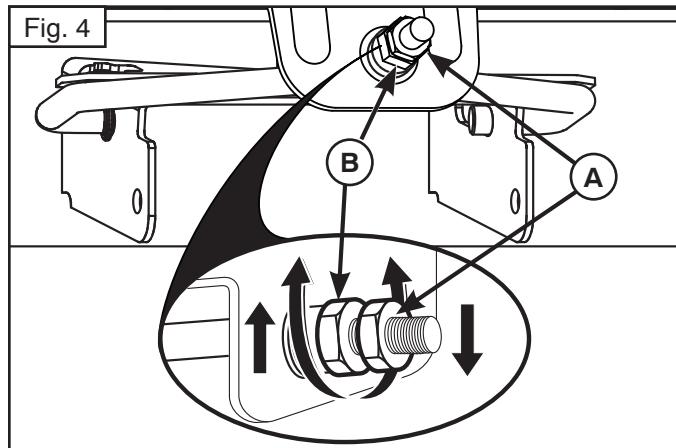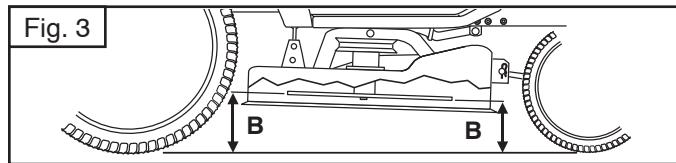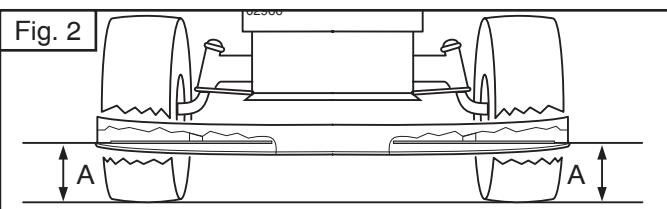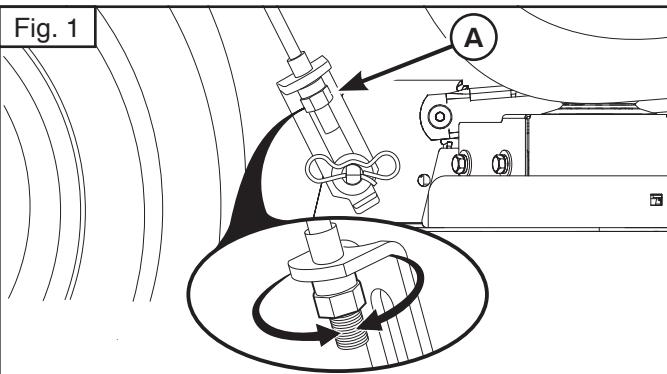

Nivelación Del Cortacésped

Compruebe que los neumáticos estén inflados correctamente a la presión (PSI) mostrada en los neumáticos. Si los neumáticos están demasiado inflados o están desinflados, la apariencia de su césped puede verse afectada y llevarle a creer que el cortacésped no está correctamente ajustado.

AJUSTE VISUAL DE LADO A LADO

1. Con todos los neumáticos inflados correctamente, y si el césped parece cortado de forma irregular, determine qué lado del cortacésped realiza el corte más bajo.

NOTA: Si lo desea, puede elevar el lado más bajo del cortacésped o bajar el lado más alto.

2. Vaya al lado del cortacésped que desee ajustar.
3. Con una llave de 3/4 pulg. o una llave inglesa, gire la tuerca de ajuste de la articulación de elevación (A) hacia la izquierda para bajar el cortacésped, o hacia la derecha para subirlo (Fig. 1).

NOTA: Con cada giro completo de la tuerca de ajuste, la altura del cortacésped varía en 4,7 mm (3/16 pulg.).

4. Pruebe su ajuste cortando parte del césped sin cortar y comprobando visualmente el aspecto. Vuelva a ajustar, si es necesario, hasta que esté satisfecho con los resultados.

AJUSTE DE LADO A LADO DE PRECISIÓN

1. Con todos los neumáticos inflados correctamente, estacione el tractor sobre un suelo nivelado.

PRECAUCIÓN: Las cuchillas están afiladas. Protéjase las manos con guantes o envuelva las cuchillas con un paño grueso.

2. Eleve el cortacésped a su posición más alta.
3. En ambos lados del cortacésped, coloque la hoja al lado y mida la distancia (A) desde el borde inferior de la hoja hasta el suelo. La distancia debe ser la misma en ambos lados (Fig. 2).
4. Si es necesario ajustar, consulte los pasos en Ajuste visual de lado a lado, más arriba.
5. Vuelva a comprobar las medidas, ajuste si es necesario hasta que ambos lados estén iguales.

AJUSTE DE DELANTE A ATRÁS

IMPORTANTE: El equipo debe estar nivelado de lado a lado.





Para obtener los mejores resultados de corte, las cuchillas de corte se deben ajustar de modo que la punta delantera esté entre 3,1 y 12,7 mm (1/8 y 1/2 pulg.) más baja que la punta trasera cuando el cortacésped está en su posición más alta.

PRECAUCIÓN: Las cuchillas están afiladas. Protéjase las manos con guantes o envuelva las cuchillas con un paño grueso.

1. Eleve el cortacésped a su posición más alta.
2. Coloque la hoja de forma que la punta quede orientada directamente hacia adelante. Mida la distancia (B) hasta el suelo en la punta delantera y trasera de la hoja (Fig. 3).
3. Si el extremo delantero de la hoja está entre 3,1 y 12,7 mm (1/8 y 1/2 pulg.) más baja que la punta trasera, vaya a la parte delantera del tractor.
4. Con una llave de 11/16 pulg. o una llave inglesa, afloje la tuerca de inmovilización varias vueltas para liberar la tuerca de ajuste B.
5. Con una llave de 3/4 pulg. o una llave inglesa, gire tuerca de ajuste de la articulación delantera (B) en el sentido de las agujas del reloj (↻) (apretar) para elevar la parte delantera del cortacésped, o en el sentido contrario a las agujas del reloj (↺) (aflojar) para bajarla (Fig. 4).

NOTA: Con cada giro completo de la tuerca de ajuste, la altura del cortacésped varía en 3,1 mm (1/8 pulg.).

6. Vuelva a comprobar las medidas y ajuste si es necesario hasta que la punta delantera de la hoja esté entre 3,1 y 12,7 mm (1/8 y 1/2 pulg.) más baja que la punta trasera.
7. Sujete la tuerca de ajuste en su posición con una llave y apriete la tuerca de inmovilización firmemente contra la tuerca de ajuste.

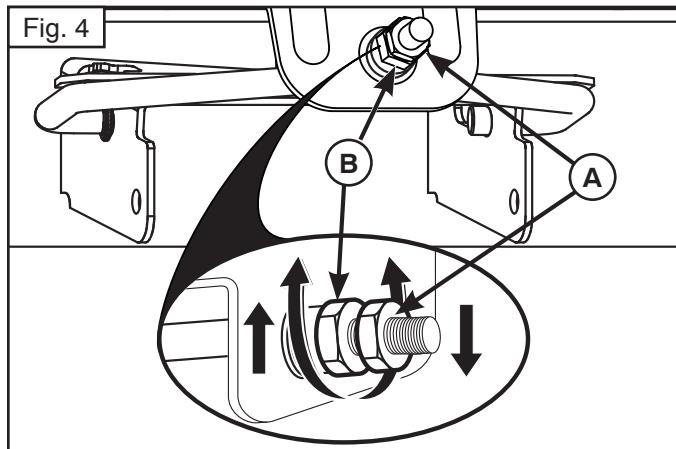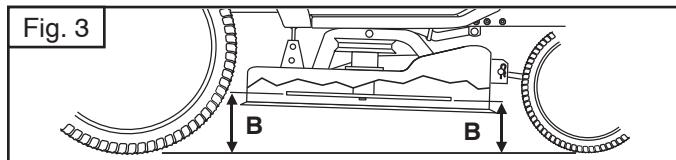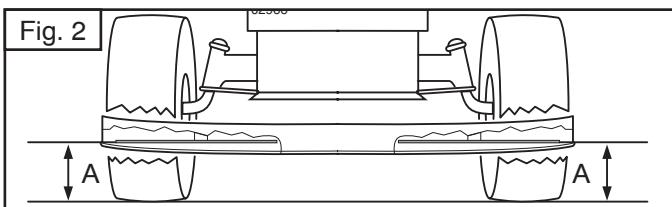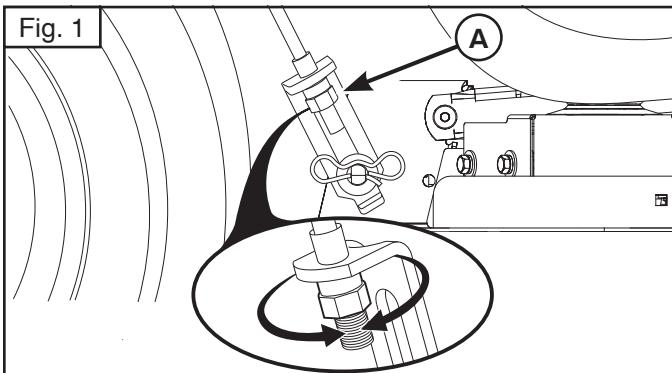

IT Livellamento Del Rasaerba

Assicurarsi che gli pneumatici siano correttamente gonfiati alla pressione su di essi indicata. Il fatto che la pressione degli pneumatici sia superiore o inferiore a quella indicata, potrebbe compromettere l'aspetto del prato e indurre a pensare che il rasaerba non sia regolato correttamente.

REGOLAZIONE VISIVA DA LATO A LATO

- Quando tutti gli pneumatici sono gonfiati correttamente e la falciatura del prato appare irregolare, stabilire quale lato del rasaerba effettua il taglio più basso.

NOTA: se si desidera, è possibile sollevare il lato basso del rasaerba o abbassare il lato alto.

- Raggiungere il lato del rasaerba che si desidera regolare.
- Con una chiave di 3/4" o con una chiave regolabile, girare il dado di regolazione dell'articolazione di sollevamento (A) verso sinistra per abbassare il rasaerba, o, verso destra per sollevarlo (Fig. 1).

NOTA: ogni giro completo del dado di regolazione modifica l'altezza del rasaerba di circa 3/16" (4,7 mm).

- Verificare la regolazione tagliando alcune parti d'erba non tagliata e controllandone l'aspetto. Regolare, se necessario, fino a quando non si è soddisfatti del risultato ottenuto.

REGOLAZIONE DI PRECISIONE DA LATO A LATO

- Con tutti gli pneumatici correttamente gonfiati, parcheggiare il trattore su un terreno piano o in un vialetto.

⚠ N.B.: Le lame sono affilate. Proteggere le mani con appositi guanti e/o avvolgere la lama in un telo pesante.

- Sollevarre il rasaerba nella posizione più alta.
- Su entrambi i lati del rasaerba, posizionare la lama lateralmente e misurare la distanza (A) dal bordo inferiore della lama al suolo. La distanza deve essere la stessa su entrambi i lati (Fig. 2).
- Se è necessaria una regolazione, vedere i passi delle istruzioni di regolazione visiva indicati sopra.
- Ricontrollare le misure, regolare, se necessario, fino a quando entrambi i lati non sono uguali.

REGOLAZIONE ANTERIORE/POSTERIORE

IMPORTANTE: il piatto deve trovarsi su una superficie piana da lato a lato.





Per ottenere i migliori risultati, le lame di taglio devono essere regolate in modo che la punta anteriore sia più in basso di 1/8"-1/2" (3,1-12,7 mm) rispetto alla punta posteriore, quando il rasaerba si trova nella sua posizione più alta.

⚠ N.B.: Le lame sono affilate. Proteggere le mani con appositi guanti e/o avvolgere la lama in un telo pesante.

- Sollevarre il rasaerba nella posizione più alta.
- Posizionare la lama in modo che la punta sia diritta e orientata in avanti. Misurare la distanza (B) dal suolo sulla punta anteriore e posteriore della lama (Fig. 3).
- Se la punta anteriore della lama non è più in basso di 1/8" - 1/2" (3,1-12,7 mm) rispetto alla punta posteriore, andare sulla parte anteriore del trattore.
- Con una chiave di 11/16" o con una chiave regolabile, allentare il controdado A di qualche giro per annullare la regolazione del dado B.
- Con una chiave di 3/4" o con una chiave regolabile, avvitare il dado di regolazione dell'articolazione anteriore (B) in senso orario (↻) (serrare) per sollevare la parte anteriore del rasaerba, oppure girare in senso antiorario (↺) (allentare) per abbassare il rasaerba anteriore (Fig. 4).

NOTA: ogni giro completo del dado di regolazione modifica l'altezza del rasaerba di circa 1/8" (3,1 mm).

- Ricontrollare le misure, regolare se necessario fino a quando la punta della lama anteriore è 1/8"-1/2" (3,1 a 12,7 mm) più in basso rispetto all'estremità posteriore.
- Con la chiave, tenere in posizione il dado di regolazione e serrare a fondo il controdado rispetto al dado di regolazione.

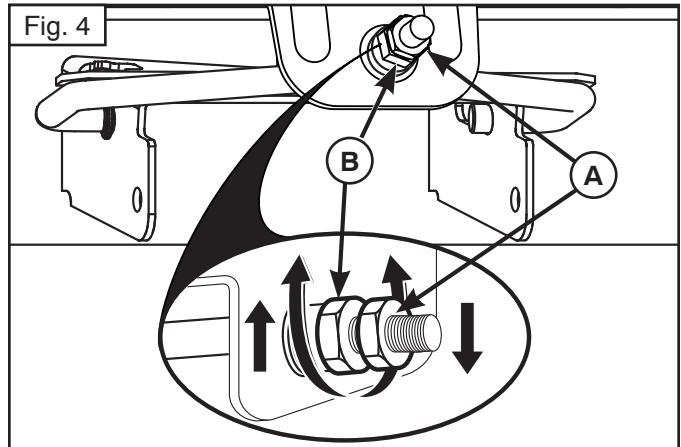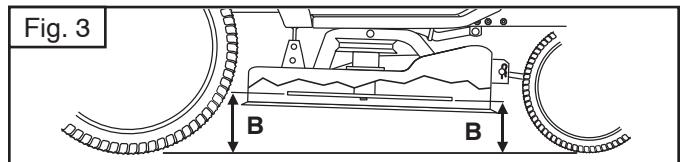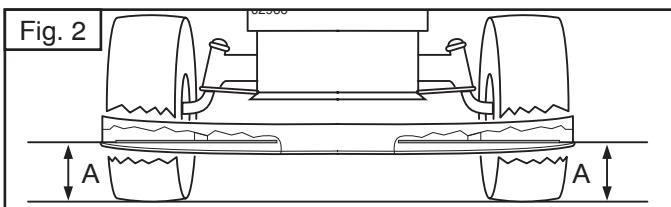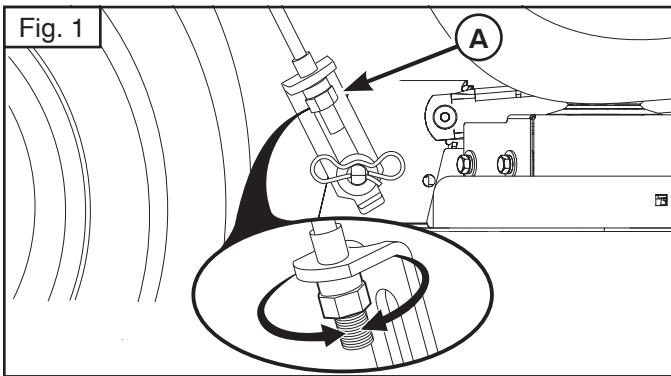

NL Maaier Gelijkmatig Afsstellen

Controleer of de banden goed zijn opgepompt conform de PSI die op de banden staat vermeld. Indien de bandenspanning te hoog of te laag is, dan kan dit het maairesultaat van uw gazon beïnvloeden en de indruk wekken dat de maaier niet juist is afgesteld.

VISUEEL AFSTELLEN IN DE BREEDTE

1. Als uw gazon nog steeds ongelijkmatig gemaaid is en de banden goed zijn opgepompt, bepaal dan welke zijde van de maaier lager maait.

OPMERKING: Indien gewenst, kunt u de lage zijde van de maaier verhogen of de hoge kant van de maaier verlagen.

2. Ga naar de zijde van de maaier die u wilt afgstellen.
3. Gebruik een 3/4"- of verstelbare sleutel om de stelmoer van de hefstand (A) linksom te draaien om de maaier te verlagen, of rechtsom om de maaier te verhogen (afb. 1).
4. Test uw afdeling door een stuk ongemaaid gras te maaien en visueel te controleren of het gazon er goed uitziet. Stel indien nodig opnieuw af, totdat u tevreden bent met het resultaat.

NAUWKEURIG AFSTELLEN IN DE BREEDTE

1. Parkeer de tractor met goed opgepompte banden op een vlakke ondergrond of oprit.

LET OP: De messen zijn scherp. Draag handschoenen en/ of wikkel het mes in een dikke doek.

2. Breng de maaier in zijn hoogste stand.
3. Plaats het maaiblad aan beide zijden van de maaier zwaarts en meet de afstand (A) van de onderste hoek van het blad tot de grond. De afstand dient aan beide zijden hetzelfde te zijn (afb. 2).
4. Indien afdeling nodig is, volgt u de stappen in de bovenstaande instructies voor Visuele afdeling.
5. Controleer de afstand opnieuw en stel deze indien nodig af totdat beide zijden zich op gelijke hoogte bevinden.

AFSTELLEN IN DE LENGTE

BELANGRIJK: Het maaidek moet in de breedte recht zijn geplaatst.


Om de beste maairesultaten te verkrijgen, dienen de maaibladen zodanig afgesteld te worden dat het voorste uiteinde 1/8 tot 1/2" (3,1 tot 12,7 mm) lager is dan het achterste uiteinde als de maaier zich in de hoogste positie bevindt.

LET OP: De messen zijn scherp. Draag handschoenen en/ of wikkel het mes in een dikke doek.

1. Hef de maaier tot de hoogste positie.
2. Plaats elk blad met het uiteinde recht naar voren. Meet de afstand (B) vanaf het voorste en achterste uiteinde van het blad tot de grond (afb. 3).
3. Als de afstand van het voorste uiteinde tot de grond niet 1/8" tot 1/2" (3,1 tot 12,7 mm) lager is dan het achterste uiteinde, ga dan naar de voorzijde van de tractor.
4. Draai de contramoer A enkele slagen los met een 11/16"- of verstelbare sleutel om stelmoer B te verwijderen.
5. Draai de stelmoer (B) van de voorste koppeling in de richting van de klok (↗) (vast) met een 3/4"- of verstelbare sleutel om de voorzijde van de maaier te verhogen of linksom (↖) (los) om de voorzijde van de maaier te verlagen (afb. 4).

OPMERKING: Met elke volledige slag van de stelmoer verandert de hoogte met ca. 1/8" (3,1 mm).

6. Controleer de afstand opnieuw en pas indien nodig aan tot het voorste uiteinde van het blad 1/8" tot 1/2" (3,1 tot 12,7 mm) lager is dan het achterste uiteinde.
7. Houd de stelmoer op zijn plaats met de sleutel en draai de contramoer helemaal vast tot tegen de stelmoer.

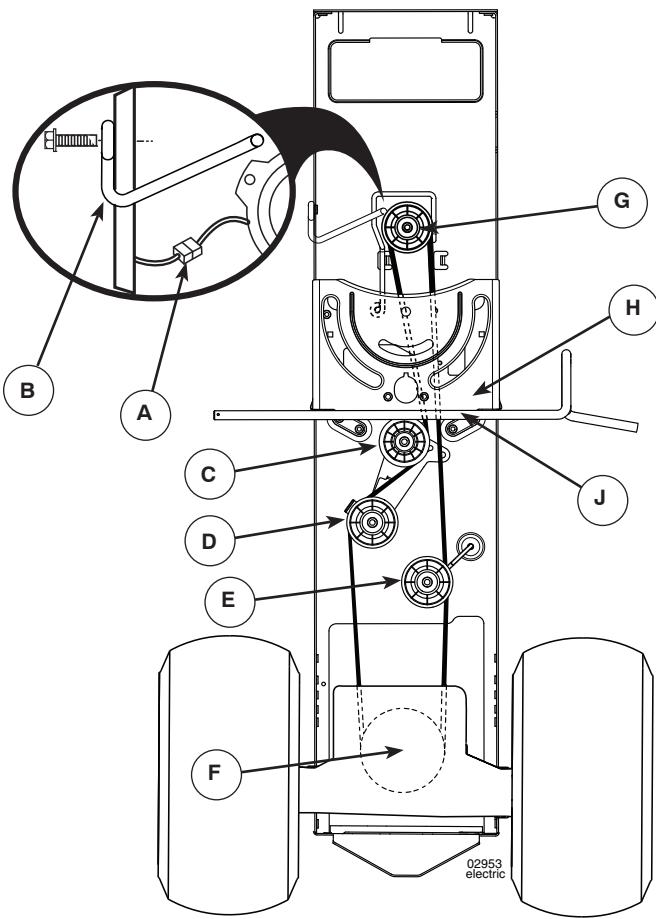

GB

To Replace Motion Drive Belt

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For ease of service there is a belt installation guide decal on bottom of left footrest.

BELT REMOVAL -

1. Remove mower (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
2. Disconnect clutch wire harness (A).
3. Remove anti-rotation link (B) on right side of tractor.
4. Remove belt from stationary idler (C) and clutching idler (D).
5. Remove belt from centerspan idler (E).
6. Pull belt slack toward rear of tractor. Carefully remove belt upwards from transmission input pulley and over cooling fan blades (F).
7. Remove belt downward from engine pulley and around electric clutch (G).
8. Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (H) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

1. Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (H) and above clutch brake pedal shaft (J).
2. Pull belt toward front of tractor and roll belt around electric clutch and onto engine pulley (G).
3. Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transmission cooling fan and onto the input pulley (F). Be sure belt is inside the belt keeper.

4. Install belt on centerspan idler (E).
5. Install belt through stationary idler (C) and clutching idler (D).
6. Reinstall anti-rotation link (B) on right side of tractor. Tighten securely.
7. Reconnect clutch harness (A).
8. Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
9. Install mower (See "ASSEMBLY OF THE CUTTING UNIT" in this section of manual).

DE

Austauschen Des Motorantriebsriemens

Parken Sie den Traktor auf einer ebenen Fläche. Legen Sie die Handbremse ein. Für einen leichteren Service gibt es unten am linken Fußtritt ein Klebebild mit Anleitung zum Installieren des Riemens.

ENTFERNEN DES RIEMENS -


1. Entfernen Sie den Mäher (siehe "ENTFERNEN DES MÄHERS" in diesem Abschnitt des Handbuchs).

ANMERKUNG: Merken Sie sich die Lage des ganzen Motorantriebsriemens und die Position alle Riemenführungen und Halter.

2. Trennen Sie den Kabelbaum der Kupplung (A).
3. Entfernen Sie die Antirotations-Verbindung (B) an der rechten Seite des Traktors.
4. Nehmen Sie den Riemen von der feststehenden Freilaufrolle (C) und von der Kupplungs-Freilaufrolle (D) ab.
5. Entfernen Sie den Riemen von der mittleren Spann-Freilaufrolle (E).
6. Ziehen Sie den losen Riementeil zum Heck des Traktors. Nehmen Sie den Riemen nach oben ab vorsichtig von der Transmissionsscheibe, indem Sie ihn über die Flügel des Kühlungsventilators (F) hochheben.
7. Nehmen Sie den Riemen nach unten von der Motorscheibe und rund um die elektrische Kupplung (G) ab.
8. Schieben Sie den Riemen zum Heck des Traktors von der Steuerungsplatte (H) herunter und entfernen Sie ihn vom Traktor.

INSTALLIEREN DES RIEMENS

1. Installieren Sie den neuen Riemen vom Heck des Traktors nach vorne über die Steuerungsplatte (H) und oberhalb der Welle des Kupplungs-/Bremspedals (J).
2. Ziehen Sie den Riemen zur Kühlseite des Traktors und führen Sie ihn rund um die elektrische Kupplung und auf die Motorscheibe (G).
3. Ziehen Sie den Riemen zum Heck des Traktors. Legen Sie den Riemen vorsichtig hinunter rund um den Transmissions-Kühlungsventilator und auf die Eingangsscheibe (F). Vergewissern Sie sich, dass der Riemen innerhalb des Riemenhalters ist.
4. Installieren Sie den Riemen auf der mittleren Spann-Freilaufrolle (E).
5. Installieren Sie den Riemen auf der feststehenden Freilaufrolle (C) und auf der Kupplungs-Freilaufrolle (D) ab.
6. Bauen Sie die Antirotations-Verbindung (B) an der rechten Seite des Traktors wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
7. Schließen Sie den Kabelbaum der Kupplung (A) wieder an.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Riemen in allen Scheibenrinnen und innerhalb aller Riemenführungen und Halter verläuft.
9. Installieren Sie den Mäher (siehe „EINBAU DES MÄHDECKS“ in diesem Abschnitt des Handbuchs).

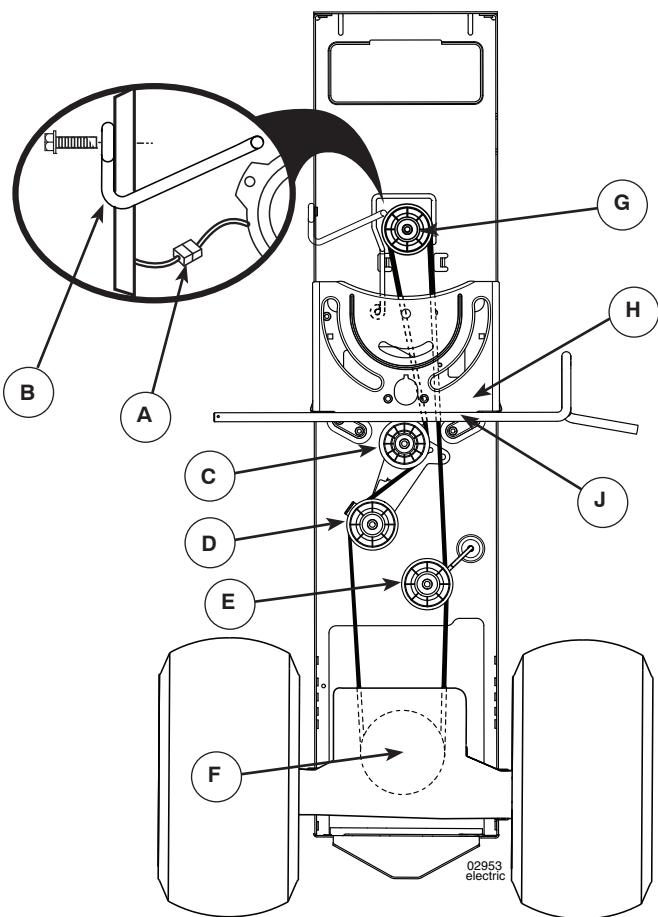

(FR) Pour Remplacer La Courroie De Transmission

Garez le tracteur bien à plat. Engagez le frein de stationnement. Pour faciliter les opérations d'entretien, un autocollant indiquant comment monter la courroie est appliqué au bas du marchepied gauche.

DÉMONTAGE DE LA COURROIE

1. Démontez la tondeuse (Cf. POUR DÉMONTER LA TONDEUSE de ce manuel).

REMARQUE: Observez le mouvement complet de la courroie de transmission et la position de tous les guides de courroie et passants.

2. Débranchez le câblage de l'embrayage (A).
3. Démontez la connexion anti-rotation (B) sur le côté droit du tracteur.
4. Sortez la courroie de la poulie folle stationnaire (C) et de la poulie folle de l'embrayage (D).
5. Sortez la courroie de la poulie folle médiane (E).
6. Tirez le mou de la courroie vers l'arrière du tracteur. Sortez prudemment la courroie de la poulie de puissance de la transmission en la tirant vers le haut et par-dessus les pales du ventilateur (F).
7. Sortez la courroie de la poulie du moteur et de l'embrayage électrique en la tirant vers le bas (G).
8. Faites glisser la courroie vers l'arrière du tracteur, hors du plateau de la direction (H) et enlevez-la du tracteur.

MONTAGE DE LA COURROIE

1. Montez la nouvelle courroie en partant de l'arrière du tracteur, en passant par-dessus le plateau de direction (H) et au-dessus de l'axe de la pédale d'embrayage/de frein.
2. Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et faites-la passer autour de l'embrayage électrique et autour de la poulie du moteur (G).

3. Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur. Faites passer prudemment la courroie autour du ventilateur de refroidissement de la transmission et autour de la poulie de puissance (F). Vérifiez si la courroie se trouve dans le passant de la courroie.
4. Montez la courroie sur la poulie folle médiane (E).
5. Faites passer la courroie à travers la poulie folle stationnaire (C) et la poulie folle de l'embrayage (D).
6. Remontez la connexion anti-rotation (B) sur le côté droit du tracteur. Serrez solidement.
7. Rebranchez le câblage de l'embrayage (A).
8. Vérifiez si la courroie passe dans toutes les gorges, les guides et passants de la courroie.
9. Montez la tondeuse (Cf. MISE EN PLACE DU CARTER DE COUPE de ce manuel).

(ES) Sustituir La Correa De Transmisor Del Movimiento

Aparcar el tractor en una superficie nivelada. Poner el freno de estacionamiento. Para facilitar la operación hay una calcomanía con una guía para la instalación de la correa en el fondo del estribo izquierdo.

QUITAR LA CORREA -


1. Quitar el cortacésped (Ver "PARA QUITAR EL CORTACÉSPED" en esta sección del manual).

NOTA: Observar la entera correa de transmisión del movimiento y la posición de todas las guías y armaduras de la correa.

2. Desconectar del cableado del embrague (A).
3. Quitar la biela anti-rotación (B) en el lado derecho del tractor.
4. Quitar la correa de la polea guía del freno de estacionamiento (C) y la polea guía del embrague (D).
5. Quitar la correa de la polea guía en el espacio intermedio (E).
6. Tirar el juego de la correa hacia la parte trasera del tractor. Quitar despacio la correa hacia arriba desde la polea de entrada de la transmisión y por las hojas del ventilador de refrigeración (F).
7. Quitar la correa hacia abajo desde la polea del motor y alrededor del embrague eléctrico (G).
8. Deslizar la correa hacia la parte trasera del tractor, fuera del disco de dirección (H) y quitar del tractor.

INSTALACIÓN DE LA CORREA -

1. Instalar una nueva correa desde la parte delantera hasta la trasera del tractor, por el disco de dirección (H) y encima del eje del pedal del freno y embrague (J).
2. Tirar la correa hacia la parte frontal del tractor y envolver la correa alrededor del embrague eléctrico y en la polea del motor (G).
3. Tirar la correa hacia la parte trasera del tractor. Colocar con atención la correa abajo alrededor del ventilador de refrigeración de la transmisión y en la polea de entrada (F). Asegurarse de que la correa esté en el interior de la armadura de la correa.
4. Instalar la correa en la polea guía en el espacio intermedio (E).
5. Instalar la correa a través de la polea guía del freno de estacionamiento (C) y la polea guía del embrague (D).
6. Volver a instalar la biela anti-rotación (B) en el lado derecho del tractor. Apretar de modo firme.
7. Volver a el cableado del embrague (A).
8. Asegurarse de que la correa esté en las ranuras de la polea y en el interior de todas las guías de la correa y de las armaduras.
9. Instalar el cortacésped (Ver "MONTAJE DE LA UNIDAD DE CORTE" en esta sección del manual).

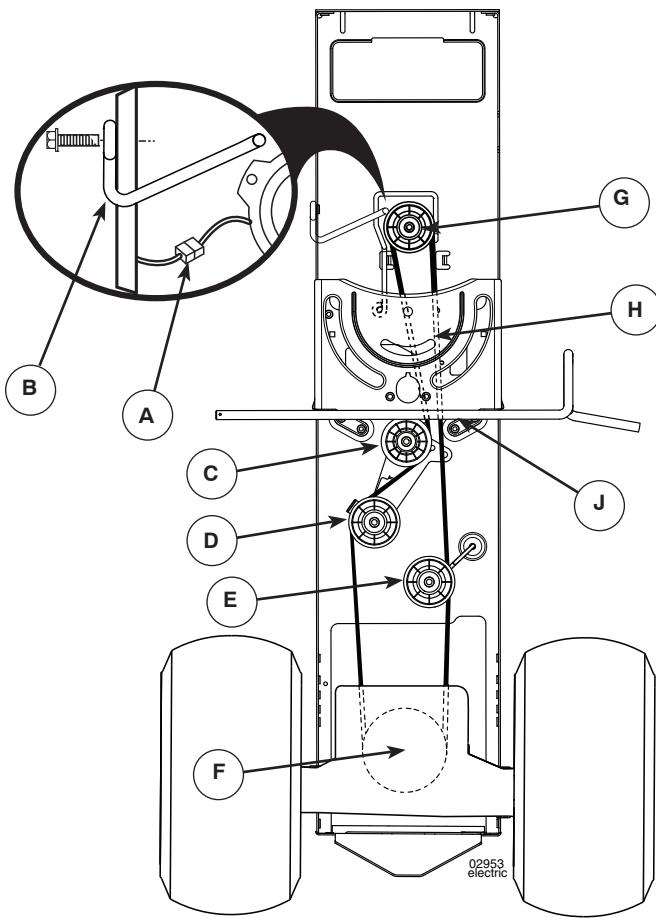

(IT) Sostituzione Della Cinghia Di Trasmissione

Parcheggiare il trattore su una superficie piana. Innestare il freno di stazionamento. Per semplificare la manutenzione, Fare riferimento alla dicalcomania di guida all'installazione della cinghia ubicata sul fondo de poggiapiedi sinistro.

RIMOZIONE DELLA CINGHIA -

1. Rimuovere il rasaerba (bedre "rimozione del rasaerba" in questo paragrafo del manuale).
2. Collegare il gruppo di cavi della frizione (A).
3. Rimuovere l'articolazione anti-rotazione (B) sul lato destro del trattore.
4. Rimuovere la cinghia dal pignone folle (C) e dal pignone d'innesto (D).
5. Rimuovere la cinghia dal pignone folle della sezione one centrale (E).
6. Tirare la cinghia allentata verso la parte posteriore del trattore. Rimuovere con cura verso l'alto la cinghia dalla puleggia di ingresso transmissione, posizionandola sopra le pale delle ventole di raffreddamento (F).
7. Rimuovere, abbassandola, la cinghia dalla puleggia del motore e attorno alla frizione elettrica (G).
8. Far scorrere la cinghia verso la parte posteriore del trattore, all'esterno della piastra sterzo (H), quindi rimuoverla dal trattore.

INSTALLAZIONE DELLA CINGHIA -

1. Installare la cinghia nuova facendola scorrere dalla parte posteriore a quella anteriore del trattore, sopra la piastra di sterzo (H) e sopra l'albero del pedale freno/frizione (J).
2. Tirare la cinghia verso la parte anteriore del trattore, quindi avvolgerla attorno alla frizione elettrica e sulla puleggia del motore (G).

3. Tirare la cinghia verso la parte posteriore del trattore. Posizionare con cautela la cinghia attorno alla ventola di raffreddamento della trasmissione e sulla puleggia di ingresso (F). Verificare che la cinghia si trovi all'interno del relativo fermo.
4. Installare la cinghia sul pignone folle della sezione centrale (E).
5. Inserire la cinghia attraverso il pignone folle fisso (C) e il pignone d'innesto (D).
6. Reinstallare l'articolazione anti-rotazione (B) sul lato destro del trattore. Serrare saldamente.
7. Ricollegare il gruppo di cavi della frizione (A).
8. Verificare che la cinghia scorra attraverso tutte le scanalature della puleggia e all'interno di tutte le guide e i fermi della cinghia stessa.
9. Installare il rasaerba (Vedere "MONTAGGIO DEL PIATTO DI TAGLIO" in questo paragrafo del manuale).

(NL)

De Aandrijfriem Vervangen

Parkeer de tractor op een vlakke ondergrond. Schakel de parkeerrem in. Voor het gemak is er een sticker met aanwijzingen voor het installeren van de riem op de onderkant van de linker voetsteun.

DE RIEM VERWIJDEREN -

1. Verwijder de maaieuut (zie "DE MAAIUNIT VERWIJDEREN" in dit deel van de handleiding).
- LET OP: Bekijk goed de hele aandrijfriem en de positie van alle riemgeleiders en -houders.
2. Koppel de bedrading van de koppeling (A) los.
3. Verwijder de anti-rotatiekoppeling (B) aan de rechterzijde van de tractor.
4. Verwijder de riem van het stationaire tussenwiel (C) en het koppelingsstussenwiel (D).
5. Verwijder de riem van het spanwiel (E).
6. Trek het slaphangende deel van de riem naar de achterkant van de tractor. Verwijder de riem voorzichtig omhoog van de ingaande transmissieriemsschijf en over de bladen van de ventilator (F).
7. Verwijder de riem naar beneden toe van de motorschijf en om de elektrische koppeling (G).
8. Schuif de riem naar de achterkant van de tractor, van de stuurplaat (H) af en verwijder de riem van de tractor.

DE RIEM INSTALLEREN

1. Installeer een nieuwe riem van de achterkant naar de voorkant van de tractor, over de stuurplaats (H) en boven de as van het koppelings-/rempedaal (J).
2. Trek de riem naar de voorkant van de tractor en rol de riem om de elektrische koppeling en op de motorschijf (G).
3. Trek de riem naar de achterkant van de tractor. Voer de riem voorzichtig naar beneden om de ventilator van de transmissie en op de ingaande riemschijf (F). Zorg ervoor dat de riem in de riemhouder zit.
4. Installeer de riem op het spanwiel (E).
5. Installeer de riem op het stationaire tussenwiel (C) en het koppelingsstussenwiel (D).
6. Plaats de anti-rotatiekoppeling (B) aan de rechterzijde van de tractor terug. Goed vastmaken.
7. Koppel de bedrading van de koppeling (A) weer aan.
8. Zorg ervoor dat de riem in alle groeven van de riemschijven loopt en in alle riemgeleiders en -houders zit.
9. Installeer de maaieuut (zie "MONTEREN VAN DE MAAIKAST" in dit deel van de handleiding).

GB MAINTENANCE - TRANSAXLE

The fan and cooling fins of transmission should be kept clean to assure proper cooling.

Do not attempt to clean fan or transmission while engine is running or while the transmission is hot.

- Inspect cooling fan to be sure fan blades are intact and clean.
- Inspect cooling fins for dirt, grass clippings and other materials.

TRANSAXLE PUMP FLUID

The transaxle was sealed at the factory and fluid maintenance is not required. Should the transaxle ever leak or require servicing, contact your nearest authorized service center/department.

DE WARTUNG – GETRIEBE

Das Kühlgebläse und die Kühlrippen des Getriebes sollten sauber gehalten werden, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu gewährleisten.

Versuchen Sie nicht, das Kühlgebläse oder Getriebe bei laufendem Motor zu reinigen bzw. solange das Getriebe noch heiß ist.

- Untersuchen Sie das Kühlgebläse, um sicherzustellen, dass die Rotorblätter des Kühlgebläses intakt und sauber sind.
- Untersuchen Sie die Kühlrippen auf Schmutz, Grasreste und sonstige Ablagerungen.

GETRIEBE PUMPENFLÜSSIGKEIT

Das Getriebe wurde im Werk abgedichtet und es ist nicht erforderlich, die Getriebeflüssigkeit zu warten. Sollte das Getriebe undicht sein oder eine Wartung benötigen, wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene autorisierte Servicewerkstatt.

FR ENTRETIEN - TRANSMISSION

Le ventilateur et les ailettes de refroidissement du carter de transmission doivent être maintenus propres pour assurer un refroidissement correct.

Ne pas essayer de nettoyer le ventilateur ou la transmission tant que le moteur est en fonctionnement ou que la transmission est chaude.

- Vérifier le ventilateur de refroidissement afin de s'assurer que ses pales sont en bon état et propres.
- Vérifier l'état des ailettes de refroidissement du carter de transmission qui ne doivent pas être couvertes de poussière, de résidus de coupe ou d'autres matériaux. Afin d'éviter des fuites éventuelles au niveau des joints, ne pas utiliser d'air comprimé ou de nettoyeur à haute pression pour nettoyer les ailettes.

FLUIDE DE LA POMPE HYDRAULIQUE

La transmission est scellée en usine et il n'est donc pas nécessaire de contrôler ou de parfaire le niveau du fluide. Dans le cas où la transmission présenterait une fuite ou nécessiterait une intervention, contacter un réparateur agréé de la marque de la transmission.

ES MANTENIMIENTO - TRANSEJE

Las aletas de enfriamiento y el ventilador de la transmisión tienen que mantenerse limpios para asegurar el enfriamiento adecuado.

No trate de limpiar el ventilador o la transmisión cuando el motor esté funcionando o mientras la transmisión esté caliente.

- Inspeccione el ventilador de enfriamiento para asegurarse que las aspas del ventilador estén intactas y limpias. Para impedir daños a los sellos, no use un rocíador de aire comprimido o de alta presión para limpiar las aletas de enfriamiento.
- Inspeccione las aletas de enfriamiento para verificar si hay mugre, recortes de césped u otros materiales.

NIVEL DEL FLUIDO DE LA BOMBA DEL TRANSEJE

El transeje ha sido sellado en la fábrica y el mantenimiento del fluido no es necesario para la vida del transeje. En el caso de que el transeje se filtrase o necesitase servicio, haga el favor de ponerse en contacto con su centro/departamento de servicio autorizado más cercano.

IT MANUTENZIONE - ASSE-TRAZIONE

Il ventilatore e le alette di raffreddamento della trasmissione devono essere tenuti puliti per assicurare il giusto raffreddamento.

Non tentare di pulire il ventilatore o la trasmissione quando il motore è in funzione o quando la trasmissione è calda.

- Controllare il ventilatore per accertare che le lame siano intatte e pulite.
- Controllare le alette di raffreddamento per verificare che non vi siano tracce di impurità, di erba o di altri materiali.

POMPA FLUIDO - TRASMISSIONE E TRAZIONE ANTERIORE

La trasmissione e la trazione anteriore sono state sigillate in fabbrica e pertanto non richiedono operazioni di intervento concernenti i fluidi. Se la trasmissione e la trazione anteriore dovessero perdere o necessitare di intervento tecnico, contattare il più vicino centro di assistenza tecnico autorizzato.

NL ONDERHOUD - TRANSMISSIEKOELING


De ventilator en koelribben van de transmissie moeten schoon gehouden worden om voore de juiste koeling te zorgen.

Tracht niet de ventilator of de transmissie te reinigen terwijl de motor draait of terwijl de transmissie heet is.

- Controleer de koelventilator om u ervan te overtuigen dat de bladen intact en schoon zijn.
- Controleer de koelribben op vuil, gras en ander materiaal.

TRANSMISSIEPOMPVLOEISTOF

De transmissie is in de fabriek verzegeld en vloeistofonderhoud is niet nodig. Als de transmissie ooit mocht lekken of een onderhoudsbeurt nodig hebben, dient u een bevoegd servicecentrum of afdeling te raadplegen.

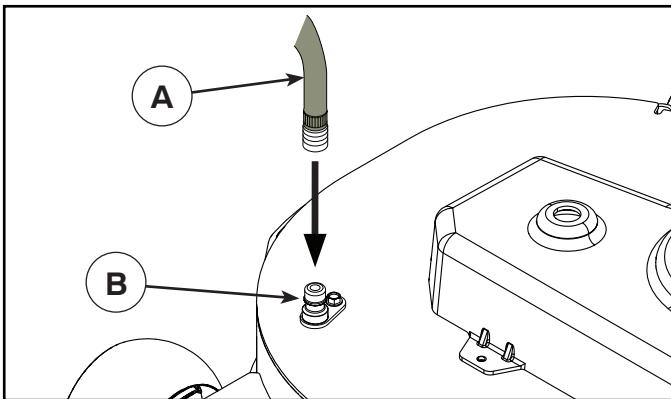

GB DECK WASHOUT PORT

Your tractor's deck is equipped with a washout port on its surface as part of its deck wash system. It should be utilized after each use.

- Drive the tractor to a level, clear spot on your lawn, near enough to a water spigot for your garden hose to reach.

IMPORTANT: Make certain the tractor's discharge chute is directed AWAY from your house, garage, parked cars, etc. Remove bagger chute or mulch cover if attached.

- Make sure the attachment clutch control is in the "DISENGAGED" position, set the parking brake, and stop the engine.
- Pull back the lock collar of the nozzle adapter on your garden hose (A) and push the adapter onto the deck washout port (B) at the left end of the mower deck. Release the lock collar to lock the adapter on the nozzle.

IMPORTANT: Tug hose ensuring connection is secure.

- Turn the water on.
- While sitting in the operator's position on the tractor, restart the engine and place the throttle lever in the Fast "Fast" position.

IMPORTANT: Recheck the area making certain the area is clear.

- Move the tractor's attachment clutch control to the "Engaged" position. Remain in the operator's position with the cutting deck engaged until the deck is cleaned.
- Move the tractor's attachment clutch control to the "DISENGAGED" position. Turn the ignition key to the STOP position to turn the tractor's engine off. Turn the water off.
- Pull back the lock collar of the nozzle adapter to disconnect the adapter from the nozzle washout port.
- Move the tractor to a dry area, preferably a concrete or paved area. Place the attachment clutch control in the "Engaged" position to remove excess water and to help dry before putting the tractor away.



WARNING: A broken or missing washout fitting could expose you or others to thrown objects from contact with the blade.

- Replace broken or missing washout fitting immediately, prior to using mower again.
- Plug any holes in mower with bolts and locknuts.

DE WASCHANLAGEN-ÖFFNUNG DES SCHNEIDWERKS

Das Schneidwerk Ihres Traktors ist außen mit einer Waschanlagen-Öffnung ausgestattet, die Teil der Waschanlage für das Schneidwerk ist. Sie sollte nach jedem Gebrauch verwendet werden.

- Fahren Sie den Traktor auf eine ebene, saubere Stelle Ihres Rasens, möglichst nah an einen Wasserhahn, an den Sie Ihren Gartenschlauch anschließen können

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Auswurfsammler des Traktors von Ihrem Haus, Ihrer Garage, geparkten Autos usw. weg zeigt. Entfernen Sie den Grasfänger-Sammelbehälter oder die Mulchabdeckung, falls montiert.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kupplungshebel für das Anbauwerkzeug in der Position „DISENGAGED“ (ausgeklinkt) steht. Ziehen Sie die Handbremse an und stellen Sie den Motor ab.
- Ziehen Sie den Sicherungsring des Düsenadapters am Gartenschlauch (A) zurück, und drücken Sie den Adapter auf die Waschanlagen-Öffnung (B) am linken Ende des Mähdecks. Lassen Sie den Sicherungsring los, damit der Adapter an der Düse verriegelt ist.

WICHTIG: Ziehen Sie am Schlauch, um zu prüfen, dass der Anschluss fest ist.

- Drehen Sie das Wasser auf.
- Setzen Sie sich in die Fahrerposition auf den Traktor, starten Sie den Motor neu und stellen Sie den Gashebel in die Position „Fast“ "Fast" (Schnell).


WICHTIG: Prüfen Sie jetzt erneut, dass sich niemand im umliegenden Bereich aufhält.

- Stellen Sie den Hebel für die Zusatzgerätekupplung am Traktor in die Position „Engaged“ (eingeklinkt). Bleiben Sie bei aktiviertem Mähdeck unbedingt auf dem Traktor in der Fahrerposition sitzen, bis das Schneidwerk gereinigt ist.
- Stellen Sie den Hebel für die Zusatzgerätekupplung am Traktor in die Position „DISENGAGED“ (ausgeklinkt). Drehen Sie den Zündschlüssel in Position STÖP (Aus), um den Motor des Traktors auszuschalten. Drehen Sie das Wasser ab.
- Ziehen Sie den Sicherungsring des Düsenadapters zurück, damit der Adapter aus der Düsenwaschanlagen-Öffnung frei kommt.
- Fahren Sie den Traktor auf eine trockene Stelle, am besten auf Asphalt oder Beton. Stellen Sie den Hebel für die Zusatzgerätekupplung in die Position „ENGAGED“ (eingeklinkt), damit überschüssiges Wasser ablaufen kann und der Traktor schneller trocknet, bevor Sie ihn abstellen.



WARNUNG: Ein gebrochener oder fehlender Waschanlagen-Anschluss (Fitting) kann dazu führen, dass Sie oder andere Personen von fliegenden Objekten, die mit dem Schneidblatt in Berührung kamen, getroffen werden.

- Ersetzen Sie daher einen gebrochenen oder fehlenden Waschanlagen-Anschluss (Fitting) sofort und nehmen Sie den Mäher erst nach dem Austausch wieder in Betrieb.
- Verschließen Sie alle Öffnungen des Mähers mit Schrauben und Kontermuttern.

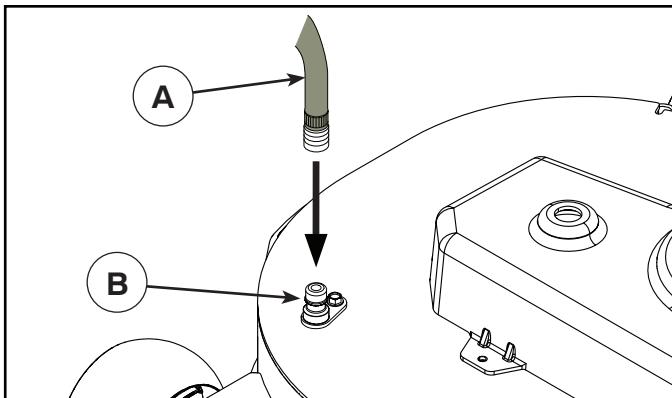

(FR) PORT DE LAVAGE DU CHÂSSIS

Le châssis de votre tracteur est doté d'un port de lavage nécessaire pour le nettoyage. Il est conseillé d'en faire usage après chaque utilisation de la tondeuse.

- Amenez le tracteur sur une surface plane, assez près d'une arrivée d'eau pour y brancher votre tuyau d'arrosage.

IMPORTANT : Veillez à ce que la goulotte d'éjection du tracteur ne soit PAS orientée vers votre maison, garage, voiture en stationnement, etc. Retirez l'ensacheuse ou le cache-paillis, si présent.

- Vérifiez que la commande d'embrayage de l'équipement est en position "DEBRAYÉE", mettez le frein de stationnement et arrêtez le moteur.
- Reculez le collier de serrage de l'adaptateur d'embout sur le tuyau d'arrosage (A) et enfoncez l'adaptateur dans le port de lavage, à l'extrémité gauche du châssis de la tondeuse (B). Replacez le collier de serrage pour fixer l'adaptateur sur l'embout.

IMPORTANT: Tirez sur le tuyau pour vous assurer qu'il est bien attaché.

- Ouvrez l'arrivée d'eau.
- Prenez place sur le fauteuil du tracteur, puis redémarrez le moteur et mettez le levier d'accélérateur en position «Fast» ("").

IMPORTANT : Vérifiez à nouveau que rien ni personne ne se trouve à proximité du tracteur.

- Mettez la commande d'embrayage du tracteur en position "EMBRAYÉE". Restez à la place du conducteur jusqu'à ce qu'à la fin du nettoyage.
- Mettez la commande d'embrayage du tracteur en position "DEBRAYÉE". Mettez la clé de contact sur STOP afin d'arrêter le moteur du tracteur. Fermez l'arrivée d'eau.
- Retirez le collier de serrage de l'adaptateur d'embout pour sortir l'adaptateur du port de lavage.
- Déplacez le tracteur vers une zone sèche, de préférence goudronnée ou pavée. Mettez la commande d'embrayage de l'équipement en position "Embrayée" pour retirer l'excès d'eau et faire sécher le tracteur avant de le ranger.

Avertissement: En l'absence de raccord de lavage ou si le raccord de lavage utilisé est endommagé, tout objet entrant en contact avec la lame risque d'être projeté et représente un danger pour vous ou toute autre personne.

- Remplacez les raccords de lavage absents ou endommagés immédiatement, avant la prochaine utilisation de la tondeuse.
- Bouchez tout éventuel orifice dans la tondeuse à l'aide de boulons et d'écrous.

(ES) BOCA DE LAVADO DE LA PLATAFORMA

La plataforma del tractor cuenta con una boca de lavado en la superficie como parte del sistema de limpieza. Se debe utilizar tras cada uso.

- Desplace el tractor a un punto nivelado y despejado del prado, cerca de un grifo al que pueda conectar la manguera.

IMPORTANTE: Compruebe que el conducto de descarga del tractor queda orientado hacia OTRO PUNTO que no sea la casa, el garaje, coches aparcados, etc. Retire el depósito de polvo o de hojas si está fijado.

- Compruebe que el mando del embrague del accesorio se encuentra en la posición "DISENGAGED" (desactivado), accione el freno de estacionamiento y detenga el motor.
- Tire del collarín de bloqueo del adaptador de boquilla de la manguera de jardín (1) y empuje el adaptador hacia la boca de lavado del extremo izquierdo de la plataforma del cortacésped (B). Suelte el collarín de bloqueo para fijar el adaptador a la boquilla.

IMPORTANTE: Tire de la manguera para comprobar que la conexión es segura.

- Abra el grifo.
- Sentado en la posición del operador del tractor, vuelva a arrancar el motor y coloque la palanca del acelerador en la posición "Fast" ("").


IMPORTANTE: Vuelva a comprobar que la zona está despejada.

- Coloque el mando del embrague del accesorio del tractor en la posición "ENGAGED" (activado). Manténgase en la posición del operador con la plataforma de corte accionada hasta que quede limpia.
- Coloque el mando del embrague del accesorio del tractor en la posición "DISENGAGED" (desactivado). Gire la llave de encendido a la posición STOP para apagar el motor del tractor. Cierre el grifo.
- Tire del collarín de bloqueo del adaptador de boquilla para desconectar el adaptador de la boca de lavado.
- Desplace el tractor a una zona seca, de ser posible con suelo de cemento o pavimento. Coloque el mando del embrague del accesorio del tractor en la posición "Engaged" (activado) para eliminar los residuos de agua y para acelerar el secado antes de guardar el tractor.



ADVERTENCIA: Una conexión para lavado rota o ausente puede exponerlo a usted o a otras personas al riesgo de sufrir el impacto de objetos despedidos al entrar en contacto con la cuchilla.

- Cambie de inmediato las conexiones rotas, o coloque las ausentes, antes de volver a utilizar el cortacésped.
- Tapone los orificios del cortacésped con pernos y contratuerca.

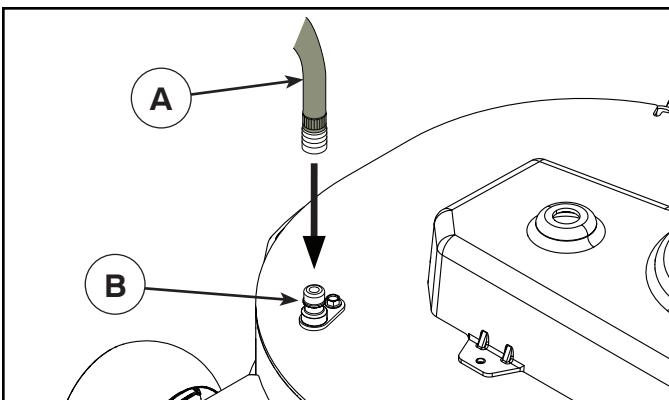

(IT) APERTURA DI LAVAGGIO DEL PIATTO

Il piatto di taglio del trattore dispone in superficie di un'apertura che fa parte del sistema di lavaggio del piatto. Tale sistema deve essere utilizzato dopo ciascun impiego del rasaerba.

- Condurre il trattore su un'area sgombra e pianeggiante del prato, posizionandolo sufficientemente vicino a un rubinetto dell'acqua per potervi collegare il tubo di irrigazione.

IMPORTANTE: Assicurarsi che il deflettore di scarico del trattore sia rivolto in direzione opposta al fabbricato, al garage, alle auto in sosta ecc. Rimuovere il deflettore del cesto di raccolta o il sistema per pacciamatura, se montati.

- Verificare che il comando di innesto frizione sia in posizione di "DISINNESTO", quindi inserire il freno di stazionamento e arrestare il motore.
- Tirare indietro il collare di blocco dell'adattatore sul portagomma del tubo di irrigazione (A) e spingere l'adattatore sull'apertura di lavaggio del piatto all'estremità sinistra della copertura del rasaerba (B). Rilasciare il collare di blocco in modo da bloccare l'adattatore sul portagomma.

IMPORTANTE: Nell'inserire il tubo, assicurarsi che sia saldamente collegato.

- Aprire l'acqua.
- Rimanendo seduti al posto di guida del trattore, riavviare il motore e portare la leva acceleratore in posizione "Fast" ("").

IMPORTANTE: Ricontrollare l'area per verificare che sia sgombra.

- Portare il comando di innesto frizione del trattore in posizione di "INNESTO". Rimanere al posto di guida con il piatto di taglio innestato fino al termine del lavaggio del piatto.
- Portare il comando di innesto frizione in posizione di "DISINNESTO". Spegnere il motore ruotando la chiave di accensione in posizione STOP. Chiudere l'acqua.
- Tirare indietro il collare di bloccaggio dell'adattatore portagomma per scollegare l'adattatore dal raccordo del sistema di lavaggio.
- Condurre il trattore in un'area asciutta, preferibilmente su una superficie cementata o pavimentata. Portare il comando di innesto frizione in posizione di "Innesto" per rimuovere l'acqua in eccesso e favorire l'asciugatura prima di mettere in deposito il trattore.



AVVERTENZA: Un raccordo del sistema di lavaggio difettoso o non in posizione potrebbe esporre l'operatore e le persone presenti al rischio di proiezione di oggetti a causa del contatto con la lama.

- **Primadriutilizzare il rasaerba, riposizionare il raccordo del sistema di lavaggio o sostituirlo se è difettoso.**
- **Chiudere le aperture del rasaerba utilizzando bulloni e dadi di bloccaggio.**

NL DEKREINIGINGSPORT

Het maaidek van uw trekker is aan de bovenkant uitgerust met een reinigingspoort als onderdeel van het dekreinigingssysteem. Dit systeem dient na elk gebruik van de maaier te worden gebruikt.

- Rijd de trekker naar een vlakke, open plek op uw gazon, dicht genoeg bij een waterkraan om met de tuinslang te bereiken.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de uitworp van de trekker is weggericht van uw huis, garage, geparkeerde auto's, enz. Verwijder de opvangbak of mulchplaat indien bevestigd.

- Zorg ervoor dat de koppelingshendel van het hulpstuk in de stand "DISENGAGED" (ontkoppeld) staat, trek de parkeerrem aan en schakel de motor uit.
- Trek de borgkraag van de adapter van het mondstuk op uw tuinslang (A) naar achteren en druk de adapter op de inlaatopening van het reinigingsdek aan het linkeruiteinde van het maaidek (B). Laat de borgkraag los om de adapter op het mondstuk te bevestigen.

BELANGRIJK: Trek aan de slang om te controleren of de slang goed is gekoppeld.

- Draai de waterkraan open.
- Ga op de bestuurdersstoel van de trekker zitten, start de motor en plaats de gashendel in de stand "Fast" ("") (snel).

BELANGRIJK: Controleer nog een keer of de ruimte voor de uitworp vrij is.

- Zet de koppelingshendel van het hulpstuk van de tractor in de stand "ENGAGED" (gekoppeld). Blijf op de bestuurdersstoel zitten met het maaidek ingeschakeld totdat het dek schoon is.
- Zet de koppeling van het hulpstuk van de tractor in de stand "DISENGAGED" (ontkoppeld). Draai de startsleutel in de positie STOP om de motor uit te schakelen. Draai de waterkraan dicht.
- Trek de borgkraag van de mondstukadapter terug om de adapter van de reinigingspoort los te koppelen.
- Verplaats de trekker naar een droge plaats, bij voorkeur met een betonnen of bestrate ondergrond. Zet de koppelingshendel van het hulpstuk in de stand "ENGAGED" (gekoppeld), zodat overmatig water kan weglopen en de tractor sneller kan drogen, voordat u hem stalt.



WAARSCHUWING: Een kapotte of ontbrekende reinigingsaansluiting kan u of anderen blootstellen aan voorwerpen die door contact met de messen worden uitgeworpen.

- **Vervang een kapotte of ontbrekende reinigingsaansluiting onmiddellijk, alvorens de maaier opnieuw te gebruiken.**
- **Dicht evt. openingen in de maaier met bouten en borgmoeren.**

7. Troubleshooting. 7. Störungssuche.

(GB) Engine will not start

1. No fuel in fuel tank.
2. Plug defective.
3. Plug connection defective.
4. Dirt in carburetor or fuel pipe.

Start motor will not turn engine

1. Battery flat.
2. Poor contact between cable and battery pole.
3. Connection/disconnection level in wrong position.
4. Main fuse defective.
5. Ignition lock defective.
6. Safety contact for clutch/brake pedal defective.
7. Clutch/brake pedal not pushed down.

Engine runs unevenly

1. Gear too high.
2. Plug defective.
3. Carburetor incorrectly set.
4. Air filter blocked.
5. Fuel tank ventilation blocked.
6. Ignition setting defective.
7. Dirt in fuel pipe.

Engine feels weak

1. Air filter blocked.
2. Plug defective.
3. Dirt in carburetor or fuel pipe.
4. Carburetor incorrectly set.

Engine overheats

1. Engine overloaded.
2. Air inlet or cooling fins blocked.
3. Fan damaged.
4. Too little or no oil in engine.
5. Ignition setting defective.
6. Plug defective.

Battery does not charge

1. Fuse defective.
2. One or several cells defective.
3. Poor contact between battery poles and cables.

Lighting does not function

1. Headlight wire connector not connected.
2. Bulbs defective.
3. Switch defective.
4. Short-circuit in cable.

The machine vibrates

1. Blades loose.
2. Engine loose.
3. Unbalance in one or both blades resulting from damage or poor balancing after sharpening.

Uneven cutting results

1. Blades blunt.
2. Cutting unit skew.
3. Long or wet grass.
4. Grass stuck under cover.
5. Different air pressures in tires on left and right side.
6. Gear too high.
7. Drive belt slipping.

(DE) Motor springt nicht an.

1. Kein Kraftstoff im Kraftstofftank.
2. Stopfen defekt.
3. Stopfenverbindung defekt.
4. Schmutz im Vergaser oder im Kraftstoffrohr.

Anlassermotor dreht den Motor nicht.

1. Batterie entladen.
2. Schlechter Kontakt zwischen dem Kabel und dem Batteriepol.
3. Verbindungs-/Trennungssteuerung in falscher Position.
4. Hauptsicherung durchgebrannt.
5. Zündschloss defekt.
6. Sicherheitskontakt für Kupplungs-/Bremspedal defekt.
7. Kupplungs-/Bremspedal nicht betätigt.

Motor läuft unruhig.

1. Gang zu hoch.
2. Stopfen defekt.
3. Vergaser falsch eingestellt.
4. Luftfilter blockiert.
5. Kraftstoffanklufung blockiert.
6. Zündung falsch eingestellt.
7. Schmutz im Kraftstoffrohr.

Motor scheint schwach zu sein.

1. Luftfilter blockiert.
2. Stopfen defekt.
3. Schmutz im Vergaser oder im Kraftstoffrohr.
4. Vergaser falsch eingestellt.

Motor überheizt.

1. Motor überlastet.
2. Lufteinlass oder Kühlungslamellen blockiert.
3. Lüfter beschädigt.
4. Zu wenig oder gar kein Öl im Motor.
5. Zündung falsch eingestellt.
6. Stopfen defekt.

Batterie wird nicht geladen.

1. Sicherung durchgebrannt.
2. Eine oder mehrere Zellen defekt.
3. Schlechter Kontakt zwischen den Batteriepolen und den Kabeln.

Beleuchtung funktioniert nicht.

1. Scheinwerfer-Kabelstecker nicht angeschlossen.
2. Glühlampen defekt.
3. Schalter defekt.
4. Kurzschluss im Kabel.

Die Maschine vibriert.

1. Klingen lose.
2. Motor ist lose.
3. Unwucht in einer oder beiden Klingen, die durch einen Schaden oder schlechtes Auswuchten nach dem Schärfen resultiert.

Ungleichmäßige Mähergebnisse.

1. Klingen stumpf.
2. Schnideinheit schief.
3. Hohes oder nasses Gras.
4. Unter der Abdeckung fest steckendes Gras.
5. Unterschiedlicher Reifendruck auf der linken und rechten Seite.
6. Gang zu hoch.
7. Treibriemen rutscht.

7. Recherche des pannes. 7. Búsqueda de averías.

(FR) Le moteur ne démarre pas

1. Manque de carburant dans le réservoir.
2. Bougie d'allumage défectueuse.
3. Le câblage de la bougie d'allumage défectueux.
4. Il y a des impuretés dans le carburateur ou dans le circuit du carburant.

Le démarreur n'entraîne pas le moteur

1. La batterie est déchargée.
2. Mauvais contact entre les cosses des câbles de batterie et les bornes de la batterie.
3. Le levier de commande d'embrayage/débrayage n'est pas en bonne position.
4. Le fusible principal est hors d'usage.
5. Le contacteur de démarrage est endommagé.
6. Le contacteur de sécurité sur la pédale d'embrayage/frein est défectueux ou endommagé.
7. La pédale d'embrayage/frein n'est pas suffisamment enfoncée.

Le moteur ne tourne pas régulièrement

1. Un rapport de vitesse trop élevé est enclenché.
2. La bougie est défectueuse.
3. Le carburateur est mal réglé.
4. Le filtre à air est colmaté.
5. La mise à l'air libre du réservoir est bouchée.
6. Le réglage de l'allumage est incorrect.
7. Il y a des impuretés dans le circuit de carburant.

Le moteur manque de puissance

1. Le filtre à air est colmaté.
2. La bougie d'allumage est défectueuse
3. Il y a des impuretés dans le circuit de carburant.
4. Le carburateur est mal réglé.

Le moteur chauffe

1. Le moteur est en surcharge.
2. La prise d'air ou les ailettes de refroidissement sont colmatées.
3. La turbine de refroidissement est endommagée.
4. Le niveau d'huile est trop bas ou il n'y a pas d'huile dans le moteur.
5. Le réglage de l'allumage est incorrect.
6. La bougie d'allumage est défectueuse.

La batterie ne charge pas

1. Le fusible est hors d'usage.
2. Une ou plusieurs cellules sont endommagées.
3. Mauvais contact entre les bornes de la batterie et les cosses des câbles de batterie.

L'éclairage ne fonctionne pas

1. Le connecteur du câble des phares ne doit pas être relié.
2. Les ampoules sont grillées.
3. L'interrupteur de commande est défectueux.
4. Il y a un court circuit dans le faisceau de raccordement.

Le tracteur vibre

1. Les lames de coupe sont mal fixées ou mal positionnées.
2. Le moteur est mal fixé.
3. Undéséquilibre est apparu à la suite de l'endommagement d'une ou de plusieurs lames de coupe ou à la suite d'un mauvais affûtage.

Coupe irrégulière

1. Mauvais affûtage des lames de coupe.
2. Le carter de coupe n'est pas à l'horizontale.
3. L'herbe est haute et humide.
4. L'herbe est accumulée sous le carter de coupe.
5. La pression de gonflage des pneumatiques n'est pas identique du côté droit et du côté gauche.
6. Le rapport de vitesse enclenché est trop élevé.
7. La courroie d'entraînement du carter de coupe patine.

(ES) El motor no arranca

1. No hay combustible en el depósito.
2. La bujía es errónea.
3. La conexión de la bujía está defectuosa.
4. Hay suciedad en el carburador o en el tubo de combustible.

El motor de arranque no hace girar al motor

1. Batería descargada.
2. Mal contacto entre cable y borne de batería.
3. La palanca de acoplamiento/desacoplamiento en mala posición.
4. Fusible principal estropeado.
5. Cerradura de encendido estropeada.
6. Contacto de seguridad para pedal de embrague/freno estropeado.
7. Pedal de embrague/freno no apretado.

El motor funciona irregularmente

1. Acoplada una marcha demasiado alta.
2. La bujía está estropeada.
3. El carburador está mal ajustado.
4. El filtro de aire está obturado.
5. El orificio de ventilación del depósito de combustible está obturado.
6. La puesta a punto del encendido es errónea.
7. Hay suciedad en el tubo de combustible.

Falta potencia en el motor

1. Filtro de aire obturado.
2. Bujía estropeada.
3. Suciedad en el carburador o tubo de combustible.
4. Carburador mal ajustada.

El motor se calienta

1. El motor funciona sobrecargado.
2. Toma de aire o aletas de refrigeración obturadas.
3. Ventilador dañado.
4. Poco o ningún aceite en el motor.
5. El avance de encendido está mal ajustado.
6. La bujía es errónea.

La batería no se carga

1. Fusible estropeado.
2. Uno o varios vasos estropeados.
3. Mal contacto entre los bornes de la batería y los cables.

No funciona el alumbrado

1. Clavija de cable de faro no conectada.
2. Bombillas fundidas.
3. Interruptor estropeado.
4. Cortocircuito en el cable.

La máquina vibra

1. Las cuchillas están sueltas.
2. El motor está suelto.
3. Hay desequilibrio en una o ambas cuchillas por estar dañadas o por defecto de equilibrado después del afilado.

Corte irregular

1. Cuchillas embotadas.
2. Unidad de corte mal ajustada.
3. Hierba larga o húmeda.
4. Acumulación de hierba debajo de la cubierta.
5. Presión de inflado desigual en los neumáticos derechos e izquierdos.
6. Hay acoplada una marcha demasiado alta.
7. Las poleas propulsoras resbalan.

7. Ricerca guasti. 7. Het localiseren van fouten.

IT Il motore non parte

1. Manca il carburante.
2. Difetto di candela.
3. Collegamento della candela difettoso.
4. Sporco nel sistema di alimentazione e o nel carburatore.

Il motorino di avviamento non fa girare il motore

1. Batteria scarica.
2. Difetto di contatto tra cavo e polo della batteria.
3. Leva di inserimento del tagliaerba in posizione errata.
4. Fusibile principale bruciato.
5. Interruttore a chiave guasto.
6. Interruttore di sicurezza per pedale freno/frizione guasto.
7. Premere il pedale freno/frizione.

Il motore non gira bene

1. Scalare di marcia.
2. Difetto di candela.
3. Difetto regolazione carburatore.
4. Filtro ostruito.
5. Sfiato serbatoio carburante ostruito.
6. Controllare la registrazione dell'accensione.
7. Sporco nei tubi del carburante.

Il motore non "tira" bene

1. Filtro dell'aria ostruito.
2. Difetto di candela.
3. Sporco nel carburatore o nei tubi del carburante.
4. Difetto regolazione carburatore.

Il motore si surriscalda

1. Motore sotto sforzo.
2. Presa d'aria o alette di raffreddamento ostruite.
3. Ventola danneggiata.
4. Manca olio nel motore.
5. Accensione difettosa.
6. Difetto di candela.

La batteria non ricarica

1. Fusibile bruciato.
2. Uno o più elementi danneggiati.
3. Cattivo contatto tra cavi e poli della batteria.

Le luci non funzionano

1. Connettore cavo luci non collegato.
2. Lampade bruciate o rotte.
3. Interruttore guasto.
4. Cortocircuito nell'impianto elettrico.

La macchina vibra

1. Le lame sono lente.
2. Il motore è lento.
3. Lame fuori equilibrio causato da danneggiamento o difetto di affilatura.

Risultato di taglio irregolare

1. Lame da affilare.
2. Tagliaerba fuori assetto.
3. Erba alta o bagnata.
4. Accumulo di erba sotto il coprilame.
5. Pressione non uniforme nei pneumatici.
6. Marcia troppo alta.
7. La cinghia slitta.

NL De motor start niet

1. Er is geen benzine in de tank.
2. De bougie is defect.
3. De bougie-aansluiting is defect.
4. Vuil in carburateur of brandstofleiding.

De startmotor trekt de motor niet

1. De accu is leeg.
2. Slecht contact tussen kabel en accupool.
3. Aan/uitschakelhendel in foutieve stand.
4. De hoofdzekering is defect.
5. Het stuurslot/contact is defect.
6. Het veiligheidscontact voor koppelings/rempedaal is defect.
7. Koppelings/rempedaal niet ingedrukt.

De motor loopt niet gelijkmatig

1. Te hoge versnelling.
2. De bougie is defect.
3. De carburateur is foutief ingesteld.
4. Het luchtfilter zit dicht.
5. De ventilatie van de brandstoffank is verstopf.
6. De ontsteking is verkeerd ingesteld.
7. Vuil in de brandstofleidingen.

De motor lijkt zwak/weinig vermogen

1. Het luchtfilter is verstopf.
2. De bougie is defect.
3. Vuil in de carburateur of brandstofleiding.
4. De carburateur is verkeerd ingesteld.

De motor raakt oververhit

1. De motor is overbelast.
2. De luchtinlaat of de koelribben zitten verstopf.
3. De ventilator is beschadigd.
4. Te weinig of geen olie in de motor.
5. Het voorgloeien is defect.
6. De bougie is defect.

De accu laadt niet op

1. De zekering is defect.
2. Een of meer cellen zijn beschadigd.
3. Accupolen en kabels maken geen contact.

De verlichting werkt niet

1. Draadverbinding koplamp niet aangesloten.
2. De gloeilampen zijn stuk.
3. De schakelaar is defect.
4. Kortsluiting in de leiding.

De machine trilt

1. De messen zitten los.
2. De motor zit los.
3. Één of beide messen zijn in onbalans, veroorzaakt door beschadiging of slechte balans na het slijpen.

Hoogte van gemaaid gras is ongelijk

1. De messen zijn bot.
2. De maaikast staat niet recht.
3. Lang of nat gras.
4. Grasophoping onder de kap.
5. De luchtdruk in de banden is links en rechts niet gelijk.
6. Te hoge versnelling.
7. De aandrijfriem slift.

8. Storage. 8. Aufbewahrung.

(GB) The following steps should be taken when mowing season is over:

- Clean the entire machine, especially underneath the cutting unit cover. Do not use high pressure washer for cleaning. Water can enter engine and transmission and shorten the useful life of the machine.
- Touch up all chipped paint surfaces in order to avoid corrosion.
- Change engine oil.
- Drain the fuel tank. Start the engine and allow it to run until it is out of fuel.
- Remove the spark plug and pour one table spoon of engine oil into the cylinder. Pull the engine over in order to distribute the oil. Return the spark plug.
- Remove the battery. Recharge and store it in a cool, dry place. Protect the battery from low temperatures.
- The machine should be stored indoors in a dry, dust-free place.

WARNING!

Never use gasoline when cleaning. Use degreasing detergent and warm water instead.

Service

When ordering, we need the following information:

Date of purchase, model, type and serial number of the mower. Always use original spare parts. Contact your local dealer or distributor for warranty service and repairs.

(DE) Wenn die Mähsaison beendet ist, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden.

- Reinigen Sie die gesamte Maschine, besonders unter der Abdeckung der Schneideeinheit. Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger. Wasser kann in den Motor und das Getriebe eindringen und die Lebensdauer der Maschine verkürzen.
- Bessern Sie Lackschäden aus, um Korrosion zu vermeiden.
- Wechseln Sie das Motoröl.
- Leeren Sie den Kraftstofftank. Starten Sie den Motor an und lassen Sie ihn laufen, bis ihm das Benzin ausgeht.
- Entfernen Sie die Zündkerze und gießen Sie einen Esslöffel Motoröl in den Zylinder. Ziehen Sie am Motor, um das Öl zu verteilen. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein.
- Entfernen Sie die Batterie. Laden Sie diese auf und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Schützen Sie die Batterie vor niedrigen Temperaturen.
- Die Maschine sollte in Innenbereichen an einem trockenen, staubfreien Ort gelagert werden.

WARNUNG!

Verwenden Sie niemals Benzin zur Reinigung. Benutzen Sie stattdessen einen Entfetter und warmes Wasser.

Service

Bei der Bestellung benötigen wir die folgenden Informationen: Kaufdatum, Modell, Typ und Seriennummer des Mähers. Verwenden Sie stets Originalersatzteile. Wenden Sie sich für Garantiedienstleistungen und -reparaturen an Ihren lokalen Händler oder Vertriebshändler.

8. Remisage. 8. Conservación.

(FR) Suivre la procédure suivante une fois la saison terminée:

- En fin de saison, suivre la procédure suivante pour le remisage. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le lavage. L'eau pourrait s'infiltrer dans le moteur et abréger ainsi la durée de l'appareil.
- Nettoyer l'ensemble de la machine et plus particulièrement l'intérieur du carter de coupe.
- Effectuer les retouches de peinture qui s'avèreraient nécessaires afin d'éviter la corrosion.
- Vidanger le moteur.
- Retirer la bougie d'allumage et verser une cuillère à soupe d'huile dans le moteur. Faire tourner le moteur à la main pour répartir l'huile et remettre la bougie en place.
- Déposer la batterie et la remisée dans un endroit frais après l'avoir rechargée. La protéger des grands froids.
- Remiser la machine à l'abri dans un endroit sec et protégé de la poussière.

ATTENTION!

Ne jamais utiliser d'essence pour effectuer le nettoyage. Utiliser un détergent du commerce et de l'eau chaude.

Entretien et réparations

Pour commander des pièces de rechange, indiquer le nom du modèle, sa version, l'année d'achat, l'année de fabrication et le numéro de série de la machine. Prendre contact avec le revendeur local pour les révisions sous garantie et pour les réparations. Toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

(ES) Una vez terminada la temporada de corte de hierba, se deben tomar las siguientes medidas:

- Limpiar toda la máquina, especialmente por debajo de la cubierta de la unidad de corte. No utilizar dispositivos de limpieza a presión alta para limpiar. El agua podría entrar en el motor y la transmisión y acortar la vida de la máquina.
- Arreglar las averías en el lacado para evitar la formación de óxido.
- Cambiar el aceite del motor.
- Vaciar el depósito de gasolina. Poner el motor en marcha y dejarlo funcionar hasta que se acabe la gasolina del carburador.
- Sacar la bujía y verter una cucharada sopera de aceite de motor en el cilindro. Hacer girar el motor para que se distribuya el aceite y volver a enroscar la bujía.
- Sacar la batería. Cargarla y guardarla en un lugar fresco. Proteger la batería de las bajas temperaturas (por debajo del punto de congelación).
- Guardar la máquina en un interior seco.

ADVERTENCIA!

No utilizar nunca gasolina para efectuar la limpieza. Utilizar detergente desengrasante y agua caliente.

Servicio

Al hacer pedidos de recambios es necesario indicar el año de compra de la máquina, el modelo, el tipo y el número de serie. Para los servicios de garantía y reparación, pónganse en contacto con el distribuidor. Se deben utilizar siempre recambios originales.

8. Rismessaggio. 8. Stallen.

IT

Al termine della stagione effettuare i seguenti interventi:

- Pulire tutto il tagliaerba e particolarmente sotto il coperchio della falciatrice. Per le operazioni di pulizia, non utilizzare acqua ad alta pressione. L'acqua può infiltrarsi nel motore e nel sistema di trasmissione, riducendo quindi così il tempo di vita della macchina.
- Ritoccare danni alla verniciatura per evitare ossidazione.
- Cambiare l'olio del motore.
- Vuotare il serbatoio della benzina. Avviare il motore e farlo girare fino allo svuotamento completo del carburatore.
- Togliere la candela e versare un cuciaio di olio da motori nel cilindro. Girare a mano il motore per far distribuire l'olio e rimontare la candela.
- Togliere la batteria, caricarla e conservarla in un posto fresco. Proteggere la batteria da temperature troppo basse (al di sotto del punto di congelamento).
- Tenere il tagliaerba al chiuso in locale asciutto.

PERICOLO!

Non usare mai benzina per pulire la macchina. Usare invece acqua calda e degrassanti.

Servizio

Per ordinare parti di ricambio, indicare anche l'anno di acquisto, il modello, il tipo e il numero di serie del tagliaerba. Per interventi in garanzia e riparazioni

NL

Aan het einde van elk maaisezoen moeten de volgende maatregelen worden genomen:

- Maak de hele machine schoon, in het bijzonder de binnenkant van de kap van de maaikast. Geen water onder hoge druk gebruiken om het voertuig te reinigen. Er kan water in de motor en in de transmissieorganen komen, wat de levensduur van het voertuig verkort.
- Herstel lakbeschadigingen om roest te voorkomen.
- Ververs de olie in de motor.
- Maak de benzinetank leeg. Laat de motor draaien totdat er ook in de carburateur geen benzine meer is.
- Verwijder de bougie en laat een eetlepel motorolie in de cilinder lopen. Draai de motor rond zodat de olie wordt verdeeld en Schroef daarna de bougie weer vast.
- Haal de accu weg. Laad de accu op en bewaar deze op een koele plaats. Beschermd de accu tegen strenge kou.
- Zet de machine in een droge overdekte ruimte.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit benzine bij het schoonmaken, omdat dit schadelijke stoffen bevat.

Onderhoud

Bij het bestellen van onderdelen moet de merknaam van de machine, het jaar van aankoop en het model, type en Z serienummer worden vermeld. Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor onderhoud en reparaties. Er moeten altijd originele onderdelen worden gebruikt.



CONTENTS OF THE EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declare under our sole responsibility that the represented product:

| | |
|-------------------------|--|
| Description | Combustion-engine-powered ride-on lawn mower with seated operator |
| Brand | Husqvarna |
| Platform / Type / Model | TS 348XD |
| Batch | Serial number dating 2017 and onwards |

complies fully with the following EU directives and regulations:

| Directive/Regulation | Description |
|-----------------------------|---|
| 2006/42/EC | "relating to machinery" |
| 2014/30/EU | "relating to electromagnetic compatibility" |
| 2000/14/EC; 2005/88/EC | "relating to outdoor noise" |

Harmonized standards and/or technical specifications applied are as follows;

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

In accordance with directive 2000/14/EC, Annex V, the declared sound values are stated in the technical data section of this manual and in the signed EC Declaration of Conformity.

The supplied combustion-engine-powered ride-on lawn mower with seated operator conforms to the example that underwent examination.



INHALT DER EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SCHWEDEN, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät Folgendem genügt:

| | |
|----------------------|--|
| Beschreibung | Mit Verbrennungsmotor betriebener Aufsitzrasenmäher, Bediener sitzend |
| Marke | Husqvarna |
| Plattform/Typ/Modell | TS 348XD |
| Charge | Seriennummer ab Baujahrs 2017 |

Es erfüllt die folgenden EU-Vorschriften und -Richtlinien:

| Richtlinie/Verordnung | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| 2006/42/EG | Maschinenrichtlinie |
| 2014/30/EG | EMV-Richtlinie |
| 2000/14/EG, 2005/88/EG | Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen |

Harmonisierte Normen und/oder technische Spezifikationen gelten wie folgt:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 und 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Die im Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung und in der signierten EU-Konformitätserklärung angegebenen Schallwerte entsprechen der EU-Richtlinie 2000/14/EG, Anhang V.

Der gelieferte mit Verbrennungsmotor betriebene Aufsitzrasenmäher, Bediener sitzend entspricht dem Geräteexemplar, das die Prüfung durchlaufen hat.

CONTENU DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CE

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUÈDE, déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit représenté :

| | |
|-----------------------------|---|
| Description | Tondeuse autoportée alimentée par moteur à combustion pour conducteur assis |
| Marque | Husqvarna |
| Plate-forme / Type / Modèle | TS 348XD |
| Lot | Numéro de série à partir de 2017 |

est entièrement conforme à la réglementation et aux directives de l'UE suivantes :

| Directive/Réglementation | Description |
|--------------------------|---|
| 2006/42/EC | « relative aux machines » |
| 2014/30/UE | « relative à la compatibilité électromagnétique » |
| 2000/14/CE ; 2005/88/CE | « relative au bruit extérieur » |

Les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques appliquées sont comme suit :

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Conformément à la directive 2000/14/CE, Annexe V, les valeurs déclarées saines sont stipulées dans la section Données techniques de ce manuel et dans la Déclaration de Conformité signée de la CE.

La tondeuse autoportée alimentée par moteur à combustion pour conducteur assis fournie correspond à l'exemplaire soumis à l'examen.

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUECIA, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto representado:

| | |
|------------------------|---|
| Descripción | Cortacésped con asiento de motor de combustión |
| Marca | Husqvarna |
| Plataforma/tipo/modelo | TS 348XD |
| Lote | Número de serie a partir del año 2017 y en adelante |

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

| Directiva/Norma | Descripción |
|------------------------|---|
| 2006/42/EC | “relativa a las máquinas” |
| 2014/30/EU | “relativa a la compatibilidad electromagnética” |
| 2000/14/EC; 2005/88/EC | “relativa al ruido en exteriores” |

Las normas armonizadas o especificaciones técnicas aplicadas son las siguientes:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 y 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

De acuerdo con la directiva 2000/14/CE, Anexo V, los valores de sonido declarados se indican en el capítulo Datos técnicos de este manual y en la declaración de conformidad CE firmada.

El cortacésped con asiento de motor de combustión suministrado concuerda con el ejemplar que fue sometido a examen.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto indicato:

| | |
|------------------------------|--|
| Descrizione | Trattorino rasaerba con motore a combustione e operatore seduto |
| Marchio | Husqvarna |
| Piattaforma / Tipo / Modello | TS 348XD |
| Lotto | A partire dal numero di serie 2017 |

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive UE:

| Direttiva/norma | Descrizione |
|------------------------|--|
| 2006/42/CE | “relativa alle macchine” |
| 2014/30/UE | “sulla compatibilità elettromagnetica” |
| 2000/14/CE; 2005/88/CE | “sul rumore esterno” |

Le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche applicate sono le seguenti;

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 e 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

In conformità alla direttiva 2000/14/CE, Allegato V, i valori per i livelli sonori dichiarati sono riportati nella sezione Dati tecnici del presente manuale e nel documento firmato Dichiarazione di conformità CE.

Il trattorino rasaerba con motore a combustione e operatore seduto è conforme agli esemplari sottoposti a omologazione.

INHOUD VAN DE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZWEDEN, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het gerepresenteerde product:

| | |
|-------------------------|--|
| Beschrijving | Zitmaaier met verbrandingsmotor |
| Merk | Husqvarna |
| Platform / Type / Model | TS 348XD |
| Partij | Serienummer vanaf 2017 en verder |

volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en -regelgeving:

| Richtlijn/Verordening | Beschrijving |
|------------------------------|--|
| 2006/42/EG | “betreffende machines” |
| 2014/30/EU | “betreffende elektromagnetische compatibiliteit” |
| 2000/14/EG; 2005/88/EG | “betreffende geluid buitenhuis” |

Toegepaste geharmoniseerde normen en/of technische specificaties zijn als volgt;

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

In overeenstemming met richtlijn 2000/14/EG, bijlage V, staan de verklaarde geluidswaarden vermeld in de sectie met technische gegevens van deze handleiding en in de ondertekende EG-verklaring van overeenstemming.

De geleverde zitmaaier met verbrandingsmotor is conform het geteste exemplaar.



www.husqvarna.com