

**Handbok**

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin alat käyttää tätä konetta!

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανόησει πλήρως πριν σιμοποιήσετε το μηχάνημα.



1	Säkerhetsföreskrifter. Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhedsregler.	Turvallisuussäännöt. Especificações de segurança Κανόνες ασφάλειας.	3
2	Montering. Montering. Montering.	Kokoaminen. Montagem Συναρμολόγηση.	22
3	Funktionsbeskrivning. Funksjonsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelse.	Toiminnan selostus. Descrição funcional Περιγραφή λειτουργιών.	29
4	Åtgärder före start. Startförberedelser. Forholdsregler før starten.	Toimenpiteet ennen käynnistystä. Antes de dar partida Πριν από την εκκίνηση.	44
5	Körning. Kjøring. Drift.	Ajo. Direção Οδήγηση.	46
6	Underhåll, justering. Vedlikehold, justering. Vedligeholdelse, justering.	Kunnossapito, säätö. Manutenção e regulagem Συντήρηση, ρύθμιση.	56
7	Felsökning. Feilsøking. Fejsøgning.	Vianhaku. Solução de problemas Αντιμετώπιση προβλημάτων.	103
8	Förvaring. Oppbevaring. Opbevaring.	Säilytys. Guarda Αποθήκευση	106

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse.

Rett til ændringer uten yderligere meddelelse forbeholdes.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Manufactured By
Husqvarna AB
SE-561 82
Husqvarna, Sweden

Original Instructions in English, all others are translations.



1. Säkerhetsföreskrifter

Säker användning av traktorklippare



VIKTIGT: DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÄTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

SE I. ÖVNING

- Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.
- Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.
- Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.
- Passagerare får inte medtagas.
- Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta och starkt betona:
 - behovet av försiktighet och koncentration vid arbete med traktorer;
 - att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som glider i en sluttning genom att bromsa.

Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över maskinen är:

- a) otillräckligt fäste för hjulen;
- b) fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;
- c) otillräckliga bromsar;
- d) maskinen var olämplig för uppgiften;
- e) underlätenhet att uppmärksamma markens beskaffenhet, speciellt sluttningar;
- f) oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

II. FÖRBEREDELSER

- För att minska brandrisken – före användning, vid påfyllning av bränsle och efter varje gräsklipplingstillfälle – kontrollera och ta bort all ansamling av skräp/gräsavfall från traktorn, gräsklipparen och bakom alla skyddsanordningar.
- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.
- Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.
- **WARNING** - Bensin är ytterst lättantändligt.
 - Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.
 - Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.
 - Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.
 - Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspilda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.
 - Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.
- Ersätt trasiga ljuddämpare.
- Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

III. ANVÄNDNING

- Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.
- Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.
- Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i neutralläge innan du startar motorn.
- Kör inte på mark som sluttar mer än 15°.
- Förlita dig inte på lutningsindikatorn för att se om du överstiger den högsta rekommenderade lutningen på 15°.
- Kom ihåg att det inte finns några ”säkra” sluttningar. Körning över grässlutningar kräver speciell försiktighet. Skydda dig emot att traktorn välter genom att:
 - inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför eller nedför;
 - koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga i, speciellt vid körning i nedförsbacke;
 - köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;
 - var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i marken samt andra dolda faror;
 - kör aldrig tvärs över en sluttning.
- Var försiktig när du bogserar tungt lass eller använder tung utrustning.
 - Använd endast godkända dragstångskrokar.
 - Begränsa lasten till det du kan klara av på ett säkert sätt.
 - Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.
 - Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i handboken.
- Se upp för trafiken när du korsar vägar eller uppehåller dig i närheten av en väg.
- Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än gräs.
- När du använder tillbehör ska du se till att material inte slungas emot åskådare samt tillse att ingen befinner sig i närheten av maskinen medan den är i gång.
- Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskydden inte finns på plats eller är skadade.
- Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.
- Innan du lämnar förarplatsen ska du:
 - koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;
 - läggja in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;
 - stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.
- Koppla bort driften av tillbehör, stanna motorn och avlägsna ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln
 - innan du rensar utkastet från material som fastnat;
 - innan du kontrollera, rengöra eller reparera gräsklipparen.
 - efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklipparen för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;
 - om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).
- Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när maskinen inte används.
- Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen
 - innan du fyller på bränsle;
 - innan du avlägsnar gräsupsamlaren;
 - innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras från förarplatsen.
- Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.



VARNING: BARN KAN SKADAS AV DENNA UTRUSTNING. The American Academy of Pediatrics (ung. Amerikanska barnläkarföreningen) rekommenderar att barn skall vara minst 12 år gamla innan de får köra en motorgräsklippare, och minst 16 år gamla för att köra en åkgräsklippare.

- Då du lastar på och av den här maskinen, se till att du inte överstiger rekommenderad maximal driftsvinkel om 15°.
- Använd korrekt personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment, PPE) då du använder denna maskin. Utrustningen skall (minst) inkludera stadiga skor, skyddsglasögon och hörselskydd. Använd inte gräsklipparen iklädd korta skor, eller skor med öppen tå.
- De vibrationsnivåer som rapporteras i handboken är inte inställda för den exponeringsgrad av vibrationer som arbetaren kan utsättas för. Arbetsgivaren bör därför kalkylera enligt 8-timmars exponeringsgradvärdens (A(8)) och begränsa arbetarens exponering i enlighet med detta.
- Se till att det alltid finns någon som vet att du är ute och kör gräsklipparen.

IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.
- Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.
- Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.
- Kontrollera ofta att gräsupsamlare inte är sliten eller trasig.
- Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.
- Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.
- När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt lås används.



VARNING: Koppla alltid bort ledningarna till tändstiften och placera dessa så att de inte kommer i kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas av misstag under inställning, trans port, justering eller reparation.



1. Sikkerhetsforanstaltninger

Sikkerhetsregeler for drift av førerstyrte gressklippere



VIKTIGT: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KUTTE AV HENDER OG FØTTER SAMT KASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS DU UNNLATERÅ OVERHOLDE DE FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN DETTERESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL.

(NO) I. OPPLÆRING

- Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.
- La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.
- Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.
- Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.
- Passagerer må ikke medtages.
- Alle førere bør oppsøke og anskaffe seg både profesjonell og praktisk opplæring. Denne type opplæring bør legge vekt på det følgende:
 - Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av førerstyrte maskiner finner sted;
 - kontroll av en førerstyrte gressklipper i nedoverbakke vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedårsaken til tap av denne type kontroll er det følgende:

- a) utilstrekkelig grep i rattet;
- b) for fort kjøring;
- c) utilstrekkelig bruk av bremsen;
- d) maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;
- e) mangel på forståelse av virkningene fra bakkeforhold, spesielt i nedoverbakke;
- f) feil feste- og belastningsfordeling.

II. FORBEREDELSE

- For å reduserer risiko for brann - før bruk, ved fylling og etter hver gang du klipper – inspisér og fjern opphopning av avfall fra traktoren, klipperen og alle skjerner.
- Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange buksar. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.
- Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.
- ADVARSEL** - Bensin er meget brannfarlig.
 - Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.
 - Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.
 - Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.
 - Hvis du tilfeldigvis sører med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sørte, og la være å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.
 - Sett alle lokkene på benselstankene og beholderne godt fast igjen.
- Fjern alle defekte lyddempere.
- Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjærmoneringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.
- På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

III. DRIFT

- Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.
- Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.
- Før du prøver å starte motoren, må alle bladfastgjøringskløtsjer og gear settes i fri.
- Bruk ikke traktoren på skråninger på mer enn 15° grader.
- Ikke stol på at vippeindikatoren advarer deg når du kjører med en helling som er over den anbefalte maksimumsvinkelen på 15 grader.
- Husk at det finnes ikke noen "trygg" nedoverbakke. Kjøring på skråninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det følgende bør overholdes som beskyttelse mot kantring:
 - ikke stopp eller start plutselig mens du kjører opp eller nedover en bakke;
 - sett kløtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen i gear, spesielt når du kjører nedover en bakke;
 - kjør alltid meget langsomt nedover en bakke, og i løpet av skarpe svinger;
 - pass godt på å unngå humper og hull i bakken og andre usynlige farer;
 - kjør aldri gressklipperen/traktoren på tvers over en bakke, med mindre gressklipperen er spesiallaget til dette formål.
- Vær forsiktig når du har tung last eller annet tungt utstyr.
 - Må kun brukes på godkjente trekkbare festepunkter.
 - Begrenslasten til en vekt som du ønsker på at du kan greie.
 - Taikkeforskarpesvinger. Vær forsiktig når du kjører i revers.
 - Bruk mot- eller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert i bruksanvisningene.
- Pass på trafikken når du kjører på tvers av eller i nærheten av gater.
- Pass på at bladene ikke roterer når du kjører over andre overflater enn gress.
- Når du bruker tilleggsutstyret, må du alltid passe godt på at gress avløpet eller annet material ikke rettes mot uvedkommende personer, og at ingen kommer i nærheten av maskinen mens den er i drift.
- Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle beskyttelsesplater, skjerner eller uten at beskyttelsesutstyret er på plass.
- Motorens regulatorinnstillingar må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterkt hastighet kan forårsake personskader.
- Før du forlater førersetet, må du gjøre det følgende:
 - slå av "power-starten" og senk tilleggsutstyret;
 - sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen;
 - slå av motoren og ta ut nøkkelen.
- Slå av drivet til tilleggsutstyret; slå av motoren; slå av tennpluggkablene, og fjern tenningsnøkkelen
 - før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjkanten;
 - førdukontrollerer, rengjøreller arbeider på gressklipperen;
 - hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøyde for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;
 - hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).
- Slå av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen transporteres eller ikke er i bruk.

- Slå av motoren og slå av drivet til tilleggsutstyret
 - før du fyller opp med ny bensin;
 - før du fjerner gressfangeren;
 - før du utfører høydejusteringer med mindre dette kan gjøres fra førersetet.
- Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.



ADVARSEL: BARN KAN BLI SKADET AV DETTE UTSTYRET. American Academy of Pediatrics anbefaler en minstealder på 12 år for å betjene gressklippere man går bak og en minstealder på 16 år for å betjene gressklippere man sitter og kjører.

- Når du fyller på eller tømmer maskinen, må den ikke stå i en brattere helling enn 15°.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du betjener denne maskinen, inkludert (som et minimum) kraftig fotøy, vernebriller og hørselvern. Ikke bruk gressklipperen mens du går med shorts og/eller fottøy som er åpent rundt tærne.
- Vibrasjonsnivåene som er oppgitt i denne håndboken er ikke justert i henhold til arbeidstakerens vibrasjonseksposering. Arbeidsgiverne må kalkulere en eksponeringsverdi som tilsvarer 8 timers brukstid (A(8)) og begrense arbeidstakerens eksponering i tråd med dette.
- Gi alltid beskjed til noen om at du er ute og klipper gresset.

IV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.
- Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.
- For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.
- Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.
- Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.
- Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.
- På en maskin med flere blader, er det viktig å være forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.
- Når traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller ikke er i bruk, bør skjæremidlene senkes, med mindre en positiv mekanisk lås er i bruk.



ADVARSEL: Tennpluggkablen må alltid slås av, og kablen må plasseres der hvor det ikke er mulig å ta kontakt med tennplugger for å unngå tilfeldig oppstart i løpet av igangsetting, transport, justering eller reparasjon.



1. Sikkerhedsregler

Vejledning i sikker brug af selvkørende plæneklipper



VIKTIG:DENNEPLÆNEKLIPPERKAN,IVÆRSTEFALD,AMPUTEREHÆNDEROGFØDDEROGSLYNGEGENSTANDELANGTVÆK.
HVISDUUKKEFØLGERFØLGENDESIKKERHEDSINSTRUKTIONER,KANDETMEDEFOREALVORLIGEVÆSTELSERELLERDØD.

I. UDDANNELSE

- Læs instruktionerne omhyggeligt.
- Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.
- Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.
- Husk, at føreren eller bruger er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituitioner, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.
- Ikke tillatt med passasjerer.
- Føreren skal have fyldestgørende instruktioner i brugen af plæneklipperen. Disse instruktioner bør lægge vægt på:
 - behovet for at være omhyggelig og koncentreret ved arbejde med selvkørende maskiner;
 - at man ikke kan få kontrol over en selvkørende maskine, der glider på en skråning, ved at træde på bremsen.

De vigtigste årsager til at miste kontrollen er:

- a) Utilstrækkeligt hjulgreb
- b) For hurtig kørsel
- c) Manglende bremsekraft
- d) Maskintypen er uegnet til arbejdsopgaven;
- e) Manglende viden om terrænforholdene, specielt skråninger;
- f) Ukorrekt bugsering og lastfordeling.

II. FORBEREDELSE .

- For at mindske brandfare – før brug, når der påfyldes brændstof og efter hvert klippearbejde – bør traktor, klipper og afskærmlinjer efterses samt ophobet affald fjernes.
- Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.
- Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.
- ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.
 - Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.
 - Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.
 - Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren er i gang eller er varm.
 - Ved spild af brændstof: For at undgå at antændende brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har flyttet maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spilt.
- Udskift evt. defekte lydpotter.
- Forud for brug, bør du altid efterse grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.
- Da maskinen har flere knive, bør du være forsiktig, fordi andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

III. BETJENING

- Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.
- Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.
- Slå alle koblinger, der betjener knive, fra og sæt plæneklipperen i frigear, før du forsøger at starte motoren.
- Kør ikke på skråninger på over 15°.
- Stol ikke på, at hældningsindikatoren advarer dig, hvis du overskridt den anbefalede maksimale betjeningsvinkel på 15°.
- Husk, der findes ingen "sikre" skråninger. Vær særligt forsiktig ved kørsel på græsklædte skråninger. Gør følgende, for at undgå at vælte:
 - stands eller start ikke pludseligt ved kørsel op ad eller ned ad bakke;
 - kobl langsomt til, og hold altid maskinen i gear, især når du kører ned ad bakke;
 - kør langsomt med maskinen på skråninger og i skarpe sving;
 - hold udig efter knolde og huller og andre skjulte farer;
 - kør aldrig tværs over en skråning med plæneklipperen, med mindre den er beregnet til dette formål.
- Vær forsiktig, når du bugerer eller benytter tungt udstyr:
 - Benyt kun godkendte trækbomstilkoblinger.
 - Læsset må ikke være så stort, at du mister kontrollen over det.
 - Undgå skarpe sving. Vær forsiktig ved baglænskørsel.
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller arbejder nær veje.
- Stands knivenes rotation, inden du kører ud på andre overflader end græs.
- Når du benytter tilbehør, må du aldrig rette det udkastede materiale mod de tilstedeværende eller lade personer komme nær maskinen, mens den er i arbejde.
- Benyt aldrig plæneklipperen med defekte skærme, eller uden at beskyttes med et monteret skærme.
- Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.
- Før du forlader førersædet, skal du:
 - koble kraftoverføringen fra og sænke klippeaggregatet;
 - sætte maskinen i frigear og trække parkeringsbremsen;
 - standse motoren og fjerne nøglen.
- Kobl kraftoverføringen til tilbehøret fra, stands motoren og afbryd tændrørsledningen/erne eller fjern tændingssnøglen:
 - før blokeringer eller tilstopninger i græsudkasterrøret fjernes;
 - inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;
 - efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;
 - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.
- Kraftoverføringen til tilbehøret skal kobles fra ved transport, eller når den ikke er i brug.
- Motoren standses og kraftoverføringen til knivene frakobles
 - inden for påfyldning af brændstof;

- inden græsbeholderen tages af;
- inden der foretages højdejustering, med mindre justeringen kan foretages fra førersædet.
- Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærregningsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at så græs.



ADVARSEL: BØRN KAN BLIVE KVÆSTET AF DETTE UDSTYR. Det amerikanske akademi for pædiatri (American Academy of Pediatrics) tilråder, at børn skal være mindst 12 år, før de må køre med en fodgængerbetjent plæneklipper og mindst 16 år, før de må køre en førerbetjent plæneklipper.

- Ved på- og aflæsning af denne maskine må den højeste anbefalede hældningsvinkel på 15° ikke overskrides.
- Brug egnede personlige værnemidler ved brug af denne maskine, herunder (mindst) solidt fodtøj, beskyttelsesbriller og høreværn. Klip ikke plænen i kort og/eller åbent fodtøj.
- De vibrationsniveauer, der rapporteres i denne vejledning, er ikke korrigert for medarbejderes eksponering for vibrationer. Arbejdsgiveren skal beregne de ækvivalente eksponeringsværdier for otte timer (A(8)) og begrænse medarbejdernes eksponering i overensstemmelse hermed.
- Lad altid en anden person vide, at du er ude og klippe græs.

IV. VEDLIGHOLDELSE OG OPLAGRING

- Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.
- Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.
- Brandfare reduceres, ved at rengøre motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.
- Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse.
- Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.
- Da maskinen har flere knive, bør du være forsiktig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.
- Når maskinen skal parkeres, oplagres eller efterlades uden tilsyn, sænk klippeaggregatet, med mindre der benyttes en mekanisk lås.



ADVARSEL: Fjern altid tændrørsledningen, og anbring ledningen, så den ikke kan berøre tændrøret, for at forhindre utilsigtet start, når plæneklipperen klargøres, transportereres, justeres eller der foretages reparationer.



1. Turvallisuussäännöt

Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen käyttö



TÄRKEÄÄ: TÄMÄ LEIKKURI VOI VAHINGOITTAÄ KÄSIÄ JA JALKOJA JA SE VOI HEITTÄÄ ESINEITÄ. ALLA OLEVIN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN LAIMINLÖÖMINEN VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

I. KOULUTUS

- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätiimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.
- Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.
- Älä koskaan leikkaa ruohoja, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.
- Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisiille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.
- Älä kuljeta matkustajia.
- Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja käytännöllistä opetusta. Sen tulee korostaa:
 - huollellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien ruohonleikkureiden käytössä.
 - ajettavan ruohonleikkurikoneen hallintaa ei voi palauttaa jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteellä.

Hallinnan menetyksen pääsyöt ovat:

- a) riittämätön pyörien tartunta;
- b) liian nopea ajo;
- c) riittämätön jarrutus;
- d) konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtävään;
- e) maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huomioonotto ajettaessa;
- f) väärä kytkentä ja kuormituksen jakautuminen.

II. VALMISTELU

- Pienentääksesi paloriskiä: ennen käyttöä, tankkauksen aikana ja jokaisen niittokerran jälkeen tarkasta ja poista traktoriin, niittolaitteeseen ja kaikkien suojalaitteiden taakse muodostuneet eloperäiset jätteet.
- Ruohoja leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.
- Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heittää ympäri.
- **VAARA!** Bensiini on hyvin tulenarkaa.
 - Säilytä poltoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.
 - Lisää poltoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.
 - Lisää poltoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa poltoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.
 - Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja välitä luomasta mitään sytytyslähettää ennen kuin bensiinhöyryt ovat hävinneet.
 - Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
- Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.
- Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

III. KÄYTÖTÖ

- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.
- Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.
- Ennen moottorin käynnistämistä, kytke irti kaikki teränkiinintyskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.
- Älä aja 15° jyrkemmillä rinteillä.
- Älä luota täysin kallistusilmaisimen varoitukseen siitä, milloin suuriin sallittu käyttökaltevuus (15 astetta) ylittyy.
- Muista, ettei ole olemassa mitään "turvallista" rinnnettä. Ruohoilla rinteillä liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Koneen kaatumisen estämiseksi:
 - älä pysähdy tai lähde äkkinäisesti ylä- tai alamäessä;
 - kytke hitaasti, pidä aina kone kytketynä, varsinkin alamäessä;
 - koneen nopeus on pidettävä alhaisena rinteillä ja ahtaissa käänöksissä;
 - varo kumpuja ja kuoppia ja muita piileviä vaaroja;
 - älä koskaan leikkaa ruoho rinteellä, ellei ruohonleikkuri ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
- Ole varovainen vetäessäsi kuormaa.
 - Käytä ainoastaan hyväksyttyä aisan kiinnitystä.
 - Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti halitsemaan.
 - Älä tee jyrkiä käänöksiä. Ole varovainen peruutuksessa.
 - Käytä vastapainoa/vastapainoja tai pyöräpainoja, jos ohjekirja sitä ehdottaa.
- Varo liikennettä tietä ylitettäessä tai kuljetusväylillä.
- Pysäytä terien pyöriminen ennen kuin ylität muita pintoja kuin ruohoja.
- Äjä koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten äläkä salli ketään koneen lähellä sen ollessa käynnissä.
- Älä käytä ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojen kanssa tai ilman, katso että turvasuojslaitteet ovat päkoillaan.
- Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.
- Ennen ajajan paikan jättämistä:
 - kytke tehon otto pois päältä ja aleenna lisälaitteet;
 - muuta vapaalle ja aseta pysäköintijarru;
 - sammuta moottori ja poista avain.
- Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite, pysäytä moottori ja kytke irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain
 - ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen pistokourusta;
 - ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta;
 - jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;
 - jos kone alkaa tärristä epänormaalisti (tarkista heti terälaite on vahingoittunut).
- Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.
- Pysäytä moottori ja kytke irti lisälaitteiden käyttölaite
 - ennen polttoainetäytöötä;
 - ennen ruohonkerääjän poistoa;
 - ennen korkeuden säättöä, jollei säättöä voida suorittaa ajajan paikalta.
- Vähennä kaasun säättöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkiventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.



VAROITUS: TÄMÄ LAITE VOIAIHEUTTAAN TAPATURMIALAPSILLE. Yhdysvaltain lastenlääkäriyhdistyksen (American Academy of Pediatrics) suosituksen mukaan työnnettävän ruohonleikkurin käyttäjän on oltava vähintään 12-vuotias ja ajoleikkurin käyttäjän vähintään 16-vuotias.

- Konetta kuormattaessa tai kuormaa purettaessa suurinta suositeltua käyttökulmaa 15° ei saa ylittää.
- Koneen käytön aikana on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaaimia (PPE), mukaan lukien (vähintään) tukevat jalkineet, suojasit ja kuulonsuojaimet. Älä leikkää ruhoa varrettomissa ja/tai avovarpaisissa jalkineissa.
- Tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja tärinätasoja ei ole mukautettu työntekijöiden tärinälle altistumisen arvoihin. Työnantajan tulee laskea vastaavat 8 tunnin altistumisarvot (A(8)) ja rajoittaa työntekijöiden altistumista niiden pohjalta.
- Ilmoita aina kotona, että olet ulkona leikkaamassa ruhoa.

IV. HUOLTO JA SÄILYTYS

- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä koskaan säilytä konetta bensiiniin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.
- Anna moottorin jäähytyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.
- Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiiniin säilytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.
- Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.
- Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettävä, on se suoritettava ulkona.
- Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.
- Jos kone pysäköidäään, varastoidaan tai se jätetään ilman valvontaa, niin poista virta-avain.



VAARA: Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta sytytystulppaan, jotta voidaan estää tahaton käynnistys, kuljetettaessa, säädetäessä tai korjattaessa.



1. Regras de Segurança

Práticas de Operação Segura para Trator de Cortar Grama



IMPORTANTE: ESTAMÁQUINACORTADORAÉCAPAZDEAMPUTARASMÃOSEOSPÉSETAMBÉMPODELANÇAROBJECTOS. A FALTA DE OBSERVAÇÃO DAS SEGUINTEIS INSTRUÇÕES POSE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

(PT)

I. TREINAMENTO

- Leia as instruções cuidadosamente. Familiarize-se com os controles e o uso correto do equipamento.
- Nunca permita crianças nem pessoas que não estejam familiarizadas com as instruções usarem o cortador de grama. Regulamentos locais podem restringir a idade do operador.
- Nunca corte grama enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais domésticos estejam por perto.
- Lembre-se que o operador ou usuário é responsável por acidentes ou perigos que possam ocorrer com outras pessoas ou suas propriedades.
- Não levar passageiros.
- Todos os operadores devem procurar e obter instrução profissional e prática. Tal instrução deve enfatizar:
 - a necessidade de cuidado e concentração quando trabalhando com máquinas tipo tratores;
 - controle da máquina derrapando num declive não será readquirido em se aplicando os freios.

Os motivos principais de perda de controle são:

- a) aderência insuficiente das rodas;
- b) sendo guiado rápido demais;
- c) freagem inadequada;
- d) o tipo da máquina não é apropriado para a tarefa;
- e) falta de consciência do efeito das condições do terreno, especialmente declives;
- f) distribuição de carga e engates incorretos.

II. PREPARAÇÃO

- Para reduzir o risco do fogo - antes do uso, quando se reabastece e no fim de cada corte de grama - inspecionar e remover os resíduos do trator, cortador e atrás das proteções.
- Enquanto estiver cortando grama, sempre use calçados e calças compridas substanciais. Não opere o equipamento quando estiver descalço ou usando sandálias abertas.
- Ispécione integralmente a área onde o equipamento será usado e remova todos os objetos que possam ser lançados pela máquina.
- AVISO - Gasolina é altamente inflamável.
 - Armazene combustível em recipientes especificamente desenhados para este propósito.
 - Reabasteça somente ao ar livre e não fume enquanto estiver reabastecendo.
 - Coloque combustível antes de ligar o motor. Nuncaremove a tampa do tanque de combustível ou coloque gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou estiver quente.
 - Se gasolina for derramada, não tente ligar o motor mas move a máquina para longe da área onde houve o derramamento e evite criar qualquer fonte de ignição até que os vapores da gasolina tenham evaporado.
 - Reponha firmemente todas as tampas dos tanques de combustível e recipientes.
- Substitua silenciadores defeituosos.
- Antes de usar, sempre inspecione visualmente para ver que as lâminas, parafusos da lâmina e montagem do cortador não estejam desgastados ou danificados. Substitua lâminas e parafusos desgastados ou danificados em jogos para preservar o equilíbrio.
- Em máquinas com múltiplas lâminas, tome cuidado ao rodar uma lâmina pois isto pode causar que outras lâminas rodem.

III. OPERAÇÃO

- Não opere o motor num espaço confinado onde os gases perigosos de monóxido de carbono podem se acumular.
- Corte somente debaixo de luz do dia ou em boa iluminação artificial.
- Antes de tentar ligar o motor, desengate todas as embreagens de conexão das lâminas e coloque o câmbio em ponto morto.
- Não usar em inclinações maiores do que 15°.
- Não confie no indicador de inclinação para avisar quando ultrapassa o ângulo máximo de operação recomendado de 15°.
- Lembre-se de que não existe tal coisa como um declive "seguro." Movimento sobre inclinações gramadas requerem um cuidado especial. Para proteger contra qualquer capotamento:
 - não pare nem arranque de repente quando estiver subindo ou descendo uma inclinação;
 - acione a embreagem lentamente, sempre mantenha a máquina engrenada, especialmente quando estiver descendo;
 - as velocidades da máquina devem ser mantidas baixas em declives e durante curvas fechadas;
 - fique alerta para morros e buracos e outros perigos ocultos;
 - nunca corte através da face do declive, a não ser que a máquina tenha sido desenhada para isto.
- Use cuidado quando estiver puxando cargas ou usando equipamento pesado.
 - Use somente pontos de fixação aprovados para a barra do engate.
 - Limite as cargas às que você pode controlar com segurança.
 - Não faça curvas fechadas. Use cuidado ao dar marcha-a-ré.
 - Use contrapeso(s) ou pesos de roda quando sugerido no livreto de instrução.
- Preste atenção ao trânsito quando atravessar ruas ou estiver perto de ruas.
- Pare a rotação das lâminas antes de atravessar superfícies que não sejam grama.
- Quando estiver usando quaisquer acessórios, nunca direcione a descarga do material em direção aos espectadores nem permita que ninguém se aproxime da máquina quando esta estiver em operação.
- Nunca opere o cortador de grama com guardas ou defesas defeituosas ou sem os dispositivos de proteção em seus lugares.
- Não mude a colocação do governador do motor ou acelere demais o motor. Operando o motor em velocidade excessiva pode aumentar o perigo de ferimentos pessoais.
- Antes de deixar a posição de operador:
 - desengate o levantador energizado e abaixe os acessórios;
 - coloque em ponto morto e aplique o freio de estacionamento;
 - pare o motor e remova a chave.
- Desengate a propulsão aos acessórios, pare o motor, e desligue os fios das velas de ignição ou remova a chave de ignição
 - antes de limpar entupimentos ou desentupindo calhas;
 - antes de verificar, limpar ou trabalhar no cortador de grama;

- depois de golpear um objeto estranho. Inspecione o cortador de grama para ver se houveram danos e faça os reparos antes de re-ligar e operar o equipamento;
- se a máquina começar a vibrar anormalmente (verificar imediatamente).
- Desengate a propulsão aos acessórios quando transportando ou quando não estiver em uso.
- Pare o motor e desengate a propulsão ao acessório
 - antes de reabastecer;
 - antes de remover o coletador de grama;
 - antes de fazer ajustes na altura a não ser que o ajuste possa ser feito da posição do operador.
- Reduzir a colocação do acelerador durante o desligamento do motor, e se este vier equipado com uma válvula de fechamento, feche a passagem de combustível ao terminar o serviço de cortar.



AVISO: ESTE EQUIPAMENTO PODE FERIR AS CRIANÇAS. A Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças tenham um mínimo de 12 anos de idade para operar um corta-relvas de controlo apeado e um mínimo de 16 anos de idade para operar um corta-relvas com condutor sentado.

- Quando carregar ou descarregar esta máquina não exceda o ângulo de operação máximo recomendado de 15°.
- Utilize equipamento de protecção pessoal (EPP) adequado durante a operação da máquina, incluindo (no mínimo) calçado resistente, óculos de protecção e protecção auditiva. Não corte a relva com calçado curto e/ou aberto.
- Os níveis de vibração apresentados neste manual não estão ajustados para a exposição do trabalhador a vibrações. Os empregados deverão calcular os valores de exposição equivalentes a 8 horas (A(8)) e limitar a exposição dos trabalhadores de forma adequada.
- Informe sempre alguém de que está no exterior a cortar a relva.

IV. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Manter todas as porcas, parafusos e cavilhas apertadas para ter certeza de que o equipamento esteja em condições seguras de operação.
- Nunca armazene o equipamento com gasolina no tanque dentro de um edifício onde os gases possam alcançar uma chama aberta ou uma faísca.
- Deixe o motor esfriar antes de guardar em qualquer área cercada.
- Para reduzir o risco de perigo de fogo, mantenha o motor, o silenciador, o compartimento da bateria e a área de armazenagem de gasolina livre de grama, folhas, ou graxa excessiva.
- Verifique o coletador de grama frequentemente para determinar desgaste ou deterioração.
- Substitua peças desgastadas ou danificadas para segurança.
- Se o tanque de combustível tiver que ser drenado, isto deverá ser feito ao ar livre.
- Em máquinas de múltiplas lâminas, tome cuidado ao rodar uma lâmina pois isto pode causar que outras lâminas rodem.
- Quando a máquina for estacionada, guardada ou deixada sem atendimento, abaixe os modos cortadores a não ser que uma trava mecânica positiva seja usada.



CUIDADO: Sempre desligue o cabo da vela de ignição e coloque o cabo num local onde não possa contatar a vela de ignição para prevenir que a máquina se ligue acidentalmente enquanto estiver regulando, transportando, ajustando ou fazendo reparos.



1. Κανονες Ασφαλειας



Κανόνες ασφάλειας Ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας για το όχημα κουρέματος γκαζόν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΚΟΠΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΕΙ ΧΕΙΡΙΑΚΑΙ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ ΣΕΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΑΝΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.

GR I. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες να χειρίζονται το όχημα κουρέματος γκαζόν. Η ηλικία του χειριστή ενδεχομένως να περιορίζεται από το ποτικούς κανονισμούς.
- Μην κουρεύετε το γκαζόν όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδία, ή κατοικίδια ζώα.
- Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.
- Μη μεταφέρετε επιβάτες.
- Όλοι οι οδηγοί πρέπει να ζητήσουν και να αποκτήσουν επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση. Τέτοια κατάρτιση πρέπει να τονίζει:
 - την ανάγκη για προσοχή και συγκέντρωση όταν εργάζεστε με οδηγούμενες μηχανές.
 - ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε με τη βοήθεια του φρένου τον έλεγχο μιας οδηγούμενης μηχανής όταν γλιστράει σε έδαφος με κλίση.

Οι κύριες αιτίες για την απώλεια του ελέγχου είναι:

- α) ανεπαρκές κράτημα τιμονιού.
- β) οδήγηση οχήματος με μεγάλη ταχύτητα.
- γ) ανεπαρκές φρενάρισμα.
- δ) ακατάλληλος τύπος μηχανήματος για την εργασία.
- ε) έλλειψη επίγνωσης της επίδρασης που έχουν οι συνθήκες εδάφους, ιδιαίτερα το έδαφος με κλίση.
- στ) λανθασμένη σύνδεση και διανομή φορτίου.

II. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Για να περιορίσετε το κίνδυνο φωτιάς – πριν την χρήση, όταν ξαναγεμίζετε με καύσιμο και στο τέλος κάθε χρήση / επιθεωρήσετε και αφαιρέστε κάθε ακαθαρσία από το τρακτέρ, από την μηχανή κουρέματος και από όλα τα προστατευτικά του μέρη.
- Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. Μη χειρίζεστε το μηχάνημα υπόλουτο ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.
- Ελέγχετε προσεχτικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε κάθε αντικείμενο που οποίο μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη.
 - Να αποθηκεύετε τη βενζίνη σε δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.
 - Να εκτελείτε τον ανεφοδιασμό μόνο σε εξωτερικό χώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.
 - Να προσθέτετε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μη βγάζετε ποτέ την τάπα από το ρεζερβουάρ και μην προσθέτετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι ζεστός.
 - Σε περίπτωση που χυθεί βενζίνη, μην προσπαθήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, αλλά απομακρύνετε το μηχάνημα από την περιοχή όπου έχει χυθεί καύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμίσεις της βενζίνης.
 - Τοποθετήστε ξανά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.
- Άλλάξτε τους ελαττωματικούς σιλανσιέ.
- Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι οι λεπτίδες, τα μπουλόνια των λεπτίδων και η κοπτική διάταξη δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Άλλάξτε τις λεπτίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.
- Να προσέχετε στα μηχανήματα με πολλαπλές λεπτίδες επειδή η περιστροφή μίας λεπτίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπτίδων.

III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να συσσωρευτούν επικίνδυνες αναθυμίσεις μονοξείδιου του άνθρακα.
- Να κουρεύετε γκαζόν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Πριν προσπαθήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, να αποσυνδέσετε όλους τους συμπλέκτες σύνδεσης λεπτίδων και να βάζετε νεκρά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 15°.
- Μην βασίζεστε στην προειδοποίηση από τον δείκτη κλίσης ότι ξεπεράσατε τη μέγιστη κλίση λειτουργίας των 15°.
- Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής» κλίση. Οι διαδρομές σε κλίσεις με χορτάρι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Για να μη γίνει ανατροπή του οχήματος:
 - μη ακινητοποιήστε και μην ξεκινάτε απότομα στις ανηφόρες ή κατηφόρες.
 - να ενεργοποιείτε το συμπλέκτη αργά, να οδηγείτε πάντοτε στο μηχάνημα αφού έχετε βάλει κάποια ταχύτητα, ιδιαίτερα στις κατηφόρες.
 - η ταχύτητα του μηχανήματος πρέπει να είναι μικρή σε κλίσεις και σε κλειστές στροφές.
 - να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για τυχόν λοφίσκους, λακκούβες και άλλους κρυφούς κινδύνους.
 - μην κουρεύετε ποτέ το γκαζόν κατά πλάτος της κλίσης, εκτός αν ο όχημα κουρέματος γκαζόν είναι σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό.
- Να είστε προσεχτικοί κατά τη ρυμούλκηση φορτίων ή τη χρήση βαρύ εξοπλισμού.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα σημεία στη δοκό σύνδεσης φορτίου στο τρακτέρ.
 - Να περιορίζεστε σε φορτία που μπορείτε να ελέγχετε με ασφάλεια.
 - Μη στρίβετε απότομα. Να είστε προσεχτικοί όταν κάνετε όπισθεν.
 - Να χρησιμοποιείτε αντίβαρα ή βάρη στους τροχούς όταν προτείνεται κάτι τέτοιο στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Να είστε προσεχτικοί όταν διασχίζετε ή βρίσκεστε κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.
- Να διακόπτετε την περιστροφή των λεπτίδων πριν διασχίζετε περιοχές διαφορετικές από περιοχές με γκαζόν.
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο εξάρτημα, μην εκβάλλετε ποτέ υλικά απευθείας προς τους παρευρισκόμενους και μην επιτρέπετε σε κανέναν να πλησιάσει το μηχάνημα όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν με ελαττωματικά προστατευτικά, καλύμματα και χωρίς να βρίσκονται οι προστατευτικές συσκευές ασφάλειας στη θέση τους.
- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στροφών κινητήρα και μην υπερβαίνετε το όριο στροφών του κινητήρα. Αν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε υπερβολικές στροφές μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού.
- Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή:
 - να αποσυνδέσετε το διακόπτη εκκίνησης και να χαμηλώνετε τα εξαρτήματα.
 - να βάζετε νεκρά και να ενεργοποιείτε το φρένο στάθμευσης.
 - να διακόπτετε τη λειτουργία του κινητήρα και να βγάζετε το κλειδί.
- Αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων, διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα και αποσυνδέστε τις ντίζες του μπουζί ή βγάλτε το κλειδί της μίζας:
 - πριν καθαρίζετε φραξίματα και πριν αποφράσσετε τη χοάνη.
 - πριν ελέγχετε, καθαρίζετε ή εκτελείτε εργασίες στο μηχάνημα κουρέματος γκαζόν.
 - σε περίπτωση που συγκρουστείτε σε ξένο αντικείμενο. Ελέγχετε το όχημα κουρέματος γκαζόν για ζημιές και εκτελέστε τις εργασίες επισκευής πριν θέσετε το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν ξανά σε λειτουργία:
 - αν το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν αρχίζει να δονεύται αντικανονικά (ελέγχετε αμέσως).

- Αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά του οχήματος ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα και αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων:
 - πριν από τον ανεφοδιασμό.
 - πριν βγάλετε το συλλέκτη χορταριών.
 - πριν κάνετε ρυθμίσεις ύψους, εκτός αν η ρύθμιση μπορεί να γίνει από τη θέση του χειριστή.
- Μειώστε τη ρύθμιση του μοχλού πεταλούδας όταν σβήνετε τον κινητήρα και, σε περίπτωση που ο κινητήρας διαθέτει βαλβίδα διακοπής, αποκόψτε το καύσιμο όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα του γκαζόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΥΤΟ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, οι χλοοκοπτικές μηχανές πεζού χειριστή συνιστάται να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 12 ετών και οι επικαθήμενες χλοοκοπτικές μηχανές από παιδιά τουλάχιστον 16 ετών.

- Κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση της μηχανής αυτής, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη συνιστώμενη γωνία λειτουργίας 15°.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα απομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά το χειρισμό της μηχανής αυτής, συμπεριλαμβανομένων (τουλάχιστον) ανθεκτικών παπούτσιών και προστατευτικών για τα μάτια και τα αυτιά. Μην κόβετε χόρτα όταν φοράτε κοντό παντελόνι/και ανοικτά παπούτσια στην περιοχή των δακτύλων.
- Τα επίπεδα κραδασμών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν έχουν προσαρμοστεί για την έκθεση εργατών σε κραδασμούς. Οι εργοδότες θα πρέπει να υπολογίσουν τις τιμές έκθεσης που ισοδύναμούν σε 8 ώρες (A(8)) και να περιορίσουν αναλόγως την έκθεση των εργατών.
- Ενημερώστε κάποιο άλλο άτομο για την εργασία πριν ξεκινήσετε την κοπή χόρτων.

IV. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Διατηρείτε σφικτά όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στο ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτίριου, όπου οι αναθυμιάσεις μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.
- Για να μειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα, το σίλανσέ, το χώρο μπαταρίας και το χώρο αποθήκευσης βενζίνης χωρίς φυτά ή βλάστηση και υπερβολικό γράσο.
- Ελέγχετε τακτικά το συλλέκτη χορταριών για φθορά.
- Για ασφάλεια, αλλάξτε τα μέρη που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές.
- Αν πρέπει να αποστραγγίσετε το ρεζερβουάρ, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.
- Να προσέχετε στα μηχανήματα με πολλαπλές λεπίδες επειδή η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπίδων.
- Όταν σταθμεύετε, αποθηκεύετε ή αφήνετε ανεπιτήρητο το μηχάνημα, χαμηλώστε τα μέσα κοπής εκτός αν χρησιμοποιείτε μηχανικό κλείδωμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να αποσυνδέετε την ντίζα του μπουζί και να τοποθετείτε την ντίζα σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί για να αποφύγετε τυχαία εκκίνηση του κινητήρα όταν κάνετε προσαρμογές, μεταφορά, ρυθμίσεις ή όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής.

(SE) Överensstämmer med bestämmelser och nuvarande ändringar av Direktiv och Regelverk som visas i produktens prestandablad.

- * Det enligt motortillverkarens angivna effektmärkvärde för motorn är ett medelvärde för brutto-uteffekt vid specificerat motorvarv för en normal produktionsmotor för den motormodellen, och har uppmäts enligt SAE-standard för motorbrutto-uteffekt. Se motortillverkarens handlingar för detaljer.

(NO) Samsvarer med bestemmelserne og aktuelle endringer i direktivene og standardene som er oppgitt i oversikten over produktets ytelse.

- * Den nominelle effekten som er oppgitt av motorprodusenten er gjennomsnittlig total nyttoeffekt ved spesifisert turfall for en typisk produksjonsenhet av denne motormodellen målt etter SAE-standardene for angivelse av total motoreffekt. Henvend deg til motorprodusenten for ytterligere opplysninger.

(DK) Opfylder bestemmelserne og de aktuelle ændringer i de direktiver og standarder, der vises i produktets ydeevnediagram.

- * Den nominelle motoreffekt, som producenten har oplyst, er den gennemsnitlige bruttoeffekt ved det anførte omdrejningstal for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarderne for bruttomotoreffekt. Kontakt motorproducenten for at få yderligere oplysninger.

(FI) Tuote täyttää tuotetaulukossa mainitujen direktiivien ja standardien sekä niiden ajankohtaisten, muutettujen versioiden vaatimukset.

- * Moottorin valmistajan ilmoittama bruttoteho on moottorimalia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimääräinen bruttoteho (rpm) mitattuna moottorien bruttotehoa koskevan SAE-standardin mukaisesti. Katso tarkat tiedot moottorin valmistajan antamista tiedoista.

(PT) Cumpre as disposições e alterações atuais das Normas e Diretivas indicadas no gráfico de desempenho do produto.

- * A potência declarada pelo fabricante do motor é a potência bruta média com as RPM especificadas de um motor de produção convencional para o modelo do motor medida utilizando as Normas SAE para potência bruta do motor. Consulte o fabricante do motor para mais detalhes.

(GR) Συμφωνείται με τις διατάξεις και τις πρέχουσες επιθετικές προδιαγραφές των Οδηγιών και Προτύπων που παρουσιάζονται στο διάγραμμα απόδοσης προϊόντος.

- * Η νομαστική ισχύς που δηλώνεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα είναι η μέση μεικτή έξοδος ισχύος στις καθορισμένες σ.α.λ. ενός κινητήρα τυπικής κατασκευής για το μοντέλο κινητήρα που μετράται με τη χρήση των προτύπων SAE για τη μεικτή ισχύ κινητήρα. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κινητήρα.

Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499


MODEL	PNC	ML	SERIAL NO.
CATALOGUE NO.	KW	KG	RPM

ASSEMBLED IN USA
ORANGEBURG, SC 29116
2005


D

TS 348XD


21.45/16.00

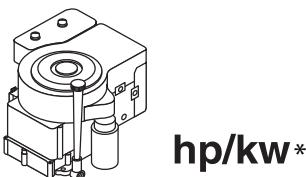


hp/kw*

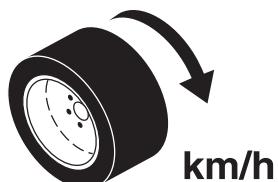

0 - 6,7

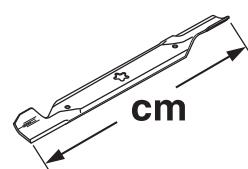

122

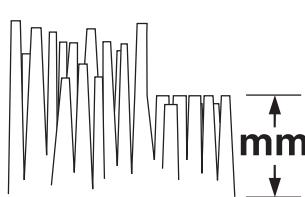

38 - 102




275

2006/42/EC
EN ISO 5395

EMC 2014/30/EU
ISO 14982

2005/88/EC
ISO 3744
ISO 11094

LpA < 80 dBa
LwA < 105 dBa

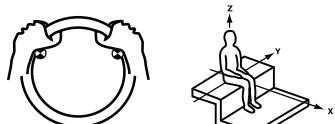

Aw = 2,38
Aw = 0,19

2002/42/EC
EN 1032
EN 1033
m/s²

SE HUSQVARNA CONNECT

Din nya traktor är utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik och kan användas tillsammans med Husqvarna Connect*. Hämta den kostnadsfria appen i App Store eller Google Play och få ut mesta möjliga av traktor (och andra Bluetooth-aktiverade Husqvarna-produkter).

Registrera traktorn i Husqvarna Connect-appen genom att skanna QR-koden, parkoppla via Bluetooth eller ange serienumret så får du tillgång till fler funktioner:

- lås- och upplåsningsfunktion för att förhindra obehörig användning
- förbättrad skärm för traktorinformation
- praktisk styrning av och hjälp med traktordelar och servicebehov
- och mycket mer

*Tillgången är begränsad till utvalda marknader, men kommer snart att vara global.

NO HUSQVARNA CONNECT

Den nye hagetraktoren er utstyrt med trådløs Bluetooth®-teknologi og kan brukes sammen med Husqvarna Connect*. Last ned den kostnadsfrie appen fra App Store eller Google Play, og få fullt utbytte av potensialet til hagetraktoren din og andre Husqvarna-produkter med trådløs Bluetooth-teknologi.

Registrer hagetraktoren i Husqvarna Connect-appen ved å skanne QR-koden, pare med Bluetooth eller skrive inn serienummeret, og få tilgang til flere funksjoner:

- en funksjon for låsing/opplåsing som forhindrer uautorisert bruk
- mer informasjon om hagetraktoren i appen
- praktisk kontroll over og hjelp med hagetraktordelene og vedlikeholdsbehovet
- og mye mer

*Kun tilgjengelig i utvalgte markeder, men appen blir snart tilgjengelig over hele verden.

DK HUSQVARNA CONNECT

Din nye traktor er udstyret med trådløs Bluetooth®-teknologi og kan bruges sammen med Husqvarna Connect*. Download den gratis app fra App store eller Google Play, og udnyt det fulde potentiale, som din traktor (og anden trådløs Bluetooth-teknologi, som findes i Husqvarna-produkter) har.

Registrer din traktor i Husqvarna Connect-appen ved at scanne QR-koden, Bluetooth-parring eller ved at indtaste serienummeret, og få adgang til flere funktioner:

- Funktion til låsning og oplysning for at forhindre uautoriseret brug.
- Bedre visning af oplysninger om traktoren.
- Praktisk styring af og hjælp til traktors reservedele og vedligeholdelsesbehov.
- Og meget mere!

*Tilgængelighed er afgrænset til et begrænset antal markeder, men vil snart kunne fås i hele verden.

FI HUSQVARNA CONNECT

Uudessa traktorisasi on langaton Bluetooth®-ominaisuus ja sitä voidaan käyttää Husqvarna Connect*-sovelluksen kanssa. Lataa ilmainen sovellus App Storesta tai Google Playsta, niin saat traktoristasi (ja muista Bluetooth-ominaisuudella varustetuista Husqvarna-tuotteistasi) kaiken irti.

Rekisteröi traktorisasi Husqvarna Connect -sovellukseen skannamalla QR-koodi, tekemällä Bluetooth-pariliitos tai antamalla sarjanumeron, ja saat käyttöösi lisää ominaisuuksia:

- lukitus ja lukituksen poisto estäävät luvattoman käytön
- paranneltu traktorin tietonäyttö
- traktorisasi osien ja huoltotarpeiden helppo hallinta ja ohjeita
- ja paljon muuta!

*Saatavuus on toistaiseksi rajoitettu tietyille markkina-alueilla, mutta sovellus on pian saatavana kaikkialla.

PT HUSQVARNA CONNECT

O seu novo trator está equipado com tecnologia sem fios Bluetooth® e pode ser usado juntamente com o Husqvarna Connect*. Transfira a aplicação gratuita na App Store ou no Google Play e usufrua de todo o potencial do seu trator (e outros produtos Husqvarna com compatíveis com tecnologia sem fios Bluetooth)!

Registe o seu trator na aplicação Husqvarna Connect através da leitura do código QR, do emparelhamento Bluetooth ou da introdução do número de série e obtenha acesso a mais funcionalidades:

- Função de bloquear e desbloquear para evitar a utilização não autorizada
- Apresentação melhorada de informações do trator
- Controlo prático e ajuda com peças e necessidades de manutenção do trator
- E muito mais!

*A disponibilidade está limitada a um número restrito de mercados, mas em breve a aplicação estará disponível em todo o mundo.

GR HUSQVARNA CONNECT

To νέο σας τρακτέρ είναι εξοπλισμένο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Husqvarna Connect*. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής από το App Store ή το Google Play και αξιοποιήστε πλήρως τις δυνατότητες του τρακτέρ σας (και άλλων προϊόντων Husqvarna που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth)!

Δηλώστε το τρακτέρ σας στην εφαρμογή Husqvarna Connect με σάρωση του κωδικού QR, αντιστοίχιση Bluetooth ή εισαγωγή του αριθμού σειράς, και αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες:

- Λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
- Εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών για το τρακτέρ
- Άνετος έλεγχος και βοήθεια για τα ανταλλακτικά και το σέρβις του τρακτέρ σας
- Και πολλά άλλα!

*Η διαθεσιμότητα περιορίζεται σε ορισμένες μόνο αγορές, αλλά σύντομα θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.

SE **Bluetooth®**-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av dessa märken av Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. sker med licens. Andra varumärken och firmanamn tillhör deras respektive ägare.

Bluetooth® på denna utrustning arbetar på frekvensbanden 2 400 MHz till 2 482 MHz i steg om 2 MHz.
Bluetooth® har en maximal sändningseffekt vid varje angivet frekvensband på 0 dBm.

NO **Bluetooth®**-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Bluetooth® på dette utstyret fungerer på frekvensbåndene 2400 MHz til 2482 MHz i trinn på 2 MHz.
Bluetooth® har en maksimal overføringseffekt på hvert av de oppgitte frekvensbåndene på 0 dBm.

DK **Bluetooth®**-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og al Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.'s brug deraf sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Bluetooth® på dette udstyr fungerer på frekvensbåndene 2400 MHz til 2482MHz i intervaller a 2MHz.
Bluetooth® har en maksimal sendeffekt på hver af de erklærede frekvensbånd på 0dBm.

FI **Bluetooth®**-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen.

Tämän laitteen Bluetooth®-yhteys toimii taajuusalueilla 2 400–2 482 MHz 2 MHz:n välein.
Bluetooth®-yhteyden lähetysteho kyllakin ilmoitetulla taajuusalueella on 0 dBm.

PT A marca nominativa **Bluetooth®** e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. é feita mediante licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

O Bluetooth® neste equipamento funciona em bandas de frequência de 2400 MHz a 2482 MHz em incrementos de 2 MHz.
O Bluetooth® tem uma potência máxima de transmissão em cada uma das bandas de frequência declaradas de 0 dBm.

GR Η ονομασία **Bluetooth®** και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. γίνεται κατόπιν αδείας. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

To Bluetooth® σε αυτόν τον εξοπλισμό λειτουργεί σε ζώνη συχνοτήτων 2400 MHz έως 2482 MHz σε βήματα των 2 MHz.
To Bluetooth® έχει μέγιστη ισχύ μετάδοσης 0 dBm σε καθεμία από τις δηλούμενες ζώνες συχνοτήτων.

SE PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bensinkapacitet och typ:	15,14 Liter / 4 Gallons Vanlig blyfri
Oljetyp: (API: SJ-SN)	SAE 30 (över 32 °F/0° C) SAE 5W30 (under 32 °F/0 °C)
Oljekapacitet:	Med motoroljefilter: 64 Oz. / 1,89 L Utan motoroljefilter: 60 Oz. / 1,77 L
Tändstift:	XC12YC (Mellanrum: .030"/0,76 mm)

FI TUOTETIEDOT

Bensiinisäiliön tilavuus ja bensiinityyppi:	15,14 Litra / 4 Gallonaa Tavallinen lyijytön
Öliityyppi: (API: SJ-SN)	SAE 30 (yli 32 °F/0 °C) SAE 5W30 (alle 32 °F/0 °C)
Öljysäiliön tilavuus:	Öljynsuodattimella: 64 Oz. / 1,89 L Ilman öljynsuodatinta: 60 Oz. / 1,77 L
Sytytystulppa:	XC12YC (Kärkiväli: .030"/0,76 mm)

NO PRODUKTPESIFIKASJONER

Drivstoffkapasitet og -type:	15,14 Liter / 4 Gallon Vanlig blyfri
Olijetype: (API: SJ-SN)	SAE 30 (over 0 / 32 °F) SAE 5W30 (under 0 / 32 °F)
Oljekapasitet:	Med oljefilter: 64 Oz. / 1,89 L Uten oljefilter: 60 Oz. / 1,77 L
Tennplugg:	XC12YC (Mellomrom: .030"/0,76 mm)

PT ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Volume e tipo de gasolina:	15,14 Litro / 4 Galões Sem chumbo normal
Tipo de óleo: (API: SJ-SN)	SAE 30 (acima de 32 °F/0 °C) SAE 5W30 (abaixo de 32 °F/0 °C)
Volume de óleo:	Com filtro de óleo: 64 Oz. / 1,89 L Sem filtro de óleo: 60 Oz. / 1,77 L
Vela de ignição:	XC12YC (Distância: .030"/0,76 mm)

DK PRODUKTSPECIFIKATIONER

Benzinkapacitet og -type:	15,14 Liter / 4 Gallons Almindelig blyfri
Olietype: (API: SJ-SN)	SAE 30 (over 32 °F/0 °C) SAE 5W30 (under 32 °F/0 °C)
Oliekapacitet:	Med oliefilter: 64 Oz. / 1,89 L Uden oliefilter: 60 Oz. / 1,77 L
Tændrør:	XC12YC (Mellemrumb: .030"/0,76 mm)

GR ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χωρητικότητα και τύπος βενζίνης:	15,14 Λίτρα / 4 Γαλόνια Κανονική αμόλυβδη
Τύπος λαδιού: (API: SJ-SN)	SAE 30 (πάνω από 32°F/0°C) SAE 5W30 (κάτω από 32°F/0°C)
Χωρητικότητα λαδιού:	Με φίλτρο λαδιού: 64 Oz. / 1,89 L Χωρίς φίλτρο λαδιού: 60 Oz. / 1,77 L
Μπουζί:	XC12YC (Διάκενο: .030"/0,76 mm)

(SE) Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levereras tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

(NO) Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

(DK) Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.

(FI) Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa käyttöohjekirjassa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

(PT) Estes símbolos podem aparecer no seu trator ou na documentação fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

(GR) Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.

R**N****H****L**BACK
REVERS
BAKGEAR
PERUUUTS
MARCHA-A-RÉ
ΟΠΙΣΘΕΝNEUTRAL
FRI
FRIGEAR
VAPAAVAIHDE
PONTO MORTO
NEKPAHÖG
HØY
HØJ
KORKEA
ALTO
ΥΨΗΛΟLÅG
LAV
LAV
MATALA
BAIXO
ΧΑΜΗΛΟSNABB
HURTIG
HURTIG
NOPEA
RÁPIDO
ΓΡΗΓΟΡΑLÅNGSAM
LANGSAM
LANGSAM
HIDAS
DEVAGAR
ΑΡΓΑLYSET PÅ¹
LYS PÅ¹
LYGTER TÆNDT
VALOT PÄÄLLÄ¹
LUZES LIGADAS¹
ANAMMENA ΦΩΤΑ¹TÄNDNING
TENNING
TÄNDNING
SYTYTTYS
IGNIÇÃO
MIZAMOTORN AV
MOTORN AV
MOTOR STANDSET
MOOTTORI SEIS
MOTOR DESLIGADO
ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣMOTORN PÅ
MOTOR PÅ
MOTOR STARTET
MOOTTORI KÄYNNISSÄ
MOTOR LIGASDO
ΑΝΑΜΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣSTART AV MOTOR
START AF MOTOREN
START AUF MOTOREN
MOOTTORIN KÄYNNISTYS
MOTOR DE ARRANQUE
ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑROS ON
ROS PÅ
ROS ON
ROS ON
ROS ON
ROS ONHANDBROMS
PARKERINGSBREMS
PARKERINGSBREMSE
KÄSIJARRU
FREIO DE ESTACIONAMENTO
ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣEJ LÄST
ULÄST
ULÄST
EI LUKITTU
DESTRANCIADO
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟHANDBROMS LÅST
PARKERINGSBREMS LÅST
PARKERINGSBREMSE LÅST
KÄSIJARRU LUKITTU
FREIO DE ESTACIONAMENTO
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣCHOKE
CHOKE
CHOKER
RIKASTIN
AFOGADOR
ΤΣΟΚBRÄNSLE
BRENSEL
BRÆNDSTOF
POLTOAINAE
CONBUSTÍVEL
ΚΑΥΣΙΜΟOLJETRYCK
OLJETRYKK
ÖLIETRYK
ÖLJYNPRAINE
PRESSÃO DO ÓLEO
ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥBATTERI
BATTERI
BATTERI
AKKU
BATERIA
ΜΠΑΤΑΡΙΑBAKÅT
REVERS
BAGLÄNS
PERUUUTS
MARCHA-A-RÉ
ΟΠΙΣΘΕΝFRAMÅT
FRAMOVER
FREMAD
ΕΤΕΕΝPÄIN
PARA FRENTΕ
ΕΜΠΡΟΣHÖJD FÖR KLIPPAR
KLIPPEHØYDE
KLIPPEHØJDE
LEIKKUUKORKEUS
ALTURA DO CORTADOR
ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ

BLUETOOTH®

LUTNING
VIPP
VIP
KALLISTUS
INCLINAÇÃO
ΚΛΙΣΗTILLBEHÖRSKOPPLING
INKOPPLAD
FESTKLÖTSJ I GANG
KOBLING FOR TILBEHØR
TILKOBLET
LISÄLAITTEEN KYTKIN
KYTKETTY
EMBREAGEM DO
ACESSÓRIO ENGATADO
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣTILLBEHÖRSKOPPLING
FRÄNKOPPLAD
FESTKLÖTSJ AV
KOBLING FOR TILBEHØRET
FRAKOBLET
LISÄLAITTEEN KYTKIN
IRTIKYTKETTY
EMBREAGEM DO
ACESSÓRIO DESENGATADO
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣSE UPP FÖR
UTFLYGANDE FÖREMLÄL
PASS OPP FOR
FLYVENDE GENSTANDER
PAS PÅ FLYVENDE
GENSTANDE
VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ
CUIDADO COM
OBJECTS ATIRADOS
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜENAVIKTIGT
FORSIKTIG
FORSIGTIG
TÄRKEÄÄ
CUIDADO
ΠΡΟΣΟΧΗDRAGSTÄNGSBELASTNING
TRÆKSTÄNGSBELASTNING
DRAGKROKLÄSTING
VETO AISAN KUORMITUS
CARREGAMENTO DA
BARRA DA TRAÇÃO
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥWARNING
ADVAREL
ADVAREL
VAROITUS
NÍVEL SADIO DO PODER
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗSE TILL ATT ÅSKÄDARE
BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT
AVSTÄND
UEDKOMMENDE PERSONER
BØR HOLDES BORTE
HOLD UEDKOMMENDE
PÅ AFSTAND
PIDÄ OHIKULKIJAT POIS
LÄHETTYVILTÄ
MANTER OS
ESPECTADORES LONGE
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΥΧΟΝ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑHETA YTOR
VARME OVERFLADER
VARME OVERFLATER
KUUMAT PINNAT
SUPERFÍCIES QUENTES
ΟΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑBROMS-OC KOPPLINGSPEDAL
BREMSE-OG KOBLINGSPEDAL
BREMS-OG CLUTCHPEDAL
JARRU-/KYTKINPOLJIN
PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM
ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ/ΣΥΜΠΛΕΚΤΗLJUDEFUNKTION
LYDEFFEKTNIĀVE
LYDSTYRKENIVA
ÄÄNENVOIMAKUUSTASO
AVISO
ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΧΟΣ ΗΧΟΥANVÄND HÖRSELSKYDD.
HÖRSELSVERN NØDVENDIG.
HØREVÆRN ER PÅKRÆVET.
KUULOSUOJAAMIA KÄYTETTÄVÄ.
PROTEÇÃO DE OUVIDOS NECESSÁRIA
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΙΩΝ

(SE) Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

(NO) Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

(DK) Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.

(FI) Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa käyttöohjekirjassa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

(PT) Estes símbolos podem aparecer no seu trator ou na documentação fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

(GR) Τα σύμβολα αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο μηχάνημα σας ή στη βιβλιογραφία που παρέχεται με το προϊόν. Μάθετε και κατανοήστε τη σημασία τους.



FÄR EJ ANVÄNDAS OM
MARKEN SLUTTAR MER ÅN 15°
KJØR IKKE I SKRÄNINGER PÅ
MER ENN 15°
BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN
PÅ SJÄÄNINGER DER FER OVER 15°
EI SAA KÄYTTÄÄ 15°
JYRKEMILLÄ RINTEILLÄ
NÄO OPERE EM
DECLIVES DE MAIS DE 15°
ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ (15°)



LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN
LES BRUKSANVISNINGENE
LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN
LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA
LER O MANUAL DO
PROPRIETÁRIO
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



EUROPEISK STANDARD
FÖR MASKINSÄKERHET
EUROPEISKE
MASKINSIKKERHETSREGLER
EU MASKINDIREKTIVEST
SIKKERHEDSREGLER
EUROOPPALAINEN
KONETURVADIREKTIIVI
DIRETIVA EUROPÉE PARA
SEGURANÇA DE MÁQUINAS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ
THN ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ




Läs i manualen under Säker Hantering
Se manual for Sikker Bruk
Se manuelen under "Sikker anvendelse".
Tutustu ohjekirjan turvaoheisiin.
Consultar o manual para
Instruções de Segurança.
Συμβουλευτείτε από το εγχειρίδιο
την Χρήστη Ασφαλούς Λειτουργίας.




Brandrisk på grund av ansamling
av skräp/gräsavfall
Risiko for brann ved opphoping av avfall
Der er brandfare, hvis affaldstoffer hober sig op.
Paloriski eloperäisten jätteiden muodostumisen vuoksi.
Há risco de fogo devido aos resíduos formados.
Κίνδυνος πυρκαϊάς από την συγκέντρωση
ακαθαρσίες.



HÖJ KLIPPARE
KLIPPELÖFTER
INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE
LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ
CUIDADO COM
OBJECTOS ATIRADOS
ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
KOYREMATOΣ ΓΚΑΖΟΝ



FARA, HÅLL UNDAN
HÄNDER OCH FÖTTER
FARE, HOLD HENDER OG FØTTER BORTE
FARE! HOLD HÆNDER OG FØDDER VÆK
VAARAI ÄLÄ TYÖNNÄ KÄTTÄ TAI JALKAA ALLE
PERIGO, MANTER AS MÃOS
E OS PÉS AFASTADOS
ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ

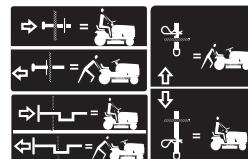

FRIHJUL
FRITT HJUL
FRILØB
TTINEN
VAPAA
RODA LIVRE HIDROESTÁTICA
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ




WARNING: DEFLEKTORSKÄRMEN ELLER HELA GRÄSUPPFÄNGAREN MÄSTE SITTA PÅ PLATS UNDER KLIPPANDET
FORSIKTIG: DEFLEKTORSKJERMEN ELLER HELE GRESSFANGEREN MÅ VÆRE PÅ PLESS VED KLIPPING

Pas på: afledningsskjold eller den hele græsfanger må være på plassen mens man mører

VAROITUS: DEFLEKTORIN SUOJUKSEN TAI KOKO RUOHONKERÄIMEN ON OLTAVA ASENNETTUUNA PAIKALLAAN LIKKUMISEN AIKANA
CUIDADO: A PROTEÇÃO DEFLETORA OU TODO O RECOLHEDOR DE GRAMA DEVEM ESTAR NO LUGAR ENQUANTO ESTIVER CORTANDO

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ Η ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ



VARNING: Läs instruktionsboken för maskinägare -
Brandfara - Giftiga ångor eller gaser.

ADVARSEL: Les brukerveiledningen for motoren -
brannfare - giftig damp eller giftige gasser.

ADVARSEL: Se i motorens manual -
Brandfare - Giftige dampar eller giftige gasser.

ADVARSEL: Brandfare - Giftige dampar eller giftige gasser.

VAROITUS: Lue koneen käyttöohje -

Tulipalovaara - Myrkylisiä höyryjä tai.

AVISO: Ler o Manual de uso do Motor -

Perigo de fogo - Fumos venenosos ou gases tóxicos.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστης του κινητήρα

- Κίνδυνος πυρκαϊάς - Δηλητηριώδη ατμοί ή τοξικά αέρια



FÖRSIKTIG: Fingrar och händer kan fastna - drivrem
FORSIKTIG: Finger- eller handfastklemming - belterem

ADVARSEL: Klemningsfare fingre eller hand - remtrekk

VAROITUS: Sormien tai käden mukaan tempautuminen—hihnakäytö

CUIDADO: Aprisionamento dedos ou mão – transmissão por correia

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να εμπλακούν τα δάχτυλα και τα χέρια - κίνηση ιμάντα

EU V



VARNING! Manipulering av motorn upphäver EU-typgodkännandet för den här produkten."

ADVARSEL: Tukling med motoren opphever EU-typegodkjenningen til dette produktet."

ADVARSEL: Ved manipulation af motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af dette produkt."

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen mitätöi tuotteen EU-typpliityväksynnan."

AVISO: A adulteração do motor anula a aprovação deste produto pela UE."

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στον κινητήρα ακυρώνει την έγκριση τύπου ΕΕ αυτού του προϊόντος."

⚠ DANGER/POISON

3-3908



FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH WATER. GET MEDICAL HELP FAST.
RINCIER IMMÉDIATEMENT LES YEUX À GRANDE EAU. CONTACTER RAPIDEMENT UN MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE.



Mfg. by/Fabriqué par:
EPM Products
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.
FABRIQUÉ AUX É.-U.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!**

**MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!**

01738

<p>(SE) FARA SKYDDA ÖGONEN EXPLOSIVA GASER KAN FÖRORSKA BLINDHET ELLER SKADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • INGA GNISTOR • INGEN ÖPPEN ELD • RÖK EJ 	<p>SVAVELSYRA KAN FÖRORSKA BLINDHET ELLER ALLVARLIGA BRÄNNSKADOR</p>	<p>SPOLA OMEDELBART ÖGONEN MED VATTEN OCH SÖKSNAFFT UPP LÄKARE.</p>
<p>(NO) FARE BESKYTT ØYNENE EKSPLOSIVE GASSER KAN FORÅRSAKE BLINDHET OG SKADER.</p>	<p>UNNGÅ</p> <ul style="list-style-type: none"> • GNISTER • FLAMMER • RØYKING 	<p>SVOVELSYRE KANFORÅRSAKEBLINDHET OG ALVORLIGE BRANNSKADER.</p>	<p>SKYLL ØYNENE ØYEBLIKkelig MED VANN. KONTAKTLEGE ØYEBLIKkelig.</p>
<p>(DK) FARE! BESKYT ØJNENE EKSPLOSIVE GASSER KAN MEDFØRE BLINDHED ELLER KVÆSTELSER.</p>	<p>UNDGÅ</p> <ul style="list-style-type: none"> • GNISTER • ÅBEN ILD • RYGNING 	<p>SVOVLSYRE KAN MEDFØRE BLINDHED ELLER ALVORLIGE ÆTSNINGER.</p>	<p>SKYL OMGÅENDE ØJNENE MED VAND. SØG OMGÅENDE LÆGEHJÆLP.</p>
<p>(FI) VAARA! SUOJAA SILMÄT RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA VOI AIHEUTTAÄ SOKEUTTA TAI VAMMAN.</p>	<p>EI</p> <ul style="list-style-type: none"> • KIPINÖITÄ • LIEKKEJÄ • TUPAKOINTIA 	<p>RIKKIHAPPO VOI AIHEUTTAÄ SOKEUTTA TAI VAKAVIA PALOVAMMOJA.</p>	<p>HUUHTELE SILMÄT HETI VEDELLÄ JA HAKEUDU NOPEASTI LÄÄKÄRIN HOITOON.</p>
<p>(PT) PROTEJA OS OLHOS. GASES EXPLOSIVOS PODEM PROVOCAR CEGUEIRA OU FERIMENTO.</p>	<p>PROIBIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CENTELHAS • CHAMAS • FUMAR 	<p>ÁCIDO SULFÚRICO PODE PROVOCAR CEGLERA OU QUEIMADURAS</p>	<p>ENXAGÜ OS OLHOS UMEDIATAMENTECOM ÁGUA. PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE.</p>
<p>(GR) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝΤΥΦΛΟΤΗΤΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.</p>	<p>ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΓΕΣ ΑΝΑΦΕΞΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ</p>	<p>ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ Η ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.</p>	<p>ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑΜΑΤΙΑ ΜΕ ΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.</p>

(SE) FÖRVARAS ÖÄTKOMLIGT FÖR BARN. FÄR EJ TIPPAS. ÖPPNA EJ BATTERIET!

(NO) OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. IKKE TIPP. IKKE ÅPNE BATTERIET!

(DK) OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. MÅ IKKE KANTES. BATTERIET MÅ IKKE ÅBNES!

(FI) PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. ÄLÄ KALLISTA. ÄLÄ AVAA AKKUA!

(PT) MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO INCLINAR. NÃO ABRIR A BATERIA."

(GR) ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΣΚΕΠΑΣΕΤΕ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

2. Montering. 2. Montering. 2. Montering. 2. Kokoaminen. 2. Montagem. 2. Συναρμολόγηση.

SE Ej monterade delar

Innan traktorn kan användas måste vissa delar monteras som av transportskäl ligger bipackade i emballaget.

NO Umonterte dele

Før traktoren kan brukes må visse dele som av transportskäl ligger vedlagt i emballasjen monteres.

DK Ikke samlede dele

Før traktoren kan bruges skal visse dele, som af transportskäl er vedlagt i emballagen, monteres.

FI Osat irrallisina


Ennen traktorin käytöönottoa täytyy pakauksessa mukana olevat osat asentaa ohjeiden mukaisesti paikoilleen.



PT Peças Desmontadas

Antes de utilizar o trator, é preciso montar certas peças que chegam separadas na embalagem por razões de transporte.

GR Μη συναρμολογημένα μέρη

Πριν χρησιμοποιήσετε το τρακτέρ, θα πρέπει να συναρμολογήσετε ορισμένα μέρη τα οποία για λόγους μεταφοράς εσωκλείονται στη συσκευασία.

 Batteri Batteri Batteri Akku Bateria Μπαταρία	 Bolt Bolt Pultti Parafuso Μπουλόνι	 Oljeavtappningssläng Slange for tapping av olje Olieaftapningsslange Öljyntyhjennysputki Tubo de Purga do Óleo Σωλήνας αποστράγγισης λαδιού	 Nycklar Nøkler Nøgler Avaimet Chaves Κλειδιά	 Sluttningsblad Hellingsdiagram Hældningsskema Kallistuskulmakaavio Chapa Inclinada Φύλλο κλίσης
<p>*Installerad av återförsäljaren *Installeret av forhandler *Monteret af forhandleren *Jäalleenmyyjän asentama *Instalado Pelo Revendedor *Εγκαθίσταται από τον αντιπρόσωπο</p> <p>*Borsts skydd, set *Børstevern-sett *Frontgittersæt *Ritilásarja *Kit de Protecção da Vassoura *Kit προστατευτικού βούρτσας</p>				

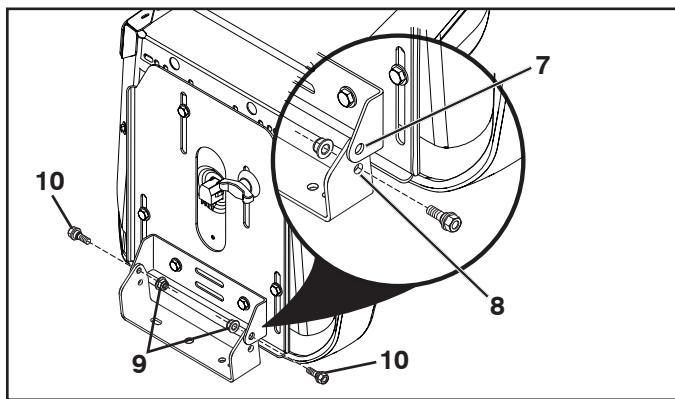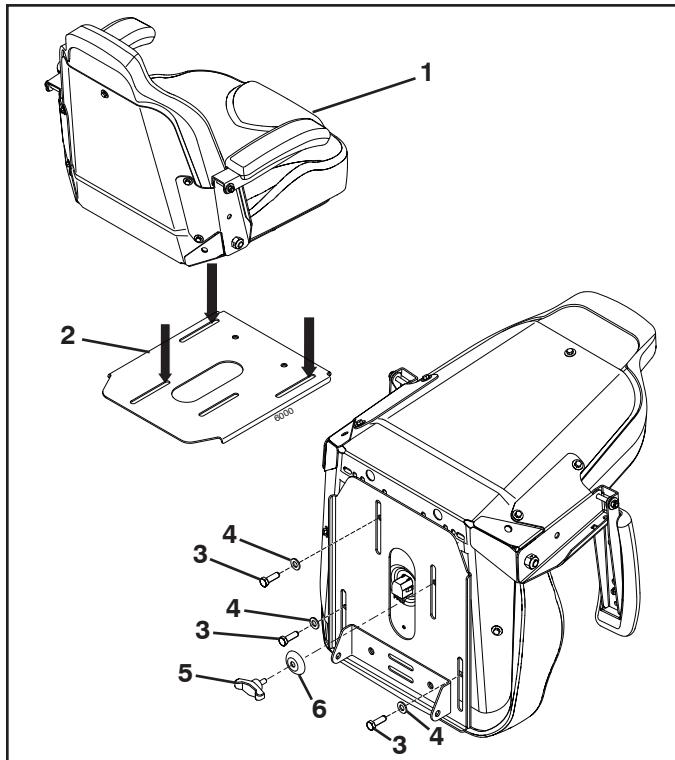

JUSTERA SÄTET

- Sänk sätet till arbetsposition och sätt dig i sätet.
- För sätet till en bekväm arbetsposition i vilken du kan trampa ned kopplings-/bromspedalen hela vägen.
- Stig av sätet utan att ändra dess inställda position.
- Höj upp sätet och dra åt justeringsvredet ordentligt.

JUSTERA SÄTET VERTIKALT

Sätesfästet levereras i det övre läget (7) och kan flyttas till det nedre läget (8) för kortare användare.

JUSTERA

- Ta bort muttrarna (9) och bultarna (10).
- Flytta sätesfästet till det nedre läget.
- Montera bultarna och muttrarna och dra åt till 15-20 ft. lbs.
- Se avsnittet JUSTERA SÄTET för slutjustering av sätet.

(NO) MONTERE SETET

Juster setet før du strammer justeringsknotten.

- Vipp setet (1) oppover, og fjern det fra enheten. Fjern kartong- og skumemballasjen, og kast den.
- Ta ut knotten, koppeskiven, tre skruer og skiver fra posen med deler.
- Drei setet og setepannen (2) fremover, og monter de tre skruene (3) og skivene (4). Trekk godt til.
- Sett justeringsknotten (5) og koppeskiven (6) løst på. Ikke stram ennå.

SLIK JUSTERER DU SETET

- Senk setet til driftsstilling, og sett deg på setet.
- Før setet frem eller tilbake til du oppnår en komfortabel posisjon som gir deg muligheten til å trykke clutch- og bremsepedalene helt ned.
- Forlat setet uten å endre den justerte posisjonen.
- Hev setet, og stram justeringsknotten ordentlig.

VERTIKAL SETEJUSTERING

Setebunnen leveres i øvre posisjon (7) fra fabrikken og kan flyttes til nedre posisjon (8) for kortere førere.



SLIK JUSTERER DU SETEBUNNEN

- Fjern mutrene (9) og skruene (10).
- Flytt setebunnen til nedre stilling.
- Sett skruene og mutrene inn igjen, og trekk til med 15–20 fot-pund (20–27 Nm).
- Se «SLIK JUSTERER DU SETET» for endelig setejustering.

(SE) MONTERA SÄTET

Justera sätet innan justeringsvredet dras åt.

- Sväng sätet (1) uppåt och avlägsna det från enheten. Avlägsna och kassera förpackningsmaterialet.
- Ta fram justeringsvredet, den koniska brickan, de tre bultarna och brickorna ur reservdelsspisen.
- Sväng sätet och sättesfästet (2) framåt och montera de tre bultarna (3) och brickorna (4). Dra åt ordentligt.
- Montera justeringsvredet (5) och den koniska brickan (6) löst. Dra inte åt helt.

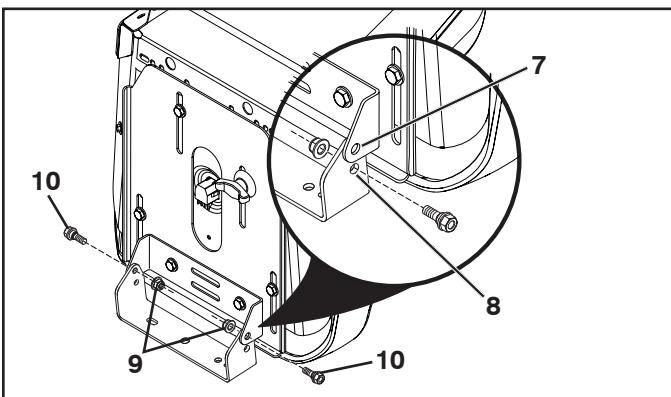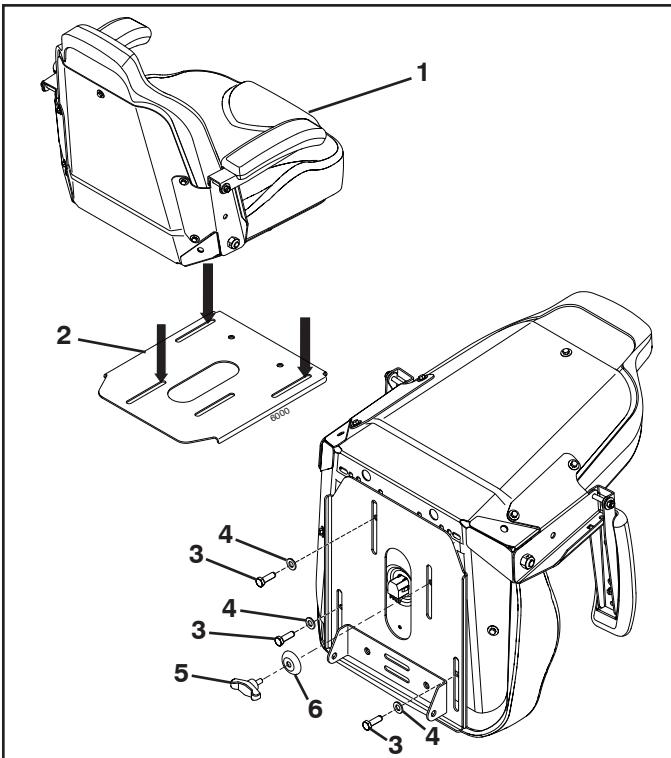

DK MONTERING AF SÆDET

Juster sædet, inden du spænder justeringsgrebet.

- Drej sædet (1) opad og tag det ud af enheden. Fjern pap- og skumemballagen og bortskaf den.
- Tag grebet, kopskiven, tre bolte og skiverne ud af posen med dele.
- Vip sædet og sædepladen (2) fremad, og spænd tre bolte (3) og skiverne (4). Stram helt til.
- Spænd justeringsgrebet (5) og kopskiven (7) let. Vent med at spænde.

JUSTERING AF SÆDET

- Sænk sædet ned i køreposition, og sæt dig på det.
- Flyt sædet, indtil du finder en komfortabel position, hvor du kan trykke koblings-/bremsepedalen hele vejen ned.
- Flyt dig fra sædet uden at bevæge det.
- Løft sædet, og spænd justeringsgrebet korrekt.

LODRET INDSTILLING AF SÆDE

Sædepladen leveres i den øverste position (7) fra fabrikken og kan flyttes til den nederste position (8) til lavere førere.

SÅDAN JUSTERES SÆDET

- Fjern møtrikkerne (9) og boltene (10).
- Flyt sædeplan til nederste position.
- Montér og spænd bolte og møtrikker til 15-20 ft. lbs.
- Se "JUSTERING AF SÆDET" mhp. den endelige sædejustering.

(FI) ISTUIMEN ASENNUS

Sääädä istuin ennen sääätönupin kiristämistä.

- Käännä istuinta (1) ylöspäin ja irrota se yksiköstä. Poista pakkauspahvit ja -vaahdotuivot ja hävitä ne.
- Ota osapussista nuppi, kuppialuslevy, kolme pulttia ja aluslevyt.
- Käännä istuinta ja istuimen saranalevyä (2) eteenpäin ja asenna kolme pulttia (3) ja aluslevyt (4). Kiristä kunnolla.
- Asenna sääätönuppi (5) ja kuppialuslevy (6) löysästi. Älä kiristä.

ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN



- Laske istuin käyttöasentoon ja istuudu istuimelle.
- Liu'uta istuin mukavaan asentoon, josta ulotut painamaan kytkin- ja jarrupolkimen pohjaan saakka.
- Nouse istuimelta muuttamatta sen säädetettyä asentoa.
- Nosta istuinta ja kiristä sääätönuppi kunnolla.

ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN PYSTYSUUNNASSA

Istuimen saranalevy on tehtaalta toimitettavassa koneessa yläasennossa (7), josta se voidaan siirtää ala-asentoon (8) lyhyempää käyttäjiä varten.

SÄÄTÄMINEN

- Irrota mutterit (9) ja pultit (10).
- Siirrä istuimen saranalevy ala-asentoon.
- Asenna ja kiristä pultit ja mutterit tiukkuuteen 15–20 ft. lbs.
- Tee istuimen lopulliset säädöt kohdan ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN ohjeiden mukaisesti.

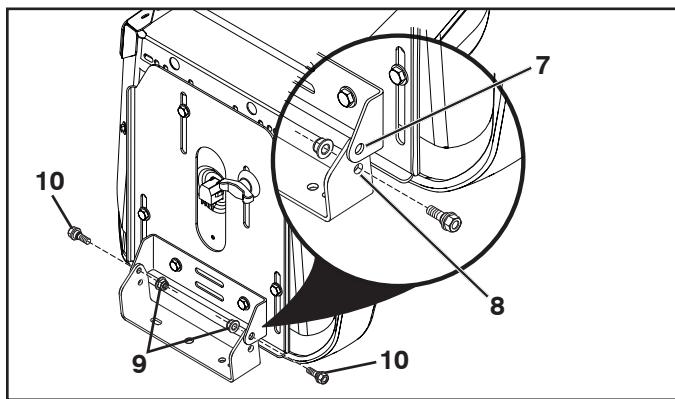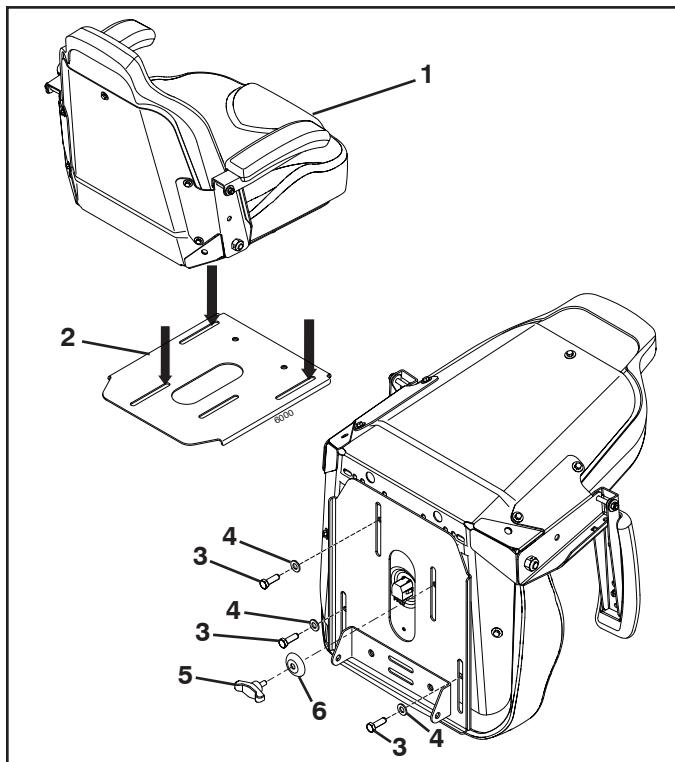

PT INSTALAR O BANCO

Ajuste o assento antes de apertar o botão de ajuste.

- Rode o assento (1) para cima e retire-o da unidade. Retire a embalagem de cartão e de espuma e elimine.
- Retire o botão, a anilha de retenção, os três parafusos e as anilhas do saco de peças.
- Rode o assento e a base (2) para cima e insira três parafusos (3) e anilhas (4). Aperte bem.
- Monte o botão de ajuste (5) e a anilha de retenção (6), sem os apertar. Não aperte.

AJUSTAR O BANCO

- Desça o banco para a posição de trabalho e sente-se.
- Deslize o assento até obter uma posição confortável que lhe permita pisar o pedal da embraiagem/travão até ao fundo.
- Saia do assento sem mudar a respetiva posição ajustada.
- Suba o banco e aperte bem os botões de ajuste.

AJUSTE VERTICAL DO BANCO

A base do banco é enviada da fábrica na posição superior (7) e pode ser movida para a posição inferior (8) para operadores mais baixos.

PARA AJUSTAR

- Remova as porcas (9) e os parafusos (10).
- Coloque a base do banco numa posição mais baixa.
- Reinstale os parafusos e porcas, aperte a 15-20 pés lbs.
- Consulte a secção "AJUSTAR O BANCO" para ver os ajustes finais do banco.

GR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Πρώτα ρυθμίστε το κάθισμα και στη συνέχεια σφίξτε τη χειρόβιδα ρύθμισης.

- Περιστρέψτε το κάθισμα (1) προς τα πάνω και αφαιρέστε το από τη μονάδα. Αφαιρέστε τη χάρτινη συσκευασία και τα φελιζόλ και απορρίψτε τα.
- Βγάλτε τη χειρόβιδα, την καμπυλωτή ροδέλα, τα τρία μπουλόνια και τις ροδέλες από τη σακούλα εξαρτημάτων.
- Περιστρέψτε το κάθισμα και τη βάση του καθίσματος (2) προς τα εμπρός και τοποθετήστε τις τρεις βίδες (3) και τις ροδέλες (4). Σφίξτε καλά.
- Συναρμολογήστε τη χειρόβιδα ρύθμισης (5) και την καμπυλωτή ροδέλα (6) χαλαρά. Μην τις σφίξετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ


- Κατεβάστε το κάθισμα στη θέση λειτουργίας και καθίστε.
- Μετακινήστε το κάθισμα και ρυθμίστε το σε τέοια θέση, ώστε να μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ συμπλέκτη/φρένου μέχρι τέρμα.
- Σηκωθείτε από το κάθισμα προσέχοντας να μην αλλάξετε τη θέση στην οποία το ρυθμίσατε.
- Ανασηκώστε το κάθισμα και σφίξτε καλά τη χειρόβιδα ρύθμισης.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η βάση του καθίσματος είναι τοποθετημένη στην επάνω θέση (7) από το εργοστάσιο και μπορεί να μετακινηθεί στην κάτω θέση (8) για πιο κοντούς χειριστές.

ΡΥΘΜΙΣΗ

- Αφαιρέστε τα παξιμάδια (9) και τις βίδες (10).
- Μετακινήστε το συγκρότημα βάσης καθίσματος στην κάτω θέση.
- Τοποθετήστε ξανά τις βίδες και τα παξιμάδια και σφίξτε με ροτπή 15-20 ποδόλιβρες.
- Ανατρέξτε στην παράγραφο "ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ" για την τελική ρύθμιση του καθίσματος.

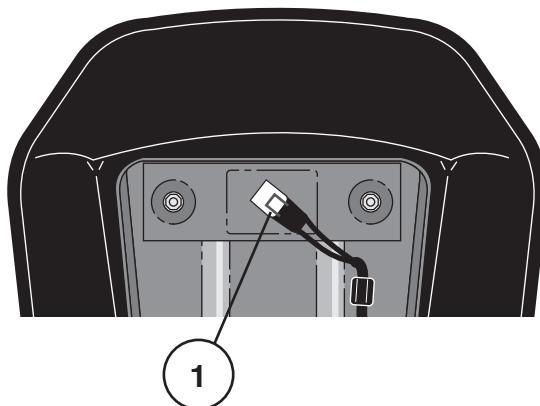

(SE)

OBSERVERA!

Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till säkerhetsbrytaren (1) på sätets hållare.

(NO)

MERK!

Kontroller at ledningen er korrekt tilsluttet til sikkerhetsbryteren (1) på holderen til setet.

(DK)

BEMÆRK!

Kontroller at ledningen til sikkerhedsafbryderen (1) på sædeholderen er tilsluttet.

(FI)

HUMIO!

Tarkista, että istuimen alla olevaan turvakatkaisijaan (1) menevä johto on kunnolla kytketty.

(PT)


OBSERVAÇÃO!

Verifique se o cabo está conectado corretamente ao interruptor de segurança (1) no suporte do assento.

(GR)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο διακόπτη ασφάλειας (1) στην υποδοχή καθίσματος.

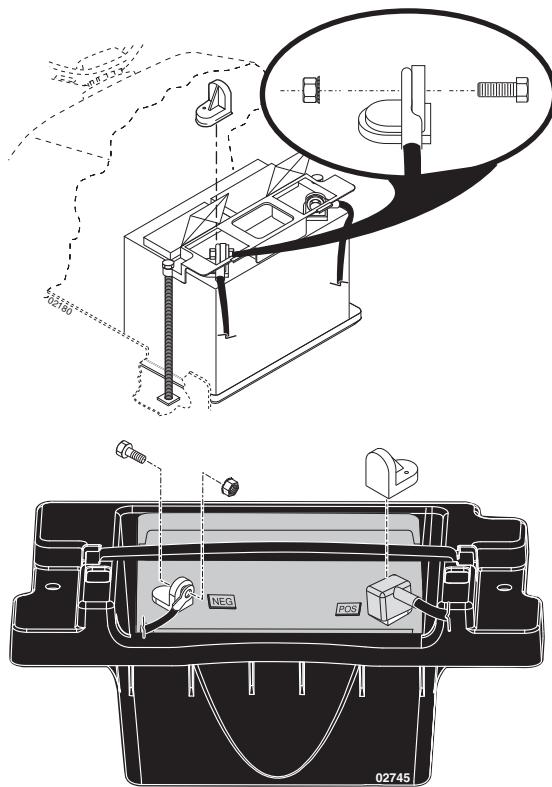

SE OBSERVERA: Om du använder detta batteri efter det datum (månad och år) som anges på etiketten ska det laddas under minst en timme vid 6-10 ampere.

VARNING: Före installationen bör alla metallarmband, klockarmband, ringar etc tas av. Om sådana föremål kommer i kontakt med batteriet kan brännsår uppkomma.

Öppna luckorna över batteripolerna, ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem. Anslut först den röda kabeln till (+) och därefter den svarta jordningskablen till (-). Skruva fast kablarna. Smörj batterikablarna med vaselin för att motverka rust.

NO MERK: Hvis dette batteriet brukes etter utløpsfristen er slutt som vist på etiketten med måned og år, lad opp batteriet i minimum en time ved 6-10 amper.

ADVARSEL: fjern armringer, klokkeremmer, ringer osv. av metall. Slike gjenstander kan forårsake brannskader om de kommer i berøring med batteriet.

La dørene ved batteripolene stå åpne. Fjern polenes beskyttelseskapsler, og kast de. Tilslutt først den røde kabelen til (+), og deretter den svarte jordingskabelen til (-). Skru fast kablene. Smør batteripolene med petroleumsgel for å forhindre korrosjon.

DK BEMÆRK: Batteriet skal oplades i mindst én time med 6-10 A, hvis det tages i brug efter den dato der er påstemplet mærkaten.

ADVARSEL! Inden du begynder at montere batteriet skal du tage metalarmbånd, armbåndsur, ringe osv. af. Hvis sådanne ting komme i berøring med batteriet, kan det give forbrændinger.

Åben lågerne over batteripolene, fjern beskyttelseshætterne på batteriets polklemmer og kassér dem. Forst tilsluttes det røde kabel til (+), derefter det sorte stelkabel til (-). Smør batterikablerne med vaseline for at forhindre korrosion.

FI HUMIO! Jos tämä akku otetaan käyttöön yhden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta päivästä, lataa akku vähintään tunnin 6-10 amp.

VAARA: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkun, seurausken voi olla palovammoja.

Avaa akun suojakansi, poista napojen suojar ja heitä ne pois. Kytke ensin punainen kaapeli (+)-napaan ja sen jälkeen musta maakaapeli (-)-napaan. Kiinnitä kaapelit ruuveilla. Rasvaa akkukaapelit valkovaseliniilla korroosion estämiseksi.

PT NOTA: Se a bateria for colocada em serviço após o mês e ano indicados na etiqueta, carregue a bateria em 6-10 amps por no mínimo uma hora.


AVISO: Antes de instalar a bateria, retire todas as pulseiras de metal, relógios, anéis, etc., do seu corpo. Contato de qualquer destes ítems com a bateria pode causar queimaduras.

Remova as tampas do terminal e jogue-as fora. Conecte o fio vermelho no + e depois o fio terra preto no -. Aperte bem os fios. Lubrifique os cabos da bateria com vaselina para evitar a corrosão.

GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέσετε την μπαταρία σε λειτουργία μετά από το μήνα και το έτος που αναγράφονται στην ετικέτα, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον μία ώρα στα 6-10 Amp.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, βγάλτε τυχόν μεταλλικά βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια, κτλ. που φοράτε. Αν έρθουν τα αντικείμενα αυτά σε επαφή με την μπαταρία, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Ανοίξτε τις θύρες που βρίσκονται πάνω από τους πόλους της μπαταρίας, βγάλτε και απορρίψτε τα προστατευτικά καπάκια των ακροδεκτών. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο με το (+) και κατόπιν το μαύρο καλώδιο γείωσης με το (-). Γρασάρετε τα καλώδια της μπαταρίας με βαζελίνη για να αποφευχθεί η διάβρωση.

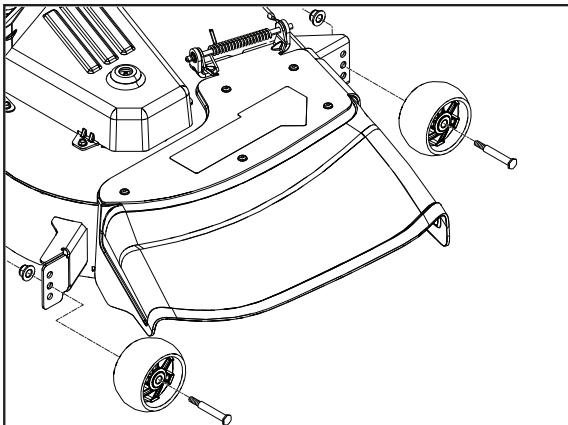

JUSTERA STÖDHJULEN (om tillämpligt)

Stödhjulen är korrekt inställda om de är strax över marknivå när klipparen står i driftläge och har önskad klipphöjd inställt. Stödhjulen håller klippaggregatet på rätt plats för att undvika skalpering i de flesta terränger.

- Justera stödhjulen med traktorn på en plan yta.
- Ställ in klipparen på önskad klipphöjd.
- Med klipparen inställt på önskad klipphöjd monteras stödhjulen så att de är strax över marknivå. Montera stödhjul i lämpligt hål med flänskruv, bricka och mutter och dra åt ordentligt.
- Upprepa på andra sidan och installera stödhjulet i samma justeringshål.



SLIK JUSTERER DU ANTISKALPERINGSHJUL (hvis montert)

Antiskalperingshjulene er riktig justert når de så vidt løftes fra bakken når gressklipperen er i ønsket klippehøyde i driftsstilling. Antiskalperingshjulene holder aggregatet i riktig posisjon for å unngå skalpering av gresset ved de fleste terrengforhold.

- Juster antiskalperingshjulene mens traktoren står på et flatt underlag.
- Juster gressklipperen til ønsket klippehøyde.
- Når gressklipperen er i ønsket klippehøyde, skal antiskalperingshjulene være montert slik at de er litt over bakken. Monter antiskalperingshjul i riktig hull med ansatsbolt, flensskive og låsemutter, og stram godt.
- Gjenta fremgangsmåten for montering av antiskalperingshjul på motsatt side.



SÅDAN JUSTERES AFSTANDSHJUL (hvis monteret)

Afstandshjulene er justeret korrekt, når de sidder en smule over jorden med plæneklipperen i den ønskede højde i driftspositionen. Afstandshjulene holder derefter klippeudstyret i den korrekte position og medvirker til at forhindre skalpering i de fleste former for terræn.

- Juster afstandshjulene, mens traktoren står på en plan overflade.
- Juster plæneklipperen til den ønskede klippehøjde.
- Når plæneklipperen har den ønskede klippehøjde, skal afstandshjulene samles, således at de er en anelse over jorden. Monter afstandshjul i et passende hul med ansatsbolt, spændeskive og låsemøtrik og spænd fast.
- Gentag dette på den modsatte side ved montering af afstandshjul i samme hul.



SÄÄTÖPYÖRIEN SÄÄTÄMINEN (jos varusteena)

Säätöpyörät on säädetyt oikein, kun ne jäävät hieman irti maasta leikkurin ollessa halutulla leikkuukorkeudella käyttöasennossa. Säätöpyörät pitäväät sitten leikkuulaitteen oikeassa asennossa estääen liian lyhyeksi leikkaamisen useimmissa maasto-olosuhteissa.

- Säädä säätöpyörät, kun traktori on tasaisella alustalla.
- Säädä leikkuri haluttuun leikkuukorkeuteen.
- Kun leikkuri on halutussa leikkuuasennossa, säätöpyörät asennetaan niin, että ne ovat hieman irti maasta. Asenna säätöpyörä sopivan säätöreikään olakepultin, aluslevyn ja lukkomutterin kanssa ja kirstä kunnolla.
- Toista toisella puolella asentamalla säätöpyörä samalla korkeudella olevaan reikään.



AJUSTAR AS RODAS DE GUIA (SE EQUIPADAS)

As rodas de guia estão devidamente ajustadas se estiverem ligeiramente acima do solo quando o corta-relva está à altura de corte pretendida na posição de funcionamento. As rodas de guia mantêm assim a plataforma na posição correta para impedir o desrelve na maioria das condições de terreno.

- Ajuste as rodas de guia com o trator numa superfície plana e nivelada.
- Ajuste o corta-relva para a altura de corte pretendida.
- Com o corta-relva na altura pretendida da posição de corte, as rodas de guia devem ser montadas de forma a que fiquem ligeiramente acima do solo. Instale a roda de guia no orifício apropriado com um parafuso com ressalto, uma anilha e uma porca de fixação e aperte firmemente.
- Repita o processo para instalar a roda de guia no lado oposto no mesmo orifício de ajuste.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)


Οι τροχοί μέτρησης βάθους είναι σωστά ρυθμισμένοι εάν δεν πατούν στο έδαφος όταν το χλοοκοπτικό βρίσκεται στο επιθυμητό ύψος κοπής στη θέση λειτουργίας. Με αυτήν τη ρύθμιση, οι τροχοί μέτρησης βάθους διατηρούν το πλάσιο στην κατάλληλη θέση και συμβάλλουν στην αποτροπή της καταπόνησης στις περισσότερες συνθήκες εδάφους.

- Ρυθμίστε τους τροχούς μέτρησης βάθους με το τρακτέρ πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
- Ρυθμίστε το χλοοκοπτικό στο επιθυμητό ύψος κοπής.
- Με το χλοοκοπτικό στο επιθυμητό ύψος κοπής, οι τροχοί μέτρησης βάθους πρέπει να συναρμολογούνται ώστε να είναι λίγο πάνω από το έδαφος. Τοποθετήστε τον τροχό μέτρησης βάθους στην κατάλληλη οπή με ένα μπουλόνι σύσφιξης, μια ροδέλα και ένα ασφαλιστικό παξιμάδι και σφίξτε τον καλά.
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την άλλη πλευρά και τοποθετήστε τον τροχό μέτρησης βάθους στην ίδια οπή ρύθμισης.

3. Funktionsbeskrivning. 3. Funksjonsbeskrivelse.

3. Funktionsbeskrivelse. 3. Toiminnan selostus.

3. Descrição Funcional. 3. Περιγραφή λειτουργιών.

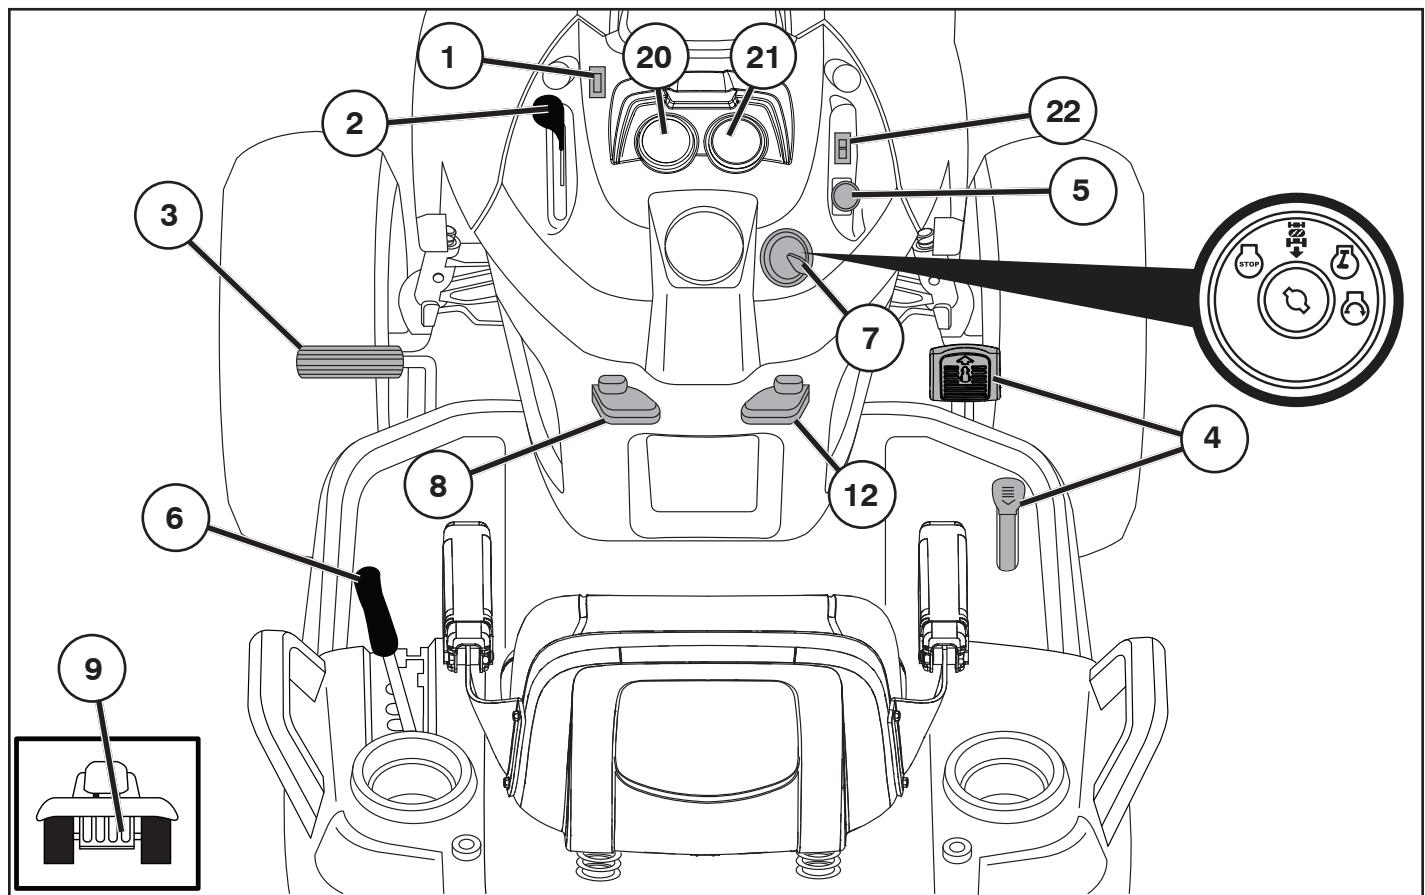


(SE) Reglagens placering

1. Belysningsströmbrytare
2. Gasreglage
3. Broms- och kopplingspedal
4. In-/urkoppling av drivning
5. Till- och fräkkoppling av klippaggregatet
6. Snabbhöjning/sänkning av klippaggregatet
7. Tändningslås
8. Parkeringsbroms
9. In- och urkoppling av frihjul
12. Farthållarreglage
20. Bränslemätare
21. Indikatorlampa
22. Differentialspärrkontakt

(NO) Plassering av instrumentene

1. Belysningsstrømbryter
2. Gassregulering
3. Brems- og clutchpedal
4. Inn-/utkobling av motor fremdrift
5. Til- og fraknbling av klippaggregatet
6. Rask heving/senkning av klippaggregatet
7. Tenningslås
8. Parkeringsbrems
9. Inn-og utkobling av frihjul
12. Kontrollspake hastighet
20. Drivstoffmåler
21. LED-indikator
22. Bryter for differensiallås

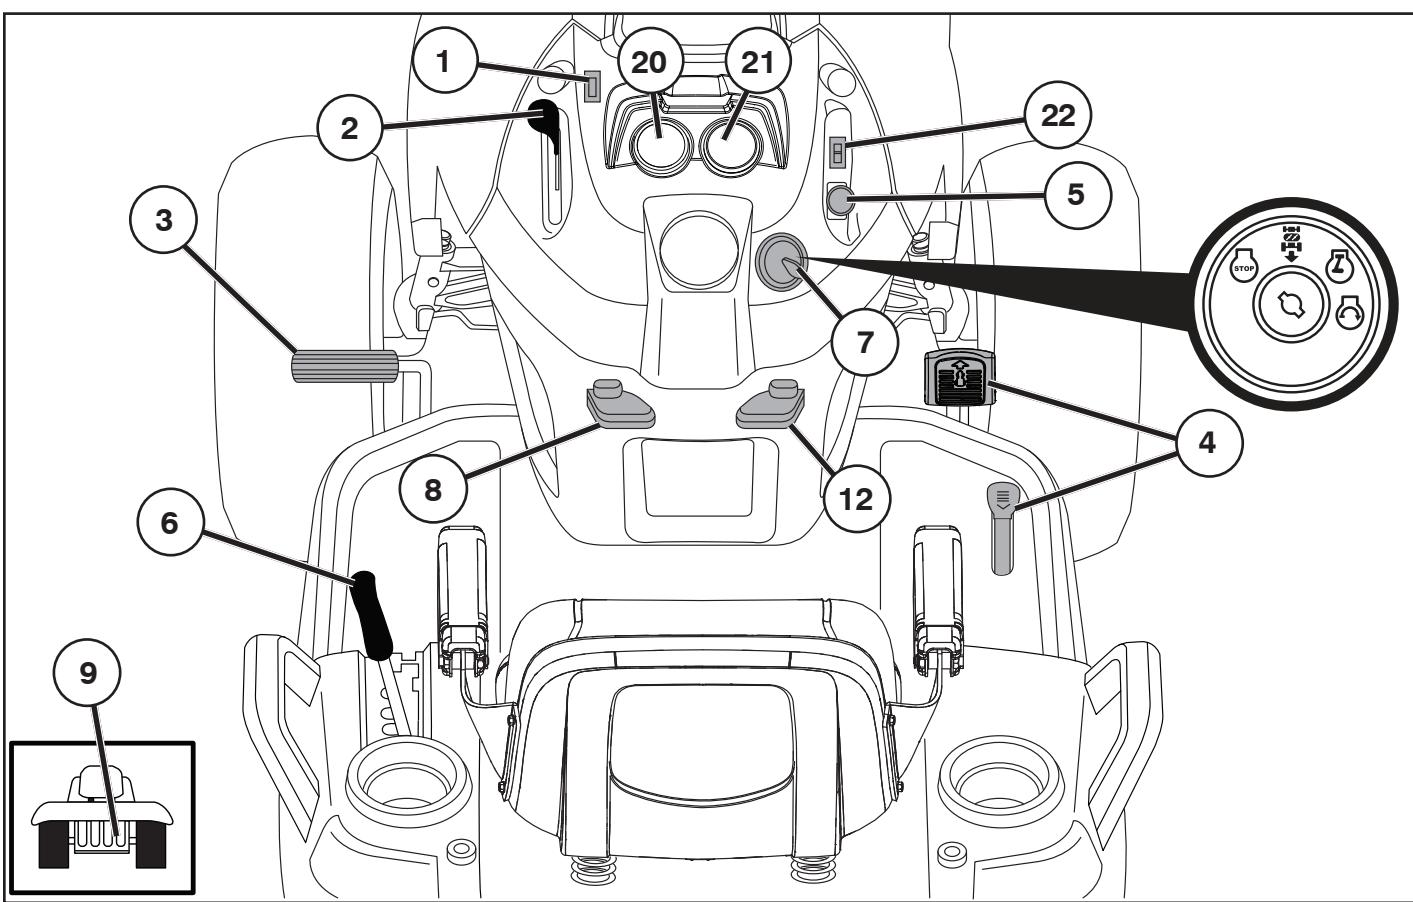

DK Placing af betjeningsenhederne

1. Lyskontakt tænd/sluk
2. Gashåndtag
3. Bremse- og koblingspedal
4. Ind-/udtkobling av motor fremdrift
5. Til- og frakobling af knive
6. Hurtigt løft/sænk af klippeaggregatet
7. Tændingslås
8. Parkeringsbremse
9. Til- og frakobling af frihjul
12. Hastighedsindstillingens håndtag
20. Brændstofmåler
21. LED-indikator
22. Kontakt til differentialespærre

FI Hallintalaitteiden sijainti


1. Valokytkin
2. Kaasuvipu
3. Jarru-/kytkinpoljin
4. Vedon päälle-/poiskytkentä
5. Leikkuulaitteen päälle - ja poiskytkentä
6. Leikkuulaitteen nopea nosto/lasku
7. Virtalukko
8. Seisontajarru
9. Vapaakiertoventtiilin vipu - pyörien vapautus/lukitus
12. Vakionopeuden säädin
20. Poltoainemittari
21. LED-ilmaisin
22. Tasauspyörästön lukon kytkin

PT Posição dos controles

1. Interruptor das luzes
2. Comando do acelerador
3. Pedal do freio e embreagem
4. Alavanca de controle de movimento
5. Chave de engate do cortador
6. Elevação/descida rápida da unidade de corte
7. Trava da ignição
8. Freio de mão
9. Alvanca de controle de roda livre
12. Alavanca do piloto automático
20. Indicador de nível de combustível
21. Indicador LED
22. Interruptor de bloqueio do diferencial

GR Θέση χειριστηρίων

1. Διακόπτης προβολέων
2. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας
3. Πεντάλ φρένου και συμπλέκτη
4. Μοχλός ελέγχου κίνησης
5. Διακόπτης σύνδεσης συμπλέκτη
6. Γρήγορη ανύψωση/χαμήλωμα μονάδας κοπής
7. Κλείδωμα μίζας
8. Φρένο στάθμευσης
9. Μοχλός ελέγχου ελεύθερης κίνησης τροχών
12. Μοχλός ελέγχου πλοήγησης
20. Μετρητής καυσίμου
21. Ένδειξη LED
22. Διακόπτης κλειδώματος διαφορικού

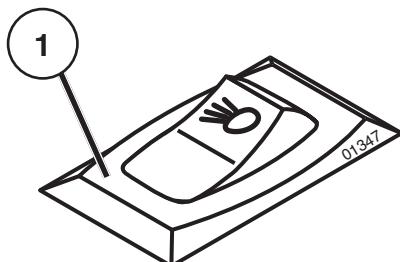

(SE) 1. Belysningsströmbrytare


(NO) 1. Belysningsstrømbryter

(DK) 1. Lyskontakt tænd/sluk

(FI) 1. Valokytkin

(PT) 1. Interruptor das luzes

(GR) 1. Θέση διακόπτη προβολέων

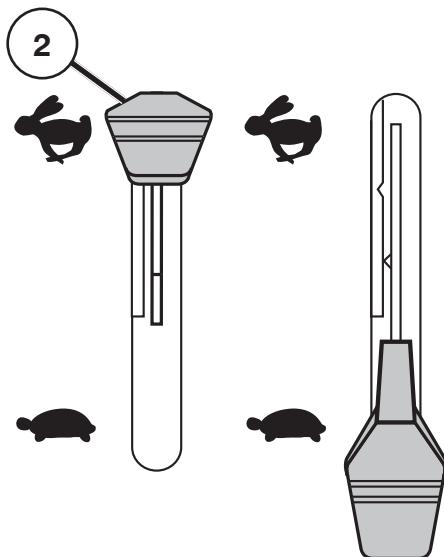

(DK) 2. Gashåndtag

Gashåndtaget regulerer motorens omdrejningstal og dermed også knivenes rotationshastighed.

↑ = Fuldgas

↓ = Tomgang

(FI) 2. Kaasuvipu

Kaasulla säädetään moottorin ja samalla leikkuuterien pyörimisnopeutta.

↑ = Suuri pyörimisnopeus

↓ = Pieni pyörimisnopeus

(PT) 2. Acelerador

O controle de aceleração regula os inversores do motor e, portanto, a velocidade de rotação das lâminas.

↑ = Velocidade plena

↓ = Velocidade de repouso

(GR) 2. Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας

Το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας ρυθμίζει την αύξηση του αριθμού στροφών του κινητήρα και συνεπώς την ταχύτητα περιστροφής των λεπίδων.

↑ = Τελική ταχύτητα

↓ = Ταχύτητα σε ρελαντί

(SE) 2. Gasreglage

Med gasreglaget regleras motorns varvtal och därmed även knivarnas rotationshastighet.

↑ = Fullgasläge


↓ = Tomgångsläge

(NO) 2. Gassregulering

Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed også rotasjonshastigheten på knivene.

↑ = Fullgasstilling

↓ = Tomgangsstilling

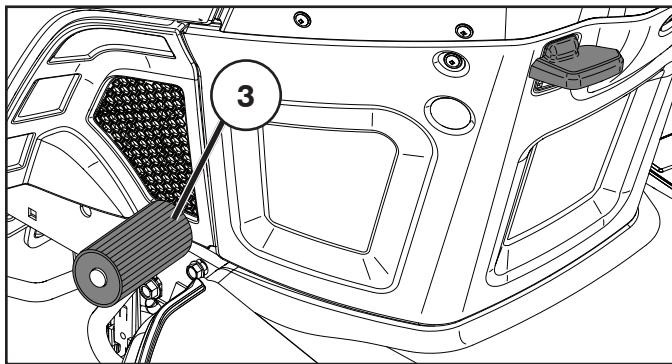

(SE) 3. Bromspedalen

Använd denna pedal för att bromsa traktorn och starta motorn.

(NO) 3. Bremsepedal

Brukes for å bremse traktoren og for å starte motoren.

(DK) 3. Bremsepedal

Bruges til at bremse traktoren og starte maskinen.

(FI) 3. Jarrupoljin


Käytetään traktorin jarrutukseen ja koneen käynnistykseen.

(PT) 3. Pedal do Freio

Usado para frear o trator e dar a partida no motor.

(GR) 3. Πεντάλ φρένου

Χρησιμοποιείται για το φρενάρισμα του τρακτέρ και την εκκίνηση του κινητήρα.

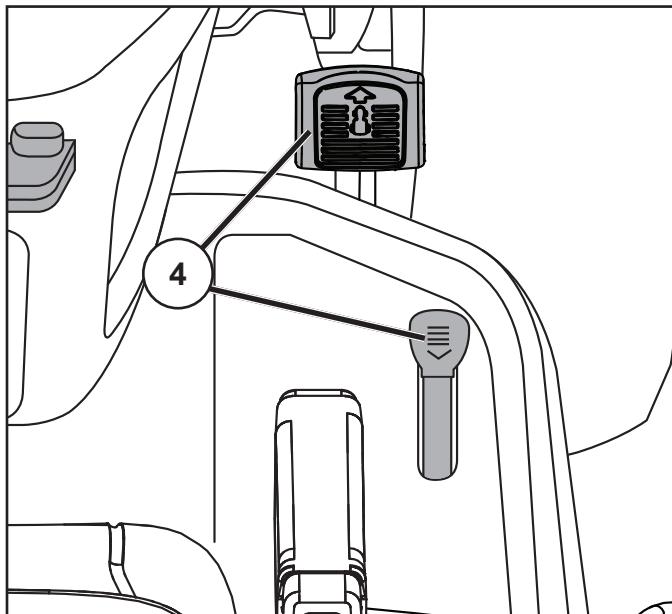

(SE) 4. Pedal för drift framåt/bakåt

Riktningen och rörelsens hastighet kontrolleras av pedalerna för framåt- och bakåtdrift.

(NO) 4. Pedal bevegelse fremover/Pedal rygging

Bevegelsens retning og hastighet kontrolleres med pedalene for henholdsvis kjøring og rygging.

(DK) 4. Speederpedal (fremadgående)/Bakkespeederpedal

Bevægelsens retning og hastighed styres af speederpedalen og bakkespeederpedalen.

(FI) 4. Eteenpäin-poljin/Peruutuspoljin


Ajon suuntaa ja nopeutta säätelevät eteenpäin- ja peruutuspolkimet.

(PT) 4. Pedal de acionamento avanço/recuo.


A direção e a velocidade do movimento é controlado pelos pedais de acionamento avanço/recuo.

(GR) 4. Πεντάλ μπροστινής κίνησης/όπισθεν

Η κατεύθυνση και η ταχύτητα κίνησης ελέγχεται από τα πεντάλ μπροστινής κίνησης/όπισθεν

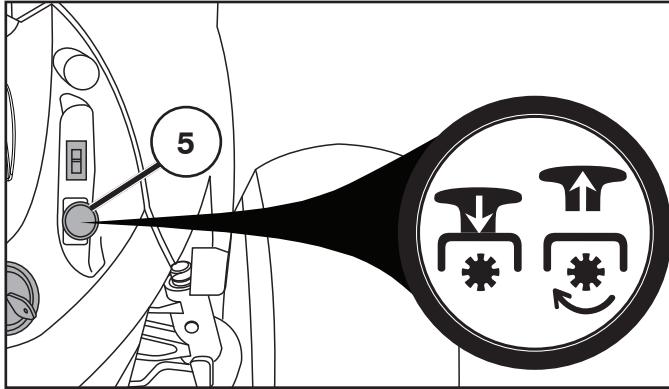


- SE 5. Till- och frånkoppling av klippaggregatet**
- NO 5. Til- og frakobling av klippaggregatet**
- DK 5. Til- og frakobling af knive**
- FI 5. Leikkuulaitteen sähköinen päälle-ja poiskytkentä**
- PT 5. Chave de engate do cortador**
- GR 5. Διακόπτης μηχανισμού σύνδεσης εξαρτήματος.**

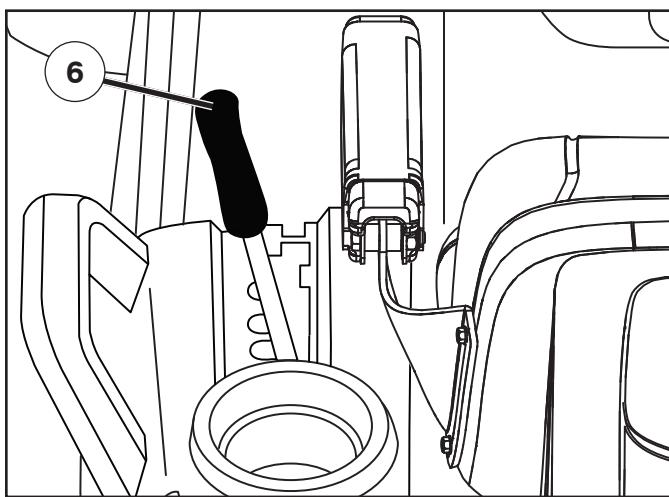

- SE 6. Snabb höjning/sänkning av klippaggregatet**
Drag spaken bakåt för att snabbt höja klippaggregatet vid passage över ojämnheter i gräsmattan etc. Vid transport skall klippaggregatet vara i högsta läget. Drag spaken bakåt tills den låses.

- NO 6. Rask heving/senkning av klippaggregatet**
Dra spaken bakover för å heve klippaggregatet raskt ved passering over ujævheder i gressmatten etc. Ved transportskal klippaggregatet stå i høyeste stilling. Dra spaken bakover til den låses.
- DK 6. Hurtigt løft/sænk af klippeaggregatet**
Stangen trækkes bagud for hurtigt løft af klippeaggregatet. Funktionen anvendes fx, når man kører henover ujævheder i græsplænen. Under transport skal klippeaggregatet stå i højeste position. Træk stangen bagud, indtil den låses.
- FI 6. Leikkuulitteen nosto/lasku**
Leikkuulitteen voi nostaa vetämällä vipua taaksepäin ajetessa nurmikon epätasaisuuksien, yms. yli. Siirtoajossa pitää leikkuulaite olla nostettuna ylös. Vedä vipu niin taakse, että se lukkiutuu.
- PT 6. Elevação/descida rápida da unidade de corte**
Puxe a alavanca para trás para levantar rapidamente a unidade de corte ao passar por trechos irregulares no gramado, etc. Durante o transporte, a unidade de corte deve estar na posição mais alta. Puxe a alavanca para trás até travar.
- GR 6. Γρήγορη ανύψωση/χαμήλωμα μονάδας κοπής**
Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω για να σηκώσετε γρήγορα τη μονάδα κοπής όταν συναντάτε ανωμαλίες στο γκαζόν, κτλ. Κατά την μεταφορά, η μονάδα κοπής πρέπει να βρίσκεται στην πιο υπερυψωμένη θέση της. Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω μέχρι να κλειδώσει.

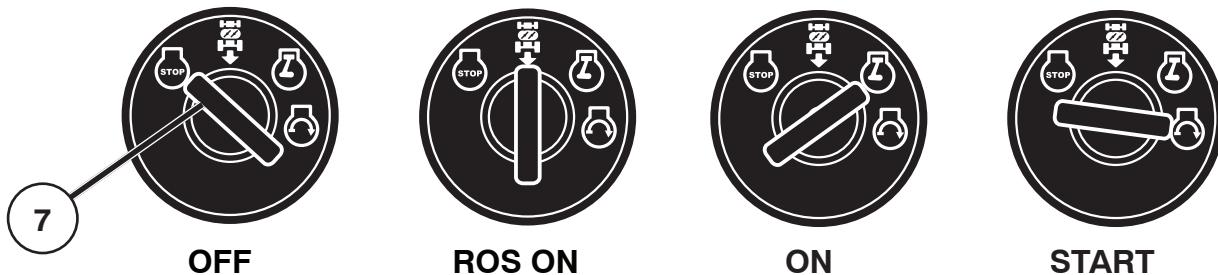

SE 7. Tändningsslås

Det finns fyra olika lägen för tändningsnyckeln:

OFF	All elektrisk ström bruten
ROS ON	System för backning (ROS) - anslutet
ON	Elströmmen inkopplad
START	Startmotorn inkopplad

System för backning (ROS) – Tillåter användning av gräsklippare eller annat motordrivet tillbehör under backning (se avsnitt 5 – "Körning")

VARNING!

Låt aldrig nyckeln sitta kvar i tändningslåset då maskinen lämnas utan uppsikt.

NO 7. Tenningslås

Det er fire forskjellige posisjoner for tenningsnøkkelen:

OFF	All elektrisk ström er brutt
ROS ON	Systemet for Reversert Bruk (ROS) tilkoblet
ON	Eistrømmen er innkoblet
START	Startmotoren er innkoblet

Systemet for Reversert Bruk (ROS) Tillater bruk i revers av klipper-dekket og annet tilkoblet utstyr som drives (Se avsnitt 5 - "Kjøring")

ADVARSEL!

La aldri nøkkelen stå i tenningslåsen når maskinen forlates uten tilsyn.

DK 7. Tændingssslås

Der er fire forskellige positioner for tændingsnøglen:

OFF	Det elektriske system er koblet fra.
ROS ON	Bakmanøvresystem (ROS) – er tilsluttet
ON	Tændingen er til, og lyset er slukket.
START	Startmotoren er koblet til.

Bakmanøvresystemet (ROS) – giver mulighed for at manøvrere maskindækket eller andet motordrevet udstyr samtidig med at motoren står i bak (se afsnit 5 – "Kørsel")

ADVARSEL!

Nøglen må aldrig efterlades i tændingssslåsen, når maskinen står uden opsyn.

FI 7. Virtalukko

Virta-avaimella on neljä eri asentoa:

OFF	Virta pois päältä
ROS ON	Suunnanvaihto systeemi (ROS) päällä
ON	Virta päällä
START	Käynnistys kytketty

Suunnanvaihto systeemi (ROS) – Mahdollistaa niittokoneen tai muun moottorilla toimivan varusteen toiminnan päärvastaisessa suunnassa (Katso osa 5 - "Ajo")

VAARA!

Älä koskaan jätä virta-avainta lukkoon, kun kone jää ilman valvontaa.

PT 7. Trava de ignição

Há quatro posições diferentes para a chave de ignição.

OFF	Corrente elétrica cortada
ROS ON	Sistema de Operação Reversa (ROS) ligada
ON	Corrente elétrica ligada
START	Motor de arranque acionado

Sistema de Operação Reversa (ROS) – Permite operar com a plataforma do cortador de grama ou outro acessório com motor enquanto no reverso (Ver o capítulo 5 - "Condução")

CUIDADO!

Nunca deixe a chave na trave de ignição ao abandonar a máquina.

GR 7. Κλείδωμα μίζας

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές θέσεις για το κλειδί μίζας:

OFF (Ανενεργό)	Ηλεκτρικό ρεύμα αποσυνδεδεμένο.
ROS ON	Συνδεδεμένο σύστημα λειτουργίας με όπισθεν (ROS)


ON (Ενεργό) Ηλεκτρικό ρεύμα συνδεδεμένο.

START (Εκκίνηση) Μοτέρ εκκίνησης συνδεδεμένο.

Σύστημα λειτουργίας με όπισθεν (ROS) - Επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανήματος κουρέματος γκαζόν ή άλλου ηλεκτρικού εξαρτήματος όταν το μηχάνημα βρίσκεται στην όπισθεν (Βλ. ενότητα 5 - "Οδήγηση")

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε ποτέ το κλειδί στη μίζα όταν το μηχάνημα είναι ανεπιπτήρητο.

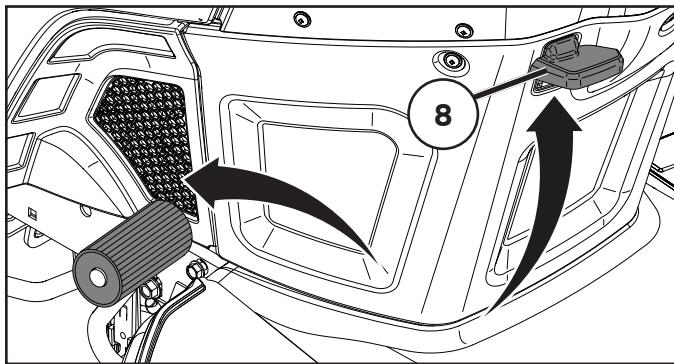

SE 8. Parkeringsbroms

Koppla in parkeringsbromsen på följande sätt:

1. Tryck ner bromspedalen i bottenläge.
2. För parkeringsbromsspanken uppåt och håll den kvar i detta läge.
3. Släpp bromspedalen.

För att frigöra parkeringsbromsen krävs bara att bromspedalen trycks ner.

NO 8. Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde:

1. Bremsepedalen trykkes ned i bundposition.
2. Parkeringsbremse-håndtaget bevæges opad og holdes i denne position.
3. Bremsepedalen slippes.

Parkeringsbremsen frigøres igen ved at træde på bremsepedalen.

DK 8. Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde:

1. Tryk bremsepedalen helt ned.
2. Træk parkeringsbremseens håndtag opad, og hold det i denne position.
3. Slip bremsepedalen.

Parkeringsbremsen frigøres igen ved at træde på bremsepedalen.

FI 8. Seisontajarru

Seisontajarru kytketään päälle seuraavasti:

1. Paina jarrupoljin pohjaan.
2. Vedä seisontajarrun vipu ylös ja pidä se tässä asennossa.
3. Vapauta jarrupoljin.

Seisontajarrun vapauttamiseksi tarvitsee vain painaa jarrupoljinta.

PT 8. Freio de mão

Acione o freio de mão da seguinte maneira:

1. Pressione o pedal do freio até a posição mais baixa.
2. Desloque a alavanca do freio de mão para cima e segure-a nessa posição.
3. Solte o pedal do freio.


Para soltar o freio de mão, basta pressionar o pedal do freio.

GR 8. Φρένο στάθμευσης

Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πιέστε το πεντάλ φρένου στην κάτω θέση.
2. Φέρτε το μοχλό φρένου στάθμευσης προς τα πάνω και κρατήστε το σε αυτήν τη θέση.
3. Αφήστε το πεντάλ φρένου.

Για να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης αρκεί να πατήσετε το πεντάλ φρένου.

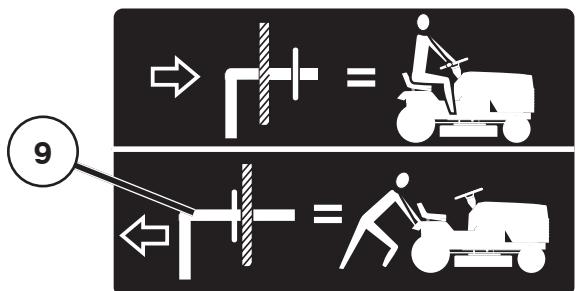

(SE)

9. In- och urkoppling av frihjul

Om traktorn ska bogseras eller flyttas utan hjälp av motorn måste frihjulsreglaget dras ut och låsas i läge med sprinten.

(NO)

9. Inn- og utkobling av frihjul

For å kunne taua eller flytte traktoren uten å bruke motoren, må betjeningsmekanismen for fristyring trekkes ut og låses på plass med fjærslåsepinnen.

(DK)

9. Til- og frakobling af frihjul

Når du vil trække eller flytte slåmaskinen uden at slå motoren til, skal frihjulshåndtaget trækkes ud og fastlåses i frihjulsstillingen med hårnålsfjederen.

(FI)

9. Pyörien vapautus ja lukitus

Kun traktoria hinataan tai siirretään ilman moottorin apua, täytyy vapaakiertoventtiilin vivun olla vedettynä ulos, jolloin pyörät pyörivät vapaasti.

(PT)


9. Alavanca de controle de roda livre

Para rebocar ou mover o trator sem o auxílio do motor, a alavanca de controle de roda livre deve ser puxada e travada na posição com uma mola de fixação.


(GR)

9. Μοχλός ελέγχου ελεύθερης κίνησης τροχών

Για να ρυμουλκήσετε ή να μετακινήσετε το τρακτέρ χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα, πρέπει να τραβήξετε προς τα έξω τη λαβή ελέγχου ελεύθερης κίνησης τροχών και να την ασφαλίσετε στη θέση αυτή.

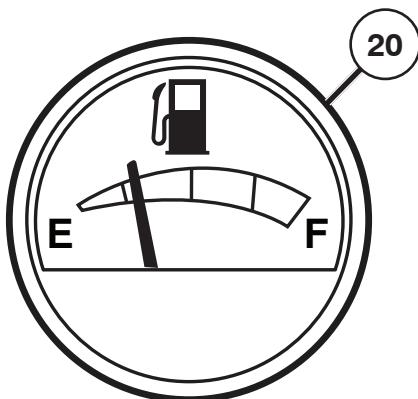

- (SE) 20. Bränslemätare – visar bränslenivån.
- (NO) 20. Drivstoffmåler – indikerer drivstoffnivå
- (DK) 20. Brændstofmåler – angiver brændstofniveau.
- (FI) 20. Polttoainemittari ilmaisee polttoaineen määärän.
- (PT) 20. Indicador de nível de combustível – indica o nível de combustível.
- (GR) 20. Μετρητής καυσίμου - Δείχνει τη στάθμη του καυσίμου.

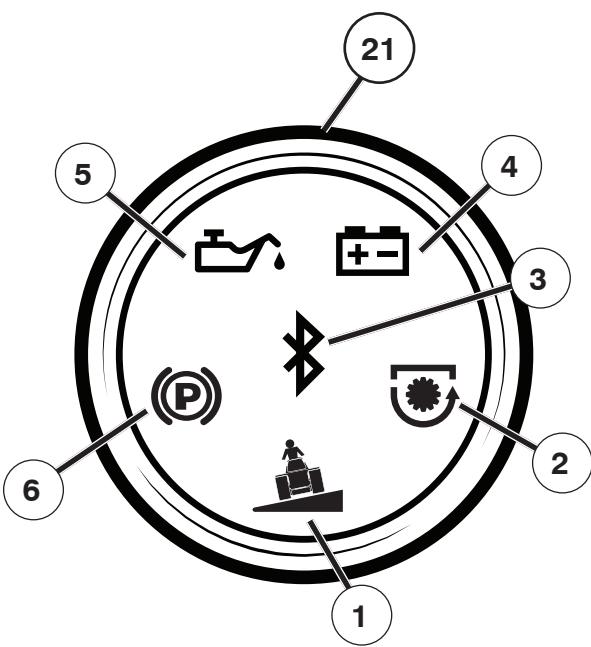

Traktorn är utrustad med en funktion som avger en ljudsignal för att rikta förarens uppmärksamhet mot indikatorlampa när ett fel inträffar. Motsvarande ikon tänds för att informera dig om det aktuella felet. Använd tabellen som referensguide:

Summer	Ikon	Betydelse
Fem pip	Parkeringsbroms	Startfel – Parkeringsbromsen måste vara ilagd för att traktorn ska starta.
Fem pip	Kraftuttag	Startfel – Traktor kan inte starta med kraftuttaget aktiverat.
Konstant i två sekunder	Oljetryck	Varning för lågt oljetryck.
Konstant i två sekunder	Batteri	Varning för låg spänning.
Tre pip	Lutning	Lutningsgräns överskriden.
Tre pip	Ingen	Varning för låg bränslenivå. Bränslenivån visas på bränslemätaren.
Fem pip	Kraftuttag	ROS-systemets stoppkontakt måste vara i ROS-läge för att klippa vid backning.
Fem pip	Bluetooth	Låsningen är aktiverad och traktorn försökte starta.

NO 21. LED-indikator

Hagetaktoren har flere innebygde sensorer som gjør det enklere å betjene den og opprettholde god maskintilstand. LED-indikatorene informerer føreren om statusen til noen av disse innebygde sensorene.

1. Lutning – Lutningsikonen lyser når den inbyggda accelerometern känner av att traktorn är i en sluttning på över 15 grader. Om lutningen är över eller lika med 30 grader tänds ikonen och knivarna stängs av. Om lutningen är över eller lika med 60 grader tänds ikonen och motorn stängs av.
2. Kraftuttag – Kraftuttagsikonen lyser når kraftuttagskontakten är inkopplad.
3. Bluetooth® – Bluetooth-ikonen lyser når traktorn är ansluten till en trådlös Bluetooth-aktiverad enhet, t.ex. en mobiltelefon eller en surfplatta.
4. Batteri – Batteriikonen lyser när batterispänningen är lägre än 12,4 V. Den tänds även när batterispänningen överstiger 15,0 V.
5. Oljetryck – Oljetrycksikonen lyser när oljetryckskontakten känner av lågt oljetryck i motorn.
6. Parkeringsbroms – Parkeringsbromsikonen lyser när parkeringsbromsen är ilagd.

ADVARSEL: Kjør ikke opp eller ned skråninger som er brattere enn 15 grader, og kjør ikke på tvären i sluttningar. Førlita dig ikke på lutningsindikatorn for at se når du överskridet högsta rekommenderade lutning. Lutningsindikatorn är en sekundär varningsenhet som underlättar för användaren.

Denne hagetraktoren avgir et lydsignal for å gjøre føreren oppmerksom på LED-indikatoren når en feil oppstår. Det tilhørende ikonet lyser for å informere deg om den aktuelle feilen. Se diagrammet for å få mer informasjon om lydsignalet:

Lydsignalenhet	Ikon	Betydning
5 pip	Parkeringsbrems	Startfeil – Parkeringsbremsen må være koblet inn for at hagetraktoren kan startes.
5 pip	Kraftuttak	Startfeil – Hagetraktoren kan ikke starte når kraftuttaket er innkoblet.
Konstant i 2 sekunder	Oljetrykk	Advarsel om lavt oljetrykk
Konstant i 2 sekunder	Batteri	Advarsel om lavspenning
3 pip	Vipp	Overskredet vippgrense
3 pip	Ingen	Advarsel om lite drivstoff. Drivstoffnivået er angitt av drivstoffmåleren.
5 pip	Kraftuttak	Stoppbryteren for ROS må være i posisjonen ROS for å klippe i revers.
5 pip	Bluetooth	Sperren er aktivert, og start av hagetraktoren ble forsøkt.

Denne traktor er udstyret med en summer, der udsender en hørbar støj for at henlede førerens opmærksomhed på LED-indikatoren, hvis der opstår en fejl. Det tilhørende ikon tænder for at informere dig om den aktuelle fejl. Se diagrammet som referencevejledning til summeren:


Summer	Ikon	Betydning
5 bip	Parkeringsbremse	Startfejl – parkeringsbremsen skal være aktiveret for at starte traktoren.
5 bip	Kraftudtag	Startfejl – traktoren kan ikke starte med kraftudtaget aktiveret.
Konstant i 2 sekunder	Olietryk	Advarsel om lavt olietryk.
Konstant i 2 sekunder	Batteri	Advarsel om lav spænding.
3 bip	Vip	Overskridelse af hældningsgrænse.
3 bip	Ingen	Advarsel om lav brændstofstand. Brændstofniveauet angives på brændstofmåleren.
5 bip	Kraftudtag	ROS-tændingsnøglen skal være i positionen ROS, før der kan klippes i bakgear.
5 bip	Bluetooth	Startlåsen er aktiveret, og der blev gjort forsøg på at starte traktoren.

DK 21. LED-indikator

Din traktor har flere indbyggede sensorer for at lette betjeningen og hjælpe med at opretholde en god tilstand. LED-indikatoren informerer operatøren om status for nogle af de indbyggede sensorer.

1. Vip – ikonet Vip tænder, hvis det indbyggede accelerometer registrerer, at produktet befinner sig på en skråning, der hælder mere end 15 grader. Hvis hældningen er større end eller lig med 30 grader, tænder ikonet, og traktoren vil proaktivt standse knivene. Hvis hældningen er større end eller lig med 60 grader, tænder ikonet, og traktoren vil proaktivt standse motoren.
2. Kraftudtag – ikonet Kraftudtag tænder, når kraftudtagskontakten aktiveres.
3. Bluetooth® – ikonet Bluetooth tænder, når traktoren opretter forbindelse til en enhed, som er aktiveret til trådløs Bluetooth-teknologi, f.eks. en mobiltelefon eller tablet.
4. Batteri – ikonet Batteri tænder, når batterispændingen falder til under 12,4 V. Det tænder også, når batterispændingen overskider 15,0 V.
5. Olietryk – ikonet Olietryk tænder, når olietrykskontakten registrerer et lavt olietryk i motoren.
6. Parkeringsbremse – ikonet Parkeringsbremse tænder, når parkeringsbremsen aktiveres.

ADVARSEL: Kør ikke op eller ned ad skråninger med hældninger på mere end 15 grader, og kør ikke på tværs af en skråning. Stol ikke på, athældningsindikatoren advarer føreren, hvis skråningen overskrides grænsen. Hældningsindikatoren er en sekundær advarselsanordning, som hjælper føreren til en bedre oplevelse.

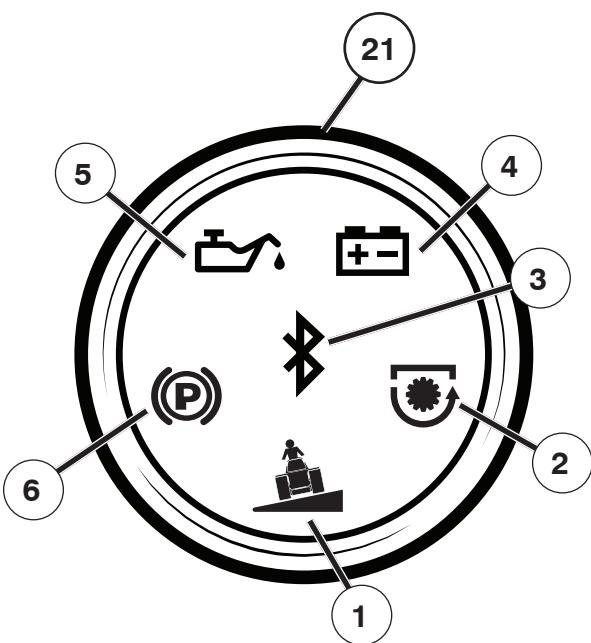

FI 21. LED-ilmaisin

Traktorissa on useita antureita, jotka helpottavat sen käyttöä ja kunnossapitoa. LED-ilmaisin ilmoittaa käyttäjälle joidenkin koneen antureiden tilasta.

1. Kallistus – Kallistuskuvake sytyy, kun kiihtyyvysmittari havaitsee koneen olevan rinteessä, jonka kaltevuus on yli 15 astetta. Jos rinteen kaltevuus on 30 astetta tai enemmän, kuvake sytyy ja traktori pysäyttää terät. Jos rinteen kaltevuus on 60 astetta tai enemmän, kuvake sytyy ja traktori sammuttaa moottorin.
2. Voimanotto – Voimanoton kuvake sytyy, kun voimanoton kytkin on käytössä.
3. Bluetooth® – Bluetooth-kuvake sytyy, kun traktori on liitetty langattomaan Bluetooth-laitteeseen, kuten älypuhelimeen tai tabletteiin.
4. Akku – Akun kuvake sytyy, kun akun jännite on alle 12,4 V. Kuvake sytyy myös, jos akun jännite on yli 15,0 V.
5. Ölbyn paine – Ölbyn paineen kuvake sytyy, kun öljynpaineeksi havaitsee moottorin öljynpaineen olevan alhainen.
6. Seisontajarru – Seisontajarrun kuvake sytyy seisontajarrun ollessa kytkettynä.

VAROITUS: Älä aja ylös tai alas mäkiä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta, äläkä aja rinteiden poikki. Älä luota täysin kallistusilmaisen ilmoitukseen siitä, milloin kaltevuuden rajat ylityvät. Kallistusilmaisin on toissijainen varoituslaite, joka tekee koneesta käyttäjästäväällisemmän.

Traktorissa on äänimerkki, joka kuuluu viasta ilmoittavan LED-ilmaisimen sytytessä. Vastaava kuvaake sytyy ja ilmoittaa viasta. Seuraavasta taulukosta näet äänimerkkien merkityksen:

Hälytin	Kuvake	Merkitys
5 merkkiäantä	Seisontajarru	Käynnistysviika – Traktorin käynnistäminen edellyttää, että seisontajarru on kytketty.
5 merkkiäantä	Voimanotto	Käynnistysviika – Traktoria ei voi käynnistää voimanoton ollessa käytössä.
Yhtenäinen, 2 sekuntia kestävä	Öljynpaine	Varoitus alhaisesta öljynpaineesta.
Yhtenäinen, 2 sekuntia kestävä	Akku	Varoitus matalasta jännitteestä.
3 merkkiäantä	Kallistus	Kallistusraja ylittyi.
3 merkkiäantä	Ei mitään	Polttoaine vähissä. Polttoaineen määrä näkyy polttoainemittarissa.
5 merkkiäantä	Voimanotto	ROS-virtakytkimen on oltava ROS-asennossa, jotta leikkaaminen onnistuu peruuttaessa.
5 merkkiäantä	Bluetooth	Lukitus on käytössä ja traktoria yrityttiin käynnistää.

PT 21. Indicador LED

O seu trator tem vários sensores a bordo para auxiliar o funcionamento e ajudar a manter as condições adequadas. O indicador LED informa o operador acerca do estado de alguns dos sensores incorporados.

1. Inclinação – o ícone de inclinação acende-se quando o acelerômetro incorporado deteta que o trator está com uma inclinação superior a 15 graus. Se a inclinação for igual ou superior a 30 graus, o ícone acende-se e o trator para proativamente as lâminas. Se a inclinação for igual ou superior a 60 graus, o ícone acende-se e o trator desliga proativamente o motor.
2. TDF – o ícone da TDF acende-se quando o interruptor da TDF é engatado.
3. Bluetooth® – o ícone Bluetooth acende-se quando o trator está ligado a um dispositivo com tecnologia sem fios Bluetooth, como um telemóvel ou tablet.
4. Bateria – o ícone de bateria acende-se quando a tensão da bateria tiver descido para menos de 12,4 V. O ícone também se acende se a tensão da bateria exceder os 15,0 V.
5. Pressão do óleo – o ícone de pressão do óleo acende-se quando o interruptor de pressão do óleo deteta baixa pressão do óleo no motor.
6. Travão de estacionamento – o ícone do travão de estacionamento acende-se quando o travão de estacionamento está engatado.

AVISO: Não suba ou desça encostas com inclinações superiores a 15 graus e não conduza em declives. Não confie no indicador de inclinação para avisar o operador de que está a exceder os requisitos relativos a declives. O indicador de inclinação é um dispositivo de aviso secundário que contribui para melhorar a experiência do operador.

Este trator está equipado com uma campainha que emite um ruído audível para chamar a atenção do operador para o indicador LED quando ocorre uma falha. O ícone correspondente acende-se para informar o condutor da falha atual. Consulte a tabela como guia de referência para a campainha:

Campainha	Ícone	Significado
5 sinais sonoros	Travão de estacionamento	Avaria de arranque – o travão de estacionamento tem de estar engatado para ligar o trator.
5 sinais sonoros	TDF	Avaria de arranque – o trator não consegue ligar-se com a TDF engatada.
Constante durante 2 segundos	Pressão do óleo	Aviso de baixa pressão do óleo.
Constante durante 2 segundos	Bateria	Aviso de baixa tensão.
3 sinais sonoros	Inclinação	Excedeu o limite de inclinação.
3 sinais sonoros	Nenhum	Aviso de nível baixo de combustível. O nível de combustível é apresentado no indicador de nível de combustível.
5 sinais sonoros	TDF	O interruptor de ignição ROS tem de estar na posição ROS para cortar em marcha-atrás.
5 sinais sonoros	Bluetooth	O bloqueio está ativado e já houve uma tentativa de iniciar o trator.

GR 21. Ένδειξη LED


Το τρακτέρ σας διαθέτει πολλούς ενσωματωμένους αισθητήρες που βοηθούν στη λειτουργία του και συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασής του. Η ένδειξη LED ενημερώνει το χειριστή σχετικά με την κατάσταση ορισμένων από αυτών των ενσωματωμένων αισθητήρων.

1. Κλίση – Το εικονίδιο κλίσης θα ανάψει όταν το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο ανιχνεύσει ότι το τρακτέρ βρίσκεται σε επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη ή ίση των 30 μοίρων, το εικονίδιο θα ανάψει και το τρακτέρ θα απενεργοποιήσει προληπτικά τις λεπίδες. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη ή ίση των 60 μοίρων, το εικονίδιο θα ανάψει και το τρακτέρ θα απενεργοποιήσει προληπτικά τον κινητήρα.
2. PTO - Το εικονίδιο του PTO θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης του PTO.
3. Bluetooth® – Το εικονίδιο Bluetooth θα ανάψει όταν το τρακτέρ συνδεθεί με μια συσκευή που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα tablet.
4. Μπαταρία - Το εικονίδιο μπαταρίας θα ανάψει όταν η τάση της μπαταρίας μειωθεί κάτω από 12,4 V. Θα ανάψει επίσης εάν η τάση της μπαταρίας ξεπεράσει τα 15,0 V.
5. Πίεση λαδιού - Το εικονίδιο πίεσης λαδιού θα ανάψει όταν ο διακόπτης πίεσης λαδιού ανιχνεύσει χαμηλή πίεση λαδιού στον κινητήρα.
6. Φρένο στάθμευσης - Το εικονίδιο φρένου στάθμευσης θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το φρένο στάθμευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανεβαίνετε και μην κατεβαίνετε πλαγιές με κλίση άνω των 15 μοιρών και μην οδηγείτε εγκάρσια πλαγιές. Μην βασίζεστε στο δείκτη κλίσης ως προειδοποίηση υπέρβασης απαιτήσεων κλίσης. Ο δείκτης κλίσης είναι μια δευτερεύουσα συσκευή προειδοποίησης για την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του χειριστή.

Αυτό το τρακτέρ είναι εξοπλισμένο με έναν βομβητή που εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για να επιστήσει την προσοχή του χειριστή στην ένδειξη LED όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Το αντίστοιχο εικονίδιο θα ανάψει για να σας ενημερώσει για το τρέχον πρόβλημα. Ανατρέξτε στον πίνακα ως οδηγό αναφοράς για τον βομβητή:

Βομβητής	Εικονίδιο	Σημασία
5 "μπιπ"	Φρένο στάθμευσης	Πρόβλημα κατά την εκκίνηση - Το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να εκκινηθεί το τρακτέρ.
5 "μπιπ"	PTO	Πρόβλημα κατά την εκκίνηση - Το τρακτέρ δεν εκκινείται όταν είναι συμπλεγμένο το PTO.
Σταθερός ήχος για 2 δευτερόλεπτα	Πίεση λαδιού	Προειδοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού.
Σταθερός ήχος για 2 δευτερόλεπτα	Μπαταρία	Προειδοποίηση χαμηλής τάσης
3 "μπιπ"	Κλίση	Έγινε υπέρβαση του ορίου κλίσης.
3 "μπιπ"	Κανένα	Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου. Η στάθμη καυσίμου υποδεικνύεται από το μετρητή καυσίμου.
5 "μπιπ"	PTO	Ο διακόπτης ανάφλεξης ROS πρέπει να βρίσκεται στη θέση ROS για να γίνει αλλαγή σε οπισθοπορεία.
5 "μπιπ"	Bluetooth	Είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια και επιχειρήθηκε εκκίνηση του τρακτέρ.

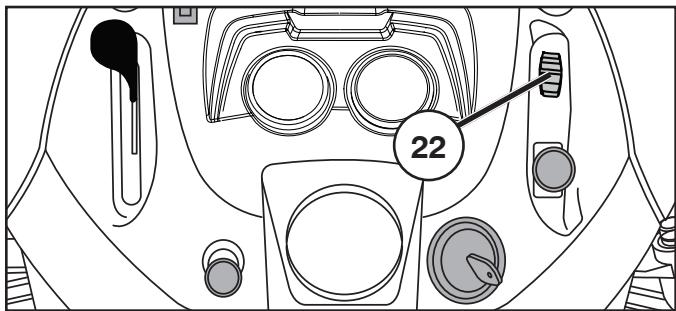

(SE) 22. Använda Differentialspärren

- Koppla in differentialspärren genom att stoppa traktorn och föra differentialspärrkontakten till läget "PÅ".

OBS! Att köra under långa perioder med differentialspärren inkopplad är inte skadligt för systemet.

FÖRSIKTIGHET: Minimera risken för skador genom att undvika att koppla in differentialspärren medan fordonet är i rörelse.

- Kör traktorn framåt. När de bakre hjulen roterar kopplas differentialspärren in.

OBS! Operatören kan lägga märke till upprykt gräs i svängar när differentialspärren är inkopplad.

- Koppla ur differentialspärren genom att föra differentialspärrkontakten till läget "AV". Om differentialspärren inte kopplas ur ska du styra fordonet från sida till sida.

(NO) 22. Bruk Av Differensiallåskontrolle

- Når du skal koble inn differensiallåsen, stopper du traktoren og skyver differensiallåsbryteren til PÅ-stillingen.

MERK! Kjøring i lange perioder om gangen med differensiallåsen koblet inn er ikke skadelig for systemet.

OBS! Hvis du vil minimere risikoen for skade, må du unngå å aktivere diffrensiallåsen mens kjøretøyet er i bevegelse.

- Kjør traktoren forover. Når bakdekkene går rundt, kobles differensiallåsen inn.

MERK! Operatører kan merke at underlaget er dekket av opprevet gress i svinger når differensialsperren er koblet inn.

- Når du skal koble ut diffrensiallåsen, skyver du differensiallåsbryteren til AV-stillingen. Hvis differensiallåsen ikke kobles ut, vil det hjelpe å svinge produktet fra side til side.

(DK) 22. Sådan Bruger Du Differentialspærren

- Aktiver differentialspærren ved at standse produktet og sætte kontakten for differentialspærre i position "ON".


BEMÆRK: Kørsel i lange perioder med tilkoblet differentialspærre er ikke skadelig eller ugunstige for systemet.

FORSIGTIG: For at minimere risikoen for beskadigelse skal du undgå at aktivere differentialspærren, mens køretøjet er i bevægelse.

- Kør traktoren fremad. Når bagdækkene drejer, aktiveres differentialspærren.

BEMÆRK: Operatører vil muligvis bemærke forskydning eller flytning af græs i sving med tilkoblet differentialspærre.

- Deaktivér differentialspærren ved at skubbe kontakten til differentialspærren til positionen "OFF". Hvis differentialspærren ikke deaktiveres, skal du styre køretøjet fra side til side.

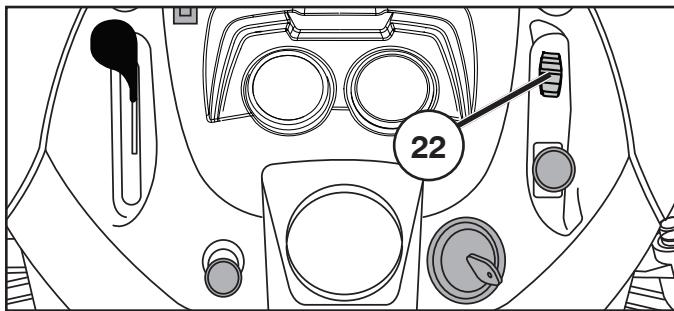

(FI) 22. Tasauspyörästön Lukon Käyttö

- Kun haluat kytkeä tasauspyörästön lukon käyttöön, pysäytä kone ja siirrä tasauspyörästön lukon kytkin Käytössä-asentoon.

HUOMAUTUS: Tasauspyörästön lukon pitäminen kytketynä pitkään ei ole haitallista järjestelmälle.

⚠ HUOMIO: Voit minimoida vaurioitumisvaaran välittämällä tasauspyörästön lukon kyttemistä käyttöön ajoneuvon ollessa liikkeellä.

- Aja traktoria eteenpäin. Kun takapyörät pyörivät, tasauspyörästön lukko kytkeytyy käyttöön.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat havaita ruohon siirtymistä käännöksissä, kun tasauspyörästön lukko on käytössä.

- Kun haluat kytkeä tasauspyörästön lukon pois käytöstä, siirrä tasauspyörästön lukon kytkin Pois käytöstä -asentoon. Jos tasauspyörästön lukko ei kytkeydy pois käytöstä, ohjaa konetta puolelta toiselle.

(PT) 22. Utilizar O Controlo De Bloqueio Do Diferencial

- Para engatar o bloqueio do diferencial, pare o trator e coloque o interruptor de bloqueio do diferencial na posição "ON" (ligado).

NOTA: Conduzir durante longos períodos de tempo com o bloqueio do diferencial engatado não é prejudicial nem nocivo para o sistema.

⚠ CUIDADO: Para minimizar o risco de danos, evite engatar o bloqueio do diferencial enquanto o veículo se encontra em movimento.

- Conduza o trator para a frente. À medida que os pneus traseiros rodam, o bloqueio do diferencial engata.

NOTA: Os operadores podem aperceber-se de deslocamento da relva ou relva levantada nas curvas com o bloqueio do diferencial engatado.

- Para desengatar o bloqueio do diferencial, coloque o bloqueio do diferencial na posição "OFF" (desligado). Se o bloqueio do diferencial não desengatar, desloque o veículo de um lado para o outro para auxiliar o desengate.

(GR) 22. Χρηση Του Χειριστηρίου Κλειδωμάτος Του Διαφορικού

- Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του διαφορικού, σταματήστε το τρακτέρ και πιέστε τον διακόπτη κλειδώματος του διαφορικού στη θέση "ON".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οδήγηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με ενεργοποιημένο το κλείδωμα διαφορικού δεν προκαλεί ζημιά και δεν συνιστά καταχρηστική χρήση για το σύστημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς, αποφύγετε την ενεργοποίηση του κλειδώματος διαφορικού όταν το όχημα κινείται.

- Οδηγήστε το τρακτέρ προς τα εμπρός. Καθώς περιστρέφονται τα πίσω ελαστικά, το κλείδωμα του διαφορικού ενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χειριστές μπορεί να παρατηρήσουν ότι το γρασίδι ξεριζώνεται ή καλύπτει το έδαφος όπου κινείται το όχημα, όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του διαφορικού.

- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του διαφορικού, πιέστε τον διακόπτη κλειδώματος διαφορικού στη θέση "OFF". Αν το κλείδωμα του διαφορικού δεν απενεργοποιηθεί, οδηγήστε το όχημα με κατεύθυνση από τη μια πλευρά στην άλλη.

4. Åtgärder före start. 4. Startforberedelser.

4. Forholdsregler før starten. 4. Toimenpiteet ennen käynnistystä.

4. Antes de dar partida. 4. Πριν από την εκκίνηση.

(SE) Tankning

Locket till bensintanken blir åtkomligt efter att motor-huven fällts framåt. Motorn skall köras på ren, 87-oktanig bensin (ej oljeblan-dad) blyad eller blyfri.

VARNING!

Bensinen är mycket brandfarlig. Iaktta försiktighet och tanka utomhus. Rök inte vid tankning och fyll inte bensin när motorn är varm. Överfyll inte tanken eftersom bensinen kan expandera och flöda över. Se till att tanklocket är ordentligt åtdraget efter tankning. Förvara bränslet på en sval plats i behållare som är avsedd för motorbränsle. Kontrollera bensintank och ledningar.

(NO) Tanking

Lokket på bensintanken blir tilgjengelig når motordekslet felles fremover. Motoren skal kjøres på ren 87-oktan bensin (ikke oljeblantet), blyfri eller blyholdig.

ADVARSEL!

Bensin er svært brannfarlig. Iaktta forsiktighet, og fyll opp tanken utendørs. Røyk ikke ved tanking og fyll ikke på bensin mens motoren er varm. Overfyll ikke tanken. Bensinen kan ekspandere og flomme over. Påse at tanklokket er skikkelig tilskrudd etter tanking. Oppbevar drivstoffet på et svalt sted i beholdere som er godkjent for motordrivstoff. Kontroller bensintank og ledninger.

(DK) Brændstofpåfyldning

Dækslet til benzintanken bliver tilgængeligt, når motorhjelmen vippes fremad. Motoren skal køre på ren 87 oktan benzin (ikkeolieblant det), blyet eller blyfrit.

ADVARSEL!

Benzin er meget brandfarlig. Pas på under påfyldning og tank kun under fri himmel. Der må ikke ryges under tankningen og benzin må ikke påfyldes, når motoren er varm. Tanken må ikke overfylles, da benzin kan udvide sig og derved flyde over. Tankdækslet skal skrues godt fast efter brændstofpåfyldning. Benzin opbevares et koldt sted i beholdere, der er godkendt til opbevaring af motorbrændstof. Benzintank og brændstofledningerne kontrolleres jævnligt.

(FI) Tankkaus

Bensiinisäiliön korkkiin päästäään käiski nostamalla traktorin kuomu ylös. Moottorissa pitää käyttää pelkkää (ei öljysekoitteista) 87 oktaanista bensiiniä.

VAARA!

Bensiini on erittäin herkästi syttyvä. Noudata varovaisuutta ja tankkaa ulkona. Älä tupakoi tankkauksen aikana, äläkä lisää bensiiniä kun moottori on lämmin. Älä täytä säiliötä liian täyneen, koska bensiini voi laajeta ja vuotaa yli. Varmista, että säiliön korkki on kunnolla kiinni tank-kauksen jälkeen. Säilytä poltoainetta viileässä paikassa ja säiliössä, joka on tarkoitettu bensiinille. Tarkista bensiinisäiliö ja poltoaineletku.

(PT) Abastecimento

Usar gasolina pura (sem mistura com óleo), sem chumbo. O nível não deve ultrapassar a borda inferior do orifício de abastecimento. Não encha além do nível máximo.

CUIDADO!

Gasolina é altamente inflamável. Proceda com cuidado e abasteça sempre ao ar livre. Não fume ao abastecer e não ponha gasolina quando o motor estiver quente. Não encha o tanque demais pois a gasolina pode expandir e transbordar. Certifique-se de que a tampa da gasolina está bem apertada depois de abastecer. Guarde a gasolina em lugar fresco, em frasco apropriado para combustível de motor. Verifique o tanque de gasolina e os tubos.

(GR) Ανεφοδιασμός

Ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί με καθαρή (όχι αναμιγμένη με λάδι) αμόλυβδη βενζίνη. Μη γεμίζετε πέρα από το κάτω άκρο της οπής πλήρωσης. Μη γεμίζετε περισσότερο από τη μέγιστη στάθμη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Να εργάζεστε με προσοχή και να κάνετε ανεφοδιασμό με βενζίνη σε εξωτερικούς χώρους. Μην καπνίζετε όταν κάνετε ανεφοδιασμό με βενζίνη και μην εκτελείτε ανεφοδιασμό όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ επειδή η βενζίνη μπορεί να διασταλεί και να υπερχειλίσει. Βεβαιωθείτε να κλείσετε την τάπα βενζίνης καλά και με ασφάλεια μετά από τον ανεφοδιασμό. Αποθηκεύτε τη βενζίνη σε δροσερό μέρος σε δοχείο κατάλληλο για καύσιμο κινητήρων. Ελέγχετε το ρεζερβουάρ βενζίνης και τις σωληνώσεις.

SE **Olienivå**


Det kombinerade oljepåfyllningslocket och oljestickan är åtkomlig när motorhoven lyfts framåt. Motorns oljenivå ska kontrolleras före varje körning. Se till att traktorn står på en plan yta. Skruva loss och torka av oljestickan. Sätt tillbaka oljestickan men skruva inte åt den. Ta bort den igen och kontrollera nivån.

NO **Olieniveau**

De kombinerte oljelokket og peilestaven er tilgjengelig når panseret løftes fremover. Olienivået i motoren bør kontrolleres før hver kjøretur. Kontroller at traktoren står på et flatt underlag. Skru ut peilestaven, og tørk den ren. Bytt ut peilestaven, og ikke skru den ned. Ta den ut igjen og kontroller nivået..

DK **Olienivå**

Det kombinerede oiledæksel og oliepinden er tilgængelige, når motorhjelmen løftes fremad. Oliestanden i motoren skal kontrolleres før hver kørsel. Sørg for, at traktoren står på et vandret underlag. Skru oliepinden af, og tør den ren. Udsift oliepinden, og skru den ikke fast. Fjern den igen, og kontroller oliestanden.

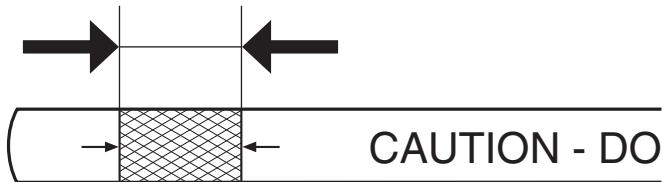

SE Oljenivån skall ligga mellan de två markeringarna på oljestickan. Fyll vid behov på olja upp till den rutmönstrade markeringen på mätstickan. Se avsnittet "PRODUKTSPECIFIKATIONER" i bruksanvisningen för ungefärlig kapacitet och oljetyp. Överfyll inte.

NO Oljenivået skal være mellom de to merkene på peilestaven. Fyll på olje frem til toppen av det krysskraverte merket på peilepinnen er nådd om nødvendig. Hvis du vil vite omrentlig kapasitet og oljetype, se delen «PRODUKTSPECIFIKASJONER» i denne håndboken. Unngå overfylling.



SE **Däckens lufttryck**

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. Se till att däcken är ordentligt fylda med luft enligt PSI som visas på däcken.

NO **Lufttrykket i dekkene**

Kontroller lufttrykket i dekkene regelmessig. Kontroller, at dækkene er oppustede, som de skal være ifølge PSI, der er vist på dækkene.

FI **Öljymäärä**

Yhdistettyyn öljyntäytöltulppaan ja öljytikkuun pääsee käsiksi nostamalla konepellin. Moottorin öljytaso on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että traktori on tasaisella pinnalla. Irrota öljytikku ja puhdista se. Laita öljytikku takaisin paikoilleen, mutta älä ruuva sitä kiinni. Irrota se uudestaan ja tarkista öljytaso.

PT **Nível do óleo**

É possível aceder ao conjunto do tampão de enchimento do óleo e da vareta do óleo quando o capô é levantado para a frente. O nível do óleo do motor deve ser verificado antes de cada utilização. Certifique-se de que o trator se encontra numa superfície plana. Desaperte a vareta do óleo e limpe-a. Substitua a vareta do óleo e não a aperte. Retire novamente e verifique o nível.

GR **Στάθμη λαδιού**

Ο συνδυασμός τάπας πλήρωσης και ράβδου λαδιού είναι προσβάσιμος όταν ανασηκώνετε το καπό προς τα εμπρός. Η στάθμη λαδιού του κινητήρα θα πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε εκτέλεση. Βεβαιωθείτε ότι το τρακτέρ βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Ξεβιδώστε τη ράβδο λαδιού και καθαρίστε τη. Τοποθετήστε τη ράβδο λαδιού εκ νέου και μην τη βιδώσετε. Αφαιρέστε ξανά και ελέγχετε τη στάθμη.

DK Oliestanden skal være imellem de to markeringer på oliepinden. Tilføj om nødvendigt olie, indtil det øverste af det dobbeltskravrede mærke på oliepinden er nået. For oplysninger om omrentlig kapacitet og oljetype skal du se afsnittet "PRODUKTSPECIFIKATIONER" i denne vejledning. Overfyld ikke.

FI Öljytason on oltava öljytikun kahden merkinnän välissä. Tarvittaessa lisää öljyä, voit se yltää mittatikun ristillä merkityyn kohtaan. Katso arvioitu tilavuus ja öljytyyppi tämän käytööhjteen TUOTETIEDOT-osiosta. Älä täytä liian täyteen.

PT O nível do óleo deve situar-se entre as duas marcas da vareta do óleo. Se necessário, adicione óleo até atingir a parte superior da marca com um padrão cruzado da vareta de nível. Para obter o volume aproximado e o tipo de óleo, consulte a secção "ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO" do presente manual. Não encher em demasia.

GR Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των δύο ενδείξεων της ράβδου λαδιού. Εάν χρειάζεται, προσθέστε λάδι μέχρι να φτάσει στο επάνω μέρος του διαγραμμισμένου σημαδιού του δείκτη στάθμης. Για κατά προσέγγιση χωρητικότητα και τύπο λαδιού βλέπε την ενότητα "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ" αυτού του εγχειρίδιου. Μην υπερχειλίζετε

DK **Dæktryk**

Dækkenes lufttryk kontrolleres regelmæssigt. Sørg for at dækkene er skikklig pumpet til PSI-nivået vist på dækkene.

FI **Renkaiden ilmanpaine**

Tarkista renkaiden ilmanpaine säännöllisesti. Varmista, että renkaat on kunnolla täytetyt niissä ilmoitettuun rengaspaineeseen saakka.


PT **Pressão do ar dos pneus**

Verifique regularmente a pressão dos pneus. Verificar que os pneus estejam adequadamente cheios na PSI exibida nos pneus.

GR **Πίεση αέρα ελαστικών**

Ελέγχετε την πίεση ελαστικών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι σωστά φουσκωμένα στις τιμές PSI που αναγράφονται επάνω στα ελαστικά.

5. Driving. 5. Betrieb. 5. Conduite. 5. Conducción. 5. Guida. 5. Rijden.

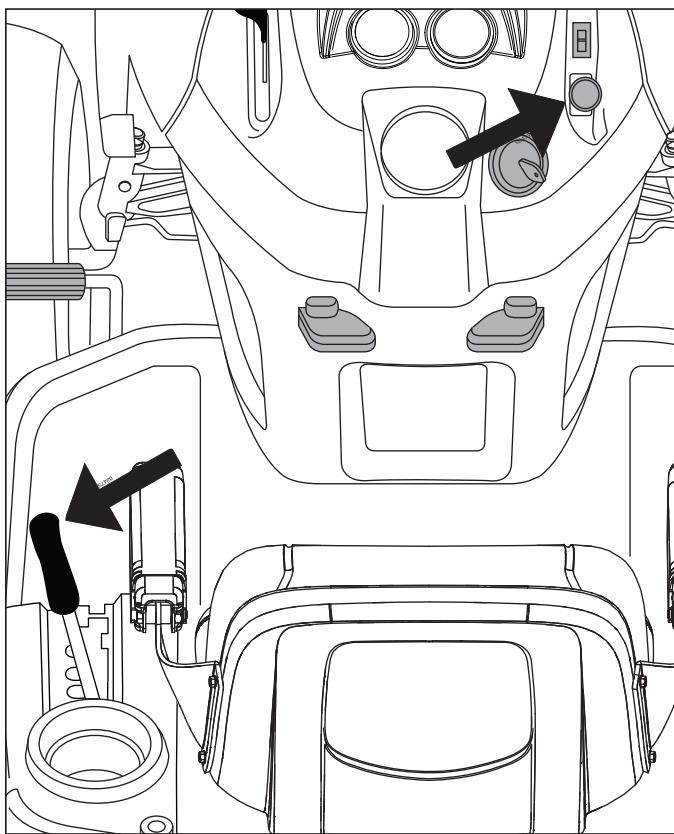

SE Start av motor

Sitt på sätet i arbetsposition, tryck ner bromspedalen och lägg i parkeringsbromsen. Se till att klippaggregatet är i transportläge (det övre läget) samt att spaken för in/urkoppling av klippaggregatet är i "urkopplingsläge".

NO Start av motoren

Sitt på setet i vanlig arbeidsstilling, hold inn bremsepedalen og sett på parkeringsbremsen. Påse at klippaggregatet er i transportstilling (øverste stiling) samt at spaken for inn/utkobling av klippaggregatet er i "utkoblingsstilling".

DK Start af motoren

Sid på sædet i arbejdsstilling, tryk bremsepedalen ned og træk parkeringsbremsen. Kniven skal stå i transportstilling (øverste position), og stangen for ind/udkobling af kniven skal stå på "udkoblet".

FI Moottorin käynnistys


Istu ajajan paikalle, paina jarrupoljin alas ja laita käsijarru päälle. Varmista, että leikkulaite on siirtoajoasennossa (ylhäällä) ja että leikkulaitteen päälle-/poiskytkentäipu on pois-asennossa.

PT Partida do motor

Sente no banco na posição de operação, aperte o pedal do freio e engate o freio de estacionamento. Certifique-se que a unidade de corte esteja na posição de transporte (posição alta) e que a alavanca para ligar/desligar na unidade de corte esteja na posição desligada.

GR Εκκίνηση μοτέρ

Καθίστε το κάθισμα σε θέση λειτουργίας, πιέστε το πεντάλ φρένου και ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κοπής βρίσκεται στη θέση μεταφοράς (άνω θέση) και ο μοχλός για τη σύνδεση/αποσύνδεση της μονάδας κοπής βρίσκεται στη θέση αποσύνδεσης.

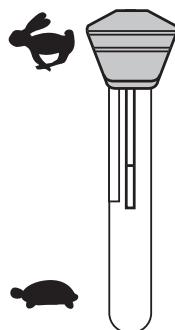

SE Skjut gasreglaget till full gas ".rabbit".

NO Skyv gasskontrollen til full gassposisjon "rabbit".

DK Skub gashåndtaget til positionen for fuld gas "rabbit".

FI Työnnä polttoaineensäädin täyden kaasun asentoon "rabbit".

PT Empurre o controlo dos gases para a posição de gás total "rabbit".

GR Σπρώξτε το χειριστήριο γκαζιού στη θέση τέρμα γκάζι "rabbit".



- (SE) Vrid tändningsnyckeln till "START-läge".

OBSERVERA!

Kör inte startmotorn längre än ca 5 sekunder i taget. Om inte motorn startar så vänta ca 10 sekunder innan nästa startförsök görs.

- (NO) Vri tenningsnøkkelen til "START"-stilling.

MERK!

Kjør ikke startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder om gangen. Dersom motoren ikke starter, vent i 10 sekunder før neste startforsøk.

- (DK) Drej Tændnøglen til "START"-position.

BEMÆRK!

Startmotoren må ikke køre i mere end ca. 5 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, vent ca. 10 sekunder inden nyt startforsøg.

- (FI) Kierrä virta-avain START-asentoon.

HUMIO!

Älä käytä starttimootoria yli 5 sekuntia kerrallaan. Jos moottori ei käynnisty, odota 10 sekuntia ennen seuraavaa yritystä.

- (PT) Vire a chave da ignição para a posição "START".

OBSERVAÇÃO!

Não use o motor de arranque por mais de 5 segundos de uma vez. Se o motor não pegar, espere cerca de 10 segundos antes de tentar novamente.

- (GR) Γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση START.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη θέτετε το μοτέρ εκκίνησης σε λειτουργία για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα τη φορά. Αν δεν ξεκινάει ο κινητήρας, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα πριν δοκιμάσετε ξανά.



- (SE) Efter att motorn startat, låt tändningsnyckeln gå tillbaks till "ON"-läget. Skjut gasreglaget till önskat motorvarvtal. Vid klippling: fullgas.

- (NO) Når motoren har startet, la tenningsnøkkelen gå tilbake til "ON"-stilling. Skyv gashåndtaket til ønsket motorturtall. Ved klipping: Full gass.

- (DK) Når motoren er startet, drej tændningsnøglen tilbage til "ON"-positionen. Juster gashåndtagets stilling, til det ønskede motoromdrehningstal er nået. Brug fuld gas ved klipning.

- (FI) Kun moottori on käynnistynyt, päästä virta-avain palaamaan ON-asentoon. Valitse kaasuvivulla haluttu käyntinopeus. Leikattaessa: täyskaasu.

- (PT) Quando o motor pegar, deixe a chave da ignição voltar para a posição "ON". Empurre o comando da gasolina para a velocidade desejada. Para corte: posição de aceleração máxima.

- (GR) Αφήστε το κλειδί της μίζας να επιστρέψει στη θέση ΟΝ όταν ξεκινήσει ο κινητήρας. Πιέστε το χειριστήριο βενζίνης στην απαιτούμενη ταχύτητα. Για κοπή: πλήρης βενζίνη.

SE LUFTA VÄXELLÅDAN

Vi rekommenderar att växellådan luftas innan du använder traktorn för första gången för att vara säker på att den fungerar klanderfritt. Detta förfarande avlägsnar eventuell luft som kan ha samlats i växellådan under transporten av traktorn.

VIKTIGT: OM VÄXELLÅDAN VID NÅGOTT TILLFÄLLE BEHÖVERA VÄLGSNAS FÖR REPARATION ELLER UTBYTE SKADENLUFTASEFTER MONTERINGEN OCH FÖREDET ATT TRAKTORN ANVÄNDS.

- Parker traktorn på en plan yta, så att den inte kan rulla i någon riktning. Handbromsen ska inte vara åtdragen när nedanståend procedur utförs.
- Koppla ur växellådan genom att placera frihjulet i frihjulsläge.
- Starta motorn och flytta fartreglaget till den lägre hastigheten. Kontrollera att handbromsen inte är åtdragen.
- Tryck ner pedalen för drift framåt till dess maximala läge, håll den nedtryckt under fem (5) sekunder och släpp upp pedalen. Tryck ner pedalen för drift bakåt till dess maximala läge, håll den nedtryckt under fem (5) sekunder och släpp upp pedalen. Upprepa proceduren tre (3) gånger.
- Stäng av traktorn genom att vrida tändningsnyckeln till läget "OFF" (AV).
- Koppla in växellådan genom att placera frihjulet i drivposition.
- Starta motorn och flytta fartreglaget till den lägre hastigheten.
- Kör traktorn framåt cirka 1,5 meter och sedan bakåt 1,5 meter. Upprepa denna körning tre (3) gånger.
- Traktorn är nu klar för normal användning.

NO UTLUFTING AV GIRKASSEN

For å sikre tilfredsstillende drift og ytelse, anbefales det at girkassen blir utluftet før traktoren tas i bruk for første gang. Denne prosedyren vil fjerne eventuell luft i girkassen som kan ha utviklet seg under transport av traktoren.

VIKTIG: HVIS GIRKASSEN MÅ TAS UT P.G.A. REPARASJONER ELLER UTSKIFTNING, BØR DEN LUFTES UT ETTER GJENINSTALLASJONEN FØR TRAKTOREN TAS I BRUK IGJEN.

- Parker traktoren på et plant underlag på en forsvarlig måte, slik at den ikke kan trille verken forover eller bakover. Håndbrekket må ikke være satt på når følgende arbeid skal utføres.
- Kople ut giret ved å sette frihjulskontrollen i frihjulsstilling.
- Start motoren og skyv gasspaken til sakte-stilling. Kontroller at håndbrekket ikke er satt på.
- Hold kjørepedalen helt inne i fem (5) sekunder og slipp den deretter helt opp. Hold ryggepedalen helt inne i fem (5) sekunder og slipp den deretter helt opp. Gjenta minst tre (3) ganger.
- Stoppt traktoren ved å vratteningsnøkkelen til "OFF"-stilling.
- Kople inn giret ved å sette frihjulskontrollen i kjøre-stilling.
- Start motoren og skyv gasspaken til sakte-stilling.
- Kjør traktoren forover ca. 1,50 m og deretter bakover 1,50 m. Gjenta denne kjøreprosedyren tre ganger.
- Traktoren er nå klar til normal drift.

DK TRANSMISSIONSUDRENSNING

For at være sikker på at traktoren fungerer rigtigt og yder det bedst mulige arbejde, anbefaler vi, at du renser transmissionen ud før den første gang, du kører traktoren. Denne procedure fjerner luft, som eventuelt er sluppet ind i transmissionen under transport af traktoren.

VIGTIGT: HVIS DET BLIVERN ØDVENDIGT AT MONTERE TRANSMISSIONEN FOR AT REPARERE ELLER RUDSKIFTE DEN, SKAL TRANSMISSIONEN ATTER RENSES EFTER INSTALLATIONEN, FØR DU KAN BETJENE TRAKTOREN IGEN.

- Parker traktoren forsvarligt på jævn grund, så den ikke kan rulle hverken i den ene eller den anden retning. Parkeringsbremsen skal være slæt fra, mens du udfører den følgende procedure.
- Slå transmissionen fra ved at sætte frihjulsgearet i frihjulsstilling.
- Start motoren og flyt chokeren ned på lav. Kontroller for at være sikker på, at parkeringsbremsen er slæt fra.
- Tryk speederen helt i bund, opret hold trykket i bundpositionen i fem (5) sekunder og slip pedalen. Tryk bakkespeederen helt i bund, opret hold trykket i bundpositionen i fem (5) sekunder og slip pedalen. Gentag denne procedurer tre (3) gange.
- Stop traktoren ved at dreje om for nøglen (OFF-stilling).
- Slå transmissionen til ved at sætte frihjulsgearet i kørselsstilling.
- Start motoren og sæt chokeren på lav.
- Kør traktoren fremad ca. 1,50 m, dernæst bak op ca. 1,50 m. Gentag denne procedure tre (3) gange.
- Nu er traktoren parat til normal betjening.

FI VAIHTEISTON ILMAUS

Hyyän toiminnan ja tehon varmistamiseksi on suositeltavaa ilmata vaihteisto ennen traktorin ensimmäistä käyttöä. Tämä toimenpide poistaa vaihteiston traktorin kuljetuksen aikana mahdollisesti kehittyneet ilmakuplat.

TÄRKEÄÄ: JOS VAIHTEISTOTÄYTYY POISTA HUOLTOA TAI VAIHTOA VARTEN, SE TÄYTTYY ILMATA UUDELLEEN ASENNUKSEN JÄLKÉENENNTRAKTORINKÄYTTÖÄ.

- Pysäköi traktori tasaiseen kohtaan ettei se rullaisi miinhän suuntaan. Pysäköintijarru ei saa olla kytkeytyvä seuraavien toimenpiteiden aikana..
- Kytke vapaakiertoventtiiliin vipu vapaa-asentoon (pyörien vapautus).
- Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu hitaaseen asentoon. Varmista, että pysäköintijarru ei ole kytkeytyvä.
- Paina ajopoljinta pohjaan saakka, pidä sitä painettuna viiden (5) sekunnin ajan ja vapauta poljin. Paina peruutuspoljinta pohjaan saakka, pidä sitä painettuna viiden (5) sekunnin ajan ja vapauta poljin. Toista sama menettely kolme (3) kertaa.
- Pysäytä traktori kääntämällä virtakytkin asentoon "OFF."
- Kytke vapaakiertoventtiiliin vipu ajoasentoon (pyörien lukitus).
- Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu hitaaseen asentoon.
- Aja traktoria eteenpäin noin 1,5 m ja taaksepäin sama matka. Toista tämä kolme kertaa.
- Traktori on nyt valmis normaalialiin toimintaan.

PT PURGAÇÃO DA TRANSMISSÃO

Para garantir operação e desempenho apropriados, recomenda-se que a transmissão seja purgada antes de operar o trator pela primeira vez. Este procedimento removerá qualquer ar preso dentro da transmissão que possa ter-se acumulado durante o transporte do seu trator.

IMPORTANTE: SE A TRANSMISSÃO NECESSITAR SER REMOVIDA PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO, ESTADE-VERÁ SER PURGADA APÓS SUA REINSTALAÇÃO ANTES DE OPERAR O TRATOR.

- Estacione o trator em uma superfície plana para que não role em qualquer direção. O freio de estacionamento deve estar solto para o procedimento a seguir.
- Desengate a transmissão, colocando o controle de roda livre na posição “roda livre”.
- Dê partida no motor e coloque o controle de aceleração na posição “devagar”. Certifique-se de que o freio de estacionamento não esteja aionado.
- Aperte para frente o pedal de acionamento na posição totalmente para frente, segure durante cinco (5) segundos e solte o pedal. Aperte para trás o pedal de acionamento na posição totalmente para trás, segure durante cinco (5) segundos e solte o pedal. Repita este procedimento três (3) vezes.
- Pare o trator, colocando a chave da ignição na posição “OFF” (Desliga).
- Engate a transmissão, colocando o controle de roda livre na posição de tração.
- Dê partida no motor e coloque o controle de aceleração na posição “devagar”.
- Conduza o trator à frente por aproximadamente 1,5 m e depois para trás por 1,5 m. Repita este procedimento três vezes.
- O trator está agora preparado para operação normal.

GR ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και απόδοση, συνιστάται η εξαέρωση του κιβωτίου ταχυτήτων πριν θέσετε το τρακτέρ σε λειτουργία για πρώτη φορά. Με τη διαδικασία αυτή θα απομακρυνθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας στο εσωτερικό του κιβωτίου ταχυτήτων ο οποίος μπορεί να έχει αναπτυχθεί κατά την αποστολή του τρακτέρ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΕΡΩΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΞΑΝΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

- Σταθμεύστε το τρακτέρ σε επίπεδο επιφάνεια για μη κυλήσει κατά οποιαδήποτε διεύθυνση. Για την ακόλουθη διαδικασία θα πρέπει το φρένο στάθμευσης να είναι απενεργοποιημένο.
- Αποσυνδέστε το κιβώτιο ταχυτήτων θέτοντας το χειριστήριο για την ελεύθερη κίνηση τροχών στη θέση ελεύθερης κίνησης τροχών.
- Ξεκινήστε τον κινητήρα και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην αργή θέση. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το φρένο στάθμευσης.
- Πατήστε το πεντάλ εμπροσθοπορείας μέχρι το τέρμα, κρατήστε το πατημένο για πέντε (5) δευτερόλεπτα και αφήστε το πεντάλ. Πατήστε το πεντάλ οπισθοπορείας μέχρι το τέρμα, κρατήστε το πατημένο για πέντε (5) δευτερόλεπτα και αφήστε το πεντάλ. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τρεις (3) φορές.
- Περιστρέψτε το κλειδί της μίζας στη θέση OFF για να διακόψετε τη λειτουργία του τρακτέρ.
- Συνδέστε το κιβώτιο ταχυτήτων θέτοντας το χειριστήριο για την ελεύθερη κίνηση τροχών στη θέση οδήγησης.
- Ξεκινήστε τον κινητήρα και θέστε το χειριστήριο μοχλού πεταλούδας στην αργή θέση.
- Οδηγήστε το τρακτέρ προς τα εμπρός για περίπου 1,5 μέτρα και κατόπιν προς τα πίσω για 1,5 μέτρα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία οδήγησης τρεις (3) φορές.
- Το τρακτέρ σας είναι τώρα έτοιμο για κανονική λειτουργία.

SE OBSERVERA!

Maskinen är utrustad med säkerhetsströmbrytare som umiddelbart bryter strömmen till motorn om föraren lämnar sätet med motorn igång och med in/urkopplingsspaken i läget "inkoppling".

NO MERK!

Maskinen er utstyrt med en sikkerhets-strømbryter som umiddelbart bryter strømmen til motoren dersom føreren forlader setet med motoren igang og med inn/utkoblings-spaken i "innkoblings-stilling".

DK BEMÆRK!

Maskinen er udstyret med en nødstrømafbryder, der afbryder for strømmen til motoren, hvis føreren forlader sædet med motoren kørende og kobling/bremsepedalen koblet ud.

FI HUOMIO!



Kone on varustettu turvakatkaisijalla, joka katkaisee mootorilta välittömästi virran, jos ajaja nousee istuimelta mootorin käydessä ja leikkuuterien ollessa päälle kytkettynä.

PT OBSERVAÇÃO!

A máquina vem equipada com um controle de segurança que imediatamente interrompe a corrente para o motor se o motorista abandonar o assento com o motor ligado e com a alavanca de conexão/desconexão na posição “conexão”.

GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφάλειας ο οποίος διακόπτει αμέσως το ηλεκτρικό ρεύμα προς τον κινητήρα αν ο οδηγός φύγει από το κάθισμα ενώ λειτουργεί ο κινητήρας και ο μοχλός σύνδεσης/αποσύνδεσης βρίσκεται στη θέση «connection» (σύνδεση).

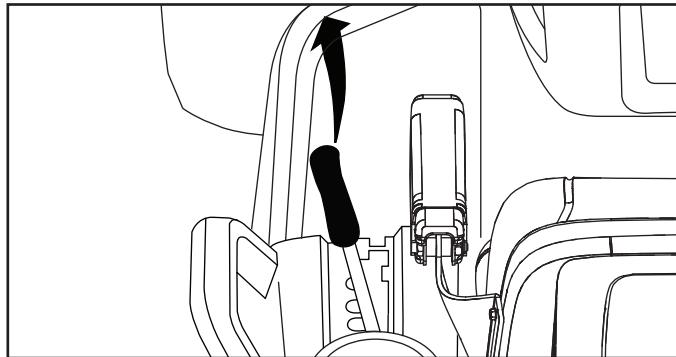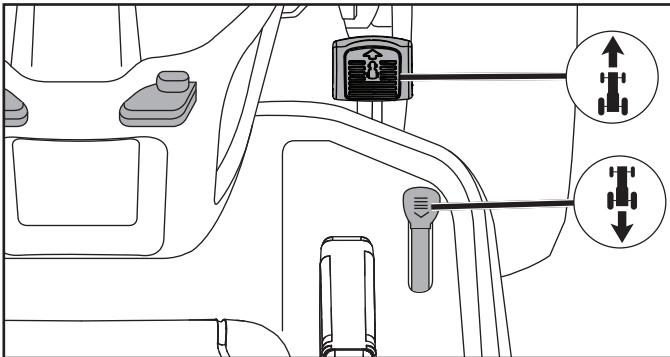

SE Förflyttning framåt och bakåt

Riktningen och rörelsens hastighet kontrolleras av pedalerna för framåt- och bakåtdrift.

- Starta traktorn och lösgör parkeringsbromsen.
- Tryck sakta ner pedalen för drift framåt eller bakåt för att starta rörelsen. Färdhastigheten ökar ju längre ner man trycker pedalen.

Klippling

Sänk slätteraggregatet genom att flytta hisspaken framåt och anslut slätteraggregatet. Välj en hastighet som passar terrängen och de klippsresultat som önskas.

NO For å bevege traktoren fremover og bakover

Bevegelsens retning og hastighet kontrolleres med pedalene for henholdsvis kjøring og rygging.

- Start traktoren og slipp opp parkeringsbremsen.
- Trykk sakte inn kjøre- eller ryggepedalen for å bevege traktoren. Hastigheten øker etter som man trykker pedalen mer og mer inn.

Beskjæring

Senk beskjæringsenheten ved å fore spaken fremover og koble til beskjæringsenheten. Velg en kjørehastighet som egner seg for arbeidsområdet og de resultatene man vil oppnå.

DK Fremadgående og baglæns bevægelse

Bevægelsens retning og hastighed styres af speederpedalen og bakk speederpedalen.

- Start traktoren og slå parkeringsbremsen fra.
- Tryk langsomt speederen eller bakk speederen ned for at starte bevægelsen. Grundtempoet øges jo mere pedalen trykkes ned.

Klippling

Sænk klippeenheden ved at bevæge løftehåndtaget fremad og kobl klippeenheden til. Vælg en kørehastighed der passer til terrænet og de påkrævede klipperesultater

FI Liikkuminen eteenpäin ja taaksepäin

Ajon suuntaa ja nopeutta säädelyt eteenpäin- ja peruu-tuspolkimet.

- Käynnistä traktori ja vapauta pysäköintijarru.
- Paina hitaasti ajopoljinta liikkeelle lähtemiseksi. Mitä alemmaksi poljinta painetaan, sitä kovempi ajovahti.

Leikkuu

Laske leikkuulaite alas siirtämällä nosto-/laskuvipua eteenpäin ja kytke leikkuulaite päälle. Valitse ajonopeus, joka sopii maastoon ja takaa halutun leikkuutuloksen.

PT Para andar para frente e para trás

A direção e a velocidade do movimento é controlado pelos pedais de acionamento avanço/recuo.

- Dê a partida no trator e solte o freio de estacionamento.
- Aperte lentamente para frente ou para trás o pedal de acionamento para iniciar a andar. A velocidade no chão aumenta quanto mais o pedal for apertado.

Corte

Abaixe a unidade de corte mexendo para frente a alavanca de elevação e ligue a unidade de corte. Escolha uma velocidade de marcha apropriada para o terreno e de acordo com os resultados desejados de corte.

GR Κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω



Η κατεύθυνση και η ταχύτητα της κίνησης ελέγχεται από τα πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός και όπισθεν.

- Ξεκινήστε το τρακτέρ και αφήστε το φρένο στάθμευσης.
- Για να ξεκινήστε την κίνηση, πατήστε αργά το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός ή όπισθεν. Η ταχύτητα στο έδαφος αυξάνεται όσο περισσότερο πατήσετε το πεντάλ.

Kοπή

Θέστε το μοχλός ανύψωσης προς τα εμπρός για να χαμηλώσετε τη μονάδα κοπής και συνδέστε τη μονάδα κοπής. Επιλέξτε μια ταχύτητα οδήγησης που ταιριάζει στο έδαφος και τα απαιτούμενα αποτελέσματα κοπής.

ROS "ON"
ROS "PA"
ROS "ON"
ROS "ON"
ROS "ON"
ROS "ON"

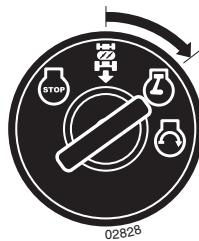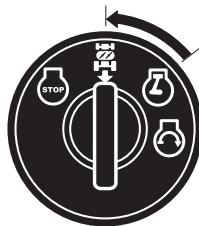

Engine "ON" (Normal användning)
Motor "PÅ" (Normal Bruk)
Engine "ON" (Normal kørsel)
Moottori "ON" (Normaalitoiminta)
Motor "ON" (Operação Normal)
"ON" κινητήρα (κανονική λειτουργία)

SE System för backning (ROS)

Ertraktor är utrustad med ett System för backning (ROS). Varje försök av föraren att köra bakåt med utrustningen inkopplad kommer att stänga av motorn om inte tändningsnyckeln är placerad i läge ROS "ON".

VARNING! Man skall absolut inte backa med utrustningen inkopplad under klippning. Att vrida ROS till läge "ON" för att göra det möjligt att backa med utrustningen inkopplad skall bara göras när användaren anser det nödvändigt att flytta maskinen med utrustningen inkopplad. **Klipp inte under backning om det inte är absolut nödvändigt.**

ANVÄNDNING AV ROS:

- Med motorn igång, vrid tändningsnyckeln moturs till läge ROS "ON".
- Tryck sakra på baktakningspedalen för att starta rörelsen.
- Flytta riktningsvälvaren sakta till backläge (R) för att påbörja rörelsen.
- När ROS inte längre behöver användas, vrid tändningsnyckeln medurs till läge Engine "ON".

NO System for Reversert Bruk (ROS)

Din traktor er utstyrt med System for Reversert Bruk (ROS). Ethvert forsøk operatøren gjør på reversert bevegelse med utstyrslutch tilkoblet vil stenge motoren med mindre tenningsnøkkelen er satt til stillingen for ROS "På".

ADVARSEL! Det anbefales ikke å rygge med utstyrslutchten i bruk under klipping. Å slå ROS "På", for å tillate reversert bruk med utstyrslutchten tilkoblet bør kun gjøres når operatøren mener det er nødvendig å flytte maskinen med utstyret igang. **Ikke klipp i revers med mindre det er helt nødvendig.**

BRUK AV ROS

- Med motoren igang, drei tenningsnøkkelen mot klokken til stillingen for ROS "På".
- Trykk sakte ned reverspedalen for å starte bevegelsen.
- Før spaken for bevegelseskontroll forsiktig til revers (R) for å starte bevegelse.
- Når det ikke lenger er bruk for ROS, dreies tenningsnøkkelen med klokken til stillingen for Motor "På".

DK Bakmanøvresystem (ROS)

Din traktor er udstyret med et bakmanøvresystem (ROS). Ethvert forsøg på at køre baglæns mens udstyrskoblingen er aktiveret vil resultere i, at motoren slukker, med mindre tændingsnøglen er stillet på ROS "ON" position.

ADVARSEL! Det frarådes meget kraftigt at forsøge at bakke under slåning med udstyrskoblingen aktiveret. Ved at sætte ROS til "ON" for at kunne bakke, mens udstyrskoblingen er aktiveret, bør kun foretages, når føreren bestemmer, at det er nødvendigt for at tilbageføre maskinen, mens den kører med udstyr tilkoblet. **Foretag ikke slåning i bakgear med mindre dette er absolut nødvendigt.**

BRUG AF ROS

- Mens motorer er igang, drejes tændingsnøglen modsat urets retning til ROS "ON" position.
- Tryk langsomt på pedalen for tilbagekørsel for at starte bevægelsen.
- Flyt nu langsomt kørselsstangen til bak (R) position for at starte bevægelsen.
- Når ROS ikke længere behøves, drejes tændingsnøglen i urets retning til Engine "ON" position

FI Suunnanvaihto systeemi (ROS)

Traktoris on varustettu suunnanvaihto systeemillä (ROS). Kytkimellä toimivan liitännän ollessa kytkettynä, mikä tähansa pääinvastaiseen suuntaan tapahtuva liiketus pysäytää moottorin, ellei virta-avainta ole käännetty ROS-systeemin "ON" -asentoon.

VAARA! Niittääessa on ehdottomasti välittävä peräytymistä kytkimellä toimivan liitännän ollessa kytkettynä. ROS "ON"-asennossa, joka mahdollistaa pääinvastaisen toiminnan kytkimellä toimivan liitännän ollessa kytkettynä, tulee käyttää ainostaan kun käyttäjä pitää koneen paikoilleen asettamista lisälaitte kytkettynä välittämättömänä. **Älä niitä pääinvastaiseen suuntaan ellei se ole ehdottomasti välittämätöntä.**

ROS-SYSTEEMIN KÄYTÖ

- Moottori käynnissä, käänä virta-avain vastapäivään ROS "ON" -asentoon.
- Paina kevyesti taaksepäin ajon poljinta liikkeelle lähtemiseksi.
- Käännä liikkeen kontrollointiin liittyvä vipua hitaasti pääinvastaiseen asentoon (R) aloittaksesi liikkeen.
- Kun ROS - systeemin käyttöä ei enää vaadita, käänä virta-avain myötäpäivään "Moottori" "ON"-asentoon.

(PT) Sistema de Operação Reversa (ROS)

O seu trator é equipado com um Sistema de Operação Reversa (ROS). Qualquer tentativa do operador para ir na direção reversa com a embreagem engatada desliga o motor a não ser que a chave de ignição esteja colocada na posição "ON" (ROS).

AVISO! Marcha a ré com a embreagem engatada enquanto estiver cortando é absolutamente proibido. Virar o ROS em "ON", para permitir a operação reversa com a embreagem engatada, isto deve ser feito somente quando o operador decide que é necessário reposicionar a máquina com o acessório engatado. **Não cortar no sentido inverso e não ser que seja absolutamente necessário.**

USO DO ROS

- Com o motor funcionando, virar a chave de ignição no sentido contrário na posição "ON" (ROS).
- Lentamente aperte o pedal da direção para trás para iniciar o movimento.
- Devagar movimentar a alavanca de controle movimento na posição (R) para iniciar o movimento.
- Quando não for necessário usar muito tempo o ROS, virar a chave de ignição no sentido horário para a posição "ON" do motor.

(GR) Σύστημα λειτουργίας με όπισθεν (ROS)

Το τρακτέρ σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα λειτουργίας με όπισθεν (ROS). Εάν ο χειριστής προσπαθήσει να κινήσει το μηχάνημα με την όπισθεν ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση εξαρτήματος, θα σβήσει ο κινητήρας εκτός εάν το κλειδί της μίζας βρίσκεται στη θέση "ON" του ROS.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν συνιστάται να κινείτε το μηχάνημα με την όπισθεν όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση εξαρτήματος και κουρεύετε το γκαζόν. Θα πρέπει να γυρίζετε το κλειδί στη θέση "ON" του ROS ώστε να επιτραπεί η λειτουργία με την όπισθεν με ενεργοποιημένη τη σύνδεση εξαρτήματος μόνο όταν ο χειριστής αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο να επαναποθετηθεί το μηχάνημα με ενεργοποιημένη τη σύνδεση. **Μην κουρεύετε το γκαζόν με την όπισθεν εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.**

XΡΗΣΗ ΤΟΥ ROS

- Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, γυρίστε αριστερόστροφα το κλειδί της μίζας στη θέση "ON" του ROS.
- Πατήστε αργά το πεντάλ κίνησης όπισθεν για να ξεκινήσετε την κίνηση.
- Θέστε αργά το μοχλό ελέγχου κίνησης στη θέση όπισθεν (R) για να ξεκινήσετε την κίνηση.
- Όταν δεν χρειάζεται πλέον το ROS, γυρίστε δεξιόστροφα το κλειδί της μίζας στη θέση "ON" του κινητήρα.

(SE) Klippningstips

- Rensa gräsmattan från stenar och andra föremål som kan slungas iväg av knivarna.
- Lokalisera och markera stenar och andra fasta föremål för att undvika påkörning.
- Börja med hög klipphöjd och minska tills önskat klippresultat erhålls.
- Klippresultatet blir bäst med högt motorvarvtal (knivarna roterar snabbt) och låg växel (maskinen rör sig långsamt). Om gräset inte är för långt och tjockt kan klipphastigheten ökas genom att välja en högre växel eller öka motorns varvtal, utan att klippresultatet påverkas.
- Finaste gräsmattan erhålls om den klipps ofta. Klippningen blir jämnare och det avklippta gräset blir jämnare fördelat över ytan. Den totala tidsåtgången blir inte större, eftersom högre körhastighet kan väljas utan att klippresultatet blir sämre.
- Undvik att klippa en våt gräsmatta. Klippresultatet blir sämre eftersom hjulen sjunker ner i den mjuka mattan.
- Spola rent klippaggregatet med vatten underrill efter varje användning.

(NO) Tips for klippingen

- Rens gressmatten for stener og andre ting som kan slynges avsted av knivene.
- Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjøring.
- Begynn med høy klipphøyde, og minsk etter hvert til ønsket klippresultat er oppnådd.
- Klippresultatet blir best ved høyturtall (knivene roterer raskt) og lavt gear (maskinen går langsomt fremover). Hvis gresset ikke er for høyt og tykt kan kjørefarten økes ved å velge et høyere gir eller øke motorfarten, uten at det påvirker skjæreresultatet.
- Gressplenen blir penest om den klippes ofte. Klipping-en blir jevnere og det avklippte gresset blir jevnere fordelt. Detto-tale tidsforbruket blir ikke større, ettersom man kan velge en høyere kjørehastighet uten at klippresultatet blir dårligere.
- Unngå å klippe en våt gressplen. Klippresultatet blir dårligere ettersom hjulene synker ned i den myke gressmatten.
- Skyll klippaggregatet rent med vann nedenfra etter bruk.

DK Klippetips

- Rens først plænen for sten og andre genstande, der kan slynges væk af knivene.
- Lokaliser og afmærk større sten og andre faste genstande for at undgå påkørsel.
- Start med stor klippehøjde, og gå trinvis ned, indtil det ønskede resultat er nået.
- Klipperesultatet bliver bedst med høje motoromdrehninger (knivene roterer hurtigt) og lavt gear (maskinen kører langsomt). Hvis græsset ikke er for langt og tykt, kan arbejdshastigheden sættes op ved at vælge højere gear eller sætte motorens omdrejningstal op, uden at det påvirker klipperesultatet.
- Græsplænen bliver pænest, hvis den klippes ofte. Klipningen bliver mere jævn og græsafklippet fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke større, da man kan vælge en større kørehastighed, uden at resultatet bliver dårligere.
- Undgå klipning af vådt græs. Resultatet bliver dårligere, da hjulene synker ned i den våde undergrund.
- Spul klippeaggregatet rent med vand på undersiden efter hver anvendelse.

FI Leikkuuvihjeitä

- Poista nurmikolta kivet ja muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa terien sinkoamina.
- Etsi ja merkitse maakivet ja muut kiinteät esteet, jotta et aja niiden päältä.
- Aloita suurella leikkuukorkeudella ja pienennä sitä sitten, kunnes leikkuujälki on haluttu.
- Paras leikkuujälki saavutetaan moottorin suurella pyörimisnopeudella (terät pyörivät nopeasti) ja pienellä vaihteella (kone liikkuu hitaasti). Ellei ruoho ole liian pitkää ja paksua, ajonopeutta voi lisätä valitsemalla suuremman vaihteen tai lisäämällä moottorin nopeutta ilman, että se vaikuttaa leikkuutuloksiin.
- Paras nurmikko saadaan leikkaamalla sitä usein. Leikkuujälki on tasaisempi ja leikattu ruoho jakautuu tasaisemmin nurmikolle. Aikaa ei mene sen enempää, sillä ajonopeus voi olla suurempi jäljen kärsimättä.
- Vältä märän nurmikon leikkaamista. Leikkuujälki on huonompi, koska pyörät uppoavat pehmeään ruohomattonoon.
- Huuhtele leikkuulaite vedellä altapäin jokaisen käytön jälkeen.

PT Dicas para o corte

- Retire do gramado pedras e outras objetos que possam ser atirados longe pelas lâminas.
- Localize e marque as pedras e outros objetos fixos para evitar colisões.
- Comece com uma altura de corte alta e vá reduzindo até atingir o resultado desejado.
- Os resultados são melhores quando se usa velocidade alta no motor (as lâminas giram rapidamente) e marcha lenta (máquina se move lentamente). Se a relva não for demasiado longa ou espessa a velocidade de condução pode ser aumentada, seleccionando uma mudança mais alta ou aumentado a velocidade do motor, sem afectar o resultado de corte.
- Para o melhor gramado possível, corte a grama freqüentemente. O corte se torna mais uniforme e a grama cortada é distribuída com mais uniformidade sobre a superfície. O total de tempo gasto não é maior, considerando que pode se optar por uma velocidade maior sem afetar os resultados.
- Evite cortar grama molhada. O resultado do corte será pior pois as rodas afundam na grama que estará macia demais.
- Após o uso, limpe a unidade de corte por baixo, com jato d'água.

GR Συμβουλές για την κοπή

- Καθαρίστε το γκαζόν από πέτρες και άλλα αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευτούν από τις λεπίδες.
- Εντοπίστε και επισημάνετε τις πέτρες και τα άλλα σταθερά αντικείμενα για να αποφύγετε τη σύγκρουση με αυτά.
- Ξεκινήστε με μεγάλο ύψος κοπής και μειώστε το έως ότου επιτύχετε το απαίτουμενο αποτέλεσμα κοπής.
- Το αποτέλεσμα κοπής είναι βέλτιστο με υψηλή ταχύτητα κινητήρα (γρήγορη περιστροφή λεπίδων) και χαμηλή ταχύτητα (αργή κίνηση μηχανήματος). Εάν τα χόρτα δεν είναι πολύ μεγάλα και χοντρά, μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα κίνηση επιλέγοντας υψηλότερη σχέση ή μειώνοντας την ταχύτητα του κινητήρα, χωρίς να επηρεάσετε τα αποτέλεσματα της κοπής.
- Το καλύτερο γκαζόν επιτυγχάνεται όταν κόβετε το γρασίδι συχνά. Η κοπή γίνεται περισσότερο ομοιόμορφη και το κομμένο γρασίδι είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένο στη επιφάνεια. Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται δεν είναι περισσότερος, επειδή μπορεί να επιλεχτεί υψηλότερη ταχύτητα κίνησης χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα κοπής.
- Αποφύγετε την κοπή βρεγμένου γρασιδιού. Το αποτέλεσμα κοπής θα είναι χειρότερο επειδή οι τροχοί θα βυθίζονται στο μαλακό γκαζόν.
- Ψεκάστε τη μονάδα κοπής με νερό από το κάτω μέρος μετά από τη χρήση.



(SE) WARNING!

- Kör inte i terräng som lutar mer än max 15°. Risken för överslag bakåt är mycket stor.
- Kör inte på skräver över lutande terräng eftersom vältningsrisken då är stor.
- Undvik att stoppa eller starta i lutande terräng.

(NO) ADVARSEL!

- Kjør ikke i terregn som heller mer enn maks. 15°. Risikoen for overslag bakover er da meget stor.
- Kjør ikke på skräver over hellende terregn, ettersom veltersisikoen da er stor.
- Unngå å stoppe eller starte i hellende terregn.

(GR) ADVARSEL!
Kör i högervarv så gräsklippet slungas bort från rabatter, gångar etc. Vid större gräsmattor bör körriktningen efter 2–3 varv ändras så gräsklippet slungas ut mot den yta som redan klippts som illustrationen visar.

(NO) ADVARSEL!
Kjør i høyrerunder slik at avklippet slynges bort fra rabatter, ganger etc. Ved større gressmattor bør kjøreretningen endres etter 2 - 3 runder slik at avklippet slynges ut mot den flaten som allerede er klippet, slik illustrasjonen viser.

(DK) ADVARSEL!
Kör i omgange mod højre, så græsaflippet slynges væk fra rabatter, gange osv. Ved større plænearealer bør køreretningen ændres efter 2-3 omgange, så græsaflippet slynges mod det areal, der allerede er blevet klippet, se illustrationen.

(FI) ADVARSEL!
Aja oikealle kaartaen, niin ruhosilppu lentää poispäin kukkapenkistä, käytäviltä, jne. Suuremmilla nurmialueilla pitää ajosuuntaa vaihtaa 2 - 3 kierroksen välein, jotta ruhosilppu lentäisi jo leikatulle nurmikolle kuvan osoittamalla tavalla.

(PT) ADVARSEL!
Dirija virando sempre para a direita, para que a grama cortada seja atirada para longe dos canteiros de flores e caminhos, etc. Em gramados grandes, a direção deve ser mudada após 2-3 viradas para que a grama cortada seja atirada na direção da área que já foi cortada, conforme mostra a ilustração.

(GR) ADVARSEL!
Οδηγήστε στρίβοντας δεξιά για να πετάγεται το κομμένο γρασίδι μακριά από τα λουλούδια, τους διαδρόμους, κτλ. Για μεγαλύτερες περιοχές με γκαζόν, θα πρέπει να αλλάζετε την κατεύθυνση οδήγησης μετά από 2-3 στροφές για να πετάγεται το κομμένο γρασίδι προς την περιοχή που έχει ήδη κουρευτεί, όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

(DK) ADVARSEL!

- Kør ikke i terræn med mere end maks. 15° hældning. Traktoren kan vælte bagover!
- Kør ikke på langs hen ad skråninger. Traktoren kan vælte om på siden!
- Stop og start på ille vandret terræn bør udgås.

(FI) VAARA!


- Älä aja rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15°: kaatumis-vaura taaksepäin.
- Älä aja rinteissä vinosti: kaatumisvaara sivulle.
- Vältä pysäytämisistä ja liikkeellelähtöä rinteissä.

(PT) CUIDADO!

- Não dirija em terreno que apresente ângulo maior que 15°, pois há um grande risco de centelhas atiradas para trás. Terrenos com declives oferecem risco significativo de tombo da máquina.
- Evite parar e dar partida em terrenos inclinados.
- Só troque de marcha quando a máquina estiver parada, para evitar avarias na caixa de engrenagem

(GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην οδηγείτε σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 15°, το μέγιστο. Ο κίνδυνος ανατροπής προς τα πίσω είναι μεγάλος.
- Σε απότομο έδαφος, ο κίνδυνος για ανατροπή είναι σημαντικός.
- Αποφεύγετε να σταματάτε και να ξεκινάτε σε έδαφος με κλίση.

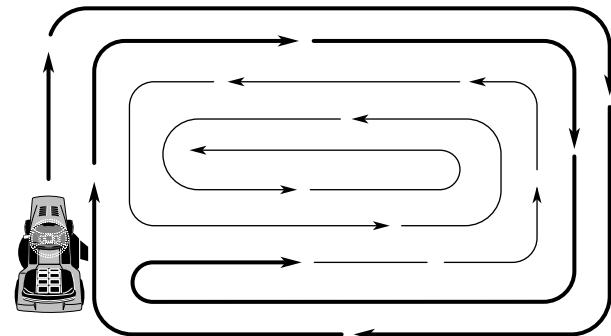

(SE) ADVARSEL!
Använd maskinens vänstra sida för att kunna klippa nära träd, buskar, gångare etc. Kniven klipper ca 15 mm innanför kåpanskant.

(NO) ADVARSEL!
Bruk maskinens venstre side for å kunne klippe nær trær, busker, gangveier etc. Kniven klipper ca. 15 mm innenfor kåpens kant.

(DK) ADVARSEL!
Brug maskinens venstre side for at klippe tæt ind til træer, buske, gangem.v. Kniven klipper ca. 15 mm inden for af dækningens kant.

(FI) ADVARSEL!
Käytä koneen vasenta puolta leikatessasi lähettilä puita, pensaita, käytävää, jne. Terät leikkaavat n. 15 mm päässä suojuksen reunasta.

(PT) ADVARSEL!
Use o lado esquerdo da máquina para cortar grama junto de árvores, arbustos, caminhos, etc. A lâmina corta a aproximadamente 15 mm da extremidade da cobertura.

(GR) ADVARSEL!
Χρησιμοποιήστε την αριστερά πλευρά του μηχανήματος για να κόβετε κοντά σε δέντρα, θάμνους, διαδρόμους, κτλ. Η λεπτίδα κόβει σε απόσταση περίπου 15mm από το άκρο του καλύμματος προς τα μέσα.



SE Att stänga av motorn

Flytta tillbehörets kopplingsspac till frikopplad position. Flytta gassspaken till sakta-position. Lyft upp klippenheten och vrid tändningsnyckeln till "STOPP"-läget.

OBSERVERA!

Använd aldrig positionen för kallväderstart för att stänga av motorn.

NO Når du slår av motoren

Flytt kløtsjkontrollen for tilbehøret til frakoblet posisjon. Flytt gasskontrollen til langsom posisjon. Løft opp skjæreenheten, og vri tenningsnøkkelen til posisjonen "STOP".

MERK!

Ikke bruk posisjonen for kaldstart til å stoppe motoren.

SE WARNING!

Låt aldrig tändningsnyckeln sitta kvar då maskinen lämnas utan uppsikt för att hindra barn och obehöriga personer att starta motorn.

NO ADVARSEL!

La aldri tenningsnøkkelen stå i når maskinen forlates uten tilsyn. Dette for å hindre barn og uvedkommende personer i å starte motoren.

DK ADVARSEL!

Tændnøglen må aldrig efterlades, når maskinen forlades uden opsyn. Kun derved sikres, at børn og uvedkomende personer kan starte motoren.

DK Standsning af motoren

Flytredskabskoblingsgrebet til frakoblet stilling. Flyt gashåndtaget til langsom. Hæv skæreenheden og drej tændingsnøglen til "STOP".

BEMÆRK!

Brug aldrig positionen for start i koldt vejr til at standse motoren.

FI Koneen sammuttaminen

Siirrä lisälaitteen kytkin irtikytkettyyn asentoon. Siirrä kaasun säädin hitaaseen asentoon. Nosta leikkuuysikkö ylös ja käänä virta-avain STOP-asentoon.

HUMIO!

Älä koskaan käytä kylmän ilman käynnistysasentoa mootorin sammuttamiseen.

PT Como desligar o motor

Desloque o controlo da embraiagem do acessório para a posição desengatada. Desloque o controlo do acelerador para a posição lenta. Eleve a unidade de corte e rode a chave da ignição para a posição "STOP" (parar).

OBSERVAÇÃO!

Nunca utilize a posição de arranque a frio a baixas temperaturas para parar o motor.

GR Σβήσιμο κινητήρα

Μετακινήστε το χειριστήριο συμπλέκτη του εξαρτήματος στη θέση αποσύμπλεξης. Μετακινήστε το χειριστήριο γκαζιού στη θέση αργής κίνησης. Ανασηκώστε τη μονάδα κοπής και γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση «ΔΙΑΚΟΠΗΣ» («STOP»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη θέση εκκίνησης σε κρύο καιρό για να σβήσετε τον κινητήρα.

FI VAARA!

Älä jätä koskaan virta-avainta paikalleen, kun kone jää ilman valvontaa, jotta lapset ja asiattomat henkilöt eivät voisi käynnistää moottoria.

PT CUIDADO!

Não deixe a chave da ignição na máquina quando esta não está sendo usada, para evitar que crianças e outras pessoas não autorizadas liguem a máquina.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφίνετε το κλειδί της μίζας επάνω στο μηχάνημα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να μην ξεκινήσουν τον κινητήρα παιδιά ή άλλα αναρμόδια άτομα.

6. Underhåll, justering. 6. Vedlikehold, justering. 6. Vedligeholdelse, justering. 6. Kunnossapito, säätö. 6. Manutenção e Regulagem. 6. Συντήρηση, ρύθμιση.

(SE) WARNING!

Innan serviceåtgärder vidtas på motor eller klippaggregat skall följande göras:

- Tryck ner kopplings/bromspedalen och koppla in parkeringsbromsspanken.
- För in/urkopplingsspanken till urkopplat läge.
- Stäng av motorn.
- Tag bort tändkabeln från tändstiftet.

(NO) ADVARSEL!

Før noen form for service foretas på motoren eller klippaggregatet må man gjøre følgende:

- Trykk ned clutch/bremsepedalen og kobl inn parkingsbremsen
- Sett inn/utkoblingsspanken i utkoblet stilling
- Stopp motoren
- Ta tenningskabelen av fra tennpluggen.

(DK) ADVARSEL!

Før service på motor eller knive udfør følgende:

- Tryk koblings/bremsepedalen ned, og aktiver parkeringsbremsen.
- Sæt ind/udkoblingsstangen i udkoblet.
- Sluk motoren.
- Fjern tændkablet fra tændrøret.

(FI) VAARA!

Ennen moottorin tai leikkuulaitteen huoltoa:

- Paina kytkin-/jarrupoljin pohjaan ja kytke seisontajarra päälle.
- Kytke leikkuulaite pois päältä.
- Pysäytä moottori.
- Irrota sytytystulpan johto.

(PT) AVISO!


Antes de fazer reparos no motor ou na unidade de corte, faça o seguinte:

- Desligue o motor
- Coloque a alavanca de conexão/desconexão na posição desengatada.
- Pise no pedal e acione o freio de estacionamento.
- Remova o cabo da ignição do plugue.

(GR) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στον κινητήρα ή στη μονάδα κοπής, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Πιέστε προς τα κάτω το συμπλέκτη/πεντάλ φρένου και ενεργοποιήστε το μοχλό φρένου στάθμευσης.
- Θέστε το μοχλό σύνδεσης/αποσύνδεσης στην απενεργοποιημένη θέση.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Βγάλτε την ντίζα μίζας από το βύσμα.

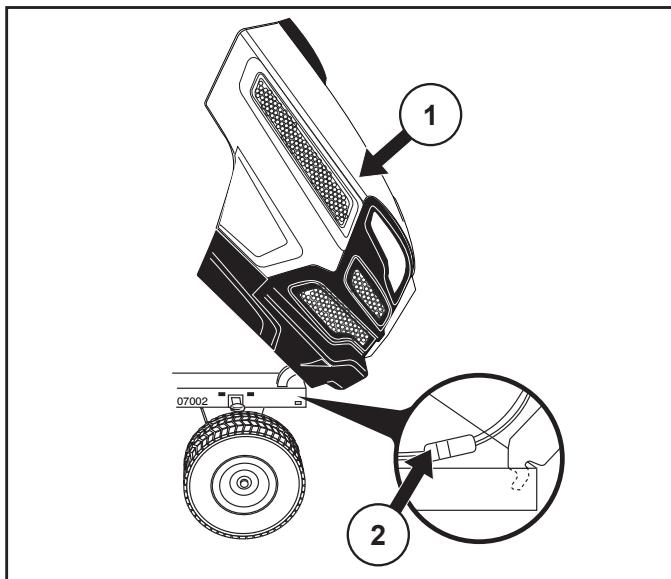

SE (1) Huv
 (2) Kontakt till strålkarna

NO (1) Deksel
 (2) Tilkopling for frontlys

DK (1) Hjelm
 (2) Kabelmuffe til forlygter

FI (1) Moottorin kuomu
 (2) Ajovalojen johdon liitin

PT (1) Capota
 (2) Conector do fio do farol dianteiro

GR (1) Καπό
 (2) Σύνδεση καλωδίου προβολέα

SE Motorhuv

- Öppna huven.
- Lossa strålkastarkontakten.
- Stå framför traktorn och ta tag i huvens sidor, tippa den framåt och lyft den av traktorn.
- Sätt tillbaka den genom att passa in tapparna i deras hål i ramen.
- Anslut strålkastarkontakten och stäng huven.

NO Motordeksel

- Løft dekselet.
- Kopl fra ledningen til frontlysene.
- Stå foran traktoren. Ta tak i sidene på dekselet, vipp det framover og løft det av traktoren.
- Dekselet monteres igjen ved å skyve hengslene inn i sporene i rammen.
- Kopl frontlysene til igjen, og lukk dekselet.

DK Motorhjelm

- Løft hjelmen.
- Kobl ledningen til forlygterne fra ved kabelmuffen.
- Stå foran traktoren. Grib fat om hjelmens sider, vip den forover, og løft den af traktoren.
- Monteres hjelmen igen: Skub hjelmens hængselsbøjler ind i hullerne på rammen.
- Kobl kabelmuffen til forlygterne sammen igen. Luk hjelmen.

FI Moottorin kuomu


- Nosta kuomu ylös.
- Irrota ajovalojen johto.
- Aseta traktorin eteen. Tartu kuomuun sivulta, kallista sitä eteenpäin ja nosta irti traktorista.
- Kun asetat kuomon paikalleen, ohjaa korvakkeet rungossa oleviin loviin.
- Kiinnitä ajovalojen johto ja laske kuomu alas.

PT Capota do motor

- Levante a capota.
- Desprenda o conector do fio do farol dianteiro.
- De pé em frente do trator, segure a capota pelos lados, ncline-a para a frente e retire-a do trator.
- Para reinstalar, enfile os pinos articulados da capota nos buracos da estrutura.
- Reconecte o fio de conexão do farol dianteiro e feche a capota.

GR Καπό κινητήρα

- Σηκώστε το καπό.
- Απασφαλίστε τη σύνδεση καλωδίου προβολέα.
- Σταθείτε μπροστά από το τρακτέρ. Πιάστε το καπό από τα πλαίνα, γείρετε προς τα μπροστά και βγάλτε το από το τρακτέρ.
- Για να τοποθετήσετε ξανά, ολισθήστε τους περιστρεφόμενους βραχίονες καπό στις σχισμές στο σκελετό.
- Συνδέστε ξανά τον συνδετήρα καλωδίου προβολέα και κλείστε το καπό.

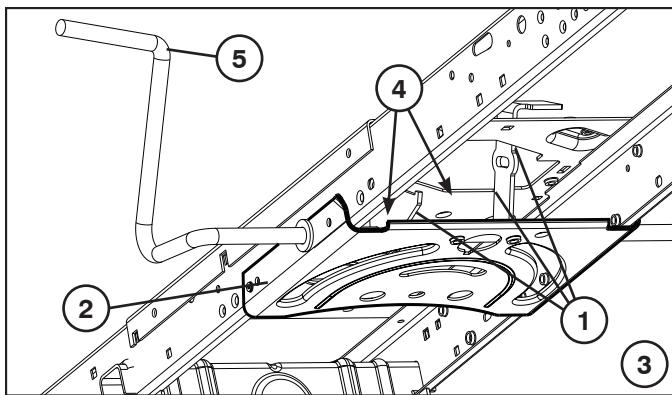

SE Underhåll

OBSERVERA: Underhåll bör utföras regelbundet för att traktorn skall hållas i gott skick.

VARNING: Lossa tändstiftskabeln för att undvika oavsiktlig start för all reparation, inspektion eller underhåll.

Före varje användning:

- Kontrollera oljenivån och smöj rörliga delar efter behov.
- Kontrollera att alla bultar, muttrar och saxsprintar finns på plats och är väl säkrade.
- Kontrollera polerna och ventileran på batteriet.
- Ladda långsamt upp med 6 A om detta behövs.
- Rensa luftgallret
- Håll traktorn fri från smuts och skräp för att undvika motorskador eller överhettning.
- Kontrollera bromsarnas funktion.

Rengöring

Vi rekommenderar att du inte använder vattenslang eller högtrycksvätt för att rengöra din traktor, såvida inte motor och transmission är täckta för att hålla vattnet ute. Vatten kan tränga in i motorn och transmissionen och kan förforska maskinens livslängd. Använd tryckluft eller en lövblåsare för att avlägsna gräs, löv och skräp från traktorn och gräsklipparen.

Rengöring Av Styrplatta:

- Avlägsna damm från styrplattan. Damm kan begränsa kopplings/bromspedalens axelrörelse vilket kan orsaka slirning av remmen och drivförmågan förloras.

FÖRSIKTIGHET: Undvik alla klämmande punkter och rörliga delar.

1. FÖRSIKTIGHET: KLÄMMANDE PUNKTER:

- Styrplatta
- Styrsystem, instrument, dämpare och knivar visas inte.
- Rengör ovansidan.
- Koppling/bromspedal.

NO Vedligeholdelse

MERK! Traktoren bør gås igennem med jævne mellemrum, så er du altid sikker på, at den er i orden.

ADVARSEL! Træk tændkablet af inden du begynder på reparations-, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde for at undgå utilsigted start.

Inden hver start:

- Check olie, smör, drejepunkter hvis det er påkrævet.
- Check bolte, møtrikker og splitpinde.
- Sjekk batteriets poler og åpninger.
- Genoplad langsomt på 6 ampere hvis det er nødvendigt.
- Rengør luftgitteret.
- Hold traktoren ren for snavs og græsklip for at undgå skader på motoren og overheding.
- Check bremsernes funktion.

Rengjøring

Vi anbefaler ikke å bruke hageslange eller høytrykksspyler til å rengjøre traktoren, med mindre motoren og transmisjonen dekkes til for å holde vannet ute. Vann i motoren og transmisjonen vil redusere traktorens effektive levetid. Bruk trykluft eller en løvblåsere til å fjerne gress, blader og smuss fra traktoren og gressklipperen.


Rengjøre Styreplaten:

- Fjern smuss fra styreplaten. Smuss kan nedsette clutch-/bremsepedalens akselbevegelse, og føre til remslipp og begrense kjøringen.

FORSIKTIG: Unngå alle klemmepunkter og bevegelige deler.

1. FORSIKTIG: KLEMMEPUNKTER

- Styreplaten.
- Styresystem, instrumentbrett, skjerm og klipper vises ikke.
- Rengjør toppen.
- Clutch-/bremsepedal.

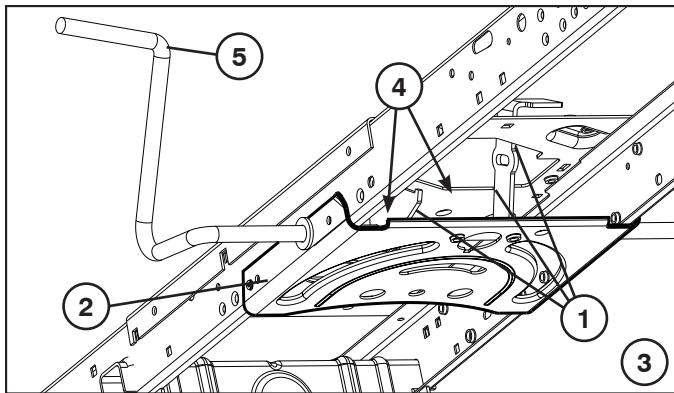

DK Vedligeholdelse

BEMÆRK! Traktoren bør gås igennem med jævne mellemrum, så er du altid sikker på, at den er i orden.

ADVARSEL! Træk tændkablet af inden du begynder på reparations-, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde for at undgå utilsigtet start.

Inden hver start:

- Check oliestanden. Smør lejer, hvis det er påkrævet.
- Check bolte, møtrikker og splitpinde.
- Check batteriets poler og åbninger.
- Genoplad batteriet langsomt med maks. 6 ampere, hvis det er nødvendigt.
- Rengør luftgitteret.
- Rengør traktoren for evt. snavs og græsklip for at undgå skader på motoren og overhedning.
- Kontroller bremsernes funktion.

Rengøring

Vi fraråder at rengøre traktoren med en haveslange eller højtryksrenser, medmindre motoren og transmissionen er afdækket, så vandet holdes ude. Vand i motor eller transmission forkorter traktorens levetid. Brug trykluft eller en løvblæser til at rense traktoren og plæneklipperen for græs, blade og snavs.

Rengøring Af Styreplade:

- Fjern affald fra styrepladen. Affald kan hindre koblings-/bremsepedalstangens bevægelse og medføre, at drivremen skrider, og der tabes drivkraft.

FORSIGTIG: Undgå at komme i nærheden af steder med risiko for klemning og bevægelige dele.

1. FORSIGTIG: RISIKO FOR KLEMNING.

2. Styreplade.
3. Styresystem, betjeningspanel, skærm og slåmaskine vises ikke.
4. Rengør oversiden.
5. Kobling-/bremsepedal

FI) Kunnosapito

HUMIO: Huoltotyöt tulee suorittaa säännöllisesti, jolloin traktori säilyy jatkuvasti toimintakunoisena.

VAARA: Irrota aina sytytystulpan johto ennen kuin teet mitään tarkastuksia, huolto- tai korjaustöitä.

Aina ennen käyttöä:

- Tarkista öljyt ja voitele nivelet tarpeen mukaan.
- Varmista, että pultit, mutterit ja sokat ovat lujasti paikoillaan.
- Tarkista akun navat ja ilma-aukot.
- Lataa akku tarpeen vaatiessa hitaasti 6 ampeerin virralla.
- Puhdista ilmansuodatin.
- Pidä traktori puhtaana liasta ja roskista moottorivaurioiden ja ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Tarkista, että jarrut toimivat moitteettomasti.

Pesu

Emme suosittele traktorin puhdistamista vesiletkulla tai painepesurilla ellei moottoria ja vaihteistoa ole suojattu vettä vastaan. Veden pääsemisen moottoriin ja vaihteistoon lyhentää koneen käyttöikää. Käytä paineilmamaa tai lehtipuhallinta ruohon, lehtien ja roskien poistamiseen traktorista ja ruoholeikkurista.


Ohjauslevyn puhdistus:

- Poista jätteet ohjauslevystä. Jätteet voivat haitata kytkin/jarrupolkimen akselin liikettä aiheuttaen hihnan luisumista ja käyttövaikeuksia.

VARO: Vältä puristuskohtia ja liikkuvia osia.

2. VARO: PURISTUSKOHDAT.

2. Ohjauslevyn.
3. Ohjausjärjestelmä, kojelauta, lokasuoja ja leikkuri eivät ole näkyvissä.
4. Puhdista yläosa.
5. Kytkin/jarrupolin

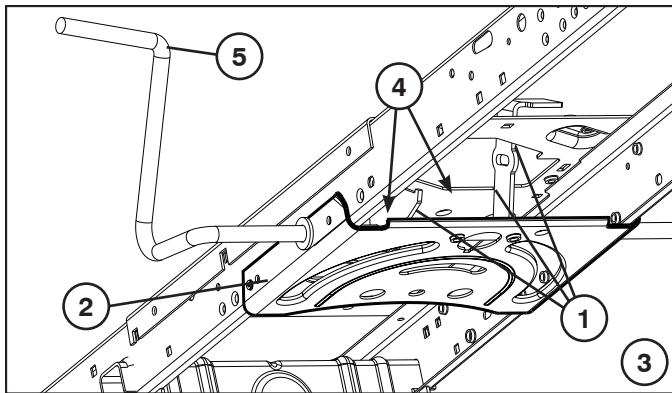

PT Manutenção

NOTA: Manutenção periódica deve ser executada em base regular de modo a manter seu trator em boas condições de funcionamento.

AVISO: Desligue o cabo de vela para evitar uma partida acidental antes de executar qualquer reparo, inspeção ou manutenção.

Antes de cada uso:

- Verifique o óleo, lubrifique os pontos de pivô conforme necessário.
- Verifique para ver que todos os parafusos, porcas e contrapinos estejam nos seus lugares e seguros.
- Verifique a bateria, terminais e suspiros.
- Carregue lentamente a 6 amperes se necessário.
- Limpe a tela de ar.
- Mantenha o trator livre de sujeira e resíduos para prevenir danos ao motor ou super-aquecimento do motor.
- Verifique a operação do freio.

Limpeza

Não recomendamos a utilização de uma mangueira de jardim ou um aparelho de lavagem à pressão para limpar o tractor, salvo se o motor e a transmissão estiverem cobertos para impedir a entrada de água. A entrada de água no motor e na transmissão reduz a vida útil do tractor. Utilize ar comprimido ou um soprador de folhas para remover relva, folhas e resíduos do tractor e do corta-relva.

Limpar a placa de direcção:

- Limpe a sujidade da placa de direcção. A sujidade pode limitar a deslocação do veio do pedal de embraiagem/travão, provocando o deslizamento da correia e perda de tracção.

CUIDADO: Evite todos os pontos de entalamento e partes móveis.

1. CUIDADO: PONTOS DE ENTALAMENTO

2. Placa De Direcção.
3. Sistema de direcção, amortecedor, resguardo e cortador de relva não exibidos.
4. Limpe a parte de cima.
5. Pedal da Embreagem/Freio.

GR Συντήρηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρείτε το τρακτέρ σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται περιοδική συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής, ελέγχου ή συντήρησης, αποσυνδέστε την ντίζα μπουζί για να αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση.

Πριν από κάθε χρήση:

- Ελέγξτε το λάδι, λιπαίνετε τα κύρια σημεία, όπως απαιτείται.
- Ελέγξτε αν είναι όλα τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και οι κοπίλιες στη θέση τους με ασφάλεια.
- Ελέγξτε την μπαταρία, τους ακροδέκτες και τα ανοίγματα αερισμού.
- Φορτίστε ξανά και αργά στα 6 Amp, αν απαιτείται.
- Καθαρίστε τη σήτα αέρα.
- Διατηρείτε το τρακτέρ χωρίς βρομιά και φυτικά υλικά για να αποφεύγετε την πρόκληση βλάβης στον κινητήρα και την υπερθέρμανση.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου.

Καθαρισμός

Δεν συνιστάται η χρήση λάστιχου κήπου ή συσκευής πλύσης υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του τρακτέρ, εκτός εάν είναι καλυμμένος ο κινητήρας και το σασμάν, ώστε να μην εισχωρήσει νερό. Εάν εισχωρήσει νερό στον κινητήρα ή στο σασμάν, θα μειωθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του τρακτέρ. Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα ή φυσητήρα φύλλων για να απομακρύνετε χόρτα, φύλλα και απορρίμματα από το τρακτέρ και τη χλοοκοπτική μηχανή.


Καθαρισμός Πλακας Τιμονιου:

- Καθαρίστε τα σκουπίδια από την πλάκα τιμονιού. Τα σκουπίδια μπορούν να περιορίσουν την κίνηση του πεντάλου συμπλέκτη ή του φρένου, προκαλώντας γλίστρημα του ιμάντα και απώλεια της κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε όλα τα αιχμηρά σημεία και τα κινούμενα μέρη.

1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΙΧΜΗΡΑ ΣΗΜΕΙΑ.

2. Πλακας Τιμονιου
3. Δεν απεικονίζεται το σύστημα τιμονιού, το ταμπλό, ο προφυλακτήρας και η μηχανή κουρέματος.
4. Καθαρίστε την επάνω πλευρά.
5. Πεντάλ συμπλέκτη/φρένου.

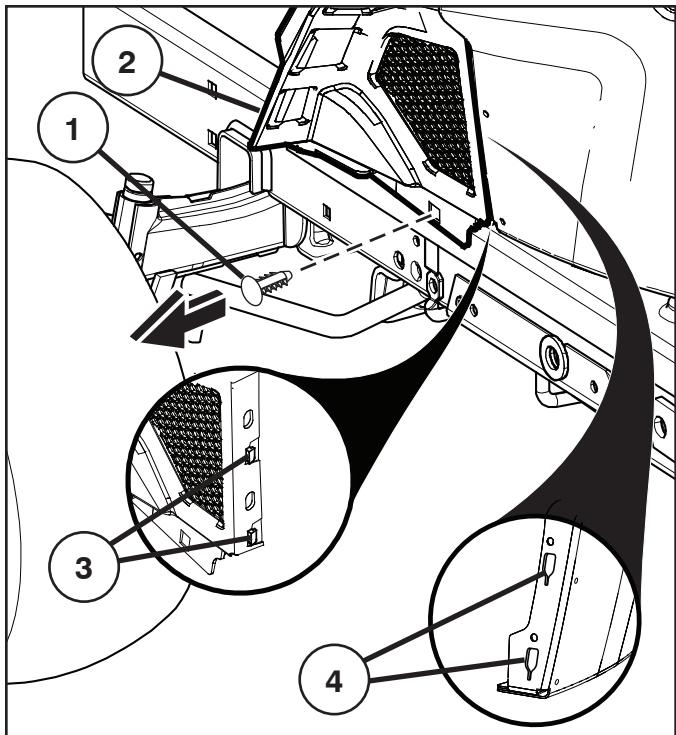

SE BYTE AV OLJA

Demontering av nedre instrumentkåpa

- Lyft upp huven.
 - Lossa piggen (1) från den nedre instrumentkåpan.
- FÖRSIKTIGHET:** Avlägsna den nedre instrumentkåpan (2) försiktigt så att inte kåpflikarna (3) går sönder.
- För den nedre instrumentkåpan (2) uppåt för att frigöra kåpflikarna (3) från de avsmalnande spåren (4) i den nedre instrumentpanelen och avlägsna kåpan.

Oljeavtappningsventil

- Tag av locket (5) och sätt in avtappningsrören (6).
- För att öppna ventilen: Skjut lätt, vrid moturs och dra ut den.
- För att stänga ventilen: Skjut in och vrid medurs.
- Tag bort avtappningsrören och sätt i locket.

NO OLJESKIFT

Fjerne nedre beskyttelsesdeksel

- Løft kappen.
- Fjern holderen (1) fra det nedre beskyttelsesdekselet.

FORSIKTIG: Fjern nedre beskyttelsesdeksel (2) forsiktig slik at du ikke skader de fremspringende delene (3) på dekselet.

- Skyv nedre beskyttelsesdeksel (2) opp for å løsgjøre de fremspringende delene (3) på dekselet fra de avsmalnende hullene (4) i den nedre beskyttelsen og fjern dekselet.

Tappeventil for olje

- Ta av lokket (5), og installer dreneringsrøret (6).
- Åpne ventilen ved å skyve litt inn, vri mot solen og dra den ut.
- Lukk ventilen ved å skyve inn og vri med solen.
- Fjern dreneringsrøret, og sett på lokket.

DK OLIESKIFT

Aftagning af nederste dæksel på stænkskærm



- Løft hjelmen.
- Fjern stiften (1) fra nederste dæksel på stænkskærm'en.

FORSIGTIG: Tag forsigtigt nederste dæksel på stænkskærm'en (2) af, så dækslets flige (3) ikke knækker.

- Skub nederste venstre dæksel på stænkskærm'en (2) op, så fligene (3) slipper udskæringerne (4) i stænkskærm'en, og tag det af.

Olieafløbsventil

- Fjern hætten (5) og installér afløbsrøret (6).
- Ventilen åbnes ved at presse den forsigtigt indad, dreje den mod uret og trække den ud.
- Ventilen lukkes ved at presse den indad og dreje den med uret.
- Fjern afløbsrøret og installér hætten.

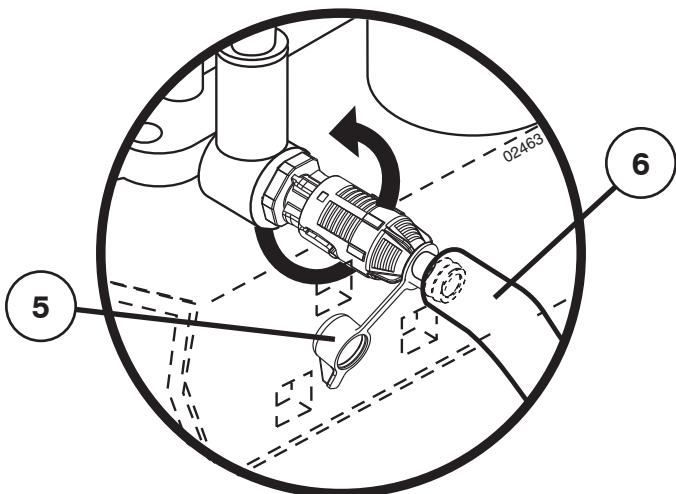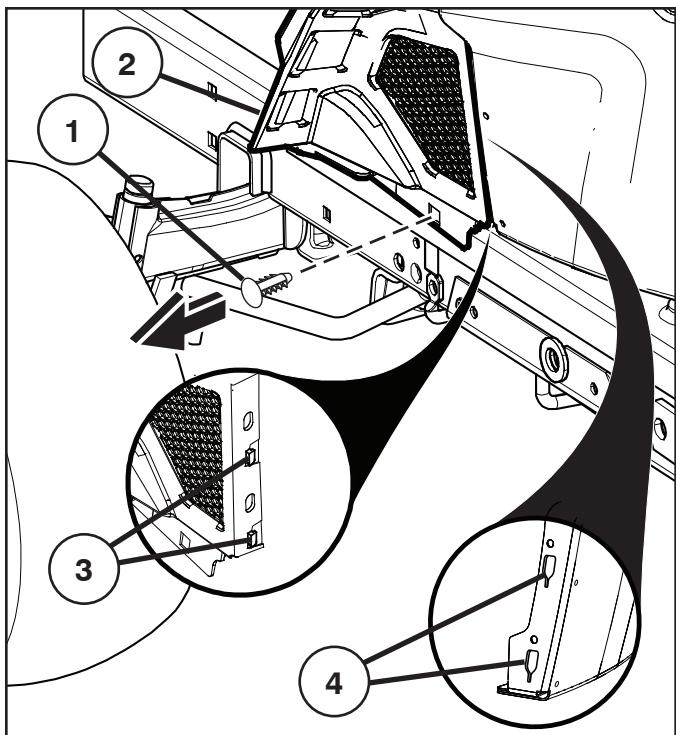

FI ÖLJYNVAIHTO

Alakojelaudan suojuksen irrottaminen

- Nosta konepelti ylös.
- Irrota kiinnike (1) alakojelaudan suojuksesta.

HUOMIO: Ota alakojelauden suojuus (2) varovasti pois paikaltaan, jotta suojuksessa olevat kielekkeet (3) eivät rikkoudu.

- Liu'uta alakojelaudan suojusta (2) ylöspäin siten, että suojuksen kielekkeet (3) tulevat ulos alakojelaudessa olevista kartionmuotoisista koloista (4) ja ota suojuus pois.

Öljyn tyhjennysventtiili

- Poista korkki (5) ja asenna tyhjennysputki (6).
- Venttiilin avaamiseksi työnnä putkea sisäänpäin kevyesti, käännä sitä vastapäivään ja vedä se sitten ulos.
- Venttiilin sulkemiseksi työnnä putkea sisäänpäin ja käännä sitä myötäpäivään.
- Irrota tyhjennysputki ja aseta korkki paikoilleen.

PT PARA MUDAR O ÓLEO

Remoção da tampa do painel inferior

- Levante o capô.
- Retire o fixador (1) da tampa do painel inferior.

CUIDADO: Retire cuidadosamente a tampa do painel inferior (2) para garantir que as patilhas da tampa (3) não estão partidas.

- Deslide a tampa do painel inferior (2) para cima para libertar as patilhas da tampa (3) das ranhuras cónicas (4) no painel inferior e retire.

Válvula de escoamento do óleo

- Tire a tampa (5) e coloque um tubo de escoamento (6).
- Para abrir a válvula, empurre-a ligeiramente, gire-a no sentido antiorário e puxe-a para fora.
- Para fechar a válvula, empurre-a para dentro e gire-a no sentido horário.
- Tire o tubo de escoamento do óleo e coloque novamente a tampa.

GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ

Αφαίρεση κάτω καλύμματος ταμπλό

- Σηκώστε το καπό.
- Αφαιρέστε τον συνδετήρα (1) από το κάτω κάλυμμα ταμπλό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρέστε προσεχτικά το κάλυμμα ταμπλό (2) για να εξασφαλίσετε ότι οι γλωττίδες καλύμματος (3) δεν είναι σπασμένες.

- Σύρετε το κάτω κάλυμμα ταμπλό (2) προς τα πάνω για να απελευθερώσετε τις γλωττίδες καλύμματος (3) από τις κωνικές σχισμές (4) στο κάτω ταμπλό και αφαιρέστε.

Βαλβίδα αποστράγγισης λαδιού

- Βγάλτε την τάπα (5) και τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης (6).
- Για να ανοίξετε τη βαλβίδα, πιέστε λίγο προς τα μέσα, στρέψτε αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω.
- Για να κλείσετε τη βαλβίδα, πιέστε προς τα μέσα και στρέψτε δεξιόστροφα.
- Βγάλτε το σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε την τάπα.

SE SERVICEBOK

Fyll i datum för regelbunden service

	Utföres vid behov	Efter 8 driftstimmrar	Efter 25 driftstimmrar	Efter 50 driftstimmrar	Efter 100 driftstimmrar	Efter 200 driftstimmrar
Byt motorolja (utan oljefilter) *			●			
Byt motorolja (med oljefilter) *				●		
Smörj svängtappar			●			
Kontrollera bromsfunktionen	●					
Rensa luftgallret *		●				
Rensa motorns kylflänsar *					●	
Rensa motorns kylflänsar *				●		
Byt tändstift					●	
Kontrollera ringtrycket	●					
Byt bränslefilter						●
Ladda batteri (minst 12,4 Volt)	●					
Rengör batteri och anslutningar *			●			
Kontrollera ljuddämparen				●		

Kontrollera ljuddämparen var 50:e drifttimme eller var sjätte månad för att upptäcka eventuella tecken på skador. Om du hittar skador kan du titta på reservdelslistan eller kontakta din lokala återförsäljare för att beställa en ny del.

* Vid användning under smutsiga eller dammiga förhållanden ska service utföras oftare.

NO VEDLIKEHOLDSLISTE

Fyll inn datoene etterhvert som de utfører jevnlig vedlikehold

	Etterhvert som det trengs	Etter 8 timers drift	Etter 25 timers drift	Etter 50 timers drift	Etter 100 timers drift	Etter 200 timers drift
Skift motorolje (uten oljefilter) *			●			
Skift motorolje (med oljefilter) *				●		
Smør stifter			●			
Sjekk bremser	●					
Rengjør luftnett *		●				
Skift papirinnsatsen i luftfilteret *					●	
Rengjør kjøleribbene i motoren *				●		
Skift tennplugg					●	
Sjekk lufttrykket i hjulene	●					
Skift ut drivstofffilteret						●
Lade batteriet (minimum 12,4 volt)	●					
Rengjør batteri og terminaler *			●			
Sjekk lydpotten				●		

Kontroll lyddemperen hver 50. driftstime eller hver sjette måneder for tegn på skader. Hvis du oppdager skader, kan du se i listen over reparasjonsdeler eller kontakte den lokale forhandleren for å bestille en reservedel.

* Utfør vedlikehold oftere når du arbeider i skitne eller støvete omgivelser.

(DK) VEDLIGEHOLDELSSESSKEMA

Notér dato for udført arbejde

	Efter behov	Hver 8 time	Hver 25 time	Hver 50 time	Hver 100 time	Hver 200 time
Skift af motorolie (uden oliefilter) *			●			
Skift af motorolie (med oliefilter) *				●		
Smøring af drejepunkter			●			
Kontrol af bremser	●					
Rengøring af luftgitter *		●				
Udskiftning af papirluftfilter *					●	
Rengøring af motorens köleribber *				●		
Udskiftning af tændrør					●	
Kontrol af dæktryk	●					
Udskiftning af benzinfILTER						●
Oplad batteri (minimum 12,4 volt)	●					
Rengøring af batteri og poler *			●			
Kontrol af lyddæmper				●		

Efterse lyddæmperen for hver 50 timers drift eller hver 6. måned for tegn på skader. Hvis der konstateres skader, skal du se reservedelslisten eller kontakte din lokale forhandler for at bestille en erstatning.

* Udfør service oftere ved drift i beskidte eller støvede omgivelser.

(FI) HUOLTOKIRJA

Merkitse huoltotöiden päivämäärät huoltokirjaan

	Tarpeen vaatiessa	8 tunnin välein	25 tunnin välein	50 tunnin välein	100 tunnin välein	200 tunnin välein
Öljynvaihto (ilman öljynsuodatinta) *			●			
Öljynvaihto (öljynsuodattimen kanssa) *				●		
Nivelten voitelu			●			
Jarrujen tarkistus	●					
Ilmanottosuotimen puhdistus *		●				
Ilmanpuhdistimen suodinpanoksen vaihto *					●	
Moottorin jäähdytysripojen puhdistus *				●		
Sytytystulpan vaihto					●	
Akkunesteen pinta	●					
Polttoainesuotimen tarkistus						●
Lataa akku (vähintään 12,4 volttiin)	●					
Akun ja napojen puhdistus *			●			
Äänenvaimennimen tarkistus				●		

Tarkista äänenvaimennin vaurioiden varalta 50 käyttötunnin tai kuuden kuukauden välein. Jos vaurioita on, tilaa korvaavat osat varaosaluetteloon mukaan tai ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

* Huolla tavallista useammin, jos laitetta käytetään likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa.

REGISTRO DE SERVIÇO

Preencha as datas conforme você executa serviços regulares.

	Conforme Necessário	Cada 8 horas	Cada 25 horas	Cada 50 horas	Cada 100 horas	Cada 200 horas
Trocá-lo óleo do motor (sem filtro de óleo) *			●			
Trocá-lo óleo do motor (com filtro de óleo) *				●		
Lubrificar pontos de pivô			●			
Verificar operação do freio.....	●					
Limpar tela de ar *		●				
Limpar filtro de ar e pré-filtro *		●				
Substituir cartucho papel filtrante de ar *					●	
Limpar aletas de arrefecimento do motor.....				●		
Substituir a vela de ignição.....					●	
Verificar a calibragem dos pneus	●					
Substituir o filtro de combustível.....						●
Carregue a bateria (12,4 V mín.).....	●					
Limpar a bateria e os terminais *			●			
Verificar o silenciador				●		

Verifique se o silenciador apresenta sinais de danos a cada 50 horas de trabalho ou seis meses. Caso existam sinais de danos, consulte a lista de peças para reparação ou contacte o seu concessionário local para encomendar uma substituição.

* Efectue operações de manutenção com mais frequência quando utilizar em ambientes poeirentos ou sujos.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συμπληρώστε τις ημερομηνίες, καθώς ολοκληρώνετε την τακτική συντήρηση

	Όπως απαιτείται	Κάθε 8 ώρες	Κάθε 25 ώρες	Κάθε 50 ώρες	Κάθε 100 ώρες	Κάθε 200 ώρες
Άλλαγή λαδιού κινητήρα (χωρίς φίλτρο λαδιού) *			●			
Άλλαγή λαδιού κινητήρα (με φίλτρο λαδιού) *				●		
Λίπανση κύριων σημείων			●			
Έλεγχος λειτουργίας φρένου	●					
Καθαρισμός σήτας αέρα *		●				
Έλεγχος φίλτρου αέρα και προκαταβολικός καθαρισμός *		●				
Άλλαγή χάρτινης φύσιγγας καθαριστικού αέρα *					●	
Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης κινητήρα *				●		
Άλλαγή μπουζί					●	
Έλεγχος πίεσης ελαστικών	●					
Άλλαγή φίλτρου καυσίμου						●
Φορτίστε την μπαταρία (τουλάχιστον 12,4 Volt)	●					
Καθαρισμός μπαταρίας και ακροδεκτών *			●			
Έλεγχος σιλανσιέ				●		

Να επιθεωρείτε το σιλανσιέ κάθε 50 ώρες λειτουργίας ή κάθε έξι μήνες για ενδείξεις ζημιάς. Αν διαπιστωθούν ζημιές, ανατρέξτε στη λίστα ανταλλακτικών επισκευής ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να παραγγείλετε ανταλλακτικά.

* Να κάνετε σέρβις πιο συχνά αν εργάζεστε σε βρώμικο ή σκονισμένο περιβάλλον.

SE RENGÖR LUFTGALLER

Luftgallret sitter över luftinsuget ovanpå motorn. Luftgallret måste hållas fritt från smuts och skräp för att förhindra skador på motorn orsakade av överhettning. Rengör med en stålborste eller tryckluft för att ta bort smuts och intorkade gummifibrer.

LUFTFILTER

Motorn körs inte på rätt sätt om du använder ett smutsigt luftfilter. Utför service på luftrenaren oftare under dammiga förhållanden.

NO RENGJØRE LUFTHETTE

Lufthetten befinner seg over luftinntaksblåseren øverst på motoren. Lufthetten må holdes fri for smuss og rusk for å unngå skade på motoren fra overoppheeting. Rengjør med en stålborste eller trykkluft for å fjerne smuss og tørkede gummifibre som er vanskelige å fjerne.

LUFTFILTER

Motoren går ikke riktig hvis luftfilteret er skittent. Utfør vedlikehold på luftfilteret oftere i støvete omgivelser.

DK RENGØRING AF LUFTLEDEPLADE

Luftledepladen sidder over luftindtagsblæseren, der er placeret oven på motoren. Luftledepladen skal holdes ren for snavs for at forhindre, at motoren beskadiges pga. overophedning. Rengør med en stålborste eller med trykluft for at fjerne snavs og genstridige tørrede gummifibre.

LUFTFILTER

Motoren kører ikke korrekt, når der bruges et snavset luftfilter. Under støvede forhold skal service på luftfiltret udføres oftere.

FI ILMARITILÄN PUHDISTUS

Ilmaritilä on moottorin yläosassa sijaitsevan ilmanottoaukon puhaltimen yläpuolella. Ilmaritilä on pidettäväänä puhtaana liasta ja roskista, jotta ylikuumentuminen ei aiheuta moottorivauriota. Puhdista teräsharjalla tai paineilmalla, jotta saat poistettua pölyn ja tiukassa olevat kuivuneet kumikuidut.

ILMANSUODATIN

Jos ilmansuodatin on likainen, moottori ei toimi kunnolla. Jos käytät konetta pölyisissä olosuhteissa, huollata ilmanpuhdistin useammin.

PT LIMPAR O FILTRO DE REDE DE AR

O filtro de rede de ar encontra-se no soprador de admissão de ar situado na parte superior do motor. O filtro de rede de ar tem de ser mantido sem sujidade e palha para evitar a ocorrência de danos no motor devido a sobreaquecimento. Limpe com uma escova metálica ou com ar comprimido para remover a sujidade e as fibras de goma seca remanescentes.

FILTRO DE AR

O motor não funcionará corretamente se utilizar um filtro de ar sujo. A manutenção do filtro de rede do ar deve ser mais frequente em ambientes poeirentos.

GR ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ

Το προστατευτικό πλέγμα αέρα βρίσκεται επάνω από τον φυσητήρα που βρίσκεται στο επάνω μέρος του κινητήρα. Οι ρύποι και τα υπολείμματα θα πρέπει να απομακρύνονται από το προστατευτικό πλέγμα αέρα, για να αποφύγετε ζημιά του κινητήρα από υπερθέρμανση. Καθαρίζετε με μια μεταλλική βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε ρύπους και αποξηραμένες ίνες από κόμμι που επιμένουν.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά εάν χρησιμοποιείται βρώμικο φίλτρο αέρα. Συντηρείτε το φίλτρο αέρα πιο συχνά σε συνθήκες σκόνης.

SE UNDERHÅLL - VÄXELÅDANS

Fläkten och kylflänsarna växellådan ska hållas rena för att avkyliningen ska fungera tillfredsställande.

Rengör aldrig fläkten eller växellådan medan motorn är igång eller medan växellådan fortfarande är het.

- Inspektera kylfläkten och kontrollera att fläktbladen är intakta och rena.
- Inspektera kylflänsarna och kontrollera att det inte finns smuts, gräs eller annat material på dem.

VÄXELÅDANS PUMPVÄTSKA

Växellådan förseglades på fabriken och kräver inget underhåll. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om läckor uppstår eller om växellådan behöver service.

NO VEDLIGEHOLDELSE - KARDANGAKSELEN

Viften og radiatoren på transmisjonen bør holdes rent for å sikre tilfredsstillende kjøling.

Prøv ikke å rengjøre viften eller transmisjonen mens motoren er i gang eller mens transmisjonen er varm.

- Kontroller kjøleviften for å være sikker på at viftebladene er intakte og rene.
- Kontroller radiatoren for skitt, gressavklipp og annet rusk.

SMØRING AV KARDANGEN

Kardangen ble forseglet på fabrikken, og oljeettersyn er ikke nødvendig. Skulle det oppstå lekkasje eller behov for service på kardangen, kontakt nærmeste autoriserte service verksted/avdeling.

DK VEDLIGEHOLDELSE - TRANSMISSIONSAKSEL

Transmissionens vifte og kølelameller skal holdes rene for at sikre passende afkøling.

Du skal ikke forsøge at rense viften eller transmissionen, mens motoren går, eller mens transmissionen er varm.

- Kontroller kjøleviften, se etter at bladene er ubeskadigede og rene.
- Kontroller at kølelamellerne er fri for jord, græs og andet materiale.

TRANSMISSIONSAKSEL-PUMPEVÆSKE

Transmissionsakslen er hermetisk tillukket fra fabrikken, og det er ikke nødvendigt at kontrollere væskemængden. Hvis transmissionsakslen på noget tidspunkt bliver utøet eller får brug for service, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.

FI KUNNOSAPITO - VAIHTEISTON

Tuuletin ja vaihteiston jäähdysrivot täytyy pitää puhtaina, jotta jäähdys toimisi.

älä yrityä puhdistaa tuuletinta tai vaihteistoa moottorin käydessä tai vaihteiston ollessa kuuma.

- Tarkista tuuletin varmistaaksesi, että tuulettimen lavat ovat ehjät ja puhtaat.
- Tarkista onko jäähdysrivoissa likaa, ruohon leikkausjätettä tai muuta materiaalia.

VAIHTEISTON PUMPUN NESTE

Vaihteisto on suljettu tehtaalla eikä nestettä tarvitse lisätä. Jos vaihteisto joskus vuotaa tai tarvitsee huoltoa, ota yhteys lähipään valtuutettuun huoltopisteesseen taiosastoon.

PT MANUTENÇÃO - TRANSMISSÃO

O ventilador e palhetas de refrigeração da transmissão devem ser mantidos limpos para garantir uma refrigeração apropriada.

Não tente limpar o ventilador ou a transmissão enquanto o motor estiver funcionando ou enquanto a transmissão está quente.

- Ispecione o ventilador de refrigeração para certificar-se de que as lâminas do ventilador estão intactas e limpas.
- Ispecione as palhetas para verificar se há sujeira, fragmentos de grama e outros materiais.

FLUIDO DA BOMBA DA TRANSMISSÃO

A transmissão foi selada na fábrica e não é necessário manutenção do fluido. Caso haja algum vazamento na transmissão ou se necessitar de reparo, entre em contato com o centro ou departamento de assistência técnica autorizada mais próximo.

GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

Θα πρέπει να διατηρείτε καθαρό τον ανεμιστήρα και τα πτερύγια ψύξης του κιβωτίου ταχυτήτων για να εξασφαλίσετε τη σωστή ψύξη.

Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα ή το κιβώτιο ταχυτήτων όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ζεστό.

- Ελέγχετε τον ανεμιστήρα ψύξης για να βεβαιωθείτε ότι η λεπτίδες είναι σε καλή και καθαρή κατάσταση.
- Ελέγχετε αν υπάρχει βρομιά, υπολείμματα χορταριού ή άλλα υλικά στα πτερύγια ψύξης.

YΓΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΞΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

Ο άξονας διαφορικού έχει σφραγιστεί εργοστασιακά και δεν απαιτείται συντήρηση υγρών. Αν παρουσιαστεί διαρροή στον άξονα διαφορικού ή χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο/τμήμα συντήρησης.




System för Närvarokontroll och system för Backning (ROS)

Förvissa er om att systemen för närvarokontroll och backning fungerar ordentligt. Om er traktor inte fungerar enligt beskrivningen, åtgärda problemen omedelbart.

- Motorn skall inte starta om inte bromspedalen är helt nedtryckt och utrustningen är urkopplad.

KONTROLLERA SYSTEMET FÖR NÄRVAROKONTROLL:

- När motorn är igång skall varje försök av föraren att lämna sätet utan att först dra åt handbromsen leda till att motorn stängs av.
- När motorn är igång och utrustningen är inkopplad skall varje försök av föraren att lämna sätet leda till att motorn stängs av.
- Utrustningen skall aldrig vara inkopplad om inte föraren finns på sätet.

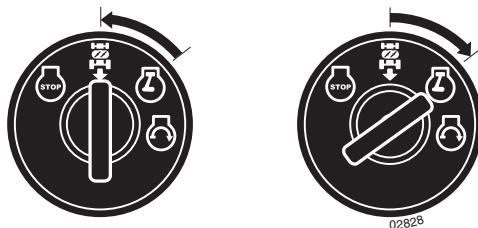

KONTROLLERA SYSTEMET FÖR BACKNING:

- När motorn är igång med tändningsnyckeln i läge Engine "ON" och utrustningen är inkopplad, skall varje försök av föraren att ändra till backning stänga av motorn.
- När motorn är igång med tändningsnyckeln i läge ROS "ON" och utrustningen är inkopplad, skall varje försök av föraren att ändra till backning INTE stänga av motorn.




System for Operatør Tilstede og System for Reversert Bruk (ROS)

Sørg for at systemene for Operatør Tilstede og Reversert Bruk virker riktig. Dersom din traktor ikke virker som beskrevet, bør den repareres med en gang.

- Motoren bør ikke starte med mindre bremsepedalen er helt inne og kontrollen for utstyrslatch er i frakoblet stilling.

KONTROLLER SYSTEM FOR OPERATØR TILSTEDE

- Når motoren er igang vil ethvert forsøk på å forlate førersetet uten først å sette på parkeringsbrems føre til at motoren avstenges.
- Når motoren er igang og utstyrslatchen er tilkoblet vil ethvert forsøk på å forlate førersetet føre til at motoren avstenges.
- Utstyrslatchen bør aldri være i bruk uten at operatøren sitter i førersetet.

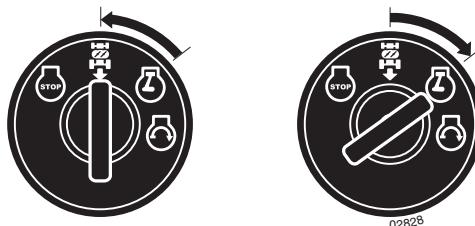

KONTROLLER SYSTEM FOR REVERSERT BRUK (ROS):

- Når motoren er igang med tenningsnøkkelen i stillingen for Motor "På", og med utstyrslatchen tilkoblet, vil ethvert forsøk på å sette giret i revers få motoren til å avstenges.
- Når motoren er igang med tenningsnøkkelen i stillingen ROS "På", og med utstyrslatchen tilkoblet, vil operatørens forsøk på å sette giret i revers IKKE avstenge motoren.


DK System for Fører Til Stede og Bakmanøvresystem (ROS)

Sørg altid for at Fører Til Stede og Bakmanøvresystem virker ordentlig. Hvis din traktor ikke fungerer som beskrevet, så sørg for at reparere fejlen øjeblikkeligt.

- Motoren bør ikke kunne starte med mindre bremsepedalen er trykket helt ned og utstyrskoblingen står i disaktivert position.

KONTROL AF SYSTEM FOR FØRER TIL STEDE:

- Mens motoren er igang, bør ethvert forsøg fra førerens side på at forlade førersædet uden først at have trukket håndbremsen resultere i, at motoren slukker.
- Mens motoren er igang og utstyrskoblingen er aktiveret, bør ethvert forsøg fra førerens side på at forlade førersædet resultere i, at motoren slukker.
- Utstyrskoblingen bør aldri aktiveres med mindre føreren sidder i førersædet.

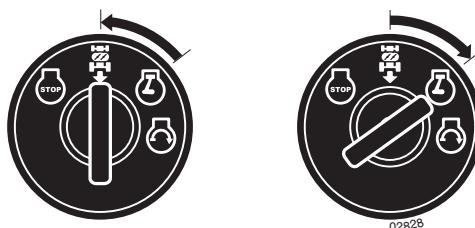

KONTROL AF BAKMANØVRESYSTEM (ROS):

- Mens motoren er igang med tændingsnøglen i Engine "ON" og utstyrskoblingen aktiveret, bør ethvert forsøg fra førerens side på at skifte til bak resultere i, at motoren slukker.
- Mens motoren er igang med tændingsnøglen i ROS "ON" og utstyrskoblingen aktiveret, bør ethvert forsøg fra førerens side på at skifte til bak IKKE resultere i, at motoren slukker.


(FI) Operaattorisysteemi ja Suunnanvaihtosysteemi (ROS)

Varmista, että operaatti- ja suunnanvaihtosysteemi toimivat kunnolla. Jos traktori ei toimi kuvatulla tavalla, korjaa onglema heti.

- Moottori ei käynnisty jollei jarupedaalia ole painettu pohjaan ja kytkimellä toimivaan liitääntään liittyvä kontrollia ole kytketty pois.

TARKISTA OPERAATTORISYSTEEMI:

- Moottorin ollessa käynnissä, mikäli käyttäjä yrityttää jättää asemansa kytkemättä seisontajarrua, moottori sammuu.
- Moottorin ollessa käynnissä ja kytkimellä toimiva liitääntä kytketynä, mikäli käyttäjä yrityttää jättää asemansa, moottori sammuu.
- Kytkimellä toimivaa liitääntää ei saa koskaan käyttää, ellei käyttäjä ole asemassaan.

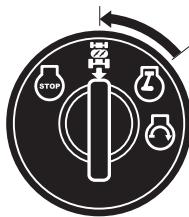

TARKISTA SUUNNANVAIHTOSYSTEEMI (ROS):

- Moottorin ollessa käynnissä virta käännetynä Moottori "ON"-asentoon, kytkimellä toimivan liitäännän ollessa kytkettyynä, mikä tahansa käyttäjän tekemä siirto päänevastaiseen suuntaan sammuttaa moottoria.
- Moottorin ollessa käynnissä virta käännetynä ROS "ON"-asentoon, kytkimellä toimivan liitäännän ollessa kytkettyynä, mikä tahansa käyttäjän tekemä siirto päänevastaiseen suuntaan EI sammuta moottoria.


(PT) Sistema de Presença Operador e Sistema de Operação Reversa (ROS)

Verificar a presença do operador e o sistema de operação reversa e que estejam funcionando apropriadamente. Se o seu trator não funciona como descrito, resolver o problema imediatamente.

- O motor não partira a não ser que o pedal do freio esteja totalmente apertado, e o controle da caixa de engrenagens esteja na posição desengatada.

CONTROLAR O SISTEMA DE PRESENÇA OPERADOR :

- Quando o motor está funcionando, qualquer tentativa por parte do operador de abandonar o assento sem antes introduzir o freio de estacionamento desligará o motor.
- Quando o motor está funcionando e a embreagem estiver engatada, qualquer tentativa por parte do operador de abandonar o assento poderá desligar o motor.
- A embreagem nunca deve operar sem que o operador esteja no assento.

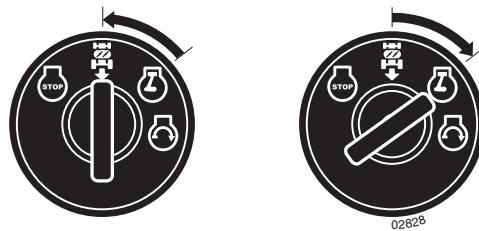

CONTROLE DO SISTEMA DE OPERAÇÃO REVERSA(ROS)

- Quando o motor está funcionando com a chave de ignição na posição "ON" do Motor e a embreagem engatada, qualquer tentativa por parte do operador de virar em reverso poderá desligar o motor.
- Quando o motor está funcionando com a chave de ignição na posição "ON" ROS e a embreagem engatada, qualquer tentativa por parte do operador de virar em reverso NÃO poderá desligar o motor.


(GR) Σύστημα παρουσίας χειριστή και σύστημα λειτουργίας με όπισθεν (ROS)

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα παρουσίας χειριστή και λειτουργίας με όπισθεν. Εάν το τρακτέρ σας δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται, επισκευάστε αμέσως το πρόβλημα.

- Δεν πρέπει να ξεκινήσει ο κινητήρας εκτός εάν το πεντάλ του φρένου είναι πλήρως πατημένο και το χειριστήριο σύνδεσης εξαρτήματος βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ:

- Ο κινητήρας θα σβήσει κάθε φορά που ο χειριστής προσπαθήσει να φύγει από το κάθισμά του χωρίς να ενεργοποιήσει το φρένο στάθμευσης, όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Ο κινητήρας θα σβήσει κάθε φορά που ο χειριστής προσπαθήσει να φύγει από το κάθισμά του, όταν λειτουργεί ο κινητήρας και είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση εξαρτήματος.
- Δεν θα πρέπει να θέτετε σε λειτουργία τη σύνδεση εξαρτήματος όταν χειριστής δεν βρίσκεται στο κάθισμά του.

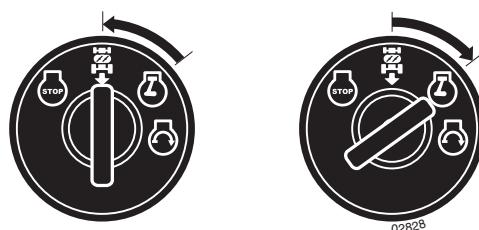

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ (ROS):

- Ο κινητήρας θα σβήσει κάθε φορά που ο χειριστής προσπαθήσει να βάλει όπισθεν όταν λειτουργεί ο κινητήρας με το κλειδί της μίζας στη θέση "ON" του κινητήρα και είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση εξαρτήματος.
- Ο κινητήρας ΔΕΝ θα σβήσει κάθε φορά που ο χειριστής προσπαθήσει να βάλει όπισθεν όταν λειτουργεί ο κινητήρας με το κλειδί της μίζας στη θέση "ON" του ROS και είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση εξαρτήματος.

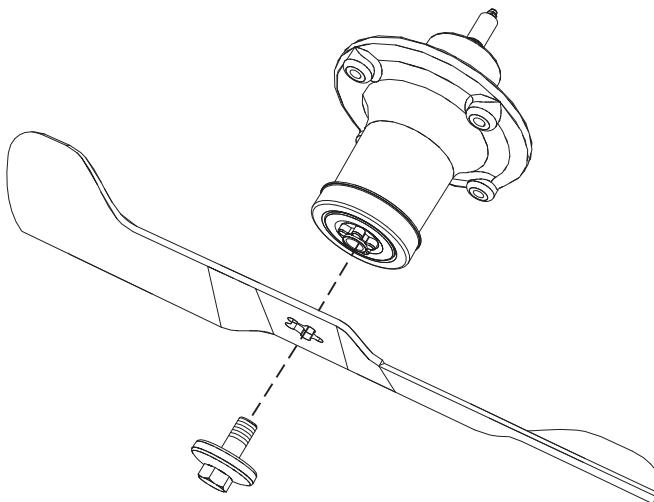

(NO) Kniver

For å få best klipperesultat må klippe-knivene holdes skarpe. Skift ut bøyde eller skadde kniver. Sliping kan gjøres med fil eller slipeskive.

MERK!

For å forhindre ubalanse er det svært viktig at begge endene på kniven slipes like mye.

BYTTE KNIVER.

- Løft klippeaggregatet til høyeste klippehøyde før å komme til knivene.
- Fjern bladets skrue.
- Sett på nye eller nyslipte kniver, med blåsevingen opp mot dekslet som vist.

VIKTIG: For å sikre riktig montering, må senterhullet på knivene passe overens med stjerneformen på knivakselen.

- Sett på skruen igjen og fest godt (62 - 75 Nm).

VIKTIG: Den spesielle bladskruen er varmebehandlet ved 8 grader.

(DK) Knive

For at opnå det bedste resultat skal slåmaskinenens knive holdes skarpe. Udskift bøjede eller beskadigede knive. Slib knivene med fil eller slibeskive.

BEMÆRK!

Det er meget vigtigt, at begge knivender slobes lige meget, for at forhindre ubalance.

UDSKIFTNING AF KNIV

- Løft maskinen op for at tillade adgang til knivene.
- Fjern skærebladets bolt
- Monter en ny eller nysleben kniv med knivsæggen bøjende opad som vist.

VIGTIGT: Stjernehullet skal sidde ordentligt på den stjerneformede aksel.

- Monter skærebladets bolt igen og skru forsvarligt til (62 - 75 Nm).

VIGTIGT: Skærebladets specialbolt er varmebehandlet i klasse 8.

(SE) Knivar

För bra klippresultat måste knivarna hållas välslipade. Byt ut böjda eller skadade knivar. Slipningen kan göras med fil eller slipskiva.

OBSERVERA!

Det är mycket viktigt att båda knivarna slipas lika mycket för att förhindra obalans.


DEMONTERING AV KNIVAR

- Lyft upp klippdäcket översta läget
- Avlägsna knivens bult.
- Montera ny eller slipad kniv med vingen uppåt som visas på bild.

VIKTIGT: Knivens centrumhål och axeltappens stjärnmönster måste matcha.

- Sätt tillbaka knibulten och dra åt ordentligt (62 - 75 Nm).

VIKTIGT: De särskilda knibulterna är härdade har hållfasthetssklass 8.

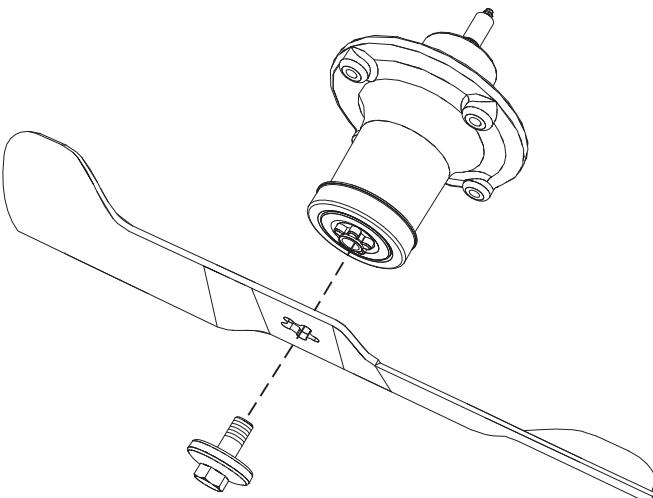
(PT) Lâminas

Para obter melhores resultados as lâminas devem ser mantidas afiadas. Troque lâminas danificadas ou curvas. A afiação pode ser efetuada com um lima ou disco de amolar

NOTA:

É muito importante que ambas as lâminas estejam afiadas igualmente para evitar desbalanceamento.

REMOÇÃO DA LÂMINA:

- Levante o cortador na posição mais alta para permitir o acesso às lâminas.
- Remova o parafuso que prende a lâmina
- Coloque a lâmina nova ou afiada com beirada de arraste para cima na direção da tampa como ilustrado.

IMPORTANTE: Para montar corretamente, o orifício central da lâmina deve ser alinhado com estrela no mandril montado.

- Monte de novo o parafuso da lâmina e aperte firmemente (62 - 75 Nm).

IMPORTANTE: O parafuso especial da lâmina é tratamento termicamente com grau 8.


Terät

Pidä terät kunnossa ja terävänä. Teroitus voidaan tehdä viilalla tai hiomalaikalla.

HUMIO!

On erittäin tärkeää, että terän molempia päättä hiotaan yhtä paljon tasapainon säilyttämiseksi.

TERIEN VAIHTO

- Nosta leikkulaite ylös.
- Irrota terän pulssi.
- Terää asennettaessa kärjen pitää osoittaa ylöspäin kuten kuvassa.

TÄRKEÄÄ: Varmista että keskio osuu tähdien muotoiseen pidikkeeseen

- Aseta pulssi paikoilleen ja kiristä se lujasti kiinni (62-75 Nm).

TÄRKEÄÄ: Terän kiinnityspultti on lämpökäsitledty/luokka 8.


Λεπίδες

Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι λεπίδες του μηχάνημα κουρέματος γκαζόν πρέπει να είναι αιχμηρές. Άλλαξτε τις λυγισμένες ή φθαρμένες λεπίδες. Το τρόχισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με λίμα ή δίσκο τροχίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Είναι πολύ σημαντικό το τρόχισμα και των δύο λεπίδων να είναι ισοδύναμο για να αποφεύγεται η αστάθεια.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ:

- Σηκώστε το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν στην υψηλότερη θέση για να είναι δυνατή η πρόσβαση στις λεπίδες.
- Βγάλτε το μπουλόνι που ασφαλίζει τη λεπίδα.
- Τοποθετήστε μια καινούργια ή τροχισμένη λεπίδα με το πίσω άκρο να είναι στραμμένο προς τη βάση, όπως απεικονίζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εξασφαλίσετε τη σωστή συναρμολόγηση, η κεντρική οπή της λεπίδας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με το αστέρι που βρίσκεται στη διάταξη άξονα.

- Συναρμολογήστε ξανά το μπουλόνι λεπίδας και σφίξτε καλά (62 - 75 Nm).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το ειδικό μπουλόνι λεπίδας είναι επεξεργασμένο με θερμότητα σε βαθμό 8.

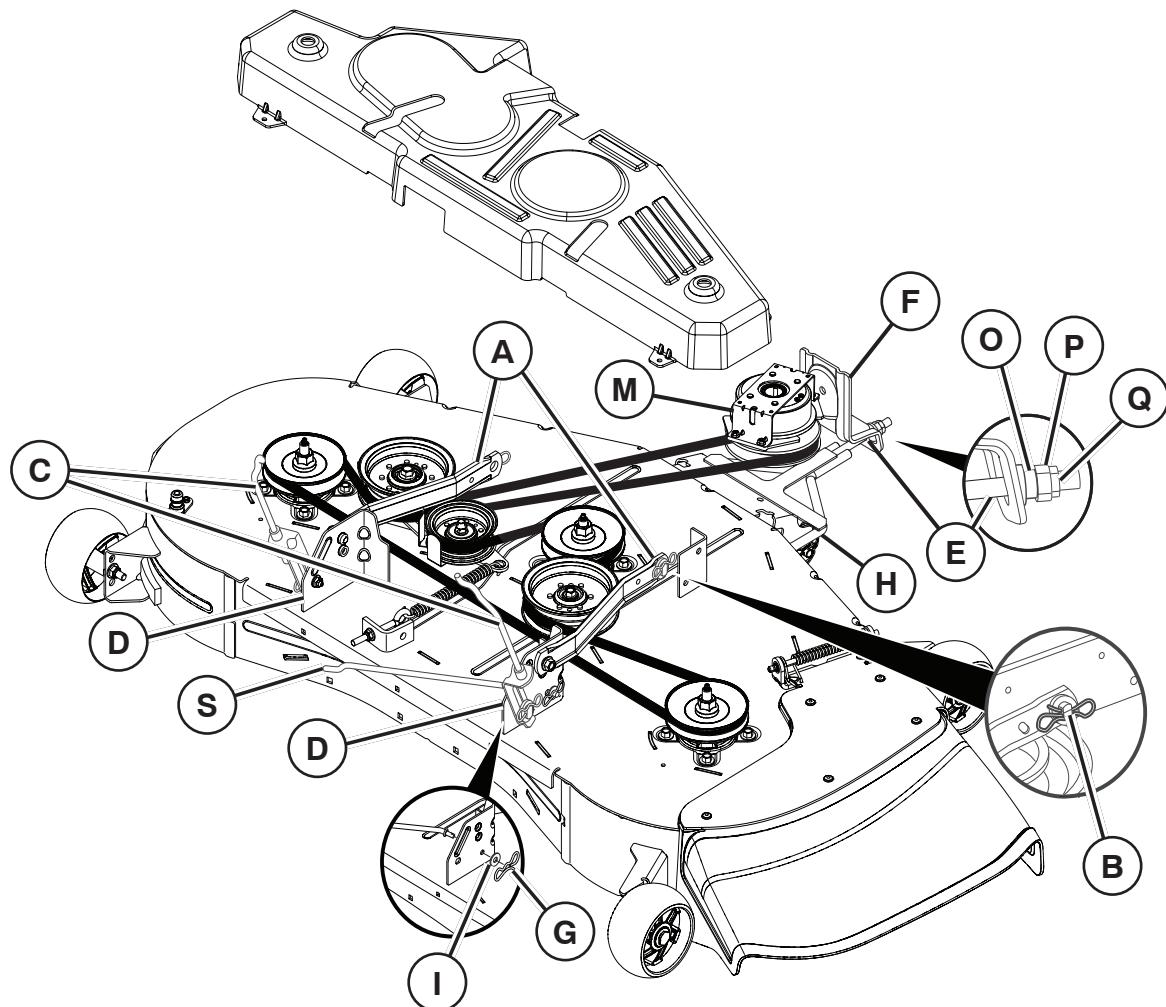

SE Ta Bort Gräsklippare

- Placera tillbehörskopplingen i "UTLÖST" läge.
- Sänk aggregatets lyftspak till det längsta läget.
- Ta bort remmen från den elektriska kopplingens linjhjul (M). Läs Demontering av knivens drivrem i "BYTE ÅV KNIVENS DRIVREM" i det här avsnittet.
- Lossa den främre länken (E) från gräsklippan.
- Stå vid klipparens ena sida och koppla bort klipparens upphängningsarm (A) från chassit och den bakre lyftlänken (C) från det bakre aggregatfästet (D) – ta bort hårnålssprintarna och brickorna.
- Gå till klipparens andra sida och koppla bort upphängningsarmen och den bakre lyftlänken.
- Ta bort hårnålssprinten (G) och brickan (I) från svängningsdämparaxeln (S).

FÖRSIKTIGHET: Aggregatlyftspaken fjäderbelastas efter att de bakre lyftlänkarna har kopplats bort. Håll ordentligt i lyftspaken vid byte av läge på spaken.

- Skjut ut klippaggregatet under traktorns högra sida.

SE Montering av klippenhet

OBS! Se till att traktorn står på ett plant underlag och dra åt parkeringsbromsen.


- Sänk aggregatets lyftspak till det längsta läget.

FÖRSIKTIGHET: Lyftspaken är fjäderbelastad. Håll ordentligt i lyftspaken, sänk den sakta och ställ den i längsta position.

OBS! Se till att klippaggregatets sidoupphängningsarmar (A) pekar framåt innan aggregatet skjuts in under traktorn.


- Skjut in klippaggregatet under traktorn tills det är centrerat under traktorn.

MONTERA SVÄNGNINGSDÄMPARAXELN (S)

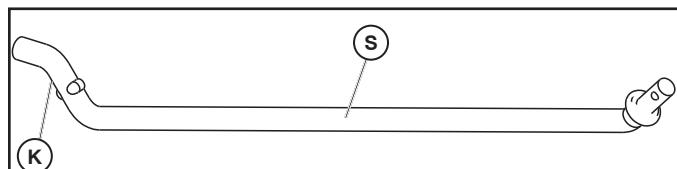


- Från aggregatets högra sida, sätt först i svängningsdämparaxelns 90-gradiga ände (K) i hålet på transaxeln (T) som sitter intill vänstra bakre hjulet framför transaxeln.

OBS! En ficklampa kan behövas.

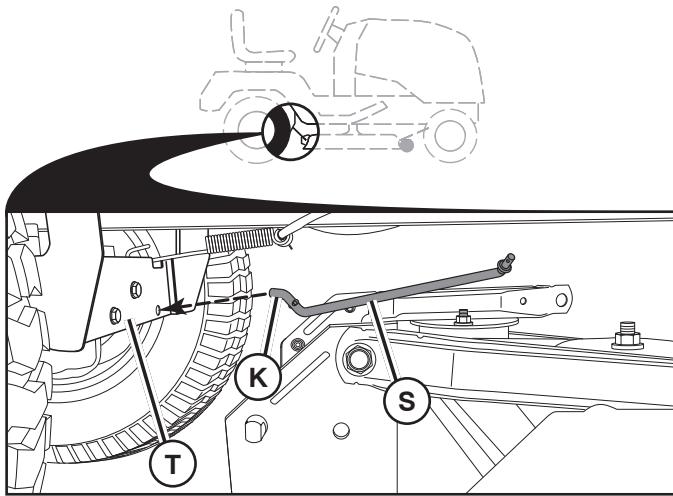


OBS! Beroende på modell kan fästet (T) vara ett annat än det som visas, men hålet för svängningsdämparaxeln är på samma plats.


- Anbringa den integrerade brickan på svängningsdämparaxeln (S) mot kraftuttagsfästet på aggregatets högra sida. Sätt i den integrerade brickan i hålet i bakre aggregatfästet (D). Flytta klippaggregatet så mycket som behövs för att sätta i den integrerade brickan i hålet i bakre aggregatfästet (D).
- Säkra med liten bricka och liten låsfjäder så som visas.

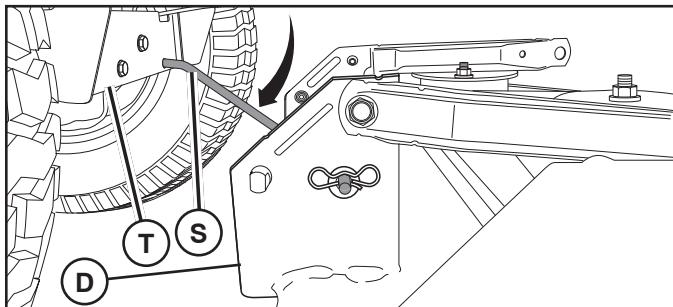


- MONTERA AGGREGATETS SIDOUPPHÄNGNINGSARMAR (A) PÅ CHASSIT – Placerå hålet i armen över sprinten (B) på utsidan av traktorchassit och säkra med hårnålssprinten.
- Upprepa på traktorns motsatta sida.

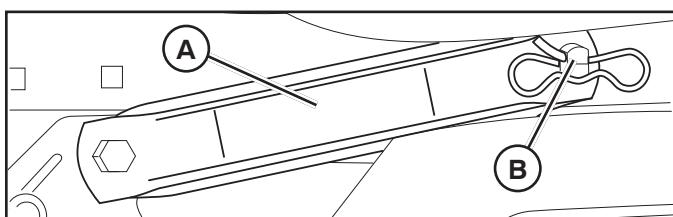


- MONTERA BAKRE LYFTLÄNKAR (C) – Lyft aggregatets bakre hörn och placera spåret på lyftmontaget över tappen på det bakre aggregatfästet (D) och säkra med bricka och låsfjäder.
- Upprepa på traktorns motsatta sida.

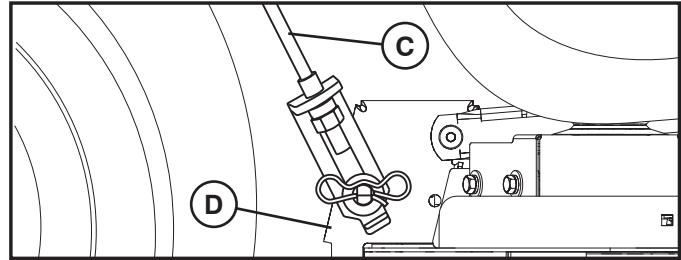

- MONTERA FRÄMRE LÄNK (E) – Arbeta från traktorns vänstra sida. Trä länkmontagens gängade stångände genom det främre hålet på traktorns upphängningsfäste (F).
- Montera bussningen (O) och montera men skruva inte fast muttern (P) och låsmuttern (Q).
- Sätt i länkens koniska ändar (E) i skårorna i det främre gräsklipparfästet (H).
- Kontrollera justering fram till bak i "NIVELLERA KLIPPAREN" i detta avsnitt.

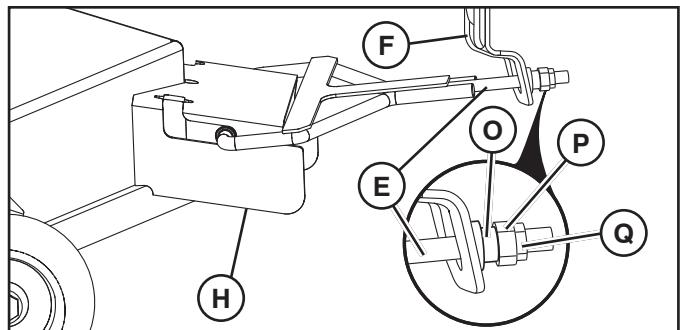


- Montera rem på den elektriska kopplingens linjhjul (M).

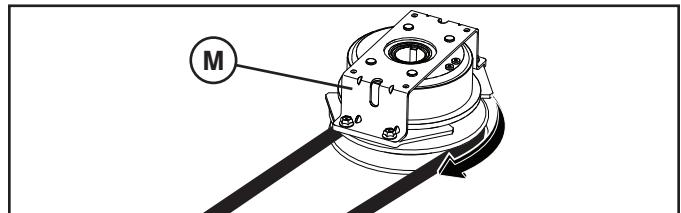

VIKTIGT! Kontrollera att remmen löper rätt i alla aggregatets skivspår.

- Höj aggregatets lyftspak till högsta läget.

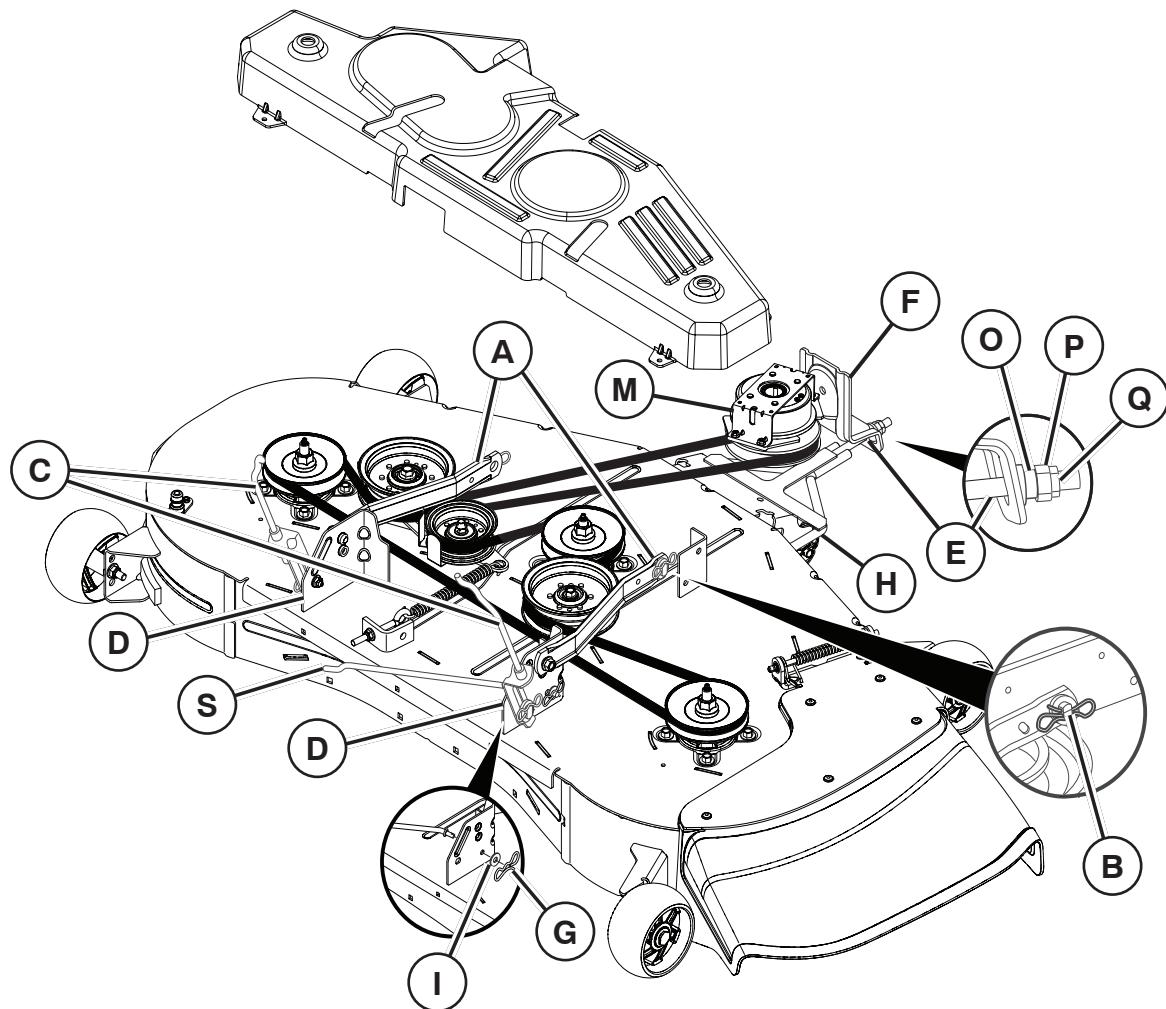

NO Fjerne slåmaskin

- Plasser tilbehørsclutchen i DEAKTIVERT stilling.
- Senk tilbehørets løftespak til laveste stilling.
- Demonter slåmaskinenes rem fra elektrisk clutchhjul (M). Se fjerning av slåmaskinenes rem i SKIFTE DRIVREM PÅ SLÅMASKINEN i dette avsnittet.
- Koble det fremre staget (E) fra slåmaskinen.
- Gå til en av slåmaskinen sider og koble slåmaskinen opphengsarm (A) fra chassiset og det bakre løftestaget (C) fra den bakre braketten til slåmaskinen (D) – fjern holdefjær og skiver.
- Gå til den andre siden av slåmaskinen og koble fra opphengsarmen og det bakre løftestaget.
- Ta av holdefjæren (G) og skiven (I) fra stabiliseringssstang (S).

OBS: Etter at de bakre løftestagene er koblet fra, vil tilbehørets løftespak være fjærbelastet. Hold godt tak i løftespaken når du endrer stillingen på spaken.

- Før slåmaskinen ut fra under høyre side av traktoren.

NO Montere slåmaskinen

MERK: Sørg for at traktoren står på flatt underlag, og aktiver parkeringsbremsen.


- Senk tilbehørets løftespak til laveste stilling.

OBS: Løftespaken er fjærbelastet. Hold godt tak i løftespaken, senk den sakte og kople den inn i laveste posisjon

MERK: Påse at opphengsarmene (A) på siden av slåmaskinen peker forover før du fører slåmaskinen inn under traktoren.


- Før slåmaskinen inn under traktoren til den står midt under traktoren.

MONTERE STABILISERINGSSTANG (S)

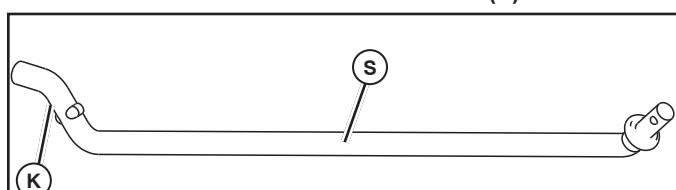


- Fra høyre side av slåmaskinen setter du først 90°-enden (K) av stabiliseringssstangen (S) inn i hullet i braketten til transakselen (T), som er plassert ved venstre dekk foran transakselen.

MERK: Det kan være lurt å bruke lommelykt.

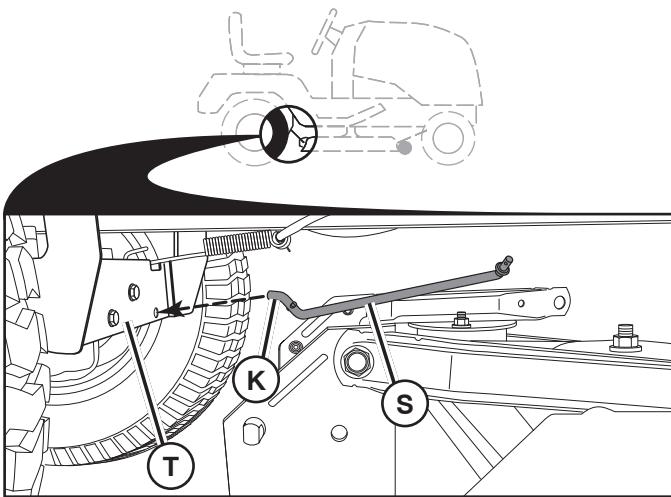


MERK: Avhengig av modell kan braketten (T) avvike fra den som vises, men hullet for stabiliseringssstangen vil være på samme sted/plassering.


- Sving enden med den integrerte underlagsskiven på stabiliseringssstangen (S) mot braketten på strådekselet på høyre side av slåmaskinen. Sett stangenden med den integrerte underlagsskiven inn i hullet i den bakre braketten på slå maskinen (D). Flytt slåmaskinen etter behov for å sette en den med den integrerte underlagsskiven inn i den bakre braketten på slåmaskinen (D).
- Sikre med liten underlagsskive og liten holdefjær som vist.

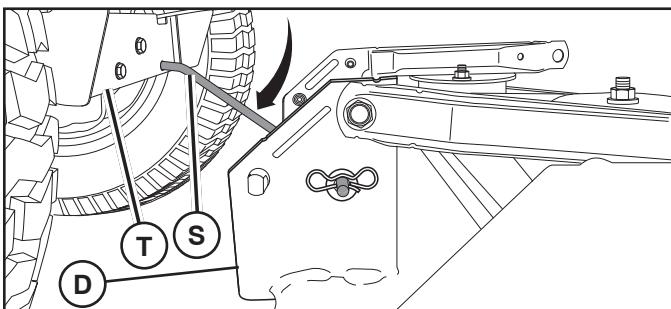


- FEST SLÅMASKINENS SIDEOPPHENGSSARMER (A) TIL CHASSISSET – Plasser hullet i armen over pinnen (B) på utsiden av traktorens chassis, og fest med holdefjær.
- Gjenta på motsatt side av traktoren.

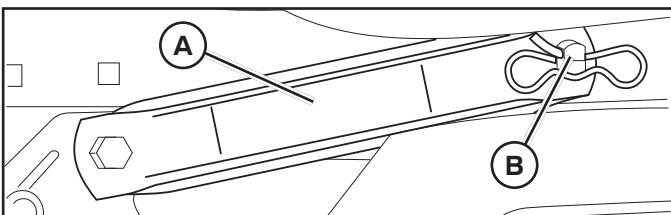


- FEST LØFTTESTAGENE BAK (C) – Løft det bakre hjørnet AV slåmaskinen, og plasser sporet i stagenheten over pinnen på slåmaskinens bakre brakett (D), og sikre med skive og holdefjær.
- Gjenta på motsatt side av traktoren.

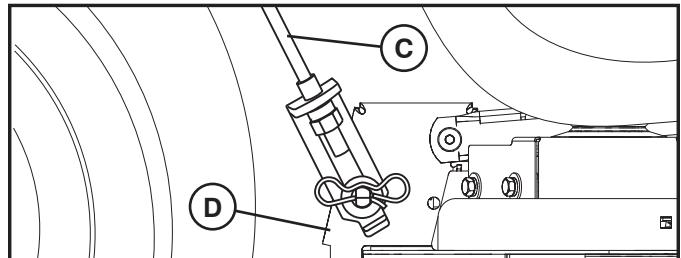

- FEST FREMRE STAG (E) – Jobb fra venstre side av traktoren. Sett den gjengede enden av staget gjennom fremre hull i traktorens opphengsbrakett (F).
- Monter bøssingen (O), og monter mutteren (P) og låsemutteren (K) løst.
- Plasser de buede endene av staget (E) i sporene på beslaget foran på slåmaskinen (N).
- Kontroller justeringen foran til bak i JUSTERE SLÅMASKIN i dette avsnittet.

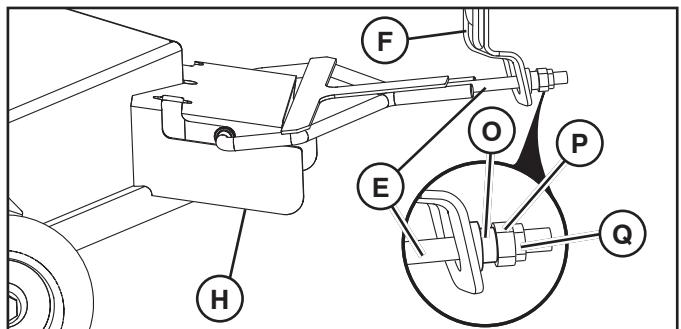


- Monter remmen på elektrisk clutchhjul (M).

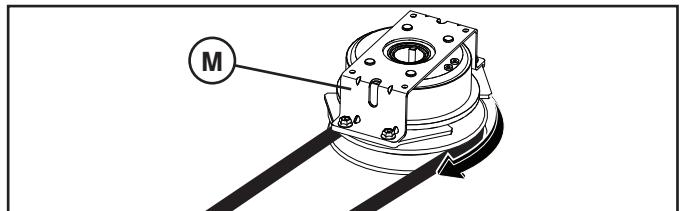

VIKTIG: Kontroller at remmen ligger skikkelig i sporene på alle slåmaskinens ruller.

- Flytt redskapets løftespak til høyeste posisjon.

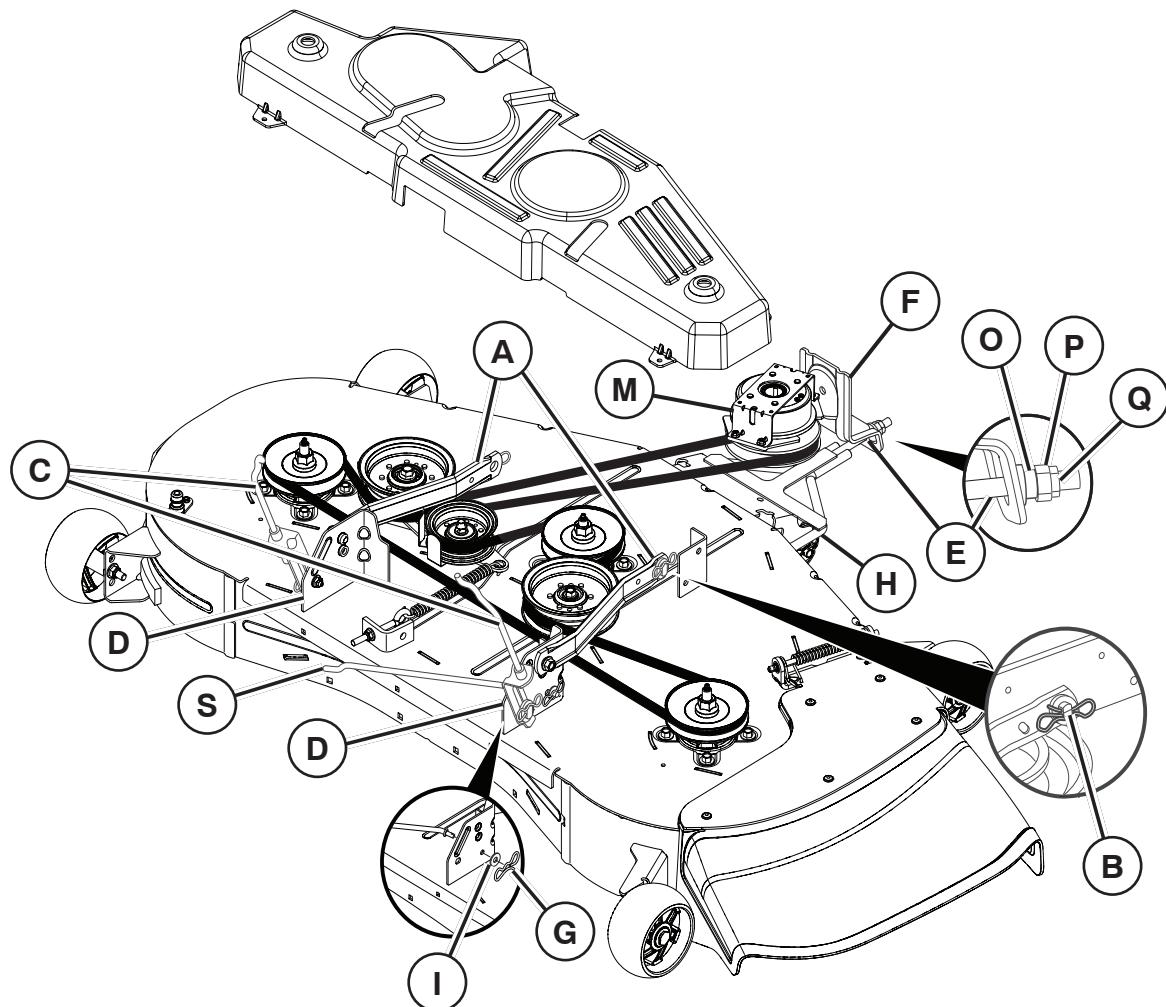

DK Afmontering af plæneklipper

- Placer tilbehørskobling i positionen "FRAKOBLET".
- Sæt tilbehørets løftehåndtag i den laveste position.
- Tag plæneklipperremmen af den elektriske koblings remskive (M). Se Afmontering af plænekliers drivrem i "UDSKIFTNING AF KNIVENS DRIVREM" i dette afsnit.
- Frakobl forreste led (E) fra plæneklipperen.
- Gå til den ene side af plæneklipperen og frakobl plæneklipperens ophængsarm (A) fra chassiset og bagerste løfteled (C) fra det bagerste plæneklipperbeslag (D) - fjern holdefjedre og -skiver.
- Gå til den anden side af plæneklipperen, og frakobl ophængsarmen og bageste løfteled.
- Fjern holdefjederen (G) og spændeskiven (I) fra krængningsstabilisatoren (S).

FORSIGTIG: Efter frakobling af bagerste løfteled fjederbelastes tilbehørets løftehåndtag Hold godt fast i løftehåndtaget ved ændring af håndtagets position.

- Skub plæneklipperen ud under højre side af traktoren.

DK Montering af rotorhus

BEMÆRK: Kontroller, at traktoren står på et plant undelag, og træk håndbremsen.


- Sæt tilbehørets løftehåndtag i den laveste position.

FORSIGTIG: Løftehåndtaget er fjederbelastet. Hold godt fast i liftgrebet, sænk det langsomt, og sæt det i indgreb i laveste stilling.

BEMÆRK: Kontrollér, at klippeaggregatets sideophængsarme (A) peger fremad, før klipperen skubbes ind under traktoren.


- Skub klippeaggregatet ind under traktoren, til det er ud for midten af traktoren.

MONTÉR KRÆNGNINGSSTABILISATOREN (S)

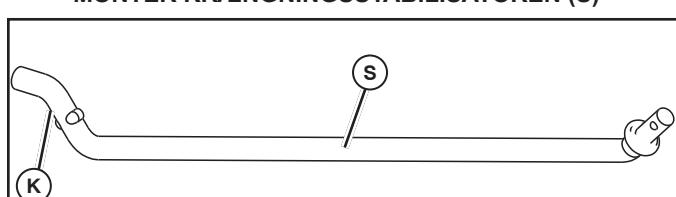


- Sæt fra klippeaggregatets højre side den bøjede ende (K) af krængningsstabilisatoren ind i hullet i transmissionsaksens beslag (T), der sidder tæt ved baghjulet foran transmissionsakslen.

BEMÆRK: Her kan en stavlygte være praktisk.

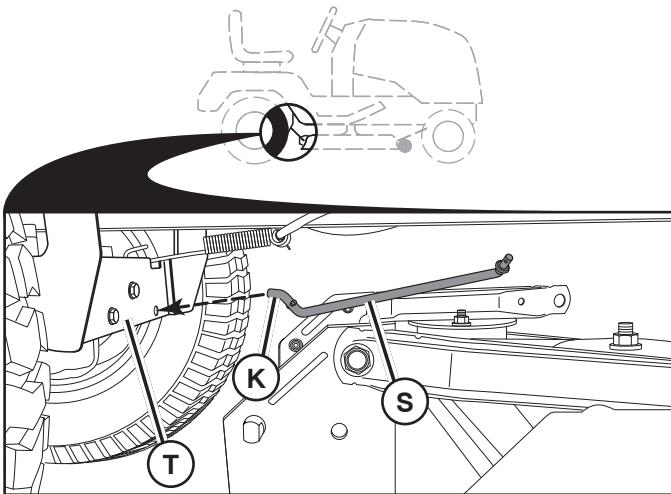


BEMÆRK: Afhængigt af model kan beslaget (T) være anderledes end vist, men hullet til krængningsstabilisatoren sidder på samme måde og samme sted.


- Drej den indbyggede skive på krængningsstabilisatoren (S) om dens egen akse, mod rotorhusets beslag på klippeaggregatets højre side. Sæt krængningsstabilisatoren indbyggede skive ind i hullet i klippeaggregatets bageste beslag (D). Flyt eventuelt klippeaggregatet for at få krængningsstabilisatoren indbyggede skive ind i klipperens bageste beslag (D).
- Spænd fast med den lille skive og den lille låsefjeder, som vist.

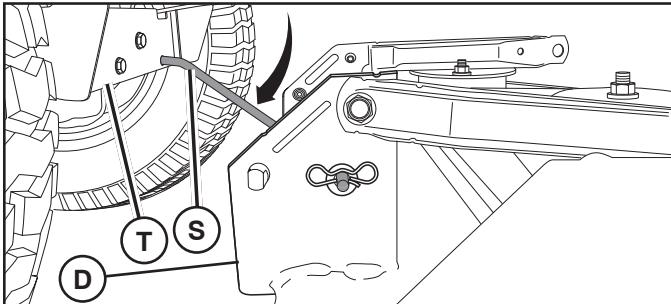


- SÆT KLIPPEAGGREGATETS SIDEOPHÆNGSARME (A) FAST PÅ CHASSISET - Placer armens hul over tappen (B) på den udvendige side af traktorens chassis, og spænd fast med holdefjeder.
- Gentag på traktorens modsatte side.

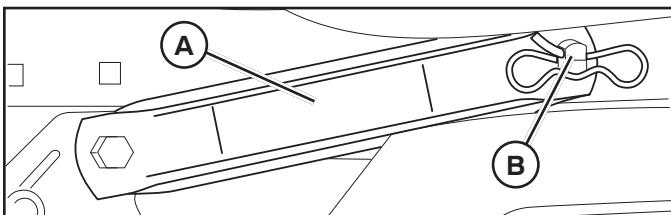


- FASTGØR BAGESTE LØFTELED (C) - Løft klippeaggregatet i bageste venstre hjørne, sæt udskæringen i led-delen ned over tappen på bageste beslag til klippeaggregat (D), og spænd den fast med skive og låsefjeder.
- Gentag på traktorens modsatte side.

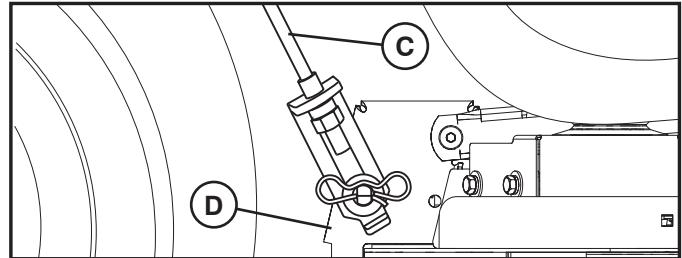

- FASTGØR FORRESTE LED (E) - Udfør arbejdet fra venstre side af traktoren. Indsæt gevindstangens ende af ledet gennem forreste hul i traktorens ophængsbeslag (F).
- Monter bøsningen (O) og montér møtrikken løst (P) og låsemøtrikken (Q).
- Indsæt de uadbuede ender af ledet (E) ind i hullerne i det forreste plæneklipperbeslag (H).
- Kontrollér for-bag justering i "NIVELLERING AF PLÆNEKLIPPER" i dette afsnit.

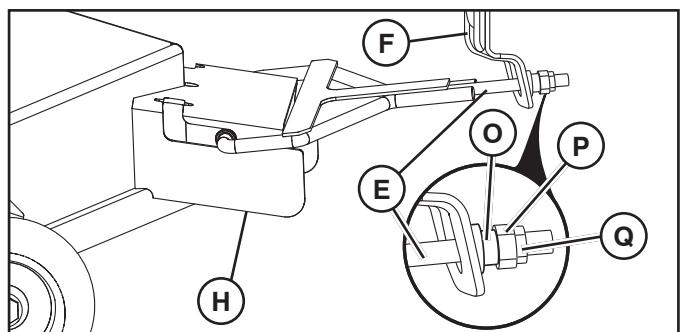


- Sæt remmen på den elektriske koblingshjul (M).

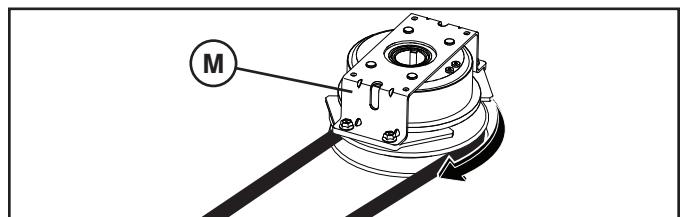

VIGTIGT: Kontroller, at remmen sporer rigtigt i alle klippeaggregatets riller.

- Sæt liftgrebet til redskabstilkobling i højeste stilling.

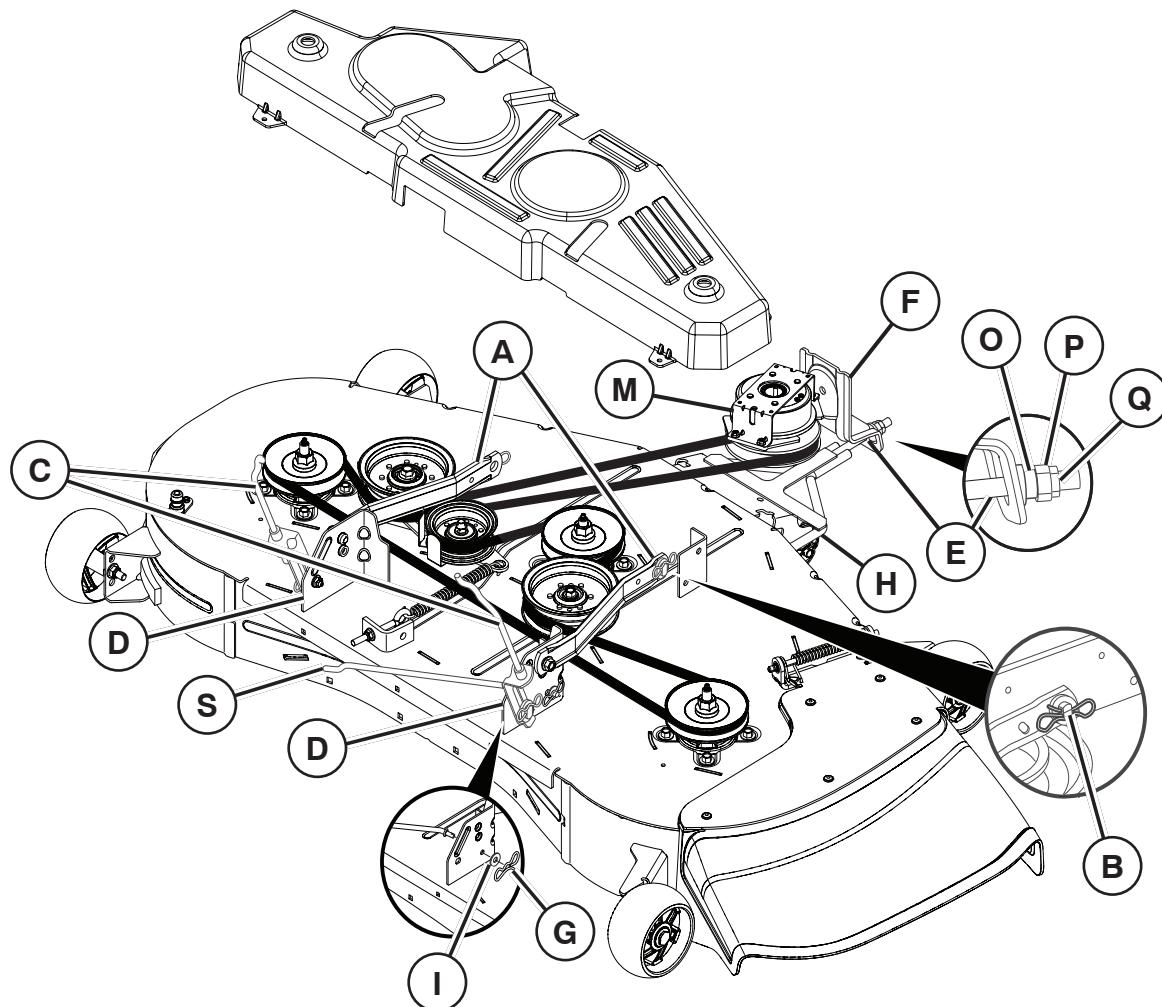

(F) Leikkurin irrottaminen

- Siirrä laitekytkin vapautusasentoon.
- Aseta lisälaitteen nostovipu alimpaan asentoon.
- Irrota leikkurin hihna sähköisen kytkimen pyörästä (M). Ohjeita leikkurin käyttöihhnän poistamiseen on jäljempänä kohdassa LEIKKURINTERÄN KÄYTÖIHHNAN VAIHTO.
- Irrota etuyhdystanko (E) leikkurista.
- Asetu leikkurin toiselle puolelle ja irrota leikkurin tukivarsi (A) rungosta ja vasen nostovarsi (C) leikkurin takannattimesta (D). Irrota pidätinjouset ja tiivisteet.
- Siirry sitten leikkurin vastakkaiselle puolelle ja irrota tukivarsi ja takanostovarsi.
- Irrota neulasokka (G) ja aluslevy (I) vakautustangosta (S).

HUOMAUTUS: Takanostovarsien irrottamisen jälkeen lisälaitteen nostovivun jousi jäännittyy. Pidä nostovivusta tiukasti kiinni, kun vaihdat sen asentoa.

- Liu'uta leikkuri irti alakautta traktorin oikealta puolelta.

(F) Ruohonleikkurin kokoonpano

HUOMAUTUS: Varmista, että traktori on tasaisella alustalla ja kytke seisontajarru.


- Aseta lisälaitteen nostovipu alimpaan asentoon.

HUOMIO: Nostovipu on jousikuormitteeni. Ota siitä lujasti kiinni, laske sitä hitaasti ja jätä alimpaan asentoon.

HUOMAUTUS: Varmista, että ruohonleikkurin tukivarret (A) osoittavat eteenpäin ennen kuin ryhdyt liu'uttamaan ruohonleikkuria traktorin alle.


- Liu'uta ruohonleikkuri traktorin alle siten, että se tulee traktorin keskelle.

ASENNA VAKAUTUSTANKO (S)

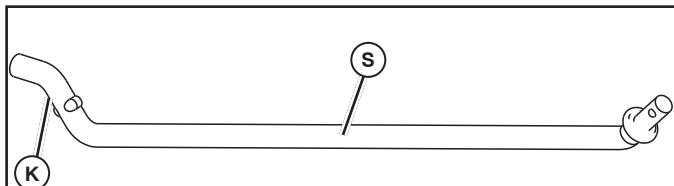


- Työnnä vakautustangon (S) 90°:n pää (K) ensin ruohonleikkurin oikealta puolelta siirtotangon tukeen (T), joka sijaitsee siitoakselin edessä lähellä vasemmanpuoleista takarengasta.

HUOMAUTUS: Taskulamppu voi olla hyödyllinen väline tämän toimenpiteen aikana.

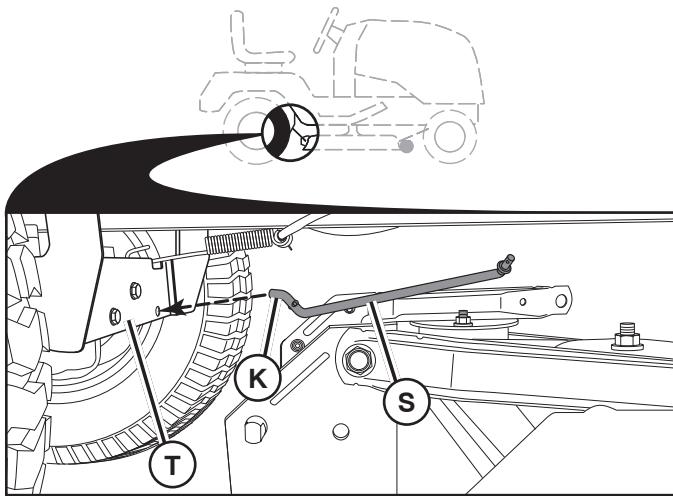


HUOMAUTUS: Tuki (T) saattaa olla erilainen kuin kuvassa mallista riippuen, mutta vakautustanko sijaitsee joka tapauksessa samassa paikassa.


- Vie vakautustangon (S) kiinteällä aluslevyllä varustettu pää ruohonleikkurin oikealla puolella olevaan teräpöydän tukea kohden. Työnnä tangon kiinteällä aluslevyllä varustettu pää ruohonleikkurin takatueen (D) aukkoon. Siirrä ruohonleikkuria tarpeen mukaan, jotta kiinteällä aluslevyllä varustettu pää voi mennä ruohonleikkurin takatukeen (D).
- Varmista kiinnitys pienellä aluslevyllä ja pienellä pidätinjousella kuvan osoittamalla tavalla.

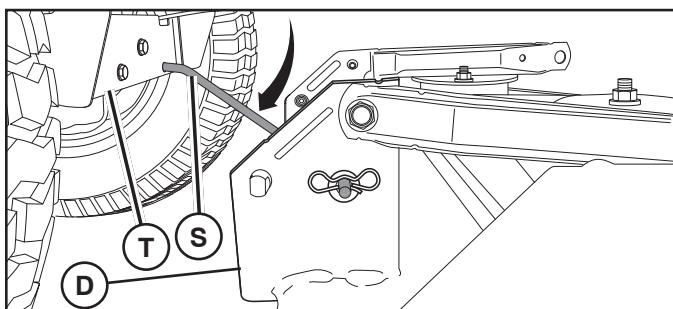


- RUOHONLEIKKURIN SIVUTUKIVARSIEN (A) KIINTÄMINEN TRAKTORIN RUNKOON** – Aseta varressa oleva aukko traktorin rungon ulkopuolella olevaan tappiin ja varmista kiinnitys pidätinjousella (B).
- Toista toimenpide traktorin toisella puolella.

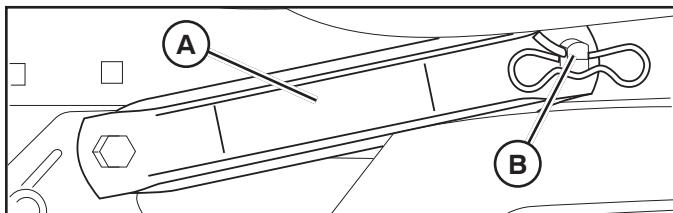


- TAKANOSTOVARSIEN (C) KIINTÄMINEN** – Nosta ruohonleikkurin takakulmaa, vie varren aukko ruohonleikkurin takatueen (D) tappiin ja varmista kiinnitys aluslevyllä ja pidätinjousella.
- Toista toimenpide traktorin toisella puolella.

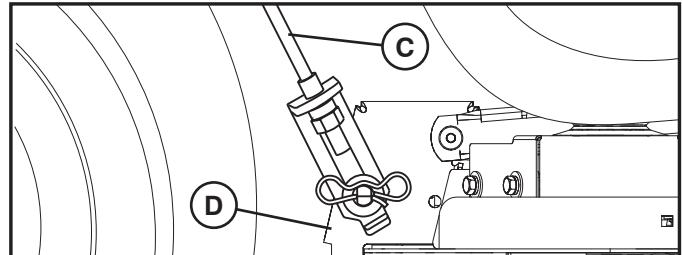

- ETUVARREN (E) KIINTÄMINEN** – Työskentele traktorin vasemmalla puolella. Työnnä etuvarren kierteinen sauvan mallinen pää traktorin etutuessa (F) olevan reiän läpi.
- Asenna laakeriholkki (O) ja asenna löyhästi mutteri (P) ja vastamutteri (Q).
- Aseta yhdystangon (E) kartiomalliset päät leikkurin etukannattimen (H) uriin.
- Tarkista pitkittäissäätö tämä osan kohdassa LEIKKURIN SUORISTAMINEN.

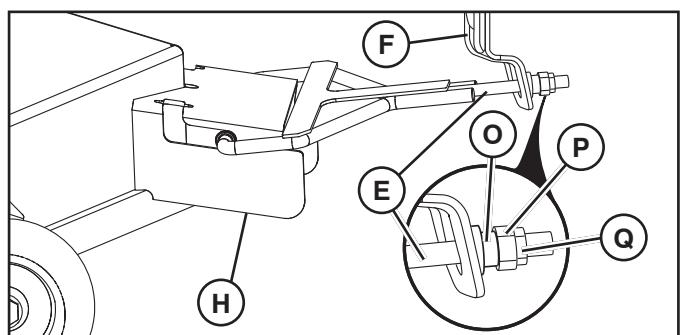


- Asenna hihna sähköisen kytkimen pyörään (M).

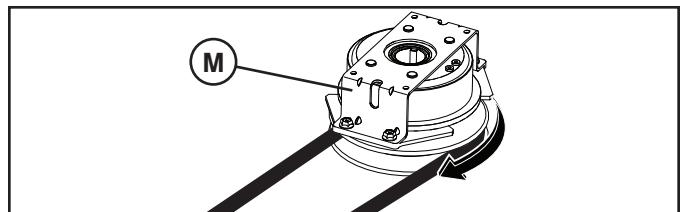

TÄRKEÄÄ: Tarkista, että hihna kulkee oikein kaikkien vetopyörien urien kautta.

- Vie lisälaitteen nostovipu ylimpään asentoon.

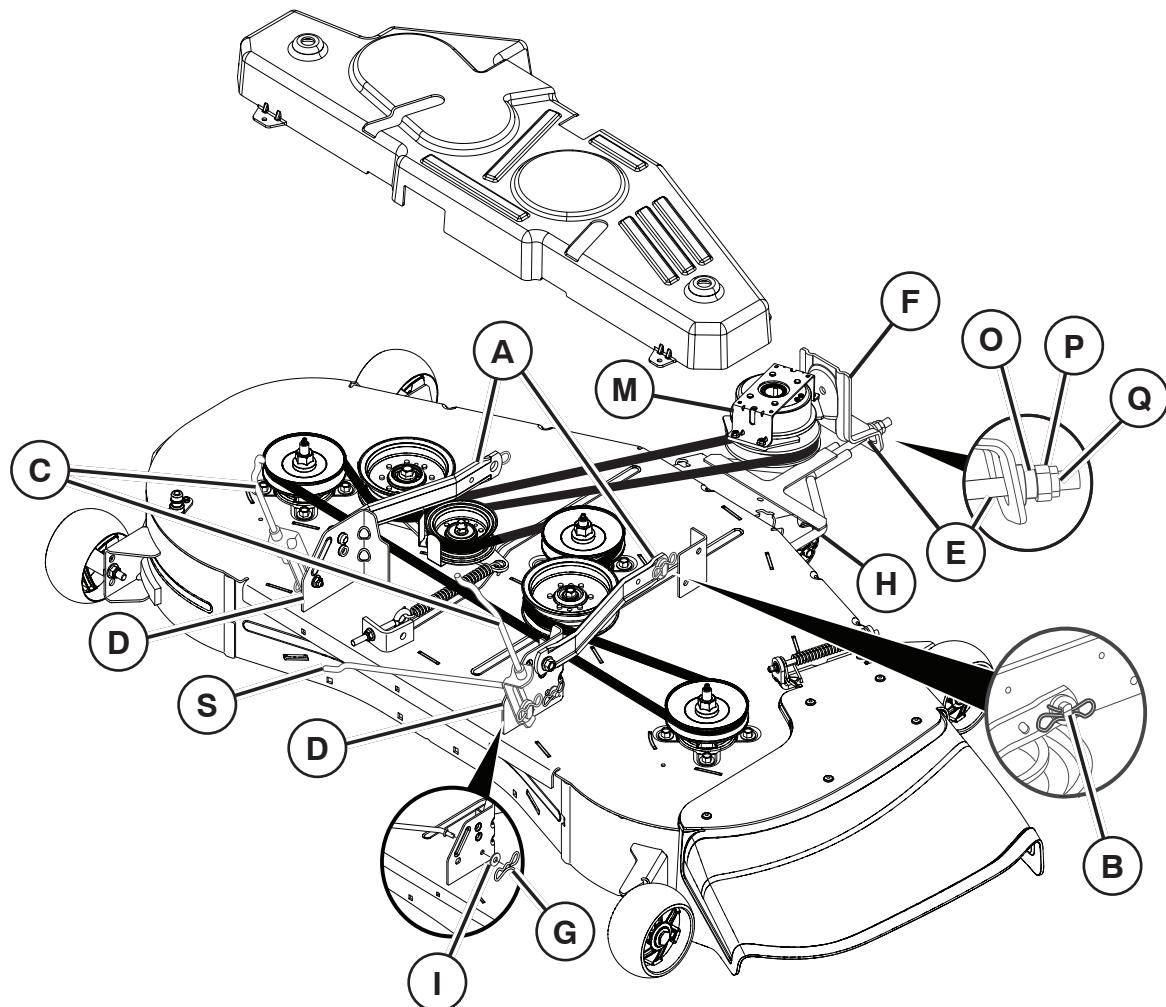

PT Remoção do cortador

- Coloque a embraiagem do acessório na posição "DESATIVADA".
- Baixe a alavanca de elevação do acessório para a posição mais baixa.
- Remova a correia do cortador da polia da embraiagem elétrica (M). Consulte o procedimento de remoção da correia de transmissão do cortador em "SUBSTITUIR A CORREIA DE TRANSMISSÃO DO CORTADOR" nesta secção.
- Desligue a ligação dianteira (E) do cortador.
- Aceda a um dos lados do cortador e desencaixe o braço de suspensão do cortador (A) do chassis e a ligação de elevação traseira (C) do suporte traseiro do cortador (D) - retire as molas e arruelas de retenção.
- Aceda ao outro lado do cortador e desencaixe o braço de suspensão e a ligação de elevação traseira.
- Retire a mola de retenção (G) e a arruela (I) da barra antioscilação (S).

CUIDADO: Depois de desligar as ligações de elevação traseiras, a alavanca de elevação do acessório será acionada por mola. Segure bem na alavanca de elevação quando alterar a respetiva posição.

- Retire o cortador deslocando-o sob o lado inferior direito do trator.

PT Para instalar o corta-relva

NOTA: Certifique-se de que o trator se encontra numa superfície plana e acione o travão de estacionamento.


- Baixe a alavanca de elevação do acessório para a posição mais baixa.

CUIDADO: A alavanca de elevação está equipada com uma mola. Segure bem a alavanca de elevação, baixe-a lentamente e engate na posição inferior.

NOTA: Certifique-se de que os braços da suspensão lateral do cortador (A) estão virados para a frenteantes de o deslocar para debaixo do trator.


- Desloque o cortador por baixo do trator até este estar centrado por baixo do trator.

INSTALE A BARRA ANTIOSCILAÇÃO (S)

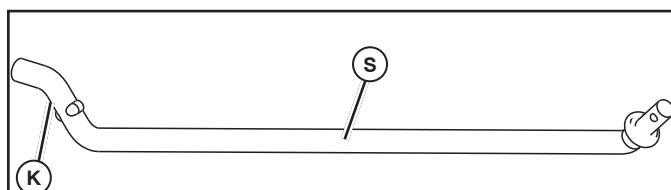


- Do lado direito do cortador, insira primeiro a extremidade a 90° (K) da barra antioscilação (S) no orifício no suporte do eixo transversal (T), localizado junto ao pneu traseiro esquerdo à frente do eixo transversal.

NOTA: Um luz de mão pode ser útil.

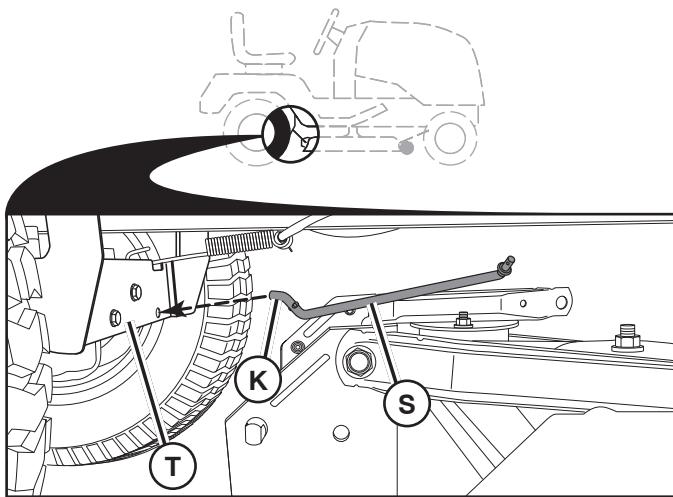


NOTA: Dependendo do modelo, o suporte (T) pode ser diferente do ilustrado mas o orifício para a barra antioscilação estará na mesma posição/localização.


- Rode a extremidade da arruela integrada da barra antioscilação (S) em direção ao suporte da plataforma do cortador no lado direito do cortador. Insira a extremidade com anilha integrada da barra no orifício no suporte traseiro do corta-relva (D). Desloque o corta-relva o necessário para inserir a extremidade com anilha integrada da barra no suporte traseiro do corta-relva (D).
- Fixe com uma arruela pequena e uma mola de retenção pequena, conforme ilustrado.

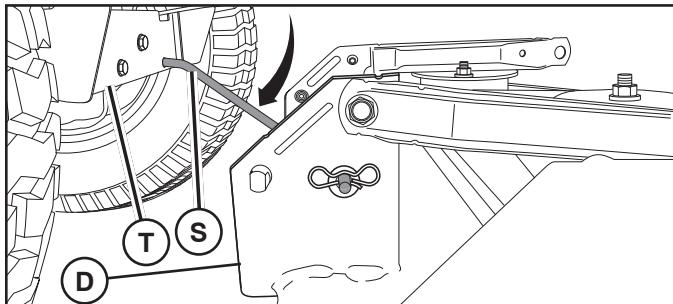


- ENCAIXE OS BRAÇOS DA SUSPENSÃO LATERAL DO CORTADOR (A) AO CHASSIS - Posicione o orifício no braço sobre o pino (B) no exterior do chassis do trator e fixe com uma mola de retenção.
- Repita a operação para o lado oposto do trator.

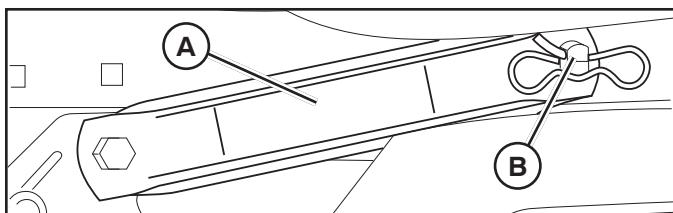


- ENCAIXE AS LIGAÇÕES DE ELEVAÇÃO TRASEIRAS (C) - Eleve o canto traseiro do cortador e posicione a ranhura no conjunto de ligação sobre o pino no suporte traseiro do cortador (D) e fixe com uma arruela e uma mola de retenção.
- Repita a operação para o lado oposto do trator.

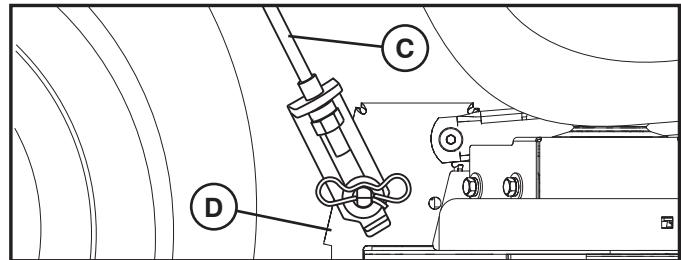

- ENCAIXE A LIGAÇÃO DIANEIRA (E) - Trabalhe do lado esquerdo do trator. Insira a extremidade roscada da biela do conjunto de ligação pelo orifício dianteiro no suporte da suspensão do trator (F).
- Instale o casquilho (O) e aplique, mas sem apertar, a porca (P) e a contraporca (Q).
- Insira as extremidades alargada da ligação (E) nas ranhuras do suporte dianteiro do cortador (H).
- Verifique o ajuste da dianteira para a traseira na "NIVELAÇÃO DO CORTADOR" nesta secção.

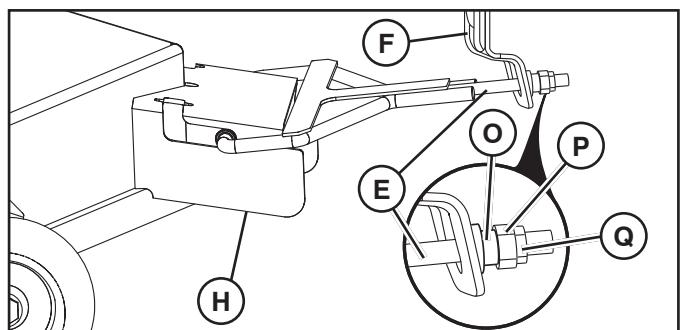


- Instale a correia na polia da embraiagem elétrica (M).

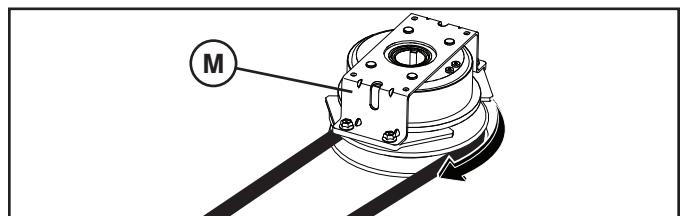

IMPORTANTE: Verificar se a correia passa corretamente por todas as estriadas da polia do corta-relva.

- Eleve a alavanca de elevação do acessório até à posição mais elevada.

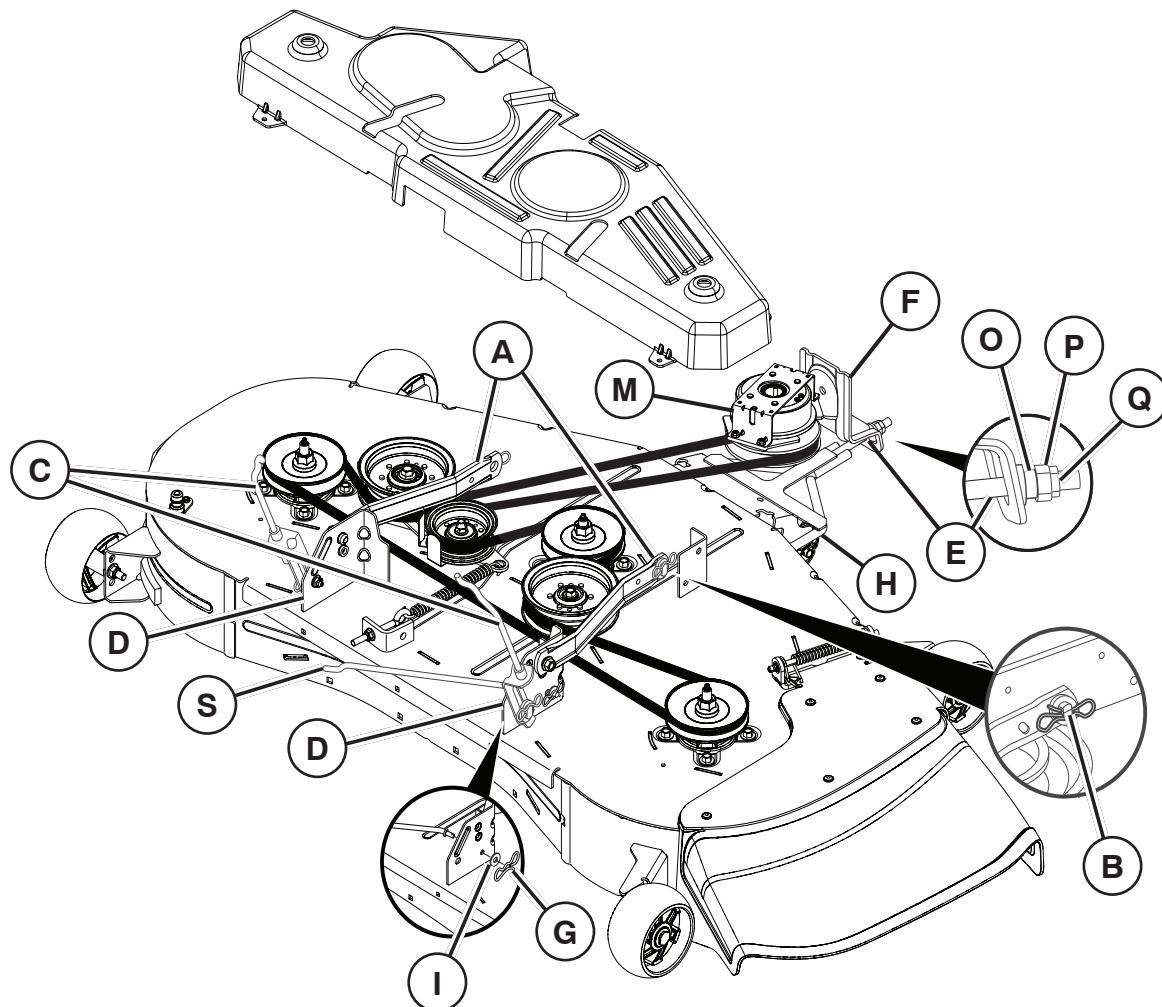

Ⓐ Αφαίρεση χλοοκοπτικού

- Το ποθετήστε τον συμπλέκτη στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".
- Κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης παρελκόμενου στη χαμηλότερη θέση του.
- Αφαιρέστε τον ιμάντα του χλοοκοπτικού από την τροχαλία του ηλεκτρικού συμπλέκτη (M). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αφαίρεση ιμάντα μετάδοσης κίνησης χλοοκοπτικού" στο κεφάλαιο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ" σε αυτήν την ενότητα.
- Αποσυνδέστε τον μπροστινό σύνδεσμο (E) από το χλοοκοπτικό.
- Μεταβείτε σε οποιαδήποτε πλευρά του χλοοκοπτικού και αποσυνδέστε τον βραχίονα ανάρτησης (A) του χλοοκοπτικού από το σασί και τον πίσω σύνδεσμο ανύψωσης (C) από το πίσω μπράτσο (D) του χλοοκοπτικού - αφαιρέστε τα ελατήρια συγκράτησης και τις ροδέλες.
- Μεταβείτε στην άλλη πλευρά του χλοοκοπτικού και αποσυνδέστε τον βραχίονα ανάρτησης και τον πίσω σύνδεσμο ανύψωσης.
- Αφαιρέστε το ελατήριο συγκράτησης (G) και τη ροδέλα (!) από τη ράβδο σταθεροποίησης (S).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την αποσύνδεση των πίσω συνδέσμων ανύψωσης, ο λεβιές ανύψωσης εξαρτήματος θα τεντωθεί με ελατήριο. Κρατήστε καλά το λεβιέ ανύψωσης κατά την αλλαγή θέσης του λεβιέ.

- Σύρετε το χλοοκοπτικό προς τα έξω από την κάτω δεξιά πλευρά του τρακτέρ.

Ⓐ Τοποθέτηση του χλοοκοπτικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τρακτέρ βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.


- Κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης παρελκόμενου στη χαμηλότερη θέση του.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μοχλός ανύψωσης είναι ελατηριωτός. Κρατήστε καλά τον μοχλό ανύψωσης, χαμηλώστε τον αργά και τοποθετήστε τον στη χαμηλότερη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρικοί βραχίονες ανάρτησης (A) του χλοοκοπτικού (A) είναι στραμμένοι προς τα μπροστά προτού σύρετε το χλοοκοπτικό κάτω από το τρακτέρ.


- Σύρετε το χλοοκοπτικό κάτω από το τρακτέρ μέχρι να κεντραριστεί κάτω από το τρακτέρ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (S)

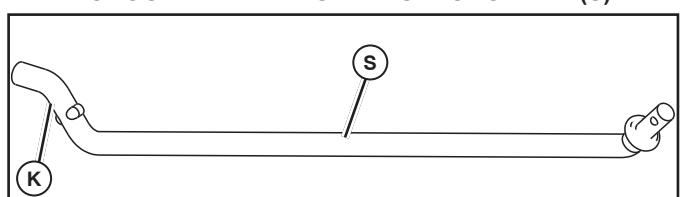


- Από τη δεξιά πλευρά του χλοοκοπτικού, τοποθετήστε πρώτα το άκρο 90° (K) της ράβδου σταθεροποίησης (S) μέσα στην οπή του μπράτσου του διαφορικού transaxle (T), που βρίσκεται κοντά στο αριστερό πίσω ελαστικό μπροστά από το διαφορικό transaxle.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως να σας χρειαστεί ένας φακός.

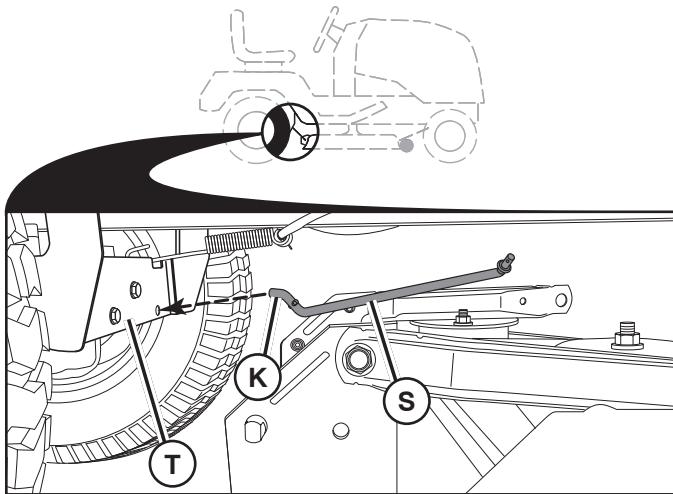


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το μοντέλο, το μπράτσο (T) μπορεί να διαφέρει από αυτό που απεικονίζεται, αλλά η οπή για τη ράβδο σταθεροποίησης θα βρίσκεται στην ίδια θέση.


- Περιστρέψτε το ενσωματωμένο άκρο ροδέλας της ράβδου σταθεροποίησης (S) προς το μπράτσο πλαισίου χλοοκοπτικού στη δεξιά πλευρά του χλοοκοπτικού. Τοποθετήστε το ενσωματωμένο άκρο ροδέλας της ράβδου στην οπή στο πίσω μπράτσο (D) του χλοοκοπτικού. Τοποθετήστε αναλόγως το χλοοκοπτικό για να τοποθετήσετε το ενσωματωμένο άκρο ροδέλας της ράβδου στο πίσω μπράτσο (D) του χλοοκοπτικού.
- Ασφαλίστε το με τη μικρή ροδέλα και το μικρό ελατήριο συγκράτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

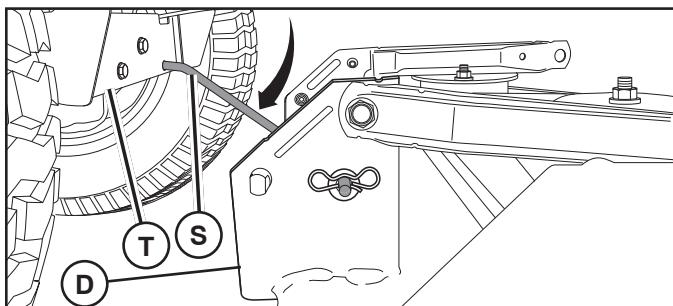


- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (A) ΣΤΟ ΣΑΣΙ - Τοποθετήστε την οπή στο βραχίονα πάνω από τον πείρο (B) στο εξωτερικό μέρος του σασίου του τρακτέρ και ασφαλίστε την με το ελατήριο συγκράτησης.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην απέναντι πλευρά του τρακτέρ.

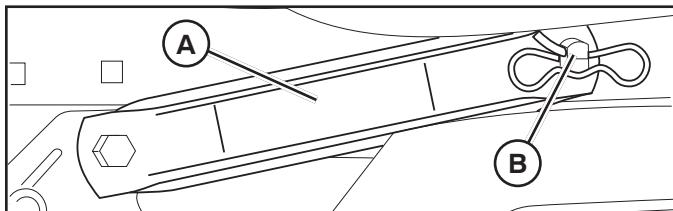


- ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (C) - Σηκώστε την πίσω γωνία του χλοοκοπτικού και τοποθετήστε την υποδοχή στη διάταξη του συνδέσμου πάνω από τον πείρο στο πίσω μπράτσο (D) του χλοοκοπτικού και ασφαλίστε την με τη ροδέλα και το ελατήριο συγκράτησης.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία στην απέναντι πλευρά του τρακτέρ.

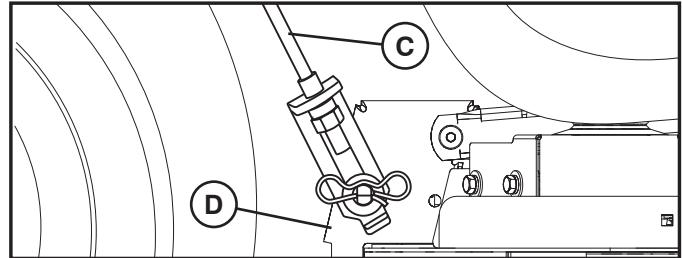

- ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (E)
 - Εργαστείτε από την αριστερή πλευρά του τρακτέρ. Τοποθετήστε το άκρο της σπειροτομημένης ράβδου της διάταξης συνδέσμου μέσα από την μπροστινή οπή στο μπράτσο ανάρτησης (F) του τρακτέρ.
- Εγκαταστήστε το κουζινέτο (O) και εγκαταστήστε χαλαρά το παξιμάδι (P) και το κόντρα παξιμάδι (Q).
- Τοποθετήστε τα κωνικά άκρα του συνδέσμου (E) στις υποδοχές στο μπροστινό μπράτσο (H) του χλοοκοπτικού.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση εμπρός-πίσω στην ενότητα "ΟΠΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ" σε αυτό το κεφάλαιο.

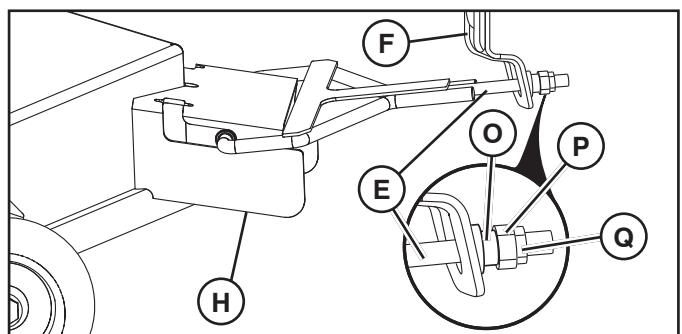


- Εγκαταστήστε τον ιμάντα στην τροχαλία ηλεκτρικού συμπλέκτη (M).

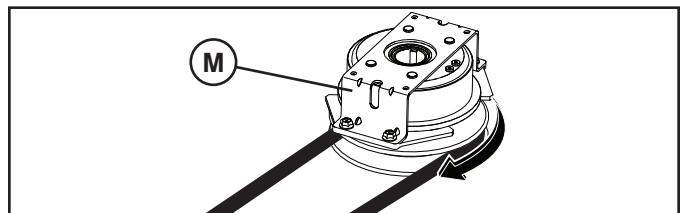

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγξτε τον ιμάντα για να βεβαιωθείτε ότι έχει δρομολογηθεί σωστά σε όλα τα αυλάκια της τροχαλίας του χλοοκοπτικού.

- Ανυψώστε το μοχλό ανύψωσης παρελκόμενου στην υψηλότερη θέση.

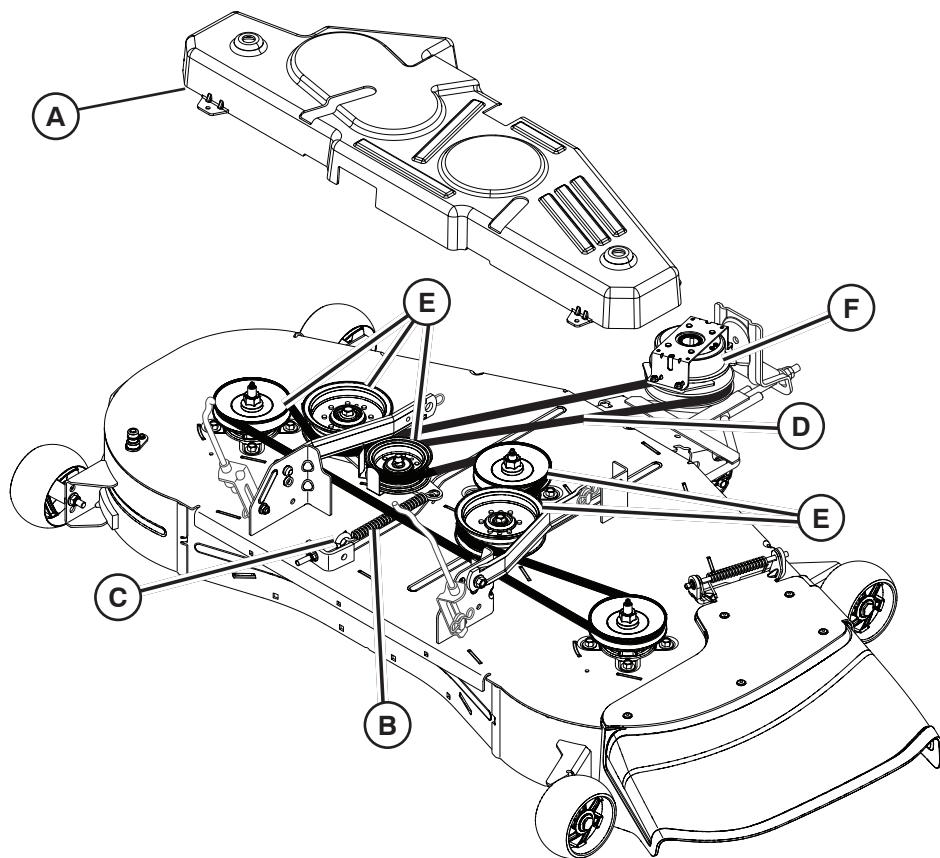

(SE) Byte av knivens drivrem


DEMONTERING AV BLADETS DRIVREM

- Parkera traktorn på jämn yta. Dra åt handbromsen.
- Sänk aggregatets lyftspak till det lägsta läget.
- Ta bort slagstyckets skydd (A).
- Avlägsna eventuell smuts eller klipprester som kan ha samlats runt slagstycken och hela det övre aggregatet.
- Ta bort fjädern (B) från öglebulten (C).
- Ta av drivremmen (D) från alla remskivor (E).
- Ta bort remmen från den elektriska kopplingen (F) på motoraxeln.


MONTERING AV KLIPPARENS DRIVREM


OBS! För enkel montering av aggregatremmen, läs dragningsdekalen på klippaggregatet.

- Placera remmen runt alla linjhjul.
- Dubbelkolla remdragningen så att den överensstämmer med remdragningsdekalen, och se till så att remmen inte har snott sig på något ställe. Korrigera om det behövs.
- Anslut fjädern till lyftöglan.
- Justera remspänningen tills fjädern är utdragen till 14,6 cm (5,75 tums) längd.
- Lossa den inre justermuttern (G).
- Vrid den yttre justermuttern (H) medurs (\leftarrow) för att öka spänningen och moturs (\rightarrow) för att minska spänningen.
- Dra åt den inre justermuttern ordentligt.

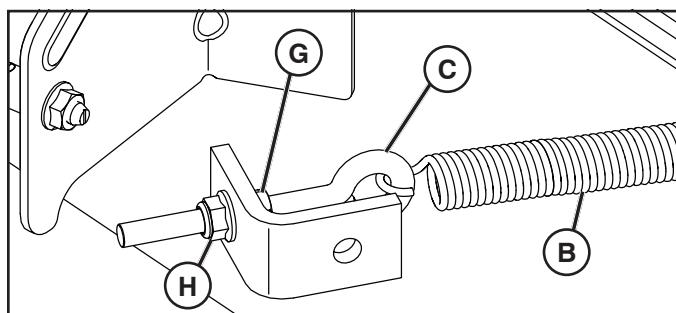

- Byt slagstyckets skydd (A) och säkra med fästen.

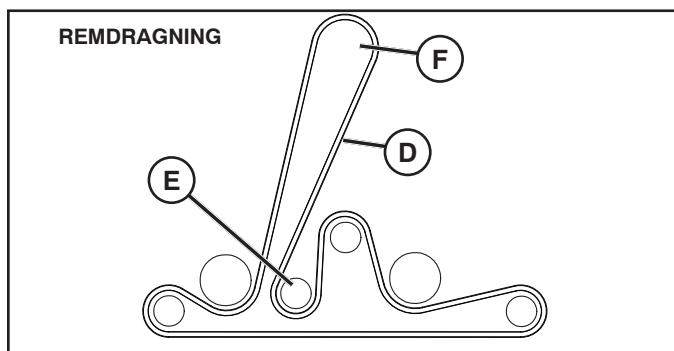

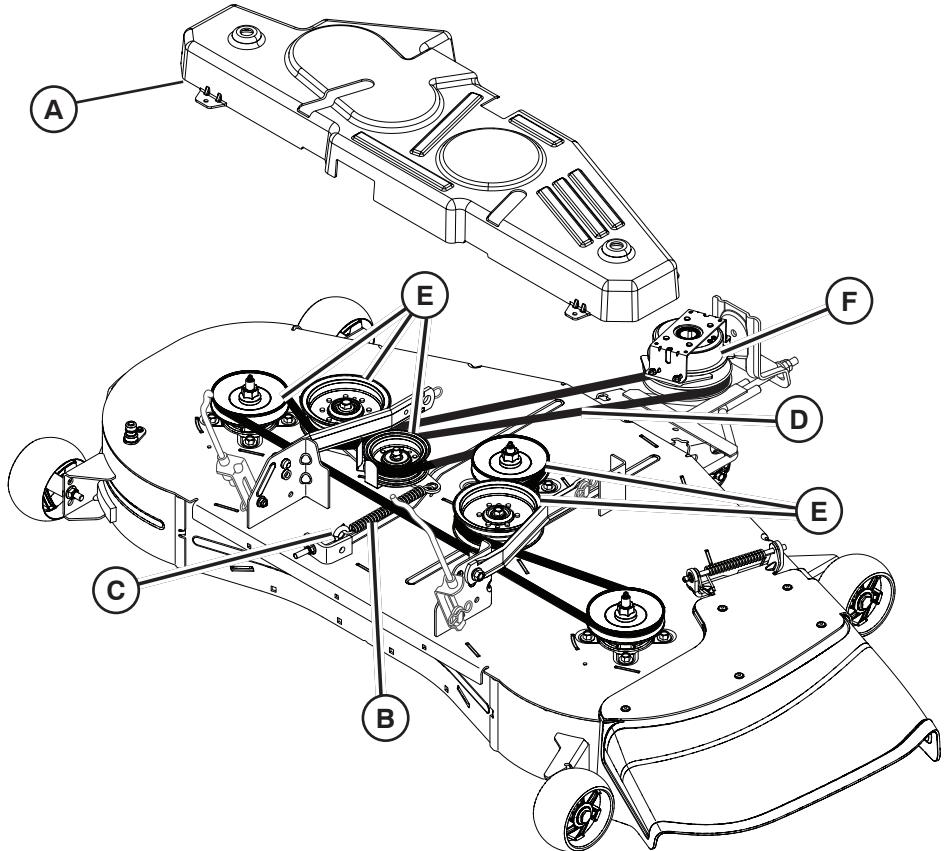

Skifte drivrem på klipperbladet



FJERNE DRIVREM PÅ SKJÆREVERKET

- Parker traktoren på et jevnt underlag. Aktiver parkeringsbremsen.
- Senk tilbehørets løftespak til laveste stilling.
- Fjern spindeldekselet (A).
- Fjern smuss eller gress som kan ha samlet seg rundt spindlene og hele øvre aggregatplate.
- Fjern fjær (B) fra øyebolt (C).
- Fjern rem (D) fra alle snorhjul (E).
- Fjern remmen fra rundt den elektriske clutchen (F) på motorakselen.


MONTERING AV DRIVREM PÅ SLÅMASKIN

MERK: For enkel installering av aggregatremmen kan du se klebemerket på klippeagggregatet.

- Plasser remmen rundt alle remhjulene.
- Dobbeltsjekk hvordan remmen er lagt, for å være sikker på at det stemmer overens med klebemerket, og for å sikre at remmen ikke er vridt. Rett opp om nødvendig.
- Koble fjæren til øyebolten.
- Juster remstrammingen til fjæren er forlenget til en lengde på 14,6 cm (5,75").
- Løsne indre justeringsmutter (G).
- Drei ytre justeringsmutter (H) med urviseren (↗) for å øke strammingen, mot urviseren (↖) for å redusere strammingen.
- Stram indre justeringsmutter godt.

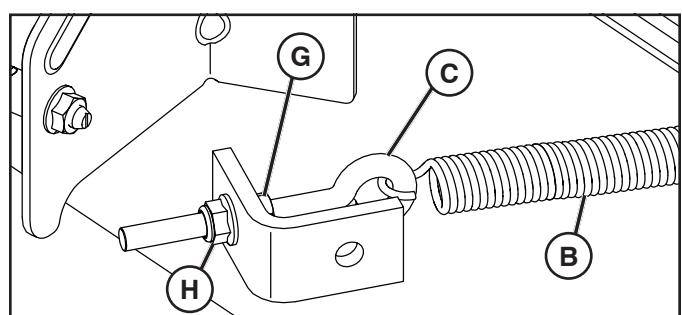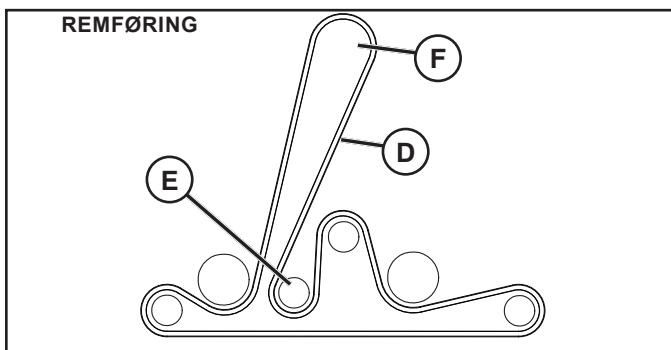

- Skift spindeldekselet (A), og sikre med festene.

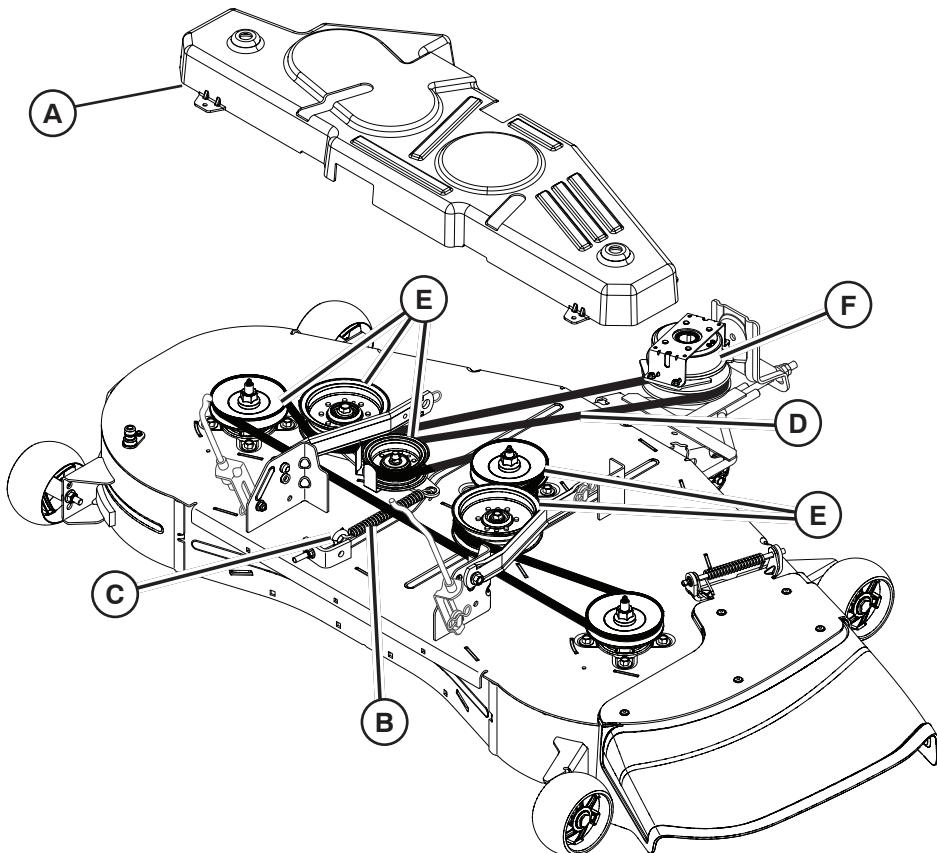

Udskiftning af knivens drivrem


AFMONTERING AF KLINGENS DRIVREM

- Parker traktoren på et vandret underlag. Træk håndbremsen.
- Sæt tilbehørets løftehåndtag i den laveste position.
- Tag dækslerne (A) af klingedornerne.
- Fjern snavs og græs, som måtte have ophobet sig omkring klingedornerne og hele klippeudstyrets overflade.
- Afmontér fjederen (B) fra øjebolten (C).
- Fjern remmen (D) fra alle remskiver (E).
- Fjern remmen fra den elektriske kobling (F) på motorakslen.


MONTERING AF KLINGENS DRIVREM


BEMÆRK: Se remføringen på mærkaten på klippeskjoldet for at gøre det nemmere at montere klippeudstyrets rem.

- Læg remmen rundt om alle remskiver.
- Kontrollér remføringen igen for at sikre, at den svarer til monteringsmærkaten, og sørge for, at remmen ikke er snoet. Korrigér efter behov. Tilslut fjederen til øjebolten.
- Justér remspændingen, indtil fjederen er udvidet til en længde på 5,75" (14,6 cm).
- Løsn den inderste justeringsmøtrik (G).
- Drej den yderste justeringsmøtrik (H) med uret (↷) for at øge spændingen og mod uret (↶) for at reducere spændingen.
- Tilspænd den inderste justeringsmøtrik.

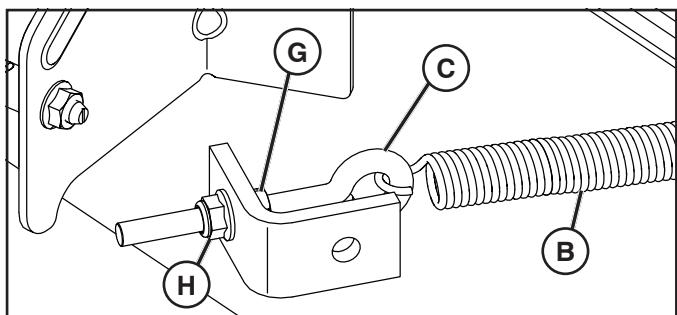

- Udskift akselenhedens dæksel (A) og fastgør med de tilhørende dele.

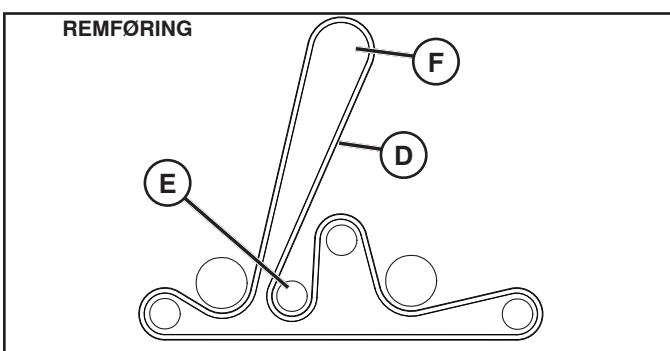

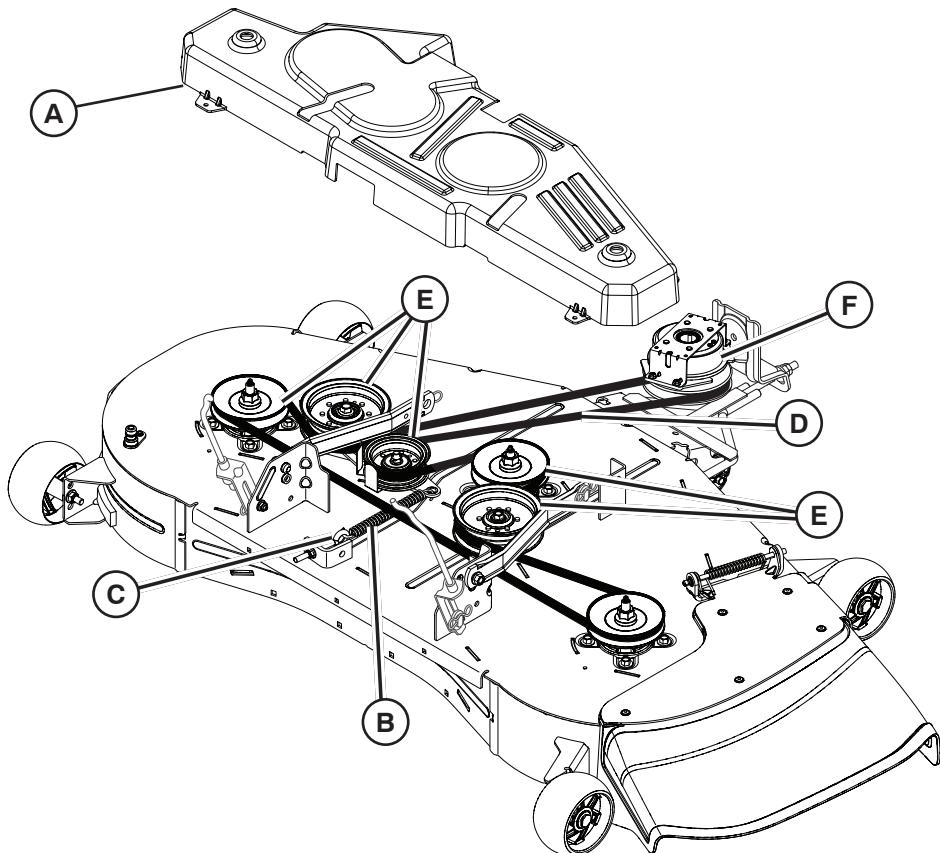


(FI) Leikkurin terän käyttöhihnan vaihto

RUOHONLEIKKURIN KÄYTÖHIHNAN IRROTTAMINEN


- Pysäköi traktori tasaiselle pinnalle. Kytke seisontajarru.
- Aseta lisälaitteen nostovipu alimpaan asentoon.
- Irrota lyöntiholkin suojuus (A).
- Poista lyöntiholkin ja koko leikkuulaitteen yläpinnan ympärille kertynyt lika tai ruoho.
- Irrota jousi (B) silmukkapultista (C).
- Irrota hihna (D) kaikista urapyöristä (E).
- Ota hihna pois moottorin akselin sähkökytkimen (F) ympäriltä.

RUOHONLEIKKURIN KÄYTÖHIHNAN ASENNUS


HUOMAUTUS: Leikkuulaitteen hihnan asennus sujuu helposti leikkuulitteessa olevan reititystarran avulla.

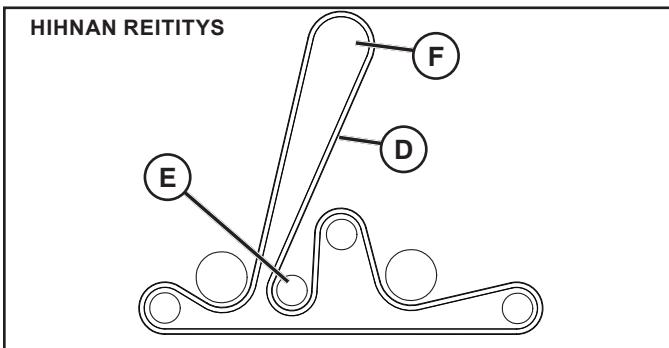

- Asenna hihna kaikkien urapyörien ympärille.
- Varmista vielä, että hihnan kierto on tarran mukainen eikä hihna ole kiertynyt. Korjaa tarvittaessa.
- Kytke jousi silmukkapulttiin.
- Säädä hihnan kireyttä, kunnes jousi on venynyt 14,6 cm:n pituuteen.
- Avaa sisempää kiristysmutteria (G).
- Vähennä kireyttä käänämällä ulompaan säätömutteria (H) myötäpäivään (↷) tai lisää kireyttä käänämällä sitä vastapäivään (↶).
- Kiristä sisempi mutteri kiinni.

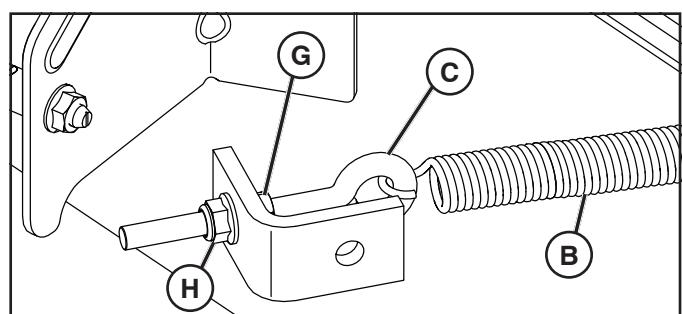

- Aseta lyöntiholkin suojuus (A) paikalleen ja kiinnitä.

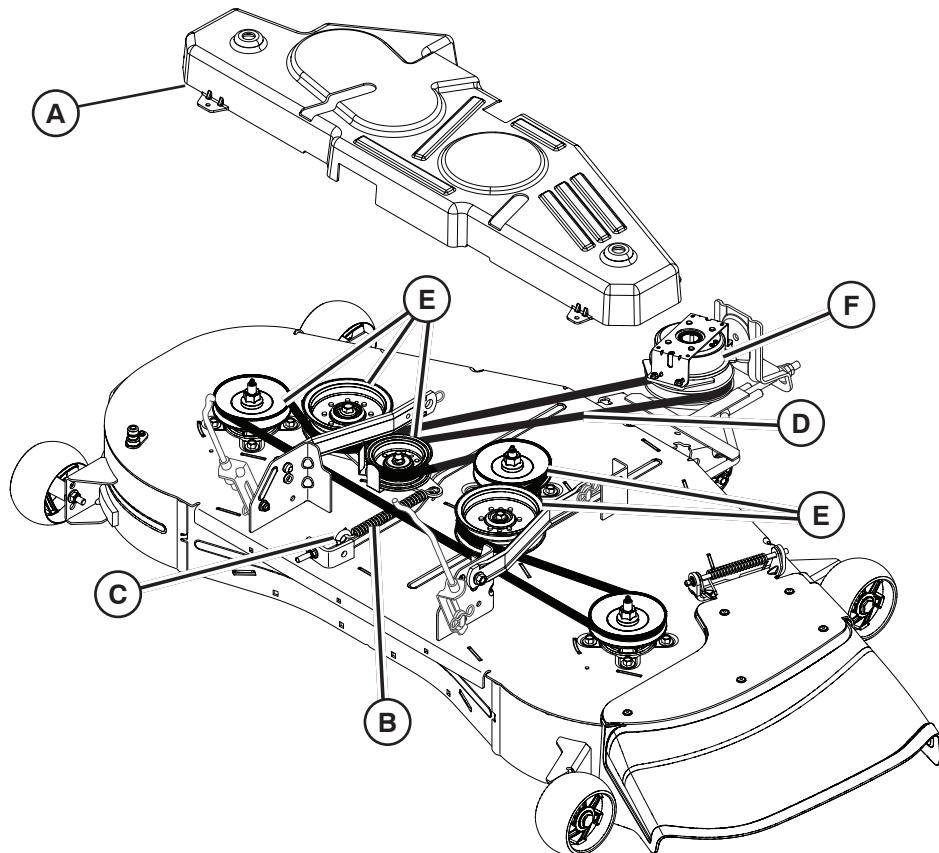

PT Substituição da correia de transmissão da lâmina do cortador


RETIRAR A CORREIA DE TRANSMISSÃO DO CORTA-RELVA

- Estacione o trator numa superfície plana. Acione o travão de estacionamento.
- Baixe a alavanca de elevação do acessório para a posição mais baixa.
- Retire a cobertura do mandril (A).
- Remova qualquer sujidade ou restos de relva que se tenham acumulado em redor dos mandris e da totalidade da superfície superior da plataforma.
- Retire a mola (B) do parafuso de olhal (C).
- Retire a correia (D) de todas as polias (E).
- Retire a correia em redor da embraiagem elétrica (F) no eixo do motor.

INSTALAÇÃO DA CORREIA DE TRANSMISSÃO DO CORTADOR


NOTA: Para facilitar a instalação da correia da plataforma, consulte o autocolante de orientação existente na plataforma de corte.


- Coloque a correia em redor de todas as polias.
- Verifique novamente a orientação da correia para se certificar de que corresponde ao autocolante de orientação e de que a correia não está torcida. Corrija, se necessário.
- Ligue a mola ao parafuso de olhal.
- Ajuste a tensão da correia até que a mola apresente uma extensão de 5,75" (14,6 cm).
- Desaperte a porca de ajuste interior (G).
- Rode a porca de ajuste exterior (H) para a direita (↷) para aumentar a tensão ou para a esquerda (↶) para diminuir a tensão.
- Aperte bem a porca de ajuste interior.

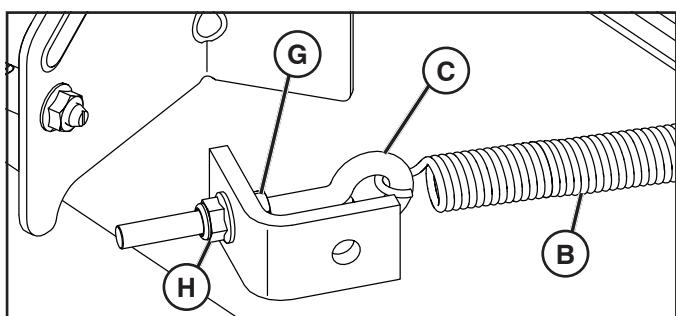

- Substitua a cobertura do mandril (A) e fixe com fechos.

ORIENTAÇÃO DA CORREIA

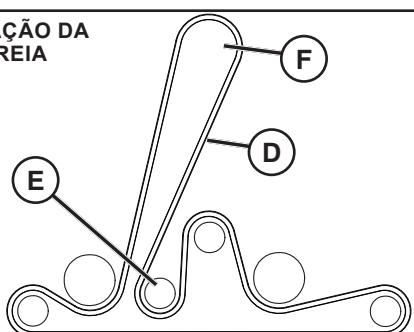

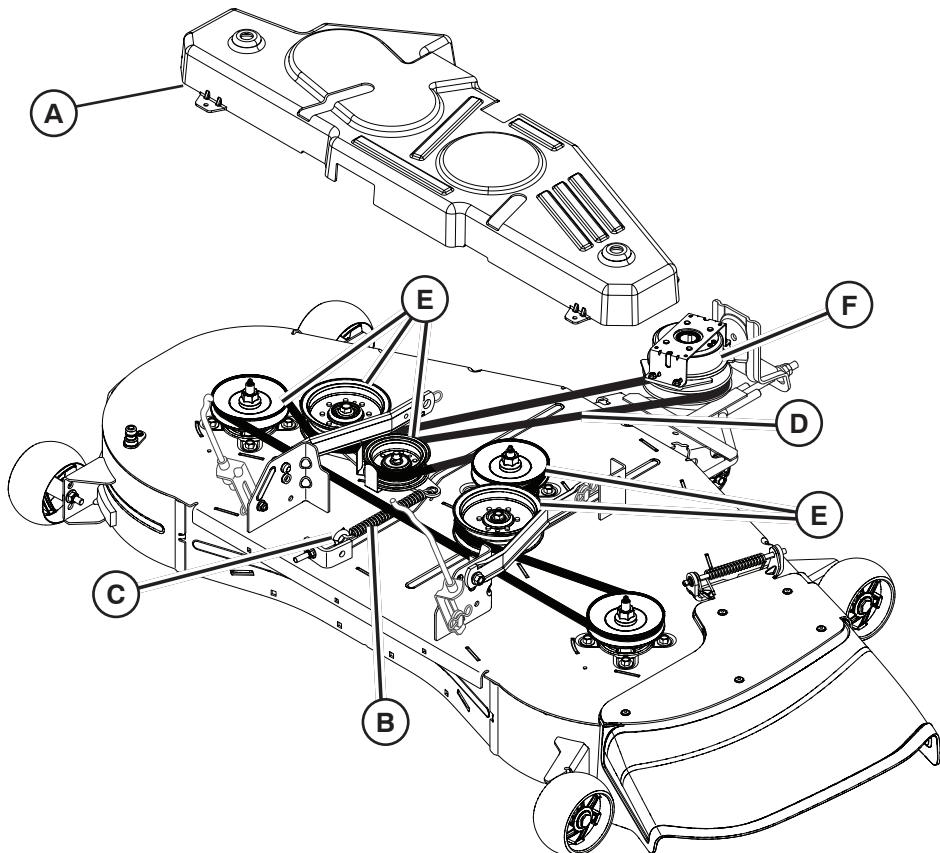

GR Αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοση κίνησης της λεπίδας χλοοκοπτικού


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

- Σταθμεύστε το τρακτέρ πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Σηκώστε το χειρόφρενο.
- Κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης παρελκόμενου στη χαμηλότερη θέση του.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του άξονα (A).
- Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες ή κομμένα χόρτα που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί γύρω από τους άξονες και από ολόκληρη την πάνω επιφάνεια του πλαισίου.
- Αφαιρέστε το ελατήριο (B) από το δακτυλιοειδή κοχλία (C).
- Αφαιρέστε τον ιμάντα (D) από όλες τις τροχαλίες (E).
- Αφαιρέστε τον ιμάντα γύρω από τον ηλεκτρικό συμπλέκτη (F) στον άξονα του κινητήρα.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ευκολότερη εγκατάσταση του ιμάντα του πλαισίου, ανατρέξτε στην αυτοκόλλητη ετικέτα δρομολόγησης στο πλαίσιο κοπῆς.





ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ IMANTA

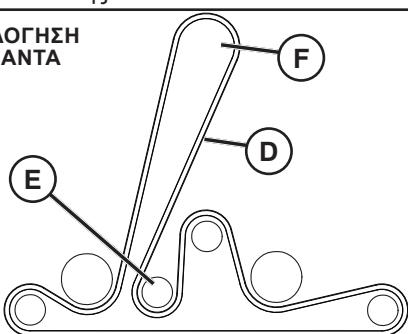

- Τοποθετήστε τον ιμάντα γύρω από όλες τις τροχαλίες.
- Ελέγχετε δύο φορές τη δρομολόγηση του ιμάντα, για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνεί με τη δρομολόγηση στο αυτοκόλλητο και ότι ο ιμάντας δεν έχει συστραφεί. Διορθώστε τον, εάν χρειάζεται.
- Συνδέστε το ελατήριο με τον δακτυλιοειδή κοχλία.
- Ρυθμίστε το τέντωμα του ιμάντα μέχρι το ελατήριο να εκταθεί σε μήκος 5,75" (14,6 cm):
 - Χαλαρώστε το εσωτερικό παξιμάδι ρύθμισης (G).
 - Περιστρέψτε το εξωτερικό παξιμάδι ρύθμισης (H) προς τα δεξιά (↗) για να αυξήσετε το τέντωμα και προς τα αριστερά (↖) για να το μειώσετε.
 - Σφίξτε καλά το εσωτερικό παξιμάδι ρύθμισης.

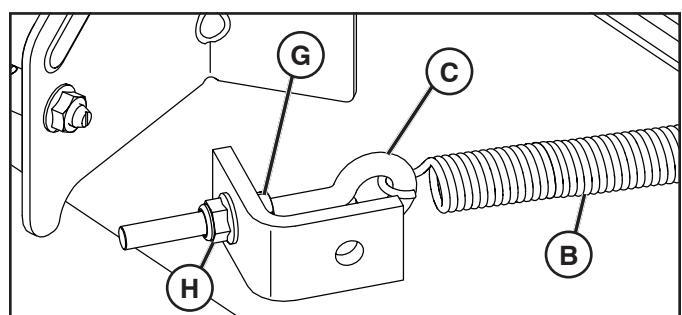

- Αντικαταστήστε το κάλυμμα του άξονα (A) και ασφαλίστε το με εξαρτήματα στερέωσης.

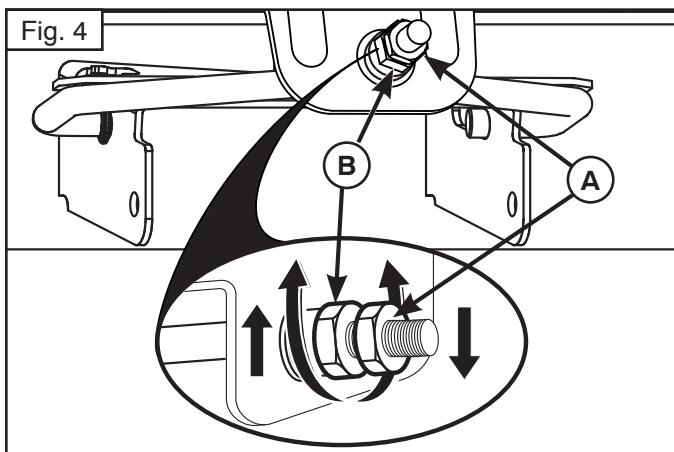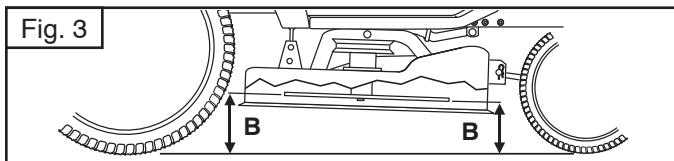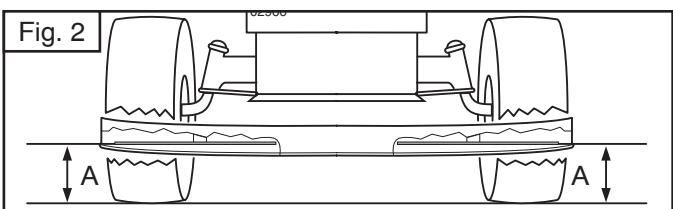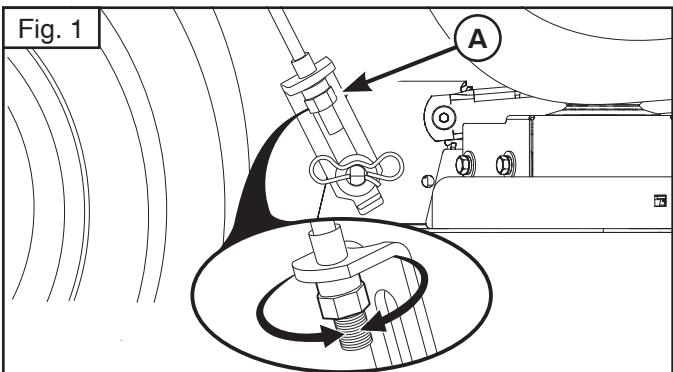

SE NIVELLERA KLIPPAREN

Kontrollera att däckens lufttryck stämmer överens med det PSI som visas på däcken. Om däcken har för högt eller lågt lufttryck kan det påverka utseendet på gräsmattan och verka som att klipparen inte är rätt inställt.

VISUELL JUSTERING SIDA TILL SIDA

- När gräsmattan ändå verkar ojämnt klippt trots rätt luft tryck i däcken ska du avgöra vilken sida av klipparen som klipper lägre.

OBS! Enligt önskemål kan du höja klippares lägre sida eller sänka den högre sidan.

- Stå vid den sida av klipparen du vill justera.
- Med en 3/4 tums nyckel eller skiftnyckel, vrid lyftlänkens justeringsmutter (A) åt vänster för att sänka klipparen, eller till höger för att lyfta den (bild 1).

OBS! Varje varv på justermuttern höjer klipparen med cirka 4,7 mm (3/16 tum).

- Testa inställningen genom att klippa lite oklippt gräs och undersöka om det ser bra ut. Justera efter behov tills du är nöjd med resultatet.

PRECISIONSJUSTERING SIDA TILL SIDA

- Parkerat traktorn, med rät lufttryck i allädack, på en plan yta.

FÖRSIKTIGHET: Bladen är vassa. Skydda dina händer med handskar och/eller linda in varje blad i stark skyddsduk.

- Höj upp maskinen till den högsta positionen.
- På båda sidor om gräsklipparen, placera kniven vid sidan och mät avståndet (A) från knivens nedre kant till marken. Avståndet skall vara lika på båda sidor (bild 2).
- Om en justering är nödvändig, läs instruktionerna för Visuell justering ovan.
- Kontrollera mätningarna och justera vid behov tills båda sidorna är lika.

JUSTERING FRAM TILL BAK

VIKTIGT! Aggregatet måste vara i nivå från sida till sida.





För bästa klippresultat ska knivarna justeras så att den främre spetsen är 3,1–12,7 mm (1/8–1/2 tum) lägre än den bakre spetsen när klipparen är i sitt högsta läge.

FÖRSIKTIGHET: Bladen är vassa. Skydda dina händer med handskar och/eller linda in varje blad i stark skyddsduk.

- Höj klipparen till det högsta läget.
- Placera en av knivarna så spetsen pekar rakt framåt. Mät avståndet (B) till marken vid knivens främre och bakre spets (bild 3).
- Om knivens främre spets inte är 3,1–12,7 mm (1/8–1/2 tum) lägre än den bakre spetsen, gå till traktorns framsida.
- Med en 11/16 tums nyckel eller skiftnyckel, lossa låsmuttern A flera varv för att frilägga justeringsmuttern B.
- Med en 3/4 tums eller skiftnyckel, vrid den främre länkens justeringsmutter (B) medurs (↖) (dra åt) för att lyfta klippars främre del, eller moturs (↗) (lossa) för att sänka den (bild 4).

OBS! Varje varv på justermuttern höjer klipparen med cirka 3,1 mm (1/8 tum).

- Kontrollera mätten, justera vid behov tills knivens främre spets är 3,1–12,7 mm (1/8–1/2 tum) lägre än den bakre spetsen.
- Håll justermuttern på plats med skiftnyckeln och dra ordentligt åt låsmuttern mot justermuttern.

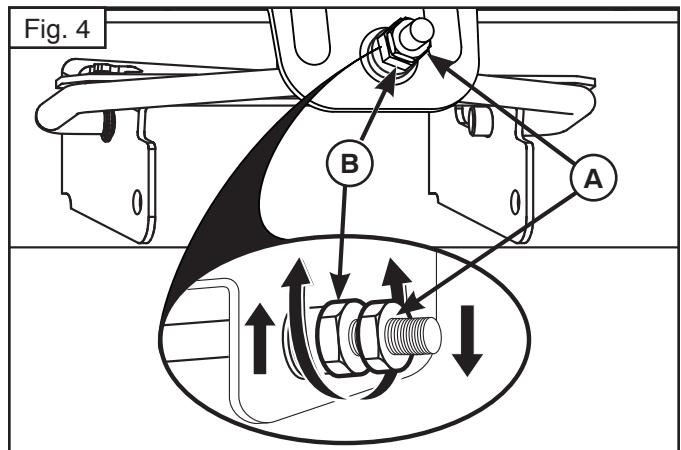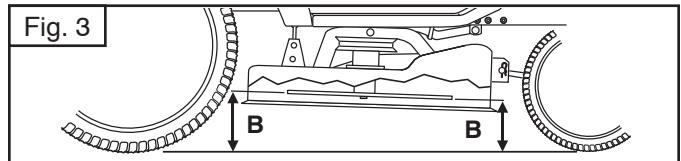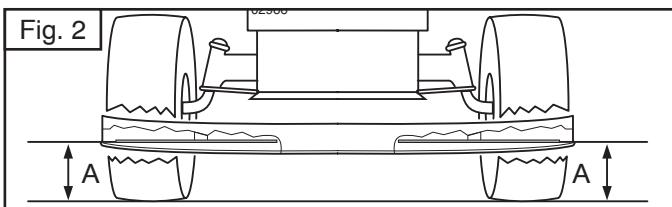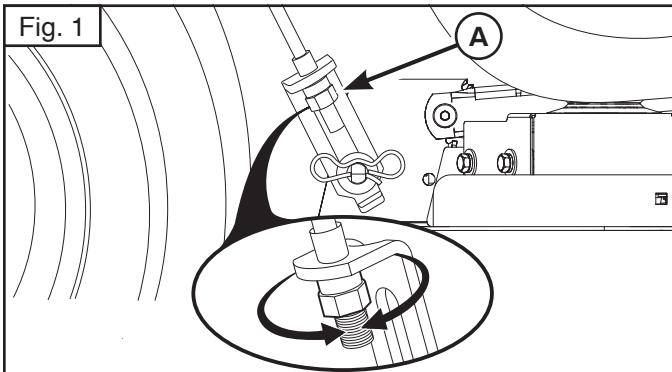

NO NIVÅJUSTERE SLÅMASKINEN

Kontroller at dekkene har riktig lufttrykk i henhold til PSI som vises på dekkene. Hvis dekkene har for høyt eller lavt lufttrykk, kan det påvirke utseendet på plenen og få deg til å tro at slåmaskinen ikke er riktig justert.

VISUELL SIDE-TIL-SIDE-JUSTERING

1. Hvis alle dekkene har riktig lufttrykk og plenen din ser ut til å være ujevnt klippet, må du finne ut hvilken side av slåmaskinen som klipper lavere.

MERK: Du kan løfte den lave siden på slåmaskinen eller senke den høye siden.

2. Gå til den siden av slåmaskinen du ønsker å justere.
3. Med en 3/4" eller skiftenøkkel dreier du løftestagets justeringsmutter (A) til venstre for å senke slåmaskinen, eller til høyre for å heve den (fig. 1).

MERK: Hver hele omdreining på justeringsmutteren vil endre høyden på slåmaskinen med omtrent 4,7 mm (3/16").

4. Test justeringen ved å kipline litt uklipt gress og visuelt kontrollere utseendet. Juster på nytt om nødvendig, helt til du er fornøyd med resultatet.

NØYAKTIG SIDE-TIL-SIDE-JUSTERING

1. Med riktig lufttrykk i alle dekkene parkerer du traktoren på et flatt underlag eller en vei.

A OBS: Knivbladene er skarpe. Beskytt hendene dine med hansker og/eller dekk bladene med stabil duk.

2. Løft slåmaskinen til høyeste posisjon.
3. På begge sider av slåmaskinen plasserer du bladet på siden og mäter avstanden (A) fra nedre kant av bladet til bakken. Avstanden skal være den samme på begge sider (fig. 2).
4. Dersom justering er nødvendig, kan du se trinnene under instruksjonene for visuell justering beskrevet ovenfor.
5. Kontroller målingene på nytt, og juster om nødvendig til begge sider er like.

JUSTERE FORAN TIL BAK

VIKTIG: Klippeagggregatet må være i vater fra side til side.





For å oppnå best mulige klipperesultater må klippebladene justeres slik at den fremre tuppen er 3,1 til 12,7 mm (1/8" til 1/2") lavere enn den bakre tuppen når slåmaskinen er i høyeste posisjon.

A OBS: Knivbladene er skarpe. Beskytt hendene dine med hansker og/eller dekk bladene med stabil duk.

1. Hev slåmaskinen til høyeste posisjon.
2. Plasser et blad slik at tuppen peker rett forover. Mål avstanden (B) til bakken på den fremre og bakre tuppen på bladet (fig. 3).
3. Hvis den fremre tuppen av bladet ikke er 3,1 til 12,7 mm (1/8" til 1/2") lavere enn den bakre tuppen, går du til fronten av traktoren.
4. Med en 11/16" nøkkel eller skiftenøkkel løsner du låsemutteren Af flere omdreininger før å gå klar av justeringsmutter B.
5. Med en 3/4" nøkkel eller skiftenøkkel dreier du det fremre stagets justeringsmutter (B) med urviseren (↖) (trekke til) for å heve fronten på slåmaskinen, eller mot urviseren (↗) (løsne) for å senke fronten på slåmaskinen (fig. 4).

MERK: Hver hele omdreining på justeringsmutteren vil endre høyden på slåmaskinen med omtrent 3,1 mm (1/8").

6. Kontroller målingene på nytt, og juster om nødvendig til bladets fremre tupp er 3,1 til 12,7 mm (1/8" til 1/2") lavere enn bakre tupp.
7. Hold justeringsmutteren på plass med skiftenøkkelen, og trekk til låsemutteren helt mot justeringsmutteren.

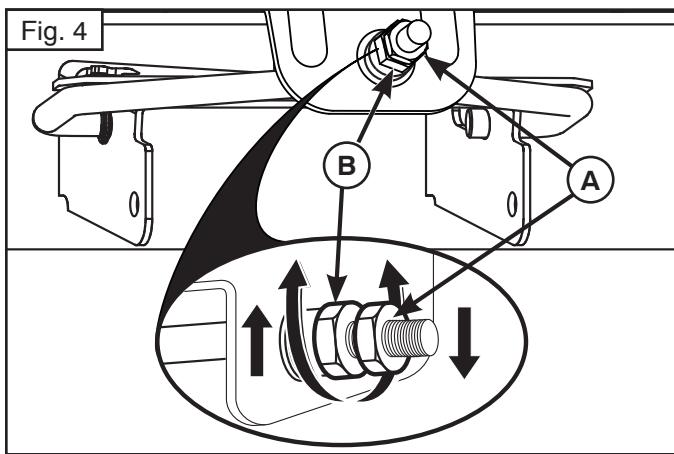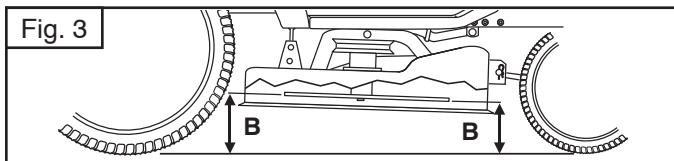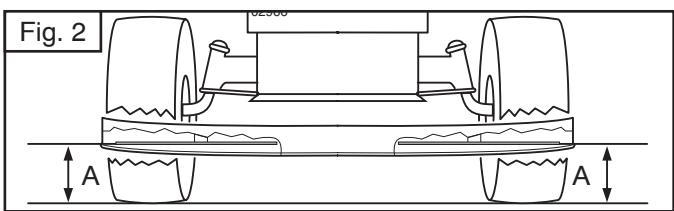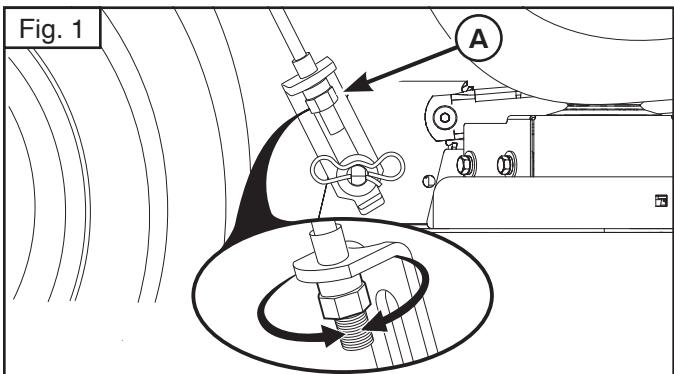

NIVELLERING AF PLÆNEKLIPPER

Sørg for, at dæktrykket svarer til den PSI, der fremgår af dækkene. Hvis dæktrykket er for højt eller for lavt, kan det påvirke græsplænens udseende og få dig til at tænke, at plæneklipperen ikke er korrekt justeret.

VISUEL SIDEVÆRTS JUSTERING

1. Når alle dæk har korrekt dæktryk, og det virker, som om græsplænen slås ujævnt, skal du fastlægge hvilken side af plæneklipperen, der skærer lavere.

BEMÆRK: Du kan efter behov hæve den laveste side af plæneklipperen eller sænke den højeste side.

2. Gå til den side af plæneklipperen, der skal justeres.
3. Brug en 3/4" eller en svensknøgle til at dreje justeringsmøtrikken på løfteleddet (A) mod venstre for at sænke plæneklipperen eller mod højre for at løfte plæneklipperen (Fig. 1).

BEMÆRK: For hver hele rotation af justeringsmøtrikken ændres plæneklipperens højde ca. 3/16" (4,7 mm).

4. Test justeringen ved at slå noget uklippet græs og visuelt kontrollere udseendet. Juster møtrikken yderligere, indtil du er tilfreds med resultatet.

PRÆCIS SIDEVÆRTS JUSTERING

1. Parkér traktoren på en plan flade eller vej med korrekt dæktryk i alle dæk.

FORSIGTIG: Knivene er skarpe. Beskyt hænderne med handsker, og/eller viki kraftigt stof rundt om klingen.

2. Hæv rotorhuset til den højeste position.
3. Sæt kniven i siden på begge sider af plæneklipperen og mål afstanden (A) fra underkanten af kniven til jorden. Afstanden skal være den samme på begge sider (fig. 2).
4. Set trin i anvisningerne vedrørende visuel justering herover, hvis justering er nødvendigt.
5. Kontrollér målene igen, og juster om nødvendigt, indtil begge sider er ens.

FOR-BAG JUSTERING

VIGTIGT: Klippeudstyret skal være i vater sideværts.





For at opnå det bedste arbejdsresultat bør knivene justeres således, at forreste spids er 1/8" til 1/2" (3,1 til 12,7 mm) lavere end den bageste spids, når plæneklipperen er i den højeste position.

FORSIGTIG: Knivene er skarpe. Beskyt hænderne med handsker, og/eller viki kraftigt stof rundt om klingen.

1. Hæv plæneklipperen til den højeste position.
2. Placer alle knive således, at spidsen peger lige frem. Mål afstanden (B) til jorden ved den forreste og bageste spids af kniven (fig. 3).
3. Gå til foreenden af traktoren, hvis den forreste spids af kniven ikke er 1/8" til 1/2" (3,1 til 12,7 mm) lavere end den bagerste spids.
4. Brug en 11/16" eller svensknøgle til at løsne låsemøtrik A nogle omgange for at frilægge justeringsmøtrik B.
5. Brug en 3/4" eller svensknøgle til at dreje forreste led's justeringsmøtrik (B) med uret (↻) ((spænde)) for at hæve foreenden af plæneklipperen eller mod uret (↺) (løsne) for at sænke foreenden af plæneklipper (fig. 4).

BEMÆRK: For hver hele rotation af justeringsmøtrikken ændres plæneklipperens højde ca. 1/8" (3,1 mm).

6. Kontrollér målene igen. Juster om nødvendigt indtil forreste spids af klingen er 1/8" til 1/2" (3,1 til 12,7 mm) lavere end den bageste spids.
7. Hold justeringsmøtrikken på plads med topnøglen, og spænd låsemøtrikken helt ind mod justeringsmøtrikken.

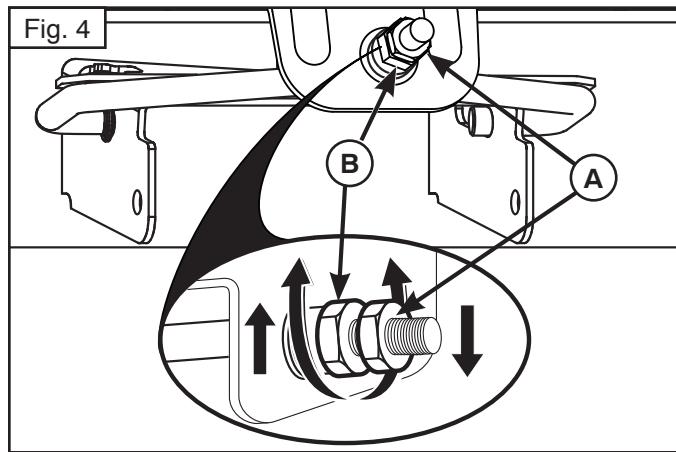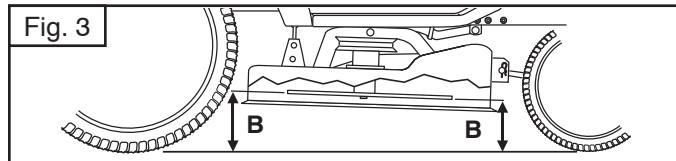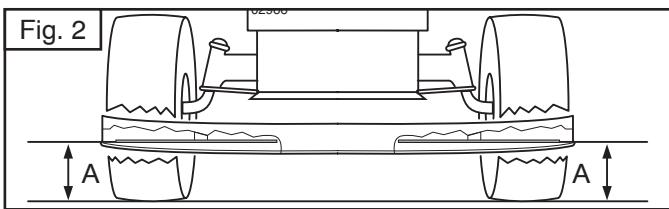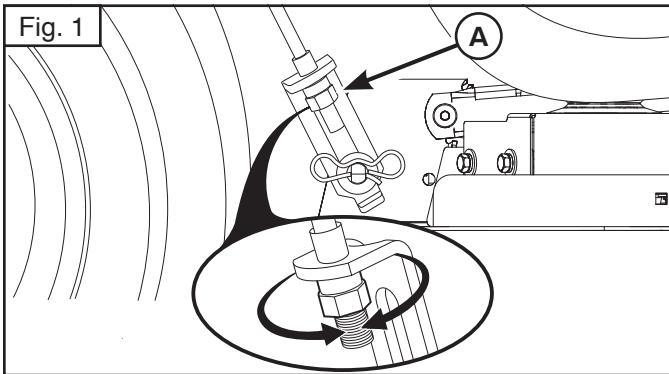

FI LEIKKURIN SUORISTAMINEN

Tarkista, että renkaiden ilmanpaine vastaa niihin merkityy PSI-paineearvoa. Liian pieni tai suuri rengaspaine voi vaikuttaa leikkuutulokseen myös silloin, kun leikkuri on säädetty oikein.

SILMÄMÄÄRÄINEN SIVUTTAISSÄÄTÖ

1. Kaikkien renkaiden paine on oikea, mutta leikkuutulos on epätasainen: määritä kummalla puolella leikkuria leikkuukorkeus on matalampi.

HUOMAA: Voit tarpeen mukaan nostaa leikkurin matalamalla olevaa puolta tai laskea korkeammalla olevaa puolta.

2. Asetu sille puolelle leikkuria, jota haluat säättää.
3. Laske leikkuria käänämällä nostovarren säätömutteria (A) vasemmalle tai nosta leikkuria käänämällä säätömutteria oikealle 3/4 tuuman tai säädettäväällä avaimella (kuva 1).

HUOMAA: Säätömutterin täysi kierros muuttaa leikkurin korkeutta noin 4,7 mm.

4. Testaa säätö leikkaamalla leikkaamatonta nurmikkoa ja tarkistamalla leikkuutulos silmämääräisesti. Säädä uudelleen tarvittaessa, kunnes olet tyytyväinen leikkuutulokseen.

TARKKA SIVUTTAISSÄÄTÖ

1. Kun renkaiden oikea paine on tarkistettu, pysäköi traktori tasaiselle alustalle tai tielle.

⚠ HUOMIO: Terät ovat teräviä. Suojaa kätesi käsineillä ja/ tai kääri terä paksuun kankaaseen.

2. Nosta ruohonleikkuri ylimpään asentoonsa.
3. Aseta molempien puolien terät sivuille ja mittaa etäisyys (A) terän alareunasta maahan. Etäisyyden on oltava sama molemmilla puolilla (kuva 2).
4. Jos säätö on tarpeen, seuraa kohdassa Silmämäärinäinen säätö annettuja ohjeita.
5. Tarkista mitat uudelleen ja säädä tarvittaessa, kunnes molemmat puolet ovat samalla korkeudella.

PITKITTÄISSÄÄTÖ

TÄRKEÄÄ: Leikkuulaitteen on oltava suorassa sivuttaissuuntaisesti.





Paras leikkaustulos saavutetaan, kun leikkuuterät on säädetty siten, että etukärki on 3,1–12,7 mm takakärkeä matalammalla leikkurin ollessa yläasennossa.

⚠ HUOMIO: Terät ovat teräviä. Suojaa kätesi käsineillä ja/ tai kääri terä paksuun kankaaseen.

1. Nosta leikkuri ylimpään asentoon.
2. Aseta yksi teristä niin, että sen kärki osoittaa suoraan eteen. Mittaa etäisyys (B) maahan terän etu- ja takakärjestä (kuva 3).
3. Jos etukärki ei ole 3,1–12,7 mm takakärkeä matalammalla, mene traktorin eteen.
4. Löysää vastamutteria A useita kierroksia 11/16 tuuman tai säädettäväällä avaimella, kunnes säätömutteri B aukeaa.
5. Nosta leikkurin etuosaa käänämällä etuyhdystangon säätömutteria (B) myötäpäivään (↗) (kiristys) tai laske sitä käänämällä mutteria vastapäivään (↖) (löysäys) 3/4 tuuman tai säädettäväällä avaimella (kuva 4).

HUOMAUTUS: Säätömutterin täysi kierros muuttaa leikkurin korkeutta noin 3,1 mm.

6. Tarkista mitat uudelleen ja säädä tarvittaessa, kunnes etukärki on 3,1–12,7 mm takakärkeä matalammalla.
7. Pidä säätömutteria paikallaan avaimella ja kiristä vastamutteri kunnolla säätömutteria vastaan.

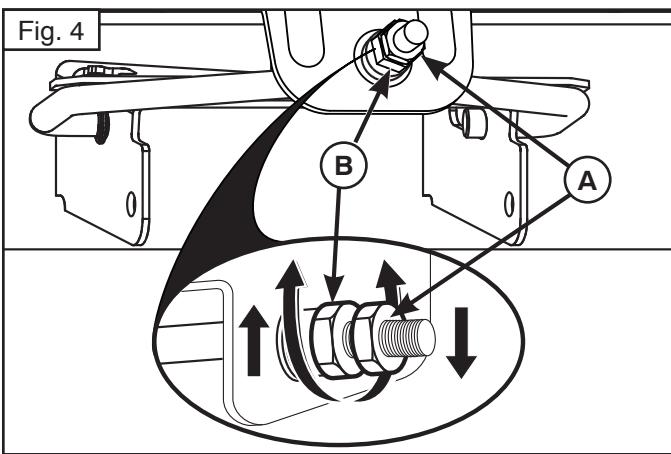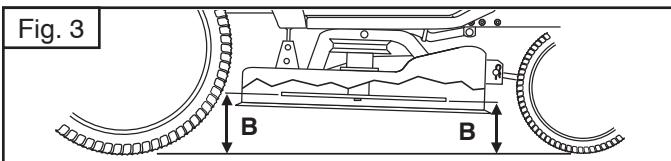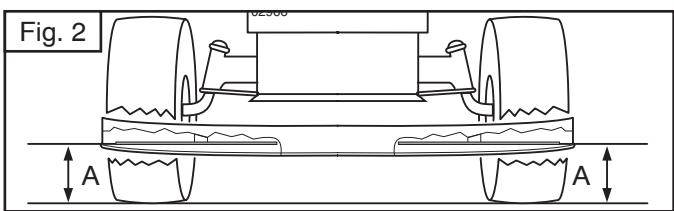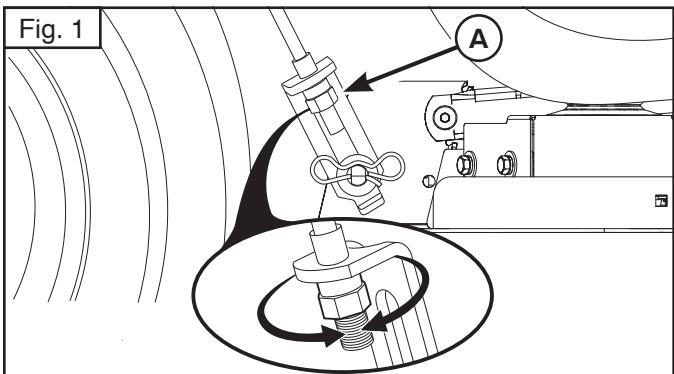

PT NIVELAÇÃO DO CORTADOR

Certifique-se de que os pneus apresentam a pressão correta, de acordo com os valores de PSI apresentados nos mesmos. Se os pneus apresentarem uma pressão superior ou inferior à apresentada, tal poderá afetar a aparência do seu relvado e levá-lo a pensar que o seu cortador não está ajustado corretamente.

AJUSTE VISUAL PARALELO

- Se o corte do seu relvado lhe parecer irregular mesmo com a pressão correta dos pneus, determine qual é o lado do cortador está a cortar mais baixo.

NOTA: Conforme pretendido, pode elevar o lado mais baixo do cortador ou descer o lado mais alto.

- Aceda ao lado do cortador que pretende ajustar.
- Com uma chave de 3/4" ou ajustável, rode a porca de ajuste da ligação de elevação (A) para a esquerda para baixar o cortador ou para a direita para elevar o cortador (Fig. 1).
- Teste o ajuste realizado cortando alguma relva não cortada e verificando visualmente a aparência. Volte a ajustar, se necessário, até se sentir satisfeito com os resultados.

AJUSTE PARALELO DA PRECISÃO

- Com a pressão correta dos pneus, estacione o trator num caminho de entrada ou em terreno nivelado.

CUIDADO: As lâminas são afiadas. Proteja as mãos com luvas e/ou envolva a lâmina num tecido grosso.

- Levante o corta-relva até à posição máxima.
- Posicione a lâmina em cada um dos lados do cortador e meça a distância (A) da extremidade inferior da lâmina ao solo. A distância deverá ser a mesma em ambos lados (Fig. 2).
- Se for necessário realizar ajustes, consulte os passos descritos nas instruções de ajuste visual apresentadas acima.
- Verifique novamente as medições. Se necessário, ajuste até ambos os lados serem idênticos.

AJUSTE DA DIANTEIRA PARA A TRASEIRA

IMPORTANTE: A plataforma tem de ser nivelada paralelamente.





Para obter os melhores resultados de corte, as lâminas do cortador devem ser ajustadas de modo a que a ponta dianteira esteja entre 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") mais baixa do que a ponta traseira quando o cortador estiver na posição mais elevada.

CUIDADO: As lâminas são afiadas. Proteja as mãos com luvas e/ou envolva a lâmina num tecido grosso.

- Levante o cortador até à posição mais elevada.
- Posicione qualquer lâmina para que a ponta fique virada para a frente. Meça a distância (B) ao solo nas pontas dianteira e traseira da lâmina (Fig. 3).
- Se a ponta dianteira da lâmina não estiver entre 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") mais baixa do que a ponta traseira, aceda à dianteira do trator.
- Com uma chave de 11/16" ou ajustável, desaperte a contraporca A várias voltas para a afastar da porca de ajuste B.
- Com uma chave de 3/4" ou ajustável, rode a porca de ajuste da ligação dianteira (B) para a direita (↗) (apertar) para elevar a dianteira do cortador, ou para a esquerda (↖) (soltar) para baixar a dianteira do cortador (Fig. 4).

NOTA: Cada volta completa da porca de ajuste irá alterar a altura do cortador em cerca de 3,1 mm (1/8").

- Verifique novamente as medições e ajuste, se necessário, até que a ponta dianteira da lâmina esteja 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") mais baixa do que a ponta traseira.
- Segure a porca de ajuste na devida posição com a chave e aperte bem a contraporca contra a porca de ajuste.

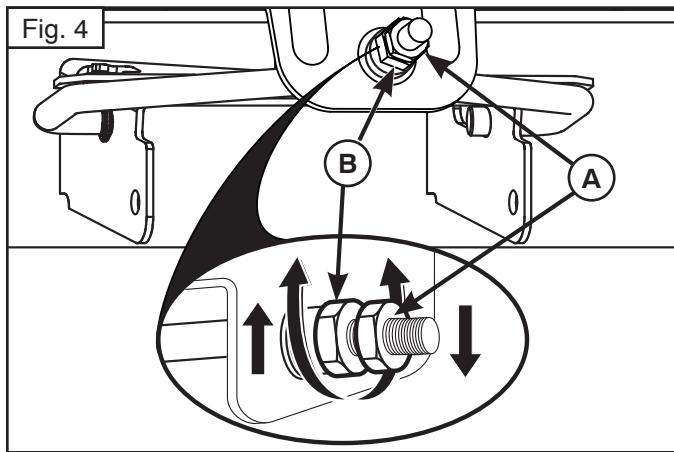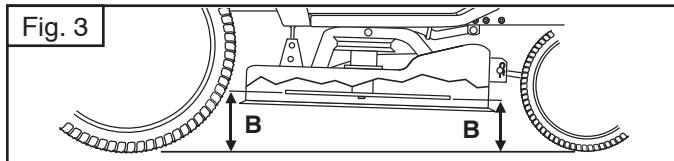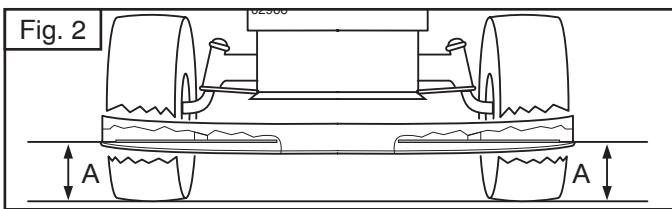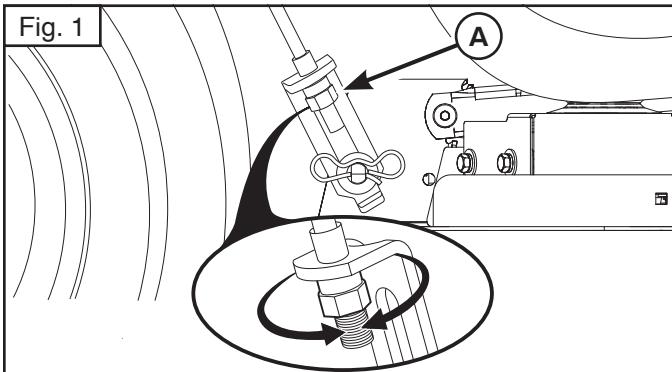

GR ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι σωστά φουσκωμένα σύμφωνα με την ένδειξη PSI που αναγράφεται σε αυτά. Εάν τα ελαστικά είναι υπερβολικά ή ανεπαρκώς φουσκωμένα, ενδέχεται να επιτρέπεται η εμφάνιση του γρασιδιού σας και να θεωρήσετε ότι το χλοοκοπτικό δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ

1. Με όλα τα ελαστικά σωστά φουσκωμένα, εάν το γρασίδι σας φαίνεται άνισα κομμένο, προσδιορίστε σε ποια πλευρά του χλοοκοπτικού η κόπη είναι χαμηλότερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ανυψώσετε τη χαμηλή πλευρά ή να χαμηλώσετε την ψηλή πλευρά του χλοοκοπτικού, όπως επιθυμείτε.

2. Μεταβείτε στην πλευρά του χλοοκοπτικού που θέλετε να ρυθμίσετε.
3. Με ένα κλειδί $3/4"$ ή ένα ρυθμιζόμενο κλειδί, γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (A) του συνδέσμου ανύψωσης προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το χλοοκοπτικό ή προς τα δεξιά για να το ανυψώσετε (Εικ. 1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με κάθε πλήρη περιστροφή του παξιμαδιού ρύθμισης, το ύψος του χλοοκοπτικού μεταβάλλεται κατά περίπου $3/16"$ (4,7 mm).

4. Ελέγχετε τη ρύθμιση κουρεύοντας ένα μέρος του άκοπου γρασιδιού και ελέγχετε οπτικά την εμφάνισή του. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη ρύθμιση μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ

1. Με όλα τα ελαστικά σωστά φουσκωμένα, σταθμεύστε το τρακτέρ σε επίπεδο έδαφος ή στην αυλή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπτίδες είναι κοφτερές. Προστατεύστε τα χέρια σας με γάντια ή/και τυλίξτε τη λεπτίδα με χοντρό πανί.

2. Ανυψώστε το χλοοκοπτικό στην ψηλότερη θέση του.
3. Και στις δύο πλευρές του χλοοκοπτικού, τοποθετήστε τη λεπτίδα στο πλάι και μετρήστε την απόσταση (A) από το κάτω άκρο της λεπτίδας μέχρι το έδαφος. Η απόσταση θα πρέπει να είναι ίδια και στις δύο πλευρές (Εικ. 2).
4. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ανατρέξτε στα βήματα στις οδηγίες οπτικής ρύθμισης παραπάνω.

5. Ελέγχετε ξανά τις μετρήσεις και, εάν είναι απαραίτητο, κάντε ρυθμίσεις μέχρι και οι δύο πλευρές να είναι ίσες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα πλαινά του πλαισίου πρέπει να είναι οριζόντιωμένα.


Για βέλτιστα αποτέλεσματα κοπής, οι λεπτίδες του χλοοκοπτικού θα πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε το μπροστινό άκρο να είναι χαμηλότερο κατά $1/8"$ έως $1/2"$ (3,1 έως 12,7 mm) από το πίσω άκρο, όταν το χλοοκοπτικό βρίσκεται στην ψηλότερη θέση του.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπτίδες είναι κοφτερές. Προστατεύστε τα χέρια σας με γάντια ή/και τυλίξτε τη λεπτίδα με χοντρό πανί.

1. Ανυψώστε το χλοοκοπτικό στην ψηλότερη θέση του.
2. Τοποθετήστε κάθε λεπτίδα ώστε το άκρο να είναι στραμμένο ευθεία μπροστά. Μετρήστε την απόσταση (B) μέχρι το έδαφος στο μπροστινό και το πίσω άκρο της λεπτίδας (Εικ. 3).
3. Εάν το μπροστινό άκρο της λεπτίδας δεν είναι χαμηλότερο κατά $1/8"$ έως $1/2"$ (3,1 έως 12,7 mm) από το πίσω άκρο, μεταβείτε στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ.
4. Με ένα κλειδί $11/16"$ ή ένα ρυθμιζόμενο κλειδί, χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι Α κατά αρκετές περιστροφές, για να ελευθερώσετε το παξιμάδι ρύθμισης B.
5. Με ένα κλειδί $3/4"$ ή ένα ρυθμιζόμενο κλειδί, γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (B) του μπροστινού συνδέσμου προς τα δεξιά (↗) (σύσφιξη) για να ανυψώσετε το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού ή προς αριστερά (↖) (χαλάρωμα) για να χαμηλώσετε το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού (Εικ. 4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με κάθε πλήρη περιστροφή του παξιμαδιού ρύθμισης, το ύψος του χλοοκοπτικού μεταβάλλεται κατά περίπου $1/8"$ (3,1 mm).

6. Ελέγχετε ξανά τις μετρήσεις, ρυθμίστε τις, εάν χρειάζεται, μέχρι το μπροστινό άκρο της λεπτίδας να είναι χαμηλότερο κατά $1/8"$ έως $1/2"$ (3,1 έως 12,7 mm) από το πίσω άκρο.
7. Κρατήστε το παξιμάδι ρύθμισης στη θέση του με το κλειδί και σφίξτε τελείως το κόντρα παξιμάδι στο παξιμάδι ρύθμισης.

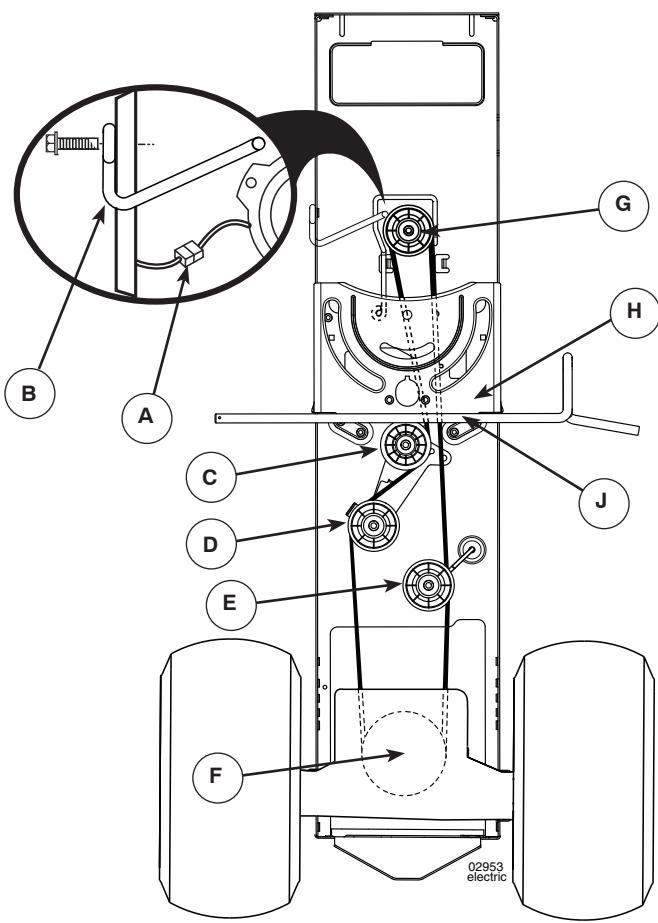

SE Att Byta Ut Drivremmen

Parkera traktorn på en jämn yta. Dra åt handbromsen. För att underlätta servicen finns det en vägledande dekal om installation av remmen längst ner på vänster fotstöd.

ATT AVLÄGSNA REMMEN-

- Avlägsna gräsklippan (Se "ATTAVLÄGSNAGRÄSKLIPPAREN" i detta avsnitt av bruksanvisningen).
- Frigör kopplingens kablar (A).
- Avlägsna länken som motverkar rotation (B) på traktorns högra sida.
- Avlägsna remmen från den fasta neutrala växeln (C) och från kopplingens neutrala växel (D).
- Avlägsna remmen från den neutrala växelns mittersta spänning (E).
- Dra den slappa remmen mot traktorns bakre del. Avlägsna försiktig remmen uppåt från transmissionens ingångstrissa och över avkylningsfläktens blad (F).
- Avlägsna remmen i riktning nedåt från motorns trissa och runt den elektriska kopplingen (G).
- Låt remmen glida mot traktorns bakre del, bort från styrplattan (H) och avlägsna den från traktorn.

ATT INSTALLERA REMMEN

- Installera en ny rem på traktorn från baksidan till framsidan, över styrplattan (H) och ovanför kopplingens bromspedalsaxel (J).
- Drar remmen mot traktorns främre del och låt remmen passera runt den elektriska kopplingen och på motornstrissa (G).
- Dra remmen mot traktorns bakre del. Se till att remmen ligger platt runt transmissionens avkylningsfläkt och på ingångstrissan (F). Se till att remmen är inuti remhållaren.
- Installera remmen på den neutrala växelns mittersta spänning (E).
- Installera remmen genom den faste neutrala växeln (C) och kopplingens neutrala växel.
- Installera åter länken som motverkar rotation (B) på höger sida av traktorn. Dra åt den ordentligt.
- Anslut kopplingens kablar igen (A).
- Se till att remmen är i alla trissräfflor och inuti alla remskenor och hållare.
- Installera gräsklippan (se "ATT INSTALLERA GRÄSKLIPPAREN" i detta avsnitt av bruksanvisningen).

(NO) Erstatting Av Drivreimen

Parker traktoren på en jevn overflate. Dra i håndbrekket. For å lette vedlikeholdet, finnes en håndbok med bilder for drivreimen nederst på venstre føthviler.

DEMONTERING AV DRIVREIMEN


- Demonter klipperen (Se "DEMONTERING AV KLIPPEREN" i dette kapitlet av håndboken).

NB: Se på hele drivreimen og posisjonen på alle drivreim-guider og sperrer.

- Koble fra clutchkablene (A).
- Ta av antirotasjonskoblingen (B) på høyreside på traktoren.
- Ta av drivreimen fra det stillestående mellomhjulet (C) og clutch-mellomhjulet (D).
- Ta drivreimen av senter-mellomhjulet (E).
- Dra drivreimslakket mot bakenden av traktoren. Demonter forsiktig drivreimen oppover fra transmisjonsinput-trinsen og over avkjølingsviftebladene (F).
- Ta drivreimen nedover fra motortrinsen og rundt den elektriske clutch'en (G).
- Gli drivreimen mot bakenden av traktoren, av styrreplaten (H) og ta den av traktoren.

INSTALLERING AV DRIVREIM

- Installer nytt drivreim fra bakenden av traktoren mot fremre del, over styrreplaten (H) og over drivakselen for clutch-/bremsepedalen (J).
- Dra drivreimen fremover mot fremre del av traktoren og rundt den elektriske clutch'en og på motortrinsen (G).
- Dra drivreimen mot bakenden av traktoren. Legg drivreimen forsiktig ned og rundt avkjølingsviften og på input-trinsen (F). Sørg for at drivreimen er i drivreimsperrerne.
- Installer drivreimen på senter-mellomhjulet (E).
- Installer drivreimen gjennom det stillestående mellomhjulet (C) og clutch-mellomhjulet (D).
- Installer på nytt antirotasjonskoblingen (B) på høyre side på traktoren. Fest godt.
- Koble til clutchkablene (A).
- Sørg for at drivreimen er i alle trinsesporene og i alle drivreimguidene og -sperrene.
- Installer klipperen (Se "INSTALLER KLIPPER" i dette kapitlet av håndboken).

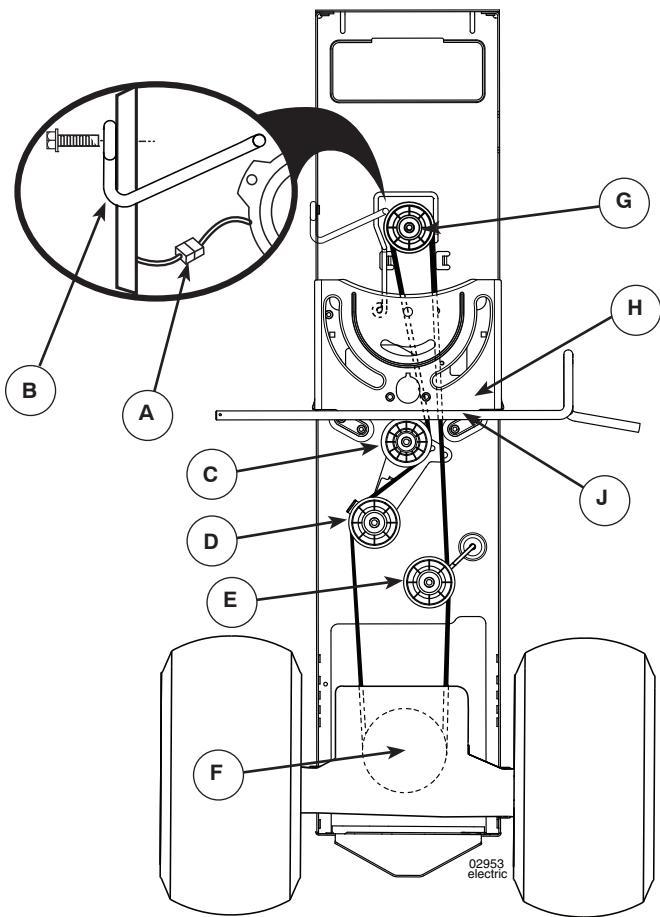

DK

Sådan udskiftes drivrem

Parker traktoren på en lige grund. Træk parkeringsbremsen. For at gøre operationen lettere er der en mærkat med vejledning for installation af rem på nederst på venstre fodstøtte.

AFMONTERING AF REM -

1. Fjern slåmaskinen (Se "SÅDAN FJERNES SLÅMASKINEN" i dette afsnit af vejledningen).

BEMÆRK: lagttag nøje hele drivremmens bevægelse og position og alle remmens styr og holdere.

2. Frakobl koblingsledninger (A).
3. Fjern anti-rotationsled (B) på højre side af traktoren.
4. Fjern remmen fra stationær løberulle (C) og koblingsmellemhjul (D).
5. Fjern remmen fra centerspændhjul (E).
6. Træk remslør mod traktorens bagende. Fjern forsigtigt remmen ved at løfte den opad fra transmissionsindgangsremeskiven og over kølerblæserbladene (F).
7. Fjern remmen nedad fra motorremeskiven og rundt om elektrisk kobling (G).
8. Skub remmen mod traktorens bagende, fri af styrepladen (H), og fjern den fra traktoren.

INSTALLATION AF REM

1. Installer ny rem fra traktorens bagerste ende mod forreste, over styrepladen (H) og over koblingsbremsepedalaksel (J).
2. Træk remmen mod traktorens forende, og rul remmen rundt om elektrisk kobling og på motorremeskiven (G).
3. Træk remmen mod traktorens bagende. Få forsigtigt remmen arbejdet ned omkring transmissionskøleblæseren og på indgangsremeskiven (F). Kontroller, at remmen er inden for remholderne.
4. Installer remmen på centerspændhjulet (E).
5. Installer remmen fra stationær løberulle (C) og koblingsmellemhjul (D).
6. Installer anti-rotationsled (B) igen på højre side af traktoren. Stram godt til.
7. Tilkobl igen koblingsledninger (A).
8. Kontroller, at remmen er inde i alle remskivefordybninger og inde i alle remstyr og holdere.
9. Installer slåmaskinen (Se "SÅDAN INSTALLERES SLÅMASKINEN" i dette afsnit af vejledningen).

FI

Vetohihnan vaihtaminen

Pysäköi traktori tasaiselle alustalle. Laita säätöjarru päälle. Vasemman jalkatuen alla on hihnan asennuksen ohjetarra työn helpottamiseksi.

HIHNA POISTAMINEN -


1. Poista ruohonleikkuri (Katso "HIHNA POITAMINEN" käsikirjan tässä jaksossa).

HUOM: Katso koko käyttöhihnan asema ja kaikkien hihnaohjainten ja pitimien sijainti.

2. Irrota kytkinvaijerin valjas (A).
3. Poista kiertymisen estävä kiinnike (B) traktorin oikealla puolella.
4. Poista hihna kiinteältä välipyörältä (C) ja kytimen välipyörältä (D).
5. Poista hihna keskivälijyörlältä (E).
6. Vedä hihnan löysä vara kohti traktorin takaosaa. Ota hihna varovasti ylös pään voimansiiron hihnapyörältä ja yli jäähdyttäjän lapojen (F).
7. Poista hihna alas päin moottorin hihnapyörältä ja sähkökytkimen ympäriltä (G).
8. Liu'uta hihnaa kohti traktorin takaosaa, ohjauslevyn ohi (H) ja poista se traktorista.

HIHNA ASENNUS -

1. Asenna uusi hihna traktorin takaa etupäättä kohti yli ohjauslevyn (H) ja yli kytkin-jarrupolkimen tangon (J).
2. Vedä hihna kohti traktorin etuosaa ja kierrä hihna sähkökytkimen välipyörän ympärille ja moottorin hihnapyörälle (G).
3. Vedä hihna kohti traktorin takaosaa. Laita hihna varovasti vaihteiston jäähdytys tuulettajan ympärille ja sisääntulohihnapyörälle (F). Varmista, että hihna on kunnolla hihnanpitimen sisällä.
4. Asenna hihna keskivälijyörlälle (E).
5. Laita hihna kulkemaan läpi kiinteän välipyörän (C) ja kytimen välipyörän (D).
6. Asete kiertymisenestokiinnike takaisin paikoilleen (B) traktorin sivulle. Kiristä kunnolla.
7. Asenna kytkinvaljas takaisin (A).
8. Tarkista, että hihna on kaikkien hihnapyörien urassa ja kiinnitimi sisällä.
9. Asenna ruohonleikkuri (Katso "RUOHONLEIKURIN ASENTAMINEN" käsikirjan tässä jaksossa).

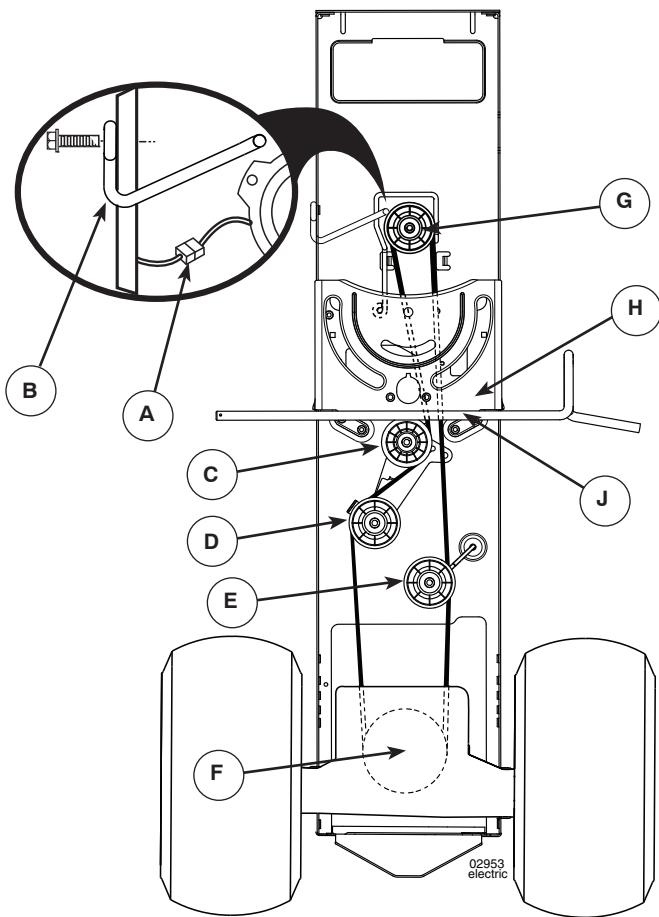

PT Como Substituir A Correia De Transmissão Da Engrenagem

Estacionar o trator sobre uma superfície nivelada. Engatar o freio de estacionamento. Para facilitar a operação há uma etiqueta de guia de instalação da correia no fim do apoio dos pés esquerdo.

REMOÇÃO DA CORREIA -

1. Remover o cortador de grama (Ver "COMO REMOVER O CORTADOR DE GRAMA" neste capítulo do manual).
2. Desprender o chicote da embreagem (A).
3. Remover a conexão (B) anti-rotação no lado direito do trator.
4. Remover a correia da polia livre (C) e polia da embreagem (D).
5. Remover a correia da polia de tensão central (E).
6. Puxar a correia para afrouxar para trás do trator. Remover com cuidado para cima a correia da polia de entrada transmissão e sobre as pás do ventilador de arrefecimento (F).
7. Remover a correia inferior da polia do motor e ao redor da embreagem elétrica (G).
8. Deslizar a correia para trás do trator, fora da placa de direção (H) e remover do trator.

INSTALAÇÃO DA CORREIA -

1. Instalar uma nova correia no trator de trás para a frente, sobre o suporte de direção (H) e por cima do eixo do pedal do freio embreagem (J).
2. Puxar a correia para a frente do trator e enrolar a correia ao redor da embreagem elétrica e na polia do motor (G).

3. Puxar a correia para trás do trator. Com cuidado colocar a correia por baixo ao redor da transmissão da ventoinha de arrefecimento e na polia de entrada (F). Controlar que a correia esteja dentro do retentor da correia .
4. Instalar a correia na polia de tensão central (E).
5. Instalar a correia através da polia de engrenagem de estacionamento (C) e polia da embreagem (D).
6. Reinstalar a conexão (B) anti-rotação no lado direito do trator. Apertar firmemente.
7. Juntar novamente o chicote da embreagem (A).
8. Certificar-se que a correia está em todas as ranhuras da polia e dentro de todas as guias e retentores da correia.
9. Instalar o cortador de grama (Ver "COMO INSTALAR O CORTADOR DE GRAMA" neste capítulo do manual).

GR Αλλαγή Ιμάντα Κίνησης

Σταθμεύστε το τρακτέρ σε επίπεδο έδαφος. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Για ευκολία κατά την επισκευή, υπάρχει μια επιγραφή με οδηγίες εγκατάστασης ιμάντα στο κάτω μέρος του αριστερού υποστηριγμάτου ποδιών.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΜΑΝΤΑ -

1. Αφαιρέστε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν (Δείτε "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ" σε αυτήν την ενότητα του εγχειρίδιου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρατηρήστε ολόκληρο τον ιμάντα κίνησης και τοποθετήστε όλους τους οδηγούς και μηχανισμούς συγκράτησης του ιμάντα.

2. Αποσυνδέστε στο συρματόσχοινο συμπλέκτη (A).
3. Βγάλτε τη σύνδεση αντιπεριστροφής (B) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ.
4. Βγάλτε τον ιμάντα από τη σταθερή άεργη τροχαλία (C) και την άεργη τροχαλία συγκράτησης (D).
5. Βγάλτε τον ιμάντα από την άεργη τροχαλία κεντρικού διαστήματος (E).
6. Τραβήγτε το μπόσικο του ιμάντα προς το πίσω μέρος του τρακτέρ. Αφαιρέστε προσεχτικά τον ιμάντα προς τα επάνω από την τροχαλία εισόδου κιβωτίου ταχυτήτων και επάνω από τις λεπίδες ανεμιστήρα ψύξης (F).
7. Βγάλτε τον ιμάντα προς τα κάτω από την τροχαλία κινητήρα και γύρω από τον ηλεκτρικό συμπλέκτη (G).
8. Ολισθήστε τον ιμάντα προς την πίσω πλευρά (H) και βγάλτε τον από το τρακτέρ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΜΑΝΤΑ -

1. Τοποθετήστε καινούργιο ιμάντα από την πίσω πλευρά του τρακτέρ προς την μπροστινή, επάνω από την πλάκα κατεύθυνσης (H) και επάνω από τον άξονα πεντάλ συμπλέκτη/φρένου (J).
2. Τραβήγτε τον ιμάντα προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ και κυλή από τον ηλεκτρικό συμπλέκτη και επάνω στην τροχαλία κινητήρα (G).
3. Τραβήγτε τον ιμάντα προς το πίσω μέρος του τρακτέρ. Τοποθετήστε και γύρω από τον ανεμιστήρα ψύξης κιβωτίου ταχυτήτων και επάνω στην τροχαλία εισόδου (F). Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας βρίσκεται μέσα στο μηχανισμό συγκράτησης ιμάντα.
4. Τοποθετήστε τον ιμάντα στην άεργη τροχαλία κεντρικού διαστήματος (E).
5. Τοποθετήστε τον ιμάντα μέσα από τη σταθερή άεργη τροχαλία (C) και την άεργη τροχαλία συγκράτησης (D).
6. Τοποθετήστε ξανά τη σύνδεση αντιπεριστροφής (B) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ. Σφίξτε καλά.
7. Συνδέστε ξανά το συρματόσχοινο συμπλέκτη (A).
8. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας βρίσκεται σε όλες τις εγκοπές τροχαλιών και μηχανισμούς συγκράτησης ιμάντα.
9. Τοποθετήστε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν (Δείτε "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ" σε αυτήν την ενότητα του εγχειρίδιου).

(SE) Att Kontrollera Bromsarna

Om traktorn behöver mer än 1,5 m för att stanna från högsta hastighet i högsta växeln på ett plant, torrt underlag av betong eller gatubeläggning måste service utföras på bromsarna.

Man kan även kontrollera bromsarna genom att:

1. Parkera traktorn på ett plant, torrt underlag av betong eller gatubeläggning, tryck ned bromspedalen så långt det går och dra åt parkeringsbromsen.
2. Koppla från transmissionen genom att ställa frikopplingssreglaget i läge "Transmission från". Drag ut frikopplingssreglaget och för in det i urtaget, släpp det så att det hålls i fränkopplat läge.

Bakhjulen ska låsa sig och slira när man försökerputta traktorn framåt manuellt. Om bakhjulen roterar måste service utföras på bromsarna. Kontakta ett kvalificerat servicecenter.

(NO) Slik Kontrolleres Bremsene

Hvis traktoren behøver mer enn 1,5 meter for å stoppe ved høyeste hastighet på høyeste gir på et flatt, tørt underlag av betong eller annet veidekke, må bremsene etterses.

Du kan også sjekke bremsene ved å:

1. Parkere traktoren på et flatt underlag av betong eller annet veidekke, trykke bremsepedalen helt inn og sette på håndbrekket.
2. Deaktivere transmisjonen ved å plassere tomgangskontrollen i stillingen "transmisjon deaktivert". Trekk ut tomgangskontrollen, og sett den inn i åpningen og slipp, slik at den holdes i deaktivert stilling.

Bakhjulene må låse og slure når du forsøker å skyve traktoren manuelt fremover. Hvis bakhjulene roterer, må bremsene etterses. Kontakt et kvalifisert serviceverksted.

(DK) Sådan Tjekkes Bremsen

Hvis traktoren har brug for mere end halvanden (1,5) meter til at bremse ned fra højeste hastighed i højeste gear på et jævn, tørt beton- eller asfaltunderlag, har bremsen brug for et eftersyn.

Du kan ligeledes tjekke bremsen ved at:

1. Parkere traktoren på et fladt lige beton- eller asfaltunderlag og træde bremsepedalen helt ned så parkeringsbremsen slås til.
2. Slå transmissionen fra ved at sætte frihjulskontrollen på "transmission udkoblet". Træk frihjulskontrollen ud, sæt den i udskæringen og slip den, så den holdes i udkoblet stilling.

Baghjulene skal låse sig fast og glide, når du manuelt forsøger at skubbe traktoren fremad. Hvis baghjulene roterer, så skal bremserne til eftersyn. Kontakt et servicecenter med faglærte teknikere.

(FI) Jarrun Tarkastaminen

Jos traktori tarvitsee yli 1,5 metriä pysähtyäkseen maksiminopeudesta tasaisella, kuivalla betonipinnalla tai kivetyksellä, kun suurin vahde on kytketynä päälle, jarru kaipaav huoltoa.

Tarkista jarru myös:

1. Pysäköi traktori tasaiselle, kuivalle betonipinnalle tai kivetykselle, paina jarrupoljin pohjaan asti ja kytke pysäköintijarru päälle.
2. Kytke voimansiirto pois päältä siirtämällä napalukon kytkin voimansiirron poiskytkennän asentoon. Vedä napalukon kytkin ulos, paina aukkoon ja vapauta, jolloin se pysyy poiskytketyssä asennossa.

Takarenkaiden on lukkiuduttava ja luisuttava, kun yritytä työntää traktoria käsin eteenpäin. Jos takarenkaat pyörivät, jarru on huollettava. Ota yhteys ammattimaiseen huoltoliikkeeseen.

(PT) Para Inspeccionar O Travão

Se for preciso mais de 1,5 metros para o tractor parar na velocidade mais alta, com a mudança mais alta, numa superfície plana e seca de cimento ou pavimento, então é necessário inspeccionar o travão.

Também pode inspeccionar o travão:

1. Estacionando o tractor numa superfície plana e seca de cimento ou pavimento, carregar no pedal do travão até ao fundo e accionar o travão de mão.
2. Desengate a transmissão colocando o controlo da roda livre na posição "transmissão desengatada". Puxe o controlo da roda livre para fora e para dentro da ranhura e solte para que se mantenha na posição desengatada.

As rodas traseiras devem prender e deslizar quando tentar empurrar o tractor manualmente para a frente. Se as rodas traseiras rodarem, é necessário inspeccionar o travão. Contacte um centro de assistência qualificado.


(GR) Για Τον Έλεγχο Φρένων

Αν το τρακτέρ χρειάζεται περισσότερα από πέντε (5) πόδια για να σταματήσει στη μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια επίπεδη, στεγνό σκυρόδεμα ή στρωμένη επιφάνεια, τότε τα φρένα πρέπει να επισκευαστούν.

Μπορείτε να τα ελέγξτε τα φρένα με το τρόπο που ακολουθεί:

1. Τοποθετήστε το τρακτέρ σε μια επίπεδη, στεγνό σκυρόδεμα ή στρωμένη επιφάνεια, πατήστε το πεντάλ φρένων εντελώς και ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
2. Αποσυμπλέξτε τη μετάδοση τοποθετώντας το χειριστήριο των τροχών στη θέση "αποσύμπλεξη μετάδοσης". Τραβήξτε προς τα έξω το χειριστήριο τροχών και μέσα στην υποδοχή και απελευθερώστε το ώστε να συγκρατηθεί στη θέση αποσύμπλεξης.

Οι πίσω τροχοί πρέπει να μπλοκάρουν και να γλιστρήσουν όταν σπρώχνεται χειροκίνητα το τρακτέρ εμπρός. Αν οι πίσω τροχοί περιστρέφουν, τότε τα φρένα πρέπει να επισκευαστούν. Επικοινωνήστε με έναν ειδικευμένο κέντρο επισκευής.

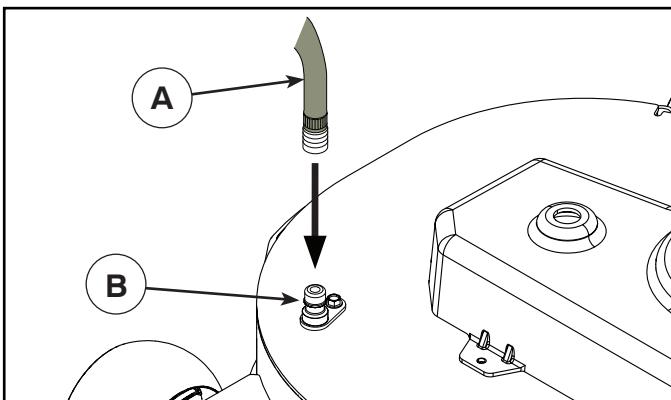

SE SPOLANSLUTNING FÖR KLIPPAGGREGATET

Din traktor har, som en del av spolningssystemet, en anslutning för spoladAPTER på klippaggregatets översida. Du bör använda den efter varje klippning.

- Kör traktorn till en vågrät och fri plats på din gräsmatta, dit din trädgårdssläng nära.

VIKTIGT: Se till att din traktors deflektor är riktad BORT från hus, garage, parkerade bilar, etc. Ta bort uppsamlaranslutning eller BioClip-plugg om sådan är monterad.

- Kontrollera att kopplingen står i läge "FRÄNKOPPLAD", drag åt handbromsen och stanna motorn.
- Drag tillbaka munstycksadapters låshylsa på din trädgårdssläng (A) och tryck på adaptern på anslutningsnippeln på klippaggregatets vänstra del (B). Släpp tillbaks adapters låshylsa för att låsa adaptern på anslutningsnippeln.

VIKTIGT: Dra i slangen för att kontrollera att anslutningen är säker.

- Sätt på vattnet.
- Sätt dig i förarstolen, starta motorn och sätt gasen i läge "Fast" ("").

VIKTIGT: Kontrollera igen att området är fritt.

- Ställ traktorns koppling i läge "TILLKOPPLAD". Sitt kvar i förarsätet med klippaggregatet inkopplat tills aggregatet är rent.
- Ställ traktorns koppling i läge "FRÄNKOPPLAD". Vrid tändningsnyckeln till STOPP för att stänga av traktorns motor. Stäng av vattnet.
- Dra tillbaks låshylsan på spoladAPTERN och ta bort den från anslutningsnippeln.
- Flytta traktorn till ett torrt område, helst ett område med asfalt eller betong. Ställ kopplingen i läge "Tillkopplad" för att avlägsna överflödigt vatten och för att torka innan traktorn ställs undan.



VARNING: En trasig eller saknad anslutning kan utsätta dig eller andra för kringflygande föremål genom kontakt med knivarna.

- Ersätt omedelbart en trasig eller saknad anslutning för spolsystemet, innan du använder gäsklipparen igen.
- Plugga igen hål i klippaggregatet med bult och självläsande mutter.

NO UTSLIIPPSÅPNING PÅ SKJÆREVERK

Traktoren er utstyrt med en utslippsåpnning på utsiden av skjæreverket som del av skjæreverkets rensesystem. Den bør aktiveres etter hver gangs bruk.

- Kjør traktoren til en plan, åpen del av plenen, nært nok til at du når frem til den med tappekransen på hageslangen.

VIKTIG: Pass på at traktorens tappestyrt er rettet BORT fra huset, garasjen, parkerte biler osv. Fjern jordstyrts eller strådekslel hvis montert.

- Påse clutchkontrollen for tilbehøret i "DEAKTIVERT" posisjon, sett parkeringsbremsen på og stans motoren.
- Trekk tilbake låsekragen på adapteren til dysen på hageslangen (A) og skyv adapteren ned på dekkrengjøringstuten i den venstre enden av dekket på gressklipperen (B). Utløs låsekragten for å låse adapteren til dysen.

VIKTIG: Trekk i slangen for å sikre at forbindelsen sitter godt.

- Sett på vannet.
- Start motoren igjen mens du sitter i operatørens posisjon på traktoren og sett gass-spaken i posisjonen "Fast" ("").


VIKTIG: Kontroller arbeidsområdet på nyt for å forvisse deg om at det er klart.

- Sett traktorens clutchkontroll for tilbehøret i "AKTIVERT" posisjon. Bli værende i operatørens posisjon med skjæreverket innkoplet til det er rengjort.
- Sett traktorens clutchkontroll for tilbehøret i "DEAKTIVERT" posisjon. Drei tenningsnøkkelen til STOPP-posisjonen for å slå traktorens motor av. Slå av vannet.
- Trekk låsekragen på dyseadapteren tilbake for å kople adapteren av dysen på utslippsåpningen.
- Flytt slåmaskinen til et tørt område, helst et underlag med betong- eller steinbelegg. Sett clutchkontrollen for tilbehøret i "Aktivert" posisjon for å fjerne restvann og hjelpe å tørke traktoren før du setter den fra deg.



ADVARSEL: Hvis utslippsmodulen er ødelagt eller mangler, kan du eller andre utsettes for gjenstander som slynges ut ved kontakt med bladet.

- Skift ut en ødelagt eller mangelnde utslippsmodul øyeblikkelig, før du bruker slåmaskinen igjen.
- Steng eventuelle huller i slåmaskinen med bolter eller sikringsmutre.

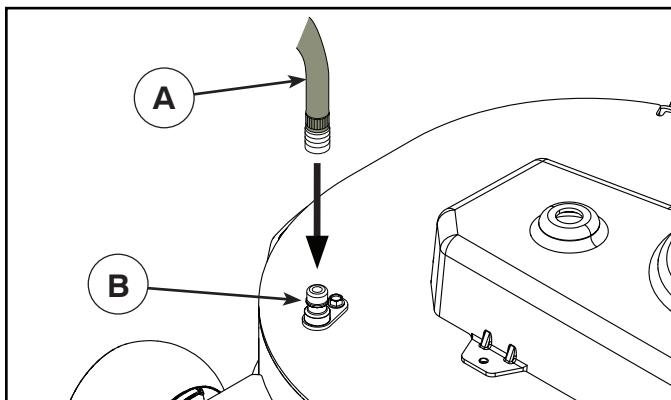

DK UDSKYLNINGSPORT PÅ ROTORHUS

Traktorens rotorhus er udstyret med en udskylningsport på oversiden som en del af udskylningssystemet på rotorhuset. Den skal benyttes efter hver brug.

- Kør traktoren til et vandret, jævnt sted på plænen tæt nok på en havevandhane til, at haveslangen kan nå.

VIGTIGT: Kontroller, at traktorens afgangsport vender VÆK fra huse, garage, parkerede biler mm. Fjern eventuelle monterede opsamlingsanordninger.

- Kontrollér, at redskabets koblingsgreb står i positionen "DIS-ENGAGED" (udkoblet), træk håndbremsen, og stop motoren.
- Træk låseringen op på haveslangens snapkobling (A), og tryk koblingen fast på udskylningsporten på venstre ende af plæneklipperens rotorhus (B). Slip låseringen, så den låser snapkoblingen fast på dysen.

VIGTIGT: Træk i slangen for at sikre, at tilslutningen er i orden.

- Åbn for vandet
- Sid på førerpladsen på traktoren, start motoren og placer gashåndtaget i hurtig "Fast" ("👉") position.

VIGTIGT: Kontroller området igen og sorg for, at området er ryddet og sikret.

- Flyt redskabets koblingsgreb til positionen "ENGAGED" (indkoblet). Bliv på førersædet med knivrotoren indkoblet, til rotorhuset er rengjort.
- Flyt redskabets koblingsgreb til positionen "DISENGAGED" (udkoblet). Drej tændningsnøglen til STOP-position for at slukke traktorens motor. Luk for vandet
- Træk låseringen tilbage på snapkoblingen for at løsne den fra udskylningsporten.
- Kør traktoren til et tørt område, helst et cement- eller flisebelagt område. Stil redskabets koblingsgreb i positionen "Engaged" (indkoblet) for at fjerne overskydende vand, og så traktoren bedre kan tørre, før den stilles væk.



ADVARSEL: Et knækket eller manglende udskylningsbeslag kunne udsætte dig selv eller andre for genstande, der kastes ud i høj fart af bladene.

- Udskiftstraks knækkede eller manglende udskylningsbeslag, før plæneklipperen tages i brug igen.
- Afdæk eventuelle huller i plæneklipperen med bolte og låsemøtrikker.

FI TERÄPÖYDÄN PESULIITÄNTÄ

Traktorin teräpöytä on varustettu pesujärjestelmään kuuluvalla letkuliitännällä, joka on sijoitettu teräpöydän pintaan. Traktorin teräpöytä tulee pestä jokaisen käytön jälkeen.

- Aja traktori nurmikentälle, tasaiselle ja tyhjälle alueelle, riittävän lähelle vesijohtoliitintää, johon puutarhaletku ulottuu.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että traktorin poistokouru on suunnattu POISPÄIN rakennuksista, autotallista, pysäköidyistä autoista jne. Irrota säkityskouru tai leikkujätteen levitin, mikäli ne ovat kiinnitettyinä paikalleen.

- Varmista, että lisälaitteen kytkin on asennossa "IRTIKYTKETTY", kytkie pysäköintijarru ja sammuta moottori.
- Vedä puutarhaletkun (A) suutinadapterin lukitusholkki taakse ja työnnä adapteri ruohonleikkurin teräpöydän (B) vasemmassa päädyssä olevaan letkuliitintään. Vapauta lukitusholkki, jolloin adapteri kiinnittyi suuttimeen.

TÄRKEÄÄ: Tarkista, että liitos pitää vetämällä letkusta.

- Avaa vesihana.
- Istuudu traktorin kuljettajan istuimelle, käynnistä moottori uudelleen ja vie kaasuvipu Nopea-asentoon "Fast" ("👉").


TÄRKEÄÄ: Tarkista vielä kerran, että alueella ei ole ketää.

- Siirrä traktorin lisälaitteen kytkin asentoon "KYTKETTY". Pyyttele kuljettajan istuimella ja pidä leikkupöytä käynnissä, kunnes pöytä on puhdistettu.
- Siirrä traktorin lisälaitteen kytkin asentoon "IRTIKYTKETTY". Käännä virta-avain STOP-asentoon ja sammuta traktorin moottori. Sulje vesihana.
- Vedä suutinadapterin lukitusholkki taakse siten, että adapteri irtoaa suuttimen letkuliitännästä.
- Siirrä traktori kuivalle alueelle, mieluiten betoni- tai asfaltti-pinnalle. Siirrä lisälaitteen kytkin asentoon "Irtikytketty" liian veden poistamiseksi ja kuivumisen helpottamiseksi ennen traktorin siirtämistä varastoon.



VAROITUS: Vaurioitunut tai puuttuva letkuliitin voi altistaa käyttäjän tai muut henkilöt teräkosketuksen aiheuttamille sinkoaville esineille.

- Asenna vaurioituneen tai puuttuvan liittimen tilalle välittömästi uusi ennen kuin käytät ruohonleikkuria uudelleen.
- Tuki ruohonleikkurissa mahdollisesti olevat reiat pulteilla ja lukitusmuttereilla.

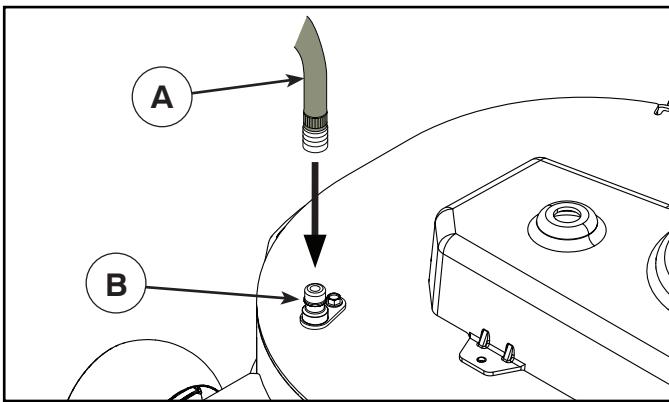

(PT) ABERTURA DE LAVAGEM DE PLATAFORMA

O seu tractor possui uma abertura de lavagem na sua superfície como parte do sistema de lavagem de plataforma. Deve ser usada após cada utilização.

- Leve o tractor até um local plano e livre no seu relvado, suficientemente perto de uma torneira de água para que esteja ao alcance da mangueira.

IMPORTANT: Certifique-se de que a abertura de descarga do tractor não está direcionada para a casa, garagem, carros estacionados, etc. Retire o saco ou a cobertura de desperdício, se estiver colocado.

- Certifique-se de que o controlo de embraiagem do acessório está na posição "DESENGATADO", accione o travão de estacionamento e pare o motor.
- Puxe o anel de bloqueio do adaptador de bocal na mangueira de jardim (A) para trás e puxe o adaptador para a porta de lavagem de plataforma na extremidade esquerda da plataforma do cortador de relva (B). Solte o anel de bloqueio para bloquear o adaptador no bocal.

IMPORTANT: Puxe a mangueira para se certificar de que a ligação está segura.

- Abra a torneira.
- Sente-se no lugar do operador no tractor, reinicie o motor e coloque a alavanca do acelerador na posição "Fast" ("").

IMPORTANT: Volte a verificar a área, certificando-se de que esta está livre.

- Desloque o controlo da embraiagem do acessório do tractor para a posição "ENGATADO". Permaneça no lugar do operador com a plataforma de corte engatada até estar limpa.
- Desloque o controlo da embraiagem do acessório do tractor para a posição "DESENGATADO". Rode a chave da ignição para a posição STOP para desligar o motor do tractor. Feche a torneira.
- Puxe o anel de bloqueio do adaptador do bocal para desligar o adaptador do bocal da abertura de lavagem.
- Leve o tractor para uma área seca, de preferência com cimento ou asfalto. Coloque o controlo da embraiagem do acessório na posição "Engatado" para remover a água em excesso e ajudar a secar antes de guardar o tractor.



AVISO: Um acessório de lavagem partido ou em falta pode expô-lo a si ou a terceiros a objectos arremessados devido ao contacto com a lâmina.

- Substitua imediatamente os acessórios de lavagem partidos ou em falta, antes de voltar a usar o cortador de relva.
- Fixe parafusos e porcas de bloqueio em todos os orifícios do cortador de relva.

(GR) ΟΠΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

To πλαίσιο του τρακτέρ σας είναι εξοπλισμένο με οπή έκπλυσης στην επιφάνειά του ως μέρος του συστήματος έκπλυσης πλαισίου του. Πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από κάθε χρήση.

- Όδηγήστε το τρακτέρ σε ένα επίπεδο και καθαρό σημείο στο γκαζόν σας, το οποίο βρίσκεται αρκετά κοντά σε μια βρύση από την οποία φτάνει το λάστιχο του κήπου σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη εξόδου του τρακτέρ είναι προσανατολισμένη MAKPIA από το σπίτι, το γκαράζ, σταθμευμένα αυτοκίνητα, κτλ. Αφαιρέστε τη χοάνη κάδου ή τον κάδο συλλογής χορταριού, αν είναι προσαρτημένο.

- Βεβαιωθείτε πως το χειριστήριο συμπλέκτη προσαρτήματος βρίσκεται στη θέση "DISENGAGED", εφαρμόστε το φρένο στάθμευσης και σβήστε τον κινητήρα.
- Τραβήξτε προς τα πίσω το ασφαλιστικό κολάρο του προσαρμογέα ακροφυσίου στο λάστιχο του κήπου σας (A) και σπρώξτε τον προσαρμογέα στην οπή έκπλυσης πλαισίου στο αριστερό άκρο του πλαισίου της χλοοκοπτικής μηχανής (B). Αφήστε ελεύθερο το ασφαλιστικό κολάρο για να ασφαλίσει τον προσαρμογέα στο ακροφύσιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τραβήξτε το λάστιχο για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

- Ανοίξτε το νερό.
- Ενώ κάθεστε στη θέση του χειριστή στο τρακτέρ, βάλτε ξανά μπροστά τον κινητήρα και θέστε το μοχλό γκαζιού στη θέση «Fast» (""). (Γρήγορο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ελέγχετε ξανά την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή.

- Μετακινήστε χειριστήριο συμπλέκτη προσαρτήματος του τρακτέρ στη θέση "ENGAGED". Παραμείνετε στη θέση του χειριστή με το πλαίσιο κοπής δεσμευμένο μέχρι να καθαριστεί το πλαίσιο.
- Μετακινήστε χειριστήριο συμπλέκτη προσαρτήματος του τρακτέρ στη θέση "DISENGAGED". Γυρίστε το διακόπτη της μίας στη θέση STOP (διακοπή) για να σβήσετε τον κινητήρα του τρακτέρ. Κλείστε το νερό.
- Τραβήξτε προς τα πίσω το ασφαλιστικό κολάρο του προσαρμογέα ακροφυσίου και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την οπή έκπλυσης ακροφυσίου.
- Μετακινήστε το τρακτέρ σε ένα στεγνό μέρος, κατά προτίμηση σε τομεντένια ή πλακόστρωτη περιοχή. Τοποθετήστε το χειριστήριο συμπλέκτη προσαρτήματος στη θέση "Engaged" για να απομακρύνετε το περίσσευμα νερού ώστε να βοηθήσει στο στέγνωμα πριν απομακρύνετε το τρακτέρ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένα εξάρτημα έκπλυσης που είναι σπασμένο ή λείπει μπορεί να εκθέσει εσάς ή άλλους σε αντικείμενα που θα εκτοξευτούν από την επαφή με τη λεπίδα.

- Αντικαταστήστε αμέσως το εξάρτημα έκπλυσης που είναι σπασμένο ή λείπει, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Βουλώστε τυχόν ανοίγματα στη χλοοκοπτική μηχανή με μπουλόνια ή κόντρα παξιμάδια.

7. Felsökning. 7. Feilsøking.

(SE)

Motorn startar inte

1. Bränsle saknas i bränsletanken.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Tändstiftsanslutningen felaktig.
4. Smuts i förgasare eller bränsleledning.

Startmotorn drar ej runt motorn

1. Batteriet urladdat.
2. Dålig kontakt mellan kabel och batteripol.
3. In/utkopplingsspanken i fel läge.
4. Huvudsäkringen trasig.
5. Tändningslåset trasigt.
6. Säkerhetskontakt för kopplings/bromspedal trasig.
7. Kopplings/bromspedal ej nedtryckt.

Motorn går ojämnt

1. För hög växel ilagd.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Förgasaren fel inställd.
4. Luftfiltret igensatt.
5. Bränsletankens ventilation igensatt.
6. Tändningsinställningen felaktig.
7. Smuts i bränsleledningen.

Motorn känns svag

1. Luftfiltret igensatt.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Smuts i förgasare eller bränsleledning.
4. Förgasaren fel inställd.

Motorn blir överhettad

1. Motorn överbelastad.
2. Luftintag eller kylflänsar igensatta.
3. Fläkten skadad.
4. För litet eller ingen olja i motorn.
5. Förtäckningen felaktig.
6. Tändstiftet felaktigt.

Batteriet laddas inte

1. Säkringen trasig.
2. En eller flera celler trasiga.
3. Dålig kontakt mellan batteripoler och kablar.

Belysningen fungerar inte

1. Strålkastarkabelns kopplingsdon är ej inkopplat.
2. Glödlamporna trasiga.
3. Strömbrytaren trasig.
4. Kortslutning i ledning.

Maskinen vibrerar

1. Knivarna sitter lösa.
2. Motor sitter löst.
3. Obalanca hos ena eller båda knivarna orsakat av skada eller dålig balansering efter slipning.

Ojämnt klippresultat

1. Knivarna slöa.
2. Klippaggregatet snett inställt.
3. Långt eller vått gräs.
4. Gräsanhopning under kåpan.
5. Olika lufttryck i däcken på vänster och höger sida.
6. För hög växel ilagd.
7. Drivremmen slirar

(NO)

Motoren vil ikke starte

1. Det mangler drivstoff i bensintanken.
2. Feil på tennpluggen.
3. Feil på tennpluggtilkoblingen.
4. Det er smuss i forgasseren eller drivstoffslangen.

Startmotoren drar ikke motoren rundt

1. Batteriet er utladet.
2. Dårlig kontakt mellom kabel og batteripol.
3. Inn/utkoblingsspanken står i feil stilling.
4. Hovedsäkringen har gått.
5. Tenningslåsen er i stykker.
6. Sikkerhetskontakten for clutch/bremsepedal er i stykker.
7. Clutch/bremsepedalen er ikke nedtrykket.

Motoren går ujevnt

1. For høyt gear innkoblet.
2. Feil på tennpluggen.
3. Forgasseren er feil innstilt.
4. Luftfilteret er tett.
5. Ventilasjonen i drivstofftanken er tett.
6. Tenningsinnstillingen er feil.
7. Smuss i drivstoffslangen.

Motoren virker svak

1. Luftfilteret er tett.
2. Feil på tennpluggen.
3. Smuss i forgasser eller drivstoffslange.
4. Forgasseren er feil innstilt.

Motoren blir overopphevet

1. Motoren er overbelastet.
2. Luftinntaket eller kjøleribbene er tette.
3. Viften er skadet.
4. For lite eller ingen olje i motoren.
5. Feilaktig fortenning.
6. Feil på tennpluggen.

Batteriet lader ikke

1. Sikringen er i ustand.
2. En eller flere celler er defekte.
3. Dårlig kontakt mellom batteripoler og kabel.

Belysningen fungerer ikke

1. Hovedlysets ledningsklemme ikke tilkoblet.
2. Lampen er i ustand.
3. Strømbryteren er i ustand.
4. Kortslutning på ledningen.

Maskinen vibererer

1. Knivene sitter løst.
2. Motoren sitter løst.
3. Ubalanse på den ene eller begge knivene forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping.

Ujevnt klippresultat

1. Knivene er sløve.
2. Klippaggregatet er dårlig innstilt.
3. Langt eller vått gress.
4. Opphopning av gress under kåpen.
5. Ulike lufttrykk i dekkene på venstre og høyre side.
6. For høyt gear er brukt.
7. Drivremmen slurrer.

7. Fejsøgning. 7. Vianhaku.

DK

Motoren starter ikke

1. For lidt eller intet brændstof i tanken.
2. Forkert tændrør.
3. Forkert/defekt tændrørstilstilslutning.
4. Snavs i karburator eller brændstofledning.

Startmotoren drejer ikke motoren rundt

1. Batteriet er flatd.
2. Dårlig kontakt mellem kabel og batteripol.
3. Ind/udkoblingshåndtaget er i forkert position.
4. Hovedsikringen er i stykker.
5. Tændingslåsen er i stykker.
6. Sikkerhedsafbryder for koblings/bremsepedal er i stykker.
7. Koblings/bremsepedal er ikke nedtrykket.

Motoren går ujævnt

1. Sat i for højt gear.
2. Defekt tændrør.
3. Forkert indstillet karburator.
4. Tilstoppet luftfilter.
5. Tilstoppet udluftning af brændstoftanken.
6. Forkert tændingsindstilling.
7. Snavs i brændstofledningen.

Motoren føles svag

1. Tilstoppet luftfilter.
2. Forkert tændrør.
3. Snavs i karburator eller brændstofledning.
4. Forkert indstillet karburator.

Motoren bliver overhededet

1. Motoren er overbelastet.
2. Tilstoppet luftspjæld eller kølevinge.
3. Beskadiget ventilator.
4. For lidt eller ingen olie i motoren.
5. Forkert fortænding.
6. Forkert tændrør.

Batteriet oplades ikke

1. Sikringen er gået/defekt.
2. En eller flere celler er i stykker.
3. Dårlig kontakt mellem batteriets poler og kabler.

Lyset fungerer ikke

1. Stikket til forlygten er ikke sat i.
2. Pærerne i stykker.
3. Strømafbryderen i stykker.
4. Kortslutning i ledningen.

Maskinen vibrerer

1. Knivene har løsnet sig.
2. Motoren har løsnet sig.
3. Ubalance på den ene eller begge knivene på grund af skade eller dårlig afbalancering efter slibning.

Ujævnt klipperesultat

1. Knivene er sløve.
2. Klipperen er indstillet skævt.
3. Langt eller vådt græs.
4. Græsophobning under skjoldet.
5. Forskelligt dæktryk på venstre og højre side.
6. Sat i for højt gear.
7. Drivremmen slår.

FI

Moottori ei käynnisty

1. Säiliössä ei ole polttoainetta.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Tulpanjohto viallinen.
4. Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa.

Käynnistin ei pyöritä moottoria

1. Akku tyhjä.
2. Huono kosketus kaapelin ja akun navan väillä.
3. Pääle-/poiskytkentävipu väärässä asennossa.
4. Pääsulake viallinen
5. Virtalukko viallinen.
6. Kytkin-/jarrupolkimen turvakytkin viallinen.
7. Kytkin-/jarrupoljinta ei ole painettu pohjaan.

Moottori käy epätasaisesti

1. Liian suuri vaihde.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Kaasutin väärin säädetty.
4. Ilmansuodatin tukossa.
5. Tankiventtiili tukossa.
6. Sytytyksen säätö väärä.
7. Likaa polttoaineletkuissa.

Moottori tuntuu tehottomalta

1. Ilmansuodatin tukossa.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa
4. Kaasutin väärin säädetty.

Moottori kuumenee liikaa

1. Moottori ylikuormittunut.
2. Ilmanotto tai jäähdytysrivat tukossa.
3. Tuuletin viallinen.
4. Moottorissa liian vähän tai ei ollenkaan öljyä.
5. Vääärä sytytsennakko.
6. Sytytystulppa viallinen.

Akku ei lataudu

1. Sulake viallinen
2. Yksi tai useampi kenno viallinen.
3. Huono kosketus akun napojen ja kaapeleiden väillä.

Valot eivät toimi

1. Etuvalojen johdon liitin ei ole kytkettynä.
2. Hehkuamput rikki.
3. Kytkin rikki.
4. Oikosulku johdossa.

Kone tärisee

1. Terät löysällä.
2. Moottorin kiinnitykset löysällä.
3. Toinen tai molemmat terät epätasapainossa vaurion tai teroitukseen jälkeisen huonon tasapainotuksen johdosta.

Epätasainen leikkuujälki

1. Terät tylsyneet.
2. Teräyksikkö asennettu vinoon.
3. Pitkä tai märkä ruoho.
4. Ruoho kerääntynyt leikkuukoteloon alle.
5. Erisuuruisen ilmanpaine vasemman ja oikean puolen renkaissa.
6. Liian suuri vaihde.
7. Vetohihna luistaa.

7. Solução de Problemas 7. Αντιμετώπιση προβλημάτων.

(PT)

Motor não dá partida

1. Tanque de combustível vazio
2. Plugue com defeito.
3. Conexão do plugue com defeito
4. Sujeira no carburador ou no cano do combustível.

Motor de arranque não liga o motor

1. Bateria arriada.
2. Mau contato entre o cabo e o pólo da bateria
3. Nível do conexão/desconexão na posição errada.
4. Defeito no fusível principal.
5. Defeito na trava de ignição.
6. Defeito no contato de segurança do pedal de embreagem/freio.
7. Pedal de embreagem/freio não foi empurrado até o fim.

Irregularidade no funcionamento do motor

1. Marcha alta demais.
2. Defeito no plugue.
3. Carburador mal ajustado.
4. Filtro de ar obstruído
5. Ventilação do tanque de combustível obstruída.
6. Defeito no regulador de ignição
7. Sujeira no cano de combustível

Motor fraco

1. Filtro de ar obstruído
2. Defeito no plugue.
3. Sujeira no carburador ou cano do combustível.
4. Carburador mal ajustado.

Superaquecimento no motor

1. Sobrecarga no motor
2. Obstrução na entrada de ar ou nas aletas de resfriamento.
3. Avaria no ventilador.
4. Nível de óleo baixo demais ou falta de óleo no motor.
5. Defeito na regulagem da ignição.
6. Defeito no plugue.

Bateria não carrega

1. Defeito no fusível
2. Um ou mais elementos com defeito.
3. Mau contato entre os pólos e os cabos da bateria.

Luzes não funcionam

1. Conector do fio do farol não ligado.
2. Lâmpadas com defeito.
3. Interruptor com defeito.
4. Curto-círcuito no cabo.

Vibração na máquina

1. Lâminas frouxas
2. Motor frouxo
3. Desequilíbrio em uma ou mais lâminas resultantes de avaria ou de balanceamento mal feito após esmerilhamento.

Corte com resultado irregular

1. Lâminas cegas.
2. Unidade de corte torta.
3. Grama alta demais ou molhada.
4. Grama presa debaixo da cobertura.
5. Pressões de ar diferentes nos pneus dos lados esquerdo e direito.
6. Marcha alta demais.
7. Correia de propulsão solta.

(GR)

Δεν ξεκινάει ο κινητήρας

1. Δεν υπάρχει καύσιμο στο ρεζερβουάρ.
2. Ελαττωματικό μπουζί.
3. Ελαττωματική σύνδεση μπουζί.
4. Ακαθαρσίες στο καρμπιπρατέρ ή στο σωλήνα καυσίμου.

Το μοτέρ εκκίνησης δεν θέτει τον κινητήρα σε λειτουργία

1. Άδεια μπαταρία.
2. Ανεπαρκής σύνδεση μεταξύ του καλωδίου και του πόλου μπαταρίας.
3. Ομοχλός σύνδεσης/αποσύνδεσης βρίσκεται σε λάθος θέση.
4. Ελαττωματική κύρια ασφάλεια.
5. Ελαττωματικό κλείδωμα μίζας.
6. Ελαττωματικό προστατευτικό επαφής για το πεντάλ συμπλέκτη/φρένου.
7. Δεν είναι πατημένο το πεντάλ συμπλέκτη/φρένου.

Ο κινητήρας λειτουργεί ανομοιόμορφα

1. Πολύ μεγάλη ταχύτητα (γραναζιού).
2. Ελαττωματικό μπουζί.
3. Λανθασμένη ρύθμιση καρμπιπρατέρ.
4. Φραγμένο φίλτρο αέρα.
5. Φραγμένος εξαερισμός ρεζερβουάρ.
6. Ελαττωματική ρύθμιση μίζας.
7. Ακαθαρσίες στο σωλήνα καυσίμου.

Ο κινητήρας έχει μικρή ισχύ

1. Φραγμένο φίλτρο αέρα.
2. Ελαττωματικό μπουζί.
3. Ακαθαρσίες στο καρμπιπρατέρ ή στο σωλήνα καυσίμου.
4. Λανθασμένη ρύθμιση καρμπιπρατέρ.

Υπερθερμαίνεται ο κινητήρας

1. Υπερφόρτωση κινητήρα.
2. Φραγμένη είσοδος αέρα ή πτερύγια ψύξης.
3. Φθαρμένος ανεμιστήρας.
4. Πολύ λίγο ή καθόλου λάδι στον κινητήρα.
5. Ελαττωματική ρύθμιση μίζας.
6. Ελαττωματικό μπουζί.

Δεν φορτίζεται η μπαταρία

1. Ελαττωματική ασφάλεια.
2. Ένα ή μερικά κελιά είναι ελαττωματικά.
3. Ανεπαρκής επαφή μεταξύ των πόλων μπαταρίας και των καλωδίων.

Τα φώτα δεν λειτουργούν

1. Ο συνδετήρας του καλωδίου προβολέα δεν είναι συνδεδεμένος.
2. Ελαττωματικές λυχνίες.
3. Ελαττωματικός διακόπτης.
4. Βραχυκύλωμα καλωδίου.

Το μηχάνημα δονείται

1. Χαλαρές λεπίδες.
2. Χαλαρωμένος κινητήρας.
3. Ανισορροπία σε μία ή και στις δύο λεπίδες ως αποτέλεσμα φθοράς ή ανεπαρκούς ζυγοστάθμισης μετά από τρόχισμα.

Ανομοιόμορφα αποτελέσματα κοπής

1. Αμβλείες λεπίδες.
2. Ασύμμετρη μονάδα κοπής.
3. Μακρύ ή βρεγμένο χορτάρι.
4. Κόλληση χορτάρι κάτω από το κάλυμμα.
5. Διαφορετική πίεση αέρα στα ελαστικά της αριστερής και δεξιάς πλευράς.
6. Πολύ μεγάλη ταχύτητα (γραναζιού).
7. Ολίσθηση ιμάντα κίνησης.

8. Förvaring. 8. Oppbevaring. 8. Opbevaring. 8. Säilytys

SE

Efter avslutad klippsäsong bör följande åtgärder vidtas:

- Rengör hela maskinen, särskilt under klippaggregatkåpan. Använd inte högtryckstvätt till rengöringen. Det kan tränga in vatten i motorn och växellådan och därmed förkorta maskinens levnadslängd.
- Bättra lackskador för att undvika rostangrepp.
- Byt olja i motorn.
- Töm bensintanken. Starta motorn och låt den gå tills även förgasaren är tom på bensin.
- Ta bort tändstiftet och håll ca en matsked motorolja i cylindern. Dra runt motorn så oljan fördelas och skruva åter fast tändstiftet.
- Ta bort batteriet. Ladda det och förvara det på en sval plats. Skydda batteriet från låga temperaturer. (Under frys punkten).
- Förvara maskinen på torr plats inomhus.

VARNING!

Använd aldrig bensin vid rengöring. Använd i stället avfettningssmedel och varmvatten.

Service

Vid beställning av reservedelar skall klipparens inköpsår samt modell-, typ- och serienummer angis. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare för garantiservice och reparations. Original reservedelar skall alltid användas.

NO

Etter avsluttet klippesesong bør følgende tiltak foretas.

- Rengjør hele maskinen, spesielt under klippeaggren gatdekset. Ikke bruk høytrykksspyler for rengjøring. Vann kan komme inn i motoren og transmisjonen og forkorte levetiden på maskinen.
- Forbedre lakkskader for å unnvike rustan grep.
- Bytt olje i motoren.
- Tømm bensintanken. Start motoren og la den gå helt til forgasseren er tom for bensin.
- Ta bort tennpluggen og hell i ca. en matskjed motorolje i sylinderen. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen fast igjen.
- Ta bort batteriet. Ladd opp dette og oppbevar det på et svalt sted. Beskytt det mot sterkt kulde.
- Oppbevar maskinen på tørt sted innendørs.

ADVARSEL!

Bruk aldri bensin ved rengjøring. Den inneholder bly og bensin. Bruk et velegnet rengjøringsmiddel i stedet for.

Service

Ved bestilling av reservedeler skal klapperens navn og kjøpsår samt modell-, type og serienummer oppgis. Kontakt nærmeste autoriserte detaljist for garantiservice og reparasjoner. Originale reservedeler skal alltid brukes.

DK

Efter afsluttet klippesæson udfør følgende:

- Gør hele maskinen ren, specielt under klippeaggregatets skærme. Anvend ikke højtryks-vasker til rengøring. Der kan trænge vand ind i motoren og gearkassen og derved forkorte maskinens levetid.
- Reparer lakskader for at undgå rustangreb.
- Udskift motorolien.
- Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå, indtil karburatoren er tom.
- Fjern tændrøret, og hæld ca. en spiseskefuld motorolie i cylindern. Træk motoren rundt, således at olien fordeles, og skru derefter tændrøret igen.
- Fjern batteriet. Oplad det, og opbevar det på et køligt sted. Husk at det skal beskyttes mod stærk kulde.
- Opbevar maskinen på et tørt sted indendørs.

ADVARSEL!

Brug aldrig benzin til rengøringen. Den indeholder bly og benzen. Brug i stedet et andet egnert rengøringsmiddel.

Service

Ved bestilling af reservedele angiv maskinens navn og indkøbsår samt model-, type- og serienummer. Ved garantiservice og reparationer skal De henvende Dem til den nærmeste autoriserede forhandler. Der må kun bruges originale reservedele.

FI

Päättyneen leikkuukauden jälkeen pitää noudataa seuraavia toimenpiteitä:

- Puhdista koko laite, erityisesti leikkuukoteloa. Älä pese korkeapaineepesurilla. Vesi voi tunkeutua moottoriin ja vaihteistoon ja lyhentää koneen käyttöikää.
- Korjaa maalivahingot niin vältyt ruostevaurioilta.
- Vaihda öljy moottoriin.
- Tyhjennä bensiinisäiliö. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaasutinkin on tyhjentynyt bensiinistä.
- Ota sytytystulppa pois ja laita n. yksi ruokaluskallinen öljyä sylinteriin. Pyöräytä moottoria, jotta öljy leviää ja kierrä sytytystulppa tiukasti kiinni.
- Poista akku. Lataa se ja säilytä viileässä paikassa. Suojaa pakkaselta.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa sisällä.

VAARA!

Älä käytä koskaan bensiiniä puhdistukseen. Käytä sensiaan muuta sopivaa puhdistusainetta.

Huolto

Ilmoita varaosien tilauksen yhteydessä leikkurin ostovuosи, malli, tyyppi ja sarjanumero. Takuuhuollossa ja korjauksissa ota yhteyttä lähiimpään valtuutettuun jälleemyjyjään. Käytä aina alkuperäisiä varaosia tuotteen moitteettoman toiminnan turvaamiseksi.

8. Guarda. 8. Αποθήκευση.

PT Ao final da estação de corte de grama, é importante observar os seguintes passos:

- Limpar a máquina toda, especialmente embaixo da cobertura da unidade de corte.
- Retocar todas as superfícies pintadas que estejam lascadas para evitar corrosão.
- Trocar o óleo do motor.
- Esvaziar o tanque de combustível. Dar partida no motor e deixar ligado até acabar a gasolina.
- Remover a vela de ignição e adicionar uma colher de óleo de motor no cilindro. Virar o motor para distribuir bem o óleo. Recolocar a vela de ignição.
- Remover a bateria. Recarregá-la e guardá-la em local fresco e seco. Proteger a bateria contra temperaturas muito baixas.
- A máquina deve ser guardada em local fechado, seco e livre de poeira.

CUIDADO!

Nunca use gasolina para limpar. Use detergente contra gordura e água morna.

Assistência Técnica

Ao fazer pedidos, é necessário ter à mão as seguintes informações:

Data da compra, modelo, tipo e número de série do cortador de grama.

Use somente peças de reposição originais.

Procure seu concessionário ou distribuidor local para assistência com garantia e reparos.

GR Πρέπει να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα στο τέλος της σεζόν κουρέματος γκαζόν:

- Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα, ιδιαίτερα κάτω από το κάλυμμα της μονάδας κοττής. Μη χρησιμοποιείτε λάστιχο με υψηλή πίεση για τον καθαρισμό. Μπορεί να εισέλθει νερό στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων και να επιβραδύνει την ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος.
- Επιδιορθώστε όλες τις επιφάνειες στις οποίες έχει σκάσει το χρώμα για να αποφύγετε τη διάβρωση.
- Άλλαξτε το λάδι του κινητήρα.
- Αδειάστε το ρεζερβουάρ. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί έως ότου ξεμείνει από καύσιμο.
- Βγάλτε το μπουζί και ρίξτε μία κουταλιά της σούπας λάδι κινητήρα μέσα στον κύλινδρο. Τραβήξτε στο πλάι τον κινητήρα για να διανεμηθεί ομοιόμορφα το λάδι. Τοποθετήστε ξανά το μπουζί.
- Βγάλτε την μπαταρία. Επαναφορτίστε και αποθηκεύστε την σε δροσερό και στεγνό μέρος. Προστατεύστε την μπαταρία από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Πρέπει να αποθηκεύετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία και σκόνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν καθαρίζετε, μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό κατά του γράσου και ζεστό νερό.

Σέρβις

Όταν κάνετε μια παραγγελία, χρειαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Την ημερομηνία αγοράς, το μοντέλο, τον τύπο και τον αριθμό σειράς του μηχανήματος κουρέματος γκαζόν. Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο διανομής για συντήρηση και επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση.

INNEHÅLLET I EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SVERIGE, försäkrar härmed på eget ansvar att den företrädda produkten:

Beskrivning	Förbränningsmotordriven åkgräsklippare med sittande förare
Varumärke	Husqvarna
Plattform/typ/modell	TS 348XD
Parti	Serienummer daterade 2017 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	"angående maskiner"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EC; 2005/88/EC	"angående buller utomhus"

Följande harmoniseraade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

I enlighet med direktiv 2000/14/EG, bilaga V finns ljudvärdena angivna i avsnittet tekniska data i denna handbok och i den undertecknade EU-försäkran om överensstämmelse.

Medföljande förbränningsmotordrivna åkgräsklippare med sittande förare överensstämmer med det exemplar som genomgick kontrollen.

INNHOLDET I EF-SAMSVARSERKLÄRINGEN

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erklærer under eneansvar at dette produktet:

Beskrivelse	Kjøregressklipper med forbrenningsmotor og førerset
Merke	Husqvarna
Plattform/type/modell	TS 348XD
Parti	Serienummer datert 2017 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2014/30/EU	«angående elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC, 2005/88/EC	«angående utendørsstøy»

Harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner anvendt er som følger:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 og 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

I samsvar med direktivet 2000/14/EF, tillegg V står de oppgitte lydverdiene oppført i kapittelet om tekniske data i denne håndboken og i den signerte EF-samsvarserklæringen.

Den medfølgende kjøregressklippen med forbrenningsmotor og førerset samsvarer med det eksemplaret som undergikk undersøkelsen.



INDHOLD I EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erklærer under eget ansvar, at det repræsenterede produkt:

Beskrivelse	Forbrændingsmotordrevet ride-on plæneklipper med sidende fører
Mærke	Husqvarna
Platform / type / model	TS 348XD
Batch	Serienumre fra 2017 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EF	“angående maskiner”
2014/30/EU	“angående elektromagnetisk kompatibilitet”
2000/14/EU; 2005/88/EF	“vedrørende udendørs støj”

Harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendt er følgende;

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

I overensstemmelse med direktiv 2000/14/EU, bilag V, er de erklærede lydværdier angivet i afsnittet om tekniske data i denne manual og i den underskrevne EF-overensstemmelseserklæring.

Den leverede forbrændingsmotordrevne ride-on plæneklipper med sidende fører stemmer overens med det eksemplar, der har gennemgået afprøvningen.



EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, vakuuttaa täten, että oheinen tuote:

Kuvaus	Polttomoottorillinen istuttava ajoruhonleikkuri
Tuotemerkei	Husqvarna
Alusta / Typpi / Malli	TS 348XD
Erä	Sarjanumero 2017 alkaen

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EY	Konedirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2000/14/EY; 2005/88/EY	Melupäästödirektiivi

Asiassa sovelletaan seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisiä määräyksiä;

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 ja 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Ilmoitetut meluarvot on annettu direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti tämän käyttöohjekirjan teknisissä tiedoissa sekä allekirjoitetussa EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Oheinen polttomoottorillinen istuttava ajoruhonleikkuri on tarkistetun mallikappaleen mukainen.

CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUÉCIA, declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto representado:

Descrição	Trator corta-relva alimentado por motor de combustão com lugar sentado para o operador
Marca	Husqvarna
Plataforma/Tipo/Modelo	TS 348XD
Lote	Número de série referente a 2017 e posteriores

está em plena conformidade com as seguintes diretivas e regulamentos da UE:

Diretiva/Regulamento	Descrição
2006/42/CE	“relativa a máquinas”
2014/30/UE	“relativa à compatibilidade eletromagnética”
2000/14/CE; 2005/88/CE	“relativa ao ruído exterior”

As normas harmonizadas e/ou especificações técnicas aplicadas são as que se seguem:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 e 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Em conformidade com a Diretiva 2000/14/CE, Anexo V, os valores de som declarados são indicados na secção de especificações técnicas deste manual e na Declaração de conformidade da CE assinada.

O trator corta-relva alimentado por motor de combustão com lugar sentado para o operador fornecido está em conformidade com o exemplo que foi examinado.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Σουηδία, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το εκπροσωπούνται προϊόν:

Περιγραφή	Επικαθίμενο χλοοκοπτικό γκαζόν με κινητήρα εσωτερικής καύσης και κάθισμα χειριστή
Επωνυμία	Husqvarna
Πλατφόρμα / Τύπος / Μοντέλο	TS 348XD
Παρτίδα	Σειριακός αριθμός σειράς 2017 και εφεξής

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες της ΕΕ και τους κανονισμούς:

Οδηγία/κανονισμού	Περιγραφή
2006/42/EK	“σχετικά με τις μηχανές”
2014/30 /EE	“σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα”
2000/14/EK, 2005/88/EK	“σχετικά με τον θόρυβο σε εξωτερικούς χώρους”

Τα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται είναι τα εξής:

EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK, Παράρτημα V, οι δηλωθείσες τιμές για τον ήχο αναφέρονται στο κεφάλαιο Τεχνικά στοιχεία αυτού του εγχειριδίου και στην υπογεγραμμένη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.

Το παρεχόμενο επικαθίμενο χλοοκοπτικό γκαζόν με κινητήρα εσωτερικής καύσης και κάθισμα χειριστή είναι σύμφωνο με το δείγμα που υποβλήθηκε σε εξέταση.



www.husqvarna.com