




Husqvarna®

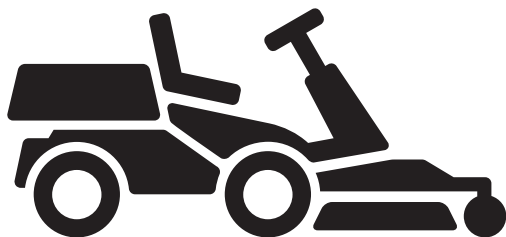

R 419TsX AWD, R 420TsX AWD

HU	Használati utasítás	2-42
PL	Instrukcja obsługi	43-84
CS	Návod k použití	85-124
SK	Návod na obsluhu	125-165

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	2	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	36
Biztonság.....	9	Műszaki adatok.....	39
Összeszerelés.....	14	Szervizelés.....	41
Üzemeltetés.....	16	Garancia.....	41
Karbantartás.....	19	EK megfelelőségi nyilatkozat.....	42
Hibaelhárítás.....	33	Bejegyzett védjegyek.....	42

Bevezető

Szállítás előtti ellenőrzés és termékszámok

kereskedőtől a szállítás előtti ellenőrzésre vonatkozó dokumentum aláírt példányát.

Megjegyzés: A terméken szállítás előtti ellenőrzést végeztek. Ügyeljen arra, hogy kézhez kapja a

Szervizműhely kapcsolattartási adatai:	
Ez a kezelői kézikönyv az alábbi termékszámú/sorozatszámú termék tartozéka:	
/	
Motor:	
Sebességváltó:	

Termékleírás

A R 419TsX AWD és R 420TsX AWD típusok fűnyírótraktorok. Az előremeneti és hátrameneti pedálok segítségével a kezelő fokozatmentesen állíthatja be a sebességet. Az R 419TsX AWD és R 420TsX AWD modellek összerék-meghajtásúak (AWD), üzemidőmérőjük pedig kijelzi, hogy a kezelő hány órát töltött a gép használatával. A termékek fényszórókkal, tárolóterülettel és vonórúddal is rendelkeznek. A termékek BioClip funkcióval ellátott Combi vágóasztalokkal használhatók.

Rendeltetésszerű használat


A terméket lakóövezetek és kertek nyitott, egyenletes talajfelületein lévő fű nyírására tervezték. A termék más

célokra történő használatához szereljen fel opcionális kiegészítőt. A rendelkezésre álló kiegészítőkre vonatkozó további információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy Husqvarna márkakereskedővel.

A termék biztosítása


Feltétlenül gondoskodjon az új terméke biztosításáról. Kérdés esetén forduljon a biztosítótársaságához. Azt javasoljuk, gondoskodjon az alábbiakra kiterjedő teljes körű biztosításról: külső fél, tűz, anyagi kár, lopás és felelősség.

A termék áttekintése

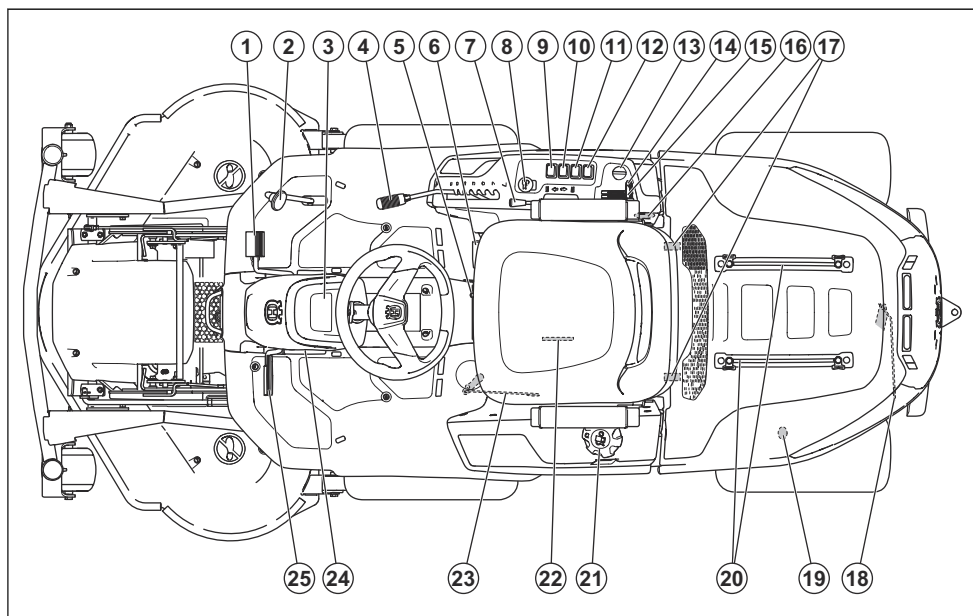

- | | |
|--|--|
| 1. Előremeneti pedál | 14. Gázkar |
| 2. Hátrameneti pedál | 15. Szívatókar, R 420TsX AWD |
| 3. Kijelző | 16. 12 V-os tápcsatlakozó |
| 4. Vágási magasságot szabályozó kar | 17. A motorházfedél kapcsai |
| 5. Ülészállító kar | 18. A hátsó tengely meghajtásának be- és kikapcsolására szolgáló kar |
| 6. Tömegátviteli kar | 19. 12 V-os hátsó tápcsatlakozó |
| 7. Emelőkar a vágóasztalhoz | 20. A tárolóterület korlátjai |
| 8. Mellékajtás gombja | 21. Üzemanyagtartály sapkája |
| 9. A hátsó tápcsatlakozó funkciókapcsolója | 22. Beolvasható kódokkal ellátott típustábla |
| 10. A hátsó tápcsatlakozó főkapcsolója | 23. Az első tengely meghajtásának be- és kikapcsolására szolgáló kar |
| 11. A vezérlőpanel jobb oldalán található tápcsatlakozó főkapcsolója | 24. Rögzítőgomb a rögzítőfékhez |
| 12. A fényszórók főkapcsolója | 25. Rögzítőfék és üzemifék-pedál |
| 13. Indítókulcs | |

Elektromos rendszer áttekintése

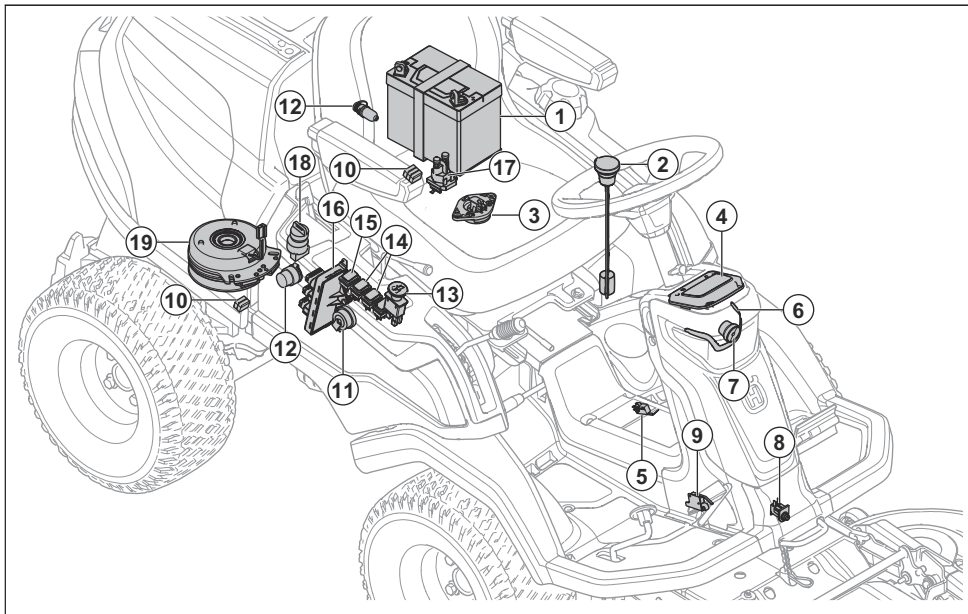

1. Akkumulátor
2. Üzemanyag-érzékelő
3. Kezelőjelenlét-vezérlő (OPC)
4. Kijelző
5. Tömegátvitel-érzékelő
6. Munkalámpa
7. Távolsági fényszóró
8. Vágóasztal-érzékelő
9. Mikrokapcsoló, rögzítőfék
10. Biztosítékok
11. Berregő
12. Tápcsatlakozó aljzat
13. Mellékajtás gombja
14. A tápcsatlakozók főkapcsolója
15. A fényszórók főkapcsolója
16. Fűnyíró-vezérlőmodul
17. Indító mágnesekercs
18. Indítókulcs
19. Mellékajtás tengelykapcsolója

Fűnyíró-vezérlőmodul

A termékben található fűnyíró-vezérlőmodul információkat biztosít a kezelőnek a termékkel kapcsolatban. Az információk a műszerfal kijelzőjén jelennek meg. Lásd: *Kijelző*7. oldalon.

A fűnyíró-vezérlőmodul lehetővé teszi, hogy a szakszerviz a szervizelés során a termékhez csatlakozhasson.

Husqvarna Connect


A termék *Bluetooth®* vezeték nélküli technológiával rendelkezik, és csatlakoztatható azon mobilkészülékekhez, amelyekre telepítették a Husqvarna Connect alkalmazást. A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazás. A Husqvarna Connect alkalmazás kibővített funkciókat biztosít Husqvarna termékéhez:

- A zárolás és feloldás funkció a termék illetéktelen használatának megelőzésére szolgál.
- Bővebb termékinformációk.
- Információk és segítség a termékkalkatrészekkel és a szervizeléssel kapcsolatban.


Mellékajtás (PTO) gomb

A mellékajtás gomb a vágóasztalon lévő pengék meghajtásának be- és kikapcsolására szolgál. A pengék meghajtásának bekapcsolásához elegendő tennie a megfelelő indításhoz szükséges feltételeknek. Lásd: *Működési feltételek*11. oldalon.

- A pengék meghajtását a mellékajtás gombot kihúzva kapcsolhatja be.

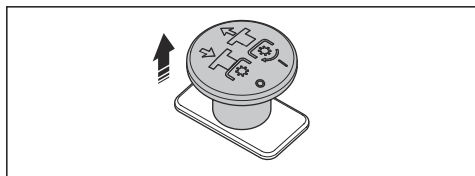


- A pengék meghajtását a mellékajtás gombot benyomva kapcsolhatja ki.

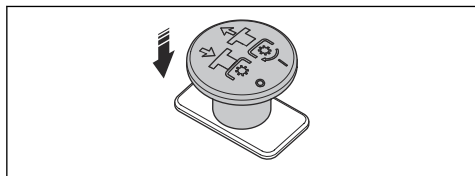

Fényszórók

A fényszórók munkalámpákkal és távolsági fényszórókkal rendelkeznek.


Nyomja meg a főkapcsolót a munkalámpák be- (B) és kikapcsolásához (A). Nyomja meg a főkapcsolót a távolsági fényszóró és a munkalámpa be- (C) és kikapcsolásához (A).

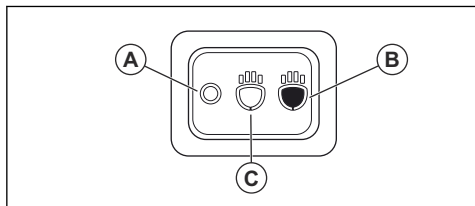


A munkalámpa a termék leállítása után 3 percig még bekapcsolva marad. A fényszórók bekapcsolását a fényszóró szimbólum jelzi a kijelzőn. Lásd: *Kijelző7. oldalon.*

Tápcsatlakozó aljzat


A termék 2 tápcsatlakozó aljzattal rendelkezik. A vezérlőpanel jobb oldalán, az ülésnél található tápcsatlakozó aljzat feszültsége 12 V.

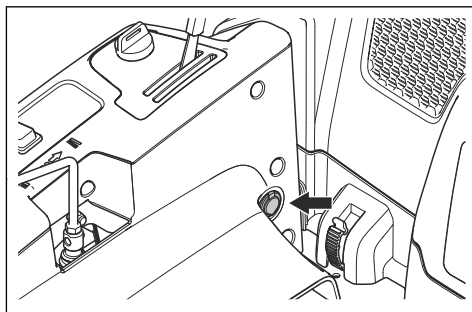

A motorházban lévő tápcsatlakozó aljzat feszültsége 12 V.

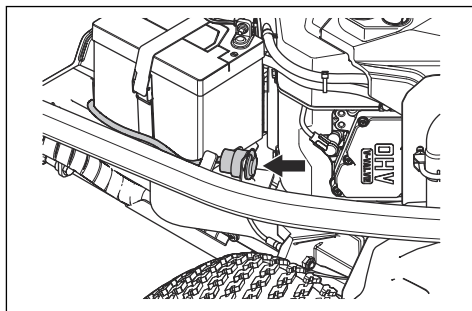


- Nyomja meg a főkapcsolót (A) a motorházban található tápcsatlakozó be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg a főkapcsolót (B) a vezérlőpanel jobb oldalán található tápcsatlakozó aljzat be- és kikapcsolásához.

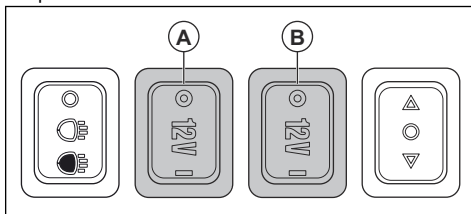


Üzemidőmérő

A termék kijelzőjén 2 üzemidőmérő található. Az üzemidőmérők a motor összes munkaóráját (A) és az adott működési időszak óráinak számát (B) jelzik. Ha a motor legalább 6 órán keresztül kikapcsolva marad, új működési időszak kezdődik.

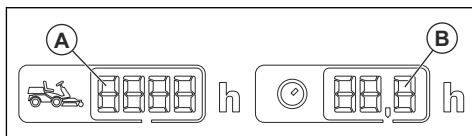

A bekapcsolt gyújtással, de kikapcsolt motorral töltött időt nem rögzíti a rendszer. Az utolsó számjegy az óra tizedrészét jelenti (6 perc).


A hidraulika rendszer áttekintése

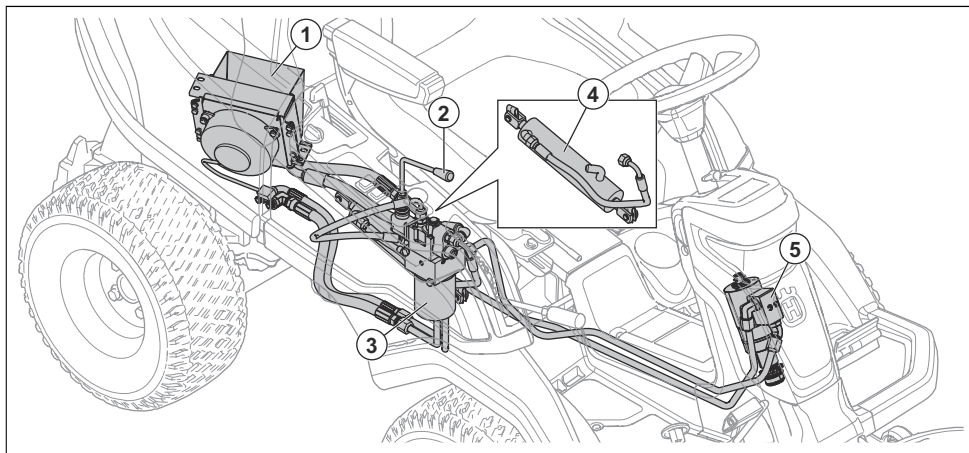

1. Hidraulikaolaj-hűtő
2. Emelőkar
3. Olajszűrő
4. Henger
5. Központi vezérlőegység

Előremeneti és hátrameneti pedálok


A sebesség fokozatosan állítható be a 2 pedál használatával. A bal oldali pedál (A) az előremeneti mozgáshoz, míg a jobb oldali (B) a hátrameneti haladáshoz használható. A pedálok felengedésekor a fűnyírótraktor lefékez.

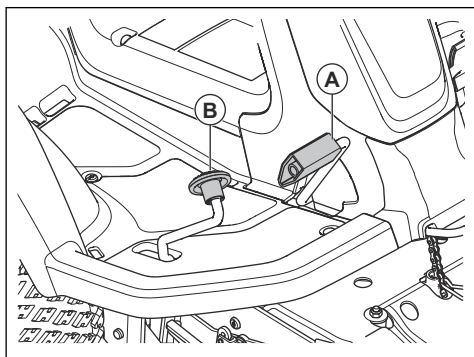

A vágóasztal hidraulikus emelőszerkezetének karja


Az emelőkar a hidraulikus emelőszerkezet vezérlésére szolgál. A hidraulikus emelőszerkezet a vágóasztal

szállítási pozícióba történő felemelésére, illetve fűnyírási pozícióba történő leengedésére szolgál. A hidraulikus emelőszerkezet hidraulikus nyomást használ az emeléshez, és csak járó motor esetén működik.

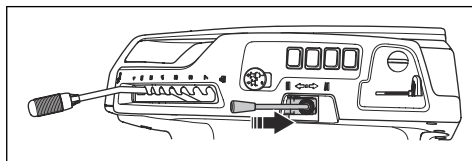

A hátsó tápcsatlakozó funkciókapcsolója

A funkciókapcsoló (A) bizonyos, a hátsó tápcsatlakozó aljzathoz csatlakoztatott eredeti tartozékok működtetésére szolgál. A funkciókapcsoló különböző funkciókat kínál a különböző típusú tartozékokhoz. A tartozékokkal kapcsolatban tekintse át a használati utasítást.

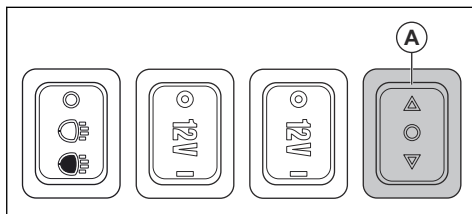


Vágóasztal

Az ehhez a termékhez tartozó vágóasztalok a BioClip funkcióval ellátott Combi vágóasztalok. A BioClipnek

köszönhetően a levágott fű trágyázási funkciót lát el. A Combi vágóasztalok BioClip funkció nélkül is használhatók. BioClip funkció nélkül a fű hátrafelé lökődik ki.

Kijelző

A műszerfalon található kijelző a termék állapotával kapcsolatos információkat jeleníti meg.

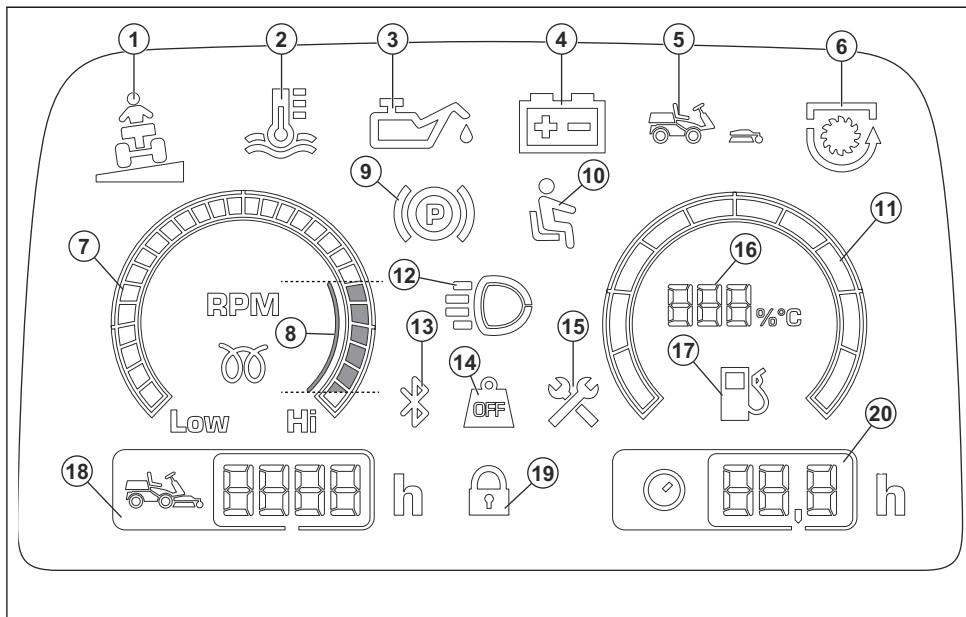

1. Dőlésjelző
2. Hidraulikus hőmérsékletjelző
3. Olajnyomásjelző
4. Akkumulátortöltöttség-jelző
5. Vágóasztaljelző-jelző
6. Mellékajtás-jelző
7. Fordulatszámérő
8. Javasolt motorfordulatszám a termék működtetése közben.
9. A rögzítőfék jelzője
10. Kezelőijelző-vezérlő (OPC)
11. Üzemanyagszint-jelző műszer
12. Munkalámpa vagy távolsági fényszóró jelzője
13. Bluetooth®
14. Tömegtávitel kikapcsolva
15. Szervizjelző
16. Üzemanyagszint-jelző 10%-os lépésekben mérve
17. Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető jelző
18. Teljes üzemidő
19. Digitális zár

20. Működési idő

Megjegyzés: A kijelző megjelenése típusonként eltérő lehet.

A termék szimbólumai



FIGYELMEZTETÉS: A gondatlan vagy helytelen használat a kezelő vagy mások sérülését vagy halálát okozhatja.



Olvasva el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy megértette azt, mielőtt a terméket használatba veszi.



Forgó kések. Tartsa távol testrészeit.



Figyelmeztetés: forgó alkatrészek. Tartsa távol testrészeit.



Legyen óvatos a kirepülő és visszapattanó tárgyakkal.



Soha ne használja a terméket, ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok vannak a közvetlen közelében.



Hátramenetben haladás előtt és közben is figyeljen hátrafelé.



Lejtős területen soha ne nyírja a fűvet kereszt irányban. Ne nyírjon fűvet 10 foknál meredekebb lejtőn. Lásd: *Fűnyírás lejtőn 12. oldalon.*



Soha ne engedjen fel utast a termékre vagy tartozékára.



Előre haladás.

N

Semleges fokozat.



Hátrafelé haladás.



Rögzítőfék.



Ez a termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek.



Az Európai Közösség irányelvének megfelelő környezeti zajkibocsátás. A termék kibocsátási adatai megtalálhatók a Műszaki adatok című fejezetben és a címkén.



Mindig használjon jóváhagyott fülvédőt.



Tömegátvitel kikapcsolva.



Tömegátvitel bekapcsolva.



Állítsa le a motort.

START

Indítsa be a motort.



Motorfordulatszám – gyors.



Motorfordulatszám – lassú.



Üzemanyag.



Legfeljebb 10% etanol.



Vágási magasság.



A vágási magasságot szabályozó kar szervizpozíciója.



A kések működésben vannak.



A kések nincsenek működésben.



A vágóasztal szállítási pozíciója.



A vágóasztal működési pozíciója.



Kapcsolja be és ki a hajtőrendszert.



Olajszint.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi jelölés/címke néhány piac specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.



FIGYELMEZTETÉS: A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóvá hagyást.

Termékszavatosság

A termék szavatosságra vonatkozó jogszabályok értelmében nem vagyunk felelősek a termékeink által okozott károkért az alábbi esetekben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóvá hagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóvá hagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóvá hagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonság

Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék a kéz vagy láb vágásos sérülését okozhatja, illetve tárgyakat repíthet el. A biztonsági utasítások be nem tartása súlyos sérüléssel vagy halállal járhat.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja tovább a terméket sérült vágószerkezettel. A sérült vágószerkezet tárgyakat repíthet el, és súlyos sérülést, illetve halált okozhat. Haladéktalanul cserélje ki a sérült késeket.




FIGYELMEZTETÉS: A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot használó személyek a termék

alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.




FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Mindig megfontoltan és előrelátóan cselekedjen. Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek saját megítélése szerint meghaladják a képességeit. Amennyiben a használati utasítás elolvasását követően is bizonytalannak érzi magát az üzemeltetési eljárásokkal kapcsolatban, a folytatás előtt kérje ki egy szakértő véleményét.
- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és a terméken szereplő utasításokat, mielőtt a terméket használatba veszi.
- Ismerje meg, hogyan használja a terméket és kezelőszerveit biztonságosan, és tanulja meg, hogyan állhat meg gyorsan.
- Tanulja meg a biztonsági címkek felismerését.
- Tartsa tisztán a terméket, hogy a jelölések és matricák mindig jól olvashatóak legyenek.
- Ne feledje, hogy a kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát érő balesetekért is.
- Ne szállítson utasokat. A terméket csak egyetlen személy használhatja.

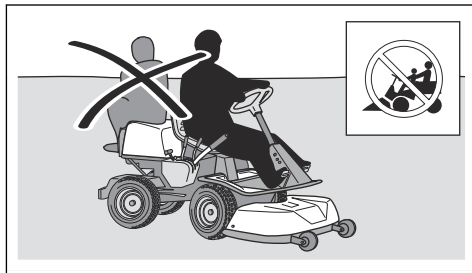

- Járó motor esetén ne hagyja őrztelenül a terméket. Mindig állítsa le a késeket, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt felügyelet nélkül hagyja a terméket.

- Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő fényviszonyok mellett használja a terméket. Tartson a termékkel biztonságos távolságot a lyukaktól és más szabálytalan talajviszonyoktól. Figyeljen a többi lehetséges veszélyre is.
- Ne használja a terméket rossz időben, például ködben, esőben, nyirkos vagy nedves helyen, erős szélben, rendkívüli hidegben, villámláskor stb.
- Jelölje meg a kövek és egyéb szilárd tárgyak helyét, hogy elkerülje az ütközést.
- Távolítsa el a munkaterületről a köveket, játékokat, drótokat stb., amelyek beleakadhatnak a késekbe és kivetődhetnek.

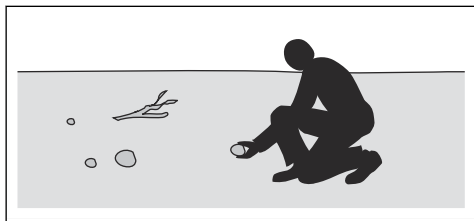

- Ne engedje, hogy gyermekek vagy más jogosulatlan személyek üzemeltessék a terméket vagy végezzenek rajta szervizelési munkákat. A helyi törvények szabályozhatják a felhasználó korát.
- A motor beindítása, a meghajtás bekapcsolása, valamint elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a termék közelében.
- Figyeljen a forgalomra, ha út közelében dolgozik, illetve ha keresztezi azt.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, illetve ha látását, éberségét, ítélőképességét vagy mozgáskoordínációját negatív befolyásoló gyógyszert vett be.
- A termékkel mindig vízszintes területen, leállított motorral parkoljon.


Gyermekekre vonatkozó biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Súlyos balesetek történhetnek, ha nem figyel a gép közelében tartózkodó gyermekekre. A fűnyírótraktor és a fűnyírás gyakran vonzza a gyermekeket. A gyermekek gyakran nem ott maradnak, ahol utoljára látták őket.
- Tartsa távol a gyermekeket a munkaterülettől. Ügyeljen arra, hogy egy felnőtt figyeljen rájuk.
- Legyen figyelmes, és állítsa le a terméket, ha gyermekek jelennek meg a munkaterületen. Sarkok, bokrok, fák, illetve egyéb, a kilátást akadályozó tárgyak közelében legyen fokozottan óvatos.
- Mielőtt és miközben hátrafelé közlekedik, nézzen maga mögé és alá, megbizonyosodva arról, hogy nincsenek kisgyermekek a termék közelében.

- Ne engedjen fel gyermekeket a fűnyíróra. Leeshetnek és súlyos sérüléseket szenvedhetnek, illetve akadályozhatják a fűnyíró biztonságos irányítását.
- Ne engedje, hogy gyermekek működtessék a terméket.

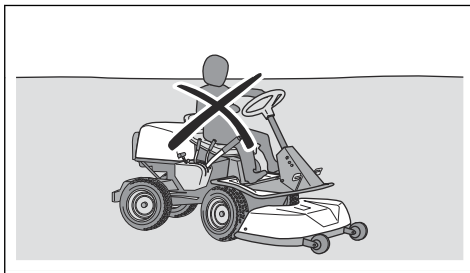

Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



FIGYELMEZTETÉS: Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogórendszerhez működés közben vagy közvetlenül utána. A motor és a kipufogórendszer nagyon forró lehet működtetés közben. Égési sérülés, tűz, anyagi kár vagy a környező területeken bekövetkező kár veszélye. A termék működtetése közben maradjon távol a bokroktól és más tárgyaktól.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Mindig nézzon lefelé és hátrafelé, mielőtt és miközben hátrafelé közlekedik. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek kisebb vagy nagyobb tárgyak az útjában.
- Kanyarodás előtt csökkentse a sebességet.
- Állítsa le a késeket, ha olyan területen halad, ahol nem kell fűvet vágni.



VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

- A termék működtetése előtt távolítsa el a fűvet és szennyeződések a motor hűtőlevegő-beömlő nyílásából. A hűtőlevegő-beömlő nyílás eltömődése esetén fennáll a motor sérülésének veszélye.
- A kövek és egyéb nagyobb tárgyak körül óvatosan közlekedjen, és ügyeljen arra, hogy a kések ne ütközzenek a tárgyakkal.
- Tárgyakon áthaladva ne működtesse a terméket. Állítsa le a motort, majd ellenőrizze a terméket és a vágóasztalt, ha keresztülhaladt egy tárgyon vagy


nekiment valaminek. Szükség esetén javítsa meg, mielőtt újra beindítja.

Személyi védőfelszerelés



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Amikor a terméket használja, viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem küszöböli ki teljes mértékben a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásában kérje a kereskedő segítségét.
- Mindig viseljen jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást okozhat.
- Mindig viseljen védőcipőt vagy védőbakancsot. Acél orbetétes cipő viselése ajánlott. Ne használja a terméket mezítláb.

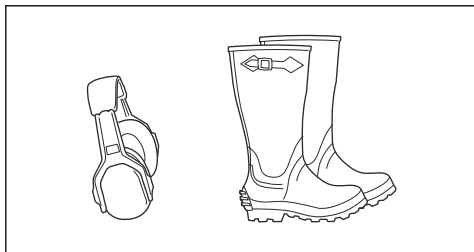

- Ha szükséges, viseljen kesztyűt, például a vágószerkezet felhelyezésekor, ellenőrzésekor vagy tisztításakor.
- Ne viseljen laza ruházatot, ékszereket vagy egyéb kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Tartsa kéznél az elsősegélykészletet és a tűzoltó készüléket.

Biztonsági eszközök a terméken



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használjon olyan terméket, amelynek hibásak a biztonsági eszközei. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket. A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.
- Ne módosítsa a biztonsági eszközöket. Nem csatlakoztatott vagy hibás védőlemezek, védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.

A gyújtáskapcsoló ellenőrzése

- A gyújtáskapcsoló ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa le a motort. Lásd: *A motor beindítása 18. oldalon* és *A motor leállítása 19. oldalon*.
- Ellenőrizze, hogy a motor beindul-e, amikor az indítókulcsot a START helyzetbe fordítja.
- Ellenőrizze, hogy a motor azonnal leáll-e, amikor az indítókulcsot a STOP helyzetbe fordítja.

Működési feltételek

A motor beindításához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A kezelő az ülésben ül.
- A rögzítőfék be van húzva.
- A kések meghajtása ki van kapcsolva.

A motornak a következő esetekben le kell állnia:

- A rögzítőfék nincs behúzva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.

A kések meghajtásának a következő esetekben le kell állnia:

- A rögzítőfék be van húzva, és a kezelő felemelkedik az ülésből.
- A mellékajtás gomb le van nyomva.

Próbálja meg elindítani a motort az egyik feltétel teljesítése nélkül. Módosítsa a feltételeket, és próbálja újra. Naponta végezze el az ellenőrzést.

A sebességhatárító ellenőrzése

- Engedje fel az előremeneti pedált a fékezéshez.
- Nagyobb fékerőrt nyomja le a hátrameneti pedált.
- Ellenőrizze, hogy az előre- és hátrameneti pedálokat semmi se akadályozza, és szabadon működtethetők.
- Ellenőrizze, hogy a termék lassul-e az előremeneti pedál felengedésekor.

Rögzítőfék



FIGYELMEZTETÉS: Ha a rögzítőfék nem működik, a fűnyíró elindulhat, és sérülést vagy egyéb károkat okozhat. Gondoskodjon a rögzítőfék rendszeres ellenőrzéséről és beállításáról.

Lásd *A rögzítőfék ellenőrzése 23. oldalon*.

Kipufogódob

A kipufogódob minimálisra csökkenti a zajszintet, és elvezeti a kipufogógázokat a kezelő közeléből.

Hiányzó vagy hibás kipufogódob esetén ne használja a terméket. A hibás kipufogódob növeli a zajszintet és a tűzveszélyt.



FIGYELMEZTETÉS: A kipufogódob erősen felhevül használat közben és után, illetve, amikor a motor alajáraton működik. Legyen óvatos gyúlékony anyagok és/vagy gőzök közelében a tűzveszély elkerülése érdekében.

A hangfogó ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő rögzítését és épségét.

Védőburkolatok


A hiányzó vagy sérült védőburkolatok növelik a mozgó alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülésveszély kockázatát. A termék működtetése előtt ellenőrizze a védőburkolatokat. Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően vannak-e rögzítve, illetve, hogy nincsenek rajtuk repedések vagy más sérülések. A sérült burkolatokat cserélje ki.

Fűnyírás lejtőn



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.


- A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát, hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket, és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Lejtős talajon mindig óvatosan nyírja a fűvet. Ha nem tud feltoltni egy lejtőn, vagy bizonytalannak érzi magát, inkább ne nyírja le a fűvet.
- Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
- A lejtőkön felfelé és lefelé irányban, ne pedig keresztben nyírja a fűvet.
- Ne közlekedjen lefelé a lejtőn felemelt vágóasztallal.
- Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb lejtőn.

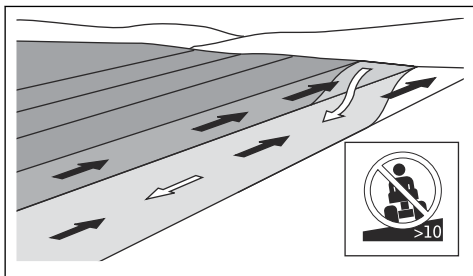

- Az indítást és leállítását ne a lejtőn végezze.
- Finoman és lassan haladjon a lejtőkön.
- Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy irányváltást.
- Ne végezzen a szükségesnél több fordulást. Amikor lefelé közlekedik a lejtőn, lassan és fokozatosan

végezze a fordulást. Alacsony sebességgel haladjon. Óvatosan végezze a fordulást.

- Legyen óvatos, és kerülje a barázdákat, mélyedéseket és talajemelkedéseket. Nem egyenletes talajon nagyobb a termék felborulásának veszélye. A magas fű akadályokat rejthet.
- Ne nyírjon fűvet peremek, árkok vagy töltések közelében. Ha egy kerék átkerül egy meredek lejtő, illetve árok peremén, vagy ha a perem beomlik, a fűnyíró hirtelen felborulhat. A termék vízbe esésekor fulladásveszély áll fenn.

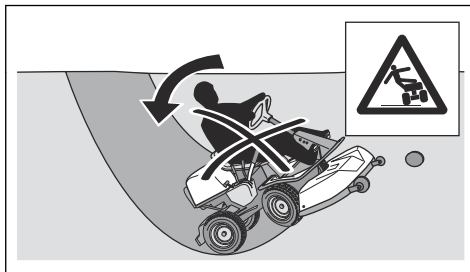

- Nedves fűvet ne nyírjon. A csúszós felületen a gumiabroncsok nem tudnak megkapaszkodni, így a fűnyíró csúszik.
- Ne tegye le a lábát a talajra a termék stabilizálása érdekében.
- Fokozott óvatossággal haladjon, ha olyan kiegészítő vagy egyéb tárgy van felszerelve a fűnyíróra, amely instabillá teheti azt.
- A stabilitás növelése érdekében szereljen fel ellensúlyokat. További tájékoztatásért forduljon szakkereskedőhöz.

Biztonságos vontatás

- Csak a Husqvarna által jóváhagyott vontatófelszerelést használjon.
- Használja a vonórudat a felszerelés csatlakoztatására.
- Ne vontasson a megengedett maximális tömegnél nehezebb felszerelést. Lásd: *Műszaki adatok39. oldalon.*
- Ügyeljen arra, hogy vontatáskor senki más ne tartózkodjon a termék közelében.
- Ne végezzen vontatást lejtőkön vagy nehéz terepen.
- Vontatáskor alacsony fordulatszámra működtesse a terméket.

Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság



FIGYELMEZTETÉS: Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Rendkívül gyúlékony, illetve súlyos sérülést és anyagi kárt okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Soha ne töltse be az üzemanyagot beltérben.
- A benzin és benzingőzők mérgezőek és rendkívül gyúlékonyak. Bányon óvatosan a benzinnel a sérülések és tűz elkerülése érdekében.
- Ne távolítsa el a tanksapkát, illetve ne töltsön be üzemanyagot járó motor mellett.
- Az üzemanyag betöltése előtt várja meg, amíg a motor lehül.
- Az üzemanyag betöltésekor ne dohányozzon.
- Szikra vagy nyílt láng közelében ne töltsön be üzemanyagot.
- Ha az üzemanyagrendszer szivárog, a szivárgás megszüntetéséig ne indítsa be a motort.
- Ne töltse az ajánlott szint fölé az üzemanyagot. A motorból és a napból származó hő hatására az üzemanyag kitágul, és túlcordul, ha túl sokat töltött a tartályba.
- Ne töltsön túl sok üzemanyagot a tartályba. Ha a termékre üzemanyag cseppen, törölje le, és a motor beindítása előtt várja meg, amíg teljesen megszárad. Ha az üzemanyag a ruhájára cseppent, öltözzön át.
- Az üzemanyag kizárólag jóváhagyott tartályban tárolható.
- Tárolja a fűnyírót és az üzemanyagot olyan módon, hogy a szivárgó üzemanyag vagy a gőzök ne okozhassanak semmilyen károsodást.
- Az üzemanyagot jóváhagyott edénybe engedje le, szabad levegőn, nyílt lángtól távol.

Biztonságos szállítás

- A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet használjon.
- A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.
- A termék szállításhoz történő biztonságos rögzítéséért a szállítójármű sofőre tartozik felelősséggel.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: A sérült akkumulátor robbanást vagy sérülést okozhat. Ha az akkumulátor deformálódott vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Az akkumulátor közelében viseljen védőszemüveget.
- Ne viseljen órát, ékszereket vagy egyéb fémtárgyakat az akkumulátor közelében.
- Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
- Jól szellőző helyiségben töltsze az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltésekor legalább 1 m távolságot biztosítson a gyúlékony anyagoktól.

- Selejtezze le a kicserélt akkumulátort. Lásd *Hulladékkezelés 38. oldalon.*
- Az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Tartsa az akkumulátort nyílt lángtól és szikrától távol.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A termék nehéz, és sérüléseket, anyagi kárt vagy a környező terület károsodását okozhatja. Ne végezzen karbantartást a motoron vagy a vágóasztalon az alábbi feltételek teljesülése nélkül:

- A motor le van állítva.
- A termék vízszintes felületen van leparkolva.
- A rögzítőfék be van húzva.
- Az indítókulcs el van távolítva.
- A vágóasztal le van kapcsolva.
- A gyertyapipák le vannak véve.



FIGYELMEZTETÉS: A motorból származó kipufogógázok szén-monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgező, rendkívül veszélyes gáz. Ne működtesse a járművet zárt vagy nem megfelelően szellőző helyen.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd *A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése 19. oldalon.*
- Az áramütés sérülést okozhat. Ne érintse meg a kábeleket járó motor mellett. Ne próbálja ki a gyújtásrendszert az ujjával.
- Ne indítsa be a motort, ha a védőburkolatokat eltávolították. A mozgó vagy forró alkatrészek miatt fokozottan fennáll a sérülés veszélye.
- Várja meg, amíg a termék lehül, mielőtt karbantartási munkát végezne a motor közelében.
- A kések nagyon élesek, könnyen megvághatja magát. Gondoskodjon a kések körüli védelemről, vagy használjon védőkesztyűt a késekkel való munkavégzés során.
- A tisztításhoz mindig állítsa a vágóasztalt szervizpozícióba. Ne parkolja le a terméket árok vagy lejtő peremén annak érdekében, hogy hozzáférfjen a vágóasztalhoz.



VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fordítsa át a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyák alaposan meg legyenek húzva, és hogy a felszerelés jó állapotban legyen.

- Ne módosítsa a szabályozók beállítását. Ha a motorfordulatszám túl nagy, a termék alkotóelemei károsodhatnak. A legnagyobb megengedett motorfordulatszámot lásd az alábbi részben: *Műszaki adatok 39. oldalon.*
- A terméket csak a gyártó által biztosított vagy ajánlott berendezésekkel hagyták jóvá.

Összeszerelés


Bevezető




FIGYELMEZTETÉS: Figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt összeállítaná a terméket.

A vágóasztal felszerelése


1. Állítsa le a terméket vízszintes talajon.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Állítsa a vágóasztal emelőkarját szállítási pozícióba.

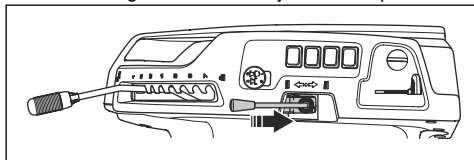

4. Húzza felfelé a tömegátviteli kart a tömegátvitel kikapcsolásához.

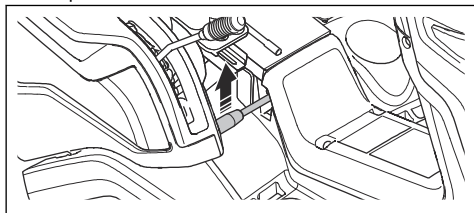


5. Állítsa a vágóasztal emelőkarját fűnyírási pozícióba.

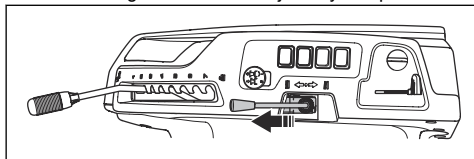


6. Állítsa le a motort.


7. Állítsa a vágási magasságot szabályozó kart szervizpozícióba.

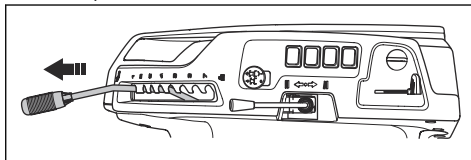


8. Igazítsa a vágóasztalt a vázkerethez.

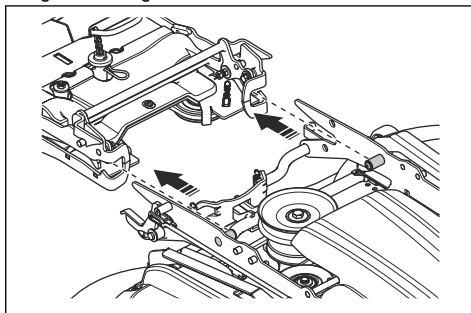


9. Tolja be teljesen a vágóasztalt a vázkeretbe.

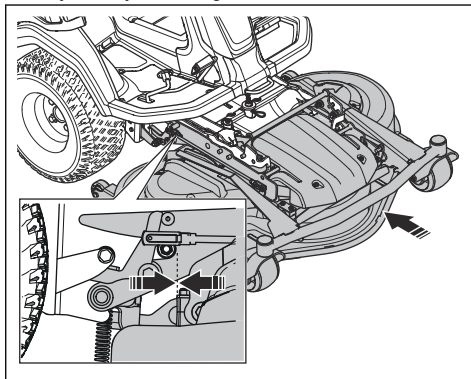


10. Nyomja le a rögzítőfogantyút.

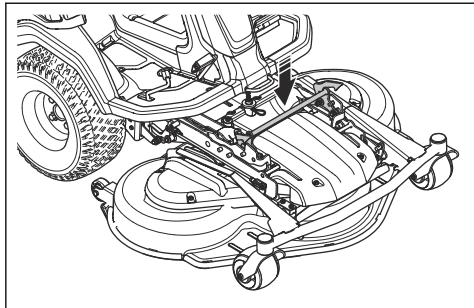

11. Állítsa a vágóasztal emelőkarját szállítási pozícióba.

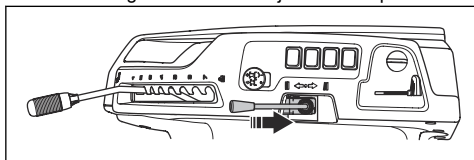


12. Tolja lefelé a tömegátviteli kart a tömegátvitel bekapcsolásához.

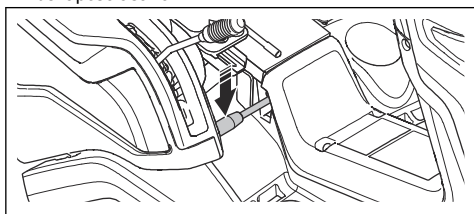


A vágóasztal leszerelése

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1–7. lépést: *A vágóasztal felszerelése 14. oldalon.*
2. Húzza fel és tartsa meg a rögzítőfogantyút.

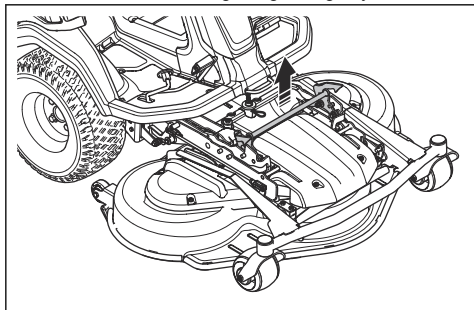

3. Tartsa meg a vágóasztal elülső részét, majd – továbbra is tartva a rögzítőfogantyút – húzza előre. Húzza ki a vágóasztalt véghelyzetbe.

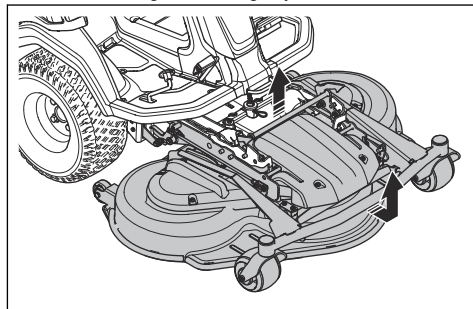

Megjegyzés: Ha nem tudja kihúzni a vágóasztalt véghelyzetbe, engedje el a rögzítőfogantyút, majd húzza fel újra.

4. Húzza fel és tartsa meg a rögzítőfogantyút, majd emelje felfelé a vágóasztal elülső részét, amíg ki nem lazul. Addig emelje, amíg a vázkeret el nem engedi a vágóasztal elülső részét.
5. Húzza ki a vágóasztalt.

Üzemeltetés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

A Husqvarna Connect használatának megkezdése

1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást mobil eszközére.
2. Regisztráljon egy fiókot a Husqvarna Connect alkalmazásban.
3. A termék csatlakoztatásához és regisztrálásához kövesse a Husqvarna Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Tankolás



FIGYELMEZTETÉS: A benzin rendkívül gyúlékony. Legyen óvatos, és a tankolást mindig szabad levegőn végezze (lásd: *Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság12. oldalon*).



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a tankot támasztó felületként.



VIGYÁZAT: A nem megfelelő üzemanyag használata a motor károsodásához vezethet.

A motor minimum 91 RON-os (87 AKI) oktánszámú (nem olajjal kevert) benzinnel üzemeltethető. Biológiaiilag lebomló alkilüzemanyag használatát javasoljuk. Ne használjon olyan benzint, amely több mint 10% etanolt tartalmaz.

- Minden használat előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet, és szükség esetén tankoljon.
- Ne töltsen tele az üzemanyagtartályt. Hagyjon legalább 2,5 cm-nyi helyet.


Az ülés beállítása




FIGYELMEZTETÉS: A gép működtetése közben ne állítsa át az ülést.

1. Az ülés előre- és hátrátolásához helyezze a lábát a lábtartókra.
2. Nyomja oldalra az ülés elülső része alatt található kart.

3. Mozdassa az ülést az Önnek megfelelő pozícióba.

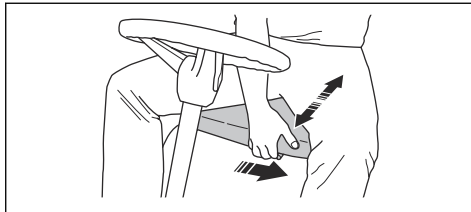

4. Az ülés rugóinak beállításához mozgassa az ülés alatt lévő 2 gumiütközőt az ábrán látható módon. A 2 gumiütközőt az ülés alatt lévő elülső, középső vagy hátsó nyílásokba helyezze.

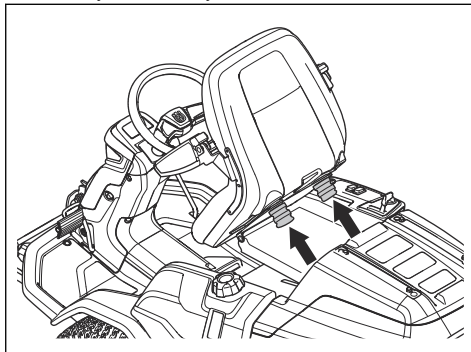


A kormánykerék magasságának beállítása



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése közben ne próbálja beállítani a kormánykerék magasságát.


1. Forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, ezzel meglazítva azt.

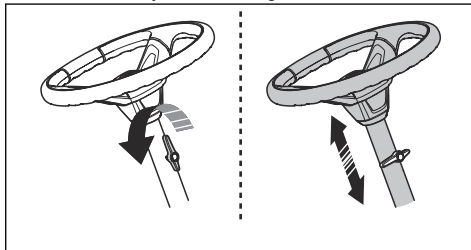

2. Állítsa be a kormánykerék magasságát.
3. Forgassa a gombot az óramutató járásával egyező irányba, így húzza meg.




VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a gomb hosszú vége felfelé mutasson.

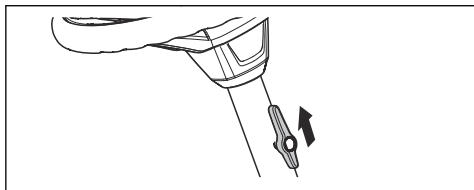

A rögzítőfék behúzása és kiengedése

1. Nyomja le a rögzítőfék pedálját (A).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítógombot (B).

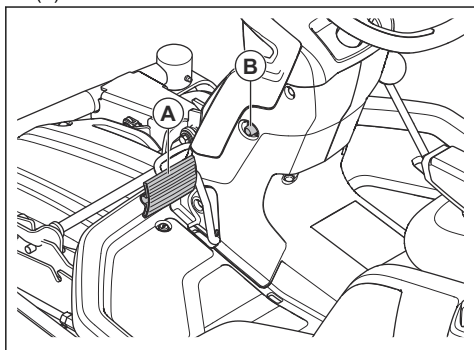


3. A rögzítógomb nyomva tartása közben engedje fel a rögzítőfék pedálját.
4. A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja meg le a rögzítőfék pedálját.

A hajtőrendszer be- és kikapcsolása


A termék leállított motorral történő mozgatásához mindig ki kell kapcsolni a hajtőrendszert. A tengely meghajtásának kikapcsolásához húzza ki teljesen a hajtőrendszer karját. A tengely meghajtásának

bekapcsolásához tolja be teljesen a hajtőrendszer karját. Köztes pozíciókat ne használjon.

A termék külön hajtőrendszerkarral rendelkezik az első és hátsó tengelyhez. A hátsó tengely hajtőrendszerének karja a bal hátsó kerék mögött található.

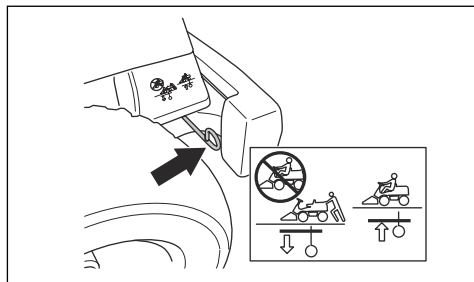


Az első tengely hajtőrendszerének karja a bal első kerék mögött található.

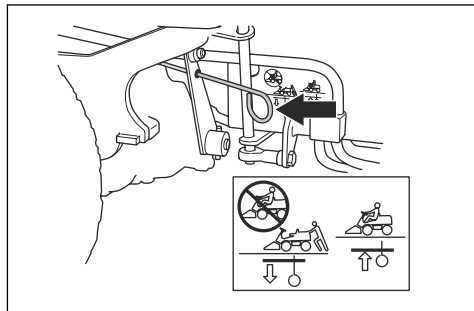


A vágóasztal megemelése és leengedése

- A vágóasztal szállítási pozícióba emeléséhez húzza hátra az emelőkart.

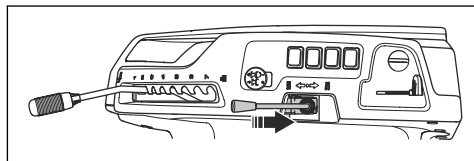


- A vágóasztal fűnyírási pozícióba engedéséhez tolja előre az emelőkart.

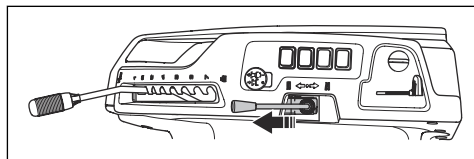


A motor beindítása


1. Nyomja le a mellékajítás gombot a vágóasztal meghajtásának kikapcsolásához.

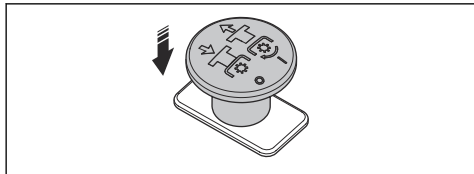


2. Húzza be a rögzítőféket.

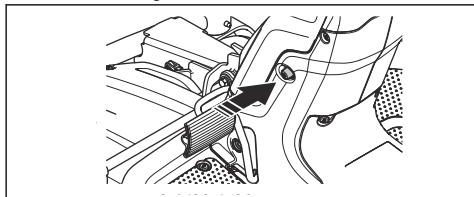


3. A(z) R 420TsX AWD esetében: Amennyiben a motor hideg, tolja teljesen hátra a szívatókart.

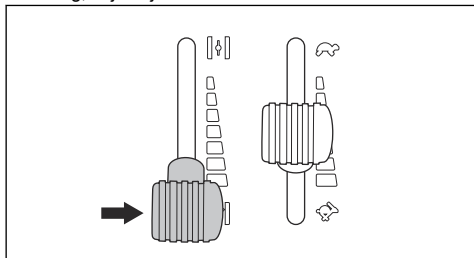

4. Fordítsa el az indítókulcsot indítóhelyzetbe.

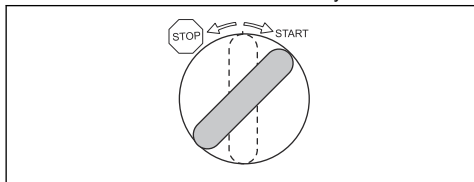

5. Amikor a motor beindul, rögtön állítsa vissza a kulcsot semleges helyzetbe.

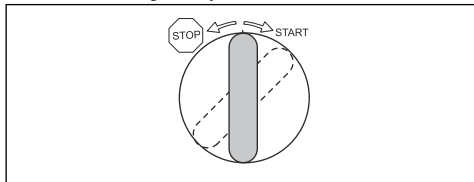


Megjegyzés: Az indítókulcsot ne hagyja egyszerre kb. 5 másodpercnél hosszabb ideig indítóhelyzetben. Ha a motor nem indul be, várjon 15 másodpercet, mielőtt újra próbálkozik a beindítással.


6. Járássa a motort félgázzal 3-5 percig, mielőtt nagyobb terhelésnek tenné ki.
7. Állítsa a gázadagolót teljes gáz pozícióba.

A termék működtetése


1. Indítsa be a motort. Lásd: *A motor beindítása* 18. oldalon.
2. Engedje ki a rögzítőféket.

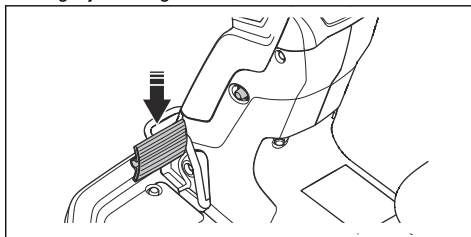


3. Óvatosan nyomja le a pedálok egyikét. Minél jobban lenyomja a pedált, annál nagyobb lesz a sebesség. Előremenethez az (A) pedált, hátramenethez a (B) pedált használja.

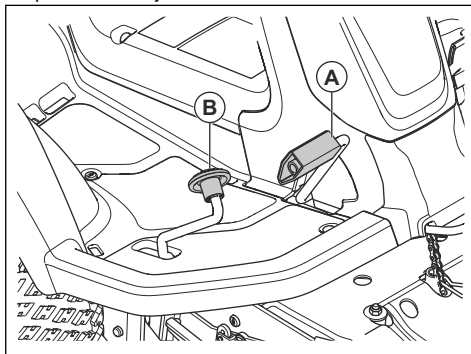

4. A fékezéshez engedje fel a pedált.
5. Állítsa be a vágási magasságot szabályozó karral a vágási magasságot (1-7).

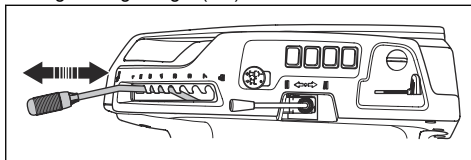


6. A vágóasztal fűnyírás pozícióba történő leengedéséhez tolja előre az emelőkart.

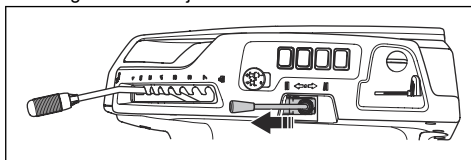


7. A pengék meghajtását a mellékajtás gombot kihúzva kapcsolhatja be.

A motor leállítása


1. A vágóasztal pengéinek meghajtását a mellékajtás gombot lenyomva kapcsolhatja ki.

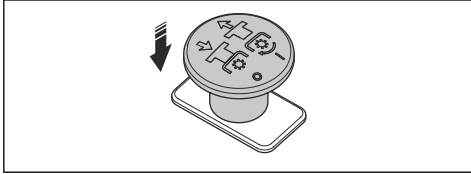

2. A vágóasztal felemeléséhez húzza hátra annak emelőkarját.

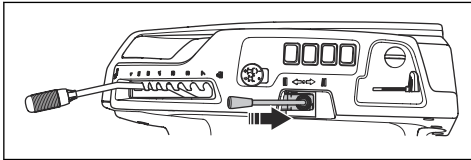

3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Fordítsa az indítókulcsot a „stop” pozícióba.

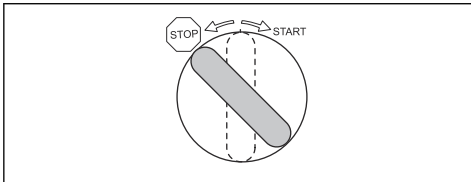

A megfelelő fűnyírási eredmény elérése

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen végezze el a termék karbantartását a karbantartási ütemezés szerint. Lásd: *A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése 19. oldalon.*
- Ne nyírtson nedves fűvet. A nedves fű csökkenti a fűnyírás hatékonyságát.
- Kezdje nagy vágási magassággal, majd fokozatosan csökkentse.
- A fűnyírást nagy sebességgel forgó késekkel végezze (legnagyobb megengedett motorfordulatszám, lásd: *Műszaki adatok 39. oldalon*). Lassan haladjon előre a termékkel. Ha a fű nem túl nagy vagy vastag, nagyobb sebességgel is jó eredményt érhet el.
- A fűnyírást szabálytalan mintában végezze.
- A legjobb fűnyírási eredmény eléréséhez gyakran vágja a fűvet és használja a BioClip funkciót.

Karbantartás

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási munkák előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

Megjegyzés: Ha egy adott művelethez egynél több időintervallum van megadva, a legrövidebb intervallum az első karbantartásra vonatkozik. Az első karbantartást követően a hosszabb időintervallumnak megfelelően végezze a műveletet.

Karbantartási terv

* = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban.

X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

Karbantartás	Napi karbantartás használat előtt	Karbantartási intervallumok üzemórákban		
		50	100	200
Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok szorosan meg vannak húzva	*			
Ellenőrizze, hogy nem szívárog az üzemanyag vagy az olaj	*			
Tisztítsa meg a terméket	X			

A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése

Karbantartás	Napi karbantartás használat előtt	Karbantartási intervallumok üzemórákban		
		50	100	200
Tisztítsa meg a vágóasztal belső felületét, illetve a kések körüli területet	X			
Tisztítsa meg a kipufogódob környékét	X			
Győződjön meg arról, hogy a motor hűtőlevegő-beömlő nyílása nincs eltömődve	X			
Ellenőrizze, hogy nem hibásak a biztonsági eszközök	X			
Vizsgálja meg és ellenőrizze a fékeket	*			
Ellenőrizze a motorolajszintet	X			
Ellenőrizze a hajtóműben lévő olajszintet	X			
Ellenőrizze a kormányberendezés bovdeneit	X			
Ellenőrizze a késeket a vágóasztalban	X			
Ellenőrizze, hogy a távolsági fényszóró és a munkalámpa megfelelően működik-e	*			
Tisztítsa ki a vágóasztalt, valamint a vágóasztal és a hajtószíj alatti területeket		X		
Gondoskodjon a megfelelő abroncsnyomásról		X		
Tisztítsa ki a légszűrőt		X		
Ellenőrizze a vágóasztal párhuzamosságát		X		
Végezze el a szíj feszesség-állító kenését		X		
Kenje meg az ülést		X		
Cserélje ki a levegőszűrőt			X	
Cseréljen motorolajat ¹		X		
Helyezze vissza az olajszűrőt			X	
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt			X	
Cserélje ki a gyújtógyertyát			X	

A termék tisztítása



VIGYÁZAT: Ne használjon nagy víznyomással működő tisztítót vagy gőztisztítót. Víz kerülhet a csapágyakba és az elektromos csatlakozásokba, ami a korrózió révén a termék károsodását okozhatja.


A használat után azonnal tisztítsa meg a terméket.

- A forró felületeket – például motor, kipufogódob és kipufogórendszer – ne tisztítsa meg. Várja meg, amíg a felületek lehűlnek, majd távolítsa el a fűvet vagy a szennyeződést.

- A vízzel való tisztítás előtt tisztítsa meg egy kefével. Távolítsa el a fűnyesedéket és szennyeződések a sebességváltóról, a sebességváltó levegőbeömlő nyílásából és a motorról, illetve az azok körüli területekről.
- A termék tisztításához tömlőből folyó vizet használjon. Ne használjon nagy nyomású eszközöket.
- Ne irányítsa a vizet az elektromos alkatrészekre és a csapágyakra. A tisztítószer általában növeli a sérülést.
- A vágóasztal tisztításához állítsa azt a szervízpozícióba, majd mossa le egy víztömlő segítségével.

¹ Az R 420TsX AWD esetében első alkalommal 8 munkaóra után cseréljen olajat

- A tisztítás befejezése után járassa a vágóasztalt rövid ideig az összegyűlt víz eltávolításához.

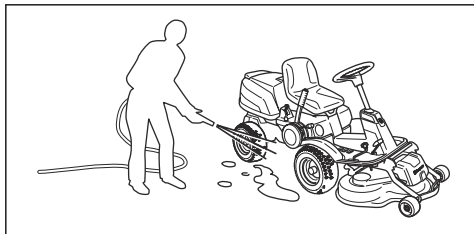

A motor és a kipufogó tisztítása

Tartsa tisztán a levágott fűtől és szennyeződésektől a motort és a kipufogót. Az üzemanyaggal vagy olajjal szennyezett fűmaradványok a motoron fokozzák a tűzveszélyt és a motor túlmelegedésének kockázatát. A tisztítás előtt várja meg, amíg a motor lehül. A tisztításhoz vizet és kefét használjon.


A kipufogó körül gyorsan megszárad a levágott fű, ami tűzveszélyes. Miután a kipufogó lehült, kefe, illetve víz segítségével távolítsa el a fűmaradványokat.

A motor hűtőlevegő-beömlőjének tisztítása




FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a motort. A hűtőlevegő-beömlő forgó mozgást végez, ami az ujjak sérülését okozhatja.


1. Győződjön meg arról, hogy a motorházfedél hűtőlevegő-beömlő nyílásának rácsa nincs-e eltömődve. Kefe segítségével távolítsa el a fűmaradványokat és a szennyeződéseket.

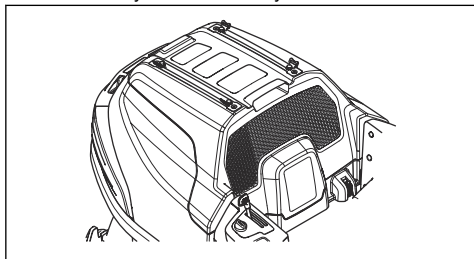

2. Nyissa ki a motorházfedelet.
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a motor hűtőlevegő-beömlője. Kefe segítségével távolítsa el a fűmaradványokat és a szennyeződéseket.

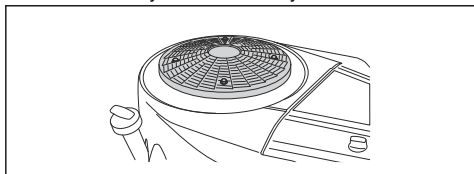


4. Ellenőrizze a motorházfedél belsejében levő levegőcsatornát. Győződjön meg arról, hogy a légcsatorna tiszta, és nem ér hozzá a levegőbeömlő nyíláshoz.

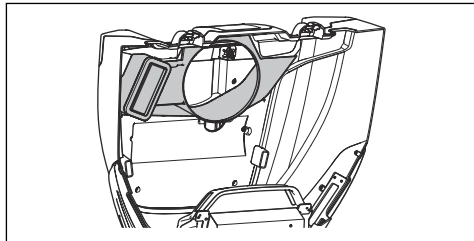


A burkolatok eltávolítása

A motorházfedél eltávolítása és felszerelése

1. Döntse előre az ülést.
2. Oldja ki a motorházfedélben található 2 kapcsot az indítókulcshoz rögzített eszköz segítségével.

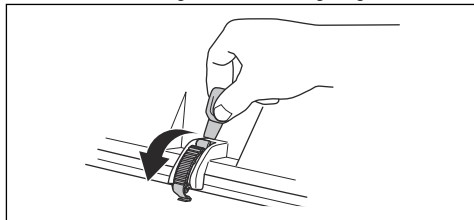

3. Távolítsa el a zsanéroknál lévő csavarokat.

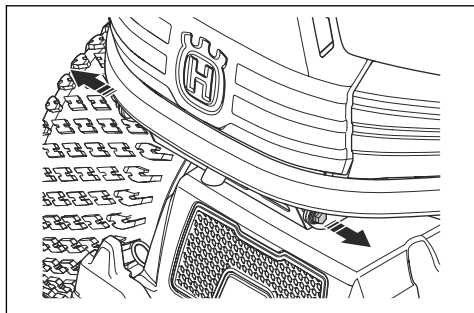


4. Döntse hátra a motorházfedelet.
5. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A vágóasztal előlő burkolatának eltávolítása és felszerelése

1. Szerelje le a vágóasztalt. Lásd az *A vágóasztal leszerelése* 15. oldalon fejezetet.


2. Távolítsa el a 2 csavart, és emelje le a vágóasztal elülső burkolatát.

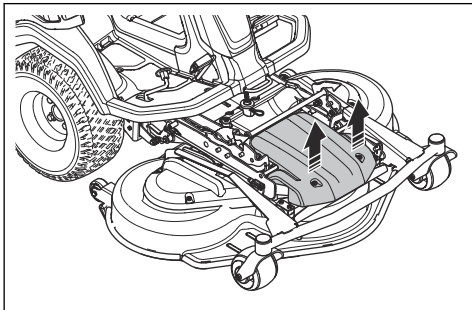

3. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A vágóasztal oldalsó burkolatának eltávolítása és felszerelése


1. Szerelje le a vágóasztalt. Lásd az *A vágóasztal leszerelése* 15. oldalon fejezetet.
2. Távolítsa el a vágóasztal oldalsó burkolatán lévő 2 csavart (A).

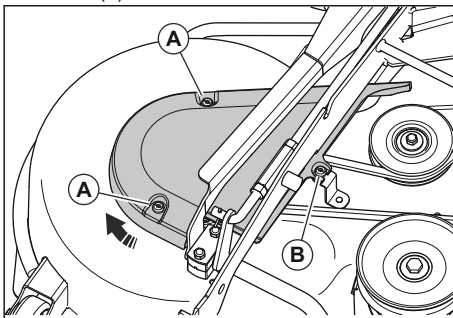

3. Lazítsa meg a csavart (B), de ne távolítsa el.
4. Fordítsa el és vegye le a vágóasztal oldalsó burkolatát.
5. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A karosszéria-alagút burkolatának eltávolítása és felszerelése


1. Tolja hátra az ülést. Lásd: *Tankolás* 16. oldalon.
2. Távolítsa el a 4 csavart, és vegye le a karosszéria alagútjának burkolatát.

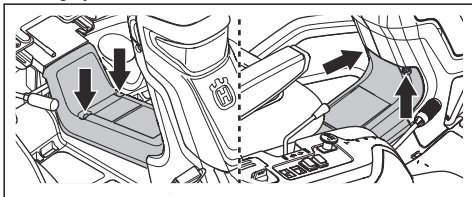

3. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A jobb oldali lábtartó eltávolítása és felszerelése


1. Távolítsa el a karosszéria alagútjának burkolatát. Lásd: *A karosszéria-alagút burkolatának eltávolítása és felszerelése* 22. oldalon.
2. Az eltávolításhoz fordítsa el a hátrameneti pedálon (A) található gombot.
3. Távolítsa el a 3 csavart (B).

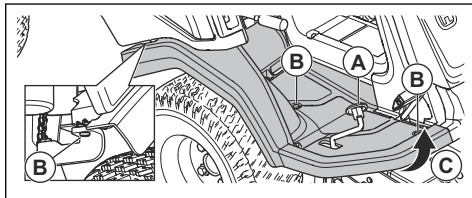

4. Lazítsa meg a lábtartó (C) széleit.
5. Távolítsa el a lábtartót.
6. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A bal oldali lábtartó eltávolítása és felszerelése

1. Távolítsa el a karosszéria alagútjának burkolatát. Lásd: *A vágóasztal elülső burkolatának eltávolítása és felszerelése* 21. oldalon.
2. Távolítsa el a 3 csavart, és vegye le a lábtartót.

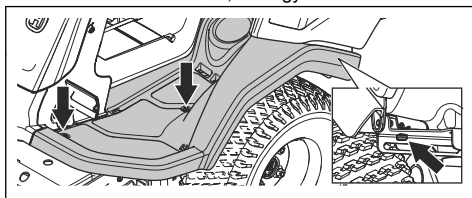


3. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A jobb oldali külső burkolat eltávolítása és felszerelése

1. Nyissa ki a motorházfedelet. Lásd: *A motorházfedelet eltávolítása és felszerelése* 21. oldalon.


2. Távolítsa el a 6 csavart, és vegye le a jobb oldali burkolatot.

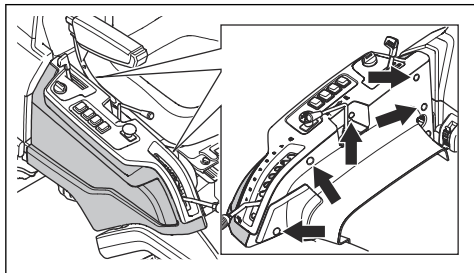

3. A felszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

Az alsó ékszíjfedél eltávolítása

1. Távolítsa el az alsó ékszíjfedelet tartó csavarokat. A termék jobb oldalán 2, a bal oldalán 3 csavar található.

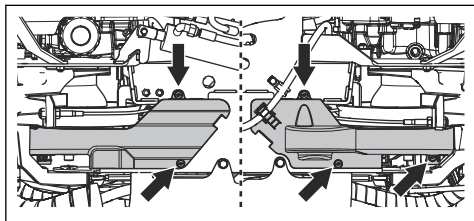


2. Távolítsa el az alsó ékszíjfedelet.
3. Az összeszereléshez fordított sorrendben végezze el ezeket a lépéseket.

A kormányboudenek ellenőrzése

Az idő előrehaladtával csökkenhet a kormányboudenek feszessége. Emiatt a beállítás módosítására van szükség.

Ellenőrizze, és állítsa be a kormányzást a következő módon:

1. A kormányboudenek feszessége akkor megfelelő, ha kézzel 5 mm-t tudja őket mozgatni felfelé és lefelé a kormányhoronyban.

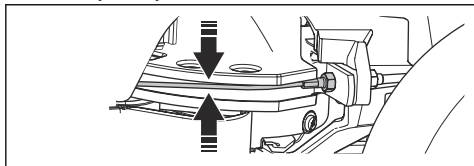


2. Ha a huzalok túlságosan lazák, hivatalos szervizműhellyel végeztesse el a beállítást.

A rögzítőfék ellenőrzése

1. Pakoljon le a termékkel szilárd, lejtős talajon.

Megjegyzés: A rögzítőfék ellenőrzésekor ne füves lejtőn parkolja le a terméket.


2. Nyomja le a rögzítőfék pedálját (A).
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítőgombot (B), majd a gomb nyomva tartása közben engedje fel a rögzítőfék pedálját.

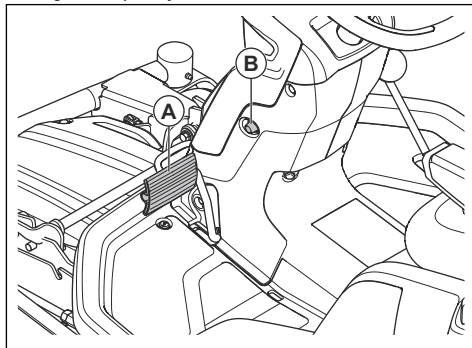

4. Ha a fűnyíró elmozdul, jóváhagyott szervizműhelyben végeztesse el a rögzítőfék beállítását.
5. A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja meg újra a rögzítőfék pedálját.


Az üzemanyagszűrő cseréje

1. Nyissa ki a motorházfedelet.
2. Egy laposfogó segítségével mozgassa el a vezetékszorítókat az üzemanyagszűrőtől.
3. Húzza ki az üzemanyagszűrőt a tömlő végéből. Egy kis üzemanyag kiszivároghat.

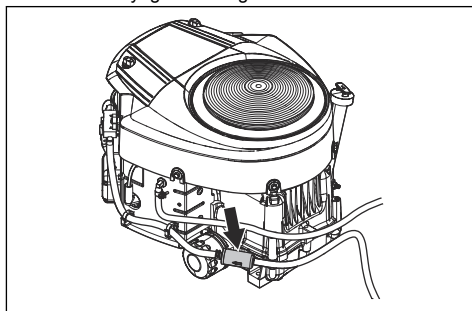


4. Nyomja be az új üzemanyagszűrőt a tömlők végeibe. A könnyebb csatlakozás érdekében tegyen folyékony mosószert az üzemanyagszűrő végeire.

5. Tolja vissza a rugós tömlőbilincseket az üzemanyagszűrőhöz.

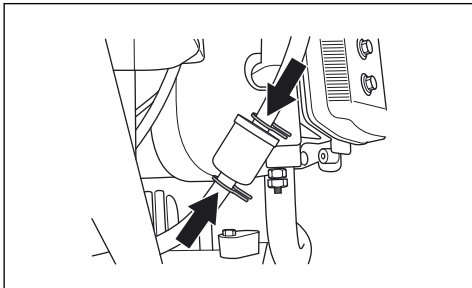


A levegőszűrő tisztítása és cseréje


1. Nyissa ki a motorházfedelet.
2. Lazítsa meg a levegőszűrő fedelét tartó gombokat, majd távolítsa el a fedelet.

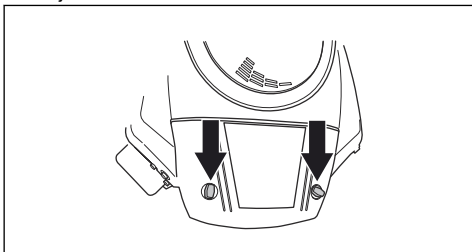

3. Vegye ki a levegőszűrőt.

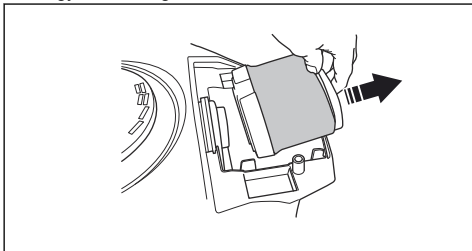


4. Távolítsa el a levegőszűrőre tapadt fűvet és szennyeződések egy kefe segítségével, vagy cserélje ki a levegőszűrőt egy új szűrőre. Lásd: A kezelő által elvégzendő karbantartási műveletek ütemezése 19. oldalon.

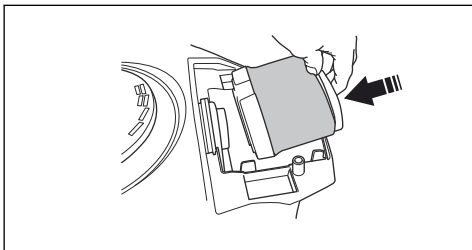

5. Helyezze fel a levegőszűrőt és a levegőszűrő fedelét. Húzza meg a gombokat.
6. Zárja le a motorházfedelet.

A gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje

1. Nyissa ki a motorházfedelet.
2. Távolítsa el a gyújtáskábel saruját, és tisztítsa meg a gyújtógyertya környékét.
3. Szerelje ki a gyújtógyertyát egy gyújtógyertya-csavarkulccsal.
4. Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki, ha az elektródák megégték, vagy ha a szigetelés törött vagy sérült. Ha a gyújtógyertya nem sérült, tisztítsa meg egy drótkéffel.
5. Mérje meg a szikraközt, és győződjön meg arról, hogy az értéke megfelelő. Lásd: *Műszaki adatok* 39. oldalon.

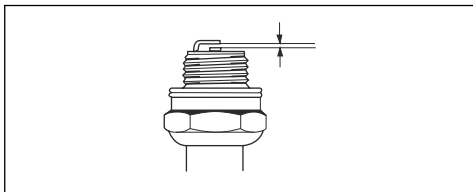

6. Hajlítsa meg az oldalsó elektródát a szikraköz beállításához.
7. Helyezze vissza a gyújtógyertyát, és forgassa el kézzel, amíg hozzá nem ér a gyújtógyertya foglalatához.
8. Húzza meg a gyújtógyertyát a gyújtógyertya-csavarkulccsal, amíg az alátét össze nem nyomódik.
9. Ezután húzzon még $\frac{1}{6}$ fordulatot a használt gyújtógyertyán, illetve $\frac{1}{4}$ fordulatot az új gyújtógyertyán.



VIGYÁZAT: A nem megfelelően meghúzott gyújtógyertyák a motor sérülését okozhatják.




VIGYÁZAT: Ne próbálja meg elindítani a motort, ha a gyújtógyertyát vagy a gyertyapipát eltávolították.

Biztosítékcseré

A biztosítékok két csoportba sorolhatók. A fűnyíró-vezérlőmodul és a motor biztosítékai egy, az akkumulátor előtt lévő tartóban találhatók. A kiegészítő elektromos kimenetek biztosítékai egy, a hidraulikaolaj-hűtő előtt lévő tartóban találhatók. A kiégett biztosítékot megégett csatlakozó jelzi.

1. Nyissa ki a motorházfedelet.

2. Húzza ki a biztosítékot a foglalatból.

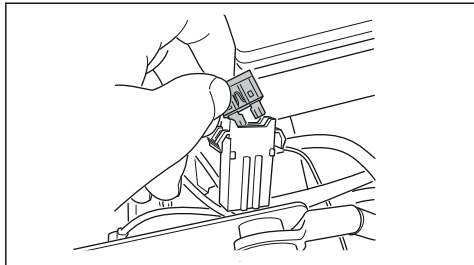

3. Cserélje ki a kiégett biztosítékot.
4. Zárja le a motorházfedelet.

Ha a biztosíték a cserét követően rövid időn belül ismét kiég, rövidzárlat van a rendszerben. A termék ismételt működtetése előtt állítsa helyre a rövidzárlatot.

Az akkumulátor töltése

- Töltse fel az akkumulátort, ha az túl gyenge a motor elindításához.
- Normál akkumulátortöltőt használjon.



VIGYÁZAT: Ne használjon gyorsított vagy feszültségnövelő transzformátort. Ez a termék elektromos rendszerének sérülését okozhatja.

- Mindig válassza le a töltőt, mielőtt beindítja a motort.

A motor vészindítása

Ha az akkumulátor túl gyenge a motor beindításához, összekötőkábeleket is használhat a vészindítás elvégzéséhez. A termék 12 V-os rendszerrel és negatív testeléssel rendelkezik. A vészindításhoz használt termék rendszerének is 12 V-osnak kell lennie, illetve negatív testeléssel kell rendelkeznie.

Az összekötőkábelek csatlakoztatása




FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a robbanás veszélye, mivel az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok szabadulhatnak fel. A teljesen feltöltött akkumulátor negatív saruját soha ne csatlakoztassa, és ne közelítse a gyenge akkumulátor negatív sarujához.



VIGYÁZAT: Ne használja a termék akkumulátorát más járművek indításához.

1. Távolítsa el a motorházfedelet.

2. Csatlakoztassa a piros kábel egyik végét a gyenge akkumulátor (A) POZITÍV akkumulátorsarujához (+).

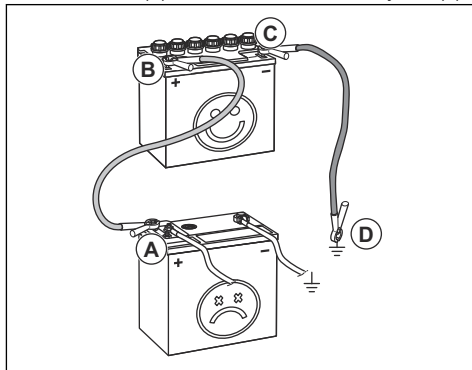

3. Csatlakoztassa a piros kábel másik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (B) POZITÍV akkumulátorsarujához (+).



FIGYELMEZTETÉS: Ne zárja rövidre a piros kábel végeit az alvázal.

4. Csatlakoztassa a fekete kábel egyik végét a teljesen feltöltött akkumulátor (C) NEGATÍV akkumulátorsarujához (-).
5. Csatlakoztassa a fekete kábel másik végét egy ALVÁZTESTELÉSHEZ (D), távol a benzintartálytól és az akkumulátortól.
6. Szerelje vissza a fedeleket.


Az összekötőkábelek leválasztása

Megjegyzés: A csatlakoztatással ellentétes sorrendben válassza le az összekötőkábeleket.

1. Válassza le a FEKETE kábelt az alvázról.
2. Válassza le a FEKETE kábelt a teljesen feltöltött akkumulátorról.
3. Válassza le a PIROS kábelt a 2 akkumulátorról.


Abronsnyomás

Ügyeljen arra, hogy mind a négy abroncsban megfelelő legyen a nyomás. Lásd: *Műszaki adatok 39. oldalon.*

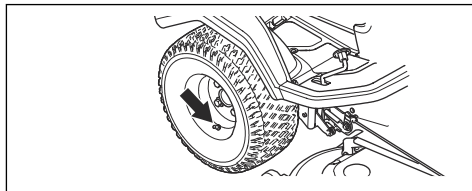


A vágóasztal szervizpozícióba állítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1–7. lépést: A vágóasztal felszerelése 14. oldalon.
2. Húzza fel és tartsa meg a rögzítőfogantyút.

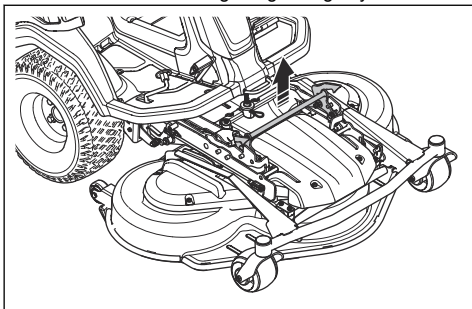


3. Tartsa meg a vágóasztal elülső részét, majd – továbbra is tartva a rögzítőfogantyút – húzza előre. Húzza ki a vágóasztalt véghelyeztetbe.

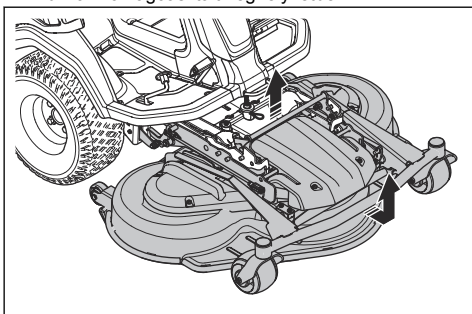

Megjegyzés: Ha nem tudja kihúzni a vágóasztalt véghelyeztetbe, engedje el a rögzítőfogantyút, majd húzza fel újra.


4. Emelje fel a vágóasztalt függőleges helyzetbe, amíg kattanó hangot nem ad. A vágóasztal automatikusan függőleges helyzetben rögzül.

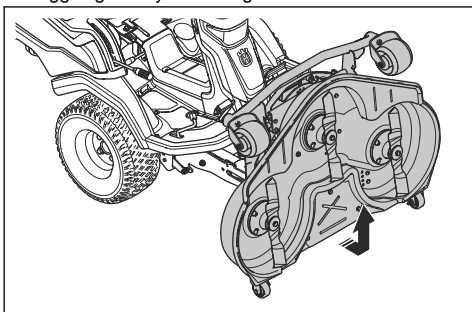

5. Óvatosan húzza előre a vágóasztal elülső részét, ezzel meggyőződve arról, hogy a vágóasztal rögzítve van-e.

A vágóasztal fűnyírási pozícióba állítása


1. Egyik kezével tartsa meg a vágóasztal (A) elülső részét. Nyomja a vágóasztalt a termék irányába.
2. A másik kezével húzza fel a rögzítőfogantyút, ezzel megszüntetve a vágóasztal rögzített helyzetét.

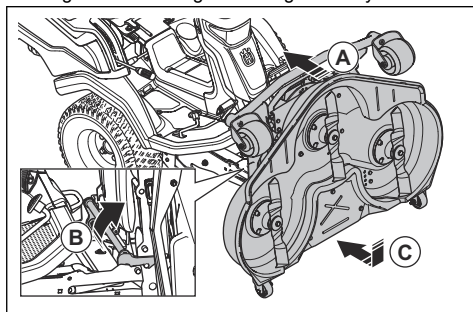

3. Hajtsa le a vágóasztalt (C), amíg egy szintbe nem kerül a talajjal.
4. Húzza fel a rögzítőfogantyút, és nyomja a vágóasztalt ütközésig a termék irányába.
5. Nyomja le a rögzítőfogantyút.

A vágóasztal párhuzamosságának ellenőrzése


1. Ellenőrizze, hogy az abroncsok levegőnyomása megfelelő-e. Lásd az *Műszaki adatok* 39. oldalon fejezetet.
2. Állítsa le a terméket vízszintes felületen.
3. Engedje le a vágóasztalt vágóhelyeztetbe.
4. Állítsa a vágási magasságot szabályozó kart szervizpozícióba.
5. Mérje meg a talaj és a vágóasztal széle közötti távolságot a borításon elől és hátul. Ügyeljen arra, hogy a hátsó széle 4–6 mm-rel (1/5") magasabban legyen, mint az első éle.

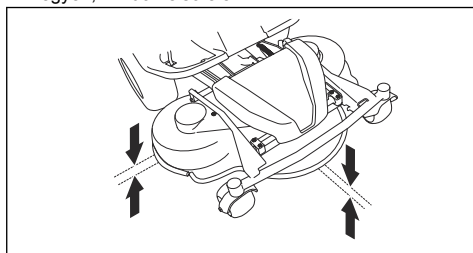


A vágóasztal párhuzamosságának beállítása

1. Pakoljon le a termékkel szilárd talajon.
2. Húzza be a rögzítőféket.


3. Tolja le a tömegátviteli kart.

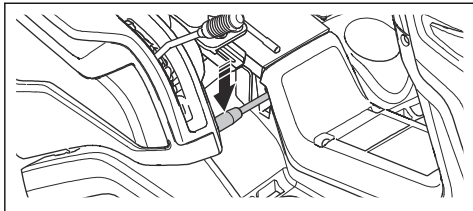


4. Az emelőtámasz aktiválásához húzza hátra az emelőkart, és emelje a vágóasztalt szállítási pozícióba.

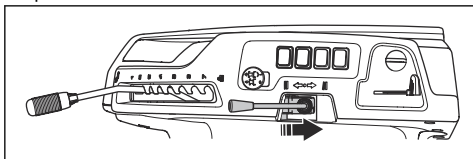


5. Tolja előre az emelőkart, és engedje le a vágóasztalt fűnyírási pozícióba.

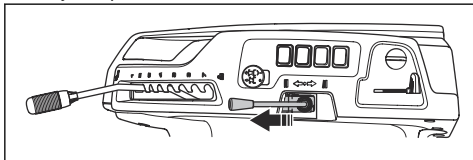


6. Állítsa a vágási magasságot szabályozó kart szervízpozícióba.

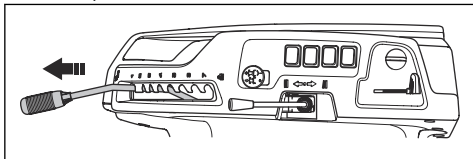


7. Távolítsa el a magasságszabályozó támasz elülső végén található villás fejet. Tolja oldalra a magasságszabályozó támaszt.

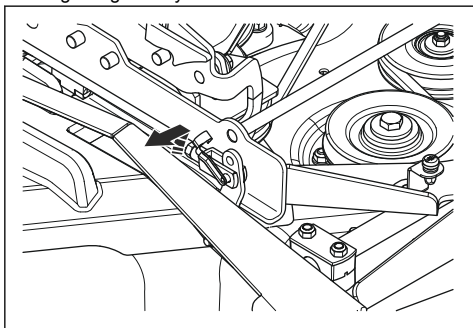

8. Lazítsa meg a lifttámaszon lévő záróanyákat.

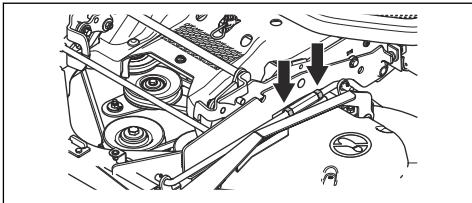


9. Fordítsa el a lifttámaszon lévő beállítóanyát a lifttámasz hosszának beállításához. Növelje a támasz hosszát a fedél hátsó szélének megemeléséhez. Csökkentse a támasz hosszát a fedél hátsó szélének leengedéséhez.

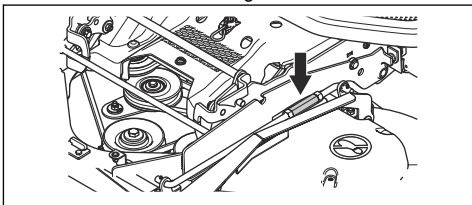


10. Húzza meg a lifttámaszon lévő záróanyákat.

11. Lazítsa meg a magasságszabályozó támaszon lévő villás fejen található záróanyát (A). Fordítsa el a magasságszabályozó támaszon lévő villás fejet (B) a magasságszabályozó támasz hosszának beállításához. Ügyeljen arra, hogy a villás fejek a vágóasztal keretének megfelelő nyílásához igazodjanak.

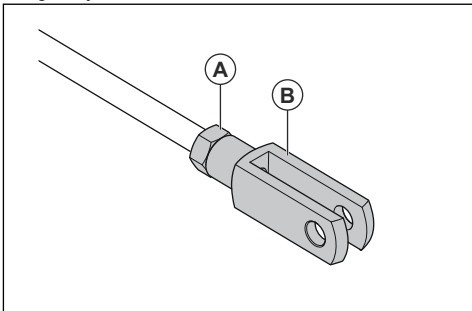


Megjegyzés: A magasságszabályozó támasz mindkét végén található egy-egy villás fej. Az eredmény bármelyik villás fej beállítását követően ugyanaz lesz.

12. Használja a vágóasztal keretének középső nyílását (A).

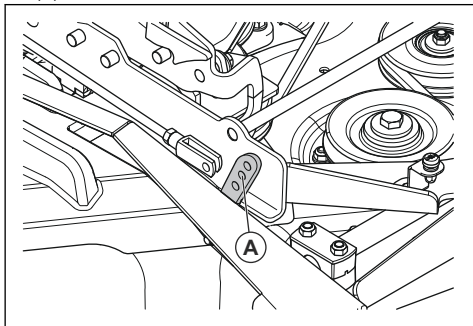


13. Húzza meg a magasságszabályozó támaszon lévő záróanyákat.

14. Állítsa a vágási magasságot szabályozó kart az 1. vágásmagasság-pozícióba.

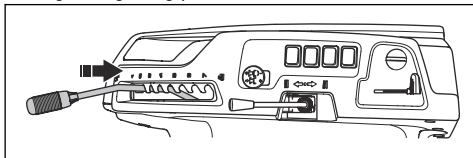


15. Távolítsa el a jobb oldali lábtartót. Lásd: *A jobb oldali lábtartó eltávolítása és felszerelése* 22. oldalon.

16. Lazítsa meg a vágási magasság láncának feszítőcsavarján található záróanyát (A).

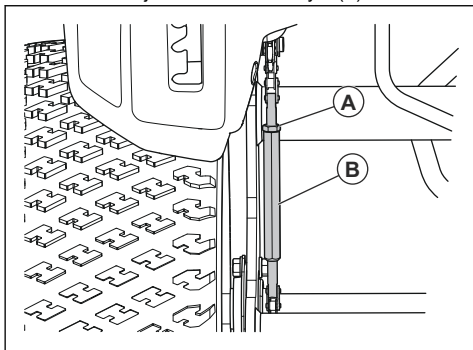

17. Fordítsa el a vágási magasság láncán található beállítócsavart (B), amíg a kerécsapágó (C) hozzá nem ér a karhoz (D).

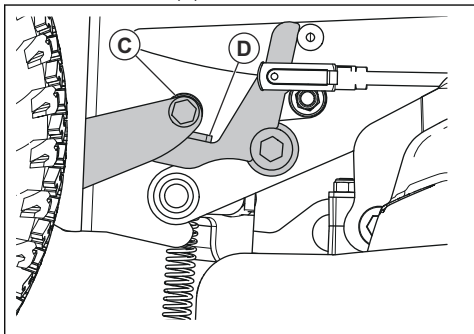

18. Szorítsa meg a feszítőcsavaron lévő záróanyát.

19. Ellenőrizze a párhuzamosságot. Lásd: *A vágóasztal párhuzamosságának ellenőrzése* 26. oldalon.


20. Szerelje fel a jobb oldali lábtartót.

A BioClip-dugó eltávolítása

- A Combi vágóasztal BioClip funkcióról hátsó kidobású vágóasztalra való átalállításához távolítsa el a BioClip-dugót.

A BioClip-dugó eltávolítása és felszerelése a vágóasztalra Combi 103, Combi 112, Combi 122

- Állítsa a vágóasztalt szervizpozícióba. Lásd: *A vágóasztal szervizpozícióba állítása* 26. oldalon.
- Távolítsa el a BioClip-dugót tartó 3 csavart, és távolítsa el a dugót.

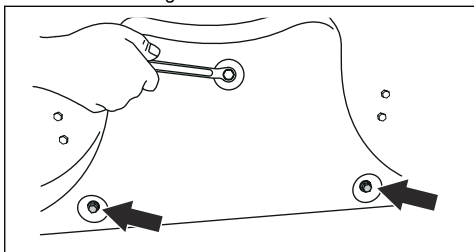

- Szereljen 3 M8x15 mm-es csavart a BioClip-dugó csavarfurataiba a menetek sérülésének megakadályozása érdekében.
- Állítsa a vágóasztalt fűnyírás pozícióba.
- A BioClip-dugó visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el a lépéseket.


A kések ellenőrzése



VIGYÁZAT: A sérült vagy nem megfelelően kiegyensúlyozott kések a termék sérülését okozhatják. Cserélje ki a sérült késeket.

Bízza hivatalos szervizműhelyre az életlen kések megélezését és kiegyensúlyozását.


1. Állítsa a vágóasztalt szervizpozícióba.
2. Nézze meg, hogy a kések nem sérültek-e meg, illetve hogy nincs-e szükség élezésre.

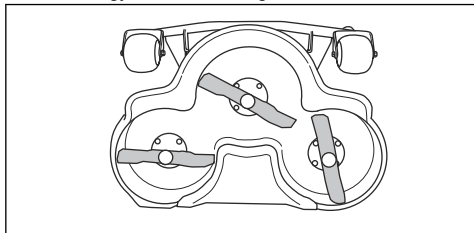

3. Húzza meg a késtartó csavarokat 75-80 Nm nyomatékkal.

A kések cseréje

1. Állítsa a vágóasztalt szervizpozícióba.
2. Rögzítse a kést egy fadarabbal (A).

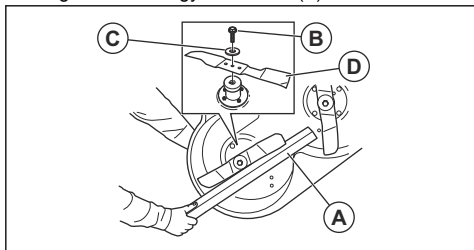

3. Lazítsa meg, majd távolítsa el a késtartó csavart (B), az alátétet (C) és a kést (D).
4. Szerelje fel az új kést úgy, hogy a ferde végei a vágóasztal felé nézzenek.




FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő késtípus esetén tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból, ami súlyos sérülést okozhat. Csak az alábbi részben szereplő késtípusokat használja: *Műszaki adatok39. oldalon.*

5. Szerelje fel a kést, az alátétet és a csavart. Húzza meg a csavart 75-80 Nm nyomatékkal.


A motorolajszint ellenőrzése

1. Parkolja le a fűnyírót vízszintes talajon, és állítsa le a motort.
2. Nyissa ki a motorházfedelet.

3. Lazítsa meg a nívópalcát, és húzza ki.

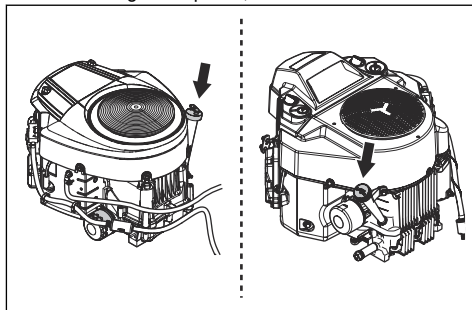

4. Törölje le róla az olajat.
5. Helyezze a nívópalcát a nívópálca nyílásába, majd húzza meg.
6. Lazítsa meg a palcát, húzza ki, és olvassa le az olajszintet.
7. Az olajszintnek a nívópalcán lévő két jelzés közé kell esnie. Ha a szint az ADD (TÖLTÉS) jelölés közelében van, töltsé fel az olajat a FULL (TELE) jelölésig.

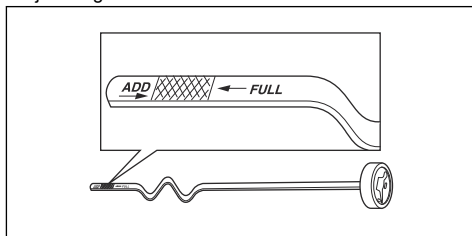

8. Az olajat ugyanabba a nyílásba töltsé, amelyben a nívópálca található. Lassan töltsé az olajat.

Megjegyzés: Az ajánlott típusú motorolajok listáját lásd: *Műszaki adatok39. oldalon.* Ne keverje a különböző típusú olajakat.

9. A motor elindítása előtt teljesen húzza meg a nívópalcát. Indítsa be, és járassa alapjáraton a motort körülbelül 30 másodpercig. Állítsa le a motort. Várjon 30 másodpercig, és ellenőrizze újra az olajszintet.

A motorolaj és az olajszűrő cseréje R 419TsX AWD

Ha a motor hideg, járassa 1-2 percig, mielőtt leeresztené a motorolajat. Ezáltal a motorolaj felmelegszik, és könnyebb lesz leeresztani.




FIGYELMEZTETÉS: Ne járassa a motort 1-2 percnél tovább a motorolaj leeresztése előtt. A motorolaj nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Várja meg, amíg lehűl a motor, mielőtt leereszté az olajat.




FIGYELMEZTETÉS: Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mossa le.

1. Nyissa fel a műanyag sapkát az olajleeresztő csavar végén.

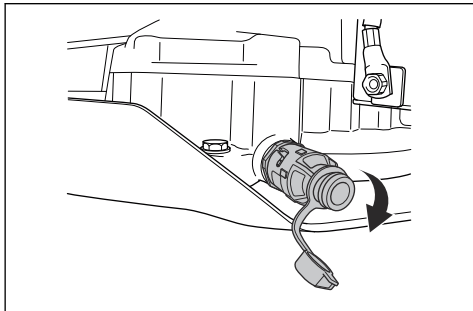


2. Az olajkiömlés kockázatának csökkentése érdekében csatlakoztasson egy tömlőt az olajleeresztő csavarhoz.
3. Tegyen egy edényt az olajleeresztő csavar alá.
4. Vegye ki a nivópálcát.
5. Forgassa el az olajleeresztő csavart az óramutató járásával ellentétes irányban, és kihúzva nyissa meg.

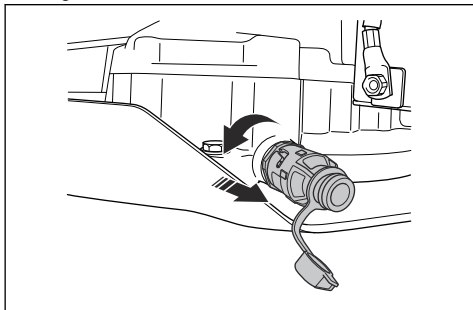

6. Engedje le az olajat az edénybe.
7. Nyomja vissza az olajleeresztő csavart és az óramutató járásával egyező irányban elforgatva zárja.
8. Válassza le a műanyag tömlőt, és helyezze a sapkát az olajleeresztő csavarra.

9. Forgassa el az olajszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban annak eltávolításához.

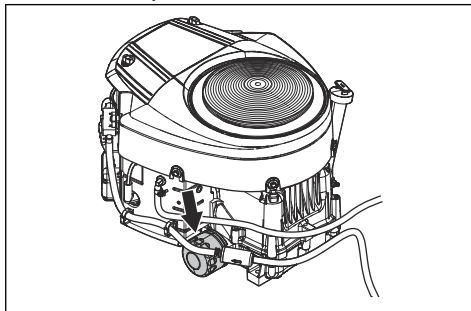

10. Kenjen friss, tiszta motorolajat az új szűrő gumitömítésére.
11. Az olajszűrő behelyezéséhez forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a gumitömítés a helyére nem kerül, majd húzza meg további fél fordulattal.
12. Töltse be a friss olajat az alábbi résznek megfelelően: *Műszaki adatok* 39. oldalon.
13. Indítsa be a motort, és hagyja üresjáratban járni 3 percig.
14. Állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy az olajszűrő nem szivárog.
15. Ellenőrizze a motorolajszintet. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése* 29. oldalon.
16. Töltsön be olajat a nivópálca FULL (tele) jelöléséig.

Megjegyzés: A használt motorolaj biztonságos ártalmatlanításához lásd: *Hulladékkezelés* 38. oldalon.

A motorolaj és az olajszűrő cseréje R 420TsX AWD

Ha a motor hideg, járassa 1-2 percig, mielőtt leeresztené a motorolajat. Ezáltal a motorolaj felmelegszik, és könnyebb lesz leereszteni.




FIGYELMEZTETÉS: Ne járassa a motort 1-2 percnél tovább a motorolaj leeresztése előtt. A motorolaj nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Várja meg, amíg lehűl a motor, mielőtt leereszti az olajat.




FIGYELMEZTETÉS: Ha motorolaj kerül a testére, vízzel és szappannal mossa le.

1. Tegyen egy edényt az olajleeresztő csavar alá.

2. Távolítsa el az olajleeresztő csavaron lévő anyát.

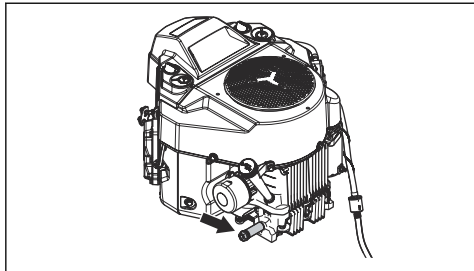

3. Vegye ki a nivópalcát.
4. Engedje le az olajat az edénybe.
5. Nyomja vissza az olajleeresztő csavart és az óramutató járásával egyező irányban elforgatva zárja.
6. Helyezze fel az anyát az olajleeresztő csavarra.
7. Forgassa el az olajsztűrt az óramutató járásával ellentétes irányban annak eltávolításához.

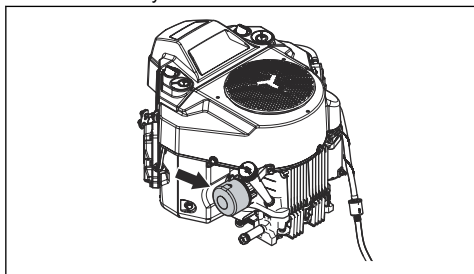

8. Kenjen friss, tiszta motorolajat az új szűrő gumitömítésére.
9. Az olajsztűr behelyezéséhez forgassa el a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a gumitömítés a helyére nem kerül, majd húzza meg további fél fordulattal.
10. Tölts be a friss olajat az alábbi résznek megfelelően: *Műszaki adatok39. oldalon.*
11. Indítsa be a motort, és hagyja üresjáratban járni 3 percig.
12. Állítsa le a motort, és győződjön meg arról, hogy az olajsztűr nem szívárog.
13. Ellenőrizze a motorolajszintet. Lásd: *A motorolajszint ellenőrzése29. oldalon.*
14. Töltsön be olajat a nivópálca FULL (tele) jelöléséig.


Megjegyzés: A használt motorolaj biztonságos ártalmatlanításához lásd: *Hulladékkezelés38. oldalon.*

A hajtómű olajszintjének ellenőrzése




FIGYELMEZTETÉS: A hajtóműolaj ellenőrzését lehűlt hajtómű esetén végezze.

1. Távolítsa el a 2 csavart, majd vegye le a hajtómű fedelét.

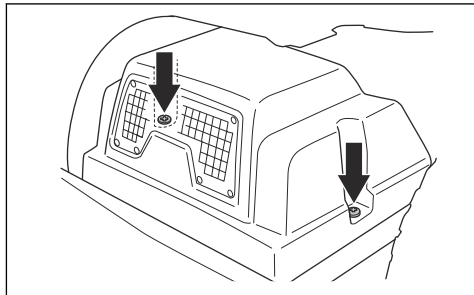

2. Ellenőrizze, hogy a hajtóműolaj tartályában lévő olajszint a két vízszintes vonal közé esik-e.

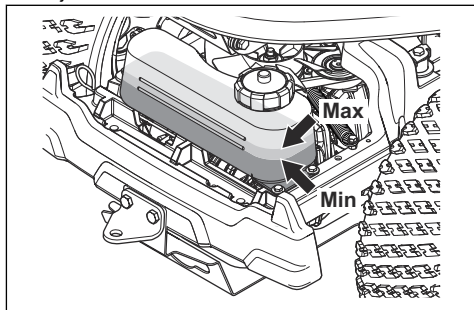

3. Töltsön be olajat, ha az olajszint az alsó vonal alatt van, a felső vonalat azonban ne haladja meg az olajszint. Az ajánlott olajjal kapcsolatban lásd: *Műszaki adatok39. oldalon.*

Kenés, általános tudnivalók


- Vegye ki a gyújtáskulcsot a kenés közben történő véletlen elmozdulás megakadályozása érdekében.
- Olajozókannával végzett kenés esetén motorolajat használjon.
- Amikor zsírral történő kenést végez, akkor a korrodálódást megelőző alváz- vagy golyóscsapágyzsírt használjon. A kenés után távolítsa el a felesleges zsírt.
- A termék napi használata esetén heti 2 alkalommal végezzen kenést.
- Ne öntsön kenőanyagot az ékszíjakra és a szíjtárcsák mélyedéseire. ha mégis kiömlik az anyag, tisztítsa le a felületet alkohollal. Ha az alkoholos tisztítást követően nem megfelelő az ékszír és a tárcsa közötti súrlódás, cserélje ki az ékszíjat.




VIGYÁZAT: Ne használjon benzint vagy egyéb petróleumszármazékot az ékszíjak tisztítására.

A gázbovden, a hidegindító-bovden és a karok csapágynak kenése

1. Távolítsa el a jobb oldali burkolatot.
2. Nyissa ki a motorházfedelet.
3. Kenje meg motorolajjal a bovdenek szabad végeit, a motor közelében lévő végeket is beleértve.
4. Mozgassa a vágóasztal gázadagolóját, szívatókarját és vezérlőelemeit a végállásukba, és kenje meg ismét a bovdeneket.

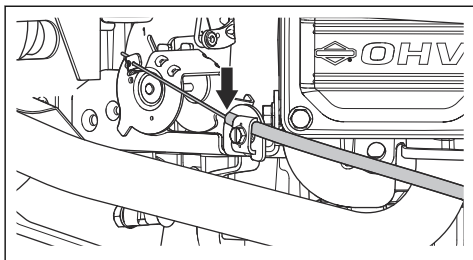

5. Kenje meg motorolajjal a vágóasztal vezérlőinek csatlakozásait, csappantyúit és csapágyait.

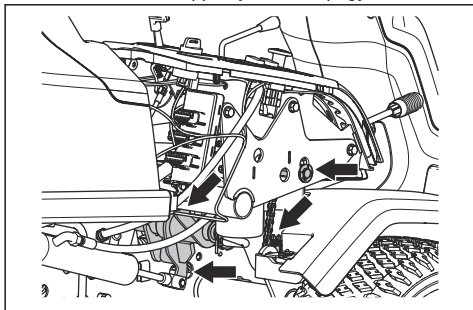


6. Csatlakoztassa a jobb oldali burkolatot.

Az alagútban lévő láncok kenése

1. Távolítsa el a 4 csavart, és vegye le a karosszéria alagútjának burkolatát.


2. Motorolajjal vagy lánckenő spray használatával kenje meg a karosszéria alagútjában lévő láncokat (A).

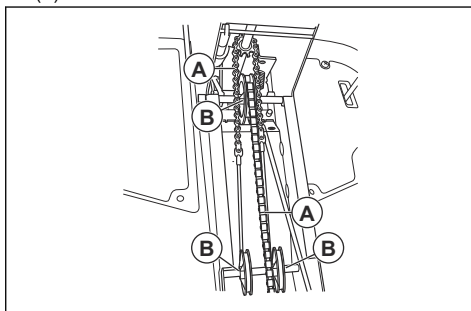

3. Kenje meg zsírral a kormánykabel tárcsájának tengelyeit (B).

A rögzítőfék bovdenjének kenése

1. Távolítsa el a karosszéria alagútjának burkolatát és a bal oldali burkolatot. Lásd: *A karosszéria-alagút burkolatának eltávolítása és felszerelése* 22. oldalon.
2. Nyomja a gumiburkolatokat (A) a rögzítőfék bovdenjének végei felé.

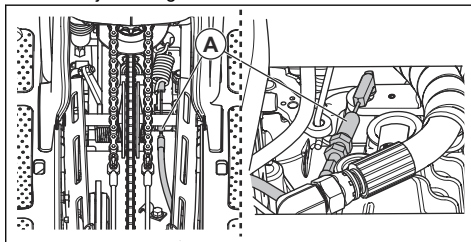


3. Kenje meg a rögzítőfék bovdenjének végeit motorolajjal.
4. Nyomja le 3-szor a rögzítőfék pedálját, és kenje meg ismét a rögzítőfék bovdenjét.
5. Rögzítse a gumiburkolatokat.
6. Helyezze fel a bal oldali burkolatot és a vázlemezt.

A szíj feszesség-állító kenése

A szíj feszesség-állítót jó minőségű molibdén-diszulfid zsírral rendszeresen kenni kell.

1. Távolítsa el az alsó ékszíjfedelelet. Lásd: *Az alsó ékszíjfedél eltávolítása* 23. oldalon.

2. A kenést zsírzópisztollyal végezze a jobb oldalon található zsírszószenen keresztül, a motor alsó éjszítárcsája alatt. Addig végezze a műveletet, amíg a zsír ki nem jön a zsírszószem hátuljánál.

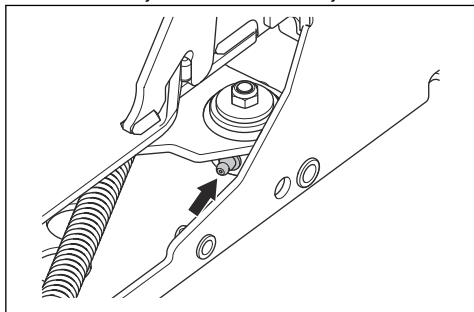


3. Tegye vissza az ékszíjfedelelet, és húzza meg az 5 csavart.

A vágóasztal kenése

1. Távolítsa el az előző fedelet.

2. Kenje meg motorolajjal a 6 csuklót (A).

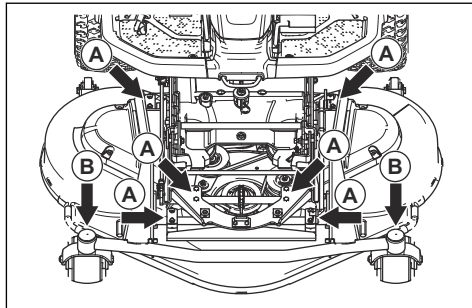

3. A vágóasztal (B) forgócsapos kerekeinek csapágyait zsírzópisztollyal, a zsírszószenen keresztül kenje meg. Addig végezze a műveletet, amíg a zsír ki nem jön a zsírszószem hátuljánál.

Hibaelhárítás

Hibakeresési séma

Ha a jelen használati utasításban nem talál megoldást a problémájára, forduljon a Husqvarna szervizműhelyhez.

Probléma	Ok
Az indítómotor nem fordítja át a motort	A rögzítőfék nincs behúzva. Lásd az <i>A rögzítőfék behúzása és kiengedése</i> 17. oldalon fejezetet.
	A kések meghajtása be van kapcsolva. Lásd: <i>Mellékajítás (PTO) gomb</i> 4. oldalon.
	Kiégett egy biztosíték. Lásd: <i>Biztosítékcseré</i> 24. oldalon.
	Meghibásodott az indítókulcs.
	Nem megfelelő a csatlakozás a kábel és az akkumulátor között. Lásd az <i>Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások</i> 13. oldalon fejezetet.
	Túl alacsony az akkumulátorfeszültség. Lásd az <i>Az akkumulátor töltése</i> 25. oldalon fejezetet.
	Meghibásodott az indítómotor.
A motor nem indul be, amikor az indítómotor átfordítja azt	Nincs üzemanyag az üzemanyagtartályban. Lásd az <i>Tankolás</i> 16. oldalon fejezetet.
	Meghibásodott a gyújtógyertya.
	Meghibásodott a gyújtáskábel.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.

Probléma	Ok
A motor nem egyenletesen jár	Meghibásodott a gyújtógyertya.
	A karburátor nem megfelelően van beállítva.
	Eltömődött a levegőszűrő. Lásd az <i>A levegőszűrő tisztítása és cseréje</i> 24. oldalon fejezetet.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.
A motor gyengének tűnik	Eltömődött a levegőszűrő. Lásd az <i>A levegőszűrő tisztítása és cseréje</i> 24. oldalon fejezetet.
	Meghibásodott a gyújtógyertya.
	Szennyeződés került a karburátorba vagy az üzemanyag-vezetékbe.
	A gázbovden nem megfelelően van beállítva.
A hajtómű teljesítménye nem kielégítő	A hajtómű levegőbeömlő nyílása vagy hűtőbordái eltömödtek.
	Megsérült a hajtómű ventilátora.
	Nincs olaj a hajtóműben, vagy túl alacsony az olajsztint. Lásd az <i>A hajtómű olaj-szintjének ellenőrzése</i> 31. oldalon fejezetet.
Az akkumulátor nem töltődik	Meghibásodott az akkumulátor. Lásd az <i>Az akkumulátor töltése</i> 25. oldalon fejezetet.
	Nem megfelelő a csatlakozás az akkumulátorsaruk kábelcsatlakozóinál. Lásd az <i>Az akkumulátor töltése</i> 25. oldalon fejezetet.
Rezgés tapasztalható	Meglazultak a pengék, a tárcsa vagy egy másik forgó alkatrész. Lásd az <i>Karban-tartás</i> 19. oldalon fejezetet.
	Egy vagy több kés nincs egyensúlyban. Lásd az <i>A kések ellenőrzése</i> 28. oldalon fejezetet.
	A motor kilazult.
Nem kielégítő a fűnyírási eredmény	A kések élettelenek. Lásd az <i>A kések cseréje</i> 29. oldalon fejezetet.
	A fű hosszú vagy nedves. Lásd az <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 19. oldalon fejezetet.
	A vágóasztal megsérült, és nem párhuzamos a talajjal.
	Fű gyült össze a vágóasztalban. Lásd az <i>A termék tisztítása</i> 20. oldalon fejezetet.
	Eltérő az abroncsnyomás a bal és jobb oldalon. Lásd az <i>Abroncsnyomás</i> 25. oldalon fejezetet.
	A terméket túl nagy menetsebességgel használták. Lásd az <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 19. oldalon fejezetet.
	Túl alacsony a motorfordulatszám. Lásd az <i>A megfelelő fűnyírási eredmény elérése</i> 19. oldalon fejezetet.
	A hajtó ékszíj leválik a tárcsákról.

Kijelző – Hibaelhárítás

Szimbólum	Név	Megjelenés a kijelzőn	Hang	Ok
	Dőlésjelző	A szimbólum megjelenik.	-	A terméket 10°-nál meredekebb lejtőn működteti. Lásd: <i>Fűnyírás lejtőn</i> 12. oldalon.
		A szimbólum villog.	-	A terméket 15°-nál meredekebb lejtőn működteti. Lásd: <i>Fűnyírás lejtőn</i> 12. oldalon.
	A hajtóműolaj hőmérsékletének kijelzése	A szimbólum megjelenik.	1 hosszú hangjelzés.	A hajtóműolaj hőmérséklete túl magas.
		A szimbólum gyorsan villog.	-	Forduljon az illetékes Husqvarna szakkereskedéshez.
	Olajnyomás-érzékelő	A szimbólum megjelenik.	1 hosszú hangjelzés.	Alacsony olajnyomás. Lásd: <i>A motorolajszint ellenőrzése</i> 29. oldalon.
	Akkumulátortöltöttség-jelző	A szimbólum megjelenik.	1 hosszú hangjelzés.	Alacsony feszültség. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése</i> 25. oldalon.
	Vágóasztal-jelző	A szimbólum villog.	5 rövid hangjelzés.	A vágóasztal nincs felszerelve, a mellékajtás gomb pedig aktiválva van. Lásd: <i>A vágóasztal felszerelése</i> 14. oldalon.
	Mellékajtásgomb-jelző	A szimbólum megjelenik.	-	A mellékajtás gomb aktiválva van. Lásd: <i>Működési feltételek</i> 11. oldalon.
		A szimbólum villog.		Nem megfelelő indítási folyamat. Lásd: <i>Működési feltételek</i> 11. oldalon.
		A szimbólum gyorsan villog.		A mellékajtás gomb meghibásodott. Forduljon az illetékes Husqvarna szakkereskedéshez.
	A rögzítőfék jelzője	A szimbólum megjelenik.	-	A rögzítőfék be van húzva. Lásd: <i>A rögzítőfék behúzása és kiengedése</i> 17. oldalon.
		A szimbólum villog.		Nem megfelelő indítási folyamat. Lásd: <i>Működési feltételek</i> 11. oldalon.
		A szimbólum gyorsan villog.		Hibás rögzítőfék. Forduljon az illetékes Husqvarna szakkereskedéshez.

Szimbólum	Név	Megjelenés a kijelzőn	Hang	Ok
	Kezelőijelenlét-vezérlő jelzője	A szimbólum villog.	5 rövid hangjelzés.	A motor beindításának kísérletekor az ülés mikrokapcsolója inaktív. Lásd: <i>Működési feltételek 11. oldalon.</i>
		A szimbólum gyorsan villog.	-	Az ülés mikrokapcsolója meghibásodott. Forduljon az illetékes Husqvarna szakkereskedéshez.
	Tömegátvitel	A szimbólum megjelenik.	-	A tömegátviteli kar inaktív.
	Szervizjelző	A szimbólum megjelenik.	5 rövid hangjelzés.	Szervizelés szükséges. Forduljon az illetékes Husqvarna szakkereskedéshez.
	Üzemanyagszint-jelző műszer	A szimbólum megjelenik.	1 rövid hangjelzés.	Alacsony üzemanyagszint. Lásd: <i>Tankolás 16. oldalon.</i>
	Bluetooth® funkció	A szimbólum villog.	-	A termék zárva van. Oldja fel a terméket a Husqvarna Connect alkalmazással.
	Digitális zár	A szimbólum megjelenik.	-	A termék zárva van. Oldja fel a terméket a Husqvarna Connect alkalmazással.

Megjegyzés: A szimbólumok és a kijelzőn elfoglalt helyük modelltől függően eltérő lehet.

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

Szállítás

- A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.
- A termék szállításához jóváhagyott utánfutót használjon.
- A termék utánfutón vagy közúton történő szállítása kizárólag a helyi közlekedési szabályok ismeretében lehetséges.


A termék biztonságos felhelyezése utánfutóra szállítás céljából

A termék rögzítése előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a biztonságról szóló fejezetet. Lásd: *Biztonság 9. oldalon.*

rögzítéséhez. Szorosan rögzítse a terméket a rakfelületen.

Felszerelés: 2 jóváhagyott szíj és 4 ék alakú keréksaru.

- Parkoljon le a termékkel a rakfelület közepén.

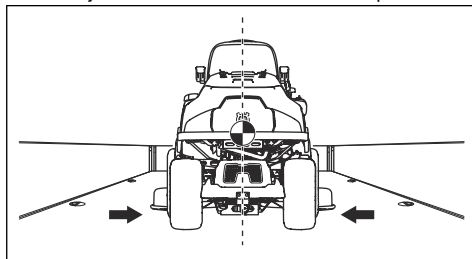


FIGYELMEZTETÉS: Szállítás esetén a rögzítőkék nem elegendő a termék




FIGYELMEZTETÉS: Szállítójárművekben takarólappal szállítandó. Mielőtt a takarólapot a

termékre helyezné, győződjön meg arról, hogy a termék lehűlt-e.


2. Ügyeljen arra, hogy a termék súlypontja a szállítójármű keréktengelye fölött helyezkedjen el. Utánfutóval történő szállítás esetén ügyeljen arra, hogy a vonórúd leszorítóereje megfelelő legyen.

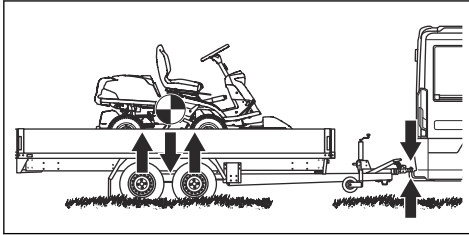

3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Zárolja a terméket a Husqvarna Connect alkalmazással.
5. Engedje le a vágóasztalt fűnyírási pozícióba.
6. Távolítsa el a mozdítható tárgyakat.
7. Helyezze át az első szíjat a hátsó váltómű keretén.

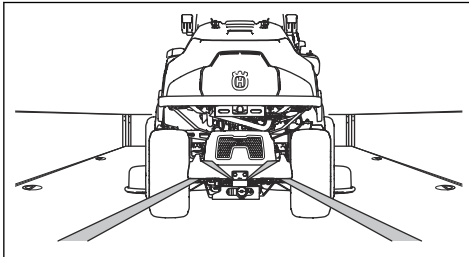


8. Húzza hátrafelé a szíjat.
9. Helyezze át a második szíjat a szállítófülön.

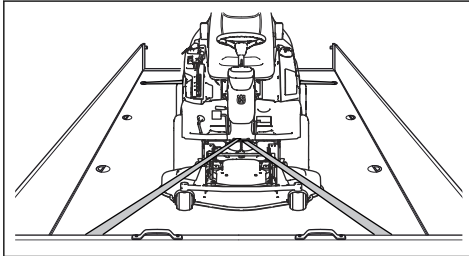

10. Rögzítse a szíjat a rakfelülethez.
11. Húzza a szíjat a rakfelület elülső része felé.

12. Helyezze a kerék ékeket a hátsó kerekek elé és mögé.

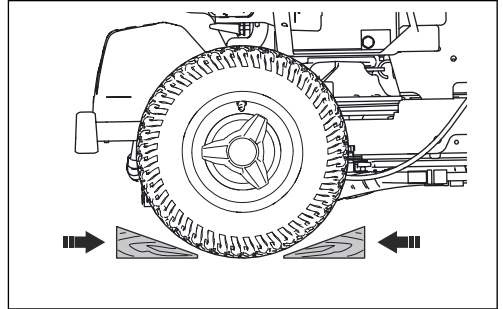

A termék vontatása

A termék hidrosztatikus erőátvitellel rendelkezik. A sebességváltó károsodásának elkerülése érdekében csak rövid távolságon, alacsony sebességgel vontassa a terméket.

A termék vontatása előtt kapcsolja ki a sebességváltót. Lásd: *A hajtórendszer be- és kikapcsolása 17. oldalon.*

Tárolás

A fűnyírási szezon végén vagy 30 napnál hosszabb tárolás előtt készítse fel a terméket a tárolásra. Ha az üzemanyag 30 napig vagy még tovább marad a tartályban, a ragadós részecskék a karburátor eltömődését okozhatják. Ez kedvezőtlenül befolyásolja a motor működését.

A részecskék kialakulásának elkerülése érdekében használjon stabilizátort. Alkil üzemanyag használata esetén nincs szükség stabilizátorra. Hagyományos üzemanyag használata esetén ne váltson alkil üzemanyagra. Ez az érzékeny gumirészek megkeményedését okozhatja. A stabilizátort az üzemanyagtartályban vagy a tárolóedényben lévő üzemanyaghoz adja hozzá. Mindig a stabilizátor gyártója által megadott keverési arányt alkalmazza. A stabilizátor hozzáadását követően legalább 10 percig járassa a motort, hogy a stabilizátor a karburátorba kerülhessen.



FIGYELMEZTETÉS: Ne tárolja az üzemanyaggal teli terméket zárt vagy rossz szellőzésű helyen. Az üzemanyaggőzök nyílt lánggal, szikrával vagy őrlánggal – például fűtőkazánban, forróvíz-tárolóban és ruhaszáritóban – való kapcsolatba kerülése tűzveszélyes.



FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében távolítsa el a fűvet, leveleket és más gyúlékony anyagokat a termékből. A tárolás előtt várja meg, amíg lehűl a termék.

- Tisztítsa meg a terméket az alábbiak szerint: *A termék tisztítása20. oldalon*. Javítsa ki a festékhibákat a rozsdásodás elkerülése érdekében.
- Vizsgálja meg, nincsenek-e kopott, illetve sérült részek a fűnyírón, valamint húzza meg a kilazult csavarokat és csavaranyákat.
- Vegye ki az akkumulátort. Tisztítsa meg, töltsé fel és tartsa hűvös helyen.
- Cserélje le a motorolajat, és gondoskodjon megfelelően a fáradt olajról.
- Üritse ki a benzintartályt. Indítsa be a motort, és járassa addig, amíg nem marad üzemanyag a karburátorban.

Megjegyzés: Ne ürítse ki az üzemanyagtartályt és a karburátort, ha stabilizátor hozzáadása történt.

- Távolítsa el a gyertyákat, és öntsön nagyjából egy evőkanálnyi motorolajat minden hengerre. Forgassa meg kézzel a motort az olaj eloszlatásához, majd helyezze vissza a gyertyákat.
- Kenje meg a zsírzószemeket, a csuklókat és a tengelyeket.
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyen, letakarva.
- A tároláshoz vagy szállításhoz használt takaróeszközt a kereskedőnél szerezheti be.

Hulladékkezelés

- A vegyi anyagok veszélyesek lehetnek, és tilos kiönteni őket a talajra. A használt vegyi anyagokat adja le egy szakszervizben vagy egy erre kijelölt gyűjtőpontra.
- Amikor a termék elhasználódott, küldje el a kereskedőhöz vagy egy megfelelő újrahasznosítási pontra.
- Az olaj, olajsűrő, üzemanyag és akkumulátor negatív hatásokat gyakorolhat a környezetre. Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Ne selejtezze le az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.
- Juttassa el az akkumulátort egy Husqvarna szervizműhelybe vagy adja le egy erre kijelölt gyűjtőpontra.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Méretek		
Hosszúság vágóasztal nélkül, mm	2116	2116
Szélesség vágóasztal nélkül, mm	964	964
Magasság (mm)	1178	1178
Tömeg vágóasztal nélkül, üres üzemanyagtartállyal, kg	304	316
Tengelytáv, mm	958	958
Nyomtáv, elől, mm	760	760
Nyomtáv, hátul, mm	723	723
Abronszméretek	200/65–8	200/65–8
Abronsznyomás, hátul – elől, kPa/bar/PSI	80/0,8/12,0	80/0,8/12,0
Max. emelkedő, fok °	10	10
Maximálisan vontatható tömeg, kg	150	150
Motor		
Márkanév / Típus	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Névleges motorteljesítmény, kW ²	11,8	14,0
Lökettérfogat, cm ³	656	726
Max. motorfordulatszám, ford./perc	2900 ±100	3000 ±100
Üzemanyag, min. oktánszám, ólommentes, legfeljebb 10% etanol	91	91
Tartály úrtartalma, liter	17	17
Olaj	SF, SG, SH vagy SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 vagy SAE5W-20 osztály	SF, SG, SH vagy SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 vagy SAE5W-20 osztály
Olajmennyiség szűrővel együtt, liter	1,9	2,1
Olajmennyiség szűrő nélkül, liter	1,8	1,8
Motor indítása	Elektromos indítás 12 V	Elektromos indítás 12 V
Sebességváltó		
Márka	Tuff Torq	Tuff Torq
Modell	K664M / KTM10T	K664M / KTM10T

² A motor feltüntetett névleges teljesítménye az adott motormodell tipikus legyártott motorjának a J1349/ISO1585 sz. SAE-szabvány szerint mért átlagos nettó teljesítménye (a megadott fordulatszám mellett). A sorozatgyártott motorok esetén ez az érték eltérő lehet. A végső termékbe épített motor tényleges leadott teljesítménye az üzemi fordulatszámtól, a környezeti körülményektől és egyéb értékektől függ.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Olaj, SF-CC osztály	SAE 10W/50 Synthetic	SAE 10W/50 Synthetic
Elektromos rendszer		
Típus	12V, negatív testelésű	12V, negatív testelésű
Akkumulátor	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Gyújtógyertya	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Elektródahézag, mm/hüvelyk	0,75/0,030	0,75/0,030
Vágóasztal		
Típus	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Zajkibocsátás ³	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Hangteljesítményszint, dB(A)-ben mérve		
Combi 103	99	99
Combi 112	98	97
Combi 122	-	101
Hangteljesítményszint, garantált dB(A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	99	98
Combi 122	-	102

Zajszintek ⁴	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Hangnyomásszint a kezelő fülénél, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

³ A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás (L_{WA}).

⁴ Hangnyomásszint az EN ISO 5395 szabvány szerint. A hangnyomásszintre vonatkozó jelentési adatok az 1,2 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Rezgésszintek⁵		
Rezgésszint a kormánykeréknél, m/s ²	2,35	2,67
Rezgésszint az ülésben, m/s ²	0,17	0,15

Vágóasztal	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Vágószélesség, mm	1030	1120	1220
Vágási magasság, mm	25–75	25–75	25–75
Tömeg, kg	63	66	73
Késhosszúság, mm	388	420	454
Kés			
Cikkszám	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



FIGYELMEZTETÉS: A termékhez nem jóváhagyott vágóasztal használata során tárgyak eshetnek ki a vágóasztalból nagy

sebességnél, ami súlyos sérülést okozhat. Ne használjon a kézikönyvben megadottól eltérő típusú vágóasztalt.

Rádiófrekvenciás adatok

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Frekvenciatartomány, MHz	2402-2480	2402-2480
Kimeneti teljesítmény ⁶ , dBm	-2.4	-2.4

Szervizelés

Szerviz

Évente végeztesse ellenőrzést hivatalos szervizközpontban, hogy biztos legyen abban, hogy a termék biztonságosan működik és a legjobb teljesítményt nyújtja az intenzív fűnyírási időszakban.

Érdemes a kihasználatlan időszakban elvégeztetni a szervizelést és átvizsgálást.

Pótalkatrészek rendelésekor adja meg a gyártási évet, a fűnyíró modelljét és típusát, valamint sorozatszámát.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Garancia

Sebességváltóra vonatkozó garancia

A sebességváltóra vonatkozó garancia kizárólag akkor érvényes, ha a karbantartási ütemezésnek megfelelően

elvégezték az első és hátsó kerék fordulatszámának ellenőrzését. A sebességváltó-rendszer károsodásának elkerülése érdekében bízva hivatalos szakszervizre a beállítást.

⁵ Rezgésszint az EN ISO 5395 szabvány szerint. A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok a 0,2 m/s² (kormánykerék) és 0,8 m/s² (ülés) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

⁶ 2440 MHz-en mérve

EK megfeleltetési nyilatkozat

EK megfeleltetési nyilatkozat

A **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy azok a **R 419TsX AWD Husqvarna és R 420TsX AWD** fűnyírótraktorok, amelyek a 2019-es évben vagy azt követően kaptak sorozatszámot (az év jól láthatóan fel van tüntetve az adattáblán, a sorozatszám előtt), megfelelnek az EGK TANÁCSA következő IRÁNYELVEINEK:

- a 2006. május 17-i, „gépekre vonatkozó” irányelv **2006/42/EK**.
- a 2000. május 8-i, „környezeti zajkibocsátással kapcsolatos” irányelv **2000/14/EK**.
- a 2011. június 8-i, „egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozására vonatkozó” irányelv **2011/65/EU**.
- a 2014. április 16-i „rádióberendezésekre” vonatkozó irányelv **2014/53/EU**.

A zajszennyezést és a vágási szélességet illetően lásd a Műszaki adatok című fejezetet.

A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Eltérő rendelkezés hiányában a fenti szabványok a legutóbb közzétett verziókat jelölik.

Bejelentett tanúsítási szervezet: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07**

Uppsala az EGK TANÁCSA 2000. május 8-i, a környezet zajszennyezésével foglalkozó 2000/14/EK sz. IRÁNYELVNEK VI. melléklete értelmében megfeleltetésgértékelési jelentéseket adott ki.

A tanúsítványok számai: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, Fejlesztési Igazgató/Kertművelési termékek (a Husqvarna AB hivatalos képviselője és a műszaki dokumentációk felelőse)

Bejegyzett védjegyek

A(z) *Bluetooth®* szóvédjegy és embléma a(z) *Bluetooth SIG, inc.* bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna általi használata licenclés keretében történik.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	43	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	77
Bezpieczeństwo.....	50	Dane techniczne.....	80
Montaż.....	55	Serwis.....	82
Obsługa.....	57	Gwarancja.....	83
Przegląd.....	60	Deklaracja zgodności WE.....	84
Rozwiązywanie problemów.....	74	Zarejestrowane znaki handlowe.....	84

Wstęp

Kontrola przed dostawą i numery produktów

dokumentu dotyczącego kontroli przed dostawą została odebrana.

Uwaga: kontrola przed dostawą tego produktu została wykonana. Należy upewnić się, że podpisana kopia

Informacje kontaktowe warsztatu obsługi technicznej:	
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy produktu o numerze produktu/numerze seryjnym:	
/	
Silnik:	
Przekładnia:	

Opis produktu

Modele R 419TsX AWD i R 420TsX AWD to kosiarki samojezdne. Pedaly służące do jazdy do przodu i do tyłu umożliwiają użytkownikowi płynną regulację prędkości. Modele R 419TsX AWD i R 420TsX AWD mają napęd na wszystkie koła (AWD), a licznik godzin pokazuje, przez ile godzin operator korzystał z produktu. Produkty są wyposażone w reflektory, miejsce do przechowywania i dyszel holowniczy. Produkty są użytkowane z zespołami tnącymi Combi z funkcją BioClip.

Przeznaczenie


Produkt został opracowany do koszenia na otwartych i równych powierzchniach w obszarach mieszkalnych i

ogrodach. W celu wykonywania innych zadań należy zastosować opcjonalne akcesorium. Prosimy o kontakt z dealerem Husqvarna, aby uzyskać informację na temat dostępnych akcesoriów.

Ubezpiecz produkt


Wykup ubezpieczenie dla swojego nowego produktu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z firmą ubezpieczeniową. Zalecamy wykupienie pełnego ubezpieczenia, które obejmuje strony trzecie, pożar, uszkodzenia, kradzież i odpowiedzialność.

Przegląd produktu

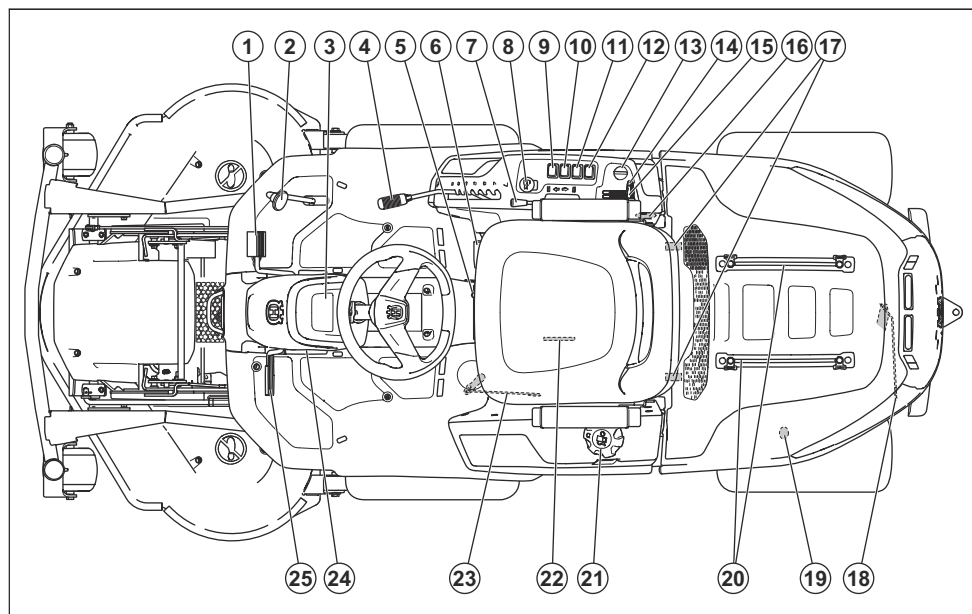

- | | |
|---|--|
| 1. Pedał jazdy do przodu | 14. Dźwignia przepustnicy |
| 2. Pedał jazdy do tyłu | 15. Dźwignia ssania, R 420TsX AWD |
| 3. Wyświetlacz | 16. Gniazdo zasilania 12 V |
| 4. Dźwignia regulacji wysokości koszenia | 17. Zaciski pokrywy silnika |
| 5. Dźwignia regulacji wysokości siedziska | 18. Dźwignia do włączania lub wyłączania napędu na tylną oś |
| 6. Dźwignia przeniesienia ciężaru | 19. Tylnie gniazdo zasilania 12 V |
| 7. Dźwignia regulacji wysokości zespołu tnącego | 20. Szyny miejsca do przechowywania |
| 8. Przycisk WOM | 21. Zakrętka zbiornika paliwa |
| 9. Przełącznik funkcji tylnego gniazda zasilania | 22. Tabliczka znamionowa z kodami do skanowania |
| 10. Wyłącznik tylnego gniazda zasilania | 23. Dźwignia służąca do włączania lub wyłączania napędu na przednią oś |
| 11. Wyłącznik gniazda zasilania na prawym panelu sterowania | 24. Przycisk blokady hamulca postojowego |
| 12. Wyłącznik reflektorów | 25. Hamulec postojowy i pedał hamulca zasadniczego |
| 13. Kluczyk zapłonu | |

Przegląd układu elektrycznego

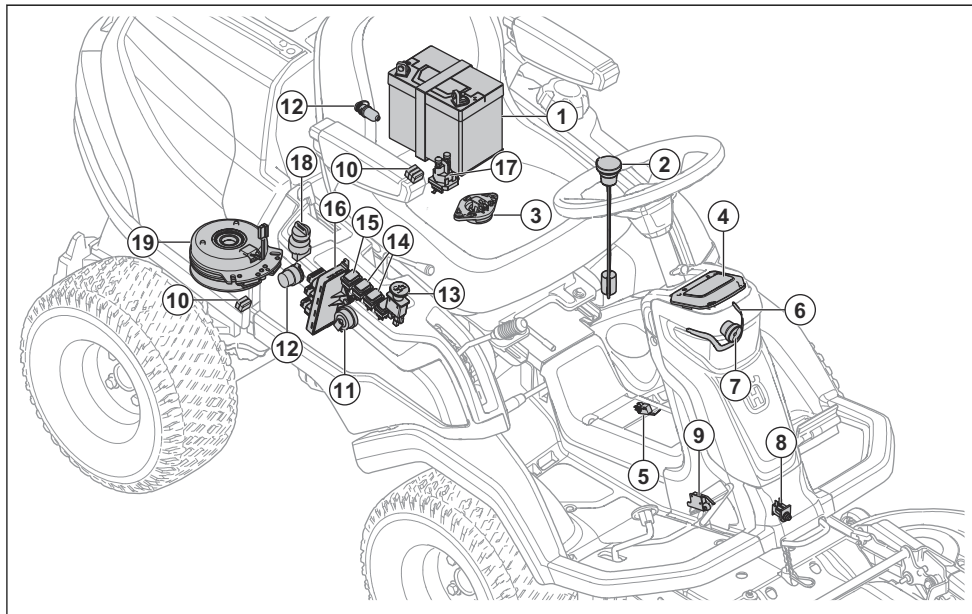

1. Akumulator
2. Czujnik paliwa
3. Element sterujący obecności operatora (OPC)
4. Wyświetlacz
5. Czujnik przeniesienia ciężaru
6. Światło robocze
7. Światło drogowe
8. Czujnik zespołu tnącego
9. Mikroprzełącznik, hamulec postojowy
10. Bezpieczniki
11. Brzeczka
12. Gniazdo sieciowe
13. Przycisk WOM
14. Wyłącznik gniazd zasilania
15. Wyłącznik reflektorów
16. Moduł sterowania kosiarki
17. Elektromagnes rozruchu
18. Kluczyk zapłonu
19. Sprzęgło WOM

Husqvarna Connect

Produkt jest wyposażony w bezprzewodową technologię *Bluetooth®* i może łączyć się z urządzeniami mobilnymi, w których zainstalowano aplikację Husqvarna Connect. Husqvarna Connect to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Aplikacja Husqvarna Connect zapewnia dodatkowe funkcje dla Twojego Husqvarna produktu:

- Funkcja blokowania i odblokowania w celu zapobiegania nieautoryzowanemu użytkownikowi produktu.
- Szczegółowe informacje dotyczące produktu.
- Informacje dotyczące produktu oraz pomoc w wyborze części i konserwacji.

Przycisk WOM (wał odbioru mocy)


Przycisk WOM załącza i rozłącza napęd noży zespołu tnącego. Do załączenia napędu zespołu tnącego wymagane jest spełnienie właściwych warunków rozruchu. Patrz *Warunki działania na stronie 52*.

Moduł sterowania kosiarki


Produkt jest wyposażony w moduł sterowania kosiarki, który przekazuje operatorowi informacje o produkcie. Informacje wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Patrz *Wyświetlacz na stronie 48*.

Moduł sterowania kosiarki umożliwia dealerowi połączenie z produktem podczas prac konserwacyjnych.


- Pociągnąć przycisk WOM w celu załączenia napędu zespołu tnącego.

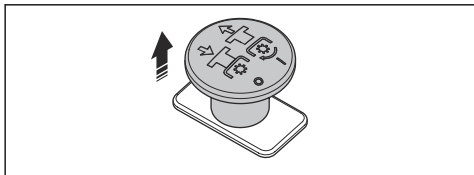


- Nacisnąć przycisk WOM w celu rozłączenia napędu zespołu tnącego.

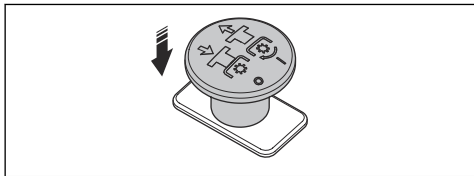

Gniazdo zasilania w obudowie silnika ma napięcie 12 V.

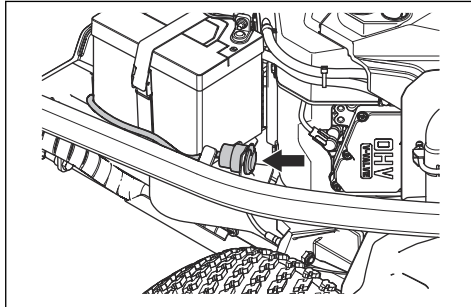


- Nacisnąć wyłącznik (A), aby włączyć lub wyłączyć gniazdo zasilania w obudowie silnika.
- Nacisnąć wyłącznik (B), aby włączyć lub wyłączyć gniazdo zasilania na prawym panelu sterowania.

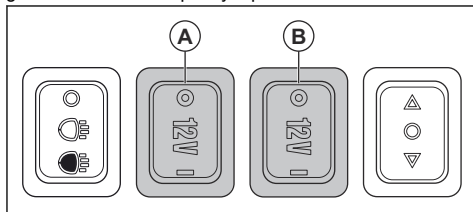

Reflektory

Reflektor jest wyposażony w światło robocze i światło drogowe.


Nacisnąć wyłącznik, aby włączyć (B) lub wyłączyć (A) światła robocze. Nacisnąć wyłącznik, aby włączyć (C) lub wyłączyć (A) światło drogowe i światło robocze.

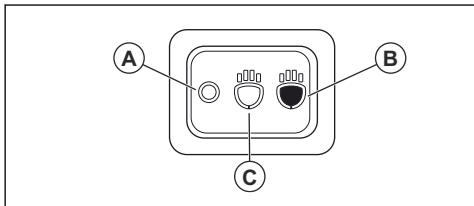

Światło robocze pozostanie włączone przez 3 minuty po zatrzymaniu produktu. Gdy reflektory są włączone, wyświetlacz pokazuje symbol reflektorów. Patrz *Wyświetlacz na stronie 48*.


Gniazdo sieciowe

Produkt jest wyposażony w 2 gniazda zasilania. Gniazdo zasilania na prawym panelu sterowania przy fotelu ma napięcie 12 V.

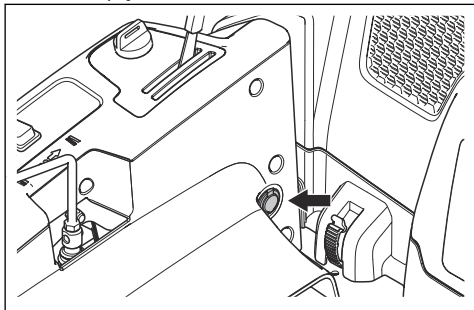


Licznik motogodzin

Produkt ma 2 liczniki motogodzin na wyświetlaczu. Liczniki motogodzin pokazują całkowitą liczbę godzin pracy silnika (A) oraz liczbę godzin okresu działania (B). Nowy okres działania rozpoczyna się, jeśli silnik był wyłączony przez minimum 6 h.

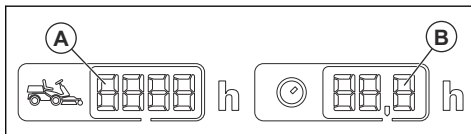

Czas z włączonym zapłonem i wyłączonym silnikiem nie jest rejestrowany. Ostatnia cyfra przedstawia wartość dziesiątą godziny (6 minut).


Przegląd układu hydraulicznego

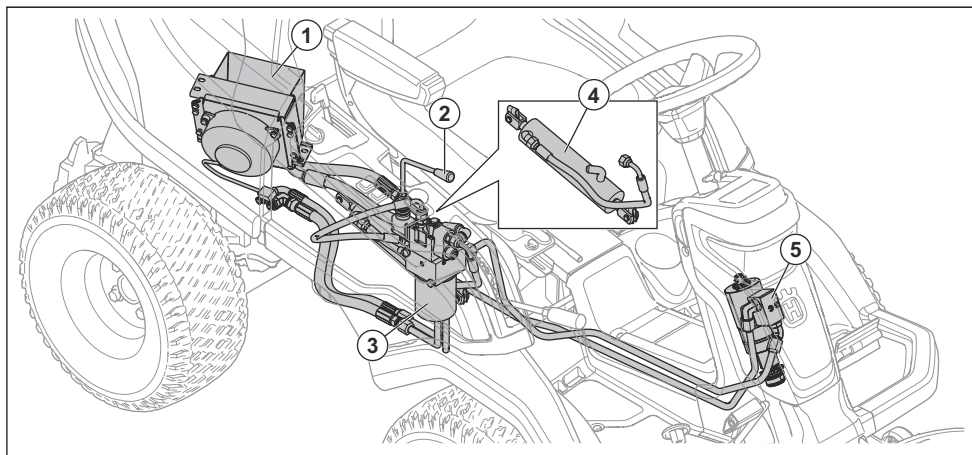

1. Chłodnica oleju hydraulicznego
2. Dźwignia podnoszenia
3. Filtr oleju
4. Cylinder
5. Centralny układ kierowniczy

Pedały jazdy do przodu i do tyłu


Prędkość reguluje się stopniowo za pomocą 2 pedałów. Lewy pedał (A) służy do jazdy do przodu, a prawy (B) do jazdy do tyłu. Urządzenie rozpoczyna hamowanie, gdy pedały zostaną zwolnione.

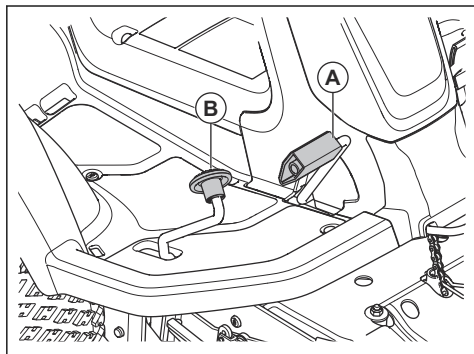

Dźwignia podnoszenia podnośnika hydraulicznego zespołu tnącego


Dźwignia podnoszenia steruje podnośnikiem hydraulicznym. Użyć podnośnika hydraulicznego, aby podnieść zespół tnący do pozycji transportowej i opuścić go do pozycji koszenia. Przy hydraulicznym podnoszeniu wykorzystywane jest ciśnienie

hydrauliczne. Aby podnoszenie działało, silnik musi być uruchomiony.

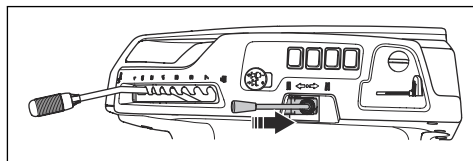

Przełącznik funkcji tylnego gniazda zasilania

Przełącznik funkcji (A) służy do obsługi niektórych zatwierdzonych akcesoriów podłączonych do tylnego gniazda zasilania. Przełącznik funkcji realizuje różne funkcje dla różnych rodzajów akcesoriów. Informacje na temat akcesoriów znajdują się w instrukcji obsługi akcesoriów.

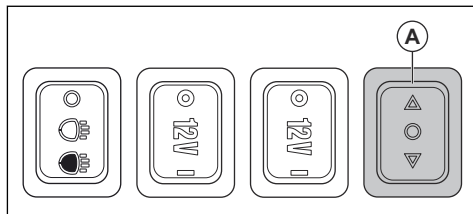


Zespół tnący

Do tego produktu są przeznaczone zespoły tnące Combi z funkcją BioClip. Wykorzystanie funkcji BioClip umożliwia pocięcie trawy na nawóz. Zespoły tnące Combi można stosować także bez funkcji BioClip. Bez wykorzystania funkcji BioClip trawa jest wyrzucana do tyłu.

Wyświetlacz

Informacje dotyczące stanu produktu wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

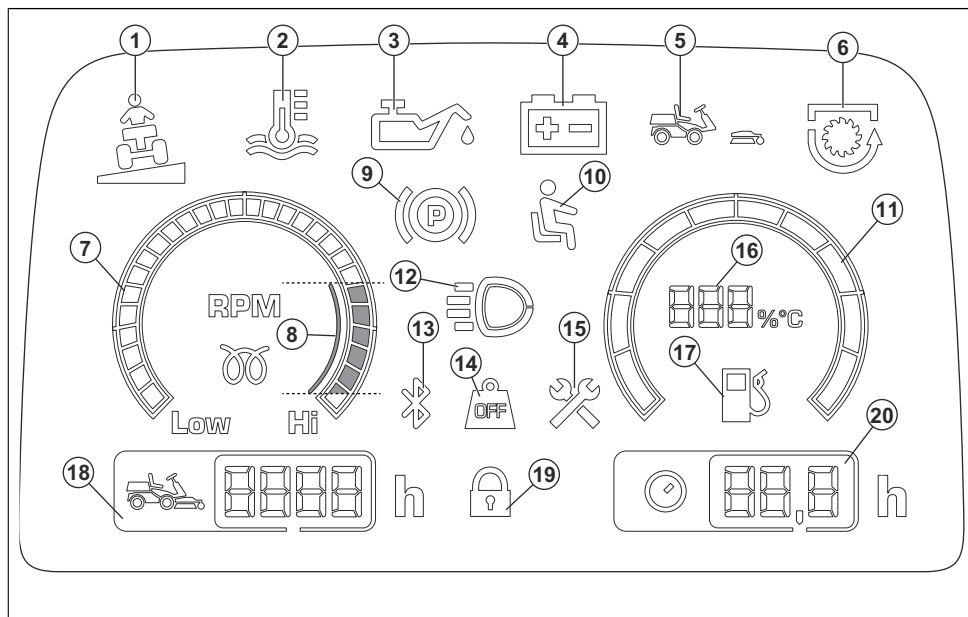

1. Wskaźnik nachylenia
2. Wskaźnik temperatury płynu hydraulicznego
3. Wskaźnik ciśnienia oleju
4. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
5. Wskaźnik obecności zespołu tnącego
6. Wskaźnik WOM
7. Obrotomierz
8. Zalecana prędkość obrotowa silnika podczas obsługiwanego produktu.
9. Wskaźnik hamulca postojowego
10. Element sterujący obecności operatora (OPC)
11. Wskaźnik poziomu paliwa
12. Oświetlenie robocze lub wskaźnik światła drogowych
13. Bluetooth®
14. Przeniesienie ciężaru jest wyłączone
15. Wskaźnik serwisowy
16. Wskaźnik poziomu paliwa mierzony w etapach po 10%
17. Wskaźnik niskiego poziomu paliwa
18. Czas pracy
19. Cyfrowa blokada
20. Całkowity czas pracy

Uwaga: Wygląd wyświetlacza może się różnić między różnymi modelami.

Symbole znajdujące się na produkcie



OSTRZEŻENIE: Następnym niewłaściwej lub nieprawidłowej obsługi mogą być obrażenia lub śmierć użytkownika bądź innych osób.



Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.



Noże obrotowe. Należy trzymać części ciała z dala od maszyny.



Ostrzeżenie: części obrotowe. Należy trzymać części ciała z dala od maszyny.



Należy uważać na odrzucane i rykoszetujące przedmioty.



Nigdy nie wolno używać maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe.



Przed rozpoczęciem cofania maszyną spojrzeć za siebie.



Nigdy nie kosić trawy w poprzek zbocza. Nie kosić trawy na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°. Patrz *Koszenie trawy na pochyłościach* na stronie 53.



Nigdy nie przewozić pasażerów na maszynie ani na osprzęcie.



Jechać do przodu.

N

Położenie neutralne biegu.



Cofnąć.



Hamulec postojowy.



Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami wspólnoty europejskiej.



Emisja hałasu do otoczenia zgodna z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej. Hałas emitowany przez urządzenie jest określony w rozdziale „Dane techniczne” oraz na tabliczce znamionowej.



Należy zawsze stosować atestowane ochronniki słuchu.



Przeniesienie ciężaru jest wyłączone.



Przeniesienie ciężaru jest włączone.



Zatrzymać silnik.

START Uruchomić silnik.



Prędkość obrotowa silnika – wysoka.



Prędkość obrotowa silnika – niska.



Paliwo.



Maks. 10% etanolu.



Wysokość koszenia.



Pozycja serwisowa dźwigni wysokości koszenia.



Noże są załączone.



Noże są wyłączone.



Pozycja transportowa zespołu tnącego.



Położenie pracy zespołu tnącego.



Włączanie i wyłączanie układu napędowego.



Poziom oleju.

Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w niektórych obszarach komercyjnych.

UE V



OSTRZEŻENIE: Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.

Odpowiedzialność za produkt

Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasz produkt, jeśli:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części nie pochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.

- produkt jest wyposażony w akcesoria nie pochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Stosuje się, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci operatora albo osób postronnych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Stosuje się, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, innych materiałów lub otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może odciąć dłonie lub stopy oraz odrzucać przedmioty. Istnieje ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno nadal używać produktu z uszkodzonym osprzętem tnącym. Uszkodzony osprzęt tnący może wyrzucić przedmioty lub spowodować poważne obrażenia albo śmierć. Natychmiast wymienić uszkodzone noże.




OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed użyciem tego produktu osoby z wszczepionym implantem medycznym powinny skonsultować się z lekarzem i producentem implantu w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.


- Zawsze zachowywać ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie podejmować prac przekraczających własne kwalifikacje lub możliwości. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi nadal nie ma pewności co do sposobów postępowania, przed rozpoczęciem pracy zwrócić się o poradę do eksperta.
- Przed uruchomieniem produktu dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami.
- Nauczyć się bezpiecznej eksploatacji produktu i obsługi jego elementów sterujących oraz dowiedzieć się, w jaki sposób szybko wyłączyć produkt.
- Poznać znaczenie naklejek przypominających o zasadach bezpieczeństwa.
- Utrzymywać produkt w czystości, aby mieć pewność, że oznaczenia i naklejki są czytelne.
- Pamiętać o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki z udziałem innych ludzi i ich własność.
- Nie wolno przewozić pasażerów. Produkt może być użytkowany tylko przez jedną osobę.

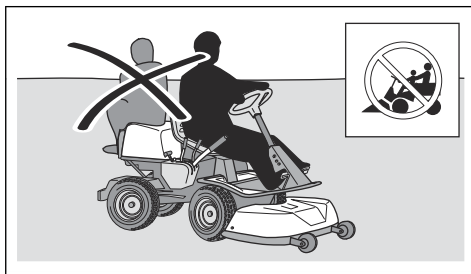

- Nie wolno pozostawiać urządzenia z włączonym silnikiem bez nadzoru. Zawsze wyłączać noże, zaciągać hamulec postojowy, wyłączać silnik i wyjmować klucz przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru.
- Używać produktu tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu. Omijać na bezpieczną

odległość doły i inne nierówności terenu. Wziąć pod uwagę inne prawdopodobne zagrożenia.

- Nigdy nie wolno używać urządzenia w niesprzyjających warunkach pogodowych np. we mgle, deszczu, w miejscach wilgotnych lub mokrych, przy silnym wietrze, na silnym mrozie, gdy występuje ryzyko wyładowań atmosferycznych itd.
- Ustalić położenie i oznakować kamienie i inne obiekty, których nie można usunąć, aby uniknąć kolizji z nimi.
- Oczyszczyć teren z takich przedmiotów jak kamienie, pozostawione zabawki, druty itp., które mogą dostać się pod obrotowe elementy maszyny i zostać wyrzucone przez nie ze znaczną siłą.

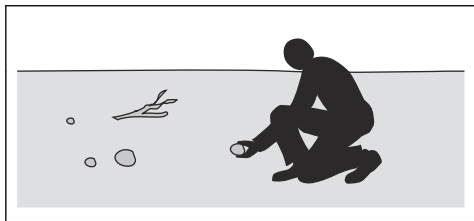

- Nie wolno pozwalać dzieciom ani innym nieupoważnionym osobom na używanie maszyny lub jej serwisowanie. Lokalne przepisy mogą określać wiek użytkownika.
- Dopilnować, aby podczas uruchamiania silnika, włączania napędu lub jazdy maszyną nikt nie znajdował się w jej pobliżu.
- W przypadku koszenia w pobliżu drogi lub w poprzek drogi zwracać uwagę na ruch uliczny.
- Nigdy nie używać produktu, odczuwając zmęczenie bądź znajdując się pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Należy zawsze parkować maszynę na równym podłożu, a silnik pozostawiać wyłączony.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące dzieci




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Jeżeli dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia są bez nadzoru, może to być przyczyną poważnych wypadków. Dzieci często uważają maszynę i koszenie za atrakcję. Nigdy nie należy zakładać, że dzieci pozostaną na tym samym miejscu, w którym były ostatnio widziane.
- Trzymać dzieci z dala od koszonego obszaru. Upewnić się, że dzieci są pod opieką osoby dorosłej.
- Zachować czujność i wyłączyć produkt, jeśli dzieci wejdą na obszar roboczy. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu narożników, krzaków, drzew

lub innych przedmiotów zasłaniających pole widzenia.

- Przed rozpoczęciem i podczas cofania patrzeć w tył i w dół, aby upewnić się, że nie ma w pobliżu małych dzieci.
- Nie przewozić dzieci. Mogą one spaść z urządzenia i odnieść poważne obrażenia lub przeszkodzić w bezpiecznym manewrowaniu maszyną.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę maszyny.

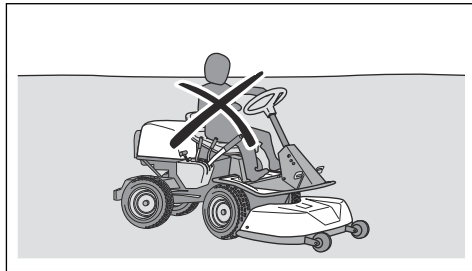

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



OSTRZEŻENIE: Nie wolno dotykać silnika ani układu wydechowego podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Podczas pracy silnik i układ wydechowy są bardzo gorące. Ryzyko wystąpienia poparzeń, pożaru i uszkodzeń mienia lub otoczenia. Podczas korzystania z produktu zachować bezpieczną odległość od krzewów oraz innych obiektów.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Przed rozpoczęciem i podczas koszenia do tyłu zawsze patrzeć w dół i w tył. Zwracać uwagę na duże i małe przeszkody.
- Przed pokonaniem zakrętu zmniejszyć prędkość jazdy.
- Zatrzymać ostrza podczas poruszania się na obszarach, na których się nie kosi.



UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące instrukcje.

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu wyczyścić wlot powietrza układu chłodzącego z trawy i zanieczyszczeń. Jeśli wlot powietrza układu chłodzącego jest zablokowany, istnieje ryzyko uszkodzenia silnika.
- Ostrożnie poruszać się wokół kamieni i innych dużych przedmiotów i uważać, aby ostrza nie uderzały o nie.


- Nie przejeżdżać produktem przedmiotów. W przypadku przejechania lub zderzenia z jakimkolwiek przedmiotem zatrzymać i sprawdzić maszynę oraz zespół tnący. Jeśli to konieczne, przed ponownym rozpoczęciem pracy wykonać naprawy.

Środki ochrony osobistej



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Podczas używania urządzenia należy zawsze mieć na sobie środki ochrony osobistej dopuszczone do użytku przez odpowiednie władze. Środki ochrony osobistej nie eliminują całkowicie ryzyka odniesienia obrażeń, natomiast ograniczają ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzystać z pomocy dealera przy wyborze odpowiedniego sprzętu.
- Należy zawsze używać zatwierdzonych ochronników słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowadzić do trwałej utraty słuchu.
- Zawsze zakładać obuwie robocze lub ochronne. Zalecane jest obuwie ze stalowymi noskami. Nie używać produktu, będąc bez założonego obuwia.

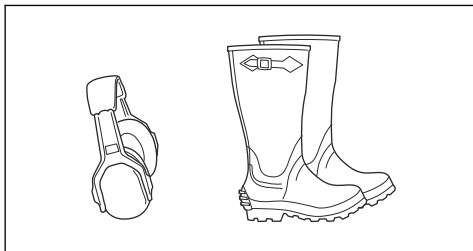

- W razie konieczności należy zakładać rękawice, na przykład podczas mocowania, kontrolowania lub czyszczenia osprzętu tnącego.
- Nie wolno nosić luźnych ubrań, biżuterii ani innych przedmiotów, które mogą zostać pochwycone przez elementy ruchome.
- Zawsze mieć pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

Zespoły zabezpieczające na urządzeniu



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie należy używać maszyny z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi. Regularnie przeprowadzać kontrole urządzeń zabezpieczających. Jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji urządzeń zabezpieczających. Nie wolno używać urządzenia, jeśli płyty ochronne, osłony ochronne, wyłączniki

bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.

Kontrola blokady zapłonu

- Uruchomić i wyłączyć silnik, aby przeprowadzić kontrolę blokady zapłonu. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 59* i *Wyłączanie silnika na stronie 60*.
- Upewnić się, że silnik uruchomi się po obrocie kluczyka zapłonu do położenia START.
- Upewnić się, że silnik wyłączy się natychmiast po obrocie kluczyka zapłonu do położenia STOP.

Warunki działania

Poniższe warunki są niezbędne, aby uruchomić silnik:

- Operator jest w fotelu.
- Włączony jest hamulec postojowy.
- Napęd zespołu tnącego jest wyłączony.

Silnik musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Hamulec postojowy nie jest załączony, a operator wstanie z miejsca.

Napęd zespołu tnącego musi się zatrzymać w następujących sytuacjach:

- Hamulec postojowy jest załączony, a operator wstanie z miejsca.
- Przycisk WOM jest wciśnięty.

Spróbować uruchomić silnik w sytuacji, gdy nie jest spełniony jeden z powyższych warunków. Zmienić warunki i spróbować ponownie. Tę kontrolę należy wykonywać codziennie.

Kontrola ogranicznika prędkości

- Zwolnić pedał jazdy do przodu, aby zahamować.
- Aby uzyskać większą siłę hamowania, nacisnąć pedał cofania.
- Upewnić się, że pedały jazdy do przodu i cofania nie są zablokowane i można je swobodnie obsługiwać.
- Upewnić się, że maszyna hamuje, gdy pedał jazdy do przodu jest zwolniony.

Hamulec postojowy



OSTRZEŻENIE: Jeśli hamulec postojowy nie działa, maszyna może rozpocząć jazdę i spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Dopilnować, aby hamulec postojowy był regularnie kontrolowany i regulowany.

Patrz *Sprawdzanie hamulca postojowego na stronie 64*.

Tłumik

Tłumik ogranicza do minimum poziom hałasu i odprowadza spaliny poza strefę pracy operatora.

Nie używać produktu, jeśli tłumik nie jest zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony tłumik zwiększa poziom hałasu oraz ryzyko pożaru.



OSTRZEŻENIE: Tłumik nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas użytkowania oraz gdy silnik pracuje na obrotach biegu jałowego, oraz pozostaje gorący przez pewien czas po wyłączeniu silnika. W przypadku zbliżenia się do łatwopalnych materiałów i/lub spalin należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec pożarowi.

Sprawdzanie tłumika

- Przeprowadzać regularne kontrole tłumika, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamontowany i sprawny.

Oslony ochronne


Niezamontowane lub uszkodzone osłony ochronne zwiększają ryzyko odniesienia obrażeń spowodowanych ruchomymi elementami lub nagrzanymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu należy sprawdzić osłony ochronne. Należy upewnić się, że osłony ochronne są prawidłowo zamocowane oraz wolne od pęknięć i innych uszkodzeń. Wymienić wadliwe osłony.

Koszenie trawy na pochyłościach




OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Koszenie na pochyłościach zwiększa ryzyko utraty kontroli oraz przewrócenia produktu. Może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć. Podczas koszenia na pochyłościach wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli nie można cofnąć się w górę zbocza lub w przypadku poczucia zagrożenia, nie podejmować pracy.
- Usunąć kamienie, gałęzie i inne przeszkody.
- Kosić w górę i w dół zbocza, a nie z boku na bok.
- Nie kosić w dół zbocza przy uniesionym zespole tnącym.
- Nie używać produktu na zboczach o kącie nachylenia przekraczającym 10°.

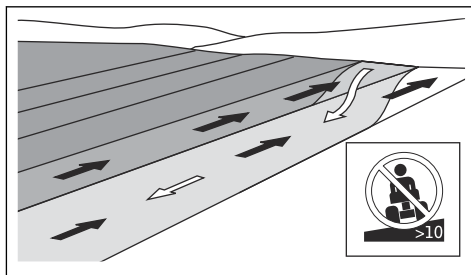

- Nie uruchamiać ani nie zatrzymać maszyny na pochyłości.
- Jechać płynnie i wolno po zboczach.
- Nie wykonywać nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.
- Nie skręcać bardziej niż to konieczne. W przypadku jazdy w dół zbocza skręcać powoli i stopniowo. Jechać z niewielką prędkością. Delikatnie obrócić koło.
- Rozglądać się i omijać koleiny, dziury i wyboje. Istnieje zwiększone ryzyko, że maszyna przewróci się na podłożu, które nie jest płaskie. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.
- Nie wolno kosić trawy w pobliżu krawędzi, rowów ani nachyleń. Urządzenie może się nagle przewrócić, jeśli koło najedzie na krawędź stromego zbocza lub rowu albo jeśli krawędź zapadnie się pod ciężarem maszyny. Jeśli maszyna wpadnie do wody, istnieje ryzyko zatopienia.

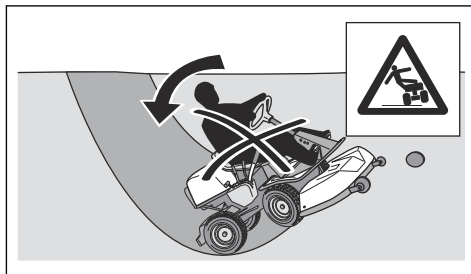

- Nie należy kosić, gdy trawa jest mokra. Śliska nawierzchnia może spowodować utratę przyczepności przez opony i doprowadzić do poślizgu.
- Nie wolno stawiać stopy na podłożu, aby ustabilizować maszynę.
- W przypadku zamontowania osprzętu lub innego przedmiotu, który zmniejsza stabilność produktu, należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy.
- Aby zwiększyć stabilność, należy zamontować przeciwwagę. Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie sprzedaży.

Bezpieczeństwo podczas holowania

- Należy używać wyłącznie sprzętu do holowania zatwierdzonego przez Husqvarna.
- Skorzystać z dyszla holowniczego, aby podłączyć sprzęt.
- Nie wolno holować sprzętu cięższego niż maksymalna dopuszczalna masa. Patrz *Dane techniczne na stronie 80*.
- Upewnić się, że żadne inne osoby nie przebywają przy produkcji podczas holowania sprzętu.
- Nie holować sprzętu na pochyłościach ani na nierównym terenie.
- Prowadzić produkt z niską prędkością podczas holowania sprzętu.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa



OSTRZEŻENIE: Należy ostrożnie obchodzić się z paliwem. Paliwo jest łatwopalne i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie tankować w zamkniętych pomieszczeniach.
- Benzyna i jej opary są wysoce trujące i łatwopalne. Należy ostrożnie obchodzić się z benzyną w celu zapobiegnięcia obrażeniom lub pożarowi.
- Nie odkręcać korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniać paliwa, gdy silnik jest uruchomiony.
- Przed rozpoczęciem tankowania poczekać na ostygnięcie silnika.
- Nie palić podczas uzupełniania paliwa.
- Nie uzupełniać paliwa w pobliżu iskier i otwartych płomieni.
- W przypadku występowania wycieków z układu paliwowego nie uruchamiać silnika aż do momentu ich usunięcia.
- Nie napełniać zbiornika paliwa powyżej zalecanego poziomu. Ciepło z silnika i promienie słoneczne sprawiają, że paliwo zwiększa swoją objętość i wycieka, jeśli zbiornik jest przepelniony.
- Nie przepelniać zbiornika. W przypadku wylania paliwa na produkt zetrzeć je i zacząć aż odparuje, zanim będzie można uruchomić silnik. W przypadku wylania paliwa na ubranie, zmienić je.
- Przechowywać paliwo wyłącznie w atestowanych kanistrach.
- Przechowywać produkt i paliwo w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko wycieków paliwa lub wytworzenia spalin, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Paliwo należy spuszczać wyłącznie do atestowanych kanistrów, na wolnym powietrzu i z dala od ognia.

Bezpieczeństwo transportu

- Używać atestowanego pojazdu transportowego do transportu produktu.
- Przepisy państwowe lub lokalne mogą określać limit transportu produktu.
- Operator pojazdu transportowego jest odpowiedzialny za bezpieczne zamocowanie produktu podczas transportu.

Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem



OSTRZEŻENIE: Uszkodzony akumulator może wybuchnąć i spowodować obrażenia ciała. Jeśli akumulator ma odształcenia lub jest uszkodzony, skontaktować się z autoryzowanym warsztatem obsługi technicznej Husqvarna.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- W przypadku przebywania w pobliżu akumulatorów używać rękawic ochronnych.
- W pobliżu akumulatora nie wolno nosić zegarków, biżuterii ani innych metalowych przedmiotów.
- Trzymać akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Akumulator należy ładować w pomieszczeniu o dobrym przepływie powietrza.
- Podczas ładowania akumulatora trzymać łatwopalne materiały w minimalnej odległości wynoszącej 1 m.
- Zutilizować zużyte akumulatory. Patrz *Utylizacja na stronie 79*.
- Z akumulatora mogą się wydostawać wybuchowe gazy. Nie palić papierosów w pobliżu akumulatora. Trzymać akumulator z dala od otwartego ognia i iskier.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Produkt jest ciężki i może spowodować obrażenia ciała bądź uszkodzenie mienia lub sąsiedniego obszaru. Nie wolno wykonywać żadnych prac serwisowych przy silniku ani zespole tnącym bez spełnienia następujących warunków:

- Silnik jest wyłączony.
- Maszyna jest zaparkowana na równej powierzchni.
- Włączony jest hamulec postojowy.
- Kluczyk zapłonu jest wyjęty.
- Zespół tnący jest wyłączony.
- Przewody zapłonowe są wyjęte ze świec zapłonowych.



OSTRZEŻENIE: Spaliny z silnika zawierają tlenek węgla, który jest bezwonnym, trującym i niebezpiecznym gazem. Nie uruchamiać produktu w zamkniętych przestrzeniach ani przestrzeniach bez wystarczającego przepływu powietrza.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność i bezpieczeństwo, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie, zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan przeglądów dla operatora na stronie 60*.
- Porażenie prądem może spowodować obrażenia. Nie dotykać przewodów, gdy silnik jest włączony. Nie wykonywać testu funkcjonowania układu zapłonowego za pomocą palców.
- Nie uruchamiać silnika, jeśli osłony ochronne są niezamontowane. Istnieje duże ryzyko odniesienia obrażeń spowodowane przez ruchome lub nagrzane części.
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych przy silniku poczekać na ostygnięcie produktu.

- Osprzęt tnący jest ostry i można się o niego skaleczyć. W przypadku pracy przy nożach zabezpieczyć je lub nosić rękawice ochronne.
- Zawsze ustawiać zespół tnący w położeniu transportowym, aby go wyczyścić. Nie wolno parkować produktu w pobliżu krawędzi rowu lub spadku w celu uzyskania dostępu do zespołu tnącego.



UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące instrukcje.

- Nie uruchamiać rozrusznika silnika, gdy świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy zostały wymontowane.
- Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone oraz że osprzęt jest w dobrym stanie.
- Nie zmieniać ustawień regulatorów. Jeśli prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka, podzespoły produktu mogą ulec uszkodzeniu. Patrz *Dane techniczne na stronie 80*, aby dowiedzieć się więcej na temat dozwolonych prędkości obrotowych silnika.
- Urządzenie otrzymało atestację tylko z wyposażeniem dostarczonym lub zalecanym przez producenta.

Montaż


Wstęp




OSTRZEŻENIE: Przed zmontowaniem produktu należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Montaż zespołu tnącego


1. Zaparkować na równym podłożu.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Ustawić dźwignię podnoszenia zespołu tnącego w pozycji transportowej.

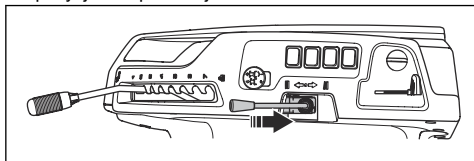

4. Przesunąć dźwignię przeniesienia ciężaru w górę, aby rozłączyć przeniesienie ciężaru.

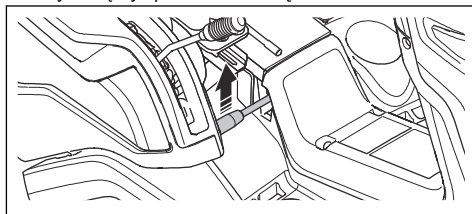


5. Ustawić dźwignię podnoszenia zespołu tnącego w pozycji koszenia.

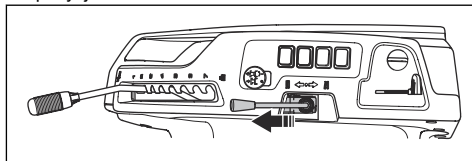


6. Zatrzymać silnik.


7. Ustawić dźwignię wysokości koszenia w pozycji serwisowej.

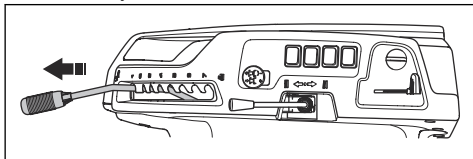


8. Wyrównać zespół tnący z ramą sprzętu.

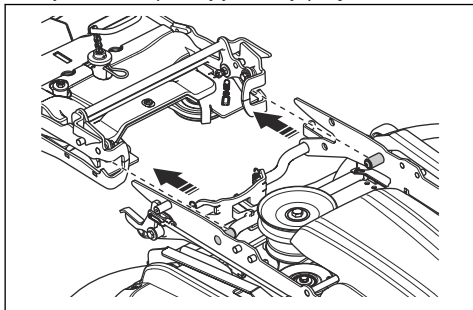


9. Wsuwać zespół tnący do ramy sprzętu, kierując go do przodu, do oporu.

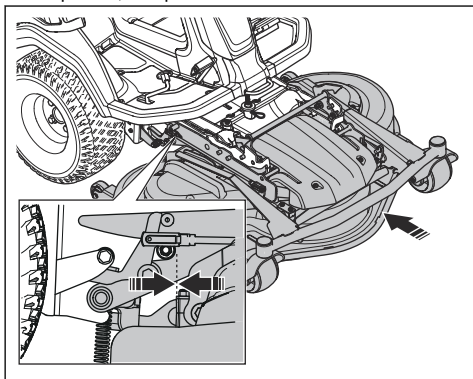


10. Przesunąć dźwignię blokady w dół.

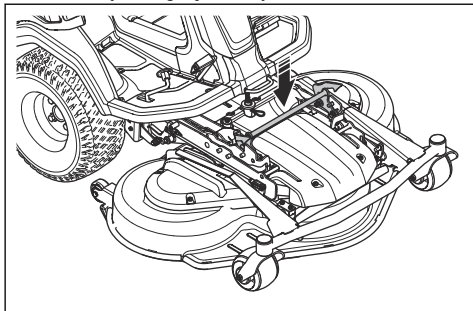

11. Ustawić dźwignię podnoszenia zespołu tnącego w pozycji transportowej.

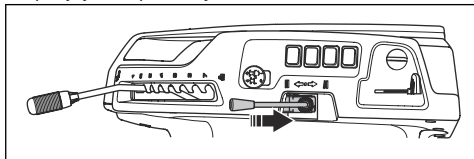


12. Przesunąć dźwignię przeniesienia ciężaru w dół, aby załączyć przeniesienie ciężaru.

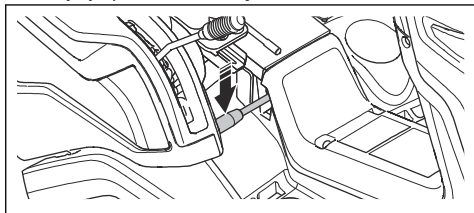


Demontaż zespołu tnącego

1. Wykonać kroki 1–7 przedstawione w części *Montaż zespołu tnącego na stronie 55*.
2. Pociągnąć i przytrzymać dźwignię blokady.

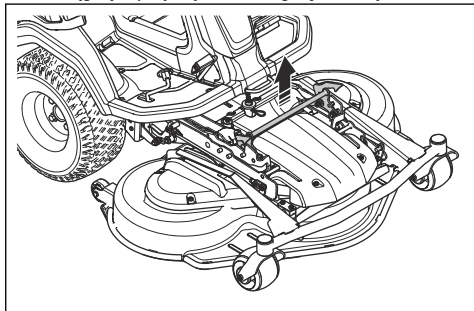

3. Przytrzymać przednią krawędź zespołu tnącego i pociągnąć go do przodu, jednocześnie przytrzymując uchwyt blokady. Pociągnąć zespół tnący do pozycji krańcowej.

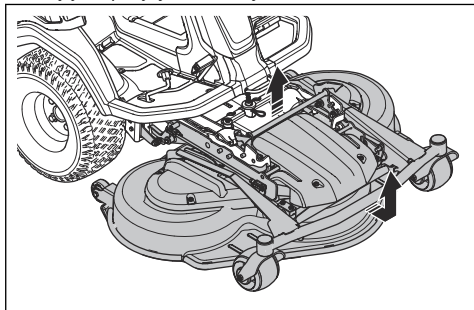

Uwaga: Jeśli nie można pociągnąć zespołu tnącego do pozycji krańcowej, należy zwolnić dźwignię blokady i ponownie pociągnąć go w górę.

4. Pociągnąć i przytrzymać dźwignię blokady i podnieść przód zespołu tnącego do zwolnienia. Podnosić do zwolnienia przodu zespołu tnącego z ramy sprzętu.
5. Wyciągnąć zespół tnący.

Obsługa

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

Rozpoczęcie użytkowania Husqvarna Connect

1. Pobierz aplikację Husqvarna Connect na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Zarejestruj się w aplikacji Husqvarna Connect.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane w aplikacji Husqvarna Connect, aby nawiązać połączenie i zarejestrować produkt.

Uzupełnianie paliwa



OSTRZEŻENIE: Benzyna jest niezwykle łatwopalna. Zachować szczególną ostrożność i uzupełniać paliwo na zewnątrz (patrz *Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa na stronie 54*).



OSTRZEŻENIE: Nie używać zbiornika paliwa jako podpórki.



UWAGA: Nieprawidłowy rodzaj paliwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Silnik jest zasilany benzyną o minimalnej liczbie oktanowej wynoszącej 91 RON (87 AKI) bez domieszki oleju. Zalecamy stosowanie biodegradowalnej benzyny alkilowanej. Nie używać benzyny zawierającej ponad 10% etanolu.


- Sprawdzić poziom paliwa przed użyciem maszyny i uzupełnić go w razie potrzeby.
- Nie napełniać zbiornika paliwa całkowicie. Pozostawić co najmniej 2,5 cm wolnej przestrzeni.

Regulacja fotela




OSTRZEŻENIE: Nie regulować fotela podczas używania maszyny.

1. Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy położyć stopy na podnóżku.
2. Popchnąć dźwignię znajdującą się poniżej przedniej krawędzi fotela w bok.
3. Ustawić fotel w położeniu, które Ci odpowiada.

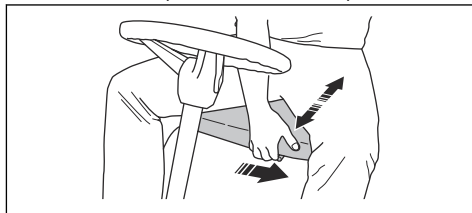

4. W celu wyregulowania sprężyn fotela przesunąć 2 ograniczniki gumowe pod fotelem w sposób pokazany na ilustracji. Umieścić 2 ograniczniki gumowe w otworach przednich, środkowych lub tylnych pod fotelem.

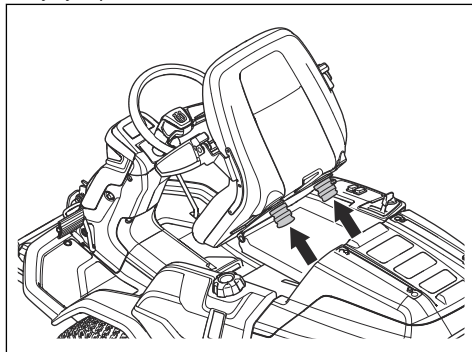


Regulacja wysokości kierownicy



OSTRZEŻENIE: Nie regulować wysokości kierownicy podczas działania produktu.


1. Obrócić pokrętle w lewo, aby poluzować.

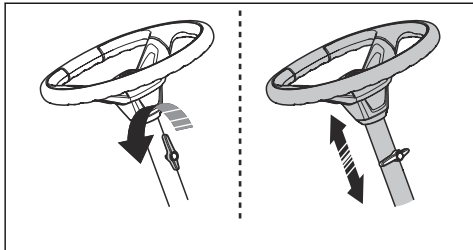

2. Wyregulować wysokość kierownicy.
3. Dokręcić, obracając pokrętle w prawo.




UWAGA: Długi koniec pokrętła powinien być skierowany w górę.

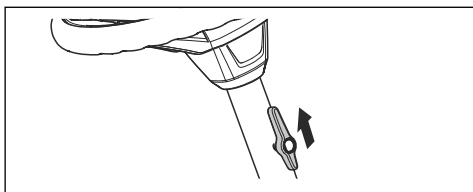

Zaciąganie i zwalnianie hamulca postojowego

1. Nacisnąć pedał hamulca postojowego (A).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady (B).

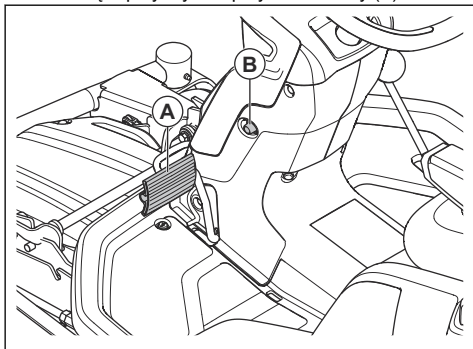


3. Przytrzymać przycisk blokady i zwolnić pedał hamulca postojowego.
4. Aby zwolnić hamulec postojowy, nacisnąć pedał hamulca postojowego.

Włączanie i wyłączanie układu napędowego


Aby przestawić produkt przy wyłączonym silniku, układ napędowy musi być wyłączony. Wyciągnąć całkowicie dźwignię układu napędowego, aby wyłączyć napęd na

osi. Włożyć całkowicie dźwignię układu napędowego, aby włączyć napęd na osi. Nie korzystać z położeń pośrednich.

Maszyna jest wyposażona w jedną dźwignię układu napędowego dla osi przedniej i jedną dla osi tylnej. Dźwignia układu napędowego dla osi tylnej znajduje się za lewym tylnym kołem.

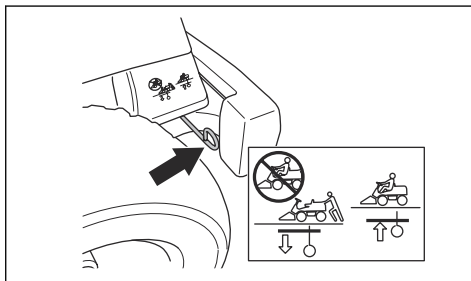


Dźwignia układu napędowego dla osi przedniej znajduje się za lewym przednim kołem.

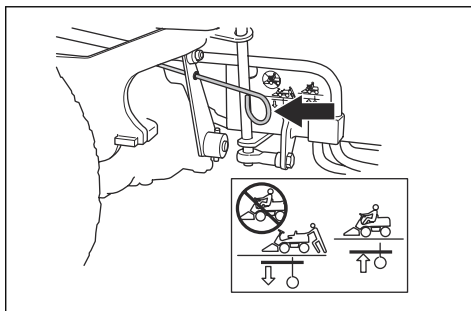


Unoszenie i obniżanie zespołu tnącego

- Aby podnieść zespół tnący do pozycji transportowej, pociągnąć dźwignię podnoszenia do tyłu.

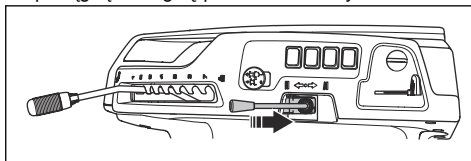


- Aby opuścić zespół tnący do pozycji koszenia, pociągnąć dźwignię podnoszenia do przodu.

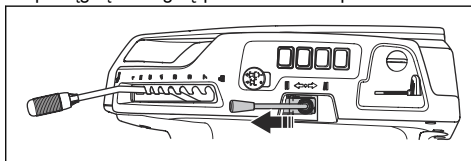


Uruchamianie silnika


1. Nacisnąć przycisk WOM, aby rozłączyć napęd zespołu tnącego.

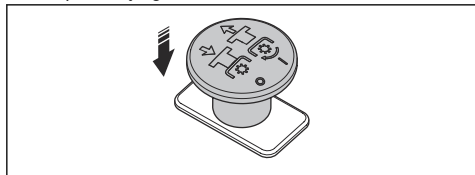


2. Zaciągnąć hamulec postojowy.

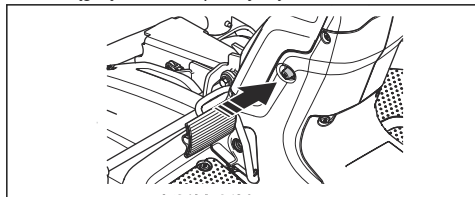


3. Dla R 420TsX AWD: Jeśli silnik jest zimny, przestawić dźwignię ssania całkowicie do tyłu.

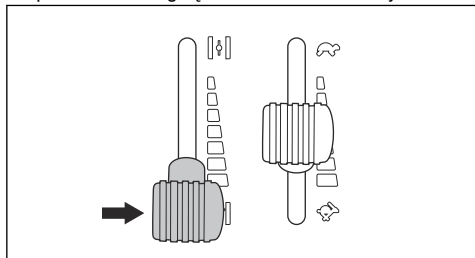

4. Obrócić kluczyk do położenia start.

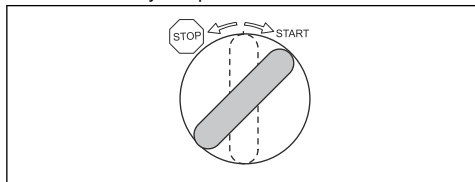

5. Po uruchomieniu silnika natychmiast przekręcić kluczyk z powrotem do położenia neutralnego.

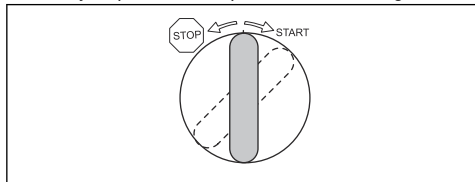


Uwaga: Nie utrzymywać kluczyka w położeniu rozruchu dłużej niż 5 sekund za jednym razem. Jeśli silnik się nie uruchomi, odczekać 15 sekund przed ponowną próbą.


6. Pozwolić, aby silnik pracował „na pół gazu” przez czas 3–5 minut przed jego pracą w pełnym obciążeniu.
7. Ustawić dźwignię gazu na pełen gaz.

Obsługa produktu


1. Uruchomić silnik. Patrz *Uruchamianie silnika na stronie 59*.
2. Zwolnić hamulec postojowy.

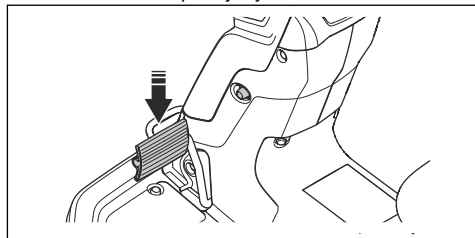


3. Delikatnie nacisnąć jeden z pedałów przyspieszenia. Prędkość wzrasta wraz z naciskiem wywieranym na pedał. Użyć pedału (A) do jazdy do przodu, a pedału (B) do jazdy do tyłu.

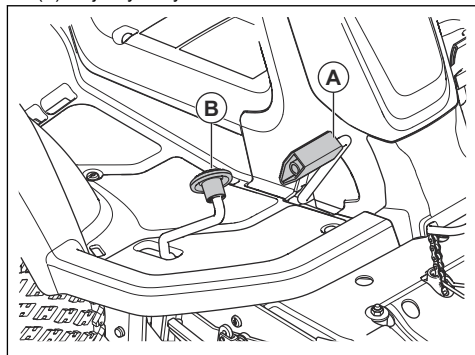

4. Zwolnić pedał, aby zahamować.
5. Wybrać wysokość koszenia (1-7) przy pomocy dźwigni regulacji wysokości koszenia.

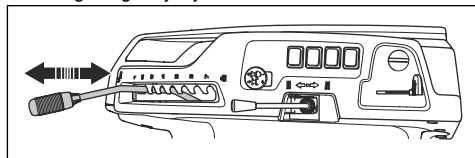


6. Przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu, aby opuścić zespół tnący do pozycji koszenia.

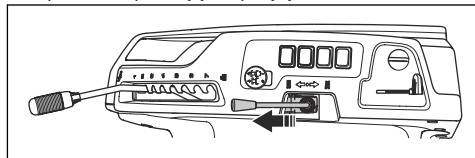


7. Pociągnąć przycisk WOM, aby załączyć napęd zespołu tnącego.

Wyłączanie silnika


1. Naciśnąć przycisk WOM, aby rozłączyć napęd zespołu tnącego.

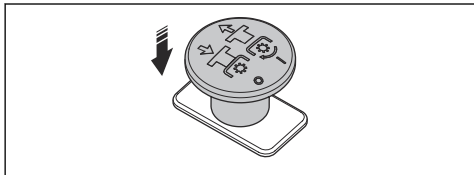

2. Pociągnąć dźwignię regulacji wysokości zespołu tnącego do tyłu, aby podnieść zespół tnący.

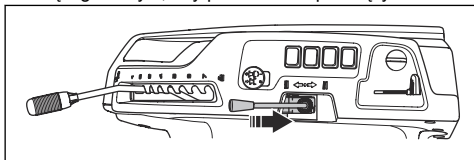

3. Zaciągnąć hamulec postojowy.
4. Obrócić kluczyk do położenia stop.

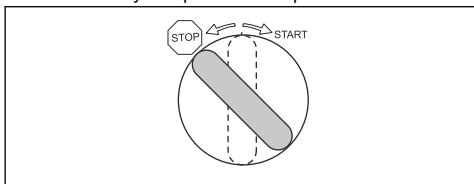

Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia

- Aby zapewnić możliwie jak najlepszą wydajność, regularnie wykonywać prace konserwacyjne przy produkcie zgodnie z planem konserwacji. Patrz *Plan przeglądów dla operatora na stronie 60*.
- Nie kosić trawy, gdy jest mokra. Mokra trawa może powodować niezadowolający rezultat koszenia.
- Rozpocząć pracę przy dużej wysokości koszenia i zmniejszać ją stopniowo.
- Kosić przy użyciu noży, które obracają się z dużą prędkością (najwyższa dozwolona prędkość obrotowa silnika, patrz *Dane techniczne na stronie 80*). Jechać do przodu z niską prędkością. Jeśli trawa nie jest zbyt wysoka i gruba, odpowiedni rezultat koszenia można również uzyskać przy wyższej prędkości.
- Kosić trawę według nieregularnego wzoru.
- Aby uzyskać najlepszy rezultat koszenia, kosić trawę często i korzystać z funkcji BioClip.

Przegląd

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu.

X = zalecenia są zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga: Jeśli występuje więcej niż 1 interwał czasowy dla zadania, najkrótszy interwał czasowy dotyczy pierwszego przeglądu. Po pierwszym przeglądzie należy przestrzegać dłuższego interwału czasowego.

Plan konserwacji

* = zalecenia nie zostały zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Przegląd	Przegląd codzienny przed uruchomieniem	Czas między przeglądami (w godzinach)		
		50	100	200
Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone	*			
Sprawdzić, czy nie występują wycieki paliwa lub oleju	*			
Wyczyszczenie maszyny	X			
Wyczyścić wewnętrzną powierzchnię zespołu tnącego, wokół ostrzy	X			

Plan przeglądów dla operatora

Przegląd	Przegląd codzienny przed uruchomieniem	Czas między przeglądami (w godzinach)		
		50	100	200
Wyczyścić obszar wokół tłumika	X			
Należy upewnić się, że wlot powietrza układu chłodzącego silnika nie jest zablokowany	X			
Upewnić się, że urządzenia zabezpieczające nie są uszkodzone	X			
Sprawdzić i przetestować hamulce	*			
Sprawdzić poziom oleju silnikowego	X			
Sprawdzić poziom oleju przekładniowego	X			
Sprawdzić cięgna układu kierowniczego	X			
Sprawdzić noże w zespole tnącym	X			
Upewnić się, że światło drogowe i światło robocze działają prawidłowo	*			
Wyczyścić zespół tnący, osłony pod paskiem oraz pod zespołem tnącym		X		
Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe		X		
Sprawdzić filtr powietrza		X		
Sprawdzić równoległość zespołu tnącego		X		
Nasmarować napinacz paska		X		
Nasmarować fotel		X		
Wymienić filtr powietrza			X	
Wymienić olej silnikowy ⁷		X		
Wymienić filtr oleju			X	
Wymienić filtr paliwa			X	
Wymienić świecę zapłonową			X	

Czyszczenie produktu



UWAGA: Nie stosować myjek wysokociśnieniowych ani parowych. Woda może przedostać się do łożysk i połączeń elektrycznych, co może doprowadzić do powstania korozji i uszkodzenia produktu.


- Do czyszczenia produktu użyć bieżącej wody z węża. Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Nie kierować strumienia wody na podzespoły elektryczne ani na łożyska. Detergent zwykle zwiększa uszkodzenia.
- Aby wyczyścić zespół tnący, ustawić go w położeniu serwisowym i umyć wodą z węża.

Wyczyścić urządzenie natychmiast po użyciu.

- Nie należy czyścić nagranych powierzchni, takich jak silnik, tłumik i układ wydechowy. Poczekać, aż powierzchnie ostygną, a następnie usunąć trawę i zabrudzenia z maszyny.
- Przed umyciem wodą oczyścić szczotką. Usunąć skoszoną trawę i brud z przekładni, powierzchni wokół przekładni, wlotu powietrza przekładni i silnika.

⁷ W przypadku R 420TsX AWD wykonać pierwszą wymianę po 8 godzinach pracy

- Gdy produkt jest już czysty, uruchomić na krótki czas zespół tnący, aby usunąć pozostałości wody.

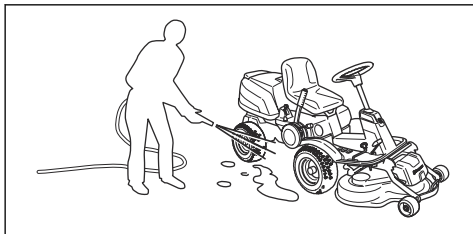

Czyszczenie silnika i tłumika

Utrzymywać silnik i tłumik w czystości i usuwać z nich ściętą trawę oraz zabrudzenia. Ścięta trawa, która przedostanie się do paliwa lub oleju w silniku, może zwiększyć ryzyko pożaru oraz przegrzania silnika. Przed wyczyszczeniem silnika poczekać na jego ostygnięcie. Wyczyścić za pomocą wody i szczotki.


Ścięta trawa wokół tłumika szybko wysycha i stwarza ryzyko pożaru. Użyć szczotki lub usunąć ściętą trawę wodą, gdy tłumik jest zimny.

Czyszczenie wlotu powietrza układu chłodzącego silnika




OSTRZEŻENIE: Zatrzymać silnik. Wlot powietrza układu chłodzącego obraca się i może zranić palce.


1. Należy upewnić się, że kratka wlotu powietrza układu chłodzącego pokryw silnika nie jest zablokowana. Usunąć trawę i zabrudzenia za pomocą szczotki.

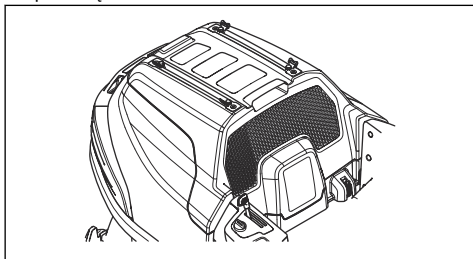

2. Otworzyć pokrywę silnika.
3. Upewnić się, że wlot powietrza układu chłodzącego silnika nie jest zablokowany. Usunąć trawę i zabrudzenia za pomocą szczotki.

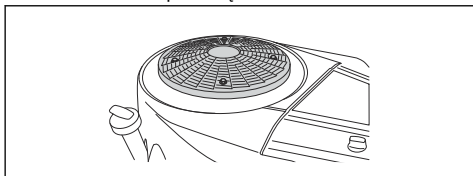


4. Sprawdzić kanał powietrzny znajdujący się na wewnętrznej powierzchni pokryw silnika. Upewnić się, że kanał powietrzny jest czysty i nie ociera się o wlot powietrza układu chłodzącego.

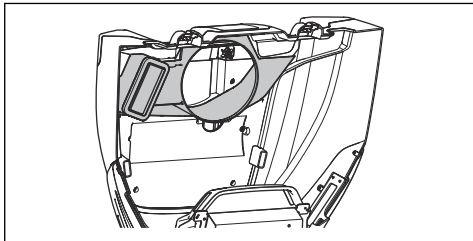


Demontaż osłon

Demontaż i montaż pokryw silnika

1. Przechylić fotel do przodu.
2. Zwolnić 2 zaciski pokryw silnika za pomocą narzędzia dołączonego do kluczyka.

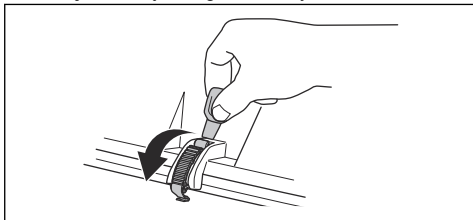

3. Wykręcić śruby z zawiasów.

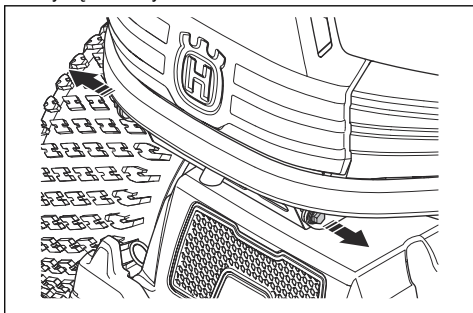


4. Wysunąć pokrywę silnika do tyłu.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Aby zdemontować i zamontować pokrywę przednią zespołu tnącego

1. Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż zespołu tnącego na stronie 56*.


2. Wykręcić 2 śruby i zdjąć pokrywę przednią zespołu tnącego.

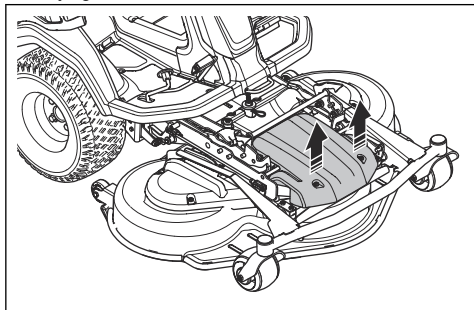

3. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Montaż i demontaż pokryw bocznej zespołu tnącego


1. Zdemontować zespół tnący. Patrz *Demontaż zespołu tnącego na stronie 56*.
2. Wykręcić 2 śruby (A) z pokryw bocznej zespołu tnącego.

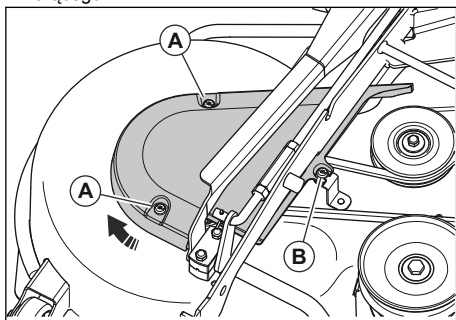

3. Poluzować śrubę, ale nie demontować jej (B).
4. Obrócić i zdemontować pokrywę boczną zespołu tnącego.
5. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Demontaż i montaż pokryw kanału ramy


1. Przesunąć fotel do tyłu. Patrz *Uzupełnianie paliwa na stronie 57*.
2. Wykręcić 4 śruby i zdjąć osłonę tunelu ramy.

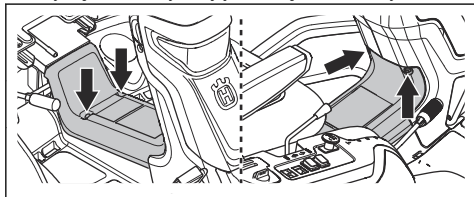

3. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Demontaż i montaż prawej płyty podnóżka


1. Wymontować osłonę tunelu ramy. Patrz *Demontaż i montaż pokryw kanału ramy na stronie 63*.
2. Przekręcić pokrętło na pedale cofania (A), aby go zdemontować.
3. Wykręcić 3 śruby (B).

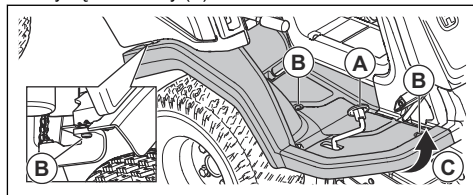

4. Poluzować krawędzie płyty podnóżka (C).
5. Zdemontować płytę podnóżka.
6. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Demontaż i montaż lewej płyty podnóżka


1. Wymontować osłonę tunelu ramy. Patrz *Aby zdemontować i zamontować pokrywę przednią zespołu tnącego na stronie 62*.
2. Wykręcić 3 śruby i zdjąć pokrywę podnóżka.

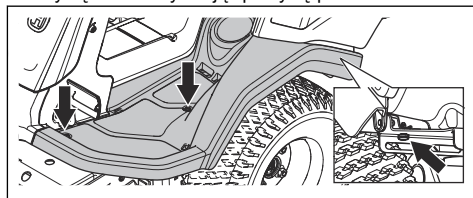

3. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Demontaż i montaż prawej zewnętrznej pokryw bocznej


1. Otworzyć pokrywę silnika. Patrz *Demontaż i montaż pokryw silnika na stronie 62*.
2. Wykręcić 6 śrub i zdemontować prawą pokrywę boczną.

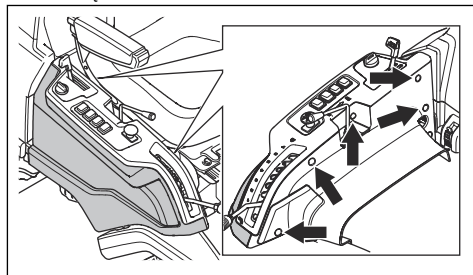

3. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Demontaż dolnych osłon paska

1. Wykręcić śruby mocujące dolną osłonę paska. Występują 2 śruby po prawej stronie i 3 śruby po lewej stronie produktu.

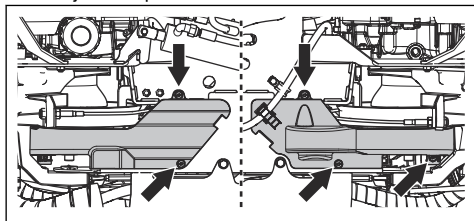


2. Zdemontować dolną osłonę paska.
3. Zamontować w odwrotnej kolejności.

Sprawdzanie cięgna układu kierowniczego

Napężenie cięgien układu kierowniczego może się zmniejszyć wraz z upływem czasu. Powoduje to również zmianę regulacji układu kierowniczego.

Sprawdzić i wyregulować układ kierowniczy w następujący sposób:

1. Cięgna układu kierowniczego są prawidłowo dokręcone, jeśli można je ręcznie przestawić w górę lub w dół o 5 mm w rowku na wieńcu.

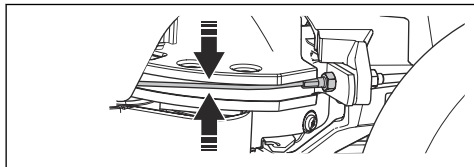

2. Jeśli cięgna są zbyt luźne, zlecić ich regulację autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.


Sprawdzanie hamulca postojowego

1. Zaparkować produkt na pochyłej, utwardzonej powierzchni.

Uwaga: aby wykonać kontrolę hamulca postojowego, nie parkować na trawiastym zboczu.

2. Nacisnąć pedał hamulca postojowego (A).


3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady (B), a następnie zwolnić pedał hamulca postojowego, przytrzymując przycisk.

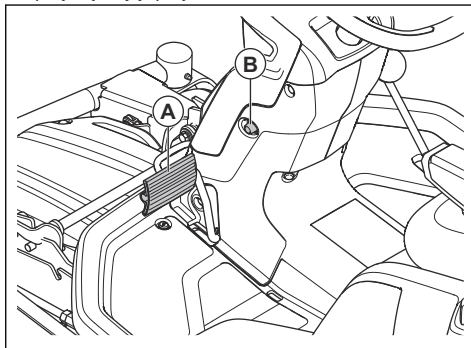

4. Jeśli maszyna zacznie się jechać, zlecić regulację hamulca postojowego autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.
5. Nacisnąć ponownie pedał hamulca postojowego, aby zwolnić hamulec postojowy.


Wymiana filtra paliwa

1. Otworzyć pokrywę silnika.
2. Odsunąć opaski zaciskowe z filtra paliwa za pomocą szczypiec z płaskimi końcówkami.
3. Wyciągnąć filtr paliwa z końcówek przewodów elastycznych. Może dojść do wycieku niewielkiej ilości paliwa.

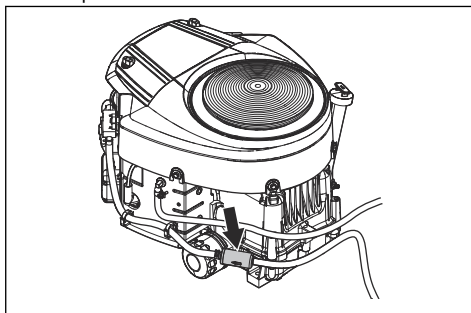


4. Wcisnąć nowy filtr paliwa w końcówki przewodów. Zastosować płynny detergent na końcówkach filtra paliwa, aby ułatwić połączenie.

5. Wcisnąć zaciski przewodów elastycznych tak, aby przylegały do filtra.

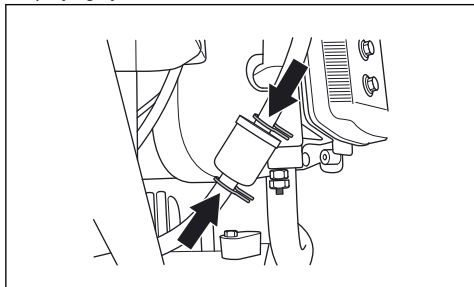


Czyszczenie i wymiana filtra powietrza


1. Otworzyć pokrywę silnika.
2. Odkręcić pokrętła, które przytrzymują pokrywę filtra powietrza i wymontować pokrywę filtra powietrza.

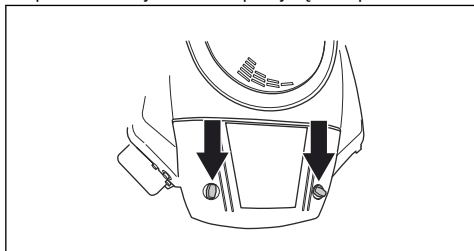

3. Wyjąć filtr powietrza.

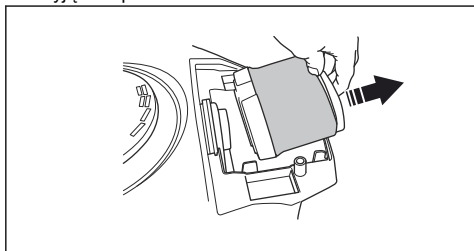

4. Za pomocą szczotki usunąć trawę i brud z filtra powietrza lub wymienić filtr powietrza na nowy. Patrz *Plan przeglądów dla operatora na stronie 60*.

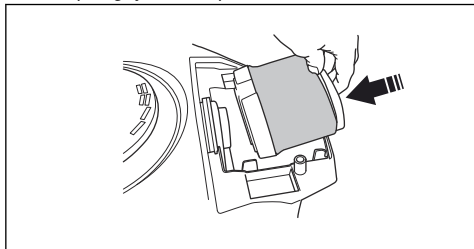


5. Zamontować filtr powietrza i pokrywę filtra powietrza. Dokręcić pokrętła.

6. Zamknąć pokrywę silnika.

Sprawdzenie i wymiana świecy zapłonowej

1. Otworzyć pokrywę silnika.
2. Zdjąć osłonę przewodu zapłonowego i wyczyścić obszar wokół świecy.
3. Wymontować świecę zapłonową za pomocą klucza do świec.
4. Sprawdzić świecę zapłonową. Wymienić ją, jeśli elektrody są spalone lub jeśli izolacja jest pęknięta lub uszkodzona. Jeśli świeca nie jest uszkodzona, wyczyścić ją stalową szczotką.
5. Zmierzyć odstęp między elektrodami i upewnić się, że jest prawidłowy. Patrz *Dane techniczne na stronie 80*.

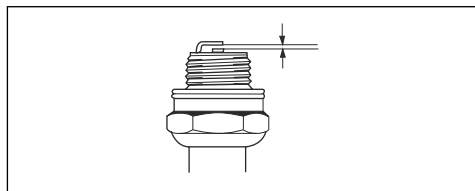

6. Zgiąć elektrodę boczną, aby wyregulować odstęp pomiędzy elektrodami.
7. Umieścić świecę zapłonową z powrotem i przekręcić ją ręcznie, aż dotknie gniazda.
8. Dokręcić świecę zapłonową za pomocą klucza do świec, aż podkładka zostanie ściśnięta.
9. Dokręcić używaną świecę zapłonową dodatkowo o $\frac{1}{8}$ obrotu, a nową świecę o $\frac{1}{4}$ obrotu.



UWAGA: Świece, które nie zostaną odpowiednio dokręcone, mogą spowodować uszkodzenie silnika.




UWAGA: Nie uruchamiać silnika, jeśli świeca zapłonowa lub przewód zapłonowy są wymontowane.

Wymiana bezpieczników

Bezpieczniki są podzielone na 2 grupy. Bezpieczniki modułu sterowania kosiarki i silnika znajdują się w uchwycie przed akumulatorem. Bezpieczniki pomocniczych wyjść elektrycznych znajdują się w uchwycie przed chłodnicą oleju hydraulicznego. Przepalone złącze wskazuje na przepalony bezpiecznik.

1. Otworzyć pokrywę silnika.

2. Wyciągnąć bezpiecznik z uchwytu.

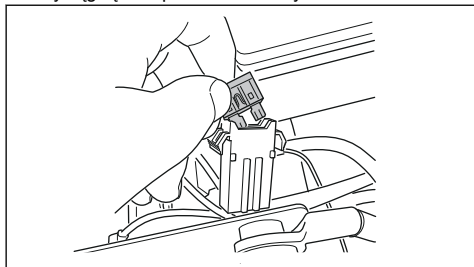

3. Wymienić przepalony bezpiecznik.
4. Zamknąć pokrywę silnika.

Jeśli bezpiecznik znów się przepali w krótkim czasie po wymianie, oznacza to, że występuje zwarcie. Przed ponownym użyciem produktu należy usunąć przyczynę zwarcia.

Ładowanie akumulatora

- Naładować akumulator, jeśli jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik.
- Użyć standardowej ładowarki akumulatorów.



UWAGA: Nie używać ładowarki rozruchowej. Spowoduje to uszkodzenie układu elektrycznego produktu.

- Zawsze odłączaj ładowarkę, zanim uruchomisz silnik.

Awaryjne uruchamianie silnika

Jeśli akumulator jest zbyt słaby, aby uruchomić silnik, można skorzystać z kabli wspomagających w celu uruchomienia w trybie awaryjnym. Produkt ma instalację 12 V z ujemną masą. Produkt używany do rozruchu awaryjnego musi również mieć instalację 12 V z ujemną masą.

Podłączanie kabli rozruchowych




OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko wybuchu gazów, które wydobywają się z akumulatora. Nie podłączać ujemnego zacisku naładowanego akumulatora do lub w pobliżu ujemnego zacisku rozładowanego akumulatora.



UWAGA: Nie używać akumulatora produktu do uruchamiania innych pojazdów.

1. Zdjąć pokrywę silnika.

2. Podłączyć jeden koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) rozładowanego akumulatora (A).

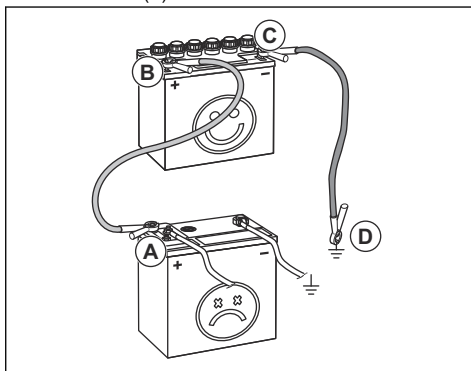

3. Podłączyć drugi koniec czerwonego przewodu do DODATNIEGO zacisku (+) naładowanego akumulatora (B).



OSTRZEŻENIE: Nie doprowadzać do zwarcia końców czerwonego przewodu z podwoziem.

4. Podłączyć jeden koniec czarnego przewodu do UJEMNEGO zacisku (-) naładowanego akumulatora (C).
5. Podłączyć drugi koniec czarnego przewodu do MASY PODWOZIA (D), z dala od zbiornika paliwa i akumulatora.
6. Z powrotem założyć pokrywę.


Odłączanie kabli rozruchowych

Uwaga: Odłączyć kable rozruchowe, wykonując w odwrotnej kolejności czynności związane z podłączeniem.

1. Odłączyć CZARNY przewód od podwozia.
2. Odłączyć CZARNY przewód od naładowanego akumulatora.
3. Odłączyć CZERWONY przewód od 2 akumulatorów.


Ciśnienie w oponie

Upewnić się, że ciśnienie we wszystkich 4 oponach jest prawidłowe. Patrz *Dane techniczne na stronie 80*.

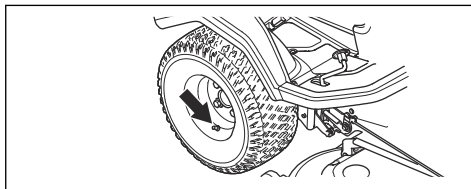


Ustawianie zespołu tnącego w pozycji serwisowej

1. Wykonać kroki 1–7 przedstawione w części *Montaż zespołu tnącego na stronie 55*.
2. Pociągnąć i przytrzymać dźwignię blokady.

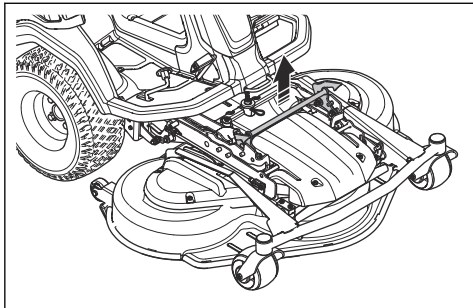


3. Przytrzymać przednią krawędź zespołu tnącego i pociągnąć go do przodu, jednocześnie przytrzymując uchwyt blokady. Pociągnąć zespół tnący do pozycji krańcowej.

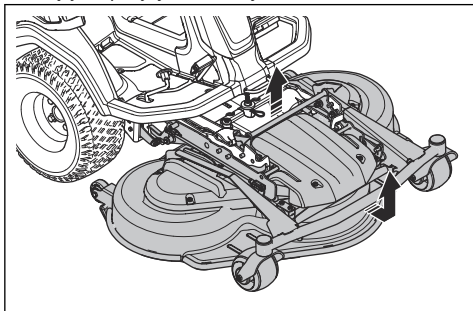

Uwaga: Jeśli nie można pociągnąć zespołu tnącego do pozycji krańcowej, należy zwolnić dźwignię blokady i ponownie pociągnąć go w górę.


4. Unieść zespół tnący do położenia pionowego, aż do usłyszenia dźwięku kliknięcia. Zespół tnący jest automatycznie blokowany w położeniu pionowym.

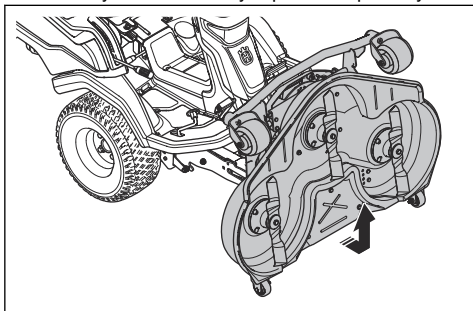

5. Ostrożnie pociągnąć przednią krawędź zespołu tnącego do przodu, aby upewnić się, że zespół tnący jest zablokowany.

Umieszczanie zespołu tnącego w położeniu koszenia


1. Przytrzymać przednią krawędź zespołu tnącego (A) jedną ręką. Przesunąć zespół tnący w kierunku produktu.
2. Pociągnąć dźwignię blokady (B) drugą ręką, aby zwolnić pozycję zablokowaną zespołu tnącego.

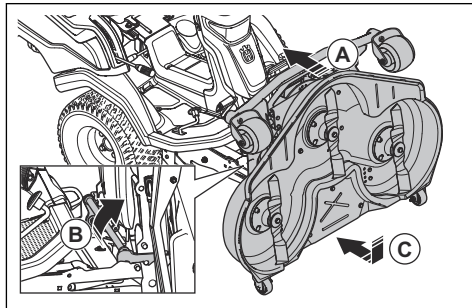

3. Złożyć zespół tnący (C) do wyrównania z podłożem.
4. Pociągnąć dźwignię blokady i przesunąć zespół tnący w kierunku produktu do oporu.
5. Nacisnąć dźwignię blokady.


Sprawdzanie równoległości zespołu tnącego

1. Upewnić się, że ciśnienie w oponach jest prawidłowe. Patrz *Dane techniczne na stronie 80*.
2. Zaparkować na poziomej powierzchni.
3. Opuścić zespół tnący do położenia koszenia.
4. Ustawić dźwignię wysokości koszenia w pozycji serwisowej.
5. Zmierzyć odległość pomiędzy podłożem oraz przednią i tylną krawędzią zespołu tnącego. Upewnić się, że tylna krawędź znajduje się o 4–6 mm (1/5") wyżej niż przednia krawędź.

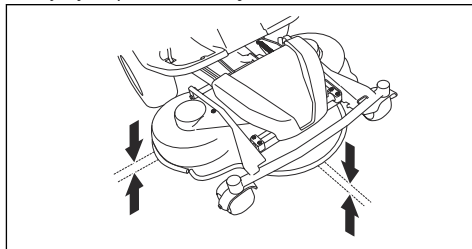


Regulacja równoległości zespołu tnącego


1. Zaparkować produkt na twardym, równym podłożu.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy.
3. Przesunąć dźwignię przeniesienia ciężaru w dół.

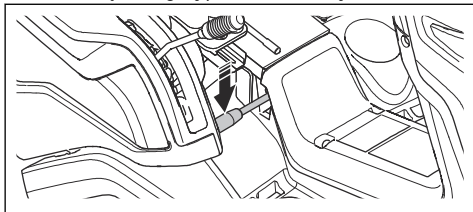


4. Przesunąć dźwignię podnoszenia do tyłu i podnieść zespół tnący do położenia transportowego, aby załączyć podparcie podnośnika.

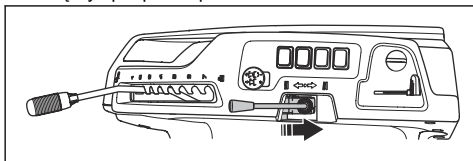


5. Przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu i opuścić zespół tnący do pozycji koszenia.

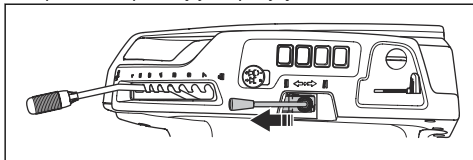


6. Ustawić dźwignię wysokości koszenia w pozycji serwisowej.

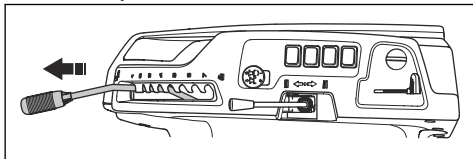


7. Zdemontować łącznik na przodzie ogranicznika regulacji wysokości. Przesunąć ogranicznnik regulacji wysokości w bok.

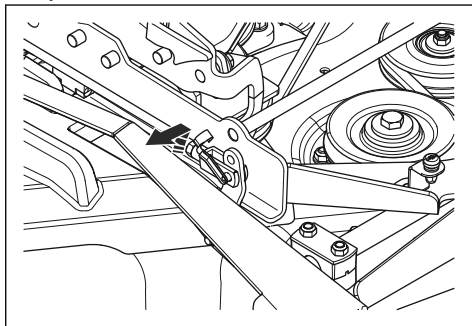

8. Poluzować przeciwnakrętki na ograniczniku podnoszenia.

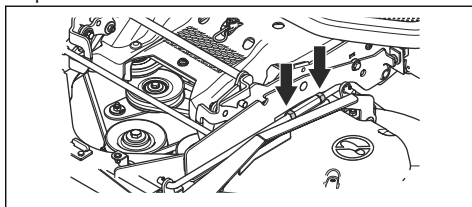


9. Przekręcić nakrętkę regulacji na ograniczniku podnoszenia, aby wyregulować długość ogranicznika podnoszenia. Wydłużyć ogranicznik, aby podnieść tylną krawędź pokrywy. Skrócić ogranicznik, aby opuścić tylną krawędź pokrywy.

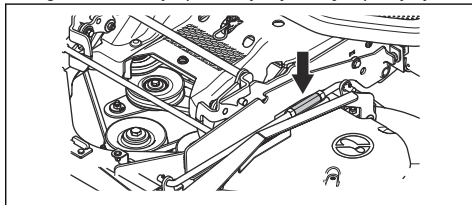


10. Dokręcić przeciwnakrętki na ograniczniku podnoszenia.

11. Poluzować przeciwnakrętkę (A) na łączniku na ograniczniku regulacji wysokości. Przekręcić łącznik (B) na ograniczniku regulacji wysokości, aby wyregulować długość ogranicznika regulacji wysokości. Upewnić się, że łączniki są wyrównane z właściwym otworem na ramie zespołu tnącego.

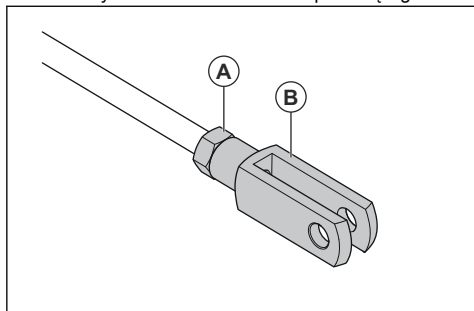


Uwaga: Każda z 2 końcówek na ograniczniku regulacji wysokości ma łącznik. Niezależnie od tego, który łącznik zostanie wyregulowany, zawsze uzyska się taki sam wynik.

12. Należy skorzystać ze środkowego otworu (A) na ramie zespołu tnącego.

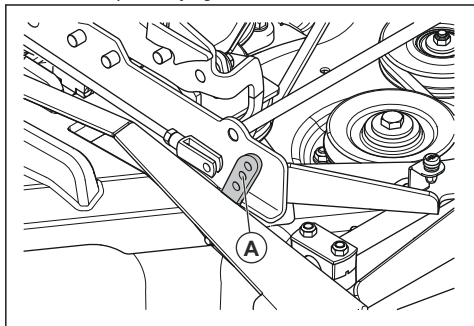


13. Dokręcić przeciwnakrętki na ograniczniku regulacji wysokości.
14. Przesunąć dźwignię wysokości koszenia do pozycji wysokości koszenia 1.

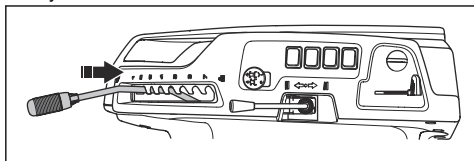


15. Zdejmowanie prawej pokrywy podnóżka. Patrz *Demontaż i montaż prawej płyty podnóżka na stronie 63.*

16. Poluzować przeciwnakrętkę (A) na śrubie rozciągającej łańcucha wysokości koszenia.

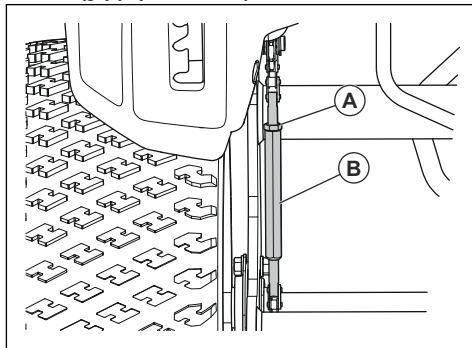

17. Przekręcać śrubę regulacji (B) na łańcuchu wysokości koszenia, aż koło łożyska (C) dotknie dźwigni (D).

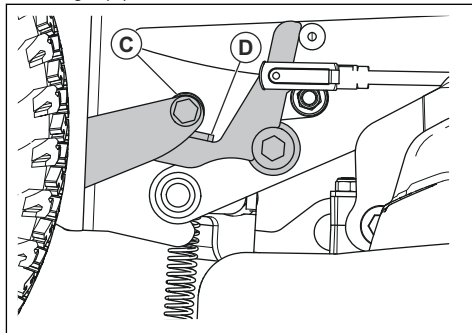

18. Dokręcić przeciwnakrętkę do śruby rozciągającej.
19. Sprawdzić równoległość ustawienia. Patrz *Sprawdzanie równoległości zespołu tnącego na stronie 67.*
20. Zamontować prawą płytę podnóżka.


Wyjmowanie wkładki BioClip

- Wyjąć wkładkę BioClip, aby zmienić w zespole tnącym Combi funkcję BioClip na tylny wyrzut trawy.

Demontaż i montaż wkładki BioClip w zespole tnącym Combi 103, Combi 112, Combi 122

1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym. Patrz *Ustawianie zespołu tnącego w pozycji serwisowej na stronie 67.*

2. Odkręcić 3 śruby przytrzymujące wkładkę BioClip, a następnie wyjąć ją.

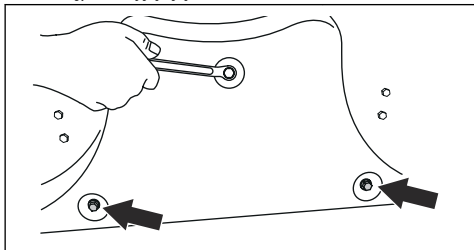


3. Włożyć 3 śruby M8x15 mm w otwory na śruby wkładki BioClip, aby zapobiec uszkodzeniu gwintów.
4. Ustawić zespół tnący w pozycji koszenia.
5. Przycocować wkładkę BioClip, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Sprawdzanie noży



UWAGA: Uszkodzone lub niewłaściwie wyważone ostrza mogą uszkodzić produkt. Wymienić uszkodzone noże. Naostrzenie i wyważenie tępych noży należy zlecić autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.


1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym.
2. Przyjrzeć się nożom, aby sprawdzić, czy nie są uszkodzone, i naostrzyć je w razie potrzeby.

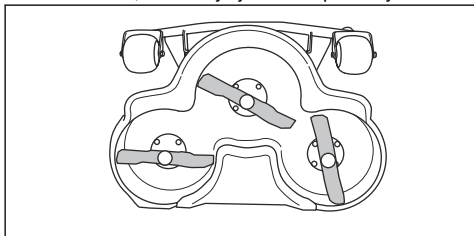

3. Dokręcić śruby noży momentem 75-80 Nm.

Wymiana noży

1. Ustawić zespół tnący w położeniu serwisowym.
2. Zabłokować nóż drewnianym kłockiem (A).

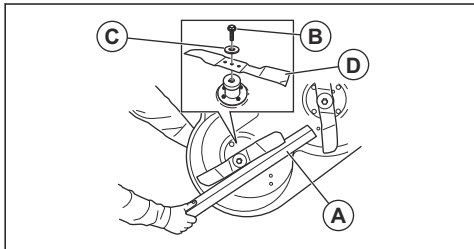

3. Poluzować i wykręcić śrubę noża (B), a następnie zdjąć podkładki (C) i nóż (D).
4. Zamontować nowy nóż o ustawionych pod kątem końcówkach w kierunku zespołu tnącego.




OSTRZEŻENIE: Zamontowanie niewłaściwego typu noża może powodować wyrzucanie przedmiotów z zespołu tnącego i doprowadzić do poważnych obrażeń. Należy używać wyłącznie noży podanych w części *Dane techniczne* na stronie 80.


5. Zamontować ostrze, podkładkę i pokrętko. Dokręcić śrubę momentem 75-80 Nm.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

1. Zaparkować na równym podłożu i wyłączyć silnik.
2. Otworzyć pokrywę silnika.
3. Poluzować prętowy wskaźnik poziomu oleju i wyciągnąć go.

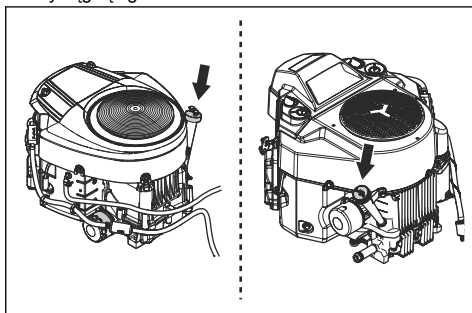

4. Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
5. Umieścić prętowy wskaźnik poziomu oleju w otworze wskaźnika bagnetowego i dokręcić go.
6. Poluzować i wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym odczytać poziom oleju.
7. Poziom oleju musi znajdować się między oznaczeniami na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Jeśli poziom oleju znajduje się w pobliżu oznaczenia „ADD” (Uzupełnij), dolać oleju do oznaczenia „FULL” (Pełny).

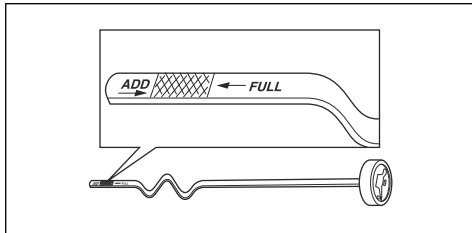

8. Wlać olej przez otwór wskaźnika poziomu oleju. Poziom oleju uzupełniać powoli.

Uwaga: Zalecane typy oleju silnikowego — zob. *Dane techniczne na stronie 80*. Nie mieszać różnych typów oleju.

- Całkowicie dokręcić prętowy wskaźnik poziomu oleju przed uruchomieniem silnika. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez około 30 sekund. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i ponownie sprawdzić poziom oleju.

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju R 419TsX AWD

Jeżeli silnik jest zimny, uruchomić silnik na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie łatwiejsze.




OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej staje się bardzo gorący i może spowodować poparzenia. Począkać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.




OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyć go wodą z mydłem.

- Otworzyć plastikową nasadkę na końcu korka spustowego oleju.

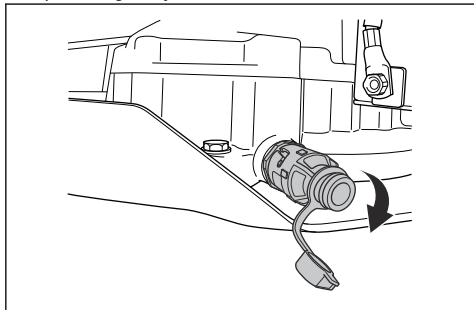


- Aby zmniejszyć ryzyko wycieku oleju, podłączyć przewód do korka spustowego oleju.
- Umieścić zbiornik pod korkiem spustowym oleju.
- Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.

- Przekręcić korek spustowy oleju w lewo i pociągnąć, aby go otworzyć.

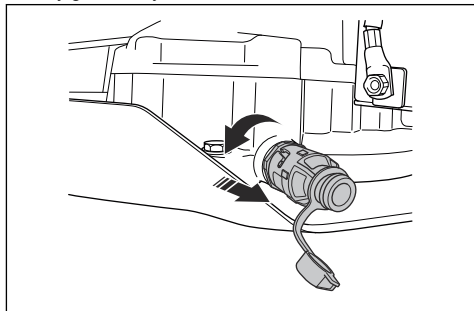

- Począkać, aż olej spłynie do zbiornika.
- Wcisnąć korek spustowy oleju i przekręcić w prawo, aby go zamknąć.
- Odłączyć przewód z tworzywa sztucznego i umieścić nasadkę na korku spustowym oleju.
- Obrócić filtr oleju w lewo, aby go wymontować.

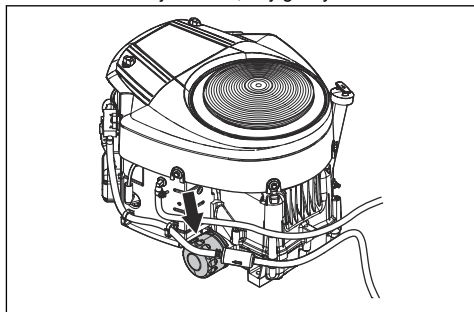

- Delikatnie nasmarować gumową uszczelkę na nowym filtrze oleju za pomocą nowego oleju.
- Aby zamocować filtr oleju, przekręcić go w prawo do momentu uzyskania odpowiedniego ustawienia gumowej uszczelki, a następnie wykonać jeszcze 1/2 obrotu.
- Wlać nowy olej zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części *Dane techniczne na stronie 80*.
- Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym na 3 minuty.
- Wyłączyć silnik i upewnić się, że filtr oleju nie przecieka.
- Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 70*.
- Dolać oleju do poziomu oznaczenia FULL na prętowym wskaźniku poziomu oleju.

Uwaga: Bezpieczna utylizacja zużytego oleju silnikowego — zob. *Utylizacja na stronie 79*.

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju R 420TsX AWD

Jeżeli silnik jest zimny, uruchomić silnik na 1–2 minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzięki temu olej silnikowy będzie ciepły, a jego spuszczenie będzie łatwiejsze.




OSTRZEŻENIE: Przed spuszczeniem oleju silnik powinien być wyłączony przez 1–2 minuty. Olej staje się bardzo gorący i może spowodować poparzenia. Począkać na ostygnięcie silnika przed spuszczeniem oleju silnikowego.




OSTRZEŻENIE: W przypadku rozlania oleju silnikowego na ciało, zmyć go wodą z mydłem.

1. Umieścić zbiornik pod korkiem spustowym oleju.
2. Zdemontować nakrętkę z korka spustowego oleju.

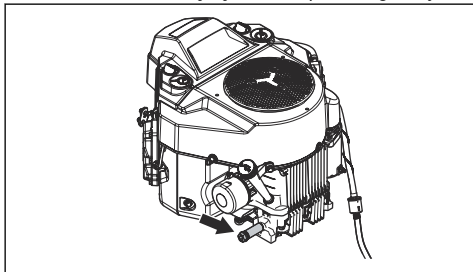

3. Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
4. Począkać, aż olej spłynie do zbiornika.
5. Wcisnąć korek spustowy oleju i przekręcić w prawo, aby go zamknąć.
6. Zamontować nakrętkę na korku spustowym oleju.
7. Obrócić filtr oleju w lewo, aby go wymontować.

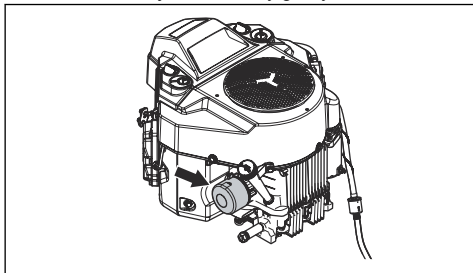

8. Delikatnie nasmarować gumową uszczelkę na nowym filtrze oleju za pomocą nowego oleju.
9. Aby zamocować filtr oleju, przekręcić go w prawo do momentu uzyskania odpowiedniego ustawienia gumowej uszczelki, a następnie wykonać jeszcze 1/2 obrotu.

10. Wlać nowy olej zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części *Dane techniczne* na stronie 80.
11. Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym na 3 minuty.
12. Wyłączyć silnik i upewnić się, że filtr oleju nie przecieka.
13. Sprawdzić poziom oleju silnikowego. Patrz *Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego* na stronie 70.
14. Dolać oleju do poziomu oznaczenia FULL na prętowym wskaźniku poziomu oleju.


Uwaga: Bezpieczna utylizacja zużytego oleju silnikowego — zob. *Utylizacja* na stronie 79.

Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego




OSTRZEŻENIE: Kontrolę oleju przekładniowego należy przeprowadzać, gdy przekładnia jest zimna.

1. Wykręcić 2 śruby i zdemontować pokrywę przekładni.

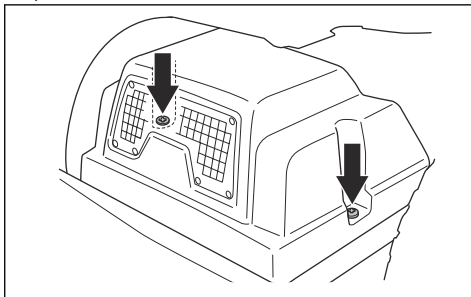

2. Upewnić się, że poziom oleju w zbiorniku oleju przekładniowego znajduje się pomiędzy 2 poziomymi liniami oznaczonymi na zbiorniku.

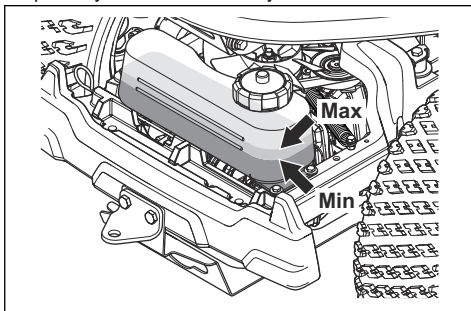

3. Dolać oleju silnikowego, jeśli poziom oleju znajduje się poniżej dolnej linii, lecz nie przelewać go powyżej górnej linii. Patrz *Dane techniczne* na stronie 80, aby uzyskać informacje na temat zalecanego oleju.

Ogólne informacje o smarowaniu


- Wyjąć kluczyk zapłonu, aby zapobiec przypadkowemu ruchom podczas smarowania.
- W przypadku smarowania za pomocą oliwiarki stosować olej silnikowy.
- W razie korzystania ze smaru używać smaru do podwozi lub smaru do łożysk kulkowych, aby zapewnić ochronę przed korozją. Usunąć nadmiar smaru.
- Jeśli maszyna jest używana codziennie, wykonywać smarowanie 2 razy w tygodniu.
- Uważać, aby środek smarny nie dostał się na paski napędowe ani w rowki kół pasowych. Jeśli tak się stanie, usunąć środek smarny przy użyciu alkoholu. W przypadku, gdy pomimo oczyszczenia paska/koła za pomocą alkoholu tarcie między paskiem napędowym a kołem pasowym jest niewystarczające, wymienić pasek.




UWAGA: Do czyszczenia pasków napędowych nie używać benzyny ani innych produktów ropopochodnych.

Smarowanie linki przepustnicy, linki ssania i łożysk dźwigni

1. Zdjąć prawą osłonę boczną.
2. Otworzyć pokrywę silnika.
3. Nasmarować olejem silnikowym wolne końcówki linek, a także końce w pobliżu silnika.
4. Przesławić dźwignię gazu, dźwignię ssania i elementy sterujące zespołu tnącego w krańcowe położenia i ponownie nasmarować linki.

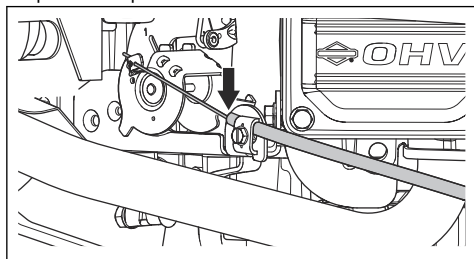


5. Nasmarować olejem silnikowym połączenia, przeguby i łożyska mechanizmu sterowania zespołem tnącym.

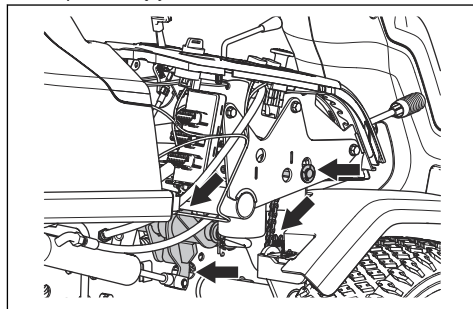

6. Zamocować prawą osłonę boczną.

Smarowanie łańcuchów w kanale ramy


1. Wykręcić 4 śruby i zdjąć osłonę tunelu ramy.
2. Nasmarować olejem silnikowym łańcuchy (A) w kanale ramy lub spryskać je środkiem smarnym do łańcuchów.

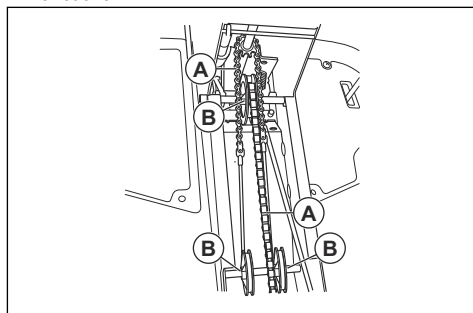

3. Nasmarować smarem osie kół (B) linki kierowniczej.

Smarowanie linki hamulca postojowego

1. Zdemontować pokrywę kanału ramy i lewą pokrywę boczną. Patrz *Demontaż i montaż pokrywy kanału ramy na stronie 63*.
2. Przesunąć osłony gumowe (A) w kierunku końców linki hamulca postojowego.

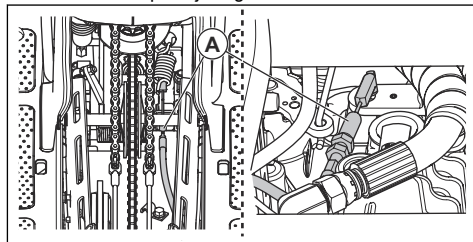


3. Nasmarować końce linki hamulca postojowego olejem silnikowym.

4. Wcisnąć trzykrotnie pedał hamulca postojowego i nasmarować ponownie jego linkę.
5. Zamocować osłony gumowe.
6. Zamocować lewą pokrywę i pokrywę ramy.

Smarowanie napinacza paska

Napinacz paska musi być smarowany regularnie za pomocą dobrej jakości smaru na bazie dwusiarczku molibdenu.


1. Zdemontować dolną osłonę paska. Patrz *Demontaż dolnych osłon paska na stronie 64*.
2. Nasmarować za pomocą smarownicy tłokowej przez smarowniczkę po prawej stronie, pod dolnym kołem pasowym. Smarować, aż smar wypłynie z tyłu smarownicy.

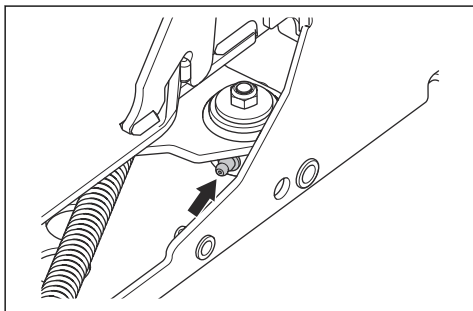

3. Zamocować osłonę paska i dokręcić 5 śrub.

Smarowanie zespołu tnącego

1. Zdjąć pokrywę przednią.
2. Nasmarować 6 złączy (A) olejem silnikowym.

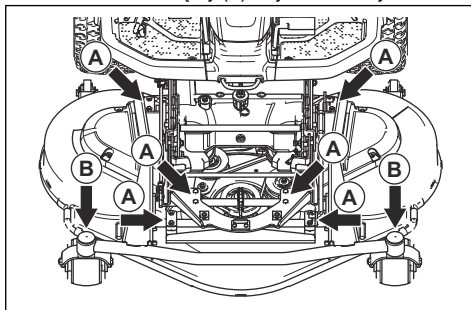

3. Nasmarować za pomocą smarownicy poprzez smarowniczki na łożyskach kół obrotowych zespołu tnącego (B). Smarować, aż smar wypłynie z tyłu smarownicy.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie można znaleźć rozwiązania problemu w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktować się z warsztatem obsługi technicznej firmy Husqvarna.

Problem	Przyczyna
Rozrusznik nie kręci	Hamulec postojowy nie jest zaciągnięty. Patrz <i>Zaciąganie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 58</i> .
	Napęd noży jest włączony. Patrz <i>Przycisk WOM (wał odbioru mocy) na stronie 45</i> .
	Bezpiecznik jest przepalony. Patrz <i>Wymiana bezpieczników na stronie 65</i> .
	Kluczyk jest wadliwy.
	Połączenie między przewodem a akumulatorem jest nieprawidłowe. Patrz <i>Zasady bezpieczeństwa związane z akumulatorem na stronie 54</i> .
	Akumulator jest zbyt słaby. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 66</i> .
	Rozrusznik jest wadliwy.

Problem	Przyczyna
Rozrusznik kręci, ale nie uruchamia silnika	Brak paliwa w zbiorniku paliwa. Patrz <i>Uzupełnianie paliwa na stronie 57.</i>
	Świca zapłonowa jest uszkodzona.
	Przewód zapłonowy jest wadliwy.
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.
Silnik nie pracuje płynnie	Świca zapłonowa jest uszkodzona.
	Gaźnik jest nieprawidłowo ustawiony.
	Filtr powietrza jest niedrożny. Patrz <i>Czyszczenie i wymiana filtra powietrza na stronie 65.</i>
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.
Silnik nie generuje odpowiedniej mocy	Filtr powietrza jest niedrożny. Patrz <i>Czyszczenie i wymiana filtra powietrza na stronie 65.</i>
	Świca zapłonowa jest uszkodzona.
	Gaźnik lub przewód paliwowy jest zabrudzony.
	Linka przepustnicy jest nieprawidłowo wyregulowana.
Przekładnia nie ma wystarczającej mocy	Wlot powietrza układu chłodzącego przekładni lub kołnierze chłodzące są zablokowane.
	Wentylator znajdujący się na przekładni jest uszkodzony.
	Brak oleju w przekładni lub poziom oleju jest zbyt niski. Patrz <i>Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego na stronie 72.</i>
Akumulator się nie ładuje	Akumulator jest uszkodzony. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 66.</i>
	Połączenie przy złączach przewodów na zaciskach akumulatora jest nieprawidłowe. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 66.</i>
Występują drgania maszyny	Zespół tnący, koło pasowe lub inne części obrotowe są luźne. Patrz <i>Przegląd na stronie 60.</i>
	Co najmniej jeden nóż nie jest wyważony. Patrz <i>Sprawdzanie noży na stronie 70.</i>
	Silnik jest obłuzowany.
Rezultat koszenia jest niezadowalający	Noże są tępe. Patrz <i>Wymiana noży na stronie 70.</i>
	Trawa jest długa lub mokra. Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 60.</i>
	Zespół tnący jest uszkodzony i nie jest ustawiony równolegle do podłoża.
	Zator z trawy w zespole tnącym. Patrz <i>Czyszczenie produktu na stronie 61.</i>
	Różne wartości ciśnienia w oponach po prawej i lewej stronie. Patrz <i>Ciśnienie w oponie na stronie 66.</i>
	Maszyna jest obsługiwana przy zbyt wysokiej prędkości jazdy. Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 60.</i>
	Prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska. Patrz <i>Uzyskiwanie dobrych rezultatów koszenia na stronie 60.</i>
	Pasek napędowy na kołach pasowych jest luzowany.

Wyświetlacz — rozwiązywanie problemów

Symbol	Nazwa	Pojawia się na wyświetlaczu	Dźwięk	Przyczyna
	Wskaźnik nachylenia	Symbol wyświetla się.	-	Używasz produktu na zboczu o nachyleniu $>10^{\circ}$. Patrz <i>Koszenie trawy na pochyłościach na stronie 53</i> .
		Symbol miga.	-	Używasz produktu na zboczu o nachyleniu $>15^{\circ}$. Patrz <i>Koszenie trawy na pochyłościach na stronie 53</i> .
	Wskaźnik temperatury oleju przekładniowego	Symbol wyświetla się.	1 długi dźwięk.	Temperatura oleju przekładniowego jest zbyt wysoka.
		Symbol szybko miga.	-	Zwróć się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Czujnik ciśnienia oleju	Symbol wyświetla się.	1 długi dźwięk.	Niskie ciśnienie oleju. Patrz <i>Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na stronie 70</i> .
	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Symbol wyświetla się.	1 długi dźwięk.	Niskie napięcie. Patrz <i>Ładowanie akumulatora na stronie 66</i> .
	Wskaźnik zespołu tnącego	Symbol miga.	5 krótkich dźwięków.	Zespół tnący nie jest przymocowany, a przycisk WOM jest wciśnięty. Patrz <i>Montaż zespołu tnącego na stronie 55</i> .
	Wskaźnik przycisku WOM	Symbol wyświetla się.	-	Przycisk WOM jest wciśnięty. Patrz <i>Warunki działania na stronie 52</i> .
		Symbol miga.		Nieprawidłowa procedura rozruchu. Patrz <i>Warunki działania na stronie 52</i> .
		Symbol szybko miga.		Przycisk WOM jest wadliwy. Zwróć się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Wskaźnik hamulca postojowego	Symbol wyświetla się.	-	Hamulec postojowy został załączony. Patrz <i>Zaciąganie i zwalnianie hamulca postojowego na stronie 58</i> .
		Symbol miga.		Nieprawidłowa procedura rozruchu. Patrz <i>Warunki działania na stronie 52</i> .
		Symbol szybko miga.		Uszkodzony hamulec postojowy. Zwróć się do punktu serwisowego Husqvarna.

Symbol	Nazwa	Pojawia się na wyświetlaczu	Dźwięk	Przyczyna
	Wskaźnik OPC	Symbol miga.	5 krótkich dźwięków.	Mikroprzełącznik fotela jest wyłączony podczas próby rozruchu silnika. Patrz <i>Warunki działania na stronie 52</i> .
		Symbol szybko miga.	-	Uszkodzony mikroprzełącznik fotela. Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Przeniesienie ciężaru	Symbol wyświetla się.	-	Dźwignia przeniesienia ciężaru jest wyłączona.
	Wskaźnik serwisowy	Symbol wyświetla się.	5 krótkich dźwięków.	Prace serwisowe są niezbędne. Zwrócić się do punktu serwisowego Husqvarna.
	Wskaźnik poziomu paliwa	Symbol wyświetla się.	1 krótki dźwięk.	Niski poziom paliwa. Patrz <i>Uzupełnianie paliwa na stronie 57</i> .
	Funkcja Bluetooth®	Symbol miga.	-	Produkt jest zablokowany. Odblokować produkt przy użyciu aplikacji Husqvarna Connect.
	Cyfrowa blokada	Symbol wyświetla się.	-	Produkt jest zablokowany. Odblokować produkt przy użyciu aplikacji Husqvarna Connect.

Uwaga: Symbole i pozycje symboli na wyświetlaczu w różnych modelach mogą być różne.

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transport

- Maszyna jest ciężka i może spowodować obrażenia w wyniku zmiążdżenia. Podczas załadunku lub rozładunku maszyny z pojazdu albo przyczepy należy zachować szczególną ostrożność.
- Używać atestowanej przyczepy do transportu produktu.
- Przed rozpoczęciem transportu produktu na przyczepie lub jazdy po drodze zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.

Bezpieczne mocowanie produktu na przyczepie w celu transportu


Przed przymocowaniem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem rozdział poświęcony bezpieczeństwu. Patrz *Bezpieczeństwo na stronie 50*.



OSTRZEŻENIE: Na czas transportu samo zaciągnięcie hamulca postojowego nie wystarczy. Należy dokładnie przymocować maszynę do przestrzeni ładunkowej.

Sprzęt: 2 zatwierdzone pasy i 4 podkładki kół w kształcie klina


- Produkt należy zaparkować na środku przestrzeni ładunkowej.

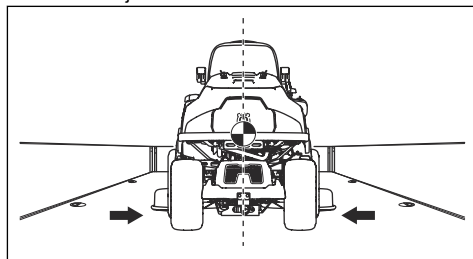




OSTRZEŻENIE: W przypadku pojazdów transportowych z pokrywą należy zaczekać, aż produkt ostygnie przed przykryciem produktu pokrywą.


2. Upewnić się, że środek ciężkości produktu znajduje się powyżej osi koła pojazdu transportowego. Jeśli do transportu używa się przyczepy, należy upewnić się, że siła docisku na dyszel holowniczy jest odpowiednia.

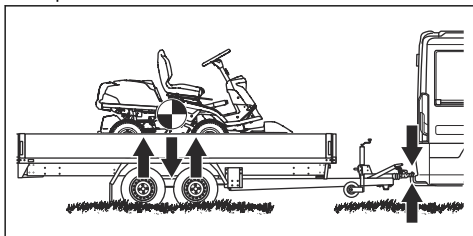

3. Zaciągnąć hamulec postojowy.
4. Zablokować produkt przy użyciu aplikacji Husqvarna Connect.
5. Opuścić zespół tnący do pozycji koszenia.
6. Usunąć wszystkie luźne przedmioty.
7. Przeciągnąć pierwszy pasek przez tylną ramę transmisyjną.

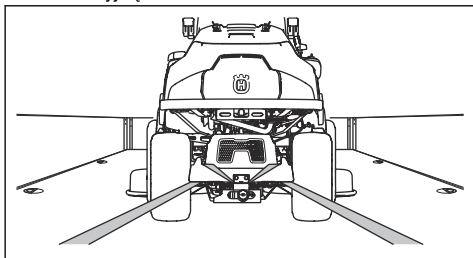


8. Naciągnąć pasek do tyłu.
9. Założyć drugi pasek przez ucho transportowe.

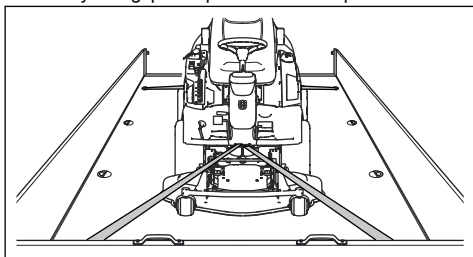

10. Przymocować pasek do przestrzeni ładunkowej.
11. Naciągnąć pasek w kierunku przodu przestrzeni ładunkowej.

12. Umieścić podkładki blokujące z przodu oraz z tyłu kół tylnych.

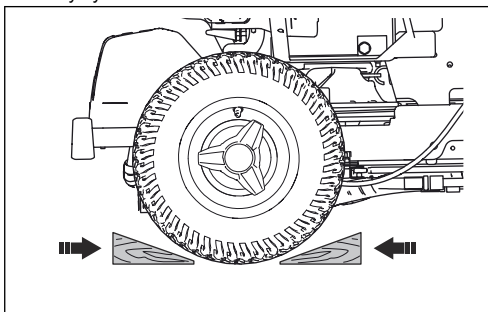

Holowanie produktu

Urządzenie jest wyposażone w przekładnię hydrostatyczną. Aby zapobiec uszkodzeniu przekładni, holować produkt wyłącznie na krótkich odległościach i przy niskiej prędkości.

Wyłączyć przekładnię przed rozpoczęciem holowania produktu. Patrz *Włączanie i wyłączanie układu napędowego na stronie 58*.

Przechowywanie

Przygotować urządzenie do przechowywania po zakończeniu sezonu lub przed przechowywaniem dłużej niż 30 dni. Jeżeli paliwo jest przechowywane w zbiorniku dłużej niż 30 dni, wówczas lepkie cząsteczki mogą doprowadzić do zablokowania gaźnika. Ma to negatywny wpływ na działanie silnika.

Aby zapobiec powstawaniu lepkich cząsteczek podczas przechowywania, dodać stabilizator. Jeśli używana jest benzyna alkilowa, stabilizator nie jest wymagany. Jeżeli wykorzystywana jest standardowa benzyna, nie należy zastępować jej benzyną alkilową. Może to spowodować stwardnienie delikatnych części gumowych. Dodać stabilizator do paliwa znajdującego się w zbiorniku lub kanistrze przeznaczonym do przechowywania. Przestrzegać zawsze wskazówek producenta dotyczących proporcji mieszanki. Uruchomić silnik minimum na 10 minut po dodaniu stabilizatora, aż do momentu jego przepłynięcia do gaźnika.



OSTRZEŻENIE: Nie przechowywać maszyny z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku lub w miejscach ze złym przepływem powietrza. Ryzyko pożaru, gdy opary paliwa znajdują się blisko otwartego ognia, iskier lub kontroler na kotłach, grzejnikach i suszarkach.



OSTRZEŻENIE: Usunąć trawę, liście i inne łatwopalne materiały z produktu, aby zmniejszyć ryzyko pożaru. Przed rozpoczęciem przechowywania produktu poczekać na jego ostygnięcie.

- Informacje na temat czyszczenia produktu zawiera *Czyszczenie produktu na stronie 61*. Naprawić uszkodzenia powłoki malarskiej, aby zapobiec rdzewieniu.
- Sprawdzić maszynę pod kątem zużytych lub uszkodzonych części i dokręcić luźne śruby i nakrętki.
- Wyjąć akumulator. Wyczyścić, naładować i przechowywać w chłodnym miejscu.
- Wymienić olej silnikowy i zutylizować olej przepracowany.
- Opróżnić zbiornik paliwa. Uruchomić silnik i pozostawić włączony, aż do momentu opróżnienia gaźnika z paliwa.

Uwaga: po dodaniu stabilizatora nie opróżniać zbiornika paliwa ani gaźnika.

- Wykręcić świece zapłonowe i włożyć do każdego cylindra łyżkę stołową oleju silnikowego. Ręcznie obrócić wał silnika, aby nalać olej i przykręcić z powrotem świece zapłonowe.
- Nasmarować wszystkie smarowniczki, przeguby i osie.
- Przechowywać produkt w czystym, suchym miejscu i przykryć go dla dodatkowej ochrony.
- Plandeka umożliwiająca ochronę produktu podczas przechowywania lub transportu jest dostępna u dealera.

Utylizacja

- Substancje chemiczne mogą być niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane do ziemi. Należy zawsze utylizować zużyte środki chemiczne w centrum serwisowym lub w odpowiednim punkcie utylizacji.
- Jeśli produkt jest zużyty, należy oddać go do sprzedawcy lub do odpowiedniego punktu recyklingu.
- Olej, filtry oleju, paliwo i akumulatory mogą mieć negatywny wpływ na środowisko. Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.
- Nie wolno utylizować akumulatora jak zwykłego odpadu domowego.
- Należy oddać akumulator do warsztatu obsługi technicznej firmy Husqvarna lub punktu utylizacji akumulatorów.

Dane techniczne

Dane techniczne

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Wymiary		
Długość bez zespołu tnącego, mm	2116	2116
Szerokość bez zespołu tnącego, mm	964	964
Wysokość, mm	1178	1178
Masa bez zespołu tnącego, przy pustych zbiornikach, kg	304	316
Rozstaw osi, mm	958	958
Rozstaw kół, przód, mm	760	760
Rozstaw kół, tył, mm	723	723
Wymiary opon	200/65 – 8	200/65 – 8
Ciśnienie w oponach, tył – przód, kPa / bar / PSI	80/0,8/12,0	80/0,8/12,0
Maks. nachylenie, stopnie °	10	10
Maks. masa sprzętu holowanego, kg	150	150
Silnik		
Marka/model	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Nominalna moc wyjściowa silnika (kW) ⁸	11,8	14,0
Pojemność, cm ³	656	726
Maksymalne obroty silnika, obr/min	2900 ± 100	3000 ± 100
Paliwo, min. liczba oktanów, bezołowiowe, maks. 10% etanolu	91	91
Pojemność zbiornika, litry	17	17
Olej	Klasa SF, SG, SH lub SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 lub SAE5W-20	Klasa SF, SG, SH lub SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 lub SAE5W-20
Objętość oleju, łącznie z filtrem, litry	1,9	2.1
Objętość oleju, bez filtra, litry	1,8	1,8
Rozruch silnika	Elektryczny rozrusznik 12 V	Elektryczny rozrusznik 12 V
Przekładnia		
Marka	Tuff Torq	Tuff Torq

⁸ Moc silnika podana jest jako średnia, wyjściowa moc znamionowa (przy podanych obrotach) dla typowego modelu produkowanego silnika zmierzonego wg normy SAE J1349/ISO1585. Silniki produkowane masowo mogą odbiegać od tej wartości. Aktualna moc wyjściowa zainstalowanego na maszynie silnika zależy będzie od prędkości obrotowej, warunków otoczenia oraz innych wartości.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Model	K664M / KTM10T	K664M / KTM10T
Olej, klasa SF-CC	SAE 10W/50 Synthetic	SAE 10W/50 Synthetic
Układ elektryczny		
Typ	12 V, z ujemnym uziemieniem	12 V, z ujemnym uziemieniem
Akumulator	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Świeca zapłonowa	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Odstęp między elektrodami, mm/cale	0,75/0,030	0,75/0,030
Zespół tnący		
Typ	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Poziom hałasu ⁹	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	98	97
Combi 122	-	101
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany dB(A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	99	98
Combi 122	-	102

Poziomy głośności ¹⁰	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

⁹ Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą WE 2000/14/WE.

¹⁰ Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą EN ISO 5395. Odnotowane dane dla ciśnienia akustycznego mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1,2 dB (A).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Poziomy wibracji¹¹		
Poziom wibracji na kole kierownicy, m/s ²	2,35	2,67
Poziom wibracji na fotelu, m/s ²	0,17	0,15

Zespół tnący	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Szerokość koszenia, mm	1030	1120	1220
Wysokość cięcia, mm	25-75	25-75	25-75
Ciężar, kg	63	66	73
Długość ostrza, mm	388	420	454
Ostrze			
Numer produktu	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



OSTRZEŻENIE: Użycie zespołu tnącego nieprzeznaczonego do tego urządzenia może powodować wyrzucanie przedmiotów z dużą prędkością i doprowadzić do

poważnych obrażeń ciała. Nie wolno używać innych rodzajów zespołów tnących niż te, które zostały określone w niniejszej instrukcji obsługi.

Dane częstotliwości radiowej

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Zakres częstotliwości, MHz	2402-2480	2402-2480
Moc wyjściowa ¹² , dBm	-2.4	-2.4

Serwis

Serwis

Wykonywać coroczny przegląd w autoryzowanym centrum serwisowym, aby upewnić się, że produkt pracuje bezpiecznie i wydajnie w ciągu sezonu. Najlepszy czas na wykonanie serwisu lub remontu maszyny to okres poza sezonem.

W przypadku złożenia zamówienia na części zamienne należy podać odpowiednie informacje, takie jak rok zakupu, model, typ i numer seryjny.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

¹¹ Poziom wibracji zgodnie z normą EN ISO 5395. Odnotowane dane dla poziomu wibracji mają typowy rozkład statystyczny (odchylenie standardowe) w wysokości 0,2 m/s² (kolo kierownicy) oraz 0,8 m/s² (fotel).

¹² Zmierzona w zakresie 2440 MHz.

Gwarancja

Gwarancja przekładni

Gwarancja na przekładnię obowiązuje tylko wtedy, gdy kontrole prędkości obrotowej przednich i tylnych kół są wykonywane zgodnie z planem konserwacji. Aby zapobiec uszkodzeniu układu przekładni, należy zlecić jej regulację autoryzowanemu warsztatowi obsługi technicznej.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, oświadcza niniejszym, że **kosiarki samojezdne Husqvarna R 419TsX AWD i R 420TsX AWD**, począwszy od urządzeń z numerami seryjnymi wprowadzanymi od roku 2019 (rok, po którym następuje numer seryjny, podany jest wyraźnie na tabliczce znamionowej) są zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY:

- dyrektywie maszynowej **2006/42/WE** z 17 maja 2006 r.
- dyrektywie dotyczącej emisji hałasu do otoczenia **2000/14/WE** z 8 maja 2000 r.
- dyrektywie dotyczącej ograniczenia użycia określonych substancji niebezpiecznych **2011/65/UE** z 8 czerwca 2011 r.
- dyrektywie dotyczącej „urządzeń radiowych” **2014/53/UE** z 16 kwietnia 2014 r.

Informacje dotyczące emisji hałasu i szerokości koszenia znajdują się w części Dane techniczne.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Jeśli nie podano inaczej, wymienione powyżej normy to najnowsze opublikowane wersje.

Jednostka notyfikowana: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala**

wydała raporty dotyczące zgodności z aneksem VI DYREKTYWY RADY 2000/14/WE dotyczącej emisji hałasu do środowiska z dnia 8 maja 2000 r.

Świadectwa noszą numery: 01/01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, menedżer ds. rozwoju/produkty ogrodowe (autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną)

Zarejestrowane znaki handlowe

Nazwa handlowa *Bluetooth®* i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność *Bluetooth SIG, inc.*. Każde wykorzystanie takich znaków przez Husqvarna odbywa się w ramach umowy licencyjnej.

Obsah

Úvod.....	85	Přeprava, skladování a likvidace.....	118
Bezpečnost.....	92	Technické údaje.....	121
Montáž.....	97	Servis.....	123
Provoz.....	98	Záruka.....	123
Údržba.....	102	ES Prohlášení o shodě.....	124
Odstraňování problémů.....	115	Registrované ochranné známky.....	124

Úvod

Kontrola před dodáním a čísla výrobku

obdrželi podepsanou kopii dokumentu o kontrole před dodáním.

Povšimněte si: U tohoto výrobku byla provedena kontrola před dodáním. Ujistěte se, že jste od prodejce

Kontaktní informace servisního pracovníka:	
Tento návod k používání náleží k výrobku s následujícím číslem výrobku / výrobním číslem:	
/	
Motor:	
Převodovka:	

Popis výrobku

Modely R 419TsX AWD a R 420TsX AWD jsou sekačky se sedící obsluhou. Pedály pro jízdu vpřed a vzad umožňují obsluhu plynule upravovat rychlost. Modely R 419TsX AWD a R 420TsX AWD jsou vybaveny pohonem všech kol (AWD) a počítadlo provozních hodin ukazuje, kolik hodin obsluha výrobek používala. Výrobky jsou vybaveny světlomety, úložným prostorem a tažnou tyčí. Výrobky se používají s žacími ústrojími Combi a funkcí BioClip.

Doporučené použití


Výrobek je určen k sečení trávy na otevřené a rovné ploše u obytných domů a v zahradách. Chcete-li

používat výrobek k jiným činnostem, instalujte volitelné příslušenství. Další informace o dostupném příslušenství získáte u svého prodejce Husqvarna.

Pojištění výrobku


Pro svůj nový výrobek byste měli mít pojistné krytí. Pokud si nejste jisti, promluvte si se svou pojišťovnou. Doporučujeme komplexní pojištění, které zahrnuje třetí stranu, požár, poškození, krádež a odpovědnost.

Popis výrobku

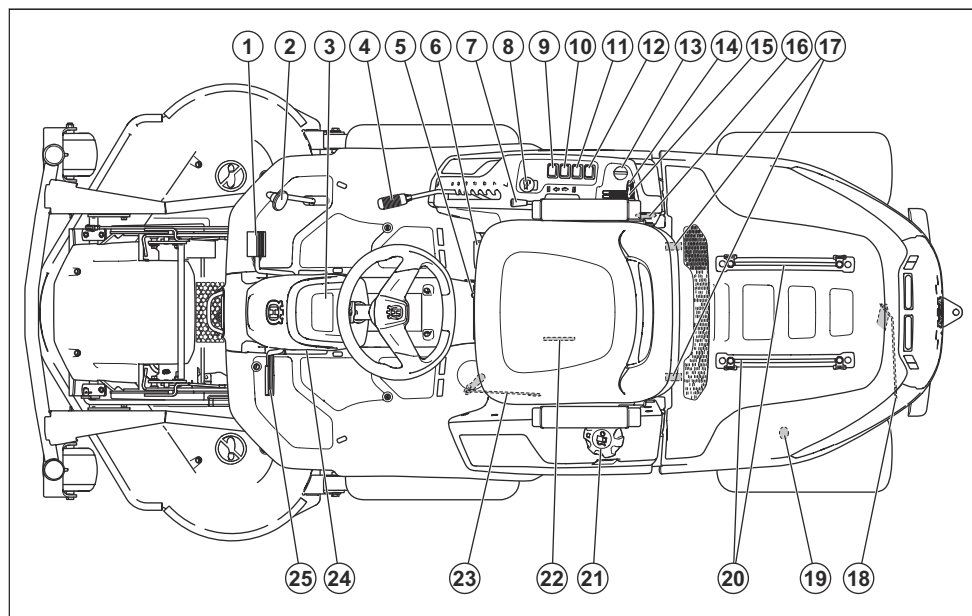

- | | |
|---|---|
| 1. Pedál pro jízdu vpřed | 13. Klíček zapalování |
| 2. Pedál pro jízdu vzad | 14. Páčka plynu |
| 3. Displej | 15. Páčka sytiče, R 420TsX AWD |
| 4. Páka pro nastavení výšky sečení | 16. Elektrická zásuvka 12 V |
| 5. Páčka nastavení sedadla | 17. Spony krytu motoru |
| 6. Páka přenosu váhy | 18. Páka pro zapojení či odpojení pohonu zadní osy |
| 7. Zvedací páka pro žací ústrojí | 19. Zadní elektrická zásuvka 12 V |
| 8. Tlačítko PTO | 20. Lišty pro úložný prostor |
| 9. Přepínač funkcí zadní elektrické zásuvky | 21. Víčko palivové nádrže |
| 10. Vypínač zadní elektrické zásuvky | 22. Typový štítek se skenovatelnými kódy |
| 11. Vypínač elektrické zásuvky na pravém ovládacím panelu | 23. Páka pro zapojení či odpojení pohonu přední osy |
| 12. Vypínač světlometů | 24. Pojistné tlačítko pro parkovací brzdu |
| | 25. Parkovací brzda a pedál provozní brzdy |

Přehled elektrického systému

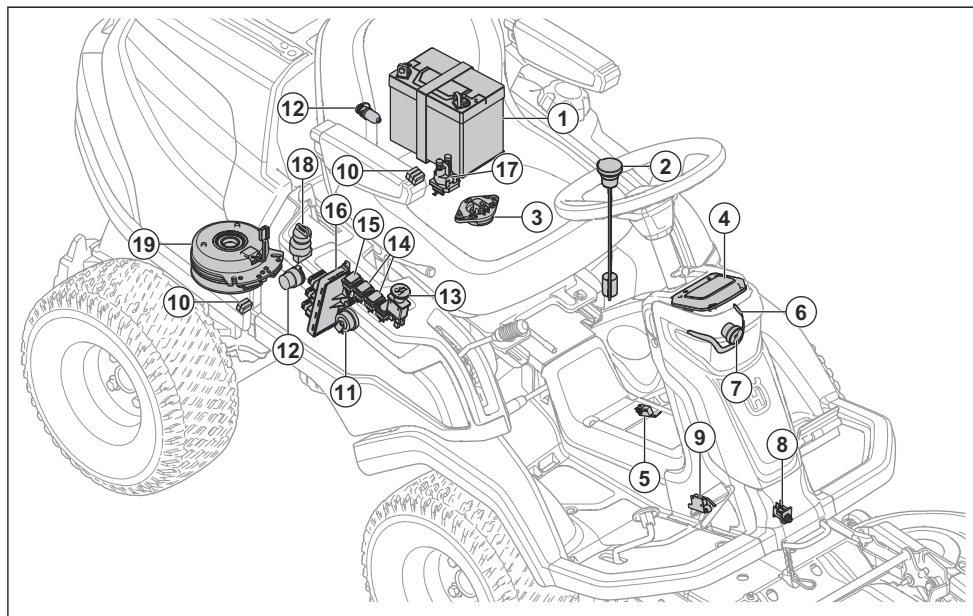

1. Baterie
2. Palivový snímač
3. Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)
4. Displej
5. Snímač přenosu váhy
6. Pracovní světlo
7. Dálkové světlo
8. Snímač žacího ústrojí
9. Mikropínač, parkovací brzda
10. Pojistky
11. Bzučák
12. Elektrická zásuvka
13. Tlačítko PTO
14. Vypínač elektrických zásuvek
15. Vypínač světlometů
16. Řídicí modul sekačky
17. Elektromagnet startéru
18. Klíček zapalování
19. Spojka PTO

Řídicí modul sekačky

Výrobek je vybaven řídicím modulem sekačky, který obsluhu poskytuje informace o výrobku. Informace se zobrazují na přístrojovém panelu. Další informace naleznete v části *Displej na strani 90*.

Řídicí modul sekačky umožňuje servisnímu prodejci připojit se při provádění servisu k výrobku.

Husqvarna Connect


Výrobek je vybaven bezdrátovou technologií *Bluetooth®* a může se připojit k zařízením s nainstalovanou aplikací Husqvarna Connect. Husqvarna Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace Husqvarna Connect dodá vašemu výrobku Husqvarna doplňkové funkce:

- Funkce zamknutí a odemknutí, brání neoprávněnému použití výrobku.
- Rozšířené informace o výrobku.
- Informace o dílech a servisu a nápověda pro tyto položky.


Tlačítko PTO (vývodové hřídele)

Tlačítkem PTO se zapojuje a odpojuje pohon nožů na žacím ústrojí. Při zapínání pohonu nožů je nutné dodržovat podmínky pro správné spuštění. Další informace naleznete v části *Provozní podmínky na strani 94*.

- Vytažením tlačítka PTO zapnete pohon nožů.

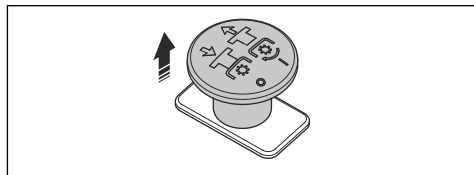


- Zatlačením tlačítka PTO vypnete pohon nožů.

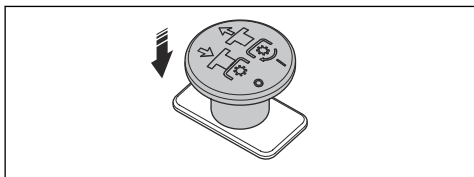

Světla

Světlomet se skládá z pracovního a dálkového světla.


Stisknutím vypínače zapnete (B) nebo vypnete (A) pracovní světla. Stisknutím vypínače zapnete (C) nebo vypnete (A) dálkové a pracovní světlo.

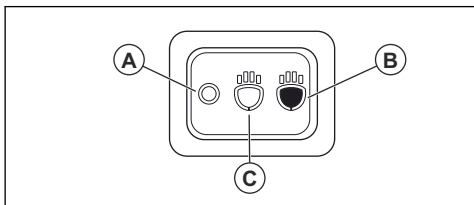


Pracovní světlo zůstane svítit 3 minuty po zastavení výrobku. Pokud jsou světlometry zapnuté, na displeji se zobrazí symbol světlometu. Další informace naleznete v části *Displej na strani 90*.

Elektrická zásuvka


Výrobek je vybaven 2 elektrickými zásuvkami. Elektrická zásuvka na pravé straně ovládacího panelu vedle sedadla má napětí 12 V.

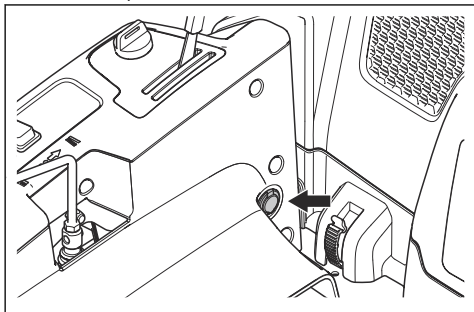

Elektrická zásuvka ve skříni motoru má napětí 12 V.

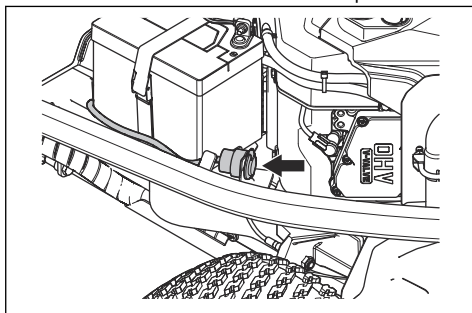


- Stisknutím vypínače (A) zapnete nebo vypnete elektrickou zásuvku v krytu motoru.
- Stisknutím vypínače (B) zapnete nebo vypnete elektrickou zásuvku na pravém ovládacím panelu.

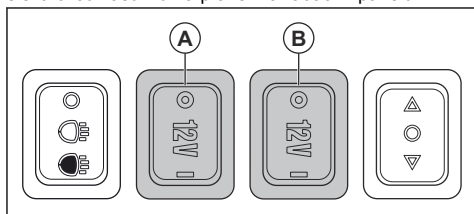


Počítadlo hodin

Výrobek má na displeji 2 počítadla hodin. Tato počítadla ukazují celkový počet hodin provozu motoru (A) a délku aktuální doby provozu motoru (B). Nová doba provozu začíná, když je motor alespoň 6 h vypnutý.

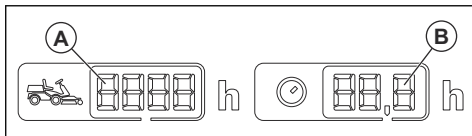

Doba se zapnutým zapalováním, ale vypnutým motorem, se nezapočítává. Poslední číslice ukazuje desetiny hodiny (6 minut).

Přehled hydraulického systému

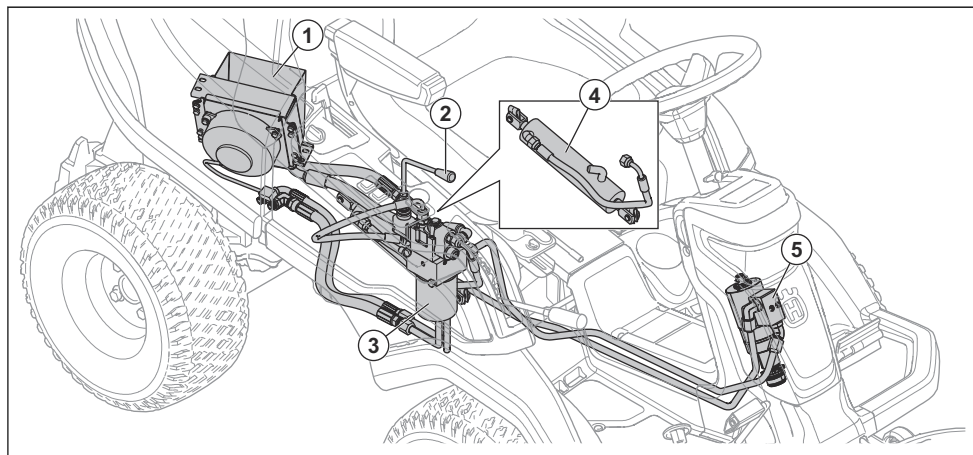


1. Chladič hydraulického oleje
2. Zvedací páka
3. Olejový filtr
4. Válec
5. Centrální jednotka řízení

Hydraulický zdvih využívá hydraulický tlak a motor musí být spuštěný, aby zdvih fungoval.


Pedály pro jízdu vpřed a vzad

Rychlost je možné plynule regulovat pomocí 2 pedálů. Levý pedál (A) se používá k pohybu vpřed a pravý pedál (B) k pohybu vzad. Výrobek při uvolnění pedálu zabrzdí.

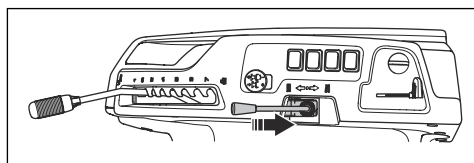


Přepínač funkcí zadní elektrické zásuvky

Přepínač funkcí (A) se používá k ovládání schválených příslušenství připojených k zadní elektrické zásuvce. Přepínač funkcí má několik různých funkcí podle typu instalovaného příslušenství. Viz návod k používání příslušenství.

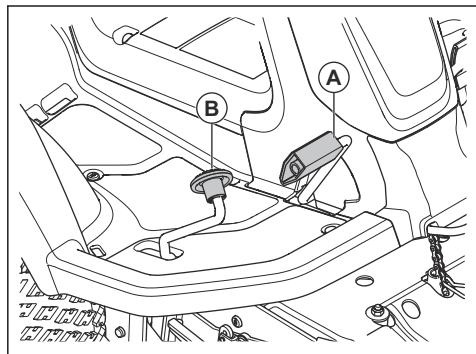

Zvedací páka hydraulického zdvihu žacího ústrojí

Zvedací páka ovládá hydraulický zdvih. Hydraulický zdvih se používá k zvednutí žacího ústrojí do přepravní polohy nebo spuštění žacího ústrojí do sekací polohy.

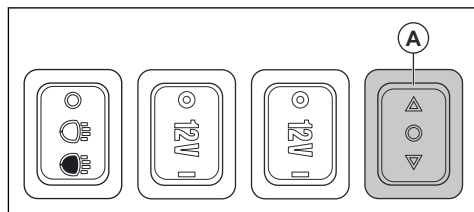


Žací ústrojí

Žací ústrojí tohoto výrobku je typu Combi s funkcí BioClip. Funkce BioClip umožňuje využití posečené trávy jako hnojiva. Žací ústrojí Combi lze také používat bez funkce BioClip. Bez funkce BioClip se tráva vyhazuje dozadu.

Displej

Displej na přístrojovém panelu zobrazuje informace o stavu výrobku.

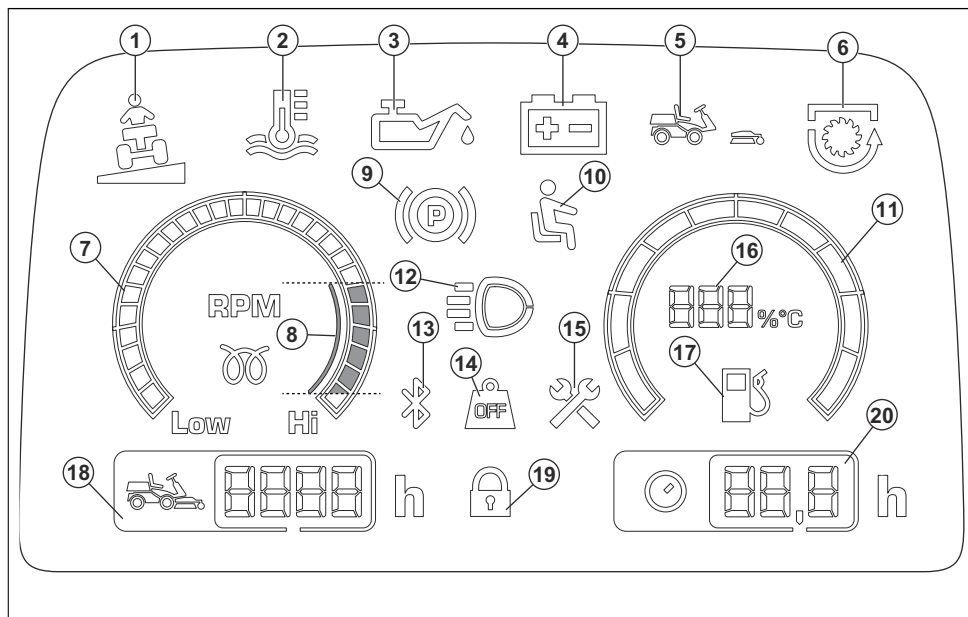

1. Kontrolka náklonu
2. Kontrolka teploty hydrauliky
3. Kontrolka tlaku oleje
4. Kontrolka stavu nabití baterie
5. Kontrolka přítomnosti žacího ústrojí
6. Kontrolka vývodové hřídele
7. Otáčkoměr
8. Doporučené otáčky motoru při práci s výrobkem
9. Kontrolka parkovací brzdy
10. Kontrola přítomnosti obsluhy (OPC)
11. Palivoměr
12. Kontrolka pracovního nebo dálkového světla
13. Bluetooth®
14. Přenos váhy odpojen
15. Servisní kontrolka
16. Palivoměr s měřením v krocích po 10 %
17. Kontrolka nízké hladiny paliva
18. Provozní čas celkem
19. Digitální zámek
20. Aktuální doba provozu

Povšimněte si: Vzhled displeje se může u různých modelů lišit.

Symbole na výrobku



VAROVÁNÍ: Nepozorné nebo nesprávné použití může vést k vážnému zranění nebo usmrcení obsluhy a dalších osob.



Před použitím si pozorně prostudujte tento návod k používání a nepoužívejte výrobek, pokud návod zcela nerozumíte.



Rotující nože. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti.



Varování: rotující části. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti.



Pozor na odmrštěné a odražené předměty.



Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti nějaké osoby, zejména děti, nebo zvířata.



Než začnete couvat, podívejte se dozadu.



Nikdy nesekejte trávu napříč svahem. Nesekejte trávu na svahu se sklonem větším než 10°. Další informace naleznete v části *Sečení trávy na svazích na straně 95*.



Nikdy na výrobku ani vybavení nepřevážíte žádné osoby.



Pohyb dopředu.

N

Neutrál.



Pohyb dozadu.



Parkovací brzda



Tento výrobek vyhovuje platným směrnicím EU.



Emise hluku do okolí dle směrnice Evropského společenství. Emise produktu jsou uvedeny v kapitole Technické údaje a na štítku.



Vždy používejte schválenou ochranu sluchu.



Přenos váhy odpojen.



Přenos váhy zapojen.



Vypněte motor.

START

Nastartujte motor.



Otáčky motoru – rychlé.



Otáčky motoru – pomalé.



Palivo.



Max. 10 % etanolu.



Výška sečení.



Servisní poloha pro páku nastavení výšky sečení.



Nože jsou zapojené.



Nože jsou odpojené.



Přepravní poloha pro žací ústrojí.



Provozní poloha pro žací ústrojí.



Zapojení a odpojení systému pohonu.



Hladina oleje.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na produktu se týkají certifikačních požadavků pro některé komerční oblasti.

EU V



VÝSTRAHA: Manipulace s motorem vede k zneplatnění typového schválení EU tohoto výrobku.

Odpovědnost za výrobek

Jak uvádí zákon o odpovědnosti za výrobek, neneseme odpovědnost za žádnou škodu způsobenou naším výrobkem, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.

- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k vážnému zranění nebo usmrcení.



VÝSTRAHA: Nepokračujte v používání výrobku, pokud je poškozené řezací zařízení. Poškozené řezací zařízení může odmrštit předměty, kterou mohou způsobit vážné zranění nebo usmrcení. Poškozené nože ihned vyměňte.




VÝSTRAHA: Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Za účelem snížení rizika možného zranění nebo smrtelného úrazu doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před použitím výrobku s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.




VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Buďte stále opatrní a používejte zdravý rozum. Vyhýnejte se všem situacím, o kterých se domníváte, že jsou nad vaše možnosti. Pokud si nejste jisti, jak provozovat tento výrobek po přečtení návodu k používání, obraťte se na odborníka.
- Před spuštěním výrobku je nutné, abyste si pozorně přečetli návod k používání a pokyny na výrobku a porozuměli všem uvedeným informacím.
- Naučte se bezpečně používat výrobek a jeho ovládací prvky a naučte se výrobek rychle vypnout.
- Naučte se identifikovat bezpečnostní štítky.
- Udržujte výrobek čistý, aby bylo zajištěno, že jsou značky a nálepky čitelné.
- Mějte na paměti, že obsluha je odpovědná za nehody a škody vzniklé jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Nepřepravujte žádné osoby. Výrobek musí používat pouze jedna osoba.

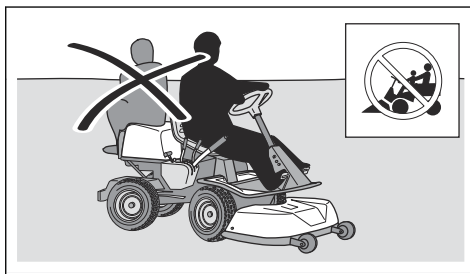

- Nenechávejte výrobek stát bez dozoru se spuštěným motorem. Před opuštěním výrobku vždy zastavte nože, použijte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíček zapalování.
- Výrobek používejte pouze za denního světla nebo za jiných dobrých světelných podmínek. Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od děr a dalších terénních nerovností. Uvědomte si další možná rizika.
- Nepoužívejte výrobek za nepříznivého počasí (např. za mlhy, deště, ve vlhkém nebo mokřem prostředí, za silného větru, velmi nízkých teplot, bouřky atd.).
- Najděte si a označte velké kameny a další pevné předměty, abyste do nich nenarazili.
- Odstraňte z prostoru předměty, jako jsou kameny, hračky, dráty apod., které by mohly být zachyceny nebo odmrštěny noži.

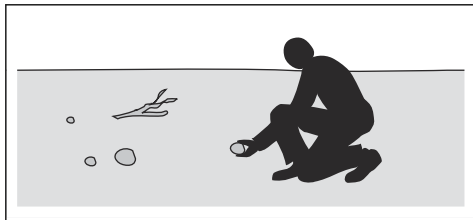


- Nenechte děti ani jiné osoby neoprávněně obsluhovat tento výrobek, aby jej používaly nebo na něm prováděly údržbu. Věk obsluhy může být upraven místními zákony.
- Zajistěte, aby se při spouštění motoru, zapínání pohonu nebo během jízdy nenacházel nikdo v blízkosti výrobku.
- Pokud sečete v blízkosti silnice nebo přejíždíte silnici, sledujte dopravní situaci.
- Nikdy výrobek nepoužívejte, když jste unavení, pod vlivem alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou negativně ovlivnit váš zrak, odhad, koordinaci nebo úsudek.
- Vždy zaparkujte výrobek na rovině a vypněte motor.

Bezpečnostní pokyny ohledně dětí



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nebudete-li dbát na bezpečnost dětí v blízkosti výrobku, může dojít k vážným nehodám. Stroje a sečení trávy děti často přitahují. Je velmi pravděpodobné, že děti nezůstanou na místě, kde jste je naposledy viděli.
- Udržujte děti mimo prostor, který má být posečen. Zajistěte, aby na děti dohlížela dospělá osoba.
- Sledujte okolí a vypněte stroj, pokud děti vstoupí do pracovní oblasti.. Velmi opatrně postupujte v blízkosti rohů, keřů, stromů nebo dalších objektů, které vám mohou bránit ve výhledu.
- Před sečením a během sečení při couvání se dívejte dozadu a dolů, aby bylo zajištěno, že nejsou v blízkosti výrobku malé děti.
- Nevozte děti na výrobek. Mohou spadnout a vážně se zranit nebo mohou bránit v bezpečném manévrování se strojem.
- Nenechte děti obsluhovat výrobek.

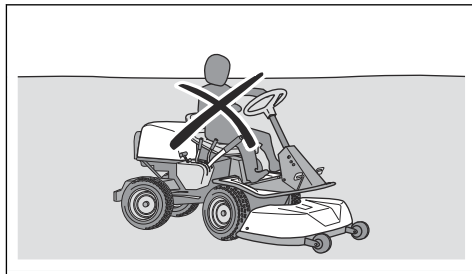

Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Nedotýkejte se motoru ani výfukového systému během nebo přímo po provozu. Motor a výfukový systém se během provozu značně zahřívají. Nebezpečí popálení, požáru a poškození majetku v blízkém okolí. Během provozu výrobku se držte dál od keřů a jiných objektů.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Před sečením a během sečení při couvání se dívejte za sebe a dolů. Dávejte pozor na velké i malé překážky.
- Před zatočením snižte rychlost.
- Před přejezdem ploch, které se nesekají, zastavte nože.



VAROVÁNÍ: Před použitím výrobku si přečtěte následující upozornění.

- Než začnete provozovat výrobek, odstraňte z přívodu studeného vzduchu k motoru trávu a nečistoty. Pokud je zablokovaný přívod studeného vzduchu, hrozí riziko poškození motoru.
- Okolo kamenů a jiných větších objektů se pohybujte opatrně a zajistěte, aby do nich nože nenarazily.
- Nejezděte s výrobkem přes předměty. Vypněte a zkontrolujte výrobek a žací ústrojí, pokud jste přejeli přes objekt nebo do něj narazili. V případě potřeby před opětovným spuštěním proveďte opravy.

Osobní ochranné prostředky




VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití výrobku je nutné používat schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky nemohou zcela eliminovat nebezpečí úrazu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru

poranění. Požádejte prodejce, aby vám pomohl vybrat správné vybavení.

- Použijte vždy schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu.
- Vždy používejte ochrannou obuv. Doporučujeme používat obuv s ocelovými špičkami. Nepoužívejte výrobek naboso.

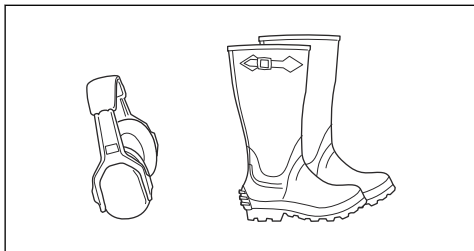

- Pokud je třeba, noste rukavice, například při nasazování, prohlídce nebo čištění žacího ústrojí.
- Nenoste volné oblečení, šperky a další předměty, které by se mohly zachytit v pohybujících se dílech.
- Mějte při ruce lékárničku a hasicí přístroj.

Bezpečnostní zařízení na produktu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nepoužívejte výrobek, jehož bezpečnostní zařízení jsou vadná! Pravidelně kontrolujte bezpečnostní zařízení. Pokud je zařízení vadné, obraťte se na servis Husqvarna.
- Neprovádějte úpravy na bezpečnostním zařízení. Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou ochranné plechy, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo dalších ochranné prostředky připevněné nebo pokud jsou vadné.

Kontrola zámku zapalování

- Kontrolu zapalování provedete spuštěním a vypnutím motoru. Viz *Nastartování motoru na strani 100* a *Vypnutí motoru na strani 101*.
- Zkontrolujte, zda se motor spustí, když otočíte klíčkem zapalování do polohy START.
- Zkontrolujte, zda se motor okamžitě zastaví, když otočíte klíčkem zapalování do polohy STOP.

Provozní podmínky

Pro start motoru jsou nutné tyto podmínky:

- Obsluha je na sedadle.
- Je aktivovaná parkovací brzda.
- Je vypnutý pohon nožů.

Motor je nutné zastavit v těchto situacích:

- Není aktivována parkovací brzda a obsluha se zvedne ze sedadla.

V těchto situacích se musí zastavit pohon nožů:

- Je aktivována parkovací brzda a obsluha se zvedne ze sedadla.
- Tlačítko PTO je stisknuté.

Pokuste se nastartovat motor, když není splněna jedna z podmínek. Změňte podmínky a opakujte akci. Tuto kontrolu provádějte denně.

Kontrola zámku omezovače rychlosti

- Brzdění se provádí uvolněním pedálu pro jízdu vpřed.
- Chcete-li zvýšit brzdňový výkon, stiskněte pedál pro jízdu vzad.
- Zajistěte, aby nebyly pedály pro jízdu vpřed a vzad zablokované a bylo je možné volně ovládat.
- Zkontrolujte, zda dojde při uvolnění pedálu pro jízdu vpřed k zabrzdění výrobku.

Parkovací brzda



VÝSTRAHA: Pokud parkovací brzda nefunguje, výrobek se může uvést do pohybu a způsobit zranění nebo jiné škody. Zajistěte pravidelnou kontrolu a seřízení parkovací brzdy.

Viz *Kontrola parkovací brzdy na strani 105*.

Tlumič výfuku

Tlumič výfuku je určen k omezení úrovně hluku na minimum a k usměrnění výfukových plynů směrem od obsluhy.

Nepoužívejte výrobek bez tlumiče výfuku nebo pokud je vadný. Vadný tlumič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečí požáru.



VÝSTRAHA: Tlumič výfuku je během provozu a po použití velmi horký, i když motor pracuje na volnoběžné otáčky. Aby se zabránilo požáru, dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti hořlavých materiálů a plynů.

Kontrola tlumiče výfuku

- Pravidelně kontrolujte tlumič výfuku, aby bylo zajištěno, že je řádně upevněný a že není poškozený.

Ochranné kryty


Chybějící nebo poškozené ochranné kryty zvyšují nebezpečí poranění od pohybujících se dílů a horkých povrchů. Než začnete používat výrobek, zkontrolujte ochranné kryty. Ochranné kryty musí být správně upevněné a nesmí mít praskliny či jiná poškození. Vyměňte vadné kryty.

Sečení trávy na svazích




VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při sečení trávy na svazích se zvyšuje riziko, že nebudete mít výrobek pod kontrolou a že se převrátí. Může dojít k zranění nebo smrti. Na svazích je nezbytné sekat trávu opatrně. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na něm necítíte jistě, nesekejte na něm.
- Odstraňte kameny, větve a jiné překážky.
- Sekejte po spádnici, nikoli po vrstevnici.
- Nesekejte směrem ze svahu se zdviženým žacíim ústrojím.
- Nepoužívejte výrobek na svahu se sklonem větším než 10°.

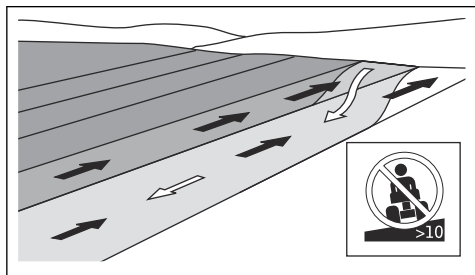

- Na svahu nestartujte ani nezastavujte.
- Na svazích se pohybujte pomalu.
- Neprovádějte náhlé změny v rychlosti a směru.
- Nezatačejte více, než je nezbytné. Při sjíždění svahu zatačejte pomalu a plynule. Pohybujte se malou rychlostí. Otáčejte kola opatrně.
- Sledujte terén a nepřejíždějte vyjeté koleje, díry a vyvýšeniny. Na nerovném terénu hrozí větší nebezpečí převrácení výrobku. Vysoká tráva může překážky skryt.
- Nesekejte trávu v blízkosti okrajů, děr a příkrých břehů. Výrobek se může náhle převrátit, pokud se kola pohybují na okraji prudkého svahu nebo jámy nebo pokud kola ztratí kontakt se zemí. Pokud výrobek spadne do vody, hrozí nebezpečí utonutí.

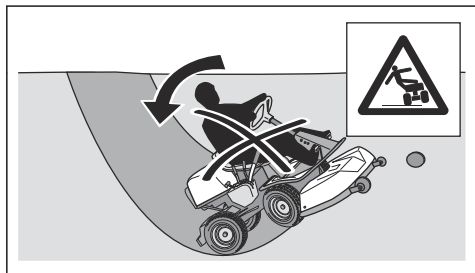

- Nesečte mokrou trávu. Je kluzká a pneumatiky mohou ztratit přilnavost a výrobek může dostat smyk.
- Nepokládejte nohu na zem při pokusu udržet výrobek více stabilní.
- Pokud je připojeno příslušenství nebo jiné předměty, které mohou zhoršit stabilitu výrobku, jezděte opatrně.
- Chcete-li zvýšit stabilitu, instalujte protizávaží. Další informace získáte u svého prodejce.

Bezpečnost při vlečení

- Používejte pouze vlečené zařízení schválené společností Husqvarna.
- Zařízení připevněte pomocí tažné tyče.
- Nevlečte zařízení těžší, než je maximální povolená hmotnost. Další informace naleznete v části *Technické údaje na strani 121*.
- Při vlečení zařízení se ujistěte, že se v blízkosti výrobku nenacházejí žádné další osoby.
- Nevlečte zařízení na svazích nebo náročném terénu.
- Při vlečení zařízení jezděte s výrobkem nízkou rychlostí.

Bezpečnost při manipulaci s palivem



VÝSTRAHA: Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Je velmi hořlavé a může způsobit zranění a škody na majetku.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Palivovou nádrž nedoplňujte v uzavřených prostorech.
- Benzin a jeho výpary jsou jedovaté a velmi hořlavé. Při manipulaci s benzínem zamezte zranění a požáru.
- Při spuštěném motoru neotvírejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivovou nádrž.
- Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.
- Při manipulaci s palivem nekuřte.
- Nedoplňujte palivo v blízkosti jisker a otevřeného ohně.
- Pokud je palivový systém netěsný, nestartujte motor, dokud nebudou netěsnosti opraveny.
- Nedoplňujte palivo nad doporučenou hladinu paliva. Teplo z motoru a slunce podporují expanzi paliva a palivo může přetéci, pokud je nádrž příliš naplněná.
- Nedoplňujte nadměrné množství. Pokud vylijete palivo na výrobek, utřete jej a počkejte až se vypaří; teprve poté stroj nastartujte. Pokud si potřísníte oblečení, převlékněte se.
- Palivo skladujte pouze ve schválených nádobách.

- Skladujte výrobek a palivo takovým způsobem, aby bylo eliminováno nebezpečí úniku paliva nebo výparů, které mohou způsobit škody.
- Palivo vypouštějte venku do schváleného kanystru v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně.

Bezpečnost při přepravě

- Při přepravě výrobku používejte schválené přepravní vozidlo.
- Přeprava výrobku může být omezena národními nebo místními předpisy trhu.
- Za bezpečné upevnění výrobku během přepravy zodpovídá obsluha přepravního vozidla.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií



VÝSTRAHA: Poškozená baterie může způsobit výbuch a zranění. Pokud je baterie deformovaná nebo poškozená, obraťte se na schválený servis Husqvarna.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- V blízkosti baterií používejte ochranné brýle.
- V blízkosti baterie nenoste hodinky, šperky ani jiné kovové předměty.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii nabíjejte v prostoru s dobrým prouděním vzduchu.
- Při nabíjení baterie zajistěte, aby nebyly hořlavé materiály blíže než 1 m.
- Použité baterie zlikvidujte řádným způsobem. Viz *Likvidace na strani 120*.
- Z baterie mohou vycházet výbušné plyny. V blízkosti baterie nekuřte. Udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Výrobek je těžký a může způsobit úraz nebo poškodit majetek nebo blízké okolí. Neprovádějte údržbu na motoru nebo žacím ústrojí, pokud nejsou splněny následující podmínky:

- Motor je vypnutý.
- Výrobek je zaparkován na rovné ploše.
- Je zapnutá parkovací brzda.
- Je vytažený klíček zapalování.

- Je odpojené žací ústrojí.
- Ze svíček je odmontován kabel zapalování.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, jedovatý a velmi nebezpečný plyn bez zápachu. Nenechávejte výrobek spuštěný v uzavřených prostorech nebo prostorech s nedostatečným prouděním vzduchu.



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Pro zajištění nejlepšího výkonu a bezpečnosti pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Viz *Plán údržby pro obsluhu na strani 102*.
- Elektrické součásti mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Při spuštění motoru se nedotýkejte kabelů. Neprovádějte zkoušku systému zapalování pomocí prstů.
- Nestartujte motor s demontovanými ochrannými kryty. Pohybující se nebo horké díly mohou způsobit velmi nebezpečné poranění.
- Před prováděním údržby poblíž motoru nechte výrobek vychladnout.
- Nože jsou ostré a mohou způsobit řezná zranění. Před manipulací s noži je omotejte ochranným materiálem nebo použijte ochranné rukavice.
- Při čištění vždy uveďte žací ústrojí do servisní polohy. Neparkujte výrobek poblíž okraje příkopu nebo svahu, abyste získali přístup k žacímu ústrojí.



VAROVÁNÍ: Před použitím výrobku si přečtěte následující upozornění.

- Neprotáčejte motor, pokud je vyjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utažené a zda je vybavení v dobrém stavu.
- Neměňte nastavení omezovačů. V případě příliš vysokých otáček motoru může dojít k poškození součástí výrobku. Informace o nejvyšších povolených otáčkách motoru naleznete v části *Technické údaje na strani 121*.
- Výrobek byl schválen pouze se zařízeními, která dodal nebo doporučil výrobce.

Montáž


Úvod




VÝSTRAHA: Než začnete montovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.

Montáž žacího ústrojí


1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
2. Zatáhněte parkovací brzdou.
3. Nastavte zvedací páku žacího ústrojí do přepravní polohy.

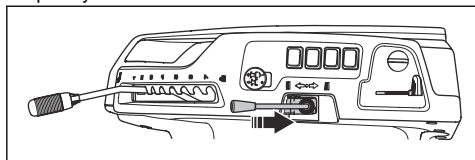


4. Posunutím páky přenosu váhy nahoru odpojte přenos váhy.

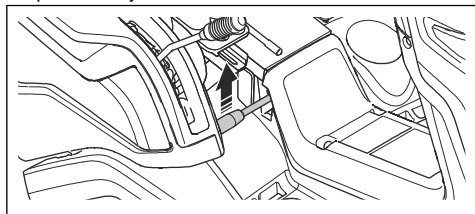


5. Nastavte zvedací páku žacího ústrojí do sekací polohy.

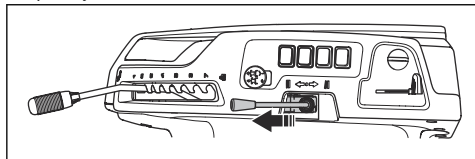


6. Vypněte motor.
7. Nastavte páku pro nastavení výšky sečení do servisní polohy.

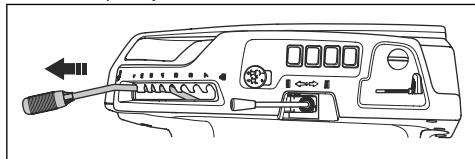


8. Zarovnejte žací ústrojí s rámem ústrojí.

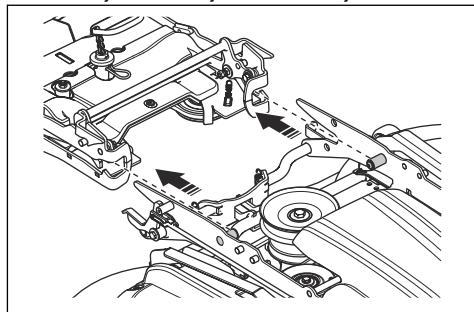


9. Zatláchte žací ústrojí do rámu ústrojí nadoraz dopředu.

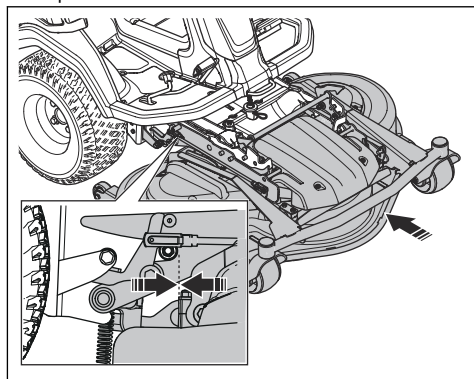


10. Zatláchte pojistnou rukojeť dolů.

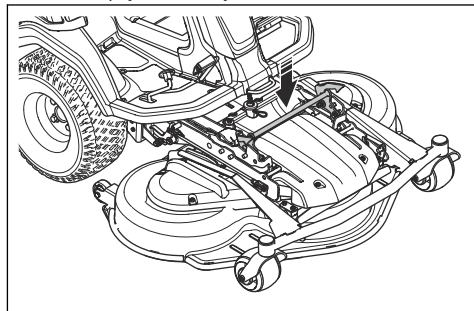

11. Nastavte zvedací páku žacího ústrojí do přepravní polohy.

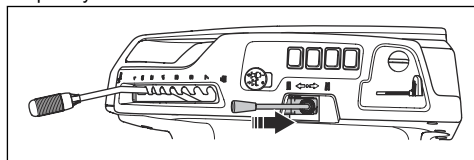


12. Posunutím páky přenosu váhy dolů zapojíte přenos váhy.

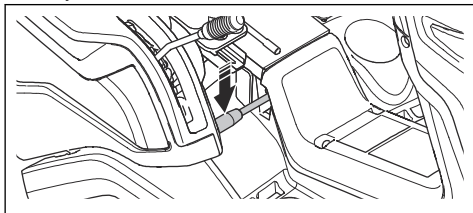


Demontáž žacího ústrojí

1. Proved'te kroky 1–7 uvedené v části *Montáž žacího ústrojí na straní 97*.
2. Vytáhněte a podržte pojistnou rukojeť.

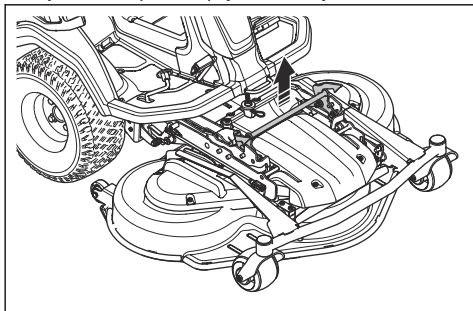

3. Podržte pojistnou rukojeť, uchop'te přední okraj žacího ústrojí a vytáhněte ho dopředu. Vytáhněte žací ústrojí do koncové polohy.

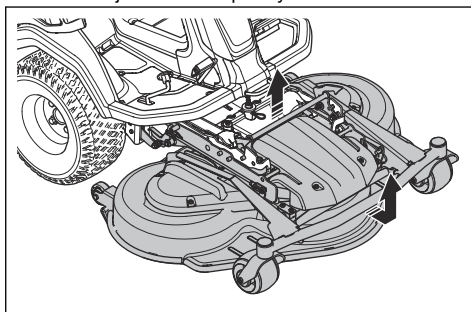

Povšimněte si: Pokud nemůžete posunout žací ústrojí do koncové polohy, uvolněte pojistnou rukojeť a znovu ji vytáhněte nahoru.

4. Vytáhněte a podržte pojistnou rukojeť a zvedněte přední část žacího ústrojí, dokud se neuvolní. Zvedejte žací ústrojí, dokud se jeho přední část neuvolní z rámu ústrojí.
5. Vytáhněte žací ústrojí ven.

Provoz

Úvod



VÝSTRAHA: Před používáním produktu je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole o bezpečnosti.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte palivovou nádrž jako podpěru.



VAROVÁNÍ: Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru.

Jak začít používat aplikaci Husqvarna Connect

1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Connect do svého mobilního zařízení.
2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.
3. Při připojování a registraci výrobku postupujte podle pokynů v aplikaci Husqvarna Connect.

Doplňování paliva




VÝSTRAHA: Benzín je velmi vznětlivý. Palivo doplňujte opatrně ve venkovním prostoru (viz *Bezpečnost při manipulaci s palivem na straní 95*).




VÝSTRAHA: Neupravujte nastavení sedadla během obsluhy výrobku.

Nastavení sedadla

1. Chcete-li posunout sedadlo dopředu nebo dozadu, položte nohy na opěrky nohou.
2. Zatlačte páku pod předním okrajem sedadla do strany.
3. Posuňte sedadlo do polohy, která vám vyhovuje.

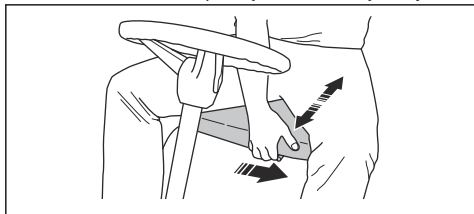

4. Chcete-li nastavit pružiny sedadla, posuňte 2 pryžové záračky pod sedadlem podle ilustrace. Umístěte 2 pryžové záračky do předních, prostředních nebo zadních otvorů pod sedadlem.

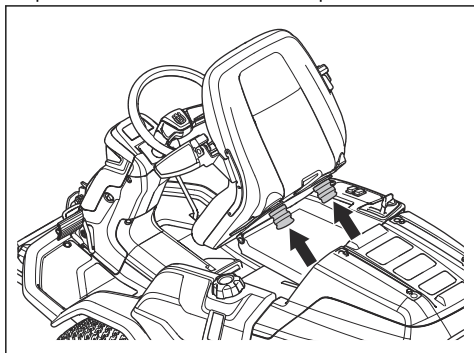


Úprava výšky volantu



VÝSTRAHA: Výšku volantu neupravujte během obsluhy výrobku.


1. Povolte knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček.

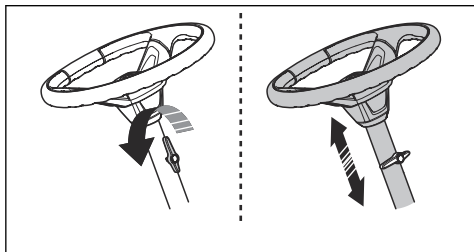

2. Upravte výšku volantu.
3. Dotáhněte knoflík otáčením ve směru hodinových ručiček.




VAROVÁNÍ: Dlouhý konec knoflíku musí směřovat nahoru.

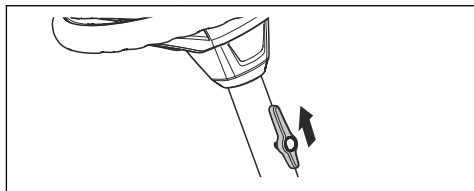

Aktivace a deaktivace parkovací brzdy

1. Sešlápněte pedál parkovací brzdy (A).
2. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko (B).

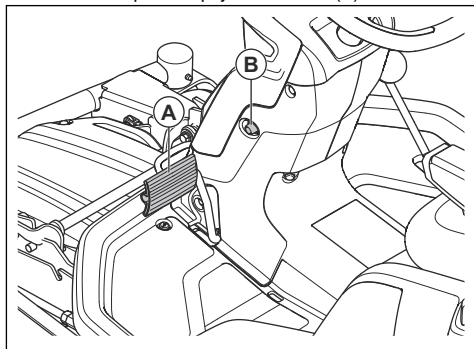


3. Držte pojistné tlačítko stisknuté a uvolněte pedál parkovací brzdy.
4. Parkovací brzdu uvolníte sešlápnutím pedálu parkovací brzdy.


Zapojení a odpojení systému pohonu

Chcete-li pohybovat výrobkem s vypnutým motorem, musí být odpojený systém pohonu. Pokud chcete odpojit pohon osy, zcela vytáhněte páku systému pohonu. Chcete-li zapojit pohon osy, zcela zatlačte páku systému pohonu dovnitř. Nepoužívejte střední polohy.

Výrobek má jednu páku systému pohonu pro přední osu a jednu pro zadní osu. Páka systému pohonu zadní osy se nachází za levým zadním kolem.

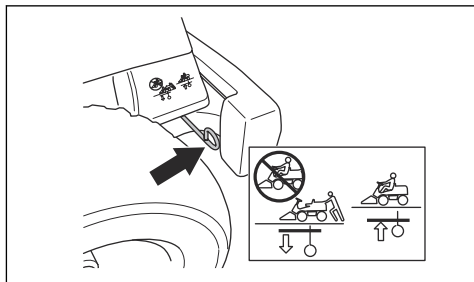


Páka systému pohonu přední osy se nachází za levým předním kolem.

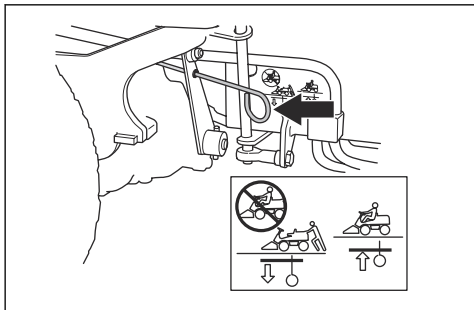


Zvednutí a spuštění žacího ústrojí

- Chcete-li zvednout žací ústrojí do přepravní polohy, zatáhněte zvedací páku dozadu.

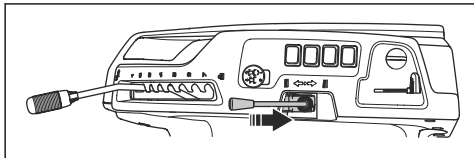


- Chcete-li spustit žací ústrojí do sekací polohy, zatačte zvedací páku dopředu.

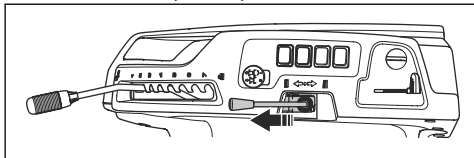


Nastartování motoru


1. Zatlačením tlačítka PTO vypnete pohon žacího ústrojí.

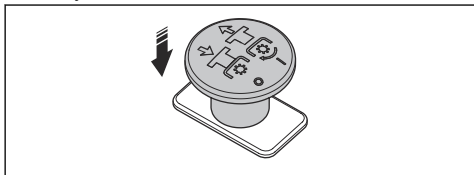


2. Zatáhněte parkovací brzdu.

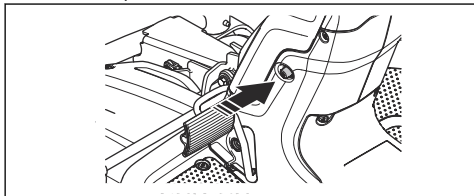


3. Pro model R 420TsX AWD: Pokud je motor studený, nastavte ovládání sytiče dozadu do koncové polohy.

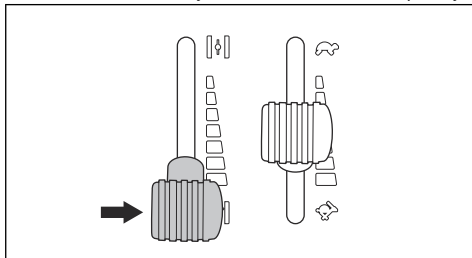

4. Otočte klíčkem zapalování do startovací polohy.

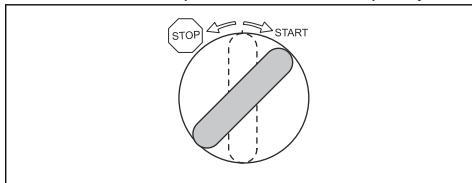

5. Po nastartování motoru klíček zapalování ihned uvolněte do neutrální polohy.

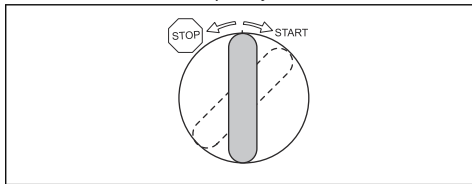


Povšimněte si: Nenechávejte klíček zapalování ve startovací poloze déle než 5 sekund. Pokud motor nespustí, před dalším pokusem počkejte 15 sekund.


6. Nechte motor běžet na půl plynu asi 3 až 5 minut, než jej začnete více zatěžovat.
7. Posuňte ovládání plynu do polohy plného plynu.

Obsluha výrobku


1. Nastartujte motor. Další informace naleznete v části *Nastartování motoru na strani 100*.
2. Uvolnění parkovací brzdy.

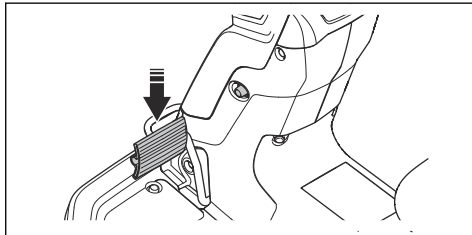


3. Opatrně sešlápněte jeden z rychlostních pedálů. Rychlost se zvyšuje s tím, do jaké míry pedál sešlápněte. Použijte pedál (A) k pohybu vpřed a pedál (B) k pohybu vzad.

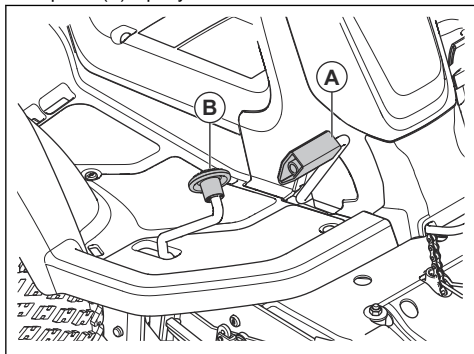

4. Uvolněním pedálu zabrzdíte.
5. Pákou pro nastavení výšky sečení nastavte výšku sečení (1-7).

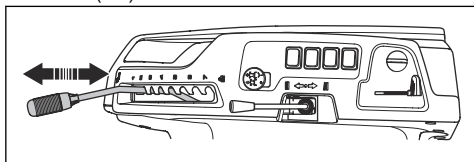


6. Posunutím zvedací páky dopředu spustíte žací ústrojí do sekací polohy.

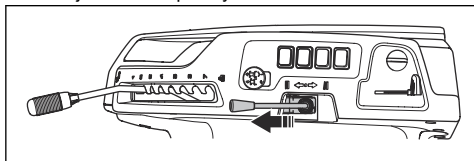


7. Vytažením tlačítka PTO zapnete pohon nožů.

Vypnutí motoru


1. Zatlačením tlačítka PTO vypnete pohon nožů žacího ústrojí.

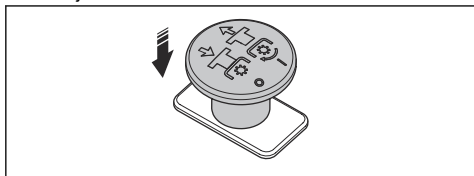

2. Vytažením zvedací páky pro žací ústrojí dozadu zvednete žací ústrojí nahoru.

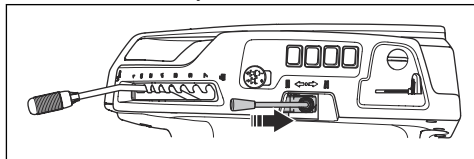

3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Klíč zapalování otočte do polohy vypnuto.

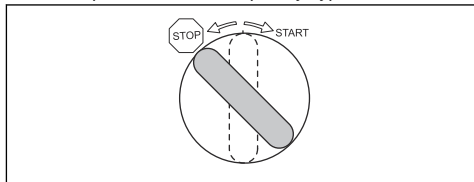

Jak docílit dobrých výsledků sečení

- Pro zajištění nejlepšího výkonu pravidelně provádějte údržbu výrobku podle plánu údržby. Další informace naleznete v části *Plán údržby pro obsluhu na strani 102*.
- Nesekejte na mokřem trávníku. Při sečení mokré trávy mohou být výsledky sečení špatné.
- Začněte s vysokým nastavením výšky sečení a postupně ji snižujte.
- Sečte při vysokých otáčkách nožů (nejvyšší povolené otáčky motoru, viz *Technické údaje na strani 121*). Jeďte s výrobkem dopředu nízkou rychlostí. Pokud není tráva příliš vysoká a hustá, můžete dosáhnout dobrých výsledků také sečením při vyšší rychlosti.
- Sečte trávu po nepravdivelné dráze.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, sečte trávu často a použijte funkci BioClip.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Před prováděním jakékoli údržby je třeba, abyste si přečetli a porozuměli kapitole bezpečnosti.

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k používání.

Povšimněte si: Pokud je pro úkon uveden více než jeden časový interval, kratší interval platí pouze pro první údržbu. Po první údržbě dodržujte delší časový interval.

Plán údržby

* = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání.

Plán údržby pro obsluhu

Údržba	Denní údržba před provozem	Interval údržby v hodinách		
		50	100	200
Zajistěte, aby byly matice i šrouby správně dotaženy.	*			
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva nebo oleje.	*			
Vyčistěte výrobek.	X			
Vyčistěte vnitřní povrch žacího ústrojí okolo nožů.	X			
Vyčistěte prostor okolo tlumiče výfuku.	X			
Zkontrolujte, zda není přívod studeného vzduchu k motoru ucpaný.	X			
Zkontrolujte, zda nejsou vadná bezpečnostní zařízení.	X			
Prohlédněte a vyzkoušejte brzdy.	*			
Zkontrolujte hladinu motorového oleje.	X			
Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.	X			
Zkontrolujte lanka řízení.	X			
Prohlédněte nože žacího ústrojí.	X			
Zkontrolujte správnou funkci dálkových a pracovních světel.	*			
Vyčistěte žací ústrojí, prostor pod kryty řemene a pod žacím ústrojím.		X		
Zkontrolujte, zda jsou pneumatiky nahuštěny na správný tlak.		X		
Vyčistěte vzduchový filtr.		X		
Proveďte kontrolu rovnoběžnosti žacího ústrojí.		X		
Promažte napínač řemene.		X		
Promažte sedadlo.		X		
Vyměňte vzduchový filtr.			X	
Vyměňte motorový olej. ¹³		X		
Vyměňte olejový filtr.			X	
Vyměňte palivový filtr.			X	
Vyměňte zapalovací svíčku.			X	

¹³ U modelu R 420TsX AWD vyměňte poprvé po 8 hodinách provozu.


Čištění výrobku



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následné poškození výrobku.

Bezprostředně po použití výrobek vyčistěte.

- Nečistěte horké povrchy, například motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, dokud nebudou povrchy chladné, a poté odstraňte trávu a nečistoty.
- Použijte nejprve kartáč a až poté začněte čistit vodou. Odstraňte odřezky trávy a nečistoty z převodovky a jejího okolí, přívodu vzduchu k převodovce a z motoru.
- K čištění výrobku použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysoký tlak.
- Nemiřte proud vody na elektrické součásti a ložiska. Čisticí prostředek může způsobit poškození.
- Při čištění žacího ústrojí jej uveďte do servisní polohy a očistěte jej vodou z hadice.
- Když je výrobek čistý, spusťte krátce žací ústrojí, aby se vyfoukala zbývající voda.

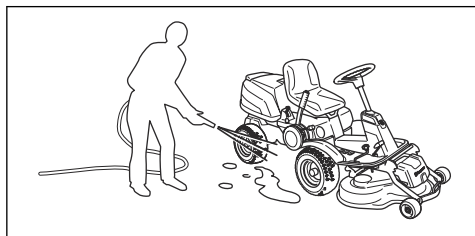

Čištění motoru a tlumiče výfuku

Udržujte motor a tlumič výfuku bez odřezků trávy a nečistot. Odřezky trávy na motoru nasáté palivem nebo olejem zvyšují nebezpečí požáru a riziko přehřívání motoru. Před čištěním nechte motor vychladnout. Vyčistěte jej vodou a kartáčem.


Odřezky trávy okolo chladiče rychle vysychají a zvyšují nebezpečí požáru. Odstraňte odřezky trávy kartáčem nebo vodou, když je tlumič výfuku studený.

Čištění přívodu studeného vzduchu k motoru




VÝSTRAHA: Vypněte motor. Přívod studeného vzduchu se otáčí a může způsobit zranění prstů.


1. Zkontrolujte, zda není mřížka přívodu studeného vzduchu na krytu motoru ucpaná. Odstraňte trávu a nečistoty kartáčem.

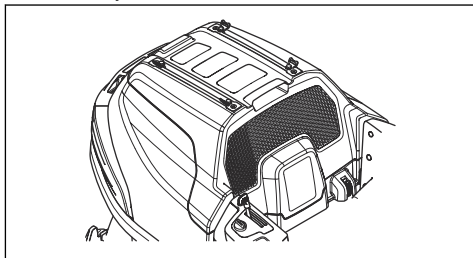

2. Otevřete kryt motoru.
3. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory přívodu studeného vzduchu k motoru. Odstraňte trávu a nečistoty kartáčem.

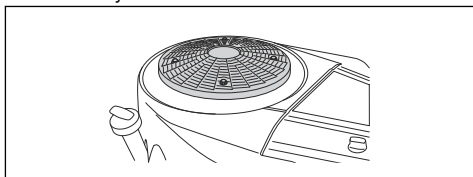


4. Zkontrolujte vzduchový kanál na vnitřním povrchu krytu motoru. Zkontrolujte, zda je vzduchový kanál čistý a neodírá se o přívod studeného vzduchu.

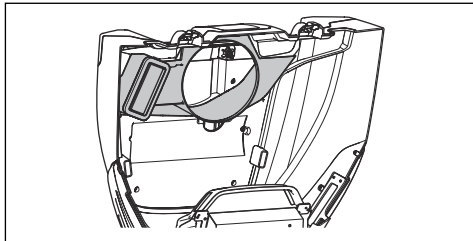


Demontáž krytu

Demontáž a montáž krytu motoru

1. Sklopte sedadlo dopředu.
2. Uvolněte 2 spony na krytu motoru pomocí nástroje připevněného ke klíčku zapalování.

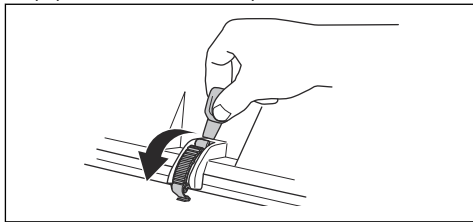


3. Demontujte šrouby ze závěsů.

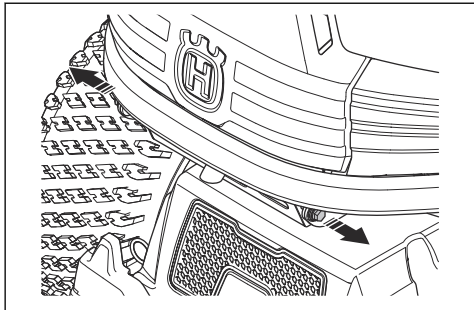

4. Vyklopte kryt motoru směrem dozadu.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž předního krytu žacího ústrojí

1. Sejměte žací ústrojí. Další informace naleznete v části *Demontáž žacího ústrojí na strani 98*.
2. Vyšroubujte 2 šrouby (A) a sejměte přední kryt žacího ústrojí.

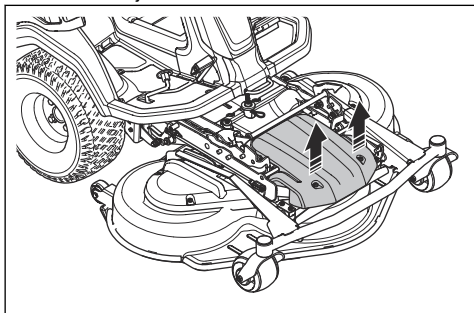


3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž bočního krytu žacího ústrojí

1. Sejměte žací ústrojí. Další informace naleznete v části *Demontáž žacího ústrojí na strani 98*.


2. Vyšroubujte 2 šrouby (A) na bočním krytu žacího ústrojí.

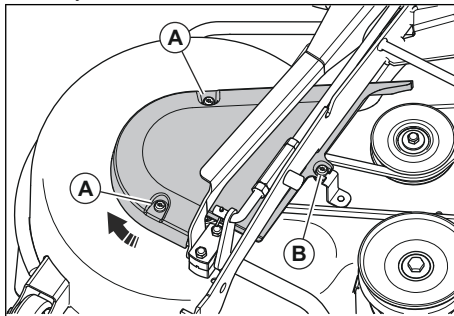

3. Povolte, ale nevyjímejte šroub (B).
4. Otočte a sejměte boční kryt žacího ústrojí.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž krytu tunelu rámu


1. Posuňte sedadlo dozadu. Další informace naleznete v části *Doplňování paliva na strani 98*.
2. Vyšroubujte 4 šrouby a sejměte kryt tunelu rámu.

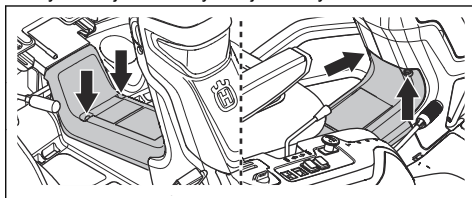

3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž pravé opěrky nohy


1. Demontujte kryt tunelu rámu. Další informace naleznete v části *Demontáž a montáž krytu tunelu rámu na strani 104*.
2. Otočte knoflík na pedálu pro jízdu vzad (A) a sejměte jej.
3. Vyšroubujte 3 šrouby (B).

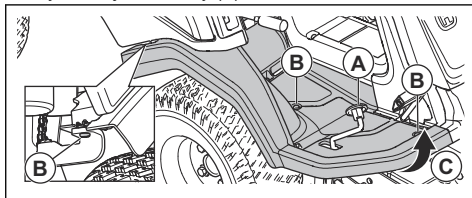

4. Povolte okraje opěrky nohy (C).
5. Demontujte opěrku nohy.
6. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž levé opěrky nohy


1. Demontujte kryt tunelu rámu. Další informace naleznete v části *Demontáž a montáž předního krytu žacího ústrojí na strani 104*.
2. Vyšroubujte 3 šrouby a sejměte opěrku nohy.

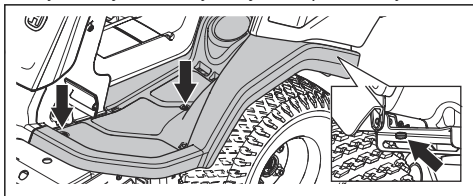

3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž a montáž vnějšího pravého bočního krytu


1. Otevřete kryt motoru. Další informace naleznete v části *Demontáž a montáž krytu motoru na strani 103*.
2. Vyšroubujte 6 šrouby a sejměte pravý boční kryt.

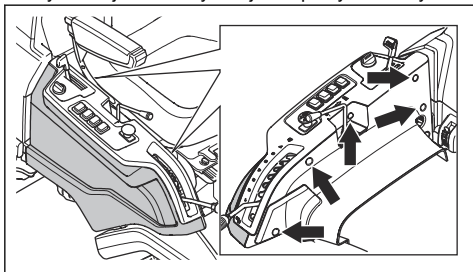

3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Demontáž krytů dolního řemene

1. Vyšroubujte šrouby, které přidrží kryt dolního řemene. Na pravé straně výrobku jsou 2 šrouby a na levé straně jsou 3 šrouby.

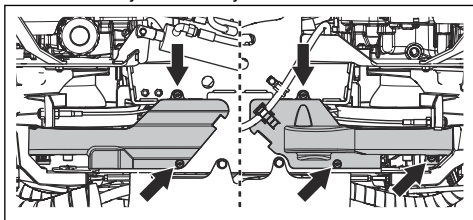


2. Sejměte kryt dolního řemene.
3. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Prohlídka lanek řízení

Napnutí lanek řízení se může časem snížit. To způsobuje, že se mění chování řízení.

Prohlédněte a seřídte lanka řízení následujícím způsobem:

1. Lanka řízení jsou správně napnutá, pokud s nimi můžete ručně pohnout o 5 mm nahoru a dolů v drážce na objímce řízení.

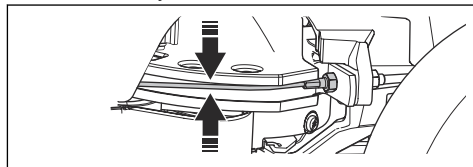


2. Pokud jsou lanka příliš volná, nechte je seřídit v autorizovaném servisu.

Kontrola parkovací brzdy

1. Zaparkujte výrobek na svahu s tvrdým povrchem.

Povšimněte si: Při kontrole parkovací brzdy neparkujte na trávě.

2. Sešlápněte pedál parkovací brzdy (A).
3. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko (B). Když je tlačítko stisknuté, uvolněte pedál parkovací brzdy.

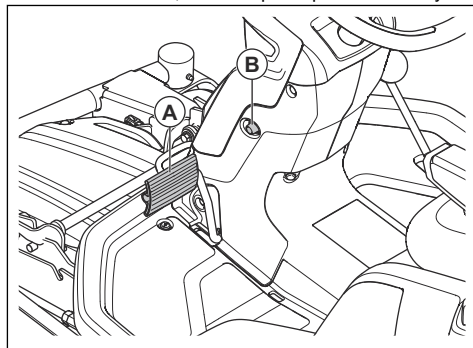


4. Pokud se výrobek začne pohybovat, obraťte se na schváleného servisního pracovníka a požádejte o seřízení parkovací brzdy.
5. Opětovným sešlápnutím a uvolněním pedálu parkovací brzdy uvolníte parkovací brzdou.


Výměna palivového filtru

1. Otevřete kryt motoru.
2. Pomocí rovných kleští sejměte hadicové svorky z palivového filtru.

3. Vytáhněte palivový filtr z konce hadic. Může uniknout malé množství paliva.

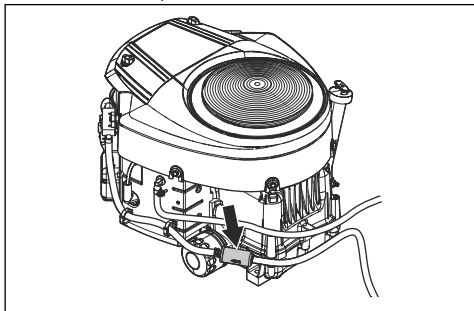


4. Zatlačte nový palivový filtr do konců hadic. Naneste kapalný čisticí prostředek na konce palivového filtru, aby se usnadnilo připojení.
5. Zatlačte hadicové svorky proti palivovému filtru.

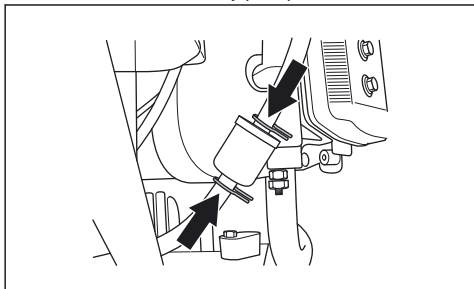


Čištění a výměna vzduchového filtru


1. Otevřete kryt motoru.
2. Povolte knoflíky držící kryt vzduchového filtru a vyjměte kryt vzduchového filtru.

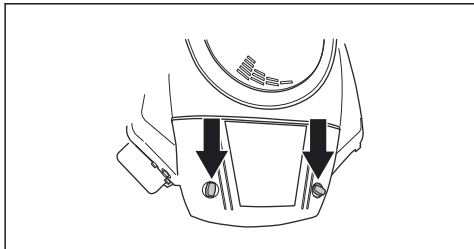

3. Demontujte vzduchový filtr.

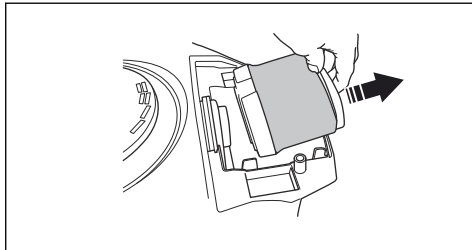


4. Pomocí kartáče odstraňte trávu a nečistoty ze vzduchového filtru nebo vyměňte vzduchový filtr za nový. Další informace naleznete v části *Plán údržby pro obsluhu na straně 102*.

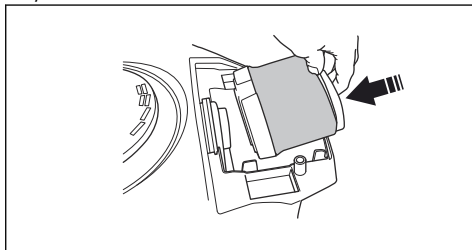

5. Nainstalujte vzduchový filtr a kryt vzduchového filtru. Knoflíky dotáhněte.
6. Zavřete kryt motoru.

Kontrola a výměna zapalovací svíčky

1. Otevřete kryt motoru.
2. Odpojte koncovku kabelu zapalování a vyčistěte prostor okolo zapalovací svíčky.
3. Odmontujte zapalovací svíčku pomocí klíče na zapalovací svíčky.
4. Zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud jsou elektrody spálené nebo jsou na izolaci praskliny či jiné známky poškození, vyměňte svíčku. Není-li zapalovací svíčka poškozená, vyčistěte ji ocelovým kartáčem.
5. Změřte vzdálenost elektrod a v případě potřeby ji upravte. Viz *Technické údaje na straně 121*.

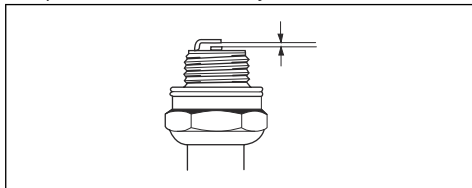

6. Vzdálenost lze nastavit ohnutím postranní elektrody.
7. Instalujte zapalovací svíčku zpět a šroubujte ji rukou, dokud se nedotkne sedla zapalovací svíčky.
8. Utáhněte zapalovací svíčku klíčem na zapalovací svíčky tak, aby se stlačila podložka.

9. Poté dotáhněte použitou zapalovací svíčku ještě o ¼ otáčky a novou zapalovací svíčku o ¼ otáčky.



VAROVÁNÍ: Nesprávně dotažená svíčka může způsobit poškození motoru.




VAROVÁNÍ: Nestartujte motor, pokud je vyjmutá zapalovací svíčka nebo odpojený kabel zapalování.

Výměna pojistek

Pojistky jsou rozděleny do 2 skupin. Pojistky pro řídicí modul sekačky a motor se nachází v držáku před baterií. Pojistky pro pomocné elektrické zásuvky jsou umístěny v držáku před chladičem hydraulického oleje. Přepálenou pojistku lze identifikovat podle spáleného konektoru.

1. Otevřete kryt motoru.
2. Vytáhněte pojistku z držáku.

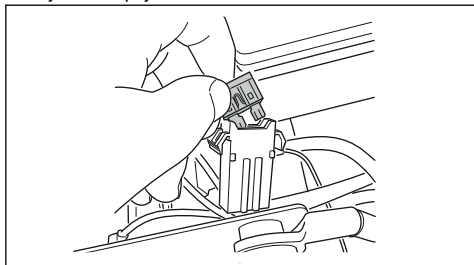

3. Vyměňte přepálenou pojistku.
4. Zavřete kryt motoru.

Pokud se pojistka krátce po výměně znovu přepálí, obvod je pravděpodobně zkratovaný. Před opětovným použitím výrobku vyřešte problém se zkratem.

Nabití baterie

- Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, nabíjte baterii.
- Používejte standardní nabíječku baterií.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte rychlonabíječky nebo startovací boxy. To by mohlo vést k poškození elektrického systému výrobku.

- Před nastartováním motoru nabíječku vždy odpojte.

Nouzové spuštění motoru

Pokud je baterie tak slabá, že není možné spustit motor, můžete pomocí startovacích kabelů provést nouzové nastartování motoru. Tento výrobek využívá 12V systém se záporným uzemněním. Výrobek, který použijete k nouzovému startování, musí mít také 12V systém se záporným uzemněním.

Připojení startovacích kabelů




VÝSTRAHA: Nebezpečí výbuchu kvůli výbušným plynům vycházejícím z baterie. Nepřipojujte zápornou svorku plně nabitě baterie k záporné svorce slabé baterie nebo do její blízkosti.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii výrobku ke startování jiných vozidel.

1. Sejměte kryt motoru.
2. Připojte jeden konec červeného kabelu ke Kladné svorce (+) slabé baterie (A).

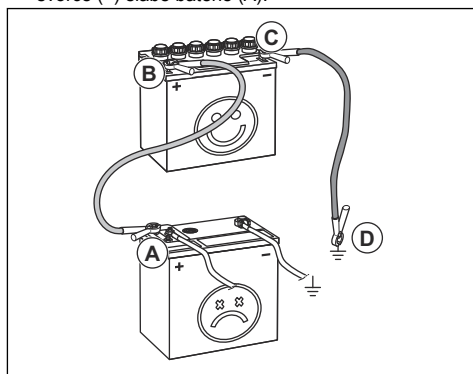

3. Připojte druhý konec červeného kabelu ke Kladné svorce (+) plně nabitě baterie (B).



VÝSTRAHA: Zamezte zkratu konců červeného kabelu s podvozkem.

4. Připojte jeden konec černého kabelu k Záporné svorce (-) plně nabitě baterie (C).
5. Připojte druhý konec černého kabelu ke KOSTŘE (D) z dosahu palivové nádrže a baterie.
6. Namontujte kryty.


Odpojení startovacích kabelů

Povšimněte si: Odpojte startovací kabely v opačném pořadí jejich připojení.

1. Odpojte ČERNÝ kabel od podvozku.
2. Odpojte ČERNÝ kabel od plně nabitě baterie.
3. Odpojte ČERVENÝ kabel od 2 baterií.


Tlaky v pneumatikách

Zkontrolujte, zda jsou správně nahuštěny všechny 4 pneumatiky. Další informace naleznete v části *Technické údaje na strani 121*.

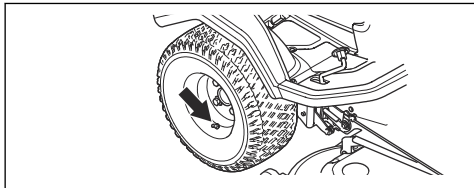


Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy

1. Provedte kroky 1–7 uvedené v části *Montáž žacího ústrojí na strani 97*.
2. Vytáhněte a podržte pojistnou rukojeť.

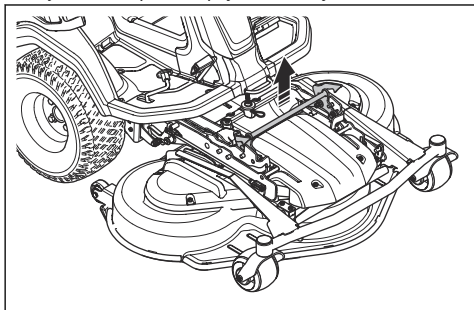


3. Podržte pojistnou rukojeť, uchopte přední okraj žacího ústrojí a vytáhněte ho dopředu. Vytáhněte žací ústrojí do koncové polohy.

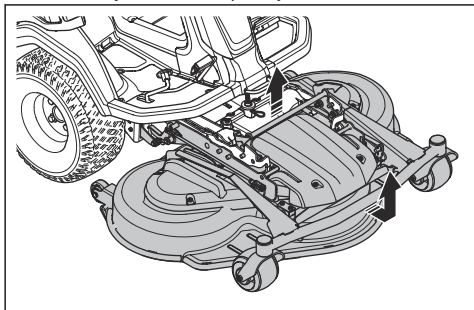

Povšimněte si: Pokud nemůžete posunout žací ústrojí do koncové polohy, uvolněte pojistnou rukojeť a znovu ji vytáhněte nahoru.


4. Zvedněte žací ústrojí do svislé polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí. Žací ústrojí se automaticky zajistí ve svislé poloze.

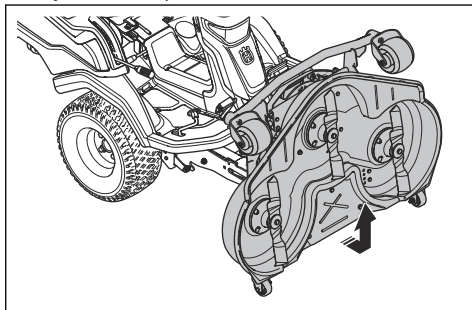

5. Opatrně vytáhněte přední okraj žacího ústrojí dopředu a ujistěte se, že je žací ústrojí zajištěno.

Uvedení žacího ústrojí do sekací polohy

1. Podržte přední okraj žacího ústrojí (A) jednou rukou. Zatlačte žací ústrojí směrem k výrobku.
2. Druhou rukou vytáhněte pojistnou rukojeť (B), čímž se uvolní žací ústrojí ze zajištěné polohy.

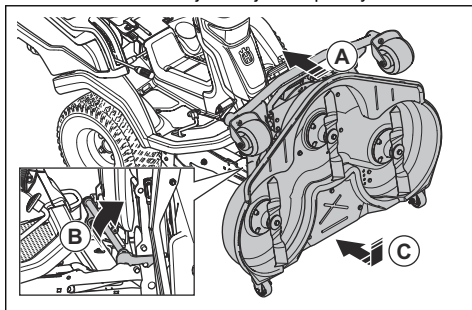


3. Sklopte žací ústrojí (C) dolů, aby bylo v rovině se zemí.
4. Vytáhněte pojistnou rukojeť a zatlačte žací ústrojí nadoraz směrem k výrobku.
5. Zatlačte pojistnou rukojeť.

Kontrola rovnoběžnosti žacího ústrojí


1. Zkontrolujte, zda mají pneumatiky správný tlak. Další informace naleznete v části *Technické údaje na strani 121*.
2. Zaparkujte výrobek na rovné ploše.
3. Spusťte žací ústrojí do sekací polohy.
4. Nastavte páku pro nastavení výšky sečení do servisní polohy.

5. Změřte vzdálenost mezi zemí a předním a zadním okrajem žacího ústrojí. Zajistěte, aby byl zadní okraj 4 až 6 mm (1/5") výše než přední okraj.

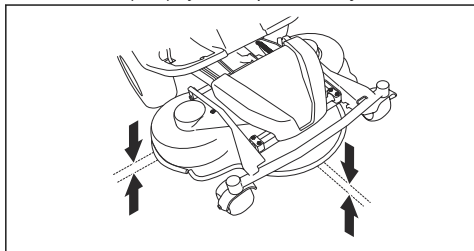


Seřízení rovnoběžnosti žacího ústrojí


1. Zaparkujte výrobek na tvrdém a rovném povrchu.
2. Zatáhněte parkovací brzdou.
3. Posuňte páku přenosu váhy dolů.

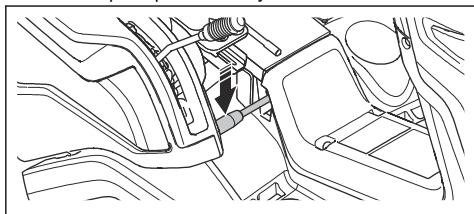


4. Posuňte zvedací páku dozadu a zvedněte žací ústrojí do přepravní polohy, aby se zajistila zvedací podpěra.

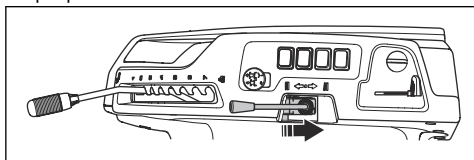


5. Posuňte zvedací páku dopředu a spustíte žací ústrojí do sekací polohy.

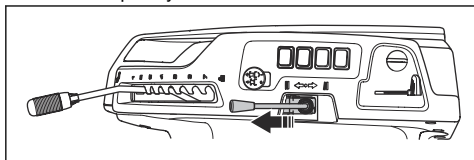


6. Nastavte páku pro nastavení výšky sečení do servisní polohy.

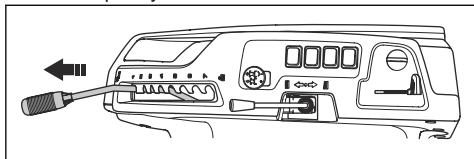


7. Demontujte vidlicový kloub na předním konci podpěry nastavení výšky. Posuňte podpěru nastavení výšky na stranu.

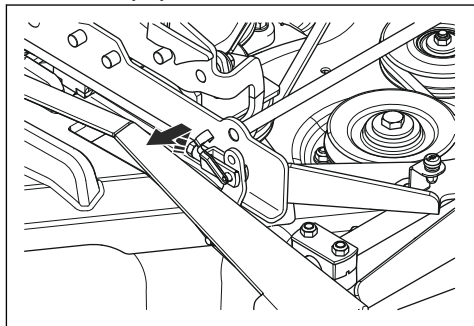

8. Povolte pojistné matice na zvedací podpěře.

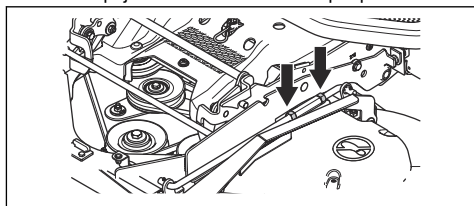


9. Otáčením seřizovací matice na zvedací podpěře nastavte délku zvedací podpěry. Prodloužením zvednete zadní okraj krytu. Zkrácením snížíte zadní okraj krytu.

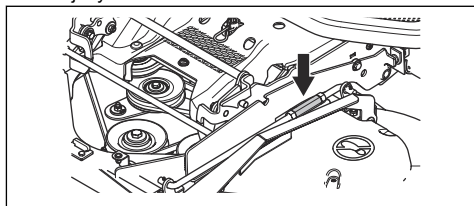


10. Dotáhněte pojistné matice na zvedací podpěře.

11. Povolte pojistnou matici (A) na vidlicovém kloubu na podpěře nastavení výšky. Otáčením vidlicového kloubu (B) na podpěře nastavení výšky nastavte délku podpěry nastavení výšky. Zkontrolujte, zda jsou vidlicové klouby zarovnané se správným otvorem v rámu žacího ústrojí.

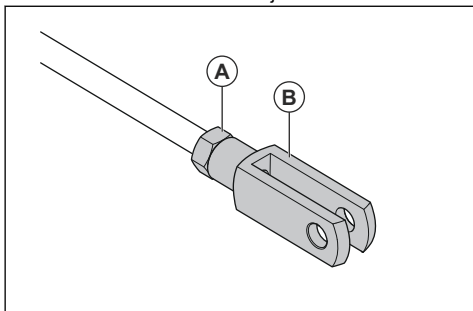


Povšimněte si: Oba konce podpěry nastavení výšky jsou opatřeny vidlicovým kloubem. Stejněho výsledku dosáhnete nezávisle na tom, který vidlicový kloub seřídíte.

12. Použijte střední otvor (A) na rámu žacího ústrojí.

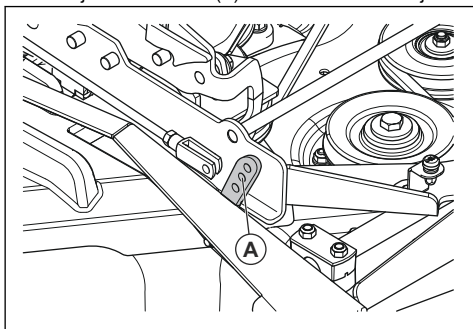


13. Dotáhněte pojistné matice na podpěře nastavení výšky.
14. Přesuňte páku pro nastavení výšky sečení do polohy výšky sečení 1.

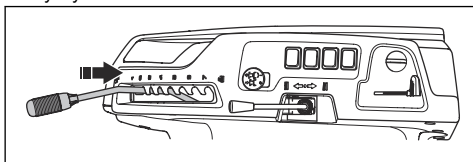


15. Odmontujte pravou opěrku nohy. Další informace naleznete v části *Demontáž a montáž pravé opěrky nohy* na straně 104.

16. Povolte pojistnou matici (A) na napínacím šroubu řetězu výšky sečení.

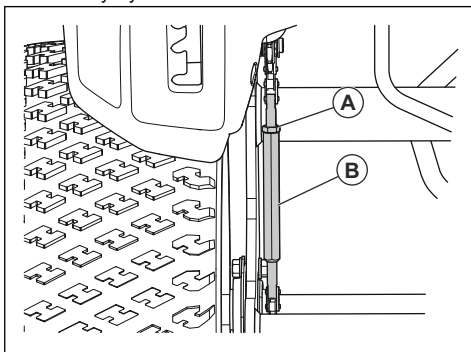

17. Otáčejte stavěcím šroubem (B) na řetězu výšky sečení, dokud se ložisko kola (C) nedotkne páky (D).

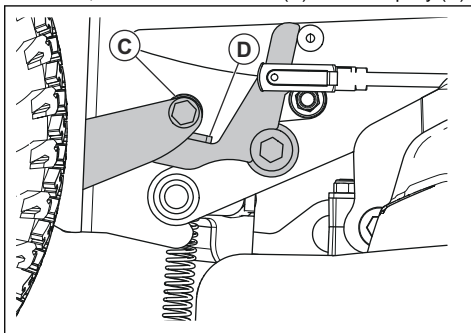

18. Dotáhněte pojistnou matici na napínacím šroubu.
19. Zkontrolujte rovnoběžnost. Další informace naleznete v části *Kontrola rovnoběžnosti žacího ústrojí* na straně 108.
20. Připevněte pravou opěrku nohy.


Demontáž ucpávky BioClip

- Demontáž ucpávky BioClip změníte režim žacího ústrojí Combi ze sečení s funkcí BioClip na zadní výhoz trávy.

Demontáž a montáž ucpávky BioClip na žacím ústrojí Combi 103, Combi 112, Combi 122

- Uveďte žací ústrojí do servisní polohy. Další informace naleznete v části *Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy* na straně 108.

2. Odšroubujte 3 šrouby, které přidržují ucpávku BioClip, a vyjměte ucpávku.

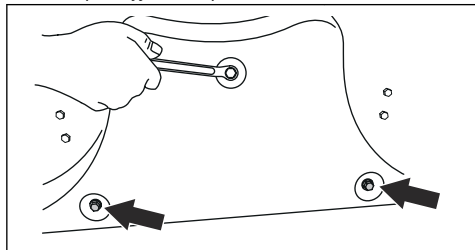


3. Upevněte 3 šrouby M8x15 mm do otvorů pro šrouby ucpávky BioClip, aby se zabránilo poškození závitů.
4. Uvedte žací ústrojí do sekací polohy.
5. Ucpávku BioClip instalujte v opačném pořadí.

Prohlídka nožů



VAROVÁNÍ: Poškozené nebo nesprávně vyvážené nože mohou způsobit poškození výrobku. Vyměňte poškozené nože. Obratě se na schválený servis a požádejte o naostření a vyvážení tupých nožů.


1. Uvedte žací ústrojí do servisní polohy.
2. Prohlédněte nože a zkontrolujte, zda nejsou poškozené; v případě potřeby je naostřete.

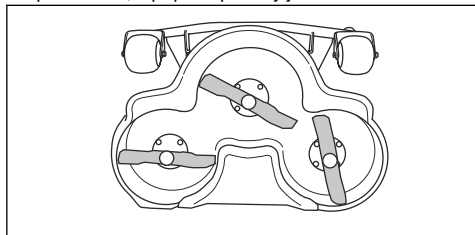

3. Dotáhněte šrouby nožů utahovacím momentem 75-80 Nm.

Výměna nožů

1. Uvedte žací ústrojí do servisní polohy.
2. Zajistěte nůž dřevěným špalíkem (A).

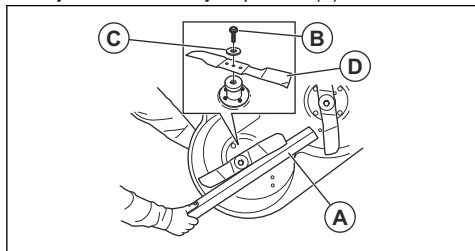

3. Uvolněte a demontujte šroub nože (B), podložky (C) a nůž (D).

4. Namontujte nový nůž se zahnutými konci ve směru žacího ústrojí.




VÝSTRAHA: Nesprávný typ nožů může způsobit odmrštění předmětů od žacího ústrojí a vážné zranění. Používejte pouze nože uvedené v části *Technické údaje na strani 121*.


5. Namontujte nůž, podložku a šroub. Dotáhněte šroub momentem 75-80 Nm.

Kontrola hladiny motorového oleje

1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
2. Otevřete kryt motoru.
3. Povolte olejovou měрку a vytáhněte ji.

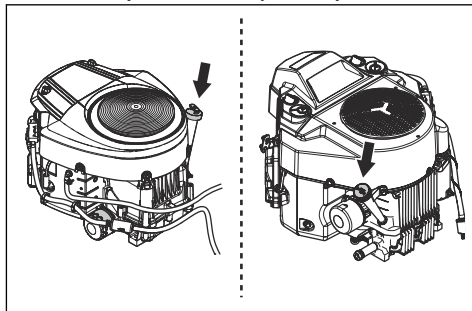

4. Setřete olej z olejové měrky.
5. Zasuňte olejovou měрку do otvoru pro olejovou měрку a dotáhněte ji.
6. Povolte a vytáhněte olejovou měрку a odečtěte hladinu oleje.
7. Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD (Doplnit), doplňte olej po značku FULL (Plná).

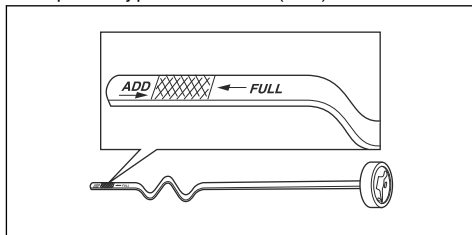

8. Doplňte olej otvorem pro olejovou měрку. Olej doplňujte pomalu.

Povšimněte si: Viz *Technické údaje na strani 121* pro typy motorového oleje, které doporučujeme. Nemíchejte různé typy olejů.

9. Před nastartováním motoru zcela dotáhněte olejovou měrku. Nastartujte motor a nechte jej asi 30 sekund běžet na volnoběžné otáčky. Vypněte motor. Počkejte 30 sekund a znovu zkontrolujte hladinu oleje.

Výměna motorového oleje a olejového filtru R 419TsX AWD

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje na 1–2 minuty motor. Tím se motorový olej zahřeje a snadněji se vypustí.




VÝSTRAHA: Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnutý. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.




VÝSTRAHA: Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.


1. Otevřete plastový uzávěr na konci vypouštěcí zátky oleje.

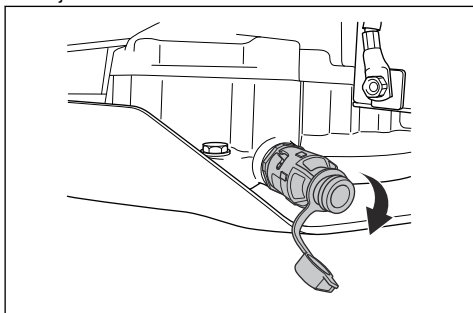

2. Aby se snížilo riziko rozlití oleje, připojte hadici k vypouštěcí zátku oleje.
3. Pod vypouštěcí zátku oleje umístěte nádobu.
4. Vyměňte olejovou měrku.
5. Vypouštěcí zátku oleje otevřete jejím otočením proti směru hodinových ručiček a zatažením.

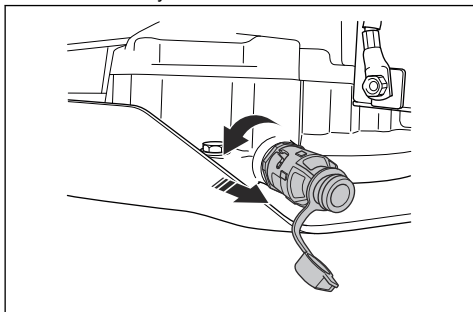

6. Nechte olej vytéct do nádoby.
7. Vypouštěcí zátku oleje otevřete jejím zatlačením dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček.
8. Odpojte plastovou hadici a na vypouštěcí zátku oleje nasadte uzávěr.
9. Olejový filtr odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.

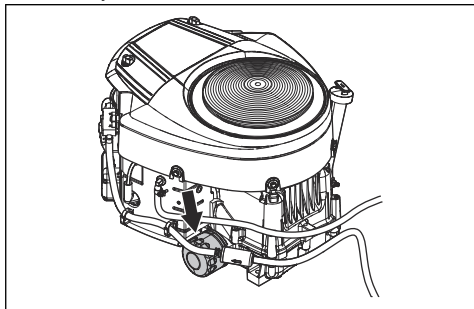

10. Mírně promažte olejem pryžové těsnění na novém olejovém filtru.
11. Olejový filtr namontujte otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pryžové těsnění na místě, a poté jej ještě dotáhněte o půl otáčky.
12. Doplněte nový olej uvedený v části *Technické údaje na strani 121*.
13. Spusťte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky po dobu 3 minut.
14. Vypněte motor a zkontrolujte, zda z olejového filtru neuniká olej.
15. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Další informace naleznete v části *Kontrola hladiny motorového oleje na strani 111*.
16. Přidejte olej po značku „FULL“ (Plná) na olejové měrce.

Povšimněte si: Informace o bezpečné likvidaci použitého motorového oleje naleznete v části *Likvidace na strani 120*.

Výměna motorového oleje a olejového filtru R 420TsX AWD

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje na 1–2 minuty motor. Tím se motorový olej zahřeje a snadněji se vypustí.




VÝSTRAHA: Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnutý. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.




VÝSTRAHA: Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.

1. Pod vypouštěcí zátku oleje umístíte nádobu.
2. Sejměte matici z vypouštěcí zátky oleje.

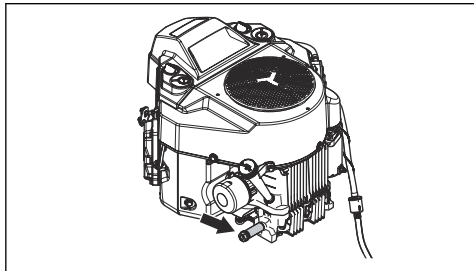

3. Vyměte olejovou měrku.
4. Nechte olej vytéct do nádoby.
5. Vypouštěcí zátku oleje otevřete jejím zatlačením dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček.
6. Na vypouštěcí zátku oleje nainstalujte matici.
7. Olejový filtr odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.

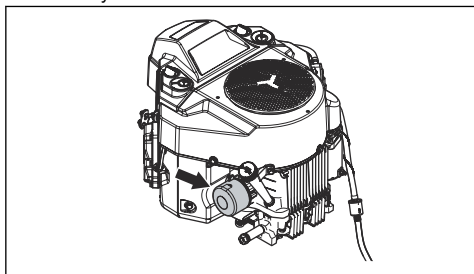

8. Mírně promažte olejem pryžové těsnění na novém olejovém filtru.
9. Olejový filtr namontujte otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pryžové těsnění na místě, a poté jej ještě dotáhněte o půl otáčky.
10. Doplňte nový olej uvedený v části *Technické údaje na strani 121*.
11. Spustěte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky po dobu 3 minut.
12. Vypněte motor a zkontrolujte, zda z olejového filtru neuniká olej.
13. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Další informace naleznete v části *Kontrola hladiny motorového oleje na strani 111*.
14. Přidejte olej po značce „FULL“ (Plná) na olejové měrce.


Povšimněte si: Informace o bezpečné likvidaci použitého motorového oleje naleznete v části *Likvidace na strani 120*.

Kontrola hladiny převodového oleje




VÝSTRAHA: Převodový olej kontrolujte, když je převodovka studená.

1. Vyšroubujte 2 šrouby a sejměte kryt převodovky.

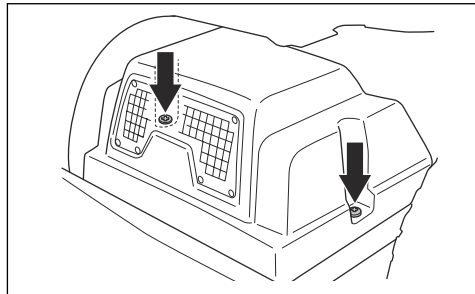

2. Zkontrolujte, zda je hladina oleje v nádrži převodového oleje mezi 2 vodorovnými ryskami na nádrži.

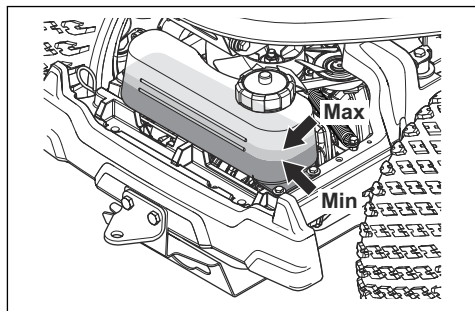

3. Pokud je hladina oleje pod dolní ryskou, doplňte motorový olej. Hladina však nesmí být nad horní ryskou. Doporučený olej naleznete v části *Technické údaje na strani 121*.

Mazání, obecné informace

- Vyměňte klíček zapalování, aby během mazání nedošlo k náhodnému pohybu.
- Při mazání motorovým olejem použijte olejničku.
- Při mazání vazelinou používejte mazivo na kuličková ložiska s antikorozními přísadami. Po namazání otřete přebytečné zbytky maziva.
- Pokud výrobek používáte každý den, provádějte promazání dvakrát týdně.
- Je důležité, aby se mazivo nedostalo na řemeny nebo do drážek řemenic. Mazivo z těchto dílů odstraňte alkoholem. Pokud ani po odstranění


maziva alkoholem není tření mezi řemenem a řemenicí dostatečné, vyměňte řemen.




VAROVÁNÍ: K čištění řemenů nepoužívejte benzín ani jiné ropné produkty.

Mazání lanka plynu, lanka sytiče a ložisek páček

1. Sejměte pravý boční kryt.
2. Otevřete kryt motoru.
3. Promažte volné konce lanek, včetně konců u motoru, motorovým olejem.
4. Posuňte ovládání plynu, ovládání sytiče a ovládání žacího ústrojí do koncových poloh a lanka znovu promažte.

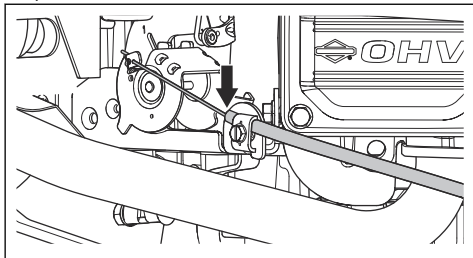

5. Promažte spoje, úchyty a ložiska ovládacích prvků žacího ústrojí motorovým olejem.

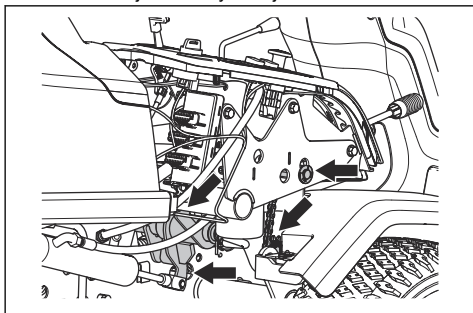


6. Připevněte pravý boční kryt.

Mazání řetězů v tunelu rámu

1. Vyšroubujte 4 šrouby a sejměte kryt tunelu rámu.


2. Promažte řetězy (A) v tunelu rámu motorovým olejem nebo mazacím sprejem na řetězy.

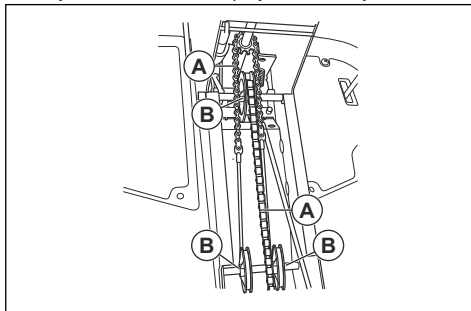

3. Promažte hřídele řemenic (B) pro lanko řízení mazivem.

Mazání lanka parkovací brzdy

1. Demontujte kryt tunelu rámu a levý boční kryt. Další informace naleznete v části *Demontáž a montáž krytu tunelu rámu na strani 104*.
2. Zatláče pryžová pouzdra (A) ve směru konců lanka parkovací brzdy.

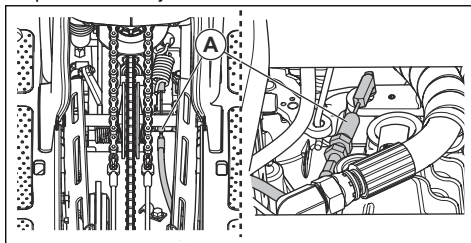


3. Promažte konce lanka parkovací brzdy motorovým olejem.
4. Sešlápněte 3krát pedál parkovací brzdy a lanko parkovací brzdy znovu promažte.
5. Připevněte pryžová pouzdra.
6. Připevněte levý boční kryt a desku rámu.

Mazání napínače řemene

Napínač řemene musí být pravidelně mazán pomocí kvalitního maziva na bázi sulfidu molybdeničitého.

1. Sejměte kryt dolního řemene. Další informace naleznete v části *Demontáž krytů dolního řemene na strani 105*.

2. Mazání proveďte pomocí mazací pistole přes maznici na pravé straně pod dolní řemenicí. Napínač promažte tak, až mazivo začne vytékat zadní stranou maznice.

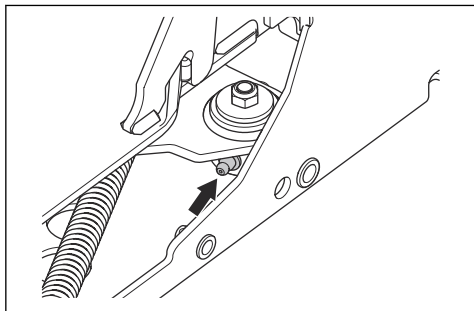


3. Namontujte kryt řemene a dotáhněte 5 šroubů.

Mazání žacího ústrojí

1. Sejměte přední kryt.

2. Promažte 6 spojů (A) motorovým olejem.

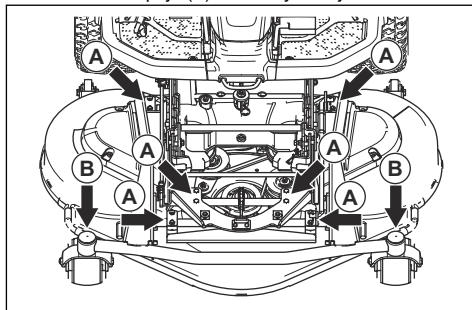

3. Pomocí mazací pistole promažte ložiska otočných koleček žacího ústrojí (B) přes maznice. Napínač promažte tak, až mazivo začne vytékat zadní stranou maznice.

Odstraňování problémů

Tabulka řešení problémů

Pokud nedokážete najít řešení problémů v tomto návodu k používání, obraťte se na servisního pracovníka Husqvarna.

Problém	Příčina
Startér neprotáčí motor.	Není aktivovaná parkovací brzda. Další informace naleznete v části <i>Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na strani 99.</i>
	Je zapnutý pohon nožů. Další informace naleznete v části <i>Tlačítko PTO (vývodové hřídele) na strani 87.</i>
	Pojistka je spálená. Další informace naleznete v části <i>Výměna pojistek na strani 107.</i>
	Klíček zapalování je vadný.
	Špatné propojení mezi kabelem a baterií. Další informace naleznete v části <i>Bezpečnostní pokyny týkající se baterií na strani 96.</i>
	Baterie je příliš slabá. Další informace naleznete v části <i>Nabití baterie na strani 107.</i>
	Startér je vadný.
Motor nestartuje, když startér protáčí motor.	V palivové nádrži není palivo. Další informace naleznete v části <i>Doplňování paliva na strani 98.</i>
	Zapalovací svíčka je vadná.
	Kabel zapalování je vadný.
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.

Problém	Příčina
Motor neběží plynule.	Zapalovací svíčka je vadná.
	Karburátor není správně seřízený.
	Vzduchový filtr je zanesený. Další informace naleznete v části <i>Čištění a výměna vzduchového filtru na strani 106.</i>
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.
Motor nemá výkon.	Vzduchový filtr je zanesený. Další informace naleznete v části <i>Čištění a výměna vzduchového filtru na strani 106.</i>
	Zapalovací svíčka je vadná.
	V karburátoru nebo vedení paliva jsou nečistoty.
	Lanko plynu je nesprávně seřízené.
Převodovka nemá dostatečný výkon.	Ucpaný přívod studeného vzduchu převodovky nebo chladicí žebra.
	Ventilátor na převodovce je poškozený.
	V převodovce není žádný olej nebo je hladina oleje příliš nízká. Další informace naleznete v části <i>Kontrola hladiny převodového oleje na strani 113.</i>
Baterie se nenabíjí.	Baterie je vadná. Další informace naleznete v části <i>Nabití baterie na strani 107.</i>
	Je špatné připojení mezi konektory kabelů a vývody baterie. Další informace naleznete v části <i>Nabití baterie na strani 107.</i>
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Nože, řemenice nebo jiné rotující části jsou uvolněné. Další informace naleznete v části <i>Údržba na strani 102.</i>
	Minimálně jeden nůž je nevyvážený. Další informace naleznete v části <i>Prohlídka nožů na strani 111.</i>
	Motor je povolený.
Výsledky sečení jsou nedostatečné.	Nože jsou tupé. Další informace naleznete v části <i>Výměna nožů na strani 111.</i>
	Tráva je dlouhá nebo mokrá. Další informace naleznete v části <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na strani 101.</i>
	Žací ústrojí je poškozené a není rovnoběžné se zemí.
	Žací ústrojí je ucpané trávou. Další informace naleznete v části <i>Čištění výrobku na strani 103.</i>
	Pneumatiky na levé a pravé straně mají jiný tlak. Další informace naleznete v části <i>Tlaky v pneumatikách na strani 108.</i>
	Výrobek je provozován příliš vysokou rychlostí. Další informace naleznete v části <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na strani 101.</i>
	Otáčky motoru jsou příliš nízké. Další informace naleznete v části <i>Jak docílit dobrých výsledků sečení na strani 101.</i>
	Hnací řemen se povoluje z řemenic.

Displej – odstraňování potíží

Symbol	Název	Zobrazení na displeji	Zvuk	Příčina
	Kontrolka náklonu	Kontrolka svítí.	-	Pracujete s výrobkem na svahu se sklonem > 10°. Další informace naleznete v části <i>Sečení trávy na svazích na strani 95</i> .
		Kontrolka bliká.	-	Pracujete s výrobkem na svahu se sklonem > 15°. Další informace naleznete v části <i>Sečení trávy na svazích na strani 95</i> .
	Kontrolka teploty převodového oleje	Kontrolka svítí.	1 dlouhý zvuk.	Příliš vysoká teplota převodového oleje.
		Kontrolka rychle bliká.	-	Obrátte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Snímač tlaku oleje	Kontrolka svítí.	1 dlouhý zvuk.	Nizký tlak oleje. Další informace naleznete v části <i>Kontrola hladiny motorového oleje na strani 111</i> .
	Kontrolka stavu nabití baterie	Kontrolka svítí.	1 dlouhý zvuk.	Nízké napětí. Další informace naleznete v části <i>Nabití baterie na strani 107</i> .
	Kontrolka žacího ústrojí	Kontrolka bliká.	5 krátkých zvuků.	Žací ústrojí není připojeno a tlačítko PTO je zapnuté. Další informace naleznete v části <i>Montáž žacího ústrojí na strani 97</i> .
	Kontrolka tlačítka PTO	Kontrolka svítí.	-	Aktivované tlačítko PTO. Další informace naleznete v části <i>Provozní podmínky na strani 94</i> .
		Kontrolka bliká.		Nesprávné spuštění. Další informace naleznete v části <i>Provozní podmínky na strani 94</i> .
		Kontrolka rychle bliká.		Vadné tlačítko PTO. Obrátte se na servisního prodejce Husqvarna.
	Kontrolka parkovací brzdy	Kontrolka svítí.	-	Je zapnutá parkovací brzda. Další informace naleznete v části <i>Aktivace a deaktivace parkovací brzdy na strani 99</i> .
		Kontrolka bliká.		Nesprávné spuštění. Další informace naleznete v části <i>Provozní podmínky na strani 94</i> .
		Kontrolka rychle bliká.		Závada parkovací brzdy. Obrátte se na servisního prodejce Husqvarna.

Symbol	Název	Zobrazení na displeji	Zvuk	Příčina
	Kontrolka OPC	Kontrolka bliká.	5 krátkých zvuků.	Mikrospínač sedadla se rozpojí, když se pokusíte nastartovat motor. Další informace naleznete v části <i>Provozní podmínky na strani 94</i> .
		Kontrolka rychle bliká.	-	Vadný mikrospínač sedadla. Obrat'te se na servisního prodejce Husqvarna.
	Přenos váhy	Kontrolka svítí.	-	Páka přenosu váhy je odpojená.
	Servisní kontrolka	Kontrolka svítí.	5 krátkých zvuků.	Je nutný servis. Obrat'te se na servisního prodejce Husqvarna.
	Palivoměr	Kontrolka svítí.	1 krátký zvuk.	Nízká hladina paliva. Další informace naleznete v části <i>Doplňování paliva na strani 98</i> .
	Funkce Bluetooth®	Kontrolka bliká.	-	Výrobek je zamknutý. Odemkněte výrobek pomocí aplikace Husqvarna Connect.
	Digitální zámek	Kontrolka svítí.	-	Výrobek je zamknutý. Odemkněte výrobek pomocí aplikace Husqvarna Connect.

Povšimněte si: Symboly a umístění symbolů na displeji se mohou u různých modelů lišit.

Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava


- Výrobek je těžký a může způsobit zranění rozdrcením částí těla. Při nakládání a vykládání výrobku na vozidlo nebo přívěs dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při přepravě výrobku používejte schválený přívěs.
- Před přepravou výrobku na přívěsu po silnici se řádně obeznáme s místním silničními předpisy.

Bezpečné upevnění výrobku na přívěs před přepravou

Před upevněním výrobku je třeba si přečíst a pochopit kapitolu o bezpečnosti. Další informace naleznete v části *Bezpečnost na strani 92*.

Vybavení: 2 schválené popruhy a 4 klíny pod kola.

1. Zaparkujte výrobek doprostřed nákladního prostoru.

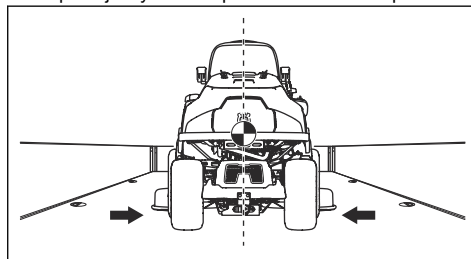


VÝSTRAHA: Při přepravě krytým přepravním vozidlem nechte výrobek před umístěním do vozidla vychladnout.




VÝSTRAHA: Parkovací brzda není dostačující k zajištění výrobku během přepravy. Připevňte výrobek pevně k nákladnímu prostoru.


2. Těžiště výrobku se musí nacházet nad nápravou přepravního vozidla. Používá-li se pro přepravu přívěs, ujistěte se, že na tažnou tyč působí správná přitlačná síla.

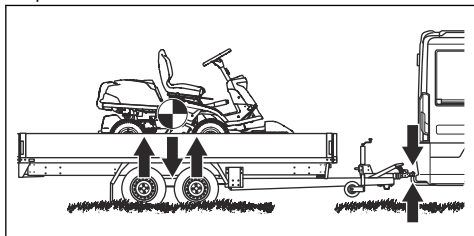

3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Zamkněte výrobek pomocí aplikace Husqvarna Connect.
5. Žací ústrojí spustíte do sekací polohy.
6. Odstraňte veškeré nepripevněné předměty.
7. Provlákněte první popruh rámem zadní převodovky.

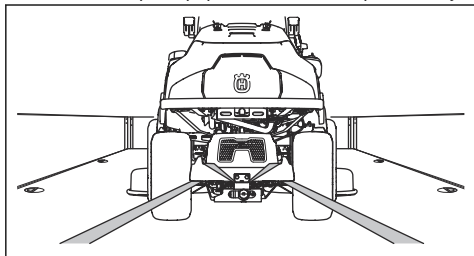


8. Utáhněte popruh dozadu.
9. Protáhněte druhý popruh přepravním okem.

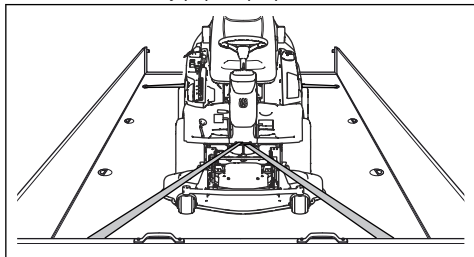

10. Pripevněte popruh k nákladnímu prostoru.
11. Utáhněte popruh směrem k přední části nákladního prostoru.

12. Umístěte zarážky kol před a za zadní kola.

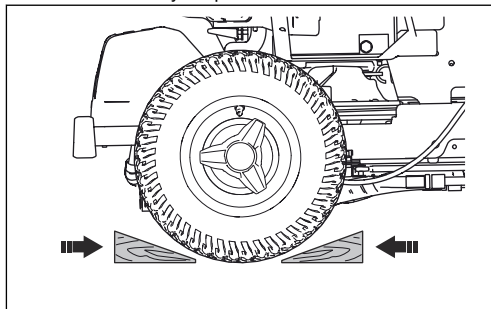

Tažení výrobku

Výrobek má hydrostatickou převodovku. Aby se zabránilo poškození převodovky, tahejte výrobek pouze na malé vzdálenosti pomalou rychlostí.

Před tažením výrobku odpojte převodovku. Další informace naleznete v části *Zapojení a odpojení systému pohonu na strani 99*.

Skladování

Na konci sezóny a před uskladněním na dobu delší než 30 dní připravte výrobek k uskladnění. Když necháte v palivové nádrži palivo déle než 30 dní, mohou lepkavé usazeniny ucpat karburátor. To může negativně ovlivňovat správnou činnost motoru.

Aby se zabránilo lepkavým usazeninám při skladování, přidejte stabilizátor. Při použití alkylátového benzínu není nutné používat stabilizátor. Používáte-li standardní benzín, nezačínajte používat alkylátový benzín. Citlivé pryžové součásti mohou ztvrdnout. Stabilizátor přidejte do paliva v nádrži nebo v kanystru používaném ke skladování paliva. Vždy používejte míscí poměry stanovené výrobcem. Po přidání stabilizátoru nechte motor běžet 10 minut, aby se dostal do karburátoru.



VÝSTRAHA: Je-li v nádrži palivo, neskladujte stroj v uzavřených nebo špatně větráných prostorech. Hrozí nebezpečí požáru, pokud se výpary paliva dostanou do kontaktu s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem, který se vyskytuje například u karmy, zásobníku horké vody, sušičky atd.



VÝSTRAHA: Odstraňte z výrobku trávu, listí a další hořlavé materiály, aby se snížilo nebezpečí požáru. Před uložením do skladovacího prostoru nechte výrobek vychladnout.

- Vyčistěte výrobek, viz *Čištění výrobku na strani 103*. Opravte poškozený lak, aby se zabránilo korozi.

- Prohlédněte výrobek ohledně opotřeбенých a poškozených součástí a dotáhněte povolené šrouby a matice.
- Vyměňte baterii. Vyčistěte baterii, nabijte ji a během skladování ji udržujte v chladu.
- Vyměňte motorový olej a zlikvidujte vyjetý olej.
- Vyprázdněte palivovou nádrž. Nastartujte motor a nechte jej běžet, dokud se nespotebuje zbývající palivo v karburátoru.

Povšimněte si: Pokud jste přidali stabilizátor, nevyprazdňujte palivovou nádrž ani karburátor.

- Vyměňte svíčky a do každého válce nalijte asi polévkovou lžici motorového oleje. Ručně otočte hřídel motoru, aby se olej rozprostřel ve válci a instalujte zpět svíčky.
- Promažte všechny maznice, spoje a osy.
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě a jako dodatečnou ochranu jej přikryjte.
- U prodejce je k dostání kryt na ochranu výrobku během skladování a přepravy.

Likvidace

- Chemikálie mohou být nebezpečné a nesmí být vypouštěny do půdy. Vždy odevzdejte použité chemikálie v servisním středisku nebo příslušném sběrném místě.
- Když je výrobek opotřeбенý, odveďte jej prodejci nebo do příslušného sběrného místa.
- Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Nelikvidujte baterii v rámci domovního odpadu.
- Odešlete baterii do servisu Husqvarna nebo ji odevzdejte ve sběrném místě jako použitou baterii.

Technické údaje

Technické údaje

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Rozměry		
Délka bez žacího ústrojí, mm	2116	2116
Šířka bez žacího ústrojí, mm	964	964
Výška, mm	1178	1178
Hmotnost bez žacího ústrojí, s prázdnými nádržemi, kg	304	316
Rozvor, mm	958	958
Rozchod kol, přední, mm	760	760
Rozchod kol, zadní, mm	723	723
Rozměry pneumatik	200/65 – 8	200/65 – 8
Tlak v pneumatikách, zadní – přední, kPa/bar/PSI	80 / 0,8 / 12,0	80 / 0,8 / 12,0
Max. sklon, stupně °	10	10
Max. hmotnost vlečeného zařízení, kg	150	150
Motor		
Značka/model	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Jmenovitý výkon motoru, kW ¹⁴	11,8	14,0
Zdvihový objem, cm ³	656	726
Max. otáčky motoru, ot/min	2900 ± 100	3000 ± 100
Palivo, min. oktanové číslo, bezolovnaté, max. 10 % etanolu	91	91
Objem nádrže, litry	17	17
Olej	Třída SF, SG, SH nebo SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 nebo SAE5W-20	Třída SF, SG, SH nebo SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 nebo SAE5W-20
Objem oleje včetně filtru, litry	1,9	2,1
Objem oleje bez filtru, litry	1,8	1,8
Startér	Elektrický startér 12 V	Elektrický startér 12 V
Převodovka		
Značka	Tuff Torq	Tuff Torq
Model	K664M / KTM10T	K664M / KTM10T

¹⁴ Uvedený jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při specifikovaných ot./min.) typického motoru pro model motoru měřený podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou lišit. Skutečný výstupní výkon motoru instalovaného na konečném výrobku závisí na provozních otáčkách, povětrnostních podmínkách a dalších hodnotách.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Olej, třída SF-CC	SAE 10W/50 Synthetic	SAE 10W/50 Synthetic
Elektrický systém		
Typ	12 V, záporné uzemnění	12 V, záporné uzemnění
Baterie	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Zapalovací svíčka	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Vzdálenost elektrod, mm/palce	0,75/0,030	0,75/0,030
Žací ústrojí		
Typ	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Emise hluku ¹⁵	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Hladina akustického výkonu, změřená dB(A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	98	97
Combi 122	-	101
Hladina akustického výkonu, zaručená dB(A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	99	98
Combi 122	-	102

Hladiny hluku ¹⁶	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

¹⁵ Emise hluku v životním prostředí měřené jako akustický výkon (L_{WA}) v souladu se směrnicí 2000/14/ES.

¹⁶ Hladina akustického tlaku měřená podle normy EN ISO 5395. Uváděná data pro hladinu akustického tlaku mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1,2 dB(A).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Úrovně vibrací¹⁷		
Hladina vibrací na volant, m/s ²	2,35	2,67
Hladina vibrací v sedadle, m/s ²	0,17	0,15

Žací ústrojí	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Šířka sečení, mm	1030	1120	1220
Výška sečení, mm	25–75	25–75	25–75
Hmotnost, kg	63	66	73
Délka nože, mm	388	420	454
Žací nůž			
Objednací číslo	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



VÝSTRAHA: Použití žacího ústrojí, které není schváleno pro tento výrobek, může způsobit odmrštění předmětů vysokou

rychlostí a vážné zranění. Používejte pouze typy žacího ústrojí předepsané v tomto návodu.

Radiofrekvenční údaje

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Frekvenční rozsah, MHz	2402-2480	2402-2480
Výstupní výkon ¹⁸ , dBm	-2.4	-2.4

Servis

Servis

Nechte provést roční kontrolu v autorizovaném servisu, aby bylo zajištěno, že bude výrobek fungovat bezpečně a bude v nejlepším stavu během sezóny, kdy se výrobek nejvíce používá. Nejlepší čas pro servis a generální opravu výrobku je období, kdy se výrobek málo používá.

Při zasílání objednávky na náhradní díly poskytněte informace o roku nákupu, modelu, typu a výrobním čísle.

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Záruka

Záruka na převodovku

Záruka na převodovku je platná, pouze pokud jsou prováděny kontroly otáček předních a zadních kol, jak je

uvedeno v plánu údržby. Aby nedošlo k poškození převodového systému, nechte jej seřídit v autorizovaném servisu.

¹⁷ Hladina vibrací měřená podle normy EN ISO 5395. Uváděná data pro hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo).

¹⁸ Měřeno při 2440 MHz.

ES Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel: +46-36-146500, prohlašuje, že **sekačky se sedící obsluhou Husqvarna R 419TsX AWD a R 420TsX AWD** s výrobním číslem 2019 a vyšším (rok je zřetelně označen obyčejným písmem na typovém štítku a za ním následuje výrobní číslo), vyhovují požadavkům SMĚRNICE RADY:

- ze 17. května 2006 „týkající se strojních zařízení“ **2006/42/ES**.
- z 8. května 2000 „týkající se emisí hluku v okolním prostředí“ **2000/14/ES**.
- z 8. června 2011 o „omezení použití určitých nebezpečných látek“ **2011/65/EU**.
- ze 16. dubna 2014 „týkající se rádiových zařízení“ **2014/53/EU**.

Informace ohledně emisí hluku a šířky sečení naleznete v části Technické údaje.

Byly uplatněny následující harmonizované normy:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Není-li uvedeno jinak, platí výše uvedené normy v poslední vydané verzi.

Oznámený subjekt: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala**

vydal zprávy týkající se vyhodnocení shody podle dodatku VI ke Směrnici rady z 8. května 2000 „týkající se emisí hluku do okolního prostředí“ 2000/14/ES.

Certifikáty mají tato čísla: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, Development Manager/Garden Products (ředitel vývoje zahradního sortimentu) (Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB a osoba odpovědná za technickou dokumentaci.)

Registrované ochranné známky

Slovo a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, inc.*. Použití těchto známek společností Husqvarna podléhá licenci.

Obsah

Úvod.....	125	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	159
Bezpečnosť.....	132	Technické údaje.....	161
Montáž.....	137	Servis.....	163
Prevádzka.....	138	Záruka.....	164
Údržba.....	142	ES vyhlásenie o zhode.....	165
Riešenie problémov.....	155	Registrované ochranné známky.....	165

Úvod

Kontrola pred dodaním a čísla produktu

Poznámka: Tento produkt bol skontrolovaný pred dodaním. Uistite sa, že vám váš predajca poskytol podpísanú kópiu dokladu o kontrole pred dodaním.

Kontaktné údaje servisného zástupcu:	
Tento návod na obsluhu patrí k produktu s produktovým číslom/výrobným číslom:	
/	
Motor:	
Prevodovka:	

Popis výrobku

Modely R 419TsX AWD a R 420TsX AWD sú kosačky na trávnu so sediacou obsluhou. Pedále jazdy dopredu a dozadu umožňujú obsluhu plynule regulovať rýchlosť. Modely R 419TsX AWD a R 420TsX AWD majú pohon všetkých kolies (AWD). Počítadlo hodín uvádza, koľko hodín obsluhu používala výrobok. Výrobky sú vybavené svetlometmi, úložnou plochou a ťažnou tyčou. Výrobky sa používajú s kosiacími zariadeniami Combi s technológiou BioClip.

Plánované použitie


Tento produkt má slúžiť na kosenie trávy na otvorenom a rovnom povrchu v obytných oblastiach a záhradách.

Ak chcete produkt používať na iné účely, pripojte voliteľné príslušenstvo. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve získate od predajcu produktov spoločnosti Husqvarna.

Poistite si svoj produkt


Zabezpečte si poisťné krytie na svoj nový produkt. V prípade otázok sa obráťte na svoju poisťovňu. Odporúčame komplexné poistenie, ktoré zahŕňa tretie strany, požiar, poškodenie, odcudzenie a zodpovednosť.

Prehľad výrobku

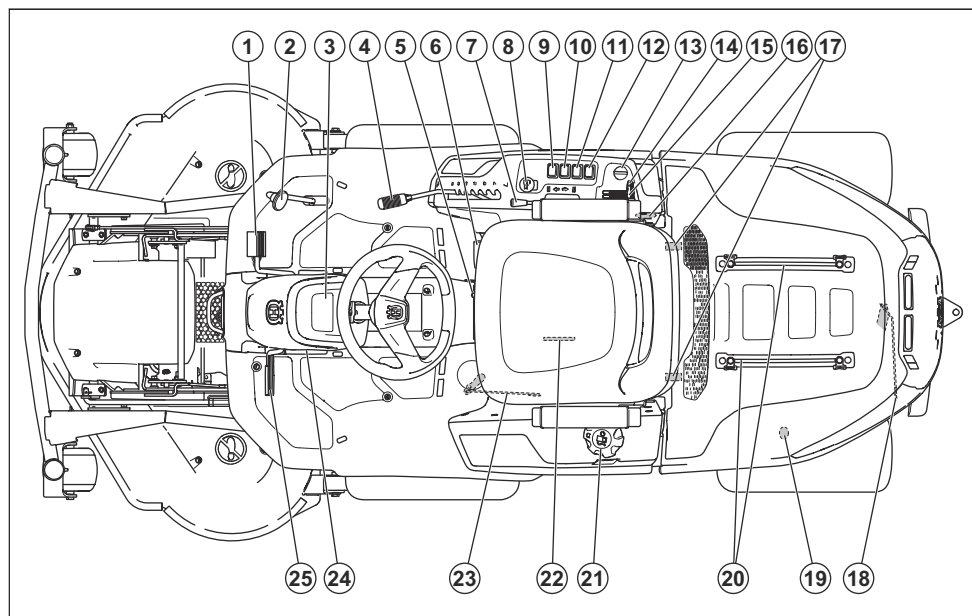

- | | |
|--|---|
| 1. Rýchlostný pedál vpred | 14. Páka plynu |
| 2. Rýchlostný pedál vzad | 15. Páka sýtiča, R 420TsX AWD |
| 3. Displej | 16. Napájacia zásuvka 12 V |
| 4. Páka výšky rezu | 17. Spony krytu motora |
| 5. Nastavovacia páčka sedadla | 18. Páka na aktiváciu alebo deaktiváciu pohonu na zadnej náprave |
| 6. Páka prenosu váhy | 19. Zadná napájacia zásuvka 12 V |
| 7. Zdvíhacia páka pre kosiace zariadenie | 20. Koľajničky na úložnú plochu |
| 8. Tlačidlo PTO | 21. Uzáver palivovej nádrže |
| 9. Prepínač funkcií pre zadnú napájaciu zásuvku | 22. Typový štítok so snímateľnými kódmi |
| 10. Vypínač pre zadnú napájaciu zásuvku | 23. Páka na aktiváciu alebo deaktiváciu pohonu na prednej náprave |
| 11. Vypínač pre napájaciu zásuvku na pravom ovládacom paneli | 24. Poistné tlačidlo pre parkovaciu brzdú |
| 12. Vypínač svetlometov | 25. Parkovacia brzda a obslužný brzdový pedál |
| 13. Kľúč zapaľovania | |

Prehľad elektrického systému

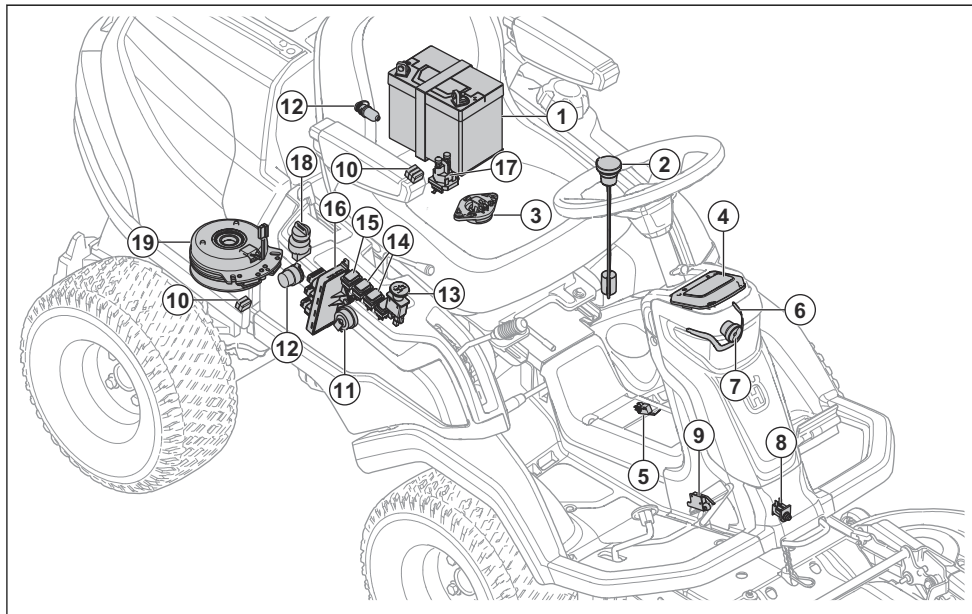

1. Akumulátor
2. Snímač paliva
3. Kontrola prítomnosti operátora (OPC)
4. Displej
5. Snímač prenosu váhy
6. Prevádzkové svetlo
7. Diaľkové svetlo
8. Snímač kosiaceho zariadenia
9. Mikrospínač, parkovacia brzda
10. Poistky
11. Bzučiak
12. Napájacia zásuvka
13. Tlačidlo PTO
14. Vypínač pre napájacie zásuvky
15. Vypínač svetlometrov
16. Riadiaci modul kosačky
17. Solenoid štartéra
18. Kľúč zapaľovania
19. Spojka PTO

Riadiaci modul kosačky

Výrobok je vybavený riadiacim modulom kosačky, ktorý poskytuje používateľovi informácie o výrobku. Informácie sa zobrazujú na displeji na paneli s nástrojmi. Pozrite si časť *Displej na strane 130*.

Riadiaci modul kosačky umožňuje servisnému stredisku pripojiť sa k výrobku počas vykonávania servisu.

Husqvarna Connect


Výrobok je vybavený bezdrôtovou technológiou *Bluetooth®* a možno ho pripojiť k mobilným zariadeniam, ktoré majú nainštalovanú aplikáciu Husqvarna Connect. Husqvarna Connect je bezplatná aplikácia pre vaše mobilné zariadenie. Aplikácia Husqvarna Connect prináša rozšírené funkcie pre výrobok Husqvarna:

- Funkcia uzamknutia a odomknutia, ktorá pomáha zabrániť nepovolenej obsluhu výrobku.
- Rozšírené informácie o výrobku.
- Informácie a podpora vzťahujúce sa na súčasti výrobku a servis.


Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ)

Tlačidlo PTO aktivuje a deaktivuje pohon čepelí na kosiacom zariadení. Ak chcete aktivovať pohon čepelí, musia byť dodržané správne podmienky na spustenie. Pozrite si časť *Prevádzkové podmienky na strane 134*.

- Vytiahnutím tlačidla PTO aktivujete pohon čepelí.

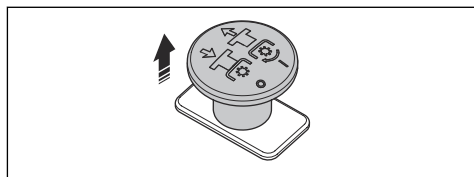


- Zatlačením tlačidla PTO deaktivujete pohon čepeľi.

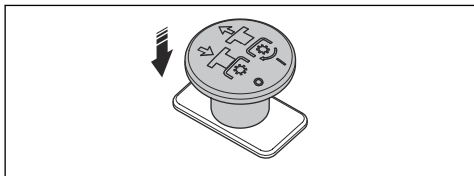

Svetlá

Predný svetlomety je vybavený prevádzkovým svetlom a diaľkovým svetlom.


Stlačením vypínača zapnete (B) alebo vypnete (A) prevádzkové svetlá. Stlačením vypínača zapnete (C) alebo vypnete (A) diaľkové svetlo a prevádzkové svetlo.

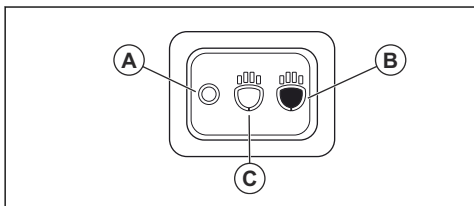


Prevádzkové svetlo zostane zapnuté 3 minúty po zastavení výrobu. Keď svietia svetlomety, displej zobrazuje symbol svetlometu. Pozrite si časť *Displej na strane 130*.

Napájacia zásuvka


Výrobok má 2 napájacie zásuvky. Napájacia zásuvka na pravom ovládací paneli vedľa sedadla má napätie 12 V.

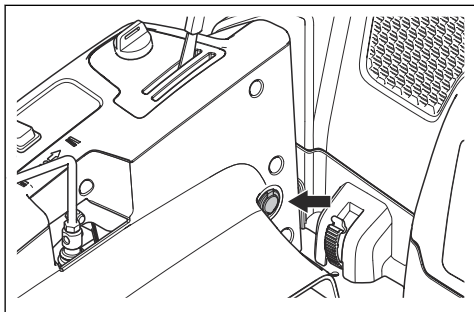

Napájacia zásuvka v kryte motora má napätie 12 V.

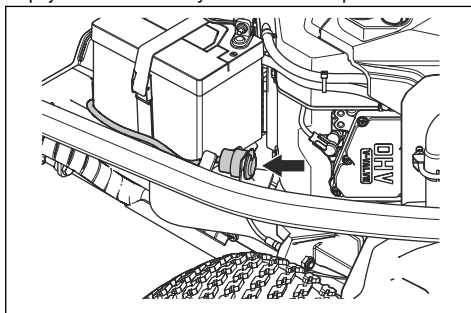


- Stlačením vypínača (A) zapnete alebo vypnete napájaciu zásuvku v kryte motora.
- Stlačením vypínača (B) zapnete alebo vypnete napájaciu zásuvku na pravom ovládací paneli.

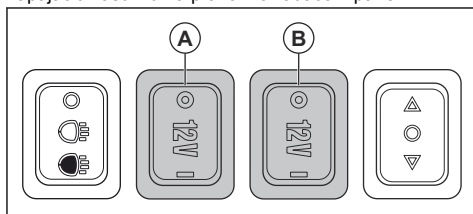


Počítadlo hodín

Výrobok má na displeji 2 počítadlá hodín. Počítadlá hodín zobrazujú celkový počet hodín prevádzky motora (A) a počet hodín počas doby prevádzky (B). Nová doba prevádzky začína, ak je motor vypnutý po dobu minimálne 6 hodín.

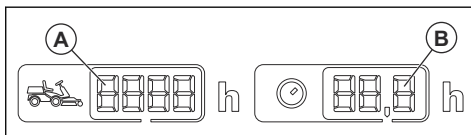

Čas aktivovaného zapalovania bez chodu motora sa nemeria. Posledná číslica zobrazuje desatiny hodiny (6 minút).

Prehľad hydraulického systému


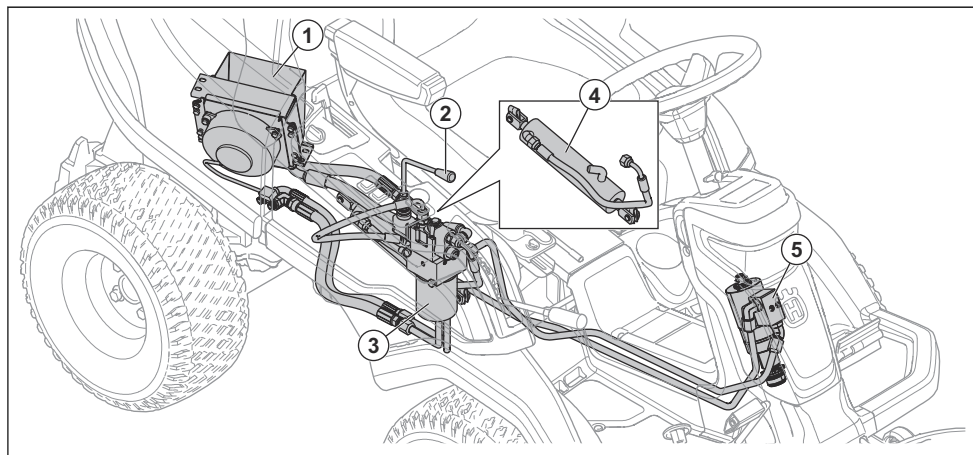


1. Chladič hydraulického oleja
2. Zdvíhacia páka
3. Olejový filter
4. Valec
5. Centrálna riadiaca jednotka

hydraulický tlak a na prevádzku zdvihu je potrebné naštartovať motor.

Pedále na jazdu dopredu a dozadu

Rýchlosť sa pozvoľna reguluje 2 pedálmi. Ľavý pedál (A) sa používa na jazdu dopredu a pravý pedál (B) sa používa na jazdu dozadu. Stroj brzdí, keď sú pedály uvoľnené.

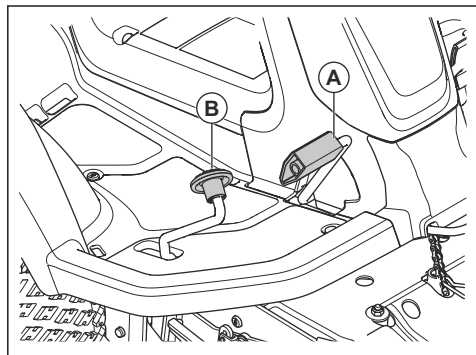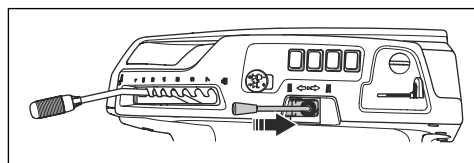


Zdvíhacia páka pre hydraulický zdvih kosiaceho zariadenia

Zdvíhacia páka ovláda hydraulický zdvih. Na zdvihnutie kosiaceho zariadenia do transportnej polohy a na spustenie kosiaceho zariadenia do polohy kosenia používajte hydraulický zdvih. Hydraulický zdvih využíva

Prepínač funkcií pre zadnú napájaciu zásuvku

Prepínač funkcií (A) slúži na ovládanie niektorých druhov schváleného príslušenstva, ktoré sa zapája do zadnej napájacej zásuvky. Prepínač funkcií má pri rôznych druhoch príslušenstva rôzne funkcie. Pozrite si návod na obsluhu pre dané príslušenstvo.

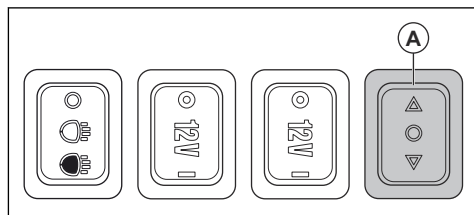


Kosiace zariadenie

Pre tento produkt sú určené kosiace zariadenia Combi s jednotkou BioClip. Jednotka BioClip seká trávu tak, že sa dá použiť ako hnojivo. Kosiace zariadenia Combi možno používať aj bez jednotky BioClip. Bez jednotky BioClip kosačka trávu odhadzuje dozadu.

Displej

Displej na paneli s nástrojmi zobrazuje informácie o stave výrobku.

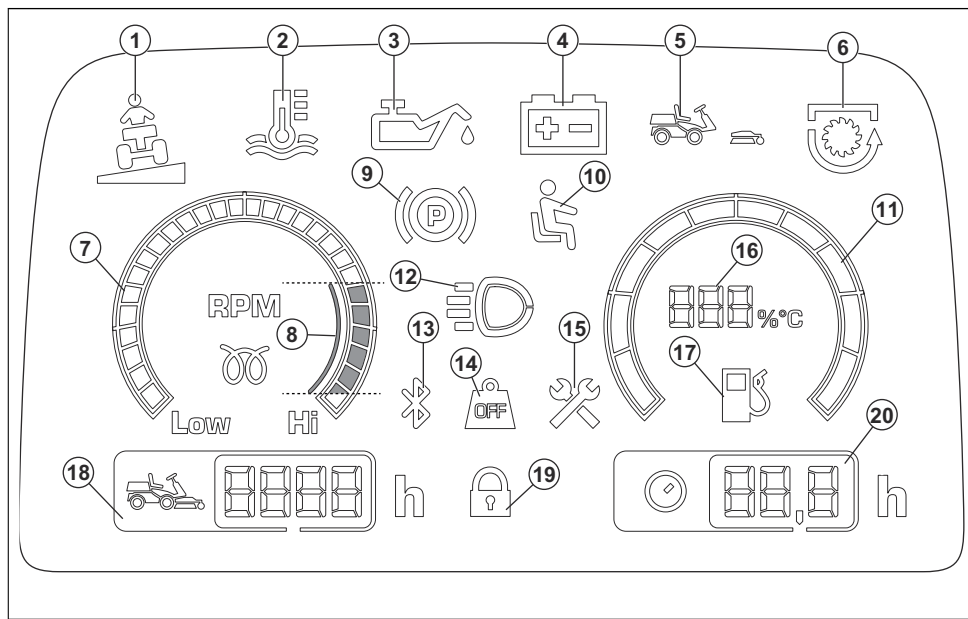

1. Indikátor sklonu
2. Indikátor teploty hydraulického systému
3. Indikátor tlaku oleja
4. Indikátor úrovne batérie
5. Indikátor prítomnosti kosiaceho zariadenia
6. Indikátor PTO
7. Otáčkomer
8. Odporúčané otáčky motora počas obsluhy výrobku.
9. Indikátor parkovacej brzdy
10. Indikátor prítomnosti operátora (OPC)
11. Palivová mierka
12. Indikátor prevádzkového svetla alebo diaľkového svetla
13. Bluetooth®
14. Prenos váhy deaktivovaný
15. Indikátor servisu
16. Palivová mierka s meraniami v krokoch po 10 %
17. Indikátor nízkej hladiny paliva
18. Celkový prevádzkový čas
19. Digitálny zámok
20. Prevádzkový čas

Poznámka: Vzhľad displeja sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Symbols na výrobku



UPOZORNENIE: Neopatrné a nesprávne používanie kosačky môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému poraneniu obsluhy alebo iných osôb.



Skôr než začnete produkt používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu a dôsledne sa oboznámte s pokynmi.



Rotujúce čepele. Nepribližujete sa časťami tela.



Upozornenie: rotujúce diely. Nepribližujete sa časťami tela.



Dávajte pozor na vymrštené predmety a spätné nárazy.



Produkt nikdy nepoužívajte, ak sú v blízkosti osoby, najmä deti, alebo zvieratá.



Pred tým a počas toho, ako s produktom budete cívať, pozrite sa za seba.



Nikdy nekoste trávnu naprieč svahom. Nekoste trávnu na svahoch so sklonom viac ako 10°. Pozrite si časť *Kosenie trávy na svahoch na strane 135*.



Na produkte alebo vybavení nikdy nevozte pasažierov.



Jazda dopredu.

N

Neutrál.



Jazda dozadu.



Parkovacia brzda.



Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.



Emisie hluku do okolia sú v súlade so smernicou Európskej únie. Emisie výrobku sú špecifikované v kapitole s technickými údajmi tohto návodu a na štítku.



Vždy používajte schválené chrániče sluchu.



Prenos váhy deaktivovaný.



Prenos váhy aktivovaný.



Zastavte motor.

START

Naštartujte motor.



Otáčky motora – vysoké.



Otáčky motora – nízke.



Palivo.



Maximálny objem etanolu 10 %.



Výška kosenia.



Servisná poloha páky výšky rezu.



Čepele sú aktivované.



Čepele sú deaktivované.



Transportná poloha pre kosiace zariadenie.



Prevádzková poloha kosiaceho zariadenia.



Aktivácia a deaktivácia pohonného systému.



Hladina oleja.

Poznámka: Ostatné symboly/emblémy na výrobku odkazujú na požiadavky certifikácie pre niektoré komerčné oblasti.

EU V



VÝSTRAHA: Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,

- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Tento produkt dokáže odseknuť ruky alebo nohy a odhadzovať predmety. V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov hrozí vážne poranenie alebo usmrtienie.



VÝSTRAHA: Ak je poškodené kosiace zariadenie, prestaňte produkt používať. Poškodené kosiace zariadenie môže odhadzovať predmety a spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtienie. Poškodené čepele bezodkladne vymeňte.




VÝSTRAHA: Tento produkt vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo pasívnych implantovaných lekárskeho prístrojov. Na zníženie rizika vážneho alebo smrteľného zranenia odporúčame, aby sa osoby s implantovanými lekárskeho prístrojmi poradili so svojím lekárom a výrobcom pomôcky ešte pred použitím tohto produktu.




VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Vždy zachovávajte opatrnosť a riadte sa zdravým úsudkom. Vyvarujte sa každej situácie, ktorá podľa vás presahuje vaše možnosti. Ak si po prečítaní návodu na obsluhu nie ste istí prevádzkovými postupmi, pred pokračovaním sa poraďte s odborníkom.
- Pred spustením produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu a pokyny na produkte a uistite sa, že im rozumiete.
- Naučte sa používať produkt a jeho ovládacie prvky bezpečne a naučte sa, ako produkt rýchlo zastaviť.
- Naučte sa rozpoznávať bezpečnostné štítky.
- Produkt udržiavajte čistý, aby boli nápisy a nálepky jasne čitateľné.
- Myslite na to, že operátor bude zodpovedný za nehody zahŕňajúce iné osoby alebo ich majetok.
- Neprepravujte cestujúcich. Produkt môže používať len jedna osoba.

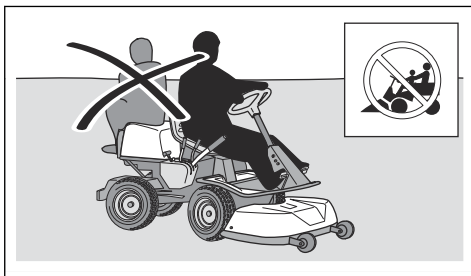

- Nenechávajte produkt bez dozoru, kým je motor zapnutý. Vždy pred ponechaním produktu bez dozoru zastavte čepele, aktivujte parkovaciu brzdu, vypnite motor a vytiahnite kľúč zapalovania.
- Produkt používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom osvetlení. Produkt udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od jám alebo iných terénnych nerovností. Dávajte pozor na možné riziká.
- Produkt nepoužívajte počas nepriaznivých poveternostných podmienok, napríklad v hmle, v daždi, na vlhkých alebo mokrych miestach, v silnom vetre, v silnom mraze, pri riziku blesku atď.
- Vyhľadajte a označte kamene a iné pevné predmety, aby ste sa vyhli kolízi.
- Oblasť vyčistite od kameňov, hračiek, drôtov a iných predmetov, ktoré môžu byť zachytené nožmi a vymrštené do okolia.

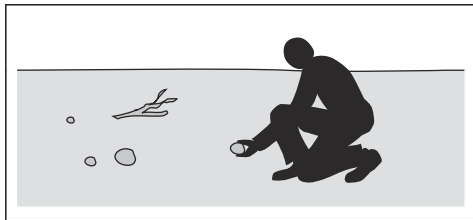


- Nenechajte deti a osoby, ktoré nemajú oprávnenie na používanie, používať produkt alebo vykonávať jeho servis. Vek používateľa môžu stanovovať miestne zákony.
- Pri štartovaní motora, aktivácii pohonu alebo pri pohybaní sa s produktom sa uistite, že sa v blízkosti produktu nenachádzajú ďalšie osoby.
- Počas kosenia pri ceste alebo jazde cez cestu dávajte pozor na premávku.
- Produkt nepoužívajte pri únave, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čokoliek iného, čo môže viesť k zníženiu zrakovej schopnosti, pozornosti, koordinácie alebo schopnosti úsudku.
- Produkt vždy parkujte na vodorovnom povrchu a s vypnutým motorom.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa detí



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Ak nebudete dávať pozor na deti v blízkosti produktu, môže dôjsť k vážnym nehodám. Deti môže priťahovať stroj a kosenie. Je pravdepodobné, že deti nebudú stáť tam, kde ste ich naposledy videli.
- Zabezpečte, aby sa deti nachádzali mimo oblasti, ktorá sa kosí. Deťom zaistite zodpovedný dozor dospelých osoby.
- Zachovávajte ostražitosť a vypnite produkt, ak deti vkročia do pracovnej oblasti. Mimoriadnu opatnosť zachovávajte v blízkosti rohov, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré vám bránia vo výhlade.
- Pred cúvaním s produktom a počas neho sa pozerajte za seba a dole, aby ste sa uistili, že sa v blízkosti stroja nenachádzajú malé deti.
- Nedovoľte deťom voziť sa s vami. Môžu spadnúť a vážne sa poraniť alebo môžu brániť bezpečnému manévrovaniu s produktom.
- Nenechajte deti používať produkt.

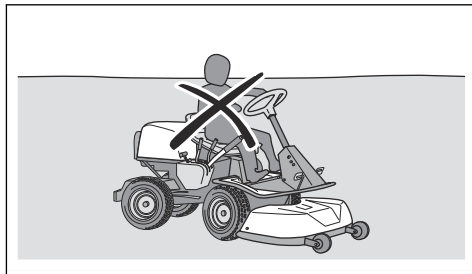

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa výfukového systému počas prevádzky alebo bezprostredne po nej. Motor a výfukový systém sa počas prevádzky veľmi rozhorúčia. Riziko popálenín, požiaru a poškodenia majetku alebo okolia. Pri obsluhovaní produktu sa držte ďalej od kríkov a iných predmetov.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pred cúvaním a počas cúvania sa vždy pozerajte dole a za seba. Dávajte pozor na veľké a malé prekážky.
- Pred jazdou do zákruty znížte rýchlosť.
- Pri prechádzaní cez plochy, ktoré nekosíte, majte čepele zastavené.



VAROVANIE: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce upozornenia.

- Skôr než začnete produkt používať, odstráňte z nasávania studeného vzduchu motora trávu a nečistoty. Keď je nasávanie studeného vzduchu upchaté, hrozí riziko poškodenia motora.
- Okolo skál a väčších predmetov prechádzajte opatrne a dávajte pozor, aby ich čepele nezasiahli.
- S produktom neprechádzajte cez predmety. Ak s produktom prejdete cez nejaký predmet alebo ním do nejakého predmetu narazíte, zastavte a skontrolujte produkt a kosiace zariadenie. Pred opätovným naštartovaním vykonajte potrebné opravy.

Osobné ochranné prostriedky




VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri používaní produktu používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky

nedokážu úplne vylúčiť riziko, ale môžu znížiť vážnosť zranenia v prípade nehody. Váš predajca vám pomôže pri výbere správnych prostriedkov.

- Vždy používajte schválené chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
- Vždy používajte ochranné topánky alebo inú ochrannú obuv. Odporúčame oceleové špičky. Produkt nepoužívajte naboso.

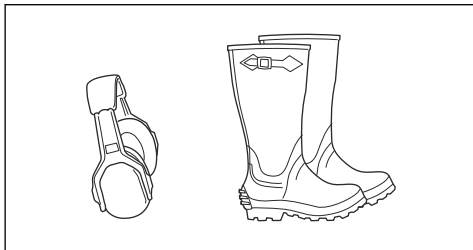

- Keď je to potrebné, používajte rukavice: napríklad pri montáži, kontrole alebo čistení rezného zariadenia.
- Nenoste voľné oblečenie, šperky ani iné predmety, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- Majte poruke vybavenie prvej pomoci a hasiaci prístroj.

Bezpečnostné zariadenia na výrobu



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepoužívajte produkt, ktorý má chybné bezpečnostné zariadenia. Pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Ak sú bezpečnostné zariadenia chybné, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Bezpečnostné zariadenia neupravujte. Nepoužívajte produkt, ak ochranné dosky, ochranné kryty, bezpečnostné vypínače alebo iné ochranné zariadenia nie sú nainštalované alebo ak sú chybné.

Vykonanie kontroly zámku zapalovania

- Naštartujte a vypnite motor na vykonanie kontroly zámku zapalovania. Pozrite si časť *Štartovanie motora na strane 140* a *Zastavenie motora na strane 141*.
- Skontrolujte, či sa motor naštartuje, keď otočíte kľúč zapalovania do polohy START.
- Skontrolujte, či sa motor okamžite vypne, keď otočíte kľúč zapalovania do polohy STOP.

Prevádzkové podmienky

Na spustenie motora je potrebné splniť nasledovné podmienky:

- Obslužný pracovník sedí na sedadle.

- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Pohon čepeli je deaktivovaný.

Motor sa musí zastaviť v týchto situáciách:

- Parkovacia brzda nie je zatiahnutá a obslužný pracovník sa zdvihne zo sedadla.

Pohon čepeli sa musí zastaviť v týchto situáciách:

- Parkovacia brzda je zatiahnutá a obslužný pracovník sa zdvihne zo sedadla.
- Je stlačené tlačidlo PTO.

Pokúste sa naštartovať motor bez jednej z uvedených podmienok. Zmeňte podmienky a skúste znova. Túto kontrolu vykonávajte každý deň.

Vykonanie kontroly obmedzovača rýchlosti

- Uvoľníte pedál jazdy dopredu na zabrzdenie.
- Na zvýšenie brzdného výkonu stlačte pedál jazdy dozadu.
- Skontrolujte, či nie sú pedále jazdy dopredu a dozadu zablokované a či sa môžu voľne pohybovať.
- Skontrolujte, či produkt pri uvoľnení pedála jazdy dopredu brzdi.

Parkovacia brzda



VÝSTRAHA: Ak parkovacia brzda nefunguje, produkt sa môže začať pohybovať a môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie. Dbajte na to, aby sa vykonávala pravidelná kontrola a nastavenie parkovacej brzdy.

Pozrite si kapitolu *Kontrola parkovacej brzdy na strane 145*.

Tlmič výfuku

Tlmič výfuku slúži na udržiavanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.

Nepoužívajte produkt, ak tlmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a riziko požiaru.



VÝSTRAHA: Tlmič výfuku je veľmi horúci počas prevádzky, po nej a tiež počas behu motora na voľnobeh. Zachovávajúajte opatnosť v okolí horľavých materiálov alebo výparov, aby ste nespôsobili požiar.

Kontrola tlmiča výfuku

- Pravidelne kontrolujte, či je tlmič výfuku správne pripojený a či nie je poškodený.

Ochranné kryty

Chýbajúce alebo poškodené ochranné kryty zvyšujú nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa dielmi a na


horúcich povrchoch. Skôr než budete produkt používať, skontrolujte ochranné kryty. Presvedčte sa, či sú ochranné kryty správne nainštalované a či nie sú prasknuté alebo inak poškodené. Poškodené kryty vymeňte.

Kosenie trávy na svahoch




VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri kosení trávy na svahoch existuje vyššie riziko straty kontroly nad produktom a jeho prevrátenia. To môže spôsobiť vážne poranenie alebo usmrtenie. Na každom svahu je nutné kosiť opatrne. Ak na svahu nemôžete cívať alebo ak sa necítite bezpečne, svah nekoste.
- Odstráňte kamene, konáre a iné prekážky.
- Pohybujte sa hore a dole svahom, nie z jednej strany na druhú.
- Nejazdite dole svahom, keď je kosiace zariadenie zdvihnuté.
- Produkt nepoužívajte na svahoch so sklonom viac ako 10°.

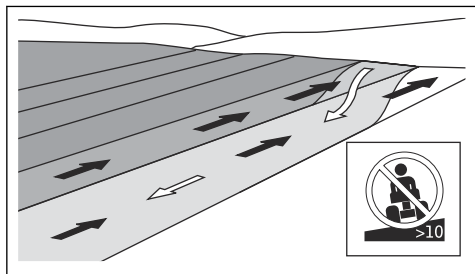

- Nepohýňajte sa ani nezastavujte na svahu.
- Na svahoch sa pohybujte plynulo a pomaly.
- Nemeňte náhle rýchlosť ani smer.
- Nezatáčajte viac, ako je nevyhnutné. Pri jazde dole svahom zatáčajte pomaly a plynule. Jazdite nízkou rýchlosťou. Volant otáčajte opatrne.
- Dávajte pozor na brázdy, diery a hrbole a nejazdite cez ne. Na nerovnom podklade existuje vyššie riziko prevrátenia produktu. Vysoká tráva môže zakrývať prekážky.
- Nekoste trávu v blízkosti zrázov, priekop ani brehov. Ak by sa jedno z kolies dostalo za okraj prudkého zrázu alebo jamy alebo ak by sa okraj zosunul, produkt by sa mohol náhle prevrátiť. Ak produkt spadne do vody, hrozí nebezpečenstvo utopenia.

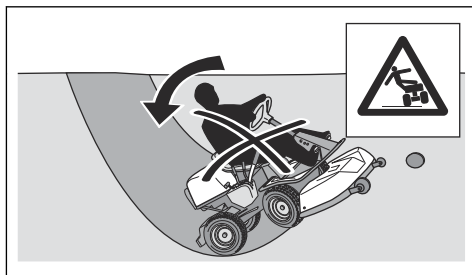

- Nekoste mokrú trávu. Je klzká, pneumatiky môžu stratiť príľnavosť a produkt sa môže začať klzať.
- Nedávajte chodidlo na zem na zvýšenie stability produktu.
- Ak je k produktu pripojené príslušenstvo alebo iné predmety, pre ktoré je jeho stabilita znížená, jazdite veľmi opatrne.
- Ak chcete dosiahnuť vyššiu stabilitu, pripojte protizávažia. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na predajcu.

Bezpečnosť ťahania

- Používajte iba ťahané zariadenie odporúčané spoločnosťou Husqvarna.
- Na pripojenie zariadenia používajte ťažnú tyč.
- Neťahajte zariadenie, ktoré je ťažšie než je maximálna povolená hmotnosť. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 161*.
- Pri ťahaní zariadenia sa presvedčte, či sa v blízkosti výrobku nenachádzajú iné osoby.
- Ťahanie zariadenia nevykonávajte na svahoch ani v náročnom teréne.
- Keď ťaháte zariadenie, jazdite s výrobkom nízkou rýchlosťou.

Bezpečnosť paliva



VÝSTRAHA: Pri manipulácii s palivom buďte opatrní. Je veľmi horľavé a môže spôsobiť vážne zranenia osôb alebo hmotné škody.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Palivovú nádrž nedopĺňajte v interiéri.
- Benzín a benzínové výpary sú jedovaté a veľmi horľavé. Pri manipulácii s benzínom postupujte opatrne, aby nedošlo k zraneniu alebo požiaru.
- Nedávajte dolu uzáver palivovej nádrže a nedolievajte palivo, keď je motor spustený.
- Pred dotankovaním nechajte motor vychladnúť.
- Počas tankovania nefajčite.
- Netankujte v blízkosti iskiev alebo otvoreného plameňa.

- Ak je palivový systém netesný, neštartujte motor, kým sa netesnosti neopravia.
- Netankujte nad odporúčaný objem paliva. Teplo z motora a slnka spôsobuje expanziu paliva a v prípade nadmerného objemu paliva v nádrži môže palivo pretiecť.
- Nenalievajte do nádrže príliš veľa paliva. Ak rozlejete palivo na produkt, poutierajte ho a nechajte ho odpariť, skôr než naštartujete motor. Ak vylejete palivo na odev, prezlečte sa.
- Palivo skladujte len v schválených nádobách.
- Produkt a palivo skladujte takým spôsobom, aby nehrozilo žiadne riziko, že unikajúce palivo alebo výpary môžu spôsobiť škody.
- Palivo vypúšťajte do schválenej nádoby vonku a mimo otvoreného ohňa.

Bezpečnosť pri preprave

- Na prepravu výrobku používajte schválené prepravné vozidlo.
- Predpisy pre fungovanie vnútroštátneho alebo miestneho trhu môžu regulovať obmedzenia týkajúce sa prepravy výrobku.
- Používateľ prepravného vozidla je zodpovedný za bezpečné upevnenie výrobku počas prepravy.

Bezpečnosť akumulátora



VÝSTRAHA: Poškodený akumulátor môže spôsobiť výbuch a následne zranenie. Ak je akumulátor zdeformovaný alebo poškodený, obráťte sa na schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.
- V blízkosti akumulátora nenoste hodinky, šperky ani iné kovové predmety.
- Akumulátor skladujte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nabíjajte v priestoroch s dostatočným prúdením vzduchu.
- Pri nabíjaní akumulátora udržiavajte horľavé materiály v minimálnej vzdialenosti 1 m.
- Vymenené akumulátory zlikvidujte. Pozrite si kapitolu *Likvidácia na strane 160*.
- Z akumulátora môžu unikáť výbušné plyny. V blízkosti akumulátora nefajčite. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu otvorených plameňov a iskier.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Produkt je ťažký a môže spôsobiť poranenie, hmotné škody alebo poškodenie okolitej oblasti. Nevykonávajte

údržbu motora ani kosiaceho zariadenia, kým nie sú splnené nasledujúce podmienky:

- Motor je vypnutý.
- Produkt je zaparkovaný na rovnom povrchu.
- Parkovacia brzda je aktivovaná.
- Kľúč zapalovania je vytiahnutý.
- Kosiace zariadenie je deaktivované.
- Káble zapalovania sú odpojené od sviečok.



VÝSTRAHA: Výfukové plyny z motora obsahujú oxid uhoľnatý, plyn bez zápachu, ktorý je jedovatý a veľmi nebezpečný. Nepoužívajte výrobok v uzavretých priestoroch alebo priestoroch s nedostatočným odvetrávaním.



VÝSTRAHA: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- V záujme najlepšej výkonnosti a bezpečnosti vykonávajte údržbu produktu pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si kapitolu *Plán údržby pre obslužného pracovníka na strane 142*.
- Kontakt s elektrickým prúdom môže spôsobiť poranenia. Keď je motor naštartovaný, nedotýkajte sa káblov. Nevykonávajte test fungovania zapalovacieho systému prstami.
- Neštartujte motor, ak sú zložené ochranné kryty. Hrozí vysoké nebezpečenstvo poranenia pohybujúcimi sa alebo horúcimi dielmi.
- Pred vykonávaním údržby v motorovom priestore nechajte produkt vychladnúť.
- Čepele sú ostré a môžu spôsobiť rezné rany. Keď vykonávate práce na čepeliach, oviňte ich ochranným materiálom alebo použite ochranné rukavice.
- Ak chcete vyčistiť kosiace zariadenie, vždy ho nastavte do servisnej polohy. Ak chcete získať prístup ku kosiacemu zariadeniu, produkt neparkujte blízko okraja obrubníka alebo svahu.



VAROVANIE: Skôr než budete používať produkt, prečítajte si nasledujúce upozornenia.

- Nepretáčajte motor, ak je odstránená zapalovacia sviečka alebo kábel zapalovania.
- Ubezpečte sa, že sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté a že je zariadenie v dobrom stave.
- Nemeňte nastavenia regulátorov. Ak sú otáčky motora príliš vysoké, môže dôjsť k poškodeniu súčastí produktu. Informácie o najvyšších prípustných otáčkach motora nájdete v časti *Technické údaje na strane 161*.

- Produkt bol schválený iba s vybavením dodávaným alebo odporúčaným výrobcom.

Montáž


Úvod




VÝSTRAHA: Pred montážou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Pripojenie kosiaceho zariadenia


1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade.
2. Aktivujte parkovaciu brzdú.
3. Nastavte zdvíhaciu páku pre kosiace zariadenie do transportnej polohy.

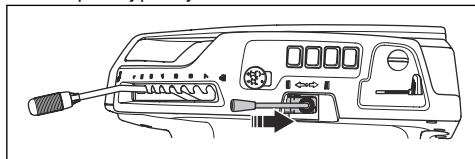


4. Posunutím páky prenosu váhy nahor deaktivujte prenos váhy.

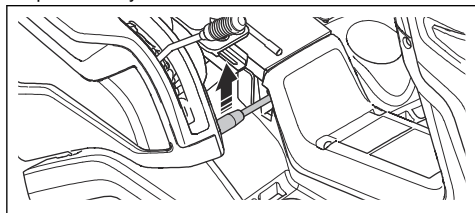


5. Nastavte zdvíhaciu páku pre kosiace zariadenie do polohy kosenia.

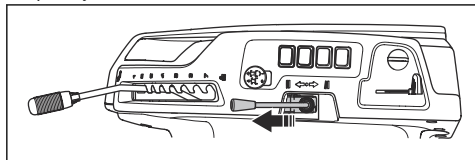


6. Zastavte motor.
7. Nastavte páku výšky rezu do servisnej polohy.

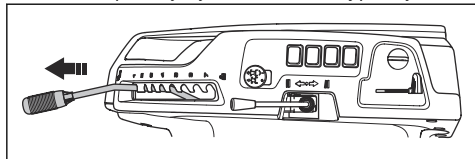


8. Kosiace zariadenie zarovnajte s rámom zariadenia.

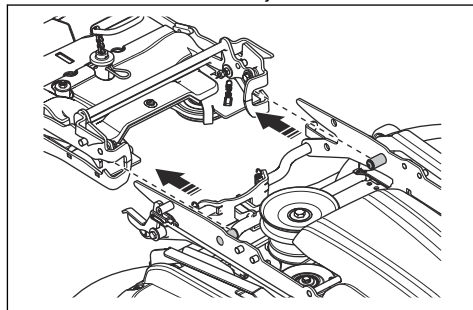


9. Potlačte kosiace zariadenie smerom dopredu do rámu zariadenia až na doraz.

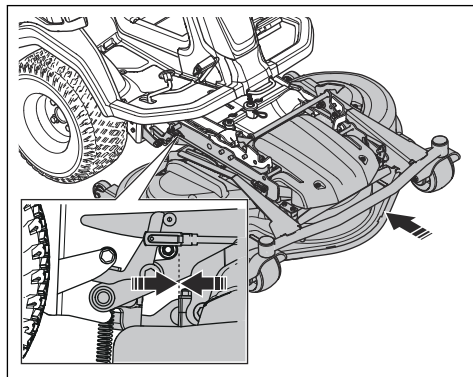


10. Zatláčajte zaistovaciu rukoväť nadol.

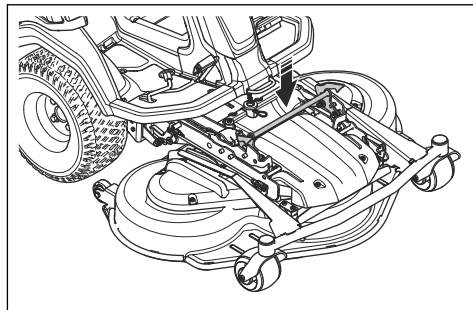


11. Nastavte zdvíhací páku pre kosiace zariadenie do transportnej polohy.

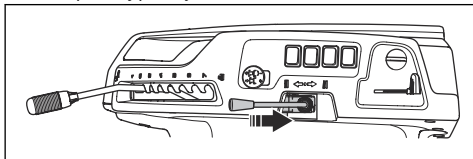

12. Posunutím páky prenosu váhy nadol aktivujete prenos váhy.

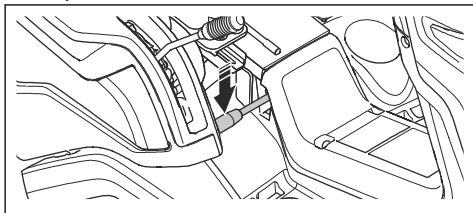

3. Kým držíte potiahnutú zaisťovaciu rukoväť, podržte predný okraj kosiaceho zariadenia a potiahnite ho dopredu. Potiahnite kosiace zariadenie do koncovnej polohy.

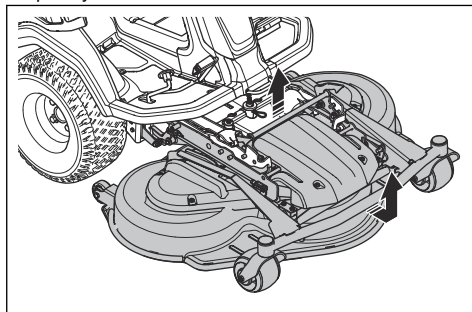


Poznámka: Ak nemôžete kosiace zariadenie potiahnuť do jeho koncovnej polohy, uvoľnite zaisťovaciu rukoväť a znova ju vytiahnite.

4. Potiahnite a podržte zaisťovaciu rukoväť a dvíhajte prednú časť kosiaceho zariadenia, kým sa neuvoľní. Zdvíhajte dovtedy, kým sa predná časť kosiaceho zariadenia neuvoľní z rámu zariadenia.
5. Potiahnite kosiace zariadenie smerom von.

Demontáž kosiaceho zariadenia

1. Postupujte podľa krokov 1 – 7 v časti *Pripojenie kosiaceho zariadenia na strane 137*.
2. Potiahnite a podržte zaisťovaciu rukoväť.

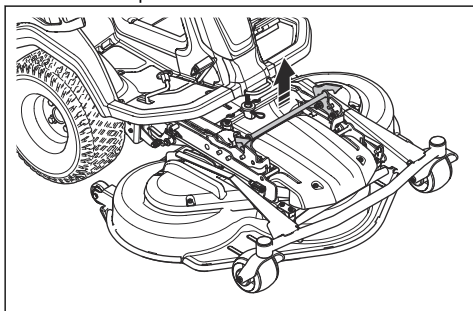

Prevádzka

Úvod



VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Dopĺňanie paliva



VÝSTRAHA: Benzín je veľmi horľavý. Postupujte opatrne a tankujte v exteriéri (pozrite si časť *Bezpečnosť paliva na strane 135*).

Ak chcete začať, použite Husqvarna Connect

1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Connect do mobilného zariadenia.
2. Zaregistrujte sa v aplikácii Husqvarna Connect.
3. Ak chcete pripojiť a zaregistrovať produkt, postupujte podľa pokynov v aplikácii Husqvarna Connect.



VÝSTRAHA: Nepoužívajte palivovú nádrž ako podpornú oblasť.



VAROVANIE: Nesprávny typ paliva môže poškodiť motor.

Motor používa benzín s minimálnym oktanovým číslom 91 RON (87 AKI), nemiešaný s olejom. Odporúčame používať biologicky odbúrateľný alkylátový benzín. Nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % etanolu.


- Pred každým použitím skontrolujte množstvo paliva a v prípade potreby dotankujte.
- Palivovú nádrž nedopĺňajte úplne doplna. Hladina musí byť minimálne 2,5 cm od vrchu.

Nastavenie sedadla




VÝSTRAHA: Sedadlo nenastavujte, keď je produkt v prevádzke.

1. Na upravenie polohy sedadla smerom dopredu alebo dozadu položte chodidlá na nožné opierky.
2. Zatlačte páku pod predným okrajom sedadla.
3. Posuňte sedadlo do požadovanej polohy.

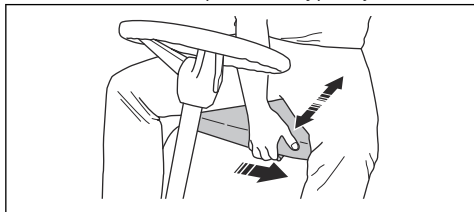

4. Ak chcete nastaviť odpruženie sedadla, posuňte 2 gumené dorazy pod sedadlom podľa zobrazenia na nákrese. Vložte 2 gumené dorazy do predných, stredných alebo zadných otvorov pod sedadlom.

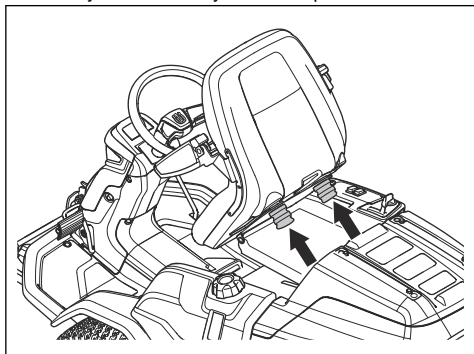


Nastavenie výšky volantu



VÝSTRAHA: Výšku volantu nenastavujte, keď je produkt v prevádzke.


1. Pritiahnite upevňovací prvok otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnite ho.

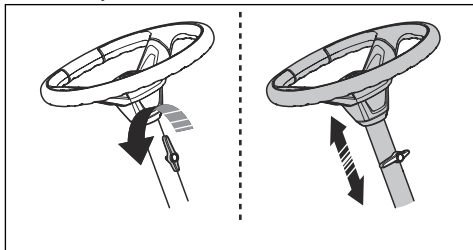

2. Nastavte výšku volantu
3. Pritiahnite upevňovací prvok otáčaním v smere hodinových ručičiek.




VAROVANIE: Uistite sa, že dlhý koniec upevňovacieho prvku smeruje nahor.

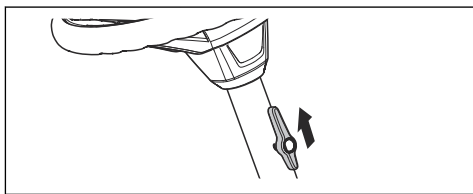

Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy

1. Stlačte pedál parkovacej brzdy (A).
2. Stlačte a podržte poistné tlačidlo (B).

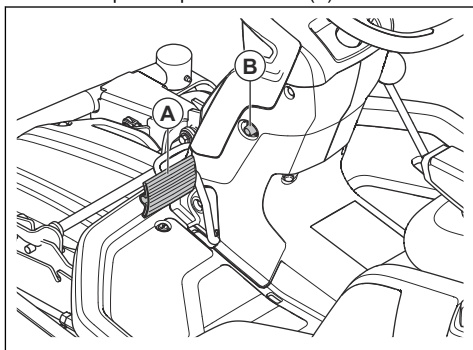


3. Držte poistné tlačidlo stlačené a uvoľnite pedál parkovacej brzdy.
4. Na uvoľnenie parkovacej brzdy stlačte pedál parkovacej brzdy.


Aktivácia a deaktivácia pohonného systému

Ak chcete produkt presúvať s vypnutým motorom, pohonný systém musí byť deaktivovaný. Úplne vytiahnite páku pohonného systému na deaktiváciu pohonu na nápravu. Úplne zatlačte páku pohonného systému smerom dnu na aktiváciu pohonu na nápravu. Nepoužívajte stredné polohy.

Produkt má jednu páku pohonného systému pre prednú nápravu a jednu páku pre zadnú nápravu. Páka pohonného systému pre zadnú nápravu sa nachádza za ľavým zadným kolesom.

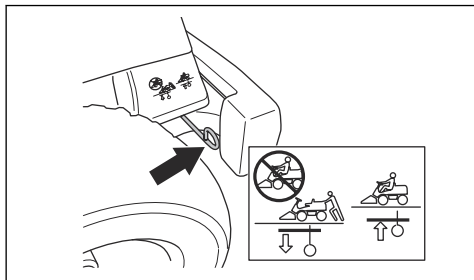


Páka pohonného systému pre prednú nápravu sa nachádza za ľavým predným kolesom.

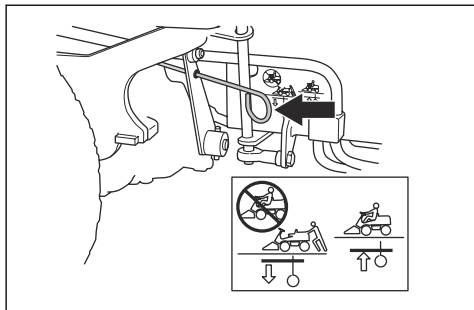


Zdvhnutie a spustenie kosiaceho zariadenia

- Ak chcete zdvihnúť kosiace zariadenie do transportnej polohy, potiahnite zdvhiaciu páku dozadu.

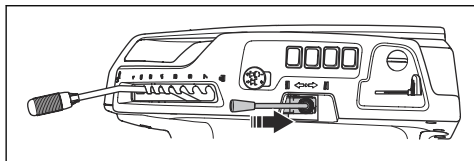


- Ak chcete kosiace zariadenie spustiť do polohy kosenia, posuňte zdvhiaciu páku dopredu.

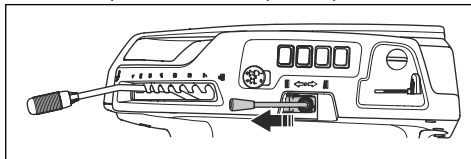


Štartovanie motora


- Ak chcete deaktivovať pohon na kosiacom zariadení, zatlačte tlačidlo PTO.

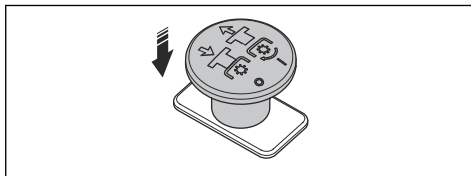


- Aktivujte parkovaciu brzdú.

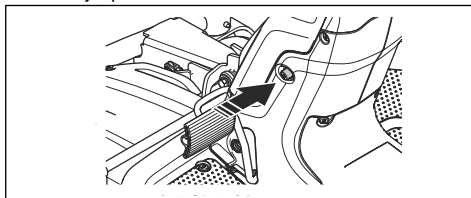


- Pre modely R 420TsX AWD: Ak je motor chladný, posuňte ovládanie sýtiča úplne dozadu.

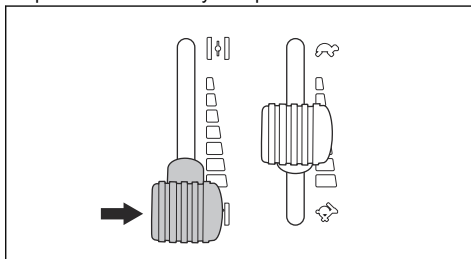

- Otočte kľúč zapalovania do polohy štartovania.

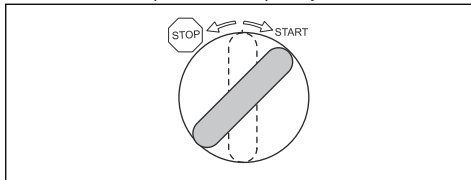

- Keď motor naštartuje, ihneď pusťte kľúč zapalovania späť do neutrálnej polohy.

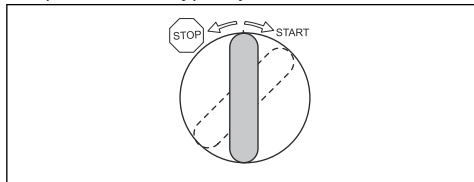


Poznámka: Nedržte kľúč zapalovania v štartovacej polohe dlhšie ako 5 sekúnd bez prestávky. Ak motor nenaštartuje, pred ďalším pokusom počkajte približne 15 sekúnd.


- Kým motor vystavíte veľkej záťaži, nechajte ho 3 – 5 minút bežať na pol plynu.
- Zatlačte ovládanie plynu do polohy plného plynu.

Prevádzka produktu

- Naštartujte motor. Pozrite si časť *Štartovanie motora na strane 140*.
- Uvoľnenie parkovacej brzdy.

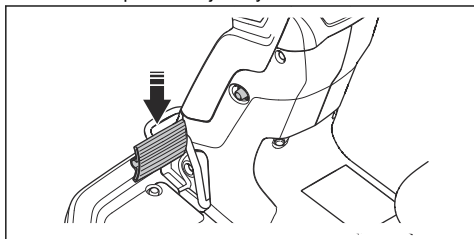


- Opatrne stlačte jeden z rýchlostných pedálov. Čím viac stlačíte pedál, tým je rýchlosť vyššia. Pedál (A) sa používa na jazdu dopredu a pedál (B) na jazdu dozadu.

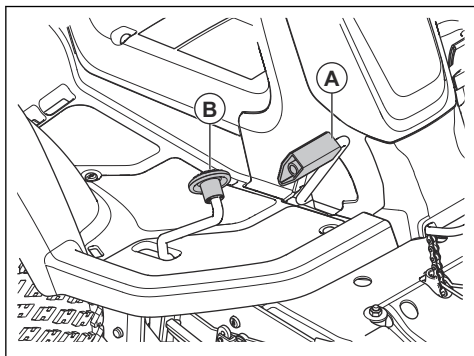


- Brzdzenie sa dosahuje uvoľnením pedála.

- Pomocou páky výšky rezu vyberte výšku rezu (1 – 7).

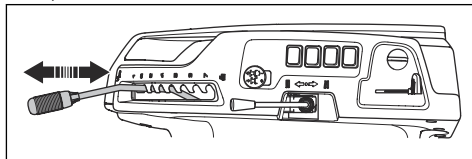


- Ak chcete spustiť kosiace zariadenie do polohy kosenia, posuňte zdvíhaciu páku dopredu.

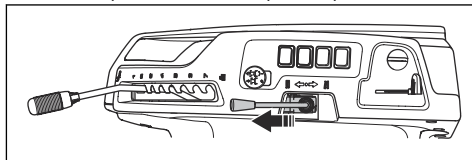


- Vytiahnutím tlačidla PTO aktivujete pohon na čepele.

Zastavenie motora


- Ak chcete deaktivovať pohon na čepele kosiaceho zariadenia, zatlačte tlačidlo PTO.

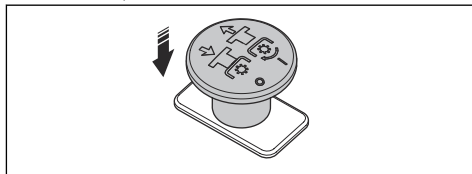

- Potiahnite zdvíhaciu páku pre kosiace zariadenie dozadu, čím sa zdvihne kosiace zariadenie.

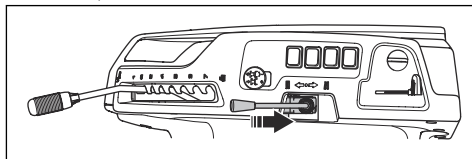

- Aktivujte parkovaciu brzdú.
- Otočte kľúč zapalovania do polohy zastavenia.

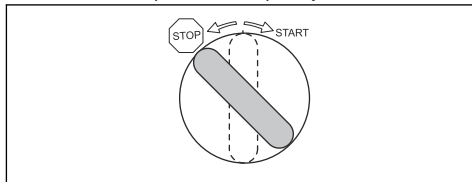

Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia

- V záujme zachovania najlepšej výkonnosti vykonávajte údržbu výrobku pravidelne v súlade s plánom údržby. Pozrite si časť *Plán údržby pre obslužného pracovníka na strane 142*.

- Nekoste mokrý trávnik. Keď je tráva mokrá, kosenie nemusí priniesť uspokojivý výsledok.
- Začnite vyššou výškou kosenia a postupne ju znižujte.
- Koste s čepeľami, ktoré sa otáčajú vysokou rýchlosťou (najvyššie prípustné otáčky motora, pozrite si kapitolu *Technické údaje na strane 161*).

Pohybujte sa s produktom dopredu nízkou rýchlosťou. Ak tráva nie je príliš vysoká a hustá, dobré výsledky kosenia dosiahnete aj pri vyššej rýchlosti.

- Koste trávnik s použitím nepravidelného vzoru.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, trávu koste často a používajte pritom funkciu BioClip.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

X = Pokyny sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu.

Poznámka: Ak je pre určitú úlohu viac ako 1 časový interval, najkratší časový interval platí pre prvú údržbu. Po prvej údržbe sa riadte dlhším časovým intervalom.

Plán údržby

* = Pokyny sa neuvádzajú v tomto návode na obsluhu.

Údržba	Denná údržba pred prevádzkou	Interval údržby v hodinách		
		50	100	200
Skontrolujte, či sú matice a skrutky dotiahnuté	*			
Skontrolujte, či neuniká palivo ani olej	*			
Vyčistite výrobok	X			
Vyčistite povrch kosiaceho zariadenia z vnútornej strany a okolie čepeľí	X			
Vyčistite oblasť okolo tlmiča výfuku	X			
Skontrolujte, či nie je upchaté nasávanie studeného vzduchu motora	X			
Skontrolujte, či nie sú poškodené bezpečnostné zariadenia	X			
Prezrite a otestujte brzdy	*			
Skontrolujte hladinu motorového oleja	X			
Skontrolujte hladinu oleja v prevodovke	X			
Skontrolujte lanká riadenia	X			
Skontrolujte čepele v kosiacom zariadení	X			
Overte správnu funkčnosť diaľkového svetla a prevádzkového svetla	*			
Vyčistite kosiace zariadenie, priestor pod krytmi remeňa a pod kosiacim zariadením		X		
Skontrolujte správny tlak v pneumatikách		X		
Vyčistite vzduchový filter		X		
Skontrolujte rovnobežnosť kosiaceho zariadenia		X		
Namažte napínač remeňa		X		
Namažte sedadlo		X		
Vymeňte vzduchový filter			X	

Údržba	Denná údržba pred prevádzkou	Interval údržby v hodinách		
		50	100	200
Vymeňte motorový olej ¹⁹		X		
Vymeňte olejový filter			X	
Vymeňte palivový filter			X	
Vymeňte zapalovaciu sviečku			X	


Čistenie výrobku



VAROVANIE: Nepoužívajte vysokotlakovú umývačku ani parný čistič. Voda môže preniknúť do ložísk a elektrických pripojení a spôsobiť koróziu, ktorá môže viesť k poškodeniu produktu.

Produkt ihneď po použití vyčistite.

- Nečistite horúce plochy, napríklad motor, tlmič výfuku a výfukový systém. Počkajte, kým povrchy vychladnú, a potom odstráňte trávu alebo nečistoty.
- Na čistenie použite najskôr kefu, až potom vodu. Prevodovku a miesto okolo prevodovky, nasávanie vzduchu prevodovky a motor očistite od pokosenej trávy a hliny.
- Produkt umyte tečúcou vodou z hadice. Nepoužívajte vysoký tlak.
- Vodu nesmerujte na elektrické komponenty ani na ložiská. Použitím čistiaceho prostriedku sa zvyšuje riziko poškodenia.
- Ak chcete očistiť kosiace zariadenie, nastavte ho do servisnej polohy a očistite ho vodou z hadice.
- Keď je produkt čistý, na krátko spustíte kosiace zariadenie, aby sa odstránila zvyšná voda.

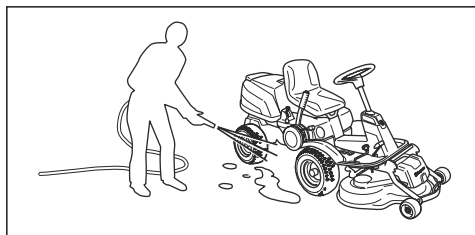

Čistenie motora a tlmiča výfuku

Dbajte na to, aby sa motor a tlmič výfuku neznečistili pokosenou trávou a nečistotami. Pokosená tráva nasiaknutá palivom alebo olejom v motore môže zvyšovať riziko požiaru a riziko prehriatia motora. Pred čistením nechajte motor vychladnúť. Vyčistite ho vodou a kefou.


Kúsky pokosenej trávy okolo tlmiča výfuku rýchlo vysychajú a predstavujú nebezpečenstvo požiaru. Použite kefu a vodu na odstránenie kúskov pokosenej trávy, keď je tlmič výfuku studený.

Čistenie nasávania studeného vzduchu motora




VÝSTRAHA: Zastavte motor. V nasávaní studeného vzduchu sú rotujúce súčasti, ktoré by vám mohli poraniť prsty.

1. Skontrolujte, či nie je zablokovaná mriežka nasávania chladného vzduchu na kryte motora. Odstráňte trávu a nečistoty pomocou kefy.

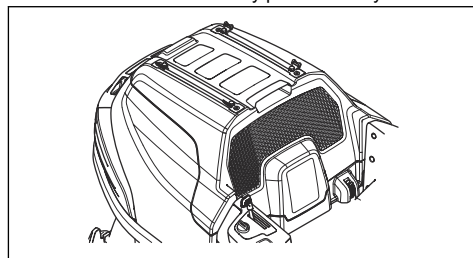


2. Otvorte kryt motora.
3. Skontrolujte, či nasávanie studeného vzduchu motora nie je upchaté. Odstráňte trávu a nečistoty pomocou kefy.

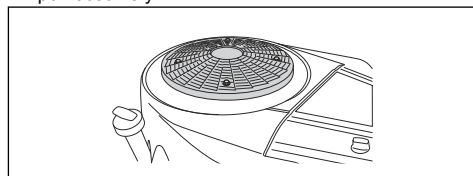

¹⁹ V prípade modelu R 420TsX AWD vykonajte prvú výmenu po 8 hodinách prevádzky


4. Prezrite vzduchový kanál na vnútornej strane krytu motora. Skontrolujte, či je vzduchový kanál čistý a či sa oň nasávanie studeného vzduchu neodiera.

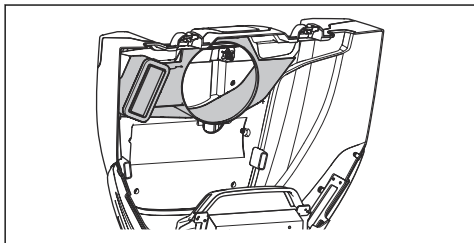


Odstránenie krytov

Demontáž a montáž krytu motora

1. Sklopte sedadlo dopredu.
2. Pomocou nástroja pripevneného na kľúči zapalovania uvoľníte 2 spony na kryte motora.

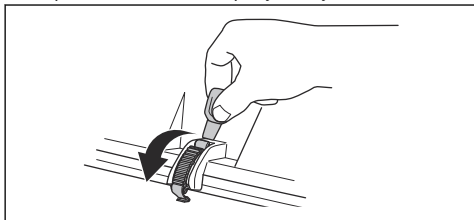

3. Odstráňte skrutky z pántov.

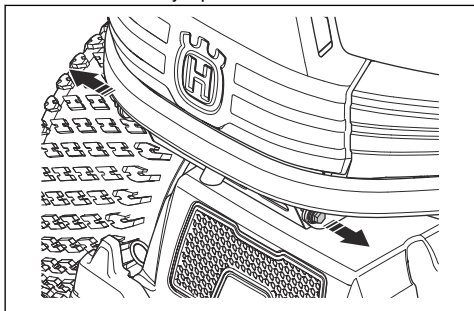


4. Kryt motora vyklapte smerom dozadu.
5. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž predného krytu kosiaceho zariadenia

1. Odmontujte kosiace zariadenie. Pozrite si časť *Demontáž kosiaceho zariadenia na strane 138*.


2. Odstráňte 2 skrutky a predný kryt kosiaceho zariadenia.

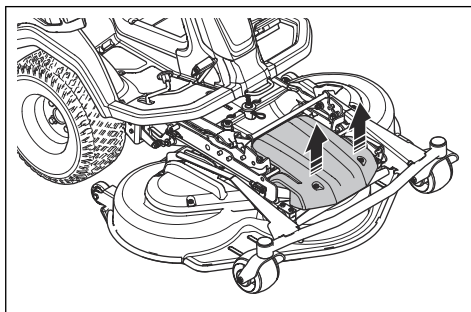

3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž bočného krytu kosiaceho zariadenia


1. Odmontujte kosiace zariadenie. Pozrite si časť *Demontáž kosiaceho zariadenia na strane 138*.
2. Odstráňte 2 skrutky (A) na bočnom kryte kosiaceho zariadenia.

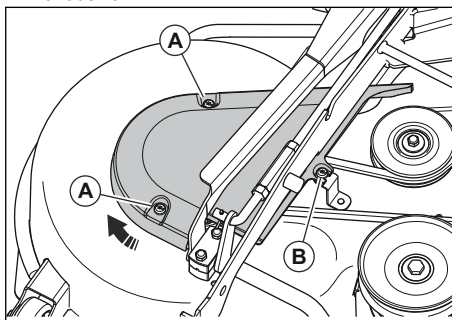

3. Povoľte, ale úplne neodstráňte skrutku (B).
4. Otočte a odstráňte bočný kryt kosiaceho zariadenia.
5. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž krytu tunela rámu


1. Posuňte sedadlo dozadu. Pozrite si časť *Doplňanie paliva na strane 138*.
2. Odstráňte 4 skrutky a kryt tunela rámu.

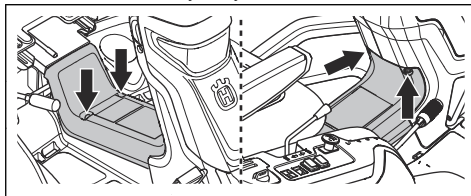

3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž pravej nožnej opierky


1. Demontujte kryt tunela rámu. Pozrite si časť *Demontáž a montáž krytu tunela rámu na strane 144*.
2. Otáčaním odstráňte gombík na rýchlostnom pedáli jazdy dozadu (A) a demontujte ho.
3. Odstráňte 3 skrutky (B).

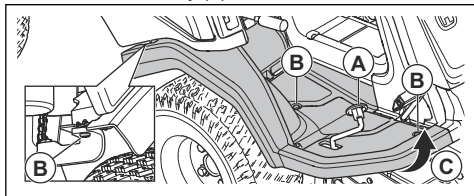

4. Povoľte okraje nožnej opierky (C).
5. Vyberte nožnú opierku.
6. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž ľavej nožnej opierky


1. Demontujte kryt tunela rámu. Pozrite si časť *Demontáž a montáž predného krytu kosiaceho zariadenia na strane 144*.
2. Odstráňte 3 skrutky a zložte nožnú opierku.

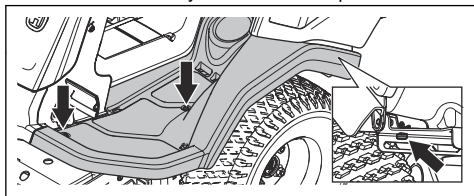

3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž a montáž vonkajšieho pravého krytu


1. Otvorte kryt motora. Pozrite si časť *Demontáž a montáž krytu motora na strane 144*.
2. Odstráňte 6 skrutiek a pravý kryt.

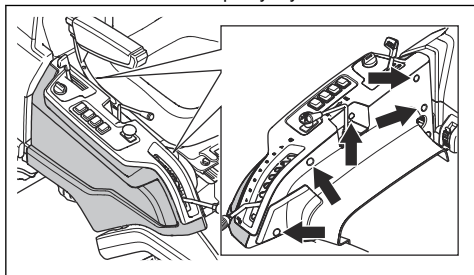

3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Demontáž spodných krytov remeňa

1. Odstráňte skrutky, ktoré pridržávajú spodný kryt remeňa. Na pravej strane výrobku sa nachádzajú 2 skrutky a na ľavej strane výrobku sa nachádzajú 3 skrutky.

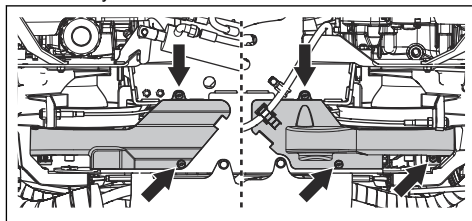


2. Odstráňte spodný kryt remeňa.
3. Pri montáži postupujte v opačnom poradí.

Kontrola laniiek riadenia

Napnutie laniiek riadenia sa môže časom zmenšiť. Spôsobí to zmenu nastavenia riadenia.

Skontrolujte a nastavte riadenie nasledovne:

1. Lanká riadenia sú správne utiahnuté, ak ich dokážete manuálne pohybovať v drážke na objímke riadenia o 5 mm hore alebo dole.

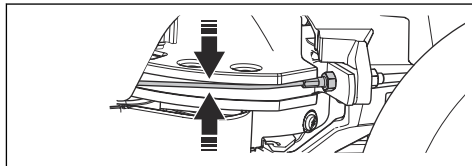

2. Ak sú lanká príliš povolené, nechajte ich nastaviť autorizovaným servisným zástupcom.


Kontrola parkovacej brzdy

1. Zaparkujte produkt na svahu s pevným povrchom.

Poznámka: Pri kontrole parkovacej brzdy produkt neparkujte na trávnom svahu.

2. Stlačte pedál parkovacej brzdy (A).


3. Stlačte a podržte poistné tlačidlo (B) a uvoľnite pedál parkovacej brzdy, kým je toto tlačidlo stlačené.

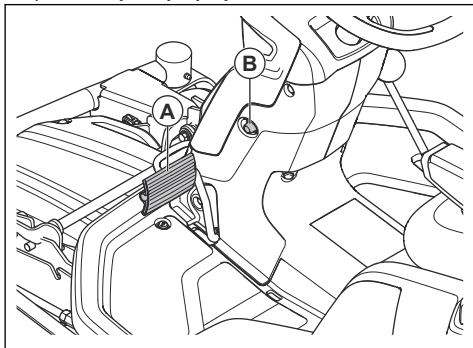

4. Ak sa produkt začne pohybovať, požiadajte autorizovaného servisného zástupcu o nastavenie parkovacej brzdy.
5. Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdú, znova stlačte pedál parkovacej brzdy.


Výmena palivového filtra

1. Otvorte kryt motora.
2. Pomocou plochých klieští posuňte hadicové svorky ďalej od filtra.
3. Vytiahnite palivový filter z koncov hadíc. Môže dôjsť k úniku malého množstva paliva.

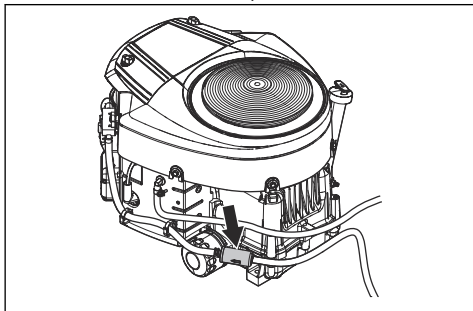


4. Zatlačte nový palivový filter do koncov hadíc. Na konce palivového filtra naneste tekutý čistiaci prostriedok, aby sa filter ľahšie pripájal.

5. Zatláčte hadicové spojky na palivový filter.

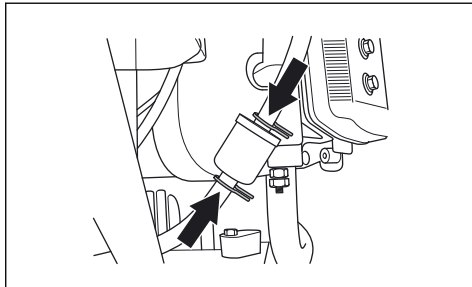


Vyčistenie a výmena vzduchového filtra


1. Otvorte kryt motora.
2. Povoľte gombíky, ktoré držia kryt vzduchového filtra, a vyberte kryt.

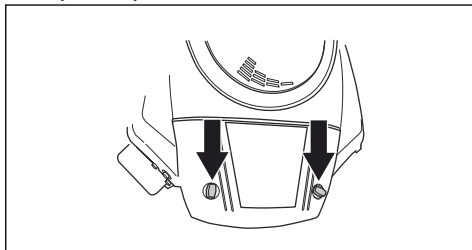

3. Odstráňte vzduchový filter.

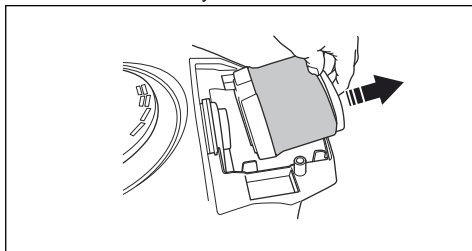

4. Pomocou kefy odstráňte trávú a nečistoty zo vzduchového filtra alebo vymeňte vzduchový filter za nový. Pozrite si časť *Plán údržby pre obslužného pracovníka na strane 142*.

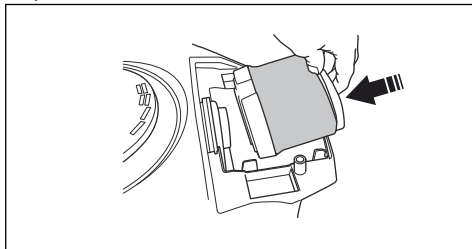


5. Namontujte vzduchový filter a kryt vzduchového filtra. Zatiahnite gombíky.

6. Zatvorte kryt motora.

Kontrola a výmena zapalovacej sviečky

1. Otvorte kryt motora.
2. Odmontujte pätku kábla zapalovania a vyčistite priestor okolo zapalovacej sviečky.
3. Pomocou kľúča na zapalovacie sviečky demontujte zapalovaciu sviečku.
4. Skontrolujte zapalovaciu sviečku. Vymeňte ju, ak sú elektródy spálené alebo ak je izolácia popraskaná alebo poškodená. Ak zapalovacia sviečka nie je poškodená, očistite ju oceľovou kefkou.
5. Zmerajte medzeru medzi elektródami a dbajte na to, aby bola správna. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 161*.

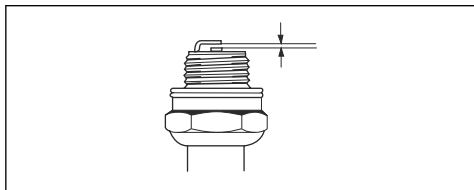

6. Medzeru medzi elektródami upravte ohnutím bočnej elektródy.
7. Vložte zapalovaciu sviečku späť a rukou ju otáčajte, kým nedosadne do svojho lôžka.
8. Zapalovaciu sviečku utiahnite kľúčom na zapalovacie sviečky tak, aby bola podložka stlačená.
9. Použitú zapalovaciu sviečku utiahnite ešte o ďalšiu ¼ otáčky a novú o ďalšiu ¼ otáčky.



VAROVANIE: Nesprávne utiahnuté zapalovacie sviečky môžu spôsobiť poškodenie motora.




VAROVANIE: Nepokúšajte sa štartovať motor, keď sú zapalovacia sviečka alebo kábel zapalovania demontované.

Výmena poistiek

Poistky sú rozdelené do 2 skupín. Poistky riadiaceho modulu a motora kosačky sa nachádzajú v držiaku pred akumulátorom. Poistky prídavných elektrických výstupov sa nachádzajú v držiaku pred chladičom hydraulického oleja. Vypálenú poistku poznáte podľa zhoreného konektora.

1. Otvorte kryt motora.

2. Vytiahnite poistku z držiaka.

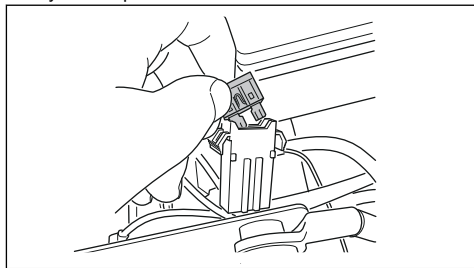

3. Vymeňte vypálenú poistku.
4. Zatvorte kryt motora.

Ak sa poistka krátko po výmene znova vypáli, príčinou je skrat. Pred opätovným používaním produktu odstráňte skrat.

Nabíjanie akumulátora

- Ak je akumulátor príliš slabý na naštartovanie motora, nabite ho.
- Použite štandardnú nabíjačku na akumulátory.



VAROVANIE: Nepoužívajte rýchlonabíjačku ani štartovací zdroj. Mohli by ste tým poškodiť elektrický systém produktu.

- Vždy pred naštartovaním motora nabíjačku odpojte.

Núdzové štartovanie motora

Ak je akumulátor príliš slabý na naštartovanie motora, na núdzové štartovanie môžete použiť káble na pomocné štartovanie. Tento produkt má 12 V systém so záporným uzemnením. Produkt použitý pri núdzovom naštartovaní musí mať tiež 12 V systém s negatívnym uzemnením.

Pripojenie káblov na pomocné štartovanie




VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výbušného plynu vychádzajúceho z akumulátora. Nepripájajte záporný kontakt plne nabitého akumulátora k zápornému kontaktu vybitého akumulátora alebo do jeho blízkosti.



VAROVANIE: Akumulátor produktu nepoužívajte na štartovanie iných vozidiel.

1. Zložte kryt motora.

2. Pripojte jeden koniec červeného kábla ku KLADNÉMU kontaktu (+) na slabom akumulátore (A).

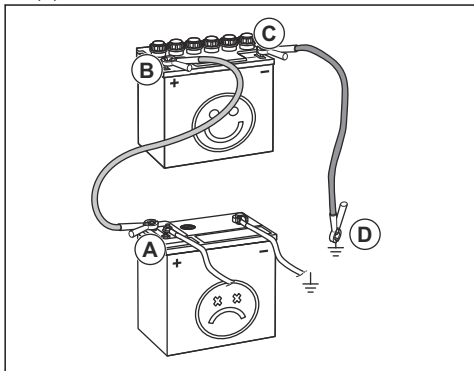

3. Pripojte druhý koniec červeného kábla ku KLADNÉMU kontaktu (+) na plne nabitom akumulátore (A).



VÝSTRAHA: Neskratujte konce červeného kábla na kostru.

4. Pripojte jeden koniec čierneho kábla k ZÁPORNÉMU kontaktu (-) na plne nabitom akumulátore (C).
5. Pripojte druhý koniec čierneho kábla k BODU UKOSTRENIA (D), ďalej od palivovej nádrže a akumulátora.
6. Vymeňte kryty.


Odpojenie káblov na pomocné štartovanie

Poznámka: Káble na pomocné štartovanie odpojte v opačnom poradí, než v akom ste ich pripájali.

1. Odpojte ČIERNY kábel od kostry.
2. Odpojte ČIERNY kábel od úplne nabitého akumulátora.
3. Odpojte ČERVENÝ kábel od oboch akumulátorov.


Tlak v pneumatikách

Zabezpečte správny tlak vo všetkých 4 pneumatikách. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 161*.

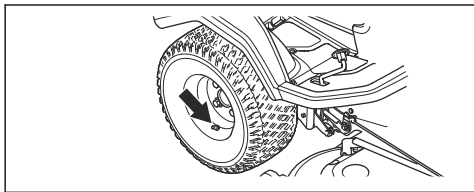


Nastavenie kosiaceho zariadenia do servisnej polohy

1. Postupujte podľa krokov 1 – 7 v časti *Pripojenie kosiaceho zariadenia na strane 137*.
2. Potiahnite a podržte zaist'ovaciu rukoväť.

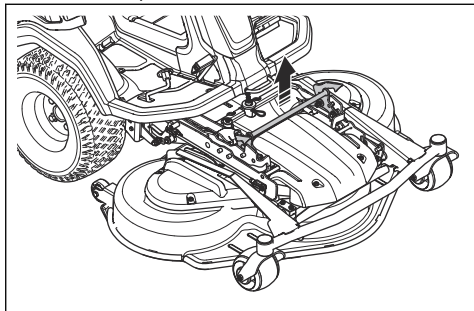


3. Kým držíte potiahnutú zaist'ovaciu rukoväť, podržte predný okraj kosiaceho zariadenia a potiahnite ho dopredu. Potiahnite kosiace zariadenie do koncovkej polohy.

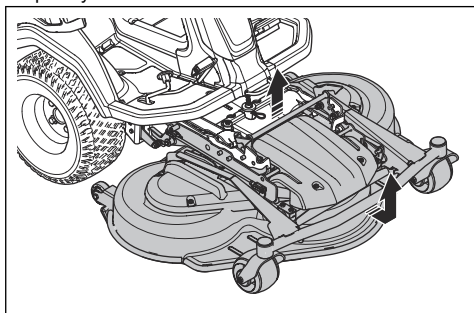

Poznámka: Ak nemôžete kosiace zariadenie potiahnuť do jeho koncovkej polohy, uvoľnite zaist'ovaciu rukoväť a znova ju vytiahnite.


4. Zdvíhajte kosiace zariadenie do vertikálnej polohy, kým nezaznie cvaknutie. Kosiace zariadenie sa automaticky uzamkne vo vertikálnej polohe.

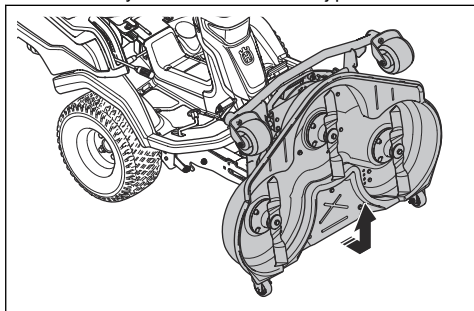

5. Opatrne potiahnite predný okraj kosiaceho zariadenia smerom dopredu, aby ste sa uistili, či je kosiace zariadenie zaistené.

Nastavenie kosiaceho zariadenia do polohy kosenia


1. Podržte predný okraj kosiaceho zariadenia (A) jednou rukou. Zatláčajte kosiace zariadenie v smere výrobu.
2. Potiahnutím zaist'ovacej rukoväti (B) druhou rukou deaktivujete zaistenú polohu kosiaceho zariadenia.

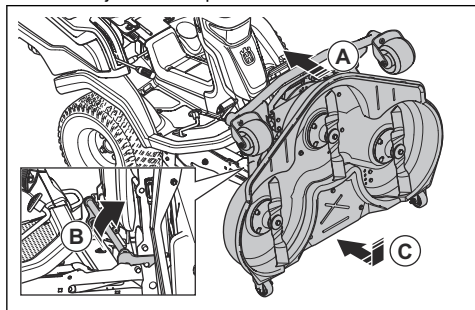

3. Sklápajte kosiace zariadenie (C), kým nebude zarovno so zemou.
4. Vytiahnite zaist'ovaciu rukoväť a zatláčajte kosiace zariadenie v smere výrobu až na doraz.
5. Zatláčajte zaist'ovaciu rukoväť nadol.


Kontrola rovnobežnosti kosiaceho zariadenia

1. Skontrolujte, že tlak vzduchu v pneumatikách je správny. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 161*.
2. Zaparkujte s produktom na rovnom povrchu.
3. Spustíte kosiace zariadenie do polohy kosenia.
4. Nastavte páku výšky rezu do servisnej polohy.
5. Zmerajte vzdialenosť medzi zemou a predným a zadným okrajom kosiaceho zariadenia. Zadný okraj musí byť o 4 – 6 mm (1/5") vyššie než predný okraj.

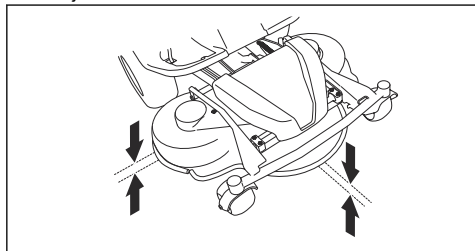


Nastavenie rovnobežnosti kosiaceho zariadenia


1. Zaparkujte s výrobkom na pevnom a rovnom teréne.
2. Aktivujte parkovaciu brzdu.
3. Posuňte páku prenosu váhy smerom nadol.

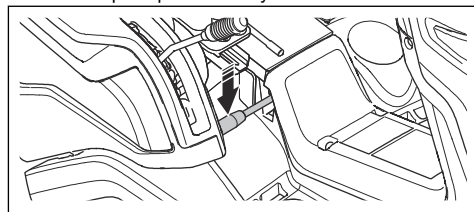


4. Posuňte zdvíhaciu páku dozadu a zdvihnite kosiace zariadenie do prepravnej polohy, aby sa aktivovala zdvížná podpera.

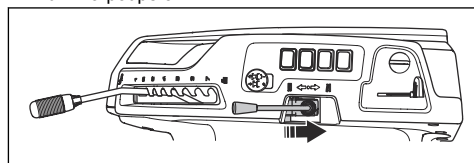


5. Posuňte zdvíhaciu páku dopredu a spustíte kosiace zariadenie do polohy kosenia.

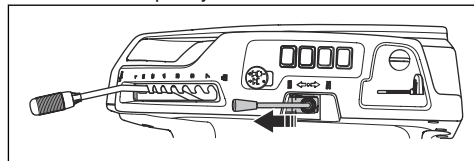


6. Nastavte páku výšky rezu do servisnej polohy.

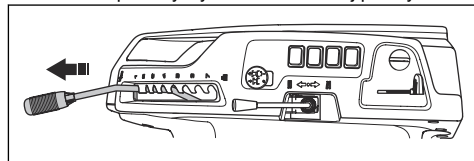


7. Odstráňte vidlicový kĺb na prednom konci podpery na nastavenie výšky. Odsuňte podporu na nastavenie výšky nabok.

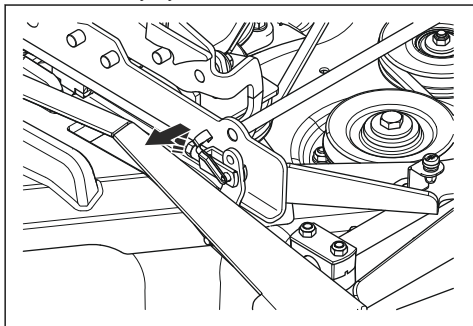

8. Povoľte poistné matice na zdvižnej podpere.

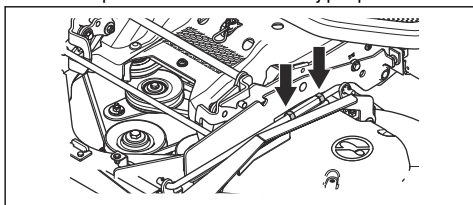


9. Otáčaním nastavovacej matice na zdvižnej podpere nastavte dĺžku zdvižnej podpery. Zväčšením dĺžky zdvihnete zadný okraj krytu. Skrátением dĺžky spustíte zadný okraj krytu.

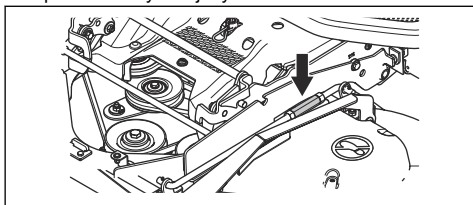


10. Uťahnite poistné matice na zdvižnej podpere.

11. Uvoľnite poistnú maticu (A) na vidlicovom kĺbe podpory na nastavenie výšky. Otočením vidlicového kĺbu (B) na podpere na nastavenie výšky nastavte dĺžku podpory na nastavenie výšky. Vidlicové kĺby musia byť zarovnané so správnym otvorom na ráme kosiaceho zariadenia.

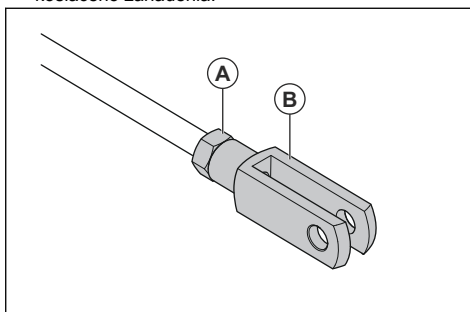


Poznámka: Na oboch koncoch podpory na nastavenie výšky sa nachádza vidlicový kĺb. Rovnaký výsledok dosiahnete bez ohľadu na to, ktorý vidlicový kĺb nastavíte.

12. Použite stredný otvor (A) na ráme v kosiacom zariadení.

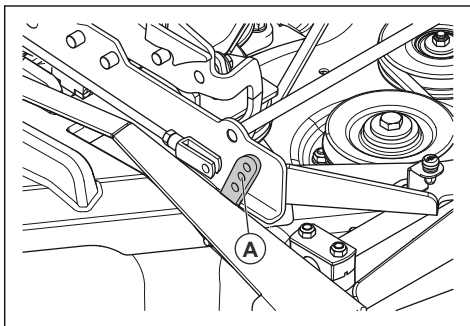


13. Uťahnite poistné matice na podpere na nastavenie výšky.

14. Posuňte páku výšky rezu do polohy 1 výšky rezu.

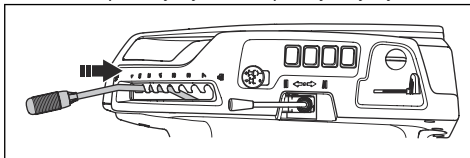


15. Demontujte pravú nožnú opierku. Pozrite si časť *Demontáž a montáž pravej nožnej opierky na strane 145.*

16. Povoľte poistnú maticu (A) na skrutke na natáľovanie reťaze výšky rezu.

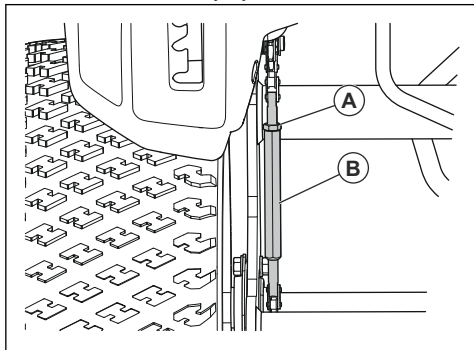

17. Otáčajte nastavovacou skrutkou (B) na reťazi výšky rezu, kým sa ložiskové koleso (C) nedotýka páky (D).

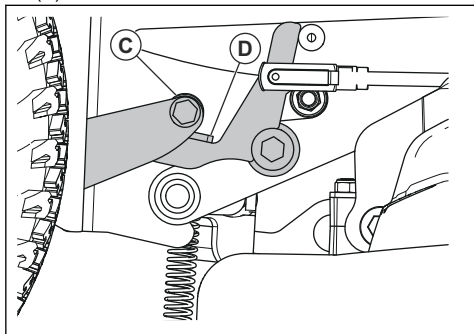

18. Uťahnite poistnú maticu na skrutke na natáľovanie.
19. Skontrolujte rovnobežnosť. Pozrite si časť *Kontrola rovnobežnosti kosiaceho zariadenia na strane 149*.
20. Pripevnite pravú nožnú opierku.


Demontáž zarážky BioClip

- Ak chcete kosiace zariadenie Combi zmeniť tak, aby nepoužívalo funkciu BioClip, ale odhadzovalo trávu dozadu, demontujte zarážku BioClip.

Demontáž a pripojenie zarážky BioClip na kosiacom zariadení Combi 103, Combi 112, Combi 122

1. Nastavte kosiace zariadenie do servisnej polohy. Pozrite si časť *Nastavenie kosiaceho zariadenia do servisnej polohy na strane 148*.

2. Odmontujte 3 skrutky, ktorými je uchytená zarážka BioClip, a vytiahnite zarážku.

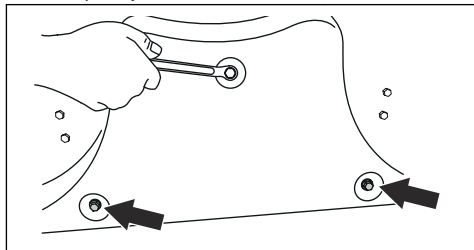


3. Do otvorov na uchytenie zarážky BioClip zaskrutkujte 3 skrutky typu M8x15 mm, aby sa predišlo poškodeniu závitov.
4. Nastavte kosiace zariadenie do polohy kosenia.
5. Pri pripájaní zarážky BioClip postupujte rovnako, ale v opačnom poradí.

Kontrola čepelí



VAROVANIE: Poškodené alebo nesprávne vyvážené čepele môžu spôsobiť poškodenie produktu. Vymeňte poškodené čepele. S naostrením a vyvážením tupých čepelí vám pomôže schválený servisný zástupca.


1. Nastavte kosiace zariadenie do servisnej polohy.
2. Pohľadom skontrolujte, či nie sú čepele poškodené a či ich nie je potrebné naosťiť.

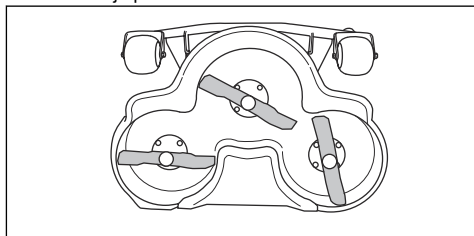

3. Skrutky nožov utiahnite na uťahovací moment 75-80 Nm.

Výmena čepelí

1. Nastavte kosiace zariadenie do servisnej polohy.
2. Zaisťte čepeľ pomocou dreveného bloku (A).

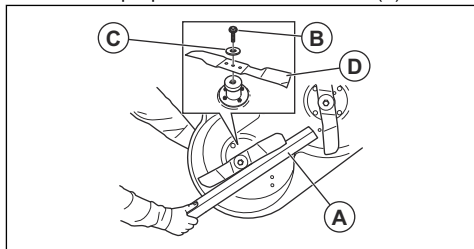

3. Uvoľnite a demontujte skrutku čepele (B), podložky (C) a čepeľ (D).
4. Zostavte novú čepeľ s koncami, ktoré majú uhol v smere kosiaceho zariadenia.




VÝSTRAHA: Nesprávny typ čepele môže spôsobiť odhadzovanie predmetov z kosiaceho zariadenia a vážne poranenie. Použite len čepele uvedené v časti *Technické údaje na strane 161*.


5. Nasadíte čepeľ, podložku a skrutku. Skrutku utiahnite na ťahovací moment 75-80 Nm.

Kontrola hladiny motorového oleja

1. Zaparkujte s produktom na rovnom podklade a zastavte motor.
2. Otvorte kryt motora.
3. Uvoľnite olejovú mierku a vytiahnite ju von.

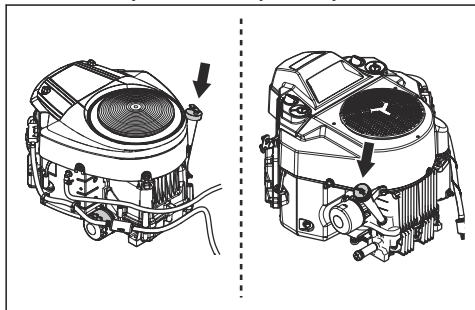

4. Očistíte olej z olejovej mierky.
5. Vložíte olejovú mierku do otvoru na olejovú mierku a utiahnete ju.
6. Uvoľníte a vytiahnete olejovú mierku a odčítajte hladinu oleja.
7. Hladina oleja musí byť medzi značkami na olejovej mierke. Ak je úroveň v blízkosti značky ADD (Pridať), doplňte olej po značku FULL (Plné).

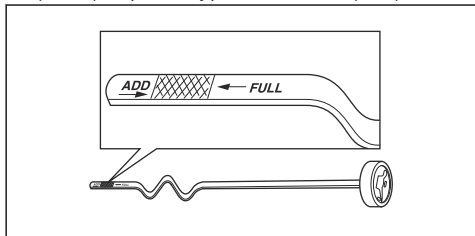

8. Olej nalejte do otvoru s olejovou mierkou. Olej nalievajte pomaly.

Poznámka: Typy motorových olejov odporúčané našou spoločnosťou nájdete v časti *Technické údaje na strane 161*. Nemiešajte rozličné druhy oleja.

9. Pred naštartovaním motora olejovú mierku dotiahnite na doraz. Naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh približne 30 sekúnd. Zastavte motor. Počkajte 30 sekúnd a znova skontrolujte hladinu oleja.

Výmena motorového oleja a olejového filtra R 419TsX AWD

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.




VÝSTRAHA: Motor neštartujte na dlhšie ako 1 – 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Motorový olej sa veľmi zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.




VÝSTRAHA: Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydlom a vodou.

1. Otvorte plastové veko na konci vypúšťacieho uzáveru oleja.

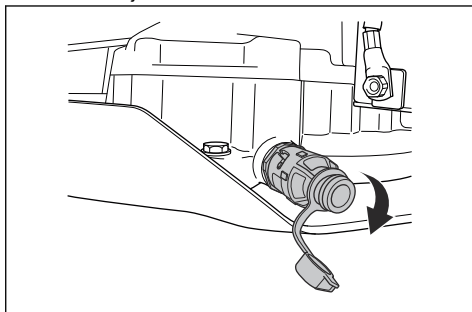


2. Ak chcete znížiť riziko rozliatia oleja, pripojte k vypúšťaciemu uzáveru oleja hadicu.
3. Pod vypúšťací uzáver oleja podložte nádobu.
4. Vytiahnite olejovú mierku.
5. Vypúšťací uzáver oleja otočte proti smeru hodinových ručičiek a povytiahnutím ho otvorte.

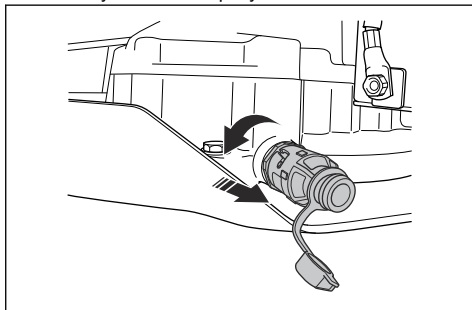

6. Nechajte olej vytečť do nádoby.

7. Vypúšťací uzáver oleja zatvorte zatlačením dovnútra a jeho otočením v smere hodinových ručičiek.
8. Odpojte plastovú hadicu a založte veko vypúšťacieho uzáveru oleja na miesto.
9. Odmontujte olejový filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

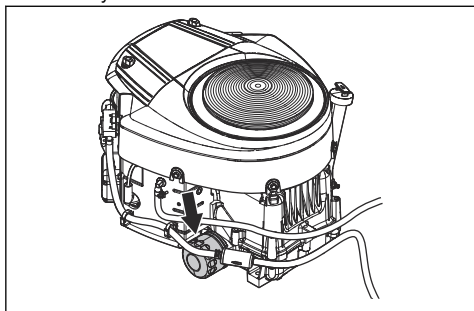

10. Gumené tesnenie na novom olejovom filtri mierne namažte novým olejom.
11. Pri inštalácii olejového filtra ho otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým gumené tesnenie nedosadne na miesto, potom ho utiahnite ešte o polovicu otáčky.
12. Doplňte nový olej podľa pokynov v časti *Technické údaje na strane 161*.
13. Naštartujte motor a nechajte ho bežať 3 minúty pri voľnobežných otáčkach.
14. Zastavte motor a uistite sa, že olejový filter neprepúšťa.
15. Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si časť *Kontrola hladiny motorového oleja na strane 152*.
16. Dolejte olej po značku „FULL“ (plné) na mierke oleja.

Poznámka: Pokyny na bezpečnú likvidáciu použitého motorového oleja nájdete v časti *Likvidácia na strane 160*.

Výmena motorového oleja a olejového filtra R 420TsX AWD

Ak je motor studený, pred vypustením motorového oleja naštartujte motor na 1 – 2 minúty. Takto sa motorový olej zahreje a ľahšie sa vypustí.




VÝSTRAHA: Motor neštartujte na dlhšie ako 1 – 2 minúty pred vypustením motorového oleja. Motorový olej sa veľmi zahreje, čo môže mať za následok popáleniny. Nechajte motor vychladnúť pred vypustením oleja.




VÝSTRAHA: Ak sa vám motorový olej dostane na telo, očistite zasiahnutú časť mydlom a vodou.

1. Pod vypúšťací uzáver oleja podložte nádobu.
2. Odskrutkujte maticu na vypúšťacom uzávère oleja.

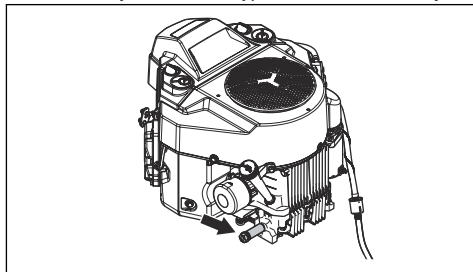

3. Vytiahnite olejovú mierku.
4. Nechajte olej vytečť do nádoby.
5. Vypúšťací uzáver oleja zatvorte zatlačením dovnútra a jeho otočením v smere hodinových ručičiek.
6. Upevnite maticu na vypúšťací uzáver oleja.
7. Odmontujte olejový filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

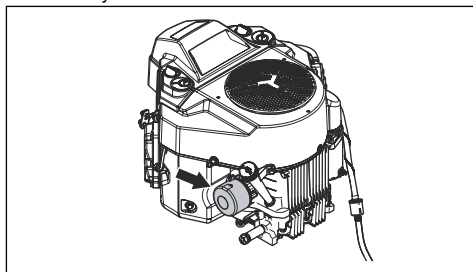

8. Gumené tesnenie na novom olejovom filtri mierne namažte novým olejom.
9. Pri inštalácii olejového filtra ho otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým gumené tesnenie nedosadne na miesto, potom ho utiahnite ešte o polovicu otáčky.
10. Doplňte nový olej podľa pokynov v časti *Technické údaje na strane 161*.
11. Naštartujte motor a nechajte ho bežať 3 minúty pri voľnobežných otáčkach.
12. Zastavte motor a uistite sa, že olejový filter neprepúšťa.
13. Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si časť *Kontrola hladiny motorového oleja na strane 152*.
14. Dolejte olej po značku „FULL“ (plné) na mierke oleja.


Poznámka: Pokyny na bezpečnú likvidáciu použitého motorového oleja nájdete v časti *Likvidácia na strane 160*.

Kontrola hladiny prevodového oleja




VÝSTRAHA: Kontrolu prevodového oleja vykonávajte len vtedy, keď prevodovka nie je horúca.

1. Odstráňte 2 skrutky a zložte kryt prevodovky.

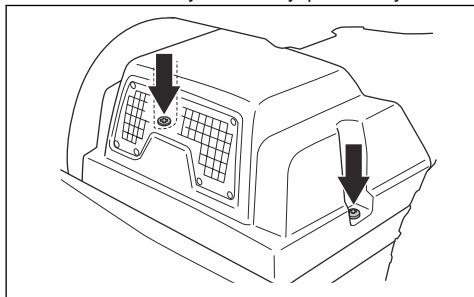

2. Skontrolujte, či je hladina oleja v nádrži prevodového oleja medzi 2 horizontálnymi čiarami na nádrži.

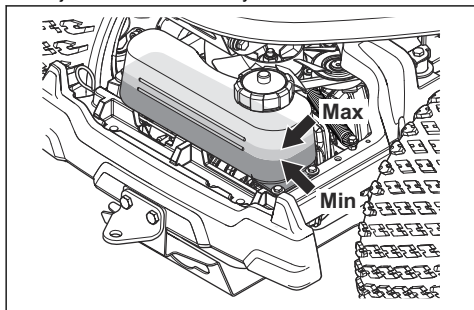

3. Doplňte motorový olej, ak je hladina oleja pod spodnou čiarou, ale nepreplňajte nad hornú čiaru. Pozrite si odporúčaný olej v časti *Technické údaje* na strane 161.

Mazanie, všeobecné informácie


- Vytiahnite kľúč zapalovania, aby ste predišli náhodným pohybom počas mazania.
- Pri mazaní s olejnicou používajte motorový olej.
- Pri mazaní mazivom používajte mazivo na rám alebo guľôčkové ložiská, ktoré ponúka dobrú ochranu proti korózii. Po premazaní odstráňte nadbytočné mazivo.
- Ak produkt používate každý deň, vykonávajte mazanie 2-krát do týždňa.
- Postupujte tak, aby ste mazivo nerozliali na hnacie remene alebo drážky remení. Ak by nedopatrením došlo k rozliatiu, vyčistite postihnutú oblasť alkoholom. Ak by po vyčistení alkoholom nebolo trenie medzi hnacím remeňom a remenicou dostatočné, vymeňte hnací remeň.




VAROVANIE: Na čistenie hnacích remeňov nepoužívajte benzín alebo iné benzínové produkty.

Mazanie lanka plynu, lanka sýtiča a ložísk páky

1. Odstráňte pravý bočný kryt.
2. Otvorte kryt motora.
3. Namažte motorovým olejom voľné konce laniek vrátane koncov v blízkosti motora.
4. Nastavte ovládanie plynu, ovládanie sytiča a ovládacie prvky pre kosiace zariadenie do ich koncových polôh a znova namažte lanká.

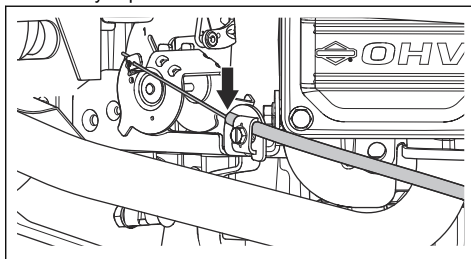

5. Namažte motorovým olejom spoje, západky a ložiská ovládacích prvkov pre kosiace zariadenie.

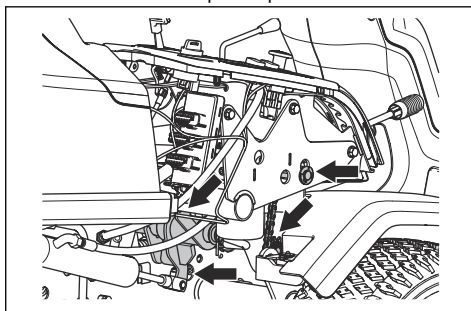


6. Namontujte pravý bočný kryt.

Mazanie reťazí v tuneli rámu

1. Odstráňte 4 skrutky a kryt tunela rámu.


2. Namažte reťaze (A) v tuneli rámu motorovým olejom alebo sprejovým mazivom na mazanie reťaze.

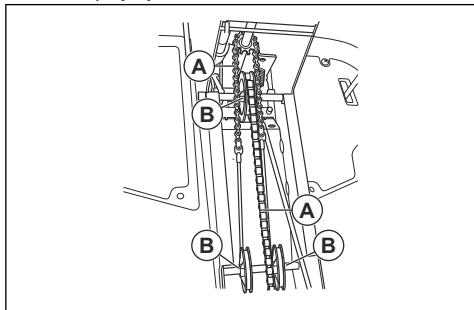

3. Namažte mazivom osky kladky (B) pre lanko riadenia.

Mazanie lanka parkovacej brzdy

1. Demontujte kryt tunela rámu a ľavý bočný kryt. Pozrite si časť *Demontáž a montáž krytu tunela rámu na strane 144*.
2. Zatlačte gumené vonkajšie kryty (A) v smere koncov lanka parkovacej brzdy.

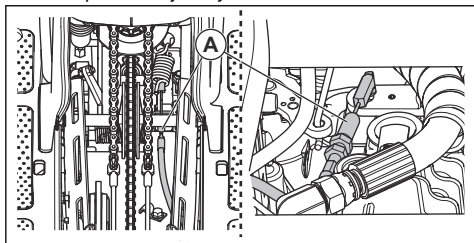


3. Namažte konce lanka parkovacej brzdy motorovým olejom.
4. 3-krát zošliapnite pedál parkovacej brzdy a znova namažte lanko parkovacej brzdy.
5. Nasaďte gumené vonkajšie kryty.
6. Namontujte ľavý bočný kryt a dosku rámu.

Mazanie napínača remeňa

Napínač remeňa sa musí pravidelne mazať pomocou kvalitného maziva na báze sírnika molybdeničitého*.


1. Odstráňte spodný kryt remeňa. Pozrite si časť *Demontáž spodných krytov remeňa na strane 145*.
2. Do maznice na pravej strane pod spodnou remenicou aplikujte mazivo pomocou mazacej pištole. Mazivo aplikujte dovtedy, kým nezačne vychádzať zo zadnej strany maznice.

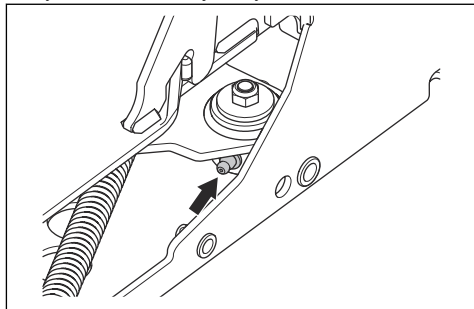

3. Nasaďte kryt remeňa a utiahnite 5 skrutiek.

Mazanie kosiaceho zariadenia

1. Odstráňte predný kryt.
2. Namažte 6 kĺbov (A) motorovým olejom.

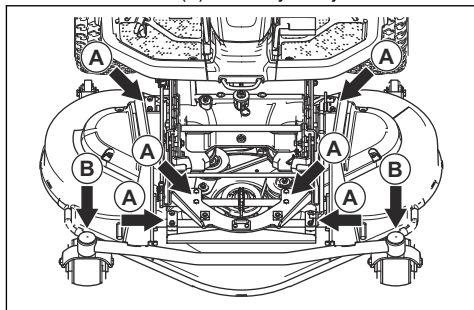

3. Mazivo aplikujte pomocou mazacieho lisu cez maznicu na otočných ložiskách kolies kosiaceho zariadenia (B). Mazivo aplikujte dovtedy, kým nezačne vychádzať zo zadnej strany maznice.

Riešenie problémov

Plán riešenia problémov

Ak nedokážete nájsť riešenie vašich problémov v tomto návode na obsluhu, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.

Problém	Príčina
Štartér nepretáča motor	Parkovacia brzda nie je aktivovaná. Pozrite si časť <i>Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 139.</i>
	Aktivovaný pohon čepelí. Pozrite si časť <i>Tlačidlo PTO (Power take-off – pomocný hriadeľ) na strane 127.</i>
	Je vypálená poistka. Pozrite si časť <i>Výmena poistiek na strane 147.</i>
	Kľúč zapalovania je chybný.
	Spojenie medzi káblom a batériou nie je v poriadku. Pozrite si časť <i>Bezpečnosť akumulátora na strane 136.</i>
	Batéria je príliš slabá. Pozrite si časť <i>Nabíjanie akumulátora na strane 147.</i>
	Štartér je chybný.
Motor sa nenašartuje, keď ho štartér pretočí	V palivovej nádrži nie je palivo. Pozrite si časť <i>Doplňovanie paliva na strane 138.</i>
	Zapaľovacia sviečka je chybná.
	Kábel zapalovania je chybný.
	V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
Motor nebeží plynule	Zapaľovacia sviečka je chybná.
	Karburátor je nesprávne nastavený.
	Vzduchový filter je upchatý. Pozrite si časť <i>Vyčistenie a výmena vzduchového filtra na strane 146.</i>
	V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
Zdá sa, že motor nemá výkon	Vzduchový filter je upchatý. Pozrite si časť <i>Vyčistenie a výmena vzduchového filtra na strane 146.</i>
	Zapaľovacia sviečka je chybná.
	V karburátore alebo palivovom potrubí sa nachádzajú nečistoty.
	Lanko plynu je nesprávne nastavené.
Prevodovka nemá dostatočný výkon	Došlo k upchatiu nasávania studeného vzduchu prevodovky alebo chladiacich rebier.
	Ventilátor na prevodovke je poškodený.
	V prevodovke nie je žiadny prevodový olej alebo je jeho hladina nízka. Pozrite si časť <i>Kontrola hladiny prevodového oleja na strane 154.</i>
Batéria sa nenabíja	Batéria je chybná. Pozrite si časť <i>Nabíjanie akumulátora na strane 147.</i>
	Pripojenie káblových konektorov na svorkách batérie je chybné. Pozrite si časť <i>Nabíjanie akumulátora na strane 147.</i>
Produkt vibruje	Čepele, remenica alebo iné rotujúce časti sú uvoľnené. Pozrite si časť <i>Údržba na strane 142.</i>
	Minimálne jedna čepeľ je nevyvážená. Pozrite si časť <i>Kontrola čepelí na strane 151.</i>
	Motor je uvoľnený.

Problém	Príčina
Výsledok kosenia je neuspokojivý	Čepele sú tupé. Pozrite si časť <i>Výmena čepelí na strane 151.</i>
	Tráva je dlhá alebo mokrá. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 141.</i>
	Kosiace zariadenie je poškodené a nie je v rovnobežnej polohe so zemou.
	Kosiace zariadenie je upchaté trávou. Pozrite si časť <i>Čistenie výrobku na strane 143.</i>
	Tlak pneumatík sa líši na pravej a ľavej strane. Pozrite si časť <i>Tlak v pneumatikách na strane 148.</i>
	Výrobok sa používa pri príliš vysokej rýchlosti jazdy. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 141.</i>
	Otáčky motora sú príliš nízke. Pozrite si časť <i>Zaistenie optimálnych výsledkov kosenia na strane 141.</i>
	Uvoľnil sa hnací remeň na remenicach.

Displej – Riešenie problémov

Symbol	Meno	Ukazuje na displeji	Hluk	Príčina
	Indikátor sklonu	Symbol zobrazuje.	–	Výrobok obsluhujete na svahu so sklonom >10°. Pozrite si časť <i>Kosenie trávy na svahoch na strane 135.</i>
		Symbol bliká.	–	Výrobok obsluhujete na svahu so sklonom >15°. Pozrite si časť <i>Kosenie trávy na svahoch na strane 135.</i>
	Indikátor teploty prevodového oleja	Symbol zobrazuje.	1 dlhý zvukový signál.	Teplota prevodového oleja je príliš vysoká.
		Symbol rýchlo bliká.	–	Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Snímač tlaku oleja	Symbol zobrazuje.	1 dlhý zvukový signál.	Nízky tlak oleja. Pozrite si časť <i>Kontrola hladiny motorového oleja na strane 152.</i>
	Indikátor úrovne batérie	Symbol zobrazuje.	1 dlhý zvukový signál.	Nízke napätie. Pozrite si časť <i>Nabíjanie akumulátora na strane 147.</i>
	Indikátor kosiaceho zariadenia	Symbol bliká.	5 krátkych zvukových signálov.	Kosiace zariadenie nie je pripojené a je aktivované tlačidlo PTO. Pozrite si časť <i>Pripojenie kosiaceho zariadenia na strane 137.</i>

Symbol	Meno	Ukazuje na displeji	Hluk	Príčina
	Indikátor tlačidla PTO	Symbol zobrazuje.	–	Tlačidlo PTO je aktivované. Pozrite si časť <i>Prevádzkové podmienky na strane 134.</i>
		Symbol bliká.		Nesprávny postup štartovania. Pozrite si časť <i>Prevádzkové podmienky na strane 134.</i>
		Symbol rýchlo bliká.		Chybné tlačidlo PTO. Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Indikátor parkovacej brzdy	Symbol zobrazuje.	–	Aktivovaná parkovacia brzda. Pozrite si časť <i>Zatiahnutie a uvoľnenie parkovacej brzdy na strane 139.</i>
		Symbol bliká.		Nesprávny postup štartovania. Pozrite si časť <i>Prevádzkové podmienky na strane 134.</i>
		Symbol rýchlo bliká.		Poškodená parkovacia brzda. Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Indikátor OPC (kontroly prítomnosti obslužného pracovníka)	Symbol bliká.	5 krátkych zvukových signálov.	Mikrospínač sedadla je deaktivovaný, keď sa pokúšate naštartovať motor. Pozrite si časť <i>Prevádzkové podmienky na strane 134.</i>
		Symbol rýchlo bliká.	–	Je chybný mikrospínač sedadla. Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Prenos váhy	Symbol zobrazuje.	–	Páka prenosu váhy je deaktivovaná.
	Indikátor servisu	Symbol zobrazuje.	5 krátkych zvukových signálov.	Vyžaduje sa servis. Obráťte sa na svojho servisného predajcu Husqvarna.
	Palivová mierka	Symbol zobrazuje.	1 krátky zvukový signál.	Nízka hladina paliva. Pozrite si časť <i>Doplňovanie paliva na strane 138.</i>
	Funkcia Bluetooth®	Symbol bliká.	–	Výrobok je zamknutý. Odomknite výrobok pomocou aplikácie Husqvarna Connect.
	Digitálny zámok	Symbol zobrazuje.	–	Výrobok je zamknutý. Odomknite výrobok pomocou aplikácie Husqvarna Connect.

Poznámka: Symboly a polohy symbolov na displeji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych modelov.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava

- Produkt je ťažký a môže spôsobiť pomliaždeniny. Pri jeho nakladaní alebo vykladaní z vozidla alebo prívesu postupujte opatrne.
- Na prepravu produktu používajte schválený prívies.
- Pred prepravou produktu na prívесе alebo na cestách sa uistite, že poznáte miestne dopravné predpisy.

Bezpečné pripevnenie produktu na prepravný prívies


Pred pripevnením výrobku si musíte prečítať kapitolu o bezpečnosti a porozumieť uvedeným informáciám. Pozrite si časť *Bezpečnosť* na strane 132.



VÝSTRAHA: Parkovacia brzda nepostačuje na zaistenie produktu počas prepravy. Výrobok pevne pripevnite k nakladacej ploche.


Vybavenie: 2 schválené popruhy a 4 kolesové klíny.

1. Zaparkujte výrobok do stredu nakladacej plochy.

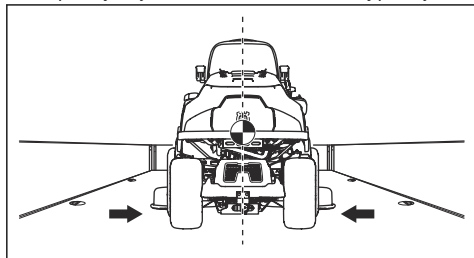


VÝSTRAHA: Pri preprave vozidiel s krytom nechajte výrobok najprv vychladnúť a až potom na neho dajte kryt.

2. Uistite sa, že sa ťažisko výrobku nachádza nad nápravou kolies prepravného vozidla. Ak na prepravu používate prívies, uistite sa, či má ťažná tyč správny prítlak.

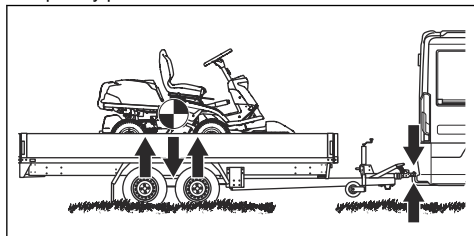


3. Aktivujte parkovaciu brzdú.


4. Uzamknite výrobok pomocou aplikácie Husqvarna Connect.
5. Spustíte kosiace zariadenie do polohy kosenia.
6. Odstráňte všetky uvoľnené predmety.
7. Prvý popruh upevnite cez konštrukciu zadnej prevodovky.

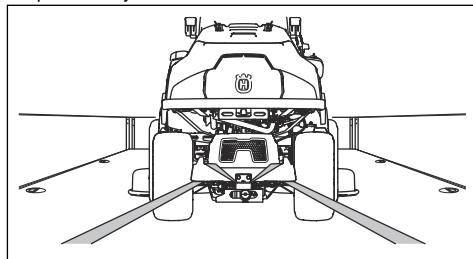

8. Uťahnite pás smerom dozadu.
9. Druhý popruh vložte cez prepravné očko.

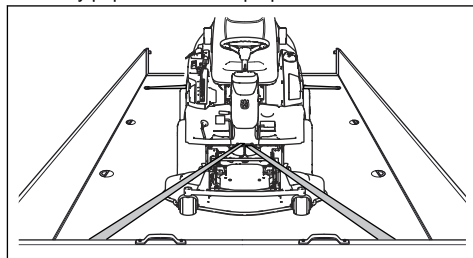

10. Pripevnite popruh k nakladacej ploche.
11. Uťahnite popruh smerom k prednej časti nákladnej plochy.
12. Kolesové klíny položte pred a za zadné kolesá.

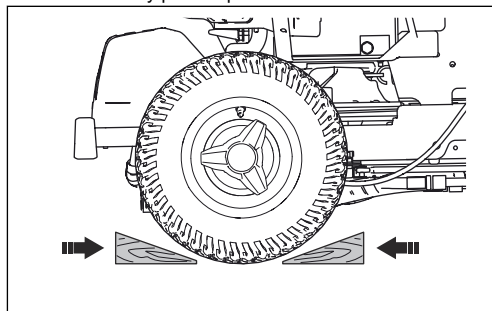

Postup pri ťahaní produktu

Produkt má hydrostatickú prevodovku. Na predchádzanie poškodeniu prevodovky ťahajte produkt len na krátke vzdialenosti a nízkou rýchlosťou.

Pred odtiahnutím produktu deaktivujte prevodovku. Pozrite si časť *Aktivácia a deaktivácia pohonného systému na strane 140*.

Skladovanie

Produkt pripravte na uskladnenie na konci sezóny a pred dlhším než 30 dňovým uskladnením. Ak palivo v palivovej nádrži zostáva 30 alebo viac dní, lepkavé častice môžu spôsobiť zablokovanie karburátora. To môže negatívne ovplyvniť funkciu motora.

Na predchádzanie vzniku lepkavých častíc počas uskladnenia použite stabilizátor. Ak sa používa alkylátový benzín, stabilizátor nie je potrebný. Pri používaní štandardného benzínu neprechádzajte na alkylátový benzín. Môže to spôsobiť stvrdnutie citlivých gumených dielov. Stabilizátor pridajte do paliva v nádrži alebo v nádobe používanej na uskladnenie. Vždy dodržiavajte pomer miešania udávaný výrobcom. Po pridaní stabilizátora nechajte motor spustený minimálne 10 minút, aby stabilizátor vtekol do karburátora.



VÝSTRAHA: Produkt s palivom v nádrži neskladujte v interiéri ani na miestach s nedostatočným prúdením vzduchu. Pri kontakte palivových výparov s otvoreným ohňom, iskrami alebo napríklad kontrolkami bojlerov, nádrží na horúcu vodu alebo sušičiek odevov hrozí riziko požiaru.



VÝSTRAHA: Na zníženie nebezpečenstva požiaru odstráňte z produktu trávu, listy a iné horľavé materiály. Pred uskladnením nechajte produkt vychladnúť.

- Vyčistite produkt. Pozrite si časť *Čistenie výrobku na strane 143*. Poškodený náter opravte, aby sa predišlo korózii.
- Na produkte skontrolujte prípadné opotrebované alebo poškodené súčiastky a dotiahnite uvoľnené skrutky a matice.
- Demontujte akumulátor. Akumulátor pred uskladnením vyčistite, nabite a nechajte vychladnúť.
- Vymeňte motorový olej a zlikvidujte použitý olej.
- Vyprázdňte palivovú nádrž. Naštartujte motor a nechajte ho bežať, kým v karburátore nezostane žiadne palivo.

Poznámka: Ak ste pridali stabilizátor, palivovú nádrž ani karburátor nevyprázdňujte.

- Demontujte sviečky a nalejte približne jednu polievkovú lyžicu motorového oleja do každého valca. Manuálne pretočte hriadeľ motora, aby sa naň naniesol olej, a nasadte sviečky späť.
- Namažte všetky mazničky, spoje a nápravy.
- Produkt odkladajte na čisté a suché miesto a prikryvajte ho, aby bol lepšie chránený.

- Plachta na ochranu vášho produktu počas skladovania a prepravy je k dispozícii u vášho predajcu.

Likvidácia

- Chemikálie môžu byť nebezpečné a nesmú sa vylievať na zem. Použitie chemikálie vždy zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v zariadení na likvidáciu odpadov.
- Keď je produkt opotrebovaný, pošlite ho predajcovi alebo do miestneho recyklačného zariadenia.
- Olej, olejové filtre, palivo a batérie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Akumulátor nelikvidujte ako komunálny odpad.
- Akumulátor pošlite servisnému zástupcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v zariadení na likvidáciu starých akumulátorov.

Technické údaje

Technické údaje

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Rozmery		
Dĺžka bez kosiaceho zariadenia, mm	2 116	2 116
Šírka bez kosiaceho zariadenia, mm	964	964
Výška, mm	1 178	1 178
Hmotnosť bez kosiaceho zariadenia, s prázdnyimi nádržami, kg	304	316
Rázvor kolies, mm	958	958
Šírka stopy, predná, mm	760	760
Šírka stopy, zadná, mm	723	723
Rozmery pneumatík	200/65 – 8	200/65 – 8
Tlak v pneumatikách, vzadu – vpredu, kPa/bar/PSI	80/0,8/12,0	80/0,8/12,0
Maximálny sklon, stupne °	10	10
Max. hmotnosť ťahaného zariadenia, kg	150	150
Motor		
Značka / Model	Briggs & Stratton/M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Menovitý výkon motora, kW ²⁰	11,8	14,0
Objem, cm ³	656	726
Max. otáčky motora, ot./min.	2 900 ± 100	3 000 ± 100
Palivo, bezolovnaté, min. oktanové číslo, max. 10 % etanolu	91	91
Objem nádrže, litre	17	17
Olej	Trieda SF, SG, SH or SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 alebo SAE5W-20	Trieda SF, SG, SH or SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 alebo SAE5W-20
Objem oleja vrátane filtra, litre	1,9	2,1
Objem oleja bez filtra, litre	1,8	1,8
Štartovanie motora	Elektrický štart 12 V	Elektrický štart 12 V
Prevodovka		
Značka	Tuff Torq	Tuff Torq

²⁰ Vyznačený výkon motora je priemerný čistý výkon (pri uvedených ot./min) typického sériového motora pre model motora meraný podľa normy SAE J1349/ISO 1585. Sériovo vyrábané motory sa môžu od tejto hodnoty odlišovať. Skutočný výkon motora nainštalovaného na koncovom produkte závisí od prevádzkovej rýchlosti, podmienok okolitého prostredia a iných hodnôt.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Model	K664M/KTM10T	K664M/KTM10T
Olej, trieda SF-CC	SAE 10W/50 syntetický	SAE 10W/50 syntetický
Elektrický systém		
Typ	12 V, negatívne uzemnenie	12 V, negatívne uzemnenie
Akumulátor	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Zapaľovacia sviečka	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Medzera medzi elektródami, mm/palce	0,75/0,030	0,75/0,030
Kosiace zariadenie		
Typ	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Emisie hluku ²¹	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	98	97
Combi 122	–	101
Zaručená úroveň hlučnosti dB(A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	99	98
Combi 122	–	102

Úrovně hlučnosti ²²	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Hladina akustického tlaku pri uchu operátora, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	–	87

²¹ Hladina hluku meraná ako akustický tlak (L_{WA}) v súlade s európskou smernicou 2000/14/ES.

²² Hladina akustického tlaku podľa smernice EN ISO 5395. Uvádzané údaje pre hladinu akustického tlaku majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1,2 dB(A).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Úroveň vibrácií²³		
Úroveň vibrácií na volante, m/s ²	2,35	2,67
Úroveň vibrácií v sedadle, m/s ²	0,17	0,15

Kosiace zariadenie	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Šírka rezu, mm	1030	1120	1220
Výška rezu, mm	25 – 75	25 – 75	25 – 75
Hmotnosť, kg	63	66	73
Dĺžka čepele, mm	388	420	454
Nôž			
Objednávacie číslo	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



VÝSTRAHA: Používanie kosiaceho zariadenia, ktoré nie je schválené pre tento produkt, môže spôsobiť odhadzovanie predmetov vysokou rýchlosťou a vážne

poranenie. Nepoužívajte iné kosiace zariadenie okrem typov, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Údaje o rádiovýkvenčnej energii

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Frekvenčný rozsah, MHz	2402-2480	2402-2480
Výstupný výkon ²⁴ , dBm	-2.4	-2.4

Servis

Servis

Každý rok absolvujte prehliadku v autorizovanom servisnom stredisku na zaistenie bezpečného a optimálneho fungovania počas hlavnej sezóny. Najlepši čas na vykonanie servisu alebo generálnej opravy produktu je obdobie mimo hlavnej sezóny.

Pri odosielaní objednávky náhradných dielov poskytnite informácie o roku zakúpenia, modeli, type a výrobnom čísle.

Vždy používajte originálne náhradné diely.

²³ Úroveň vibrácií podľa smernice EN ISO 5395. Uvádzané údaje pre úroveň vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo).

²⁴ Nameraný pri 2440 MHz.

Záruka na prevodovku

Záruka na prevodovku je platná, len ak sa vykonávajú príslušné kontroly rýchlosti otáčania predných a zadných kolies v súlade s plánom údržby. Na predchádzanie poškodeniu systému prevodovky požiadajte o jeho nastavenie schváleného servisného zástupcu.

ES vyhlásenie o zhode

ES vyhlásenie o zhode

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, týmto vyhlasuje, že **kosačky na trávu so sediacou obsluhou Husqvarna, R 419TsX AWD a R 420TsX AWD** s výrobnými číslami od roku 2019 a novšími (rok je jasne uvedený obyčajným písmom na typovom štítku, za ním nasleduje výrobné číslo) spĺňajú požiadavky SMERNICE RADY:

- zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach **2006/42/ES**,
- z 8. mája 2000 týkajúca sa emisii hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore **2000/14/ES**,
- z 8. júna 2011, „Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“ **2011/65/EÚ**,
- zo 16. apríla 2014, „Smernica o rádiových zariadeniach“ **2014/53/EÚ**.

Informácie o emisiách hluku a šírke kosenia nájdete v časti Technické údaje.

Boli uplatnené nasledovné harmonizované normy:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Ak nie je uvedené inak, vyššie uvedené normy sú najnovšie vydané verzie.

Notifikovaný orgán: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala**

vydal správu týkajúcu sa zhody podľa dodatku VI SMERNICE RADY 2000/14/ES z 8. mája 2000 o emisii hluku v prostredí.

Certifikáty majú čísla: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, manažér vývoja/záhradné produkty (autorizovaný zástupca spoločnosti Husqvarna AB a osoba zodpovedná za technickú dokumentáciu)

Registrované ochranné známky

Slovné označenie *Bluetooth®* a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti *Bluetooth S/G, inc.* a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna vychádza z licencie.



www.husqvarna.com

Original instructions

1140581-50



2019-03-08