





Husqvarna®

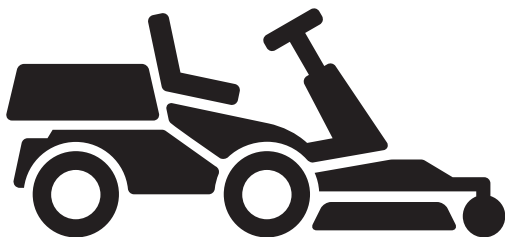


R112C, R112C5, R115C






ET	Kasutusjuhend	12-31
LV	Lietošanas pamācība	32-52
LT	Operatoriaus vadovas	53-73

1

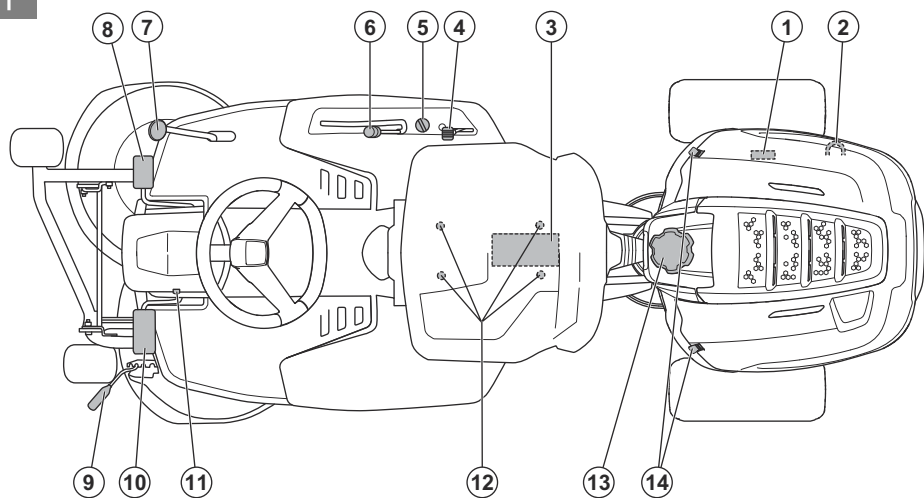


2

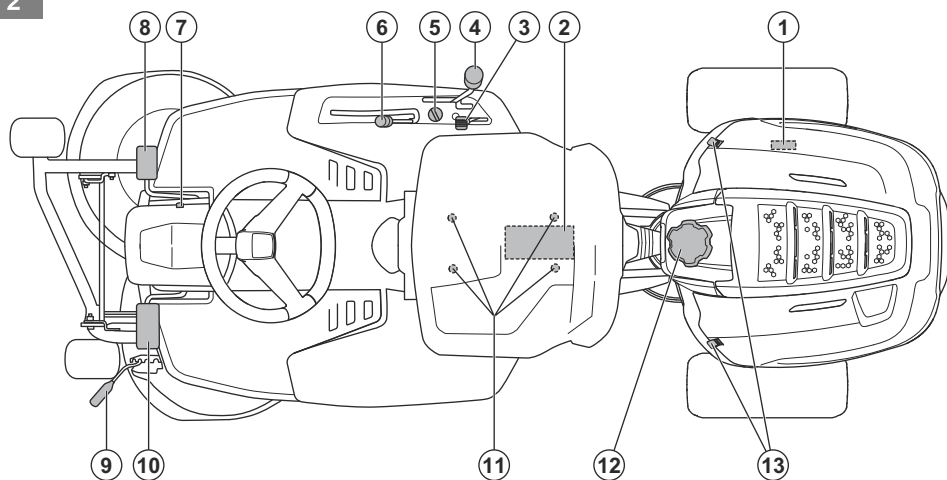

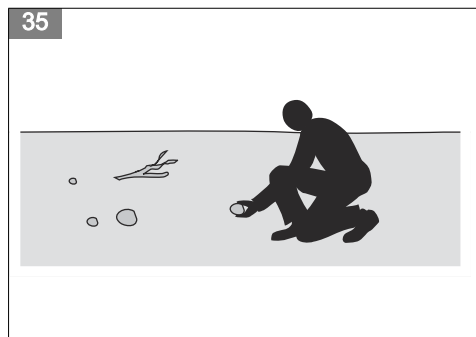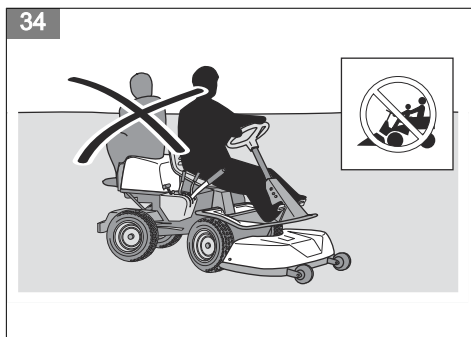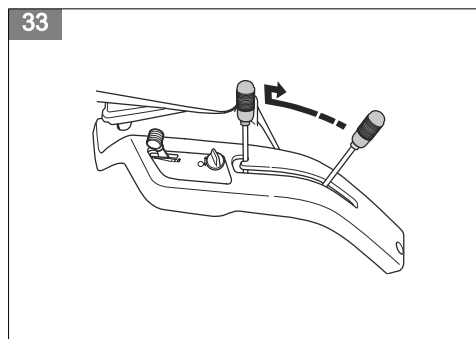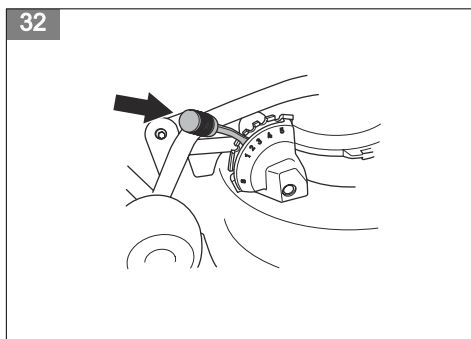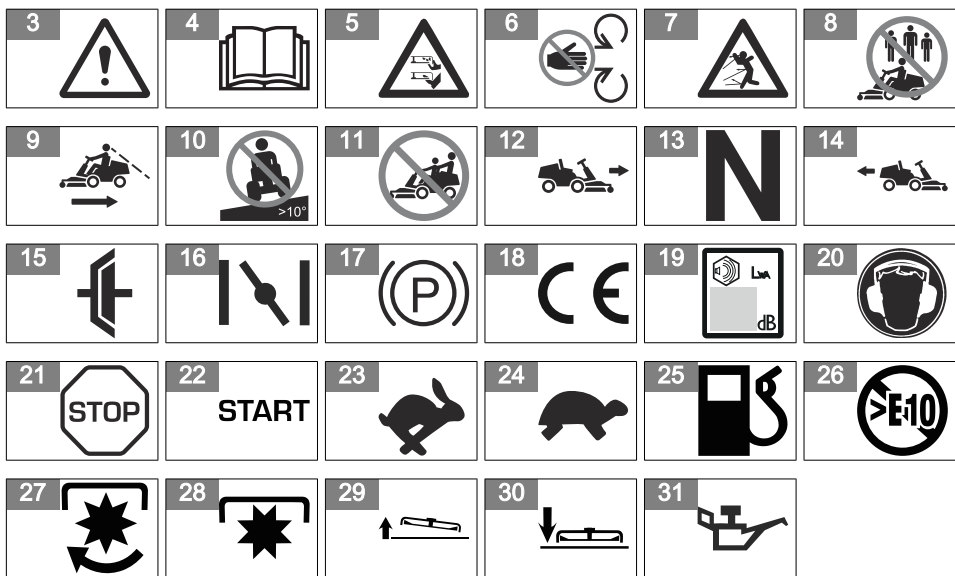


36

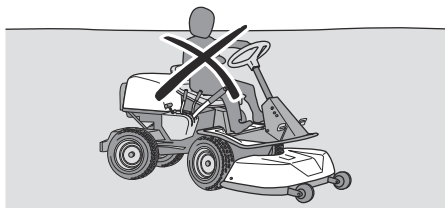


37




38

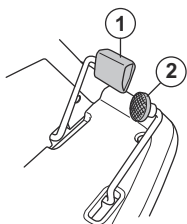


39

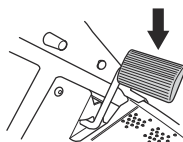


40

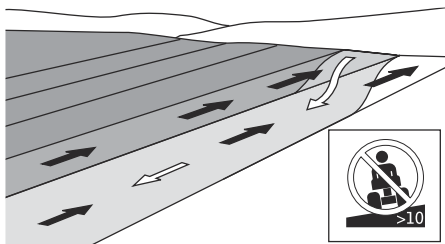


41

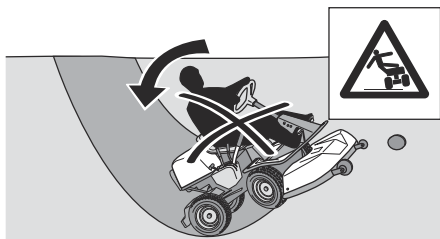


42

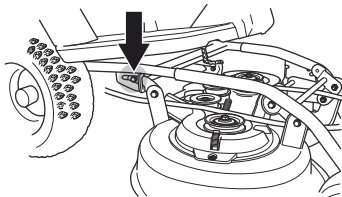


43

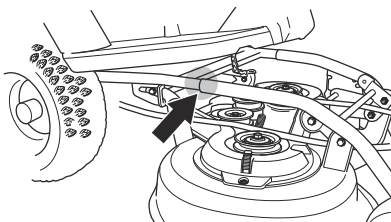


44

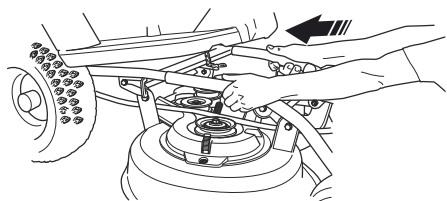


45

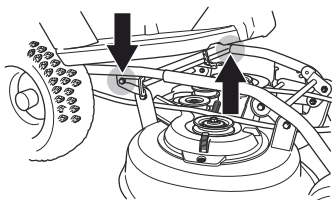


46

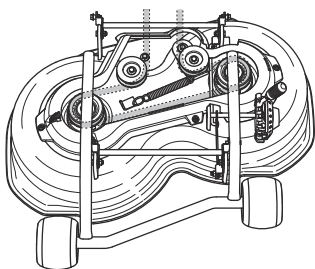


47

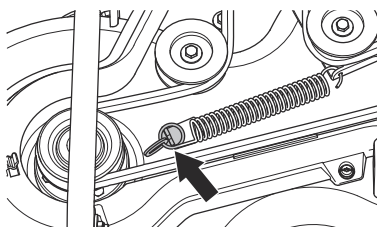


48

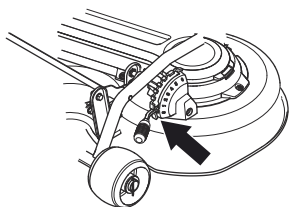


49

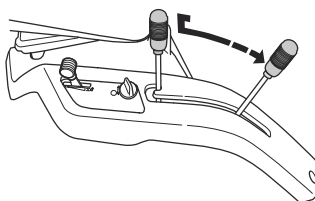


50

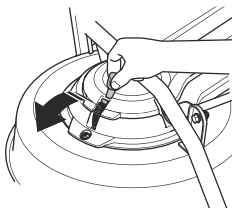


51

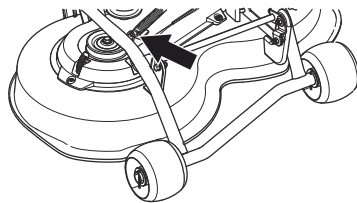

52

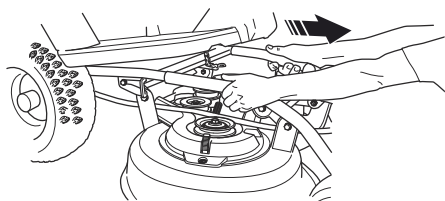


53

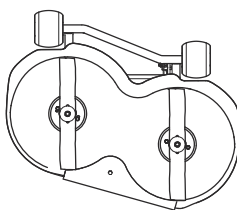


54




55

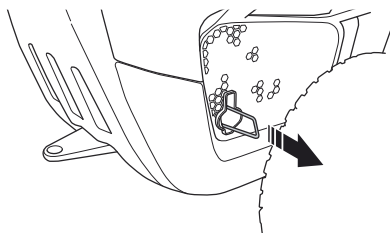


56

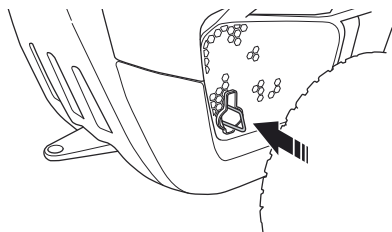


57

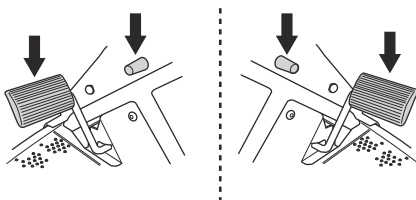


58

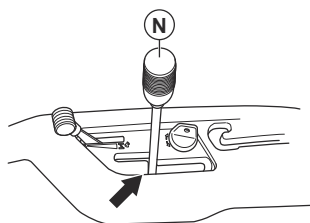


59

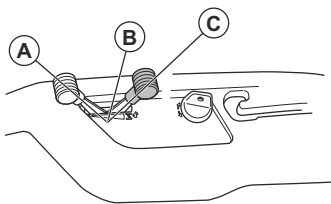


60

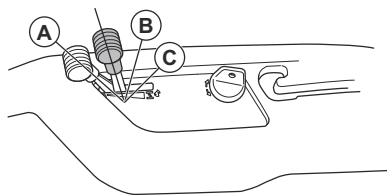


61

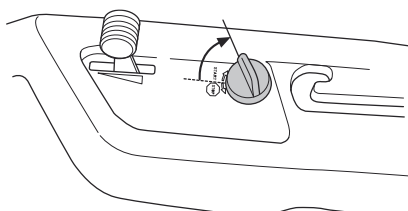


62

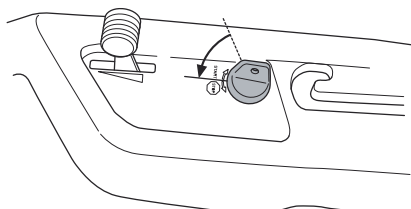


63

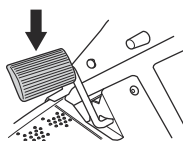

64

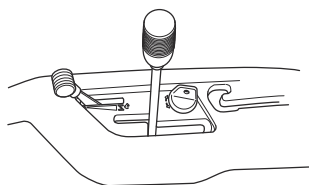


65

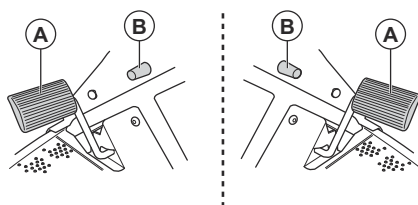


66




67

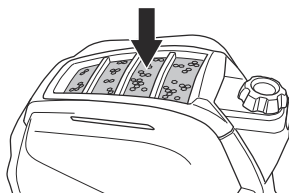


68

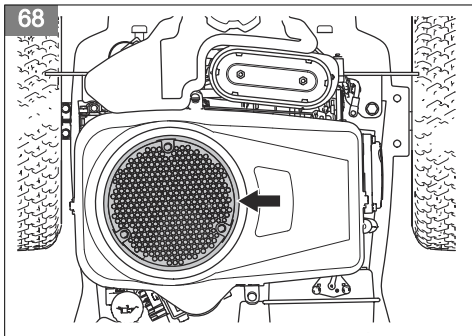


69

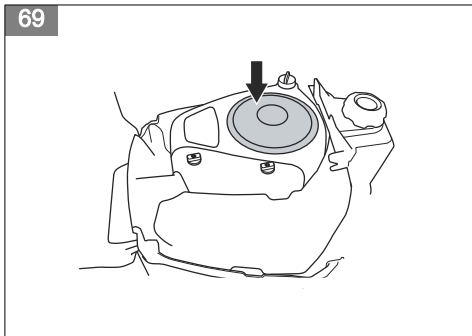


70

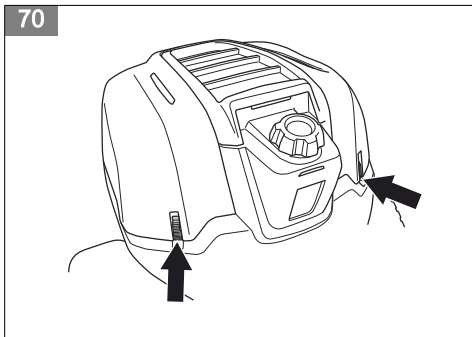


71

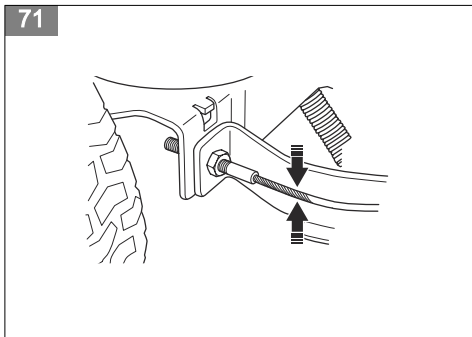


72

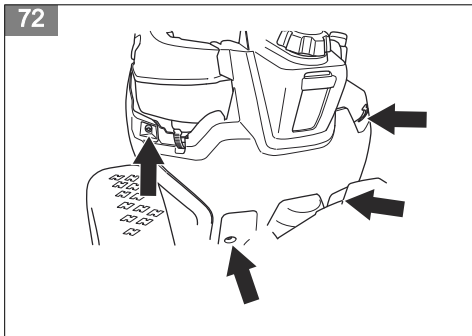


73

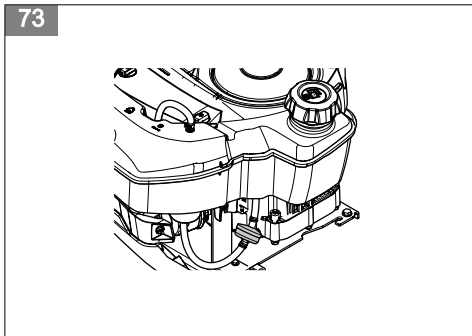


74

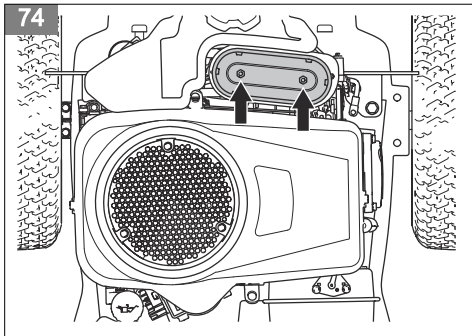


75

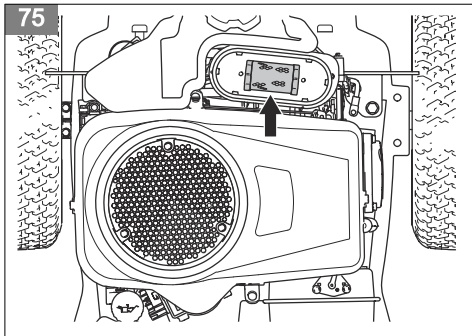


76

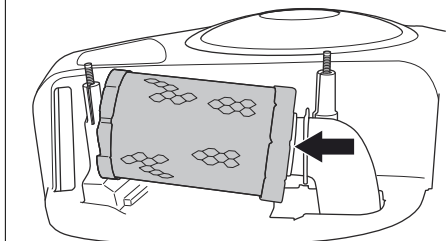


77

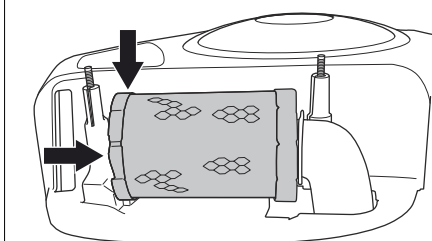


78

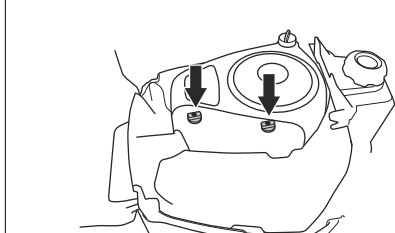


79

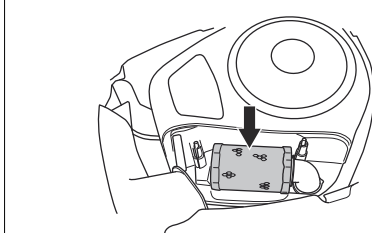


80

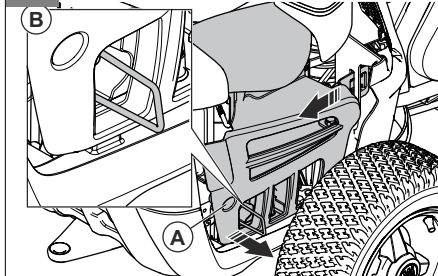


81

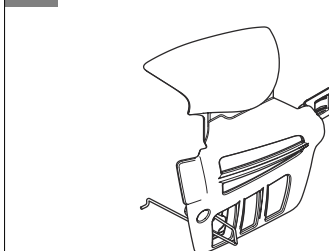


82

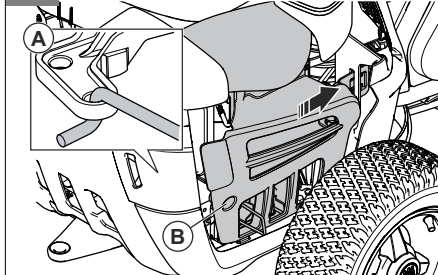


83

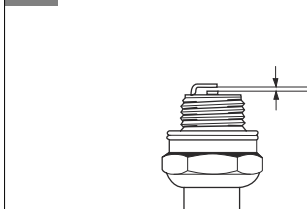


84

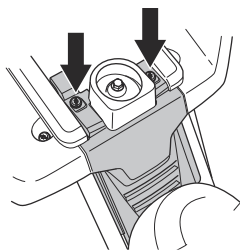


85

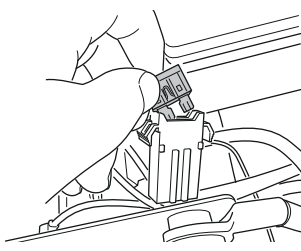


86

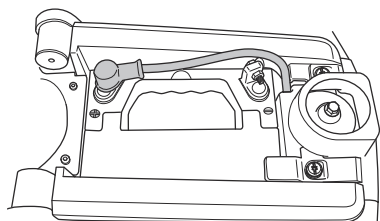


87

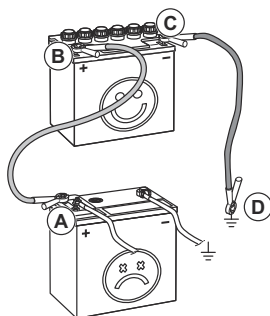


88

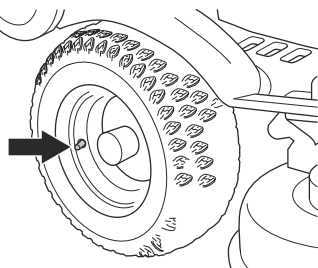


89

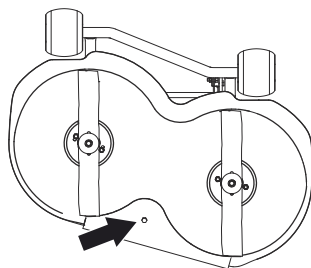


90

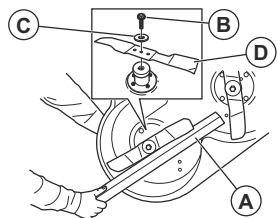


91

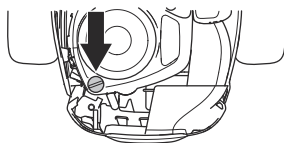


92

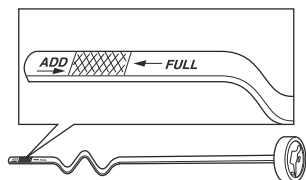


93

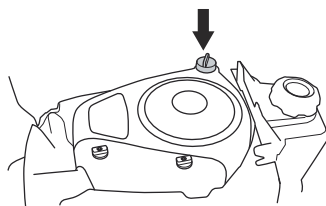


94

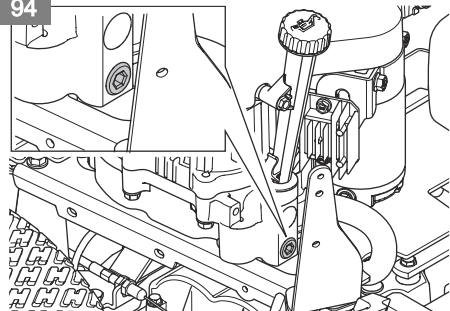


95

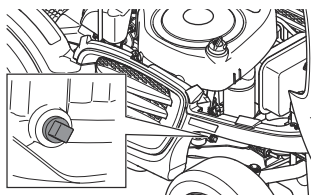

96

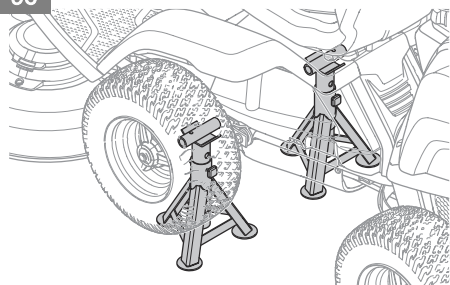

97

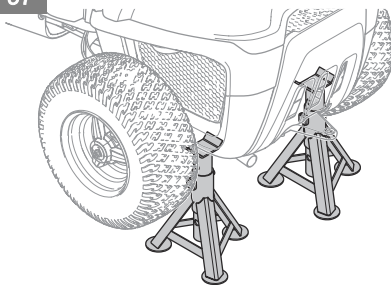

Sisukord

Sissejuhatus.....	12	Veaotsing.....	25
Ohutus.....	14	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	26
Kokkupanek.....	18	Tehnilised andmed.....	28
Töö.....	19	Hooldus.....	30
Hooldamine.....	20	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	31

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	
Ülekanne:	

Toote kirjeldus

Toode on murutraktor. Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid võimaldavad reguleerida kiirust ühtlaselt. Toodet kasutatakse kaheotstarbelise löikeosa ja multšikorgiga.

Kasutusotstarve

Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elumupiirkondades ja aedades. Lisatarvikute

paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kindlustage oma seade.

Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Seadme tutvustus R112C, R115C

(Joon. 1)

1. Tüübisilt
2. Veofunktsiooni sisse- ja väljalülitamise hoob
3. Aku
4. Seguklapi/õhuklapi juhtseade
5. Süütelukk
6. Lõikeosa tõstehoob
7. Tagurdamise pedaal
8. Edasisõidu pedaal
9. Lõikekõrguse hoob
10. Seisupiduri pedaal
11. Seisupiduri lukustusnupp
12. Istme reguleerimine
13. Kütusepaagi kork
14. Katte lukk

Seadme tutvustus R112C5

(Joon. 2)

1. Tüübisilt
2. Aku
3. Seguklapi/õhuklapi juhtseade
4. Käigu vahetushoob
5. Süütelukk
6. Lõikeosa tõstehoob
7. Seisupiduri lukustusnupp
8. Seisupiduri pedaal
9. Lõikekõrguse hoob
10. Siduripedaal
11. Istme reguleerimine
12. Kütusepaagi kork
13. Katte lukk

Istme ohutusüliliiti

Istme ohutusüliliiti käivitab ohutusahela, kui kasutaja tõuseb istmelt. Mootor seiskub ja jõuülekanne lõiketeradele katkestatakse, kui lõiketerad töötavad või seisupidurit ei rakendata. Vt ka *Käitselüliti lk 16*.

Seguklapi ja õhuklapi juhtseade

Seguklapi ja õhuklapi juhtseade reguleerib mootori kiirust ja rakendab õhuklapi. Mootori kiiruse suurendamiseks liigutage juhtseadet ettepoole, vähendamiseks tahapoole. Õhuklapi rakendamiseks liigutage juhtseade üles. Kasutage õhuklappi toote käivitamiseks, kui mootor on külm. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 19*.

Lõikeosa

Toodet kasutatakse kaheotstarbelise lõikeosa ja multšifunktsiooniga Multšifunktsiooni abil lõigatakse muru väetiseks. Kaheotstarbelist lõikeosa saab kasutada ka multšifunktsioonita, et muru väljutataks tagant.

Lõikekõrguse hoob

Lõikekõrgust saab seada viiele (1–5) kõrgusele.

(Joon. 32)

Märkus: Enne lõikekõrguse reguleerimist tõstke lõikeosa.

(Joon. 33)

Sümbolid tootel

- (Joon. 3) HOIATUS! Hooletu või väär käsitsemine võib põhjustada ohtlikke kehavigastusi või surma kasutajale või juuresolijale.

- (Joon. 4) Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.

- (Joon. 5) Pöörlevad lõiketerad. Mootori töötamise ajal hoidke kehaosad katkest eemal.

- (Joon. 6) Hoiatus: pöörlevad osad. Hoidke kehaosad eemal.

- (Joon. 7) Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.

- (Joon. 8) Ärge kunagi kasutage seadet, kui läheduses viibib inimesi, eriti lapsi või loomi.

- (Joon. 9) Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal.

- (Joon. 10) Ärge kunagi niitke nii, et söidate otse üle nõiava. Ärge niitke ala, mille kalle ületab 10°. Vt jaotist *Muru niitmine kallakutel lk 16*.

- (Joon. 11) Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.

- (Joon. 12) Niitmine ettesuunas.

- (Joon. 13) Tühikäik.

- (Joon. 14) Niitmine tahasuunas.

- (Joon. 15) Sidur (R112C5).

- (Joon. 16) Õhuklapp (mudelitel R112C ja R112C5 puhul).

- (Joon. 17) Seisupidur.

- (Joon. 18) See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele.

- (Joon. 19) Keskkonda paisatava müra tase vastab Euroopa direktiivi 2000/14/EÜ ja Uus Lõuna-Walesi seaduse „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017” nõuetele. Mürataseme andmed on toodud seadme sildil ja peatükis Tehnilised andmed.

- (Joon. 20) Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.
- (Joon. 21) Seisake mootor.
- (Joon. 22) Käivitage mootor.
- (Joon. 23) Mootori kiirus – kiire.
- (Joon. 24) Mootori kiirus – aeglane.
- (Joon. 25) Kütus.
- (Joon. 26) Suurim lubatud etanoolikogus 10%.
- (Joon. 27) Lõiketerad on sisse lülitatud.
- (Joon. 28) Lõiketerad on välja lülitatud.
- (Joon. 29) Lõikeosa transportasend.
- (Joon. 30) Lõikeosa tööasend.
- (Joon. 31) Õlitase.

Märkus: Seadmel toodud ülejäänud sümbolid/tähised viitavad teatud kommertsvaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Euro V heitmed



HOIATUS: Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Seade võib lõigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui lõikeosa on kahjustatud. Kahjustatud lõikeosa võib paisata õhku esemeid ja

põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.



HOIATUS: Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutaval inimesel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.

- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge transportige kaassõitjaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

(Joon. 34)

- Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta. Enne seadme järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, rakendage seisupidur, peatage mootor ja eemaldage süütevõti.
- Kasutage seadet üksnes päevavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikeseohtu korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsasõitmist.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

(Joon. 35)

- Ärge lubage seadet käsitseta või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks volitust. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibi seadme läheduses teisi isikuid.
- Teede lähedal niitmisel või niitmise ajal teede ületamisel jälgige ümbritsevat liiklust.
- Ärge töötag seadmega, kui te olete väsinud, viibite alkoholi, uimastavate ainete või ravimite mõju all või mis tahes muudel asjaoludel, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Parkige seade alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisealast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal seadme taha ja allapoole ning

veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.

- Ärge lubage lapsi seadmele kaassõitjateks. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitsemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseta.

(Joon. 36)

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Ärge puudutage mootorit ja heitgaasisüsteemi seadme töötamise ajal või vahetult pärast seda. Mootor ja heitgaasisüsteem muutuvad töötades väga kuumaks. Põletusvigastuste, tulekahju ja vara või lähialade kahjustamise oht. Toote kasutamise ajal hoidke eemale pöösastest ja teistest objektidest.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirus.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Enne toote kasutamist puhastage mootori külma õhu õhuvõtuava rohus ja mustusest. Kui külma õhu õhuvõtuava on tõkestatud, võib see mootorit kahjustada.
- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti löikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Isiklik kaitsevarustus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.

- Kasutage alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Kandke alati kaitsejalatseid. Soovitav on kasutada terasest ninakaitsega jalatseid. Ärge kasutage seadet paljajalu.

(Joon. 37)

- Vajaduse korral kandke kindaid, näiteks löikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke käepärast esmaabikomplekt ja tulekustuti.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed. Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.
- Ärge muutke ohutusseadiseid. Ärge kasutage seadet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülitid või muud kaitseseadised puuduvad või on defektsed.

Süüteluku kontrollimine

- Süüteluku kontrollimiseks käivitage ja seiske mootor. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 19* ja jaotist *Mootori seiskamine lk 20*.
- Kontrollige, kas süütevõtme keeramisel asendis START mootor käivitub.
- Kontrollige, kas süütevõtme keeramisel asendis STOP mootor seiskub.

Kaitselülitid

Mootor käivitub üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused.

- Löikeosa on üles tõstetud ja seisupidur rakendatud.

Mootor peab seiskuma järgmiste tingimuste korral.

- Löikeosa on langetatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.
- Löikeosa on tõstetud asendis, seisupidur ei ole rakendatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.

Ohutusahela kontrollimiseks proovige käivitada mootorit nii, et mõni ülaltoodud tingimustest ei oleks täidetud. Muutke tingimusi ja proovige uuesti. Tehke see kontrollitoiming iga päev.

Kiirusepiiriku kontrollimine, R112C, R115C

- Vabastage edasisõidu pedaal (1). Kiirus väheneb.
- Pidurdusjõu suurendamiseks vajutage tagurdamise pedaal (2). (Joon. 38)

- Veenduge, et edasisõidu ja tagurdamise pedaalide liikumine poleks takistatud.
- Veenduge, et edasisõidu pedaalil vabastamisel kiirus väheneks.

Piduripedaali kontrollimine, R112C5

Mudelil R112C5 toimib seisupiduri pedaal ühtlasi ka tööpidurina.

- Veenduge, et piduripedaali vajutamisel kiirus väheneks. (Joon. 39)
- Veenduge, et piduripedaali liikumine poleks takistatud.

Summuti

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Ärge kasutage seadet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu.



HOIATUS: Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 22*.

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Muru niitmine kallakutel



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga

ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või tunnete end ebatavaliselt, jätke see ala niitmata.

- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge sõitke kallakust alla, kui lõikeosa on üles tõstetud.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.

(Joon. 40)

- Ärge kallakul peatuge ega sõitu alustage.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rattaid ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatsasol pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

(Joon. 41)

- Ärge niitke märga rohtu. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust nõrgendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.

Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel



HOIATUS: Olge kütuse käsitlemisel ettevaatlik. Kütus on väga tuleohtlik ning võib põhjustada kehavigastusi ja varalist kahju.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge täitke kütusepaaki siseruumides.
- Bensiin ja bensiinaurud on mürgised ja väga tuleohtlikud. Olge bensiiniga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi ja tulekahju.
- Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootor töötab.
- Enne tankimist laske mootoril maha jahtuda.
- Kütuse tankimise ajal ei tohi suitsetada.
- Kütust ei tohi tankida sädemete ja lahtise leegi lähedal.
- Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on parandatud.

- Tankimisel ärge ületage soovitatud kütusetaset. Mootori ja päikese kuumus põhjustab kütuse paisumist ja ületäidetud paagist hakkab kütust välja voolama.
- Ärge täitke üle. Kui seadme peale satub kütust, pühkige see ära ja enne mootori käivitamist oodake, kuni pind on kuivanud. Kui kütust satub rõivastele, vahetage riideid.
- Hoidke kütust üksnes heakskiidetud mahutites.
- Hoidke seadet ja kütust nii, et lekkiv kütus või kütuseaurud ei saaks põhjustada kahjusid.
- Kallake kütus heakskiidetud mahutisse õues ja lahtisest leegist eemal.

Aku ohutus



HOIATUS: Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metalletsemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.
- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 27*.
- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtistest lekidest ja sädemetest.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge tehke mootori või lõikeosa hooldustöid, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Mootor on seisatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur on rakendatud.
- Süütevõti on eemaldatud.
- Lõikeosa on lahutatud.
- Süütejuhtmed on pistikute küljest eemaldatud.



HOIATUS: Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: lõhnatut, mürgist ja väga ohtlikku gaasi. Ärge laske seadmel töötada suletud või ebapiisava ventilatsiooniga ruumides.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 20*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge puudutage juhtmeid, kui mootor töötab. Ärge tehke süütesüsteemi toimivustesti oma sõrmede abil.
- Ärge käivitage mootorit, kui kaitsekatted on eemaldatud. Liikuvad osad või kuumad pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne mootori lähedal hooldustööde alustamist laske seadmel maha jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööd

alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.

- Puhastamiseks seadke lõikeosa alati hooldusasendisse. Ärge parkige seadet kraavi või kallaku serva lähedale, et sel moel lõikeosale juurde pääseda.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Ärge pöörake mootorit ümber, kui süüteküünlal või süütejühe on eemaldatud.
- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Ärge muutke regulaatorite seadistust. Kui mootori kiirus on liiga suur, võib see seadme komponente kahjustada. Mootori suurimat lubatud kiirust vt *Tehnilised andmed lk 28*.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Kokkupanek

Sissejuhatus



HOIATUS: Veorihma pingvedru võib puruneda ja põhjustada kehavigastusi. Lõikeosa kinnitamisel või eemaldamisel kandke kaitseprille.

Lugege hoolikalt läbi kasutusjuhendis toodud paigaldusjuhised. Lõikeosa kinnitamise ja eemaldamise juhised on toodud ka seadme esikatte siseküljele kinnitatud sildil.

Lõikeosa kinnitamine

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Vajutage lõikeosa ja veenduge, et juhtapid lähevad seadiseriisami soontesse. (Joon. 42)
4. Seadke lõikeosa torud kohakuti seadiseriisami torudega. (Joon. 43)
5. Hoidke lõikeosa mõlema käega ja lükake see sisse. (Joon. 44)
6. Lükake, kuni torud ja poldid jõuavad põhjani. (Joon. 45)
7. Kinnitage veorihm, nagu joonisel näidatud. (Joon. 46)
8. Kinnitage pingvedru, et seada veorihm pingele alla. (Joon. 47)
9. Kinnitage veorihma kate.

10. Seadke lõikekõrguse hoob ühte asendisse vahemikus 1–5. (Joon. 32)

Lõikeosa eemaldamine

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Seadke lõikekõrguse hoob hooldusasendisse (S). (Joon. 48)
4. Seadke lõikeosa tõstehoob tööasendisse. (Joon. 49)
5. Vabastage klamber ja eemaldage veorihma kate. (Joon. 50)
6. Vabastage veorihma vedru, et vabastada veorihm pingelt. (Joon. 51)
7. Eemaldage veorihm.
8. R112C – Hoidke lõikeosa mõlema käega ja tõmmake see välja. Tõstke lõikeosa maha ja toetage see vastu seadet või seina. (Joon. 52)
9. R112C5, R115C – Hoidke lõikeosa mõlema käega ja tõmmake seda ettepoole kuni peatumiseni. (Joon. 52)
10. Tõstke seadiseriisami lukk vertikaalasendisse.



HOIATUS: Käsitsege lukumehhanismi ettevaatlikult, muidu võib see sõrmi vigastada. Seadke seadiseriisami lukk täielikult vertikaalasendisse.

11. Eemaldage tiht, et lahutada alus lõikeosa küljest.

12. Hoidke lõikeosa mõlema käega ja tõmmake see välja. (Joon. 52)

13. Tõstke lõikeosa maha ja toetage see vastu seadet või seina. (Joon. 53)

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Kütuse tankimine



HOIATUS: Bensiin on väga tuleohtlik. Olge ettevaatlik ja lisage kütust õues, vt *Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel lk 17.*



HOIATUS: Ärge toetage esemeid kütusepaagile.



ETTEVAATUST: Vale kütuse kasutamine võib mootorit kahjustada.

Mootor töötab pliivaba õliga mitte segatud bensiiniga, mille oktaaniarv on vähemalt 91 RON (87 AKI). Soovitame kasutada biolagunevat alkülaatbensini. Ärge kasutage rohkem kui 10% etanoolisisaldusega bensiini.

- Kontrolli enne iga kasutamist kütusetaset ja lisa vajadusel kütust juurde.
- Ärge täitke kütusepaaki triiki täis. Jätke paaki vähemalt 2,5 cm ulatuses vaba ruumi.

Istme reguleerimine

- Istet saab ettepoole kallutada.
- Istme reguleerimiseks ette- või tahapoole keerake lahti istme all olevad poldid. Nihutage iste vajalikku asendisse ja keerake poldid kinni. (Joon. 54)

Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine, R112C, R115C

Kui seadet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb veosüsteem välja lülitada.

- Telje veofunktsiooni väljalülitamiseks tõmmake veosüsteemi hoob lõpuni välja. (Joon. 55)
- Telje veofunktsiooni sisselülitamiseks lükake veosüsteemi hoob lõpuni sisse. (Joon. 56)

Märkus: Ärge jätke hooba keskasenditesse.

Lõikeosa tõstmine ja langetamine

- Lõikeosa tõstmiseks transportasendisse tõmmake tõstehoob taha. Kui mootor töötab, lõpetavad lõiketerad pöörlemise. (Joon. 33)
- Lõikeosa langetamiseks niitmisasendisse vajutage lukustusnuppu ja liigutage tõstehoob ette. Kui mootor töötab, hakkavad lõiketerad pöörlema. (Joon. 49)

Mootori käivitamine

1. Mudeli R112C, R115C korral veenduge, et veosüsteem oleks sisse lülitatud, vt *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine, R112C, R115C lk 19.* (Joon. 56)
2. Tõstke lõikeosa üles. (Joon. 33)
3. Rakendage seisupidur. (Joon. 57)

Märkus: Mudelil R112C, R115C on seisupidur vasakul küljel. Mudelil R112C5 on seisupidur paremal küljel.

4. Mudeli R112C5 korral seadke käiguvahetushoob neutraalasendisse (N). (Joon. 58)
5. Mudelile R112C ja R112C5: Seadke seguklapi juhtseade käivitusasendisse.
 - a) Kui mootor on külm, seadke seguklapi juhtseade õhuklapi asendisse (C). (Joon. 59)
 - b) Kui mootor on soe, seadke seguklapi juhtseade asendite (A) ja (B) vahele. (Joon. 60)
6. Keerake süütevõti käivitusasendisse. (Joon. 61)
7. Kui mootor käivitub, vabastage kohe süütevõti ja laske sel liikuda tagasi neutraalasendisse. (Joon. 62)

Märkus: Ärge käitage käivitit korraga üle viie sekundi. Kui mootor ei käivitu, oodake enne uuesti proovimist 15 sekundit. Kui mootor ka siis ei käivitu, oodake enne uuesti proovimist üks minut.

8. Enne suure koormuse rakendamist laske mootoril 3–5 minutit töötada poolgaasiasendis.
9. Seadke seguklapi juhtseadme abil mootori kiirus.

Märkus: Kui lõiketerad rakendatakse mootori täiskiirusel töötamise ajal, asetab see veorihmad pingele alla. Ärge andke täisgaasi enne, kui lõikeosa on langetatud niitmisasendisse.

Seadme kasutamine, R112C, R115C

1. Valige lõikamiskõrguse hoova abil soovitud lõikamiskõrgus (1-5). (Joon. 32)

2. Käivitage mootor.
3. Vajutage seisupiduri pedaal alla ja siis vabastage, et vabastada seisupidur. (Joon. 63)
4. Vajutage ettevaatlikult alla üks sõidupedaalidest. Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaal alla vajutatakse. Edasi sõitmiseks kasutage pedaal 1 ja tagurdamiseks pedaal 2. (Joon. 38)
5. Pidurite rakendamiseks vabastage sõidupedaal.
6. Langetage lõikeosa. (Joon. 49)

Seadme kasutamine, R112C5



ETTEVAATUST: Käigukasti kahjustuste vältimiseks tuleb enne käigu vahetamist seade alati peatada ja mootor lahutada.

1. Valige lõikamiskõrguse hoova abil soovitud lõikamiskõrgus (1-5). (Joon. 32)
2. Käivitage mootor.
3. Vajutage seisupiduri pedaal alla ja siis vabastage, et vabastada seisupidur. (Joon. 39)
4. Vajutage siduripedaal alla ja valige käik. Muru lõikamisel valige käik 1-4. Seadme transportimisel valige käik 4-5. (Joon. 64)



ETTEVAATUST: Kui käik kohe sisse ei lähe, ärge püüdke seda jõuga sisse suruda. Vabastage siduripedaal, vajutage see uuesti alla ja proovige käik uuesti sisse lülitada.

Märkus: Seadme saab käivitada kõigi viie käiguga.

5. Vabastage siduripedaal aeglaselt.
6. Langetage lõikeosa. (Joon. 49)
7. Pidurdamiseks vajutage seisupiduri/sõidupiduri pedaal.

Käivitamine kallakul, R112C5

1. Valige lõikamiskõrguse hoova abil soovitud lõikamiskõrgus (1-5). (Joon. 32)
2. Käivitage mootor.
3. Vajutage seisupiduri pedaal alla.

4. Rakendage täisgaasi.
5. Vajutage siduripedaal alla ja valige esimene käik.
6. Vabastage aeglaselt seisupiduri pedaal ja siduripedaal.

Mootori seiskamine

1. Tõmmake lõikeosa tõstehoob tahapoole, et tõsta lõikeosa üles. Lõiketerad lõpetavad pöörlemise. (Joon. 33)
2. Seadke gaasihoovastik asendisse (A). (Joon. 59)
 - a) Mudeli R112C, R115C korral laske mootoril töötada tühikäigul vähemalt 30 sekundit.
 - b) Mudeli R112C5 korral seadke käiguvahtushoob neutraalasendisse (N). (Joon. 58)
3. Keerake süütevõti asendisse STOP.
4. Kui seade peatub, rakendage seisupidur.

Seisupiduri rakendamine ja vabastamine

Mudelil R112C, R115C asuvad seisupiduri pedaal ja seisupiduri lukustusnupp vasakul küljel. Mudelil R112C5 asuvad seisupiduri pedaal ja seisupiduri lukustusnupp paremal küljel.

1. Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).
2. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B). (Joon. 65)
3. Hoidke nuppu all ja vabastage seisupiduri pedaal.
4. Seisupiduri vabastamiseks vajutage uuesti seisupiduri pedaal.

Hea tulemuse saavutamine

- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Niitke suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega (suurimat lubatud mootori kiirust vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 28*). Sõitke seadmega edasisuunas aeglaselt. Kui rohi ei ole väga kõrge ja tihe, saab hea niitmistulemuse ka suuremal kiirusel sõites.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli ja kasutage multšifunktsiooni. Vt jaotist *Multšikorgi eemaldamine lk 24*.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hooldusskeem

* = Üldised hooldustööd, mida teeb toote kasutaja.
Juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldustööd teha volitatud hooldustöökojas.

Märkus: Kui tabelis on toodud rohkem kui üks intervall, kehtib lühim intervall üksnes esimesele hooldusele.

Hooldamine	Igapäevane hooldus enne kasutamist	Hooldusintervall tundi-des			
		25	50	100	200
Veenduge, et kõik mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	*				
Veenduge, et poleks kütuse- ja õilekkeid.	*				
Puhastage vastavalt jaotisele. <i>Toote puhastamine lk 21</i>	X				
Puhastage lõikeosa sisepinnad lõiketerade ümbruses.	X				
Puhastage summuti ümbrus.	*				
Veenduge, et mootori külma õhu õhuvõtuava poleks tõkestatud.	X				
Veenduge, et ohutusseadistel poleks defekte.	X				
Kontrollige ja testige pidureid.	*				
Kontrollige mootoriõli taset.	X				
Kontrollige akut.	*				
Kontrollige juhtimistrosse.	X				
Kontrollige lõikeosa lõiketeri.		X			
Puhastage lõikeosa, rihmakatete alune ja lõikeosa alune.			X		
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.		X	X		
Kontrollige seisupidurit.			X		
Vahetage mootoriõli (esimest korda pärast 8 töötundi).			X		
Vahetage õhufilter.				X	
Vahetage kütusefilter.				X	
Vahetage süüteküünl.				X	
Kontrollige ja reguleerige gaasitrossi.			O		
Kontrollige rihmu.		O	O		
Kontrollige kütusevoolikut. Vajaduse korral asendage.				O	

Toote puhastamine



ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.

- Ärge puhastage kuumi pindu, näiteks mootorit, summutit ja heitgaasisüsteemi. Oodake, kuni pinnad

on maha jahtunud, seejärel eemaldage rohi ja mustus.

- Enne veega puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage rohulibled ja mustus ülekande, ülekande õhuvõtuava ja mootori pealt ja ümbrusest.
- Puhastage seade voolikust jooksva veega. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit.
- Ärge suunake veejuga otse elektrisüsteemi osadele ja laagritele. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Lõikeosa puhastamiseks eemaldage see ja loputage voolikuga üle.

- Kui seade on puhas, käivitage lõikeosa lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

(Joon. 66)

Mootori külma õhu õhuvõtuava puhastamine, R112C



Hoiatus: Seisake mootor. Külma õhu õhuvõtuava pöörleb ja võib vigastada teie sõrmi.

- Veenduge, et mootorikatte õhuvõtuava võre poleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga. (Joon. 67)
- Avage mootorikatte. Veenduge, et mootori külma õhu õhuvõtuava ei oleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga. (Joon. 68)

Mootori külma õhu õhuvõtuava puhastamine, R112C5, R115C



Hoiatus: Seisake mootor. Külma õhu õhuvõtuava pöörleb ja võib vigastada teie sõrmi.

- Veenduge, et mootorikatte õhuvõtuava võre poleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga. (Joon. 67)
- Avage mootorikatte. Veenduge, et mootori külma õhu õhuvõtuava ei oleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga. (Joon. 69)

Katete eemaldamine

Mootorikatte eemaldamine

1. Vabastage mootorikatte klambrid. (Joon. 70)
2. Klappige mootorikatte tahapoole.

Rihmakatte eemaldamine

1. Vabastage rihmakatte klamber. (Joon. 50)
2. Eemaldage rihmakatte.

Juhtimiskaablite kontrollimine

1. Juhtimiskaablid on õigesti reguleeritud siis, kui neid saab roolimuhvi soones käega 5 mm üles või alla liigutada. (Joon. 71)
2. Kui trossid on liiga lõdvad, laske neid volitatud hooldustöökojas reguleerida.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige seade kõvakattega kaldus pinnale.

Märkus: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.

2. Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).

3. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B) ja samal ajal vabastage seisupiduri pedaal. (Joon. 65)

Märkus: Mudelil R112C, R115C on seisupidur vasakul küljel. Mudelil R112C5 on seisupidur paremal küljel.

4. Mudeli R112C5 korral seadke käiguvahtetushoob neutraalasendisse (N). (Joon. 58)
5. Kui seade hakkab liikuma, laske volitatud hooldustöökojas seisupidurit reguleerida.
6. Seisupiduri vabastamiseks vajutage uuesti seisupiduri pedaal.

Kütusefiltri vahetamine

1. Avage mootorikatte.
2. Kütusefiltrile juurdepääsemiseks keerake lahti neli kruvi ja eemaldage kaitsekate. (Joon. 72)
3. Keerake lapiktangide abil vooliku klambrid kütusefiltrist eemale.
4. Tõmmake kütusefilter voolikuotste küljest ära. (Joon. 73)
5. Vajutage uus kütusefilter voolikuotste külge. Ühenduse hõlbustamiseks kandke kütusefiltri otstele puhastusvedelikku.
6. Suruge vooliku klambrid vastu kütusefiltrit.
7. Kinnitage kaitsekate nelja kruvi abil.

Õhufiltri väljavahetamine, R112C

1. Avage mootorikatte.
2. Vabastage nupud, mis hoiavad õhufiltri katet, ja eemaldage kate. (Joon. 74)
3. Eemaldage filtrikorpusest õhufiltri kassett. (Joon. 75)
4. Asetage õhuvoolikule uus õhufiltri kassett. (Joon. 76)
5. Vajutage õhufiltri kassett õigesse asendisse. (Joon. 77)
6. Paigaldage õhufiltri kate ja kinnitage nupud.

Õhufiltri väljavahetamine, R112C5, R115C

1. Avage mootorikatte.
2. Vabastage nupud, mis hoiavad õhufiltri katet, ja eemaldage kate. (Joon. 78)
3. Eemaldage filtrikorpusest õhufiltri kassett. (Joon. 79)
4. Asetage õhuvoolikule uus õhufiltri kassett. (Joon. 76)
5. Vajutage õhufiltri kassett õigesse asendisse. (Joon. 77)
6. Paigaldage õhufiltri kate ja kinnitage nupud.

Parempoolse tagumise katte eemaldamine ja kinnitamine

1. Avage mootorikatte.

2. Eemaldage kruvi (A).
3. Keerake veosüsteemi hooba (B) vastupäeva, et see veosüsteemist vabastada.

Märkus: Ärge eemaldage veosüsteemi hooba täielikult.

4. Eemaldage parempoolne tagumine kate. Veosüsteemi hoob eemaldatakse koos parempoolse tagumise kattega. (Joon. 80)

Märkus: Plastkatted on elastsed. Hõlpsamaks eemaldamiseks painutage neid ettevaatlikult.

5. Enne parempoolse tagumise katte kinnitamist veenduge, et veosüsteemi hoob oleks õiges asendis. (Joon. 81)
6. Paigutage parempoolne tagumine kate tagasi algasendisse.
7. Pange veosüsteemi hoova lõpus olev konks läbi ava, nagu on näidatud joonisel (A).
8. Kinnitage kruvi (B). (Joon. 82)

Süüteküünla kontrollimine ja vahetamine

1. Eemaldage parempoolne tagumine kate, vt *Parempoolse tagumise katte eemaldamine ja kinnitamine lk 22.*
2. Eemaldage süüteküünla klemm ja puhastage süüteküünla ümbrust.
3. Eemaldage süüteküünal $\frac{5}{8}$ " (16 mm) küünlavõtmega.
4. Kontrollige süüteküünalt. Vahetage süüteküünal välja, kui elektroodid on põlenud või isolatsiooni kiht möranenud või kahjustatud. Kui süüteküünal pole kahjustusi, puhastage see terasharjaga.
5. Mõõtkte ära elektrootide vahe ja veenduge, et see oleks õige. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 28.* (Joon. 83)
6. Elektrootide vahe reguleerimiseks painutage külgmist elektrooti.
7. Asetage süüteküünal tagasi ja keerake seda käega, kuni see puudutab süüteküünla pesa.
8. Pingutage süüteküünalt küünlavõtmega, kuni seib on kokku surutud.
9. Kasutatud süüteküünalt pingutage $\frac{1}{2}$ pöörde võrra ja uut süüteküünalt $\frac{1}{4}$ pöörde võrra.



ETTEVAATUST: Kui süüteküünal pole korrektselt pingutatud, võib see mootorit kahjustada.

10. Vahetage välja süütejuhtme klemm.



ETTEVAATUST: Ärge püüdke mootorit käivitada, kui süüteküünal või süütejuhe on eemaldatud.

11. Kinnitage parempoolne tagumine kate, vt *Parempoolse tagumise katte eemaldamine ja kinnitamine lk 22.*

Peakaitse vahetamine

Kaitse läbipõlemisest annab märku põlenud ühendus.

1. Keerake lahti kaks kruvi ja eemaldage kaitsekate. Peakaitse asub aku taga hoidikus. (Joon. 84)
2. Tõmmake kaitse hoidikust välja. (Joon. 85)
3. Asendage läbipõlenud kaitse uue, sama tüüpi 15 A lapiku klemmiga kaitsemega.
4. Paigaldage kate tagasi.

Kui peakaitse pärast vahetamist lühikese aja jooksul uuesti läbi põleb, on süsteemis lühis. Enne seadme kasutamist kõrvaldage süsteemist lühis. Pöörduge abi saamiseks volitatud hooldustöökotta.

Aku laadimine

- Laadige akut, kui see on mootori käivitamiseks liiga nõrk.
- Kasutage standardset akulaadijat.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage laadimiskiirendit/käivitusvõimendit. See kahjustab seadme elektrisüsteemi.

- Laadige neli tundi maksimaalsel voolutugevusel 3 A.
- Enne mootori käivitamist ühendage alati laadija lahti.
- Kui aku on laetud, ühendage punane juhe aku PLUSKLEMMIGA (+) ja must juhe aku MIINUSKLEMMIGA (-). Veenduge, et punane (+) juhe on veetud musta (-) juhtme tagant. (Joon. 86)

Mootori erakorraline käivitamine

Kui aku on mootori käivitamiseks liiga nõrk, saate erakorraliseks käivitamiseks kasutada ühendusjuhtmeid. Seadmel on negatiivse maandusega 12 V süsteem. Erakorraliseks käivitamiseks kasutataval tootel peab samuti olema negatiivse maandusega 12 V süsteem.

Ühendusjuhtmete ühendamine



HOIATUS: Akust eralduvast plahvatusohtlikust gaasist tingitud plahvatusoht. Ärge ühendage täielikult laetud aku miinusklemmi tühja aku miinusklemmi külge või selle vahetuses lähedusse.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadme akut teiste sõidukite käivitamiseks.

1. Eemaldage mootorikate.
2. Eemaldage akukorpuse kate.
3. Ühendage punase juhtme üks ots tühja aku (A) PLUSKLEMMIGA (+). (Joon. 87)
4. Ühendage punase juhtme teine ots täielikult laetud aku (B) PLUSKLEMMIGA (+).



HOIATUS: Vältige punase juhtme otste lühisesse sattumist vastu seadme raami.

5. Ühendage musta juhtme üks ots täielikult laetud aku (C) MIINUSKLEMMIGA (-).
6. Ühendage musta juhtme teine ots RAAMI MAANDUSPUNKTIGA (D) eemal kütusepaagist ja akust.
7. Paigaldage tagasi kõik katted.

Ühendusjuhtmete eemaldamine

Märkus: Eemaldage ühendusjuhtmed ühendamisele vastupidises järjekorras.

1. Eemaldage MUST juhe raami küljest.
2. Eemaldage MUST juhe täielikult laetud aku küljest.
3. Eemaldage PUNANE juhe mõlema aku küljest.

Rehvirõhk

Kõikide rataste õige rehvirõhk on 60 kPa (0,6 baari / 8,5 PSI).

(Joon. 88)

Multšikorgi eemaldamine

Multšikorgi leiate lõikeosa alaküljelt.

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 18*.
2. Keerake lahti kolm multšikorgi kinnituskruvi ja eemaldage multšikork. (Joon. 89)
3. Seadke lõikeosa niitmisasendisse.
4. Paigaldage multšikork vastupidises järjekorras.

Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 18*.
2. Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada. (Joon. 53)

3. Keerake lõiketera poldid kinni pingutusmomendiga Nm.

Lõiketera vahetamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 18*.
2. Lukustage lõiketera puidust klotsiga (A). (Joon. 90)
3. Keerake lahti ja eemaldage lõiketera polt (B), seibid (C) kui lõiketera (D).
4. Paigaldage uus lõiketera nii, et nurksed otsad on suunatud lõikeosa poole.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikeosast õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 28* nimetatud lõiketeri.

5. Paigaldage lõiketera, seib ja polt. Pingutage polt õige pingutusmomendiga. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 28*.

Mootoriõli taseme kontrollimine, R112C

1. Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
2. Avage mootorikate.
3. Avage mõõtevarras ja tõmmake see välja. (Joon. 91)
4. Puhastage mõõtevarras õlist.
5. Asetage mõõtevarras tagasi ja kinnitage.
6. Avage ja tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning vaadake õlitaset.
7. Õlitase peab jääma mõõtevarde märgiste vahele. Kui tase on märgise ADD lähedal, lisage õli, kuni tase jõuab märgiseni FULL. (Joon. 92)
8. Lisage õli õlivarda ava kaudu. Lisage õli aeglaselt.

Märkus: Soovitatud mootoriõli tüübid leiate jaotisest *Tehnilised andmed lk 28*. Ärge segage erinevat tüüpi õlisid.

9. Enne mootori käivitamist kinnitage mõõtevarras korralikult. Käivitage mootor ja laske sel umbes 30 sekundit töötada tühikäigul. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrollige uuesti õlitaset.

Mootoriõli taseme kontrollimine, R112C5, R115C

1. Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
2. Avage mootorikate.
3. Avage mõõtevarras ja tõmmake see välja. (Joon. 93)
4. Puhastage mõõtevarras õlist.
5. Asetage mõõtevarras tagasi ja kinnitage.
6. Avage ja tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning vaadake õlitaset.

7. Õlitase peab jääma mõõtevarda märgiste vahele. Kui tase on märgise ADD lähedal, lisage õli, kuni tase jõuab märgiseni FULL. (Joon. 92)
8. Lisage õli õlivarda ava kaudu. Lisage õli aeglaselt.

Märkus: Soovitatud mootoriõli tüübid leiata jaotisest *Tehnilised andmed lk 28*. Ärge segage erinevat tüüpi õlisid.

9. Enne mootori käivitamist kinnitage mõõtevarras korralikult. Käivitage mootor ja laske sel umbes 30 sekundit töötada tühikäigul. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrollige uuesti õlitaset.

Mootoriõli vahetamine



HOIATUS: Vahetult pärast mootori seiskumist on mootoriõli väga kuum. Enne mootoriõli väljutamist laske mootoril maha

jahtuda. Kui mootoriõli satub nahale, puhastage piirkond vee ja seebiga.

1. Asetage mootoriõli tühjenduskorgi alla kogumisanum.
2. Eemaldage õlivarras.
3. Eemaldage äravoolukork.
 - a) Mudelile R112C ja R112C5. (Joon. 94)
 - b) Mudeli R115C puhul. (Joon. 95)
4. Laske mootoriõlil anumasse voolata.
5. Pange äravoolukork tagasi ja keerake kinni.
6. Täitke uue mootoriõliga. Vt jaotist *Mootoriõli taseme kontrollimine, R112C5, R115C lk 24*.
7. Paigutage mõõtevarras.
8. Laske mootoril soojaks minna ja seejärel veenduge, et õli tühjenduskork ei lekiks.

Veaotsing

Törkeotsingu graafik

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendi abil, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.

Probleem	Põhjus
Käiviti mootor ei käita seadme mootorit.	Seisupidur pole rakendatud. Vt jaotist <i>Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 20</i> .
	Lõikeosa tõstehoob on niitmisasendis. Vt jaotist <i>Lõikeosa tõstmine ja langetamine lk 19</i> .
	Peakaitse on läbi põlenud. Vt jaotist <i>Peakaitse vahetamine lk 23</i> .
	Süütelukk on defektne.
	Juhtme ja aku ühendus on nõrk. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 23</i> .
	Aku on tühjenenud. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 23</i> .
	Käiviti mootor on defektne.
Käiviti mootor käitab seadme mootorit, aga see ei käivitu.	Kütusepaagis pole kütust Vt jaotist <i>Kütuse tankimine lk 19</i> .
	Süüteküünlal on defektne.
	Süütejuhe on defektne.
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.

Probleem	Põhjus
Mootor ei tööta sujuvalt	Süüteküünal on defektne.
	Karburaator on valesti seadistatud.
	Õhufilter on ummistunud. Vt jaotist <i>Õhufiltri väljavahetamine, R112C lk 22.</i>
	Kütusepaagi õhutusava on tõkestatud.
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
	Seguklapi juhtseade on seatud õhuklapi asendisse või gaasitross on valesti reguleeritud.
Mootoril pole võimsust	Õhufilter on ummistunud. Vt jaotist <i>Õhufiltri väljavahetamine, R112C lk 22.</i>
	Süüteküünal on defektne.
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
	Seguklapi juhtseade on seatud õhuklapi asendisse või gaasitross on valesti reguleeritud.
Aku ei lae	Aku on defektne. Vt jaotist <i>Aku ohutus lk 17.</i>
	Akuklemmide juhtmeühendused on nõrgad. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 23.</i>
Seade vibreerib	Lõiketerad pole korralikult kinnitatud. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24.</i>
	Üks või mitu lõiketera on tasakaalustamata. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24.</i>
	Mootor pole korralikult kinnitatud.
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24.</i>
	Rohi on pikk või märg. Vt jaotist <i>Hea tulemuse saavutamine lk 20.</i>
	Lõikeosa on viltu.
	Rohi on lõikeosa liikumise tõestanud. Vt jaotist <i>Toote puhastamine lk 21.</i>
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev. Vt jaotist <i>Rehvirõhk lk 24.</i>
	Seadet kasutatakse liiga suurel kiirusel. Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 28.</i>
	Mootori kiirus on liiga väike. Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 28.</i>
	Veorihm libiseb.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

Transporditava seadme turvaline kinnitamine haagisele



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt haagise külge.

Varustus: kaks heakskiidetud pingutusrihma ja neli kiilukujulist tõkiskinga.

1. Rakendage seisupidur.
2. Kinnitage pingutusrihmad ümber raami või tagumise kambri.
3. Seadme kinnitamiseks pingutage rihmu haagise taga- ja esiosa suunas.
4. Asetage tõkisingad tagarataste ette ja taha.

Tugede paigutamine toote alla



HOIATUS: Paigutage toed alati toote mõlema külje alla, et see oleks stabiilne.

1. Parkige seade kõvale ja tasasele pinnale.
2. Eemaldage löikekorpus. Vt jaotist *Löikeosa eemaldamine lk 18*.
3. Tõstke toodet tungrauaga.
4. Pange eesmised toed esirataste telgede alla. (Joon. 96)
5. Pange tagumised toed tagumise raami alla. (Joon. 97)

Seadme pukseerimine

Seadmel on hüdrostaatiline ülekanne. Ülekande kahjustamise vältimiseks pukseerige seadet ainult lühikesi vahemaid ja väikesel kiirusel.

Enne toote pukseerimist lahutage ülekanne. Vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine, R112C, R115C lk 19*.

Hoiustamine

Kui seade jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb seade hoiustamiseks ette valmistada. Kui kütus jääb kütusepaaki kauemaks kui 30 päevaks, võivad kleepuvad osakesed karburaatori ummistada. See mõjutab negatiivselt mootori tööd.

Hoiustamise ajal kleepuvate osakeste moodustumise vältimiseks lisage stabilisaatorit. Alkülaatbensini kasutamise korral pole stabilisaatori lisamine vajalik. Kui kasutate tavalist bensiini, ärge minge üle alkülaatbensini kasutamisele. See võib muuta tundlikud kummist detailid kõvaks. Lisage stabilisaatorit kas kütusepaaki või hoiumahutisse. Järgige alati tootja antud segusuhteid. Pärast stabilisaatori lisamist laske mootoril vähemalt 10 minutit töötada, et stabilisaator voolaks karburaatorisse.



HOIATUS: Kui seadme paagis on kütust, ärge hoidke seadet siseruumis või halva ventilatsiooniga ruumis. See tekitab tõsise tuleohtu, sest kütuseaur võib puutuda kokku näiteks boileri, kuumaveepaagi või riidekuivati lahtise leegi, sädemete või süüteleegiga.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Puhastage seade, vt jaotist *Toote puhastamine lk 21*. Korrosiooni vältimiseks parandage värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Eemaldage aku. Puhastage ja laadige aku ning asetage see jahedasse hoiukohta.
- Vahetage mootoriõli ja kõrvaldage läbitöötatud õli kasutuselt.
- Tühjendage kütusepaak. Käivitage mootor ja laske sel töötada kuni karburaatoris kütuse lõppemiseni.

Märkus: Kui on lisatud stabilisaatorit, siis ärge tühjendage kütusepaaki ja karburaatorit.

- Eemaldage küünlad ja kallake igasse silindrisse supilusikataisi mootoriõli. Õli jaotamiseks keerake mootorivõlli käitsi ringi ja pange küünlad tagasi.
- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas ning täiendavaks kaitseks katke kinni.
- Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saate soetada edasimüüjalt.

Kõrvaldamine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid, õlifiltrid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	R112C	R112C5	R115C
Mõõtmised			
Pikkus ilma lõikeosata, mm	1781	1781	1813
Laius ilma lõikeosata, mm	793	797	829
Pikkus koos lõikeosaga, mm	2124	2124	2288
Laius koos lõikeosaga, mm	886	886	988
Kõrgus, mm	1076	1076	1099
Kaal ilma lõikeosata, tühjade paakidega, kg	154	154	180
Telgede vahe, mm	800	800	845
Rehvimõõdud	160/50-8	160/50-8	165/60-8
Rehvirõhk, taga – ees, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 8,5	60 / 0,6 / 8,5	60 / 0,6 / 8,5
Suurim kalle, kraadi °	10	10	10
Mootor			
Kaubamärk	Husqvarna	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Mudel	HS 413AE	3115	4145
Mootori nimivõimsus, kW ¹	8,4	6,4	9,5
Silindrimaht, cm ³	413	344	500
Mootori suurim pöörlemiskiirus, p/min	3000 ± 100	3000 ± 100	3000 ± 100
Kütus, min oktaaniarv	91	91	91
Kütusepaagi maht, liitrit	4	4	7
Öli	SAE 10W-40 ²	API-klass SF, SG, SH või SJ. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 või SAE 5W-20	API-klass SF, SG, SH või SJ. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 või SAE 5W-20
Õlipaagi maht, liitrit	1,2	1,4	1,4
Käiviti mootor	Elektrikäiviti 12 V	Elektrikäiviti 12 V	Elektrikäiviti 12 V
Ülekanne			
Mark/mudel	HydroGear T2	Peerless/MST205	HydroGear T2

¹ Mootori näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüp mootori keskmine netovõimsus (kindla pöörde arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik võimsus oleneb töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

² Parimate tulemuste saamiseks kasutage õli SAE 10W-40. Kui seda õli pole saadaval, kasutage samaväärset õli 10W-40 klassiga API SJ või API SL. Kui toodet kasutatakse temperatuuril alla -10° C, saab kasutada õli SAE 5W-20 klassiga API SJ või API SL.

	R112C	R112C5	R115C
Õli, klass SF-CC	SAE 10W/40	SAE 80W/90	SAE 10W/40
Edaspidikäikude arv	–	5	–
Tagurpidikäikude arv	–	1	–
Suurim edasisõidukiirus, km/h	8	8	9
Suurim tagurduskiirus, km/h	8	3	7
Elektrisüsteem			
Tüüp	12 V, negatiivse maandusega	12 V, negatiivse maandusega	12 V, negatiivse maandusega
Aku	12 V, 20 Ah	12 V, 20 Ah	12 V, 20 Ah
Süüteküünal	Husqvarna HQT-9	Champion XC92YC	Champion XC92YC
Elektroodide vahe, mm/tolli	0,75/0,030	0,75/0,030	0,75/0,030
Peakaitse	Lapik klemm, 15 A.	Lapik klemm, 15 A.	Lapik klemm, 15 A.
Müraemissioon³			
Helitugevuse tase, dB(A)	98	99	99
Helitugevus, garanteeritud dBA	99	100	99
Müratase⁴			
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)	84	85	85
Vibratsioonitase⁵			
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	1,06	1,6	1,6
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,45	0,7	0,7
Lõikeosa			
Tüüp	Combi	Combi	Combi
Lõikamislaius, mm	850	850	950
Lõikamiskõrgus, 5 asendit, mm	25–70	25–70	25–75
Lõiketera pikkus	430	430	471
Lõiketera			
Toote number	5810835-01	5810835-01	5803974-01



HOIATUS: Toote jaoks mitte heaks kiidetud lõikeosa kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja

põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage üksnes käesolevas kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikeosi.

³ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtajana (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ.

⁴ Müra rõhutase standardi EN ISO 5395 järgi. Helirõhutase kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,2 dB (A).

⁵ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitase kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 0,2 m/s² (roolirattal) ja 0,8 m/s² (istmel).

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:
+46-36-146500, kinnitab, et **traktor-muruniidukid**
Husqvarna R112C, R115C ja R112C5 seerianumbritega
alates 2014. aastast (aastaarv on selgelt näidatud
mudeli etiketil koos sellele järgneva seerianumbriga)
vastavad nõuetele, mis on esitatud NÕUKOGU
DIREKTIIVIS:

- **2006/42/EÜ** (17. mai 2006), masinadirektiiv;
- **2014/30/EL** (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv;
- **2011/65/EL** (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise direktiiv;
- **2000/14/EÜ** (8. mai 2000), müradirektiiv.

Teavet müra ja niitmislaiuse kohta vt jaotisest Tehnilised
andmed.

Järgitud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid.

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Kui pole märgitud teisiti, mõeldakse ülalpool loetletud
standardite all nende kõige viimaseid avaldatud
versioone.

Teavitatud asutus: **0404, SMP Svensk Maskinprovning**
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on esitanud
vastavushindamisega seonduvad aruanded, nagu on
nõutud NÕUKOGU 8. mai 2000. aasta
MÜRADIREKTIIVI 2000/14/EÜ VI lisas.

Huskvarna, 2020-09-21



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht)

Saturs

Ievads.....	32	Problēmu novēršana.....	46
Drošība.....	34	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	47
Montāža.....	38	Tehniskie dati.....	49
Lietošana.....	39	Apkope.....	51
Apkope.....	41	EK atbilstības deklarācija.....	52

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un izstrādājuma numuri

Piezīme: Šim izstrādājumam ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārliedzieties, vai izplatītājs jums ir izsniedzis pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Servisa darbnīcas kontaktinformācija:	
Šī lietotāja rokasgrāmata ir pievienota izstrādājumam ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	
Transmisija:	

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir rotējošs zālesplāvējs. Izmantojot braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā paredzētos pedāļus, operators var vienmērīgi pielāgot ātrumu. Izstrādājumu izmanto ar universālo griešanas korpusu, kuram ir mulčēšanas ieliktnis.

Paredzētā lietošana

Izstrādājums ir paredzēts zāliena pļaušanai atklātā teritorijā un līdzenās vietās dzīvojamajos rajonos un dārzos. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu

izstrādājumu citu darbu veikšanai. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.

Apdrošiniet izstrādājumu.

Gādāji, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Pārskats par izstrādājumu R112C, R115C

(Att. 1)

1. Datu plāksnīte
2. Piedziņas aktivizēšanas svira
3. Akumulators
4. Droseles un gaisa vārsta vadības mehānisms
5. Aizdedzes atslēga
6. Griešanas korpusa pacelšanas svira
7. Atpakaļgaitas pedālis
8. Turpgaitas pedālis
9. Griešanas augstuma svira
10. Stāvbremzes pedālis
11. Stāvbremzi bloķējošā poga
12. Sēdekļa regulēšana
13. Degvielas tvertnes vāciņš
14. Pārsega fiksators

Pārskats par izstrādājumu R112C5

(Att. 2)

1. Datu plāksnīte
2. Akumulators
3. Droseles un gaisa vārsta vadības mehānisms
4. Ātrumpārslēga svira
5. Aizdedzes atslēga
6. Griešanas korpusa pacelšanas svira
7. Stāvbremzi bloķējošā poga
8. Stāvbremzes pedālis
9. Griešanas augstuma svira
10. Sajūga pedālis
11. Sēdekļa regulēšana
12. Degvielas tvertnes vāciņš
13. Pārsega fiksators

Sēdekļa drošības slēdzis

Sēdekļa drošības slēdzis iedarbina drošības ķēdi, kad operators pieceļas no sēdekļa. Ja asmeņi darbojas vai nav aktivizēta stāvbremze, motors un piedziņa asmeņiem izslēdzas. Skatiet arī šeit: *Drošības ķēde lpp. 36.*

Droseles un gaisa vārsta vadības svira

Droseles un gaisa vārsta vadības svira pielāgo dzinēja apgriezienus un iedarbina gaisa vārstu. Pabīdīet vadības sviru uz priekšu, lai palielinātu dzinēja apgriezienus, un atpakaļ, lai samazinātu dzinēja apgriezienus. Pabīdīet vadības sviru augšup, lai iedarbinātu gaisa vārstu. Izmantojiet gaisa vārstu, lai iedarbinātu izstrādājumu ar aukstu dzinēju. Skatiet šeit: *Dzinēja iedarbināšana lpp. 39.*

Griešanas korpus

Izstrādājumu izmanto ar universālo griešanas korpusu, kuram ir mulčēšanas funkcija. Izmantojot mulčēšanas funkciju, zāle tiek sasmalcināta, veidojot mēslojumu. Universālo griešanas korpusu var izmantot arī bez mulčēšanas funkcijas, lai izmestu zāli uz aizmuguri.

Griešanas augstuma svira

Griešanas augstumu var noregulēt 5 (1–5) dažādās pozīcijās.

(Att. 32)

Piezīme: Pirms griešanas augstuma regulēšanas paceliet griešanas korpusu.

(Att. 33)

Simboli uz izstrādājuma

- (Att. 3) BRĪDINĀJUMS. Pavirša vai nepareiza lietošana var radīt nopietnas traumas vai nāvi lietotājam vai citām personām.
- (Att. 4) Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- (Att. 5) Rotējošie asmeņi. Netuviniet ķermeņa daļas pārsegam, kad dzinējs ir ieslēgts.
- (Att. 6) Brīdinājums! Rotējošas daļas. Netuviniet ķermeņa daļas.
- (Att. 7) Uzmanieties no mestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.
- (Att. 8) Nekad neizmantojiet izstrādājumu, ja tuvumā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni vai arī mājdzīvnieki.
- (Att. 9) Pirms braukšanas ar izstrādājumu atpakaļgaitā un pārvietošanās laikā skatieties atpakaļ.
- (Att. 10) Nekad neplaujiet zāli uz nogāzes. Neplaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°. Skatiet šeit: *Zāles plaušana uz nogāzēm lpp. 37.*
- (Att. 11) Nekad uz izstrādājuma vai iekārtas nepārvadājiēt pasažierus.
- (Att. 12) Kustība uz priekšu.
- (Att. 13) Neitrālais pārsenums.
- (Att. 14) Kustība atpakaļgaitā.
- (Att. 15) Sajūgs (R112C5).
- (Att. 16) Gaisa vārsts (modelim R112C un R112C5).
- (Att. 17) Stāvbremze.
- (Att. 18) Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.
- (Att. 19) Trokšņa izplūde vidē atbilstoši Eiropas Direktīvai 2000/14/EK un Jaundienvidvācijas tiesību aktam "Darba

vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Trokšņa emisijas dati ir atrodamī uz izstrādājuma etiķetes un tehnisko datu nodaļā.

- (Att. 20) Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- (Att. 21) Apturiet dzinēju.
- (Att. 22) Iedarbiniet dzinēju.
- (Att. 23) Dzinēja apgriezienu skaits — liels.
- (Att. 24) Dzinēja apgriezienu skaits — mazs.
- (Att. 25) Degviela.
- (Att. 26) Maksimālais etanola daudzums — 10%.
- (Att. 27) Asmeņi ir aktivizēti.
- (Att. 28) Asmeņi ir deaktivizēti.
- (Att. 29) Plaušanas bloka transportēšanas stāvoklis.

(Att. 30) Plaušanas bloka darbības stāvoklis.

(Att. 31) Eļļas līmenis.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Euro V emisija



BRĪDINĀJUMS: Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāga ES tipa apstiprinājumu.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var nogriezt plaukstas un pēdas un mest priekšmetus. Drošības instrukciju

neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot izstrādājumu, ja ir bojāts griešanas aprīkojums. Bojāts griešanas aprīkojums var mest priekšmetus un izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu nopietnas traumas gūšanas vai dzīvības zaudēšanas risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutāties īsti

pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietotāja rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināts par darbības procedūrām, pirms turpināt, sazinieties ar ekspertu.

- Pirms sākat lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu un izstrādājuma lietošanas instrukcijas.
- Uzziniet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības ierīces, kā arī noskaidrojiet, kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai nodrošinātu iespēju skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai izstrādājums būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Nepārvadājiet pasažierus. Izstrādājumu drīkst lietot tikai viena persona.

(Att. 34)

- Neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības, ja motors darbojas. Pirms atstājat izstrādājumu bez uzraudzības, vienmēr apturiet asmeņus, aktivizējiet stāvbremzi, izslēdziet motoru un izņemiet aizdedzes atslēgu.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba maksimālā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.
- Nelietojiet izstrādājumu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietus laikā, mitrās vai slapjās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, gadījumos, ja ir paredzama zibeņošana utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet plaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izmesti laukā.

(Att. 35)

- Neļaujiet bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Minimālais lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktiem.
- Pirms iedarbināt motoru, aktivizējiet piedziņu vai sākat braukt ar izstrādājumu, pārliecinieties, vai tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet motoru.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Ja nepievēršat uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un pļaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos pļaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieauguša uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un leju, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem darbināt izstrādājumu.

(Att. 36)

Darba drošības instrukcijas



BRĪDINĀJUMS: Nepieskarieties dzinējam vai izplūdes sistēmai darbības laikā vai tūlīt pēc tās. Dzinējs un izplūdes sistēma darbības laikā ļoti stipri sakarst. Audegumu, ugunsgrēka un kaitējuma īpašumam vai blakus esošajai teritorijai risks. Izstrādājuma lietošanas laikā turieties attālus no krūmajiem un citiem priekšmetiem.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Pirms sākat pļaut atpakaļgaitā un pļaušanas laikā vienmēr paskatieties leju un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagriezienu ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs nepļaujāt.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Pirms lietojat izstrādājumu, izīrēiet dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atveri no zāles un neīrumiem. Ja aukstā gaisa ieplūdes atvere ir noblokēta, pastāv risks sabojāt dzinēju.

- Uzmaniģi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādājiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.

Personīgais aizsargaprīkojums



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, lietojiet apstiprinātu personīgo aizsargaprīkojumu. Šāds aprīkojums nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītājam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Vienmēr lietojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt nopietnu kaitējumu dzirdei.
- Vienmēr nēsājiet aizsargapavus. Ieteicami tērauda purngali. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat basām kājām.

(Att. 37)

- Izmantojiet cimdus, kad nepieciešams, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai tīrot plaušanas bloku.
- Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Produkta drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm. Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi.
- Nepārveidojiet drošības ierīces. Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegi, drošības slēdži un citas aizsargierīces vai tās ir bojātas.

Aizdedzes atslēgas pārbaude

- Lai pārbaudītu aizdedzes atslēgu, iedarbiniet un izslēdziet motoru. Skatiet sadaļu *Dzinēja iedarbināšana lpp. 39* un *Dzinēja apturēšana lpp. 40*.
- Pārliecinieties, vai motors sāk darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu pozīcijā IESLĒGT.

- Pārliecinieties, vai motors nekavējoties pārtrauc darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu pozīcijā IZSLĒGT.

Drošības ķēde

Motoru var iedarbināt tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

- plaušanas bloks ir pacelts un stāvbremze ir aktivizēta.

Motoram ir jāpastājas šādās situācijās:

- plaušanas bloks ir nolaists un operators ir piecēlies no sēdekļa;
- plaušanas bloks ir pacelts, stāvbremze nav aktivizēta un operators ir piecēlies no sēdekļa.

Lai pārbaudītu drošības ķēdi, pamēģiniet iedarbināt motoru, kad kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem nav izpildīts. Mainiet nosacījumu izpildi un mēģiniet vēlreiz. Veiciet šo pārbaudi katru dienu.

Ātruma ierobežotāja pārbaude, R112C, R115C

- Atlaidiet turpaitas pedāli (1) Ātrums samazinās.
- Lai bremsētu vēl vairāk, nospiediet atpakaļgaitas pedāli. (Att. 38)
- Pārliecinieties, vai pedāļi braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi nospiegt.
- Pārliecinieties, vai ātrums samazinās, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Bremžu pedāļa pārbaude, R112C5

Modelim R112C5 stāvbremzes pedālis darbojas arī kā darba bremzes.

- Pārliecinieties, vai ātrums samazinās, kad nospiežat bremžu pedāli. (Att. 39)
- Pārliecinieties, vai bremžu pedālis nav bloķēts un to var brīvi nospiegt.

Slāpētājs

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza motora izplūdes gāzes prom no operatora.

Nelietojiet izstrādājumu, ja slāpētājs nav piestiprināts vai ir bojāts. Bojāts slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdegšanās risku.



BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, slāpētājs ļoti uzkarst. Lai novērstu aizdegšanos, esiet piesardzīgs uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet,

lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet šeit: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 42.*

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārseģus. Pārliecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārseģus.

Zāles plaušana uz nogāzēm



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var izraisīt traumas vai nāvi. Uz visām nogāzēm jāplauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutaties jūtaties nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Uz nogāzes plaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.
- Neplaujiet uz nogāzes, ja griešanas korpuss ir pacelts.
- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.

(Att. 40)

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet pēkšņas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Plaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi grieziet stūri.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zilē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Izstrādājums var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdenī, pastāv noslīkšanas risks.

(Att. 41)

- Neplaujiet slapju zāli. Tā ir slidena, tādēļ riepas var zaudēt saķeri ar zemi un izstrādājums — sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.

- Ja ir piestiprināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.

Drošības norādījumi, darbojoties ar degvielu



BRĪDINĀJUMS: Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar degvielu. Tā var ļoti viegli uzliesmot, radot traumas un kaitējumu īpašumam.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nepiepildiet degvielas tvertni iekšelpās.
- Benzīns un benzīna tvaiki ir indīgas un ļoti viegli uzliesmojošas vielas. Lai novērstu traumas un aizdegšanos, ar benzīnu rīkojieties uzmanīgi.
- Neņemiet nost degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielas tvertni motora darbības laikā.
- Pirms degvielas tvertnes uzpildīšanas ļaujiet motoram atdzist.
- Nesmēķējiet degvielas uzpildes laikā.
- Neuzpildiet degvielu dzirksteļu vai atklātu liesmu tuvumā.
- Ja degvielas sistēmā ir noplūde, neiedarbiniet motoru, pirms noplūde nav novērsta.
- Neuzpildiet degvielu virs ieteicamā līmeņa. Motora radītā karstuma un saules ietekmē degviela izplešas un pārlūst, ja degvielas tvertne ir piepildīta par daudz.
- Neuzpildiet degvielas tvertni par daudz. Ja uz izstrādājuma nokļuvušas degvielas šļakatas, noslaukiet tās uzgaidiet, līdz izstrādājums ir sauss, pirms iedarbināt motoru. Ja benzīns nokļuvis uz apģērba, nomainiet to.
- Glabājiet degvielu tikai apstiprinātās tvertnēs.
- Glabājiet izstrādājumu un degvielu tā, lai nerastos degvielas noplūdes vai gāzes nodarīta kaitējuma risks.
- Izlejšiet degvielu apstiprinātā tvertnē ārpus telpām un drošā attālumā no atklātām liesmām.

Akumulatora drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.

- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Uzliedziet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzliedzot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi izmantojiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 48.*
- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstatu no atklātas uguns un dzirkstelēm.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var izraisīt traumas vai īpašuma/apkārtojuma bojājumus. Dzinēja vai griešanas korpusa apkopi drīkst veikt tikai ar šādiem nosacījumiem:

- motors ir izslēgts;
- izstrādājums ir novietots uz līdzenas virsmas;
- stāvbremze ir aktivizēta;
- aizdedzes atslēga ir izņemta;
- plaušanas bloks ir atvienots;
- aizdedzes vadi ir atvienoti no svecēm.



BRĪDINĀJUMS: Motora gāzu izplūdes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, indīga un ļoti bīstama gāze. Nedarbiniot izstrādājumu slēgtās telpās vai vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks lpp. 41.*
- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt traumas. Nepieskarieties kabeļiem, ja dzinējs darbojas. Nepārbaudiet aizdedzes sistēmas darbību ar pirkstiem.
- Neiedarbiniot motoru, ja aizsargpārsegi ir noņemti. Pastāv liels kustīgu vai karstu daļu radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms veicat apkopi dzinēja tuvumā, ļaujiet izstrādājumam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Lai iztīrītu griešanas korpusu, obligāti novietojiet to tehniskās apkopes pozīcijā. Nenovietojiet izstrādājumu pie grāvja vai nogāzes malas, lai varētu piekļūt griešanas korpusam.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Neapgrieziet dzinēju, ja ir noņemta aizdedzes svece vai aizdedzes vads.
- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un bultskrūves ir pareizi pievilkti un vai aprikojums ir labā stāvoklī.
- Neizregulējiet regulatorus. Ja dzinējs darbojas ar pārāk lieliem apgriezieniem, izstrādājuma komponenti var tikt bojāti. Sīkāku informāciju par lielāko atļauto motora apgriezienu skaitu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 49.*
- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai kopā tikai ar aprikojumu, ko piedāvā vai iesaka mašīnas ražotājs.

Montāža

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Piedziņas siksnas spriegojuma atspere var salūzt un izraisīt traumu. Piestiprinot vai noņemot plaušanas bloku, valkājiet aizsargcimdus.

Uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā. Kā piestiprināt un noņemt plaušanas bloku, ir parādīts arī uzlīmē izstrādājuma priekšējā pārsega iekšpusē.

Griešanas korpusa piestiprināšana

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.

3. Iespiediet griešanas korpusu un raugieties, lai abas vadskrūves ievietotos gropēs uz ierīces rāmja. (Att. 42)
4. Griešanas korpusa caurules savietojiet ar ierīces rāmja caurulēm. (Att. 43)
5. Turiet griešanas korpusu ar abām rokām un iespiediet to. (Att. 44)
6. Spiediet, līdz caurules un skrūves pieskaras pamatnei. (Att. 45)
7. Piestipriniet piedziņas siksnu, kā parādīts attēlā. (Att. 46)
8. Uzlieciet spriegojuma atsperi, lai nospriegotu piedziņas siksnu. (Att. 47)
9. Uzlieciet piedziņas siksnas vāku.

10. Iestatiet griešanas augstuma sviru pozīcijā 1–5. (Att. 32)

Griešanas korpusa noņemšana

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Uzstādiet griešanas augstuma sviru apkopes pozīcijā (S). (Att. 48)
4. Uzstādiet griešanas korpusa pacelšanas sviru griešanas pozīcijā. (Att. 49)
5. Atbrīvojiet skavu un noņemiet piedziņas siksnas vāku. (Att. 50)
6. Atvienojiet piedziņas siksnas atsperi, lai samazinātu piedziņas siksnas spriegojumu. (Att. 51)
7. Noņemiet piedziņas siksnu.
8. Modelim R112C Turiet plaušanas bloku ar abām rokām un izvelciet to. Noceliet griešanas korpusu un atbalstiet to pret izstrādājumu vai sienu. (Att. 52)

9. Modelim R112C5, R115C Satveriet plaušanas bloku ar abām rokām un velciet laukā, līdz tas apstājas. (Att. 52)

10. Paceliet aprīkojuma rāmja fiksatoru vertikālā pozīcijā.



BRĪDINĀJUMS: Ja nebūsit piesardzīgs ar fiksatora mehānismu, tas var savainot pirkstus. Novietojiet aprīkojuma rāmja fiksatoru pilnīgi vertikālā pozīcijā.

11. Izņemiet tapu, lai atvienotu balstu no plaušanas bloka.
12. Turiet plaušanas bloku ar abām rokām un izvelciet to. (Att. 52)
13. Noceliet griešanas korpusu un atbalstiet to pret izstrādājumu vai sienu. (Att. 53)

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Degvielas uzpildīšana



BRĪDINĀJUMS: Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs. Esiet piesardzīgs un uzpildiet degvielu ārpus telpām, skatiet šeit: *Drošības norādījumi, darbojoties ar degvielu lpp. 37.*



BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet degvielas tvertni kā atbalsta vietu.



IEVĒROJIET: Nepareiza veida degviela var sabojāt dzinēju.

Dzinējam ir nepieciešams bezsvina benzīns ar minimālo oktānskaitli 91 RON (87 AKI) bez eļļas piemaisījuma. Mēs iesakām bioloģiski noārdāmu alkilātu benzīnu. Neizmantojiet benzīnu, kurā ir vairāk nekā 10 % etanola.

- Pirms katras lietošanas pārbaudiet degvielas līmeni un, ja nepieciešams, uzpildiet degvielu.
- Neuzpildiet degvielas tvertni pilnībā. Atstājiet vismaz 2,5 cm brīvu vietu.

Sēdekļa regulēšana

- Sēdekli var noliekt uz priekšu.

- Lai sēdekli noliektu uz priekšu vai atpakaļ, atbrīvojiet skrūves zem sēdekļa. Pārvietojiet sēdekli vajadzīgajā pozīcijā un piegrieziet skrūves. (Att. 54)

Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana, R112C, R115C

Lai pārvietotu izstrādājumu ar izslēgtu dzinēju, piedziņas sistēmai jābūt deaktivizētai.

- Pilnībā izvelciet piedziņas sistēmas sviru, lai deaktivizētu piedziņu asij. (Att. 55)
- Pilnībā iebīdīet piedziņas sistēmas sviru, lai aktivizētu piedziņu asij. (Att. 56)

Piezīme: Neizmantojiet vidus pozīcijas.

Griešanas korpusa pacelšana un nolaišana

- Lai paceltu griešanas korpusu transportēšanas pozīcijā, pavelciet pacelšanas sviru uz aizmuguri. Ja dzinējs ir ieslēgts, asmeņi automātiski pārstāj rotēt. (Att. 33)
- Lai nolaistu griešanas korpusu plaušanas pozīcijā, nospiediet bloķēšanas pogu un pabīdīet pacelšanas sviru uz priekšu. Ja dzinējs ir ieslēgts, asmeņi automātiski sāk rotēt. (Att. 49)

Dzinēja iedarbināšana

1. Modelim R112C, R115C pārliecinieties, vai piedziņas sistēma ir aktivizēta, sk. *Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana, R112C, R115C lpp. 39.* (Att. 56)
2. Paceliet griešanas korpusu. (Att. 33)
3. Aktivizējiet stāvbremzi. (Att. 57)

Piezīme: Modelim R112C, R115C stāvbremze atrodas kreisajā pusē. Modelim R112C5 stāvbremze atrodas labajā pusē.

4. Modelim R112C5 novietojiet ātrumpārslēga sviru neitrālā pozīcijā (N). (Att. 58)
5. Modeļiem R112C un R112C5: Pārvietojiet droses vadības sviru iedarbināšanas pozīcijā.
 - a) Ja dzinējs ir auksts, pārvietojiet droses vadības sviru pozīcijā (C), gaisa vārsta pozīcija. (Att. 59)
 - b) Ja dzinējs ir silts, pārvietojiet droses vadības sviru starp pozīciju (A) un (B). (Att. 60)
6. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā START (ieslēgt). (Att. 61)
7. Kad dzinējs ir iedarbināts, nekavējoties atļaidiet aizdedzes atslēgu neitrālā pozīcijā. (Att. 62)

Piezīme: Nedarbiniet starteri ilgāk par 5 sekundēm vienā reizē. Ja dzinējs nesāk darboties, uzgaidiet 15 sekundes, pirms mēģināt vēlreiz. Ja dzinējs nesāk darboties, nogaidiet 1 minūti, pirms mēģināt vēlreiz.

8. Pirms lielas slodzes ļaujiet dzinējam darboties ar pusatvērtu droseli (B) 3–5 minūtes.
9. Izmantojot droses vadības sviru, noregulējiet dzinēja apgriezienus.

Piezīme: Asmeņu aktivizēšana, kad dzinējs darbojas pilnā ātrumā, rada slodzi uz piedziņas siksnām. Neatveriet droseli pilnībā, līdz griešanas korpus nav nolaists plaušanas pozīcijā.

Izstrādājuma darbināšana, R112C, R115C

1. Izmantojot plaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo plaušanas augstumu (1-5). (Att. 32)
2. Iedarbiniet dzinēju.
3. Nospiediet stāvbremzes pedāli uz leju un pēc tam atļaidiet to, lai deaktivizētu stāvbremzi. (Att. 63)
4. Uzmaniģi nospiediet vienu no ātruma pedāļiem. Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks. Izmantojiet pedāli (1) braukšanai uz priekšu, bet pedāli (2) — braukšanai atpakaļgaitā. (Att. 38)
5. Atbrīvojiet ātruma pedāli, lai aktivizētu bremzes.
6. Nolaidiet uz leju griešanas korpusu. (Att. 49)

Izstrādājuma darbināšana, R112C5



IEVĒROJIET: Lai nepieļautu pārnēsūmkārbas bojājumus, pirms pārnēsūma maiņas izslēdziet izstrādājumu un izslēdziet motoru.

1. Izmantojot plaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo plaušanas augstumu (1-5). (Att. 32)
2. Iedarbiniet dzinēju.
3. Nospiediet stāvbremzes pedāli uz leju un pēc tam atļaidiet to, lai deaktivizētu stāvbremzi. (Att. 39)
4. Nospiediet sajūga pedāli un izvēlieties pārnēsūmu. Izvēlieties 1.–4. pārnēsūmu, ja ar izstrādājumu plaujat zāli. Izvēlieties 4.–5. pārnēsūmu, lai izstrādājumu transportētu. (Att. 64)



IEVĒROJIET: Ja pārnēsūms neieslēdzas uzreiz, nelietojiet spēku. Atļaidiet sajūga pedāli, vēlreiz nospiediet to un mēģiniet vēlreiz ieslēgt pārnēsūmu.

Piezīme: Ar izstrādājumu var sākt braukt jebkurā no 5 pārnēsūmiem.

5. Pakāpeniski atļaidiet sajūga pedāli.
6. Nolaidiet uz leju griešanas korpusu. (Att. 49)
7. Lai bremzētu, nospiediet stāvbremzes/braukšanas bremžu pedāli.

Braukšanas uzsākšana nogāzē, R112C5

1. Izmantojot plaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo plaušanas augstumu (1-5). (Att. 32)
2. Iedarbiniet dzinēju.
3. Nospiediet stāvbremzes pedāli.
4. Pilnībā izmantojiet droseli.
5. Nospiediet sajūga pedāli un izvēlieties pirmo pārnēsūmu.
6. Pakāpeniski atļaidiet stāvbremzes pedāli un sajūga pedāli.

Dzinēja apturēšana

1. Pavelciet griešanas korpusa pacelšanas sviru uz aizmuguri, lai paceltu griešanas korpusu. Asmeņi pārstāj rotēt. (Att. 33)
2. Pārvietojiet droses vadības sviru pozīcijā (A). (Att. 59)
 - a) Modelim R112C, R115C ļaujiet motoram vismaz 30 sekundes darboties tukšgaitā.
 - b) Modelim R112C5 novietojiet ātrumpārslēga sviru neitrālā pozīcijā (N). (Att. 58)
3. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā STOP (izslēgt).
4. Kad izstrādājums ir pārtraucis darboties, aktivizējiet stāvbremzi.

Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana

Modelim R112C, R115C stāvbremzes pedālis un stāvbremzes bloķēšanas poga atrodas kreisajā pusē. Modelim R112C5 stāvbremzes pedālis un stāvbremzes bloķēšanas poga atrodas labajā pusē.

1. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).
2. Nospiediet un turiet bloķēšanas pogu (B). (Att. 65)
3. Turpiniet turēt pogu nospiestu un atlaidiet stāvbremzes pedāli.
4. Lai deaktivizētu stāvbremzi, nospiediet stāvbremzes pedāli vēlreiz.

Labā rezultāta panākšana

- Nepļaujiet slapju zālienu. Pļaujot slapju zālienu, var būt slikts rezultāts.

- Sāciet ar lielu pļaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Pļaujiet, asmeņiem rotējot lielā ātrumā (lielāko atļauto dzinēja apgriezienu skaitu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49*). Virziet izstrādājumu uz priekšu mazā ātrumā. Ja zāle nav pārāk gara un bieza, jūs varat panākt labu rezultātu arī lielākā ātrumā.
- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pļaujiet zāli bieži un izmantojiet mulčēšanas funkciju. Skatiet: *Mulčēšanas ieliktna noņemšana lpp. 44*.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

X = šajā lietotāja rokasgrāmatā ir sniegtas instrukcijas.

O = šajā lietotāja rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Pļaujiet apkopi veikt pilnvarotam servisa pārstāvim.

Apkopes grafiks

* = vispārēja apkope, ko veic lietotājs. Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

Piezīme: Ja tabulā ir norādīt vairāki laika intervāli, īsākais laiks attiecas tikai uz pirmo apkopi.

Apkope	Ikdienas apkope pirms lietošanas	Apkopes intervāls stundās			
		25	50	100	200
Pārliecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti	*				
Pārliecinieties, vai nav degvielas vai eļļas noplūdes	*				
Iztīriet, kā norādīts <i>Produkta tīrīšana lpp. 42</i>	X				
Iztīriet pļaušanas bloka iekšējo virsmu apkārt asmeņiem	X				
Noīriet zonu ap slāpētāju	*				
Pārliecinieties, vai dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta.	X				
Pārliecinieties, vai drošības ierīces nav bojātas	X				
Pārbaudiet bremzes	*				
Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni	X				
Pārbaudiet akumulatoru	*				
Pārbaudiet stūres troses	X				
Pārbaudiet pļaušanas bloka asmeņus		X			
Noīriet griešanas korpusu, zonu zem siksnu pārsegēm un zem griešanas korpusa			X		
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs		X	X		
Pārbaudiet stāvbremzi			X		
Nomainiet motora eļļu (pirmā reize pēc 8 darba stundām)			X		

Apkope	Ikdienas apkope pirms lietošanas	Apkopes intervāls stundās			
		25	50	100	200
Nomainiet gaisa filtru.				X	
Nomainiet degvielas filtru				X	
Mainiet aizdedzes sveci				X	
Pārbaudiet un noregulējiet droseles vadu			O		
Pārbaudiet siksnas		O	O		
Pārbaudiet degvielas šļūteni Ja nepieciešams, nomainiet				O	

Produkta tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs izstrādājuma bojājumus.

Noīrēt izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas

- Neīrēt karstās virsmas, piemēram, dzinēju, slāpētāju un izplūdes sistēmu. Uzgaidiet, līdz virsmas ir atdzisušas, un pēc tam noīrēt zāli vai netīrumus.
- Pirms tīrīt ar ūdeni, noīrēt ar suku. Noņemiet nopļauto zāli un netīrumus no transmisijas un ap to, no transmisijas gaisa ieplūdes atveres un no dzinēja.
- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes. Neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu.
- Nevērsiet strūklu elektrisko sastāvdaļu vai gultņu virzienā. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumus.
- Lai noīrētu griešanas korpusu, noņemiet to un ar ūdeni no šļūtenes skalojiet to virzienā uz leju.
- Kad izstrādājums ir tīrs, iedarbiniet griešanas korpusu uz īsu brīdi, lai izpūstu atlikušo ūdeni.

(Att. 66)

Dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atveres tīrīšana, R112C



BRĪDINĀJUMS: Apturiet dzinēju. Aukstā gaisa ieplūdes atvere rotē un var savainot jūsu pirkstus.

- Pārļiecinieties, vai nav bloķēts dzinēja pārsega ieplūdes režģis. Ar suku noīrēt zāli un netīrumus. (Att. 67)
- Atveriet dzinēja pārsegu. Pārļiecinieties, vai aukstā gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta. Ar suku noīrēt zāli un netīrumus. (Att. 68)

Dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atveres tīrīšana, R112C5, R115C



BRĪDINĀJUMS: Apstādiniet dzinēju. Aukstā gaisa ieplūdes atvere rotē un var savainot jūsu pirkstus.

- Pārļiecinieties, vai nav bloķēts dzinēja pārsega ieplūdes režģis. Ar suku noīrēt zāli un netīrumus. (Att. 67)
- Atveriet dzinēja pārsegu. Pārļiecinieties, vai aukstā gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta. Ar suku noīrēt zāli un netīrumus. (Att. 69)

Pārsegu noņemšana

Dzinēja pārsega noņemšana

1. Atbrīvojiet dzinēja pārsega skavas. (Att. 70)
2. Nolaidiet dzinēja pārsegu uz aizmuguri.

Siksnas vāka noņemšana

1. Atbrīvojiet siksnas vāka skavu. (Att. 50)
2. Noņemiet siksnas vāku.

Stūres kabeļu pārbaude

1. Stūres kabeļi ir pievilkti pareizi, ja varat tos manuāli pārvietot 5 mm uz augšu vai leju rievā stūres ieliktnī (gredzenā). (Att. 71)
2. Ja troses ir pārāk vaļīgas, ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim tās noregulēt.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet izstrādājumu uz slīpas cietas virsmas.

Piezīme: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.

2. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).
3. Nospiediet un turiet nospiektu blokējošo pogu (B) un vienlaikus atlaidiet stāvbremzes pedāli. (Att. 65)

Piezīme: Modelim R112C, R115C stāvbremze atrodas kreisajā pusē. Modelim R112C5 stāvbremze atrodas labajā pusē.

4. Modelim R112C5 novietojiet ātrumpārslēga sviru neitrālā pozīcijā (N). (Att. 58)
5. Ja izstrādājums sāk kustēties, ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim noregulēt stāvbremzi.
6. Nospiediet stāvbremzes pedāli vēlreiz, lai atlaistu stāvbremzi.

Degvielas filtra nomaiņa

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Lai piekļūtu degvielas filtram, izskrūvējiet 4 skrūves un noņemiet aizsargvāku. (Att. 72)
3. Ar plakanknablēm noņemiet šļūtenes skavas no degvielas filtra.
4. Izvelciet degvielas filtru no šļūtenu galiem. (Att. 73)
5. Ievietojiet jauno degvielas filtru šļūtenu galos. Uzklājiet šķidrās ziepes uz degvielas filtra galiem, lai vieglāk varētu to piestiprināt.
6. Uzbīdīet šļūtenes skavas uz degvielas filtra.
7. Pievienojiet aizsargvāku ar 4 skrūvēm.

Gaisa filtra maiņa, R112C

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Atļaidiet vaļīgāk kloķus, kas notur gaisa filtra vāku un noņemiet vāku. (Att. 74)
3. Izņemiet gaisa filtra elementu no filtra korpusa. (Att. 75)
4. Novietojiet jauno gaisa filtra elementu uz gaisa caurules (šļūtenes). (Att. 76)
5. Uzspiediet gaisa filtra elementu pareizā stāvoklī. (Att. 77)
6. Piestipriniet gaisa filtra pārsegu un pievelciet kloķus.

Gaisa filtra maiņa, R112C5, R115C

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Atļaidiet vaļīgāk kloķus, kas notur gaisa filtra vāku un noņemiet vāku. (Att. 78)
3. Izņemiet gaisa filtra elementu no filtra korpusa. (Att. 79)
4. Novietojiet jauno gaisa filtra elementu uz gaisa caurules (šļūtenes). (Att. 76)
5. Uzspiediet gaisa filtra elementu pareizā stāvoklī. (Att. 77)
6. Piestipriniet gaisa filtra pārsegu un pievelciet kloķus.

Labās puses aizmugures pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Izskrūvējiet skrūvi (A).

3. Pagrieziet piedziņas sistēmas sviru (B) pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai atbrīvotu to no piedziņas sistēmas.

Piezīme: Nenoņemiet piedziņas sistēmas sviru pavisam.

4. Noņemiet labās puses aizmugures pārsegu. Piedziņas sistēmas svira tiek noņemta kopā ar labās puses aizmugures pārsegu. (Att. 80)

Piezīme: Plastmasas pārsegi ir elastīgi. Lokiet tos uzmanīgi, lai atvieglotu noņemšanu.

5. Pirms labās puses aizmugures pārsega uzlikšanas raugieties, lai piedziņas sistēmas svira būtu novietota pareizi. (Att. 81)
6. Uzlieciet labās puses aizmugures pārsegu sākotnējā pozīcijā.
7. Piedziņas sistēmas sviras āķi izvelciet cauri caurumam, kā parādīts attēlā (A).
8. Ieskrūvējiet skrūvi (B). (Att. 82)

Aizdedzes sveces pārbaude un nomaiņa

1. Noņemiet labās puses aizmugures pārsegu, sk. *Labās puses aizmugures pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 43.*
2. Noņemiet aizdedzes vada kurpi un noīriet vietu ap aizdedzes sveci.
3. Izņemiet aizdedzes sveci ar $\frac{5}{8}$ " (16 mm) aizdedzes sveces atslēgu.
4. Pārbaudiet aizdedzes sveci. Nomainiet to, ja ir sadeguši elektrodi vai ir ieplaisājusī vai bojāta izolācija. Ja aizdedzes svece nav bojāta, noīriet to ar dzelzs suku.
5. Izmēriet elektrodu atstarpi un pārliecinieties, ka tā ir pareiza. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49.* (Att. 83)
6. Nolieciet sānu elektronu, lai regulētu elektrodu atstarpi.
7. Ievietojiet aizdedzes sveci atpakaļ un griežiet to ar roku, līdz tā pieskaras aizdedzes sveces ligzdai.
8. Piegriežiet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces atslēgu, līdz paplāksne tiek saspiesta.
9. Piegriežiet lietotu aizdedzes sveci vēl par $\frac{1}{8}$ apgrieziena, bet jaunu aizdedzes sveci — par $\frac{1}{4}$ apgrieziena.



IEVĒROJIET: Aizdedzes sveces, kas nav pareizi piegrieztas, var sabojāt dzinēju.

10. Nomainiet aizdedzes vada kurpi.



IEVĒROJIET: Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ja nav izņemta aizdedzes svece vai aizdedzes vads.

11. Uzlieciet labās puses aizmugures pārsegu, sk. *Labās puses aizmugures pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 43.*

Galvenā drošinātāja nomaīņa

Par izdegušu drošinātāju liecina sadedzis savienotājs.

1. Izskrūvējiet 2 skrūves un noņemiet aizsargvāku. Galvenais drošinātājs ir turētājā aiz akumulatora. (Att. 84)
2. Izvelciet drošinātāju no turētāja. (Att. 85)
3. Nomainiet izdegušo drošinātāju pret tāda paša tipa drošinātāju, plakanā kontaktapiņā 15 A.
4. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

Ja galvenais drošinātājs atkal izdeg drīz pēc tam, kad esat to nomainījis, ir noticis īsslēgums. Novērsiet īssavienojumu, pirms atkal darbināt izstrādājumu. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim jums palīdzēt.

Akumulatora uzlāde

- Uzlādējiet akumulatoru, ja tas ir pārāk vājš, lai iedarbinātu dzinēju.
- Izmantojiet standarta akumulatora lādētāju.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet papildlādētāju vai iedarbināšanas būsteru. Tas sabojās izstrādājuma elektrosistēmu.

- Uzlādējiet 4 stundas ar maksimāli 3 A.
- Vienmēr pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet lādētāju.
- Kad akumulators uzlādēts, sarkano kabeli pievienojiet akumulatora POZITĪVAJAI spailei (+) un melno kabeli akumulatora NEGATĪVAJAI spailei (-). Raugieties, lai sarkanais (+) kabelis būtu novietots aiz melnā (-) kabeļa. (Att. 86)

Dzinēja ārkārtas iedarbināšana

Ja akumulators ir pārāk vājš dzinēja iedarbināšanai, jūs varat izmantot savienotājkabeļus, lai veiktu ārkārtas iedarbināšanu. Šis izstrādājumam ir 12 V sistēma ar negatīvu zemējumu. Arī izstrādājumam, ko izmanto ārkārtas iedarbināšanai, jābūt 12 V sistēmai ar negatīvu zemējumu.

Savienotājkabeļu savienošana



BRĪDINĀJUMS: Pastāv eksplozijas risks, ko rada akumulatora izdalītās eksplozīvās gāzes. Nepievienojiet pilnībā uzlādētā akumulatora negatīvo polu pie vājā akumulatora negatīvās pola vai tā tuvumā.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet sava izstrādājuma akumulatoru citu transportlīdzekļu iedarbināšanai.

1. Noņemiet dzinēja pārsegu.
2. Noņemiet akumulatora nodalījuma pārsegu.
3. Vienu sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz vājā akumulatora (A). (Att. 87)
4. Otru sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (B).



BRĪDINĀJUMS: Raugiet, lai sarkanā vada gali neveido īssavienojumu pret šasiju.

5. Vienu melnā vada galu pievienojiet pie NEGATĪVĀ pola (-) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (C).
6. Otru melnā vada galu pievienojiet pie pozitīvā ŠASIJAS ZEMĒJUMA (D), drošā attālumā no degvielas tvertnes un akumulatora.
7. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.

Savienotājkabeļu noņemšana

Piezīme: Noņemiet savienotājkabeļus pretējā secībā tam, kā jūs tos pievienojāt.

1. Noņemiet MELNO vadu no šasijas.
2. Noņemiet MELNO vadu no pilnībā uzlādētā akumulatora.
3. Noņemiet SARKANO vadu no abiem akumulatoriem.

Riepu spiediens

Pareizais riepu spiediens ir 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) visās 4 riepās.

(Att. 88)

Mulčēšanas ieliktna noņemšana

Mulčēšanas ieliktnis ir griešanas korpusa apakšā.

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Griešanas korpusa noņemšana lpp. 39.*
2. Izskrūvējiet skrūvi, kas fiksē mulčēšanas ieliktni un izņemiet mulčēšanas ieliktni. (Att. 89)
3. Novietojiet griešanas korpusu plaušanas pozīcijā.
4. Piestipriniet mulčēšanas ieliktni, izpildot minētās darbības pretējā secībā.

Asmeņu pārbaude



IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi balansēti asmeņi var nodarīt bojājumus izstrādājumam. Nomainiet bojātos asmeņus. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Griešanas korpusa noņemšana lpp. 39.*
2. Apskatiet asmeņus, lai redzētu, vai tie nav bojāti un vai tie nav jāuzasina. (Att. 53)
3. Piegrieziet asmeņu bultskrūves ar griezes momentu.

Asmeņu maiņa

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Griešanas korpusa noņemšana lpp. 39.*
2. Noņiksējiet asmeni ar koka kluci (A). (Att. 90)
3. Atļaidiet vaļīgāk un izņemiet asmens skrūvi (B), noņemiet paplāksnes (C) un asmeni (D).
4. Uzlieciet jauno asmeni ar slīpajiem galiem griešanas korpusa virzienā.



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza tipa asmeņi var izmest priekšmetus no griešanas korpusa apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai asmeņus, kas norādīti nodaļā *Tehniskie dati lpp. 49.*

5. Piestipriniet asmeni, paplāksni un skrūvi. Pievelciet skrūvi ar pareizu griezes momenta spēku. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49.*

Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude, R112C

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet dzinēja pārsegu.
3. Palaidiet vaļīgāk mērstieni un izvelciet to laukā. (Att. 91)
4. Notīriet no mērstieņa eļļu.
5. Ielieciet mērstieni atpakaļ un pievelciet.
6. Palaidiet vaļīgāk un izvelciet mērstieni un nolasiet eļļas līmeni.
7. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmes līnijām uz mērstieņa. Ja līmenis ir tuvu atzīmei ADD (pievienot) ielejiet eļļu līdz atzīmei FULL (pilns). (Att. 92)
8. Ielejiet eļļu caur mērstieņa atveri. Iepildiet eļļu lēnām.

Piezīme: Informāciju par ieteiktajiem dzinēja eļļas veidiem skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49.* Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.

9. Pieskrūvējiet mērstieni pareizi, pirms iedarbināt dzinēju. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet tukšgaitā aptuveni 30 sekundes. Izslēdziet dzinēju. Uzgaidiet 30 sekundes un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.

Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude, R112C5, R115C

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet dzinēja pārsegu.
3. Palaidiet vaļīgāk mērstieni un izvelciet to laukā. (Att. 93)
4. Notīriet no mērstieņa eļļu.
5. Ielieciet mērstieni atpakaļ un pievelciet.
6. Palaidiet vaļīgāk un izvelciet mērstieni un nolasiet eļļas līmeni.
7. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmes līnijām uz mērstieņa. Ja līmenis ir tuvu atzīmei ADD (pievienot) ielejiet eļļu līdz atzīmei FULL (pilns). (Att. 92)
8. Ielejiet eļļu caur mērstieņa atveri. Iepildiet eļļu lēnām.

Piezīme: Informāciju par ieteiktajiem dzinēja eļļas veidiem skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49.* Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.

9. Pieskrūvējiet mērstieni pareizi, pirms iedarbināt dzinēju. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet tukšgaitā aptuveni 30 sekundes. Izslēdziet dzinēju. Uzgaidiet 30 sekundes un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.

Dzinēja eļļas maiņa



BRĪDINĀJUMS: Uzreiz pēc dzinēja izslēgšanas dzinēja eļļa ir ļoti karsta. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms nolejat dzinēja eļļu. Ja esat uzšakstījies dzinēja eļļu uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

1. Novietojiet trauku zem eļļas noliešanas aizgriežņa.
2. Izņemiet mērstieni.
3. Izņemiet noliešanas aizgriezni.
 - a) Modeļiem R112C un R112C5: (Att. 94)
 - b) Modelim R115C. (Att. 95)
4. Iztecinaiet dzinēja eļļu tvertnē.
5. Uzlieciet atpakaļ noliešanas aizgriezni un pieskrūvējiet to.
6. Iepildiet jaunu dzinēja eļļu. Skatiet: *Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude, R112C5, R115C lpp. 45.*
7. Uztādiet mērstieni
8. Ļaujiet dzinējam iesilt un pēc tam pārliecieties, vai ap eļļas noliešanas aizgriezni nenoplūst eļļa.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā lietotāja rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.

Problēma	Cēlonis
Starteris negriež dzinēju	Nav aktivizēta stāvbremze. Skatiet šeit: <i>Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana lpp. 40.</i>
	Griešanas korpusa pacelšanas svira ir plaušanas pozīcijā. Skatiet šeit: <i>Griešanas korpusa pacelšana un nolaišana lpp. 39.</i>
	Ir izdedzis galvenais drošinātājs. Skatiet šeit: <i>Galvenā drošinātāja nomaina lpp. 44.</i>
	Ir bojāta aizdedzes atslēga.
	Slikts savienojums starp kabeli un akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 44.</i>
	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 44.</i>
	Ir bojāts starteris.
Kad dzinēja palaišanas režīmā dzinējs tiek pagriezts, dzinējs nesāk darboties	Degvielas tvertnē nav degvielas. Skatiet šeit: <i>Degvielas uzpildīšana lpp. 39.</i>
	Ir bojāta aizdedzes svece.
	Ir bojāts aizdedzes kabelis.
	Karburatorā vai degvielas padeves caurulē ir uzkrājušies netīrumi.
Dzinējs darbojas nevienmērīgi	Ir bojāta aizdedzes svece.
	Karburators ir nepareizi noregulēts.
	Ir aizsprostots gaisa filtrs. Skatiet šeit: <i>Gaisa filtra maiņa, R112C lpp. 43.</i>
	Degvielas tvertnes ventilācija ir bloķēta.
	Karburatorā vai degvielas padeves caurulē ir uzkrājušies netīrumi.
	Droseles vadības svira ir iestatīta gaisa vārsta pozīcijā vai droseles trose nav pareizi noregulēta
Dzinējam acīmredzami nav jaudas	Ir aizsprostots gaisa filtrs. Skatiet šeit: <i>Gaisa filtra maiņa, R112C lpp. 43.</i>
	Aizdedzes svece ir bojāta.
	Karburatorā vai degvielas padeves caurulē uzkrājušies netīrumi.
	Droseles vadības svira ir iestatīta gaisa vārsta pozīcijā vai droseles trose nav pareizi noregulēta
Akumulators neuzlādējas	Akumulatora defekts. Skatiet šeit: <i>Akumulatora drošības norādes lpp. 37.</i>
	Slikts savienojums kabelu savienotājos uz akumulatora spailēm. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 44.</i>

Problēma	Cēlonis
Izstrādājumā ir vibrācija	Asmeņi ir vaļīgi. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 44.</i>
	Viens vai vairāki asmeņi nav balansēti. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 44.</i>
	Dzinējs ir vaļīgs.
Neapmierinošs plaušanas rezultāts	Asmeņi ir neasi. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 44.</i>
	Zāle ir gara vai slapja. Skatiet šeit: <i>Laba rezultāta panākšana lpp. 41.</i>
	Griešanas korpusi ir sašķiebti.
	Griešanas korpusā ir zāles sablīvējumi. Skatiet šeit: <i>Produkta tīrīšana lpp. 42.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs. Skatiet šeit: <i>Riepu spiediens lpp. 44.</i>
	Izstrādājums ir darbināts ar pārāk lielu apgriezību skaitu. Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 49.</i>
	Pārāk mazs dzinēja apgriezību skaits. Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 49.</i>
	Dzinēja siksna slīd.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Izstrādājums ir smags un var izraisīt nopietnas saspiešanas traumas. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabī.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

Izstrādājuma droša nostiprināšana piekabē transportēšanai



BRĪDINĀJUMS: Stāvbremzes ieslēgšana nav pietiekams faktors, lai nobloķētu izstrādājuma kustību transportēšanas laikā. Stingri piestipriniet izstrādājumu piekabei.

Aprikojums: 2 apstiprinātas spriegojuma siksnas un 4 ķīļveida riteņu bloķētāji.

- Aktivizējiet stāvbremzi.
- Piestipriniet spriegojuma siksnas ap rāmi vai aizmugurējo ratu.
- Lai nostiprinātu izstrādājumu, pievelciet spriegojuma siksnas virzienā uz piekabes priekšpusi un aizmuguri.
- Nolieciet riteņu blokus gan aizmugurējo riteņu priekšā, gan aiz tiem.

Balstu novietošana zem izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS: Lai izstrādājums stāvētu stabili, vienmēr novietojiet balstus abās izstrādājuma pusēs.

- Novietojiet izstrādājumu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Griešanas korpusa noņemšana lpp. 39.*
- Paceliet izstrādājumu, izmantojot domkratu.
- Priekšējos balstus novietojiet zem priekšējo riteņu asīm. (Att. 96)
- Aizmugurējos balstus novietojiet zem aizmugures rāmja. (Att. 97)

Izstrādājuma vilkšana

Izstrādājumam ir hidrostatiskā transmisija. Lai novērstu kaitējumu transmisijai, velciet izstrādājumu tikai nelielā attālumā un nelielā ātrumā.

Pirms izstrādājuma vilkšanas izslēdziet transmisiju. Skatiet šeit: *Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana, R112C, R115C lpp. 39.*

Glabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgās glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu glabāšanai. Ja 30 dienas vai ilgāk degviela tvertnē ir degviela, līpīgās

daļiņas var bloķēt karburatoru. Tam ir negatīva ietekme uz dzinēja darbību.

Lai glabāšanas laikā novērstu lipīgās daļiņas, pievienojiet stabilizatoru. Alkilātu benzīna izmantošanas gadījumā stabilizators nav nepieciešams. Ja izmantojat standarta benzīnu, nelietojiet alkilātu benzīnu. Pretējā gadījumā jutīgas gumijas detaļas var kļūt cietas. Pievienojiet stabilizatoru degvielas tvertnē ar papildītu benzīnu vai arī degvielas glabāšanas tvertnē. Vienmēr izmantojiet maisījuma proporcijas, ko norādījis ražotājs. Pēc stabilizatora pievienošanas darbiniet dzinēju vismaz 10 minūtes, līdz tas ieplūst karburatorā.



BRĪDINĀJUMS: Neglabājiet izstrādājumu ar tvertnē iepildītu degvielu iekštelpās vai slikti vēdināmās telpās. Ja degvielas tvaiki nonāk saskarē ar atklātām liesmām, dzirkstelēm vai signāllampiņām uz ierīcēm, piemēram, uz boilerā, karstā ūdens tvertnes vai drēbju žāvējamā aparāta, pastāv aizdegšanās risks.



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu aizdegšanās risku, noīriet no izstrādājuma zāli, lapas un citus uzliesmojošus materiālus. Pirms novietojat izstrādājumu glabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Noīriet izstrādājumu, skatiet šeit: *Produkta tīrīšana lpp. 42*. Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus.
- Izņemiet akumulatoru. Noīriet to, uzlādējiet un glabāšanas laikā turiet vēsumā.
- Nomainiet dzinēja eļļu un izlietojiet veco eļļu.
- Iztukšojiet degvielas tvertni. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet to, līdz karburatorā vairs nav degvielas.

Piezīme: Neiztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru, ja pievienots stabilizators.

- Izņemiet sveces un ielejiet aptuveni vienu ēdamkaroti dzinēja eļļas katrā cilindrā. Manuāli pagrieziet dzinēja vārpstu, lai labāk ieelotu cilindrus, un ievietojiet atpakaļ aizdedzes sveces.
- Ieellojiet visus nipeļus, savienojumus un asis.
- Glabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā un papildu aizsardzībai pārklājiet to.
- Pārklāju izstrādājuma aizsardzībai glabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

Utilizēšana

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās ķimikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.

- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa, eļļas filtri, degviela un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	R112C	R112C5	R115C
Izmēri			
Garums bez griešanas korpusa, mm	1781	1781	1813
Platums bez griešanas korpusa, mm	793	797	829
Garums kopā ar griešanas korpusu, mm	2124	2124	2288
Platums kopā ar griešanas korpusu, mm	886	886	988
Augstums, mm	1076	1076	1099
Svars bez griešanas korpusa (tukšas tvertnes), kg	154	154	180
Garenbāze	800	800	845
Riepu izmēri	160/50-8	160/50-8	165/60-8
Riepu spiediens, aizmugure – priekša, kPa/bāri/PSI	60×0,6×8,5	60×0,6×8,5	60×0,6×8,5
Maksimālais gradients, grādi °	10	10	10
Dzinējs			
Zīmols	Husqvarna	"Briggs & Stratton"	"Briggs & Stratton"
Modelis	HS 413AE	3115	4145
Dzinēja nomināljauda, kW ⁶	8,4	6,4	9,5
Dzinēja tilpums, cm ³	413	344	500
Dzinēja maksimālais apgriezienu skaits, r/min	3000 ± 100	3000 ± 100	3000 ± 100
Degviela, minimālais oktānskaitlis	91	91	91
Degvielas tvertnes ietilpība, litri	4	4	7
Eļļa	SAE 10W-40 ⁷	API klase SF, SG, SH vai S.J. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 vai SAE 5W-20	API klase SF, SG, SH vai S.J. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 vai SAE 5W-20
Eļļas tvertnes ietilpība, litri	1,2	1,4	1,4

⁶ Maksimāli pieļaujamā dzinēja jauda ir vidējā tipiskā ražošanas dzinēja neto jauda (pēc noteiktajiem apgr./min.) dzinēja modelim, kas mērīta pēc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairākumam dzinēju šis lielums var atšķirties no šeit norādītā. Faktiskā izejas jauda dzinējam, kas uzstādīts gala izstrādājumam, būs atkarīga no darbības ātruma, vides apstākļiem un citiem lielumiem.

⁷ Lai veikspēja būtu labāka, lietojiet Husqvarna SAE 10W-40 eļļu. Ja šī eļļa nav pieejama, lietojiet līdzvērtīgu API SJ vai API SL klases 10W-40 eļļu. Ja izstrādājums tiek izmantots gaisa temperatūrā zem -10° C, var lietot API SJ vai API SL klases SAE 5W-20 eļļu

	R112C	R112C5	R115C
Dzinēja palaide	Elektriskā iedarbināšana 12 V	Elektriskā iedarbināšana 12 V	Elektriskā iedarbināšana 12 V
Transmisija			
Zīmols/Modelis	HydroGear T2	Peerless/MST205	HydroGear T2
Eļļa, klase SF-CC	SAE 10W/40	SAE 80W/90	SAE 10W/40
Pārnese skaits braukšanai uz priekšu	–	5	–
Pārnese skaits braukšanai atpakaļgaitā	–	1	–
Maksimālais ātrums, braucot uz priekšu, km/h	8	8	9
Maksimālais ātrums, braucot atpakaļgaitā, km/h	8	3	7
Elektrosistēma			
Tips	12 V, negatīvs zemējums	12 V, negatīvs zemējums	12 V, negatīvs zemējums
Akumulators	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Aizdedzes svece	Husqvarna HQT-9	Champion XC92YC	Champion XC92YC
Atstarpe starp elektrodiem, mm	0,75/0,030	0,75/0,030	0,75/0,030
Galvenais drošinātājs	Platā kontaktdakša, 15 A	Platā kontaktdakša, 15 A	Platā kontaktdakša, 15 A
Trokšņa emisija⁸			
Skaņas intensitātes līmenis, izmērītais dB (A)	98	99	99
Trokšņu līmenis, garantētais dB(A)	99	100	99
Skaņas līmenis⁹			
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB(A)	84	85	85
Vibrācijas līmenis¹⁰			
Roktura vibrācijas līmenis, m/s ²	1,06	1,6	1,6
Vibrāciju līmenis sēdekļā, m/s ²	0,45	0,7	0,7
Griešanas korpuss			
Tips	Combi	Combi	Combi
Pļaušanas platums, cm	850	850	950
Pļaušanas augstums (5 pozīcijas), mm	25–70	25–70	25–75
Asmens garums, mm.	430	430	471

⁸ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}).

⁹ Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).

¹⁰ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 0,2m/s² (stūres ratam) un 0,8 m/s² (sēdeklim) statistiskā izkliede (standarta novirze).

	R112C	R112C5	R115C
Asmens			
Izstrādājuma numurs	5810835-01	5810835-01	5803974-01



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot griešanas korpusu, kas nav apstiprināts izstrādājumam, priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu, kas var radīt nopietnas

traumas. Neizmantojiet citu tipu griešanas korpusus, izņemot tos, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. nr.:
+46-36-146500, apliecina, ka **braucamo zāles plāvēju
modeļi Husqvarna R112C, R115C un R112C5** ar
2014. gada un jaunākiem sērijas numuriem (gads ir
skaidri norādīts tekstā uz datu plāksnītes, un pēc tā ir
norādīts sērijas numurs), atbilst PADOMES
DIREKTĪVAS prasībām:

- 2006. gada 17 maijs, Direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku";
- 2014. gada 26. februāra direktīva **2014/30/ES** "par elektromagnētisko saderību";
- 2011. gada 8. jūnijs, Direktīva **2011/65/ES** "par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu";
- 2000. gada 8. maija direktīva **2000/14/EK** "par trokšņa emisiju vidē".

Informācijai par trokšņu emisiju un griešanas platumu
skatiet nodaļu "Tehniskie dati".

Piemērojami šādi saskaņotie standarti:

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Ja nav norādīts citādi, ir spēkā iepriekš uzskaitīto
standartu jaunākās publicētās versijas.

Pieteikuma iesniedzējs **0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** ir
sniedzis ziņojumus par atbilstības novērtējumu saskaņā
ar PADOMES 2000. gada 8. maija DIREKTĪVAS
2000/14/EK par trokšņu emisijām vidē VI pielikumu.

Huskvarna, 2020-09-21



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības izstrādājumi
(Pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis, kas atbild par
tehnisko dokumentāciju)

TURINYS

Įvadas.....	53	Gedimai ir jų šalinimas.....	66
Sauga.....	55	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	68
Surinkimas.....	59	Techniniai duomenys.....	70
Naudojimas.....	60	Techninė priežiūra.....	72
Techninė priežiūra.....	62	EB atitikties deklaracija.....	73

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
/	
Variklis:	
Transmisija:	

Gaminio aprašas

Šis produktas yra savaeigė veļapjovė. Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai leidžia operatoriui tolydžiai reguliuoti greitį. Gaminys naudojamas su 2 viename pjovimo agregatu su mulčiavimo priedu

Naudojimas

Gaminys skirtas pjauti žolę atvirose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose zonose ir soduose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte

naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į Husqvarna prekybos atstovą.

Apdrauskite savo gaminį

Įsitinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalių, įskaitant žalias dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.

Gaminio apžvalga R112C, R115C

(Pav. 1)

1. Plokštelė su nurodytu tipu
2. Pavaros įjungimo arba išjungimo svirtis
3. Akumuliatorius
4. Droselio (oro sklendės) valdiklis
5. Užvedimo spynelė
6. Pjovimo agregato kėlimo svirtis
7. Atbulinės eigos pedalas
8. Pedalas pirmyn
9. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
10. Stovėjimo stabdžio pedalas
11. Stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas
12. Sėdynės reguliavimas
13. Degalų bako dangtelis

14. Dangčio užraktas

Gaminio apžvalga R112C5

(Pav. 2)

1. Plokštelė su nurodytu tipu
2. Akumulatorius
3. Droselio (oro sklendės) valdiklis
4. Pavaru perjungimo svirtis
5. Užvedimo spynėlė
6. Pjovimo agregato kėlimo svirtis
7. Stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas
8. Stovėjimo stabdžio pedalas
9. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
10. Sankabos pedalas
11. Sėdynės reguliavimas
12. Degalų bako dangtelis
13. Dangčio užraktas

Sėdynės avarinis jungiklis

Naudotojui atsikėlus iš sėdynės, avarinis jungiklis suaktyvina apsauginę grandinę. Jei peiliai yra įjungti arba stovėjimo stabdys nėra įjungtas, variklis ir peilių pavara sustabdomi. Taip pat žr. *Apsauginė elektros grandinė psl. 57.*

Droselio ir oro sklendės valdiklis

Droselio ir oro sklendės valdikliu reguliuojamas variklio greitis ir įjungama oro sklendė. Norėdami didinti variklio greitį, stumkite valdiklį į priekį, norėdami mažinti – traukite atgal. Norėdami įjungti oro sklendę, perkeltkite valdiklį aukštyn. Oro sklendė naudojama šaltam varikliui užvesti. Žr. *Variklio užvedimas psl. 60.*

Pjovimo agregatas

Gaminys naudojamas su 2 viename pjovimo agregatu su mulčiavimo funkcija. Naudojant mulčiavimo funkciją žolė susmulkinama kaip trąša. 2 viename pjovimo agregatą taip pat galima naudoti be mulčiavimo funkcijos, kad žolė būtų šalinama pro galinę dalį.

Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis

Galima nustatyti 5 (1–5) skirtingus pjovimo aukščius.

(Pav. 32)

Pasižymėkite: Prieš nustatydami pjovimo aukštį pakelkite pjovimo agregatą.

(Pav. 33)

Simboliai ant gaminio

(Pav. 3) ĮSPĖJIMAS. Aplaiddžiai ar netinkamai naudojant gali būti rimtai ar net mirtinai sužalotas operatorius ar kiti žmonės.

(Pav. 4)

Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.

(Pav. 5)

Besisukantys peiliai. Kai variklis yra įjungtas, laikykitės atokiau nuo gaubto.

(Pav. 6)

Įspėjimas: besisukančios dalys. Laikykitės atokiau.

(Pav. 7)

Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.

(Pav. 8)

Niekada nenaudokite gaminio, jei arti yra žmonių (ypač vaikų) ar gyvūnų.

(Pav. 9)

Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.

(Pav. 10)

Niekada nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°. Žr. *Žolės pjovimas ant šlaito psl. 57.*

(Pav. 11)

Gaminio ar įranga niekada nevežkite keleivių.

(Pav. 12)

Judėti į priekį.

(Pav. 13)

Neutrali pavara.

(Pav. 14)

Judėti atgal.

(Pav. 15)

Sankaba (R112C5).

(Pav. 16)

Oro sklendė (skirta R112C ir R112C5).

(Pav. 17)

Stovėjimo stabdys.

(Pav. 18)

Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.

(Pav. 19)

Triukšmo emisija į aplinką atitinka Europos direktyvą 2000/14/EB ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Triukšmo emisijos duomenys nurodyti įrenginio etiketėje ir skyriuje Techniniai duomenys.

(Pav. 20)

Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.

(Pav. 21)	Sustabdyti variklį.
(Pav. 22)	Paleisti variklį.
(Pav. 23)	Variklio apsukos – didelės.
(Pav. 24)	Variklio apsukos – mažos.
(Pav. 25)	Degalai.
(Pav. 26)	Maks. 10 % etanolio.
(Pav. 27)	Peiliai yra įjungti.
(Pav. 28)	Peiliai yra išjungti.
(Pav. 29)	Pjovimo agregato transportavimo padėtis.
(Pav. 30)	Pjovimo agregato naudojimo padėtis.
(Pav. 31)	Alyvos lygis.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

„Euro V“ standartas



PERSPĖJIMAS: Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinio procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.

- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

(Pav. 34)

- Nepalikite gaminio, kurio variklis yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įjunkite stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite užvedimo raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiumi arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šąlant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.

(Pav. 35)

- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiumi negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoka.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjunge variklį.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminys ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.

- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitikinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kampu, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

(Pav. 36)

Saugos nurodymai dėl darbo



PERSPĖJIMAS: Nelieskite variklio ar išmetamosios sistemos darbo metu arba iš karto baigus darbą. Darbo metu variklis ir išmetamoji sistema labai įkaista. Sužeidimų, gaisro ir žalos turtui ar aplinkai pavojus. Naudodami gaminį venkite krūmų ir kitų objektų.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulą eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Prieš naudodami gaminį nuvalykite žolę ir purvą nuo šalto oro įsiurbimo angos. Užblokavus šalto oro įsiurbimo angą gali sugesti variklis.
- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės

apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.

- Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalais triukšmo poveikis gali negrįžtamai pakenkti klausai.
- Visada avėkite apsauginius pusbačius ar batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Nenaudokite gaminio basomis.

(Pav. 37)

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiokite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginės priemonės yra netvarkingos. Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite su Husqvarna techninės priežiūros atstovu.
- Nemodifikuokite apsauginių priemonių. Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba netvarkingos.

Norėdami patikrinti užvedimo spynele

- Norėdami patikrinti užvedimo spynele, paleiskite ir sustabdykite variklį. Žr. *Variklio užvedimas psl. 60* ir *Norėdami sustabdyti variklį psl. 61*.
- Įsitinkinkite, kad pasukus degimo raktelį į paleidimo padėtį variklis yra paleidžiamas.
- Įsitinkinkite, kad pasukus degimo raktelį į sustabdymo padėtį variklis yra iš karto sustabdomas.

Apsauginė elektros grandinė

Variklis gali būti paleidžiamas tik išpildžius nurodytas sąlygas:

- Pjovimo agregatas yra pakeltas ir stovėjimo stabdys yra įjungtas.

Variklis turi būti sustabdomas esant toliau nurodytoms situacijoms:

- Pjovimo agregatas nuleistas ir naudotojas pakyla nuo sėdynės.
- Pjovimo agregatas pakeltas, stovėjimo stabdys neįjungtas ir naudotojas pakyla nuo sėdynės.

Norėdami patikrinti apsauginę grandinę, pabandykite paleisti variklį, kai netenkinama viena iš prieš tai

nurodytų sąlygų. Pakeiskite sąlygas ir vėl bandykite. Šią patikrą atlikite kiekvieną dieną.

Greičio ribotuvo R112C, R115C patikra

- Atleiskite pedalą pirmyn (1). Greitis sumažėja.
- Tam, kad stabdymo galia būtų didesnė, paspauskite atbulinės eigos pedalą (2). (Pav. 38)
- Įsitinkinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai yra neblokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
- Įsitinkinkite, kad atleidus tiesioginės eigos pedalą greitis sumažėja.

Stabdžių pedalo R112C5 patikra

R112C5 stovėjimo stabdžio pedalas yra taip pat priežiūros stabdys.

- Įsitinkinkite, kad greitis sumažėja jums paspaudus stabdžių pedalą. (Pav. 39)
- Įsitinkinkite, kad stabdžių pedalai yra neblokuojami ir juos galima laisvai naudoti.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei nėra duslintuvo arba jis yra pažeistas. Esant pažeistam duslintuvui padidėja triukšmo lygis ir kyla gaisro pavojus.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiaja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 63*.

Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitinkinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Žolės pjovimas ant šlaito



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesuvaldysite gaminio ir jis apsivers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukštyn ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nevažiuokite šlaitu žemyn nuleidę pjovimo agregatą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.

(Pav. 40)

- Nepaleiskite ir nesusabdykite gaminio ant šlaito.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiuokite lėtai. Atsargiai sukite vairą.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiavus nuo staus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminiai įkritus į vandenį kyla pavojus paskęsti.

(Pav. 41)

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidi, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabilią.

Degalų naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Su degalais elkitės atsargiai. Jie yra labai degūs ir gali sukelti sužeidimų bei padaryti žalos turtui.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Draudžiama pilti degalus į baką patalpoje.
- Benzinas ir jo garai nuodingi ir ypač degūs. Su degalais elkitės atsargiai, kad išvengtumėte sužeidimų ar gaisro.
- Draudžiama varikliui veikiant nuimti degalų bako dangtelį arba į baką pilti degalus.
- Prieš pildami degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Pildami degalus nerūkykite.
- Nepilkite degalų ten, kur yra kibirkščių arba atvira liepsna.

- Jei yra degalų sistemos nuotėkis, nepaleiskite variklio, kol nuotėkis nebus pašalintas.
- Degalų nepripilkite daugiau, nei rekomenduojama. Dėl iš variklio sklindančio karščio ir saulės šilumos degalai plečiasi ir, jei bakas bus perpildytas, degalai gali išsilieti.
- Neperpildykite. Ant gaminio išlietus degalus nušluostykite ir prieš paleisdami variklį palaukite, kol jie išdžius. Jeigu degalų užsiliejote ant drabužių, persirenkite.
- Laikykite degalus tinkamose talpyklose.
- Laikykite gaminį ir degalus taip, kad nebūtų pavojaus, kad degalų nuotėkis arba garai padarys žalos.
- Degalus į tinkamą indą išleiskite lauke ir toli nuo atviros liepsnos.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinius.
- Būdami šalia akumulatoriaus nenešiokite laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventiliacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiai 1 m atstumu nuo akumulatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumuliatorius. Žr. *Šalinimas psl. 69*.
- Iš akumulatoriaus gali sklirti sprogios dujos. Nerūkykite šalia akumulatoriaus. Nelaikykite akumulatoriaus šalia atvartos liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite variklio arba pjovimo agregato priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Variklis yra išjungtas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.

- Degimo raktelis yra išimtas.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Degimo kabeliai atjungti nuo žvakių.



PERSPĖJIMAS: Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Neužveskite gaminio uždarose patalpose arba nepakankamai vėdinamose patalpose.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Priežiūros grafikas psl. 62*.
- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Varikliui veikiant neliaskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti, ar veikia uždegimo sistema.
- Nepaleiskite variklio, jei apsauginiai gaubtai yra nuimti. Judančios arba karštos dalys kelia didelį pavojų susižeisti.

- Prieš atlikdami darbus greta variklio leiskite gaminui atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsijpauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Valydami pjovimo agregatą visada nustatykite jo priežiūros padėtį. Nestatykite gaminio greta nuolydžio arba griovio krašto, kad pasiektumėte pjovimo agregatą.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Išsukę žvakę ar atjungę degimo kabelį nesukite variklio veleno.
- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Nereguliuokite regulatorių. Varikliui veikiant per didelėmis apsukomis, galima pažeisti jo dalis. Didžiausią leidžiamą variklio greitį žr. *Techniniai duomenys psl. 70*.
- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.

Surinkimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Pavaros diržo įtempimo spyruoklė gali sulūžti ir sužeisti. Prijungdami arba atjungdami pjovimo agregatą dėvėkite apsauginius akinius.

Atidžiai perskaitykite gamintojo instrukcijoje pateiktus montavimo nurodymus. Ant gaminio priekinio gaubto vidinėje pusėje esančios etiketės pavaizduota, kaip prijungti ir atjungti pjovimo agregatą.

Norėdami prijungti pjovimo agregatą

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Stumkite pjovimo agregatą ir pasirūpinkite, kad kreipiamieji varžtai būtų įstatyti į įrangos rėmo griovelius. (Pav. 42)
4. Pjovimo agregato vamzdelius sulygiuokite su įrangos rėmo vamzdeliais. (Pav. 43)
5. Laikykite pjovimo agregatą abiem rankomis ir jį įstumkite. (Pav. 44)
6. Stumkite tol, kol vamzdeliai ir varžtai palies dugną. (Pav. 45)
7. Kaip vaizduojama paveiksle, uždėkite pavaros diržą. (Pav. 46)

8. Prikabinkite įtempimo spyruoklę, kad būtų įtemptas pavaros diržas. (Pav. 47)
9. Uždėkite pavaros diržo gaubtą.
10. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į padėtį tarp 1–5. (Pav. 32)

Norėdami atjungti pjovimo agregatą

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį (S). (Pav. 48)
4. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į operatoriaus padėtį. (Pav. 49)
5. Atleiskite apkabą ir nuimkite pavaros diržo gaubtą. (Pav. 50)
6. Atkabinkite įtempimo spyruoklę, kad būtų atleistas pavaros diržas. (Pav. 51)
7. Nuimkite pavaros diržą.
8. (R112C) Laikykite pjovimo agregatą abiem rankomis ir jį ištraukite. Pakelkite pjovimo agregatą ir atremkite į gaminį arba sieną. (Pav. 52)
9. (R112C5, R115C) Laikykite pjovimo agregato dviem rankomis ir traukite, kol jis sustos. (Pav. 52)
10. Pakelkite įrangos rėmo užraktą į vertikalią padėtį.



PERSPĖJIMAS: Jei nebūsité atidūs, fiksavimo mechanizmas gali sužeisti pirštus. Iki galo pakelkite įrangos rėmo užraktą į vertikalią padėtį.

11. Išimkite kaištį, kad atjungtumėte stabdiklį nuo pjovimo agregato.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Norėdami pripildyti degalų



PERSPĖJIMAS: Benzinas labai degus. Būkite atsargūs ir papildykite degalų lauke, žr. *Degalų naudojimo sauga psl. 58*.



PERSPĖJIMAS: Degalų bako nenaudokite kaip atramos.



PASTABA: Naudojant netinkamo tipo degalus gali būti sugadintas variklis.

Variklis naudoja benziną, kurio minimalus oktaninis skaičius yra 91 RON (87 AKI), nemaišytą su alyva. Rekomenduojame naudoti biologiškai skaidų alkiilatą. Nenaudokite degimo benzino, kuriame yra daugiau nei 10 % etanolio.

- Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudotis įrenginiu patikrinkite degalų lygį ir, esant būtinybei, pripilkite degalų.
- Nepripildykite degalų bakelio sklidinai. Palikite mažiausiai 2,5 cm tarpą.

Norėdami reguliuoti sėdynę

- Sėdynę galima palenkti į priekį.
- Norėdami reguliuoti sėdynės išilginę padėtį, atleiskite po sėdynę esančius varžtus. Perkelkite sėdynę į reikiamą padėtį ir priveržkite varžtus. (Pav. 54)

Pavarų sistemos R112C, R115C įjungimas ir išjungimas

Tam, kad būtų galima judinti gaminį, kai variklis yra išjungtas, turi būti išjungta pavaros sistema.

- Norėdami išjungti ašies pavarą, iki galo patraukite pavaros sistemos svirtį. (Pav. 55)

12. Laikykite pjovimo agregatą abiem rankomis ir jį ištraukite. (Pav. 52)
13. Pakelkite pjovimo agregatą ir atremkite į gaminį arba sieną. (Pav. 53)

- Norėdami įjungti ašies pavarą, iki galo pastumkite pavaros sistemos svirtį. (Pav. 56)

Pasižymėkite: Nenustatykite kurios nors tarpinės padėties.

Norėdami pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą

- Norėdami pakelti pjovimo agregatą į transportavimo padėtį, patraukite kėlimo svirtį link galo. Jei variklis yra įjungtas, peiliai nustoja sukstis. (Pav. 33)
- Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, paspauskite fiksavimo mygtuką ir pastumkite kėlimo svirtį į priekį. Jei variklis yra įjungtas, peiliai pradeda sukstis. (Pav. 49)

Variklio užvedimas

1. R112C, R115C įsitinkinkite, kad pavarų sistema yra įjungta, žr. *Pavarų sistemos R112C, R115C įjungimas ir išjungimas psl. 60*. (Pav. 56)
2. Pakelkite pjovimo agregatą. (Pav. 33)
3. Įjunkite stovėjimo stabdį. (Pav. 57)

Pasižymėkite: R112C, R115C stovėjimo stabdys yra kairėje pusėje. R112C5 stovėjimo stabdys yra kairėje pusėje.

4. R112C5 pavarų perjungimo svirtį perjunkite į neutralią padėtį (N). (Pav. 58)
5. R112C ir R112C5: Nustatykite droselio valdiklį į užvedimo padėtį.
 - a) Jeigu variklis šaltas, nustatykite droselio valdiklį į oro sklendės padėtį (C). (Pav. 59)
 - b) Jeigu variklis šaltas, nustatykite droselio valdiklį tarp padėčių (A) ir (B). (Pav. 60)
6. Pasukite degimo raktelį į paleidimo padėtį. (Pav. 61)
7. Paleidus variklį, iš karto atleiskite degimo raktelį į neutralią padėtį. (Pav. 62)

Pasižymėkite: Neleiskite starteriui nepertraukiamai veikti ilgiau nei 5 sekundes. Nepavykus paleisti variklio, 15 sekundžių palaukite ir tik tada bandykite dar kartą. Jeigu vis tiek nepavyksta užvesti variklio, 1 minutę palaukite ir tik tada bandykite dar kartą.

8. Leiskite varikliui veikti vidutiniu greičiu (B) 3–5 min. prieš apkraudami.
9. Droselio svirtimi nustatykite reikiamą variklio greitį.

Pasižymėkite: Suaktyvavus peilius varikliui veikiant visu pajėgumu apkraunami pavarų diržai. Droselį iki galo atidarykite tik nuleidę pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.

Gaminio R112C, R115C naudojimas

1. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1-5). (Pav. 32)
2. Paleiskite variklį.
3. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį, paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą ir jį atleiskite. (Pav. 63)
4. Atsargiai paspauskite vieną iš greičio pedalų. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis. Spaudžiant (1) pedalą važiuojama pirmyn, (2) – atgal. (Pav. 38)
5. Kad įjungtumėte stabdžius, atleiskite greičio pedalą.
6. Nuleiskite pjovimo agregatą. (Pav. 49)

Gaminio R112C5 naudojimas



PASTABA: Kad išvengtumėte pavarų dėžės pažeidimų prieš keisdami pavarą visada sustabdykite gaminį ir išjunkite variklį.

1. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1-5). (Pav. 32)
2. Paleiskite variklį.
3. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį, paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą ir jį atleiskite. (Pav. 39)
4. Nuspauskite sankabos pedalą ir pasirinkite pavarą. Gaminį pjudami žolę pasirinkite 1–4 pavarą. Transportuodami gaminį pasirinkite 4–5 pavarą. (Pav. 64)



PASTABA: Jei pavarą iš karto nepersijungia, nedarykite to per jėgą. Atleiskite sankabos pedalą, paspauskite dar kartą žemyn ir pabandykite dar kartą įjungti pavarą.

Pasižymėkite: Gaminį galite užvesti įjungus visas 5 pavaras.

5. Iš lėto atleiskite sankabos pedalą.
6. Nuleiskite pjovimo agregatą. (Pav. 49)
7. Norėdami sustabdyti, paspauskite stovėjimo stabdį / greičio stabdžių pedalą.

R112C5 užvedimas nuokalnėje

1. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1-5). (Pav. 32)

2. Paleiskite variklį.
3. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą.
4. Iki galo nuspauskite akceleratorių.
5. Nuspauskite sankabos pedalą ir pasirinkite pirmą pavarą.
6. Lėtai atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą ir sankabos pedalą.

Norėdami sustabdyti variklį

1. Patraukite pjovimo agregato kėlimo svirtį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą. Peiliai sustabdomi. (Pav. 33)
2. Nustatykite akceleratoriaus gaiduką į padėtį (A). (Pav. 59)
 - a) R112C, R115C leiskite varikliui veikti laisvąja eiga mažiausiai 30 sekundžių.
 - b) R112C5 pavarų perjungimo svirtį perjunkite į neutralią padėtį (N). (Pav. 58)
3. Pasukite degimo raktelį į sustabdymo padėtį.
4. Sustabdžius gaminį, įjunkite stovėjimo stabdį.

Norėdami įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį

R112C, R115C stovėjimo stabdžio pedalas ir stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas yra kairėje pusėje. R112C5 stovėjimo stabdžio pedalas ir stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas yra dešinėje pusėje.

1. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (A).
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B). (Pav. 65)
3. Laikykite mygtuką nuspaustą ir atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą.
4. Norėdami atlaisvinti stovėjimo stabdį, dar kartą paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą.

Gerų rezultatų gavimas

- Nepjunkite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Pjunkite didžiausiu greičiu besisukančiais peiliais (didžiausias variklio leidžiamas greitis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 70*). Važiukite gaminį į priekį nedideliu greičiu. Jei žolė yra ne per aukšta ir tanki, galite pasiekti gerų pjovimo rezultatų ir didesniu greičiu.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą, dažnai pjunkite žolę ir naudokite mulčiavimo funkciją. Žr. *Mulčiavimo priedo nuėmimas psl. 65*.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Priežiūros grafikas

* = Bendrieji priežiūros darbai, kuriuos atlieka operatorius. Nurodymai pateikti ne šioje naudojimo instrukcijoje.

X = Nurodymai pateikti šioje naudotojo instrukcijoje.

O = Nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Techninės priežiūros darbus leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

Pasižymėkite: Jei lentelėje nurodytas daugiau nei vienas laiko intervalas, trumpiausias laiko intervalas taikomas tik pirmiesiems techninės priežiūros darbams.

Techninės priežiūros darbas	Kasdienė priežiūra prieš pradėdam dar- bą	Priežiūros intervalas valandomis			
		25	50	100	200
Patikrinkite, ar varžlės ir varžtai yra priveržti	*				
Patikrinkite, ar nėra degalų ar alyvos nuotėkio	*				
Nuvalykite, kaip nurodyta <i>Norėdami valyti gaminį psl. 63</i>	X				
Nuvalykite vidinį pjovimo agregato paviršių aplink peilius	X				
Nuvalykite apie duslintuvą	*				
Apžiūrėkite ar neužsikišusi variklio šalto oro įsiurbimo anga	X				
Įsitikinkite, kad apsauginės priemonės nėra pažeistos	X				
Patikrinkite ir išbandykite stabdžius	*				
Patikrinkite variklio alyvos lygį	X				
Patikrinkite akumuliatorių	*				
Patikrinkite valdymo lynus	X				
Patikrinkite pjovimo agregato peilius		X			
Nuvalykite pjovimo agregatą, po diržų gaubtais ir po pjovimo agre- gatu			X		
Patikrinkite, ar padangų slėgis yra tinkamas		X	X		
Patikrinkite stovėjimo stabdį			X		
Pakeiskite variklio alyvą (pirmą kartą – po 8 darbo valandų)			X		
Pakeiskite oro filtrą.				X	
Degalų filtro keitimas				X	
Pakeiskite žvakę				X	
Patikrinkite ir sureguliuokite sklendės lyną			O		
Patikrinkite diržus		O	O		
Patikrinkite degalų žarną. Jei reikia, pakeiskite				O	

Norėdami valyti gaminį



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Nevalykite įkaitusių paviršių, pvz., variklio, dulslintuvo ir išmetamosios sistemos. Palaukite, kol paviršiai atvės, o tada nuvalykite žolę ar purvą.
- Prieš plaudami vandeniu nuvalykite naudodami šepetį. Pašalinkite nupjautą žolę ir purvą aplink transmisiją, transmisijos oro įsiurbimo angą ir variklį.
- Gaminiai valyti naudokite vandentiekio vandenį iš žarnos. Nenaudokite aukšto slėgio srovės.
- Vandens srovės nenukreipkite į elektros dalis ar guolius. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Norėdami valyti pjovimo agregatą, jį nuimkite ir plaukite vandeniu iš žarnos.
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.

(Pav. 66)

Variklio R112C šalto oro įsiurbimo angos valymas



PERSPĖJIMAS: Sustabdykite variklį. Šalto oro įsiurbimo anga sukasi ir gali sužaloti pirštus.

- Įsitikinkite, kad variklio gaubto oro įsiurbimo grotelės neužblokuotos. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą. (Pav. 67)
- Atidarykite variklio gaubtą. Įsitikinkite, kad aušinimo oro įsiurbimo anga neužsikimšusi. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą. (Pav. 68)

Variklio R112C5, R115C šalto oro įsiurbimo angos valymas



PERSPĖJIMAS: Sustabdykite variklį. Šalto oro įsiurbimo anga sukasi ir gali sužaloti pirštus.

- Įsitikinkite, kad variklio gaubto oro įsiurbimo grotelės neužblokuotos. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą. (Pav. 67)
- Atidarykite variklio gaubtą. Įsitikinkite, kad aušinimo oro įsiurbimo anga neužsikimšusi. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą. (Pav. 69)

Norėdami nuimti gaubtus

Variklio gaubto nuėmimas

1. Atleiskite variklio gaubto apkaabas. (Pav. 70)

2. Atlenkite variklio gaubtą.

Diržo gaubto nuėmimas

1. Atleiskite diržo gaubto apkaabą. (Pav. 50)
2. Nuimkite diržo gaubtą.

Valdymo lynų patikrinimas

1. Valdymo lynai įtempti tinkamai, jei galite juos pakelti ar nuleisti 5 mm kreipiančiojo žiedo griovelyje. (Pav. 71)
2. Jei lynai per laisvi, juos turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto nuožulnaus paviršiaus.

Pasižymėkite: Kai tikrinate stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.

2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (A).
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B), o tada, kol mygtukas yra nuspaustas, atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą. (Pav. 65)

Pasižymėkite: R112C, R115C stovėjimo stabdys yra kairėje pusėje. R112C5 stovėjimo stabdys yra kairėje pusėje.

4. R112C5 pavarų perjungimo svirtį perjunkite į neutralią padėtį (N). (Pav. 58)
5. Jei gaminys pradeda judėti, stovėjimo stabdį turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.
6. Dar kartą paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą, kad atleistumėte stovėjimo stabdį.

Norėdami pakeisti degalų filtrą

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Kad pasiektumėte degalų filtrą, išsukite 4 varžtus ir nuimkite apsauginį gaubtą. (Pav. 72)
3. Naudodami reples nuimkite žarnų spaustukus nuo degalų filtro.
4. Numaukite žarnų galus nuo degalų filtro. (Pav. 73)
5. Užmaukite žarnų galus ant naujo degalų filtro. Degalų filtro galus patepkite skystu plovikliu, kad sujungti būtų lengviau.
6. Užspauskite žarnų spaustukus ant žarnų.
7. Uždėkite ir 4 varžtais pritvirtinkite apsauginį gaubtą.

Oro filtro R112C keitimas

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atsukite dvi oro filtro gaubto tvirtinimo rankenėles ir nuimkite gaubtą. (Pav. 74)
3. Iš filtro korpuso išimkite oro filtro kasetę. (Pav. 75)

4. Ant oro žarnos uždėkite naują oro filtro kasetę. (Pav. 76)
5. Įstumkite oro filtro kasetę į tinkamą padėtį. (Pav. 77)
6. Pritvirtinkite oro filtro gaubtą ir priveržkite rankenėles.

Oro filtro R112C5, R115C keitimas

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atsukite dvi oro filtro gaubto tvirtinimo rankenėles ir nuimkite gaubtą. (Pav. 78)
3. Iš filtro korpuso išimkite oro filtro kasetę. (Pav. 79)
4. Ant oro žarnos uždėkite naują oro filtro kasetę. (Pav. 76)
5. Įstumkite oro filtro kasetę į tinkamą padėtį. (Pav. 77)
6. Pritvirtinkite oro filtro gaubtą ir priveržkite rankenėles.

Galinio dešiniojo gaubto nuėmimas ir dėjimas

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Išsukite varžtą (A).
3. Sukdami pavaros sistemos svirtelę (B) prieš laikrodžio rodyklę, atleiskite svirtelę nuo pavaros sistemos.

Pasižymėkite: Pavaros sistemos svirtelės visiškai nenuimkite.

4. Nuimkite galinį dešinįjį gaubtą. Pavaros sistemos svirtelę nuimama kartu su galiniu dešiniuoju gaubtu. (Pav. 80)

Pasižymėkite: Plastikiniai gaubtai lankstūs. Kad būtų lengviau nuimti, juos atsargiai palenkite.

5. Prieš dėdami galinį dešinįjį gaubtą pasirūpinkite, kad pavaros sistemos svirtelė būtų tinkamoje padėtyje. (Pav. 81)
6. Uždėkite galinį dešinįjį gaubtą į pradinę vietą.
7. Pavaros sistemos svirtelės gale esantį kabluką perkliškite per angą, kaip vaizduojama (A).
8. Įsukite varžtą (B). (Pav. 82)

Uždegimo žvakės patikra ir keitimas

1. Nuimkite galinį dešinįjį gaubtą, žr. *Galinio dešiniojo gaubto nuėmimas ir dėjimas psl. 64*
2. Atjunkite degimo laido jungtį ir nuvalykite plotą aplink degimo žvakę.
3. $\frac{5}{8}$ " (16 mm) žvakių veržliarakčiu išsukite degimo žvakę.
4. Patikrinkite uždegimo žvakę. Jeigu elektrodai nudegę arba izoliacija suskilinėjusi arba pažeista, keiskite žvakę. Jeigu uždegimo žvakė nepažeista, nuvalykite ją vieliniu šepetiu.

5. Išmatuokite tarpą tarp elektrodų ir nustatykite reikiamą. Žr. *Techniniai duomenys psl. 70*. (Pav. 83)
6. Norėdami koreguoti tarpą tarp elektrodų, lenkite išorinį elektrodą.
7. Įstatykite uždegimo žvakę ir sukite ranka, kol ji palies žvakės lizdą.
8. Uždegimo žvakę veržkite žvakių raktu, kol bus priveržta veržlė.
9. Panaudotą uždegimo žvakę pasukite $\frac{1}{8}$ apsisukimo, o naują žvakę – $\frac{1}{4}$ apsisukimo.



PASTABA: Dėl netinkamai priveržtų žvakių gali sugesti variklis.

10. Prijunkite degimo kabelio jungtį.



PASTABA: Išsukę žvakę ar atjūngę degimo kabelį nebandykite užvesti variklio.

11. Uždėkite galinį dešinįjį gaubtą, žr. *Galinio dešiniojo gaubto nuėmimas ir dėjimas psl. 64*

Pagrindinio saugiklio keitimas

Perdegusį saugiklį galima nustatyti pagal apdegusią jungtį.

1. Išsukite 2 varžtus ir nuimkite apsauginį dangtelį. Pagrindinis saugiklis yra laikiklyje už akumulatoriaus. (Pav. 84)
2. Ištraukite saugiklį iš laikiklio. (Pav. 85)
3. Perdegusį saugiklį pakeiskite tokio paties tipo nauju plokščios jungties 15 A saugikliu.
4. Uždėkite gaubtą.

Jeigu netrukus perdega kitas pagrindinis saugiklis, vadinasi, yra trumpasis jungimas. Pašalinkite trumpąjį jungimą prieš naudodami gaminį. Prašome kreiptis pagalbos į įgijotą techninės priežiūros atstovą.

Norėdami įkrauti akumuliatorių

- Jeigu akumulatorius nusilpo ir negali užvesti variklio, įkraukite jį.
- Naudokite įprastą akumuliatorių įkroviklį.



PASTABA: Nenaudokite pagalbinio įkroviklio / papildomo akumulatoriaus. Taip gali būti pažeista gaminio elektros sistema.

- Kraukite 4 valandas ne stipresne kaip 3 A srove.
- Prieš užvesdami variklį visada atjunkite įkroviklį.
- Kraudami akumuliatorių, raudoną laidą prijunkite prie akumulatoriaus TEIGIAMOJO gnybto (+), o juodą laidą – prie akumulatoriaus NEIGIAMOJO gnybto (-). Raudonas (+) laidas turi būti už juodo (-) laido. (Pav. 86)

Norėdami užvesti variklį avariniu būdu.

Jei akumulatorius išseko ir nepavyksta užvesti variklio, galima jį užvesti naudojant pagalbinius kabelius. Šis gaminytis pasižymi 12 V sistema su neigiamu įžeminimu. Avariniam užvedimui naudojamas gaminytis taip pat turi būti 12 V su neigiamu įžeminimu.

Užvedimo kabelių prijungimas



PERSPĖJIMAS: Sprogimo rizika dėl sprogių dujų, sklindančių iš akumulatoriaus. Neįjunkite visiškai įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto netoli įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto.



PASTABA: Nenaudokite savo gaminytis akumulatoriaus kitiems automobiliams užvesti.

1. Nuimkite variklio gaubtą.
2. Nuimkite akumulatoriaus talpyklos dangtį.
3. Prijunkite vieną raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS išsikrovusio akumulatoriaus (A) jungties (+). (Pav. 87)
4. Prijunkite kitą raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS visiškai įkrauto akumulatoriaus (B) jungties (+).



PERSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nė vienu laidu galu nepalietumėte korpuso, nes įvykis trumpasis jungiklis.

5. Vieną juodo kabelio galą prijunkite prie visiškai įkrauto akumulatoriaus (C) NEIGIAMOS (-) jungties.
6. Prijunkite kitą juodo kabelio galą prie VAIŽIUOKLĖS ĮŽEMINIMO (D) jungties toliau nuo degalų bako ir akumulatoriaus.
7. Uždėkite gaubtus.

Užvedimo kabelių atjungimas

Pasižymėkite: Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine tvarka.

1. Atjunkite JUODAĄ kabelį nuo korpuso.
2. Atjunkite JUODAĄ kabelį nuo visiškai įkrauto akumulatoriaus.
3. Atjunkite RAUDONAĄ kabelį nuo 2 akumuliatorių.

Padangų slėgis

Tinkamas visų 4 padangų slėgis yra 60 kPa (0,6 bar / 8,5 PSI).

(Pav. 88)

Mulčiavimo priedo nuėmimas

Mulčiavimo priedas uždėtas pjovimo agregato apatinėje pusėje.

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 59.*
2. Išsukite mulčiavimo priedo tvirtinimo varžtą ir nuimkite mulčiavimo priedą. (Pav. 89)
3. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Mulčiavimo priedą uždėkite atvirkštine tvarka.

Norėdami patikrinti peilius



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminytis. Pakeiskite pažeistus peilius. Atšipusius peilius turi pagalauti įgaliotos techninės priežiūros atstovas.

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 59.*
2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalauti. (Pav. 53)
3. Peilių tvirtinimo varžtus priveržkite naudodami Nm priveržimo momentą.

Peilių keitimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 59.*
2. Medine kaladėle užfiksuokite peilį (A). (Pav. 90)
3. Atlaisvinkite ir išsukite peilio varžtą (B), nuimkite poveržlę (C) ir peilį (D).
4. Uždėkite naują peilį taip, kad užlenkti galai būtų nukreipti į pjovimo agregatą.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsiviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 70* nurodytus peilius.

5. Uždėkite peilį, veržlę ir įstatykite varžtą. Priveržkite varžtą taikydami tinkamą priveržimo sukimo momentą. Žr. *Techniniai duomenys psl. 70.*

Variklio alyvos lygio R112C patikra

1. Pastatykite gaminytis ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Atidarykite variklio gaubtą.
3. Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite. (Pav. 91)
4. Nuvalykite alyvą nuo matuoklės.
5. Įdėkite matuoklę atgal ir ją priveržkite.
6. Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.

- Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL. (Pav. 92)
- Per matuoklės angą įpilkite alyvos. Alyvą pilkite iš lėto.

Pasižymėkite: Mūsų rekomenduojamų variklio alyvos tipus žr. *Techniniai duomenys psl. 70*. Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.

- Prieš paleisdami variklį, tinkamai priveržkite matuoklę. Paleiskite ir apie 30 sekundžių leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga. Sustabdykite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir dar kartą patikrinkite alyvos lygį.

Variklio alyvos lygio R112C5, R115C patikra

- Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
- Atidarykite variklio gaubtą.
- Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite. (Pav. 93)
- Nuvalykite alyvą nuo matuoklės.
- Įdėkite matuoklę atgal ir ją priveržkite.
- Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.
- Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL. (Pav. 92)
- Per matuoklės angą įpilkite alyvos. Alyvą pilkite iš lėto.

Pasižymėkite: Mūsų rekomenduojamų variklio alyvos tipus žr. *Techniniai duomenys psl. 70*. Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.

- Prieš paleisdami variklį, tinkamai priveržkite matuoklę. Paleiskite ir apie 30 sekundžių leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga. Sustabdykite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir dar kartą patikrinkite alyvos lygį.

Variklio alyvos pakeitimas



PERSPĖJIMAS: Iš karto sustabdykite variklį variklio alyva yra labai karšta. Prieš išleidami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti. Jei užsipilsite variklio alyvos ant odos, nuplaukite ją muilu ir vandeniu.

- Po alyvos išleidimo angos kaiščiu padėkite indą.
- Ištraukite lygio matuoklę.
- Ištraukite išleidimo kaištį.
 - R112C ir R112C5: (Pav. 94)
 - Skirta R115C. (Pav. 95)
- Išleiskite variklio alyvą į indą.
- Įdėkite ir priveržkite išleidimo kaištį.
- Pripildykite naujos variklio alyvos. Žr. *Variklio alyvos lygio R112C5, R115C patikra psl. 66*.
- Įdėkite alyvos lygio matuoklį.
- Palaukite, kol variklis išils, ir patikrinkite, ar alyvos išleidimo angos kaištis nepraleidžia alyvos.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Jei šioje naudotojo instrukcijoje savo problemos sprendimo nerandate, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis
Starterio variklis nepasuka variklio	Neįjungtas stovėjimo stabdys. Žr. <i>Norėdami įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį psl. 61</i> .
	Pjovimo agregato kėlimo svirtis yra pjovimo padėtyje. Žr. <i>Norėdami pakelti ir nuvesti pjovimo agregatą psl. 60</i> .
	Perdegęs pagrindinis saugiklis. Žr. <i>Pagrindinio saugiklio keitimas psl. 64</i> .
	Užvedimo spynelė sugedusi.
	Bloga jungtis tarp kabelio ir akumuliatoriaus. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 64</i> .
	Per silpnas akumuliatorius. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 64</i> .
	Sugedęs starterio variklis.

Problema	Priežastis
Starterio varikliui pasukus variklį, variklis nėra paleidžiamas	Degalų bake nėra degalų. <i>Žr. Norėdami pripildyti degalų psl. 60.</i>
	Bloga uždegimo žvakė.
	Blogas uždegimo kabelis.
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
Variklis neveikia tolydžiai	Bloga uždegimo žvakė.
	Netinkamai sureguliuotas karbiuratorius.
	Užsikimšęs oro filtras. <i>Žr. Oro filtro R112C keitimas psl. 63.</i>
	Blokuojama degalų bako ventiliacijos anga.
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
	Droselio valdiklis nustatytas į oro sklendės padėtį arba netinkamai sureguliuotas droselio lynelis.
Variklis nepasiekia galios	Užsikimšęs oro filtras. <i>Žr. Oro filtro R112C keitimas psl. 63.</i>
	Bloga uždegimo žvakė.
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
	Droselio valdiklis nustatytas į oro sklendės padėtį arba netinkamai sureguliuotas droselio lynelis.
Akumulatorius nekraunamas	Akumulatorius sugedęs. <i>Žr. Akumuliatorių naudojimo sauga psl. 58.</i>
	Blogas akumulatoriaus gnybtų kabelio jungčių sujungimas. <i>Žr. Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 64.</i>
Gaminys vibruoja	Peiliai yra laisvi. <i>Žr. Norėdami patikrinti peilius psl. 65.</i>
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių. <i>Žr. Norėdami patikrinti peilius psl. 65.</i>
	Variklis yra laisvas.
Nepatenkinami pjovimo rezultatai	Peiliai yra atšipę. <i>Žr. Norėdami patikrinti peilius psl. 65.</i>
	Ilga arba drėgna žolė. <i>Žr. Gerų rezultatų gavimas psl. 61.</i>
	Pakreiptas pjovimo agregatas.
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis. <i>Žr. Norėdami valyti gaminį psl. 63.</i>
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėse. <i>Žr. Padangų slėgis psl. 65.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliu greičiui. <i>Žr. Techniniai duomenys psl. 70.</i>
	Variklio greitis per mažas. <i>Žr. Techniniai duomenys psl. 70.</i>
	Praslysta pavaros diržas.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.

Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiai įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie priekabos.

Įranga: 2 patvirtinti įtempimo diržai ir 4 pleišto formos ratų kaladėlės.

- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Uždėkite įtempimo diržus ant rėmo ar galinės platformos.
- Norėdami įtvirtinti gaminį, įtempkite įtempimo diržus priekabos galo ir priekio kryptimis.
- Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite ratų blokavimo kaladėles.

Atramų padėjimas po gaminio



PERSPĖJIMAS: 2 gaminio pusėse visada padėkite atramas, kad gaminys būtų stabilus.

- Pastatykite gaminį ant kieto ir lygaus paviršiaus.
- Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 59.*
- Pakelkite gaminį kėliklio mazgu.
- Priekines atramas padėkite po priekinių ratų ašimis. (Pav. 96)
- Galines atramas padėkite po galiniu rėmu. (Pav. 97)

Norėdami vilti gaminį

Gaminys turi hidrostatinę transmisiją. Tam, kad transmisija nebūtų pažeista, vilkite gaminį tik trumpus atstumus ir nedideliu greičiu.

Prieš traukdami gaminį išjunkite transmisiją. Žr. *Pavarų sistemos R112C, R115C įjungimas ir išjungimas psl. 60.*

Laikymas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį laikymui. Jei kuro bake

laikysite kurą ilgiau nei 30 dienų, lipnios dalelės gali užkimšti karbiuratorių. Tai neigiamai veikia variklio veikimą.

Tam, kad laikymo metu nesusidarytų lipnios dalelės, įpilkite stabilizatoriaus. Jei naudojate alkilato benzina, stabilizatoriaus pilti nereikia. Jei naudojate standartinį benzina, nekeiskite jo į alkilato benzina. Tai padarius, gali sukietėti jautrios guminės dalys. Į bake esančius arba talpykloje laikomus degalus įpilkite stabilizatoriaus. Visada laikykitės gamintojo nurodyto maišymo santykio. Įpylę stabilizatoriaus leiskite varikliui veikti bent 10 minučių, kad jis patektų į karbiuratorių.



PERSPĖJIMAS: Nelaikykite gaminio su bake paliktu kuru patalpoje arba vietoje, kuriose prasta oro cirkuliacija. Kils gaisro pavojus, jei kuro garai atsidurs netoli atviros liepsnos, kibirkščių arba kontrolinių degiklių ar lempučių, pvz., vandens šildytuvuose, karšto vandens bakuose ir drabužių džiovintuvuose.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiai atvėsti.

- Kaip valyti gaminį, žr. *Norėdami valyti gaminį psl. 63.* Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Išimkite akumuliatorių. Nuvalykite jį, įkraukite ir laikykite vėsioje vietoje.
- Pakeiskite variklio alyvą ir išmeskite panaudotą alyvą.
- Ištuštinkite degalų baką. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti, kol karbiuratoriuje neliks degalų.

Pasižymėkite: Neištuštinkite degalų bako ir karbiuratoriaus, jei įpylėte stabilizatoriaus.

- Išsukite degimo žvakės ir į kiekvieną cilindrą įpilkite po arbatinį šaukštelį variklio alyvos. Rankiniu būdu pasukite variklį apie variklio veleną, kad alyva pasiskirstytų, ir vėl įstatykite žvakės.
- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Gaminį pastatykite švarioje ir sausoje vietoje ir saugiai uždenkite.
- Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar į įgaliotą atliekų tvarkymo centrą.
- Alyva, alyvos filtrai ir akumulatorius gali kenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	R112C	R112C5	R115C
Matmenys			
Ilgis, be pjovimo agregato, mm	1781	1781	1 813
Plotis, be pjovimo agregato, mm	793	797	829
Ilgis, su pjovimo agregatu, mm	2 124	2 124	2 288
Plotis, su pjovimo agregatu, mm	886	886	988
Aukštis, mm	1 076	1 076	1 099
Svoris, be pjovimo agregato, su tuščiais bakais, kg	154	154	180
Ratų bazė, mm	800	800	845
Padangų matmenys	160/50-8	160/50-8	165/60-8
Padangų slėgis, priekis – galas, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 8,5	60 / 0,6 / 8,5	60 / 0,6 / 8,5
Didž. nuolydis, laipsniai °	10	10	10
Variklis			
Gamintojas	„Husqvarna“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
Modelis	HS 413AE	3115	4145
Nominali variklio galia, kW ¹¹	8,4	6,4	9,5
Darbinis tūris, cm ³	413	344	500
Maks. variklio apsukos, aps./min	3000 ± 100	3000 ± 100	3000 ± 100
Degalai, min. oktaninis skaičius	91	91	91
Kuro bakelio tūris, litrais	4	4	7
Alyva	SAE 10W-40 ¹²	API klasė SF, SG, SH arba SJ. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 arba SAE 5W-20	API klasė SF, SG, SH arba SJ. SAE 40, SAE 30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 arba SAE 5W-20
Alyvos bakelio tūris, litrais	1,2	1,4	1,4
Starterio variklis	Elektrinis paleidimas, 12 V	Elektrinis paleidimas, 12 V	Elektrinis paleidimas, 12 V

¹¹ Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinės gamybos būdu pagaminto variklio vidutinę naudingąją atiduodamąją galią (varikliui veikiant nurodytu greičiu), išmatuotą pagal SAE standartą J1349 / ISO1585. Masinės gamybos būdu pagamintų variklių galia gali skirtis. Faktinė gaminyje įmontuoto variklio galia priklausys nuo darbinio greičio, aplinkos sąlygų ir kitų aplinkybių.

¹² Kad užtikrintumėte geriausią našumą, naudokite „Husqvarna SAE 10W-40“ alyvą. Jei ši alyva nepasiekia, naudokite lygiavertę API SJ arba API SL klasės 10W-40 alyvą. Jei gaminyje naudojamas žemesnėje nei –10 °C temperatūroje, galima naudoti API SJ arba API SL klasės SAE 5W-20.

	R112C	R112C5	R115C
Transmisija			
Gamintojas / modelis	„HydroGear T2“	„Peerless“ / MST205	„HydroGear T2“
Alyva, klasė SF-CC	SAE 10W/40	SAE 80W/90	SAE 10W/40
Pavarų į priekį skaičius	–	5	–
Atbulinių pavarų skaičius	–	1	–
Didž. greitis į priekį, km/val.	8	8	9
Didž. greitis atbuline eiga, km/val.	8	3	7
Elektros sistema			
Tipas	12 V, įžemintas neigiamas polius	12 V, įžemintas neigiamas polius	12 V, įžemintas neigiamas polius
Akumulatorius	12 V, 20 Ah	12 V, 20 Ah	12 V, 20 Ah
Uždegimo žvakė	Husqvarna HQT-9	Champion XC92YC	Champion XC92YC
Tarpas tarp elektrodų, mm / col.	0,75 / 0,030	0,75 / 0,030	0,75 / 0,030
Pagrindinis saugiklis	15 A, plokščiasis	15 A, plokščiasis	15 A, plokščiasis
Skleidžiamas triukšmas¹³			
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	98	99	99
Garantuojama triukšmo galia dB(A)	99	100	99
Garso lygiai¹⁴			
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB(A)	84	85	85
Vibracijos lygis¹⁵			
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	1,06	1,6	1,6
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,45	0,7	0,7
Pjovimo agregatas			
Tipas	Combi	Combi	Combi
Pjovimo plotis, mm	850	850	950
Pjovimo aukštis, 5 padėtys, mm	25–70	25–70	25–75
Peilio ilgis, mm	430	430	471
Peilis			
Gaminio numeris	5810835-01	5810835-01	5803974-01

¹³ Į aplinką skleidžiamas triukšmas išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

¹⁴ Triukšmo slėgio lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB(A).

¹⁵ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 0,2 m/s² (vairas) ir 0,8 m/s² (sėdynė).



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi galintys sunkiai sužeisti objektai.

Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje naudotojo instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

„Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, patvirtina, kad **vairuojama veļapjovė Husqvarna R112C, R115C ir R112C5**, 2014 ir vėlesnių serijos numerių (metai aiškiai nurodyti nominalių parametrų plokštelėje su serijos numeriu), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

- 2006 m. gegužės 17 d. direktyvos **2006/42/EB** dėl mašinų;
- 2014 m. vasario 26 d. direktyvos **2014/30/ES** dėl elektromagnetinio suderinamumo;
- 2011 m. birželio 8 d. direktyvos **2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo;
- 2000 m. gegužės 8 d. direktyvos **2000/14/EB** dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo.

Informacija apie skleidžiamą triukšmą ir pjovimo plotį pateikiama skyriuje „Techniniai duomenys“.

Taikomi toliau išvardyti darnieji standartai.

EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Jei nenurodyta kitaip, taikomos naujausios paskelbtos nurodytų standartų versijos.

Notifikuotoji įstaiga: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** pateikė ataskaitą dėl atitikties 2000 m. gegužės 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo VI priedo reikalavimams įvertinimo.

Huskvarna, 2020-09-21



Claes Losdal, plėtros vadovas / sodo produktai
(igaliotasis „Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją.)



www.husqvarna.com

Originali juhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos

1142312-40



2020-10-22