



Husqvarna®



QUICK GUIDE HURTIGVEILEDNING LYNVEJLEDNING PIKAOPAS

HUSQVARNA AUTOMOWER®

520, 550



1



1 a



1 b

1.2 a

1.1 d

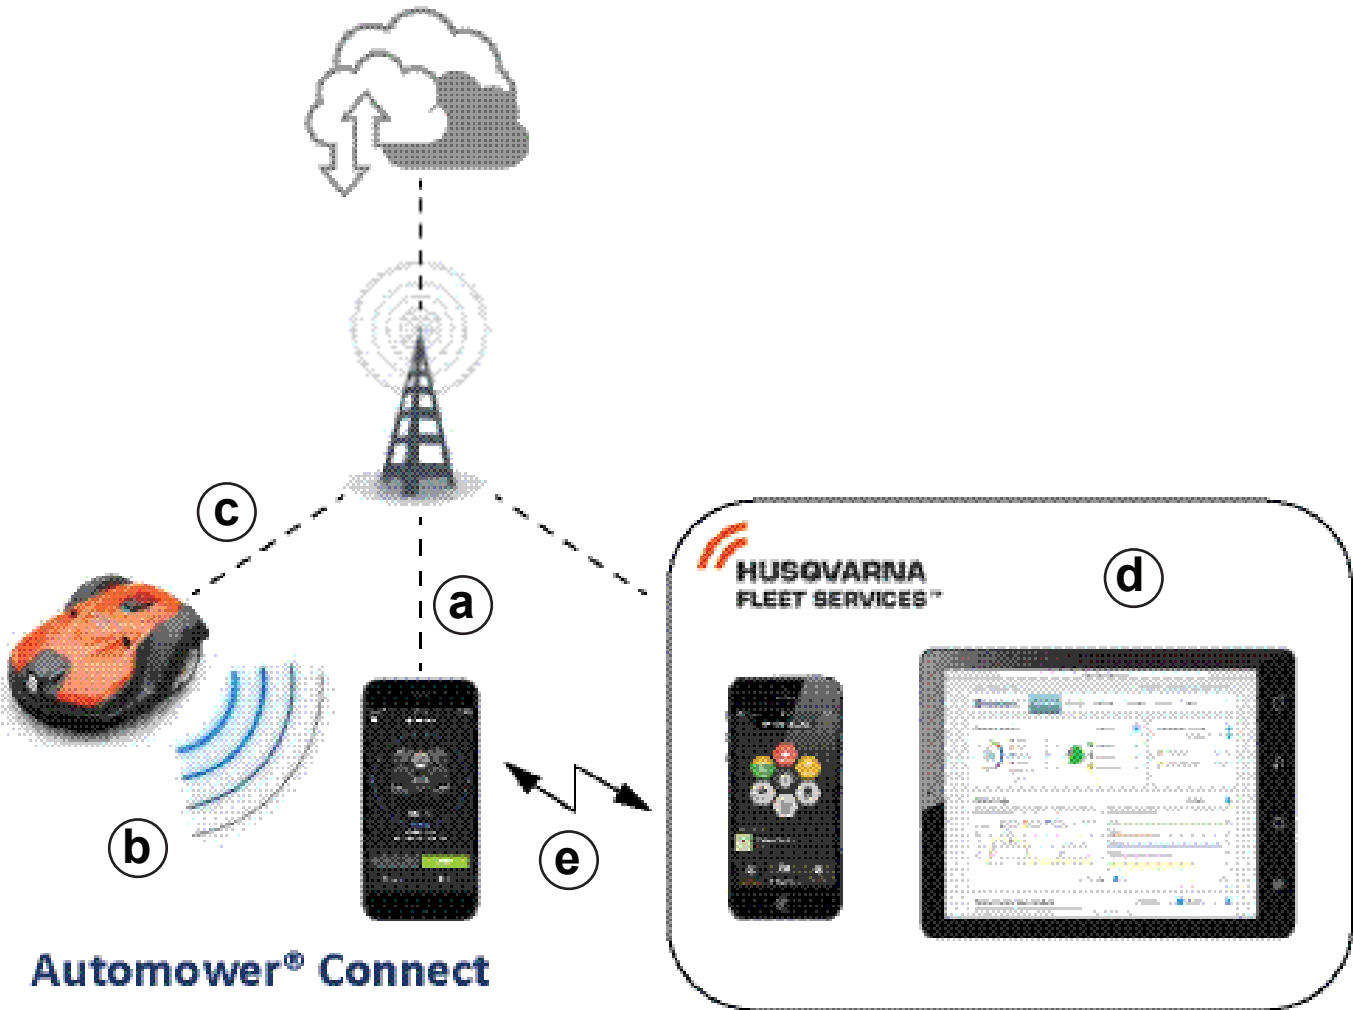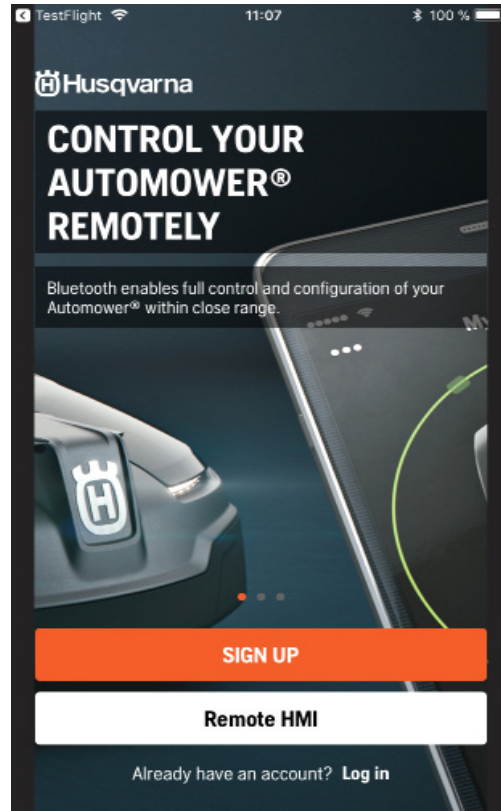

1. KOMMA IGÅNG MED AUTOMOWER® CONNECT

Information om hur du startar robotgräsklipparen finns i kapitel 3.10 i bruksanvisningen.

Automower® Connect ger dig robotgräsklipparens menysystem direkt i din smartphone, vilket gör det enkelt att läsa och ändra inställningarna via fjärranslutning.

- Hämta Automower® Connect-appen från AppStore eller GooglePlay.
- Anmäl dig och ange en e-postadress och ett lösenord för att skapa ett Husqvarna-konto.
- Följ instruktionerna i bekräftelsemeddelandet inom 24 timmar för att bekräfta kontot.

1.1 PARA IHOP ROBOTGRÄSKLIPPAREN MED DIN MOBILA ENHET

När kontot har skapats kan du para ihop robotgräsklipparen med din mobila enhet. Den normala parkopplingsprocessen innefattar följande steg:

Obs! Första gången du startar robotgräsklipparen finns det ytterligare steg för parkopplingsprocessen. Följ anvisningarna i appen.

- Logga in på ditt Husqvarna-konto i appen.
- Aktivera Bluetooth®-läget på din mobila enhet.
- Ställ in **huvudströmbrytaren** i läge 1 på robotgräsklipparen.

Obs! Robotgräsklipparen är tillgänglig för parkoppling i tre minuter. Om parkopplingen inte lyckats inom denna tidsperiod stänger du av robotgräsklipparen (**huvudbrytaren**, läge 0). Vänta tills lysdioden slocknar och ställ huvudbrytaren i läge 1 igen.

- Välj *Mina gräsklippare* i Automower® Connect-appen och välj sedan på plustecknet (+).
- Välj modell. Automower® Connect-appen söker nu efter tillgängliga robotgräsklippare med kort räckvidd (Bluetooth).
- Välj robotgräsklippare.
- Ange PIN-koden för robotgräsklipparen.
- Tryck på *Parkoppla* för att ansluta robotgräsklipparen till Husqvarna-kontot.
- Namnge robotgräsklipparen och välj *Klar*.

1.2 FJÄRR-HMI

Fjärr-HMI (Bluetooth-anslutning med kort räckvidd) ger snabb åtkomst till robotgräsklipparen och är till exempel praktiskt om det inte finns någon mobiltäckning.

- Välj *Fjärr-HMI* i appen.
- Aktivera parkopplingsläget för Bluetooth på robotgräsklipparen:
 - Stäng av robotgräsklipparen (**huvudströmbrytaren**, läge 0).
 - Vänta tills lysdioden slocknar och ställ in **huvudströmbrytaren** i läge 1 igen.
- Välj robotgräsklippare att parkoppla.
- Ange PIN-koden till robotgräsklipparen.

2. UPPKOPPLING OCH HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Information om anslutning och Husqvarna Fleet Services finns i kapitel 3.9 i bruksanvisningen.

- Mobtäckning med lång räckvidd
- Bluetooth®-anslutning med kort räckvidd
- Spårning av enheten (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Applänk mellan Husqvarna Fleet Services™ och Automower® Connect-appen.

Husqvarna Fleet Services™ är en molnlösning som ger serviceteknikern en uppdaterad översikt av alla maskiner. Robotgräsklipparen parkopplas till resten av maskinparken via Automower® Connect tillsammans med Husqvarna Fleet Services™-app, som finns i AppStore och GooglePlay.



SE

Para ihop robotgräsklipparen med Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Logga in i Husqvarna Fleet Services™-appen och följ instruktionerna för hur du parar ihop robotgräsklipparen med appen.
2. Följ steg b) till d) i 1.2 *Fjärr-HMI* ovan.
3. Välj *Inställningar > Automower® Connect > Påbörja ny parkoppling* och bekräfta parkopplingen.

3. FÖRBEREDELSE OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Information om installation finns i kapitel 3 i bruksanvisningen.

- Ta bort stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål på gräsmattan som kan skada knivarna.
- Varningsskyltar ska sättas upp runt robotgräsklipparens arbetsområde om den används i offentliga miljöer. Skyltarna ska ha följande text: Varning! Automatisk gräsklippare! Håll dig borta från maskinen! Ha uppsikt över barn!
- Om risk för åska finns rekommenderas att alla anslutningar till laddstationen kopplas bort.

4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Information om rengöring och underhåll finns i kapitel 5 i bruksanvisningen.

VARNING! Stäng av robotgräsklipparen (**huvudströmbrytaren**, läge 0).

FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av robotgräsklipparen. Använd heller aldrig lösningsmedel vid rengöring.

4.1 RENGÖRING

- Gör regelbundet rent laddstationen från gräs, löv, kvistar och annat som kan försvåra dockning.
 - Gör rent runt framhjulen och bakhjulen samt runt bakhjulets upphängning.
 - Om laddblecken ser brända ut eller har en beläggning rengörs de med en fin smärgelduk.
1. Ställ **huvudströmbrytaren** i läge 0.
 2. Ställ upp robotgräsklipparen på sidan.
 3. Gör rent knivdisk och underrede med till exempel en diskborste. Kontrollera samtidigt att knivdisken roterar fritt i förhållande till fotskyddet. Kontrollera också att knivarna är hela och kan svänga fritt.

4.2 BYTE AV KNIVAR

1. Ställ **huvudströmbrytaren** i läge 0 och vänd robotgräsklipparen upp och ned.
2. Roter hasplåten så att dess hål hamnar mitt för skruvarna till kniven.
3. Ta bort de tre skruvarna. Använd en spår- eller kryssmejsel.
4. Ta bort kniven och skruven och fäst nya knivar och skruvar.
5. Kontrollera också att knivarna kan svänga fritt.

5. LYSDIOD

Information om LED-lampor finns i kapitel 3.11 och 6.4–6.5 i bruksanvisningen.

Lysdioden ovanpå robotgräsklipparen visar aktuell status för robotgräsklipparen. Se kapitel 6.5 i *bruksanvisningen* för lämpliga åtgärder.

Lysdioden på laddstationen visar aktuell status för laddstationen och slingkabeln. Se kapitel 6.4 i *bruksanvisningen* för lämpliga åtgärder.

6. ANVÄNDNING

Information om hur du använder robotgräsklipparen finns i kapitel 4 *Användning* i bruksanvisningen.

7. FELSÖKNING

Om robotgräsklipparen inte fungerar som förväntat, se kapitel 6 *Felsökning* i bruksanvisningen.





NO

1. KOMME I GANG MED AUTOMOWER® CONNECT

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter robotgressklipperen, kan du se kapittel 3.10 i bruksanvisningen.

Automower® Connect flytter robotgressklipperens menysystem til smarttelefonen, noe som gjør det enkelt å lese av og endre innstillingene eksternt.

- Last ned Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
- Registrer deg og angi en e-postadresse og et passord for å opprette en Husqvarna-konto.
- Følg instruksjonene i bekreftelses-e-posten innen 24 timer for å bekrefte kontoen din.

1.1 PARE ROBOTGRESSKLIPPEREN OG MOBILENHETEN

Når du har opprettet kontoen, kan du pare robotgressklipperen og mobilenheten. Normal paringsprosess omfatter følgende trinn:

Merk: Første gang du starter robotgressklipperen er det flere trinn i paringssekvensen. Følg instruksjonene i appen.

- Logg deg på Husqvarna-kontoen i appen.
- Aktiver Bluetooth®-modus på mobilenheten.
- Sett **hovedbryteren** i stilling 1 på robotgressklipperen.

Merk: Robotgressklipperen er tilgjengelig for paring i 3 minutter. Hvis paringen ikke har blitt utført innen denne tidsperioden, slår du av robotgressklipperen (**hovedbryter**, stilling 0). Vent til LED-indikatorlampen slukkes, og sett deretter hovedbryteren i stilling 1 igjen.

- Velg *Mine klippere* i Automower® Connect-appen, og velg deretter plusstegnet (+).
- Velg modell. Automower® Connect-appen søker nå etter tilgjengelige robotgressklippere innenfor kort rekkevidde (Bluetooth).
- Velg robotgressklipper.
- Angi PIN-koden for robotgressklipperen.
- Trykk på *Par* for å koble robotgressklipperen til Husqvarna-kontoen din.
- Gi robotgressklipperen et navn. Deretter velger du *Utført*.

1.2 EKSTERN HMI

Ekstern HMI (Bluetooth-tilkobling med kort rekkevidde) gir rask tilgang til robotgressklipperen og er f.eks. nyttig hvis det ikke finnes mobildekning tilgjengelig.

- Velg *Ekstern HMI* i appen.
- Aktiver paringsmodus for Bluetooth på robotgressklipperen:
 - Slå av robotgressklipperen (**hovedbryter**, stilling 0).
 - Vent til LED-indikatorlampen slukkes, og sett deretter **hovedbryteren** i stilling 1 igjen.
- Velg robotgressklipperen som skal pares.
- Angi PIN-koden for robotgressklipperen.

2. TILKOBLING OG HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Hvis du vil ha informasjon om tilkobling og Husqvarna Fleet Services, kan du se kapittel 3.9 i bruksanvisningen.

- Mobiltilkobling med lang rekkevidde
- Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde
- Enhetssporing (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Appkobling mellom Husqvarna Fleet Services™ og Automower® Connect-appen

Husqvarna Fleet Services™ er en skyløsning som gir den kommersielle flåtelederen en oppdatert oversikt over alle maskinene. Robotgressklipperen pares med resten av flåten ved å bruke Automower® Connect-appen sammen med Husqvarna Fleet Services™-appen, som er tilgjengelig på App Store og Google Play.





Ved paring med robotgressklipperen når du bruker Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Logg på Husqvarna Fleet Services™-appen, og følg instruksjonene for paring av en robotgressklipper.
2. Følg trinn b) til d) i 1.2 Ekstern HMI ovenfor.
3. Velg *Innstillinger > Automower® Connect > Begynn ny paring*, og bekreft paring.

3. FORBEREDELSE OG FORHOLDSREGLER

Hvis du vil ha informasjon om installasjon, kan du se kapittel 3 i bruksanvisningen.

- Fjern steiner, greiner, verktøy, leker eller andre gjenstander på plenen som kan skade knivene.
- Advarselsskilt skal plasseres rundt robotgressklipperens arbeidsområde hvis den brukes på offentlige steder. Skiltene skal ha følgende tekst: Advarsel! Automatisk gressklipper! Hold avstand fra maskinen! Ha barn under oppsikt!
- Hvis det er fare for tordenvær, anbefales det å koble fra alle kontakter til ladestasjonen.

4. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Hvis du vil ha informasjon om rengjøring og vedlikehold, kan du se kapittel 5 i bruksanvisningen.

ADVARSEL: Slå av robotgressklipperen (**hovedbryter**, stilling 0).

OBS! Bruk aldri høytrykksspyler til å vaske robotgressklipperen. Bruk aldri løsemidler til rengjøring.

4.1 RENGJØRING

- Rengjør ladestasjonen regelmessig for gress, løv, kvister og andre gjenstander som kan komme i veien for dokkingen.
 - Rengjør rundt for- og bakhjulene samt bakhjulsopphenget.
 - Hvis ladekontaktene ser brente ut, rengjør du dem med et fint sandpapir
1. Sett **hovedbryteren** i stillingen 0.
 2. Løft robotgressklipperen, og sett den på siden.
 3. Rengjør knivdisken og chassiset med for eksempel en oppvaskebørste. Samtidig kontrollerer du at knivskiven roterer fritt i forhold til fotbeskyttelsesdekselet. Kontroller også at knivene er i god stand og beveger seg fritt.

4.2 SKIFTE KNIVENE

1. Sett **hovedbryteren** i stilling 0, og snu robotgressklipperen opp ned.
2. Roter skliplaten slik at hullene kommer over skruene til kniven.
3. Fjern de tre skruene. Bruk en rett skrutrekker eller en stjerneskrutrekker.
4. Fjern alle kniver og skruer, og fest nye.
5. Kontroller at knivene beveger seg fritt.

5. LED-INDIKATORLAMPE

Hvis du vil ha informasjon om LED-indikatorlamper, kan du se kapittel 3.11 og 6.4–6.5 i bruksanvisningen.

LED-indikatorlampen øverst på robotgressklipperen viser robotgressklipperens gjeldende status. Se kapittel 6.5 i bruksanvisningen for egnede tiltak.

LED-indikatorlampen på ladestasjonen viser ladestasjonens og sløyfeledningens gjeldende status. Se kapittel 6.4 i bruksanvisningen for egnede tiltak.

6. DRIFT

Hvis du vil ha informasjon om betjening av robotgressklipperen, kan du se kapittel 4 Drift i bruksanvisningen.

7. FEILSØKING

Hvis robotgressklipperen ikke fungerer som forventet, kan du se kapittel 6 Feilsøking i bruksanvisningen.



1. KOM IGANG MED AUTOMOWER® CONNECT

For oplysninger om, hvordan du starter robotplæneklipperen, skal du se Kapitel 3.10 i brugsanvisningen.

Automower® Connect sørger for, at menusystemet for robotplæneklipperen kan ses på smartphonen, hvilket gør det nemt at læse og ændre indstillingerne via fjernstyring.

- Download Automower Connect®-appen fra App Store eller Google Play.
- Tilmeld dig, og angiv en e-mailadresse og adgangskode for at oprette en Husqvarna-konto.
- Følg instruktionerne i godkendelses-e-mailen inden for 24 timer for at bekræfte din konto.

1.1 PARRING AF ROBOTPLÆNEKLIPPEREN OG MOBILENHEDEN

Når kontoen er oprettet, kan du parre robotplæneklipperen og din mobilenhed. Den normale parringsproces omfatter følgende trin:

Bemærk: Første gang du starter robotplæneklipperen, er der yderligere trin i parringsrækkefølgen. Følg instruktionerne i appen.

- Log på din Husqvarna-konto i appen.
- Aktiver Bluetooth®-tilstanden på din mobilenhed.
- Flyt **hovedafbryderen** til positionen **1** på robotplæneklipperen.

Bemærk: Robotplæneklipperen er tilgængelig for parring i 3 minutter. Hvis parringen ikke gennemføres inden for dette tidsrum, skal du slukke for robotplæneklipperen (**hovedafbryder**, position **0**). Vent, indtil LED-indikatorlampen slukker, og sæt derefter hovedafbryderen på position **1** igen.

- Vælg *My mowers* (Mine plæneklippere) i Automower® Connect-appen, og vælg derefter plustegnet (+).
- Vælg model. Automower® Connect-appen søger nu efter tilgængelige robotplæneklippere inden for kort rækkevidde (Bluetooth).
- Vælg robotplæneklipper.
- Indtast pin-koden for robotplæneklipperen.
- Tryk på *Parring* for at tilknytte robotplæneklipperen til din Husqvarna-konto.
- Navngiv din robotplæneklipper, og vælg *Udført*.

1.2 REMOTE HMI

Remote HMI (Bluetooth-tilslutning med kort rækkevidde) giver hurtig adgang til robotplæneklipperen og er f.eks. nyttig, hvis der ikke er nogen mobildækning.

- Vælg *Remote HMI* i appen.
- Aktiver Bluetooth-parringstilstand på robotplæneklipperen:
 - Sluk for robotplæneklipperen (hovedafbryder, position **0**).
 - Vent, indtil LED-indikatorlampen slukker, og sæt derefter **hovedafbryder** i position **1** igen.
- Vælg robotplæneklipper, der skal parres med.
- Indtast PIN-koden til robotplæneklipperen.

2. TILSLUTNING OG HUSQVARNA FLEET SERVICES™

For oplysninger om tilslutning og Husqvarna Fleet Services skal du se Kapitel 3.9 i brugsanvisningen.

- Mobiltilslutning med lang rækkevidde
- Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde
- Enhedssporing (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- App-link mellem Husqvarna Fleet Services™ og Automower® Connect-appen.

Husqvarna Fleet Services™ er en cloudløsning, der giver administratoren af den kommercielle flåde en opdateret oversigt over alle maskinerne. Robotplæneklipperen er koblet til resten af flåden ved hjælp af appen Automower® Connect og Husqvarna Fleet Services™, som er tilgængelige i App Store og Google Play.



DK

Sådan parres med robotplæneklipperen ved hjælp af Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Log på Husqvarna Fleet Services™-appen, og følg instruktionerne for, hvordan du parres med en robotplæneklipper.
2. Følg trin b) til d) i 1.2 *Remote HMI* herover.
3. Vælg *Indstillinger > Automower® Connect > Start ny parring*, og bekræft parring.

3. FORBEREDELSE OG FORHOLDSREGLER

For oplysninger om installation skal du se Kapitel 3 i brugsanvisningen.

- Fjern sten, grene, redskaber, legetøj eller andre genstande på plænen, da det kan beskadige knivene.
- Advarselskilte skal placeres omkring arbejdsområdet for robotplæneklipperen, hvis den bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst: Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen. Hold børn under opsyn!
- Hvis der er risiko for tordenvejr, anbefales det, at du afbryder alle tilslutninger til ladestationen.

4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For oplysninger om rengøring og vedligeholdelse skal du se Kapitel 5 i brugsanvisningen.

ADVARSEL: Sluk for robotplæneklipperen (**hovedafbryder**, position 0).

FORSIGTIG: Brug aldrig en højtryksrensers til at rengøre robotplæneklipperen. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.

4.1 RENGØRING

- Rengør regelmæssigt for græs, blade, kviste og andet, der måtte kunne hindre sammenkobling.
 - Rengør omkring forhjulene og baghjulene samt omkring beslaget til baghjulene.
 - Hvis ladekontaktpolerne ser brændte ud eller har belægninger, skal de rengøres med fint smergellærred.
1. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.
 2. Vælt robotplæneklipperen om på siden.
 3. Rengør knivdisken og chassiset ved hjælp af f.eks. en opvaskebørste. Kontrollér samtidig, om knivdisken roterer frit i forhold til fodbeskyttelsen. Kontrollér også, om knivene er intakte og kan bevæge sig frit.

4.2 UDSKIFTNING AF KNIVENE

1. Flyt **hovedafbryder** til position 0, og vend robotplæneklipperen på hovedet.
2. Drej friktionspladen, så dens huller afpasses med skruerne til kniven.
3. Fjern de tre skruer. Brug en skruetrækker med lige kærve eller en stjerneskrue-trækker.
4. Fjern hver kniv og skrue, og fastgør nye knive og skruer.
5. Bekræft, at knivene kan bevæge sig frit.

5. LED-INDIKATORLAMPE

For oplysninger om LED-indikatorlamper skal du se Kapitel 3.11 og 6.4-6.5 i brugsanvisningen.

LED-indikatorlampen oven på robotplæneklipperen viser den aktuelle status for robotplæneklipperen. Se kapitel 6.5 i brugsanvisningen for egnede forholdsregler.

LED-indikatorlampen på ladestationen viser den aktuelle status for ladestationen og afgrænsningskablet. Se kapitel 6.4 i brugsanvisningen for egnede forholdsregler.

6. DRIFT

For oplysninger om driften af robotplæneklipperen skal du se Kapitel 4 *Drift* i brugsanvisningen.

7. FEJLFINDING

Hvis robotplæneklipperen ikke fungerer som forventet, skal du se Kapitel 6 *Fejlfinding* i brugsanvisningen.





1. AUTOMOWER® CONNECT -SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Katso robottiruohonleikkurin käynnistämisohteet käyttöohjekirjan luvusta 3.10.

Automower® Connect -sovelluksen ansiosta voit tarkastella robottiruohonleikkurin valikkoa ja muuttaa asetuksia helposti etänä älypuhelimella.

- Lataa Automower® Connect -sovellus AppStoresta tai Google Playsta.
- Kirjaudu ja anna sähköpostiosoite ja salasana luodaksesi Husqvarna-tilin.
- Vahvista tilisi 24 tunnin kuluessa vahvistusviestin ohjeiden mukaisesti.

1.1 ROBOTIRUOHONLEIKKURIN JA MOBIILILAITTEEN LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Kun tili on luotu, voit yhdistää robottiruohonleikkurin ja mobiililaitteesi laitepariksi. Tavallinen laiteparin muodostaminen tapahtuu seuraavasti:

Huomaa: Kun käynnistät robottiruohonleikkurin ensimmäisen kerran, laiteparin muodostaminen vaatii muutaman lisävaiheen. Seuraa sovelluksen ohjeita.

- Kirjaudu Husqvarna-tilillesi sovelluksessa.
- Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth®-tila.
- Aseta **Pääkytkin** asentoon 1 robottiruohonleikkurissa.

Huomaa: Robottiruohonleikkurin voi yhdistää laitepariksi kolmen minuutin ajan. Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu tänä aikana, sammuta robottiruohonleikkuri (**pääkatkaisijan** asentoon 0). Odota, kunnes LED-merkkivalo sammuu ja aseta sitten **pääkytkin** takaisin asentoon 1.

- Valitse *Omat leikkurit* Automower® Connect -sovelluksessa ja valitse sitten plus-merkki (+).
- Valitse malli. Automower® Connect -sovellus etsii vapaita ja lähellä olevia robottiruohonleikkureita (Bluetooth).
- Valitse robottiruohonleikkuri.
- Anna robottiruohonleikkurin PIN-koodi.
- Yhdistä robottiruohonleikkuri Husqvarna-tiliisi valitsemalla *Pair* (Yhdistä).
- Nimeä robottiruohonleikkurisi ja valitse *Valmis*.

1.2 ETÄOHJAUS

Etäohjaus (lyhyen kantaman Bluetooth-yhteys) mahdollistaa robottiruohonleikkurin nopean käytön ja on hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos käytettävissä ei ole matkapuhelinyhteyttä.

- Valitse sovelluksessa *Etäohjaus*.
- Ota robottiruohonleikkurissa käyttöön Bluetooth-laiteparin muodostustila:
 - Sammuta robottiruohonleikkuri (**pääkytkin**, asento 0).
 - Odota, kunnes LED-merkkivalo sammuu ja aseta sitten **pääkytkin** takaisin asentoon 1.
- Valitse robottiruohonleikkuri, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Anna robottiruohonleikkurin PIN-koodi.

2. YHDISTETTÄVYYS JA HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Katso tiedot yhdistettävyydestä ja Husqvarna Fleet Services -palveluista käyttöohjekirjan luvusta 3.9.

- Pitkän kantaman matkapuhelinyhteys
- Lyhyen kantaman Bluetooth®-yhteys
- Laitteen seuranta (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Linkki Husqvarna Fleet Services™ -palvelun ja Automower® Connect -sovelluksen välillä.

Husqvarna Fleet Services™ on verkkoratkaisu, joka tarjoaa kaupallisen konekannan hallinnoijalle ajantasaiset tiedot kaikista koneista. Robottiruohonleikkuri yhdistetään muuhun kalustoon Automower® Connect -sovelluksella ja Husqvarna Fleet Services™ -sovelluksella, jonka saa AppStoresta ja Google Playsta.



Laiteparin muodostaminen robottiruohonleikkuriin Husqvarna Fleet Services™ -sovellusta käytettäessä:

1. Kirjautu sisään Husqvarna Fleet Services™ -sovellukseen ja noudata robottiruohonleikkurin laiteparin muodostamista koskevia ohjeita.
2. Noudata yllä olevan kohdan 1.2 *Etäohjaus* vaiheita b–d.
3. Valitse *Asetukset > Automower® Connect > Aloita uuden laiteparin muodostus* ja vahvista laiteparin muodostaminen.

3. VALMISTELU JA VAROTOIMENPITEET

Katso tiedot asennuksesta käyttöohjekirjan luvusta 3.

- Poista nurmikolta kivet, oksat, työkalut, lelut ja muut esineet, jotka voivat vahingoittaa teriä.
- Jos robottiruohonleikkuria käytetään julkisella alueella, sen työalueen ympärille on sijoitettava varoitusmerkkejä. Merkeissä on oltava seuraava teksti: Varoitus! Automaattinen ruohonleikkuri! Pysy poissa koneen tieltä! Valvo lapsia!
- Jos on olemassa ukkosen riski, on suositeltavaa kytkeä irti kaikki latausaseman liitännät.

4. PUHDISTUS JA HUOLTO

Katso tiedot puhdistuksesta ja huollosta käyttöohjekirjan luvusta 5.

VAROITUS: Sammuta robottiruohonleikkuri (**pääkatkaisijan** asento 0).

HUOMIO: Älä koskaan puhdistu robottiruohonleikkuria painepesurilla. Älä koskaan käytä liuotainaineita puhdistukseen.

4.1 PUHDISTUS

- Puhdista latausasema säännöllisesti esimerkiksi ruhosta, lehdistä ja havuista, jotka voivat estää leikkurin telakoitumisen.
 - Puhdista etu- ja takapyörien sekä takapyöräkonsolin ympäriltä.
 - Jos kontaktikiskot näyttävät syöpyneiltä tai likaisilta, puhdista ne hienojakoisella hiomaliinalla.
1. Aseta **pääkatkaisija** asentoon 0.
 2. Nosta robottiruohonleikkuri kyljelleen.
 3. Puhdista terälevy ja runko esimerkiksi tiskiharjalla. Tarkista samalla, että terälevy pyörii vapaasti suhteessa jalkojen suojaan. Tarkista myös, että terät ovat ehjiä ja pyörivät vapaasti.

4.2 TERIEN VAIHTAMINEN

1. Aseta **pääkytkin** asentoon 0, ja käännä robottiruohonleikkuri ylösalaisin.
2. Käännä suojalevyä niin, että sen reiät ovat linjassa terän ruuvien kanssa.
3. Irrota kolme ruuvia. Käytä tasapäistä tai ristipäistä ruuvimeisseliä.
4. Irrota jokainen terä ja ruuvi, ja kiinnitä uudet terät ja ruuvit.
5. Tarkista, että terät pyörivät vapaasti.

5. LED-MERKKIVALO

Katso tiedot LED-merkkivaloista käyttöohjekirjan luvuista 3.11 ja 6.4–6.5.

Robottiruohonleikkurin päällä oleva LED-merkkivalo ilmaisee laitteen tilan. Katso soveltuvat toimenpiteet käyttöohjekirjan luvusta 6.5.

Latausasemassa oleva LED-merkkivalo ilmaisee latausaseman ja kaapelin tilan. Katso soveltuvat toimenpiteet käyttöohjekirjan luvusta 6.4.

6. KÄYTTÖ

Katso robottiruohonleikkurin käyttöohjeet käyttöohjekirjan luvusta 4 *Käyttö*.

7. VIANMÄÄRITYS



Jos robottiruohonleikkuri ei toimi odotetusti, katso käyttöohjekirjan luku 6 *Vianmääritys*.










3

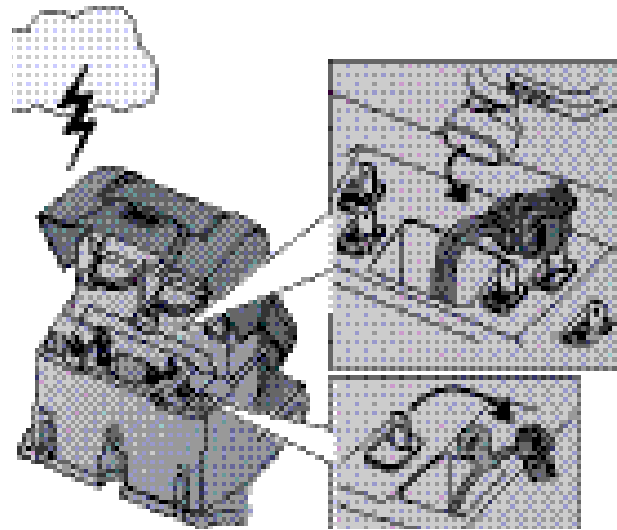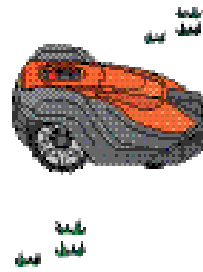

4

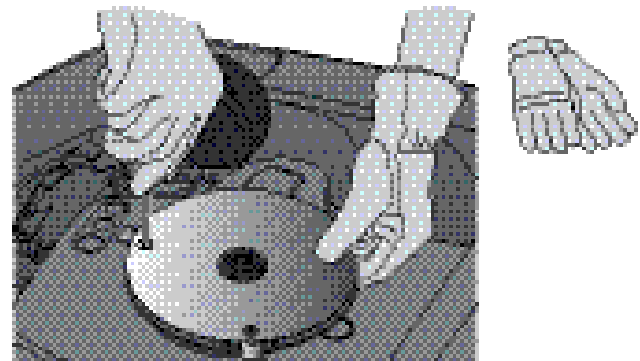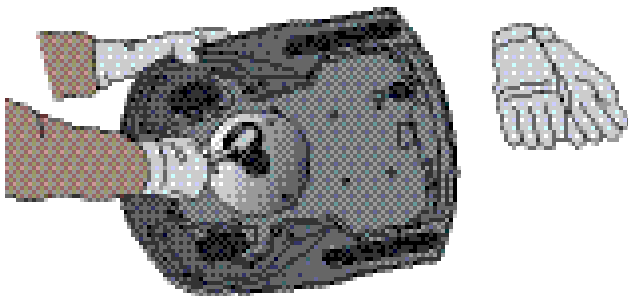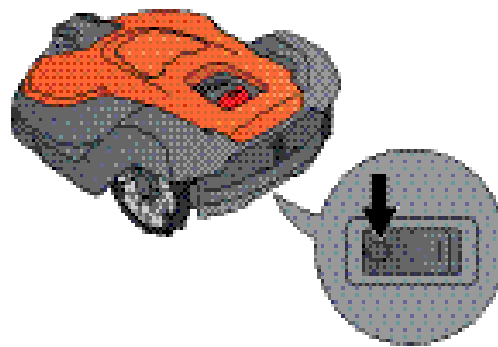


5



1

Grönt fast sken Robotgräsklipparen klipper antingen gräsmattan eller lämnar laddningsstationen.	Konstant grönt lys Robotgressklipperen klipper enten plenen, eller den forlater ladestasjonen.	Konstant grönt lys Robotplæneklipperen er enten i gang med at slå plænen eller ved at forlade ladestasjonen.	Tasainen vihreä valo Robottiruohonleikkuri joko leikkaa nurmikkoja tai on lähdös-sä latausasemalta.
Blått fast sken Robotgräsklipparen är antingen pausad eller parkerad, eller så söker den efter laddningsstationen.	Konstant blått lys Robotgressklipperen er enten stanset midlertidig eller parkert, eller den søker etter ladestasjonen.	Konstant blått lys Robotplæneklipperen er stoppet eller parkeret eller søger efter ladestasjonen.	Tasainen sininen valo Robottiruohonleikkuri on joko keskeytetty tai pysäköity tai se etsii la-tausasemaa.
Gult fast sken Stoppknappen har trykts ned.	Konstant gult lys STOPP-knappen har blitt trykkt inn.	Konstant gult lys Der er blevet trykkt på STOP-knappen.	Tasainen keltainen valo STOP-painiketta on painettu.
Rött fast sken Robotgräsklipparen har stoppats på grund av ett fel.	Konstant rött lys Robotgressklipperen har stanset på grunn av en feil.	Konstant rött lys Robotplæneklipperen er stoppet på grund af en fejl.	Tasainen punainen valo Robottiruohonleikkuri on pysähtynyt virheen vuoksi.
Blinkande gult lys Robotgräsklipparen behöver PIN-koden.	Blinkande gult lys Robotgressklipperen ber om PIN-koden.	Blinkande gult lys Robotplæneklipperen beder om pin-koden.	Vilkkuva keltainen valo Robottiruohonleikkuri edellyttää PIN-koodia.

2

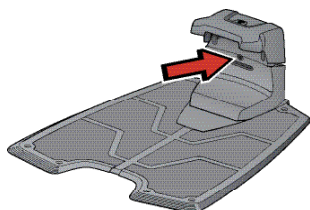

Grönt fast sken Stark signal på begränsningsslinga	Konstant grönt lys Sterkt begrensningssløyfe-signal.	Konstant grönt lys Godt afgrænsningsløkke-signal.	Tasainen vihreä valo Hyvä rajakaapelin signaali.
Grönt blinkande sken ECO-läge är aktiverat.	Grönt blinkande lys ECO-modus er aktivert.	Blinkande grönt lys ECO-tilstand er aktivert.	Vihreä vilkkuva valo ECO-tila on käytössä.
Blått blinkande sken Felfunktion i begränsningsslingan.	Blått blinkande lys Feilfunksjon i begrensningssløyfen.	Blinkende blått lys Fejl i afgrænsningsløkken.	Sininen vilkkuva valo Rajakaapelissa on häiriö.
Rött blinkande sken Felfunktion i laddstationens antenn.	Rött blinkande lys Feilfunksjon ladestasjonens antenne.	Blinkende rött lys Fejl i ladestasjonens antenne.	Punainen vilkkuva valo Latausaseman antennissa on häiriö.
Rött fast sken Fel på kretskortet eller felaktig strömförsörjning i laddstationen.	Konstant rött lys Feil i kretskortet eller feil strömforsyning i ladestasjonen.	Konstant rött lys Fejl i printkortet eller forkert strömforsyning i ladestasjonen.	Tasainen punainen valo Vika piirikortissa tai vääränlainen virransyöttö latausasemassa.



Husqvarna®

AUTOMOWER® är ett varumärke som tillhör Husqvarna AB. Copyright © 2018 HUSQVARNA. Med ensamrätt.

AUTOMOWER® er et varemerke som eies av Husqvarna AB. Copyright © 2018 HUSQVARNA. Med enerett.

AUTOMOWER® er et varemerke tilhørende Husqvarna AB. Copyright © 2018 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

AUTOMOWER® on Husqvarna AB:n tavaramerkki. Copyright © 2018 HUSQVARNA. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.husqvarna.com



115 90 62-10