


4

AUTOMOWER™:N KYTKEMINEN PIIRIGENERAATTORIIN/ LATAUSASEMAAN.

Katso käyttöohjeen kohta 3.7

1. Liitä piirigeneraattori/laturin latauskaapeli leikkurin latausliittimeen. Rajoituskaapelin on oltava liitettynä verkkoon liitettyyn piirigeneraattoriin/laturiin.
2. Aseta virtakatkaisija *ON*-asentoon.
3. Valitse ja syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Kaikki yhdistelmät sarjaa 0000 lukuun ottamatta ovat sallittuja.
4. Paina YES-painiketta.
5. Vahvista valittu PIN-koodi syöttämällä PIN-koodi uudelleen.
6. Paina YES-painiketta.


Kun olet valinnut PIN-koodin, leikkuri ja piirigeneraattori/ laturi ovat yhteydessä toisiinsa ja leikkuria voidaan käyttää.

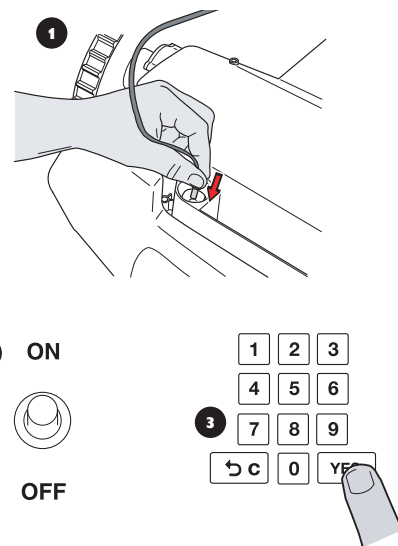

2 ON





OFF

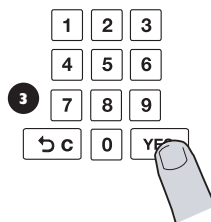

2 ON





OFF

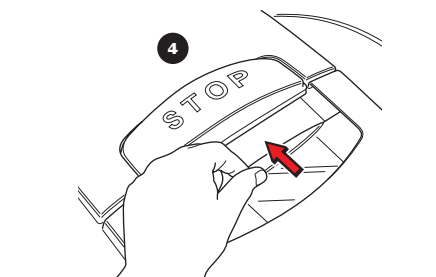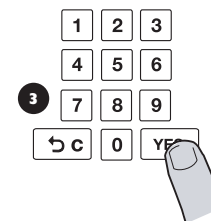

2 ON





OFF

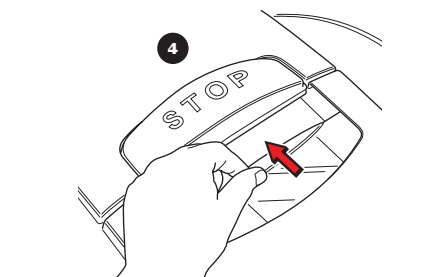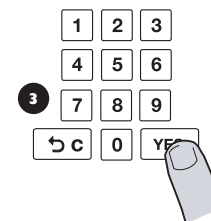

2 ON





OFF

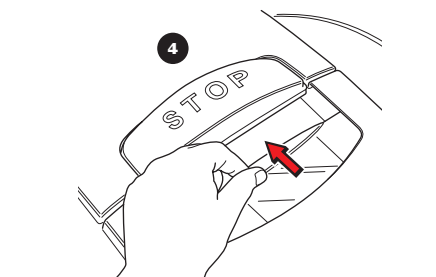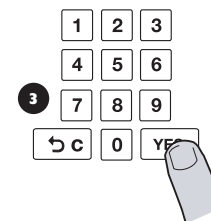

2 ON





OFF

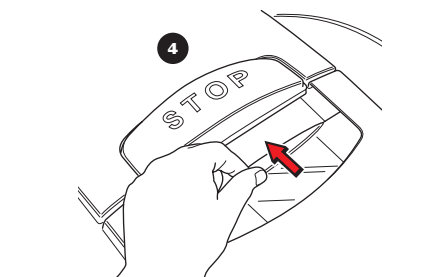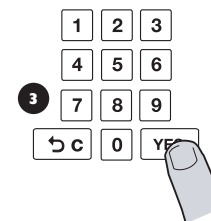

2 ON





OFF

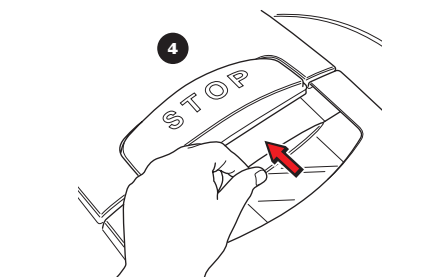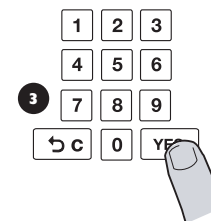

2 ON





OFF

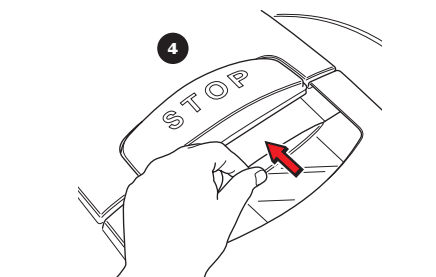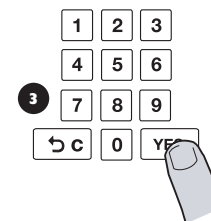

2 ON





OFF

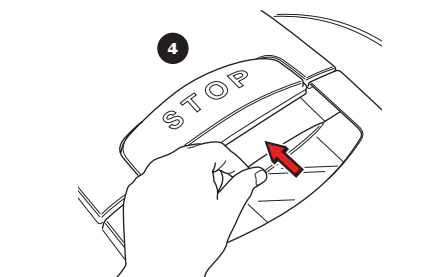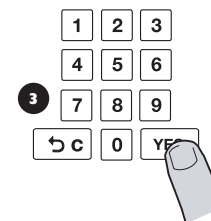

2 ON





OFF

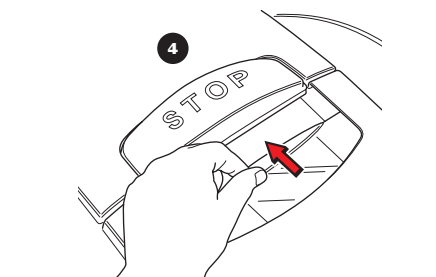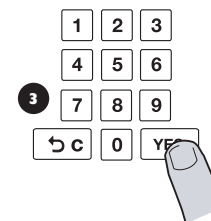

2 ON





OFF

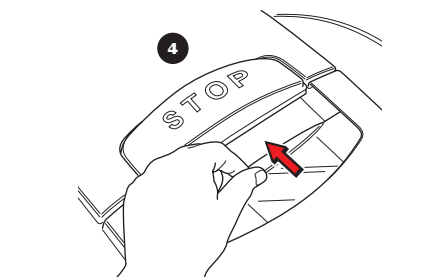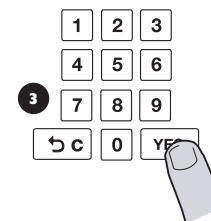

2 ON





OFF

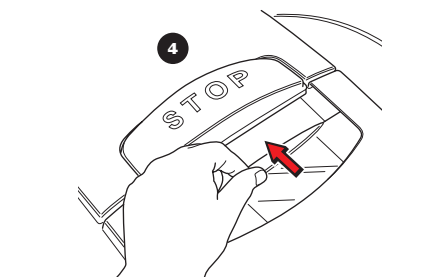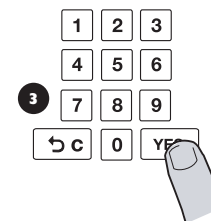

2 ON





OFF

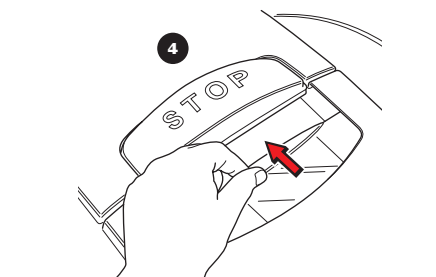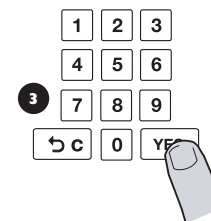

2 ON





OFF

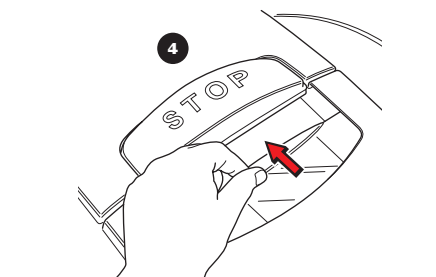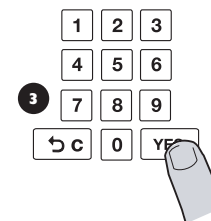

2 ON





OFF

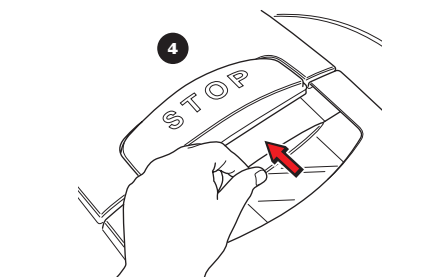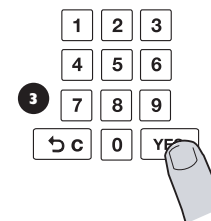

2 ON





OFF

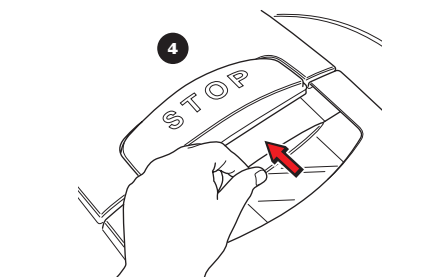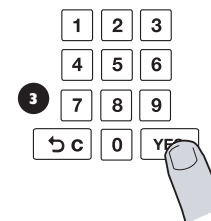

2 ON





OFF

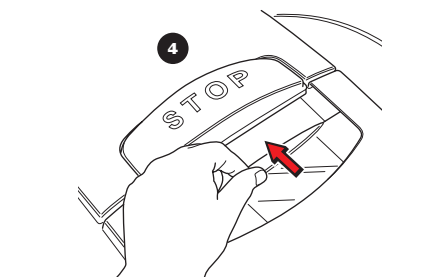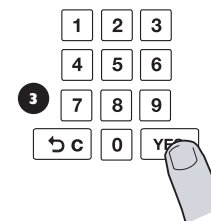

2 ON





OFF

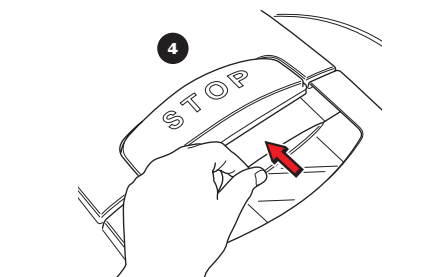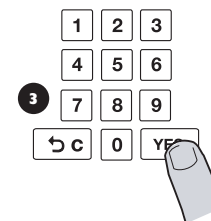

2 ON





OFF

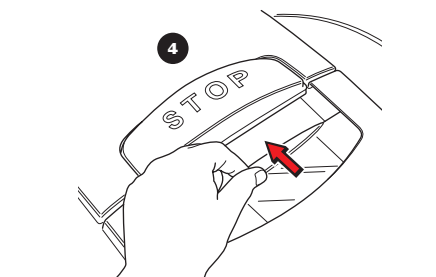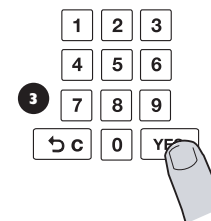

2 ON





OFF

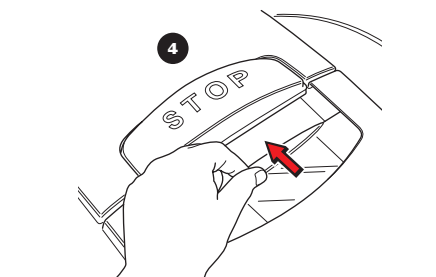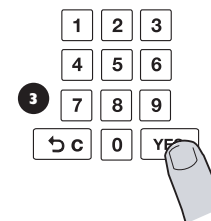

2 ON





OFF

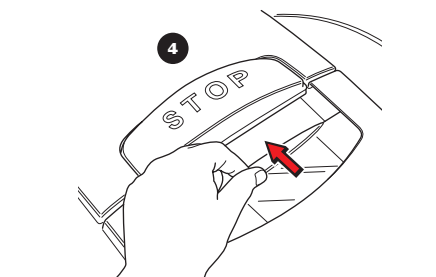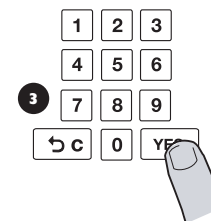

2 ON





OFF

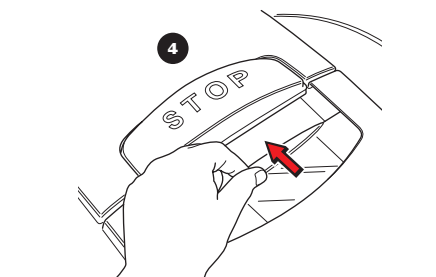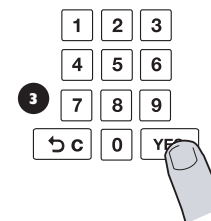

2 ON





OFF

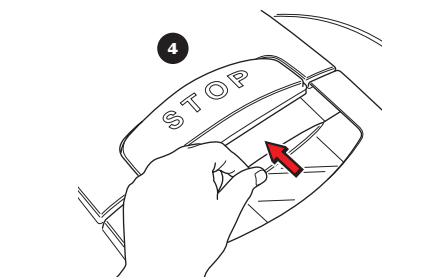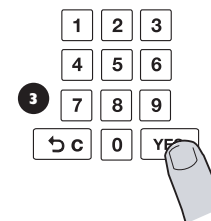

2 ON





OFF

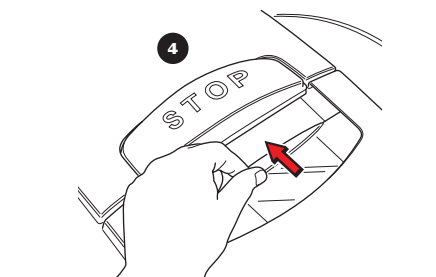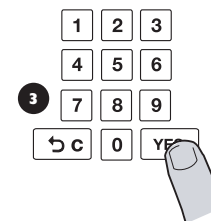

2 ON





OFF

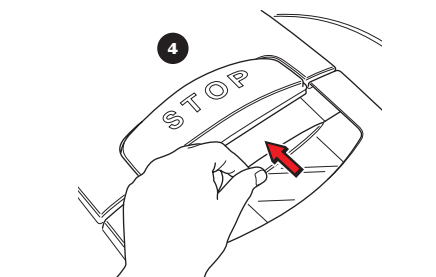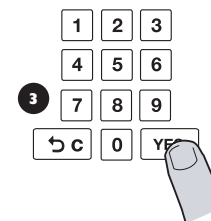

2 ON





OFF

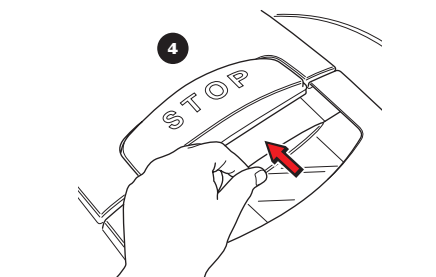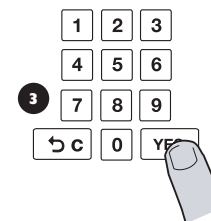

2 ON





OFF

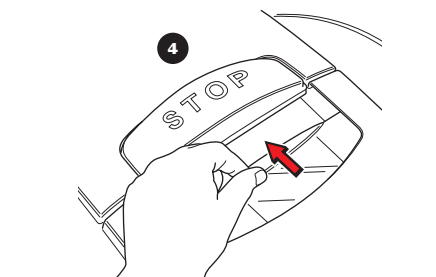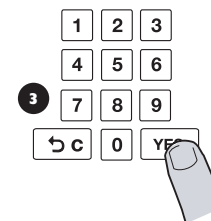

2 ON





OFF

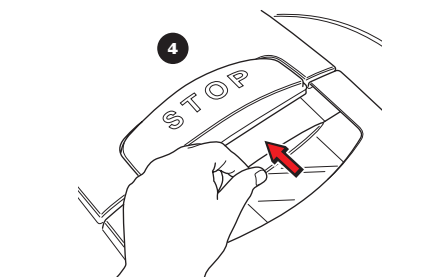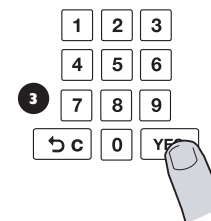

2 ON





OFF

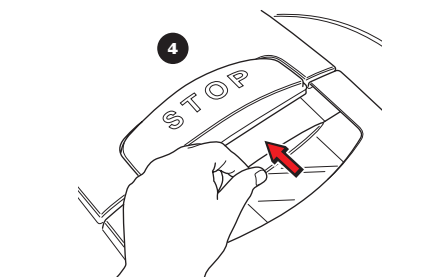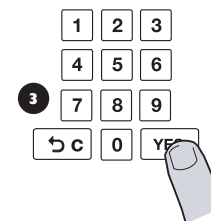

2 ON





OFF

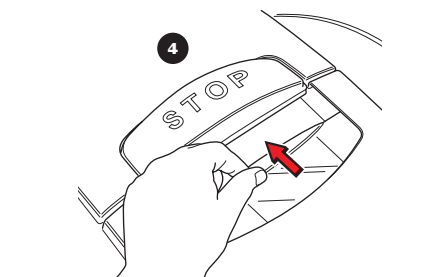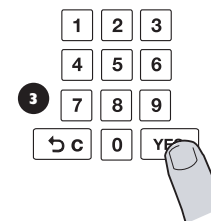

2 ON





OFF

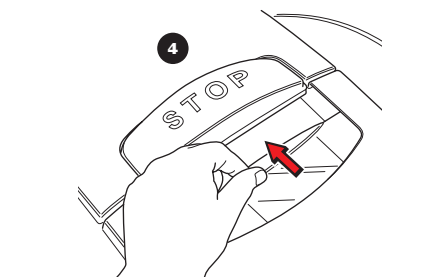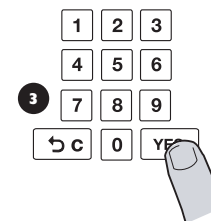

2 ON





OFF

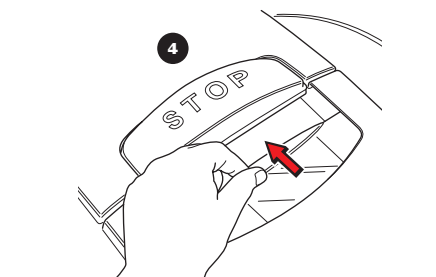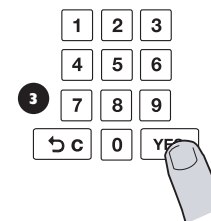

2 ON





OFF

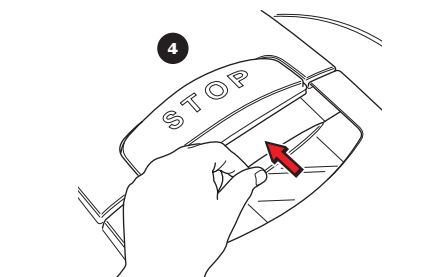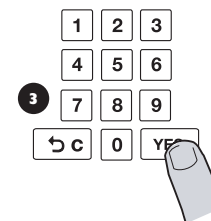

2 ON





OFF

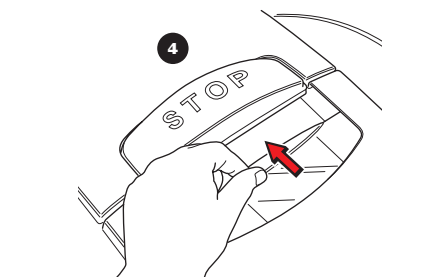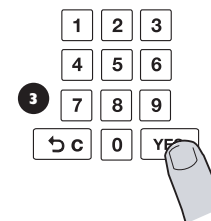

2 ON





OFF

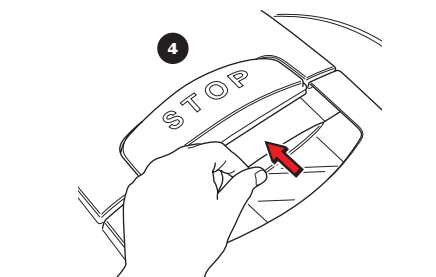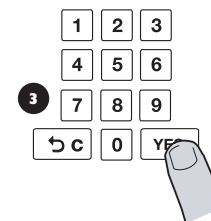

2 ON





OFF

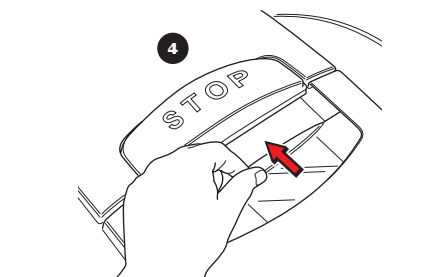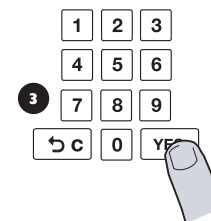

2 ON





OFF

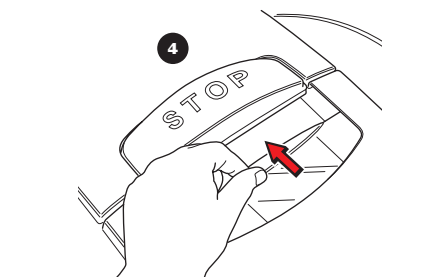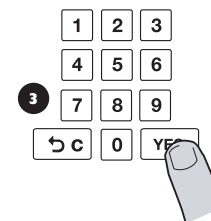

2 ON





OFF

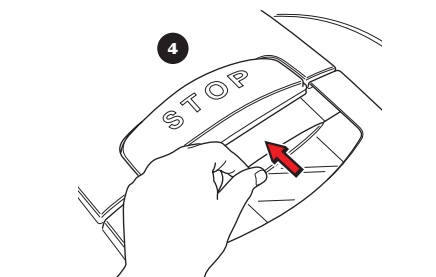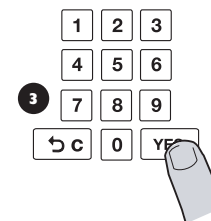

2 ON





OFF

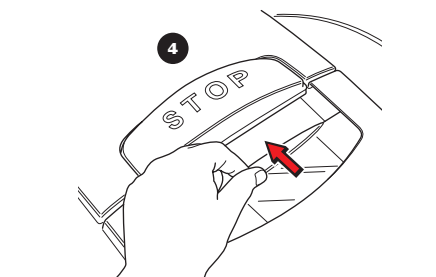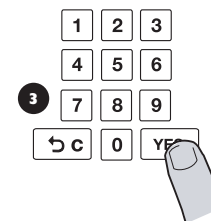

2 ON





OFF

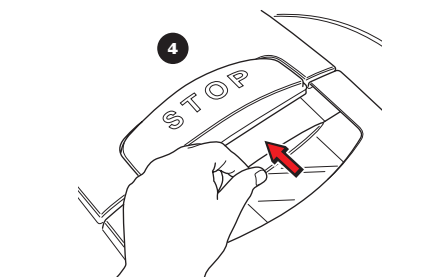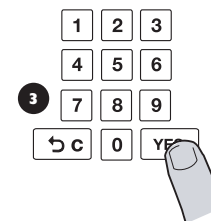

2 ON





OFF

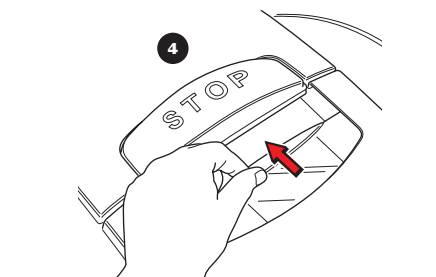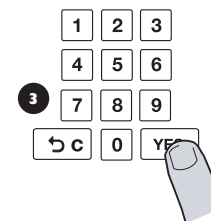

2 ON





OFF

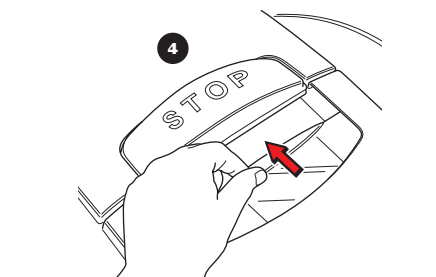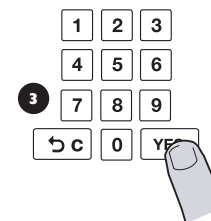

2 ON





OFF

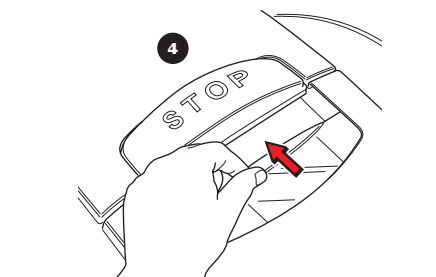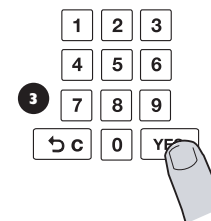

2 ON





OFF

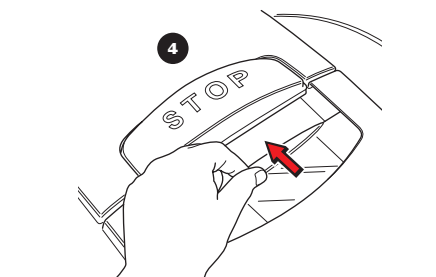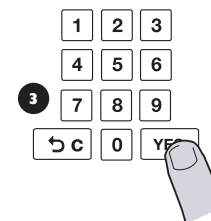

2 ON





OFF

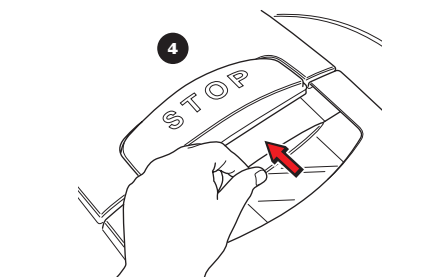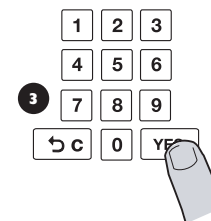

2 ON





OFF

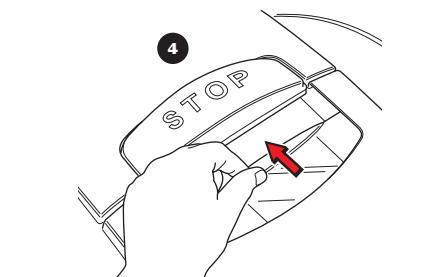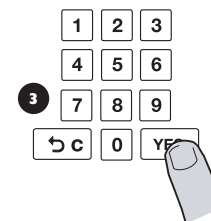

2 ON





OFF

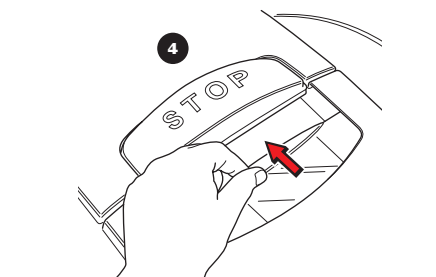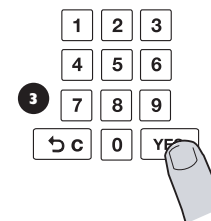

2 ON





OFF

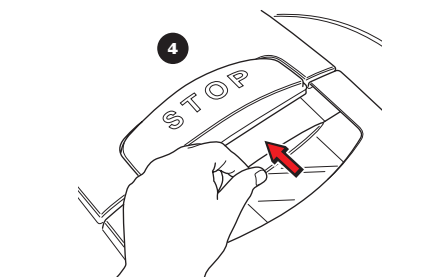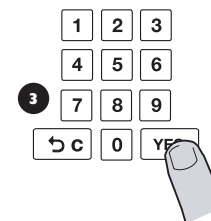

2 ON





OFF

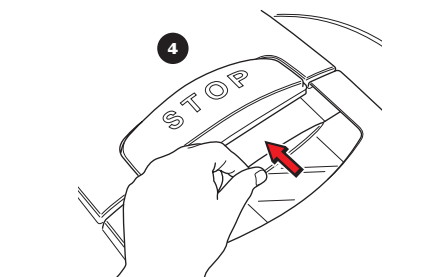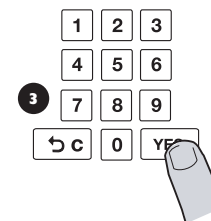

2 ON





OFF

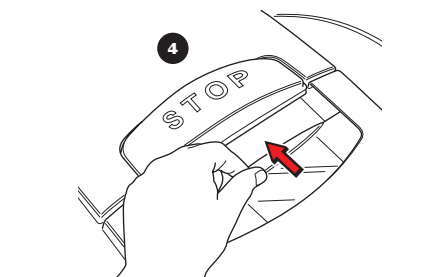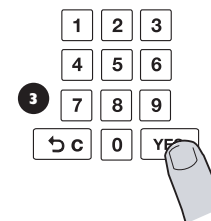

2 ON





OFF

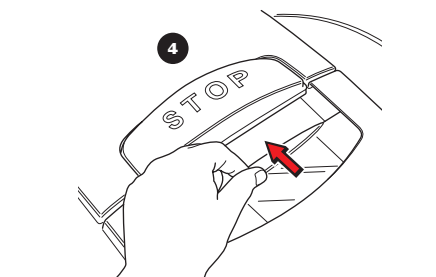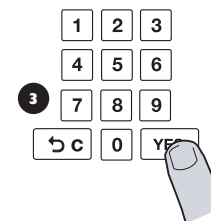

2 ON





OFF

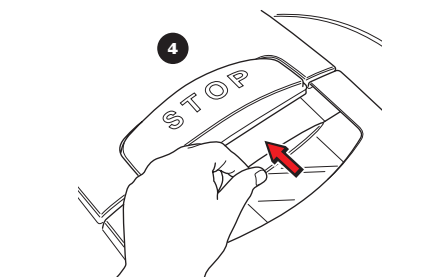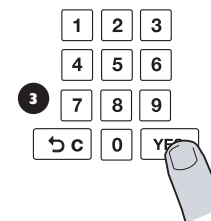

2 ON





OFF

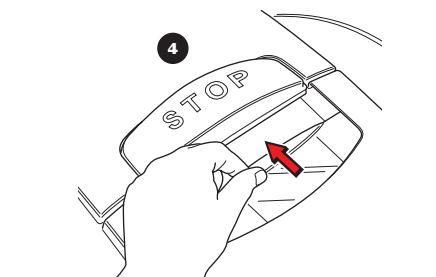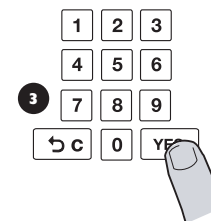

2 ON





OFF

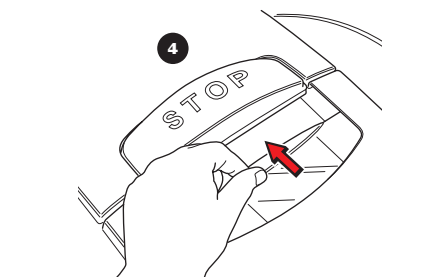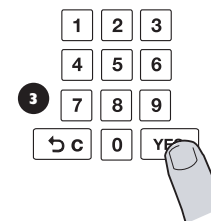

2 ON



OFF

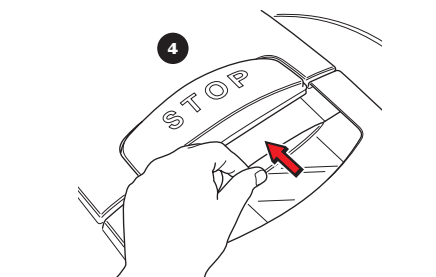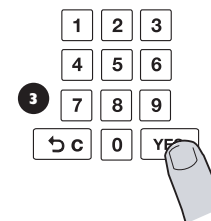

2 ON




OFF

NÄIN PÄÄSET ALKUUN HUSQVARNA AUTOMOWER™

1 PIIRIGENERAATTORIN/LATURIN SIOJITTAMINEN JA LIITTÄMINEN JA AKUN LATAAMINEN

Katso käyttöohjeen luvut 3.2 ja 3.3.


1. Piirigeneraattori/laturi on sijoitettava paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto eikä suoraa auringonvaloa.
2. Liitä piirigeneraattorin/laturin verkkokaapeli 230 V:n pistorasiaan.
3. Liitä piirigeneraattorin/laturin latauskaapeli leikkurin latauspistokkeeseen. Vihreän Akku-merkkivalon tulee syttyä palamaan kiinteästi.

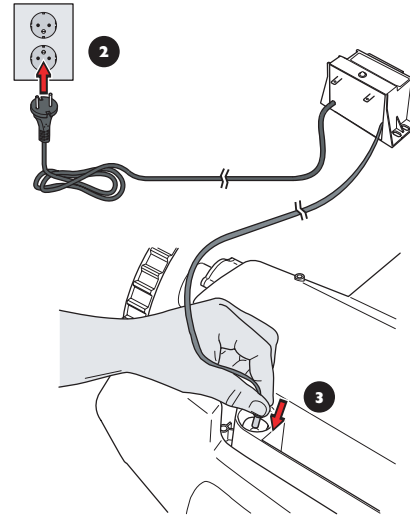

VYÖHYKEJAKO

Jos puutarhan leikkuutulos jää epätasaiseksi puutarhan rakenteen vuoksi, esimerkiksi pitkän käytävän takia, puutarhan voi jakaa vyöhykkeisiin.


Kun leikkuri sijoitetaan vyöhykkeelle 1, se ei leikkaa vyöhykettä 2, ja päinvastoin. Siirrä leikkuria vyöhykkeiden välillä, jotta leikkuutulos pysyisi tasaisena.

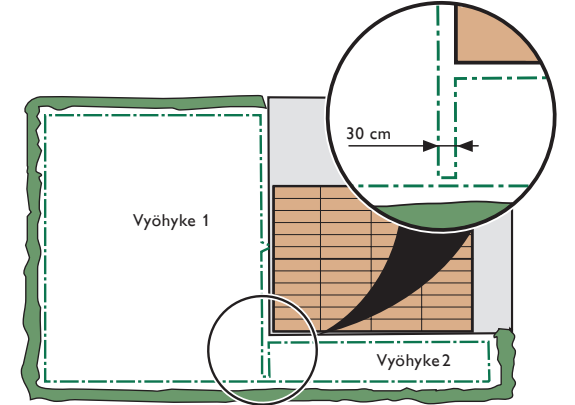

2 RAJOITUSKAAPELIN SIOJITTAMINEN

Katso käyttöohjeen luku 3.4


1. Sijoita rajoituskaapeli niin, että se muodostaa silmukan työalueen ympärille.

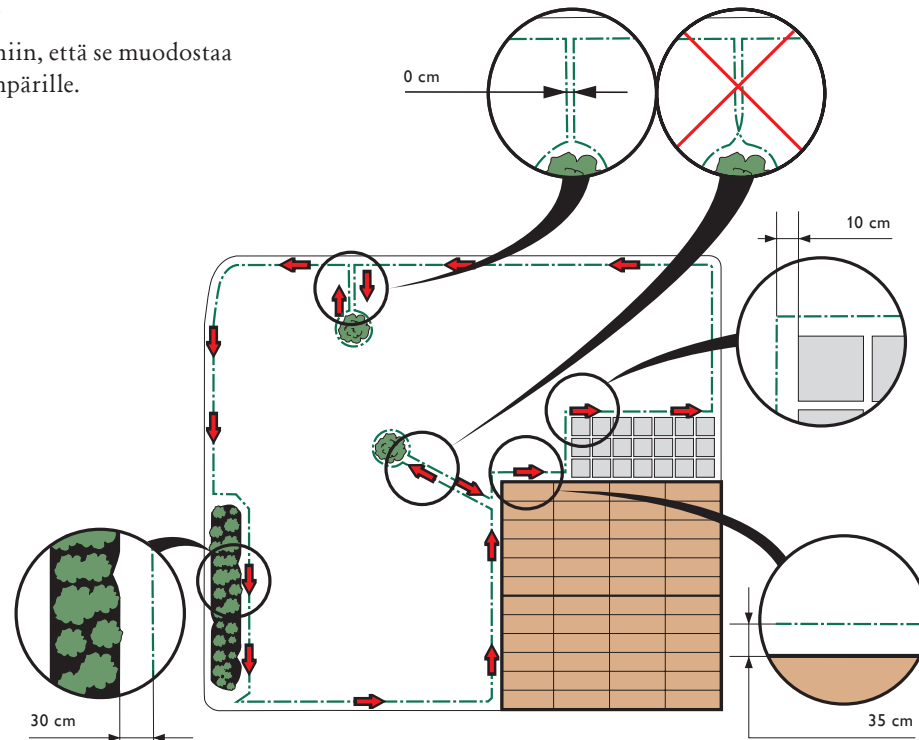




3 RAJOITUSKAAPELIN LIITTÄMINEN

Katso käyttöohjeen luku 3.5


1. Avaa koskettimet ja sijoita kaapelinpäätsyvennyksiin kummassakin koskettimessa.
2. Purista koskettimet kiinni pihdeillä.
3. Katkaise ylimääräinen rajoituskaapeli. Leikkaa 1-2 cm kosketinten yläpuolelta.
4. Paina koskettimet kiinni piirigeneraattorin/laturin kosketusnastoihin.

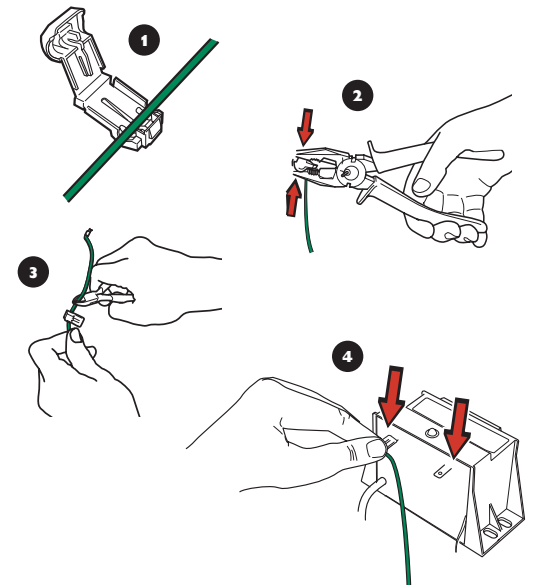

1. Leikkuukorkeuden säätökammen luukun avaava lukituspainike
2. STOP-painike
3. Latausliitin
4. Rajoituskaapelin liitäntä
5. Rajoituskaapelin toimintatarkastuksen valodiiodi
6. Merkkivalot
7. Näppäimistö

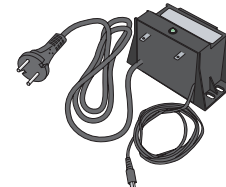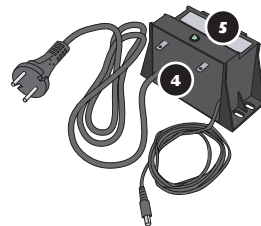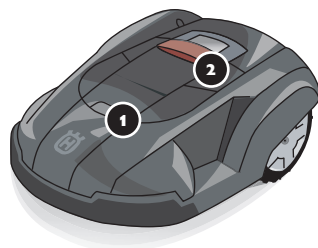


Piirigeneraattori/laturi

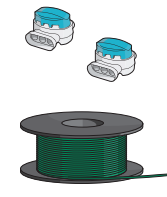

Rajoituskaapeli ja jatkoliittimet



Sinkilät

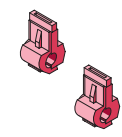

Koskettimet



Mittatikku