

Repair Parts Manual

Manuel De Pièces De Rechange

YT42XLS / 96048006400



Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

585 90 76-27

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YT42XLS" (96048006400)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK.....	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YT42XLS" (96048006400)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	22-23
ENTRAÎNEMENT.....	24-25
MOTEUR.....	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	28-29
CARTER DE TONDEUSE.....	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES.....	34

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
SCHEMATIC


SCH12

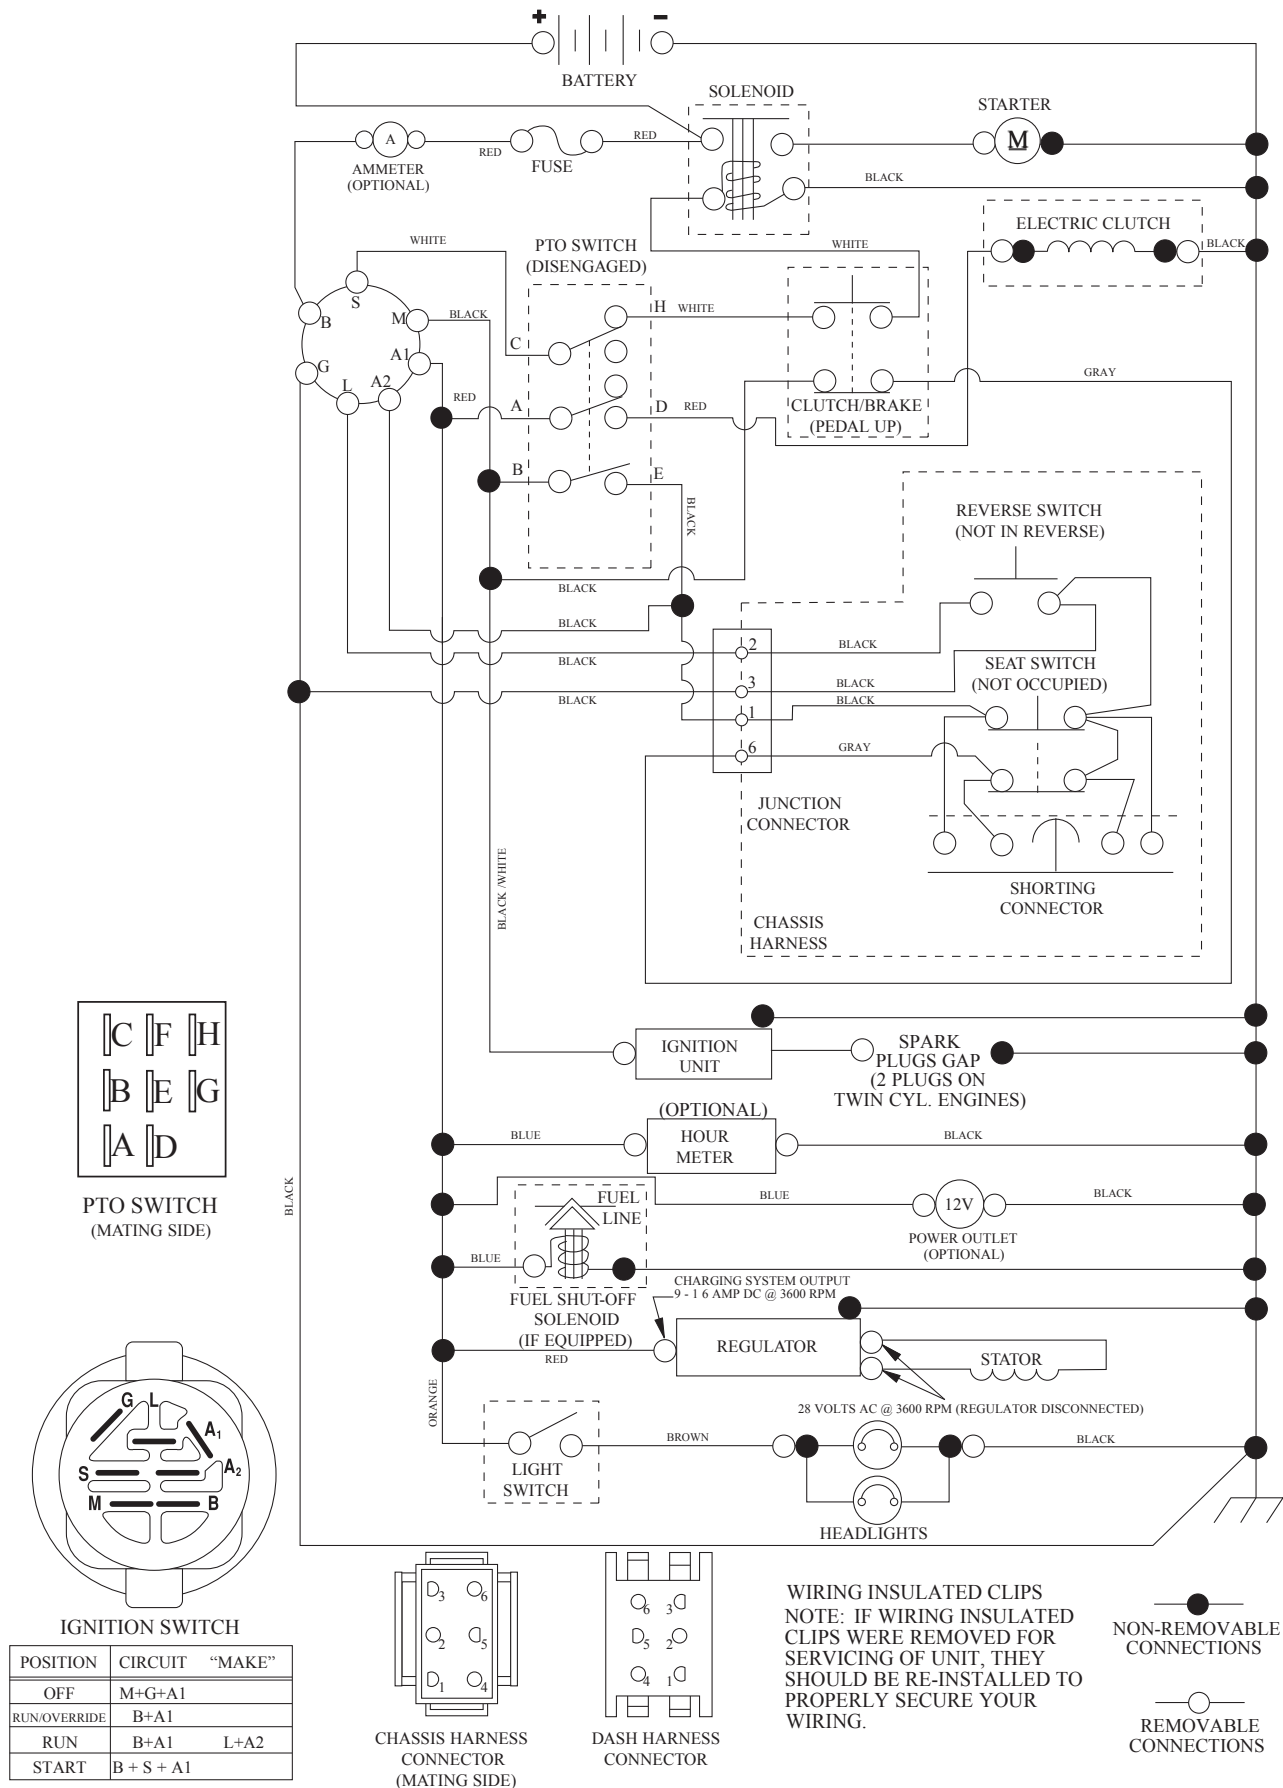










TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
ELECTRICAL

T37S

With 12V Outlet Option

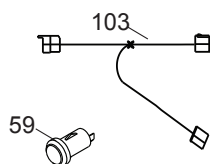

With Charge Indicator Option

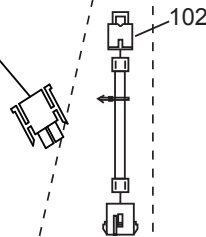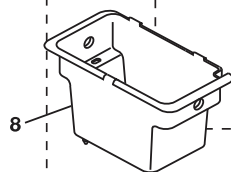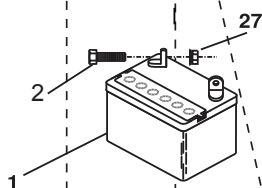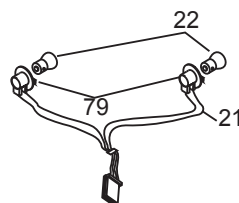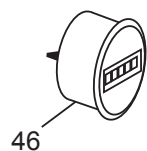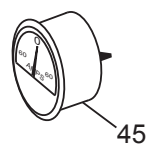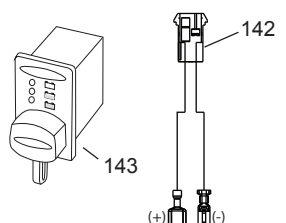


**TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key\Chain
34	532 11 07-12	Switch Light / Reset
40	532 40 21-67	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Gauge Round
46	532 42 52-71	Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 40 04-49	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
102	532 40 44-54	Harness Pigtail Tex ROS Tuff Torq.
103	532 42 17-47	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 CHASSIS

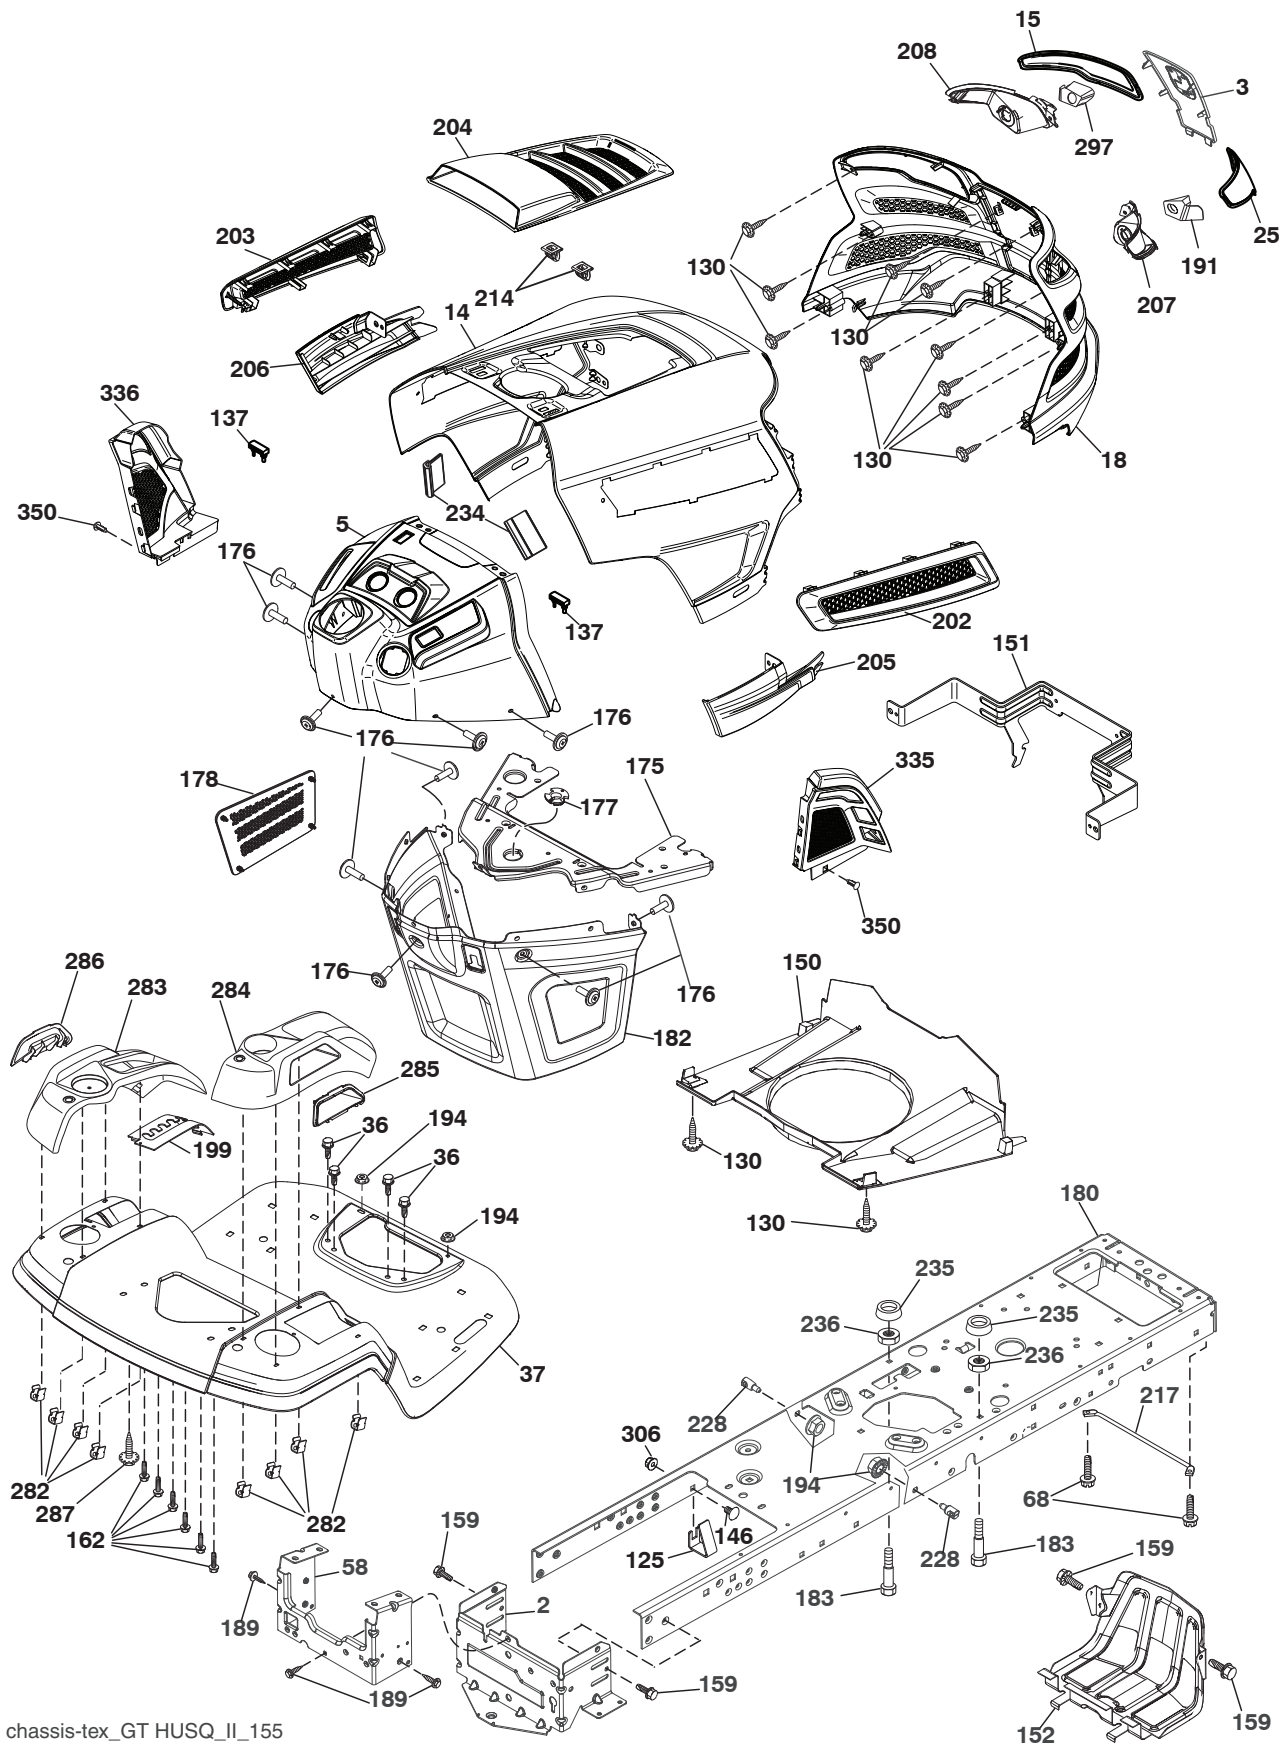


TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Drawbar	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
3	532 44 44-81	Applique	204	532 43 57-14	Vent Top Hood
5	532 43 74-88	Dash	205	532 43 97-30	Side Trim RH
14	532 44 11-77	Hood	206	532 43 97-29	Side Trim LH
15	532 43 97-33	Lens LH	207	532 43 97-34	Bezel RH
18	532 44 06-53	Grille/Lens Asm.	208	532 43 97-35	Bezel LH
25	532 44 33-85	Lens RH	214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	217	532 40 91-67	Rod Pivot
37	532 44 12-66	Fender	228	532 19 51-61	Stud Fastener
58	532 41 22-80	Drawbar Upper	234	532 40 47-42	Bumper Hood
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	235	532 40 61-29	Spacer Fender
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
130	532 41 63-58	Screw 10 x 0.750 BOS Thread	282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
137	532 40 75-90	Bumper Dash	283	532 44 20-39	Console Deck Lift
146	581 85 79-01	Bolt	284	532 43 98-23	Console Shift
150	532 43 97-74	Air Duct	285	532 41 63-15	Console Insert RH
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood	286	532 41 63-17	Console Insert LH
152	532 43 98-70	Shield Browning	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 X 3/8
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
162	532 14 24-32	Screw HexWsh Hi-Lo 1/4x1/2unc	306	873 90 06-00	Nut Lock
175	532 19 63-04	Crossmember	335	532 44 82-04	Cover-RH Lower
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cover-LH Lower
177	532 19 52-27	Bushing Steering	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
178	532 19 97-82	Cargo Net Asm.	- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush
180	532 44 55-59	Chassis			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH			
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18			
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift			
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
DRIVE

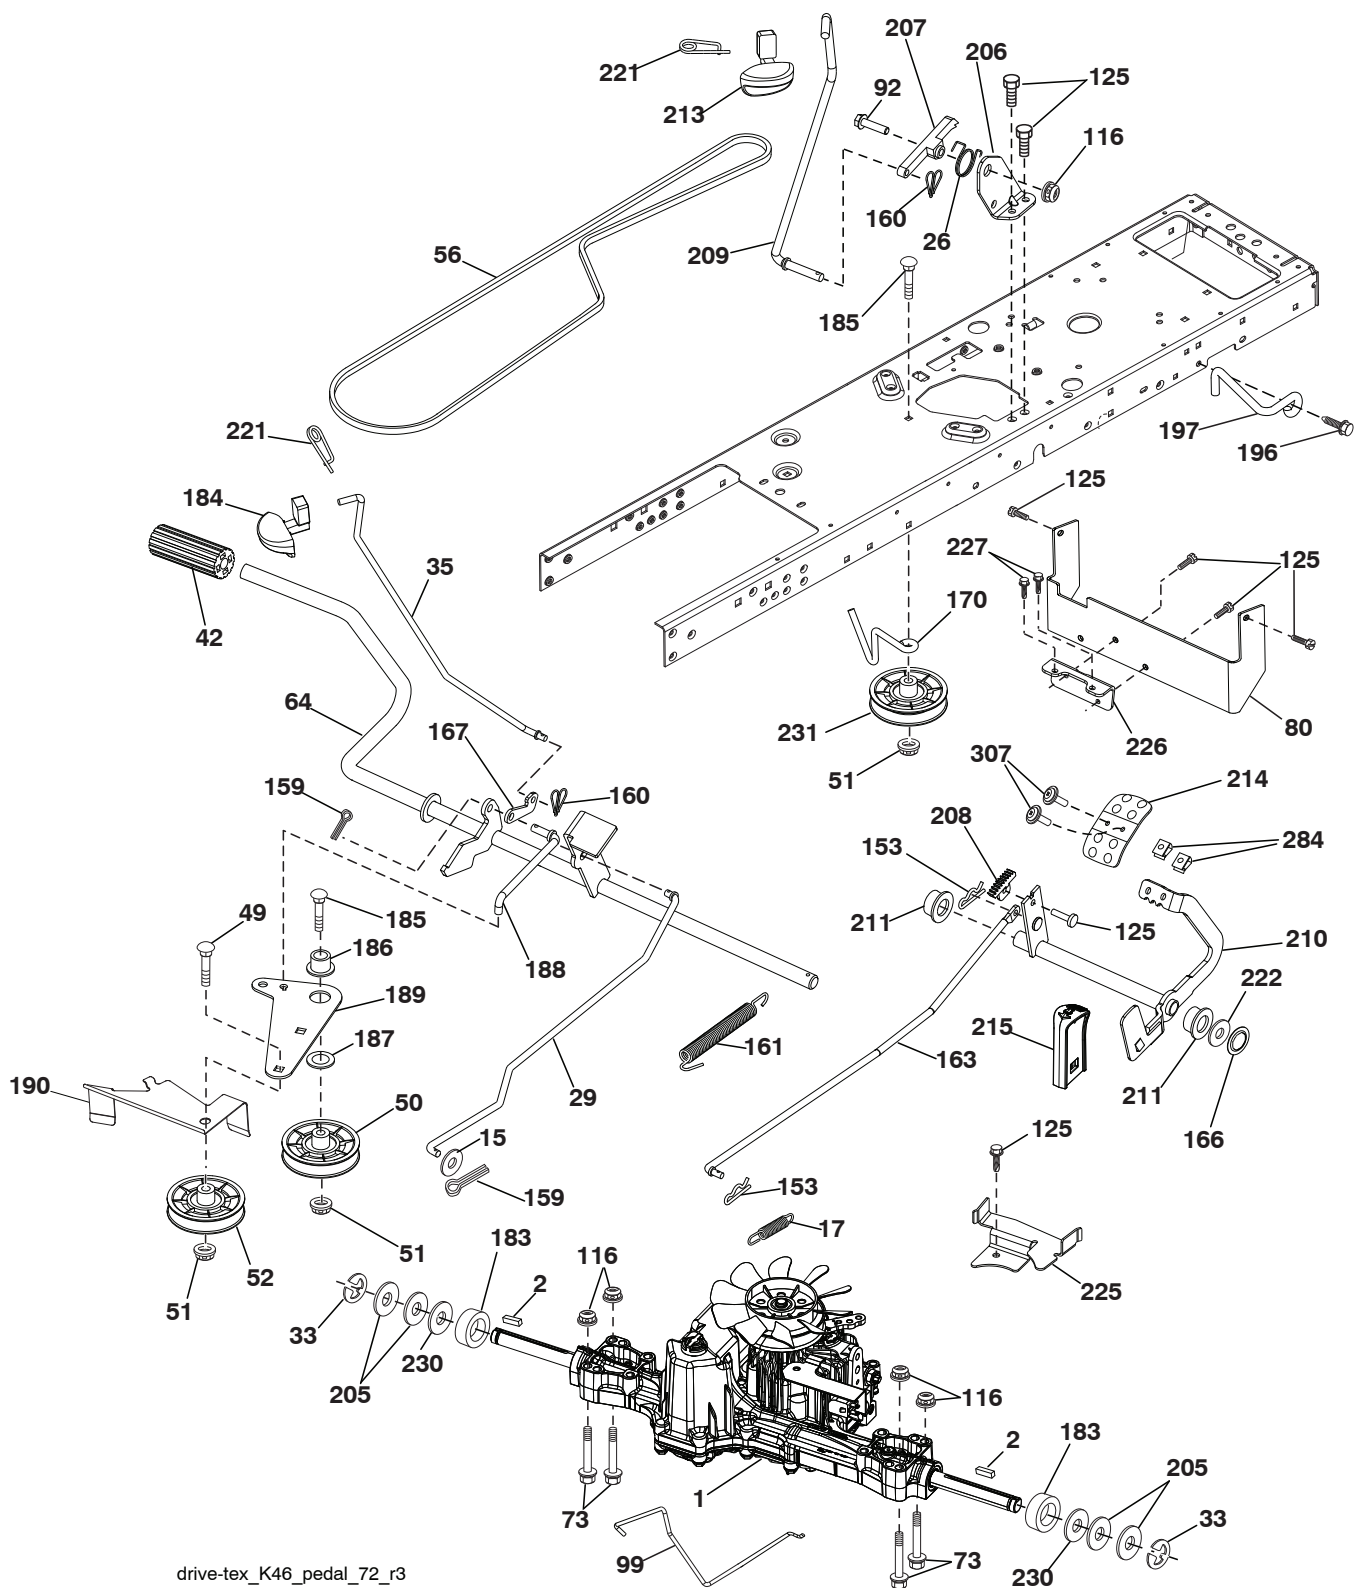

drive-tex_K46_pedal_72_r3

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46CR (426121)(Order parts from transaxle manufacturer.)	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
2	532 12 35-83	Key	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
17	532 41 36-78	Spring, Brake	187	819 13 32-10	Washer
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
29	532 40 38-06	Rod, Brake	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
33	812 00 00-01	Ring E	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	197	532 19 58-04	Bracket Clutch Anti-Rotation
49	872 11 06-14	Bolt	205	532 12 17-48	Washer
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
80	532 44 06-19	Bracket Strap Torque	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	214	532 41 68-63	Pedal Forward
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
153	532 12 47-88	Retainer Spring	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	226	532 40 15-64	Bracket Mount Torque
160	532 16 94-84	Retainer Clip	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	230	532 18 89-67	Washer Hardened
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control	231	532 40 72-87	Idler V-Groove
166	532 42 91-64	Nut Push	284	532 41 76-93	Nut U-CHNL 1/4-20 550DP .350 PNL
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking	307	874 18 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan			
183	532 13 70-57	Spacer Split			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
ENGINE**



engine-tex_Kawa-2cyl_26

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine KAWA Model No. FR730V-AS12 (445364)(Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	532 40 00-08	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
14	532 14 84-56	Tube Drain
15	581 29 01-01	Tank Fuel
18	532 43 02-20	Cap
20	532 42 43-41	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Heat Shield
69	532 17 81-51	Gasket
70	583 95 56-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 57-01	Tube Exhaust RH
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
86	532 18 43-62	Nut Hex Flange Toplock M8-1.25
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
96	819 09 14-16	Washer
97	817 67 04-12	Screw
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll
free number for your engine manufacturer listed below:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
STEERING ASSEMBLY

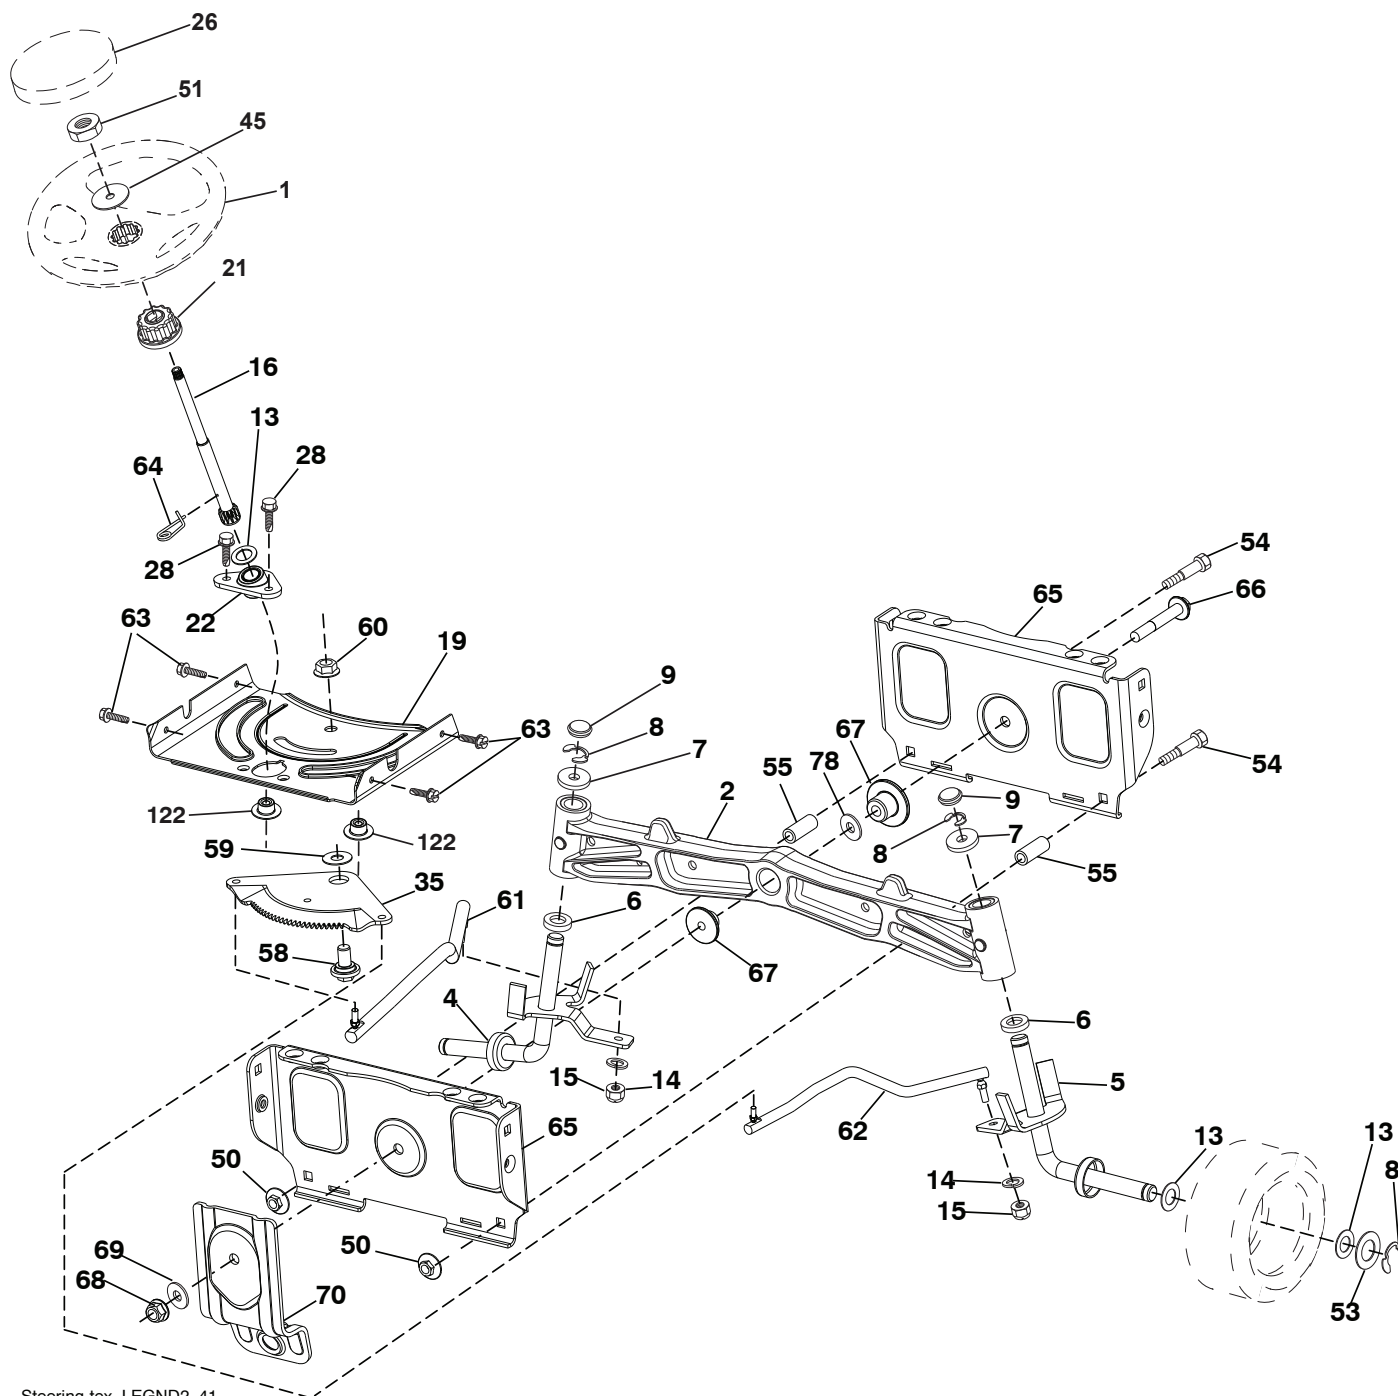

Steering-tex_LEGND2_41

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	WasherHardened.793x1.637x.060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Brace Axle
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector Tex


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	574 77 89-02	Deck	33	539 13 20-19	Nut, 7/16-14 Hex Nyloc
2	539 11 21-70	Housing Assembly	34	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc
3	539 18 76-90	Washer	35	575 22 47-02	Shield, Belt LH
4	532 17 39-84	Screw, Thd. Roll	36	575 96 71-02	Shield, Belt RH
5	532 40 02-34	Nut, Flange Lock Top	37	539 99 02-09	Hcs 5/16-18 x 1 Gr. 5
6	539 11 20-78	Blade, 14-5/8"	38	539 99 01-87	Wash 5/16 Slw
7	539 19 30-03	Bolt, 7/16, Assy Blade	40	532 13 39-57	Wheel, Gauge
8	532 17 60-66	Roller, Nose	41	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
9	532 17 91-27	Rod, Roller, Nose	42	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
10	532 19 42-08	Clip Retainer	43	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
11	539 11 07-31	Discharge Chute - 42" Plastic	44	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
12	539 11 07-35	Spring - Torsion	45	539 99 01-22	Washer, 3/8 Sae Flt
13	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19	46	574 84 56-01	Belt, 42" Fab Deck
14	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate	50	575 22 43-01	Guard, Belt
15	539 11 24-12	Confinement Plate	51	575 22 44-01	Pulley, Mandrel
16	539 99 07-99	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr. 5	52	539 10 48-70	Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Gr. 5
17	539 99 07-17	Nut 5/16-18 Hex Nyloc	53	532 41 55-98	Washout Port
18	575 22 45-01	Idler Bushing	54	539 10 84-61	Bolt, 1/4-20 x 1/2
19	539 13 27-28	Pulley, Idler	55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
20	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr. 5	56	539 10 68-50	Spring
21	539 10 65-04	Heavy Washer	58	532 11 04-85	Ball Bearing
22	539 99 05-17	Washer, 3/8 Flat Std	59	575 41 62-01	Pulley
23	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc	60	532 16 94-84	Retainer Clip
24	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hex Flange Nyloc	--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
25	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat	--	532 44 53-57	Mower Deck Complete
26	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened			
27	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub			
28	574 82 71-01	Arm, Idler, Blk			
29	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5			
30	532 17 79-68	Pulley, Idler			
31	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type			
32	539 99 06-92	Washer, 5/16 Std Flt			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
MOWER LIFT

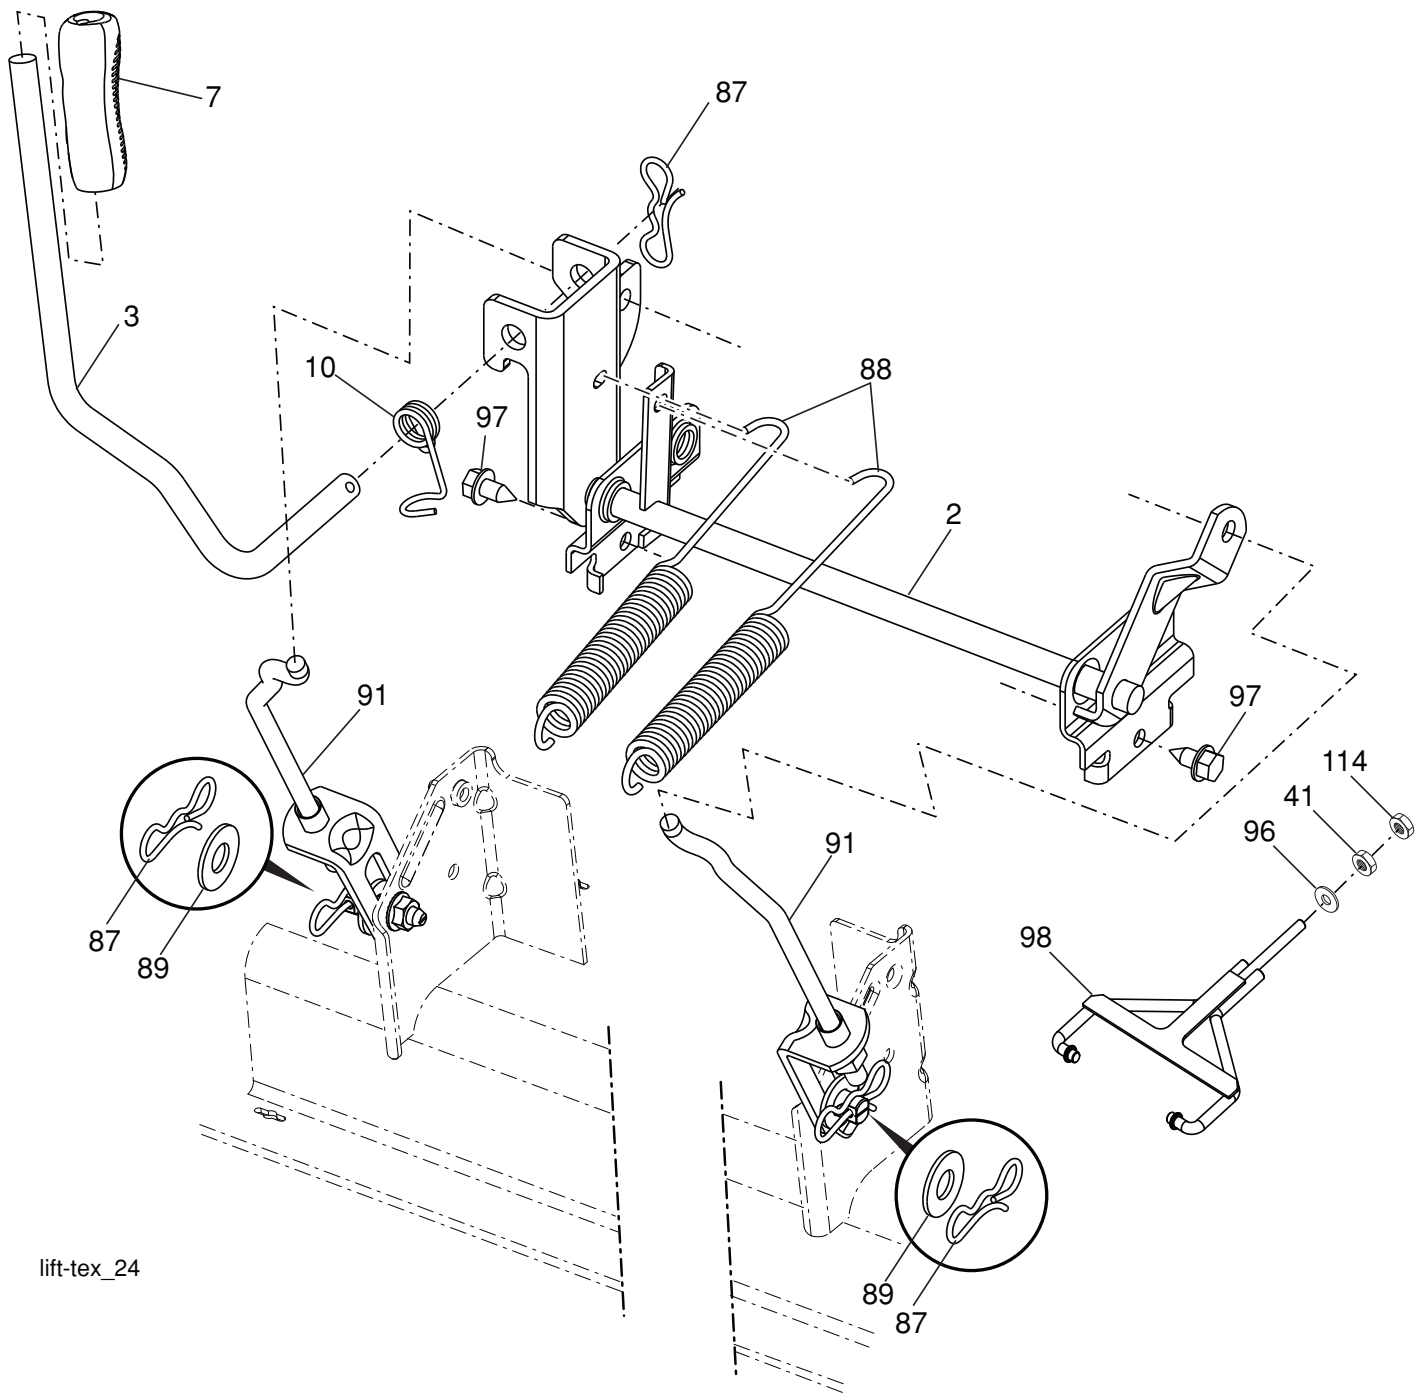


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut, Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing, Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64
SEAT ASSEMBLY

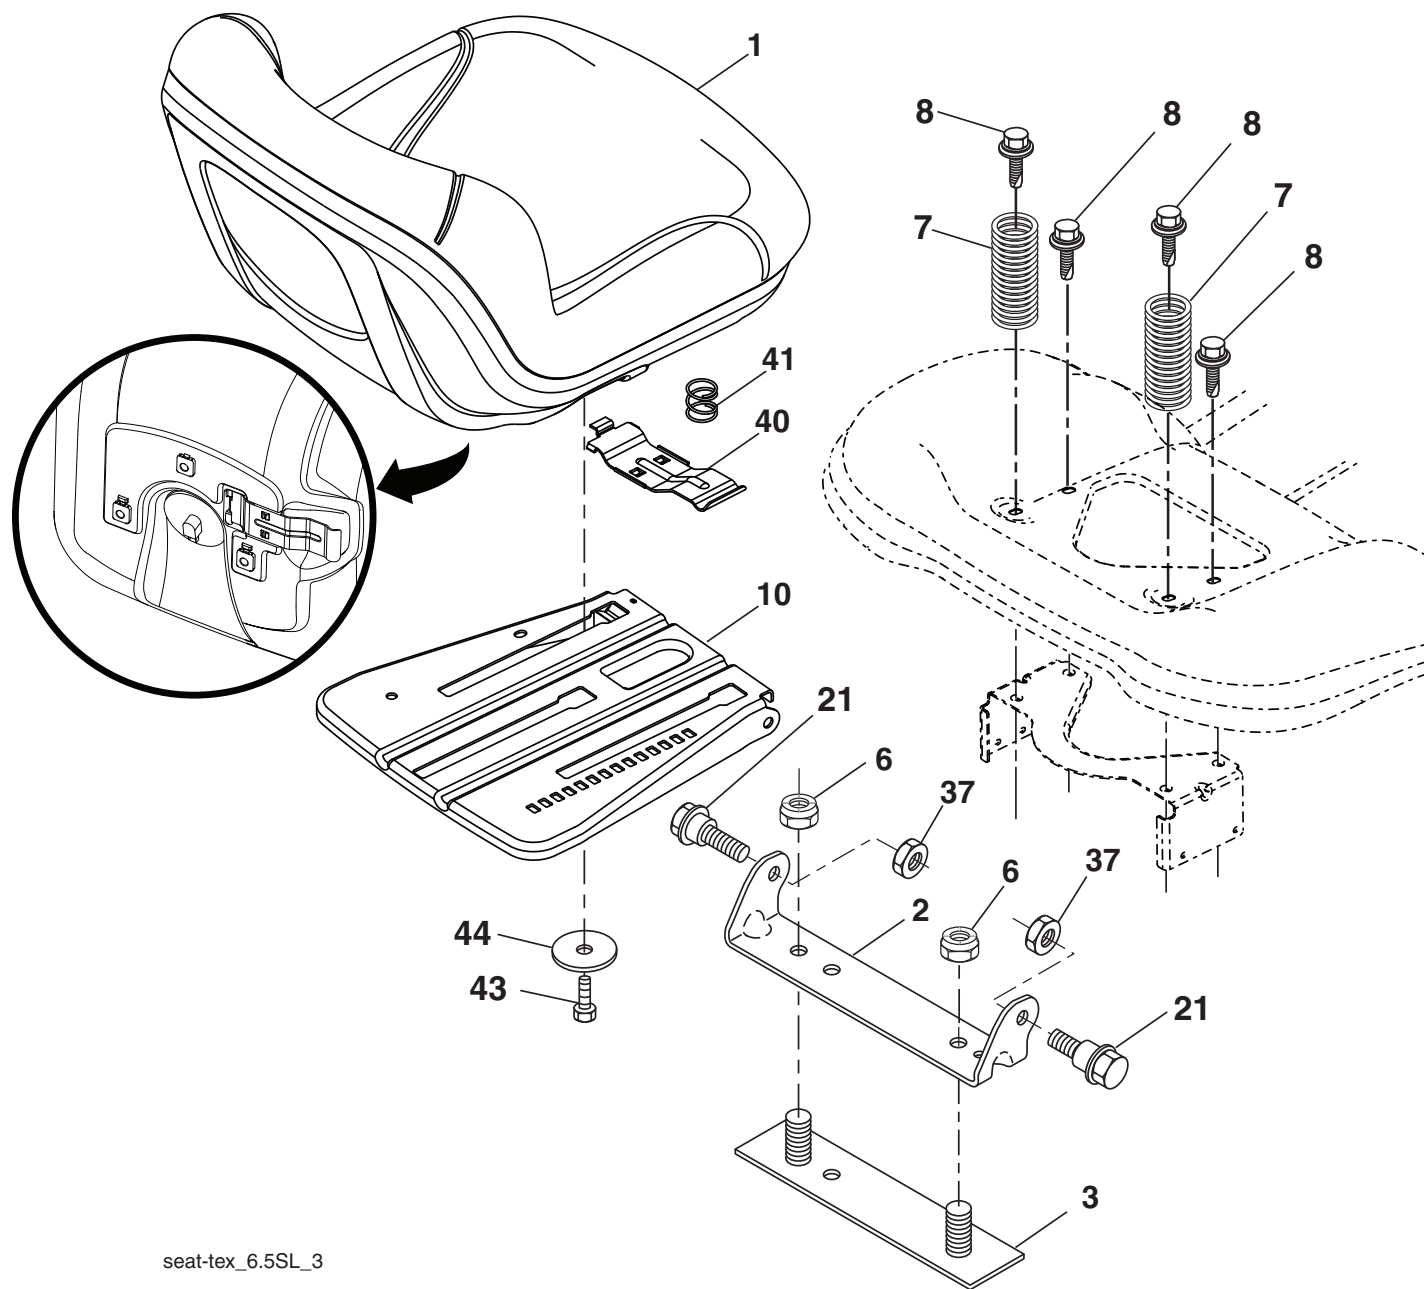


seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42XLS (96048006400), PRODUCT NO. 960 48 00-64 DECALS

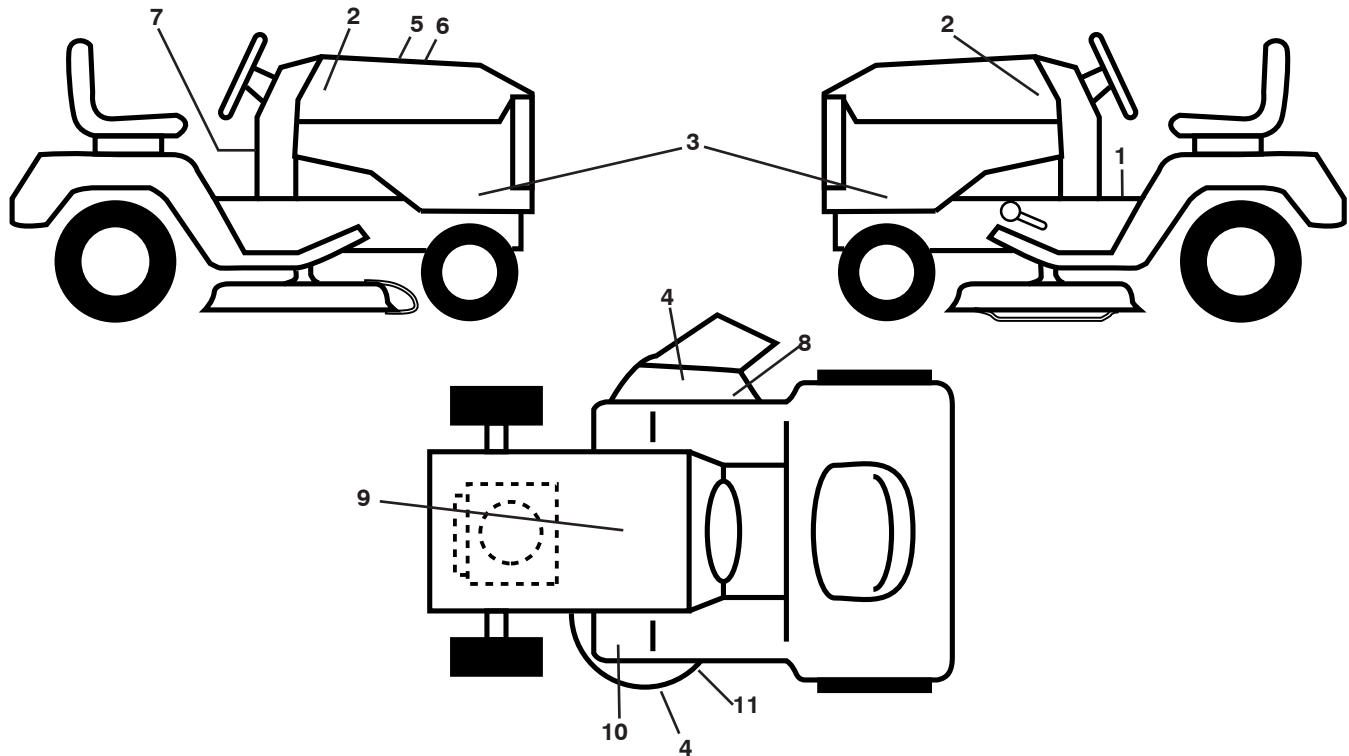

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Warning
2	581 62 73-01	Badge, Hood
3	581 56 96-01	Decal, Side Panel
4	581 72 43-01	Decal, No Step
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	585 79 47-01	Decal, Replacement
7	581 57 99-01	Decal, Warning
8	581 72 44-01	Decal, Warning
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
10	532 41 86-00	Decal, Pedal

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	581 58 00-02	Decal, Deck Sch.
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	585 90 76-32	Manual, Operator's (English/French)
--	585 90 76-27	Manual, Part's (English/French)


WHEELS AND TIRES

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 18 18-39	Rim Front Service
4	532 00 81-34	Tube Front (Service Item Only)
5	532 16 10-24	Tire Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 17 04-56	Tire Rear 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear Service
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SCHÉMA

SCH12-F

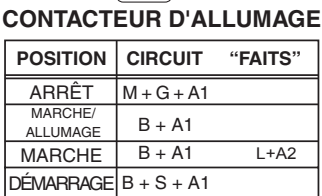

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
ÉLECTRIQUE**

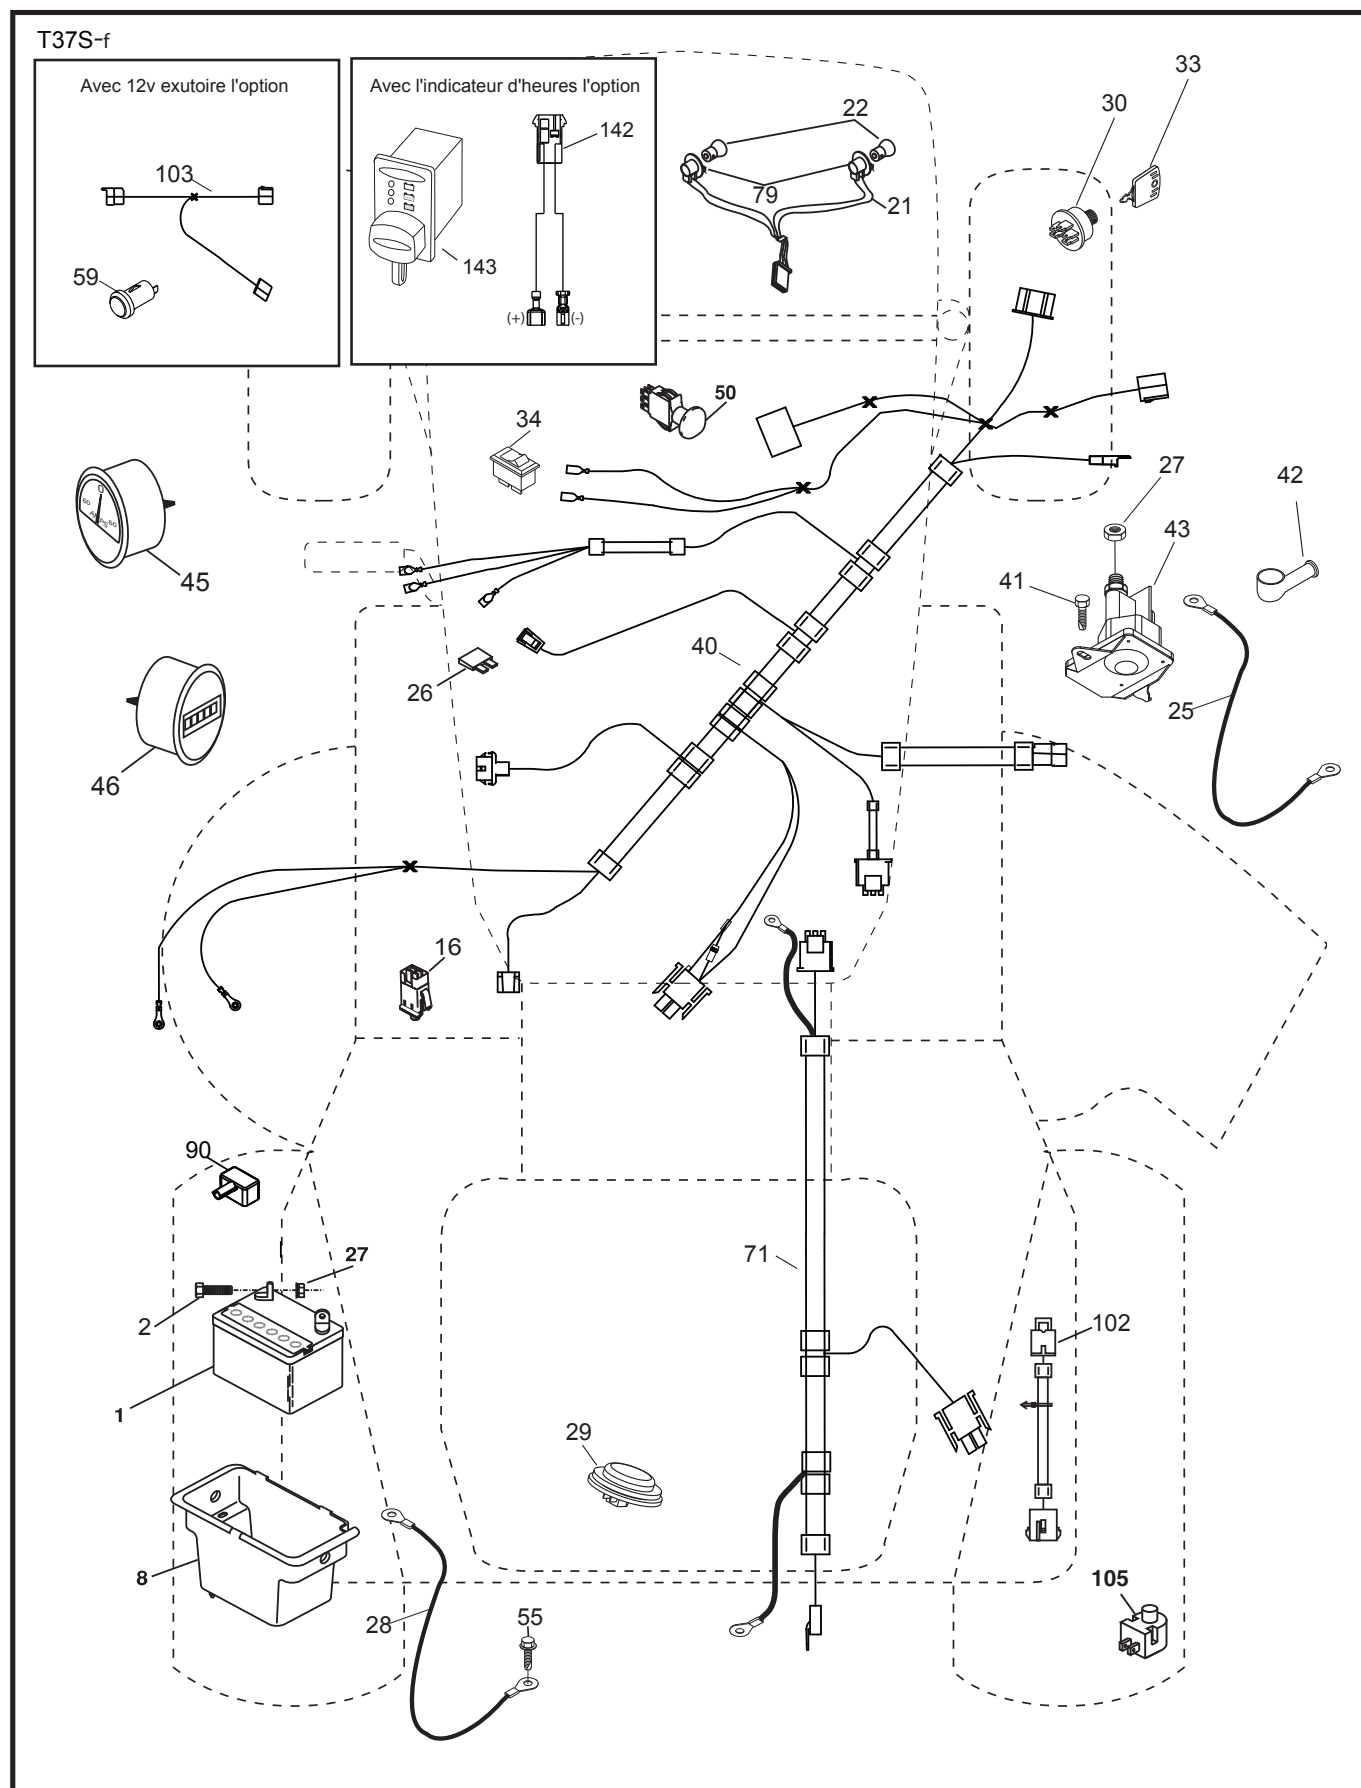

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
25	532 41 28-95	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 19 88-85	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 40 21-67	Harnais des câbles d'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
45	532 42 52-70	Ampèremètre autour
46	532 42 52-71	Compteur horaire
50	532 17 46-51	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	12V Sortie
71	532 40 04-49	Harnais des câbles d'allumage
79	532 17 52-42	L'ampoule d'Assemblée de douille
90	532 43 53-95	Couverture
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
103	532 42 17-47	L'assemblée du Câble 12V
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
CHÂSSIS/ENCEINTES**




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Barre d'attelage inférieur
3	532 44 44-81	Tailler Husq.
5	532 43 74-88	Tableau de bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.
18	532 44 06-53	Grille/Lentilles assemblée
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Aile
58	532 41 22-80	Barre d'attelage supérieur
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Support
130	532 41 63-58	Vis 10 x .750
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-74	Canalisation
151	532 43 66-70	Support du capot
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc
175	532 19 63-04	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Douille
178	532 19 97-82	Couverture
180	532 44 55-59	Châssis
182	532 40 68-59	Douille
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert (C.D.)
194	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18
199	532 41 34-85	L'ascenseur de Plaque de pont
202	532 43 97-28	Ventile C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
203	532 43 97-27	Ventile C.G.
204	532 43 57-14	Ventile sommet
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
214	532 19 91-45	Collier de retenue
217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
228	532 19 51-61	Attache À Tenon
234	532 40 47-42	Butoir de capot
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Ecrou auto-bloquant 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	La console de retenue
283	532 44 20-39	La Console d'Ascenseur de tondeuse
284	532 43 98-23	Console du changement
285	532 41 63-15	Insérer la Console C.D.
286	532 41 63-17	Insérer la Console C.G.
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert C.G.
306	873 90 06-00	Ecrou
335	532 44 82-04	Couvercle C.D.
336	532 44 53-09	Couvercle C.G.
350	532 44 51-43	Attache
--	532 43 18-82	Jeu de protecteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64

ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission TUFFTORQ K46BT (426121)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	184	532 44 14-55	Guidon
2	532 12 35-83	Clé	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-1/2
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
17	532 41 36-78	Ressort	187	819 13 32-10	Rondelle
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
29	532 40 38-06	Tige du frein	189	532 19 43-17	Levier coudé
33	812 00 00-01	Bague en E	190	532 19 43-18	Guide
35	583 86 45-01	Tige du frein de stationnement	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	197	532 19 58-04	Support
49	872 11 06-14	Boulon	205	532 12 17-48	Rondelle
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	206	532 44 85-96	Support
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	207	532 19 78-68	Loquet
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	208	532 19 78-69	Secteur denté
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	209	532 19 95-92	Tige
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	210	532 40 09-80	Culbuteur
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	211	532 12 01-83	Palier de nylon
80	532 44 06-19	Support de torison	213	532 40 31-19	Boulon
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	214	532 41 68-63	Pédale en avant
99	532 41 57-42	Tige	215	532 40 17-23	Pédale contraire
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
153	532 12 47-88	Ressort d'arrêt	225	532 40 33-19	Garde de ceinture de transmission
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	226	532 40 15-64	Support
160	532 16 94-84	Collier de retenue	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 X 3/4
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	230	532 18 89-67	Rondelle
163	532 44 82-75	Tige	231	532 40 72-87	Poulie du galet-tendeur
166	532 42 91-64	L'écrou poussant	284	532 41 76-93	Écrou 1/4-20
167	532 40 52-57	Loquet	307	874 18 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
170	532 41 34-30	Guide-courroie			
183	532 13 70-57	Entretoise fendue			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
MOTEUR

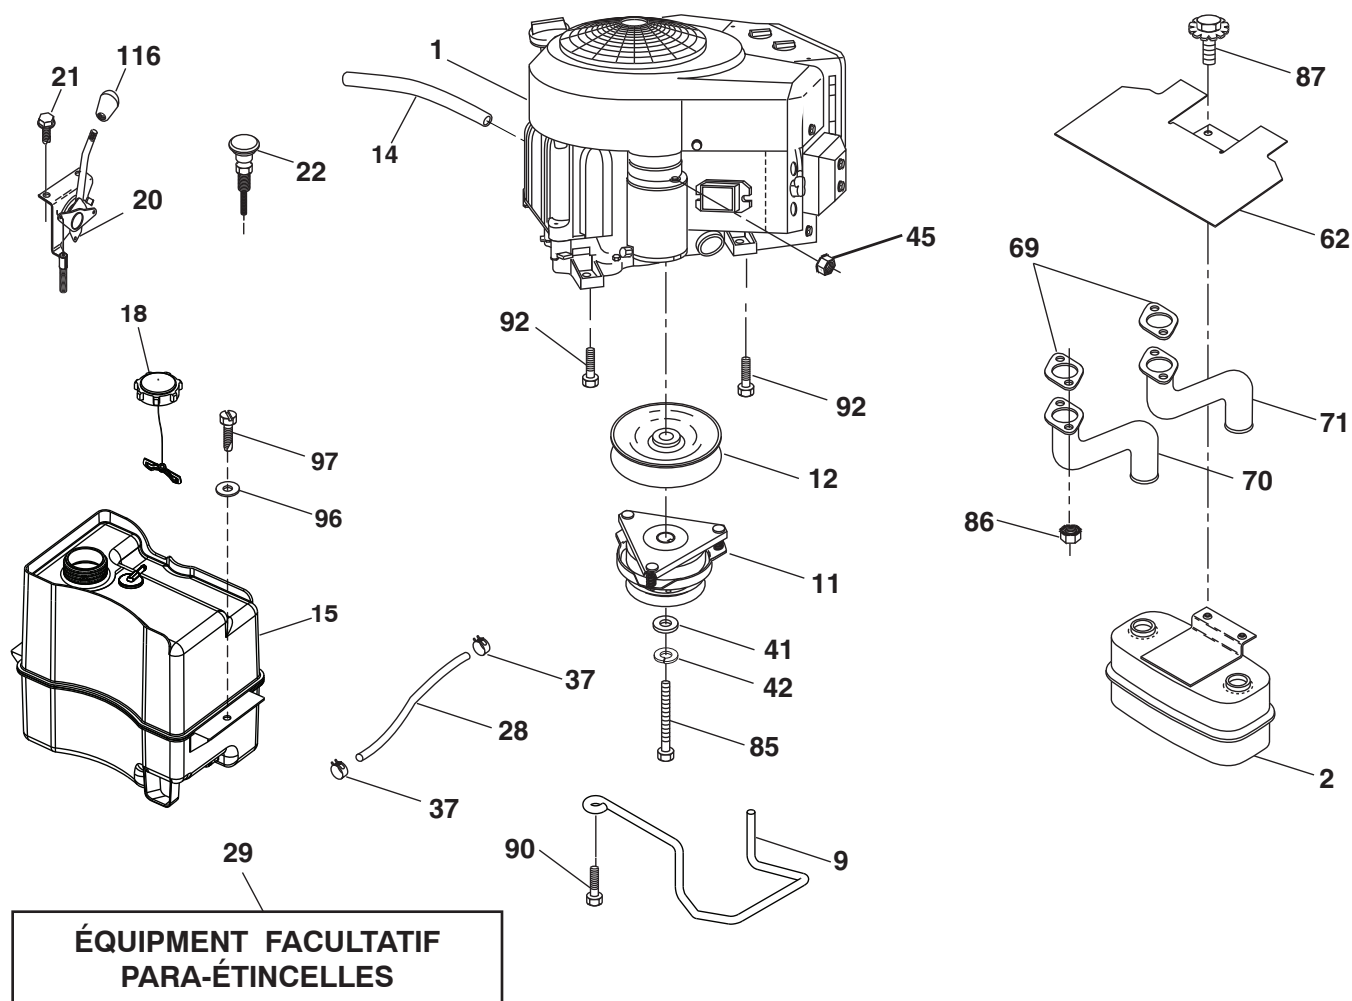

engine-tex_Kawa-2cyl_26

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine KAWA Model No. FR730V-AS12 (445364)(Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	584 90 80-01	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	532 40 00-08	Embrayage électrique
12	532 40 50-97	Poulie
14	532 14 84-56	Tuyau
15	581 29 01-01	Réservoir d'essence
18	532 43 02-20	Chapeau
20	532 42 43-41	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750
22	532 19 15-96	Commande du starter
28	532 40 11-35	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur de débris
69	532 17 81-51	Garniture
70	583 95 56-01	Tube d'échappement C.G.
71	583 95 57-01	Tube d'échappement C.D.
85	532 17 39-37	Boulon 7/16-20 x 4
86	532 18 43-62	Écrou M8-1.25
87	537 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 1
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
96	819 09 14-16	Rondelle
97	817 67 04-12	Vis
116	539 13 26-24	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

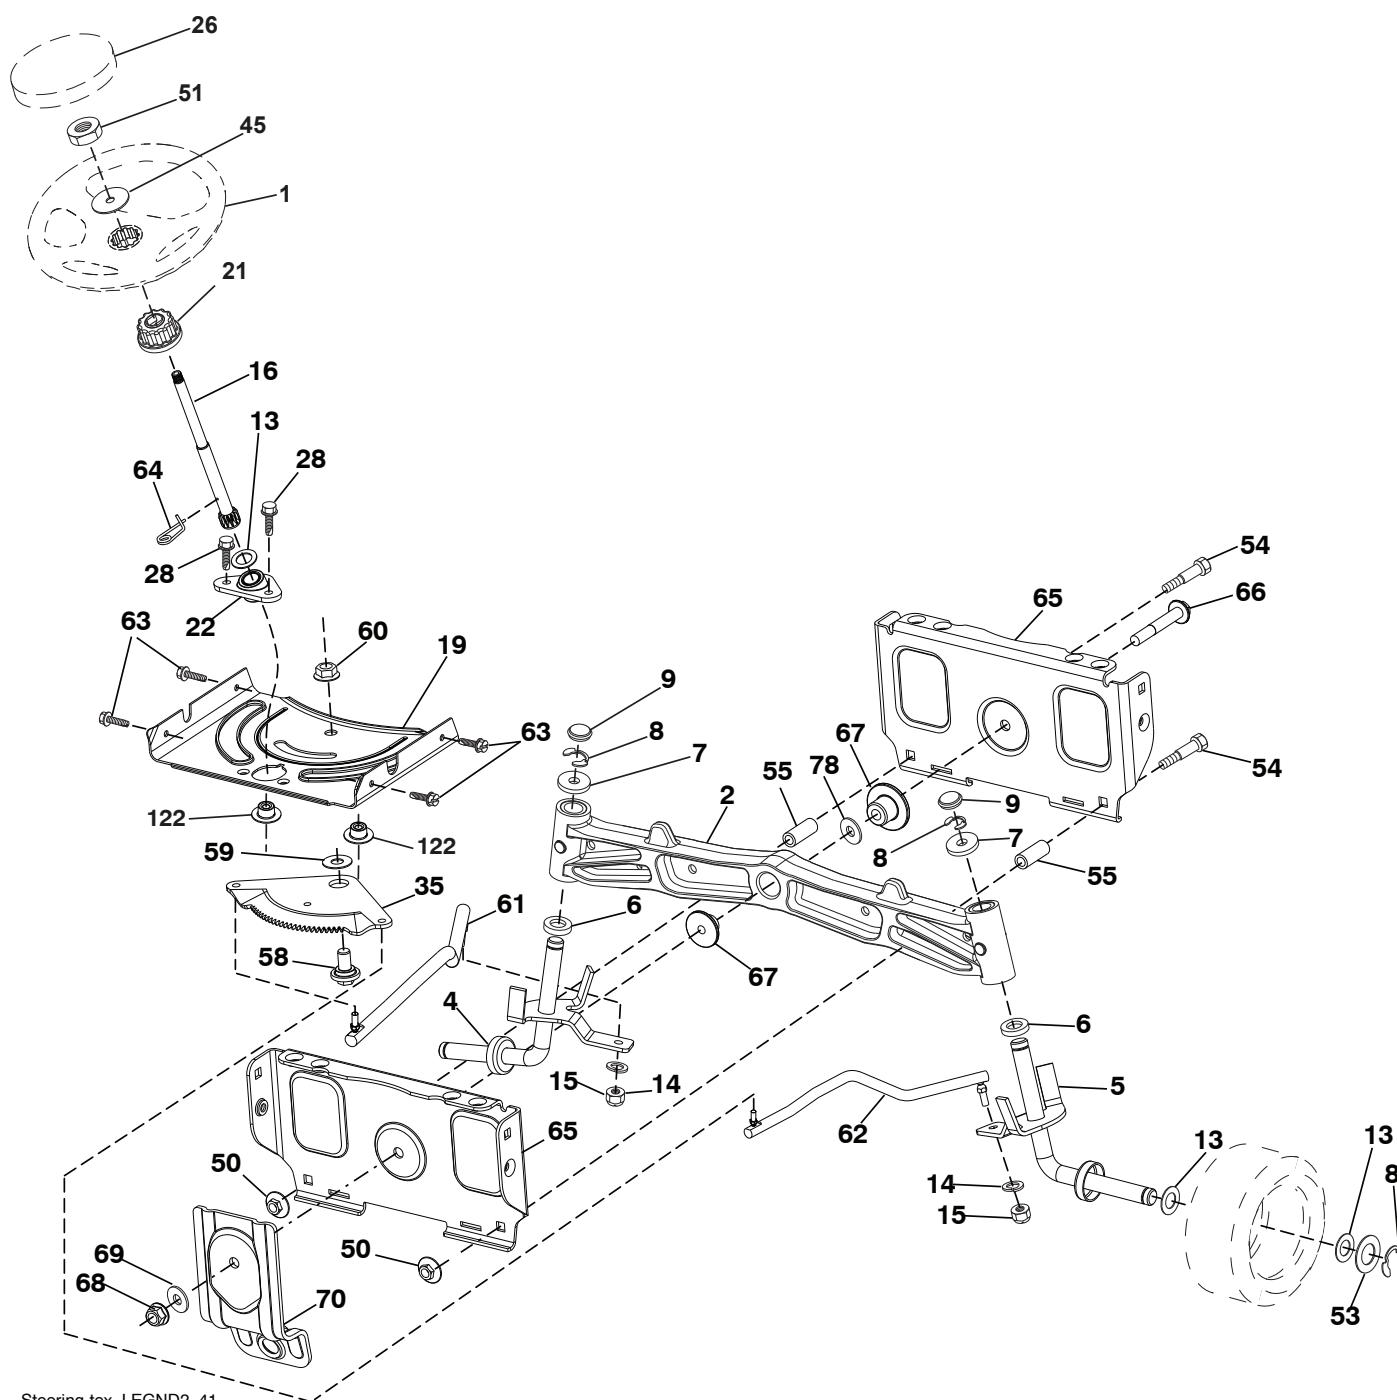


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
22	532 42 05-37	Support
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Contre-écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Essieu d'entretoise
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
65	532 19 47-34	Moise d'axe de devant
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
CARTER DE TONDEUSE

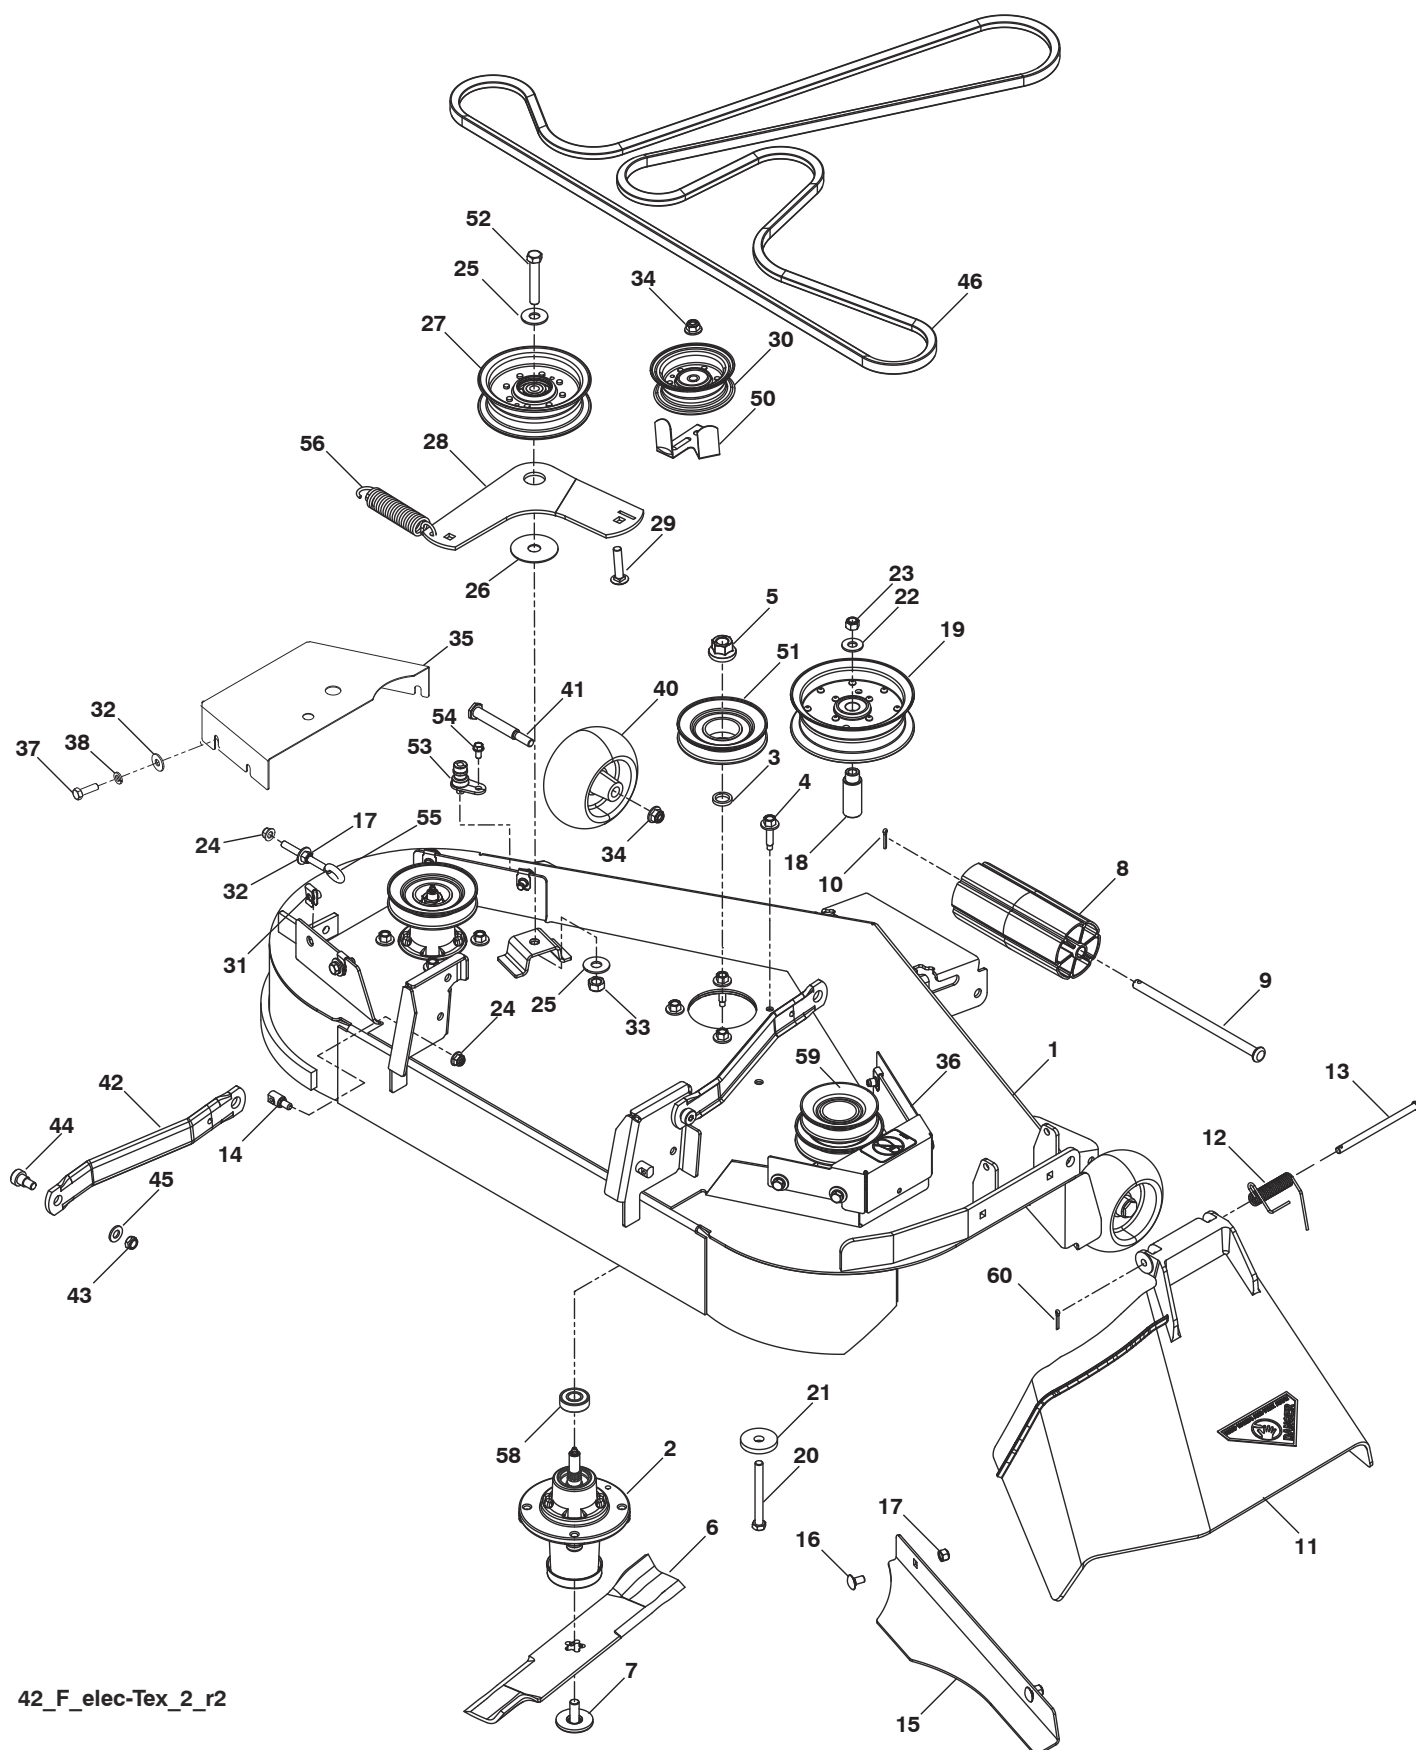


42_F_elec-Tex_2_r2

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	574 77 89-02	Carter de tondeuse	34	521 99 65-01	Écrou 3/8-16
2	539 11 21-70	Ensemble le boîtier	35	575 22 47-02	Défecteur C.G.
3	539 18 76-90	Rondelle	36	575 96 71-02	Défecteur C.D.
4	532 17 39-84	Vis	37	539 99 02-09	Hcs 5/16-18 x 1 Gr. 5
5	532 40 02-34	Écrou	38	539 99 01-87	Rondelle 5/16
6	539 11 20-78	Lame 14-5/8"	40	532 13 39-57	Support de roue
7	539 19 30-03	Boulon 7/16	41	532 19 14-06	Boulon
8	532 17 60-66	Rouleau-guide	42	532 19 51-85	Bras de suspension arrière
9	532 17 91-27	Rouleau-guide tige	43	539 20 02-82	Écrou 3/8-16
10	532 19 42-08	Pince d'arrêt	44	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
11	539 11 07-31	Glissière de renvoi de plastique - 42"	45	539 99 01-22	Rondelle 3/8
12	539 11 07-35	Ressort	46	574 84 56-01	Courroie carter de tondeuse Fab 42"
13	539 11 07-36	Axe de chape 5/16 x 5.19	50	575 22 43-01	Protecteur
14	532 19 51-61	Attache à tenon avec anti-Tournent	51	575 22 44-01	Poulie Mandrel
15	539 11 24-13	Plaque	52	539 10 48-70	Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Gr. 5
16	539 99 07-99	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr. 5	53	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
17	539 99 07-17	Écrou 5/16-18	54	539 10 84-61	Boulon 1/4-20 x 1/2
18	575 22 45-01	Coussinet	55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
19	539 13 27-28	Poulie de tension	56	539 10 68-50	Ressort
20	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr. 5	58	532 11 04-85	Roulement à billes
21	539 10 65-04	Rondelle	59	575 41 62-01	Poulie
22	539 99 05-17	Rondelle 3/8	60	532 16 94-84	Pince d'arrêt
23	539 97 69-79	Écrou 3/8-16	--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
24	539 11 28-99	Écrou 5/16-18	--	532 44 53-57	Complet carter de tondeuse
25	539 10 48-64	Rondelle 7/16			
26	532 17 85-15	Rondelle			
27	532 19 61-04	Poulie			
28	574 82 71-01	Bras du galet-tendeur			
29	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5			
30	532 17 79-68	Poulie de tension			
31	539 10 47-63	Retainer 5/16			
32	539 99 06-92	Rondelle 5/16			
33	539 13 20-19	Écrou 7/16-14			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
LEVAGE DE TONDEUSE

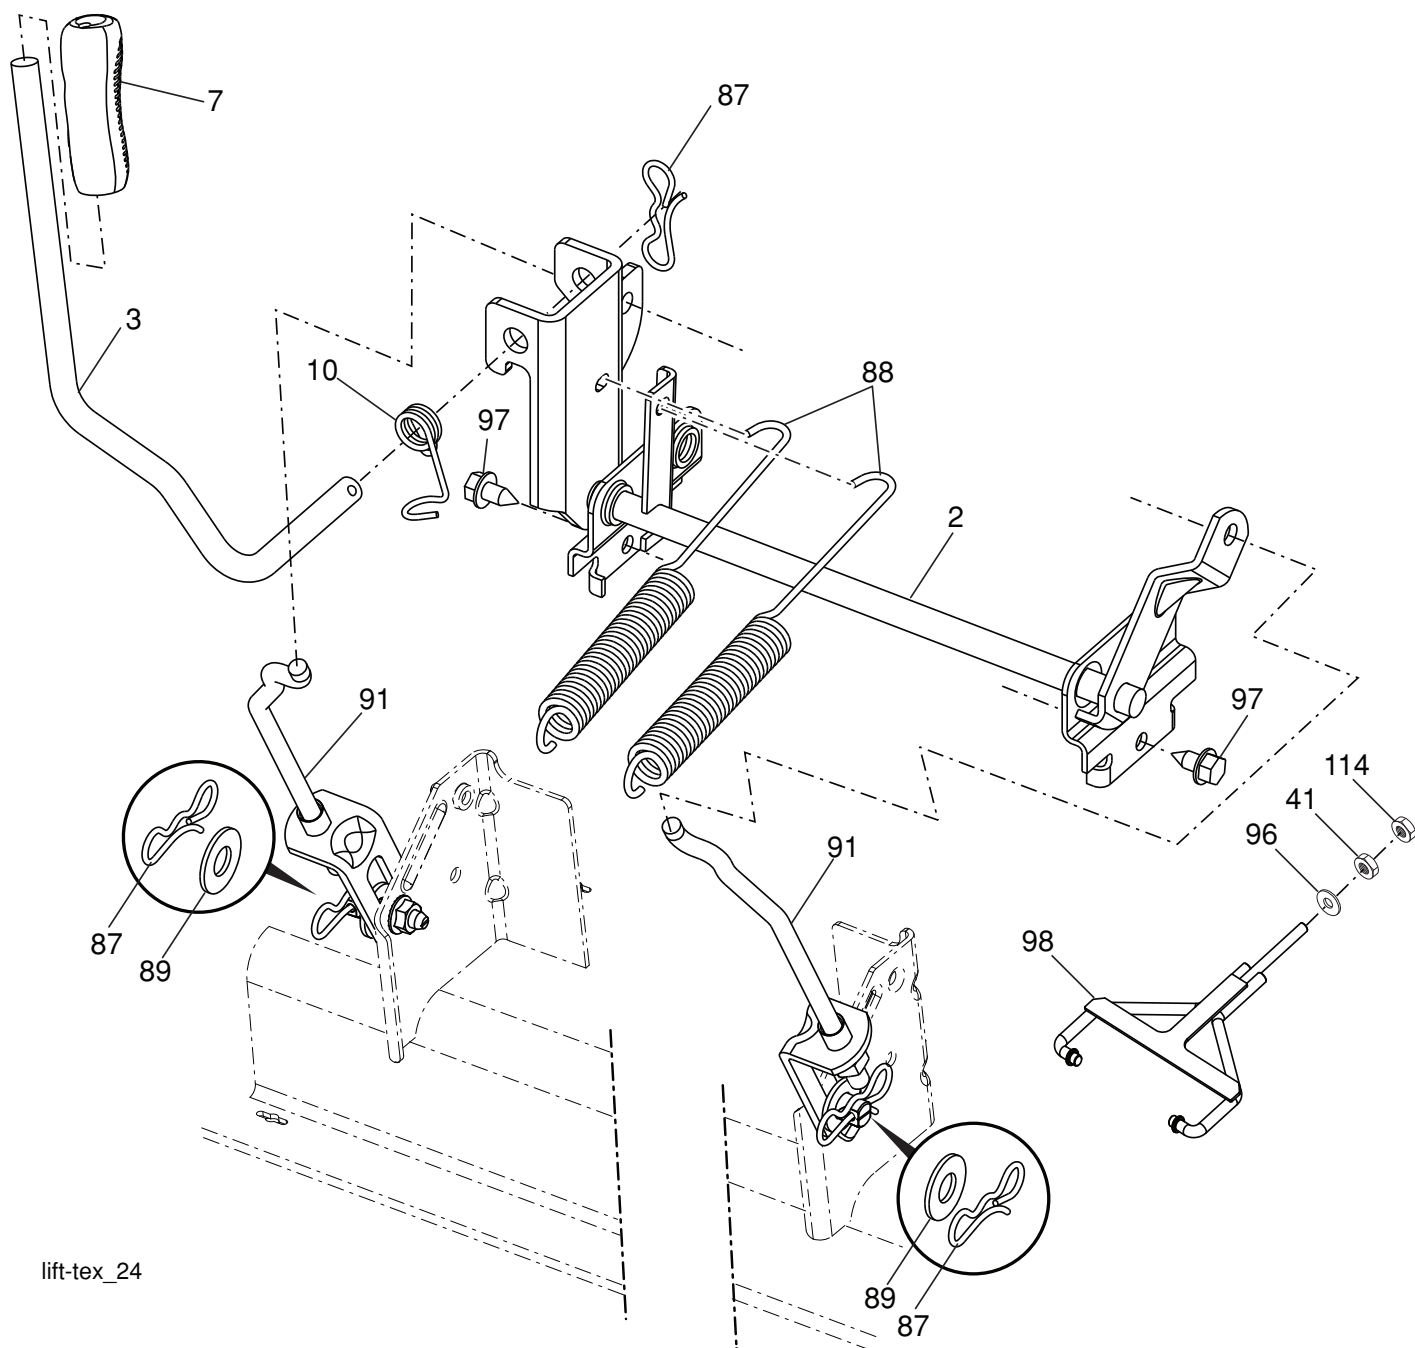


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-31	Ensemble de l'arbre de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
91	532 40 34-07	Ensemble del acoplamiento

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	532 19 52-63	Coussinet
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
114	873 36 07-00	Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64
ENSEMBLE DU SIÈGE

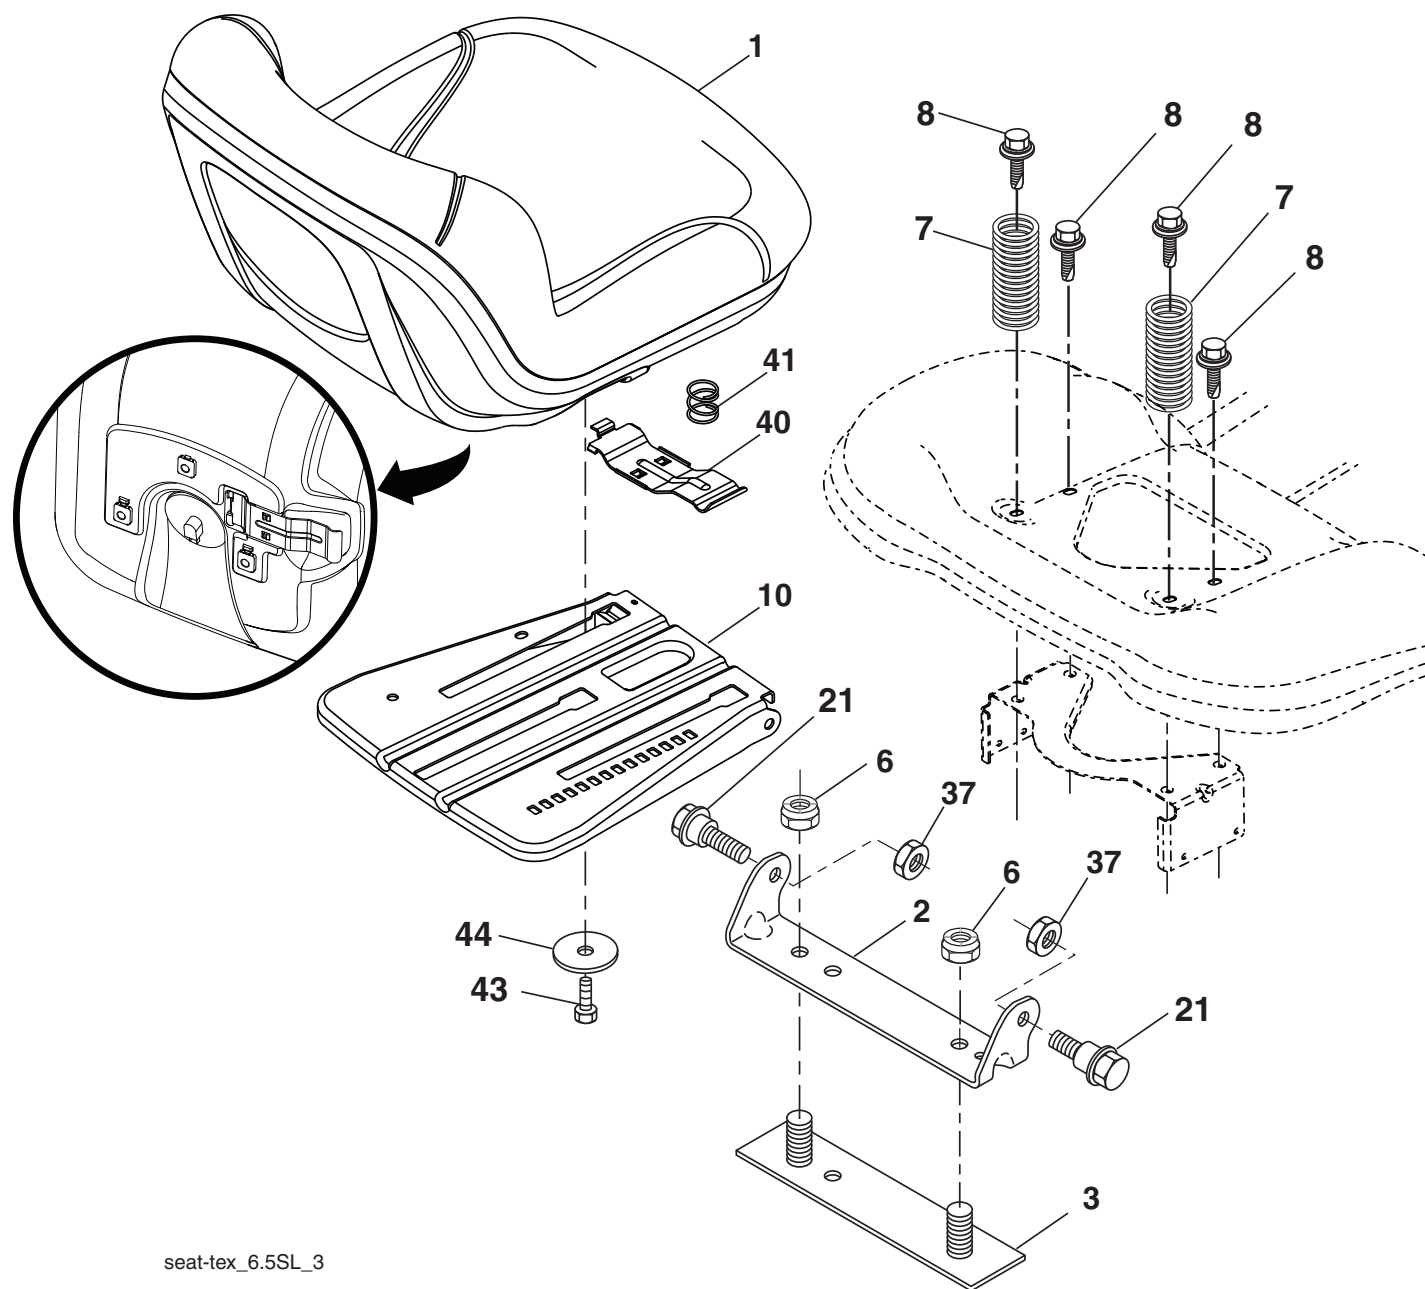


seat-tex_6.5SL_3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42XLS (96048006400), NO. DE PROD. 960 48 00-64 DÉCALCOMANIE

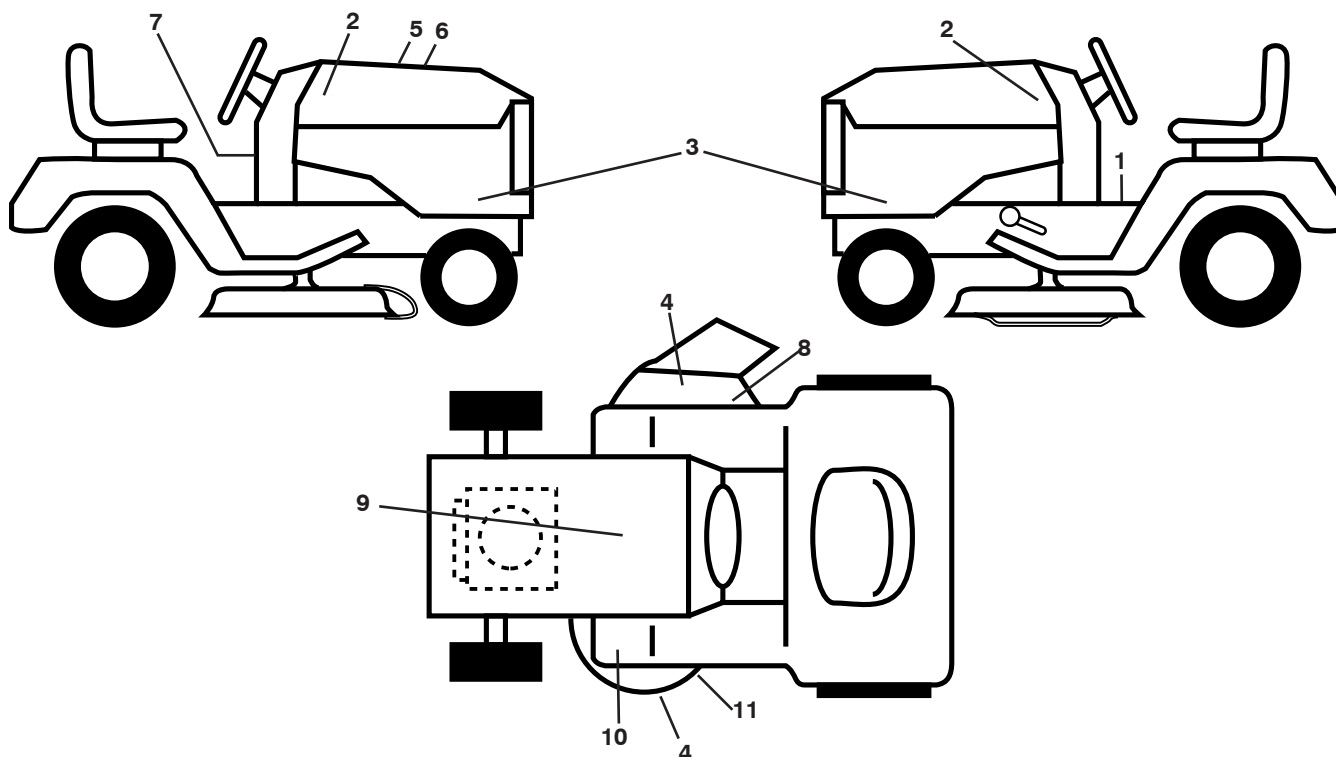

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie d'opération
2	581 62 73-01	Décalcomanie du capot
3	581 56 96-01	Décalcomanie Panneau du Côté
4	581 72 43-01	Décalcomanie, pas un pas
5	532 42 38-29	Décalcomanie Réponse clientèle
6	585 79 47-01	Décalcomanie remplacement
7	581 57 99-01	Décalcomanie d'avertissement
8	581 72 44-01	Décalcomanie, avertissement
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
10	532 41 86-00	Décalcomanie appuyer
11	581 58 00-02	Décalcomanie, carter de tondeuse
--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
--	532 43 96-81	Coussin d' repose-pied C.G.
--	532 43 96-82	Coussin d' repose-pied C.D.
--	585 90 76-32	Manuel de l'Opérateur (Anglais/ Français)
--	585 90 76-27	Manuel des pièces (Anglais/ Français)

WHEELS AND TIRES

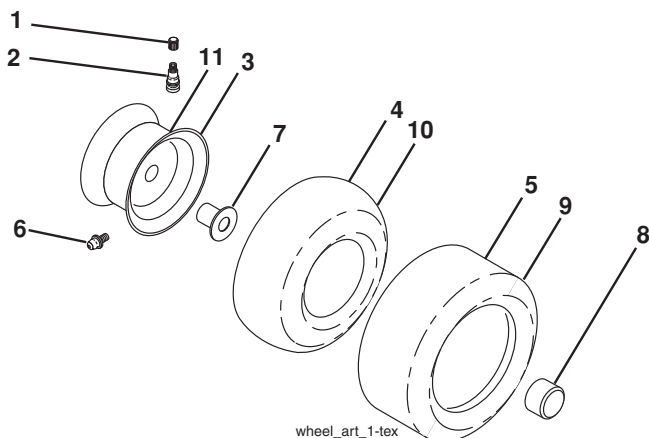

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 16 10-24	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-56	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN

09/12/2013 BD