

Repair Parts Manual

Manuel De Pièces De Rechange

GTH24V54 / 96048006300

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

586 30 92-24 Rev. 1



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "GTH24V54" (96048006300)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "GTH24V54 (96048006300)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR.....	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	28-29
CARTER DE TONDEUSE.....	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DÉCALCOMANIES.....	34

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
SCHEMATIC

SCH12

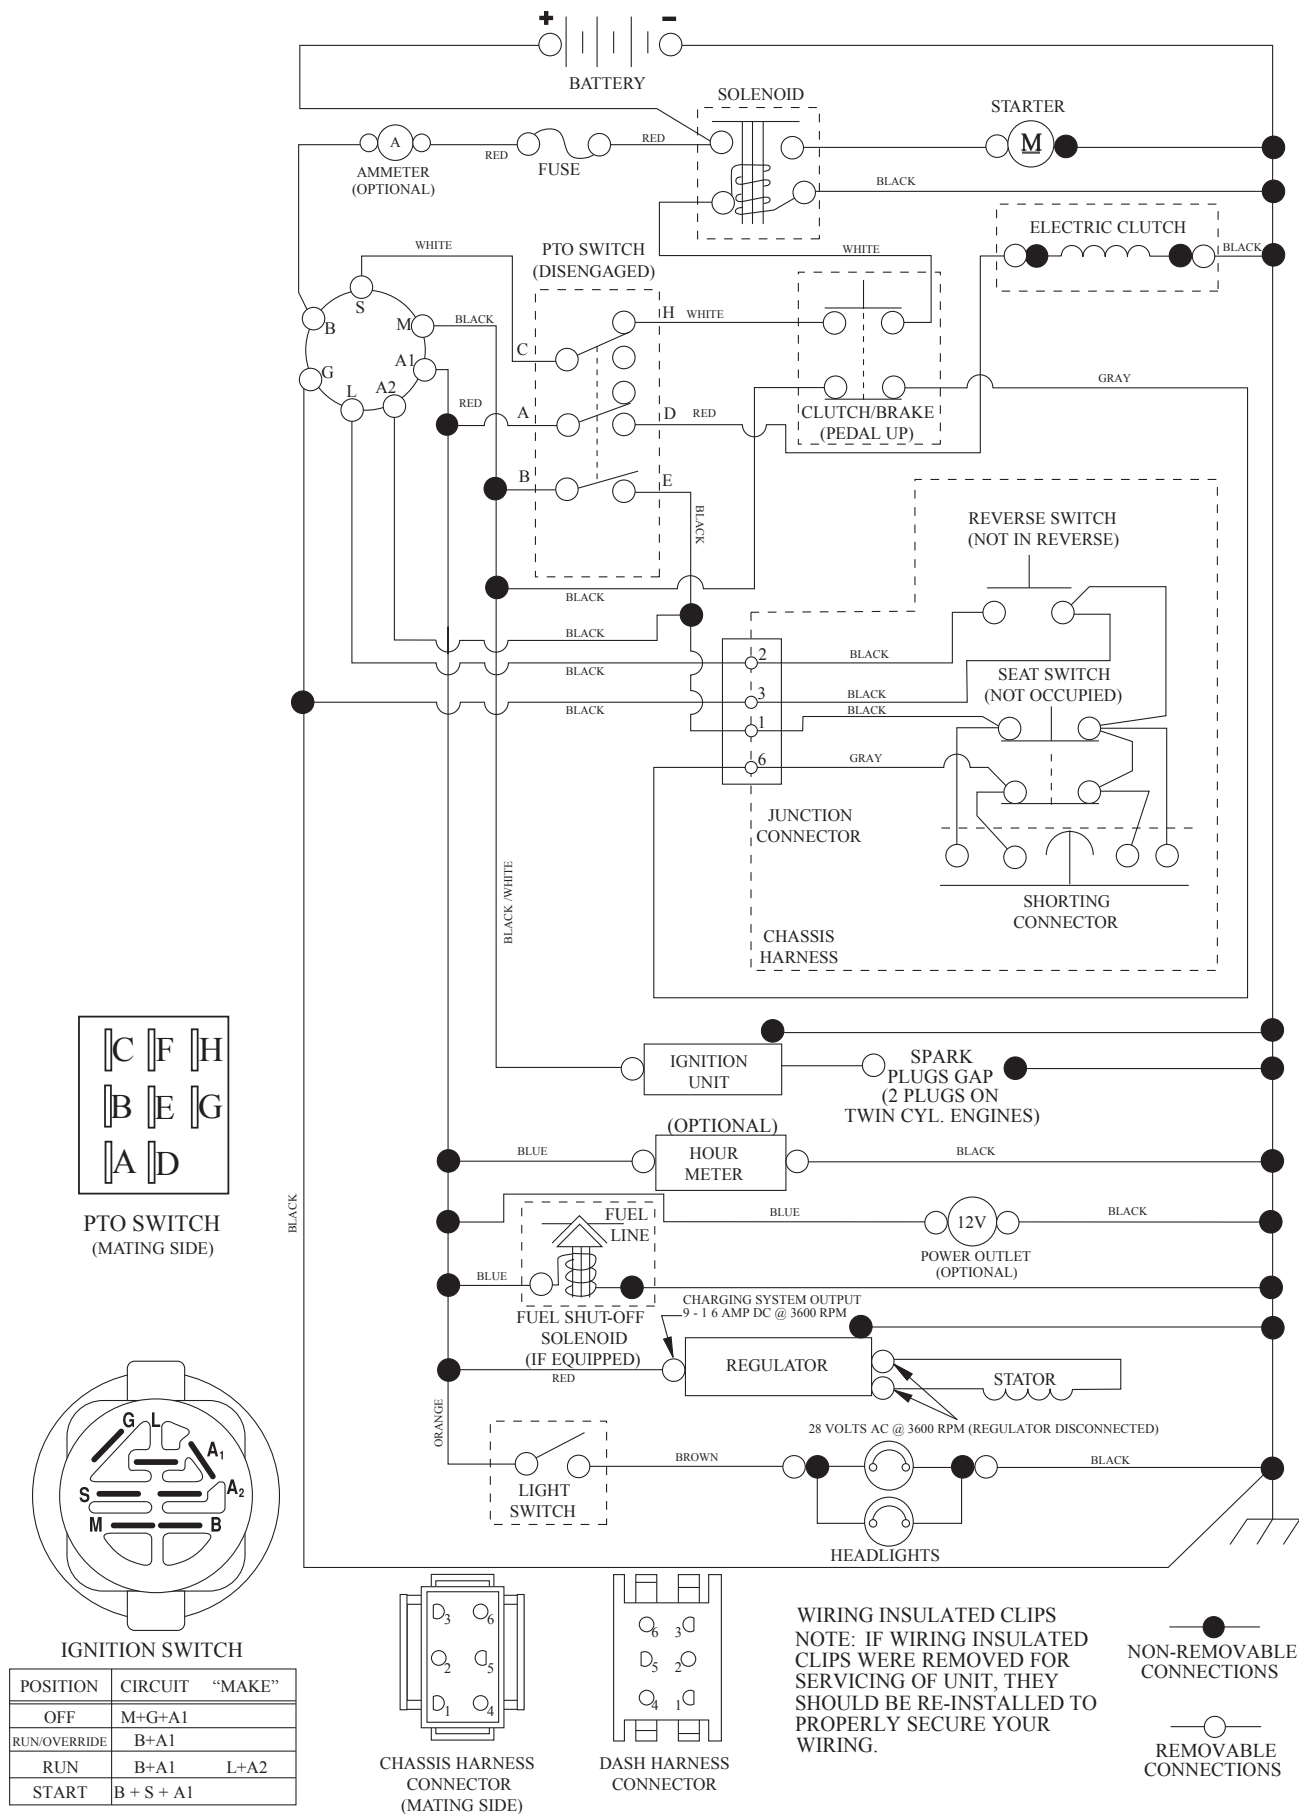

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 ELECTRICAL

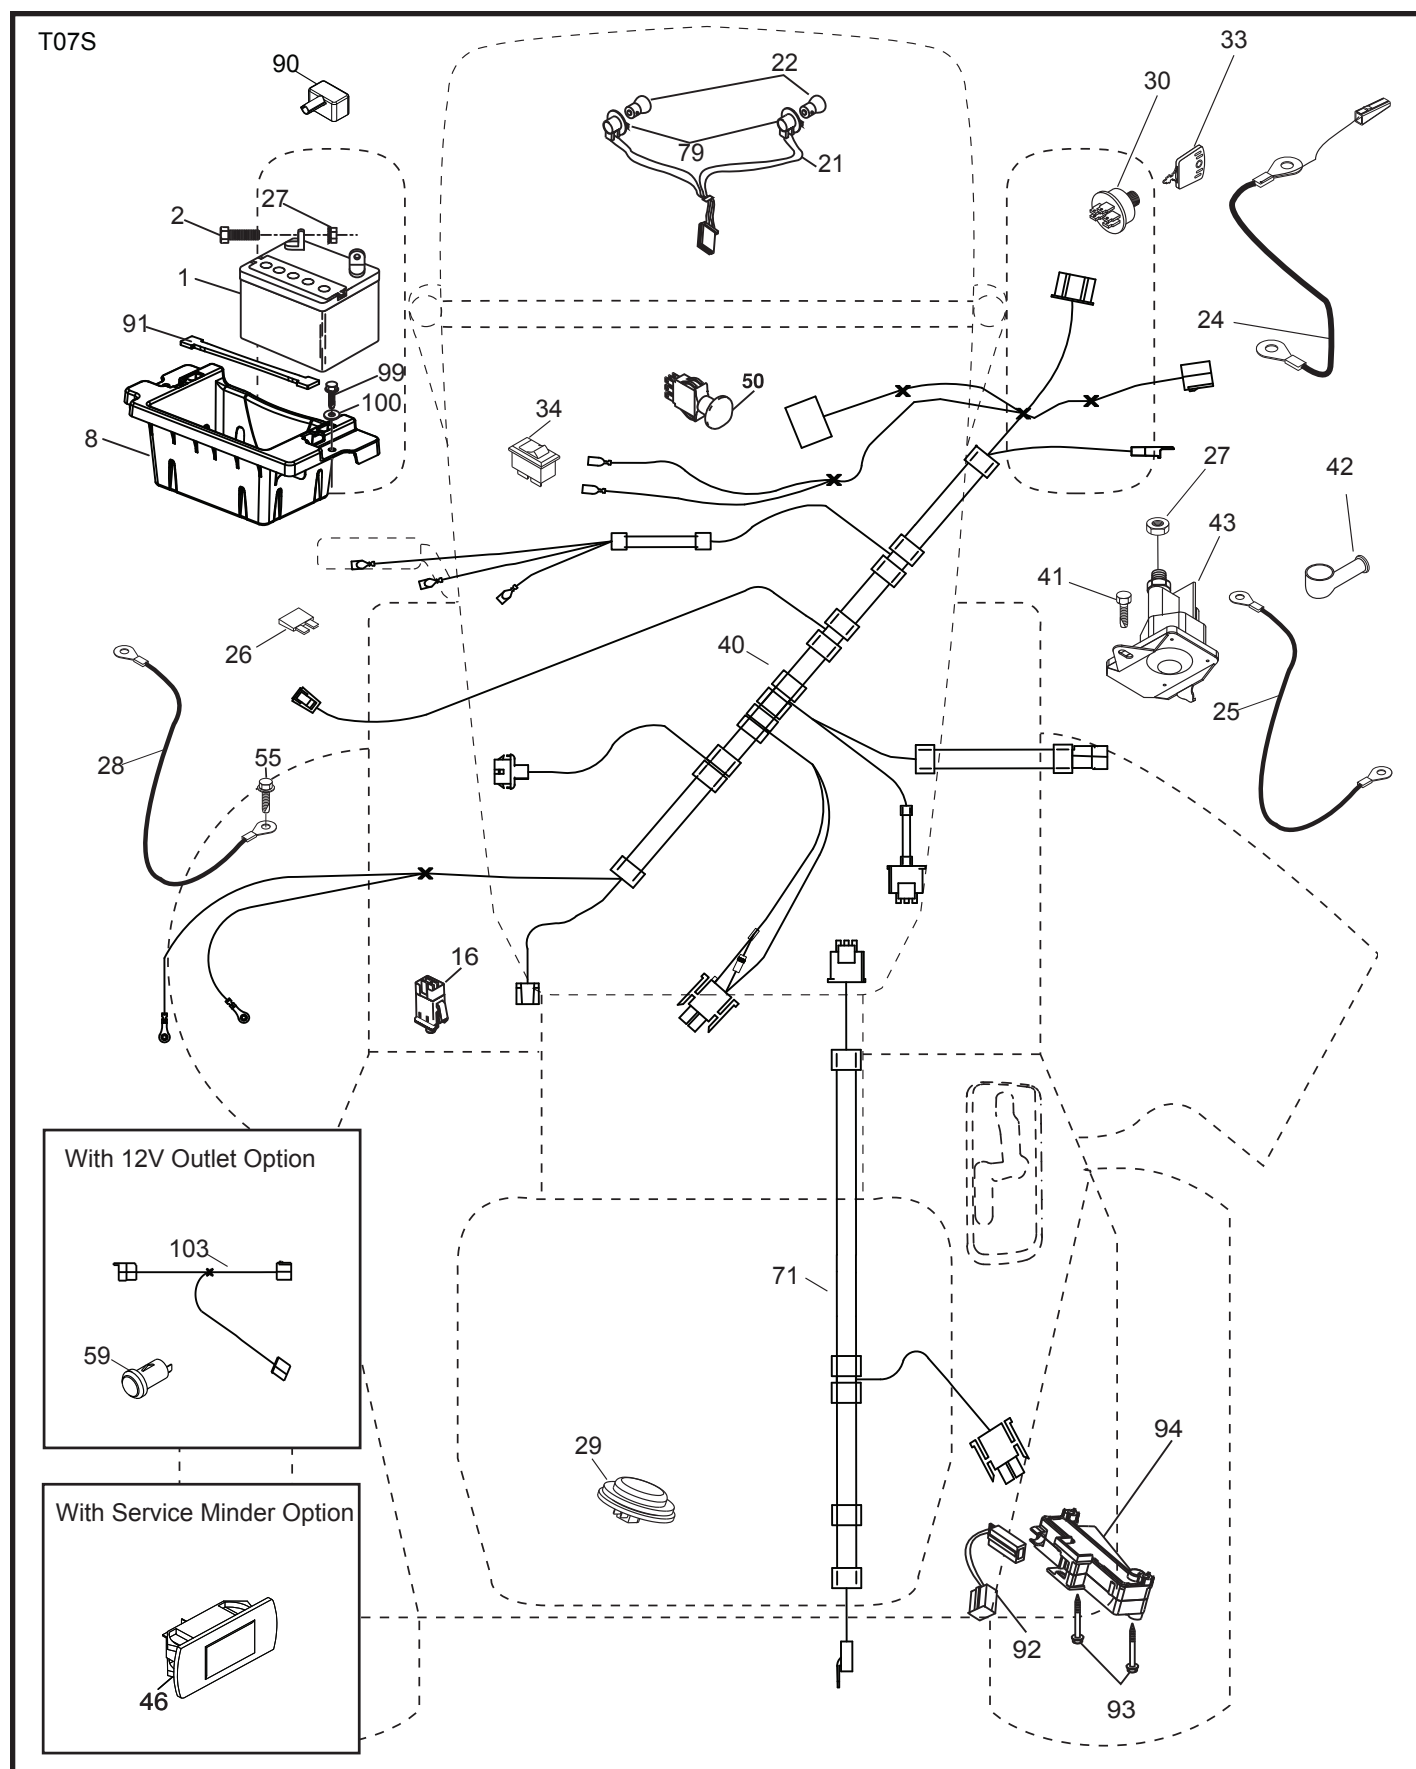

**TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb, Light # 1156
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable Ground
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 11-04	Harness Ign. Dash/Lift
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
91	532 19 02-70	Strap Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail Console ROS
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Reverse ROS
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
103	532 40 79-62	Harness Pigtail 12V Outlet

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 CHASSIS



TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	581 46 69-03	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
52	873 68-05-00	Nut Crown Lock 5/16-18
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Heat Hood
151	532 43 66-70	Bracket, Pivot
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 5/16-18 x 3/4
161	532 43 99-29	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 68-26	Bracket Support Tank
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net
180	532 19 54-77	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock 5/16-18
196	532 43 97-16	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	Hood Stop X Piece
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
289	532 40 35-71	Plug Cruise/Phone
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
350	532 44 51-43	Clip
- - -	532 40 09-44	Kit Bumper

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

This exploded view diagram illustrates the assembly of a drive-tex_K66_fender_3_r1. The diagram shows the following components and their assembly sequence:

- Top Section:** Includes a large metal plate (171) with various mounting points. A bracket (216) is secured with screws (143). A long, thin metal strip (56) is positioned above the plate. A small component (197) is attached to the right side of the plate.
- Left Section:** Features a curved metal piece (64) and a long rod (29). A bracket (184) is attached to the rod with a screw (221). A small component (42) is shown near the rod.
- Center Section:** Shows a large metal plate (167) with a bracket (160) attached. A long rod (170) is shown with a pulley (52) and a small component (51) attached. A bracket (170) is also shown.
- Right Section:** Includes a bracket (125) with a screw (80) and a small component (125). A bracket (226) is shown with a screw (125).
- Bottom Section:** Features a large metal plate (161) with a bracket (166) attached. A long rod (178) is shown with a pulley (52) and a small component (51) attached. A bracket (175) is also shown.
- Assembly Details:** The diagram shows the assembly of a drive shaft (183) with a pulley (52) and a small component (51). The drive shaft is connected to a motor (1) and a bracket (99). The motor is secured with screws (73) and a bracket (116). The drive shaft is also connected to a bracket (183) and a small component (2).


The diagram uses dashed lines to indicate the assembly path and the relative positions of the components. The parts are numbered according to the following list:

- 1, 2, 3, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300.

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K66AD (414145) (Order parts from trans-axle manufacturer.)	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
2	532 00 70-70	Key	170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened	171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc
7	532 19 98-37	Hub Asm. Wheel Rear	174	532 19 72-89	Nut Push
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel Rear	175	532 40 85-39	Shaft Asm Shift
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
17	532 40 10-72	Spring Brake	178	532 19 74-56	Spring Shift
22	532 19 73-29	Rod Shift	183	532 19 73-57	Spacer Split
23	532 14 08-45	Knob	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
29	532 40 72-45	Rod, Brake	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
33	812 00 00-53	Ring E	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
35	583 86 45-01	Rod Brake Park	187	819 13 32-10	Washer
42	532 12 48-72	Cover Foot Pedal	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	197	532 19 97-69	Link Clutch Anti-Rotation
56	532 12 59-07	V-Belt Drive	205	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control	211	532 19 62-12	Bushing Brake Shaft
70	532 43 96-60	Console Asm.	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
73	874 49 05-44	Bolt Hex 5/16-18 x Gr. 5	220	532 19 89-08	Reflector RH
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
80	583 97 07-01	Strap Torque	225	532 40 73-11	Keeper Belt Trans.
99	532 41 57-44	Rod Bypass	226	532 40 71-09	Bracket Mount Torque
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	232	874 78 07-16	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	233	532 40 52-96	Washer Serrated
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2	279	532 41 37-78	Link Shift
153	532 12 47-88	Retainer Spring			
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Retainer Clip			
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch			
166	532 42 91-64	Nut Push			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

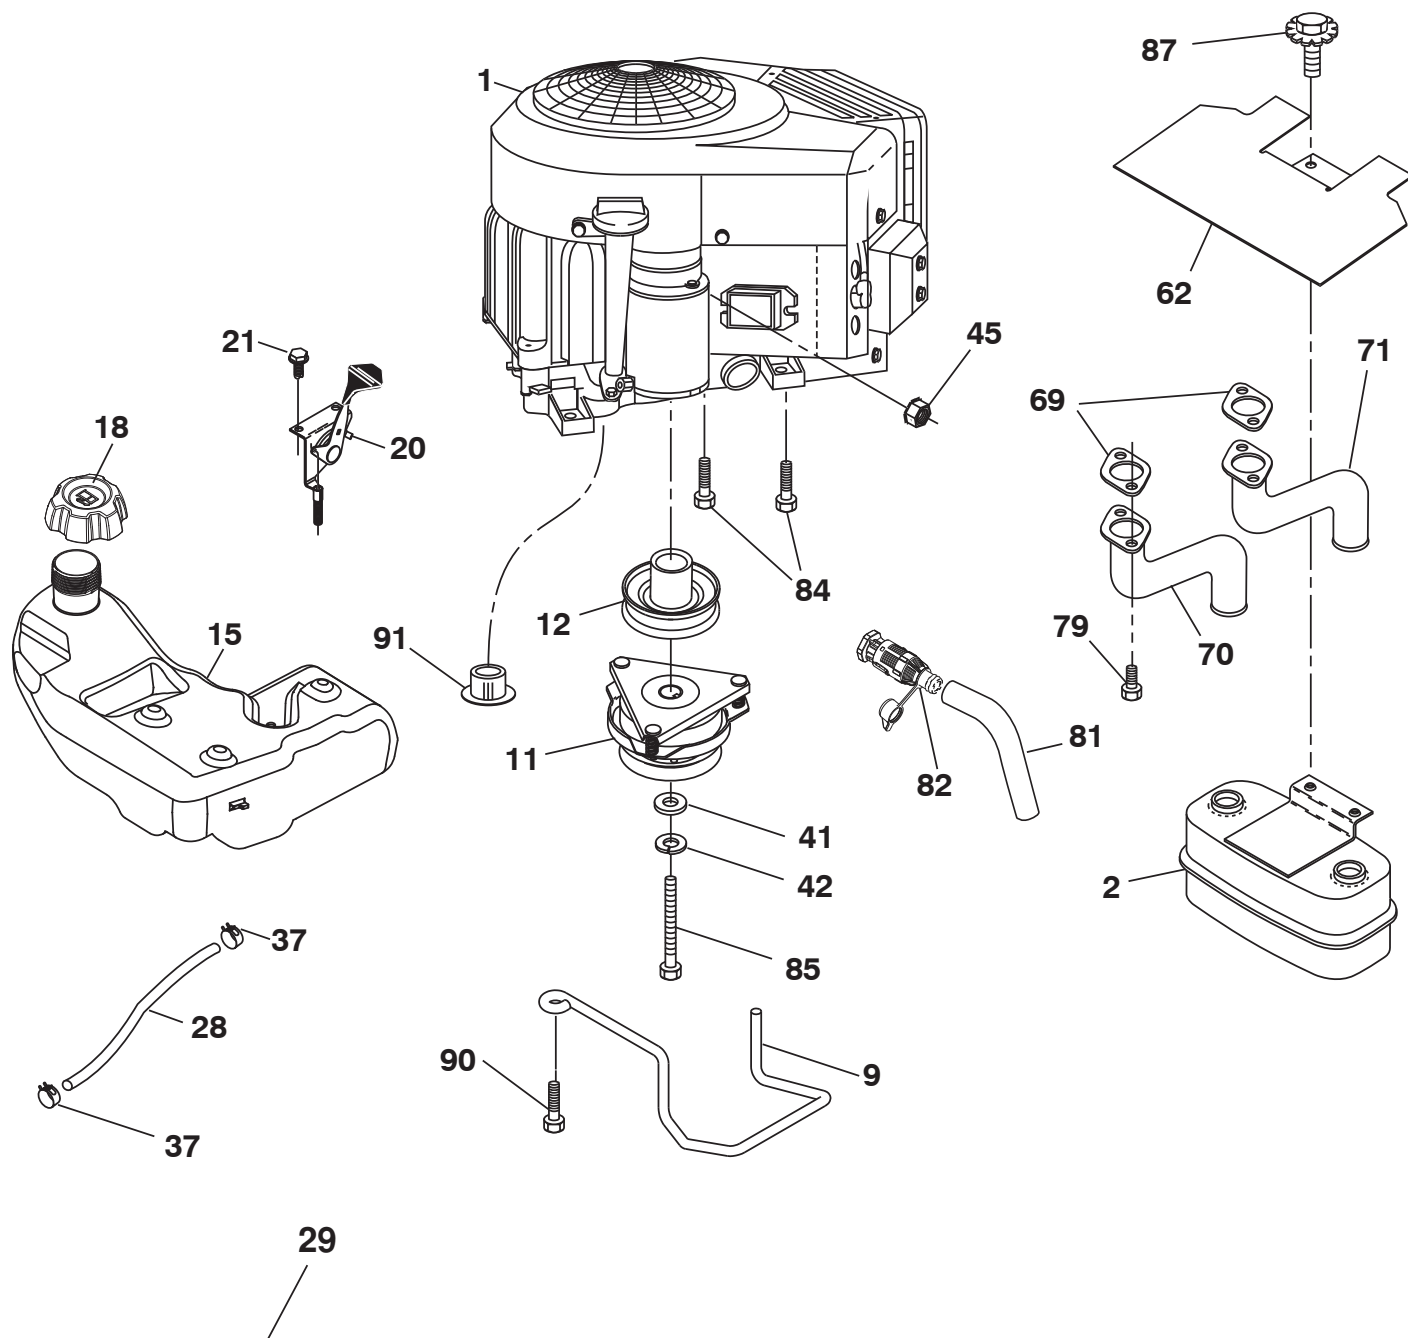

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_85

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine B&S Model No. 44R877-0002-G1 (585953601) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
11	532 17 93-35	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 19 34-99	Tank Fuel 4.0
18	584 24 87-02	Cap Fuel
20	532 42 35-02	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Plug Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1/4
85	532 17 99-53	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 x 3/4
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll
free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
STEERING ASSEMBLY

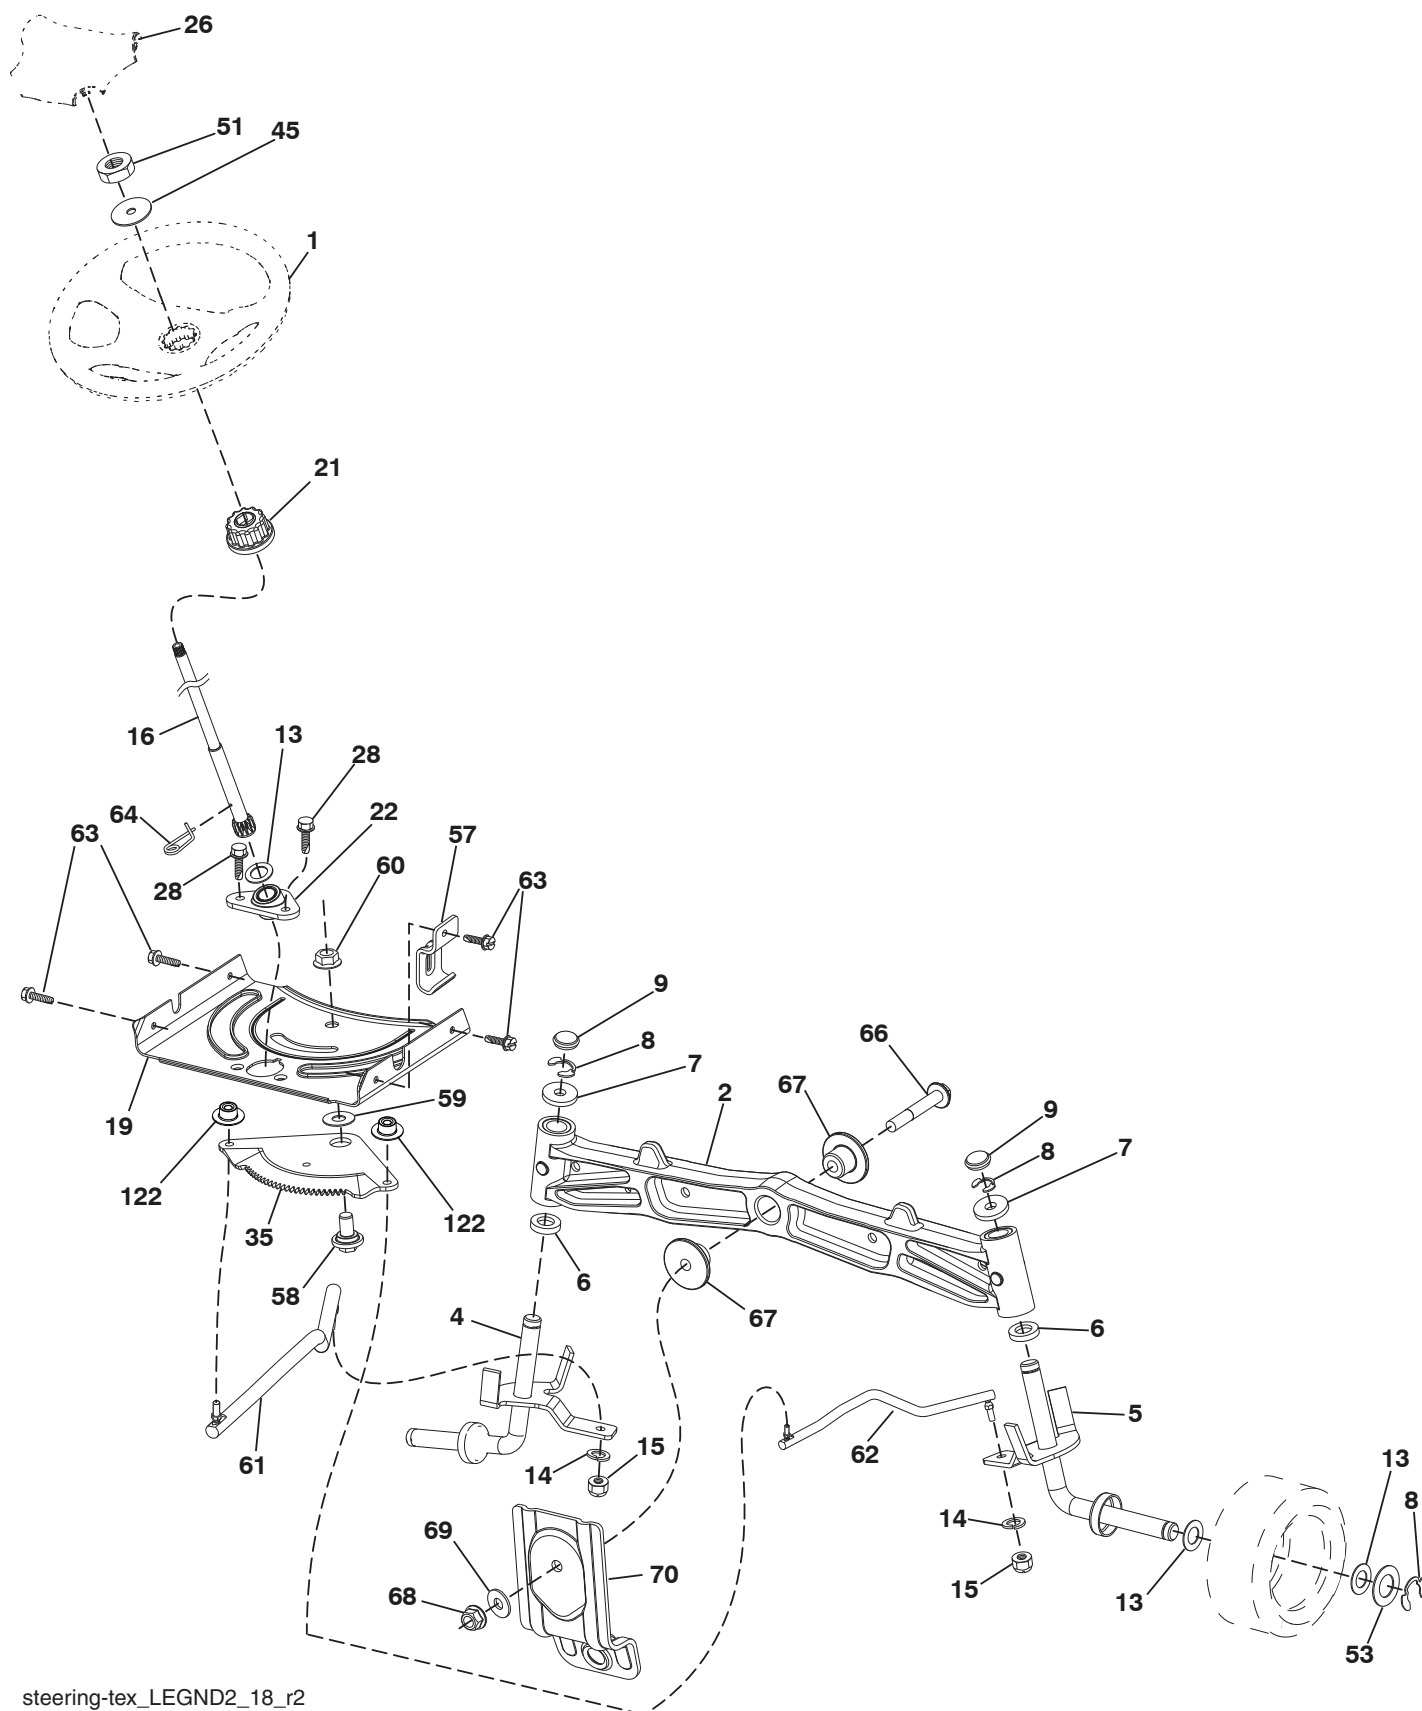


steering-tex_LEGND2_18_r2

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
MOWER DECK

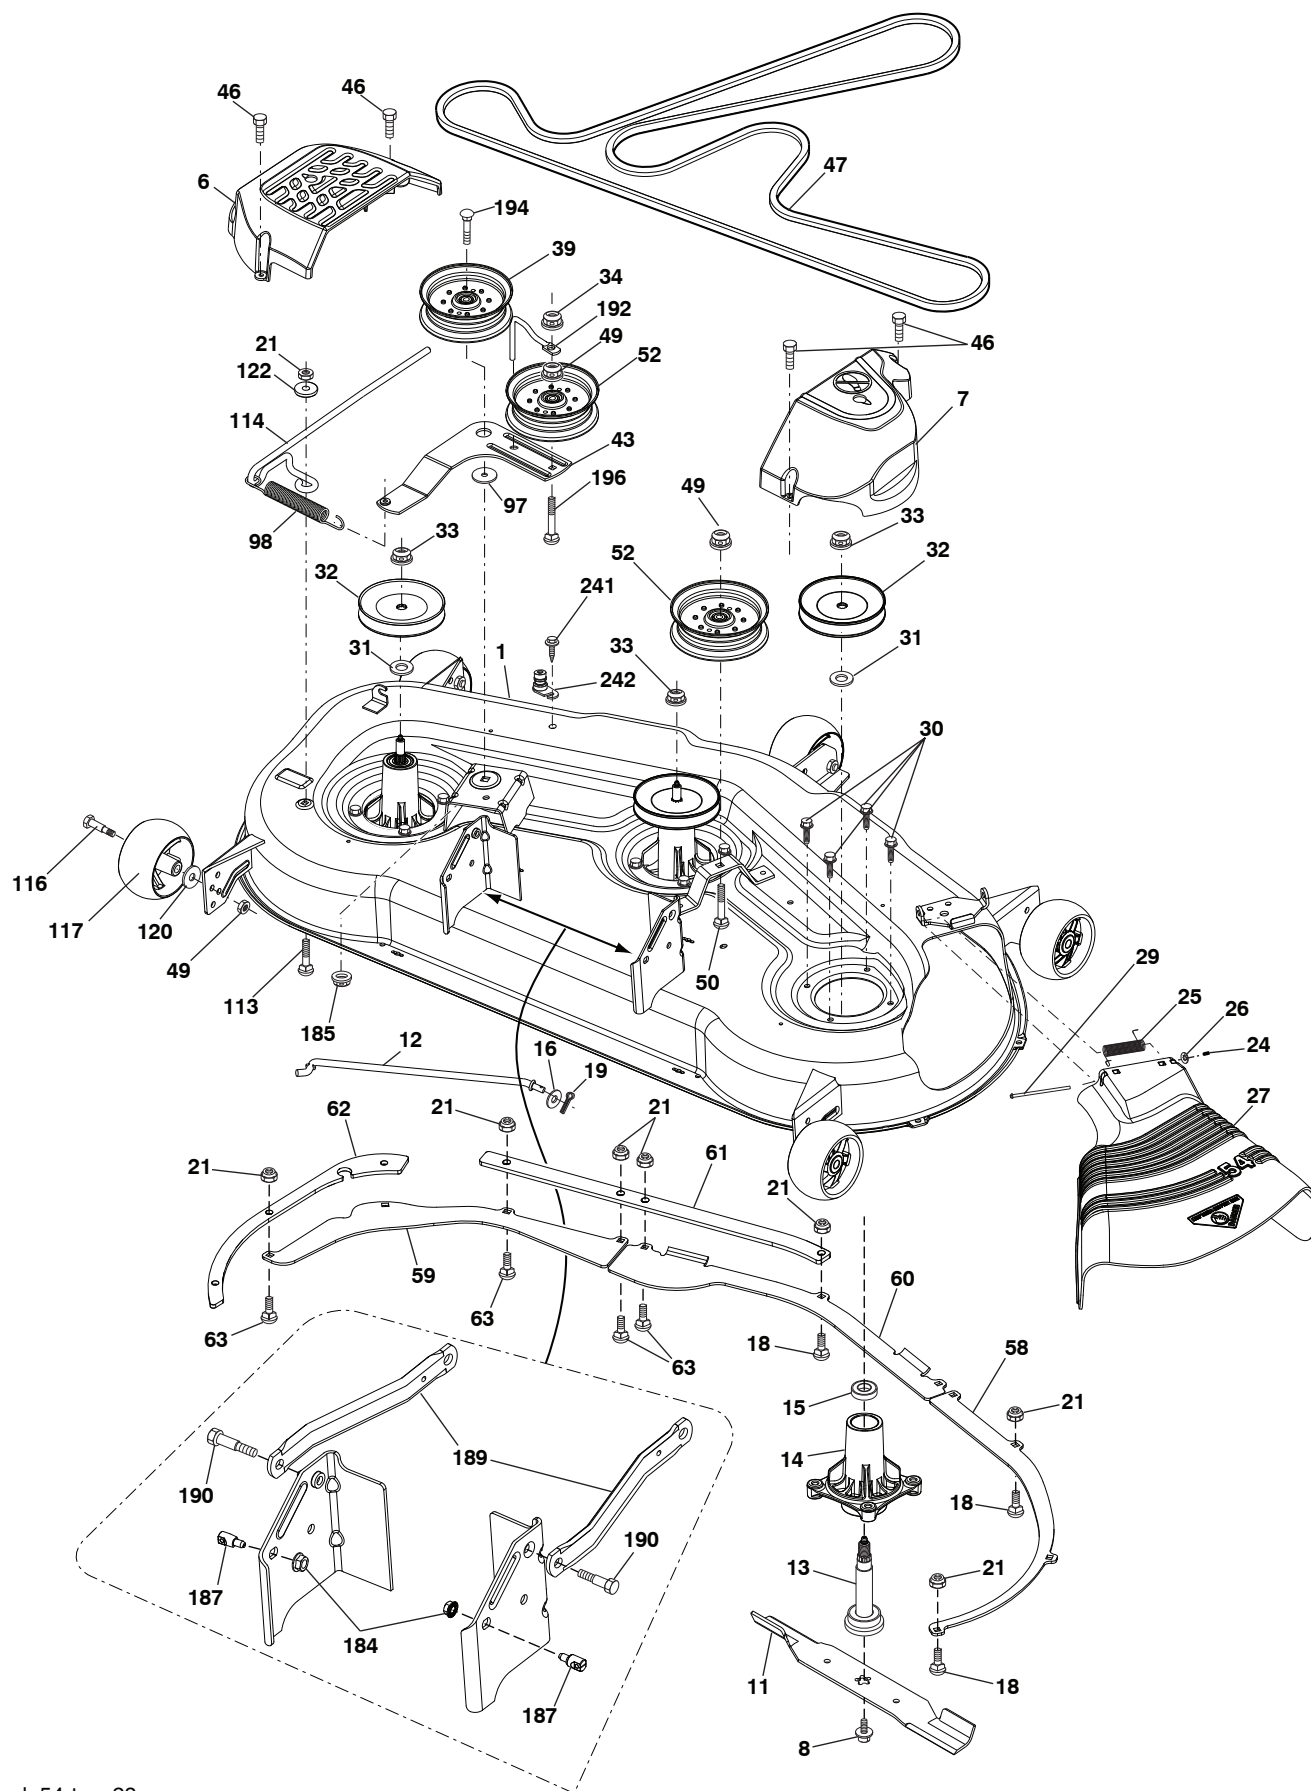


TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 18-47	Deck Weldment Mower
6	532 19 60-66	Cover Mandrel LH
7	532 19 71-81	Cover Mandrel RH
8	532 19 30-03	Bolt 7/16 Asm. Blade
11	532 18 72-56	Blade Bagging
-	532 18 72-55	Blade Mulching
12	532 40 03-37	Rod Anti-Sway
13	532 18 72-91	Shaft Asm. w/Lower Bearing
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
16	819 13 13-12	Washer 3/8
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel
18	872 14 05-05	Bolt Carriage 5/16-18 x 5/8
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bowtie
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
24	532 10 53-04	Cap Sleeve
25	532 17 81-02	Spring, Torsion
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 18 89-38	Deflector Shield
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
30	532 17 39-84	Screw, Thdroll Washer Head
31	532 18 76-90	Washer, Spacer Mower Vented
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock
34	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50
43	532 19 60-65	Arm, Idler
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8
47	532 19 61-03	Belt Deck Drive
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
50	872 11 06-16	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
52	532 19 73-79	Pulley Idler
58	532 18 73-42	Baffle Right
59	532 18 73-44	Baffle Left
60	532 18 76-07	Baffle Center
61	585 32 26-05	Plate Reinforcement Front Bolt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
62	585 32 28-05	Plate Reinforcement Side Bolt
63	872 11 05-10	Bolt Carr
97	532 17 85-15	Washer Hardened
98	532 19 61-05	Spring Drive
113	872 11 05-08	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
114	532 18 75-56	Rod Tension Relief
116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
117	532 17 48-73	Gauge Wheel
120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
184	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
189	532 19 51-85	Arm Susp. Mower Rear
190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
192	532 19 84-68	Keeper Belt Idler
194	874 49 07-36	Bolt Carr Sqnk 7/16-24 x 2
196	872 14 06-20	Bolt Rdhd 3/8-16 x 2-1/2 Gr. 5
241	532 15 29-27	Screw #10-32.5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
-	532 41 64-05	Coupling Quick
-	532 18 72-92	Mandrel Asm. Service Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
-	532 41 82-29	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
MOWER LIFT

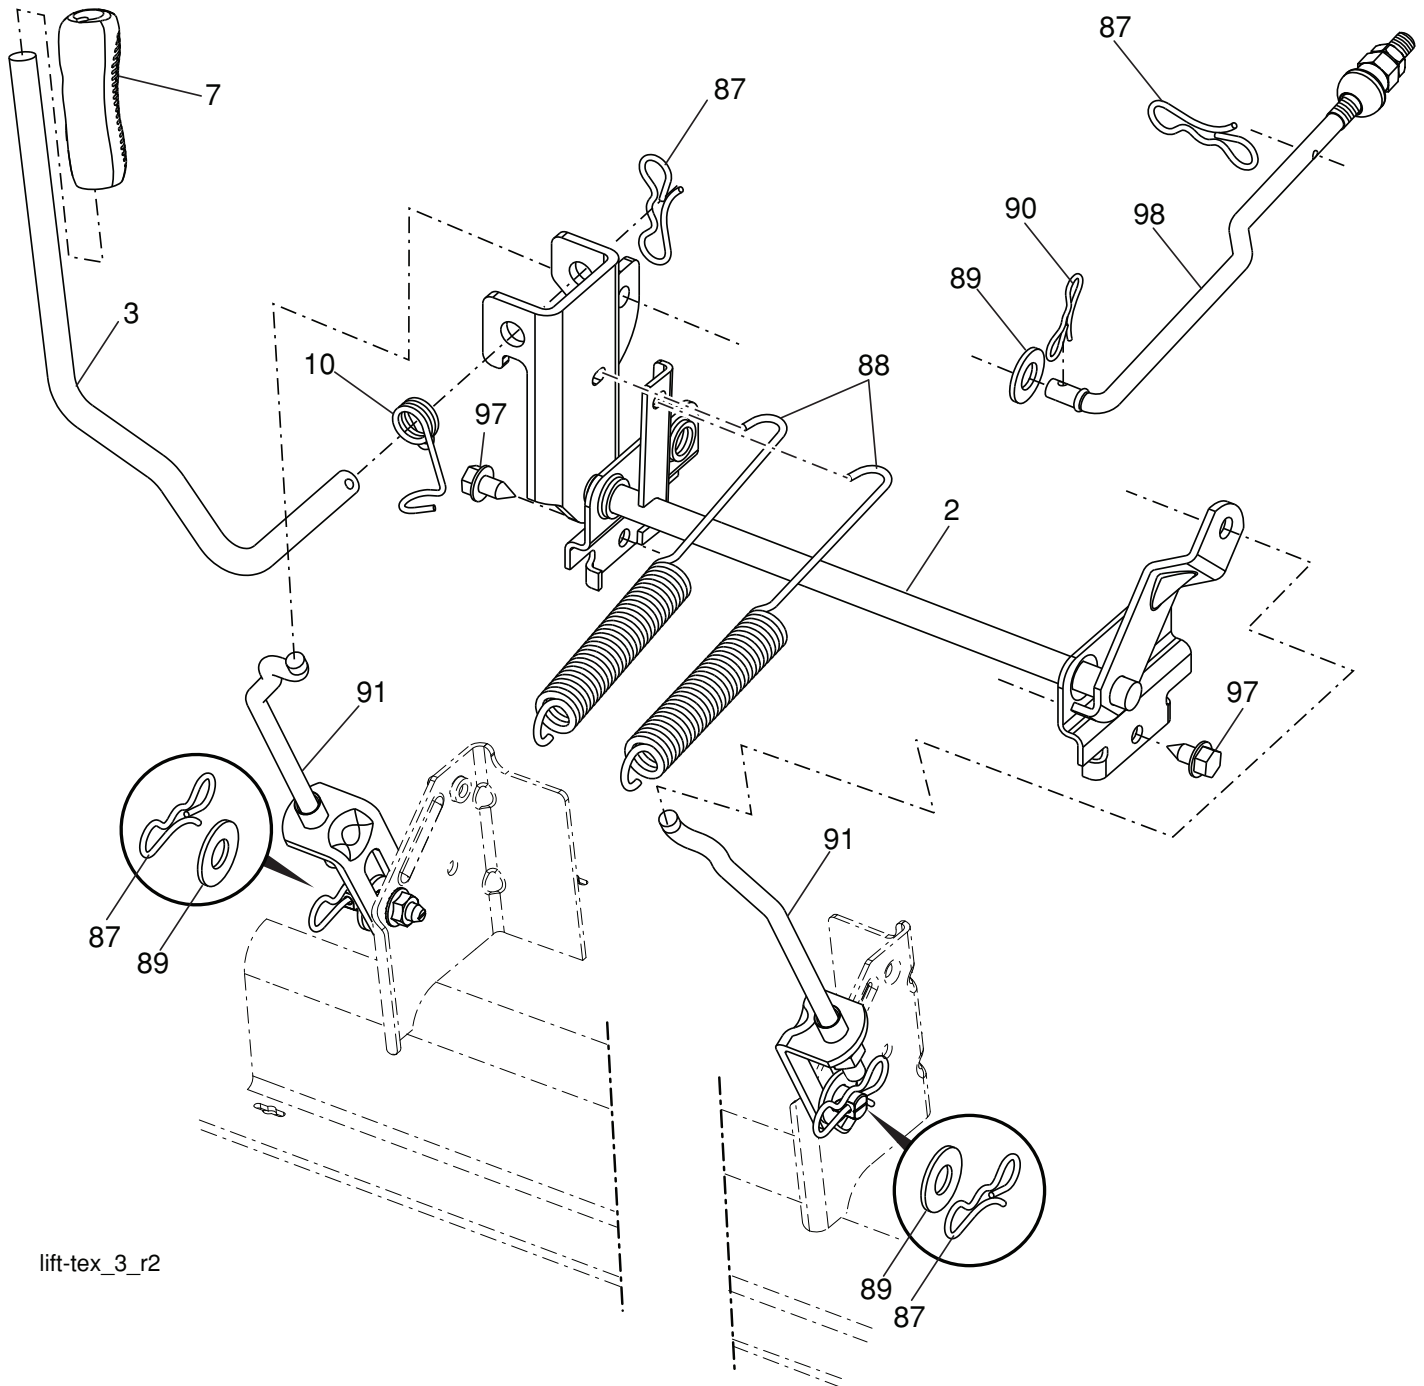


lift-tex_3_r2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
 1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63
SEAT ASSEMBLY

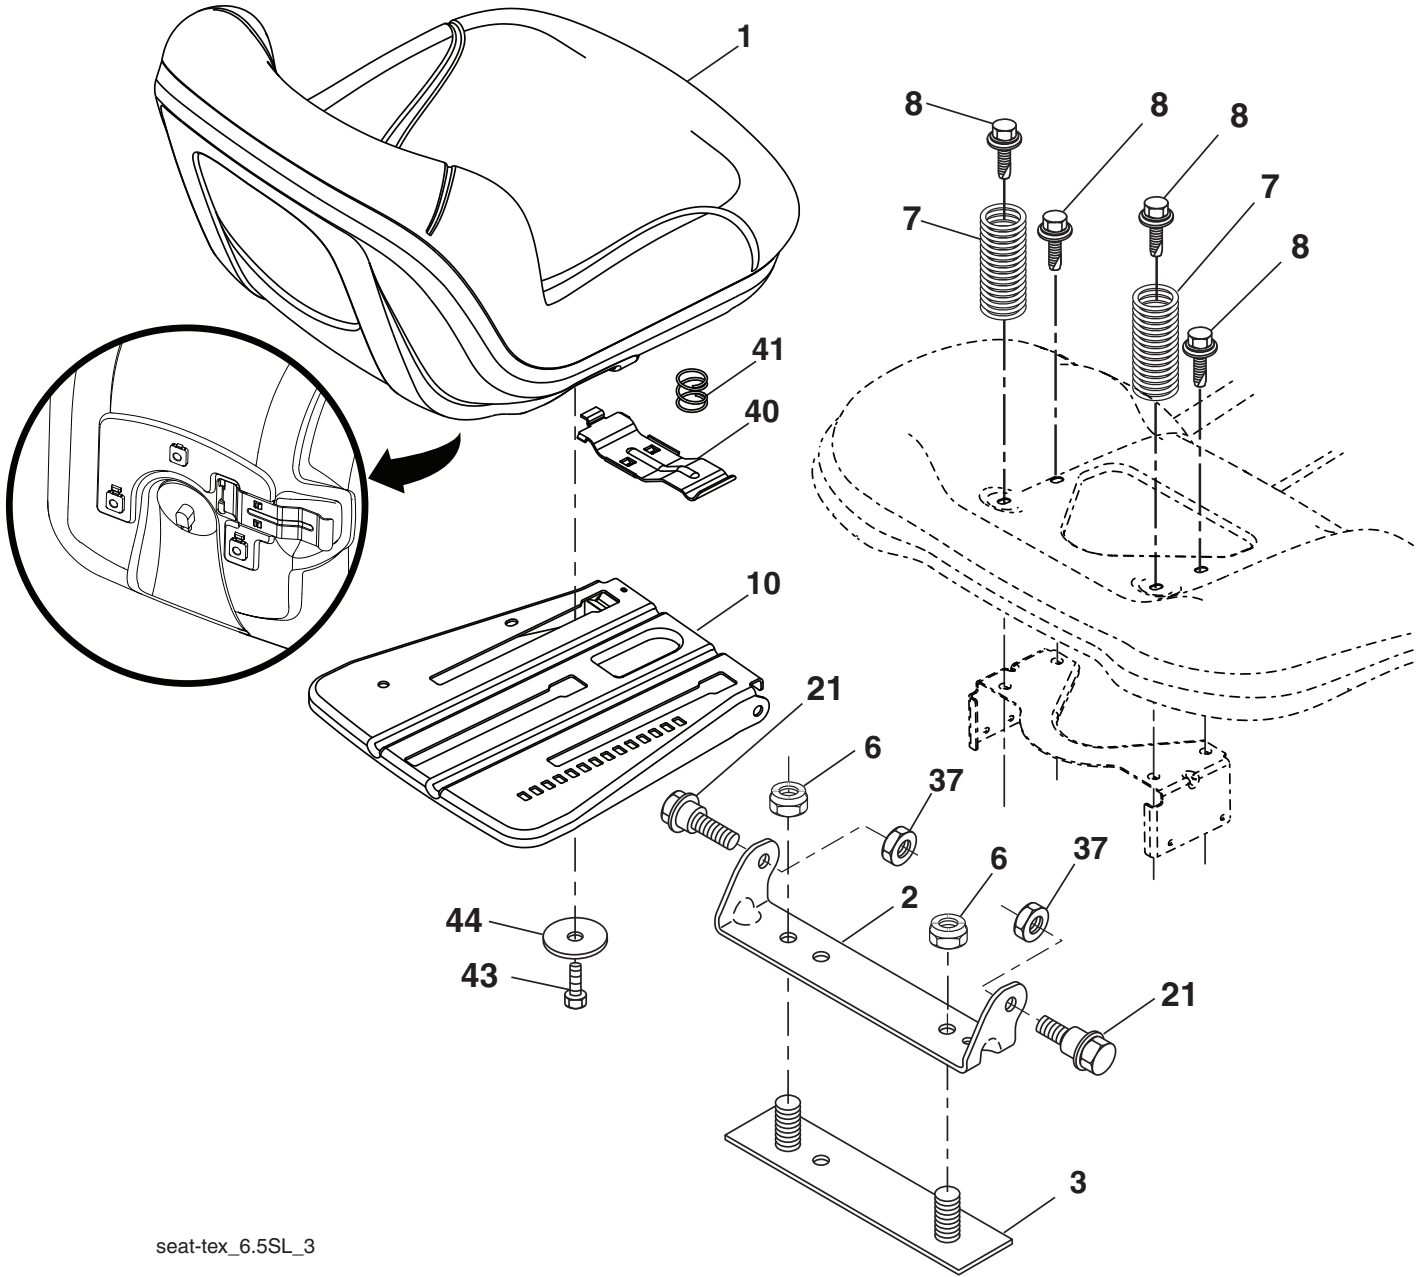


seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH24V54 (96048006300), PRODUCT NO. 960 48 00-63 DECALS

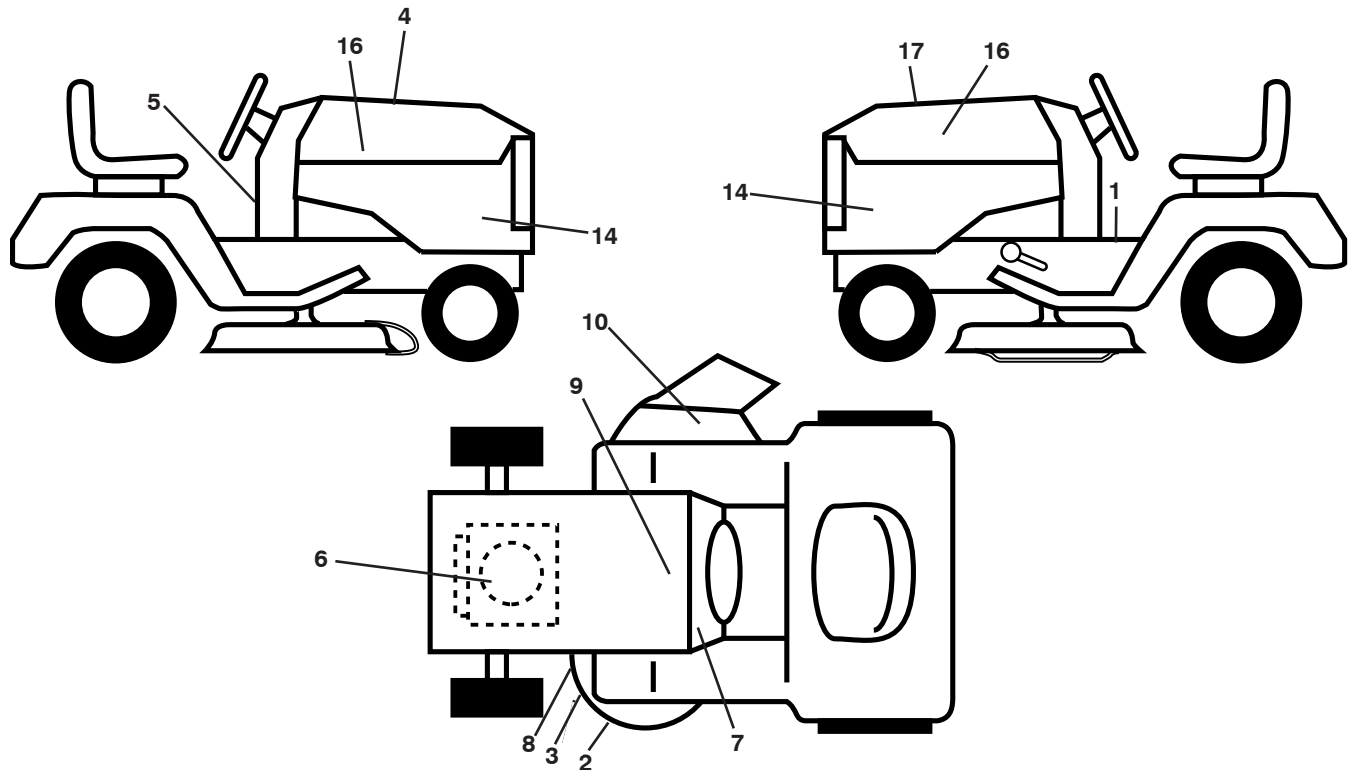

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warning	10	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
2	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.	14	586 34 42-01	Decal, Panel Side
3	581 57 95-01	Decal, Warning	16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
4	532 42 38-29	Decal, Hood Cust Resp	17	586 06 66-01	Decal, Replacement
5	581 57 99-01	Decal, Warning	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
6	586 00 07-01	Decal, Engine	--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
7	586 06 62-01	Decal, Snowflake	--	532 44 15-42	Pad, Footrest, RH
8	581 72 45-02	Decal, Mower Caution	--	586 30 90-24	Manual, Operator's (English/French)
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi	--	586 30 92-24	Manual, Parts (English/ French)

WHEELS AND TIRES

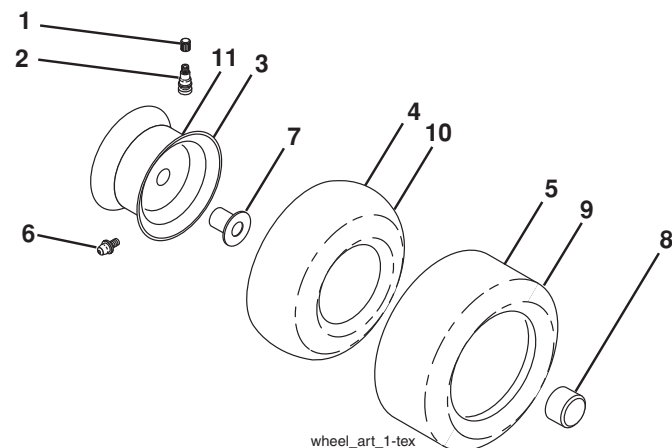


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 10 55-88	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
SCHÉMA

SCH12-F

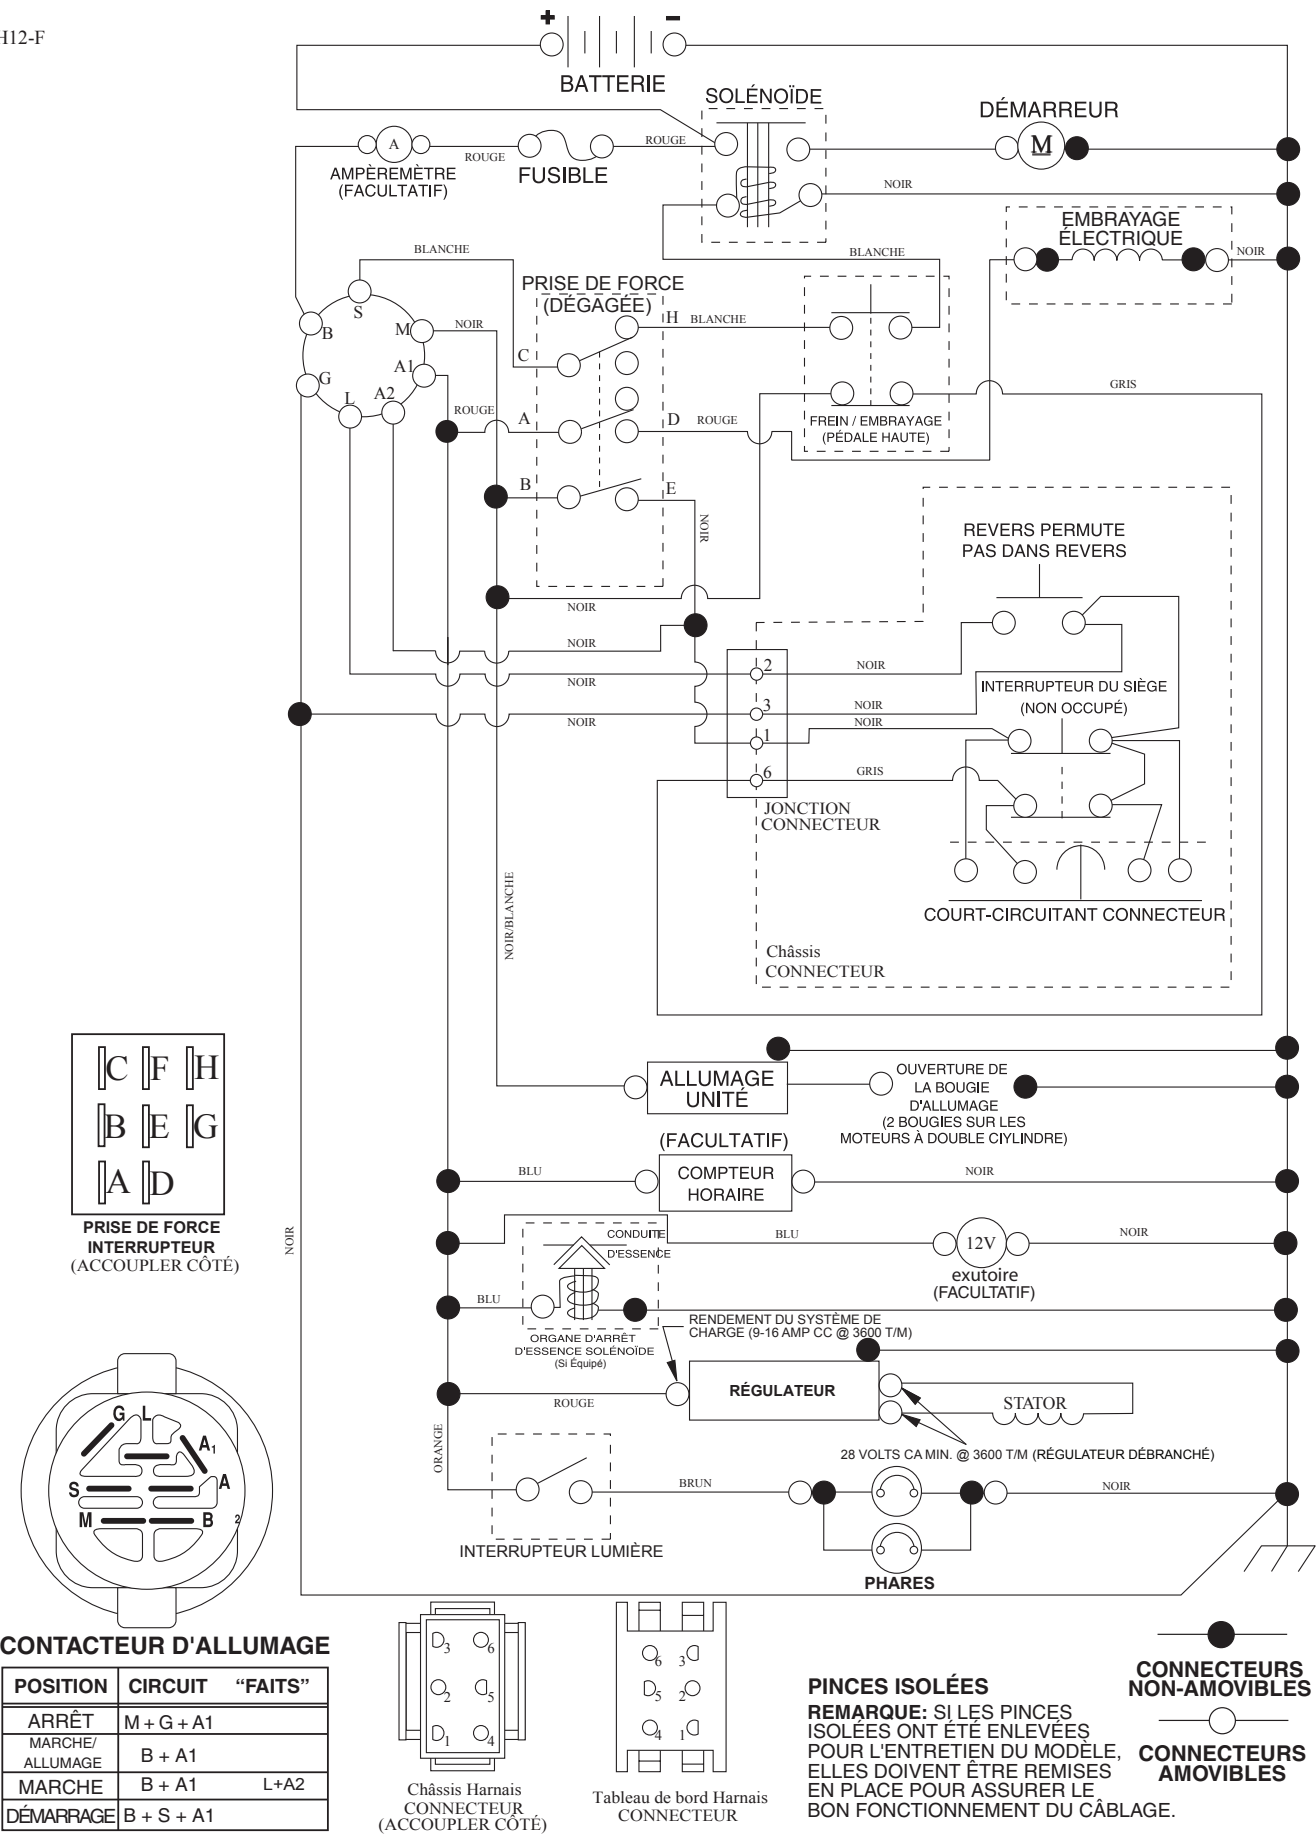

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
ÉLECTRIQUE

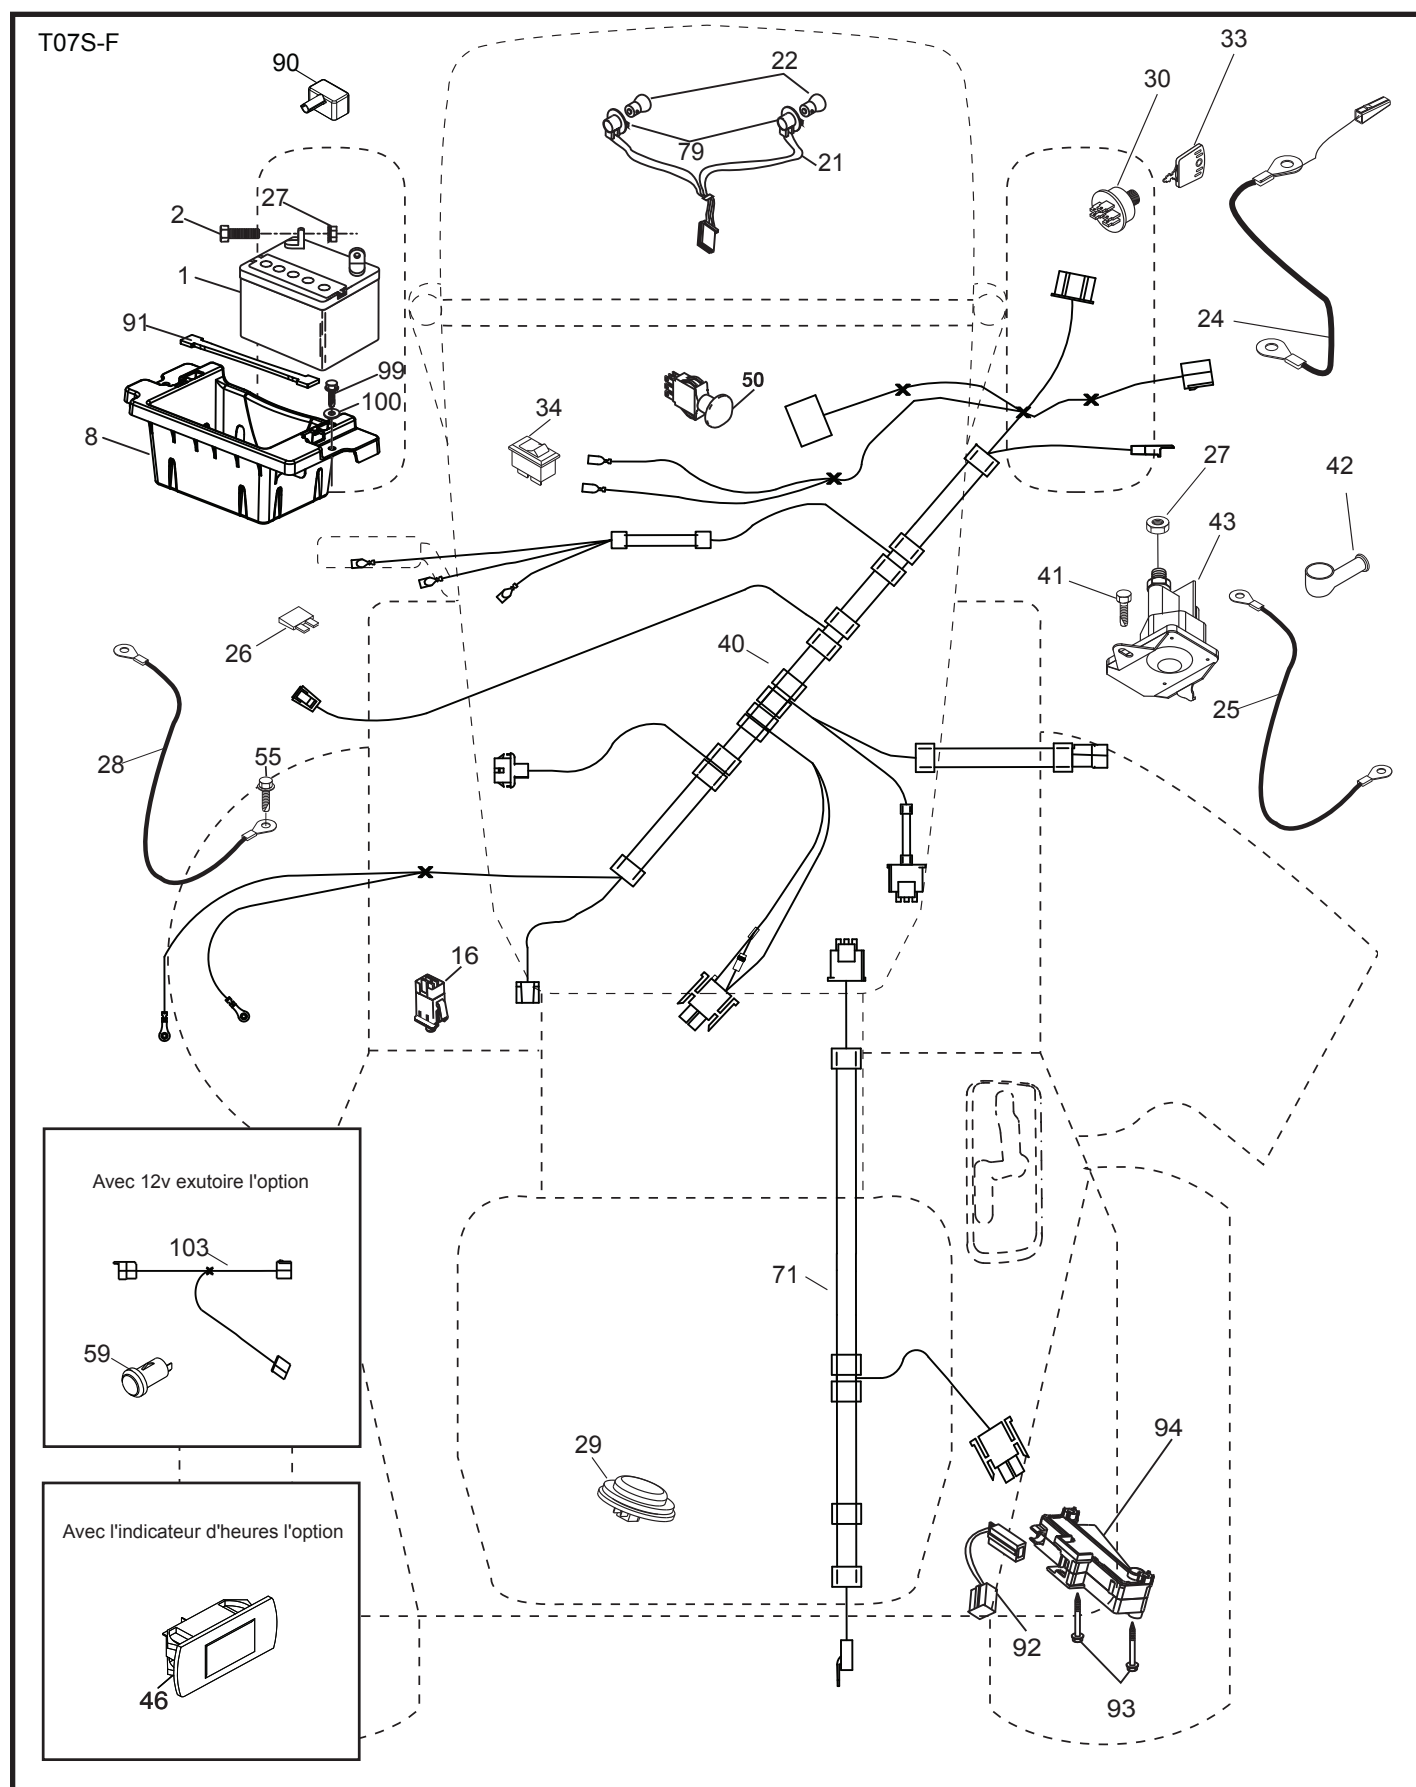


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares (avec 4152J)
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	585 55 56-01	Câble de batterie
25	585 55 55-01	Câble de batterie de 6 Ja. avec un fil de 16 po. - rouge
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 40 11-04	Harnais de tableau du bord/levage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
46	532 40 17-63	Compteur horaire
50	532 17 46-51	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harnais des câbles d'allumage/ levage
79	532 17 52-42	Douille ensemble ampoule torsion serure
90	532 43 53-95	Couverture
91	532 19 02-70	Attache
92	532 19 66-15	Harnais Natte ROS
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Arrière ROS
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
103	532 40 79-62	Harnais de 12V

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
CHÂSSIS/ENCEINTES

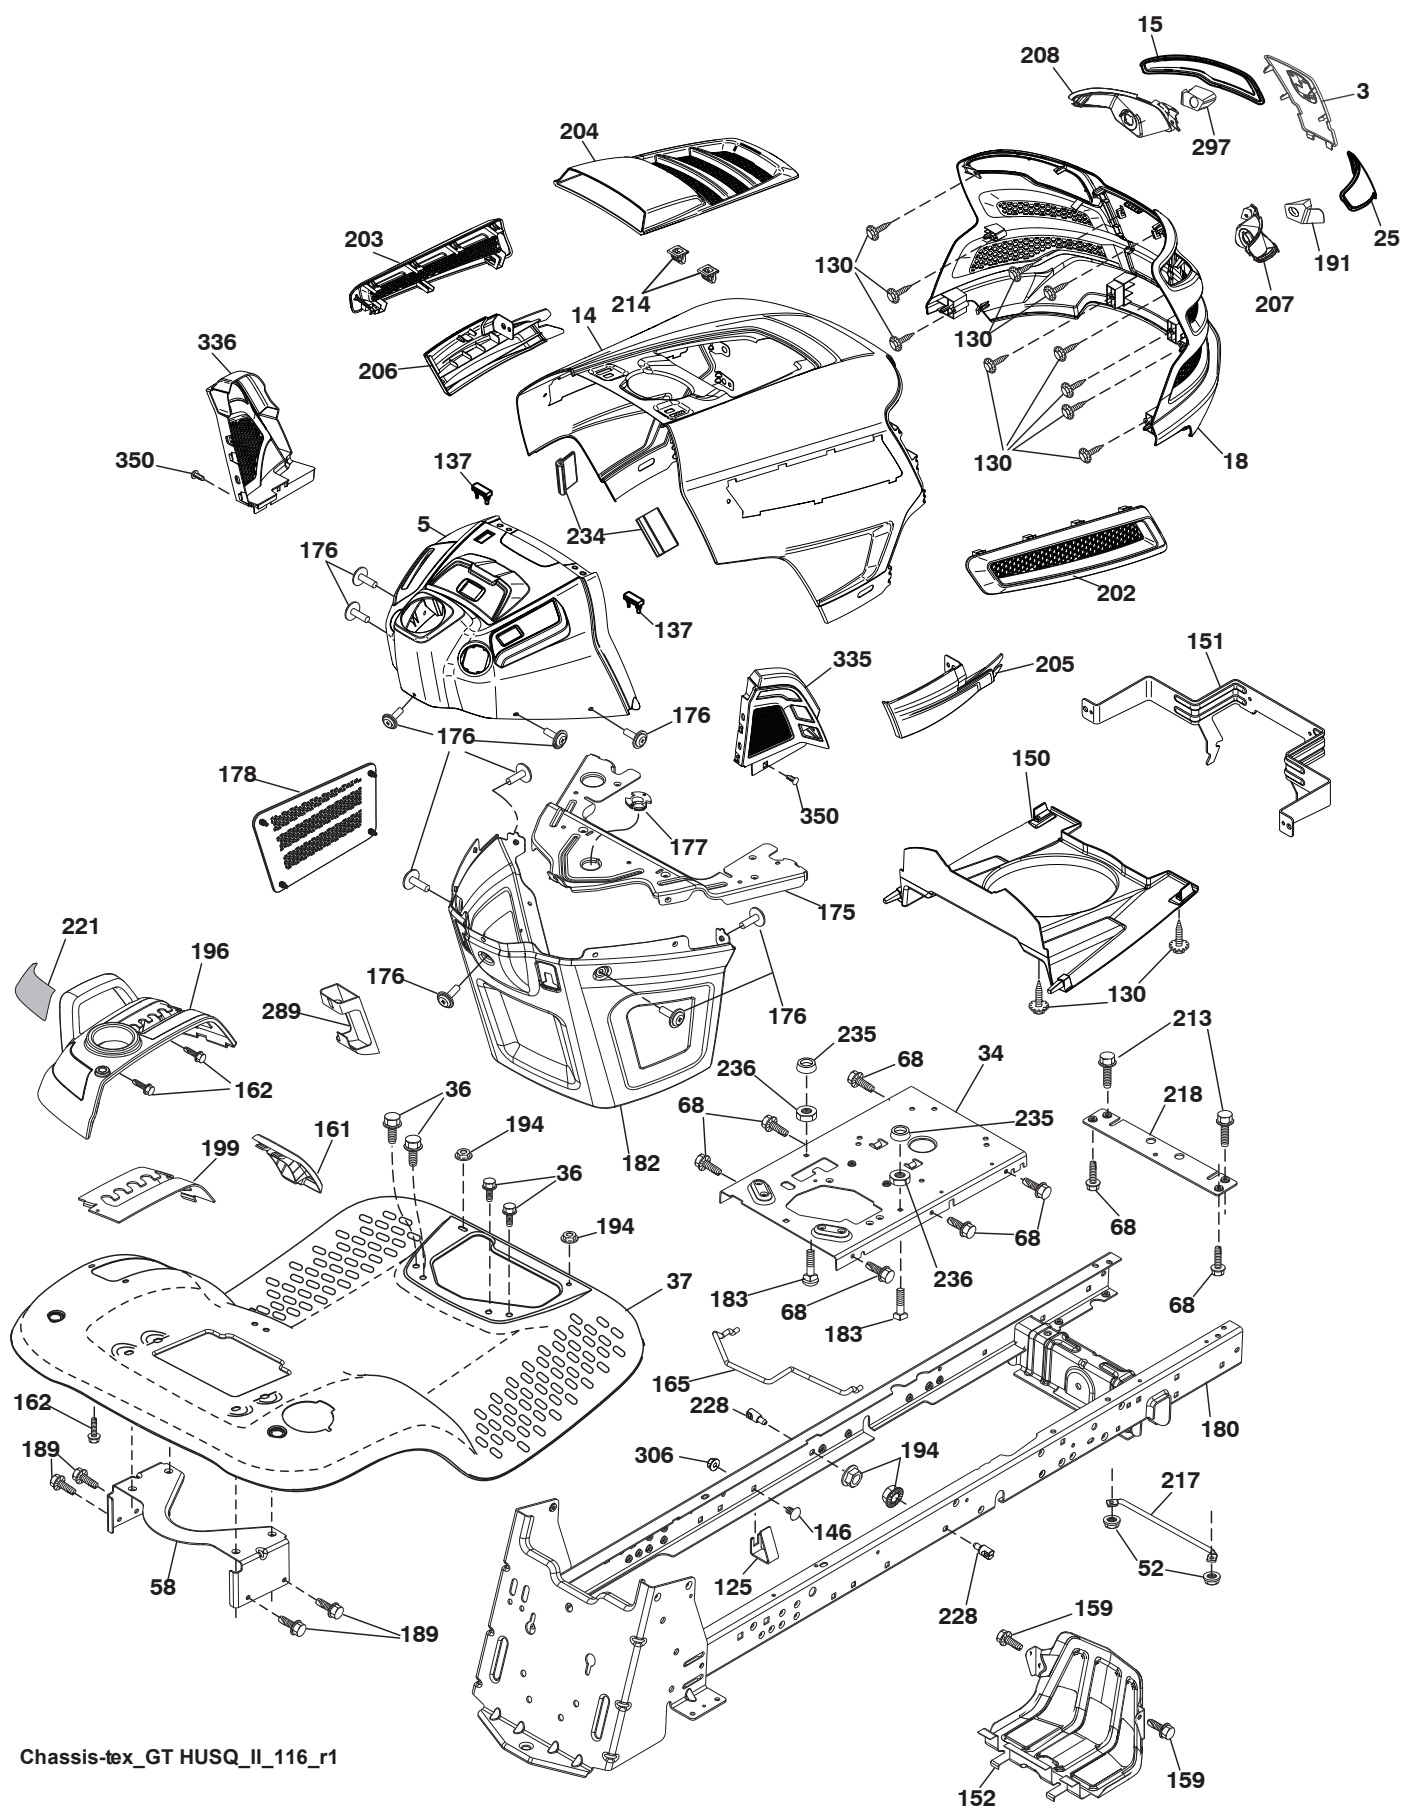


Chassis-~~tex~~_GT HUSQ_II_116_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique	194	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18
5	581 46 69-03	Tableau de bord	196	532 43 97-16	Panneau de tableau du bord
14	532 44 11-77	Capot	199	532 19 82-59	Plaque de renforcement
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.	202	532 43 97-28	Ventile C.D.
18	532 44 06-53	Calandre	203	532 43 97-27	Vent C.G.
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.	204	532 43 57-14	Ventile sommet
34	580 91 08-01	Plaquette de moteur	205	532 43 97-30	Jupe C.D.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Jupe C.G.
37	532 44 12-08	Aile	207	532 43 97-34	Biseau C.D.
52	873 68 05-00	Écrou	208	532 43 97-35	Biseau C.G.
58	532 19 43-14	Support	213	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Collier de retenue
125	581 68 48-01	Support	217	532 40 91-67	Tige
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	218	532 19 63-95	Coussin morceau x pièce
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs	221	532 19 89-09	Réfecteur
146	581 85 79-01	Boulon	228	532 19 51-61	Attache De Goujon
150	532 43 97-74	Canalisation	234	532 40 47-42	Pare-chocs de capuchon
151	532 43 66-70	Support de pivot	235	532 40 61-29	Pare-chocs plus spatial
152	532 43 98-70	Deflecteur	236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
159	817 00 06-12	Vis 5/16-18 x 3/4	289	532 40 35-71	Bouchon/Téléphone
161	532 43 99-29	Fenetre de combustible	297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2	306	873 90 06-00	Écrou
165	532 19 68-26	Soutien du support	335	532 44 82-04	Couverture inférieur de tableau du bord (C.D.)
175	532 19 63-04	Pièce d'entretoisement	336	532 44 53-09	Couverture inférieur de tableau du bord (C.G.)
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8			
177	532 19 52-27	Douille	350	532 44 51-43	Pince
178	532 19 97-82	Filet De Fret	- - -	532 40 09-44	Trousse pare-chocs
180	532 19 54-77	Châssis			
182	532 40 68-59	Tableau de bord			
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
ENTRAÎNEMENT

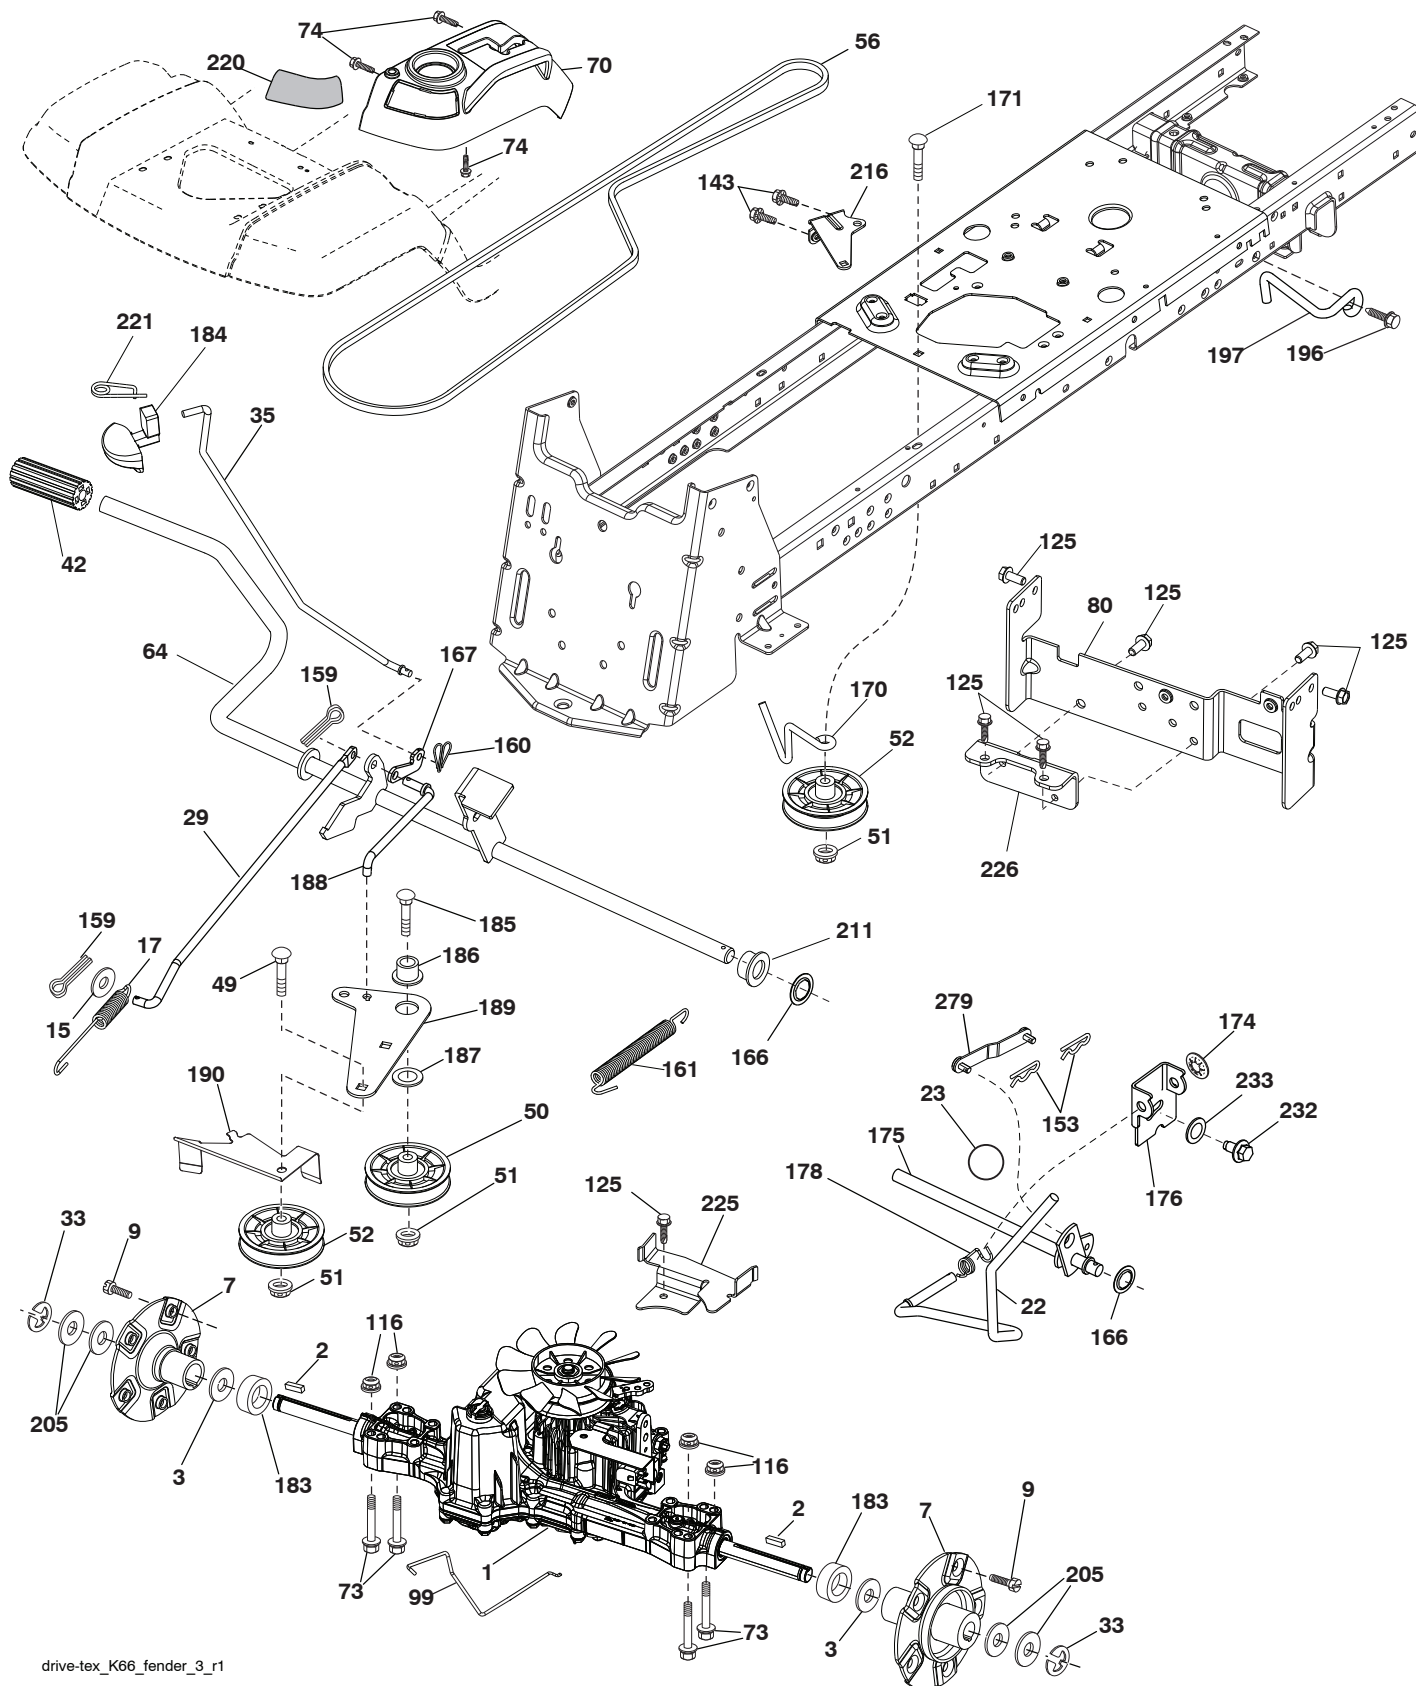


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission TUFFTORQ K66AD (414145) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	170	532 19 43-22	Guide-courroie
2	532 00 70-70	Clé	171	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc
3	532 00 75-63	Rondelle	174	532 19 72-89	Rondelle frein
7	532 19 98-37	Moyeu roue arrière	175	532 40 85-39	Ensemble de l'arbre
9	532 14 00-80	Boulon	176	532 19 62-14	Bras d'embrayage
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	178	532 19 74-56	Ressort de changement
17	532 40 10-72	Ressort	183	532 19 73-57	Entretoise fendue
22	532 19 73-29	Tige de mouvement	184	532 44 14-55	Poignée de frein de stationnement
23	532 14 08-45	Bouton	185	872 11 06-22	Boulon
29	532 40 72-45	Tige du frein	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
33	812 00 00-53	Bague en "E"	187	819 13 32-10	Rondelle
35	583 86 45-01	Tige du frein de stationnement	188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	189	532 19 43-17	Levier coudé
49	872 11 06-14	Boulon	190	532 19 43-18	Garde du courroie
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	197	532 19 97-69	Tige
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	205	532 12 38-00	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
56	532 12 59-07	Courroie trapézoïdale	216	532 19 61-31	Support poulie du galet-tendeur
64	532 19 62-00	Ensemble de l'arbre	220	532 19 89-08	Réfecteur (C.D.)
70	532 43 96-60	Ensamble de Console	211	532 19 62-12	Douille
73	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 x Cat. 5	221	532 40 31-87	Ressort de retenue
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc	225	532 40 73-11	Garde du courroie
80	583 97 07-01	Support	226	532 40 71-09	Support
99	532 41 57-44	Tige de derivation	232	874 78 07-16	Boulon 7/16-14 x 1 Cat. 5
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	233	532 40 52-96	Rondelle
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	279	532 41 37-78	Tige
143	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2			
153	532 12 47-88	Ressort de retenue			
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Collier de retenue			
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage			
166	532 42 91-64	Poussez l'écrou .625			
167	532 40 52-57	Loquet			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
MOTEUR

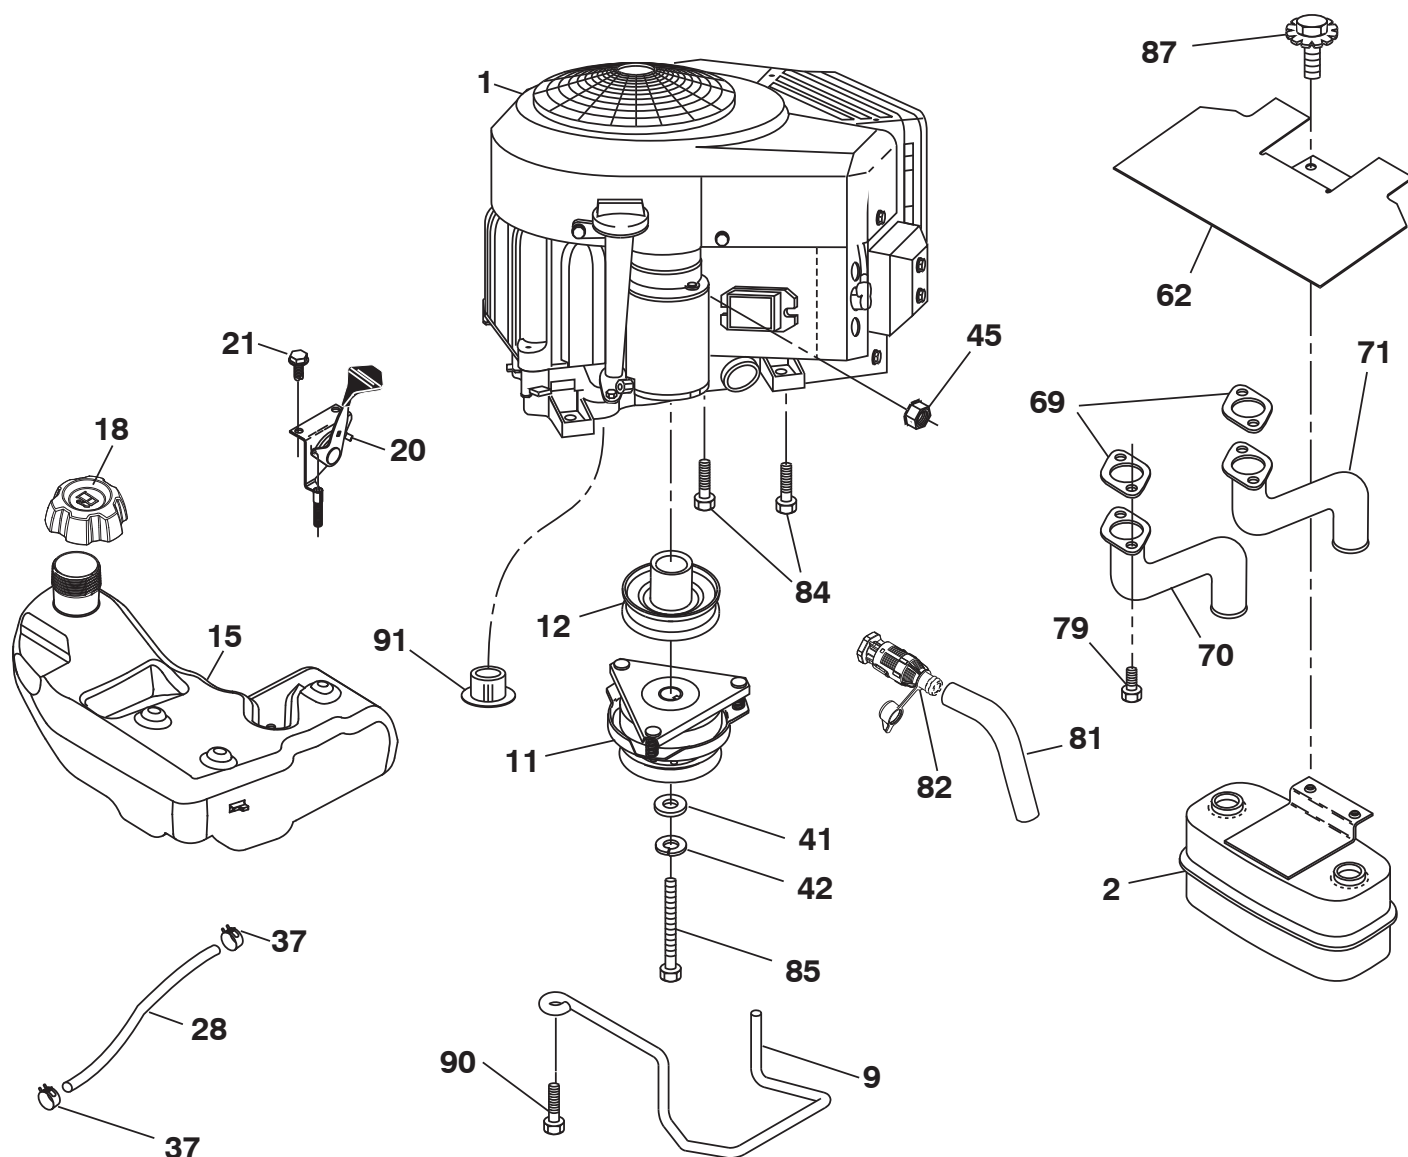

**ÉQUIPMENT FACULTATIF
 PARA-ÉTINCELLES**

engine-tex_bs-2cyl_85

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Moteur B&S - No. de modèle 44R877-0002-G1 (585953601) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	584 90 80-01	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	532 17 93-35	Embrayage électrique
12	532 19 43-43	Poulie
15	532 19 34-99	Réservoir d'essence
18	584 24 87-02	Chapeau
20	532 42 35-02	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	532 13 70-40	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Déflexeur de débris
69	532 16 53-91	Garniture de silencieux
70	581 88 11-01	Tube C.G.
71	581 88 10-01	Tube C.D.
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube de vidange d'huile
82	532 42 82-87	Bouchon
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 3/4
85	532 17 99-53	Boulon H 7/16-20 x 3.75
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 x 3/4
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Douille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 9604800-63
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

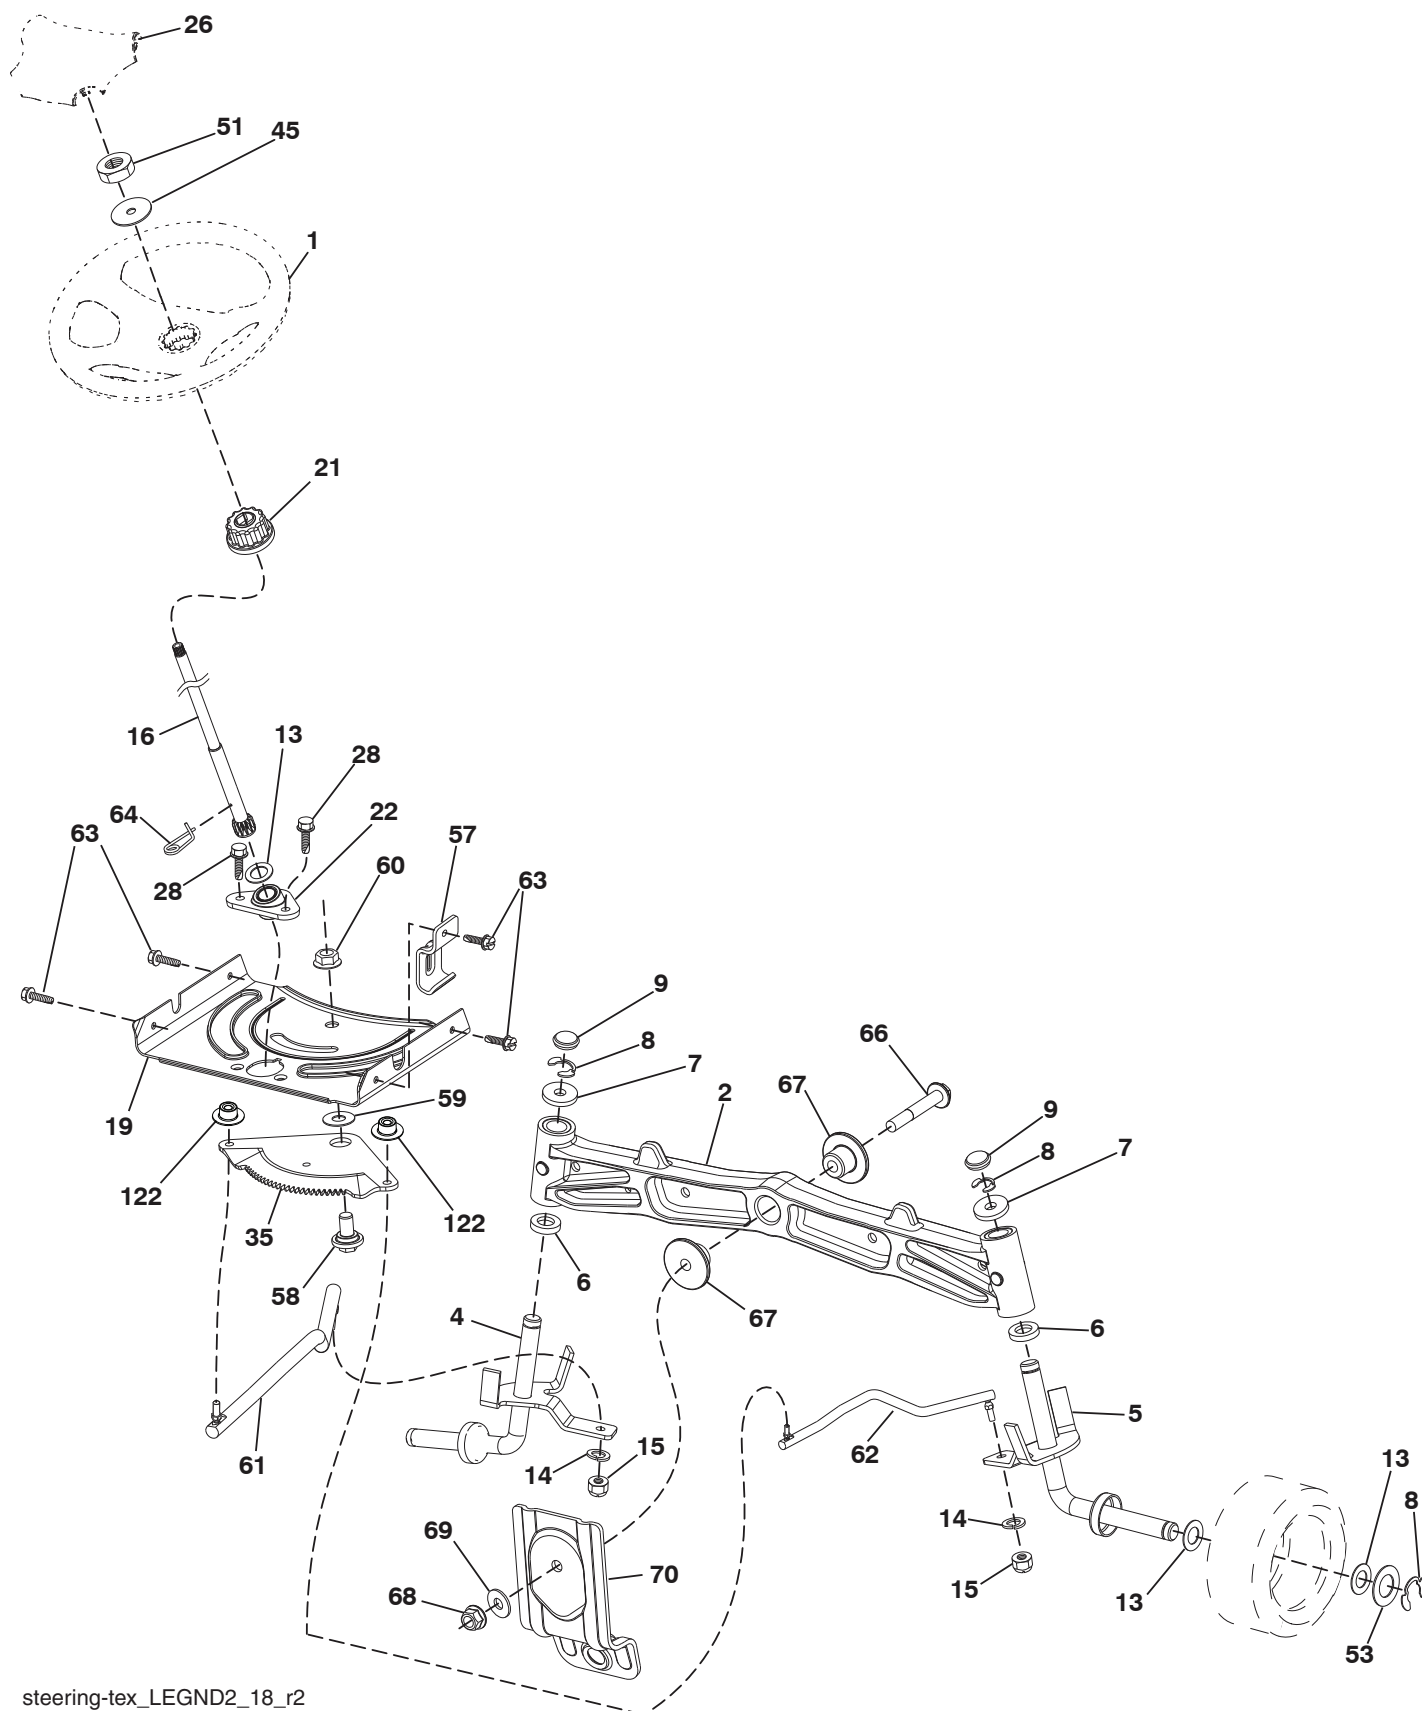

steering-tex_LEGND2_18_r2


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
22	532 42 05-37	Support de direction inférieur
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
51	873 94 08-00	Contre-écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 96048 00-63
CARTER DE TONDEUSE

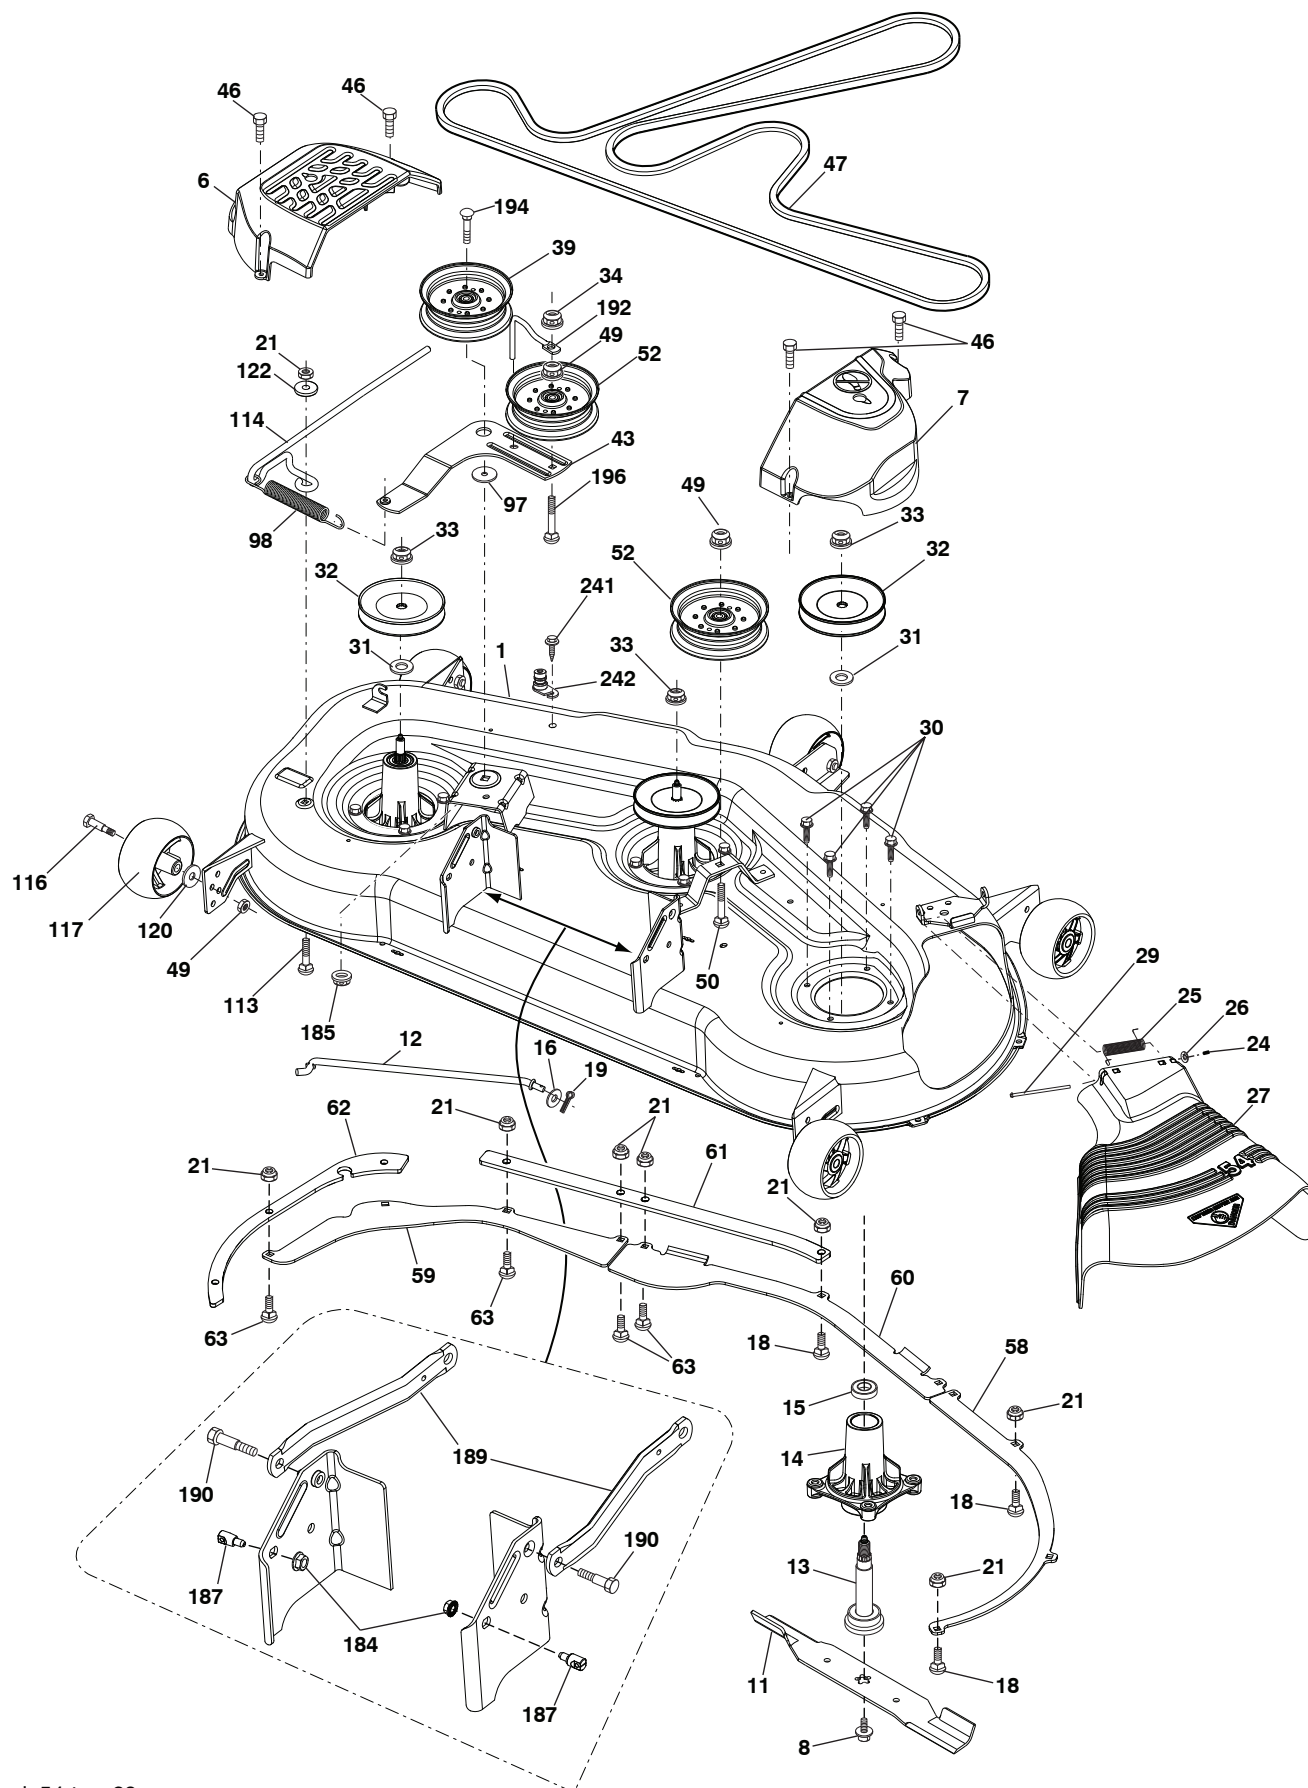


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 18-47	Ensemble du carter	63	872 11 05-10	Boulon
6	532 19 60-66	Couvercle de mandrin C.G.	97	532 17 85-15	Rondelle
7	532 19 71-81	Couvercle de mandrin C.D.	98	532 19 61-05	Ressort de retenue
8	532 19 30-03	Boulon 7/16	113	872 11 05-08	Boulon 5/16-18 x 3/4
11	532 18 72-56	Lame de pour mettre en sac	114	532 18 75-56	Tige
--	532 18 72-55	Lame broyeuse	116	532 19 34-06	Boulon
12	532 40 03-37	Barre	117	532 17 48-73	Support des roues
13	532 18 72-91	Ensemble de l'arbre	120	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
14	532 18 72-81	Carter du mandrin	122	532 18 75-57	Douille
15	532 11 04-85	Roulement à billes	184	873 90 05-00	Écrou frein H
16	819 13 13-12	Rondelle 3/8	185	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8	187	532 19 51-61	Tenon
19	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16 frein	189	532 19 51-85	Bras de suspension arrière
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18 unc	190	532 19 65-39	Boulon
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon	192	532 19 84-68	Guide-courroie du galet-tendeur
25	532 17 81-02	Ressort de torsion	194	874 49 07-36	Boulon 7/16-24 x 2
26	532 11 04-52	Écrou	196	872 14 06-20	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4 Cat. 5
27	532 18 89-38	Défecteur de décharge	241	532 15 29-27	Vis #10-32.5 3/8 Flange
29	532 13 14-91	Tige de charnière	242	532 41 55-98	Raccord de lavage
30	532 17 39-84	Vis H	---	532 41 64-05	Raccord à démontage rapide
31	532 18 76-90	Rondelle	---	532 18 72-92	Ensemble de mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/ rondelle ne pas inclut)
32	532 15 35-35	Poulie de mandrin			Ensemble de carter du tondeuse complet
33	532 40 02-34	Écrou			
34	873 68 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			
39	532 19 73-80	Poulie du galet 4.50	---	532 41 82-29	
43	532 19 60-65	Bras du galet-tendeur			
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 61-03	Courroie d'entraînement			
49	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			
50	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2			
52	532 19 73-79	Poulie du galet-tendeur			
58	532 18 73-42	Chicane C.D.			
59	532 18 73-44	Chicane C.G.			
60	532 18 76-07	Chicane Centrale			
61	585 32 26-05	Plaque de renfort avant			
62	585 32 28-05	Plaque de renfort côté			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
LEVAGE DE TONDEUSE

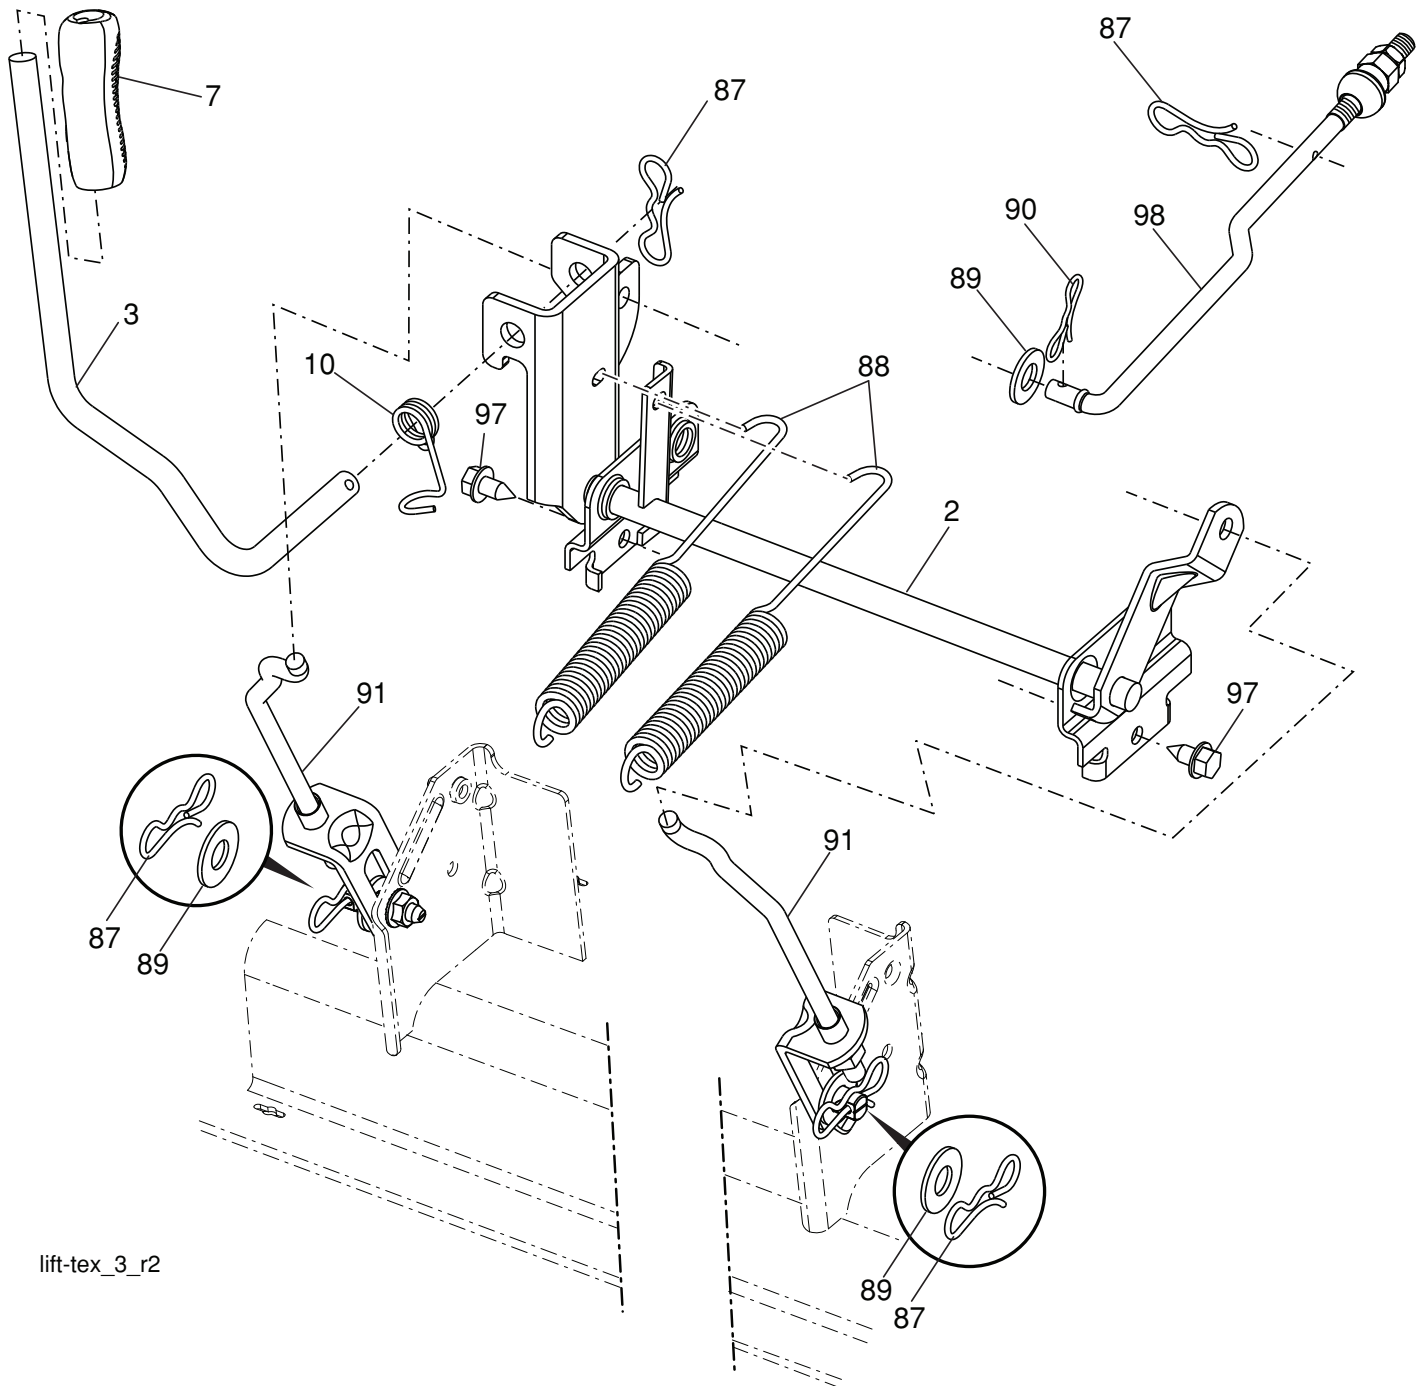


lift-tex_3_r2

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 19 53-04	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16
91	532 40 34-07	Raccord de levage
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-64	Raccord de levage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63
ENSEMBLE DU SIÈGE

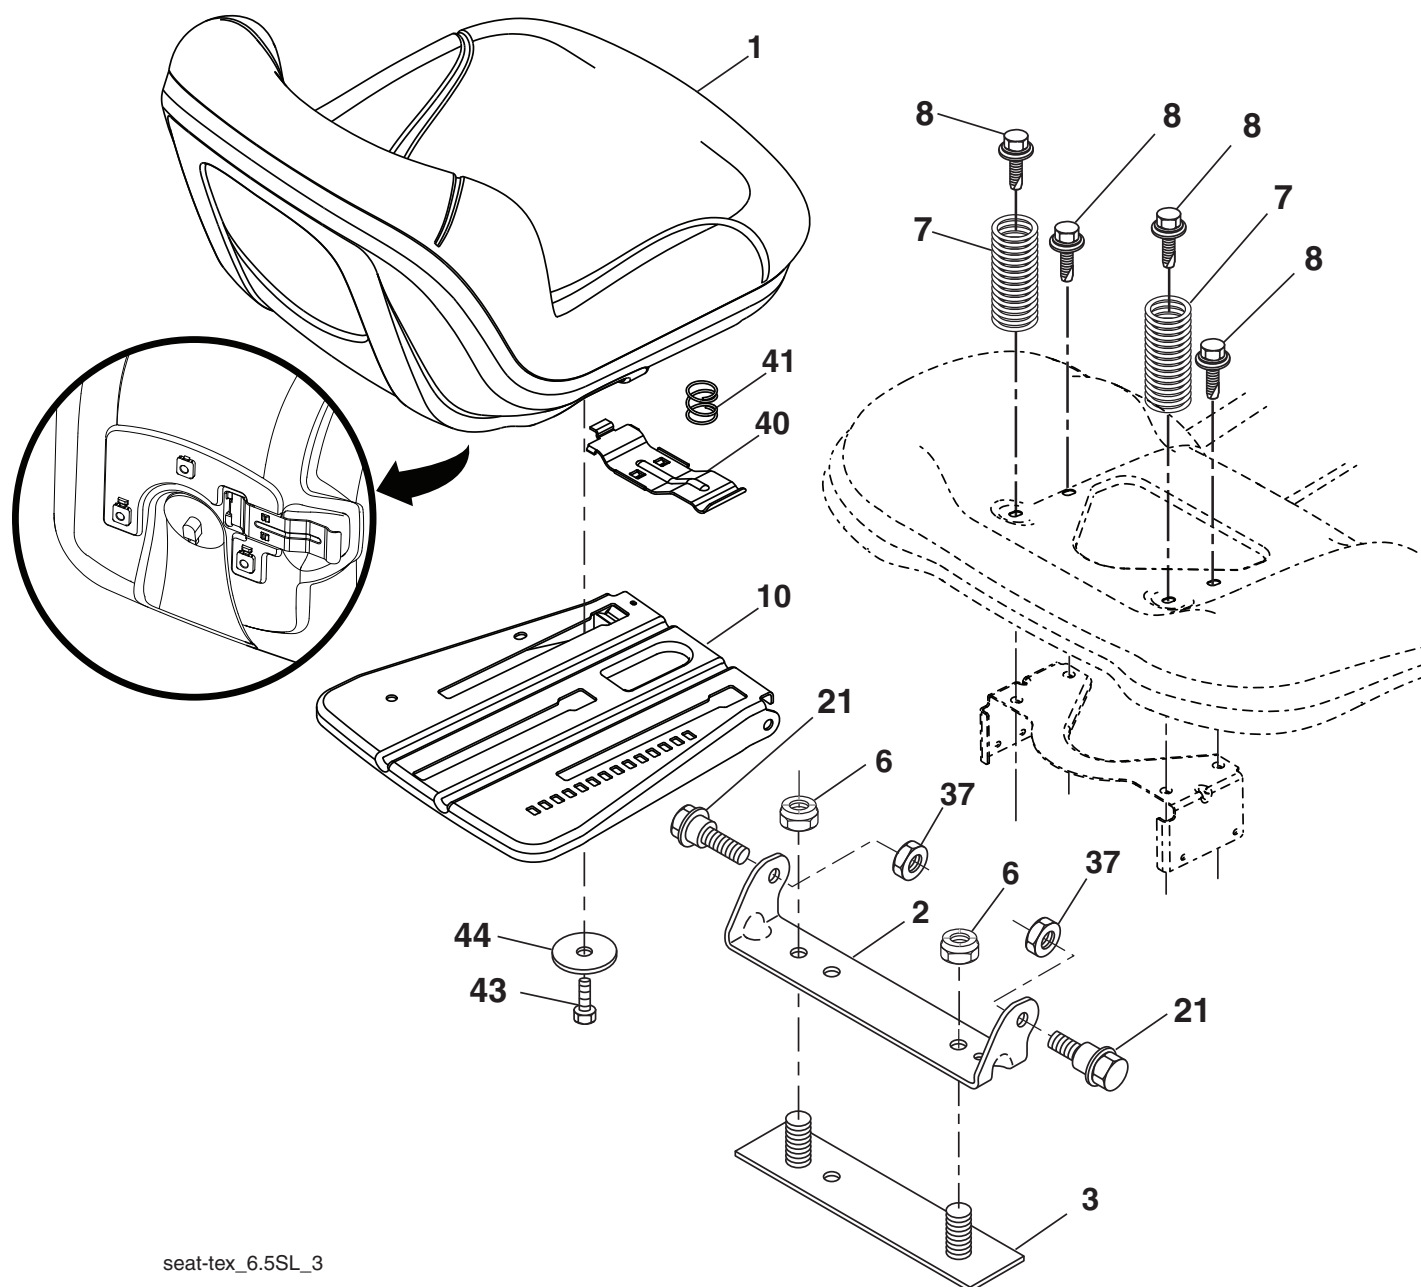


seat-tex_6.5SL_3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH24V54 (96048006300), NO. DE PROD. 960 48 00-63 DÉCALCOMANIE

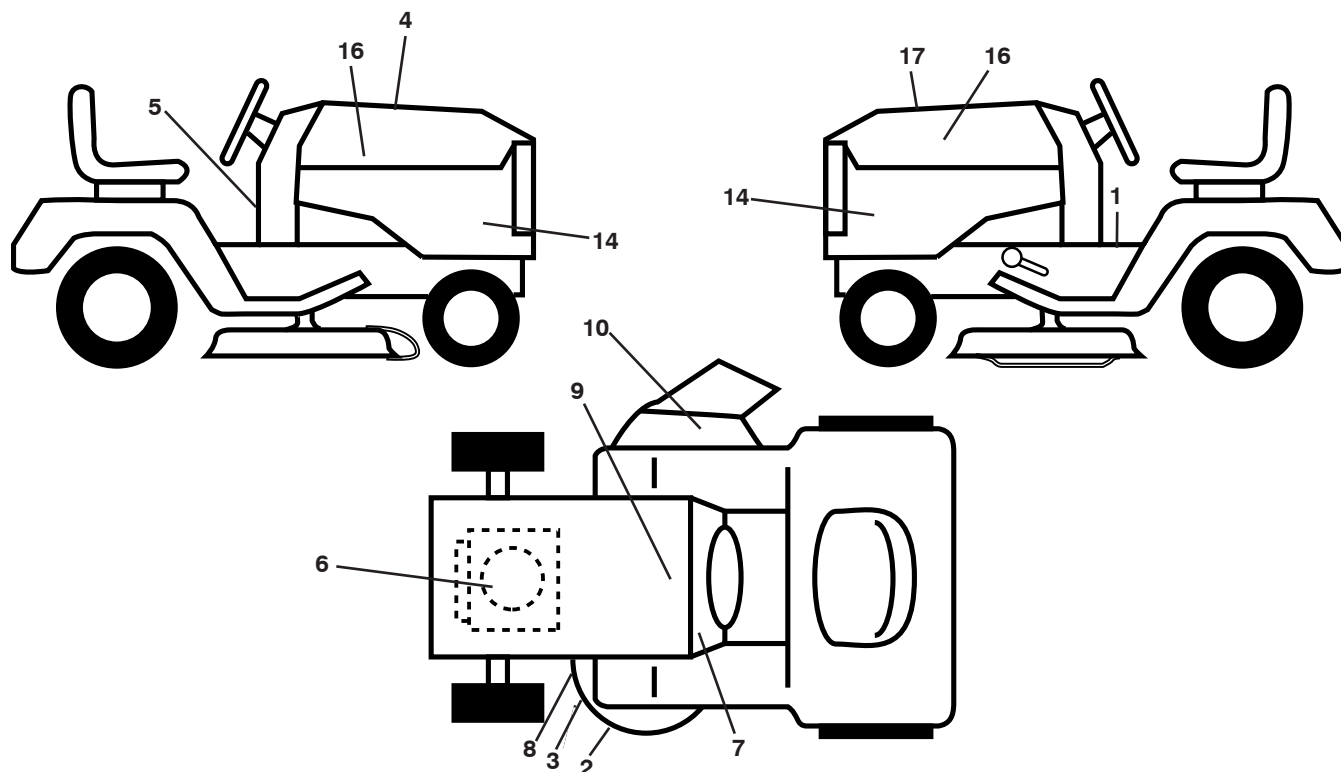

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie d'avertissement de l'aile	10	584 90 46-01	Décalcomanie d'avertissement
2	581 58 00-02	Décalcomanie de tondeuse	14	586 34 42-01	Décalcomanie du panneau latéral
3	581 57 95-01	Décalcomanie d'avertissement	16	581 62 73-01	Décalcomanie du capot
4	532 42 38-29	Décalcomanie du capot	17	586 06 66-01	Décalcomanie de pièces de rechange
5	581 57 99-01	Décalcomanie d'avertissement	--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
6	586 00 07-01	Décalcomanie de moteur	--	532 43 98-82	Coussin d' repose-pied C.G.
7	586 06 62-01	Décalcomanie	--	532 44 15-42	Coussin d' repose-pied C.D.
8	581 72 45-02	Décalcomanie d'attention de faucheuse	--	586 30 90-24	Manuel de L'Opérateur (Anglais/ Français)
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	--	586 30 92-24	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/ Français)

ROUES & PNEUS

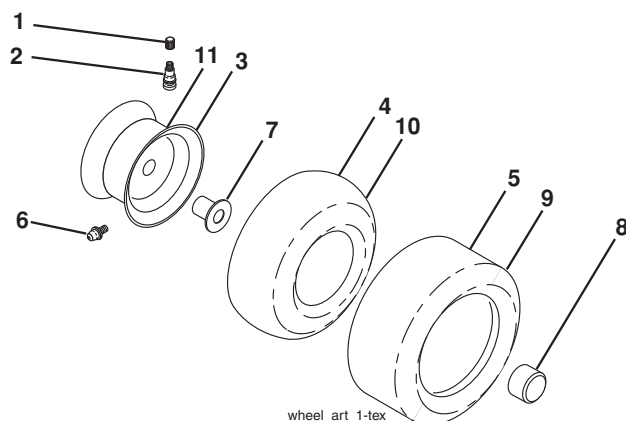

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-30	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 10 55-88	Pneu arrière 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 14 45-10	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN
