

Repair Parts Manual

Manuel De Pièces De Rechange

GTH52XLS / 96048006900

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

585 92 63-27 Rev. 1



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "GTH52XLS" (96048006900)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "GTH52XLS (96048006900)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	28-29
CARTER DE TONDEUSE.....	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES.....	34


TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
SCHEMATIC

SCH12

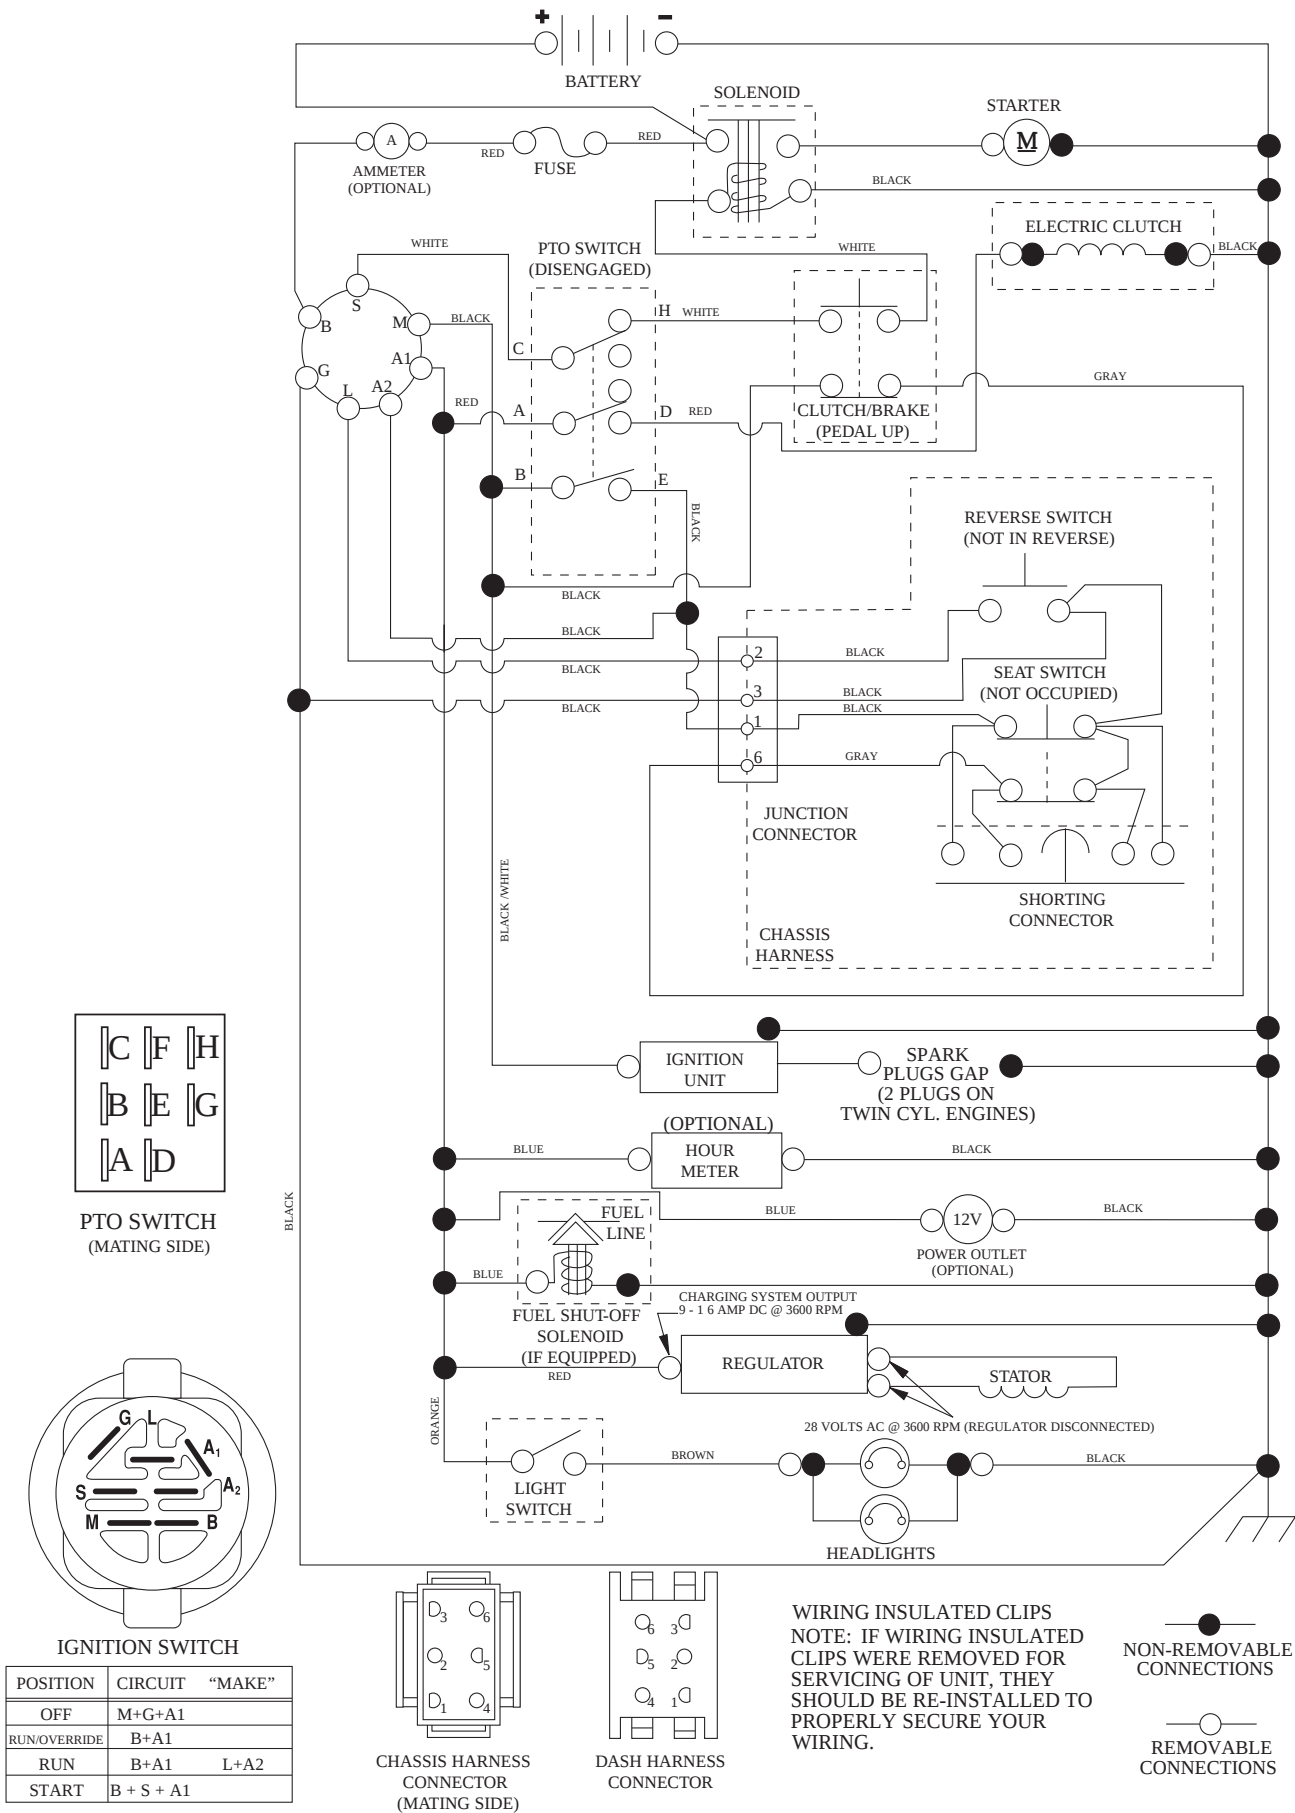

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
ELECTRICAL

T14S

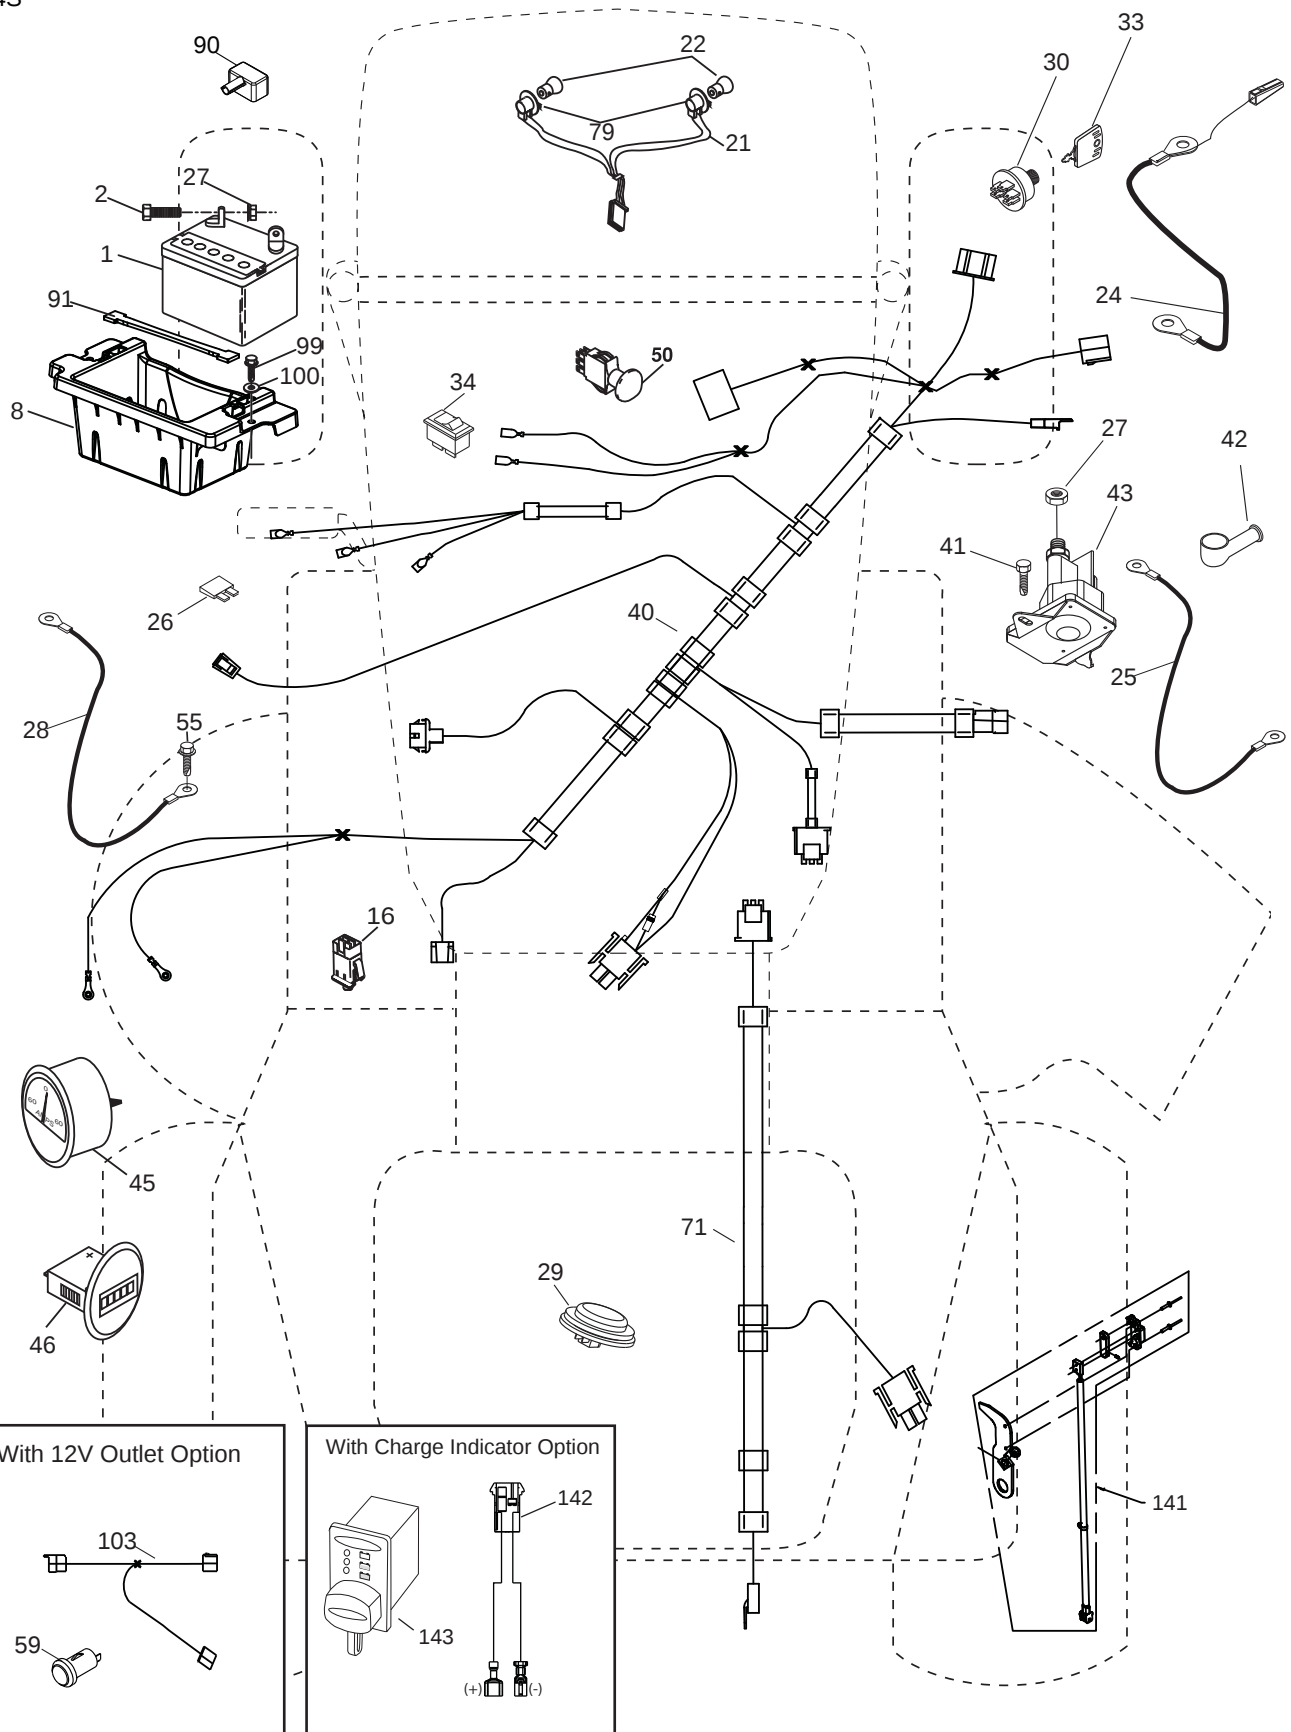


**TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 40 02-52	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	532 40 02-53	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 40 15-45	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 21-67	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Round
46	532 42 52-71	Gauge Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Ign Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
91	532 19 02-70	Strap Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
103	532 42 17-47	Harness Pigtail 12V Outlet
141	532 42 12-25	Kit G700/G730 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 CHASSIS

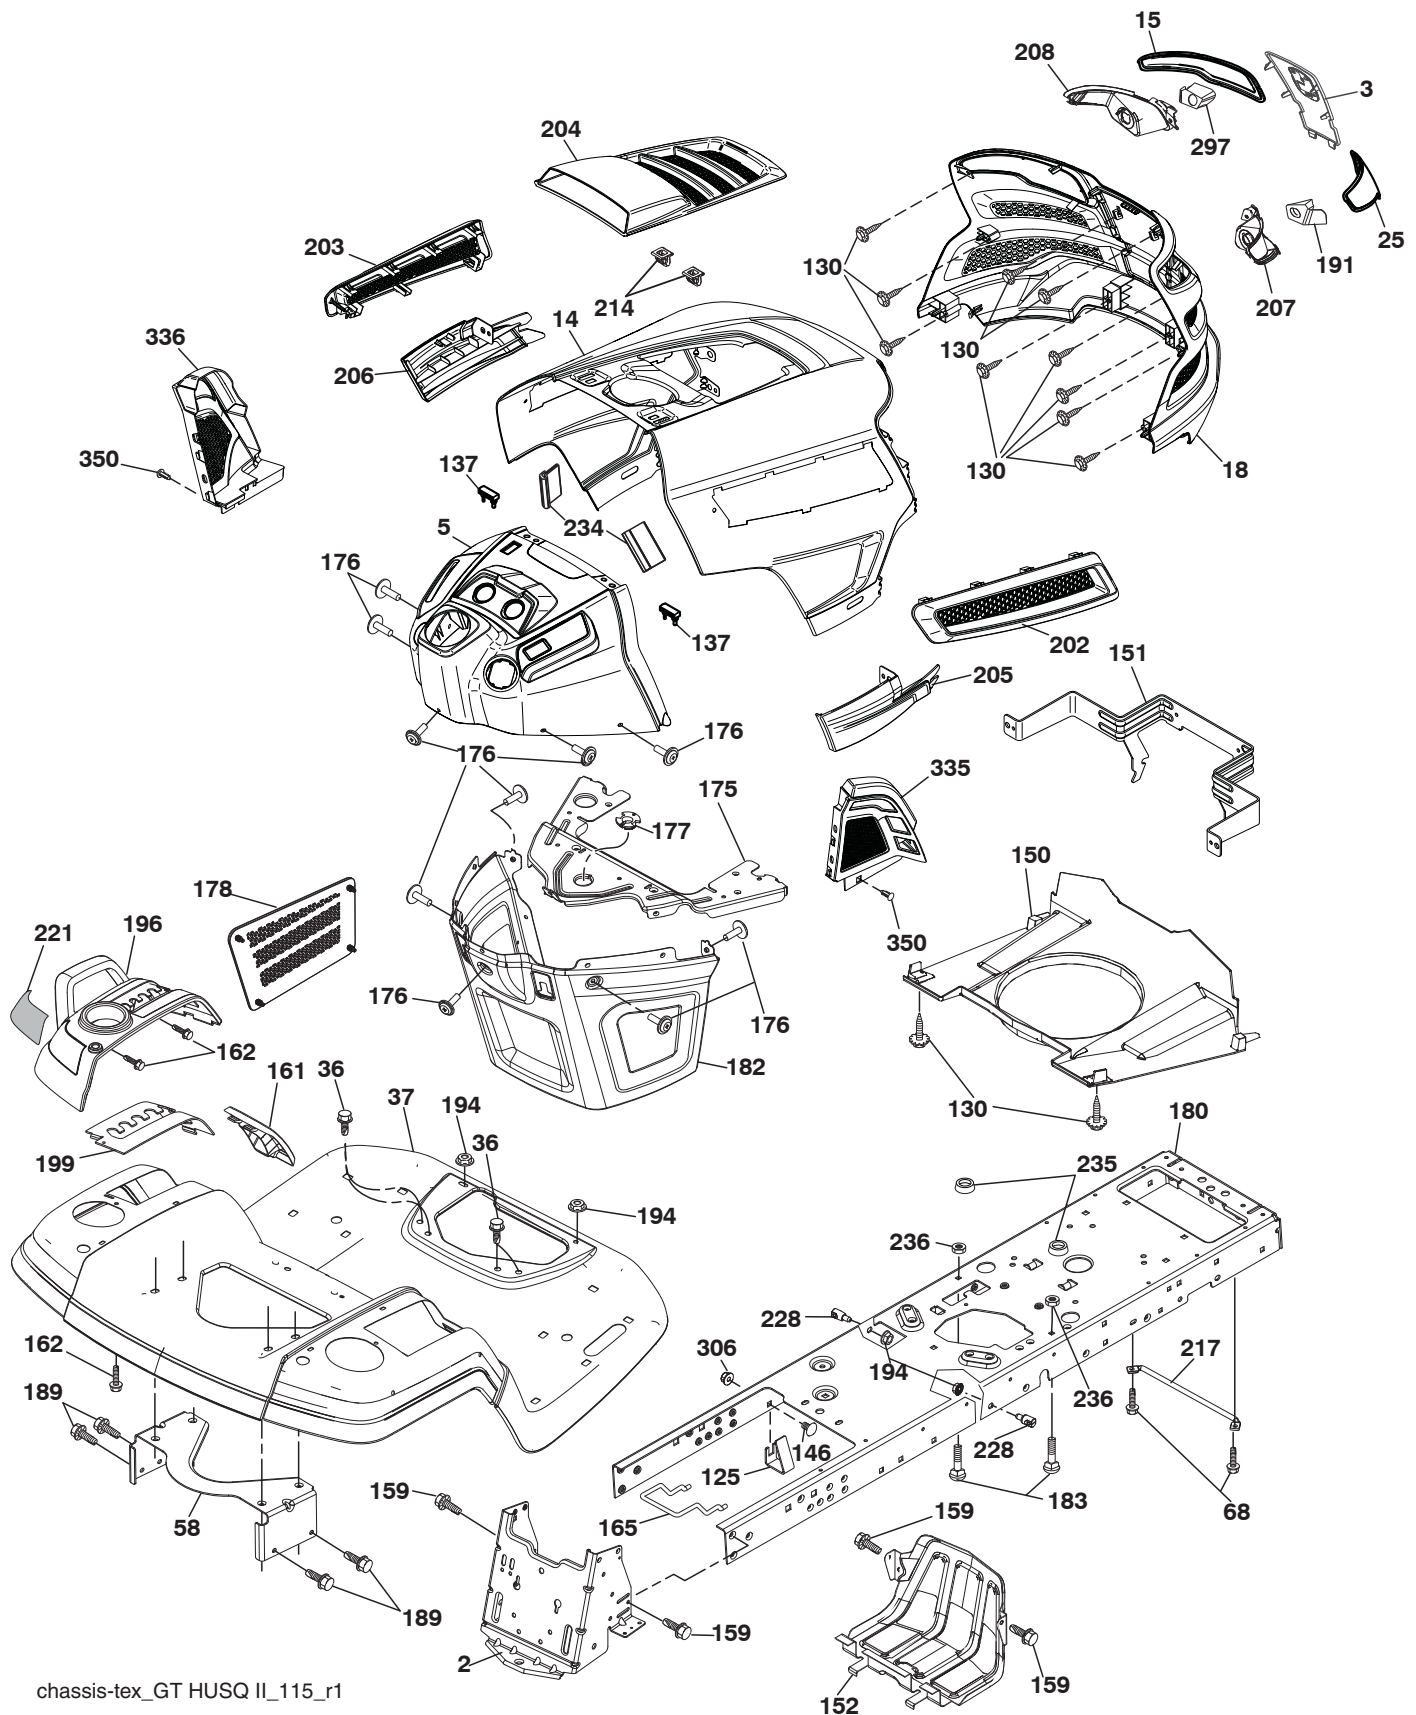


TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique
5	532 43 74-88	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille Asm
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Air
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning/Debris
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net
180	532 44 55-59	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	532 43 96-74	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
DRIVE**

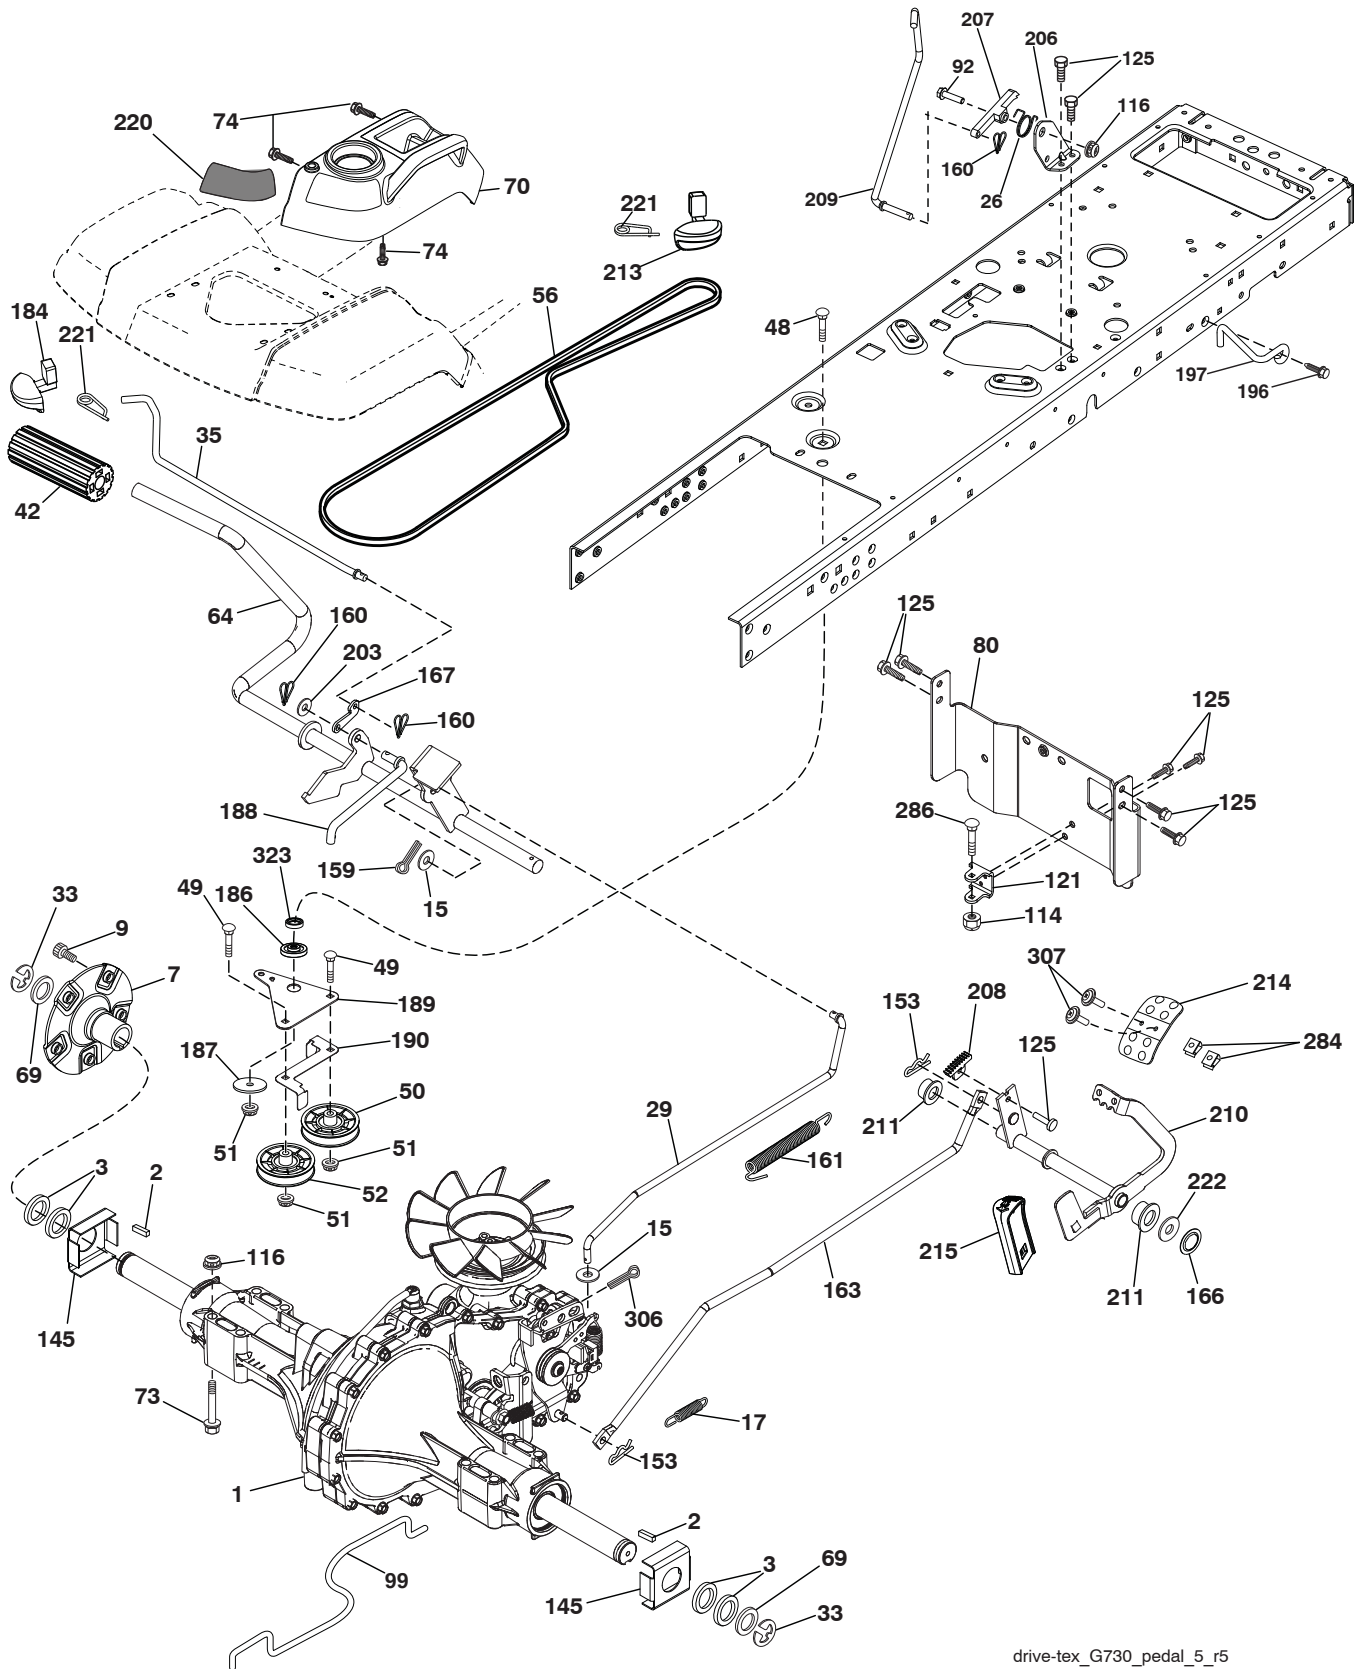

drive-tex_G730_pedal_5_r5


TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331) (Order parts from transaxle manu- facturer.)
2	532 00 70-70	Key 1/4 x 2.5
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened
7	532 19 98-37	Hub Asm. Wheel
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 19 72-96	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 41 81-86	Rod, Brake
33	812 00 00-53	Ring E
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
48	872 11 06-12	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 42 08-07	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
70	532 43 96-61	Console Asm
73	874 49 05-48	Bolt Hex 5/16-18 x 3 Gr. 5
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2
80	532 41 81-84	Strap Torque
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2
99	532 41 81-88	Spring Bypass
114	873 80 05-00	Nut Lock Hex W/Ins. 5/16-18 unc
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
145	532 16 31-68	Washer Axle Flange
153	532 12 47-88	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 41 81-85	Rod Pedal Control
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
189	532 40 75-04	Bellcrank Ground Drive
190	532 40 75-05	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	532 19 97-69	Bracket Clutch Anti-Rotation
203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 41 68-63	Pedal Forward
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
220	532 19 89-08	Reflector RH
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
284	532 41 76-93	Nut U-Chnl. 1/4-20
286	872 01 05-20	Bolt 5/16-18 x 2.50
306	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1
307	874 18 04-12	Screw Mach 1/4-20 x 3/4
323	585 71 41-01	Sleeve Bellcrank

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
ENGINE**

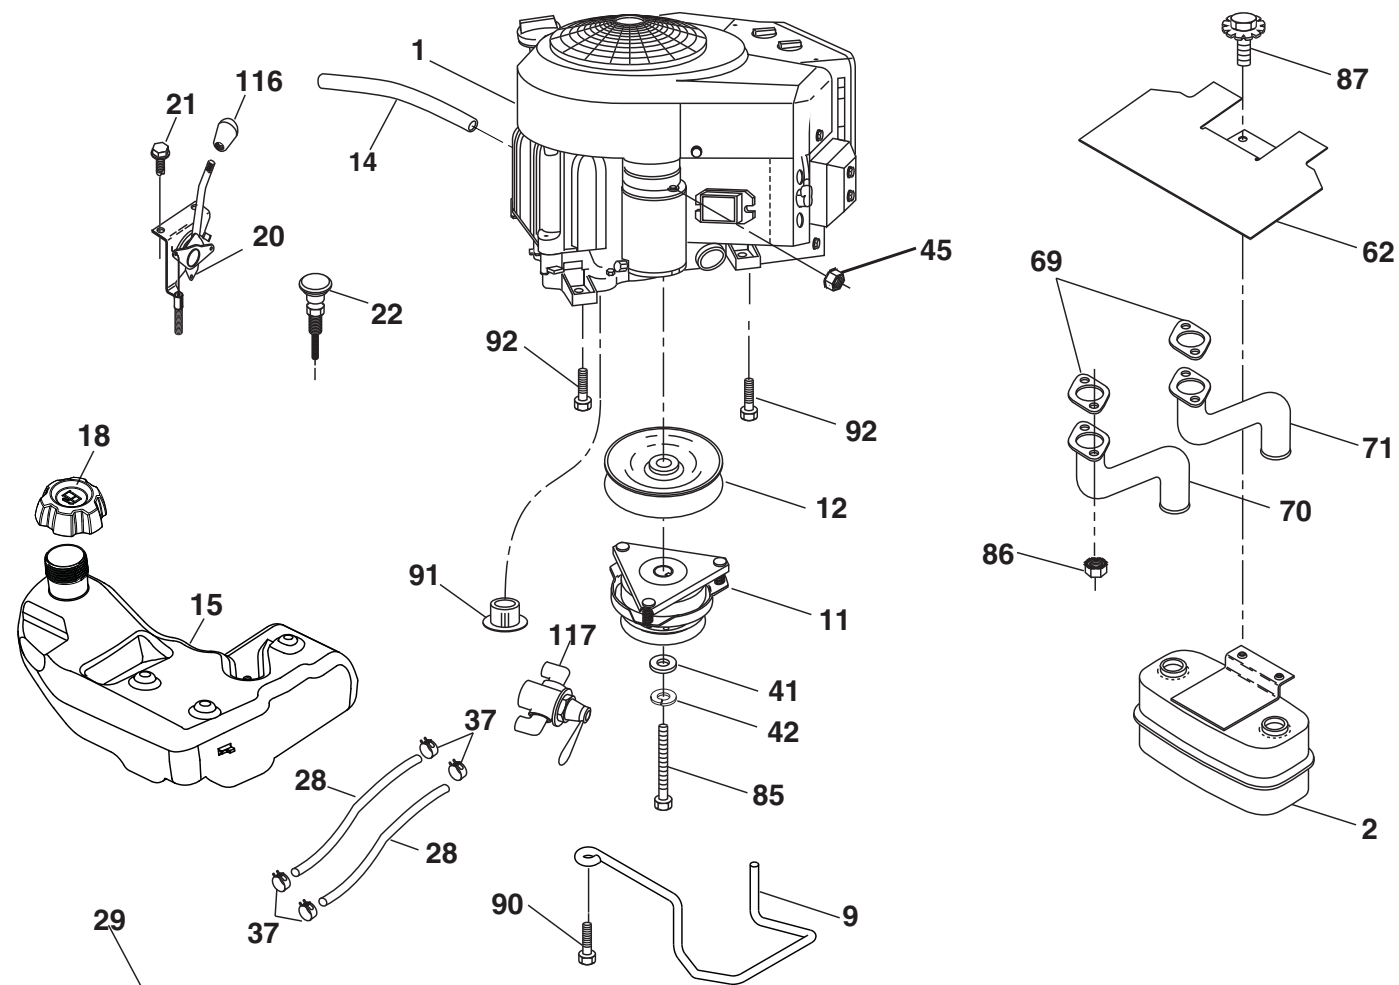

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_Kawa-2cyl_10

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine KAWA Model No. FR730V-DS04 (445363)(Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	532 40 86-67	Keeper Asm. Belt Engine
11	532 17 93-35	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
14	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
15	532 42 28-04	Tank Fuel
18	532 43 96-45	Cap Asm
20	532 42 43-41	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 17 81-51	Gasket
70	583 95 56-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 57-01	Tube Exhaust RH
85	532 17 99-53	Bolt 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
86	532 18 43-62	Nut Hex M8-1.25
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
STEERING ASSEMBLY

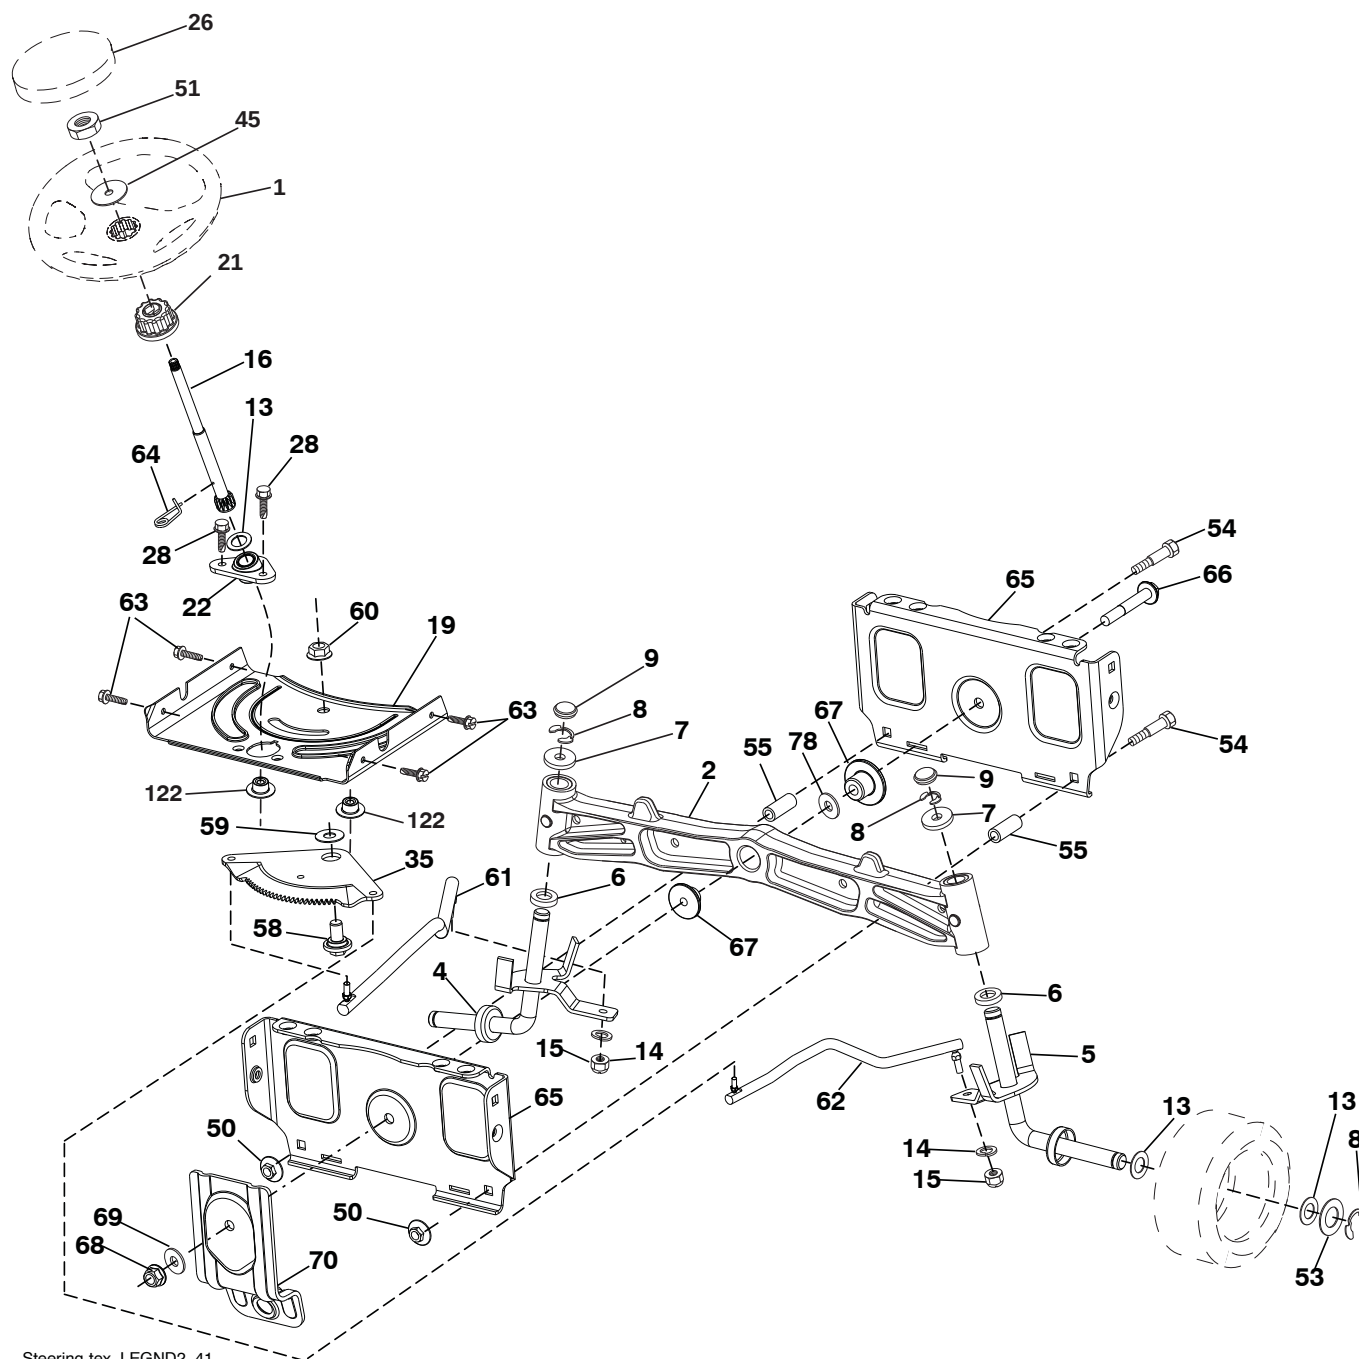


Steering-tex_LEGND2_41

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm. LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm. RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flange 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
MOWER DECK

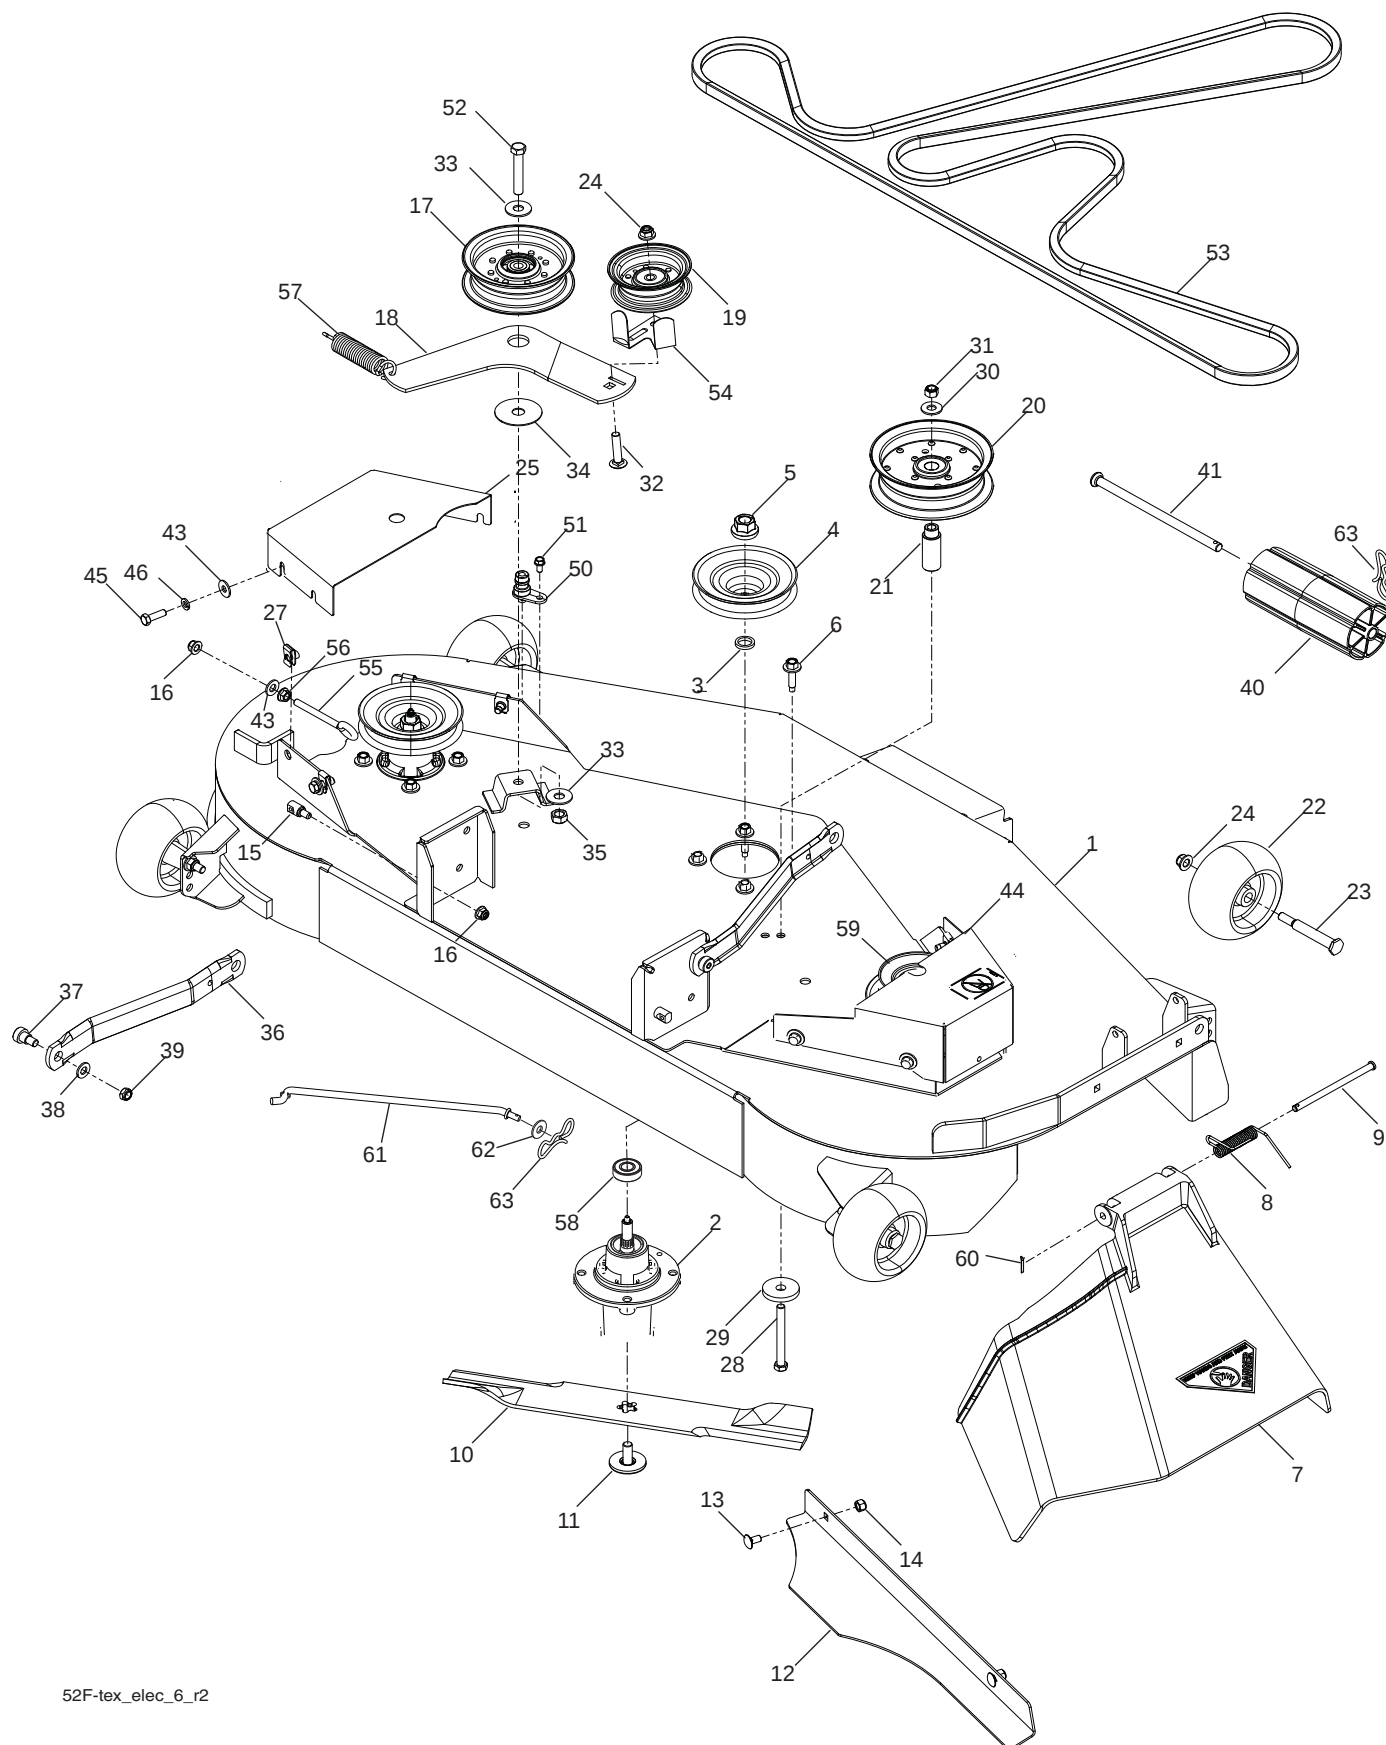

52F-tex_elec_6_r2


TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	574 80 44-02	Deck
2	539 11 21-70	Housing Assembly
3	539 18 76-90	Washer-Spacer
4	532 17 43-75	Pulley, Mandrel
5	539 40 02-34	Nut, 9/16 Top Center Lock
6	539 10 76-30	Screw, Washer Head
7	539 11 07-33	Discharge Chute, 52"
8	539 11 07-35	Spring - Torsion
9	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19
10	574 87 08-01	Blade, 16-1/4"
11	532 19 30-03	Bolt, 7/16, Assy Blade
12	574 87 50-01	Confinement Plate
13	539 99 07-99	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr 5
14	539 99 07-17	Nut 5/16-18 Hex Nyloc
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate
16	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hex Flange Nyloc
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub
18	574 84 18-01	Arm, Idler, Blk
19	532 17 79-68	Pulley, Idler
20	539 13 27-28	Pulley, Idler
21	575 22 45-01	Idler Bushing
22	532 13 39-57	Wheel, Gauge
23	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc
25	575 22 47-02	Shield, Belt LH
27	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5
29	539 10 65-04	Heavy Washer
30	539 99 05-17	Washer, 3/8 Flat Std
31	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5
33	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened
35	873 90 07-00	Nut, 7/16-14

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
38	539 99 01-22	Washer, 3/8 Sae Flt
39	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
40	532 17 60-66	Roller Nose
41	532 17 91-27	Rod Roller Nose
43	539 99 06-92	Washer, 5/16 Std Flt
44	575 96 73-02	Shield, Belt RH
45	539 99 02-09	Hcs 5/16-18 x 1 Gr 5
46	539 99 01-87	Wash 5/16 Slw
50	532 41 55-98	Washout Port
51	539 10 84-61	Bolt, 1/4-20 x 1/2
52	539 10 48-70	Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Gr 5
53	574 84 56-03	Belt, Deck
54	575 22 43-01	Guard, Belt
55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
56	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hex Whizlk
57	539 10 68-50	Spring
58	539 11 20-50	Ball Bearing
59	575 35 29-01	Pulley
60	532 16 94-84	Clip Retainer
61	532 40 03-37	Rod Anti-Sway
62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
63	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
--	532 44 53-61	Mower Deck Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
MOWER LIFT

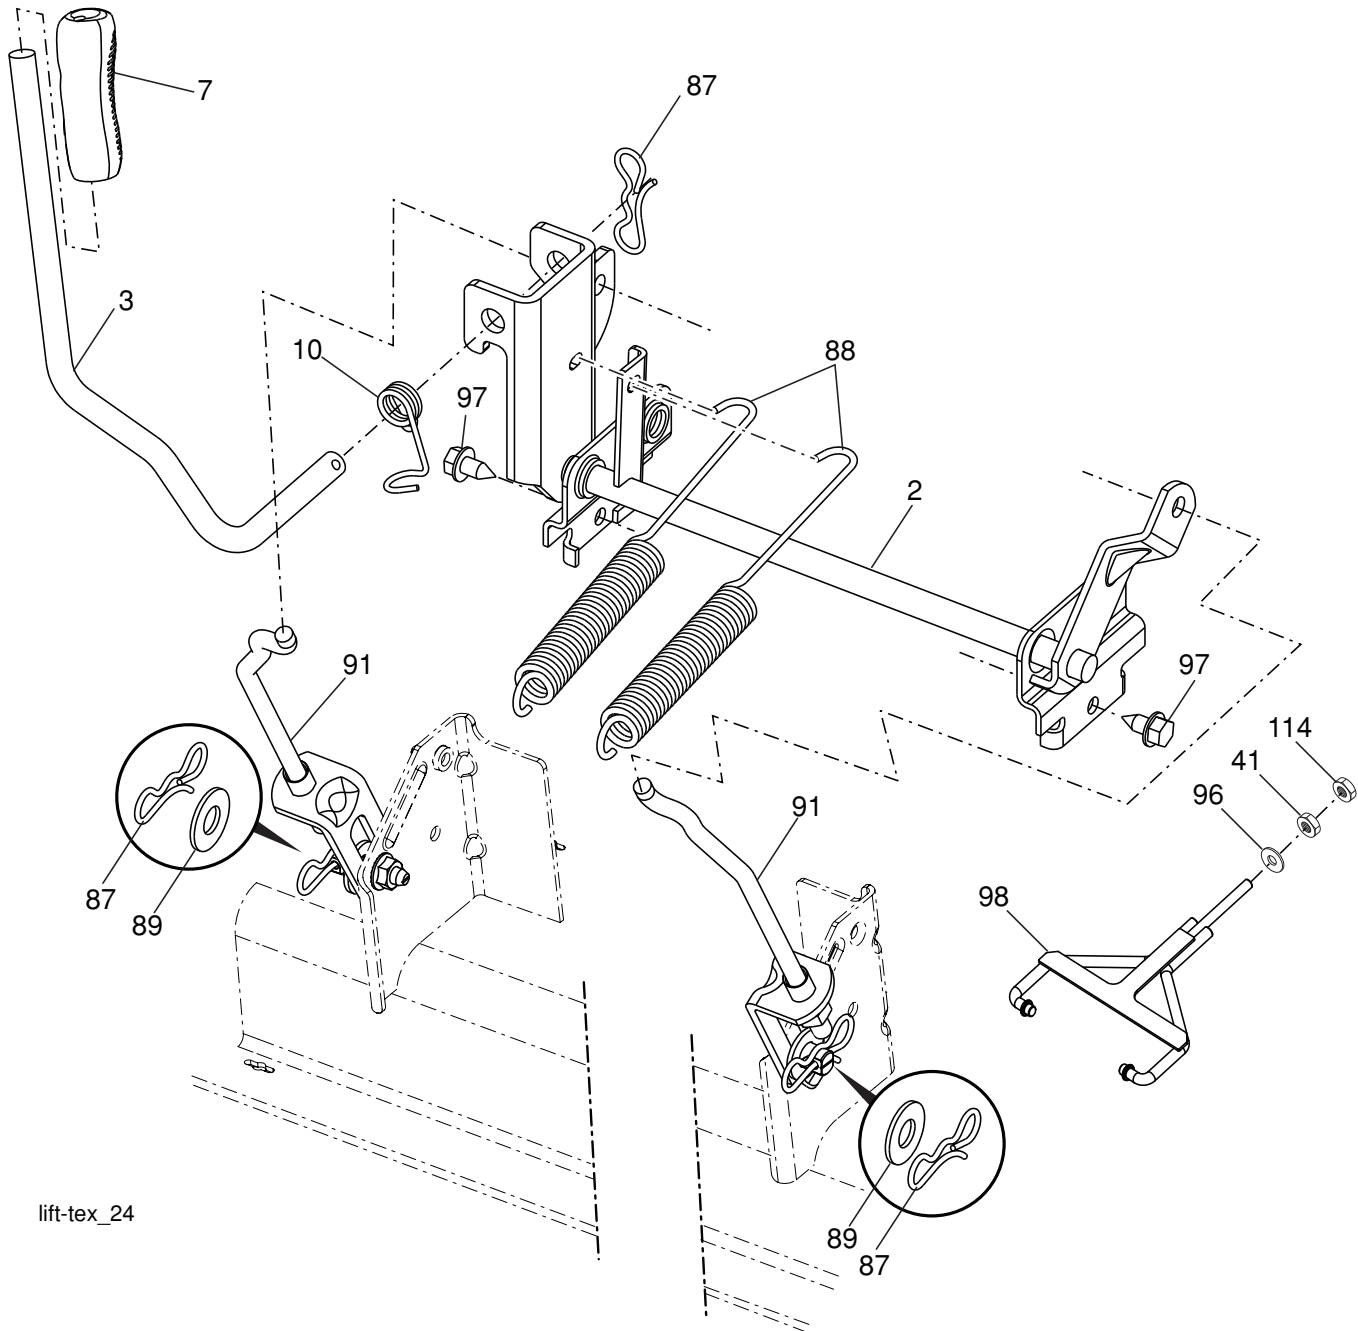


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69
SEAT ASSEMBLY**

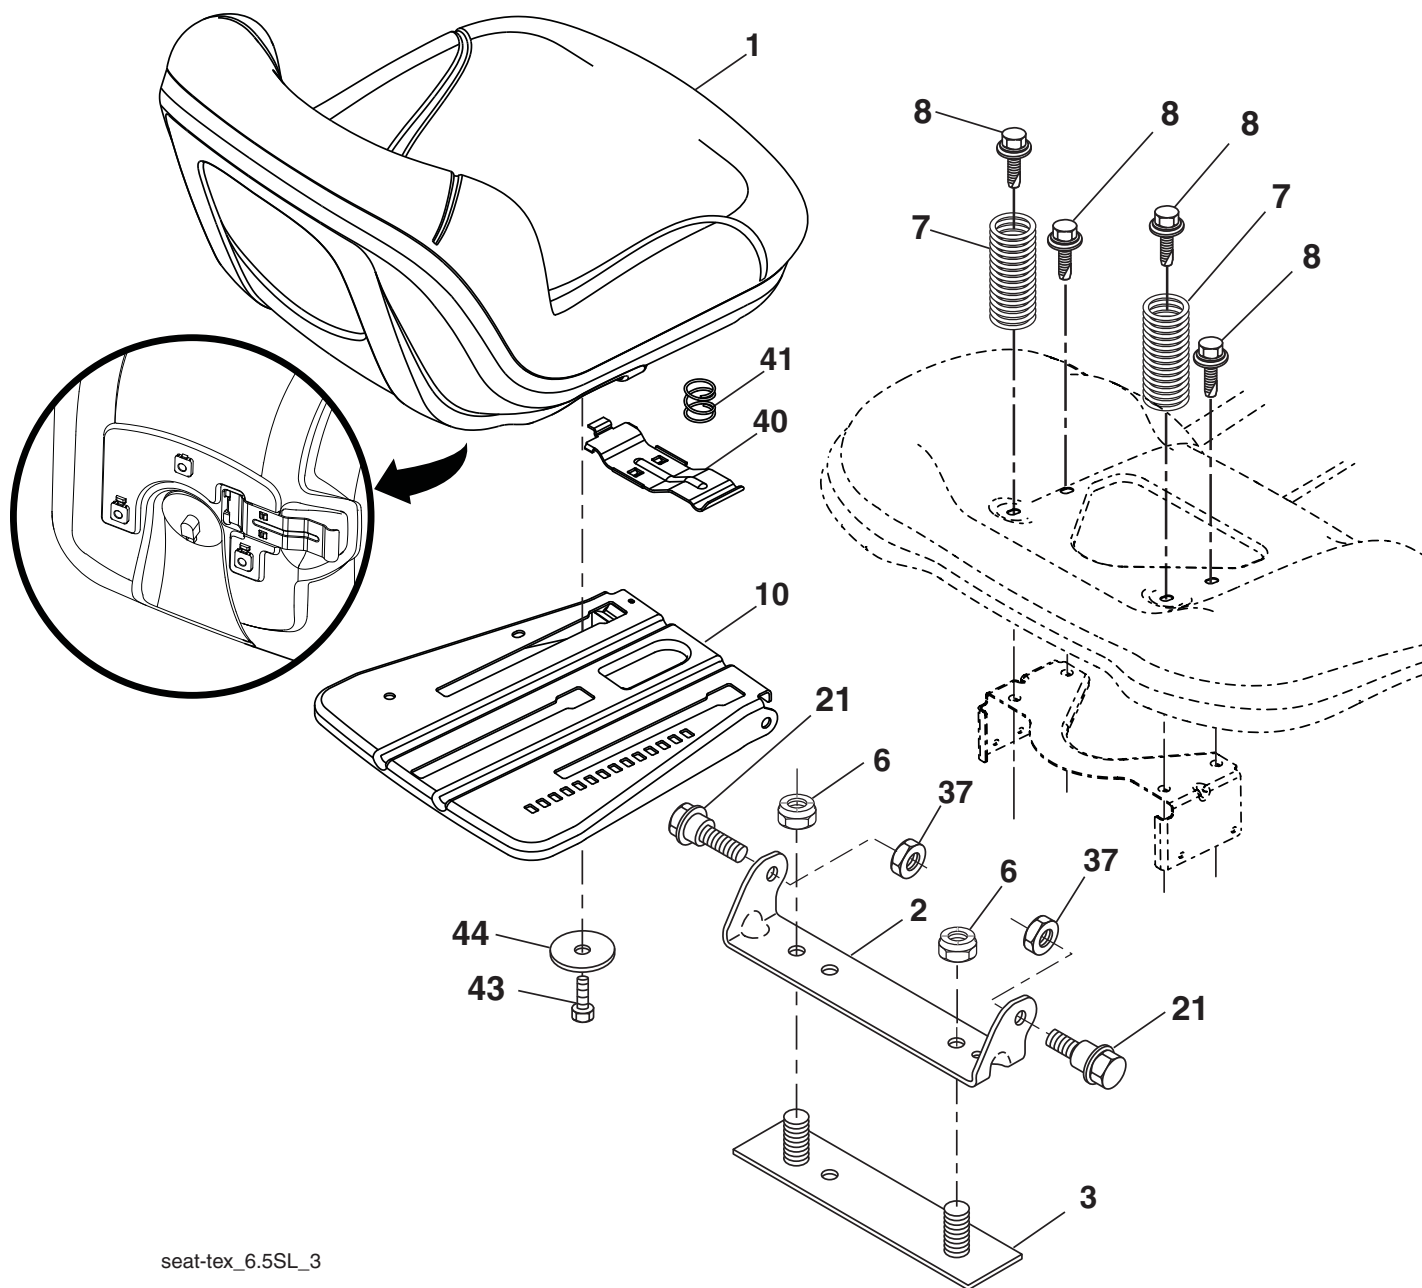


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. GTH52XLS (96048006900), PRODUCT NO. 960 48 00-69 DECALS

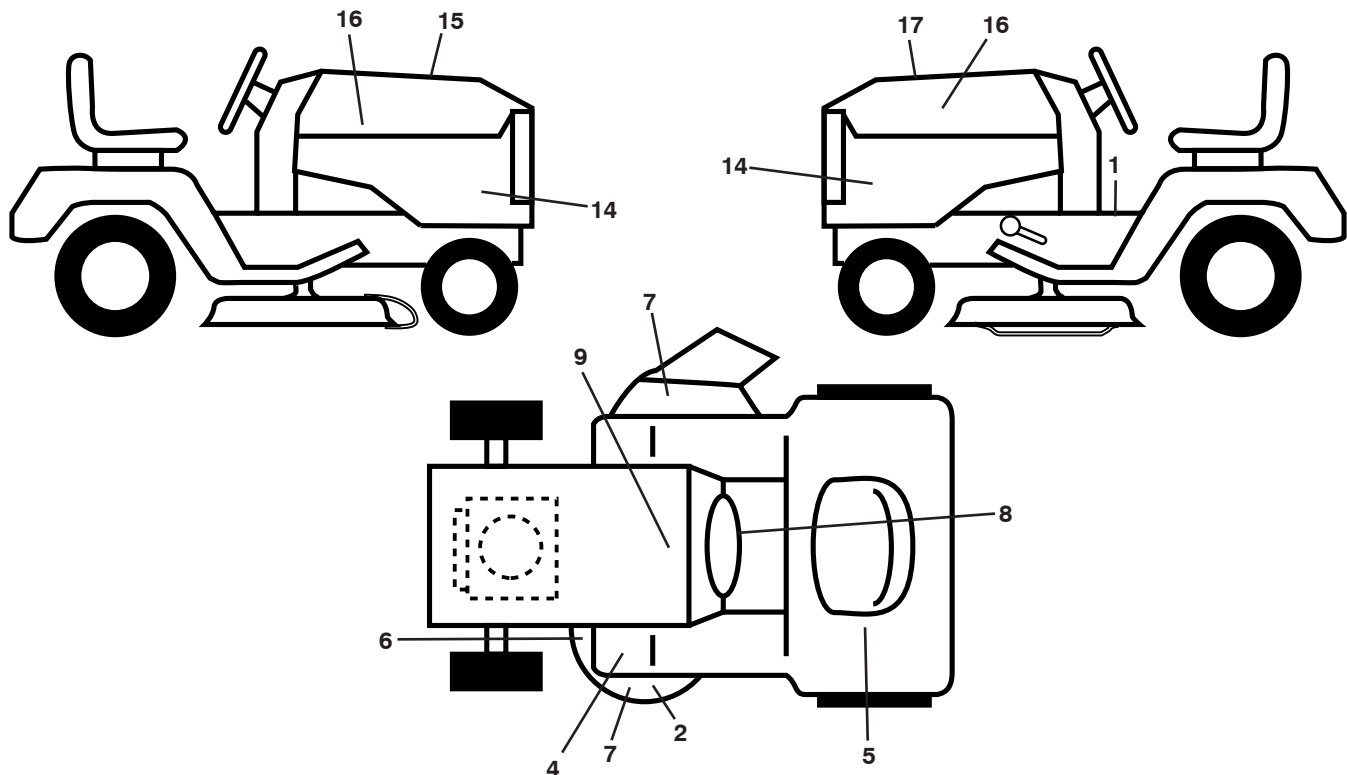

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Warning
2	581 72 44-01	Decal, Warning
4	532 41 86-00	Decal, Pedal
5	585 38 55-01	Decal, Fuel Selector
6	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.
7	581 72 43-01	Decal, No Step
8	581 57 99-01	Decal, Warning Spark
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
14	585 93 70-01	Decal, Panel Side

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
17	585 79 50-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
--	585 92 63-26	Manual, Operator's (English/French)
--	585 92 63-27	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES

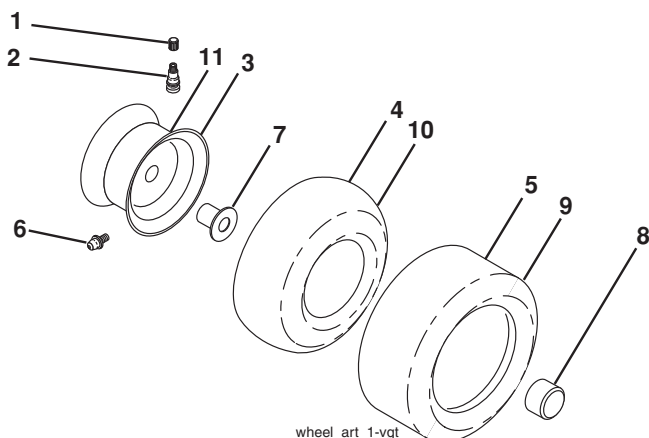


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 16 10-24	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 17 04-53	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69


SCHEMA

SCH12-F

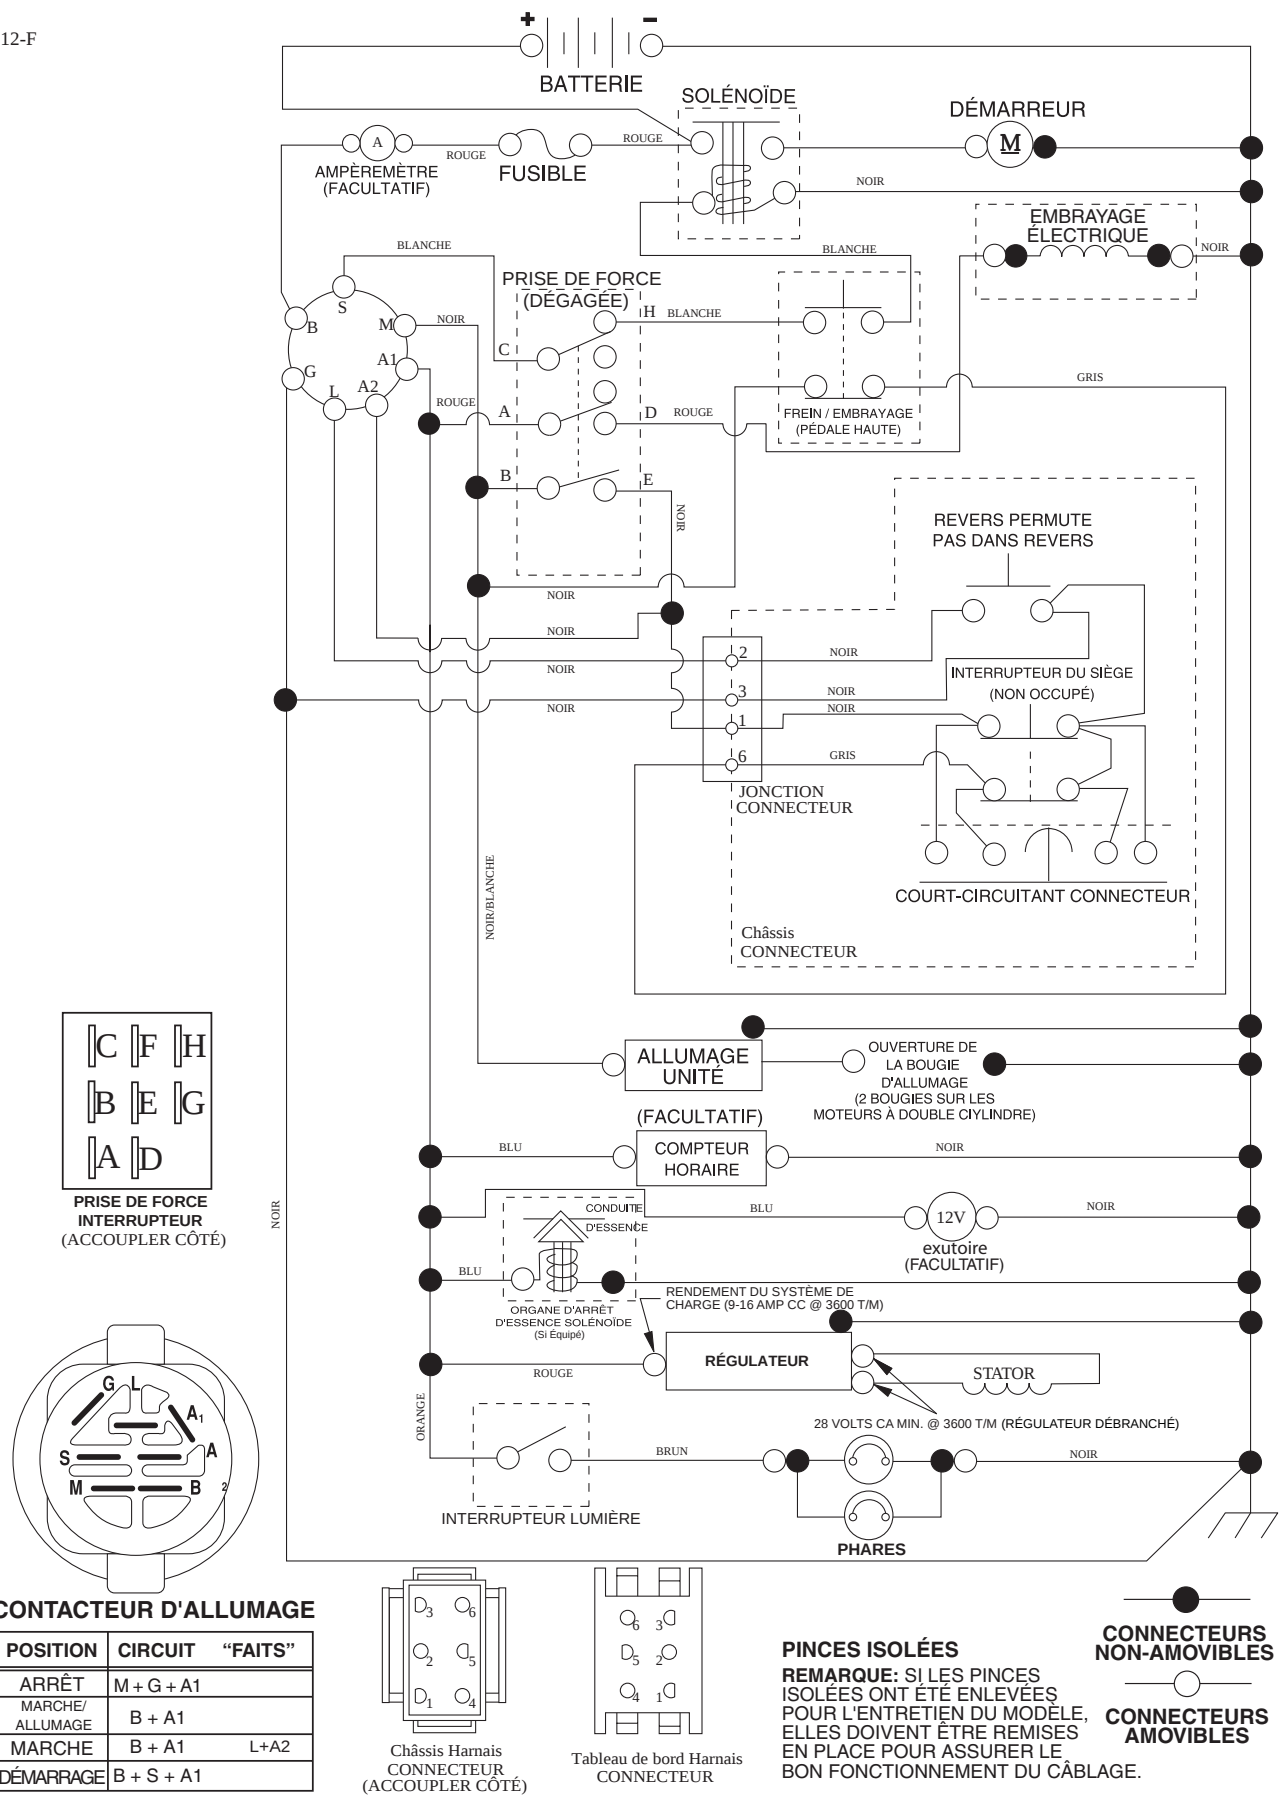

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
ÉLECTRIQUE

T14S-F

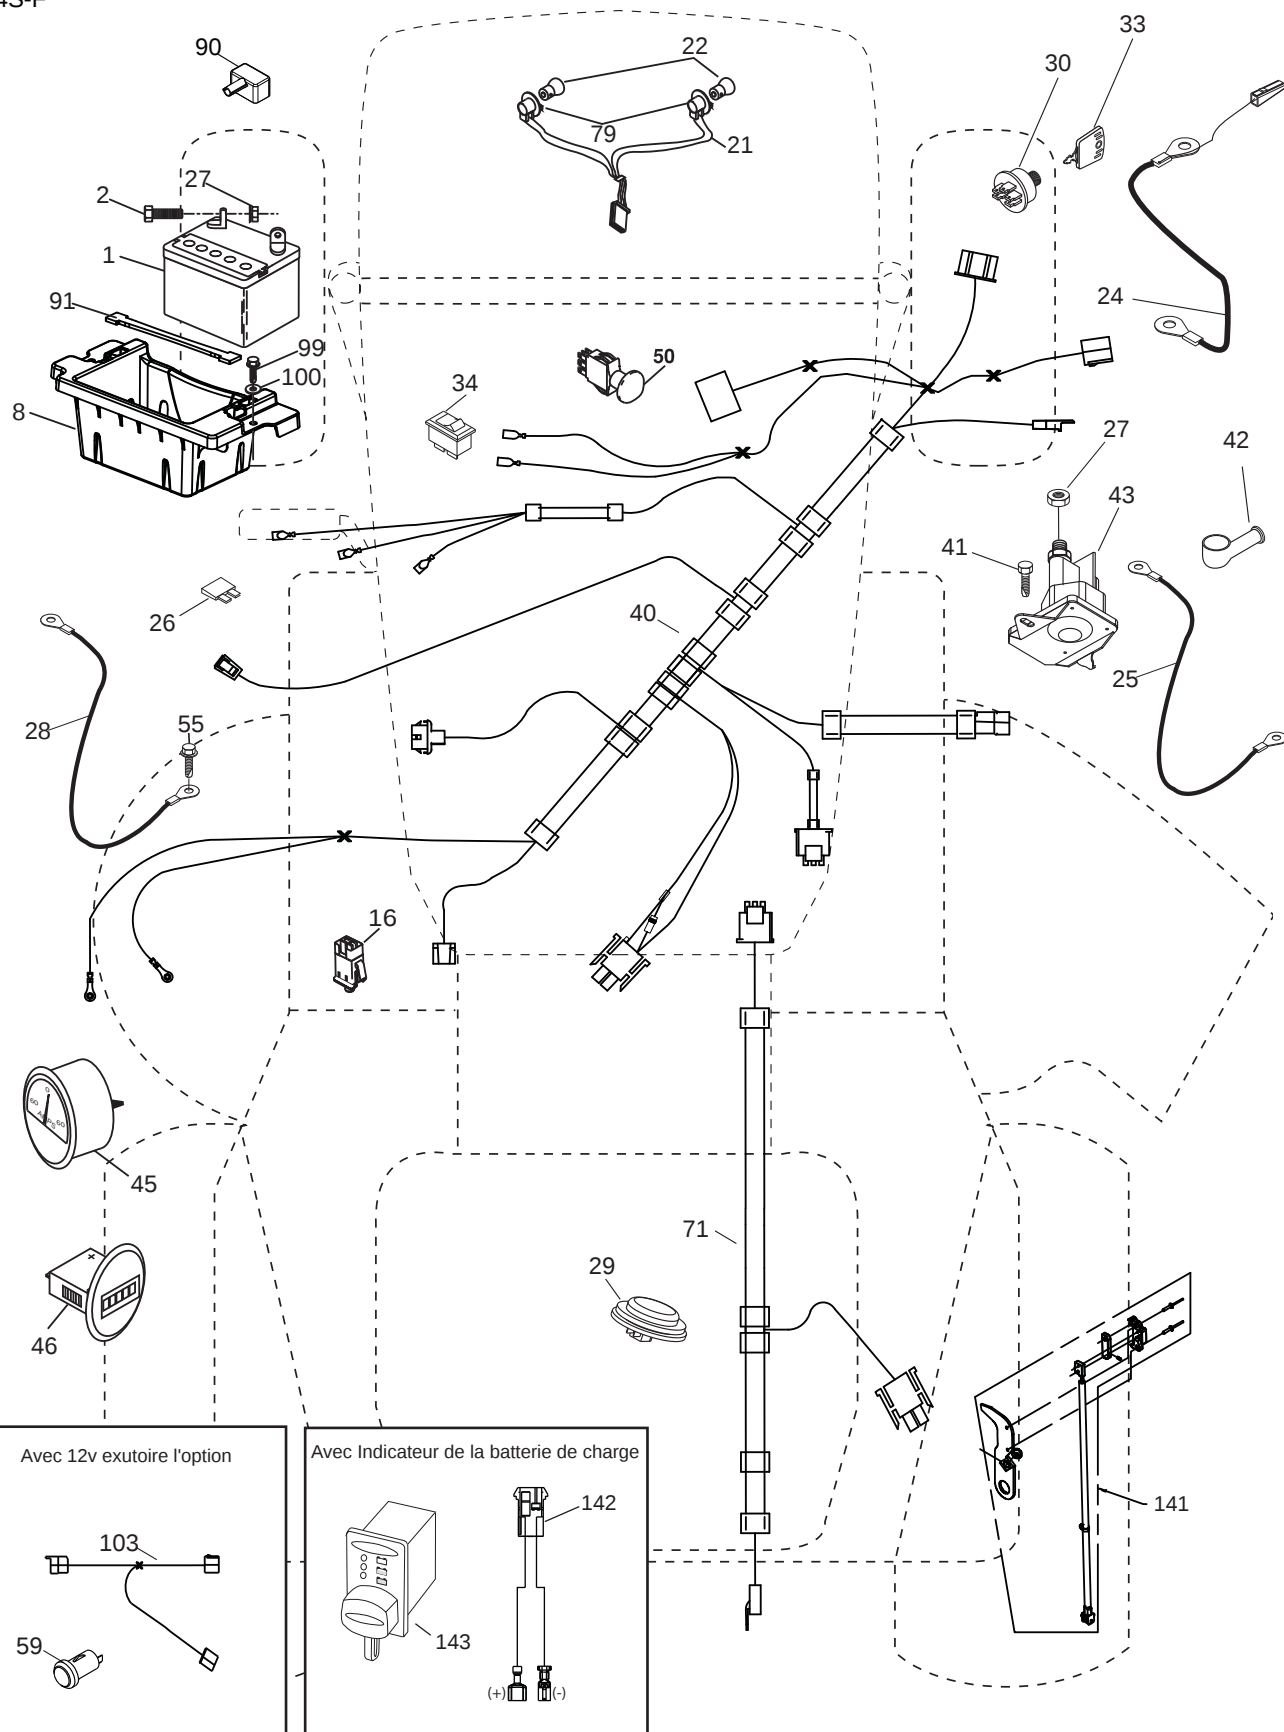


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Bac De Batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur De Verrouillage
21	532 40 02-52	Harnais
22	532 00 41-52	Ampoule #1156
24	532 40 02-53	Câble
25	585 55 55-01	Câble
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Câble 21" Blk 6 Ja.
29	532 40 15-45	Interrupteur Du Siège
30	532 19 33-50	Contacteur D'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	532 40 21-67	Harnais Des Cables Of D'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture
43	532 19 25-07	Solénoïde
45	532 42 52-70	Ampèremètre
46	532 42 52-71	Compteur Horaire
50	532 17 46-51	Interrupteur PTO
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	12V Exutoire
71	532 19 42-76	Harnais Des Cables Of D'allumage
79	532 17 52-42	Prise De Courant Du Phare
90	532 43 53-95	Couverture
91	532 19 02-70	Bande
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
103	532 42 17-47	Harnais
141	532 42 12-25	Jeu de G700/G730 ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
CHÂSSIS/ENCEINTES**

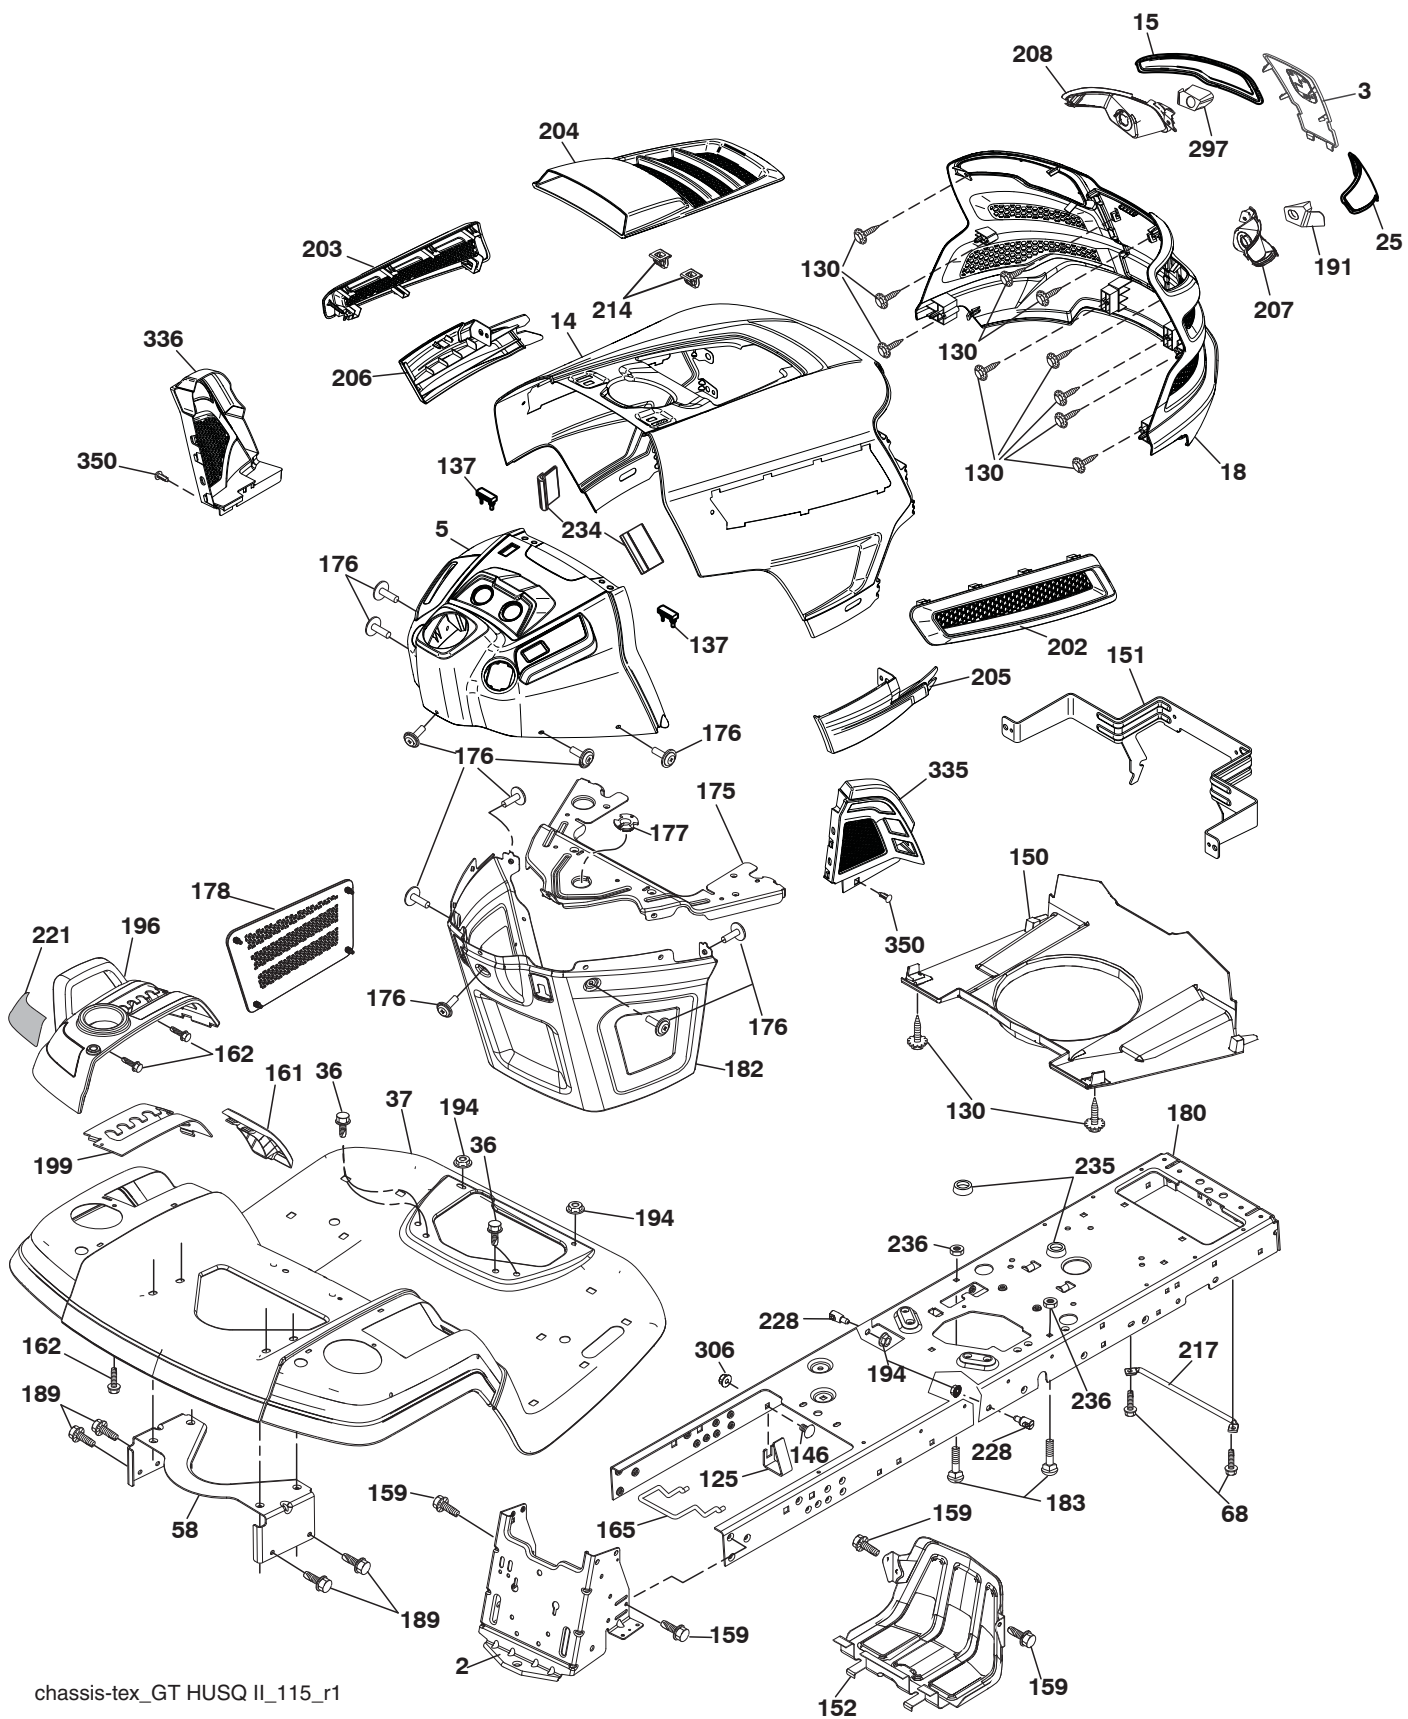


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Barre D'attelage
3	532 44 44-81	Marque De Fabrique
5	532 43 74-88	Tableau De Bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentille C.G.
18	532 44 06-53	Ensemble De La Calandre
25	532 44 33-85	Lentille C.D.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Aile
58	532 19 43-14	Support
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Pare-Chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-74	Conduit D'air
151	532 43 66-70	Support
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Fenêtre De Carburant
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Support
175	532 19 63-04	Pièce D'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Douille De La Tige
178	532 19 97-82	Ensemble De Filet De Fret
180	532 44 55-59	Châssis
182	532 40 68-59	Tableau De Bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Lentille Réfléchissant C.D.
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
196	532 43 96-74	Ensemble De Console
199	532 19 82-59	Plaque
202	532 43 97-28	Ventilé C.D.
203	532 43 97-27	Ventilé C.G.
204	532 43 57-14	Ventilé
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
214	532 19 91-45	Pince D' Arrêt
217	532 40 91-67	Tige
221	532 19 89-09	Réfecteur C.G.
228	532 19 51-61	Attache À Tenon
234	532 40 47-42	Pare-Chocs
235	532 40 61-29	Entretoise De L'aile
236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Lentille Réfléchissant C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
335	532 44 82-04	Couverture C.D.
336	532 44 53-09	Couverture C.G.
350	532 44 51-43	Attache
--	532 43 18-82	Jeu De Brosse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	160	532 16 94-84	Pince D' Arrêt
2	532 00 70-70	Clé 1/4 x 2.5	161	532 10 57-09	Ressort De Rappel
3	532 00 75-63	Rondelle	163	532 41 81-85	Tige
7	532 19 98-37	Ensemble De Moyeu De Roue	166	532 42 91-64	Écrou .625
9	532 14 00-80	Boulon	167	532 40 52-57	Loquet
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	184	532 44 14-55	Guidon
17	532 19 72-96	Ressort Du Frein	186	532 19 43-21	Entretoise
26	532 19 96-79	Ressort De Rappel	187	819 13 32-10	Rondelle
29	532 41 81-86	Tige Du Frein	188	532 19 43-23	Raccord D'embranchement
33	812 00 00-53	Bague En E	189	532 40 75-04	Levier Coudé
35	583 86 45-01	Tige Du Frein	190	532 40 75-05	Guide Du Levier Coudé
42	532 12 48-72	Couverture	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
48	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 cat. 5	197	532 19 97-69	Support
49	872 11 06-14	Boulon	203	819 11 11-16	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
50	532 19 43-27	Poulie Du Galet-Tendeur	206	532 44 85-96	Support
51	873 90 06-00	Écrou 3/8-16	207	532 19 78-68	Loquet
52	532 19 43-26	Poulie Du Galet-Tendeur	208	532 19 78-69	Engrenage
56	532 42 08-07	Courroie Trapézoïdale	209	532 19 95-92	Tige
64	532 19 78-65	Ensemble De L'arbre De La Pédale	210	532 19 78-60	Ensemble De Culbuteur
69	532 12 38-00	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	211	532 12 01-83	Palier
70	532 43 96-61	Ensemble De Console	213	532 40 31-19	Bouton
73	874 49 05-48	Boulon 5/16-18 x 3 cat. 5	214	532 41 68-63	Pédale En Avant
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2	215	532 40 17-23	Pédale Inverse
80	532 41 81-84	Attache De Torsion	220	532 19 89-08	Réflexeur C.D.
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Guidon De Ressort De Retenue
99	532 41 81-88	Commande De Dérivation	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
114	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc	284	532 41 76-93	Écrou 1/4-20
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18	286	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 x 2.50
121	532 17 56-11	Support	306	876 02 04-16	Goupille Fendue 1/8 x 1
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	307	874 18 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
145	532 16 31-68	Rondelle	323	585 71 41-01	Manchon
153	532 12 47-88	Ressort De Retenue			
159	876 02 04-12	Goupille Fendue 1/8 x 3/4			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
MOTEUR

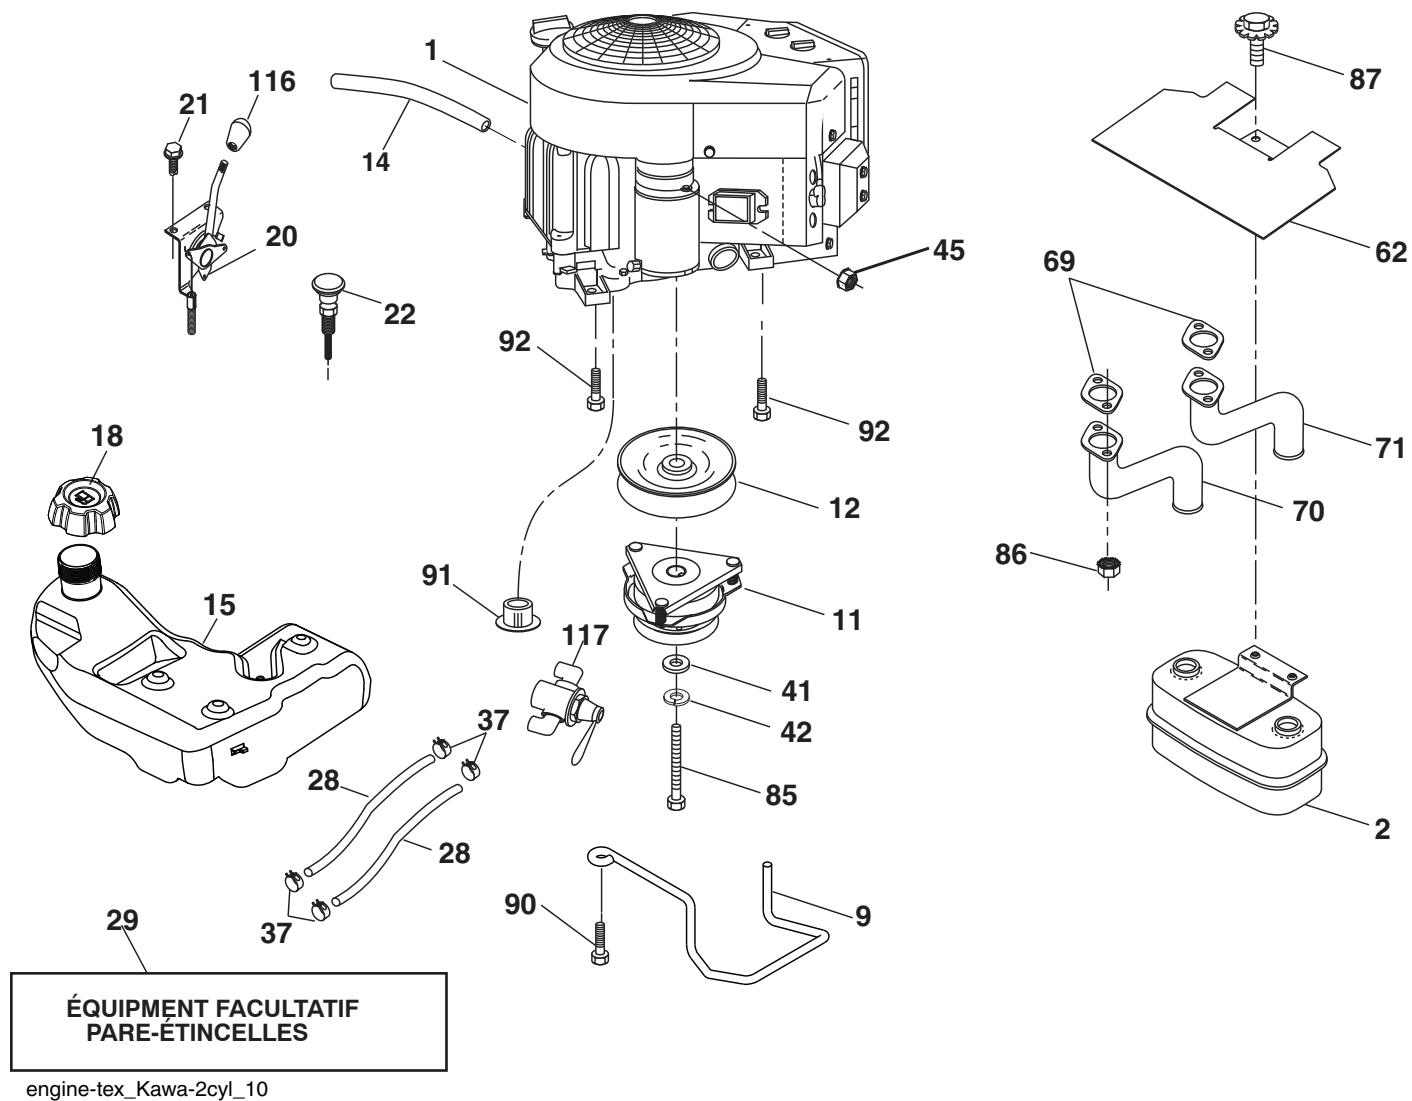

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-- -- -- --	Moteur KAWA Model No. FR730V-DS04 (445363)(Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	532 40 86-67	Guide-Courroie Du Moteur
11	532 17 93-35	Embrayage Électrique
12	532 19 43-43	Poulie Du Moteur
14	532 14 84-56	Tuyau D'huile
15	532 42 28-04	Réservoir D'essence
18	532 43 96-45	Ensemble De Capuchon
20	532 42 43-41	Commande Des Gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
22	532 19 15-96	Commande Du Starter
28	532 40 11-35	Conduite D'essence
29	532 13 71-80	Pare-Étincelles
37	532 12 34-87	Bride De Serrage
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur
69	532 17 81-51	Garniture
70	583 95 56-01	Tuyau C.G.
71	583 95 57-01	Tuyau C.D.
85	532 17 99-53	Boulon 7/16-20 x 3.75 cat. 5
86	532 18 43-62	Écrou M8-1.25
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec Sems
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Bouton
117	532 42 08-28	Soupape


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kawasaki

1-949-460-5688

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

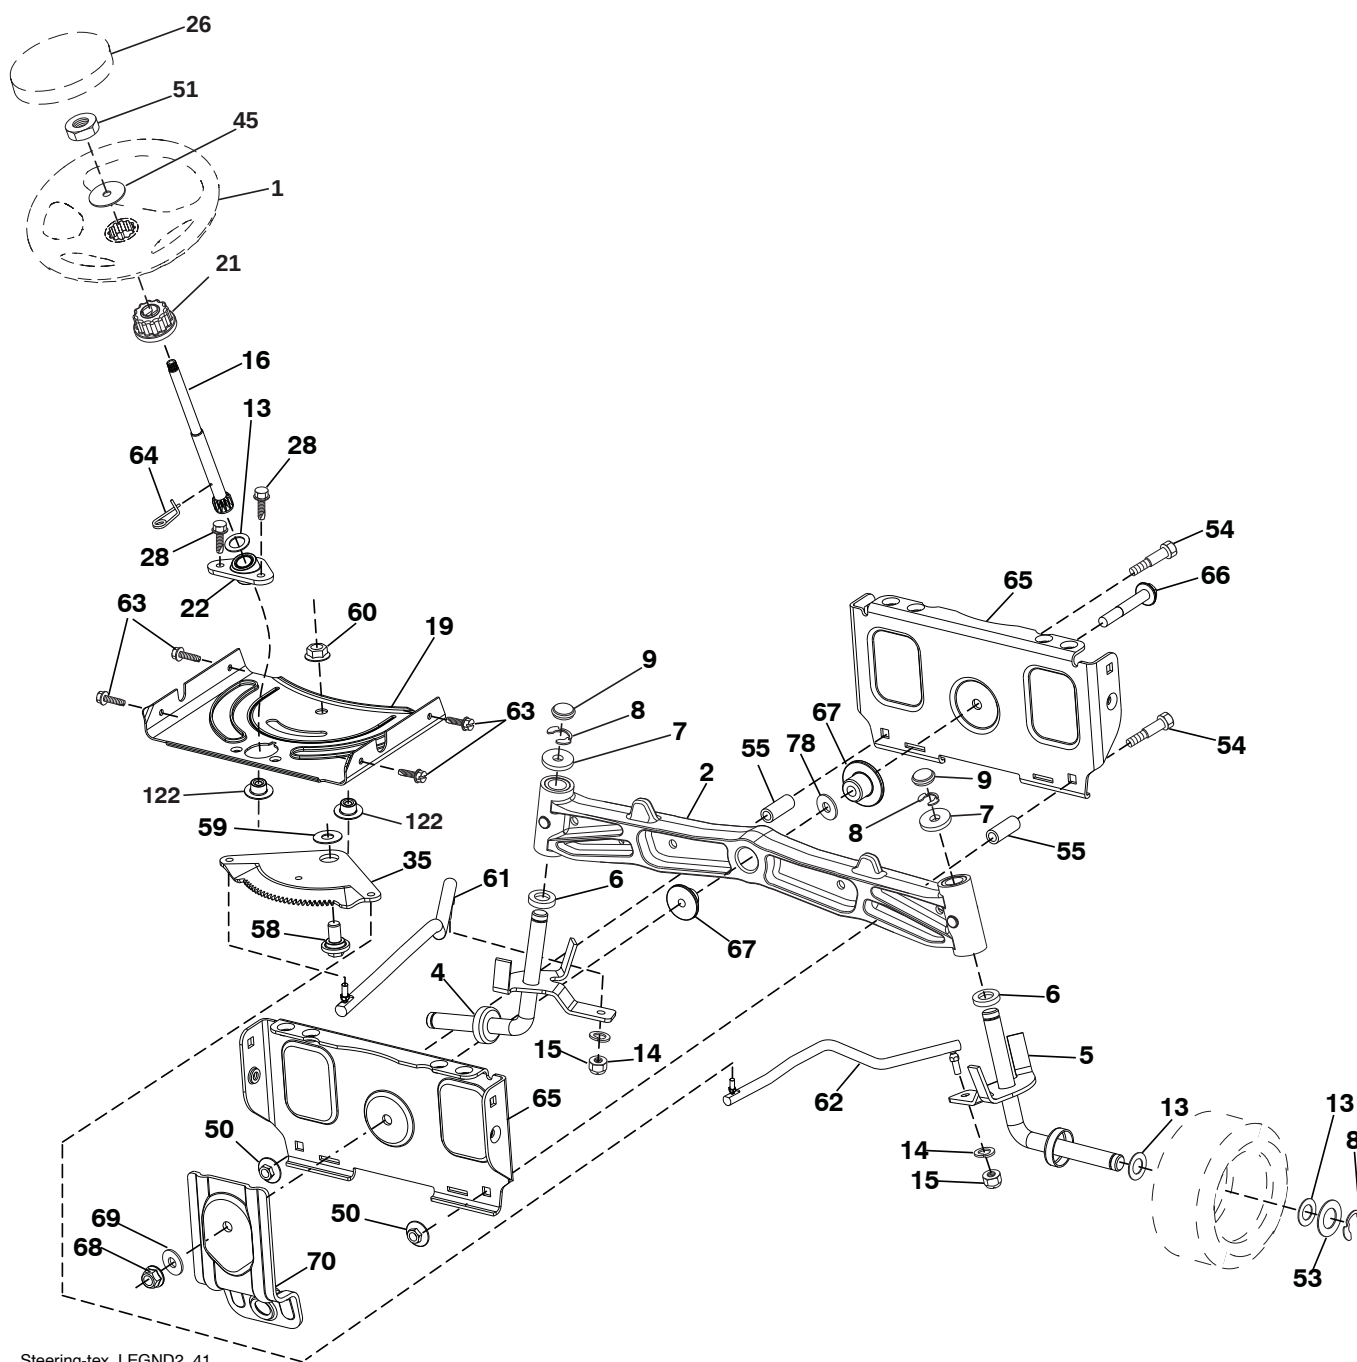


Steering-tex_LEGND2_41

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant De Direction
2	532 19 59-68	Ensemble Du Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble Du Broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble Du Broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Pince #T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle Spr 3/8
15	873 54 06-00	Écrou 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Arbre De Direction
19	532 19 47-29	Plaque De Direction
21	532 18 67-37	Adaptateur De Direction
22	532 42 05-37	Support
26	532 43 97-43	L'insert Du Volant De Direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Plaque
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Boulon
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre De Direction, C.G.
62	532 19 47-41	Barre De Direction, C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Pince D' Arrêtoir
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Coussinet
68	873 90 07-00	Écrou 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
CARTER DE TONDEUSE

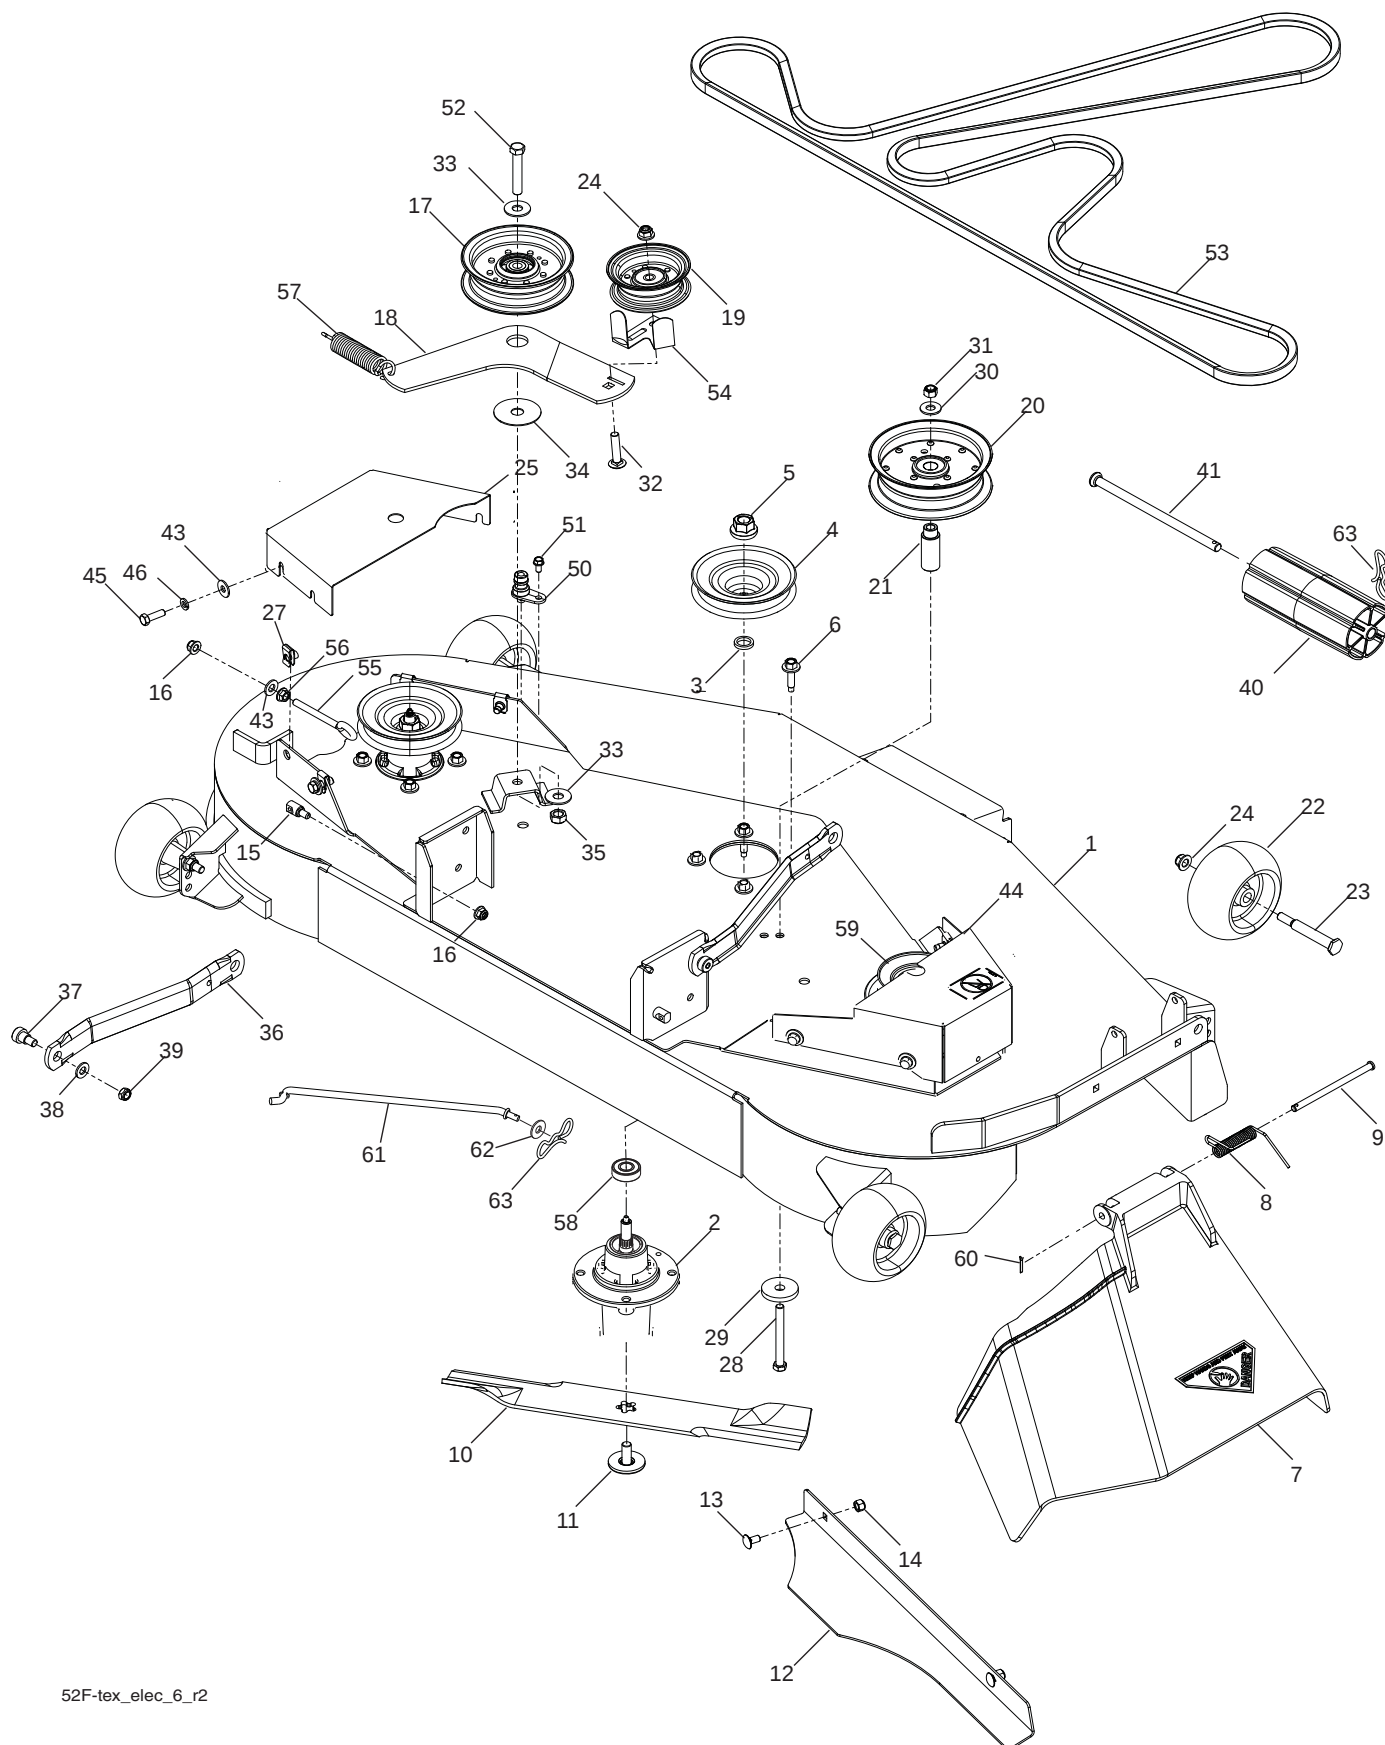

52F-tex_elec_6_r2


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	574 80 44-02	Carter De Tondeuse
2	539 11 21-70	Ensemble Du Boîtier
3	539 18 76-90	Rondelle
4	532 17 43-75	Poulie Du Mandrin
5	539 40 02-34	Écrou 9/16
6	539 10 76-30	Vis
7	539 11 07-33	Glissière 132 cm
8	539 11 07-35	Ressort
9	539 11 07-36	Axe De Chape 5/16 x 5.19
10	574 87 08-01	Blade, 16-1/4"
11	532 19 30-03	Boulon 7/16
12	574 87 50-01	Plaque
13	539 99 07-99	Boulon 5/16-18 x 5/8 cat. 5
14	539 99 07-17	Écrou 5/16-18
15	532 19 51-61	Attache À Tenon
16	539 11 28-99	Écrou 5/16-18
17	532 19 61-04	Poulie
18	574 84 18-01	Bras Du Galet-Tendeur
19	532 17 79-68	Poulie De Tension
20	539 13 27-28	Poulie De Tension
21	575 22 45-01	Coussinet
22	532 13 39-57	Support De Roue
23	532 19 34-06	Boulon
24	521 99 65-01	Écrou 3/8-16
25	575 22 47-02	Défecteur C.G.
27	539 10 47-63	Arrêtoir 5/16
28	539 10 82-71	Boulon 3/8-16 x 3-1/2 cat. 5
29	539 10 65-04	Rondelle
30	539 99 05-17	Rondelle 3/8
31	539 97 69-79	Écrou 3/8-16
32	539 99 09-23	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 cat. 5
33	539 10 48-64	Rondelle 7/16
34	532 17 85-15	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
35	873 90 07-00	Écrou 7/16-14
36	532 19 51-85	Bras De Suspension
37	539 11 36-21	Vis 3/8-16 x 3/8
38	539 99 01-22	Rondelle 3/8
39	539 20 02-82	Écrou 3/8-16
40	532 17 60-66	Rouleau-Guide
41	532 17 91-27	Tige Du Rouleau-Guide
43	539 99 06-92	Rondelle 5/16
44	575 96 73-02	Défecteur C.D.
45	539 99 02-09	Boulon 5/16-18 x 1 cat. 5
46	539 99 01-87	Rondelle 5/16
50	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
51	539 10 84-61	Boulon 1/4-20 x 1/2
52	539 10 48-70	Boulon 7/16-14 x 2-1/2 cat. 5
53	574 84 56-03	Courroie
54	575 22 43-01	Défecteur
55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
56	539 99 05-85	Écrou 5/16-18
57	539 10 68-50	Ressort
58	539 11 20-50	Roulement À Billes
59	575 35 29-01	Poulie
60	532 16 94-84	Pince D' Arrêtoir
61	532 40 03-37	Tige
62	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
63	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16
--	532 41 64-05	Connecter D'accouplement Du Rapide
--	532 44 53-61	Carter De Tondeuse Complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
LEVAGE DE TONDEUSE

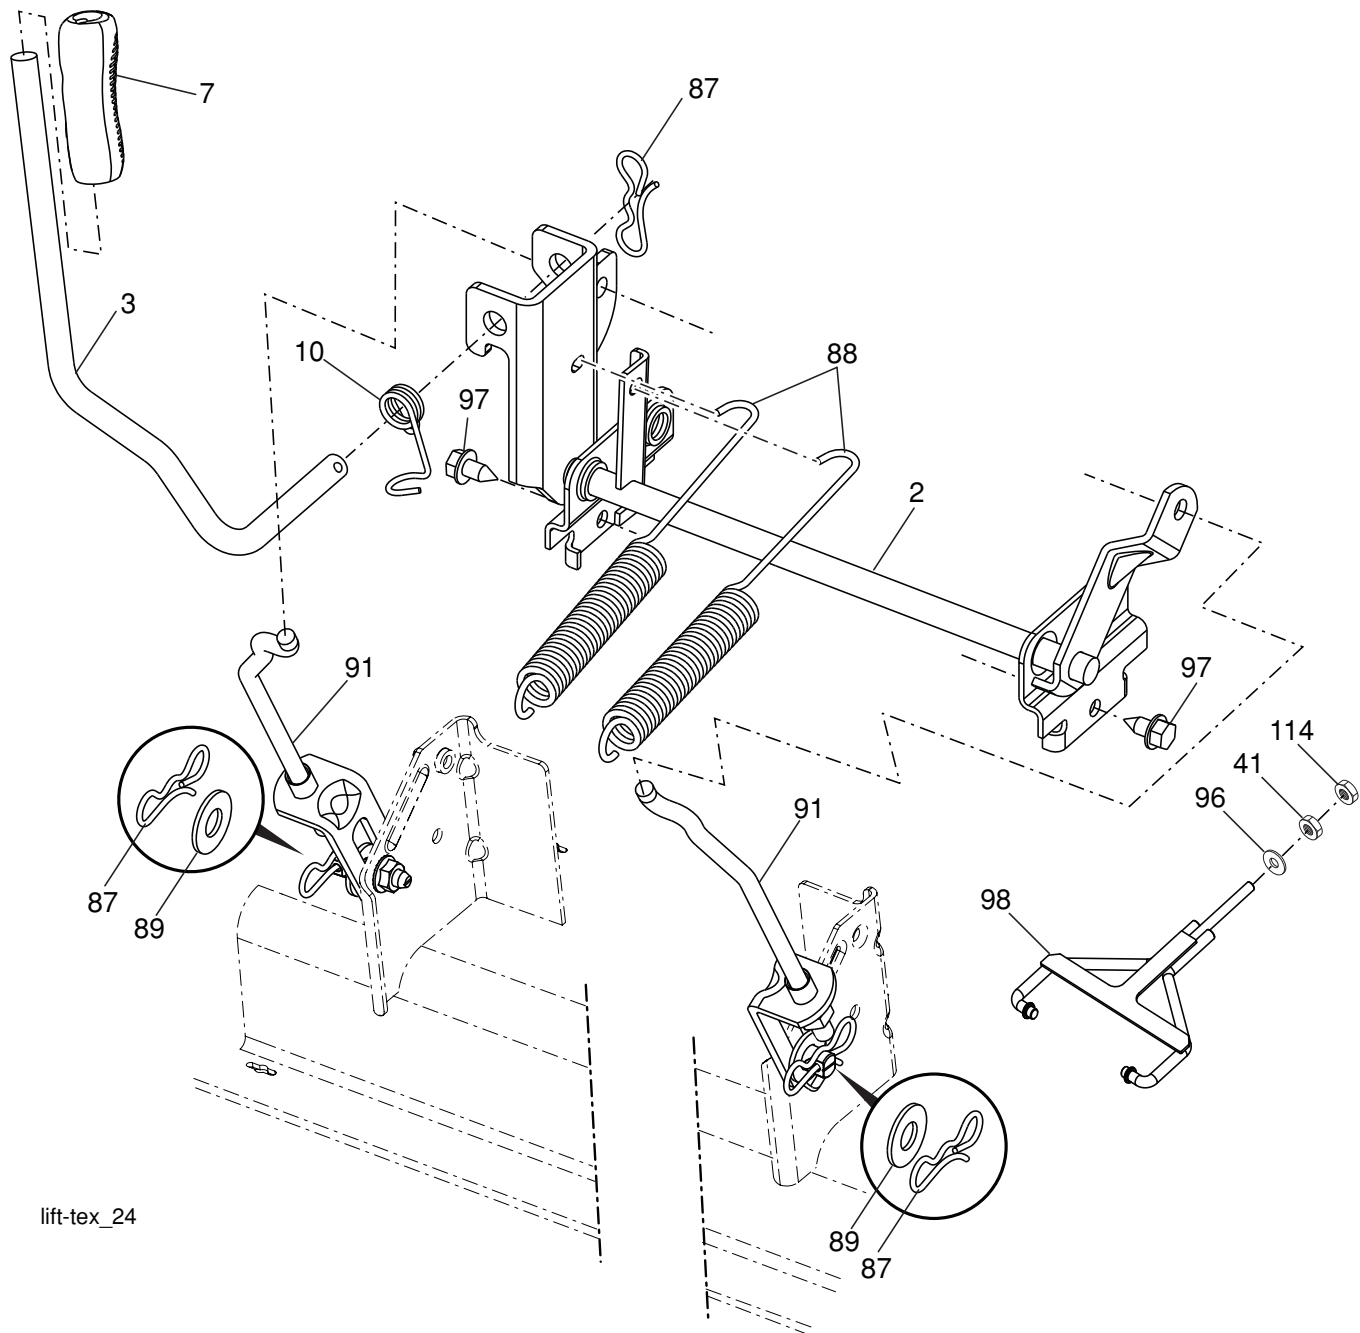


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 19 53-04	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
91	532 40 34-07	Raccord

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	532 19 52-63	Coussinet
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord
114	873 36 07-00	Écrou 7/16-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69
ENSEMBLE DU SIÈGE

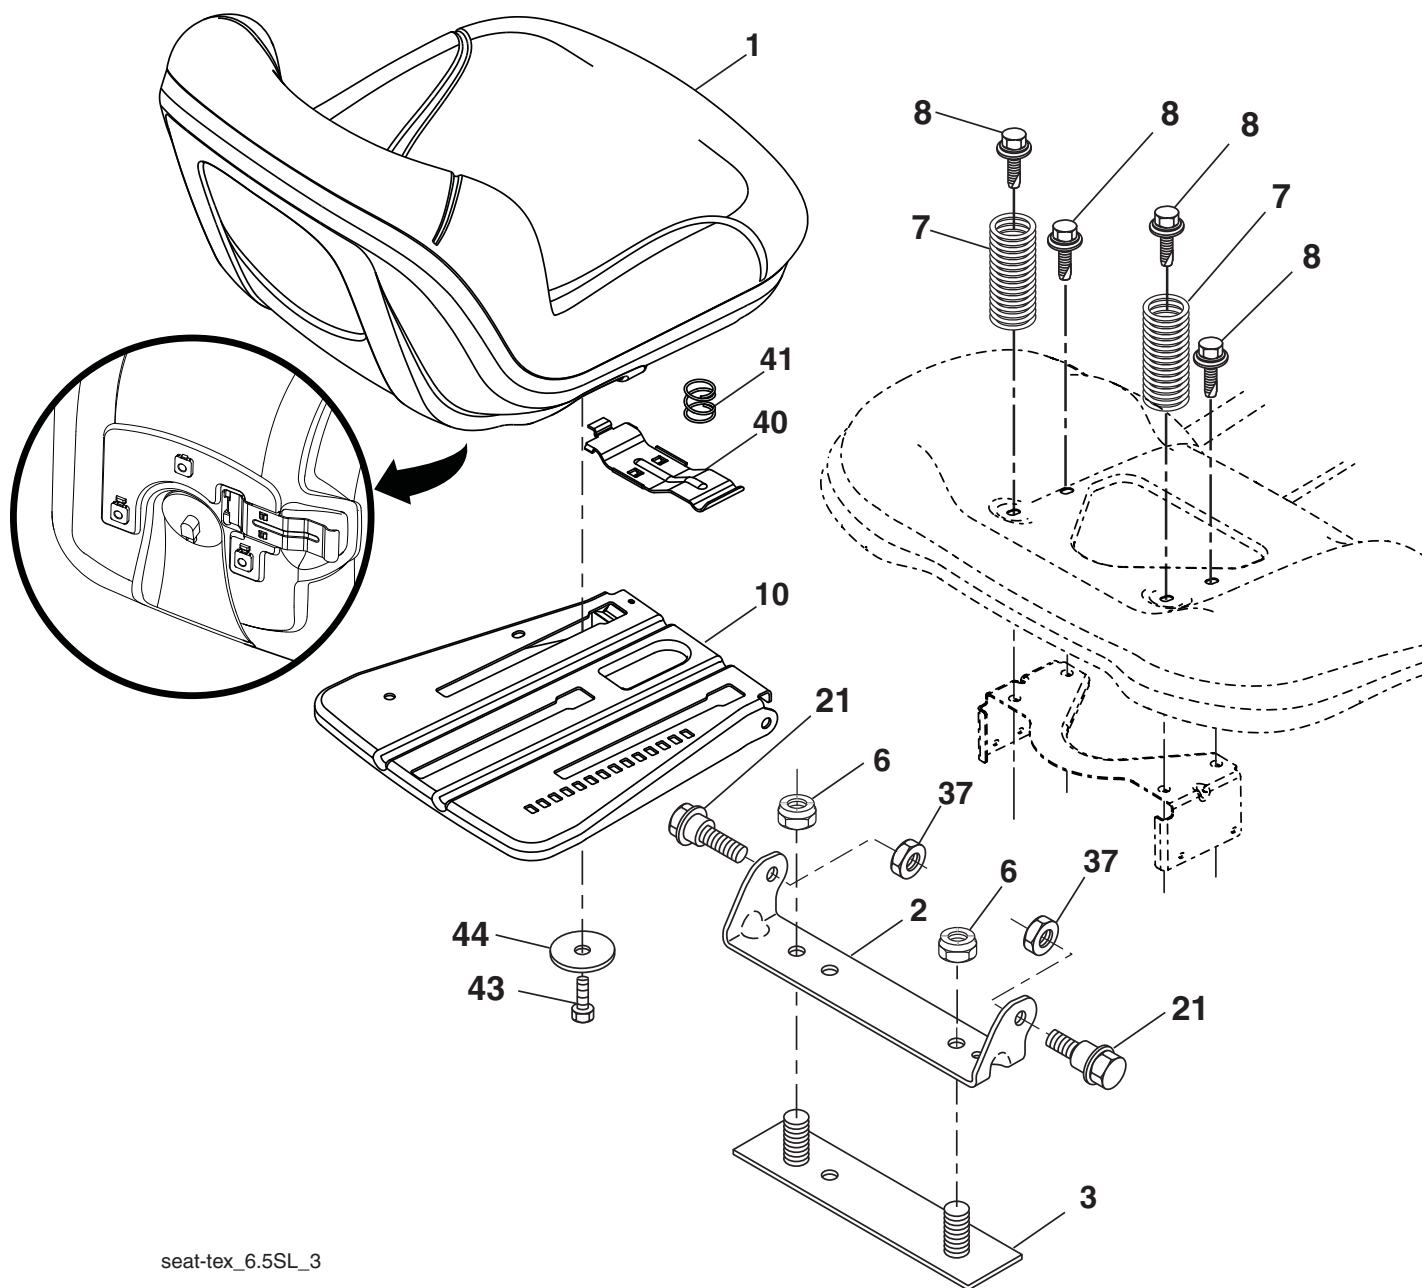


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GTH52XLS (96048006900), NO. DE PROD. 960 48 00-69

DÉCALCOMANIE

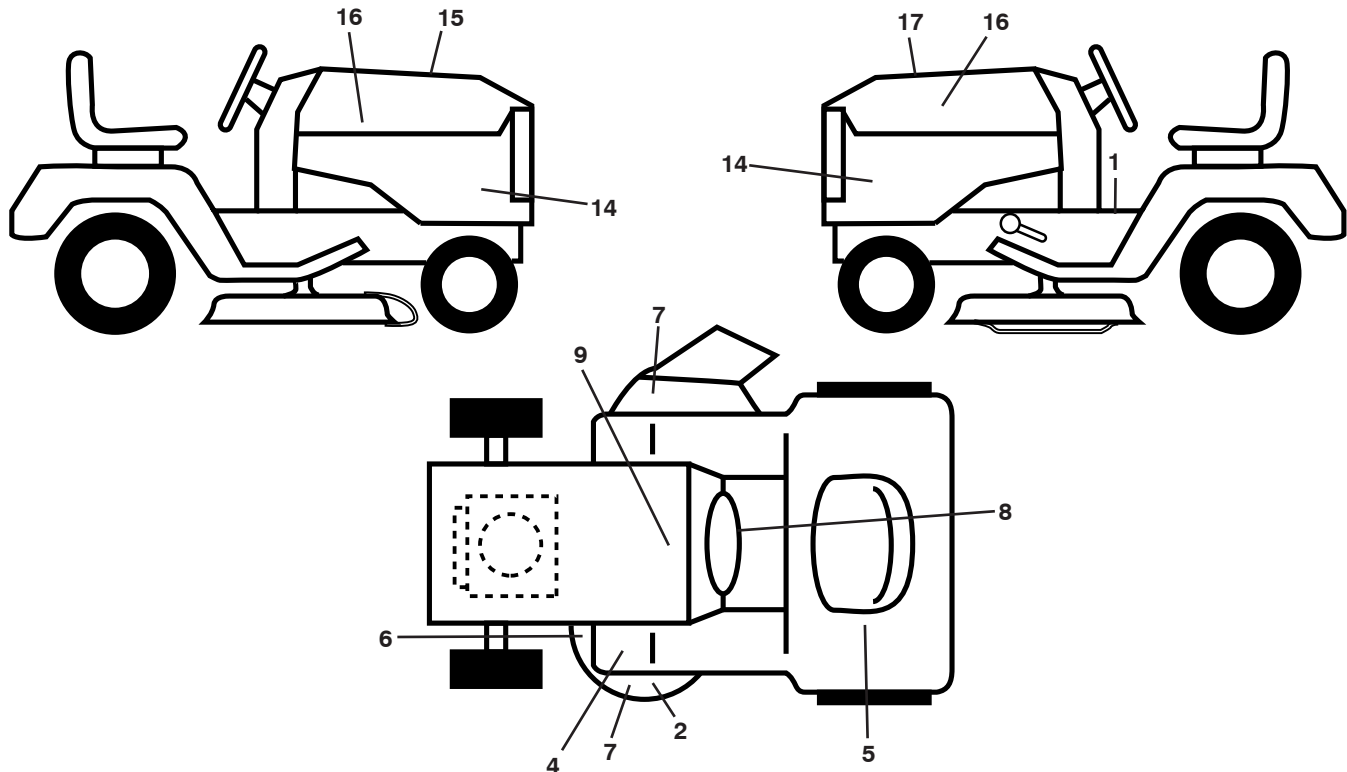

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie D'avertissement	15	532 42 38-29	Décalcomanie Responsabilités Du Client
2	581 72 44-01	Décalcomanie D'avertissement	16	581 62 73-01	Décalcomanie Du Capot
4	532 41 86-00	Décalcomanie De Pédale	17	585 79 50-01	Décalcomanie
5	585 38 55-01	Décalcomanie	--	581 72 48-01	Décalcomanie Commande De Dérivation
6	581 58 00-02	Décalcomanie	--	532 43 98-82	Coussin Du Repose-Pied C.G.
7	581 72 43-01	Décalcomanie D'avertissement	--	532 43 98-81	Coussin Du Repose-Pied C.D.
8	581 57 99-01	Décalcomanie D'avertissement	--	585 92 63-26	Manuel de L'Opérateur (Anglais/Français)
9	532 14 50-05	Décalcomanie De Danger/Poison De La Batterie	--	585 92 63-27	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français)
14	585 93 70-01	Décalcomanie			

ROUES & PNEUS

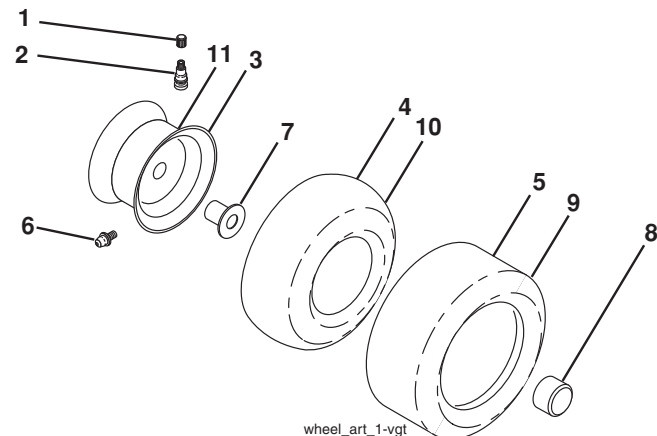

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure
5	532 16 10-24	Pneu F 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-53	Pneu R 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière
11	532 14 45-10	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN

12/17/2013 JM