

Repair Parts Manual

Manual De Repuestos

YTH22V46 / 96043025700

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

115 95 33-49 Rev. 4



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH22V46" (96043025700)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH22V46" (96043025700)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

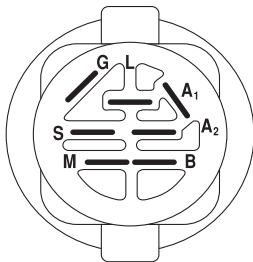

IGNITION SWITCH


POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

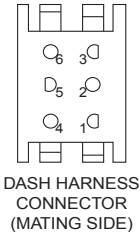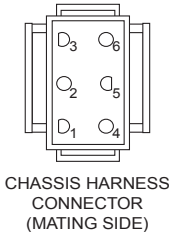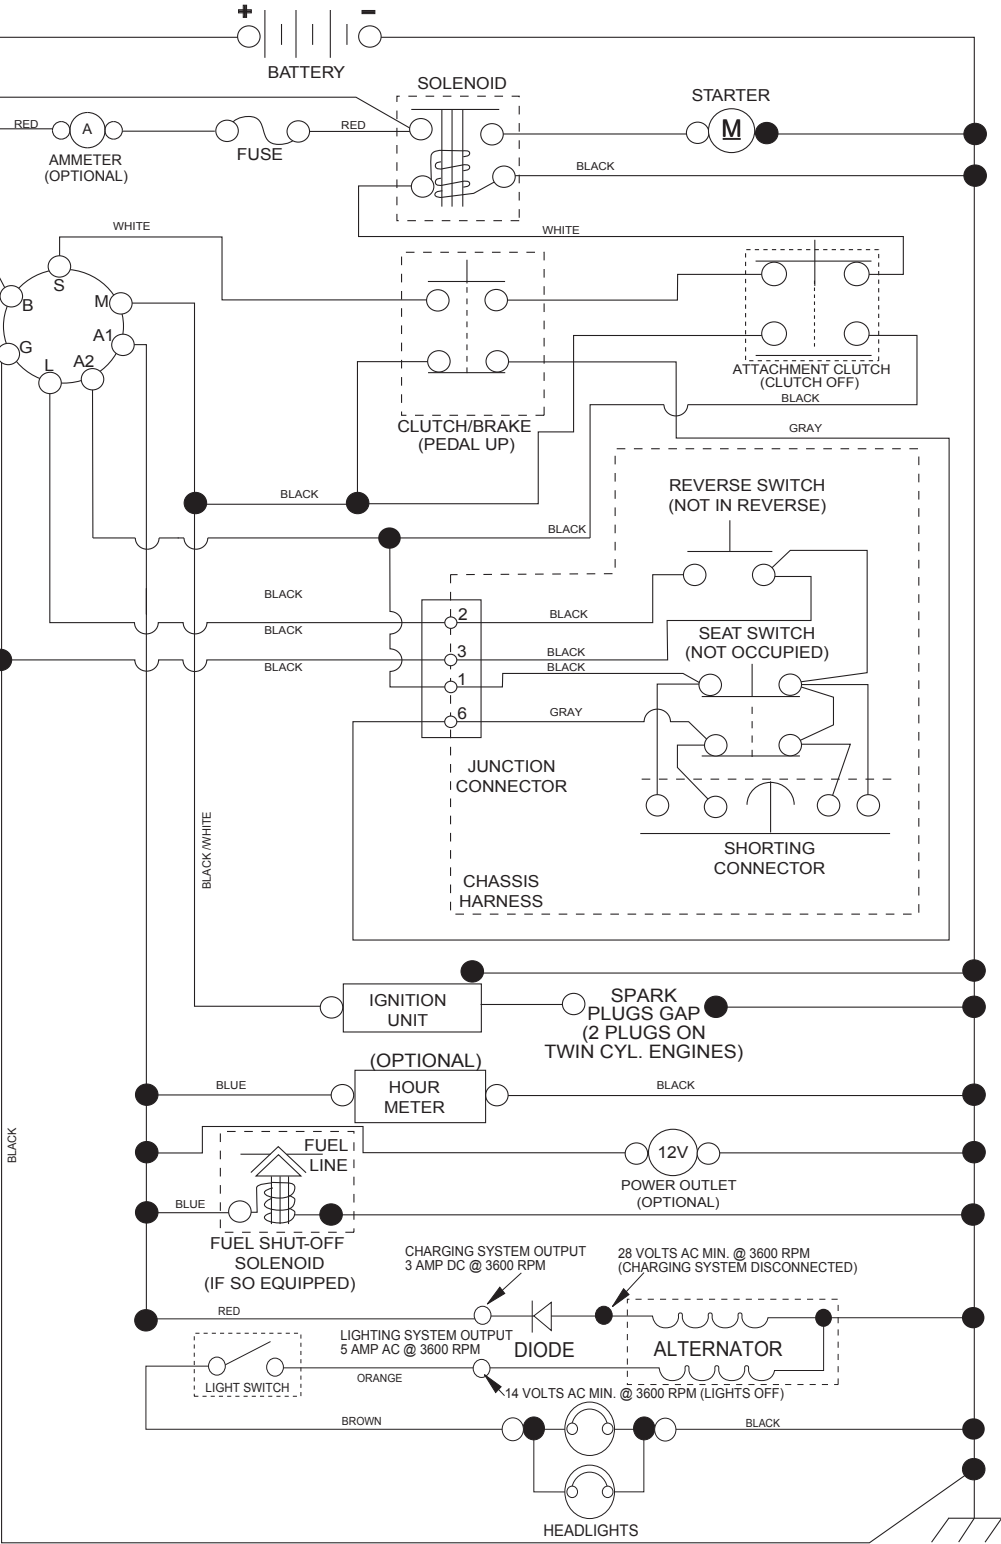

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS
REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 ELECTRICAL

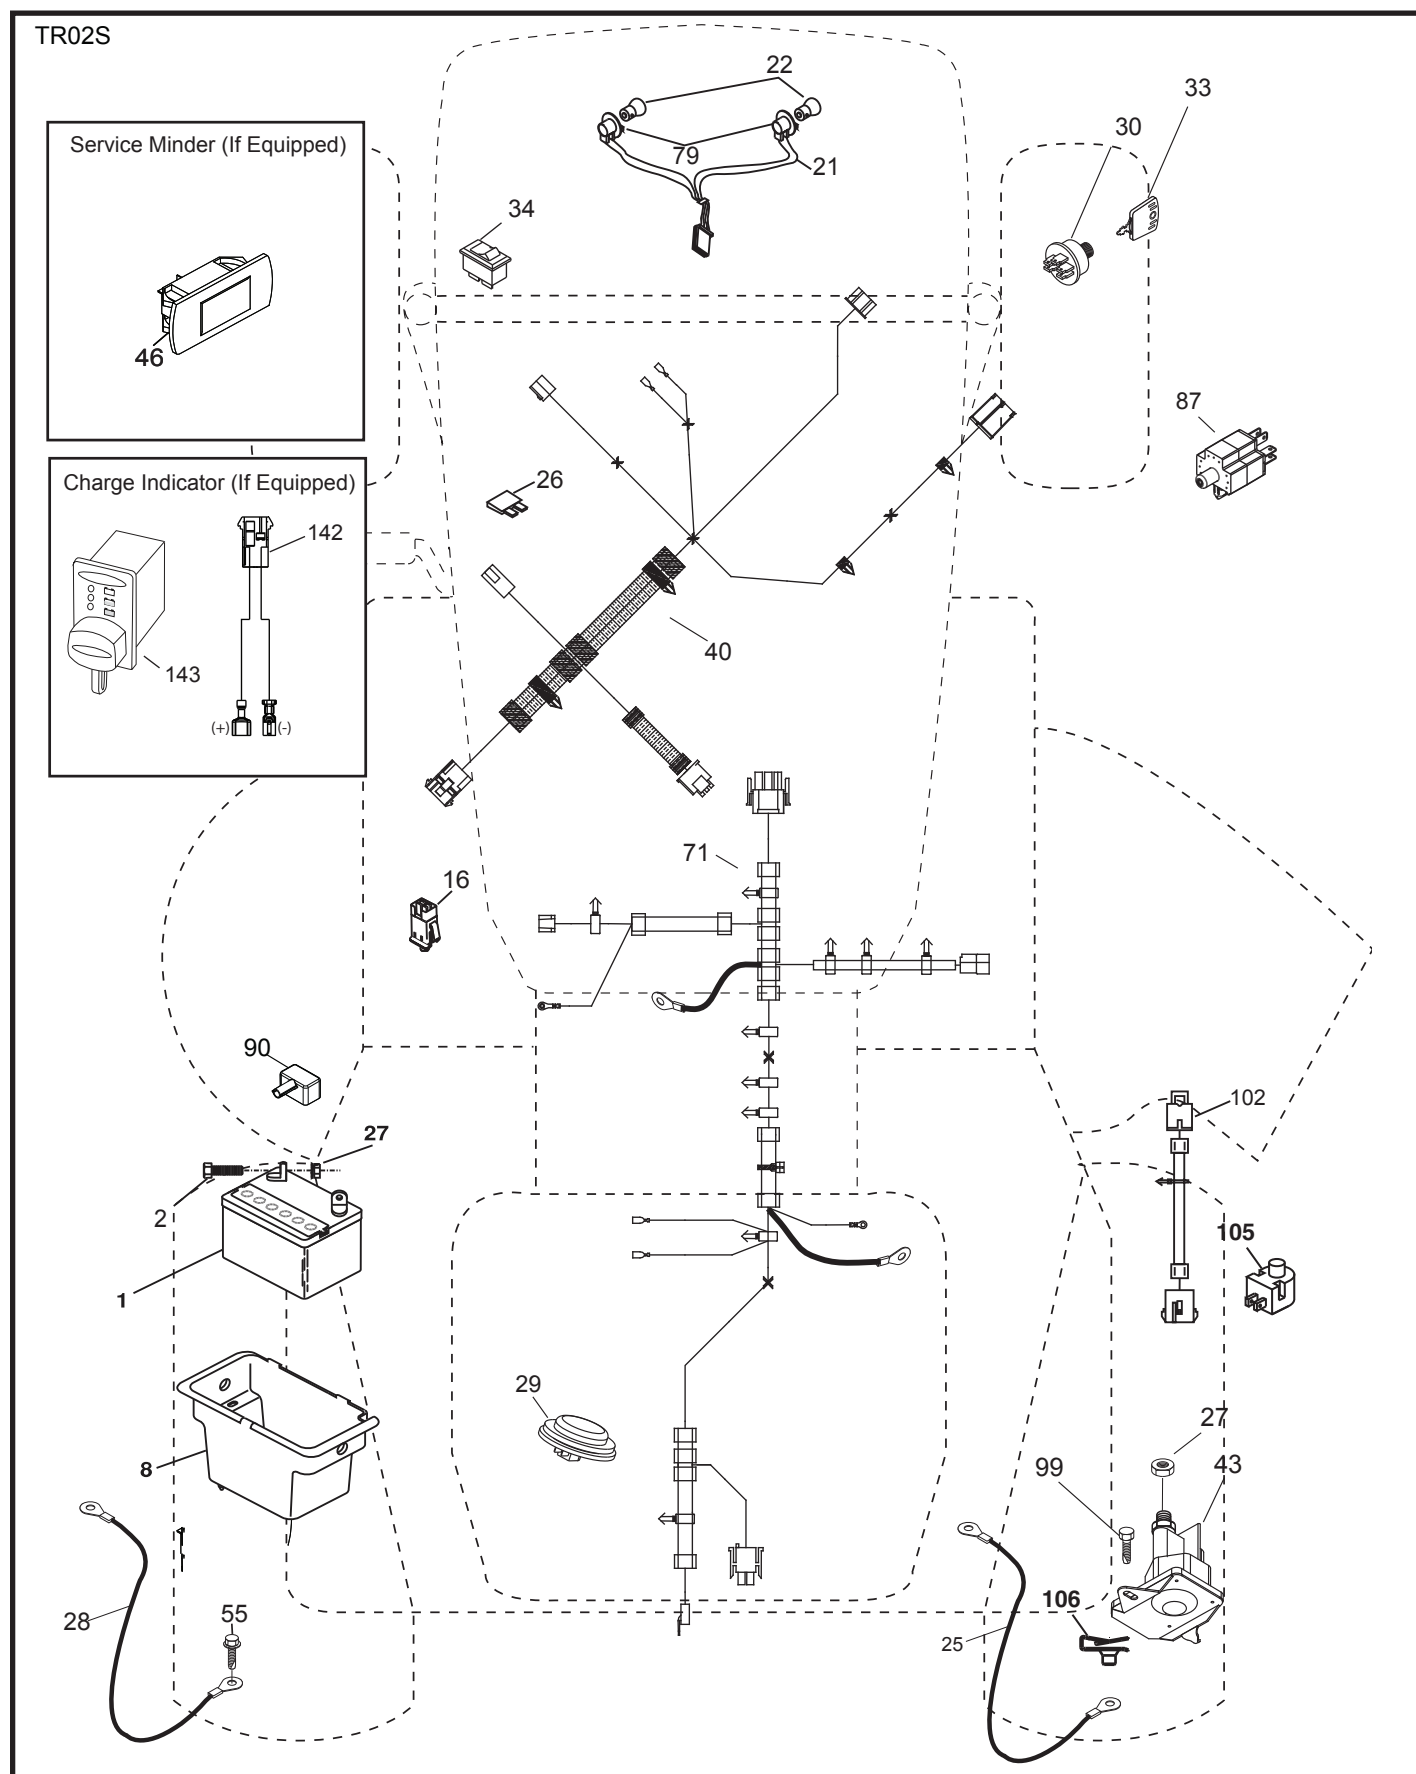


**TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	596 13 36-01	Locknut, Keps. 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-02	Solenoid, W/Brass, Plunger, ZN
46	594 91 91-01	Hourmeter Delta
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	501 13 37-01	Harness Ign. Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal Nut 1/4 Lugs

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 CHASSIS

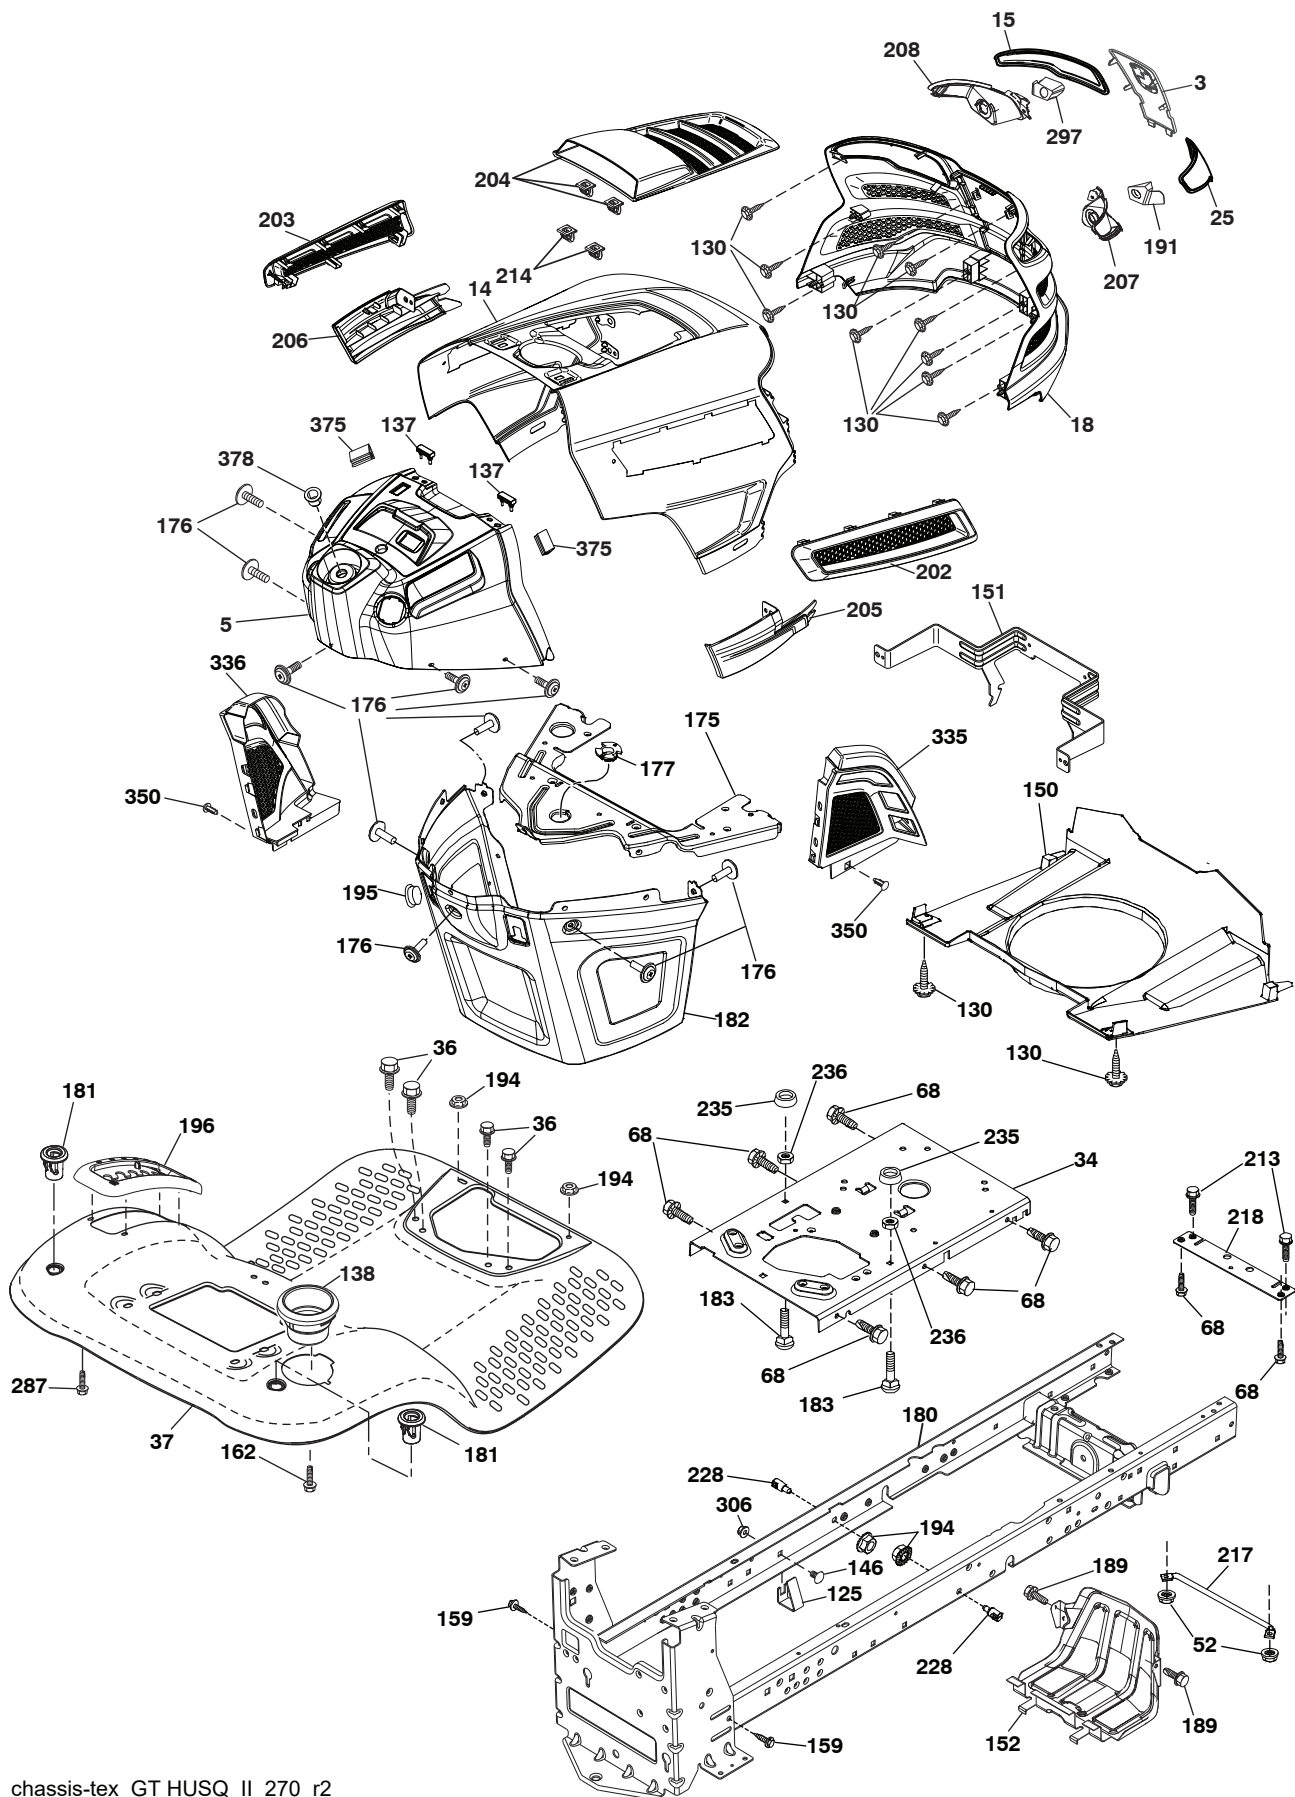


TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.	194	596 13 57-01	Nutlock, Prvl, Torq. 5/16-18 x .68
5	590 74 88-18	Dash	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
14	532 44 11-77	Hood	196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
15	532 43 97-33	Lens LH	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
18	587 52 34-01	Grille	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
25	532 44 33-85	Lens RH	204	587 48 58-01	Vent, Top, Asm.
34	580 91 08-01	Plate Engine	205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
37	532 44 12-06	Fender	207	587 46 48-01	Bezel RH
52	596 04 05-01	Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18	208	587 46 45-01	Bezel LH
68	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2	213	596 03 05-01	Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
130	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750 BOS Thread	217	532 40 91-67	Rod Pivot
137	532 40 75-90	Bumper Dash	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
138	532 43 97-47	Cupholder	228	593 82 40-01	Stud, W/"D" Anti-rotation
146	581 85 79-01	Bolt RDH SHT SQNK 3/8-16 x 5/8	235	596 56 42-01	Spacer, Fender, Clr. Zn
150	532 43 97-74	Air Duct	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
151	532 43 66-70	Bracket Pivot	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
152	532 43 98-70	Shield Browning	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4	306	873 90 06-00	Nut Lock Flange 3/8-16 unc
162	596 13 41-01	Screw, Hex. Tap. 1/4-15 x 1/2	335	532 44 82-04	Cover RH
175	590 60 77-02	Crossmember	336	532 44 53-09	Cover LH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
177	532 19 52-28	Bushing Steering	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
180	532 19 54-57	Chassis	378	590 84 98-01	Bushing, Flange, Plastic
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
DRIVE**

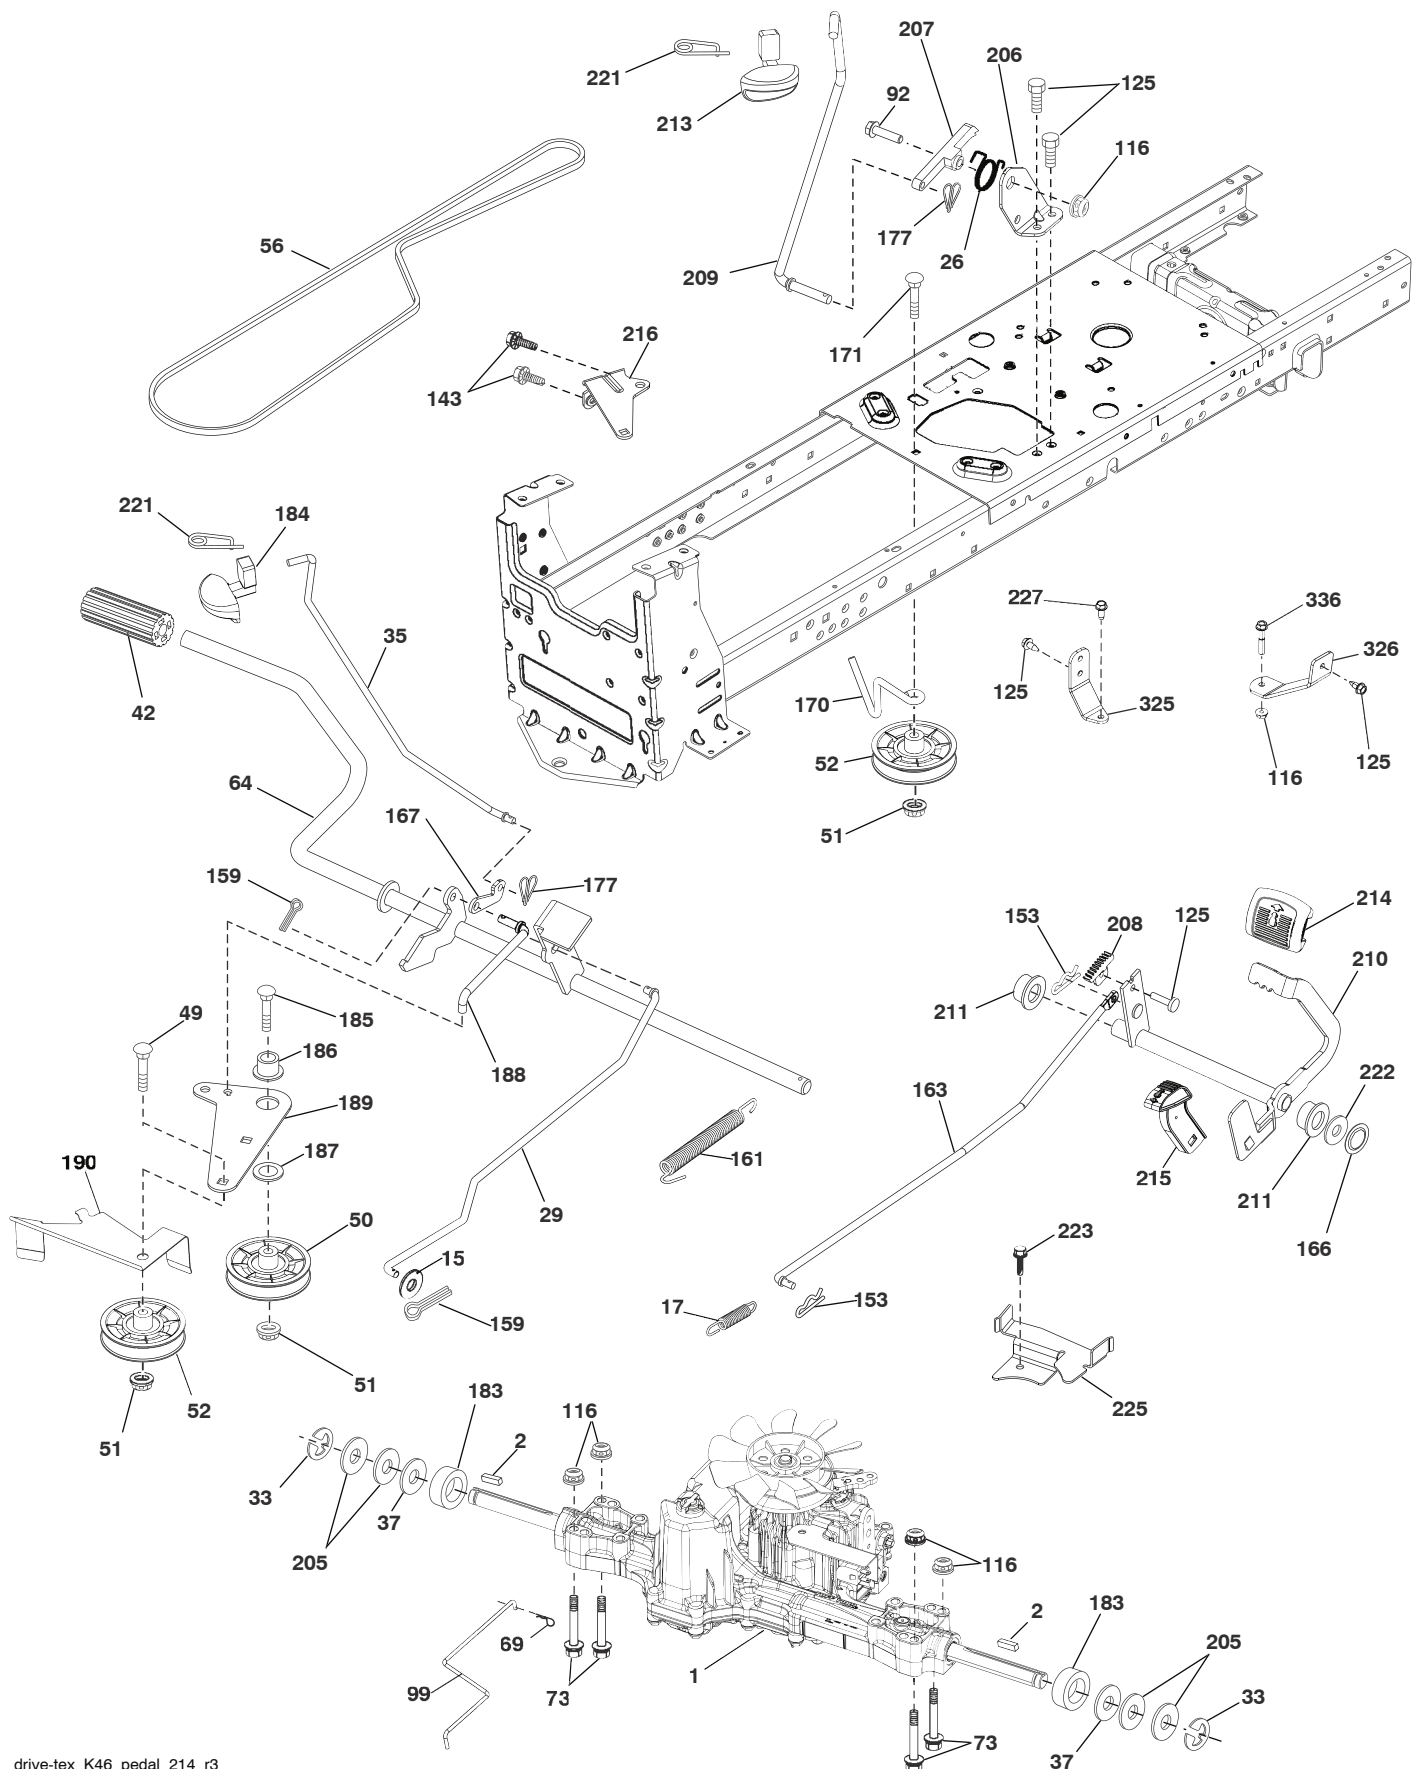


TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.)	177	587 22 53-01	Pin, Cotter, Locking, Bowtie, 1 In.
2	532 12 35-83	Key Square	183	532 13 70-57	Spacer Axle
15	596 56 53-01	Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
17	532 41 36-78	Spring, Brake	185	872 11 06-22	Bolt
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 38-06	Rod, Brake	187	596 13 55-01	Washer, 13/32 x 2 Clear, Zinc
33	812 00 00-01	Ring E	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
42	532 00 88-83	Cover, Foot Pedal	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
49	596 13 62-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 3/4	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	207	587 03 14-02	Latch, Cruisecontrol, Tex. Clr.
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	208	596 56 41-01	Gear
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	209	590 52 78-02	Rod Control Cruise
56	592 85 52-01	V-Belt, Drive	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zink .059 x 1.125	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
73	596 13 65-01	Bolt, Hex. Head, 5/16-18 x 1-1/2	214	532 42 12-63	Pedal Forward
92	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
99	582 40 45-01	Rod Spring Bypass	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
116	596 13 57-01	Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
143	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2	223	598 66 26-01	Bolt, T45. 5/16-18 x .75 Hexhd Blk
153	532 00 44-97	Retainer Spring 1"	225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
159	596 02 95-01	Pin, Cotter, 1/8 Dia. x 3/4	227	596 13 59-01	Bolt, Hex. 5/16-18 x 3/4 Clr. Znc.
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
163	593 86 10-01	Rod, Control, K46/K57R	326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
166	532 42 91-64	Nut Push	336	587 25 96-02	Bolt 5/16-18 x 1-3/4 Flanged
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler			
171	596 13 63-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
ENGINE**

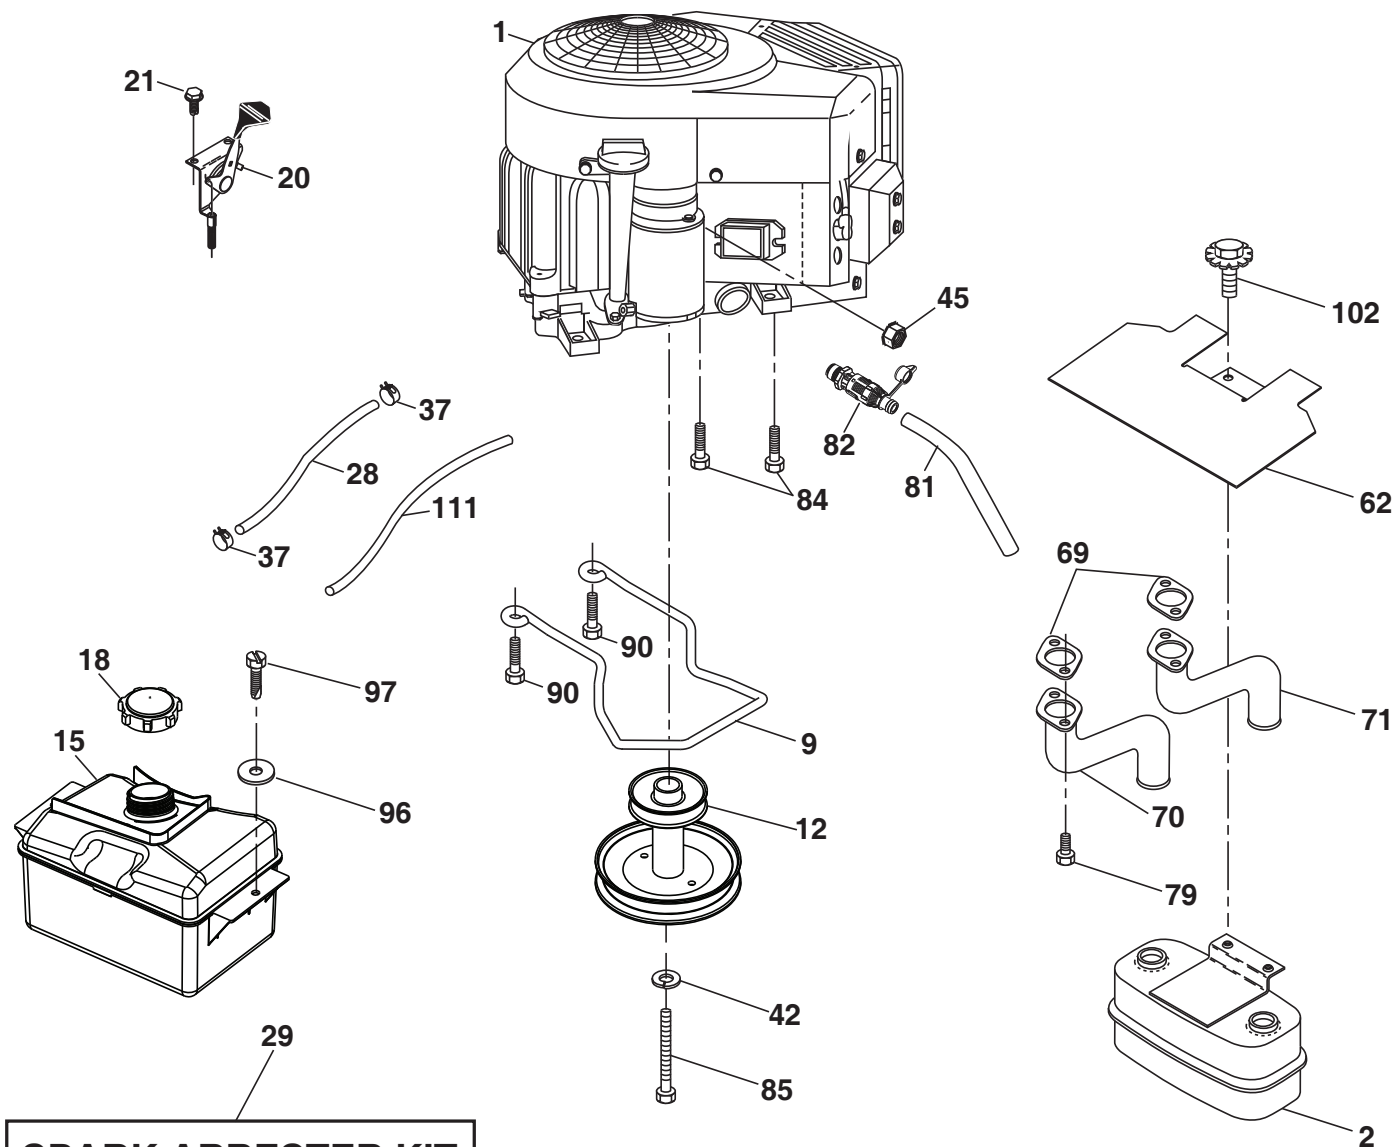

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_149

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine B&S Model No.44N677-0005-G1 (587639101)(Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 72 89-01	Pulley Engine
15	597 95 45-01	Fuel, Tank, Asm. 2.5 Gal. Rear, Epa 2020
18	587 38 29-01	Cap Fuel
20	532 42 35-02	Control Throttle/Choke
21	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	596 23 89-01	Washer, 7/16 in. Clr. Zn
45	596 13 36-01	Locknut, Keps. 1/4-20
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
70	581 88 11-01	Exhaust Tube LH
71	581 88 10-01	Exhaust Tube RH
79	596 13 42-02	Screw, Socket, 5/16-18 x 1, Clr, Zn
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 65-01	Bolt 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
96	596 13 53-01	Washer, Plain, 9/32 x 7/8 Clr. Zn
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
111	596 94 15-01	Tube, Purge, Fuel .1875"

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
STEERING ASSEMBLY

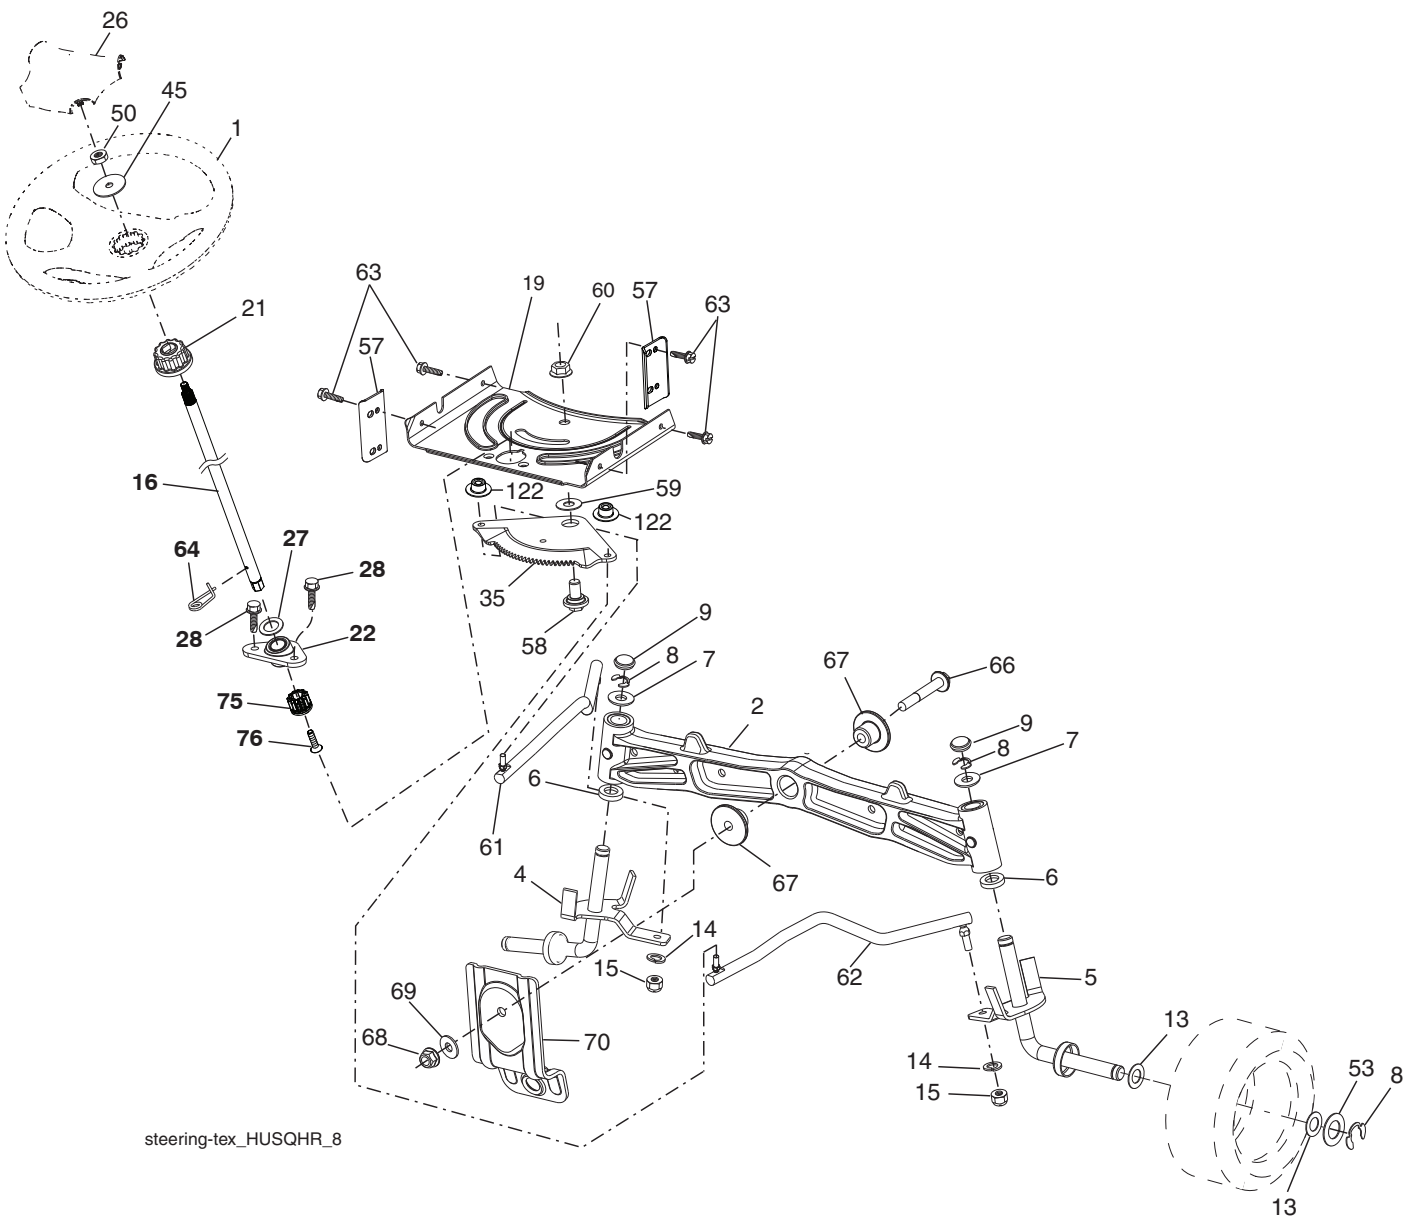

steering-tex_HUSQHR_8

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Washer, Thrust .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	596 23 87-01	Washer, Spring, Lock, .381 ID x .680
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	596 93 34-01	Washer, Plain
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	597 04 78-02	Draglink, LH. Ballstud, Std.
62	597 04 79-02	Draglink, RH. Ballstud, Std.
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

[illegible]


TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 MOWER DECK

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586 35 23-01	Kit SVC Deck Weldment
2	532 40 55-06	Cover Mandrel RH
3	532 40 55-07	Cover Mandrel LH
4	596 03 05-01	Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750 BOS Thread
11	532 40 53-80	Blade Mower Hi Lift
12	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd
14	587 81 97-01	Kit, Mandrel, Nongrease, Tall (includes shaft and bolt)
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
21	596 04 05-01	Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 53-57	Shield, Deflector
29	595 29 70-01	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	596 13 48-01	Nut, Hex. 9/16-18 x 1.010
34	596 13 61-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 1-1/2
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	596 56 53-01	Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc
38	589 67 61-02	Keeper Belt LH Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Box Hex Washer Head 3/16-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 19 72-49	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler (94)
60	532 19 94-71	Arm Brake Mower LH

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 40 51-38	Linkage Brake
67	532 40 30-12	Handle, Clutch Cable
68	532 40 51-43	V-Belt
69	596 13 64-01	Bolt, Cup Head, 5/16-18 x 5/8
70	532 19 99-72	Clutch Asm. Cable
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	596 43 44-04	Bolt, Shoulder, 3/8-16 x 3-5/8"
117	589 52 73-01	Wheel, Gauge
119	596 13 49-01	Washer, Plain 3/8 x 7/8
122	532 19 72-58	Keeper Belt Eng. LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Eng. RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 18-72	Spring Return
152	584 24 35-01	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	593 82 40-01	Stud, W/"D" Anti-rotation
189	596 13 57-01	Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
197	596 13 32-01	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
198	532 40 31-49	Baffle Center Front
199	532 40 31-50	Baffle Front RH
200	532 41 35-24	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
240	874 52 06-36	Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
241	532 15 29-27	Screw
242	532 41 55-98	Washout Port
256	596 23 84-01	Bolt, Carr. 1/4-20 x 3/4 Gr. 5 Clrzn
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 unc
261	589 48 18-05	Plate Reinforcement Front
262	589 48 20-05	Plate Reinforcement Side
--	532 41 64-05	Quick Connect Coupling
--	586 05 90-01	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
MOWER LIFT

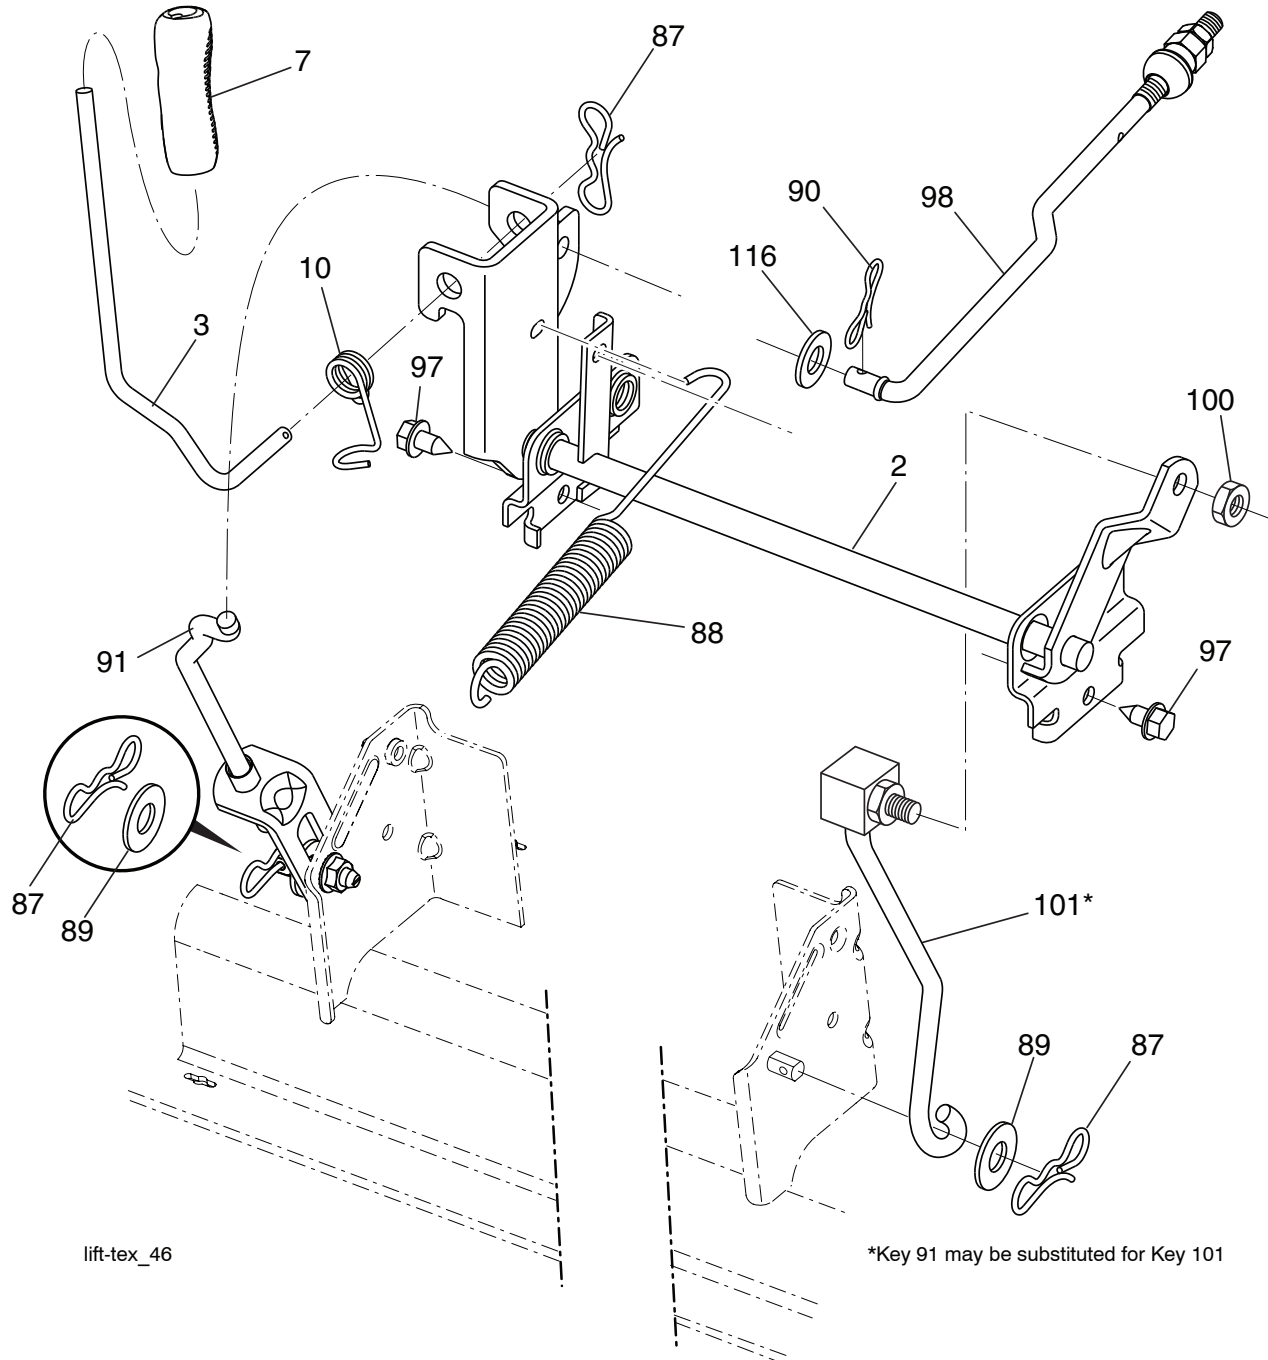


lift-tex_46

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	594 01 80-01	Handle, Liftlever, Lt, Std, Wide
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	589 46 48-03	Link, Assy. Lift, Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	581 50 69-03	Link, Assy. Mwr. Front, Suspension
100	595 30 59-01	Nut, Hex. Locknut, 3/8-16
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed
116	594 97 65-01	Washer Round 15/32x 15/16x .065

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57 SEAT ASSEMBLY

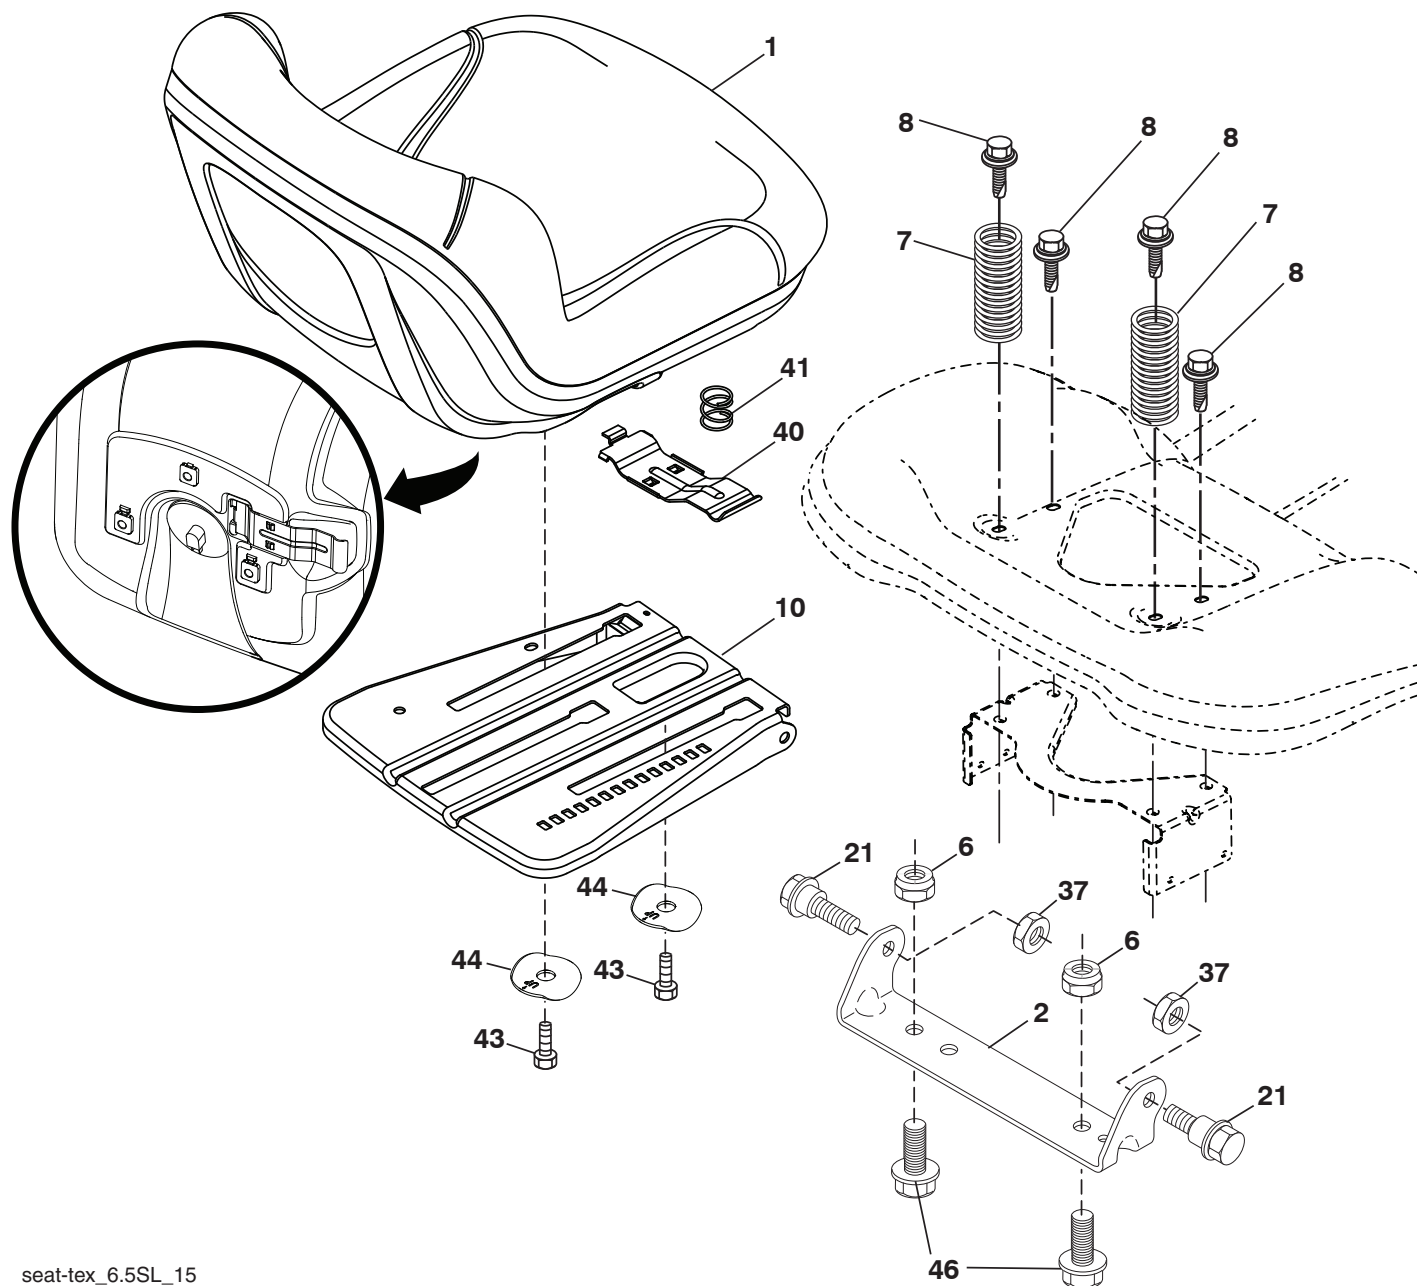


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	596 65 74-02	Plate, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Nut 5/16-18 Nyloc. Blk. Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	595 08 81-02	Handle, Seat, Slide, E-Dip, x 43
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1; 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCT NO. 960 43 02-57
DECALS

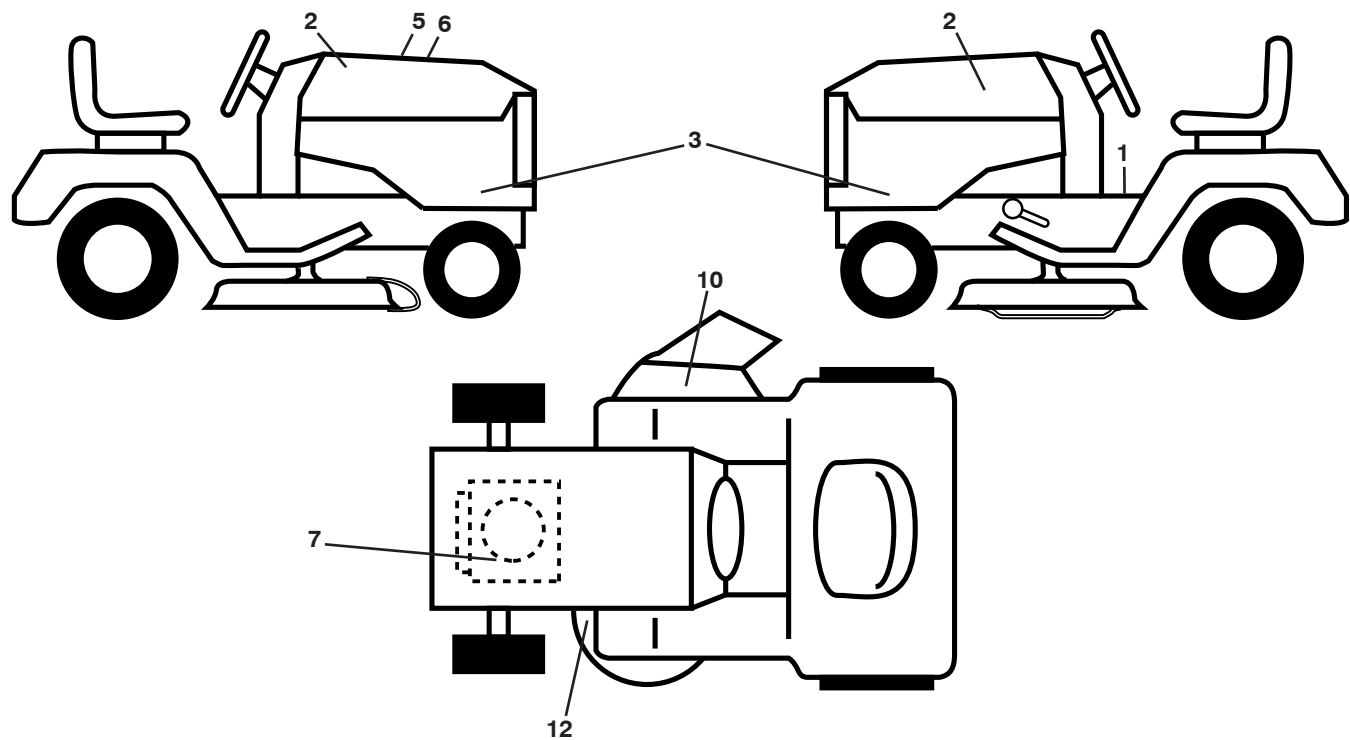

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warning
2	501 13 14-01	Decal, Hood
3	581 59 42-01	Decal, Hood Panel SD
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	501 70 91-01	Decal, Replacement
7	585 55 69-01	Decal, Engine B&S
10	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	115 95 32-49	Manual, Operators (English/Spanish)
--	115 95 33-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, QSG (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

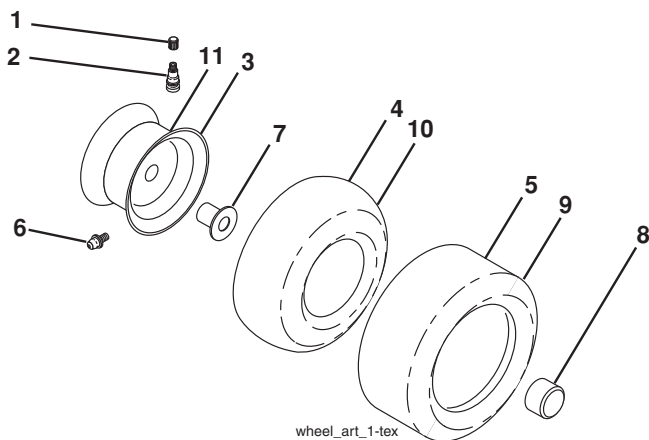

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6.0-6
6	532 00 02-78	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 00 90-40	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire R 20 x 8-8 Turf Saver LT
10	532 00 71-52	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

DIAGRAMA



SCH11-s

NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

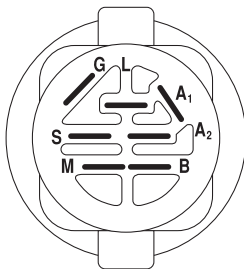


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1

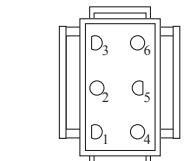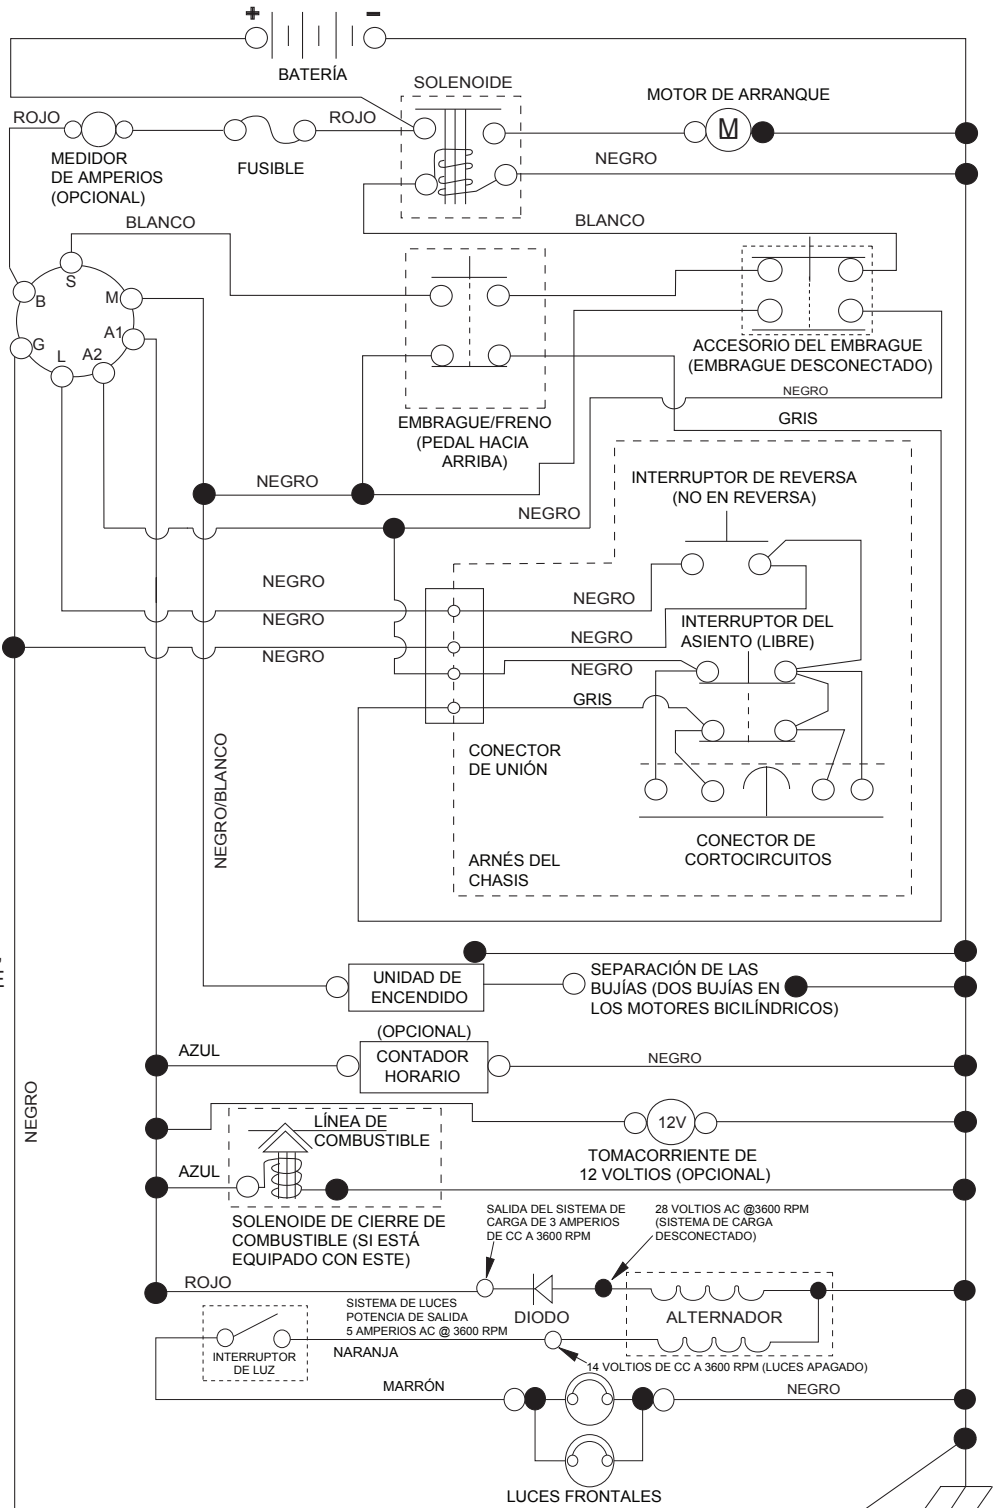

CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)




CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO (LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

● CONEXIONES NO DESMONTABLES

○ CONEXIONES DESMONTABLES

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
DIAGRAMA ELÉCTRICO

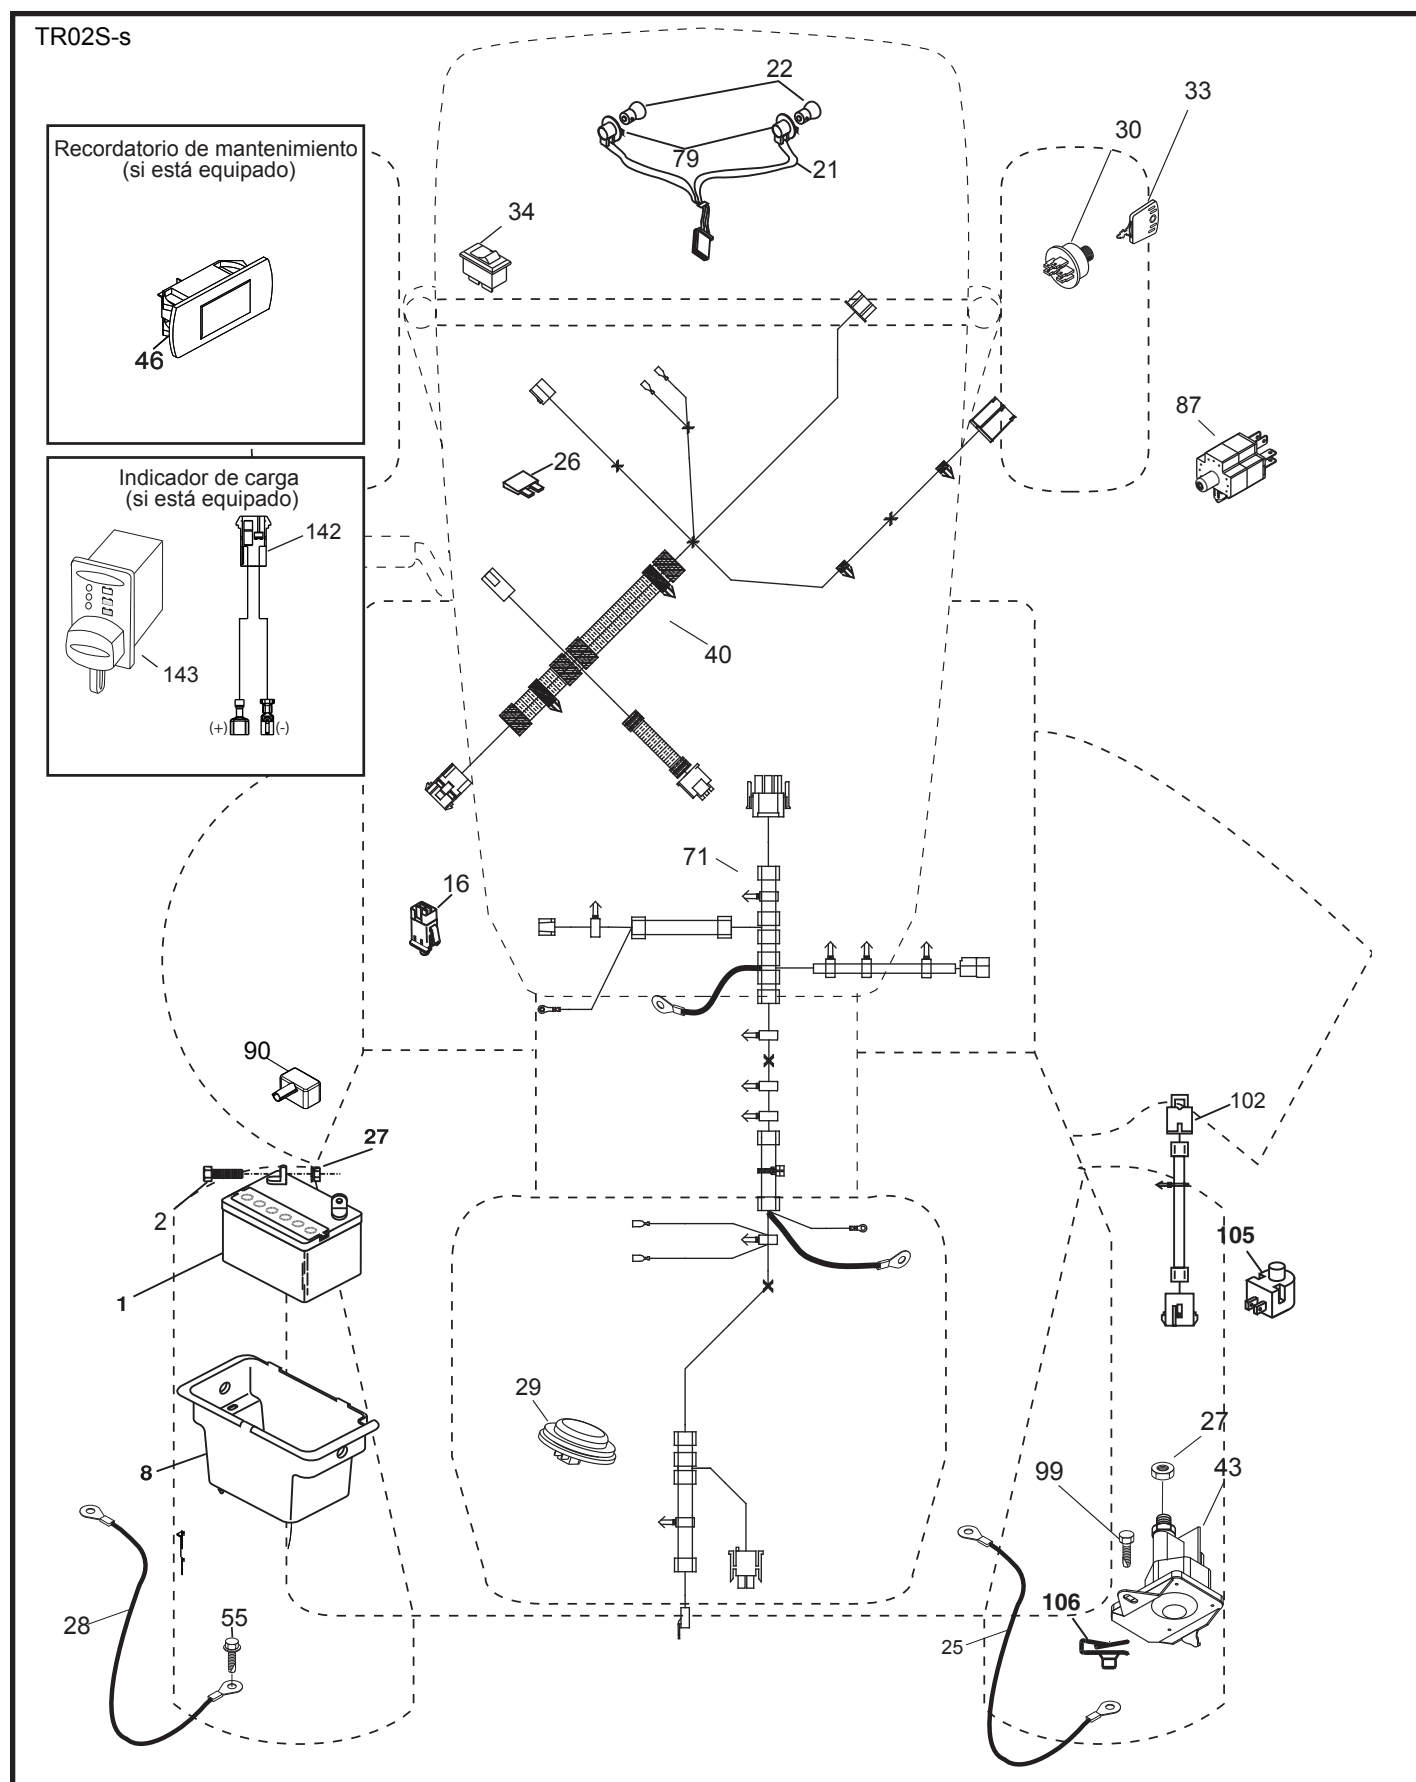


TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Tuerca de 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	582 04 28-02	Solenoide con émbolo de latón
46	594 91 91-01	Cuenta-horas, Delta
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente del cable de embrague
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	517 67 04-12	Tornillo
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor
106	532 17 48-14	Tuerca 1/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
CHASIS

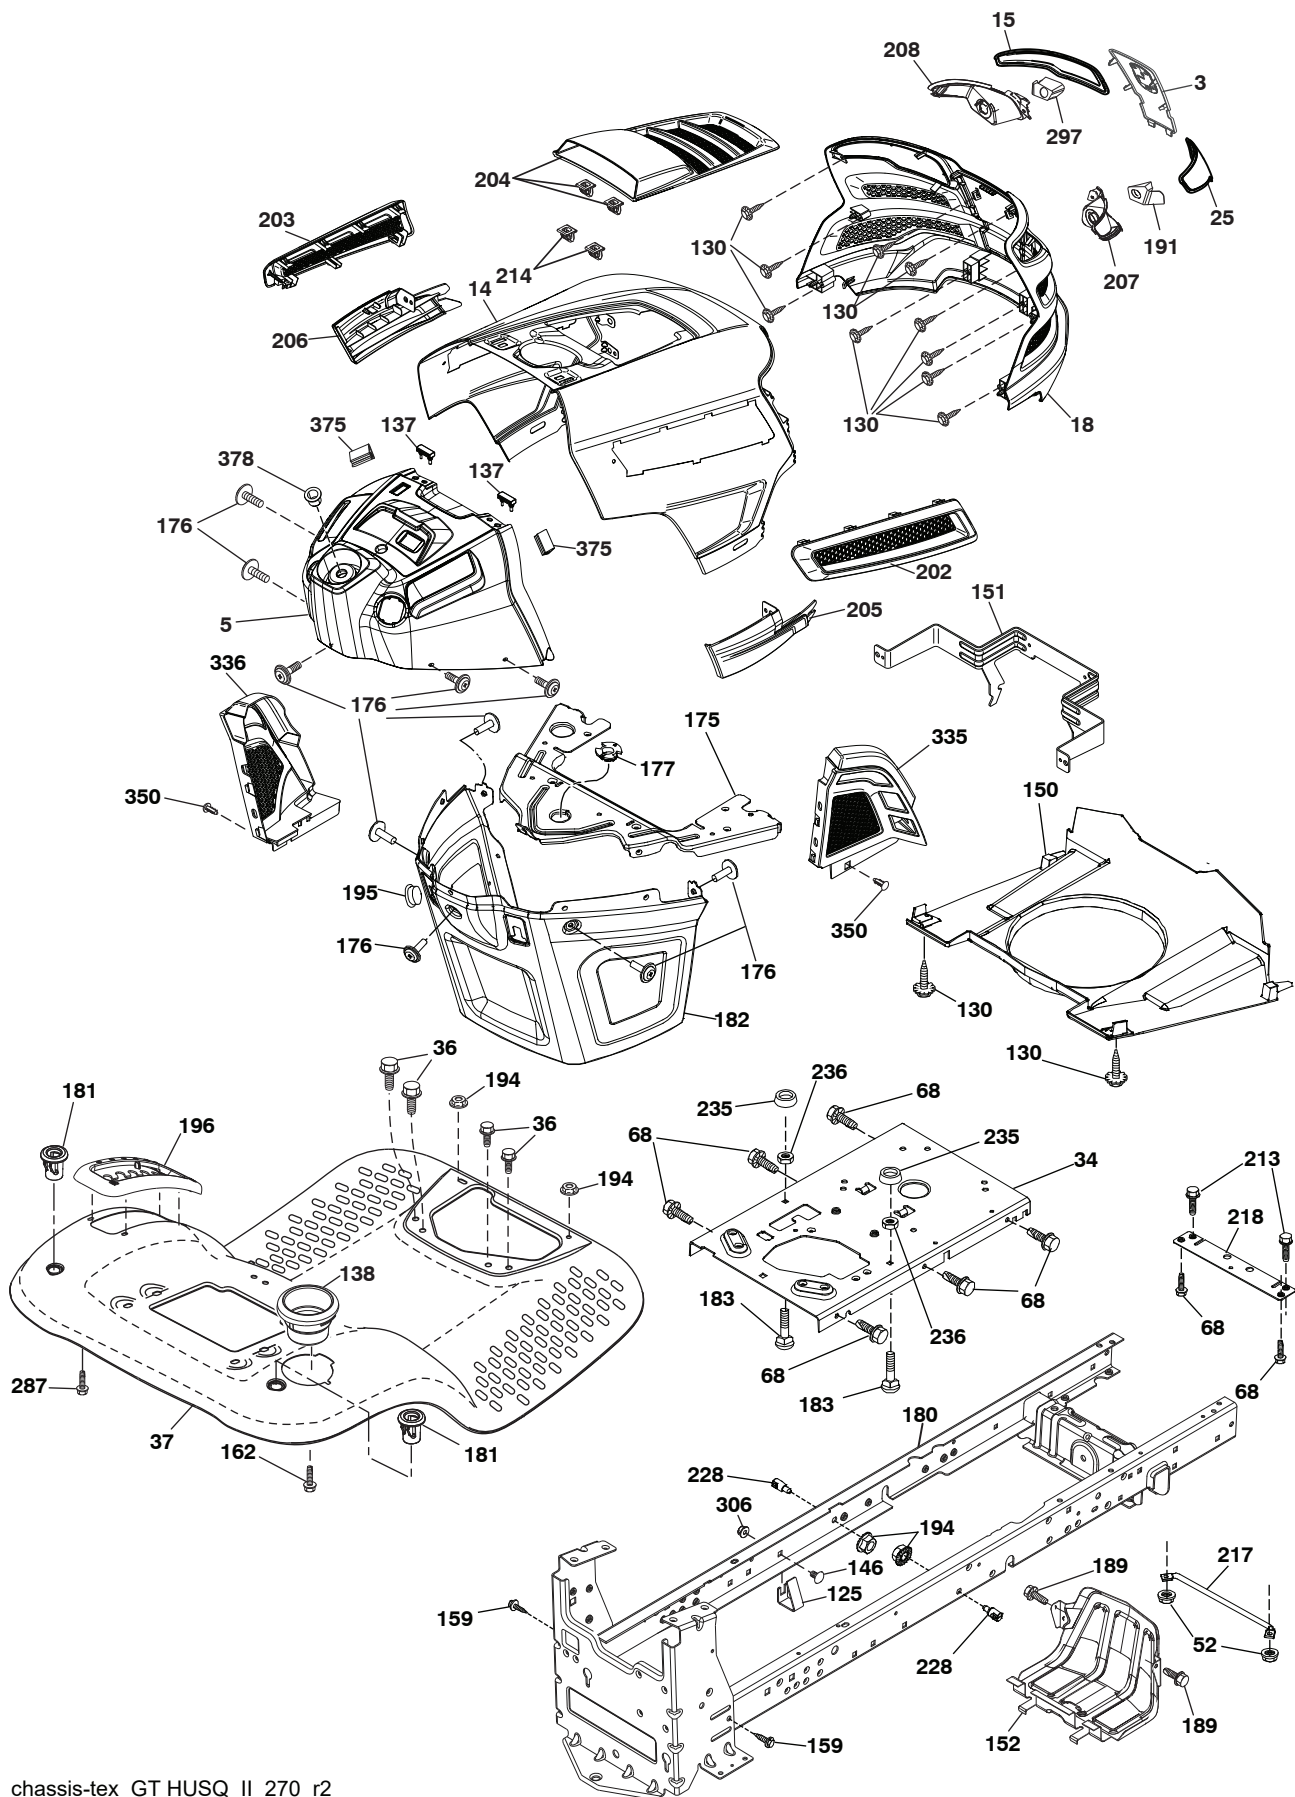


TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	194	596 13 57-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .68
5	590 74 88-18	Tablero	195	532 40 41-37	Tapón
14	532 44 11-77	Capota	196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
18	587 52 34-01	Parrilla	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	204	587 48 58-01	Salida de Ventilación superior
34	580 91 08-01	Chapa Motor	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
37	532 44 12-06	Guardabarros	207	587 46 48-01	Bisel derecho
52	596 04 05-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .18	208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
68	596 03 07-01	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	213	596 03 05-01	Perno de 5/16-18 unc x 3/4
125	581 68 48-01	Línea de combustible	214	532 19 91-45	Cierre
130	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	218	532 19 63-95	Tope
138	532 43 97-47	Portavasos	228	593 82 40-01	Perno prisionero con anti rotación
146	581 85 79-01	Perno de RDHD SHT SQNK 3/8-16 x 5/8	235	596 56 42-01	Separador del guardabarros
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
151	532 43 66-70	Soporte	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	297	532 43 74-56	Inserto LI
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	306	873 90 06-00	Tuerca de presión 3/8-16 unc
162	596 13 41-01	Tornillo de 1/4-15 x 1/2	335	532 44 82-04	Cubierta LD
175	590 60 77-02	Travesaño	336	532 44 53-09	Cubierta LI
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	350	532 44 51-43	Clip del árbol de navidad
177	532 19 52-28	Buje de dirección	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
180	532 19 54-57	Chasis	378	590 84 98-01	Buje de brida, plástico
181	532 40 30-25	Buje de soporte del guardabarros de carga			
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	595 30 57-01	Tornillo de 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Inserto LD			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

TRANSMISIÓN

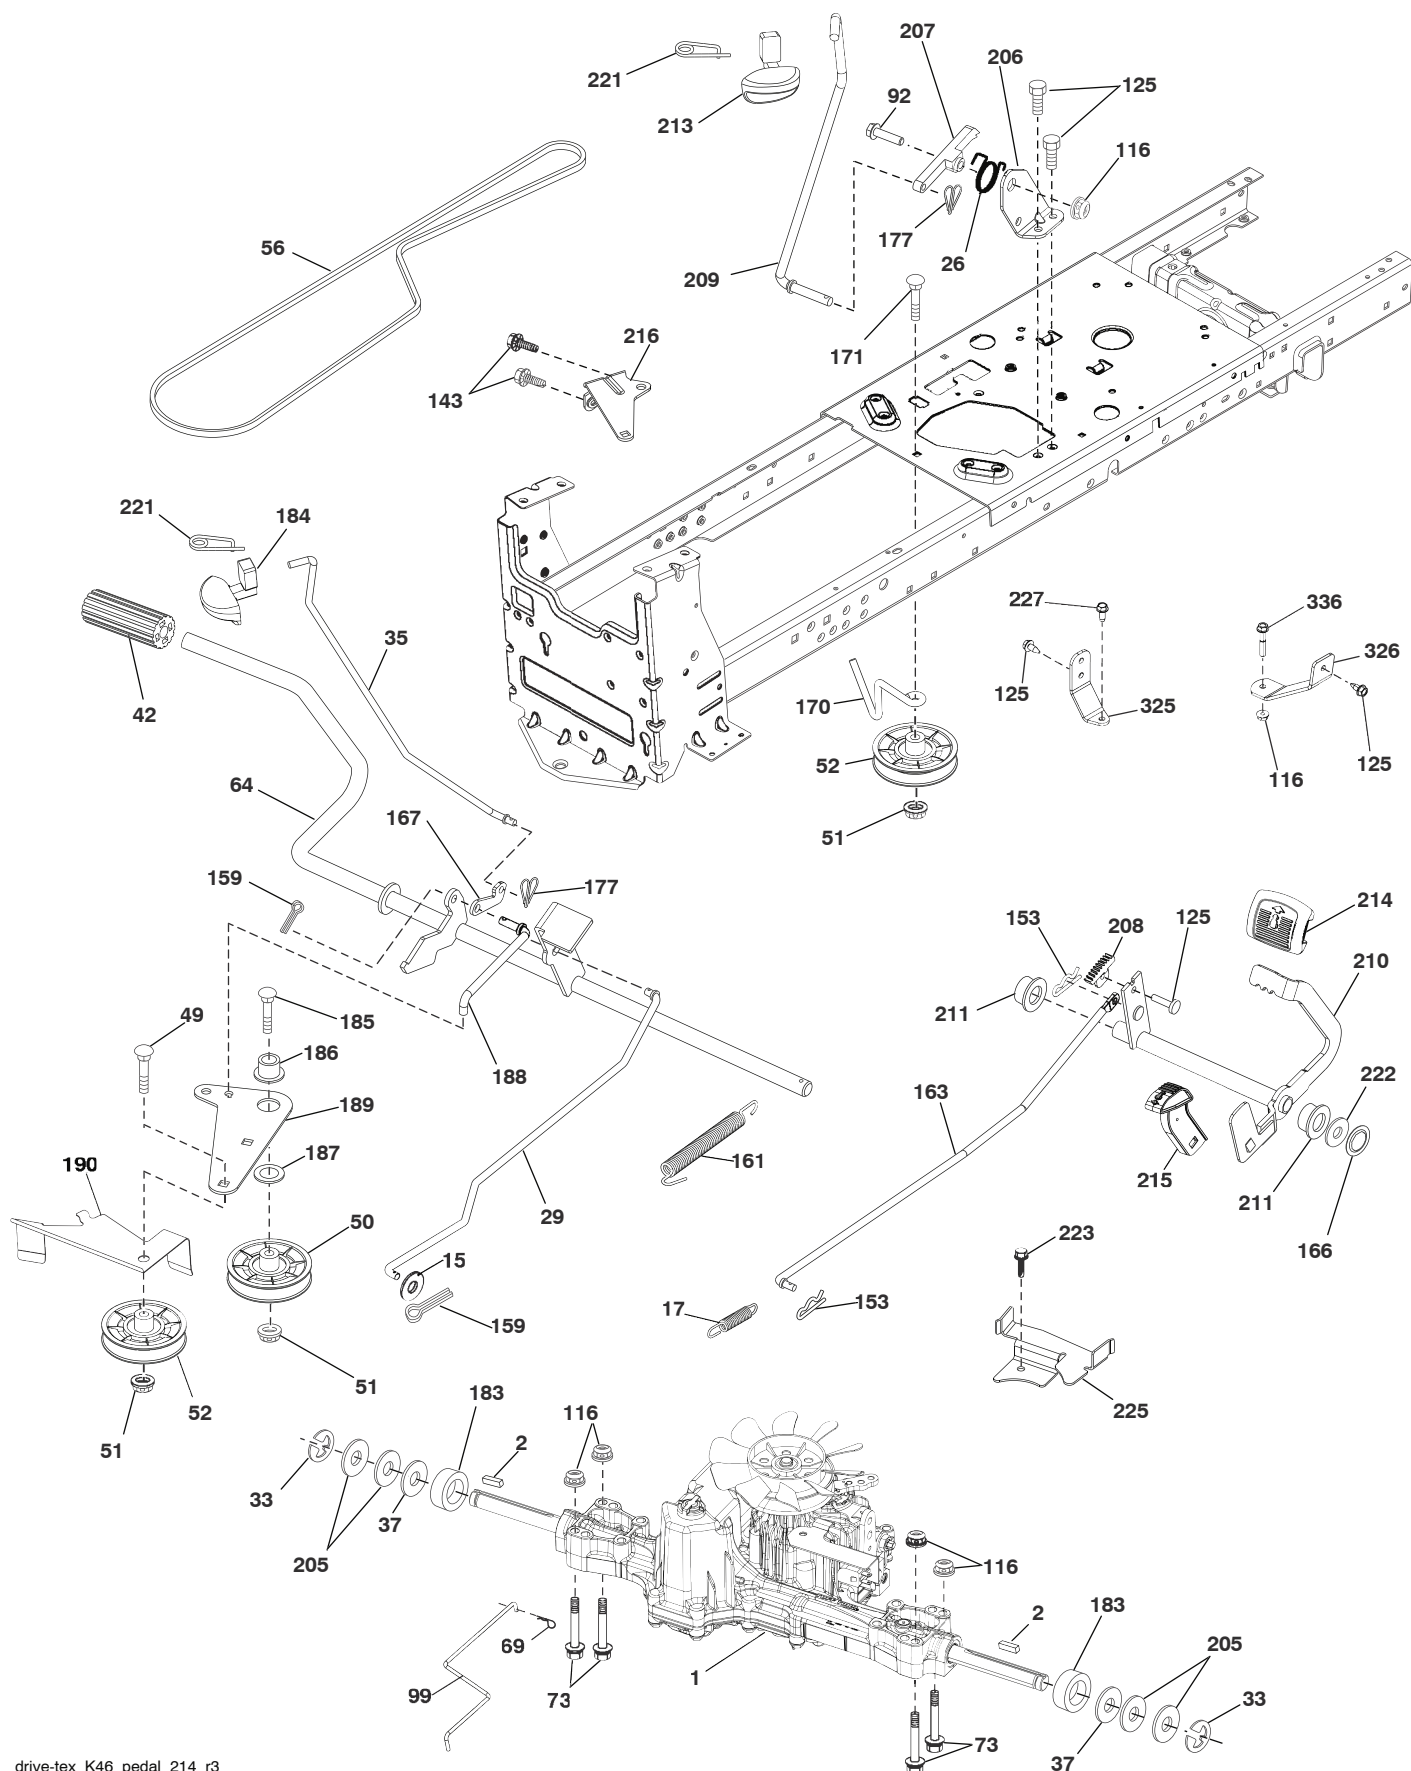

drive-tex_K46_pedal_214_r3

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	183	532 13 70-57	Separador del eje
2	532 12 35-83	Cuña	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
15	596 56 53-01	Arandela de 13/8 x 0.08 in.	185	872 11 06-22	Perno
17	532 41 36-78	Resorte de freno	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	187	596 13 55-01	Arandela de 13/32 x 2
29	532 40 38-06	Varilla del freno	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
33	812 00 00-01	Aro E	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
37	532 18 89-67	Arandela	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
42	532 00 88-83	Cubierta del pedal	207	587 03 14-02	Pestillo
49	596 13 62-01	Perno, 3/8-16 x 3/4	208	596 56 41-01	Engranaje
50	532 19 43-27	Polea loca plana	209	590 52 78-02	Varilla de control del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
56	592 85 52-01	Correa trapezoidal de la transmisión	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
69	532 42 33-03	Clavija	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
73	596 13 65-01	Perno de 5/16-18 x 1-1/2	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
92	595 30 57-01	Tornillo de 5/16-18 x 1-1/4	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
99	582 40 45-01	Varilla del ensamble con resorte de desviación	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
116	596 13 57-01	Tuerca de 5/16-18 x .68	223	598 66 26-01	Perno de T45. 5/16-18X.75
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
143	596 03 07-01	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	227	596 13 59-01	Perno de 5/16-18 x 3/4
153	532 00 44-97	Retén del resorte	325	585 66 85-02	Soporte
159	596 02 95-01	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	336	587 25 96-02	Perno de 5/16-18 x 1-3/4
163	593 86 10-01	Tige, K46/K57R			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			
171	596 13 63-01	Perno de 3/8-16 x 2			
177	587 22 53-01	Abrazadera de retención 1 In.			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

EQUIPO APAGACHISPAS

26

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor B&S modelo No. 44N677-0005-G1 (587639101) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 72 89-01	Polea del motor
15	597 95 45-01	Depósito de combustible 2.5 galón
18	587 38 29-01	Ensamble de la tapa
20	532 42 35-02	Control del regulador
21	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750
28	532 40 11-37	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	596 23 89-01	Arandela de 7/16"
45	596 13 36-01	Tuerca de presión de 1/4-20
62	532 43 40-17	Protector
69	532 16 53-91	Junta
70	581 88 11-01	Tubo de escape LI
71	581 88 10-01	Tubo de escape LD
79	596 13 42-02	Tornillo de 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 65-01	Perno 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
96	596 13 53-01	Arandela de 9/32 x 7/8
97	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
111	596 94 15-01	Línea de purga .1875"


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:
Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

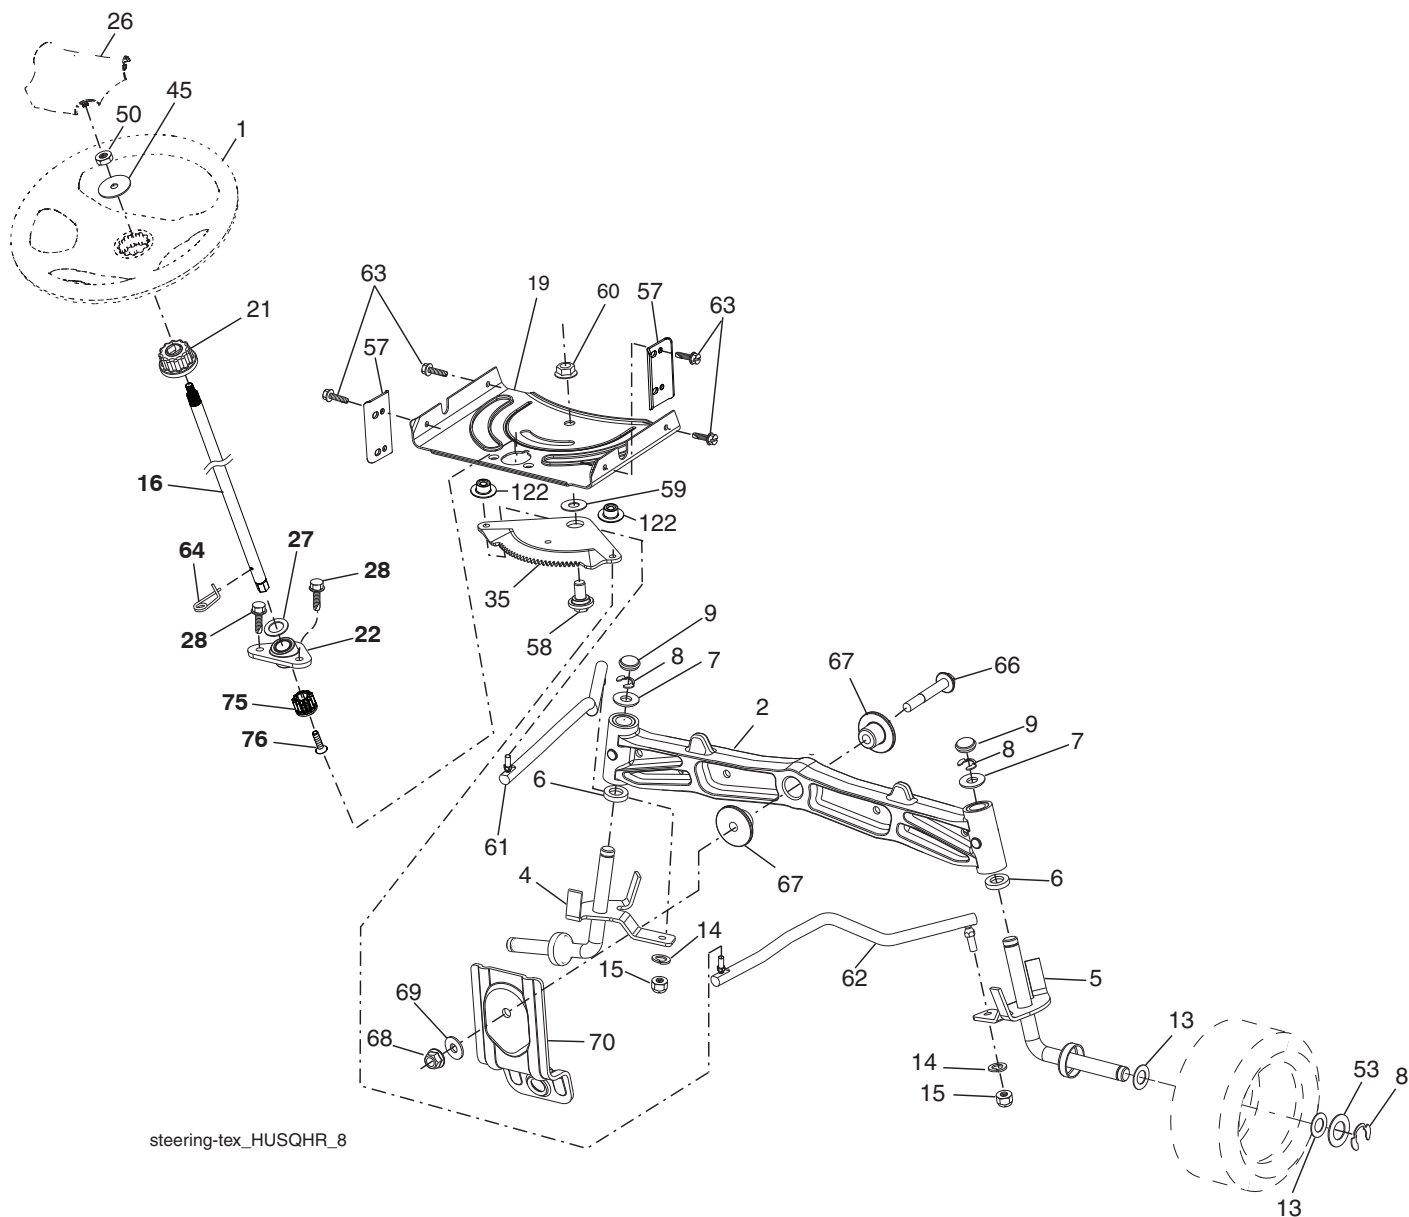

steering-tex_HUSQHR_8


TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 00 62-66	Arandela de .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	596 23 87-01	Arandela de .381 x .680
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	596 93 34-01	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	597 04 78-02	Barra de acoplamiento izquierda
62	597 04 79-02	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

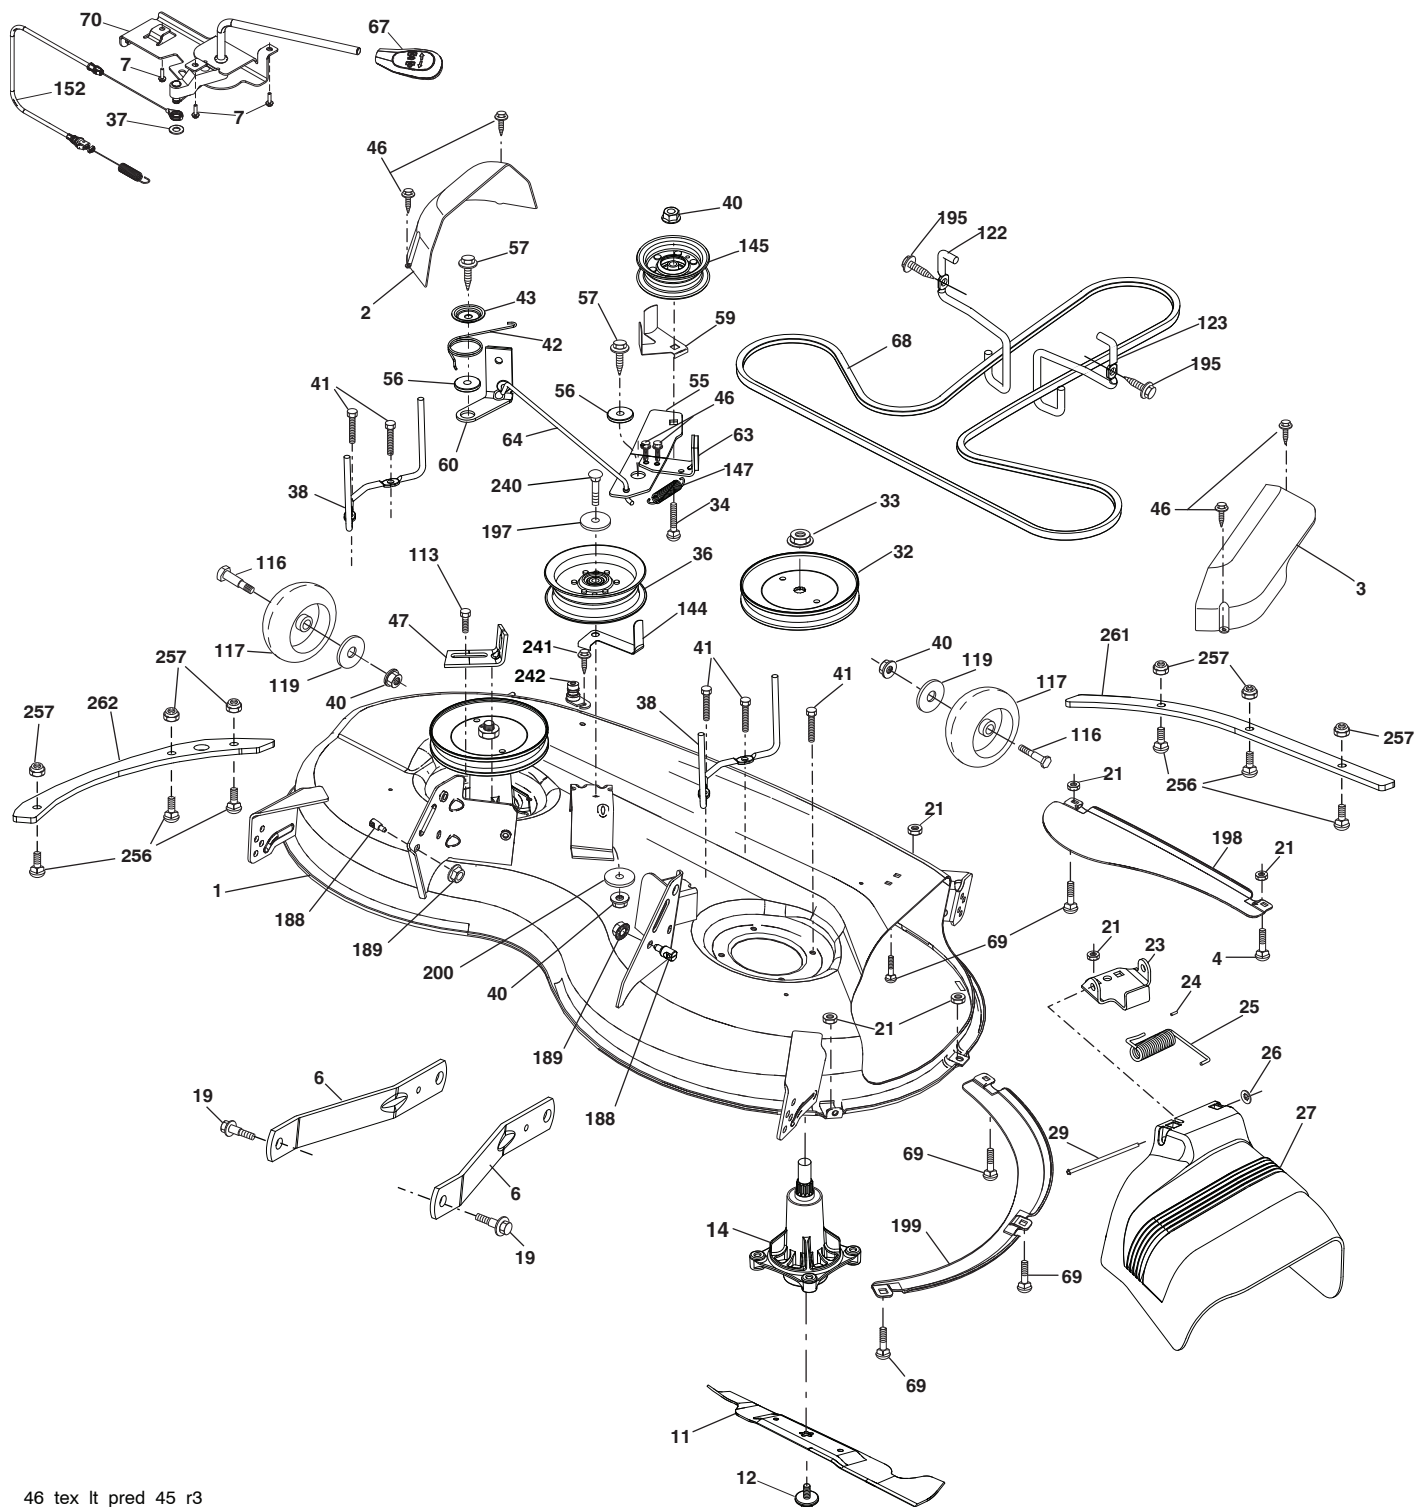


46_tex_lt_pred_45_r3

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	586 35 23-01	Carcasa de la cortadora de césped	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
2	532 40 55-06	Cubierta derecha del mandril	68	532 40 51-43	Correa trapezoidal
3	532 40 55-07	Cubierta izquierda del mandril	69	596 13 64-01	Perno de 5/16-18 x 5/8
4	596 03 05-01	Perno de 5/16-18 unc x 3/4	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
7	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750	116	596 43 44-04	Perno de 3/8-16 x 3-5/8"
11	532 40 53-80	Cuchilla de la cortadora	117	589 52 73-01	Calibrador de la rueda
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	119	596 13 49-01	Arandela de 3/8 x 7/8
14	587 81 97-01	Conjunto del mandril (incluye eje y perno)	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
19	532 19 65-39	Perno de tope	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
21	596 04 05-01	Tuerca de presión de 5/16-18	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	147	532 40 18-72	Retorno del resorte
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	152	584 24 35-01	Cable de embrague manual con resorte
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	188	593 82 40-01	Perno prisionero con anti rotación
27	532 40 53-57	Protector del deflector	189	596 13 57-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .68
29	595 29 70-01	Varilla de la bisagra	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
32	532 19 74-73	Polea del mandril	197	596 13 32-01	Arandela de 13/32 x 13/16 x 12 Calibre
33	596 13 48-01	Tuerca de 9/16-18 x 1.010	198	532 40 31-49	Deflector delantero central
34	596 13 61-01	Perno de 3/8-16 x 1-1/2	199	532 40 31-50	Deflector delantero derecho
36	532 19 73-79	Polea loca	200	532 41 35-24	Arandela de 13/32 x 1 x 1/2 calibre 11
37	596 56 53-01	Rondelle 3/8 x 0.08	240	874 52 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
38	589 67 61-02	Sujetador de la correa izquierda del mandril	241	532 15 29-27	Tornillo
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
41	584 95 39-01	Arandela 313-18 x 1.19	256	596 23 84-01	Perno de 1/4-20 x 3/4
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	257	873 90 04-00	Tuerca 1/4 x 20 unc
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención	261	589 48 18-05	Frente de refuerzo de placa
46	532 13 77-29	Tornillo	262	589 48 20-05	Lado de refuerzo de la placa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexion
55	532 19 72-49	Brazo de la polea	- -	586 05 90-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)			
60	532 19 94-71	Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped			
63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped			
64	532 40 51-38	Varillaje del freno			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

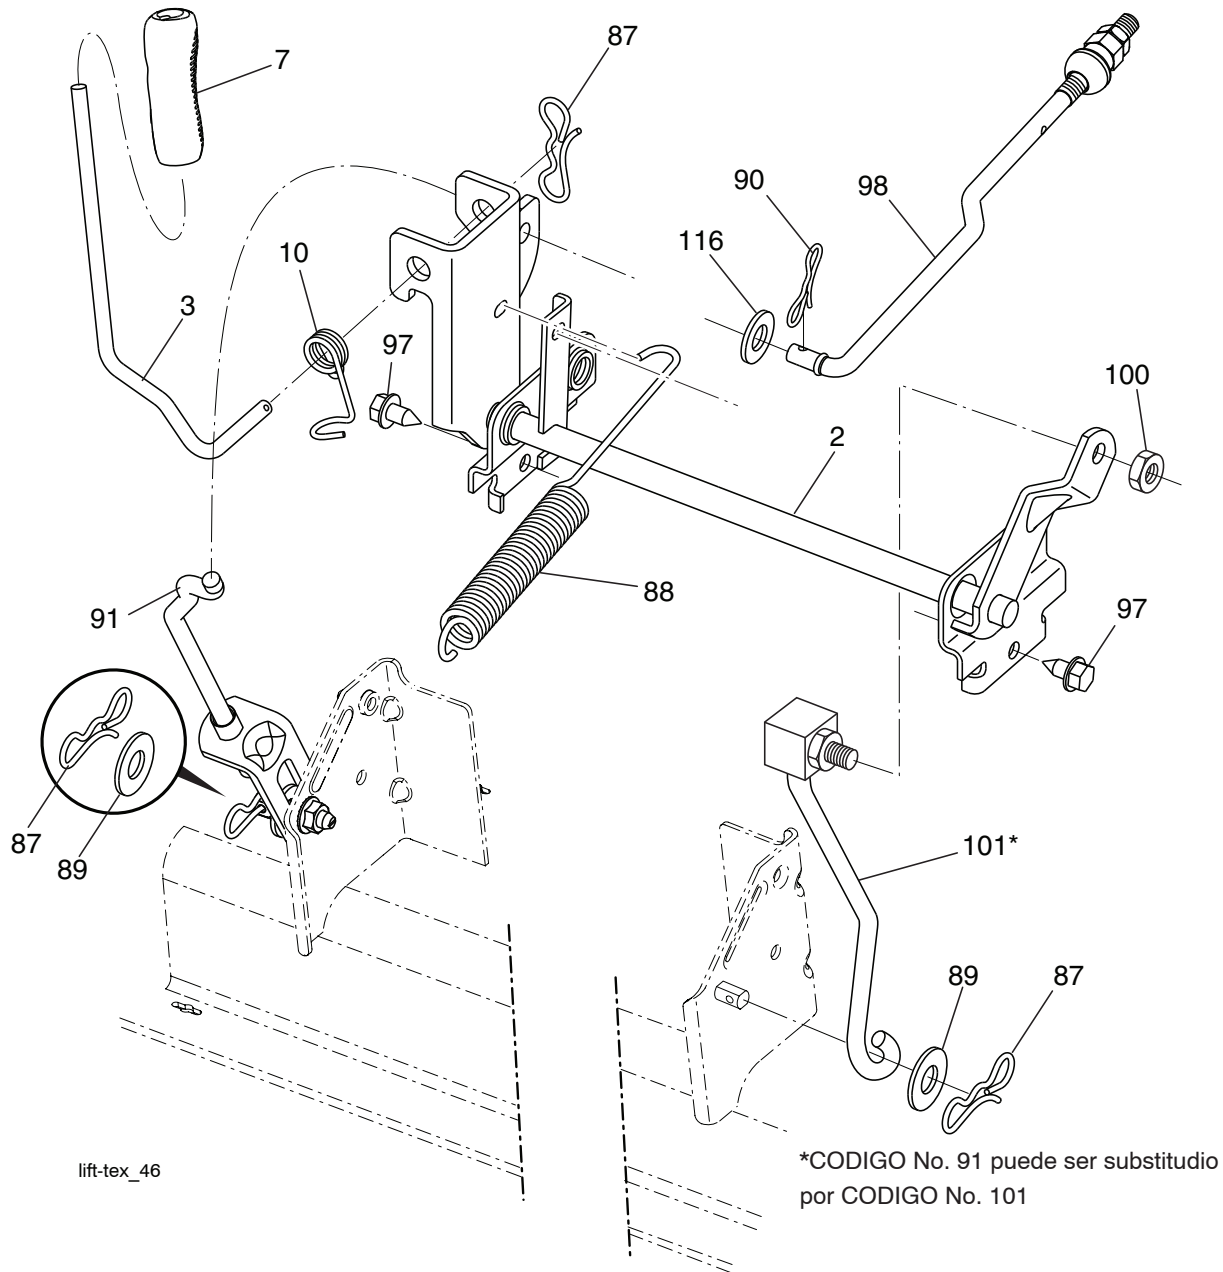


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	594 01 80-01	Ensamble de la palanca de elevación
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	589 46 48-03	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	581 50 69-03	Ensamble del acoplamiento Elevación Frente
100	595 30 59-01	Tuerca 3/8-16
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo
116	594 97 65-01	Arandela 15/32 x 15/16 x .065

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57

ENSAMBLE DEL ASIENTO

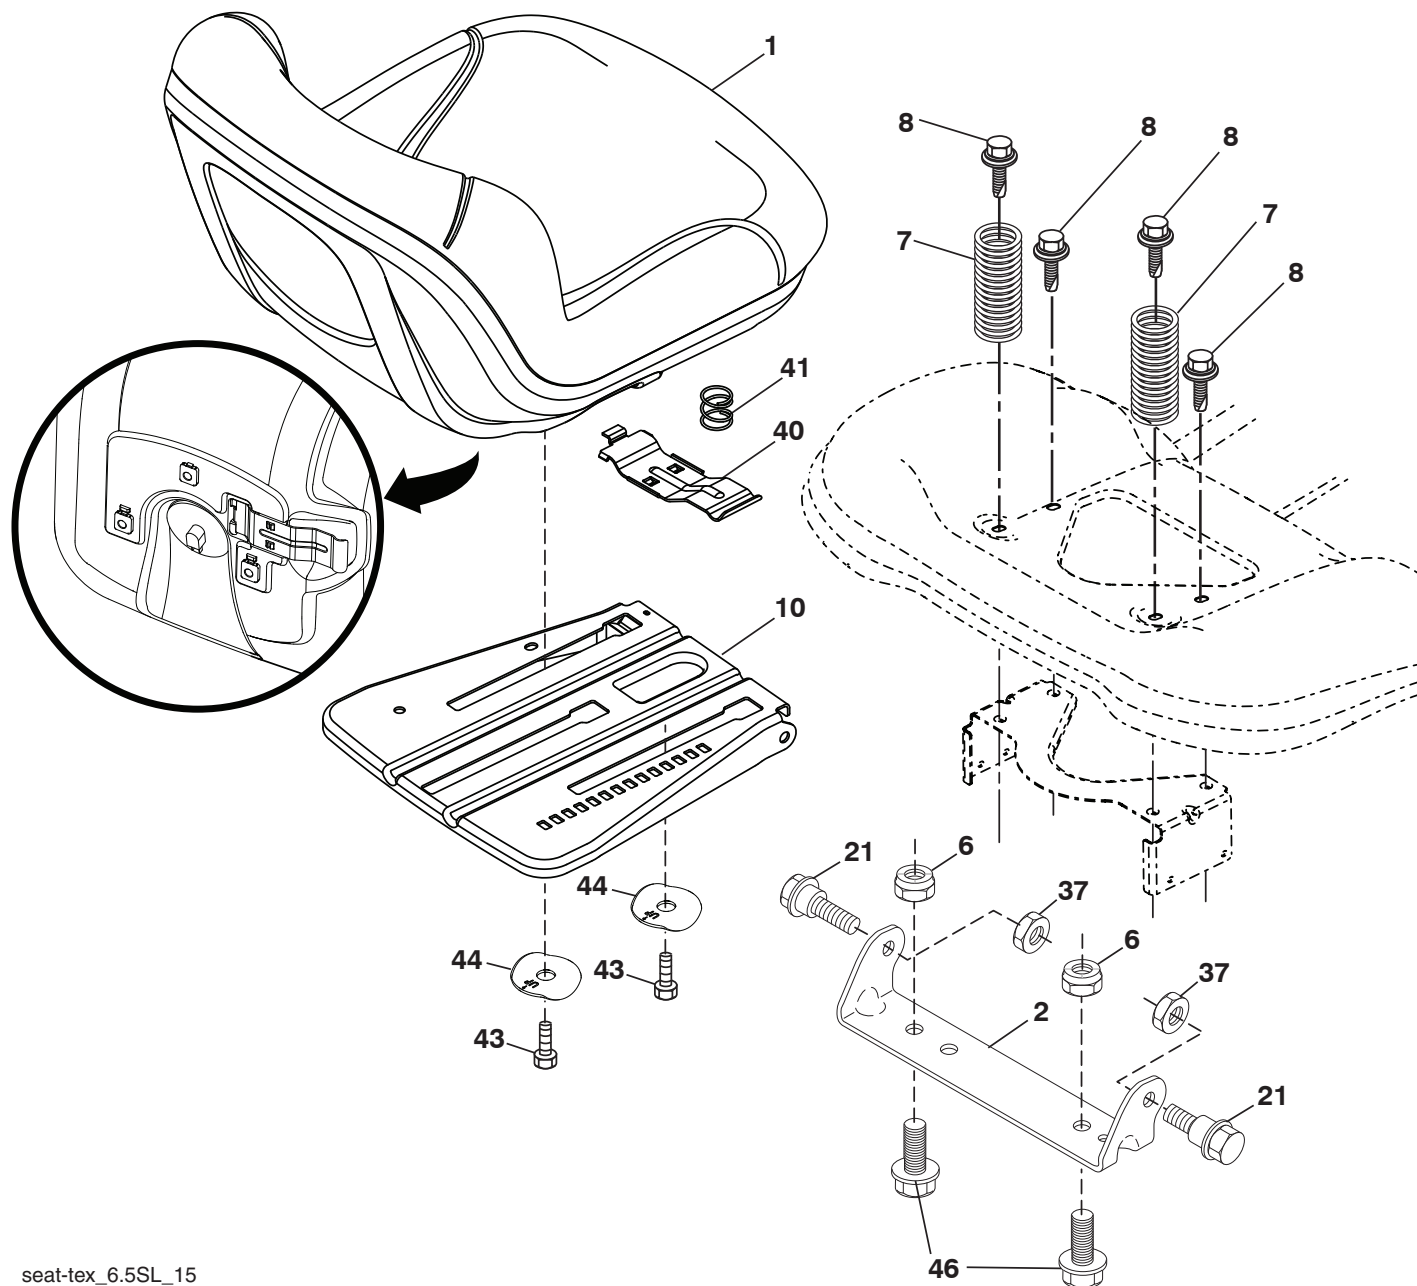


seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	596 65 74-02	Chapa del Asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Tuerca 5/16-18
40	595 08 81-02	Manija para deslizar el asiento x 431

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela de 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1; 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH22V46 (96043025700), PRODUCTO NO. 960 43 02-57
CALCOMANÍAS

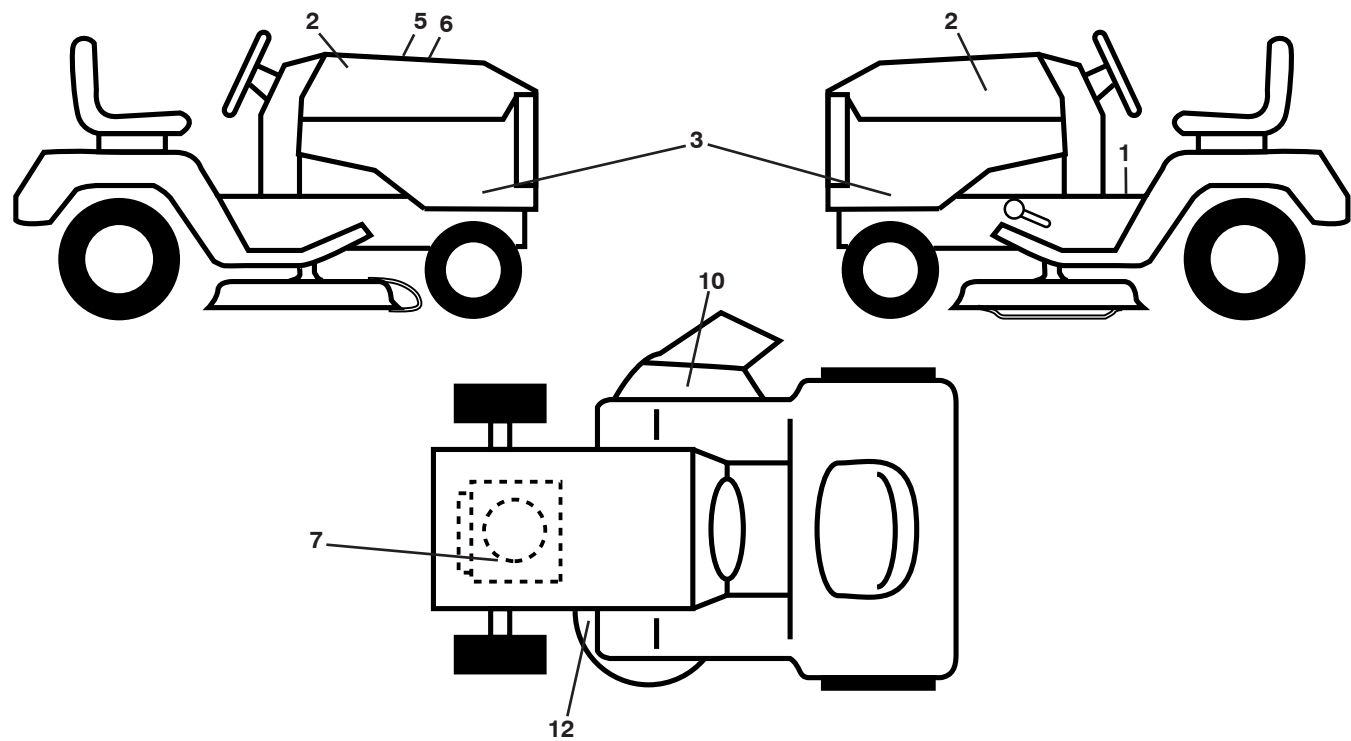

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía para el advertencia
2	501 13 14-01	Calcomanía para la capota
3	581 59 42-01	Calcomanía para el panel capota
5	532 42 38-29	Calcomanía del operador
6	501 70 91-01	Calcomanía de reemplazo
7	585 55 69-01	Calcomanía de motor B&S
10	584 90 46-01	Calcomanía advertencia
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	115 95 32-49	Manual de Operario (Inglês/Español)
--	115 95 33-49	Manual de Repuestos (Inglês/Español)
--	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Inglês/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

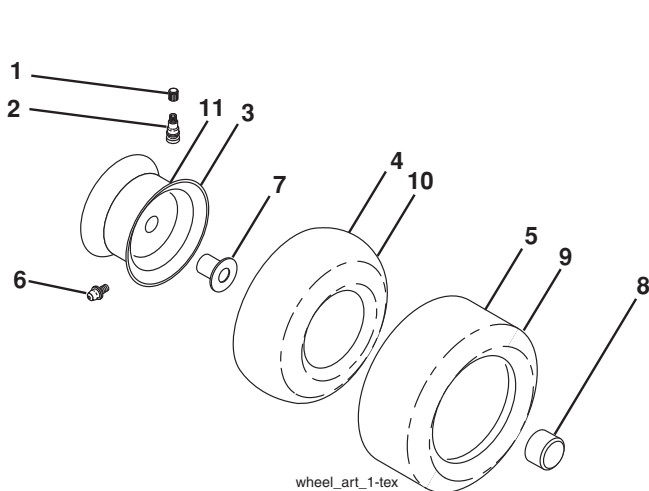

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámaradelanteras (Mantenimientosólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6.0-6
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Neumático
10	532 00 71-52	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8"
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES/AVISO



www.husqvarna.com