

Repair Parts Manual Manual De Repuestos

YTH1846 / 223830

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

115 97 56-49 Rev. 4



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH1846" (223830)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH1846" (223830)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

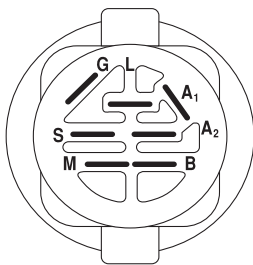

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

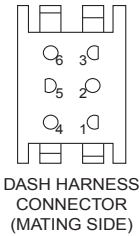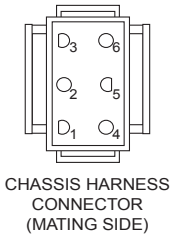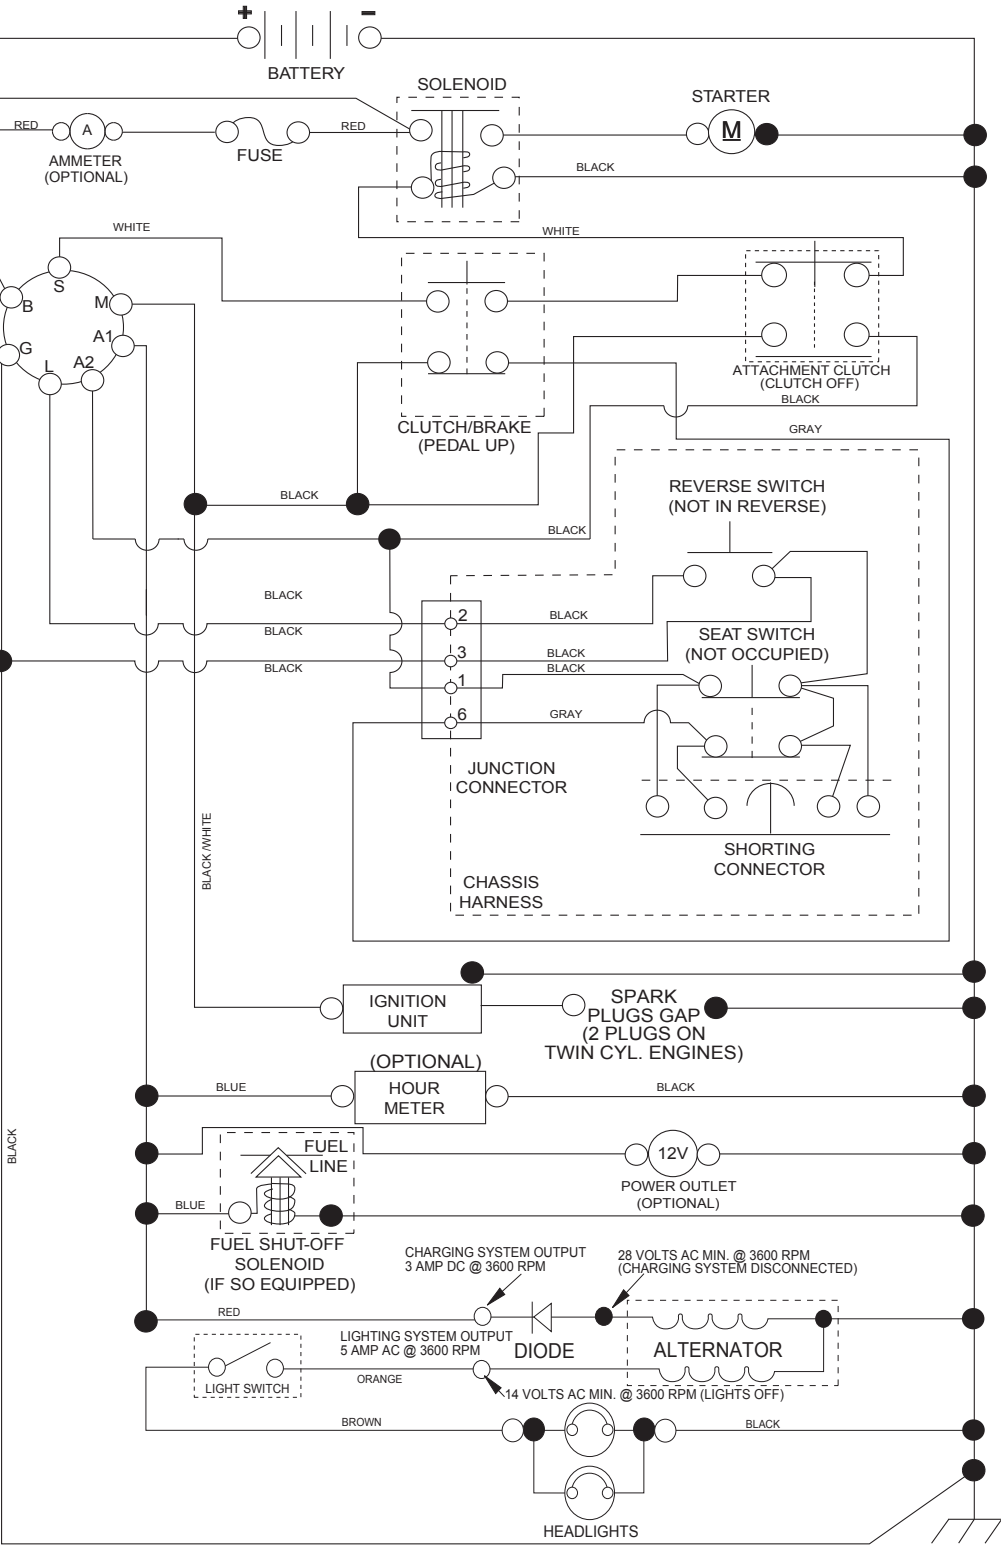

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TR01S

The diagram illustrates the electrical system for the TR01S, featuring a central wiring harness (40) and a battery (1). Key components and their connections are as follows:

- Service Minder (If Equipped):** Component 46 is connected to the battery and the central harness.
- Charge Indicator (If Equipped):** Components 142 and 143 are connected to the battery and the central harness.
- Battery (1):** The main power source, connected to the central harness and other components.
- Central Harness (40):** The main distribution point for the electrical system, connected to various components.
- Other Components:** 2, 8, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 43, 46, 55, 71, 79, 87, 92, 93, 94, 99, 106, 142, 143.

The diagram uses dashed lines to group related components and solid lines to show the wiring connections. Arrows indicate the direction of current flow.


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	596 13 36-01	Locknut, Keps. 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-02	Solenoid, W/Brass, Plunger, ZN
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail
93	596 03 96-01	Bolt, Hex, 10-14 x 2-1/8
94	532 19 18-34	Module Reverse
99	817 67 04-12	Screw
106	532 17 48-14	Pal nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

CHASSIS

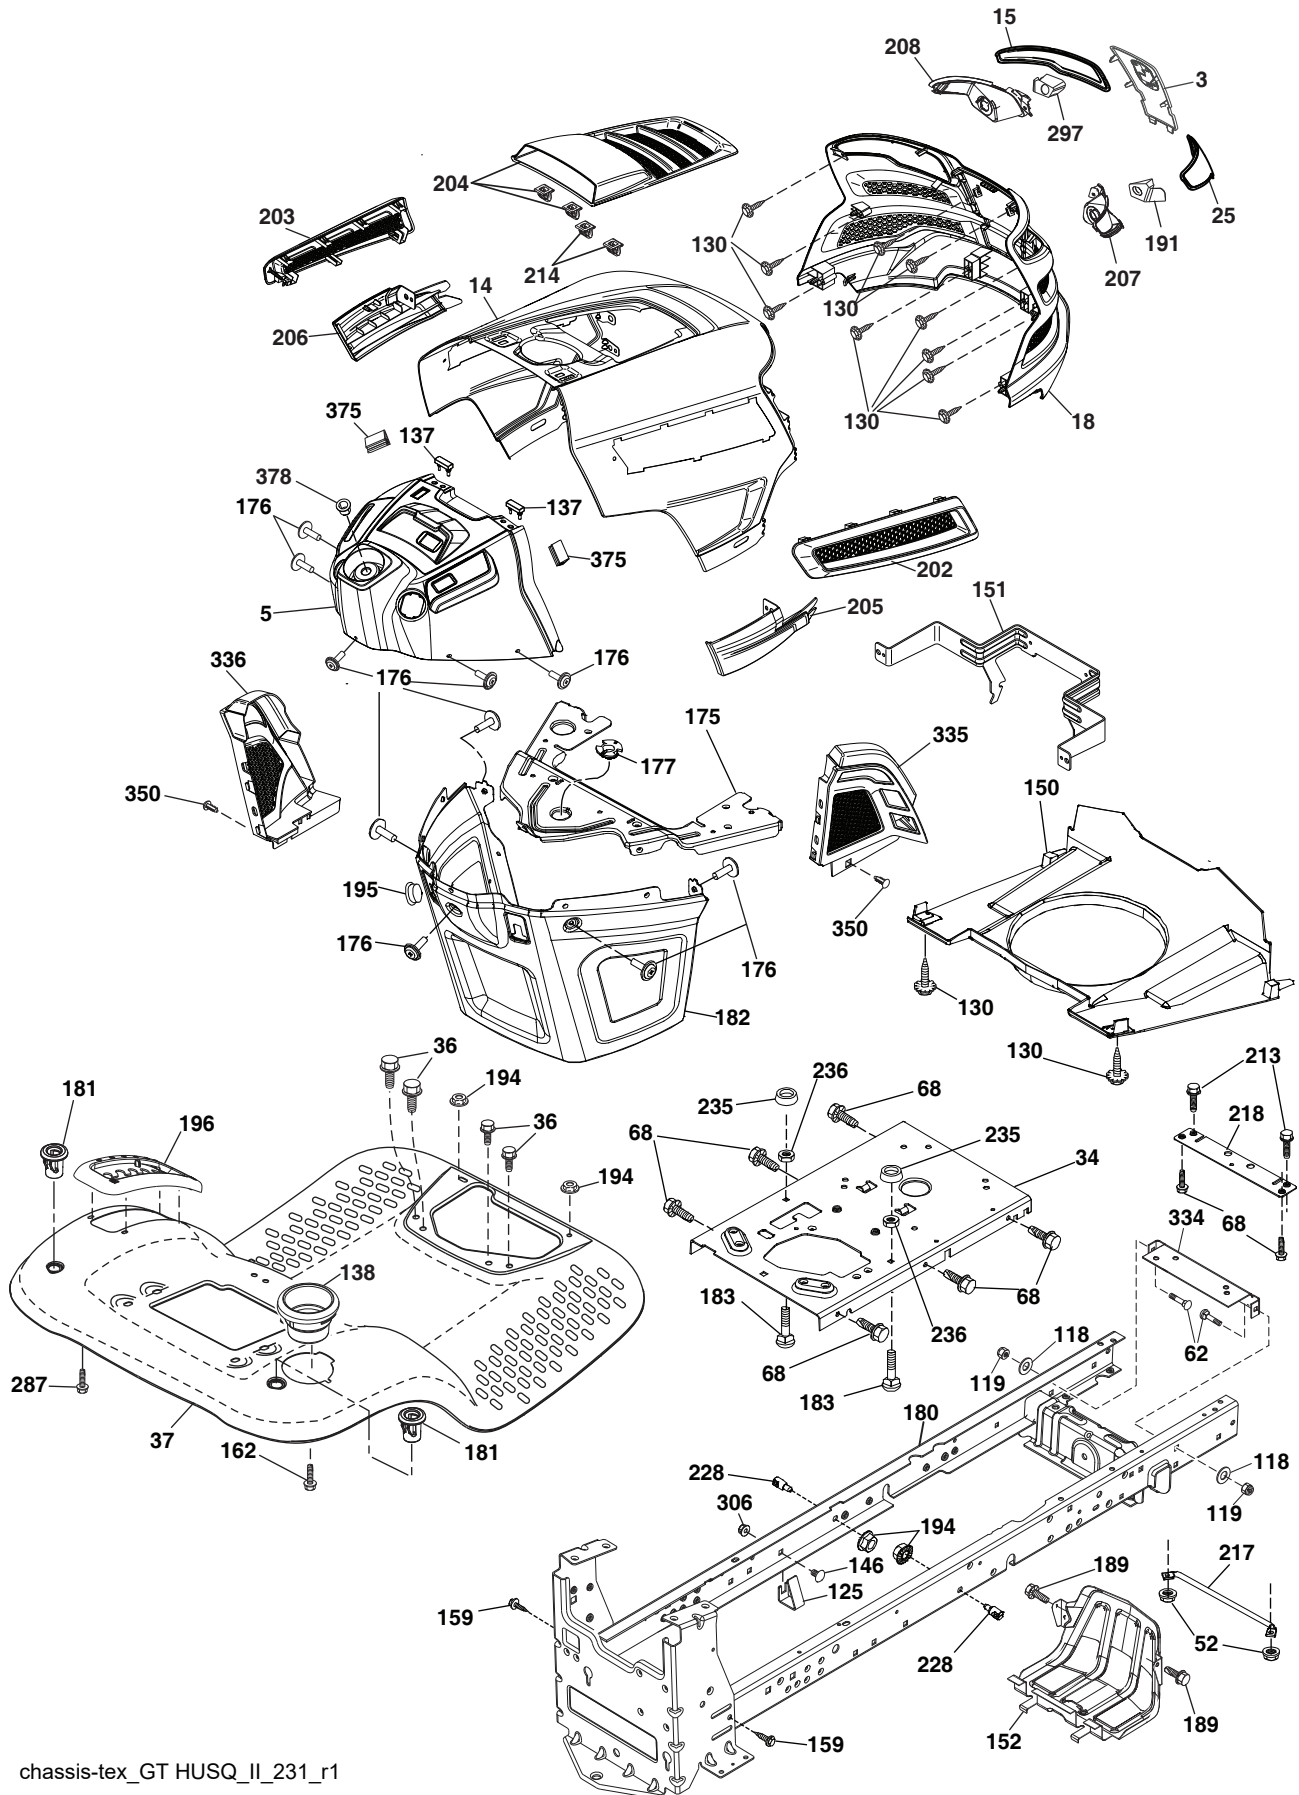

chassis-tex_GT HUSQ_II_231_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.	194	596 13 57-01	Nutlock, Prvl, Torq. 5/16-18 x .68
5	590 74 88-18	Dashboard, Upper, Asm. Gt2 x498	195	532 40 41-37	Plug Dash
14	532 44 11-77	Hood	196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
15	532 43 97-33	Lens LH	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
18	587 52 34-01	Grille, Subasm. GT II Low, Hdlight	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
25	532 44 33-85	Lens RH	204	587 48 58-01	Vent, Top, Asm.
34	580 91 08-01	Plate Engine	205	532 43 97-30	Trim Side RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Trim Side LH
37	532 44 12-66	Fender	207	587 46 48-01	Headlight, Cup, Bezel, Hus, RH
52	596 04 05-01	Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18	208	587 46 45-01	Headlight, Cup, Bezel, Hus, LH
62	596 72 82-01	Bolt, Carri. 3/8-16 x 1" Gr. 5	213	596 03 05-01	Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4
68	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Clip Retainer
118	596 56 53-01	Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc	217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
119	596 32 26-01	Nut. Crownlock 3/8-16 unc	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	228	593 82 40-01	Stud, W/"D" Anti-rotation
130	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750 BOS Thread	235	596 56 42-01	Spacer, Fender, Clr. Zn
137	532 40 75-90	Bumper Dash	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
138	532 43 97-47	Cupholder	287	817 60 04-06	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8
146	581 85 79-01	Bolt RDHD SHT SQNK 3/8-16 x 5/8	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
150	532 43 99-21	Air Duct	306	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
151	532 43 66-70	Hood Pivot Bracket	334	532 44 25-37	Bracket Engine
152	532 43 98-70	Shield Browning	335	532 44 82-04	Cover RH
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thor 3/8-16 x 3/4	336	532 44 53-09	Cover LH
162	596 13 41-01	Screw, Hex. Tap. 1/4-15 x 1/2	350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
175	590 60 77-02	Crossmember Plate	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	378	590 84 98-01	Bushing, Flange, Plastic
177	532 19 52-28	Bushing Steering	- -	532 43 99-76	Dash Plug Reminder
180	532 19 54-57	Chassis			
181	532 43 97-46	Bushing, Cargomount			
182	586 73 86-02	Dash Lower			
183	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle Tufftorq K46 BA (448348) (Order parts from transaxle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key Square
15	596 56 53-01	Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc
17	532 41 36-78	Spring, Brake
22	532 19 76-60	Rod Shift
23	532 14 08-45	Knob
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park
42	532 00 88-83	Cover, Pedal, Blk. Round
49	596 13 62-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 3/4
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove 910" Offset
56	592 85 52-01	Belt, Drive, Tex. K46
64	532 19 62-00	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc
70	532 43 99-71	Console Shift
73	596 13 65-01	Bolt, Hex. Head, 5/16-18 x 1-1/2
74	596 13 41-01	Screw, Hex. Tap 1/4-15 x 1/2
99	582 40 45-01	Rod Spring Bypass
116	596 13 57-01	Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2
153	532 00 44-97	Retainer, Spring, 1" Zinc/CAD
159	596 02 95-01	Pin, Cotter, 1/8 Dia. x 3/4
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
166	532 42 91-64	Nut Push .625
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	596 13 63-01	Bolt, Cup Head 3/8-16 x 2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
174	532 19 72-89	Nut Push
175	532 40 62-08	Shaft Asm Shift
176	532 19 62-14	Arm Clevis Rod Shift
177	587 22 53-01	Pin, Cotter, Locking, Bowtie, 1 In
178	532 19 74-56	Spring Shift
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	596 13 55-01	Washer, 13/32 x 2 Clear, Zinc
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	532 19 62-12	Bushing
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
223	598 66 26-01	Bolt, T45. 5/16-18 x .75 Hexhd Blk
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans
227	596 13 59-01	Bolt, Hex. 5/16-18 x 3/4 Clr. Znc.
230	532 18 89-67	Washer Hardened
232	596 23 86-01	Bolt, Hex. 7/16-14 x 1 Clr. Znc.
233	596 13 52-01	Washer, Lock, 9/32 x 7/8 Clr. Zn.
279	532 40 62-07	Link Shift
325	585 66 85-02	Brkt. Trq. Strap LH
326	585 67 08-02	Brkt. Trq. Strap RH
336	587 25 96-02	Bolt 5/16-18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830
ENGINE

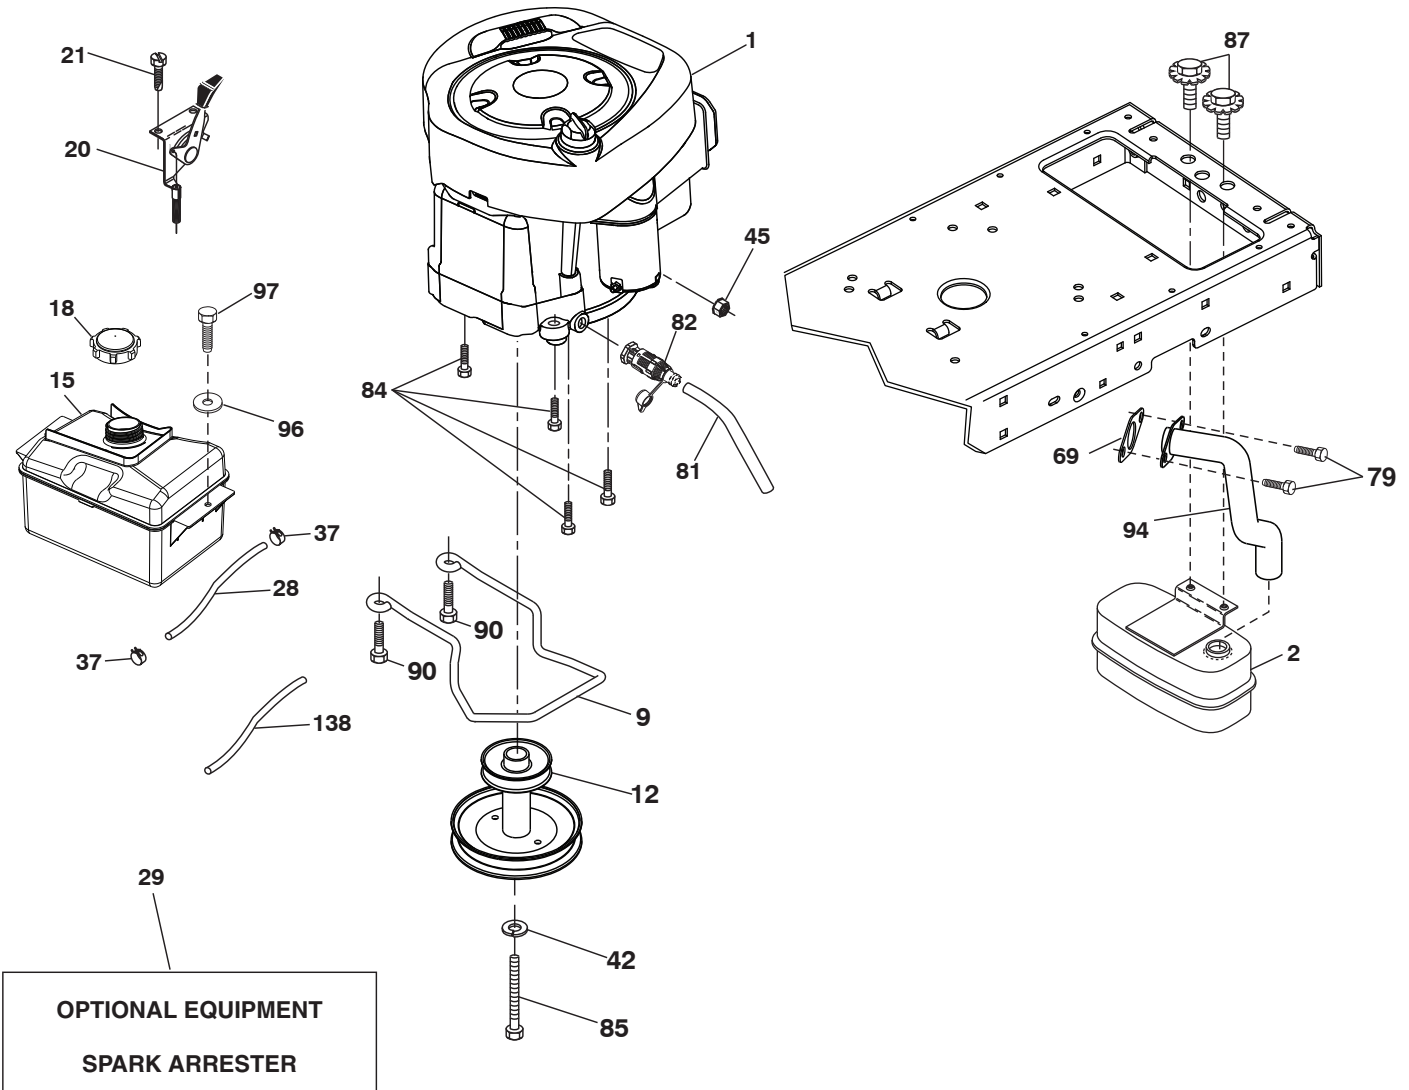

engine-tex_BS_134

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Briggs Model No. 33R777-0003-G1(585564601) (Order parts from engine manufacturer.)
2	590 64 53-01	Muffler
9	596 50 15-02	Keeper, Belt, Engine, 4.25" Raw
12	586 72 89-01	Pulley Engine
15	597 95 45-01	Fuel tank, Asm. 2.5 Gal. Rear, EPA 2020
18	581 17 61-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	596 23 89-01	Washer, 7/16 in. Clr. Zn
45	596 13 36-01	Locknut, Keps. 1/4-20
69	532 16 52-91	Gasket
79	596 13 42-01	Screw, Hex. Socket, 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Exhaust Tube
96	596 13 53-01	Washer, Plain, 9/32 x 7/8 Clr. Zn
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
138	596 94 15-01	Tube, Purge, Fuel .1875"

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

STEERING ASSEMBLY

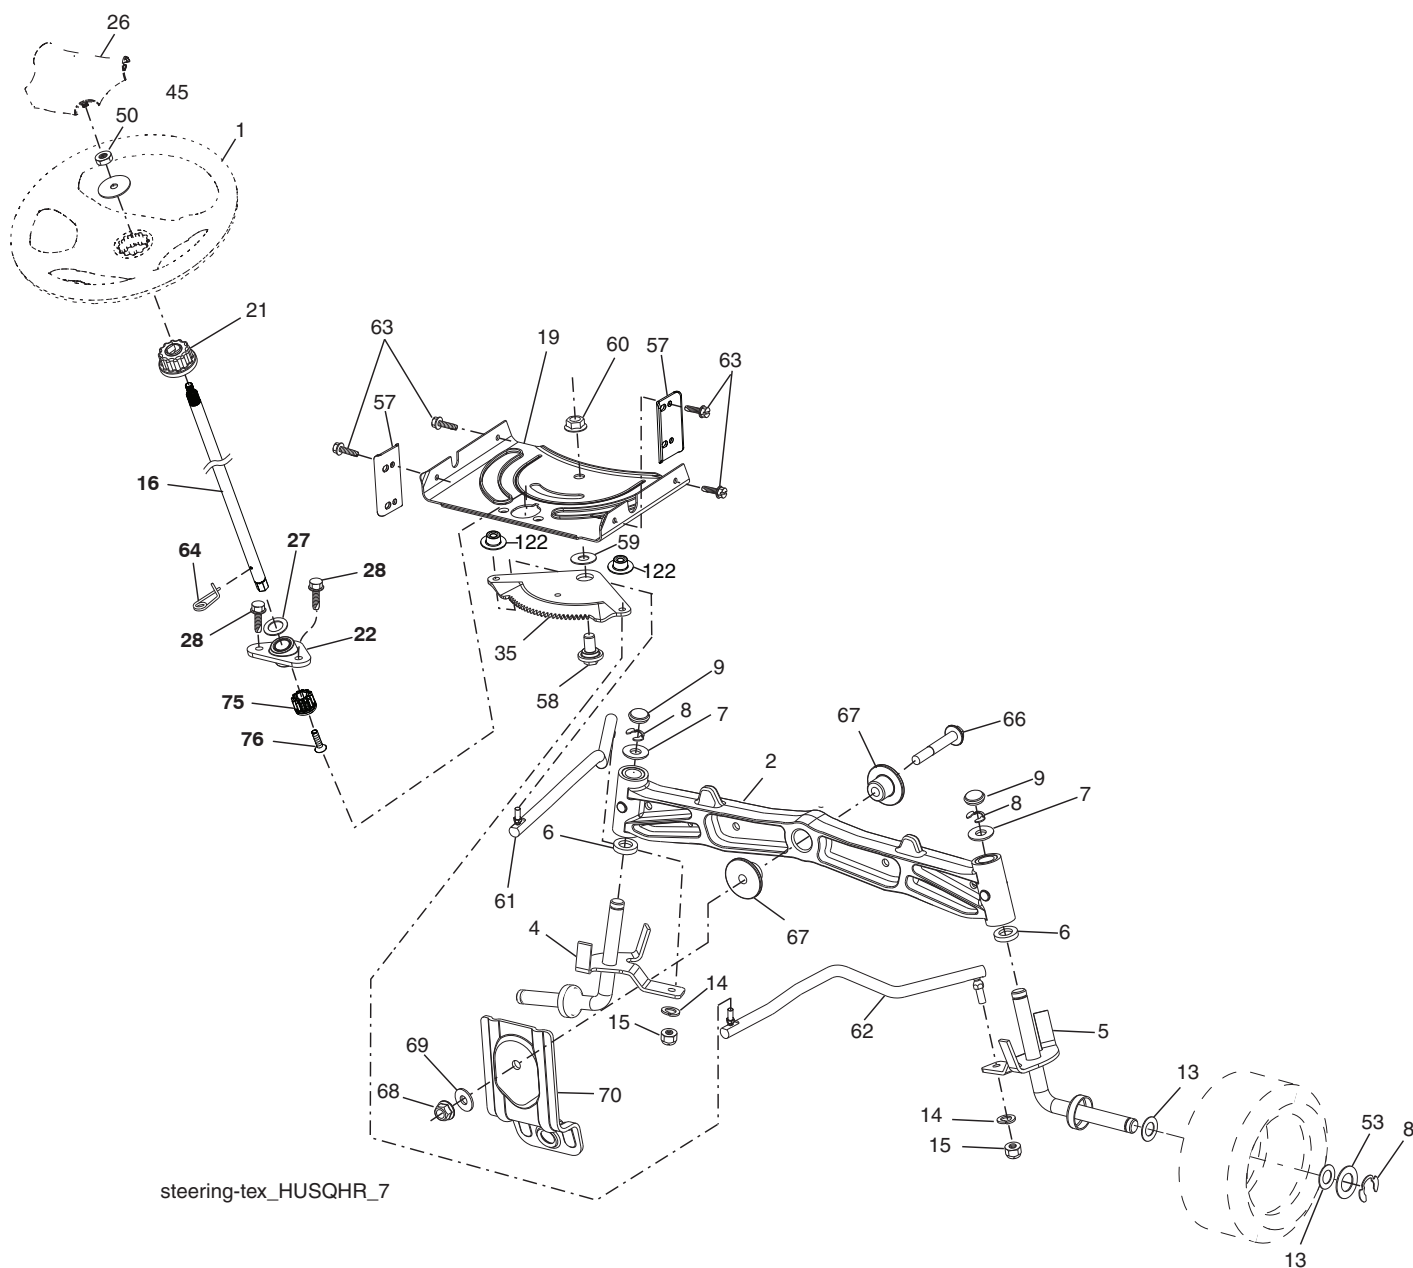


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 99-97	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Washer, Thrust, .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	596 23 87-01	Washer, Spring, Lock, .381 ID x .680
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	596 93 34-01	Washer, Plain
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

MOWER DECK

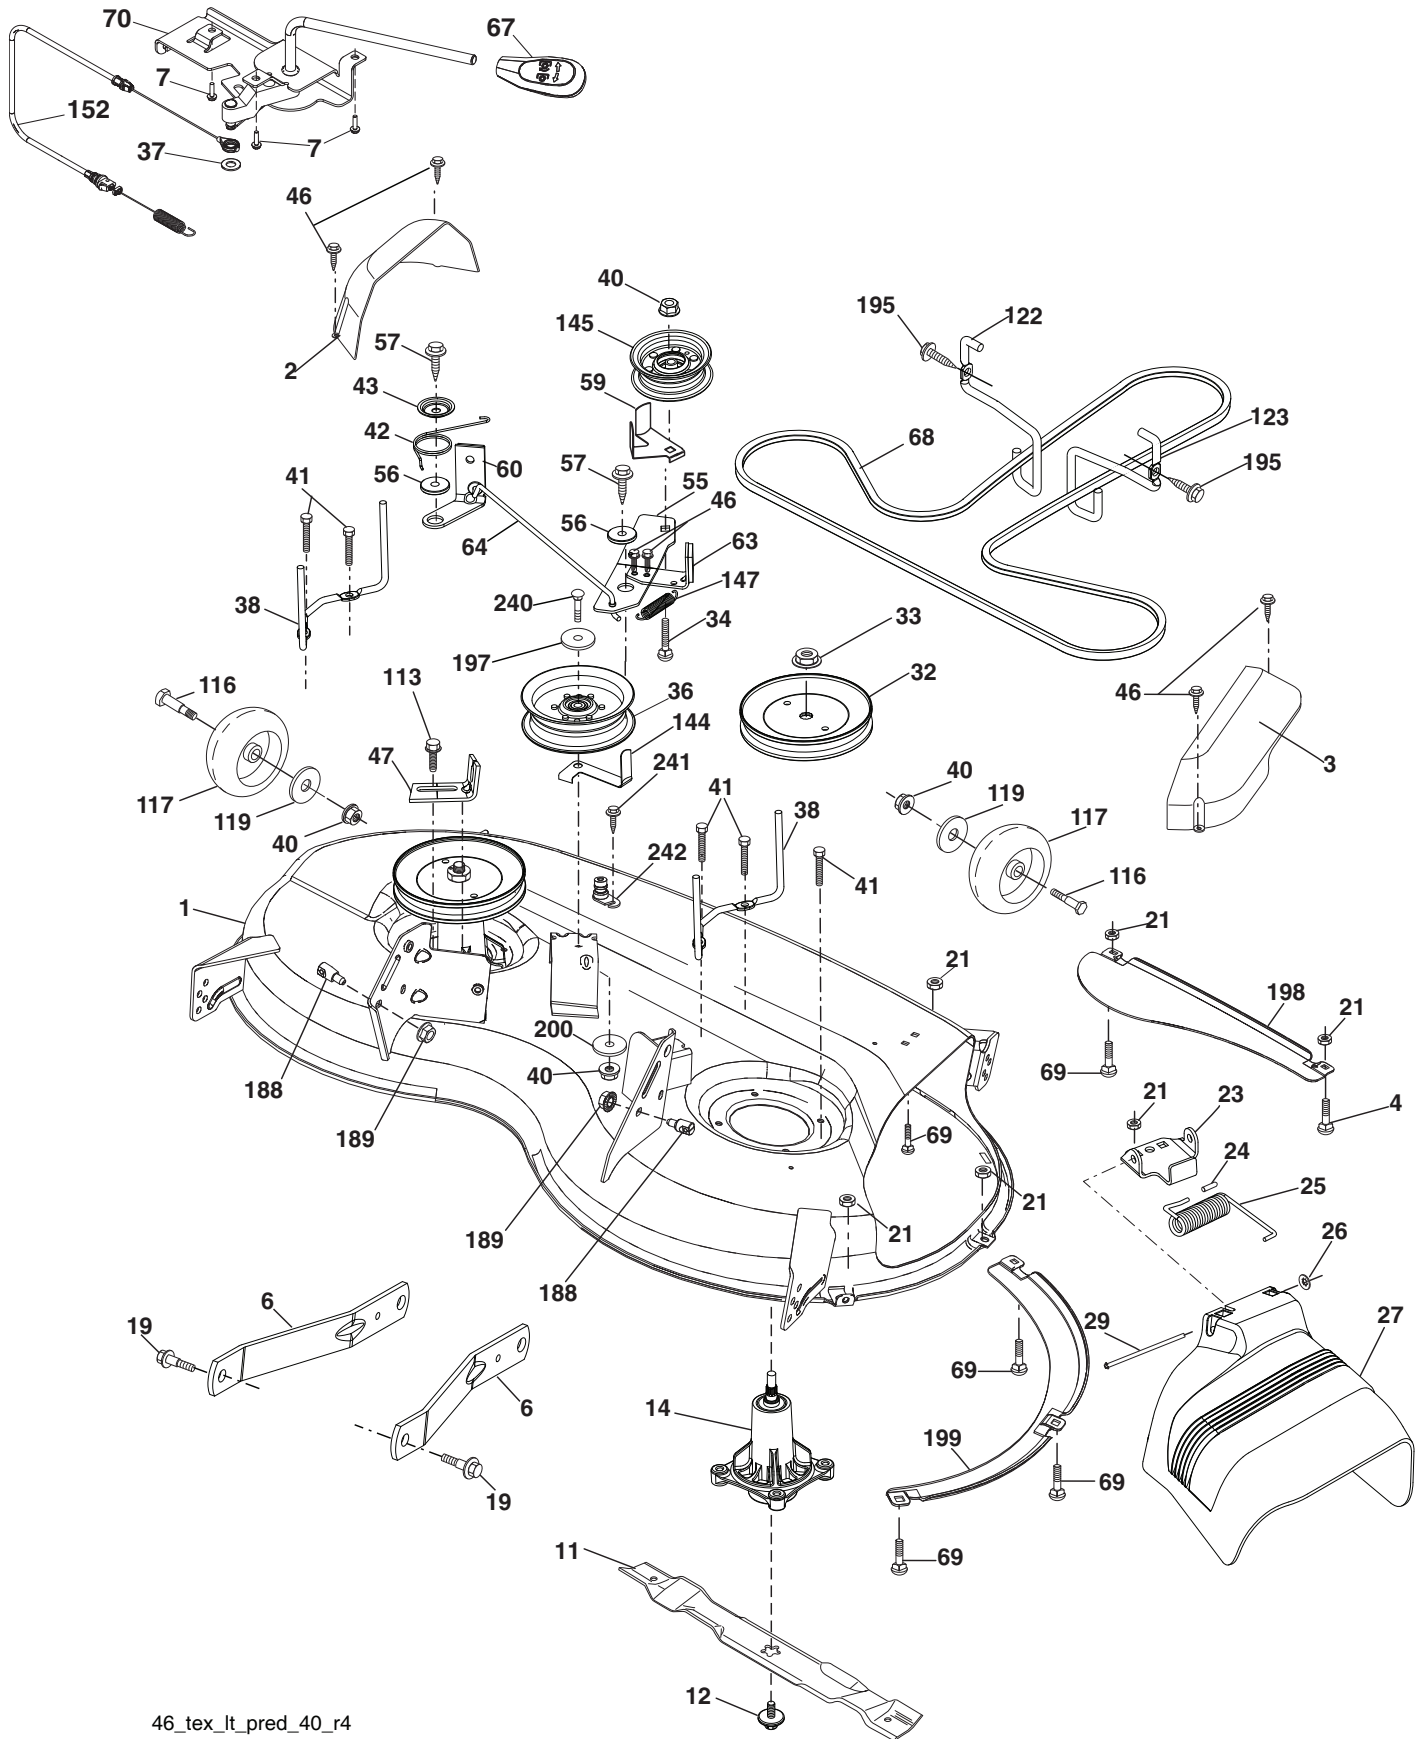

46_tex_it_pred_40_r4

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830


MOWER DECK

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	532 40 84-86 Kit, Svc. Deck, Weldment 46" 405050X498	60	532 19 94-71 Arm Brake Mower LH
2	532 40 55-06 Cover Mandrel RH	63	532 19 94-77 Arm Brake Mower
3	532 40 55-07 Cover Mandrel LH	64	532 40 51-38 Linkage Brake
4	596 03 05-01 Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4	67	532 40 30-12 Handle, Clutch Cable
6	532 19 51-86 Arm Suspension	68	532 40 51-43 V-Belt
7	596 32 17-01 Screw, #10 x 0.750 BOS Thread	69	596 13 64-01 Bolt, Cup Head, 5/16-18 x 5/8
11	532 40 53-80 Blade Mower Hi Lift	70	532 19 99-72 Clutch Asm. Cable
12	584 30 93-01 Screw Sems 7/16-20 x 1	113	817 00 05-10 Screw 5/16-18
14	587 81 97-01 Kit, Mandrel, Nongrease, Tall (includes shaft and bolt)	116	596 43 44-02 Bolt, Shldr, 2.41 x 1.66 x 5" Clr, Zn
19	532 19 65-39 Bolt, Shoulder	117	589 52 74-01 Wheel, Gauge
21	596 04 05-01 Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18	119	596 13 49-01 Washer, Plain, 3/8 x 7/8
23	532 19 25-57 Bracket, Deflector	122	532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH
24	532 10 53-04 Cap, Sleeve	123	532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH
25	532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector	144	532 19 92-04 Keeper Belt
26	532 11 04-52 Nut, Push	145	532 19 31-97 Pulley Idler
27	532 40 53-57 Shield, Deflector	147	532 40 18-72 Spring Return
29	595 29 70-01 Rod, Hinge	152	584 24 35-01 Cable Clutch Manual w/Spr.
32	532 19 74-73 Pulley, Mandrel	188	593 82 40-01 Stud, W/"D" Anti-rotation
33	596 13 48-01 Nut, Hex. 9/16-18 x 1.010	189	596 13 57-01 Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68
34	596 13 61-01 Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 1-1/2	195	817 00 06-12 Screw 3/8-16 x 3/4
36	532 19 73-79 Pulley, Idler, Flat	197	596 13 32-01 Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
37	596 56 53-01 Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc	198	532 40 31-49 Baffle Center Front
38	589 67 61-02 Keeper Belt Mandrel	199	532 40 31-50 Baffle Front RH
40	873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	200	532 41 35-24 Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
41	584 95 39-01 Bolt Hex 3/8-18 x 1.19	240	874 52 06-36 Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
42	532 19 84-10 Spring Torsion Brake	241	532 15 29-27 Screw
43	532 19 72-56 Spring Torsion Retainer	242	532 41 55-98 Washout Port
46	532 13 77-29 Screw	- -	532 41 64-05 Quick Connect Coupling
47	532 19 72-50 Bracket Clutch Cable	- -	593 80 11-01 Replacement Mower, Complete
55	532 19 72-49 Arm, Idler		
56	532 19 90-92 Spacer, Retainer		
57	817 00 06-16 Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1		
59	532 14 10-43 Guard, Tuv Idler (94)		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

MOWER LIFT

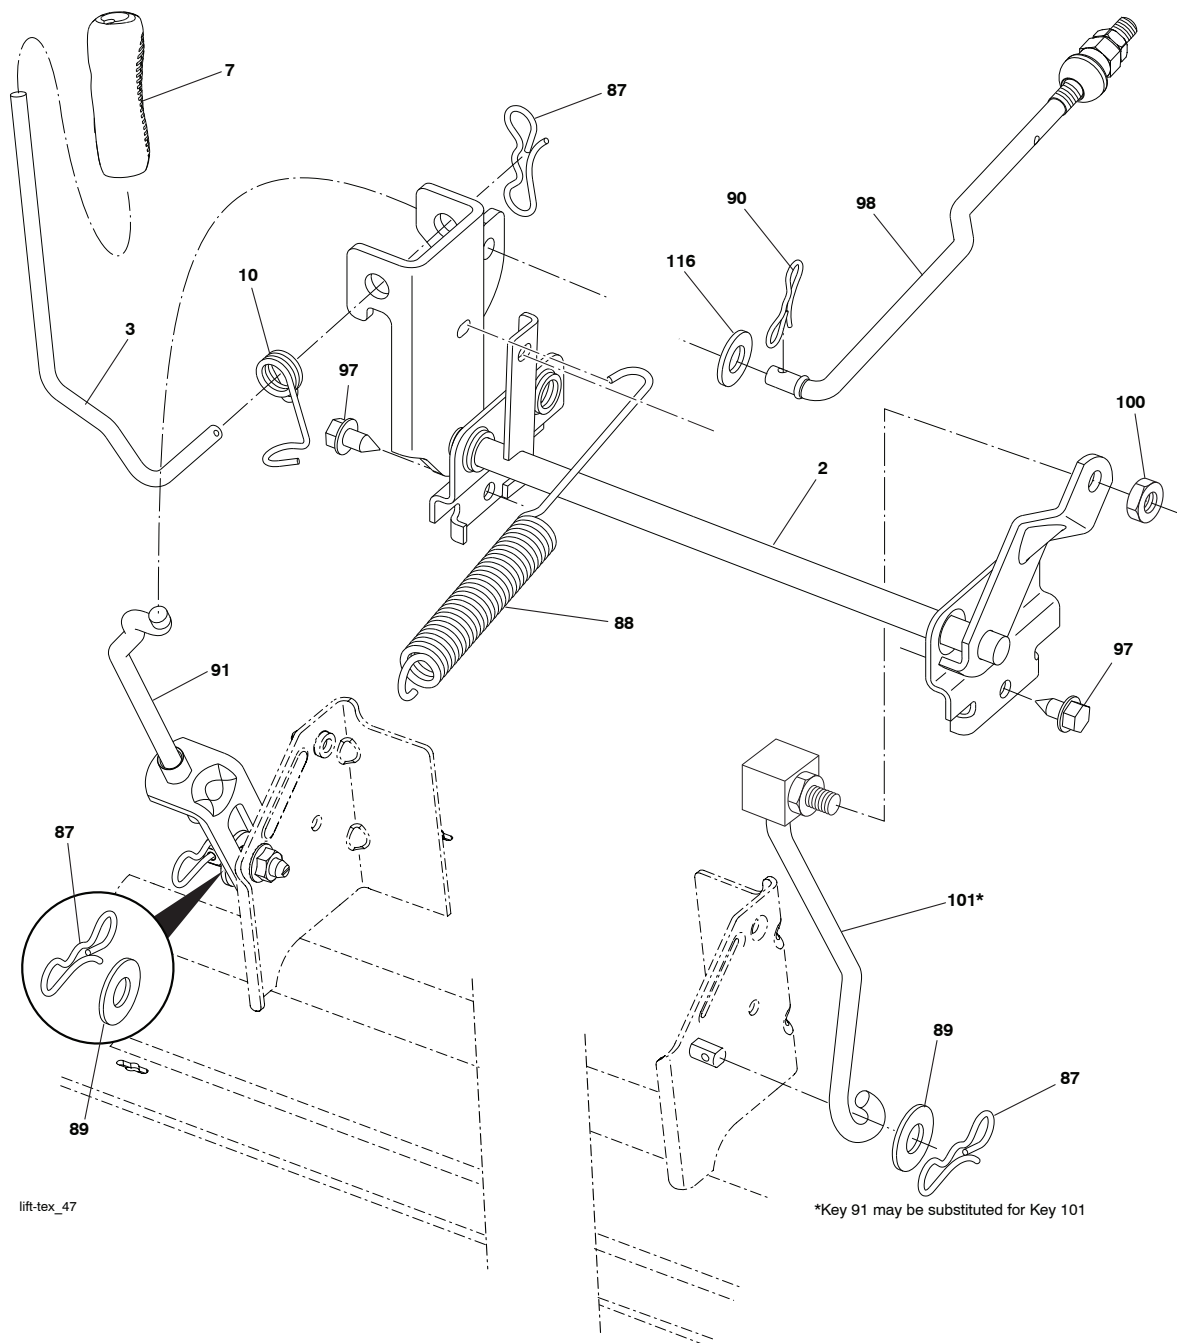

lift-tex_47


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	594 01 80-01	Handle, Liftlever, Lt, Std, Wide
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	589 46 48-03	Link, Assy. Lift, Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	581 50 69-03	Link, Assy. Mwr. Front, Suspension
100	595 30 59-01	Nut, Hex. Locknut, 3/8-16
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed
116	594 97 65-01	Washer, Round 15/32x 15/16x .065

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830

SEAT ASSEMBLY

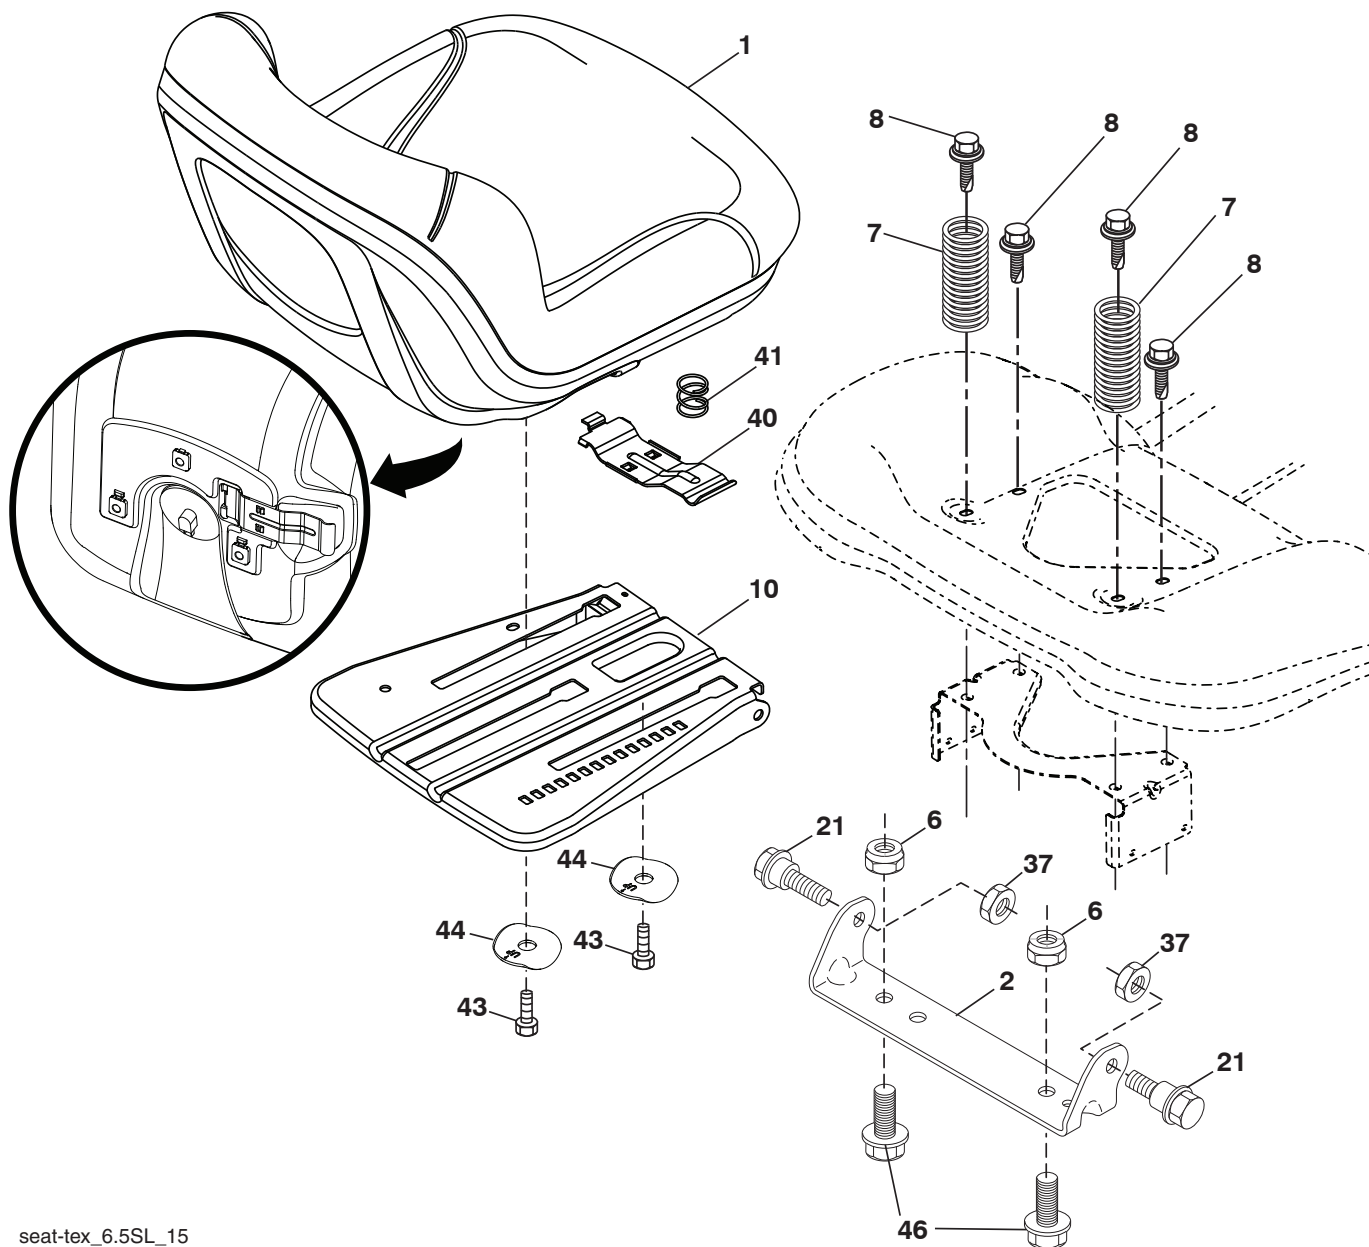

seat-tex_6.5SL_15


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	596 65 74-02	Plate, Seat, Slide, 3Pt. Ms431
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Nut 5/16-18 Nyloc. Blk. Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	595 08 81-02	Handle, Seat, Slide, E-Dip x 431
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1846 (223830), PRODUCT NO. 223830


DECALS

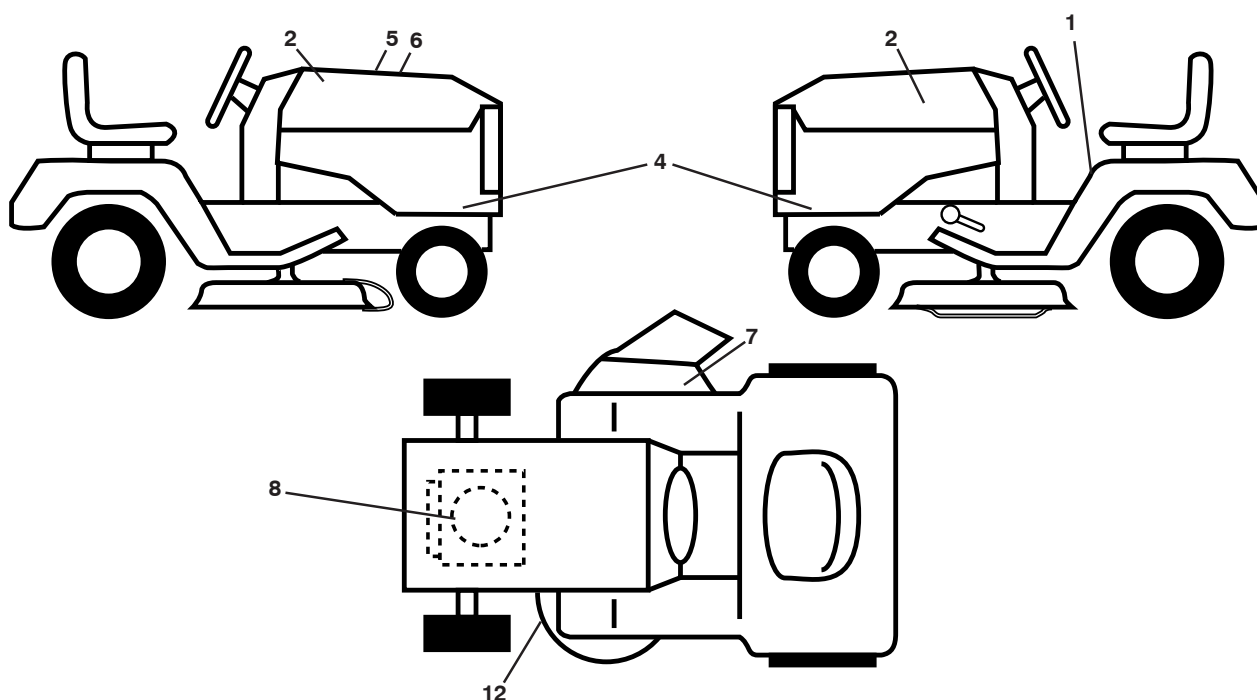

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
4	593 36 78-01	Decal, Side Panel
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	593 09 13-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
8	585 55 60-01	Decal, Engine
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 99-66	Pad, Footrest, RH
--	115 97 55-49	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	115 97 56-49	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

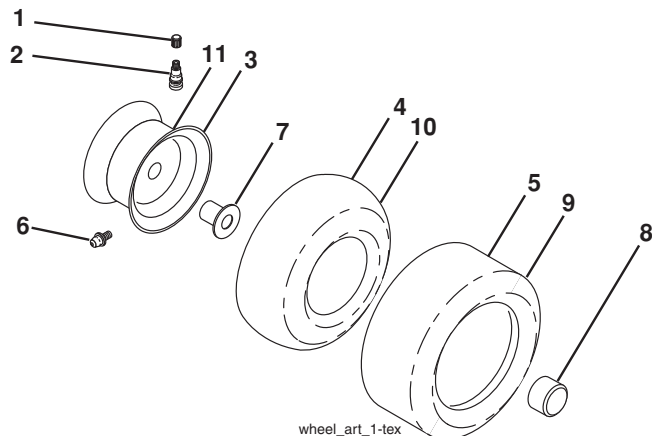


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Fitting, Grease
7	532 00 90-40	Bearing, Flange
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Tube, Rear, 9.5 x 8 Service
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

DIAGRAMA

SCH11-s

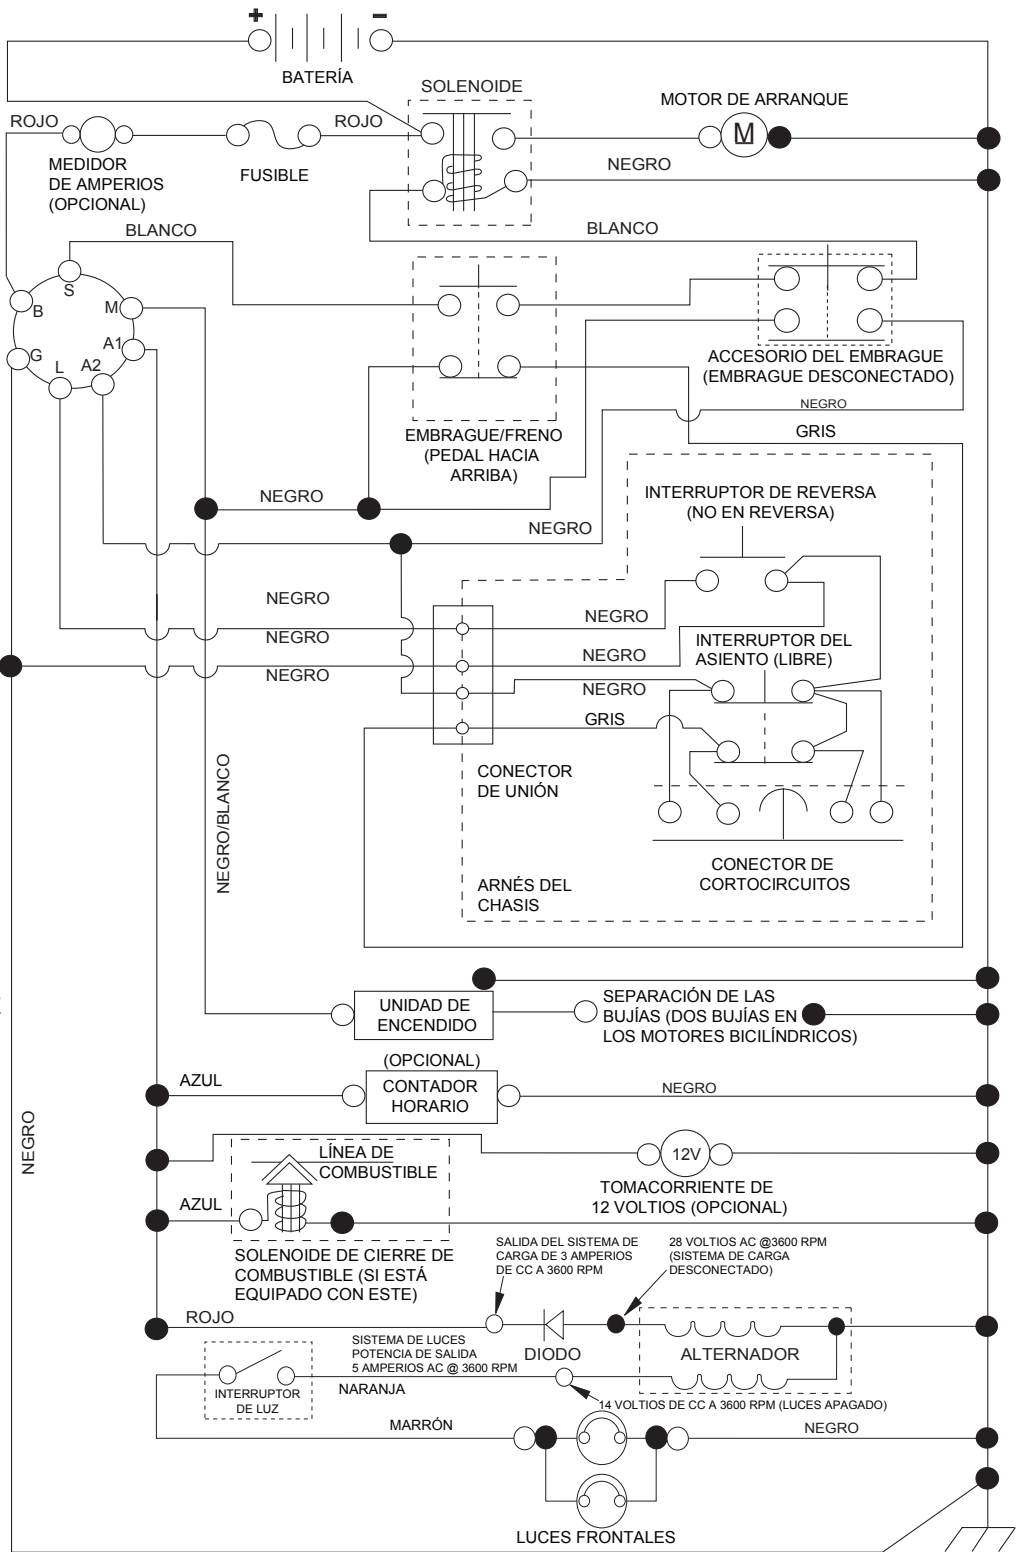

NOTAS:
QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO
CON UN SISTEMA ESPECIAL DE
ALTERNADOR. LAS LUCES NO
SON CONECTADAS A LA BATERIA,
PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE
ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO,
EL BRILLO DE LAS LUCES
CAMBIARA CON LA VELOCIDAD
DE MOTOR. EN LENTO, LAS
LUCES NO SON COMO
BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR
ES ACELERADO, LA LUZ
CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

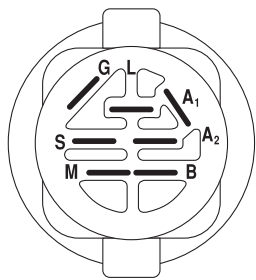


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1




CONEXIÓN DEL
ARNÉS DEL CHASIS
(LATERAL QUE COINCIDA)

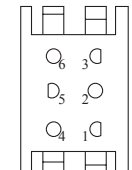

CONEXIÓN PARA EL
ARNÉS DEL TABLERO
(LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

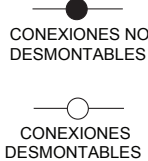

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
DIAGRAMA ELÉCTRICO

TR01S-s






Figure 143 shows a perspective view of a rectangular electronic device. It features a keypad with four buttons and a circular display or indicator at the top. A label '143' points to the device.

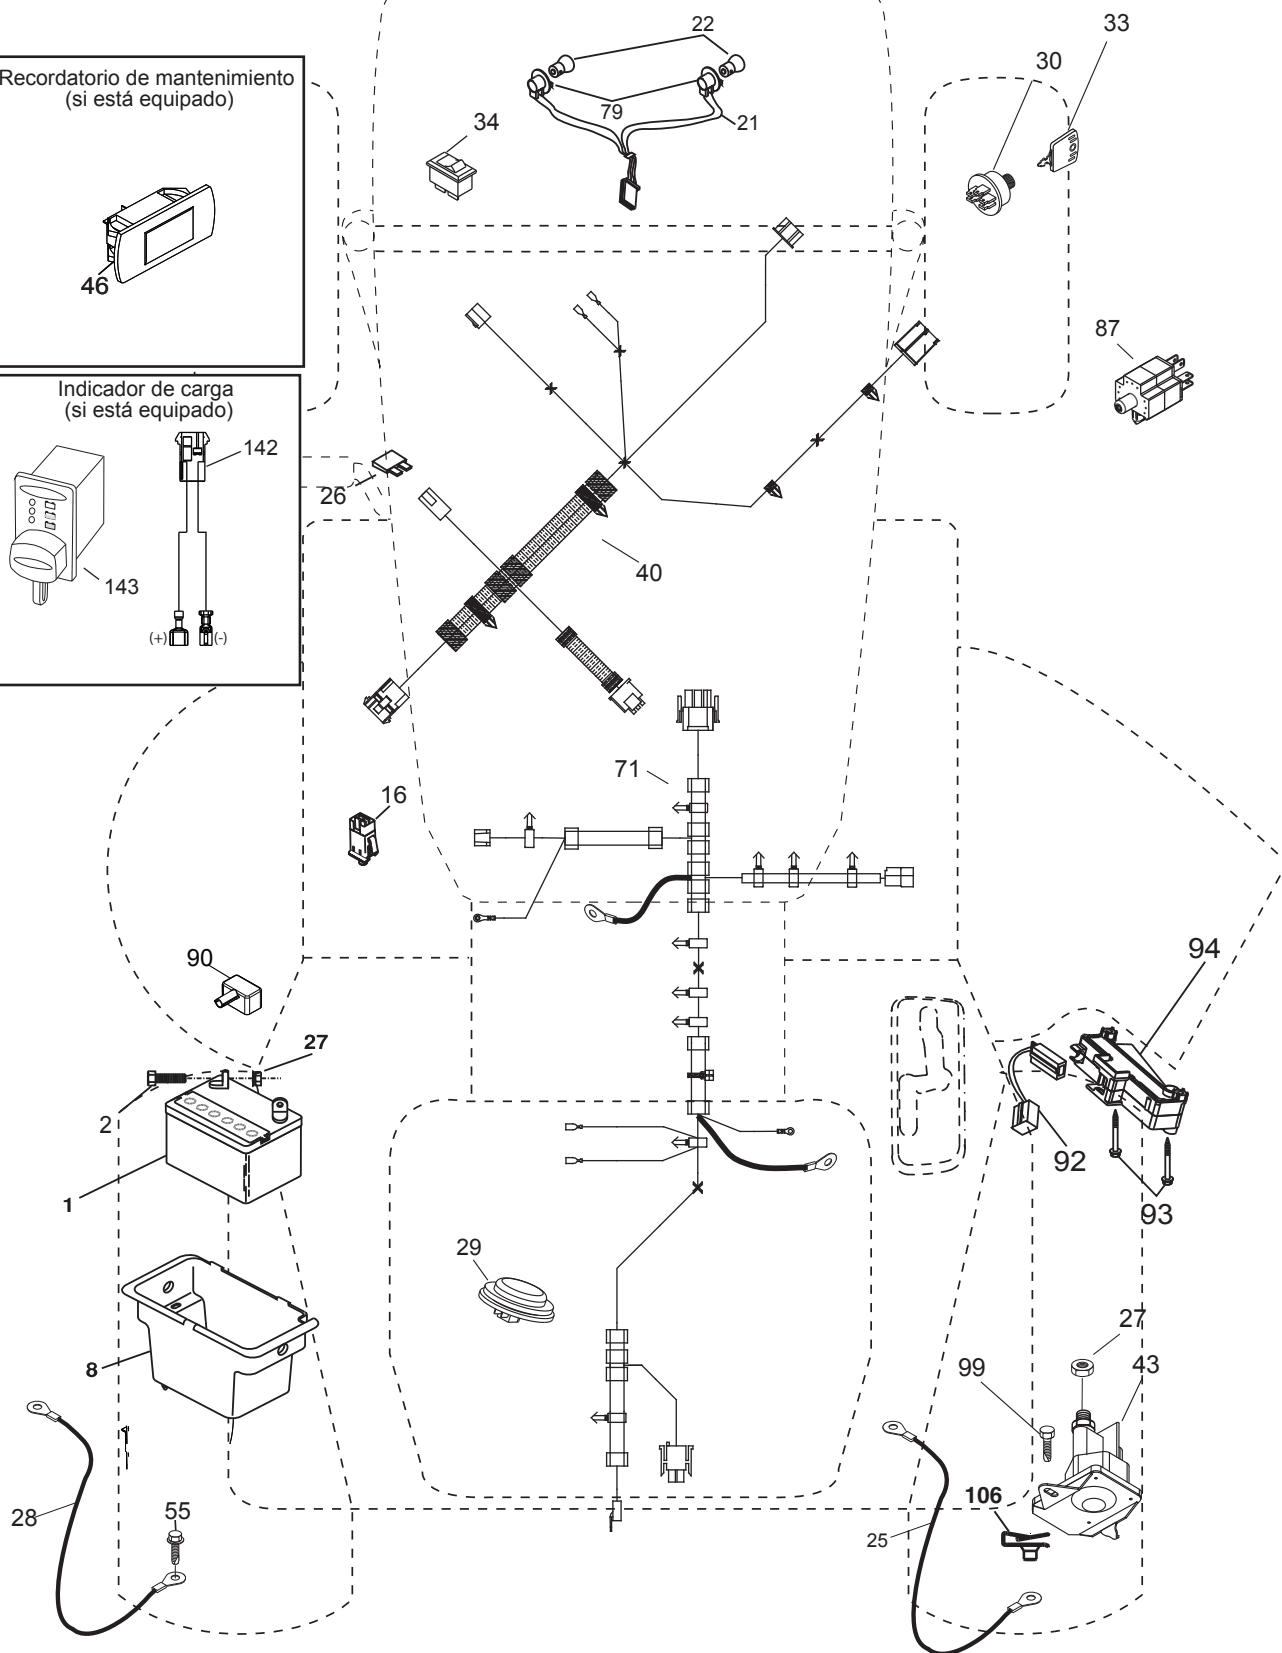

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Tuerca de 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	582 04 28-02	Solenoides
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
92	532 19 66-15	Cableado
93	596 03 96-01	Perno de 10-14 x 2-1/8
94	532 19 18-34	Interruptor
99	817 67 04-12	Tornillo
106	532 17 48-14	Tuerca

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830


CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)
5	590 74 88-18	Tablero del tractor el montaje superior	194	596 13 57-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .68
14	532 44 11-77	Capota	195	532 40 41-37	Tablero tapón
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
18	587 52 34-01	Parrilla	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
34	580 91 08-01	Chapa Motor	204	587 48 58-01	Salida de ventilación superior (incluye ventilación superior y clips de retención)
36	817 06 05-66	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	205	532 43 97-30	Guarnición de Capota (LD)
37	532 44 12-66	Guardabarros	206	532 43 97-29	Guarnición de Capota (LI)
52	596 04 05-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x 18	207	587 46 48-01	Bisel derecho
62	596 72 82-01	Perno de 3/8-16 x 1"	208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
68	596 03 07-01	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	213	596 03 05-01	Perno de 5/16-18 unc x 3/4
118	596 56 53-01	Rondelle 3/8 x 0.08	214	532 19 91-45	Cierre
119	596 32 26-01	Tuerca de 3/8-16 unc	217	532 40 91-67	Varilla giratoria de capota
125	581 68 48-01	Línea de combustible	218	532 19 63-95	Tope
130	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750	228	593 82 40-01	Perno prisionero con anti rotación
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	235	596 56 42-01	Separador del guardabarros
138	532 43 97-47	Portavasos	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
146	581 85 79-01	Perno de RDHD SHT SQNK 3/8-16 x 5/8	287	817 60 04-06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8
150	532 43 99-21	Cubierta térmica del conducto	297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
151	532 43 66-70	Soporte de capota giratoria	306	873 90 06-00	Tuerca de presión 3/8-16 unc
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	334	532 44 25-37	Soporte motor
159	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
162	596 13 41-01	Tornillo de 1/4-15 x 1/2	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
175	590 60 77-02	Placa de Travesaño	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
177	532 19 52-28	Buje de dirección	378	590 84 98-01	Buje de brida, plástico
180	532 19 54-57	Chasis	- -	532 43 99-76	Tablero tapón acordarme
181	532 43 97-46	Buje de soporte del guardabarros de carga			
182	586 73 86-02	Tablero inferior			
183	595 30 57-01	Tornillo de 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

TRANSMISIÓN

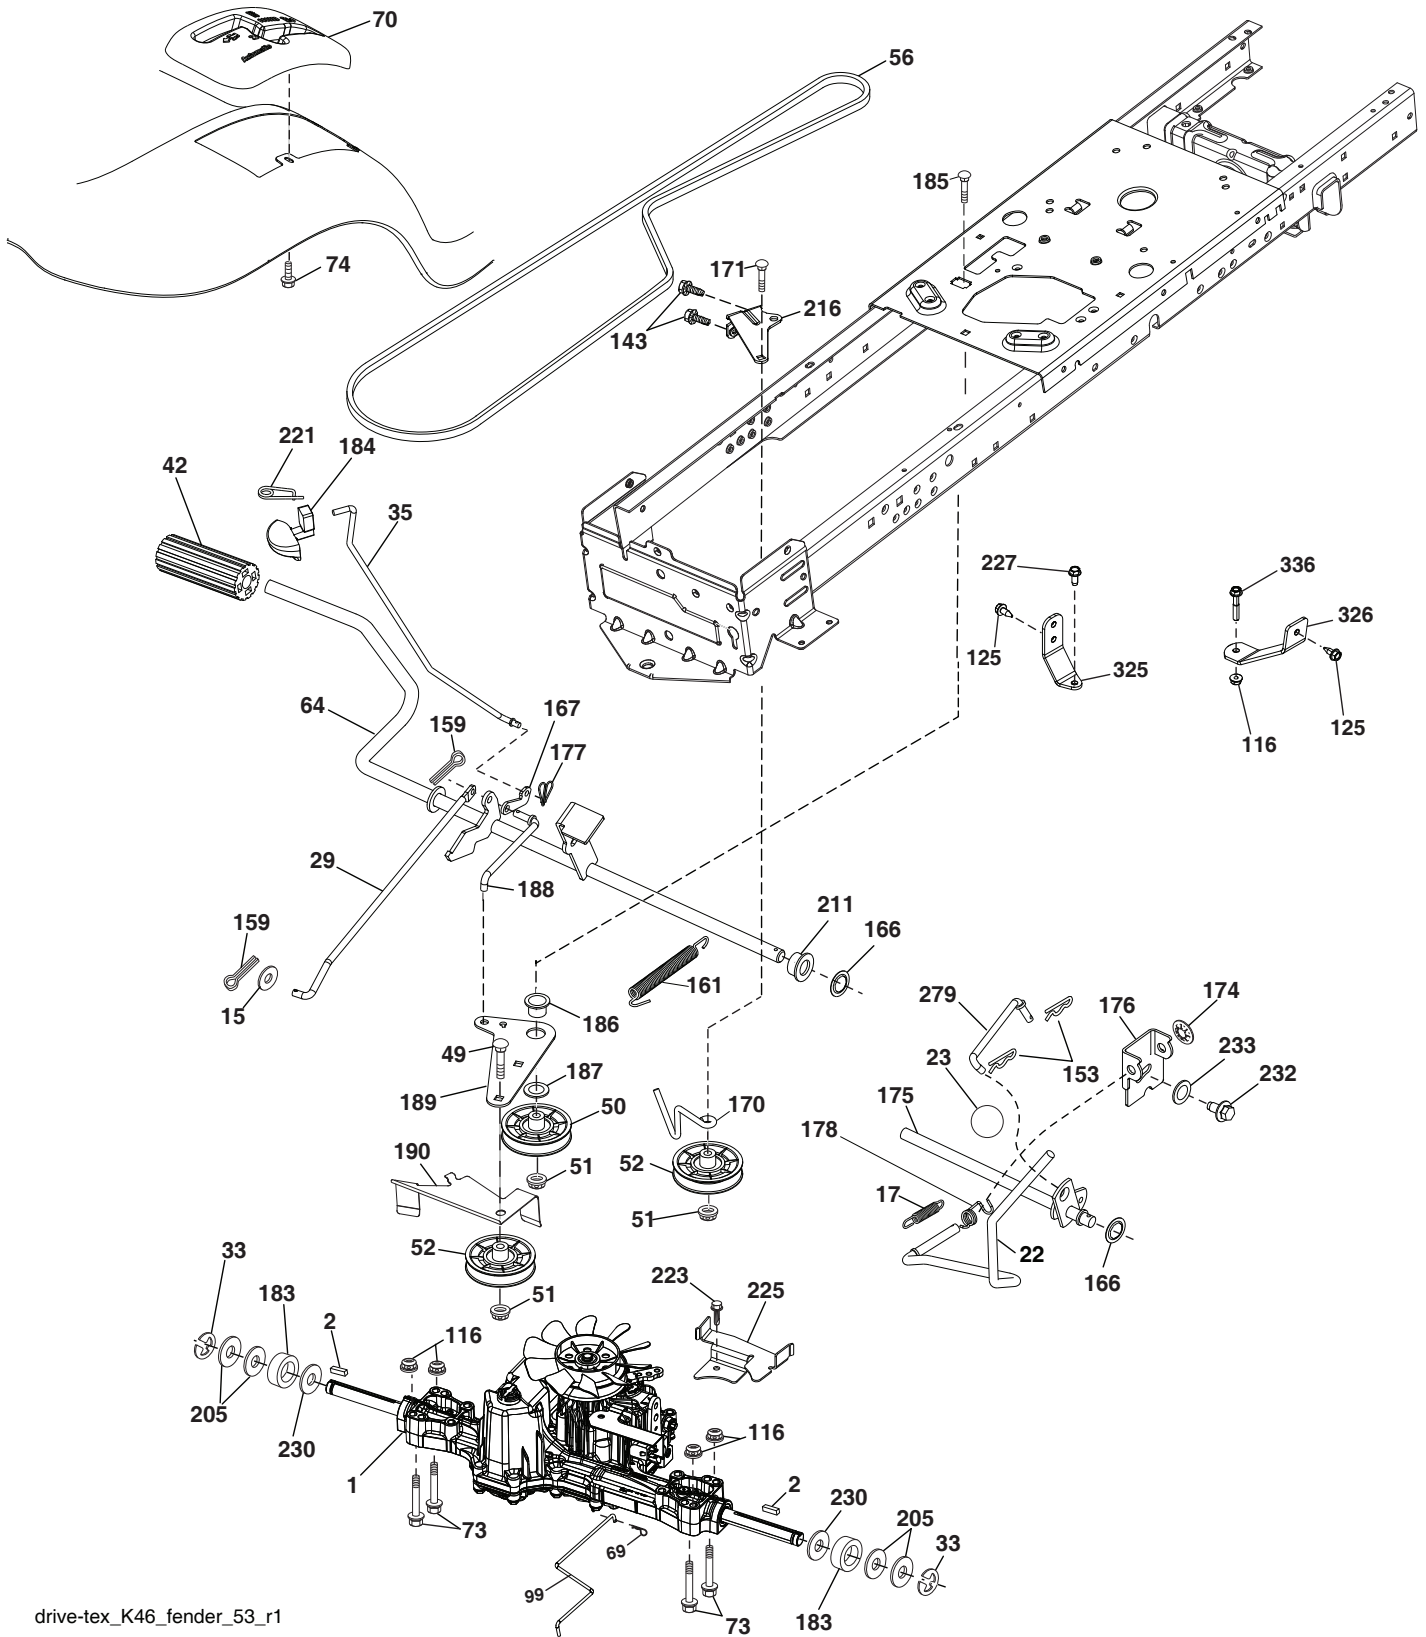

drive-tex_K46_fender_53_r1


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46 BA (448348) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	177	587 22 53-01	Abrazadera de retención 1 In.
2	532 12 35-83	Cuña	178	532 19 74-56	Resorte
15	596 56 53-01	Arandela de 3/8 x 0.08	183	532 13 70-57	Separador
17	532 41 36-78	Resorte de freno	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
22	532 19 76-60	Varilla	185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 x 2-3/4 grado 5
23	532 14 08-45	Perilla	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	596 13 55-01	Arandela de 13/32 x 2
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 00 88-83	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
49	596 13 62-01	Perno de 3/8-16 x 3/4	205	532 12 17-48	Arandela 25/32 x 1-5/8 x Calibre 16
50	532 19 43-27	Polea loca plana	211	532 19 62-12	Buje
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
56	592 85 52-01	Correa, transmisión	223	598 66 26-01	Perno de T45. 5/16-18 x .75
64	532 19 62-00	Ensamble del eje Control del pedal de freno	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
69	532 42 33-03	Zinc suave horquilla .059 x 1.125	227	596 13 59-01	Perno de 5/16-18 x 3/4
70	532 43 99-71	Console	230	532 18 89-67	Arandela
73	596 13 65-01	Perno de 5/16-18 x 1-1/2	232	596 23 86-01	Perno de 7/16-14 x 1
74	596 13 41-01	Tornillo de 1/4-15 x 1/2	233	596 13 52-01	Arandela de 9/32 x 7/8
99	582 40 45-01	Varilla de Derivación LT K46, K57	279	532 40 62-07	Acoplamiento
116	596 13 57-01	Tuerca de 5/16-18 x .68	325	585 66 85-02	Soporte
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	326	585 67 08-02	Soporte
143	596 03 07-01	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	336	587 25 96-02	Perno de 5/16-18 x 1-3/4
153	532 00 44-97	Pince d' arrêtoir 1"			
159	596 02 95-01	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4			
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central			
171	596 13 63-01	Perno de 3/8-16 x 2			
174	532 19 72-89	Tuerca			
175	532 40 62-08	Ensamble del eje			
176	532 19 62-14	Brazo			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
MOTOR

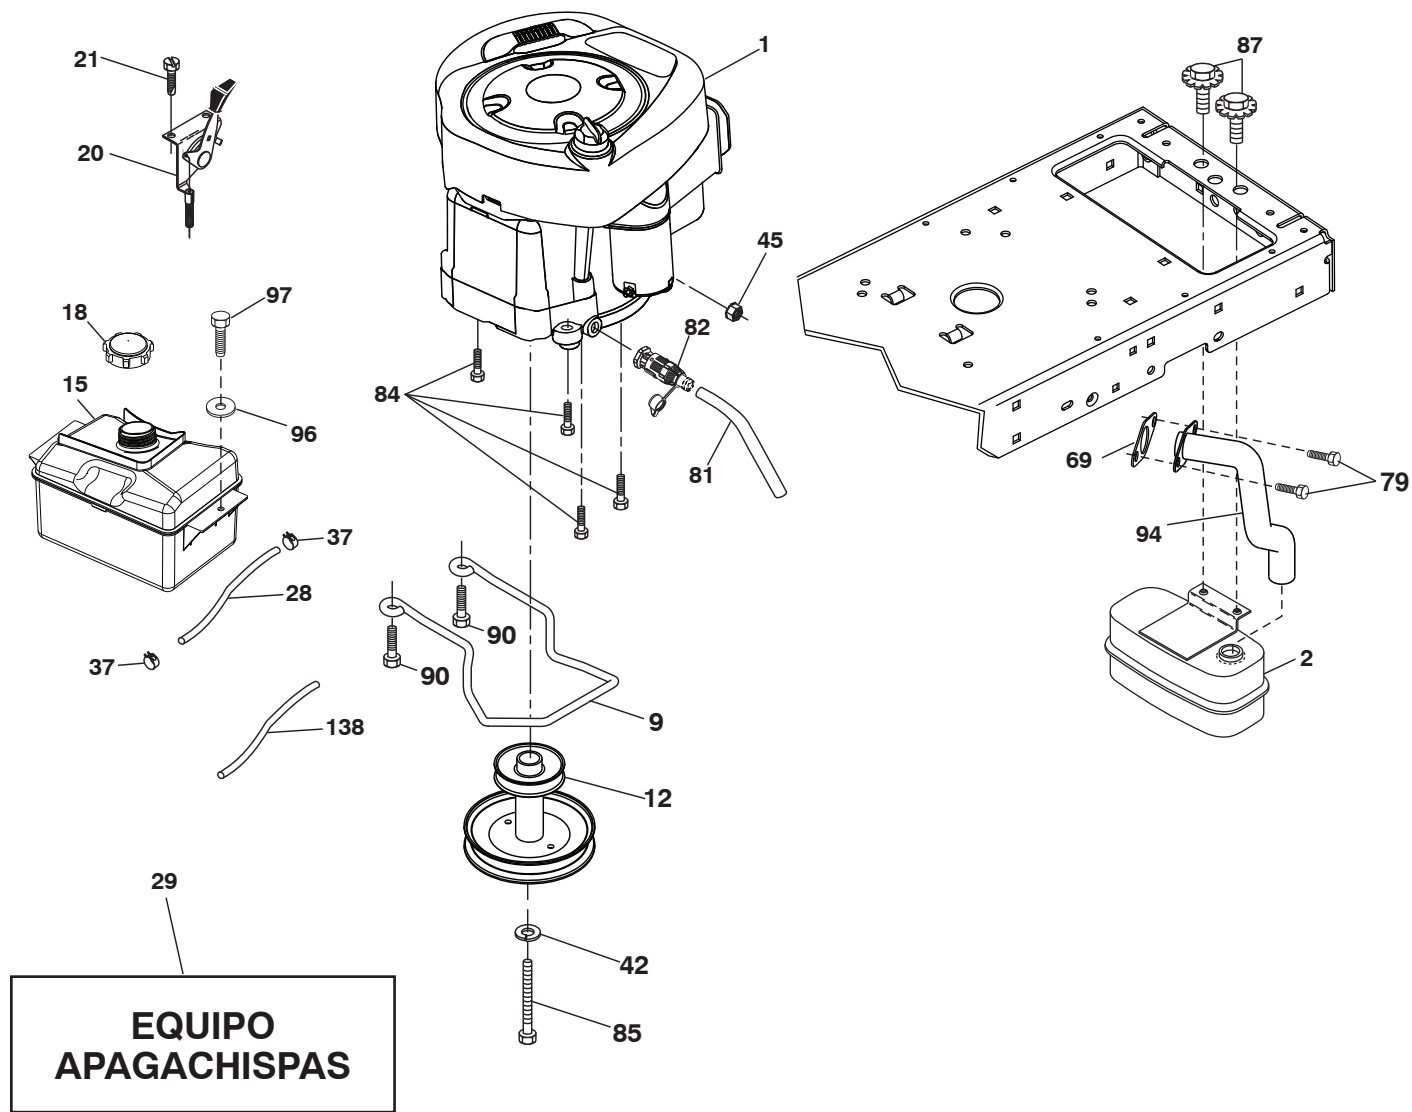

engine-tex_BS_134

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Motor Briggs Modelo No. 33R777-0003-G1 (585564601) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	590 64 53-01	Silenciador
9	596 50 15-02	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	586 72 89-01	Polea del motor
15	597 95 45-01	Tanque de combustible 2.5 Galones
18	581 17 61-01	Ensamble de la tapa
20	532 18 38-97	Control del regulador
21	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750
28	532 40 11-37	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	596 23 89-01	Arandela de 7/16"
45	596 13 36-01	Tuerca de presión de 1/4-20
69	532 16 52-91	Junta
79	596 13 42-01	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	1álvula del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo de 3/8-16 x 1/4
85	501 60 65-01	Perno de 7/16-20 x 4 grado 5
87	532 17 18-77	Perno de 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1
94	581 88 09-01	Tubo de escape
96	596 13 53-01	Arandela de 9/32 x 7/8
97	817 67 04-12	Tornillo de 1/4-20 x 3/4
138	596 94 15-01	Línea de purga .1875"

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

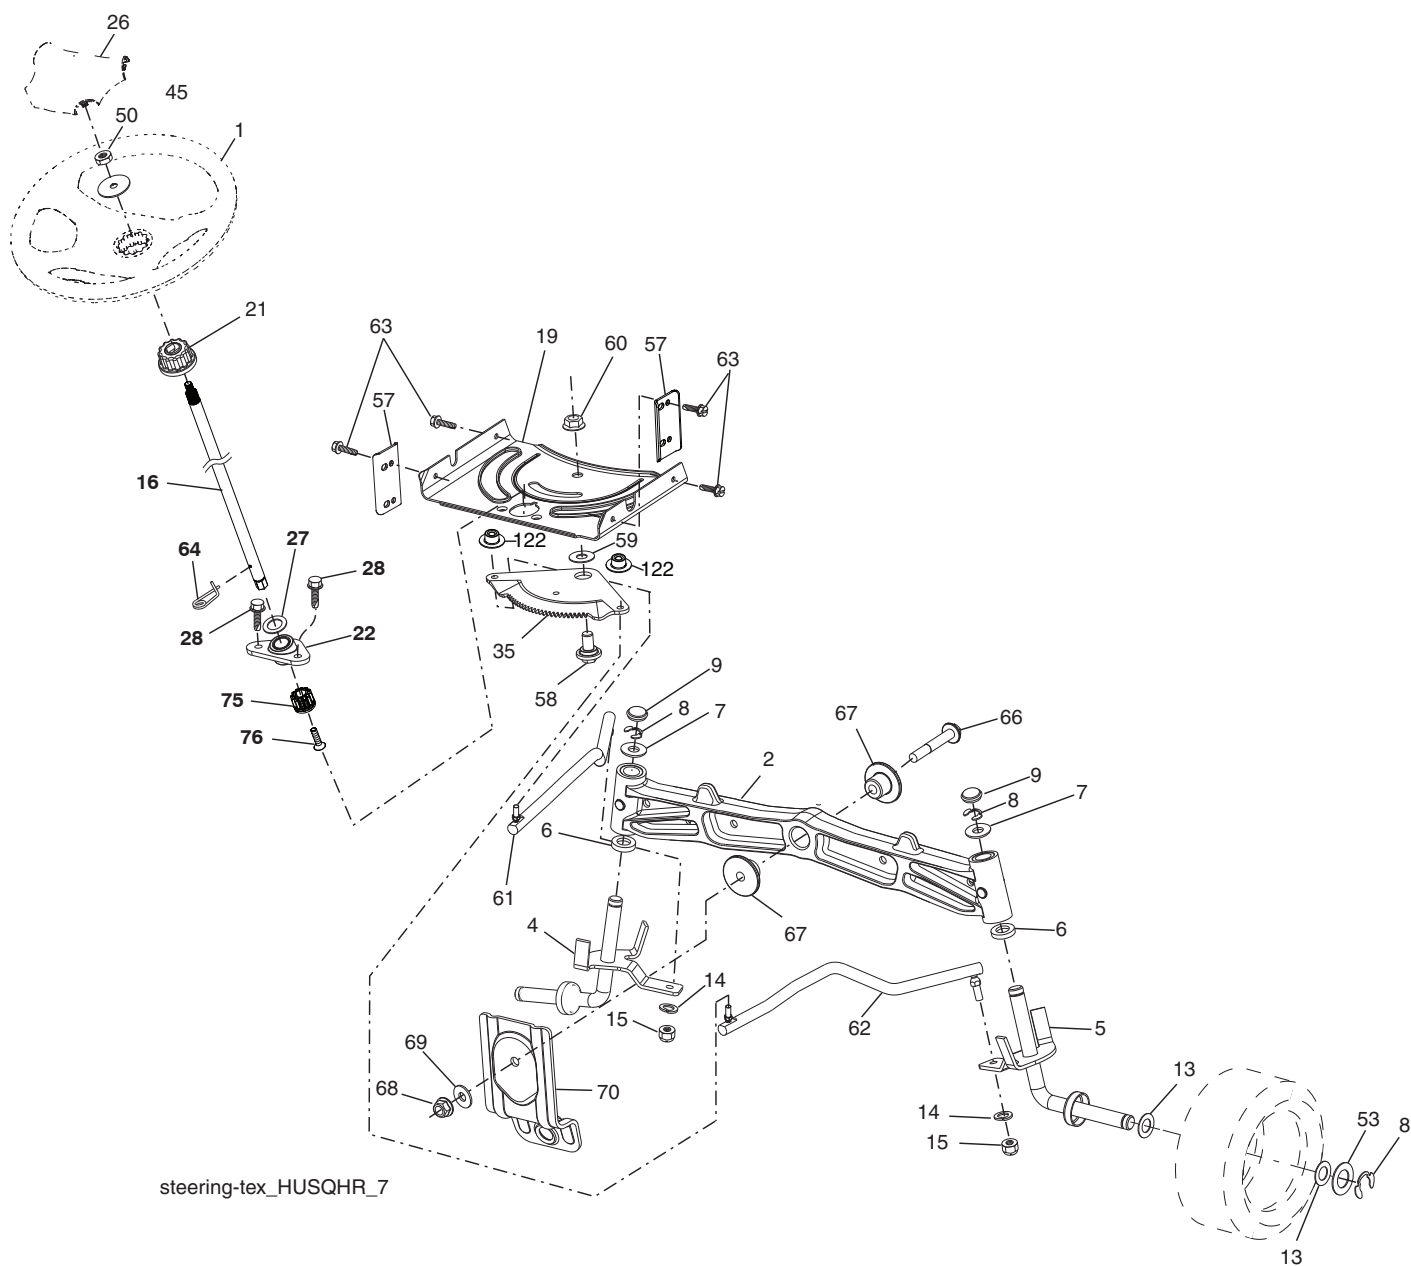


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	PIEZA	DESCRIPCIÓN
No.	No.	
1	532 43 99-97	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 00 62-66	Arandela de .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	596 23 87-01	Arandela de .381 x .680
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	596 93 34-01	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

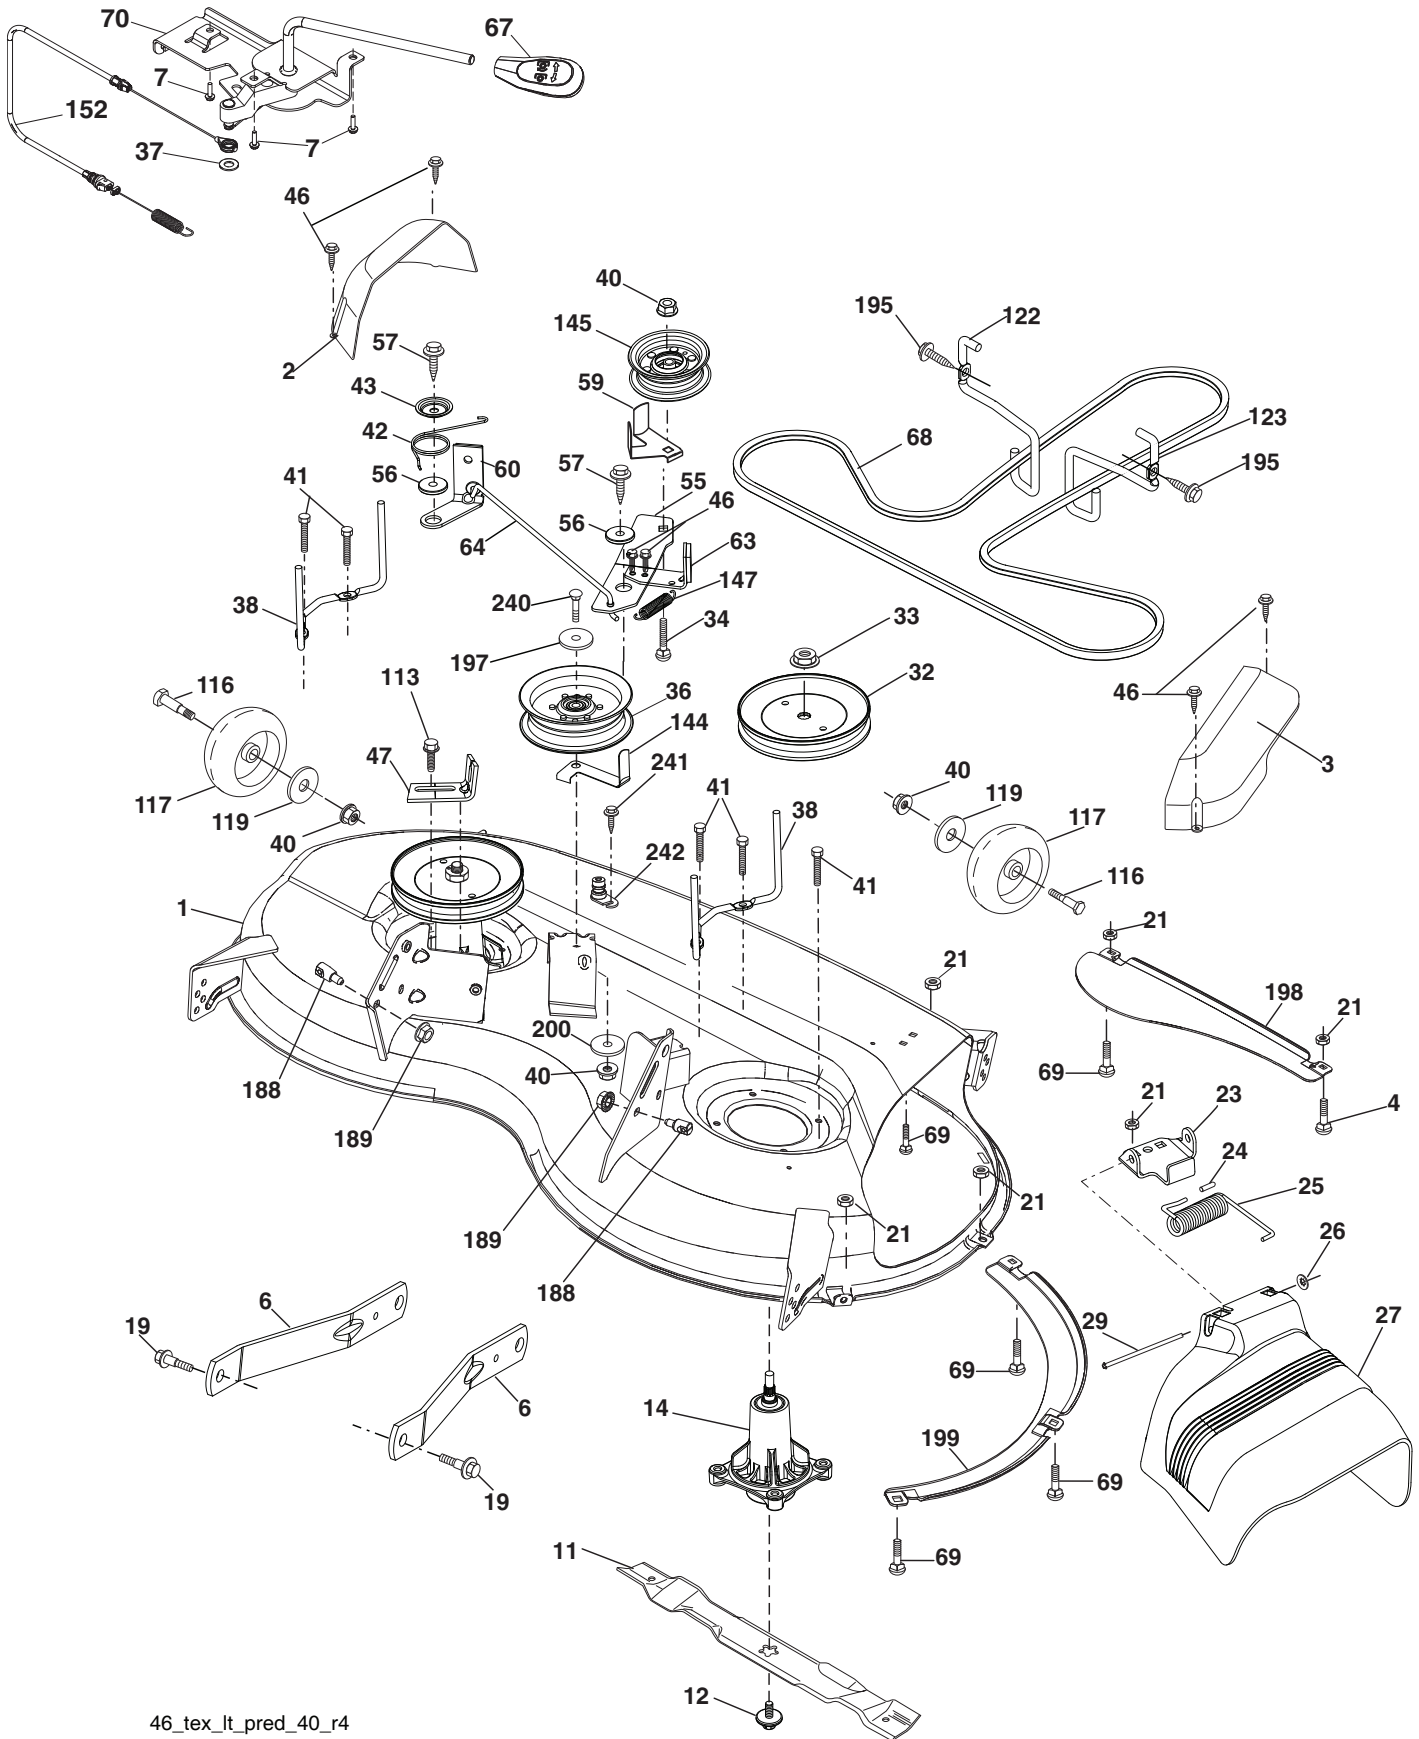

46_tex_it_pred_40_r4


TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 40 84-86	Equipo de Carcasa de la cortadora de césped 46" 405050X498	63	532 19 94-77	cortadora de césped Brazo del freno de la cortadora de césped
2	532 40 55-06	Cubierta derecha del mandril	64	532 40 51-38	Varillaje del freno
3	532 40 55-07	Cubierta izquierda del mandril	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
4	596 03 05-01	Perno de 5/16-18 unc x 3/4	68	532 40 51-43	Correa trapezoidal
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	69	596 13 64-01	Perno de 5/16-18 x 5/8
7	596 32 17-01	Tornillo de #10 x 0.750	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
11	532 40 53-80	Cuchilla de la cortadora	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	116	596 43 44-02	Perno de 3/8-16 x 3-5/8
14	587 81 97-01	Conjunto del mandril (incluye eje y perno)	117	589 52 74-01	Calibrador de la rueda
19	532 19 65-39	Perno de tope	119	596 13 49-01	Arandela de 3/8 x 7/8
21	596 04 05-01	Tuerca de presión de 5/16-18	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	147	532 40 18-72	Retorno del resorte
27	532 40 53-57	Protector del deflector	152	584 24 35-01	Cable de embrague manual con resorte
29	595 29 70-01	Varilla de la bisagra	188	593 82 40-01	Perno prisionero con anti rotación
32	532 19 74-73	Polea del mandril	189	596 13 57-01	Tuerca de presión de 5/16-18 x .68
33	596 13 48-01	Tuerca de 9/16-18 x 1.010	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
34	596 13 61-01	Perno de 3/8-16 x 1-1/2	197	596 13 32-01	Arandela de 13/32 x 13/16 x 12 Calibre
36	532 19 73-79	Polea loca	198	532 40 31-49	Deflector delantero central
37	596 56 53-01	Rondelle 3/8 x 0.08	199	532 40 31-50	Deflector delantero derecho
38	589 67 61-02	Sujetador de la correa izquierda del mandril	200	532 41 35-24	Arandela de 13/32 x 1 x 1/2 calibre 11
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	240	874 52 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
41	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19	241	532 15 29-27	Tornillo
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención	--	532 41 64-05	Enganche
46	532 13 77-29	Tornillo	--	593 80 11-01	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 19 72-49	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)			
60	532 19 94-71	Brazo izquierdo del freno de la			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

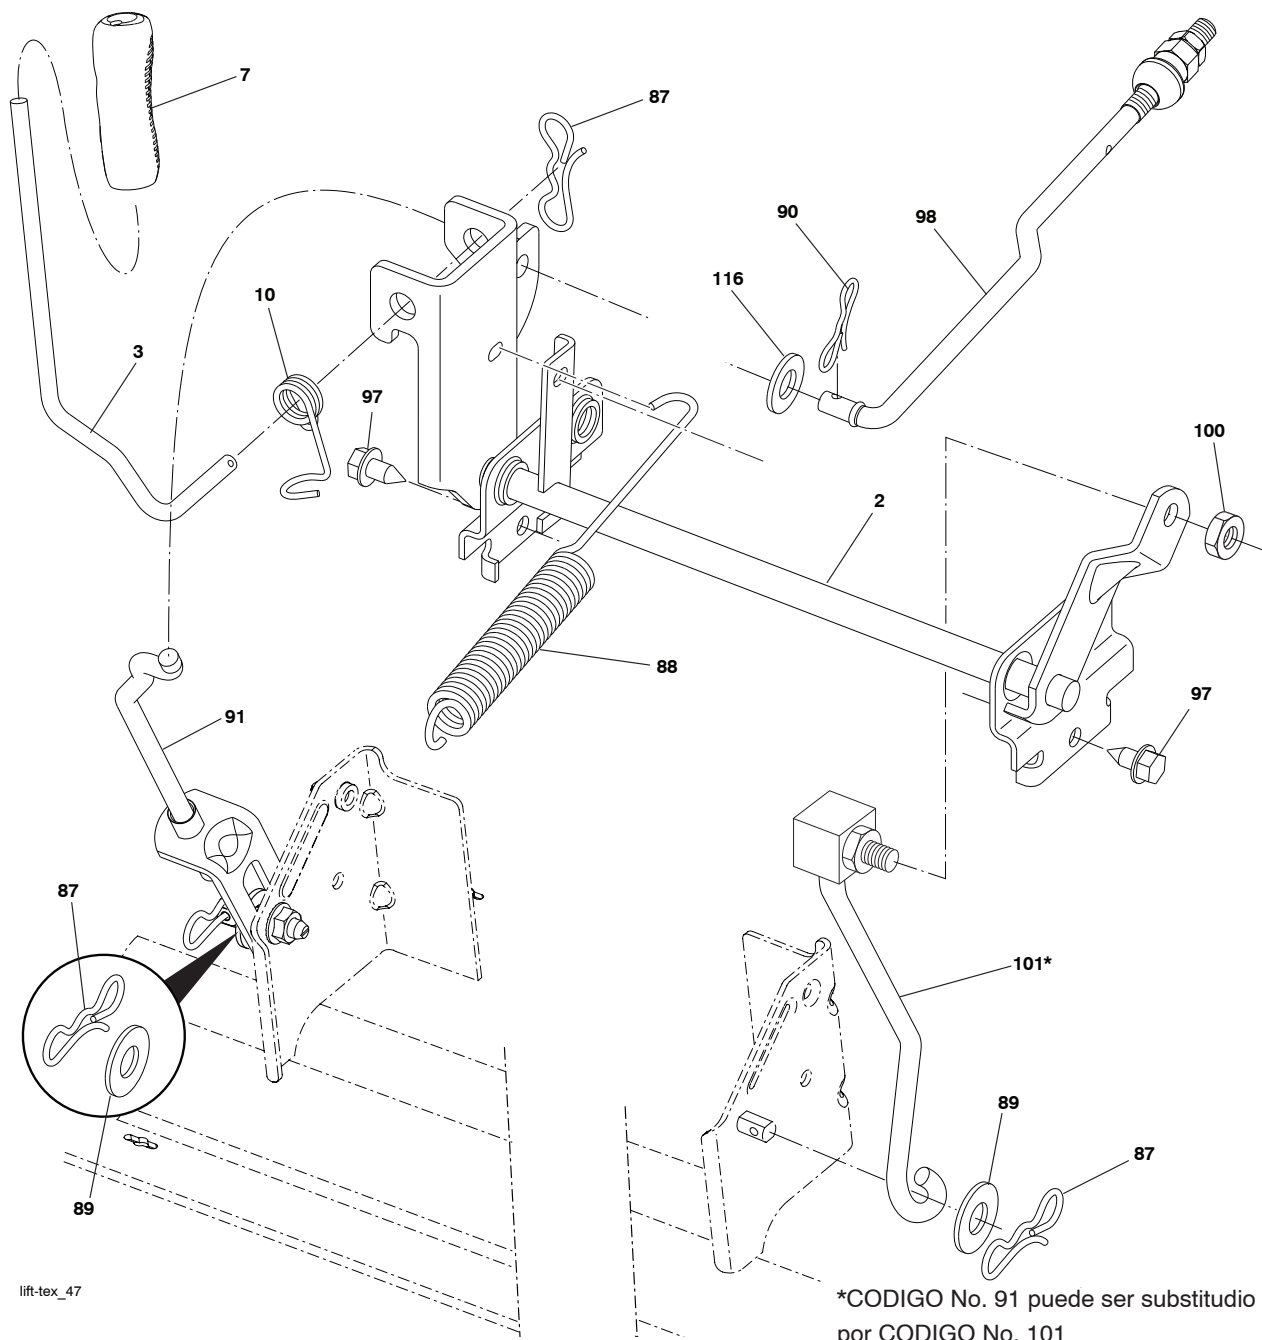

lift-tex_47


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	594 01 80-01	Ensamble de la palanca de elevación
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	589 46 48-03	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	581 50 69-03	Ensamble del acoplamiento Elevación Frente
100	595 30 59-01	Tuerca 3/8-16
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo
116	594 97 65-01	Arandela de 15/32 x 15/16 x .065

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

ENSAMBLE DEL ASIENTO

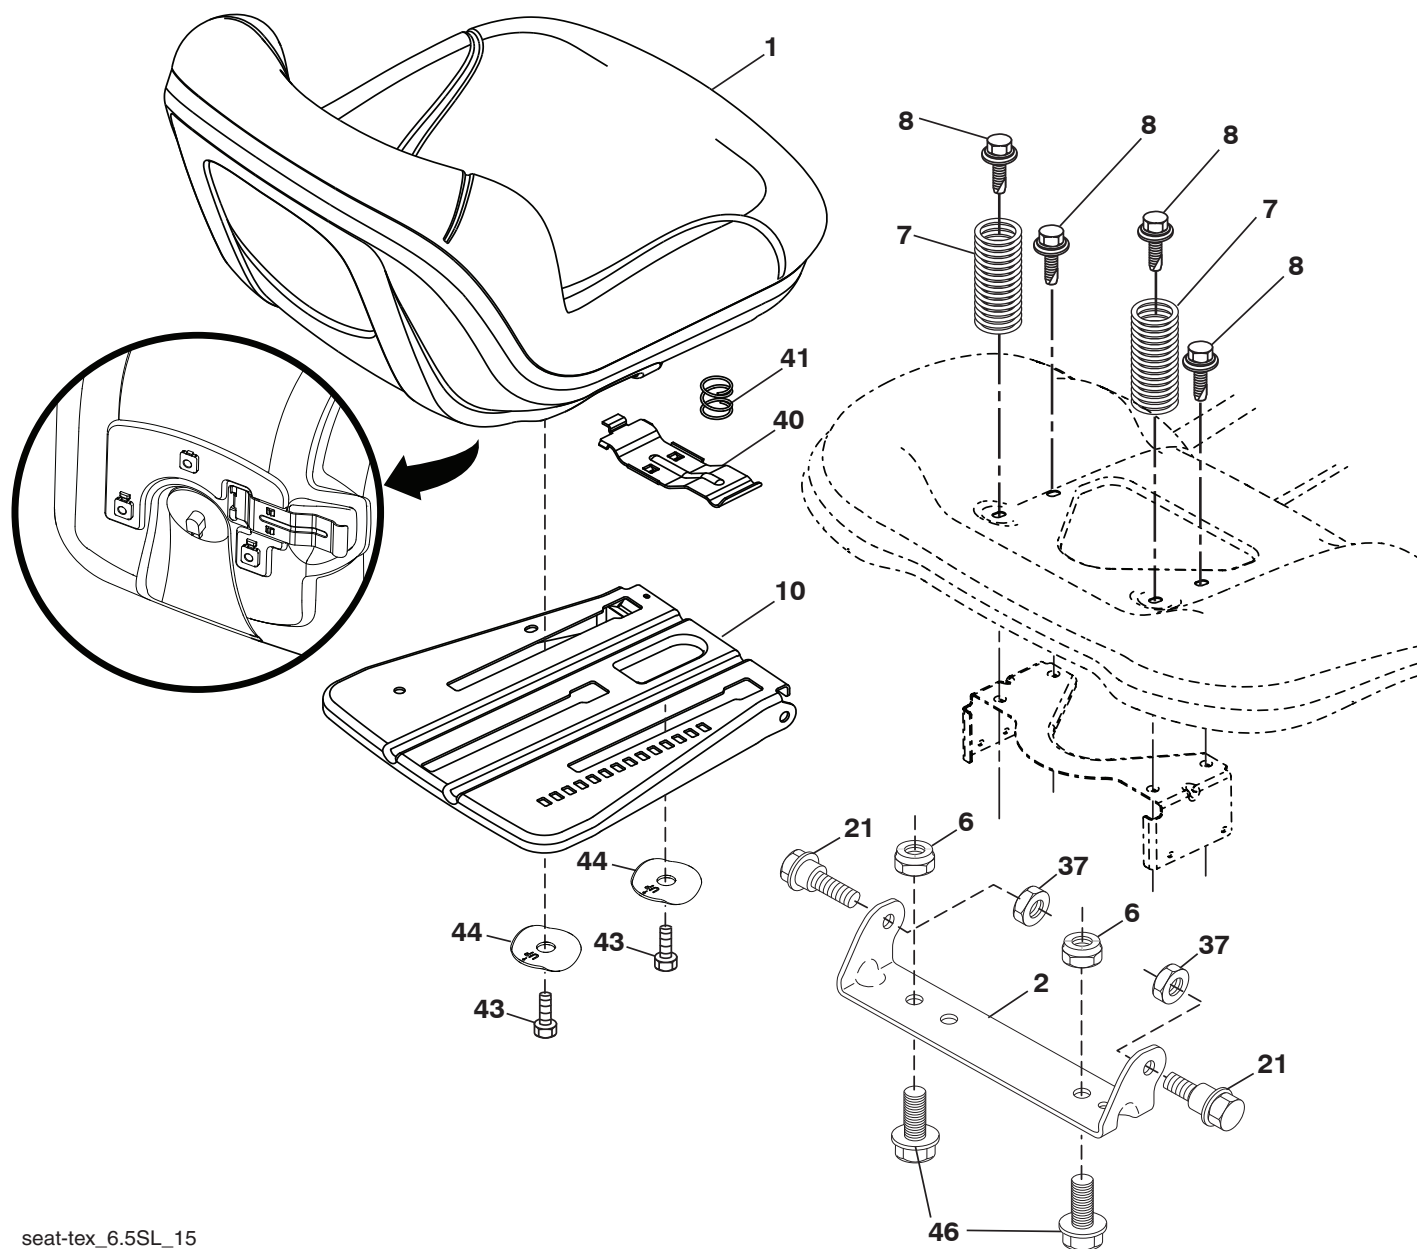

seat-tex_6.5SL_15


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	596 65 74-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Tuerca 5/16-18
40	595 08 81-02	Manija para deslizar el asiento x 431

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela
46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1846 (223830), PRODUCTO NO. 223830

CALCOMANÍAS

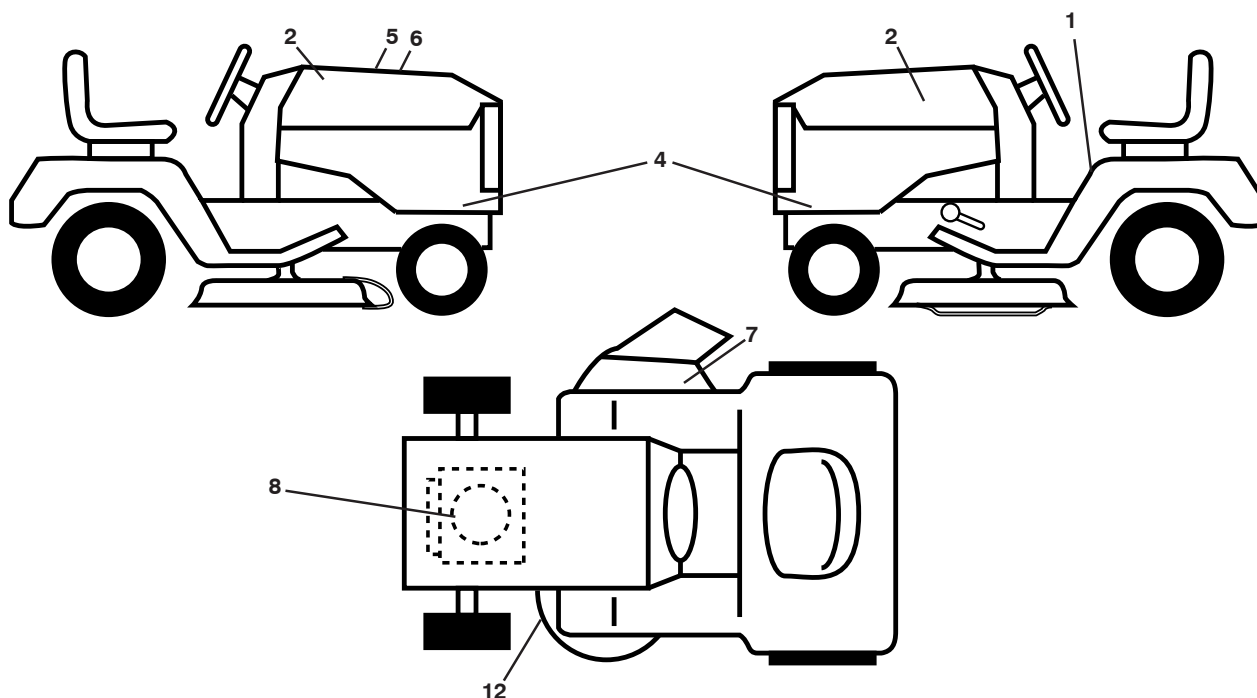

CÓDIGO PIEZA

No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía, advertencia
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota logotipo
4	593 36 78-01	Calcomanía para el capota panel
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	593 09 13-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
8	585 55 60-01	Calcomanía para el motor
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correa trapezoidal


CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 89-01	Calcomanía, advertencia
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota logotipo
4	593 36 78-01	Calcomanía para el capota panel
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	593 09 13-01	Calcomanía de reemplazo
7	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
8	585 55 60-01	Calcomanía para el motor
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correa trapezoidal

CÓDIGO PIEZA

No.	No.	DESCRIPCIÓN
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 99-66	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	115 97 55-49	Manual de Operario
--	115 97 56-49	Manual De Repuestos
-	587 71 00-26	Guía de inicio rápido

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 99-66	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	115 97 55-49	Manual de Operario
--	115 97 56-49	Manual De Repuestos
-	587 71 00-26	Guía de inicio rápido

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

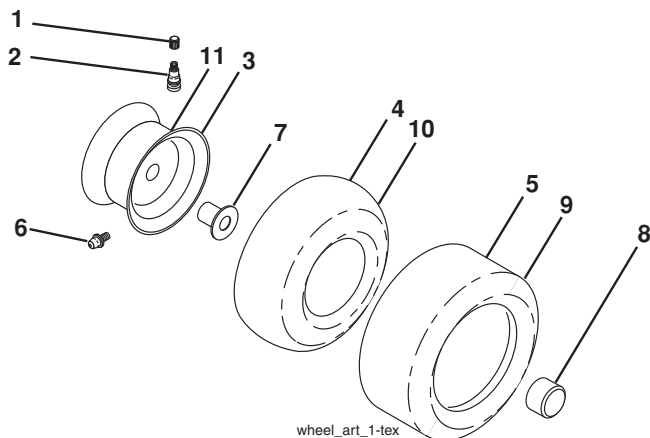

CÓDIGO PIEZA

No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Neumático trasero 9.5 x 8 (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Neumático trasero 9.5 x 8 (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com