

# **Repair Parts Manual**

# **Manual De Repuestos**

**YTH22V46 / 96043027100**

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



**English/Spanish**

**115 95 91-49 Rev. 4**



# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

## Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH22V46" (96043027100)"
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

|                  |       |
|------------------|-------|
| SCHEMATIC .....  | 3     |
| ELECTRICAL.....  | 4-5   |
| CHASSIS .....    | 6-7   |
| DRIVE.....       | 8-9   |
| ENGINE.....      | 10-11 |
| STEERING .....   | 12-13 |
| MOWER DECK ..... | 14-15 |
| MOWER LIFT.....  | 16    |
| SEAT .....       | 17    |
| DECALS.....      | 18    |

## COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

## Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH22V46" (96043027100)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


## ÍNDICE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| DIAGRAMA.....                             | 19    |
| DIAGRAMA ELÉCTRICO .....                  | 20-21 |
| CHASIS .....                              | 22-23 |
| TRANSMISIÓN .....                         | 24-25 |
| MOTOR .....                               | 26-27 |
| DIRECCIÓN .....                           | 28-29 |
| PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED..... | 30-31 |
| ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....  | 32    |
| ASIENTO.....                              | 33    |
| CALCOMANÍAS.....                          | 34    |

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71  
SCHEMATIC




SCH11

NOTE  
YOUR TRACTOR IS  
EQUIPPED WITH A SPECIAL  
ALTERNATOR SYSTEM.  
THE LIGHTS ARE NOT  
CONNECTED TO THE  
BATTERY, BUT HAVE THEIR  
OWN ELECTRICAL SOURCE.  
BECAUSE OF THIS, THE  
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS  
WILL CHANGE WITH ENGINE  
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS  
WILL DIM. AS THE ENGINE IS  
SPEEDED UP, THE LIGHTS  
WILL BECOME THEIR  
BRIGHTEST.

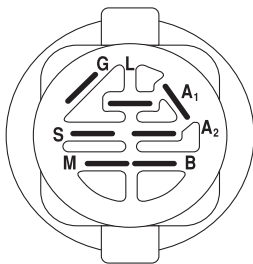

IGNITION SWITCH

| POSITION     | CIRCUIT    | "MAKE" |
|--------------|------------|--------|
| OFF          | M+G+A1     |        |
| RUN/OVERRIDE | B+A1       |        |
| RUN          | B+A1       | L+A2   |
| START        | B + S + A1 |        |

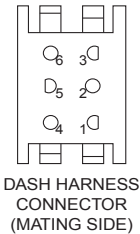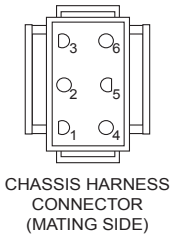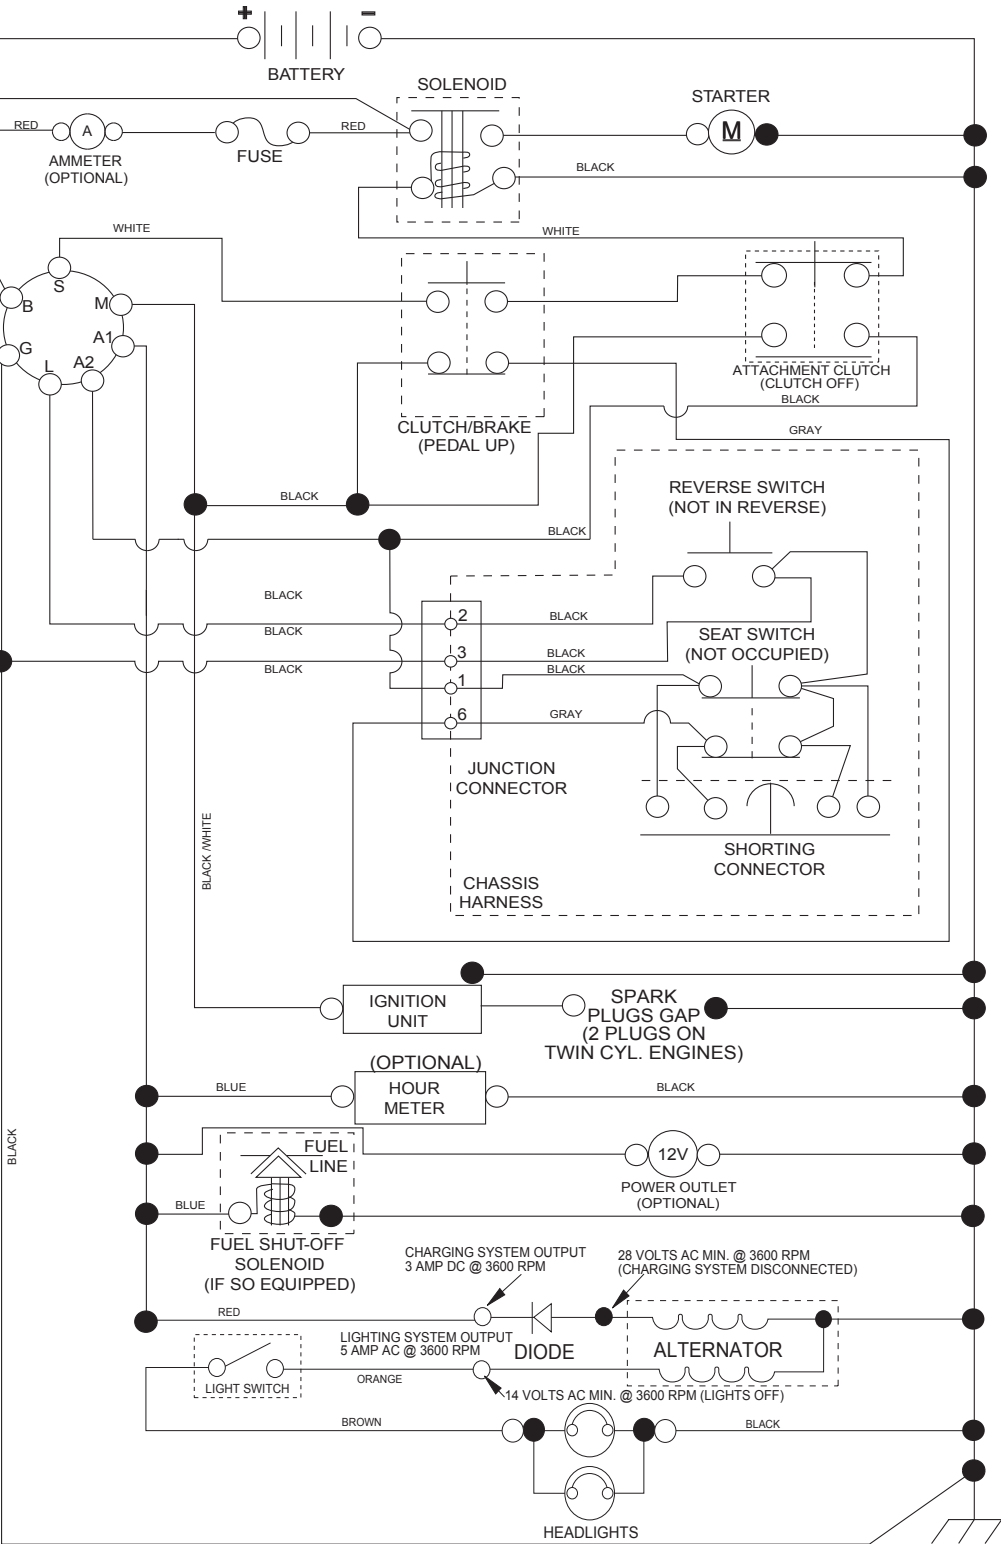


WIRING INSULATED CLIPS  
NOTE: IF WIRING INSULATED  
CLIPS WERE REMOVED FOR  
SERVICING OF UNIT, THEY  
SHOULD BE RE-INSTALLED TO  
PROPERLY SECURE YOUR  
WIRING.

NON-REMOVABLE  
CONNECTIONS  
REMOVABLE  
CONNECTIONS

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71**  
**ELECTRICAL**

T05S

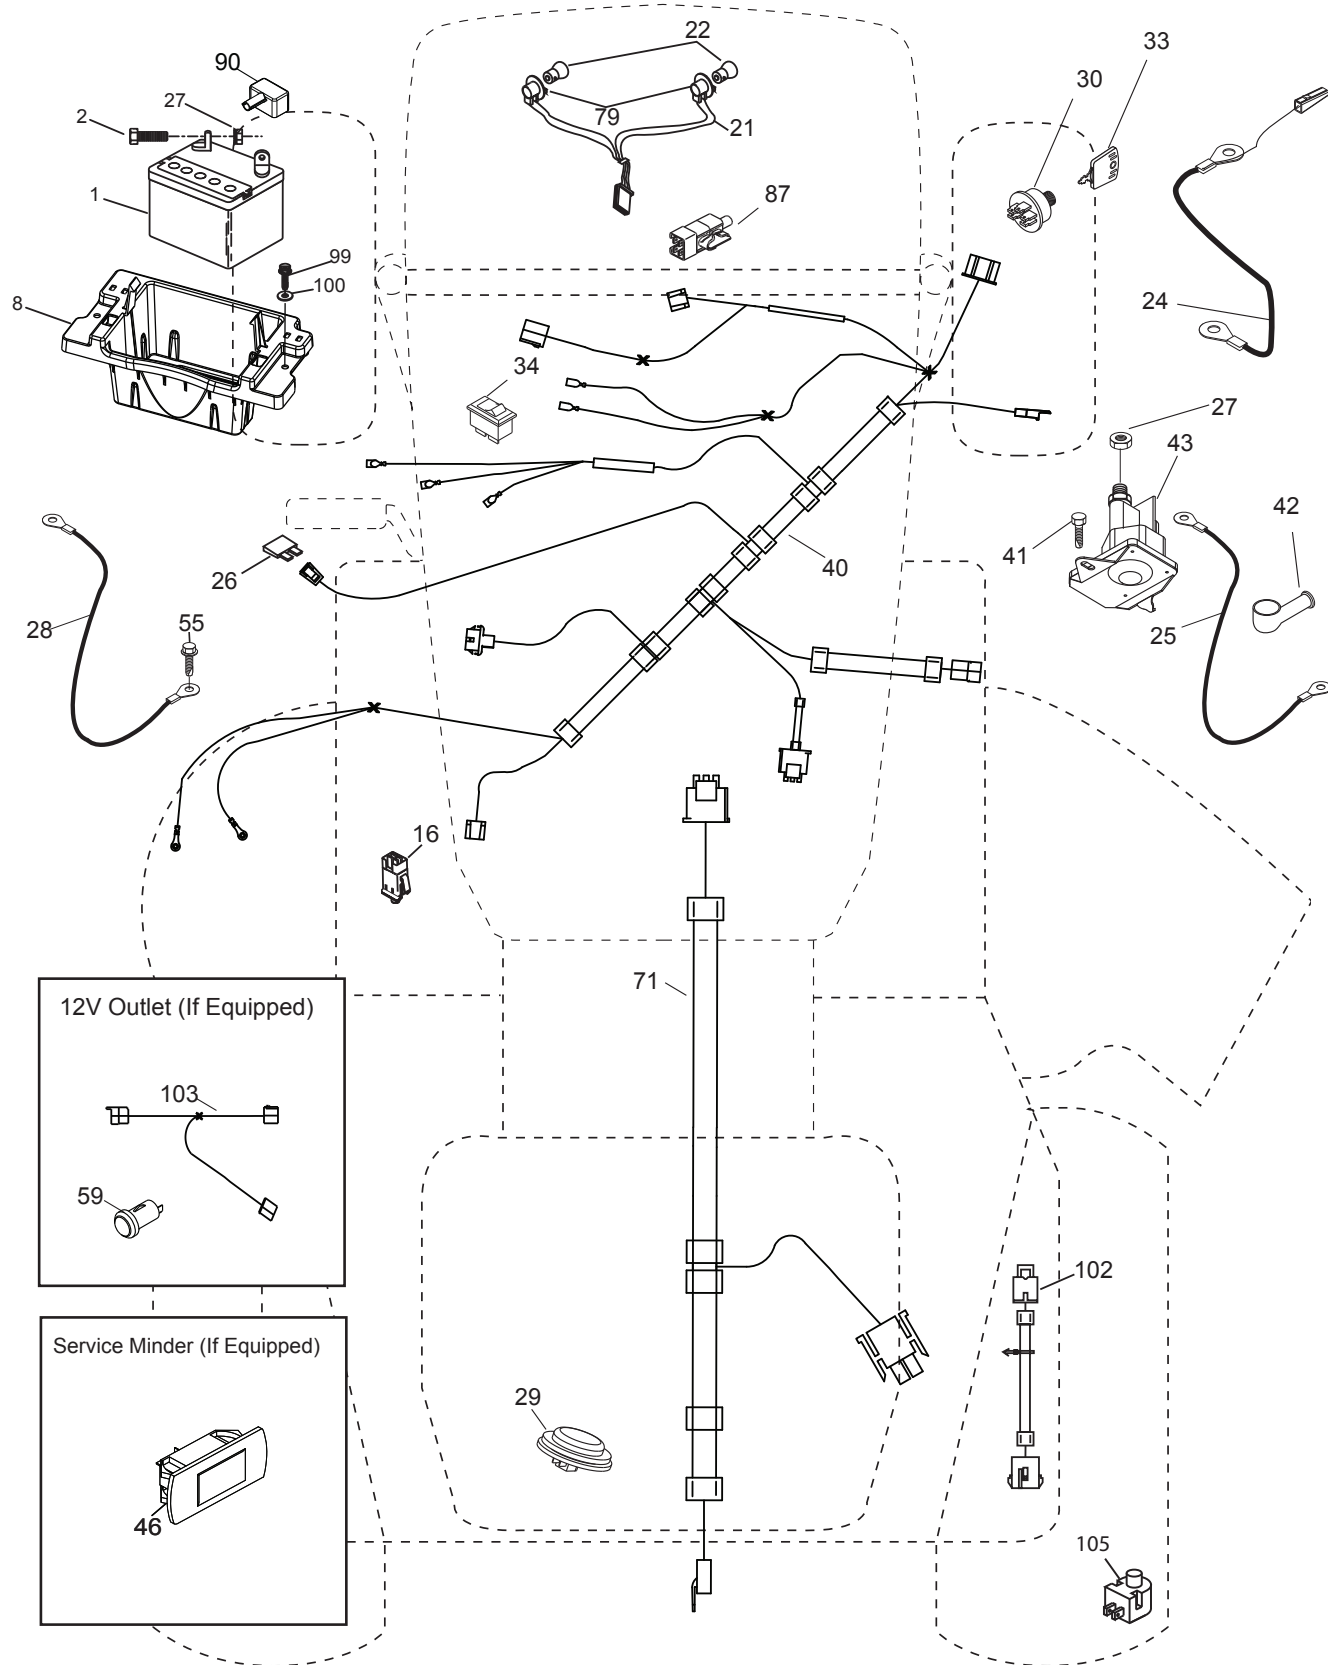


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71  
ELECTRICAL**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1                  | 532 16 34-65        | Battery                           |
| 2                  | 874 76 04-12        | Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4        |
| 8                  | 532 41 41-26        | Battery Tray                      |
| 16                 | 532 17 61-38        | Switch Interlock Push-In          |
| 21                 | 532 40 02-52        | Harness Socket Light w/4152J      |
| 22                 | 532 00 41-52        | Bulb Light                        |
| 24                 | 585 55 56-01        | Cable BTRY.                       |
| 25                 | 585 55 55-01        | Cable Starter                     |
| 26                 | 532 17 51-58        | Fuse                              |
| 27                 | 596 13 36-01        | Locknut, Keps. 1/4-20             |
| 28                 | 532 41 65-88        | Cable, Ground                     |
| 29                 | 532 40 15-45        | Switch, Seat                      |
| 30                 | 532 19 33-50        | Switch, Ign                       |
| 33                 | 532 41 19-33        | Key/Chain                         |
| 34                 | 532 11 07-12        | Switch Light/Reset                |
| 40                 | 501 13 30-01        | Harness Ign. Dash                 |
| 41                 | 817 72 04-08        | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2        |
| 42                 | 532 13 15-63        | Cover, Terminal                   |
| 43                 | 582 04 28-02        | Solenoid, W/Brass, Plunger, ZN    |
| 46                 | 594 91 91-01        | Hourmeter, Srvminder. Rect.       |
| 55                 | 817 06 05-12        | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT   |
| 71                 | 532 19 42-76        | Harness Chassis                   |
| 79                 | 532 17 52-42        | Socket Asm. Bulb                  |
| 87                 | 532 19 78-02        | Switch Interlock                  |
| 90                 | 532 43 53-95        | Cover Terminal                    |
| 99                 | 817 67 04-12        | Screw 1/4-20 x 4                  |
| 100                | 596 13 53-01        | Washer, Plain 9/32 x 7/8 Clr. Zn. |
| 102                | 532 40 44-54        | Harness Pigtail                   |
| 105                | 532 40 75-68        | Switch Reverse                    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71**  
**CHASSIS**

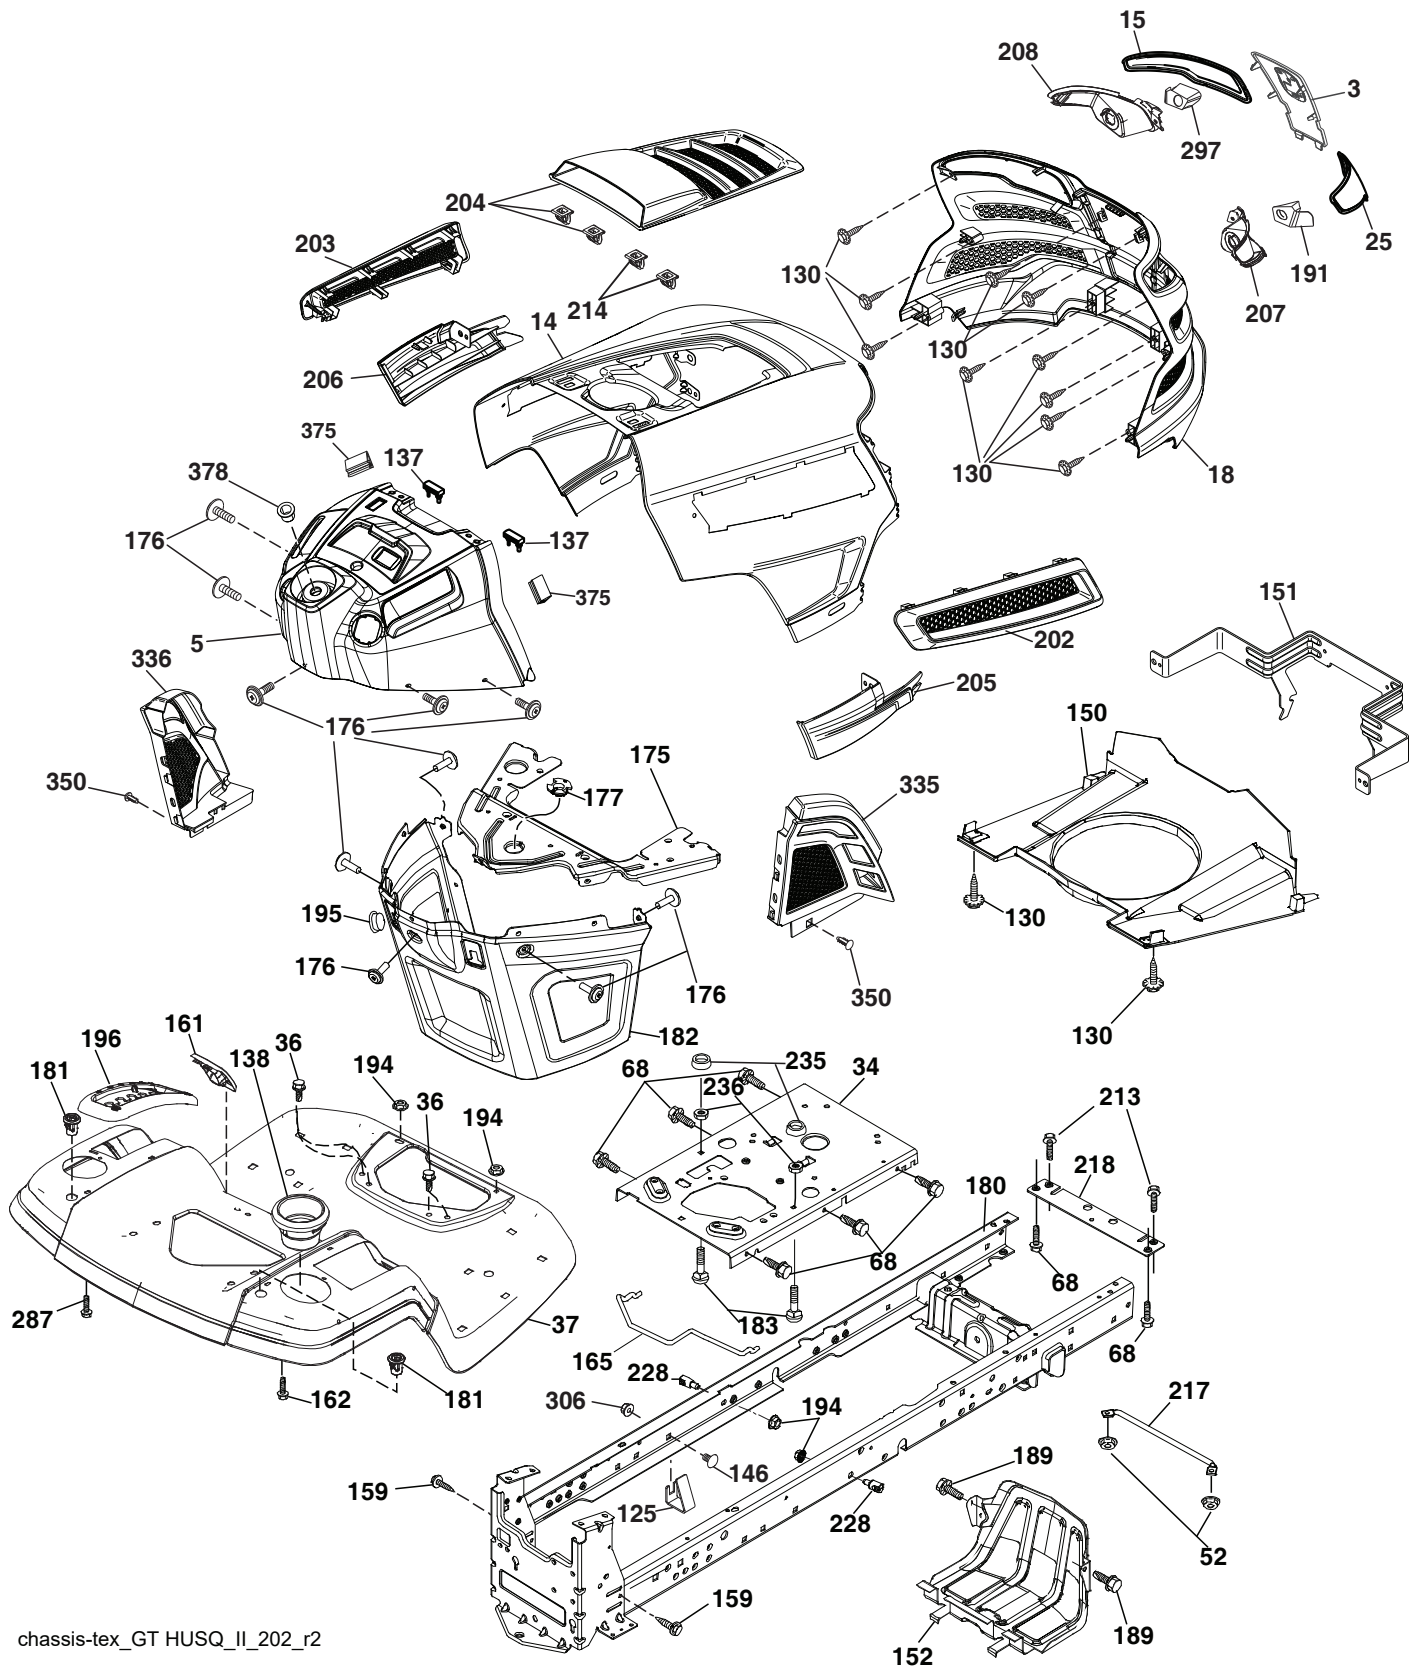

chassis-tex\_GT HUSQ\_II\_202\_r2

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71

## CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                         | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                        |
|---------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|
| 3       | 532 44 44-81 | Applique Sub Asm.                   | 194     | 596 13 57-01 | Nutlock, Prvl, Torq. 5/16-18 x .68 |
| 5       | 590 74 88-18 | Dashboard, Upper, Asm. Gt2 x498     | 195     | 532 40 41-37 | Plug Hole Dash Lower               |
| 14      | 532 44 11-77 | Hood                                | 196     | 532 43 96-47 | Console Asm. Deck Lift             |
| 15      | 532 43 97-33 | Lens LH                             | 202     | 532 43 97-28 | Vent Side Hood RH                  |
| 18      | 587 52 34-01 | Grille, Subasm. GT II Low, Hdlight. | 203     | 532 43 97-27 | Vent Side Hood LH                  |
| 25      | 532 44 33-85 | Lens RH                             | 204     | 587 48 58-01 | Vent, Top, Asm.                    |
| 34      | 580 91 08-01 | Plate Engine                        | 205     | 532 43 97-30 | Skirt Hood Side RH                 |
| 36      | 817 06 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                 | 206     | 532 43 97-29 | Skirt Hood Side LH                 |
| 37      | 532 44 12-69 | Fender                              | 207     | 587 46 48-01 | Headlight, Cup, Bezel, Hus., RH    |
| 52      | 596 04 05-01 | Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18         | 208     | 587 46 45-01 | Headlight, Cup, Bezel, Hus., LH    |
| 68      | 596 03 07-01 | Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2       | 213     | 596 03 05-01 | Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4   |
| 125     | 581 68 48-01 | Clip Fuel Line                      | 214     | 532 19 91-45 | Clip Retainer Tinner               |
| 130     | 596 32 17-01 | Screw, #10 x 0.750 BOS Thread       | 217     | 532 40 91-67 | Rod Pivot                          |
| 137     | 532 40 75-90 | Bumper Dash                         | 218     | 532 19 63-95 | X-Piece Hood Stop                  |
| 138     | 532 43 97-47 | Cupholder                           | 228     | 593 82 40-01 | Stud, W/"D" Anti-rotation          |
| 146     | 581 85 79-01 | Bolt RDH 3/8-16 x 5/8               | 235     | 596 56 42-01 | Spacer, Fender, Clr. Zn            |
| 150     | 532 43 97-74 | Air Duct                            | 236     | 873 93 05-00 | Nut Lock 5/16-18 unc               |
| 151     | 532 43 66-70 | Bracket Pivot                       | 287     | 817 60 04-06 | Screw 1/4-20 x 3/8                 |
| 152     | 532 43 98-70 | Shield Browning                     | 297     | 532 43 74-56 | Insert Reflective LH               |
| 159     | 817 00 06-12 | Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4      | 306     | 873 90 06-00 | Nutlock 3/8-16 unc                 |
| 161     | 532 43 97-81 | Fuel Window                         | 335     | 532 44 82-04 | Cover Lower Dash RH                |
| 162     | 596 13 41-01 | Screw, Hex. Tap. 1/4-15 x 1/2       | 336     | 532 44 53-09 | Cover Lower Dash LH                |
| 165     | 532 19 68-26 | Support Tank Rear                   | 350     | 532 44 51-43 | Clip X-mas Tree                    |
| 175     | 590 60 77-02 | Crossmember                         | 375     | 586 90 82-01 | Dash Clip-On Bumper                |
| 176     | 532 40 07-76 | Screw 10-24 x 5/8                   | 378     | 590 84 98-01 | Bushing, Flange, Plastic           |
| 177     | 532 19 52-28 | Bushing Steering                    |         |              |                                    |
| 180     | 532 19 54-57 | Chassis                             |         |              |                                    |
| 181     | 532 43 97-46 | Bushing Mtg. Fender Crgo            |         |              |                                    |
| 182     | 532 40 68-59 | Dash Lower                          |         |              |                                    |
| 183     | 595 30 57-01 | Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4     |         |              |                                    |
| 189     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                 |         |              |                                    |
| 191     | 532 43 74-55 | Insert Reflective RH                |         |              |                                    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## drive-tex\_K46\_pedal\_214\_r3




# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71 DRIVE

| KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                                                     | KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                   | Transaxle, Tuff Torq K46 BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.) | 177                 | Pin, Cotter, Locking, Bowtie, 1 In. |
| 2                   | Key Square                                                                      | 183                 | Spacer Axle                         |
| 15                  | Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc                                            | 184                 | Handle, Pkbrk. Hus/Pred. Ytgt. 428  |
| 17                  | Spring Brake                                                                    | 185                 | Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr.5   |
| 26                  | Spring Return Cruise                                                            | 186                 | Spacer Retainer                     |
| 29                  | Rod Brake                                                                       | 187                 | Washer, 13/32 x 2 Clear, Zinc       |
| 33                  | E-Ring                                                                          | 188                 | Link Clutch Ground Drive Long       |
| 35                  | Rod, Control, Park LT.                                                          | 189                 | Bellcrank Groundrive Nstg/Nstl      |
| 37                  | Washer Harden .793 x 1.637 x .060                                               | 190                 | Keeper Bellcrank Drive Ground       |
| 42                  | Cover, Pedal, Blk. Round                                                        | 205                 | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 49                  | Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 3/4                                                    | 206                 | Bracket Mount Latch Cruise          |
| 50                  | Idler.Flat                                                                      | 207                 | Latch, Cruisecontrol, Tex. Clr.     |
| 51                  | Nut Hex Flangelock 3/8-16                                                       | 208                 | Gear                                |
| 52                  | Idler V-Groove Offset                                                           | 209                 | Rod, Cruisecontrol, Gt., Hus/Prd    |
| 56                  | Belt, Drive, Tex. K46                                                           | 210                 | Weldment Pedal                      |
| 64                  | Shaft Asm. Pedal Brkt. Cntrl.                                                   | 211                 | Bearing Nylon                       |
| 69                  | Hairpin Zink                                                                    | 213                 | Knob Control Cruise                 |
| 73                  | Bolt, Hex. Head, 5/16-18 x 1-1/2                                                | 214                 | Pedal Forward Pad                   |
| 92                  | Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4                                                 | 215                 | Cap Pedal Reverse                   |
| 99                  | Rod Bypass                                                                      | 216                 | Bracket Pulley Idler                |
| 116                 | Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68                                              | 221                 | Retainer Spring Clip Handle         |
| 125                 | Screw 5/16-18 x 3/4 Smgml Tap/Bl                                                | 222                 | Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.         |
| 143                 | Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2                                                   | 223                 | Bolt, T45. 5/16-18 x .75 Hexhd Blk  |
| 153                 | Retainer, Spring, 1" Zinc/CAD                                                   | 225                 | Keeper Belt                         |
| 159                 | Pin, Cotter, 1/8 Dia. x 3/4                                                     | 227                 | Bolt, Hex. 5/16-18 x 3/4 Clr. Znc.  |
| 161                 | Spring Return Clutch 6.75                                                       | 325                 | Bracket Tire LH                     |
| 163                 | Rod, Control, K46/K57R                                                          | 326                 | Bracket Tire RH                     |
| 166                 | Nut Push .625                                                                   | 336                 | Bolt 5/16-18 x 1-3/4 Flanged        |
| 167                 | Latch Brake Parking                                                             |                     |                                     |
| 170                 | Keeper V-Idler Center Span                                                      |                     |                                     |
| 171                 | Bolt, Cup Head 3/8-16 x 2                                                       |                     |                                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71  
ENGINE**

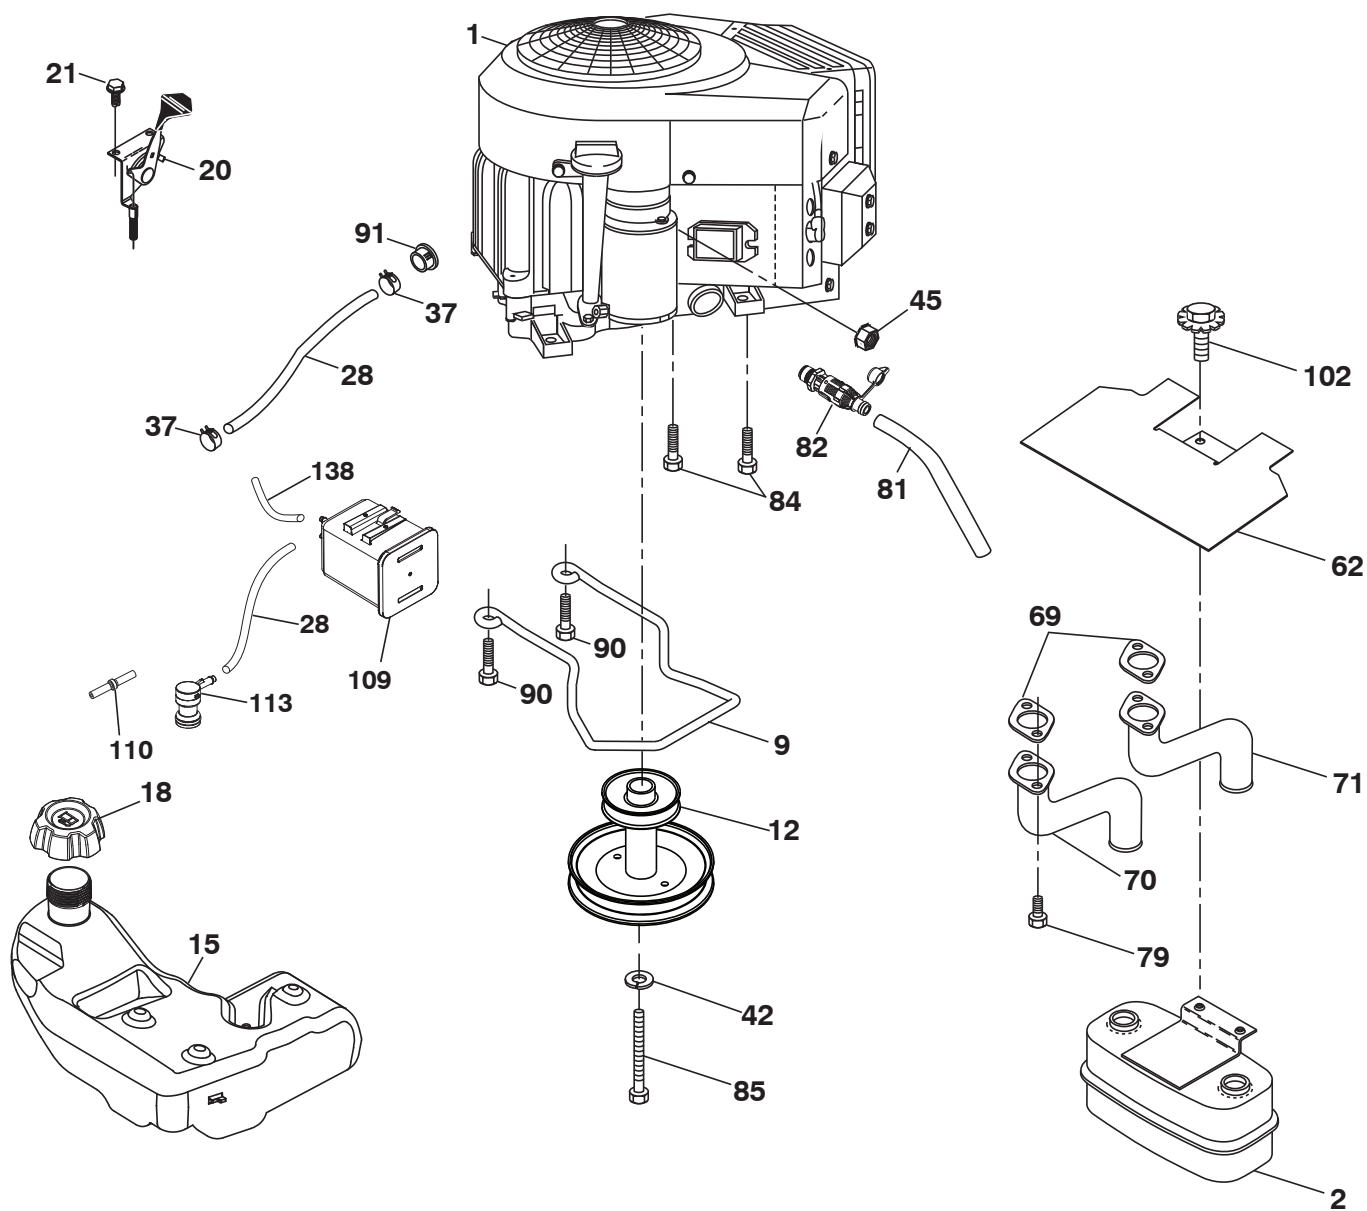

**SPARK ARRESTER KIT**

engine-tex\_bs-2cyl\_177

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71 ENGINE

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                               |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | — — — — —    | Engine B&S Model No. 44N677-0005-G1<br>(587639101)(Order parts from engine manufacturer.) |
| 2       | 589 81 87-01 | Muffler                                                                                   |
| 9       | 596 50 15-02 | Keeper, Belt, Engine, 4.25" Raw                                                           |
| 12      | 586 72 89-01 | Pulley Engine                                                                             |
| 15      | 599 83 76-01 | Fuel, Tank, Asm. 3 Gal. Rr 2020                                                           |
| 18      | 599 50 22-01 | Fuel, Cap, Asm. 3" W/Grease                                                               |
| 20      | 532 42 35-02 | Control Throttle                                                                          |
| 21      | 596 32 17-01 | Screw, #10 x 0.750 BOS Thread                                                             |
| 28      | 532 40 11-35 | Fuel Line                                                                                 |
| 29      | 532 13 71-80 | Spark Arrester Kit                                                                        |
| 37      | 532 12 34-87 | Clamp Hose                                                                                |
| 42      | 596 23 89-01 | Washer, 7/16 in. Clr. Zn                                                                  |
| 45      | 596 13 36-01 | Locknut, Keps. 1/4-20                                                                     |
| 62      | 532 43 40-17 | Shield Heat Muffler                                                                       |
| 69      | 532 16 53-91 | Gasket                                                                                    |
| 70      | 581 88 11-01 | Tube Exhaust LH                                                                           |
| 71      | 581 88 10-01 | Tube Exhaust RH                                                                           |
| 79      | 596 13 42-02 | Screw, Hex. Socket, 5/16-18 x 1 Clr. Zn                                                   |
| 81      | 532 14 84-56 | Tube Drain Oil Easy                                                                       |
| 82      | 532 42 82-87 | Valve Oil Drain                                                                           |
| 84      | 817 06 06-20 | Screw 3/8-16 x 1                                                                          |
| 85      | 501 60 65-01 | Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5-1.5                                                            |
| 90      | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                          |
| 91      | 532 18 74-95 | Bushing                                                                                   |
| 102     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                                       |
| 109     | 532 41 41-14 | Canister Carbon Filter                                                                    |
| 110     | 532 41 41-18 | Valve Asm. Anti-Slosh                                                                     |
| 113     | 532 41 41-27 | Valve Slant Cartrdg.                                                                      |
| 138     | 596 94 15-01 | Tube, Purge, Fuel .1875"                                                                  |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll  
free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

## Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71  
STEERING ASSEMBLY

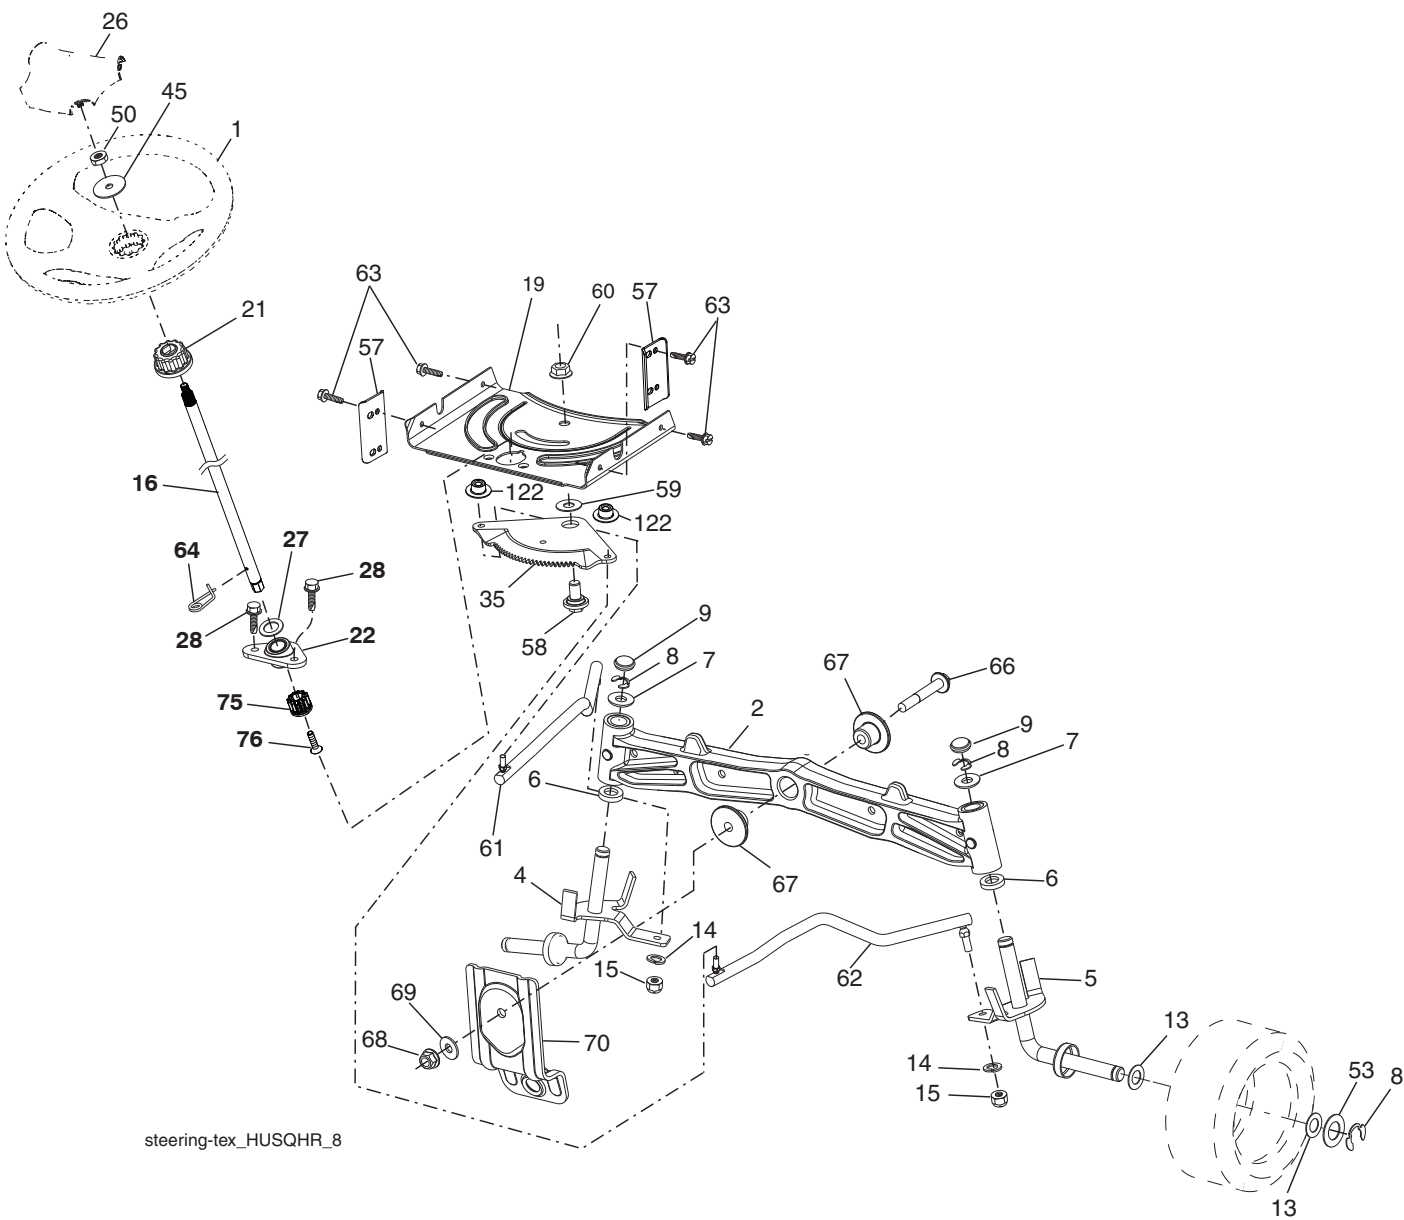


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71**  
**STEERING ASSEMBLY**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                   |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1                  | 532 43 97-40        | Wheel, Steering                      |
| 2                  | 532 19 59-68        | Axle Cast Iron                       |
| 4                  | 532 40 30-87        | Spindle Asm., LH                     |
| 5                  | 532 40 30-88        | Spindle Asm., RH                     |
| 6                  | 532 00 62-66        | Washer, Thrust, .75 x 1.230          |
| 7                  | 532 12 17-48        | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.        |
| 8                  | 812 00 00-29        | Ring, Klip #T5304-75                 |
| 9                  | 532 12 12-32        | Cap, Spindle                         |
| 13                 | 532 12 17-49        | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.        |
| 14                 | 596 23 87-01        | Washer, Spring, Lock, .381 ID x .680 |
| 15                 | 873 54 06-00        | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf           |
| 16                 | 587 01 60-02        | Steering Shaft                       |
| 19                 | 532 19 47-29        | Plate Steering                       |
| 21                 | 586 84 02-01        | Adapter Wheel Steering               |
| 22                 | 585 02 98-02        | Bearing                              |
| 26                 | 532 43 97-43        | Insert, Wheel Steering               |
| 27                 | 596 93 34-01        | Washer, Plain                        |
| 28                 | 817 00 06-12        | Screw 3/8-16 x 3/4                   |
| 35                 | 532 19 47-32        | Gear, Sector Plate                   |
| 45                 | 587 01 64-01        | Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD   |
| 50                 | 873 90 06-00        | Nut Lock Flg 3/8-16 unc              |
| 53                 | 532 18 89-67        | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060  |
| 57                 | 532 40 74-65        | Bracket Upstop                       |
| 58                 | 532 19 47-47        | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM       |
| 59                 | 532 19 47-48        | Washer Thrust Sector Steering        |
| 60                 | 873 97 10-00        | Nut Flange Lock 5/8-11               |
| 61                 | 532 19 47-40        | Draglink, LH                         |
| 62                 | 532 19 47-41        | Draglink, RH                         |
| 63                 | 817 00 05-12        | Screw 5/16-18 x 3/4                  |
| 64                 | 532 19 98-49        | Retainer Clip Spring Steering        |
| 66                 | 871 02 07-48        | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr       |
| 67                 | 532 19 47-37        | Bushing PM Front Axle                |
| 68                 | 873 90 07-00        | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5        |
| 69                 | 532 19 91-62        | Washer 1.5 x .505 x .118             |
| 70                 | 585 33 88-01        | Bracket Deck Susp. Front             |
| 75                 | 580 68 37-01        | Pinion                               |
| 76                 | 580 68 36-01        | Screw Head Sock                      |
| 122                | 532 44 49-62        | Cap Gear                             |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71

## MOWER DECK

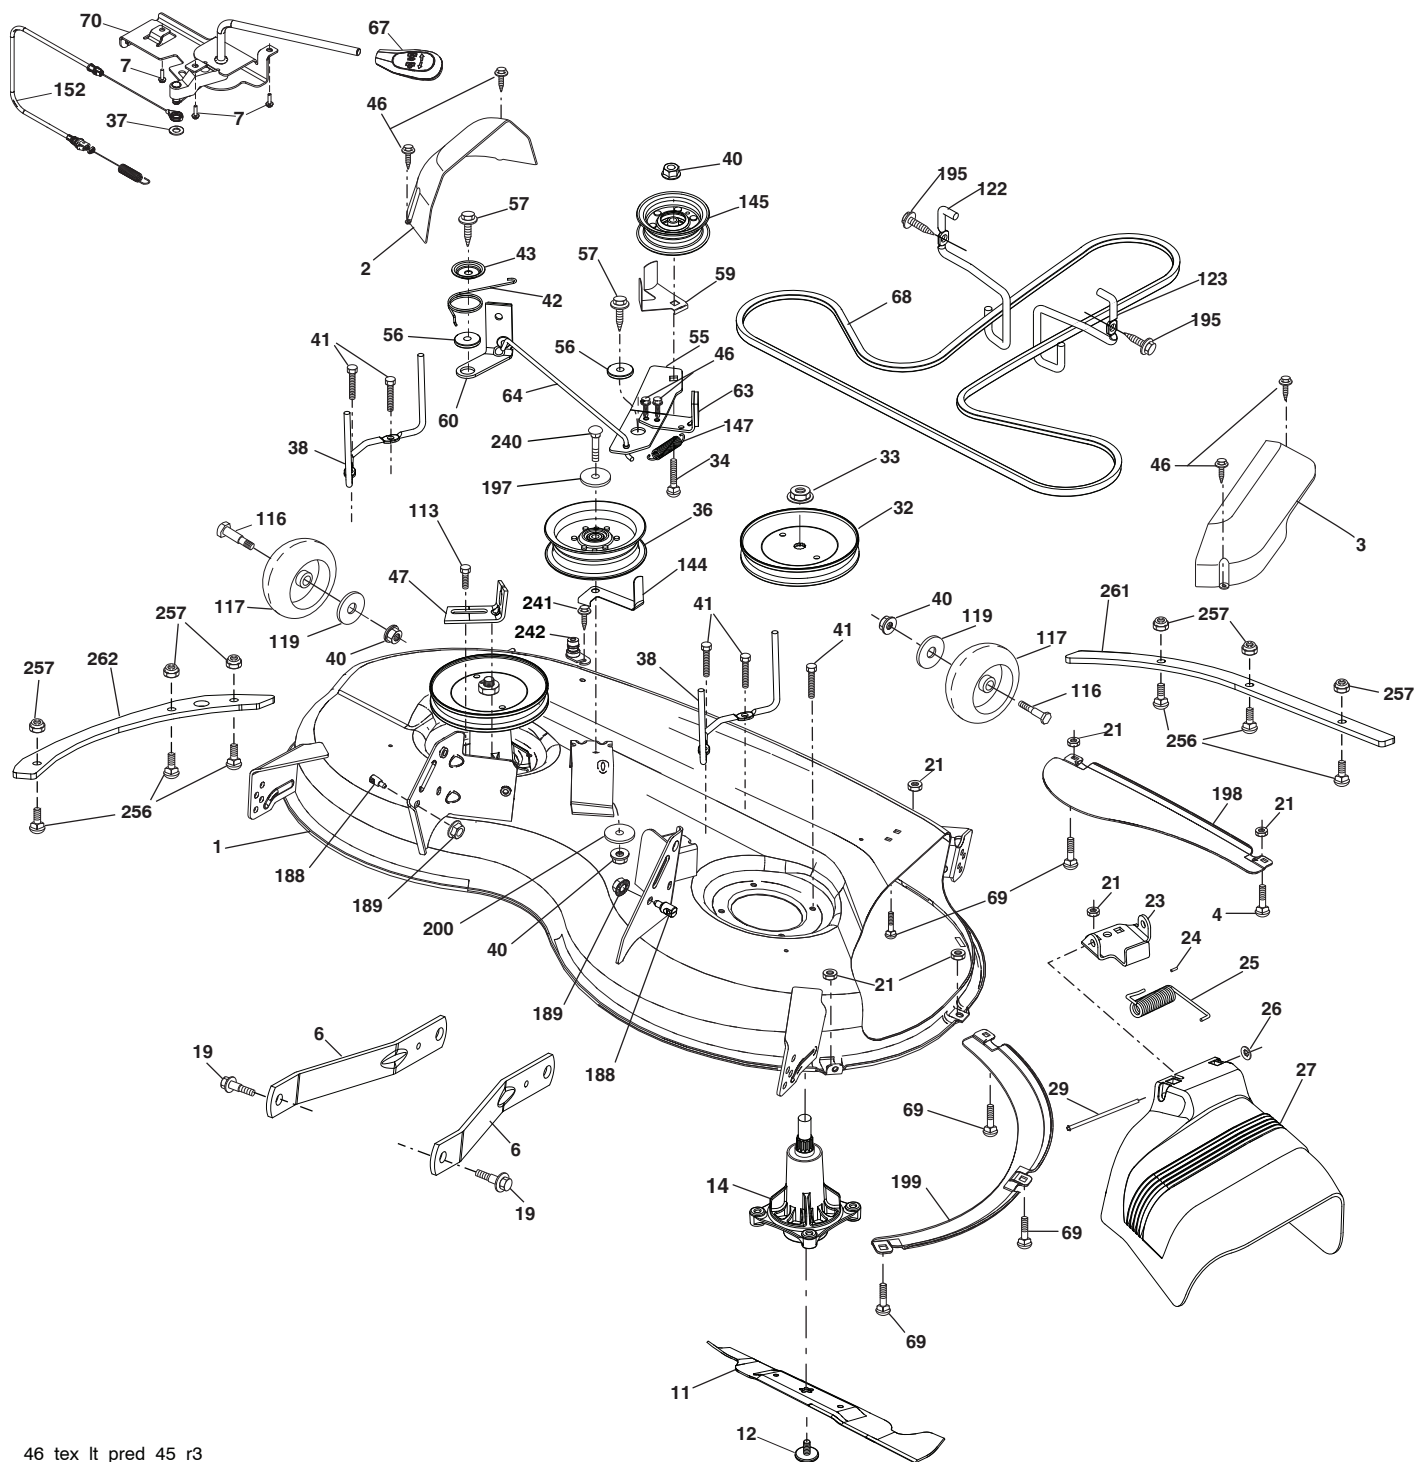


46\_tex\_lt\_pred\_45\_r3

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71 MOWER DECK

| KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                                             | KEY PART<br>NO. NO. | DESCRIPTION                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1                   | 586 35 23-01 Kit, Svc. Deck, Weldment 46"                               | 67                  | 532 40 30-12 Handle, Clutch Cable                 |
| 2                   | 532 40 55-06 Cover Mandrel RH                                           | 68                  | 532 40 51-43 V-Belt                               |
| 3                   | 532 40 55-07 Cover Mandrel LH                                           | 69                  | 596 13 64-01 Bolt, Cup Head, 5/16-18 x 5/8        |
| 4                   | 596 03 05-01 Bolt, Hex. Hd. 5/16-18 unc x 3/4                           | 70                  | 532 19 99-72 Clutch Asm. Cable                    |
| 6                   | 532 19 51-86 Arm Suspension                                             | 113                 | 817 00 05-10 Screw 5/16-18                        |
| 7                   | 596 32 17-01 Screw, #10 x 0.750 BOS Thread                              | 116                 | 596 43 44-04 Bolt, Shoulder, 3/8-16 x 3-5/8       |
| 11                  | 532 40 53-80 Blade Mower Hi Lift                                        | 117                 | 589 52 73-01 Wheel, Gauge                         |
| 12                  | 584 30 93-01 Screw Sems 7/16-20 x 1                                     | 119                 | 596 13 49-01 Washer, Plain 3/8 x 7/8              |
| 14                  | 587 81 97-01 Kit, Mandrel, Nongrease, Tall<br>(includes shaft and bolt) | 122                 | 532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH                  |
| 19                  | 532 19 65-39 Bolt, Shoulder                                             | 123                 | 532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH                  |
| 21                  | 596 04 05-01 Nutlock, Hex. Prvl. 5/16-18                                | 144                 | 532 19 92-04 Keeper Belt                          |
| 23                  | 532 19 25-57 Bracket, Deflector                                         | 145                 | 532 19 31-97 Pulley Idler                         |
| 24                  | 532 10 53-04 Cap, Sleeve                                                | 147                 | 532 40 18-72 Spring Return                        |
| 25                  | 532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector                                 | 152                 | 584 24 35-01 Cable Clutch Manual w/Spr.           |
| 26                  | 532 11 04-52 Nut, Push                                                  | 188                 | 593 82 40-01 Stud, W/"D" Anti-rotation            |
| 27                  | 532 40 53-57 Shield, Deflector                                          | 189                 | 596 13 57-01 Nutlock, Prvl. Torq. 5/16-18 x .68   |
| 29                  | 595 29 70-01 Rod, Hinge                                                 | 195                 | 817 00 06-12 Screw 3/8-16 x 3/4                   |
| 32                  | 532 19 74-73 Pulley, Mandrel                                            | 197                 | 596 13 32-01 Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.        |
| 33                  | 596 13 48-01 Nut, Hex. 9/16-18 x 1.010                                  | 198                 | 532 40 31-49 Baffle Center Front                  |
| 34                  | 596 13 61-01 Bolt, Cup Head, 3/8-16 x 1-1/2                             | 199                 | 532 40 31-50 Baffle Front RH                      |
| 36                  | 532 19 73-79 Pulley, Idler, Flat                                        | 200                 | 532 41 35-24 Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.        |
| 37                  | 596 56 53-01 Washer, 3/8 x 0.08 in. St. Clr. Zinc                       | 240                 | 874 52 06-36 Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5        |
| 38                  | 589 67 61-02 Keeper, Blt. Pnt. Mndrl. Pull, 6.25                        | 241                 | 532 15 29-27 Screw                                |
| 40                  | 873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc                                  | 242                 | 532 41 55-98 Washout Port                         |
| 41                  | 584 95 39-01 Bolt Hex 3/16-18 x 1.19                                    | 256                 | 596 23 84-01 Bolt, Carr. 1/4-20 x 3/4 Gr. 5 Clrzn |
| 42                  | 532 19 84-10 Spring Torsion Brake                                       | 257                 | 873 90 04-00 Nut Hex Flange 1/4-20 unc            |
| 43                  | 532 19 72-56 Spring Torsion Retainer                                    | 261                 | 589 48 18-05 Plate Reinf Front                    |
| 46                  | 532 13 77-29 Screw                                                      | 262                 | 589 48 20-05 Plate Reinf Side                     |
| 47                  | 532 19 72-50 Bracket Clutch Cable                                       | - -                 | 532 41 64-05 Quick Connect Coupling               |
| 55                  | 532 19 72-49 Arm, Idler                                                 | - -                 | 586 05 90-01 Replacement Mower, Complete          |
| 56                  | 532 19 90-92 Spacer, Retainer                                           |                     |                                                   |
| 57                  | 817 00 06-16 Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1                                |                     |                                                   |
| 59                  | 532 14 10-43 Guard, Tuv Idler (94)                                      |                     |                                                   |
| 60                  | 532 19 94-71 Arm Brake Mower LH                                         |                     |                                                   |
| 63                  | 532 19 94-77 Arm Brake Mower                                            |                     |                                                   |
| 64                  | 532 40 51-38 Linkage Brake                                              |                     |                                                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71**  
**MOWER LIFT**

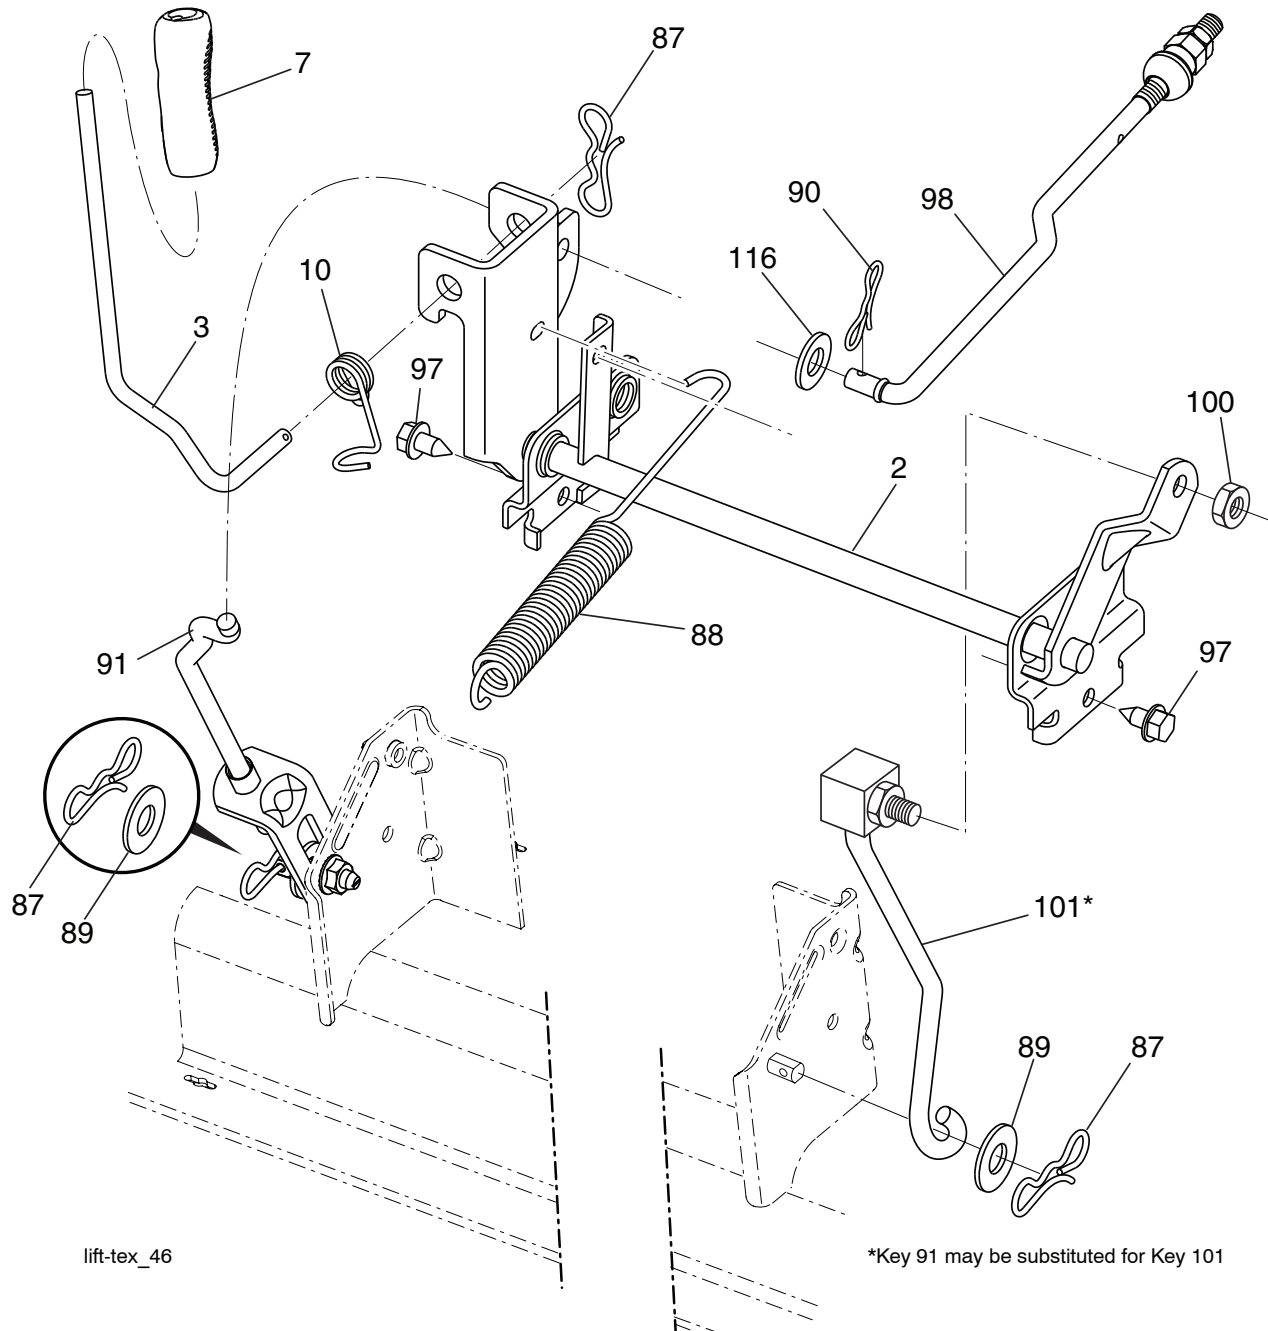


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                        |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 2       | 532 42 20-27 | Shaft Asm., Lift                   |
| 3       | 594 01 80-01 | Handle, Liftlever, Lt., Std., Wide |
| 7       | 580 96 23-01 | Grip, Lever                        |
| 10      | 532 19 63-14 | Spring Torsion                     |
| 87      | 532 19 42-09 | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock       |
| 88      | 532 41 07-10 | Spring Lift Assist                 |
| 89      | 819 19 19-12 | Washer Clear Zinc                  |
| 90      | 532 19 42-08 | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock       |
| 91      | 589 46 48-03 | Link, Assy. Lift, Rear             |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                        |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 97      | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z   |
| 98      | 581 50 69-03 | Link, Assy. Mwr. Front, Suspension |
| 100     | 595 30 59-01 | Nut, Hex. Locknut, 3/8-16          |
| 101     | 532 40 70-03 | Link Asm. Fixed                    |
| 116     | 594 97 65-01 | Washer, Round 15/32 x 15/16 x .065 |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71

## SEAT ASSEMBLY

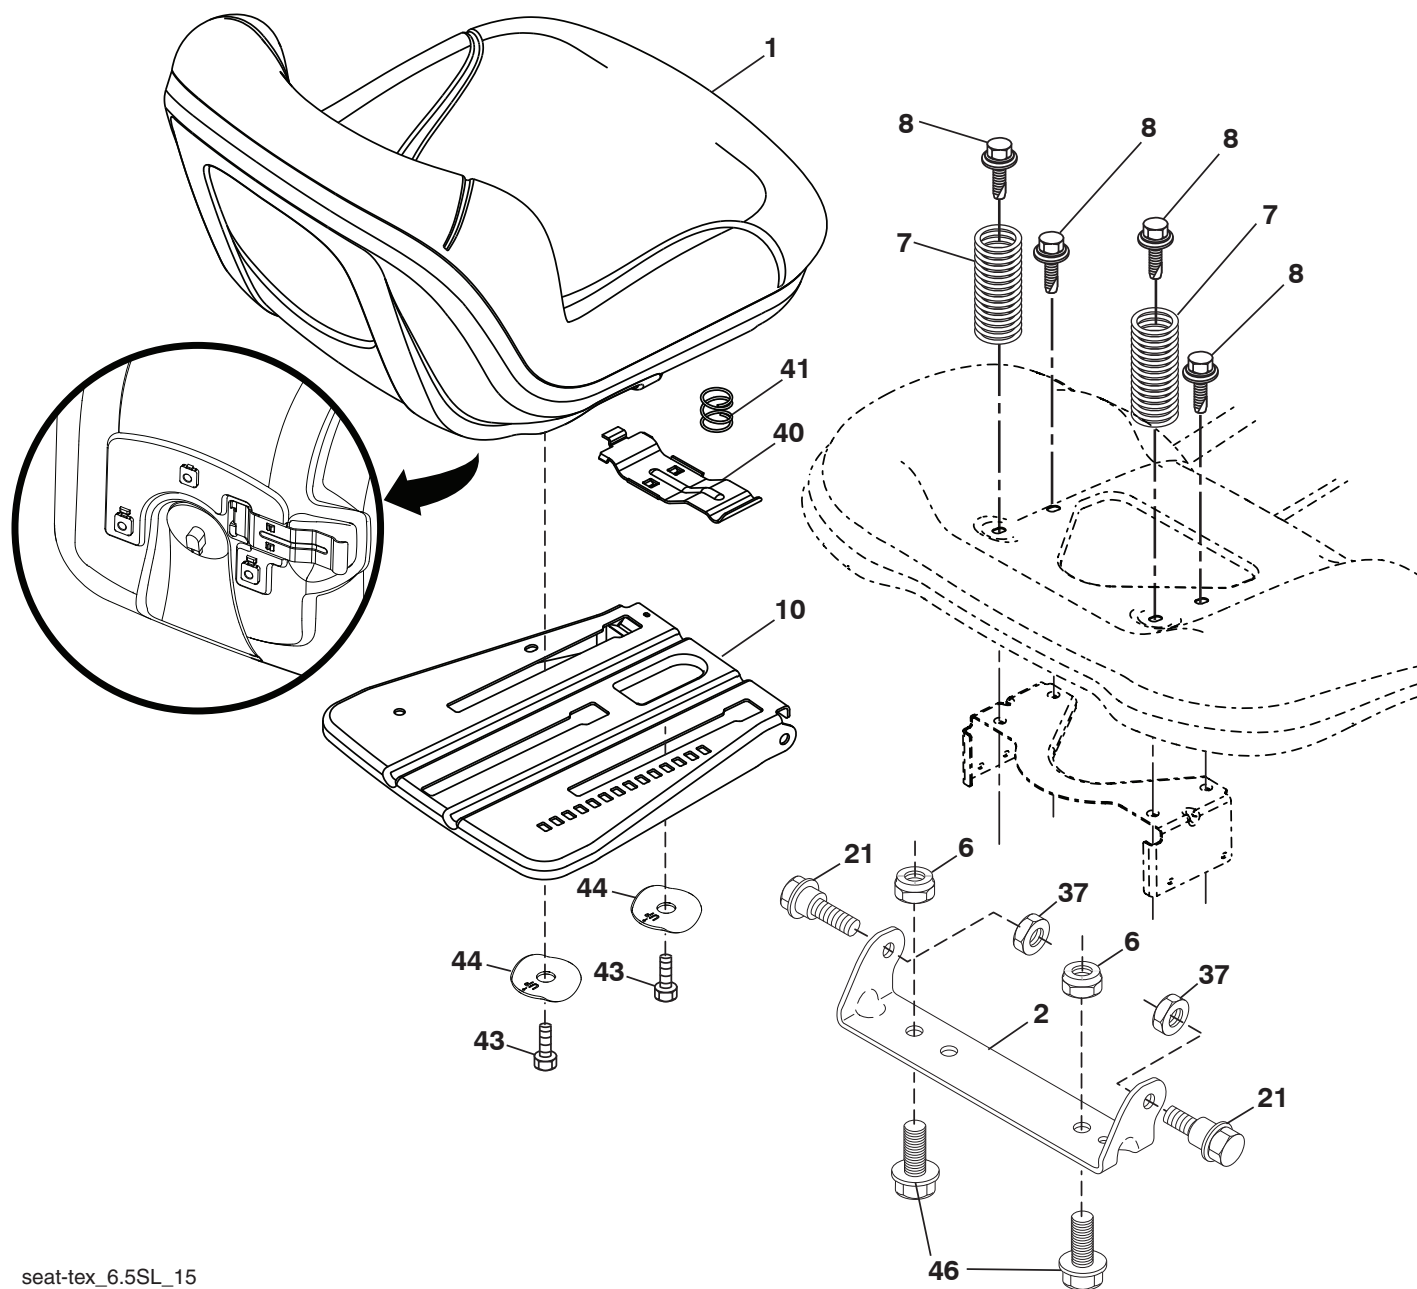


seat-tex\_6.5SL\_15

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | 532 43 98-22 | Seat                              |
| 2       | 532 18 01-66 | Bracket Pivot Fender              |
| 6       | 873 80 06-00 | Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc       |
| 7       | 589 48 35-01 | Spring, Seat Cprsn                |
| 8       | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems     |
| 10      | 596 65 74-02 | Plate, Seat, Slide, 3Pt. Ms431    |
| 21      | 587 90 78-01 | Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8      |
| 37      | 596 58 37-02 | Nut 5/16-18 Nyloc. Blk. Zinc      |
| 40      | 595 08 81-02 | Handle, Seat, Slide, E-Dip, x 431 |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 41      | 532 19 82-00 | Spring Latch Seat             |
| 43      | 874 76 06-12 | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44      | 501 05 18-01 | Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD   |
| 46      | 588 09 04-01 | Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96043027100), PRODUCT NO. 960 43 02-71  
DECALS

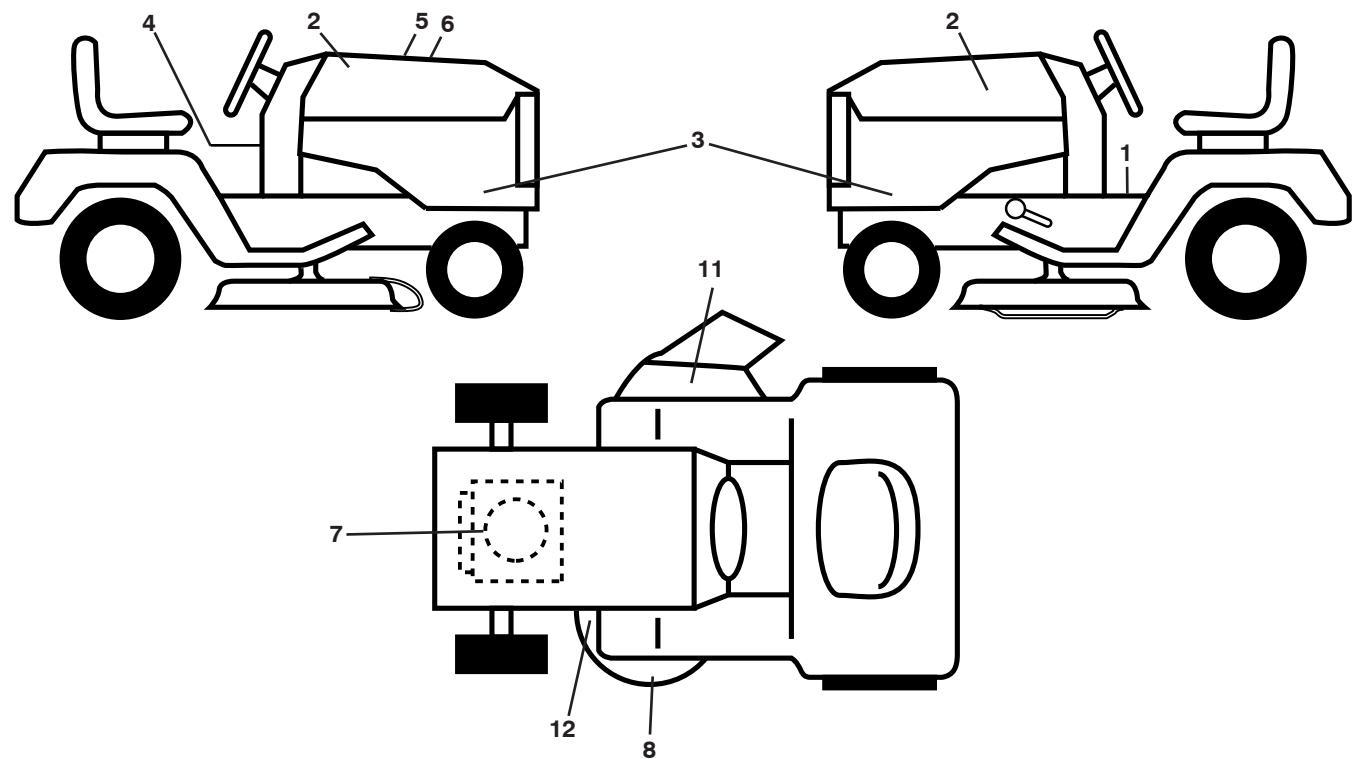

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                 |
|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|
| 1       | 581 57 89-01 | Decal, Fender Warning         | 12      | 581 58 00-01 | Decal, Mower V-Belt Schematic               |
| 2       | 501 13 14-01 | Decal, Hood                   | --      | 581 72 48-01 | Decal, Bypass                               |
| 3       | 581 59 42-01 | Decal, Panel SD               | --      | 532 43 96-81 | Pad, Footrest, LH                           |
| 4       | 596 02 42-01 | Decal, Warning Spark Arrestor | --      | 532 43 96-82 | Pad, Footrest, RH                           |
| 5       | 532 42 38-29 | Decal, Customer Respons.      | --      | 115 95 90-49 | Manual, Operator's (English/Spanish)        |
| 6       | 501 70 91-01 | Decal, Replacement            | --      | 115 95 91-49 | Manual, Parts (English/Spanish)             |
| 7       | 585 55 69-01 | Decal, Engine                 | --      | 587 71 00-26 | Manual, Quick Start Guide (English/Spanish) |
| 8       | 585 71 44-01 | Decal, Pop Armored            |         |              |                                             |
| 11      | 584 90 46-01 | Decal, Deflect. Warning       |         |              |                                             |

WHEELS AND TIRES

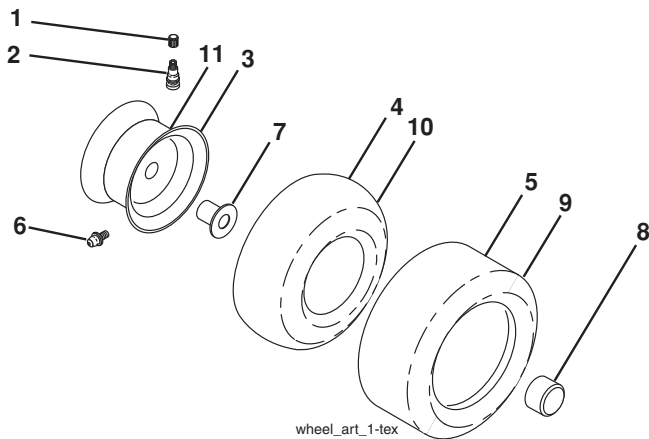


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                    |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Cap Valve Tire                 |
| 2       | 532 06 51-39 | Stem Valve                     |
| 3       | 532 13 83-36 | Rim Front                      |
| 4       | 532 05 99-04 | Tube Front (Service Item Only) |
| 5       | 532 10 62-22 | Tire Front 15 x 6-6            |
| 6       | 532 00 02-78 | Fitting, Grease                |
| 7       | 532 00 90-40 | Bearing, Flange                |
| 8       | 532 17 50-39 | Cap Axle Blk 1 50 x 1 00       |
| 9       | 532 13 84-68 | Tire Rear 20 x 8-8             |
| 10      | 532 00 71-52 | Tube, Rear, 9.5 x 8 Service    |
| 11      | 532 13 83-37 | Rim Asm 8" Rear                |
| --      | 532 14 43-34 | Sealant, Tire (10 oz. Tube)    |

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71  
DIAGRAMA

SCH11-s

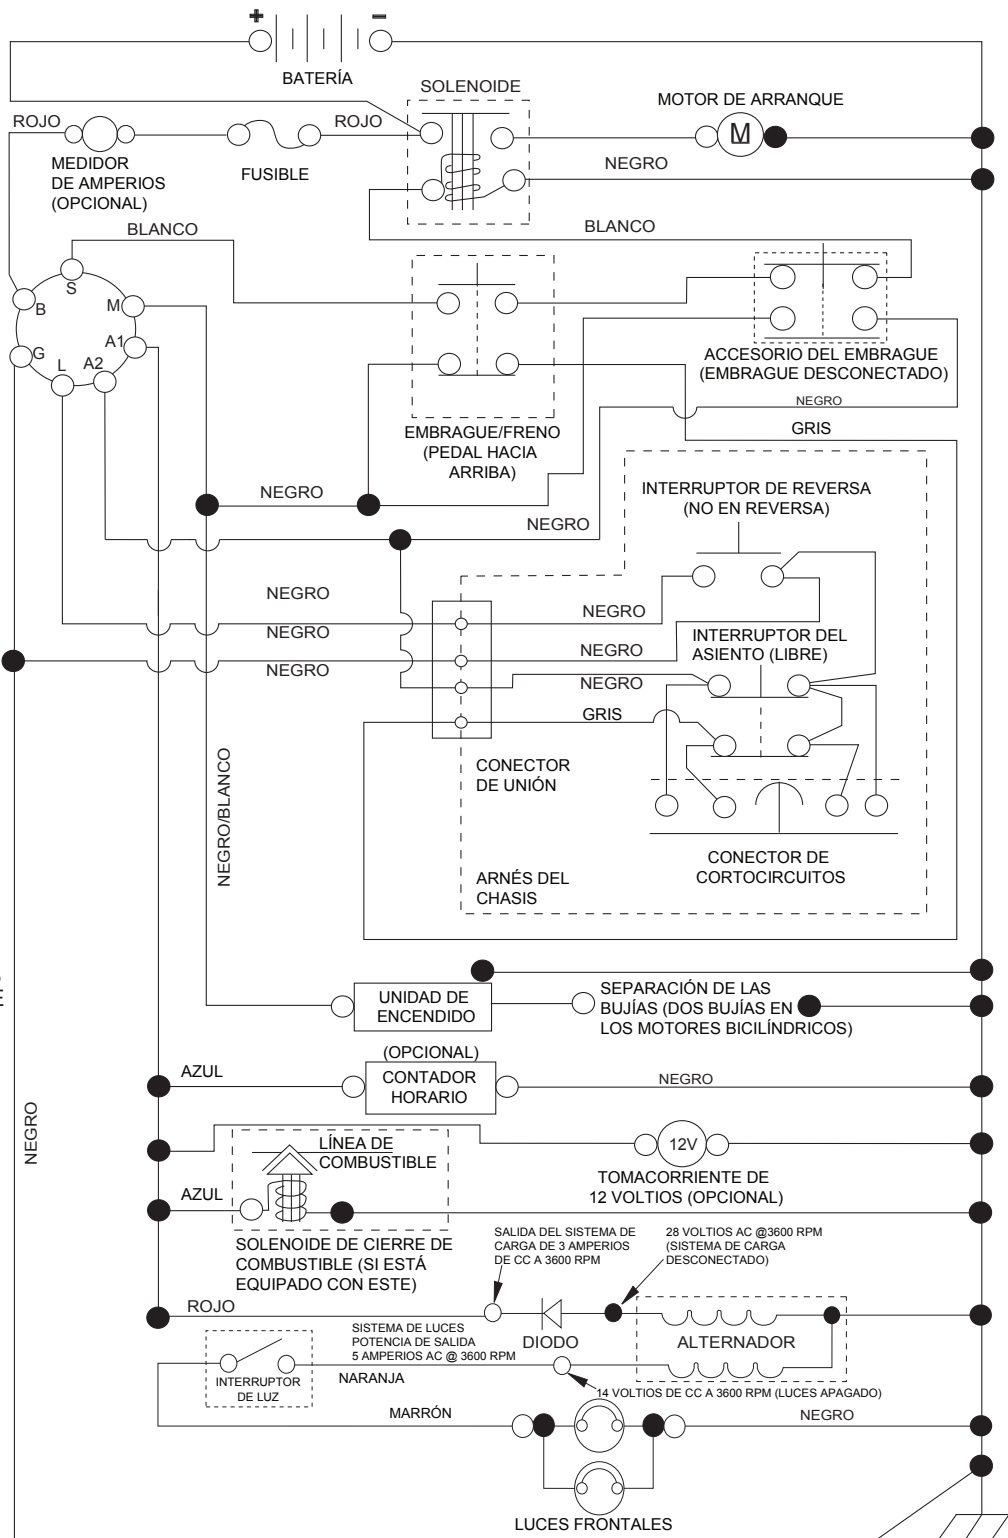


NOTAS:

QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERÍA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACCELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

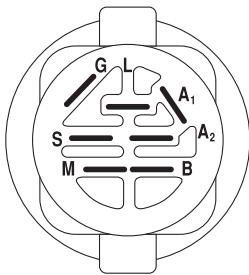


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

| POSICIÓN                       | CIRCUITO «MARCA» |
|--------------------------------|------------------|
| APAGADO                        | M+G+A1           |
| PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR | B+A1             |
| PONER EN FUNCIONAMIENTO        | B+A1 L+A2        |
| ARRANCAR                       | B + S + A1       |

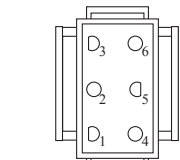

CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)



CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO (LATERAL QUE COINCIDA)


NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**DIAGRAMA ELÉCTRICO**

T05S-s

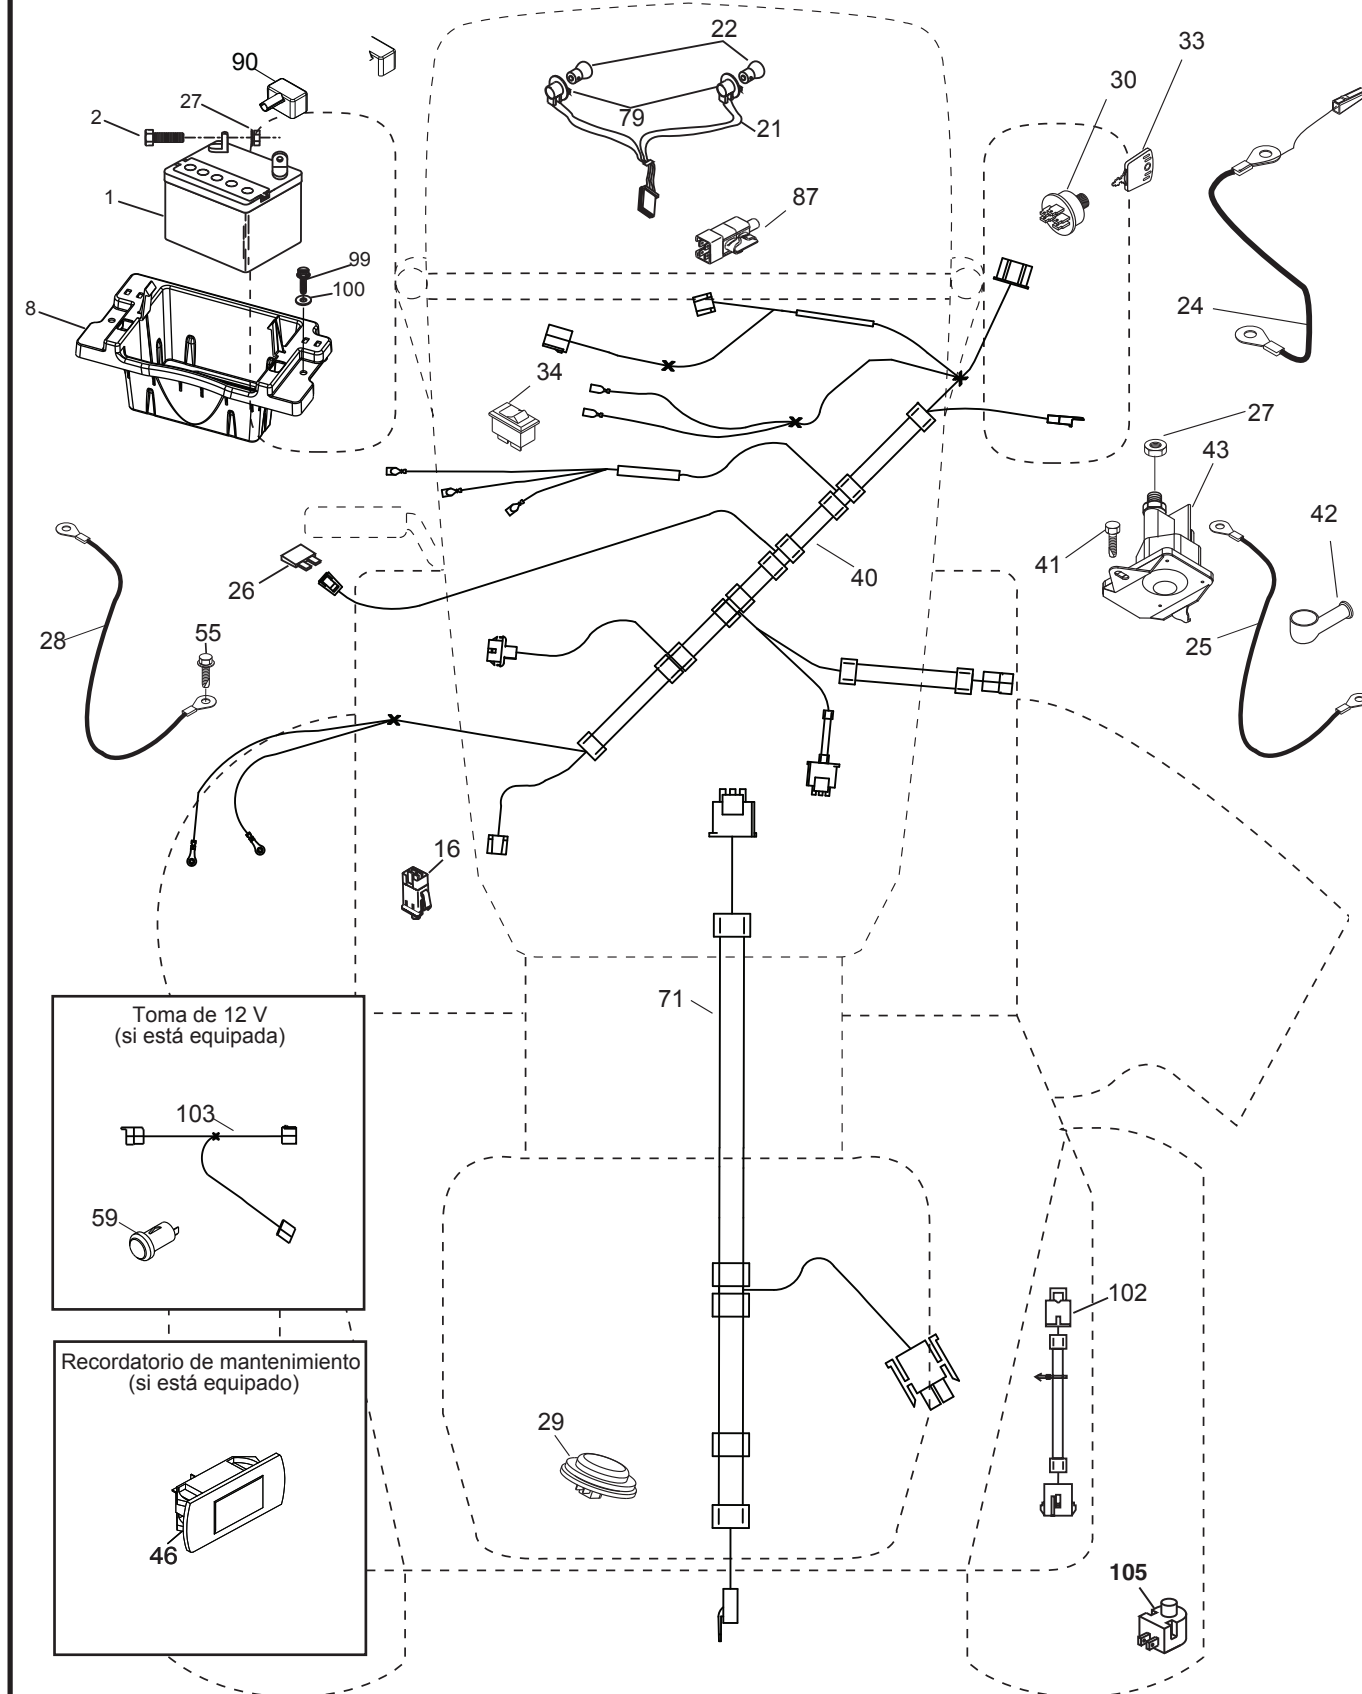


**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**DIAGRAMA ELÉCTRICO**

| <b>CÓDIGO<br/>No.</b> | <b>PIEZA<br/>No.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                        |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 532 16 34-65         | Batería                                                   |
| 2                     | 874 76 04-12         | Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4                 |
| 8                     | 532 41 41-26         | Caja de la batería                                        |
| 16                    | 532 17 61-38         | Interruptor corta corriente a presión                     |
| 21                    | 532 40 02-52         | Cableado del enchufe para la luz c/4152J                  |
| 22                    | 532 00 41-52         | Bombilla de luz                                           |
| 24                    | 585 55 56-01         | Cable de batería                                          |
| 25                    | 585 55 55-01         | Cable                                                     |
| 26                    | 532 17 51-58         | Fusible                                                   |
| 27                    | 596 13 36-01         | Tuerca de 1/4-20                                          |
| 28                    | 532 41 65-88         | Cable a tierra                                            |
| 29                    | 532 40 15-45         | Interruptor del asiento                                   |
| 30                    | 532 19 33-50         | Interruptor de encendido                                  |
| 33                    | 532 41 19-33         | Llave/cadena                                              |
| 34                    | 532 11 07-12         | Interruptor de luz/de restauración                        |
| 40                    | 501 13 30-01         | Cableado del tablero de encendido                         |
| 41                    | 817 72 04-08         | Tornillo                                                  |
| 42                    | 532 13 15-63         | Cubierta de la terminal                                   |
| 43                    | 582 04 28-02         | Solenoide                                                 |
| 46                    | 594 91 91-01         | Indicador de con contador horario                         |
| 55                    | 817 06 05-12         | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                 |
| 71                    | 532 19 42-76         | Cableado de Chasis                                        |
| 79                    | 532 17 52-42         | Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla |
| 87                    | 532 19 78-02         | Interruptor corta corriente del cable de embrague         |
| 90                    | 532 43 53-95         | Tapa de los bornes de la batería                          |
| 99                    | 817 67 04-12         | Tornillo 1/4-20 x 4                                       |
| 100                   | 596 13 53-01         | Arandela de 9/32 x 7/8                                    |
| 102                   | 532 40 44-54         | Cableado                                                  |
| 105                   | 532 40 75-68         | Interruptor                                               |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**CHASIS**

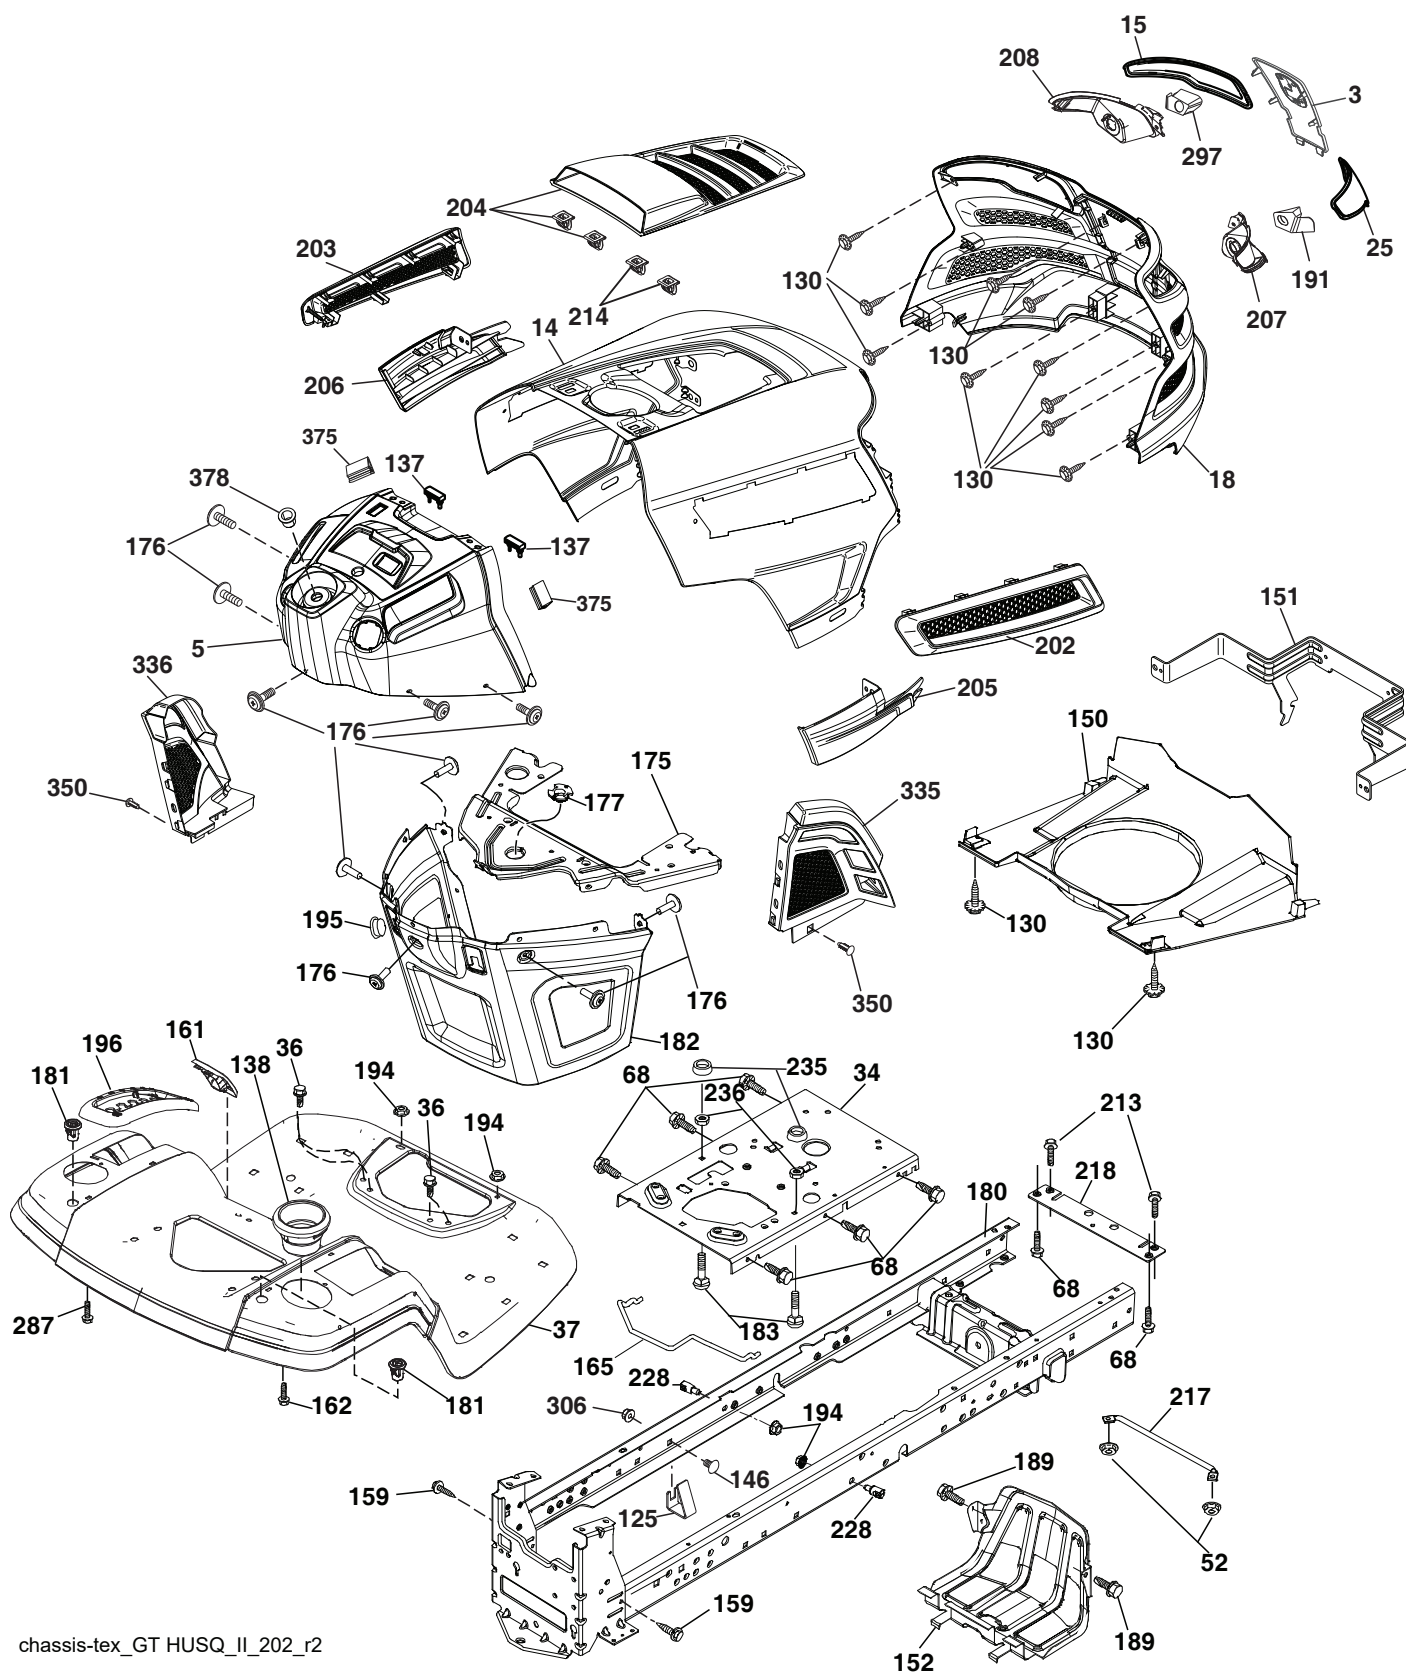


chassis-tex\_GT HUSQ\_II\_202\_r2

# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71 CHASIS

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                               | CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                          |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 3             | 532 44 44-81 | Aplica Submontaje                         | 191           | 532 43 74-55 | Inserto LD                                           |
| 5             | 590 74 88-18 | Tablero del tractor el montaje superior   | 194           | 596 13 57-01 | Tuerca de presión de 5/16-18 x .68                   |
| 14            | 532 44 11-77 | Capota                                    | 195           | 532 40 41-37 | Tapón                                                |
| 15            | 532 43 97-33 | Lente izquierdo de la parrilla            | 196           | 532 43 96-47 | Ensamble de la consola de la plataforma de elevación |
| 18            | 587 52 34-01 | Parrilla                                  | 202           | 532 43 97-28 | Salida de ventilación (LD)                           |
| 25            | 532 44 33-85 | Lente derecho de la parrilla              | 203           | 532 43 97-27 | Salida de ventilación (LI)                           |
| 34            | 580 91 08-01 | Chapa Motor                               | 204           | 587 48 58-01 | Salida de ventilación superior                       |
| 36            | 817 06 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                 | 205           | 532 43 97-30 | Camisa de Capota (LD)                                |
| 37            | 532 44 12-69 | Guardabarros                              | 206           | 532 43 97-29 | Camisa de Capota (LI)                                |
| 52            | 596 04 05-01 | Tuerca de presión de 5/16-18 x 18         | 207           | 587 46 48-01 | Bisel derecho                                        |
| 68            | 596 03 07-01 | Tornillo de 5/16-18 x 1/2                 | 208           | 587 46 45-01 | Bisel izquierdo                                      |
| 125           | 581 68 48-01 | Pinzas de retención                       | 213           | 596 03 05-01 | Perno de 5/16-18 unc x 3/4                           |
| 130           | 596 32 17-01 | Tornillo de #10 x 0.750                   | 214           | 532 19 91-45 | Cierre                                               |
| 137           | 532 40 75-90 | Cubierta Tablero                          | 217           | 532 40 91-67 | Varilla giratoria                                    |
| 138           | 532 43 97-47 | Portavasos                                | 218           | 532 19 63-95 | Tope                                                 |
| 146           | 581 85 79-01 | Perno 3/8-16 x 5/8                        | 228           | 593 82 40-01 | Perno prisionero con anti rotación                   |
| 150           | 532 43 97-74 | Cubierta térmica del conducto             | 235           | 596 56 42-01 | Separador del guardabarros                           |
| 151           | 532 43 66-70 | Soporte                                   | 236           | 873 93 05-00 | Tuerca de presión 5/16-18 unc                        |
| 152           | 532 43 98-70 | Protector contra oscurecimiento           | 287           | 817 60 04-06 | Tornillo 1/4 - 20 x 3/8                              |
| 159           | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x 3/4                     | 297           | 532 43 74-56 | Inserto LI                                           |
| 161           | 532 43 97-81 | Ventana de combustible                    | 306           | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16 unc                                    |
| 162           | 596 13 41-01 | Tornillo de 1/4-15 x 1/2                  | 335           | 532 44 82-04 | Cubierta LD                                          |
| 165           | 532 19 68-26 | Trasero apoyo de tanque                   | 336           | 532 44 53-09 | Cubierta LI                                          |
| 175           | 590 60 77-02 | Travesaño                                 | 350           | 532 43 81-37 | Cierre del árbol de navidad                          |
| 176           | 532 40 07-76 | Tornillo de 10-24 x 5/8                   | 375           | 586 90 82-01 | Cubierta Capota                                      |
| 177           | 532 19 52-28 | Buje de dirección                         | 378           | 590 84 98-01 | Buje de brida, plástico                              |
| 180           | 532 19 54-57 | Chasis                                    |               |              |                                                      |
| 181           | 532 43 97-46 | Buje de soporte del guardabarros de carga |               |              |                                                      |
| 182           | 532 40 68-59 | Tablero inferior                          |               |              |                                                      |
| 183           | 595 30 57-01 | Tornillo de 5/16-18 x 1-1/4               |               |              |                                                      |
| 189           | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                    |               |              |                                                      |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**TRANSMISIÓN**

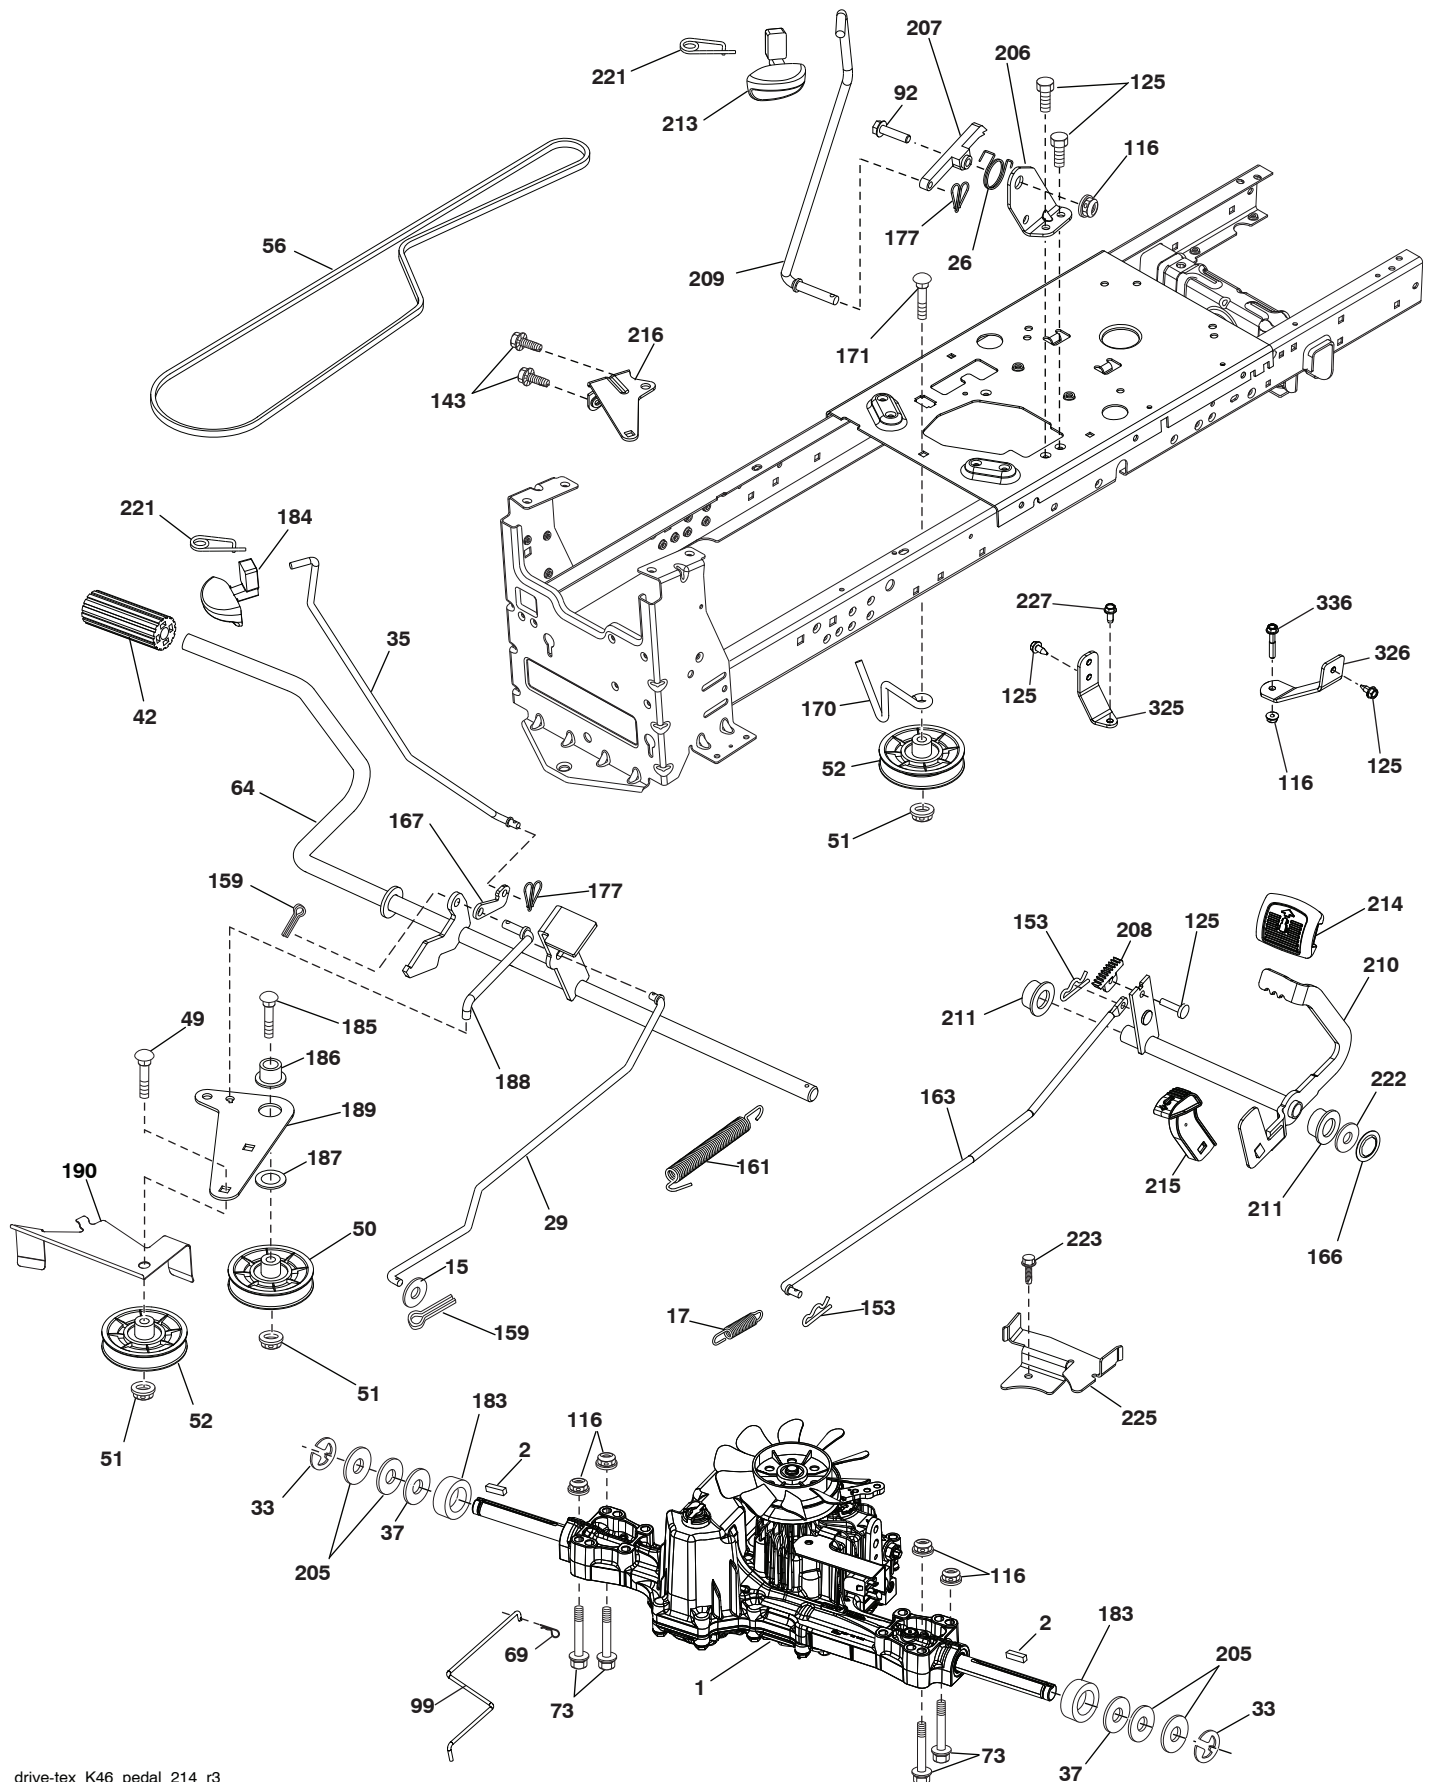


# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71

## TRANSMISIÓN

| CÓDIGO NO. | PIEZA NO.    | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CÓDIGO NO. | PIEZA NO.    | DESCRIPCIÓN                                                               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | — — — — —    | Transeje, Tuff Torque K46 BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.) | 184        | 587 65 37-01 | Manija del freno de estacionamiento                                       |
| 2          | 532 12 35-83 | Cuña                                                                                             | 185        | 872 11 06-22 | Perno de 3/8-16 unc x 2-3/4 grado 5                                       |
| 5          | 874 76 06-36 | Perno de HS 3/8-16 unc                                                                           | 186        | 532 19 43-21 | Espaciador de retención                                                   |
| 15         | 596 56 53-01 | Arandela de 3/8 x 0.08                                                                           | 187        | 596 13 55-01 | Arandela de 13/32 x 2                                                     |
| 17         | 532 41 36-78 | Resorte de freno                                                                                 | 188        | 582 21 70-01 | Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo |
| 26         | 532 19 96-79 | Crucero con retorno de muelle                                                                    | 189        | 532 19 43-17 | Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento                           |
| 29         | 532 40 38-06 | Varilla del freno                                                                                | 190        | 532 19 43-18 | Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento           |
| 33         | 812 00 00-01 | Aro E                                                                                            | 205        | 532 12 17-48 | Arandela de 25/32 x 1-5/8 x calibre 16                                    |
| 35         | 590 60 59-02 | Varilla del freno de mano                                                                        | 206        | 532 44 85-96 | Soporte de montaje del bloqueo del crucero                                |
| 37         | 532 18 89-67 | Arandela de .793 x 1.637 x 060                                                                   | 207        | 587 03 14-02 | Pestillo                                                                  |
| 42         | 532 00 88-83 | Cubierta del pedal                                                                               | 208        | 596 56 41-01 | Engranaje                                                                 |
| 49         | 596 13 62-01 | Perno de 3/8-16 x 3/4                                                                            | 209        | 590 52 78-02 | Varilla de control del crucero                                            |
| 50         | 532 19 43-27 | Polea loca plana                                                                                 | 210        | 532 40 09-80 | Ensamble del pedal                                                        |
| 51         | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16                                                                                    | 211        | 532 12 01-83 | Rodamiento de nylon                                                       |
| 52         | 532 19 43-26 | Polea loca con ranura en V con un desplazamiento                                                 | 213        | 532 40 31-19 | Perilla de control del crucero                                            |
| 56         | 592 85 52-01 | Correa, transmisión                                                                              | 214        | 532 42 12-63 | Forro del pedal para avanzar                                              |
| 64         | 532 19 78-65 | Ensamble del eje Control                                                                         | 215        | 586 60 65-02 | Forro del pedal para retroceder                                           |
| 69         | 532 42 33-03 | Clavija                                                                                          | 216        | 532 19 61-31 | Soporte                                                                   |
| 73         | 596 13 65-01 | Perno de 5/16-18 x 1-1/2                                                                         | 221        | 532 40 31-87 | Abrazadera de retención del resorte de la manija                          |
| 92         | 595 30 57-01 | Tornillo de 5/16-18 x 1-1/4                                                                      | 222        | 879 21 20-10 | Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10                                      |
| 99         | 582 40 45-01 | Varilla del con resorte de desviación                                                            | 223        | 598 66 26-01 | Perno de T45. 5/16-18 x .75                                               |
| 116        | 596 13 57-01 | Tuerca de 5/16-18 x .68                                                                          | 225        | 532 40 33-19 | Fijador                                                                   |
| 125        | 817 00 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                                                        | 227        | 596 13 59-01 | Perno de 5/16-18 x 3/4                                                    |
| 143        | 596 03 07-01 | Tornillo de 5/16-18 x 1/2                                                                        | 325        | 585 66 85-02 | Soporte LH                                                                |
| 153        | 532 00 44-97 | Pince d'arrêt 1"                                                                                 | 326        | 585 67 08-02 | Soporte RH                                                                |
| 159        | 596 02 95-01 | Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4                                                                  | 336        | 587 25 96-02 | Perno de 5/16-18 x 1-3/4                                                  |
| 161        | 532 10 57-09 | Resorte de retorno del embrague 6.75                                                             |            |              |                                                                           |
| 163        | 593 86 10-01 | Tige, K46/K57R                                                                                   |            |              |                                                                           |
| 166        | 532 42 91-64 | Tuerca de presión .625                                                                           |            |              |                                                                           |
| 167        | 532 40 52-57 | Pestillo del freno de mano                                                                       |            |              |                                                                           |
| 170        | 532 19 43-22 | Fijador de la correa                                                                             |            |              |                                                                           |
| 171        | 596 13 63-01 | Perno de 3/8-16 x 2                                                                              |            |              |                                                                           |
| 177        | 587 22 53-01 | Abrazadera de retención 1 In.                                                                    |            |              |                                                                           |
| 183        | 532 13 70-57 | Separador                                                                                        |            |              |                                                                           |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas.  
1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71  
MOTOR

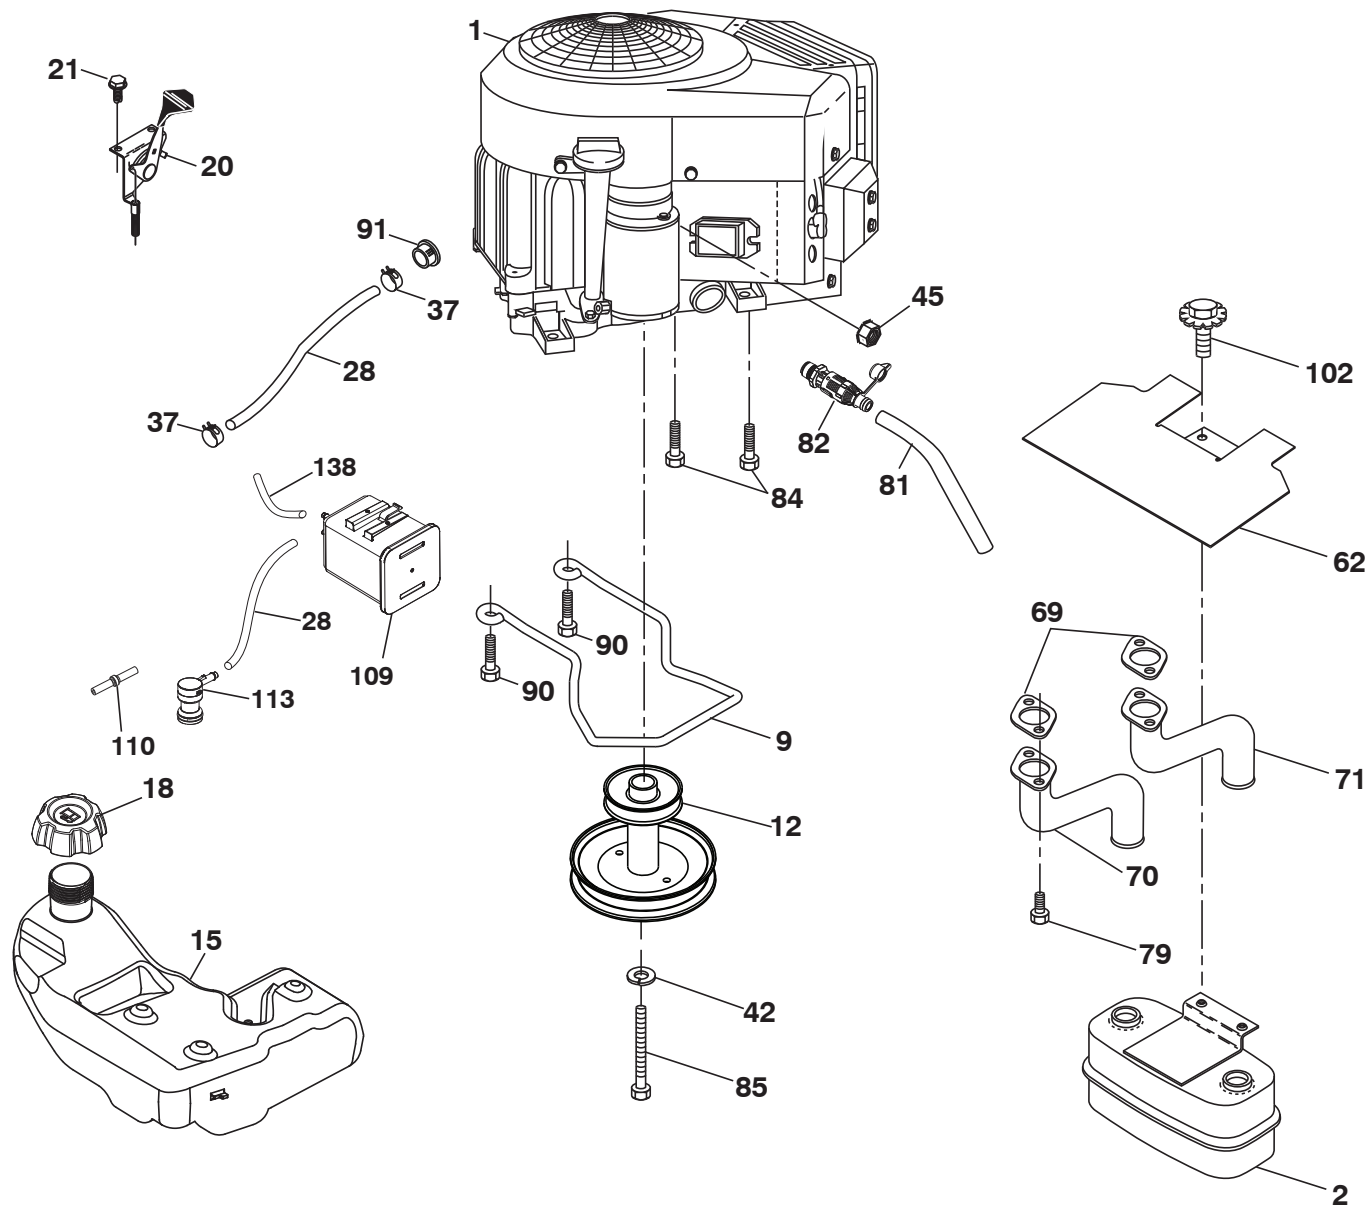

**EQUIPO APAGACHISPAS**

engine-tex\_bs-2cyl\_177

# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71 MOTOR

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | — — — — —    | Motor B&S modelo No. 44N677-0005-G1<br>(587639101) (Haga el pedido de las piezas al<br>fabricante del motor.) |
| 2             | 589 81 87-01 | Silenciador                                                                                                   |
| 9             | 596 50 15-02 | Ensamble del sujetador de la correa del motor                                                                 |
| 12            | 586 72 89-01 | Polea del motor                                                                                               |
| 15            | 599 83 76-01 | Depósito de combustible 3 galón                                                                               |
| 18            | 599 50 22-01 | Ensamble de la tapa 3"                                                                                        |
| 20            | 532 42 35-02 | Control del regulador                                                                                         |
| 21            | 596 32 17-01 | Tornillo de #10 x 0.750                                                                                       |
| 28            | 532 40 11-35 | Línea de combustible                                                                                          |
| 29            | 532 13 71-80 | Equipo apagachispas                                                                                           |
| 37            | 532 12 34-87 | Abrazadera de la manguera                                                                                     |
| 42            | 596 23 89-01 | Arandela de 7/16"                                                                                             |
| 45            | 596 13 36-01 | Tuerca de presión de 1/4-20                                                                                   |
| 62            | 532 43 40-17 | Protector                                                                                                     |
| 69            | 532 16 53-91 | Junta                                                                                                         |
| 70            | 581 88 11-01 | Tubo de escape LI                                                                                             |
| 71            | 581 88 10-01 | Tubo de escape LD                                                                                             |
| 79            | 596 13 42-02 | Tornillo de 5/16-18 x 1                                                                                       |
| 81            | 532 14 84-56 | Tubo de fácil drenaje de aceite                                                                               |
| 82            | 532 42 82-87 | Conector del drenaje de aceite                                                                                |
| 84            | 817 06 06-20 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                                           |
| 85            | 501 60 65-01 | Perno de 7/16-20 x 4 Gr. 5-1.5                                                                                |
| 90            | 817 00 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                                           |
| 91            | 532 18 74-95 | Tornillo Buje                                                                                                 |
| 102           | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                                                                        |
| 109           | 532 41 41-14 | Bote                                                                                                          |
| 110           | 532 41 41-18 | Válvula                                                                                                       |
| 113           | 532 41 41-27 | Válvula                                                                                                       |
| 138           | 596 94 15-01 | Línea de purga .1875"                                                                                         |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

## Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a steering system. The components are numbered as follows:

- 1**: Steering wheel
- 2**: Main steering arm
- 3**: Steering knuckle
- 4**: Steering knuckle bracket
- 5**: Steering knuckle bracket
- 6**: Steering knuckle bracket
- 7**: Steering knuckle bracket
- 8**: Steering knuckle bracket
- 9**: Steering knuckle bracket
- 10**: Steering knuckle bracket
- 11**: Steering knuckle bracket
- 12**: Steering knuckle bracket
- 13**: Steering knuckle bracket
- 14**: Steering knuckle bracket
- 15**: Steering knuckle bracket
- 16**: Steering knuckle bracket
- 17**: Steering knuckle bracket
- 18**: Steering knuckle bracket
- 19**: Steering knuckle bracket
- 20**: Steering knuckle bracket
- 21**: Steering knuckle bracket
- 22**: Steering knuckle bracket
- 23**: Steering knuckle bracket
- 24**: Steering knuckle bracket
- 25**: Steering knuckle bracket
- 26**: Steering knuckle bracket
- 27**: Steering knuckle bracket
- 28**: Steering knuckle bracket
- 29**: Steering knuckle bracket
- 30**: Steering knuckle bracket
- 31**: Steering knuckle bracket
- 32**: Steering knuckle bracket
- 33**: Steering knuckle bracket
- 34**: Steering knuckle bracket
- 35**: Steering knuckle bracket
- 36**: Steering knuckle bracket
- 37**: Steering knuckle bracket
- 38**: Steering knuckle bracket
- 39**: Steering knuckle bracket
- 40**: Steering knuckle bracket
- 41**: Steering knuckle bracket
- 42**: Steering knuckle bracket
- 43**: Steering knuckle bracket
- 44**: Steering knuckle bracket
- 45**: Steering knuckle bracket
- 46**: Steering knuckle bracket
- 47**: Steering knuckle bracket
- 48**: Steering knuckle bracket
- 49**: Steering knuckle bracket
- 50**: Steering knuckle bracket
- 51**: Steering knuckle bracket
- 52**: Steering knuckle bracket
- 53**: Steering knuckle bracket
- 54**: Steering knuckle bracket
- 55**: Steering knuckle bracket
- 56**: Steering knuckle bracket
- 57**: Steering knuckle bracket
- 58**: Steering knuckle bracket
- 59**: Steering knuckle bracket
- 60**: Steering knuckle bracket
- 61**: Steering knuckle bracket
- 62**: Steering knuckle bracket
- 63**: Steering knuckle bracket
- 64**: Steering knuckle bracket
- 65**: Steering knuckle bracket
- 66**: Steering knuckle bracket
- 67**: Steering knuckle bracket
- 68**: Steering knuckle bracket
- 69**: Steering knuckle bracket
- 70**: Steering knuckle bracket
- 71**: Steering knuckle bracket
- 72**: Steering knuckle bracket
- 73**: Steering knuckle bracket
- 74**: Steering knuckle bracket
- 75**: Steering knuckle bracket
- 76**: Steering knuckle bracket


steering-tex\_HUSQHR\_8

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN**

| <b>CÓDIGO<br/>No.</b> | <b>PIEZA<br/>No.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                     | 532 43 97-40         | Volante de dirección                                |
| 2                     | 532 19 59-68         | Eje                                                 |
| 4                     | 532 40 30-87         | Ensamble del husillo izquierdo                      |
| 5                     | 532 40 30-88         | Ensamble del husillo derecho                        |
| 6                     | 532 00 62-66         | Arandela de .75 x 1.230                             |
| 7                     | 532 12 17-48         | Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16                |
| 8                     | 812 00 00-29         | Abrazadera del aro No. T5304-75                     |
| 9                     | 532 12 12-32         | Tapa del husillo                                    |
| 13                    | 532 12 17-49         | Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16                |
| 14                    | 596 23 87-01         | Arandela de .381 x .680                             |
| 15                    | 873 54 06-00         | Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf              |
| 16                    | 587 01 60-02         | Eje de dirección                                    |
| 19                    | 532 19 47-29         | Placa de dirección                                  |
| 21                    | 586 84 02-01         | Adaptador del volante de dirección                  |
| 22                    | 585 02 98-02         | Rodamiento                                          |
| 26                    | 532 43 97-43         | Inserto del volante de dirección                    |
| 27                    | 596 93 34-01         | Arandela                                            |
| 28                    | 817 00 06-12         | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                            |
| 35                    | 532 19 47-32         | Engranaje del sector de la placa                    |
| 45                    | 587 01 64-01         | Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD            |
| 50                    | 873 90 06-00         | Tuerca 3/8-16 unc                                   |
| 53                    | 532 18 89-67         | Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060            |
| 57                    | 532 40 74-65         | Tope superior del soporte                           |
| 58                    | 532 19 47-47         | Perno de tope del sector del pivote CFM             |
| 59                    | 532 19 47-48         | Arandela de empuje del sector de dirección          |
| 60                    | 873 97 10-00         | Tuerca de presión con brida de 5/8-11               |
| 61                    | 532 19 47-40         | Barra de acoplamiento izquierda                     |
| 62                    | 532 19 47-41         | Barra de acoplamiento derecha                       |
| 63                    | 817 00 05-12         | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                           |
| 64                    | 532 19 98-49         | Abrazadera de retención del resorte de la dirección |
| 66                    | 871 02 07-48         | Perno de cabeza 7/16-14 x 3                         |
| 67                    | 532 19 47-37         | Buje PM del eje delantero                           |
| 68                    | 873 90 07-00         | Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5      |
| 69                    | 532 19 91-62         | Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118                     |
| 70                    | 585 33 88-01         | Soporte de la plataforma delantera                  |
| 75                    | 580 68 37-01         | Piñón                                               |
| 76                    | 580 68 36-01         | Tornillo                                            |
| 122                   | 532 44 49-62         | Tapa                                                |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

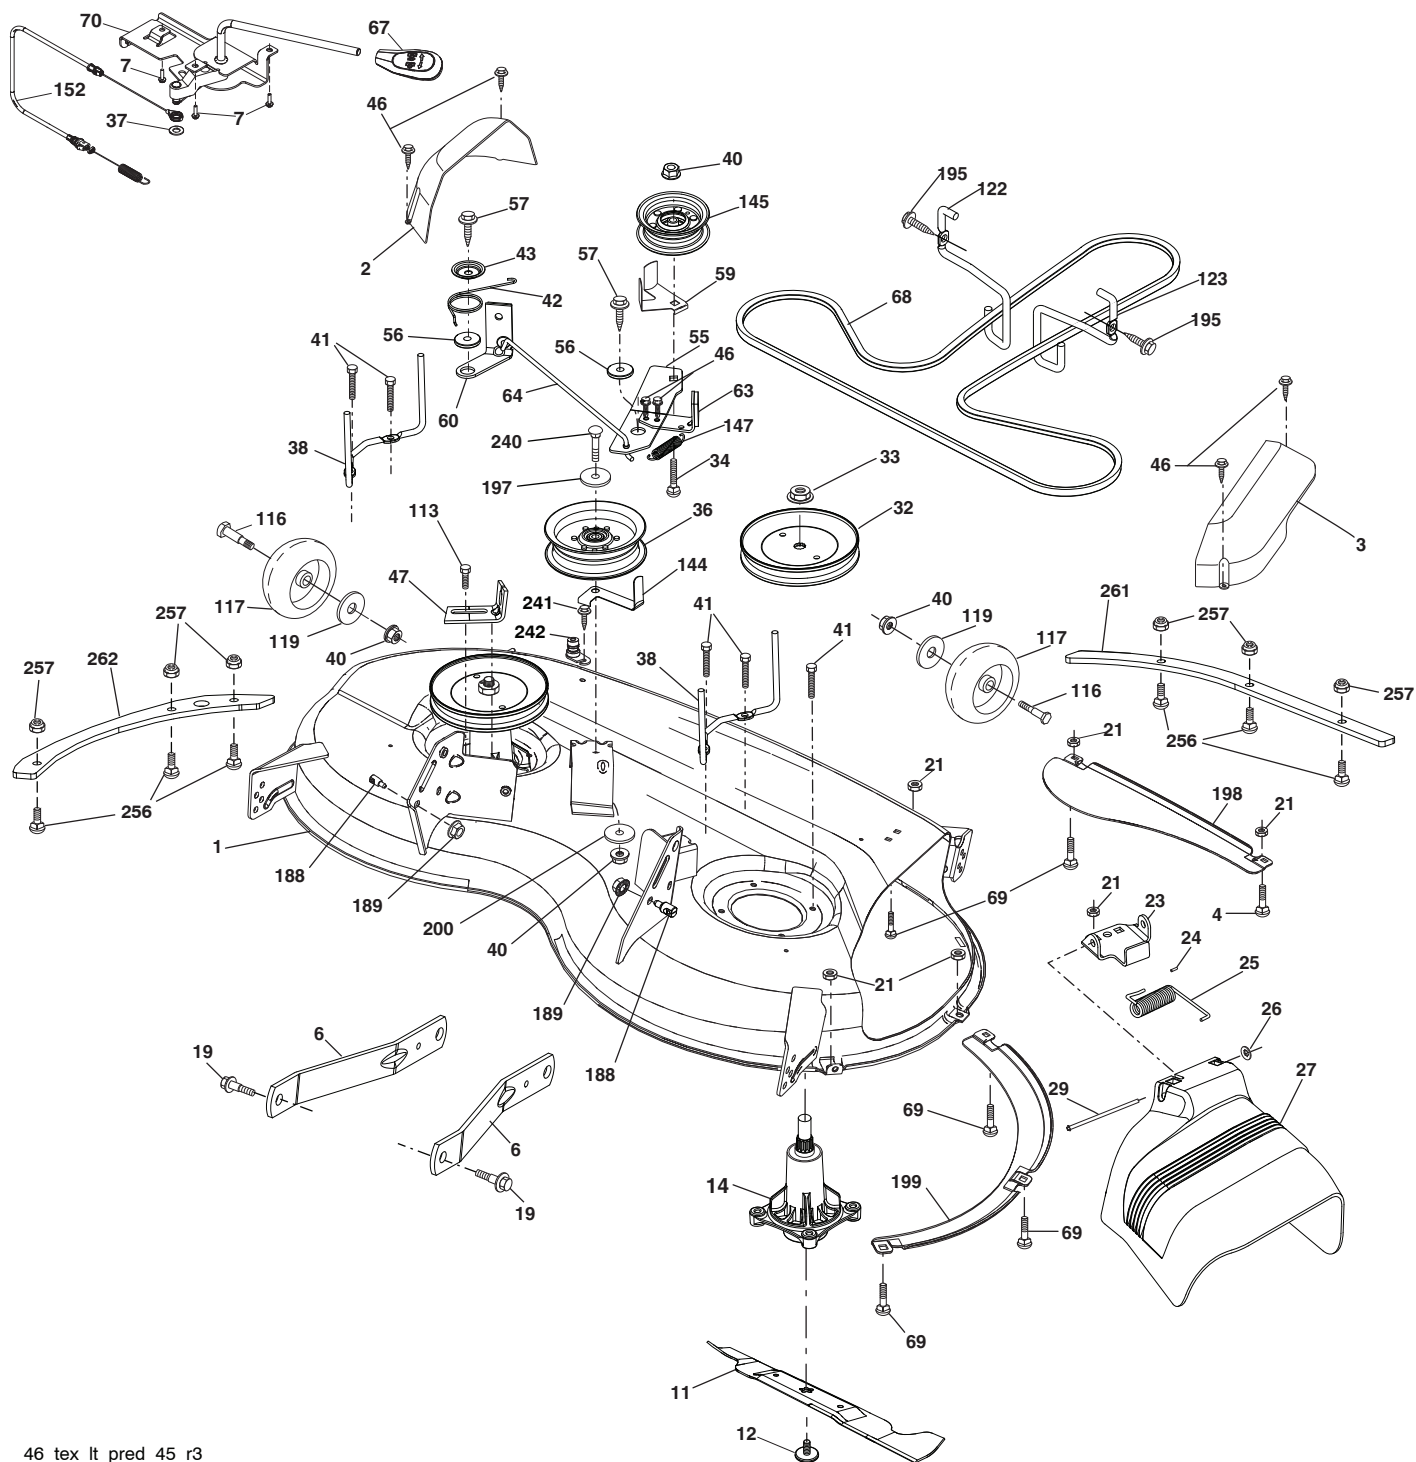


46\_tex\_lt\_pred\_45\_r3

# TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                         | CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 586 35 23-01 | Equipo de Carcasa de la cortadora de césped         | 64            | 532 40 51-38 | Varillaje del freno                           |
| 2             | 532 40 55-06 | Cubierta derecha del mandril                        | 67            | 532 40 30-12 | Manija del cable de embrague                  |
| 3             | 532 40 55-07 | Cubierta izquierda del mandril                      | 68            | 532 40 51-43 | Correa trapezoidal                            |
| 4             | 596 03 05-01 | Perno de 5/16-18 unc x 3/4                          | 69            | 596 13 64-01 | Perno de 5/16-18 x 5/8                        |
| 6             | 532 19 51-86 | Brazo de la suspensión                              | 70            | 532 19 99-72 | Ensamble del embrague Manual                  |
| 7             | 596 32 17-01 | Tornillo de #10 x 0.750                             | 113           | 817 00 05-10 | Tornillo de 5/16-18                           |
| 11            | 532 40 53-80 | Cuchilla de la cortadora                            | 116           | 596 43 44-04 | Perno de 3/8-16 x 3-5/8                       |
| 12            | 584 30 93-01 | Tornillo 7/16-20 x 1                                | 117           | 589 52 73-01 | Calibrador de la rueda                        |
| 14            | 587 81 97-01 | Conjunto del mandril (incluye eje y perno)          | 119           | 596 13 49-01 | Arandela de 3/8 x 7/8                         |
| 19            | 532 19 65-39 | Perno de tope                                       | 122           | 532 19 72-58 | Sujetador izquierdo de la correa del motor    |
| 21            | 596 04 05-01 | Tuerca de presión de 5/16-18                        | 123           | 532 19 72-59 | Sujetador derecho de la correa del motor      |
| 23            | 532 19 25-57 | Soporte del deflector                               | 144           | 532 19 92-04 | Sujetador de la correa                        |
| 24            | 532 10 53-04 | Tapa de la manga                                    | 145           | 532 19 31-97 | Polea loca                                    |
| 25            | 532 19 70-26 | Resorte de torsión del deflector                    | 147           | 532 40 18-72 | Retorno del resorte                           |
| 26            | 532 11 04-52 | Tuerca de presión                                   | 152           | 584 24 35-01 | Cable de embrague manual con resorte          |
| 27            | 532 40 53-57 | Protector del deflector                             | 188           | 593 82 40-01 | Perno prisionero con anti rotación            |
| 29            | 595 29 70-01 | Varilla de la bisagra                               | 189           | 596 13 57-01 | Tuerca de presión de 5/16-18 x .68            |
| 32            | 532 19 74-73 | Polea del mandril                                   | 195           | 817 00 06-12 | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                      |
| 33            | 596 13 48-01 | Tuerca de 9/16-18 x 1.010                           | 197           | 596 13 32-01 | Arandela de 13/32 x 13/16 x 12 Calibre        |
| 34            | 596 13 61-01 | Perno de 3/8-16 x 1-1/2                             | 198           | 532 40 31-49 | Deflector delantero central                   |
| 36            | 532 19 73-79 | Polea loca                                          | 199           | 532 40 31-50 | Deflector delantero derecho                   |
| 37            | 596 56 53-01 | Rondelle 3/8 x 0.08                                 | 200           | 532 41 35-24 | Arandela de 13/32 x 1 x 1/2 calibre 11        |
| 38            | 589 67 61-02 | Sujetador de la correa izquierda de mandril         | 240           | 874 52 06-36 | Perno 3/8-16 unc x 2-1/4                      |
| 40            | 873 90 06-00 | Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc           | 241           | 532 15 29-27 | Tornillo                                      |
| 41            | 584 95 39-01 | Perno 313-18 x 1.19                                 | 256           | 596 23 84-01 | Perno de 1/4-20 x 3/4                         |
| 42            | 532 19 84-10 | Resorte de torsión del freno                        | 257           | 873 90 04-00 | Tuerca                                        |
| 43            | 532 19 72-56 | Resorte de torsión de retención                     | 242           | 532 41 55-98 | Puerto de Lavado de la Cubierta               |
| 46            | 532 13 77-29 | Tornillo                                            | 261           | 589 48 18-05 | Placa frontal de refuerzo                     |
| 47            | 532 19 72-50 | Soporte del cable de embrague                       | 262           | 589 48 20-05 | Placa lateral de refuerzo                     |
| 55            | 532 19 72-49 | Brazo de la polea                                   | --            | 532 41 64-05 | Enganche                                      |
| 56            | 532 19 90-92 | Espaciador de retención                             | --            | 586 05 90-01 | Reemplazo de la cortadora de césped, completa |
| 57            | 817 00 06-16 | Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1       |               |              |                                               |
| 59            | 532 14 10-43 | Dispositivo de protección de la polea (94)          |               |              |                                               |
| 60            | 532 19 94-71 | Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped |               |              |                                               |
| 63            | 532 19 94-77 | Brazo del freno de la cortadora de césped           |               |              |                                               |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71**  
**ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

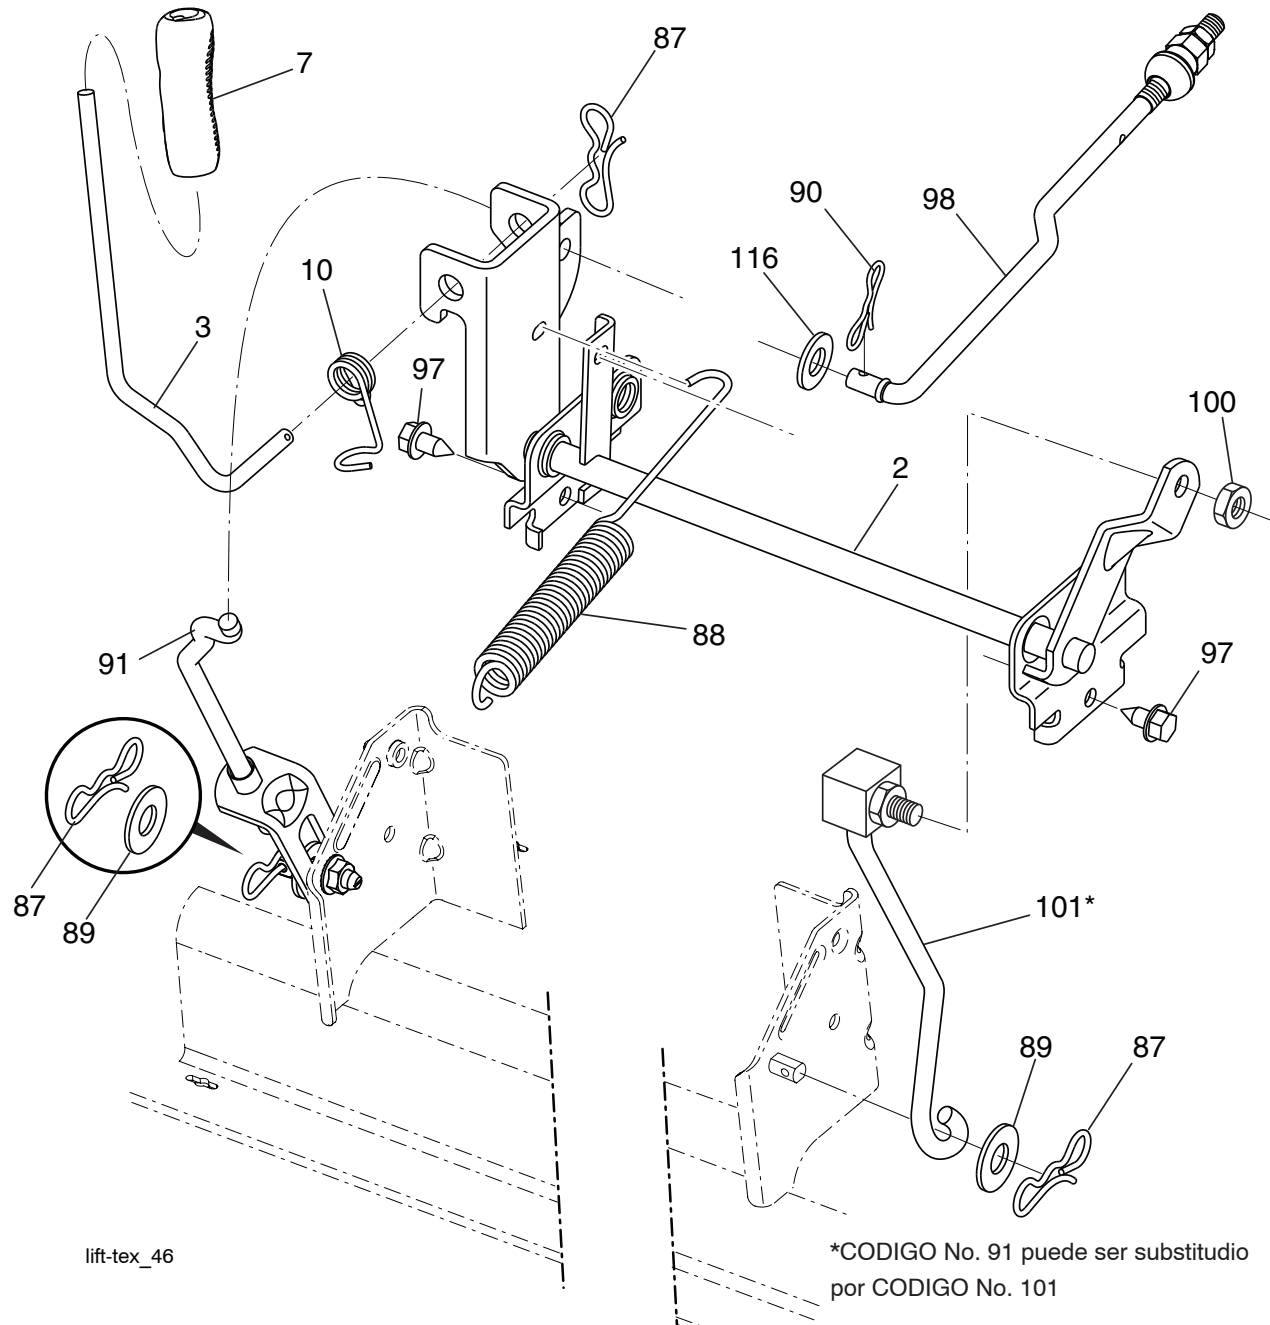


| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                                    |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 2             | 532 42 20-27 | Ensamble del eje de la elevación                               |
| 3             | 594 01 80-01 | Ensamble de la palanca de elevación                            |
| 7             | 580 96 23-01 | Mango de la palanca                                            |
| 10            | 532 19 63-14 | Resorte de torsión                                             |
| 87            | 532 19 42-09 | Pasador de chaveta de 7/16 con<br>bloqueo en forma de mariposa |
| 88            | 532 41 07-10 | Resorte de ayuda de la elevación                               |
| 89            | 819 19 19-12 | Arandela de zinc transparente                                  |
| 90            | 532 19 42-08 | Pasador de chaveta de 5/16 con<br>bloqueo en forma de mariposa |
| 91            | 589 46 48-03 | Ensamble del acoplamiento<br>Elevación trasera                 |

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 97            | 817 00 06-12 | Tornillo de 3/8-16 x 0,75                     |
| 98            | 581 50 69-03 | Ensamble del acoplamiento<br>Elevación Frente |
| 100           | 595 30 59-01 | Tuerca 3/8-16                                 |
| 101           | 532 40 70-03 | Ensamble del acoplamiento<br>Elevación fijo   |
| 116           | 594 97 65-01 | Arandela de 15/32 x 15/16 x .065              |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71  
ENSAMBLE DEL ASIENTO

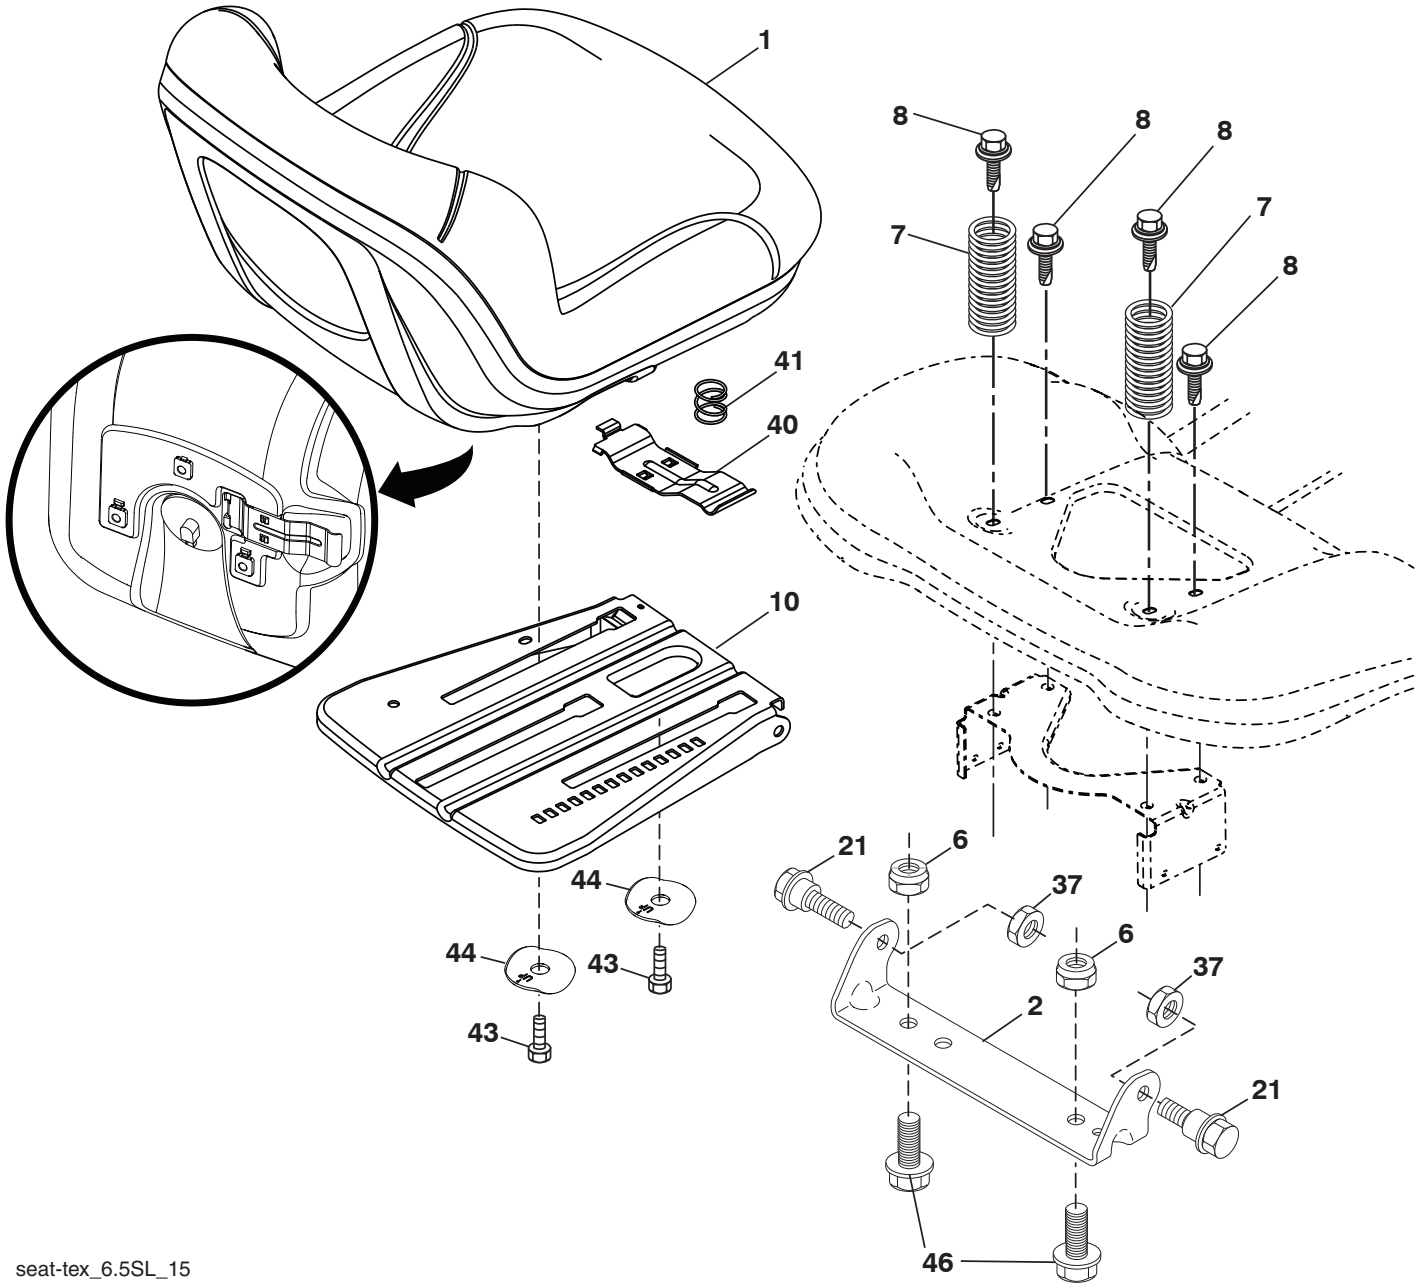


seat-tex\_6.5SL\_15

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 532 43 98-22 | Asiento                                       |
| 2          | 532 18 01-66 | Soporte pivotante del guardabarros            |
| 6          | 873 80 06-00 | Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc |
| 7          | 589 48 35-01 | Resorte del asiento                           |
| 8          | 532 17 18-77 | Perno de 5/16" unc x 3/4"                     |
| 10         | 596 65 74-02 | Bandeja del asiento                           |
| 21         | 587 90 78-01 | Perno de tope de 5/16-18 x 5/8                |
| 37         | 596 58 37-02 | Tuerca 5/16-18                                |
| 40         | 595 08 81-02 | Manija para deslizar el asiento x 431         |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                             |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 41         | 532 19 82-00 | Resorte para trabar el asiento                          |
| 43         | 874 76 06-12 | Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44         | 501 05 18-01 | Arandela                                                |
| 46         | 588 09 04-01 | Perno 3/8 x 1, 1.25 OD                                  |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96043027100), PRODUCTO NO. 960 43 02-71  
CALCOMANÍAS

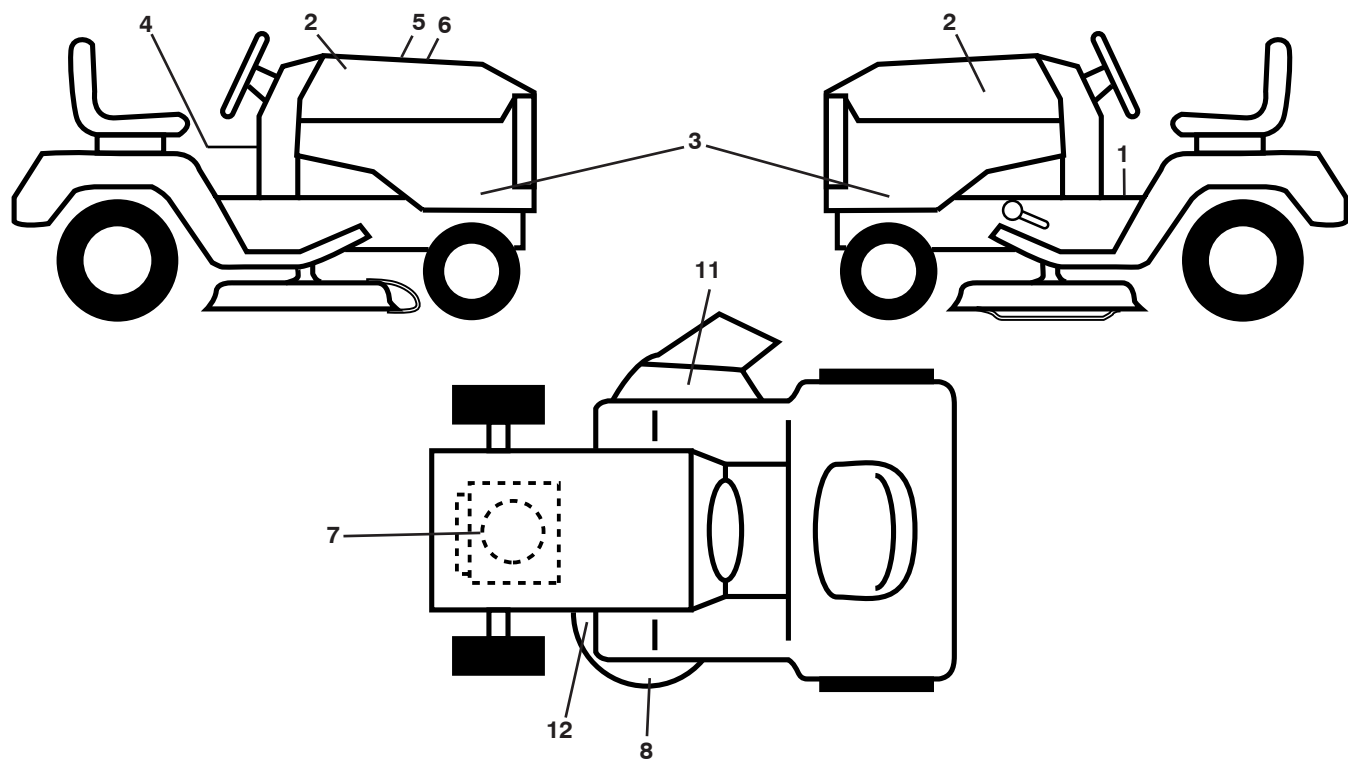

| CÓDIGO PIEZA |              | DESCRIPCIÓN                                |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| No.          | No.          |                                            |
| 1            | 581 57 89-01 | Calcomanía para el guardabarros            |
| 2            | 501 13 14-01 | Calcomanía para la capota                  |
| 3            | 581 59 42-01 | Calcomanía para el panel                   |
| 4            | 596 02 42-01 | Calcomanía advertencia equipo apagachispas |
| 5            | 532 42 38-29 | Calcomanía del operador                    |
| 6            | 501 70 91-01 | Calcomanía de reemplazo                    |
| 7            | 585 55 69-01 | Calcomanía de motor                        |
| 8            | 585 71 44-01 | Calcomanía                                 |
| 11           | 584 90 46-01 | Calcomanía del advertencia                 |

| CÓDIGO PIEZA |              | DESCRIPCIÓN                                       |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| No.          | No.          |                                                   |
| 12           | 581 58 00-01 | Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped |
| --           | 581 72 48-01 | Calcomanía para la desviación                     |
| --           | 532 43 96-81 | Forro del apoyo para los pies (L.I.)              |
| --           | 532 43 96-82 | Forro del apoyo para los pies (L.D.)              |
| --           | 115 95 90-49 | Manual del Operario (Inglés/Español)              |
| --           | 115 95 91-49 | Manual de Repuestos (Inglés/Español)              |
| --           | 587 71 00-26 | Guía de inicio rápido (Inglés/Español)            |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

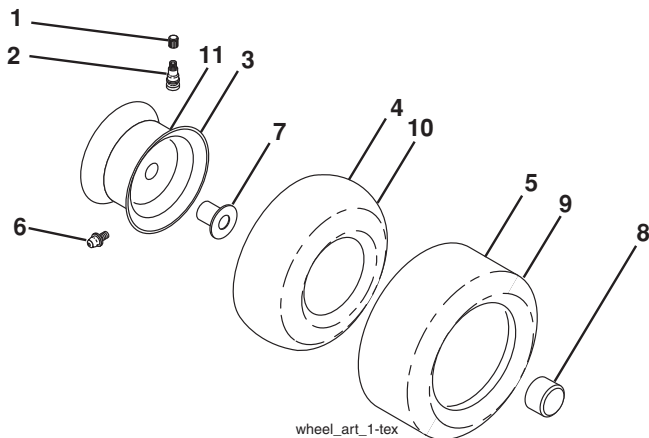

| CÓDIGO PIEZA |              | DESCRIPCIÓN                                          |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| No.          | No.          |                                                      |
| 1            | 532 05 91-92 | Tapa de la válvula del neumático                     |
| 2            | 532 06 51-39 | Vástago de la válvula                                |
| 3            | 532 13 83-36 | Ensamble de las llantas delanteras                   |
| 4            | 532 05 99-04 | Cámara delantera (Mantenimiento sólo)                |
| 5            | 532 10 62-22 | Neumático delantero 15 x 6-6                         |
| 6            | 532 00 02-78 | Accesorio para engrasar                              |
| 7            | 532 00 90-40 | Rodamiento de la brida                               |
| 8            | 532 17 50-39 | Tapa del eje 1 50 x 1 00                             |
| 9            | 532 13 84-68 | Neumático 20 x 8-8                                   |
| 10           | 532 00 71-52 | Neumático trasero 9.5 x 8 (Mantenimiento sólo)       |
| 11           | 532 13 83-37 | Ensamble trasero de la llanta 8"                     |
| --           | 532 14 43-34 | Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr]) |

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

---

## **SERVICE NOTES / AVISO**

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)