

114 21 29-32



Repair Parts Manual Manual De Repuestos

YTH1842 / 96043032200

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta máquina.



English/Spanish

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH1842" (96043032200)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.husqvarna.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH1842" (96043032200)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
SCHEMATIC

SCH10

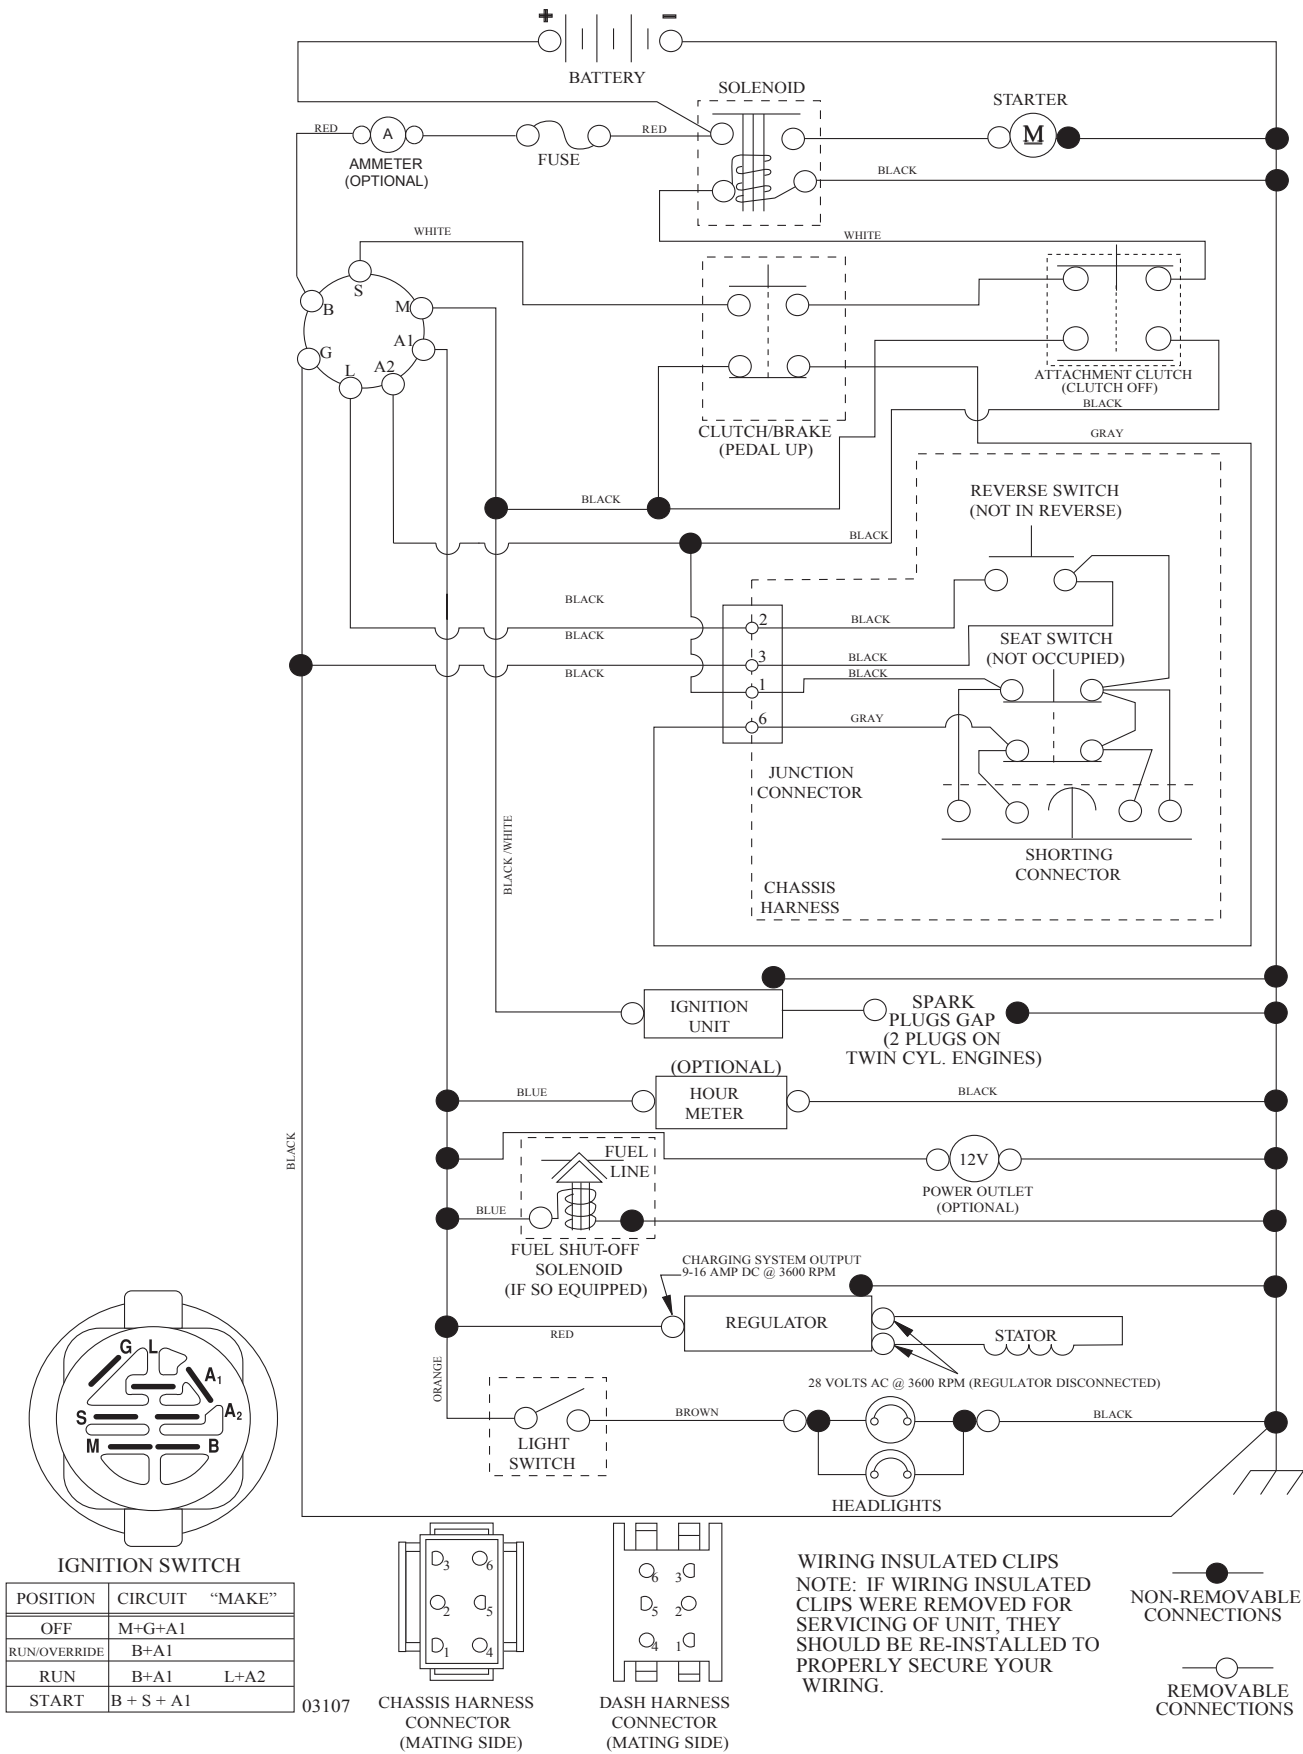

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ELECTRICAL

TR02S

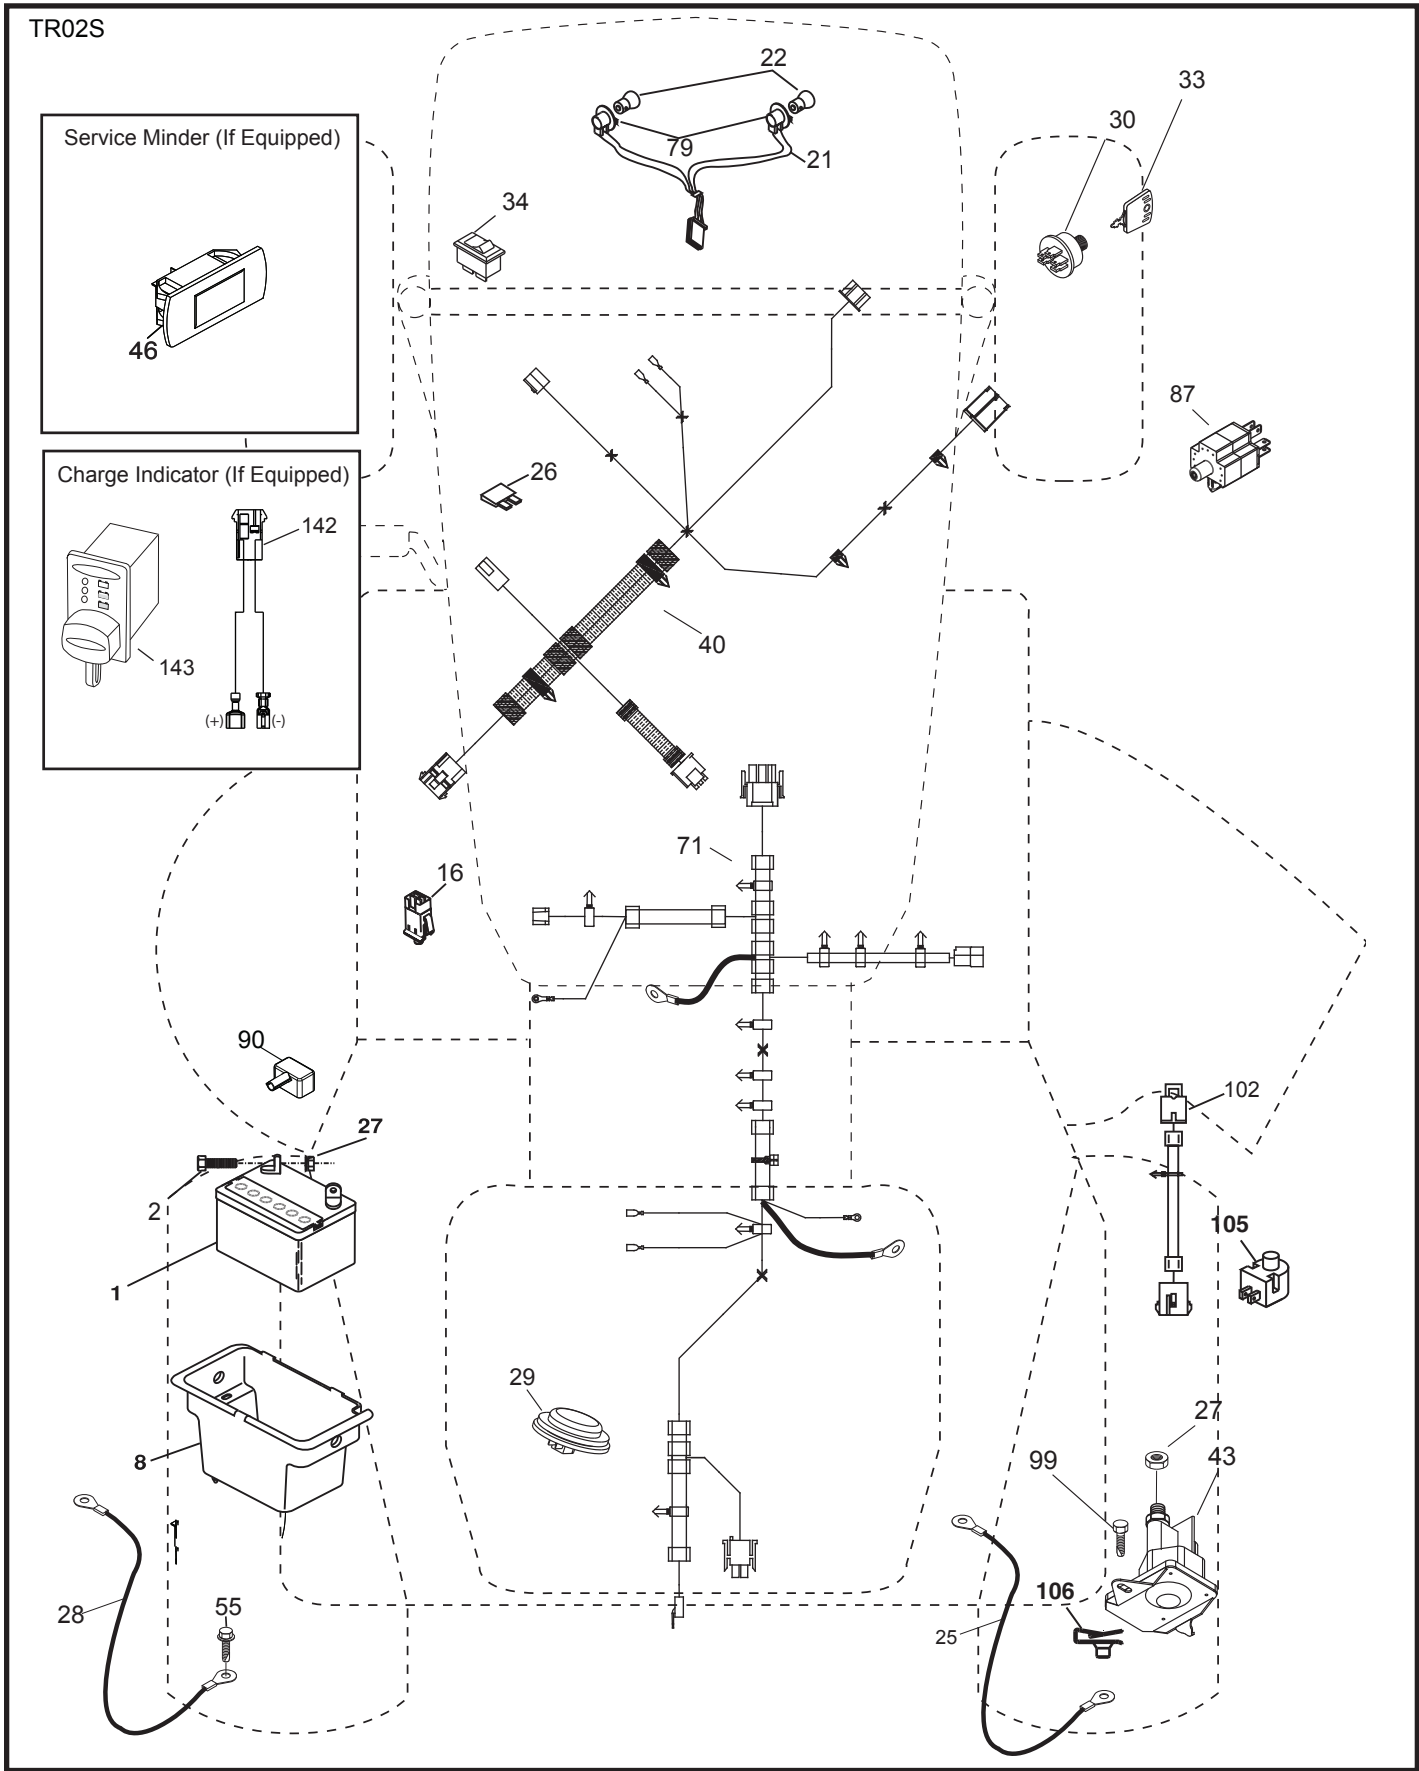


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	596 13 36-01	Locknut, Keps, 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-02	Solenoid w/Brass Plunger, Zn
46	594 91 91-01	Hourmeter, Srvminder, Rect
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

CHASSIS

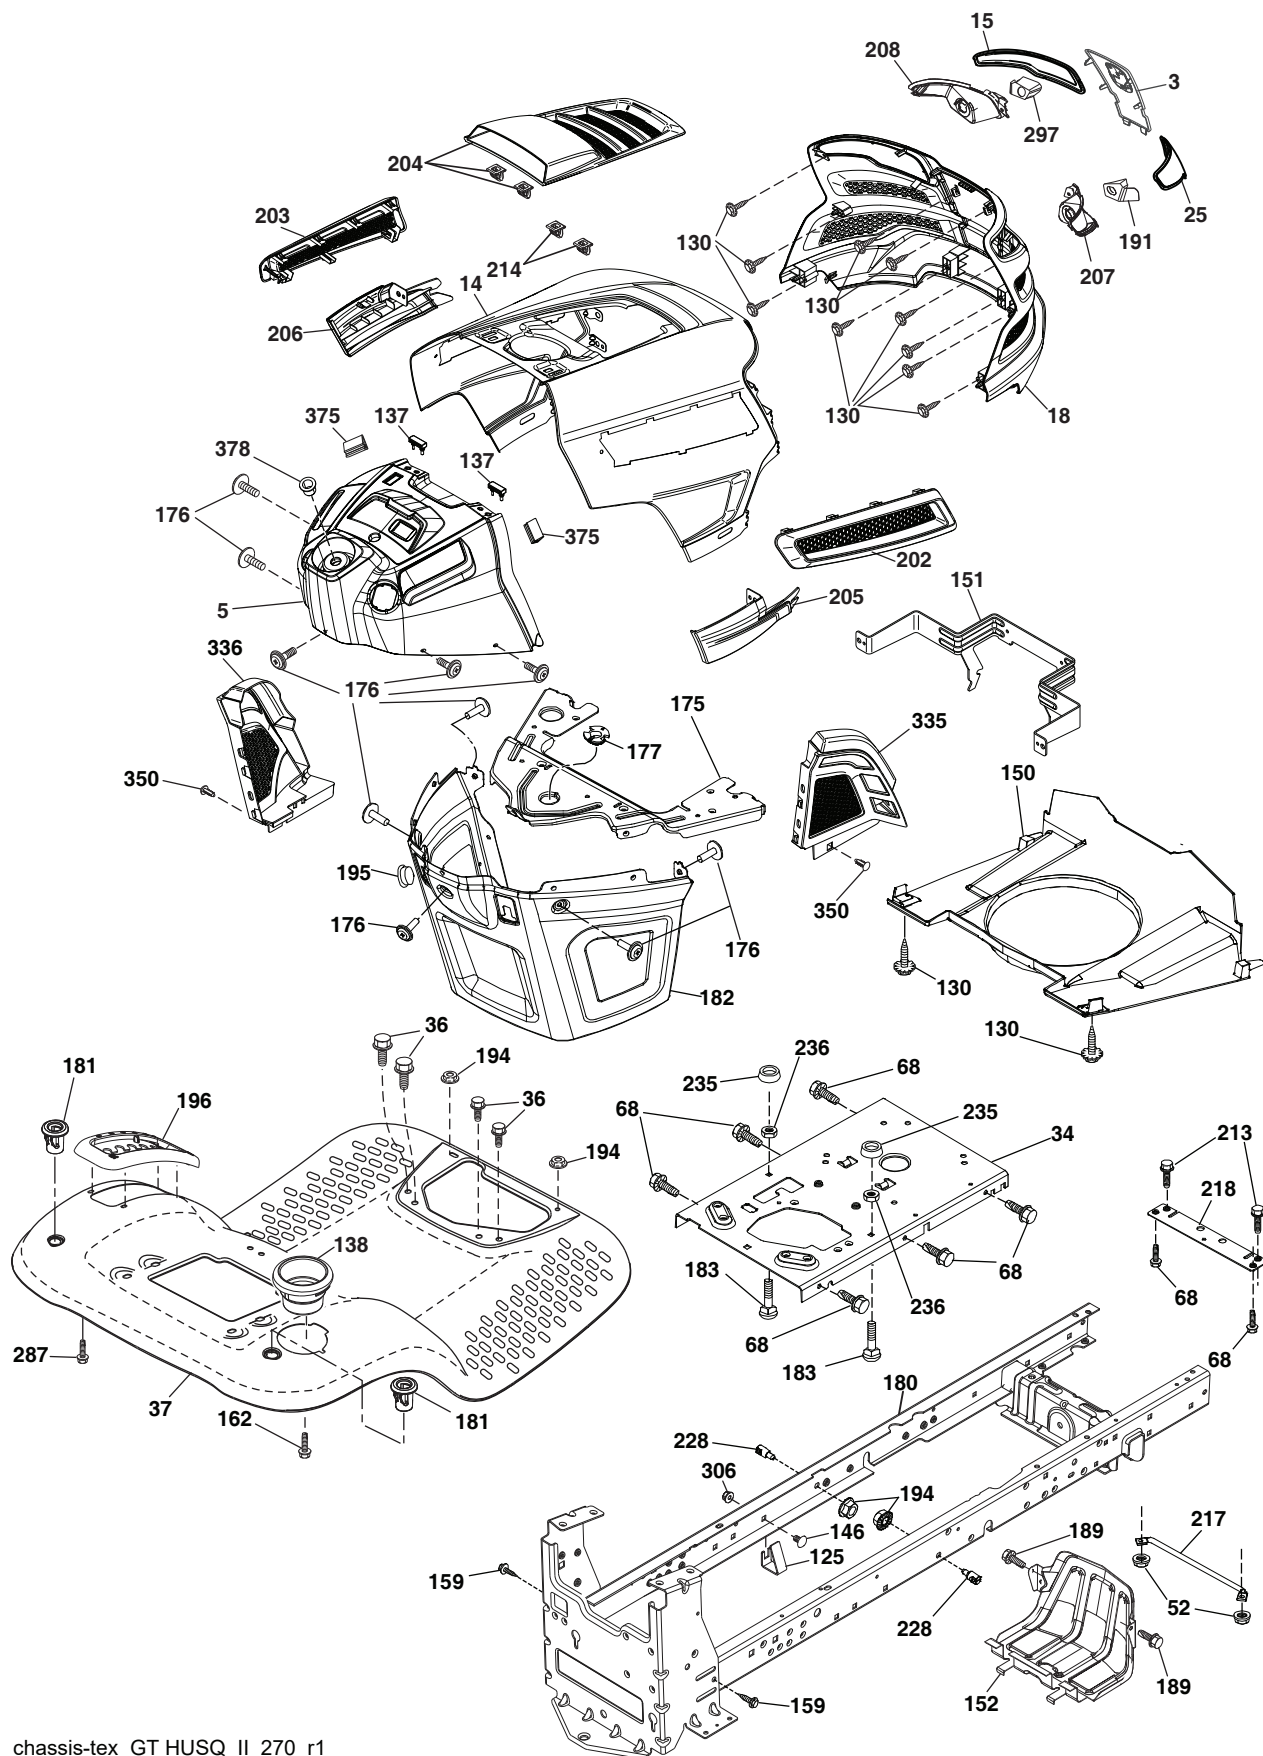

chassis-tex_GT HUSQ_II_270_r1


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	590 74 88-12	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	597 24 72-01	Grille Asm. Gt II. Incandescent
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-06	Fender
52	596 04 05-01	Nut, Lock, Hex, Prvl, 5/16-18
68	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	596 32 17-01	Screw #10 x 0.750, Bos, Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
138	532 43 97-47	Cupholder
146	581 85 79-01	Bolt RDHD SHT SQNK 3/8-16 x 5/8
150	532 43 97-31	Air duct Gtv2 (1.66" Ring Height)
151	532 43 66-70	Hood Pivot Bracket
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwash Thor 3/8-16 x 3/4
162	596 13 41-01	Screw, Hex, Tap, 1/4-15 x 1/2
175	590 60 77-02	Crossmember Plate
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182	532 40 68-59	Dash, Lower, Husqpredgt +Cr-Ezm
183	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68
195	532 40 41-37	Plug Dash
196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	587 48 58-01	Vent Top Hood Asm. (includes clips)
205	532 43 97-30	Trim Side RH
206	532 43 97-29	Trim Side LH
207	587 46 48-01	Bezel RH
208	587 46 45-01	Bezel LH
213	596 03 05-01	Bolt, Hex, Hd, 5/16-18 Unc x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot Hood
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	596 56 42-01	Spacer, Fender, Clr, Zn
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
378	590 84 98-01	Bushing, Flange, Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
DRIVE**

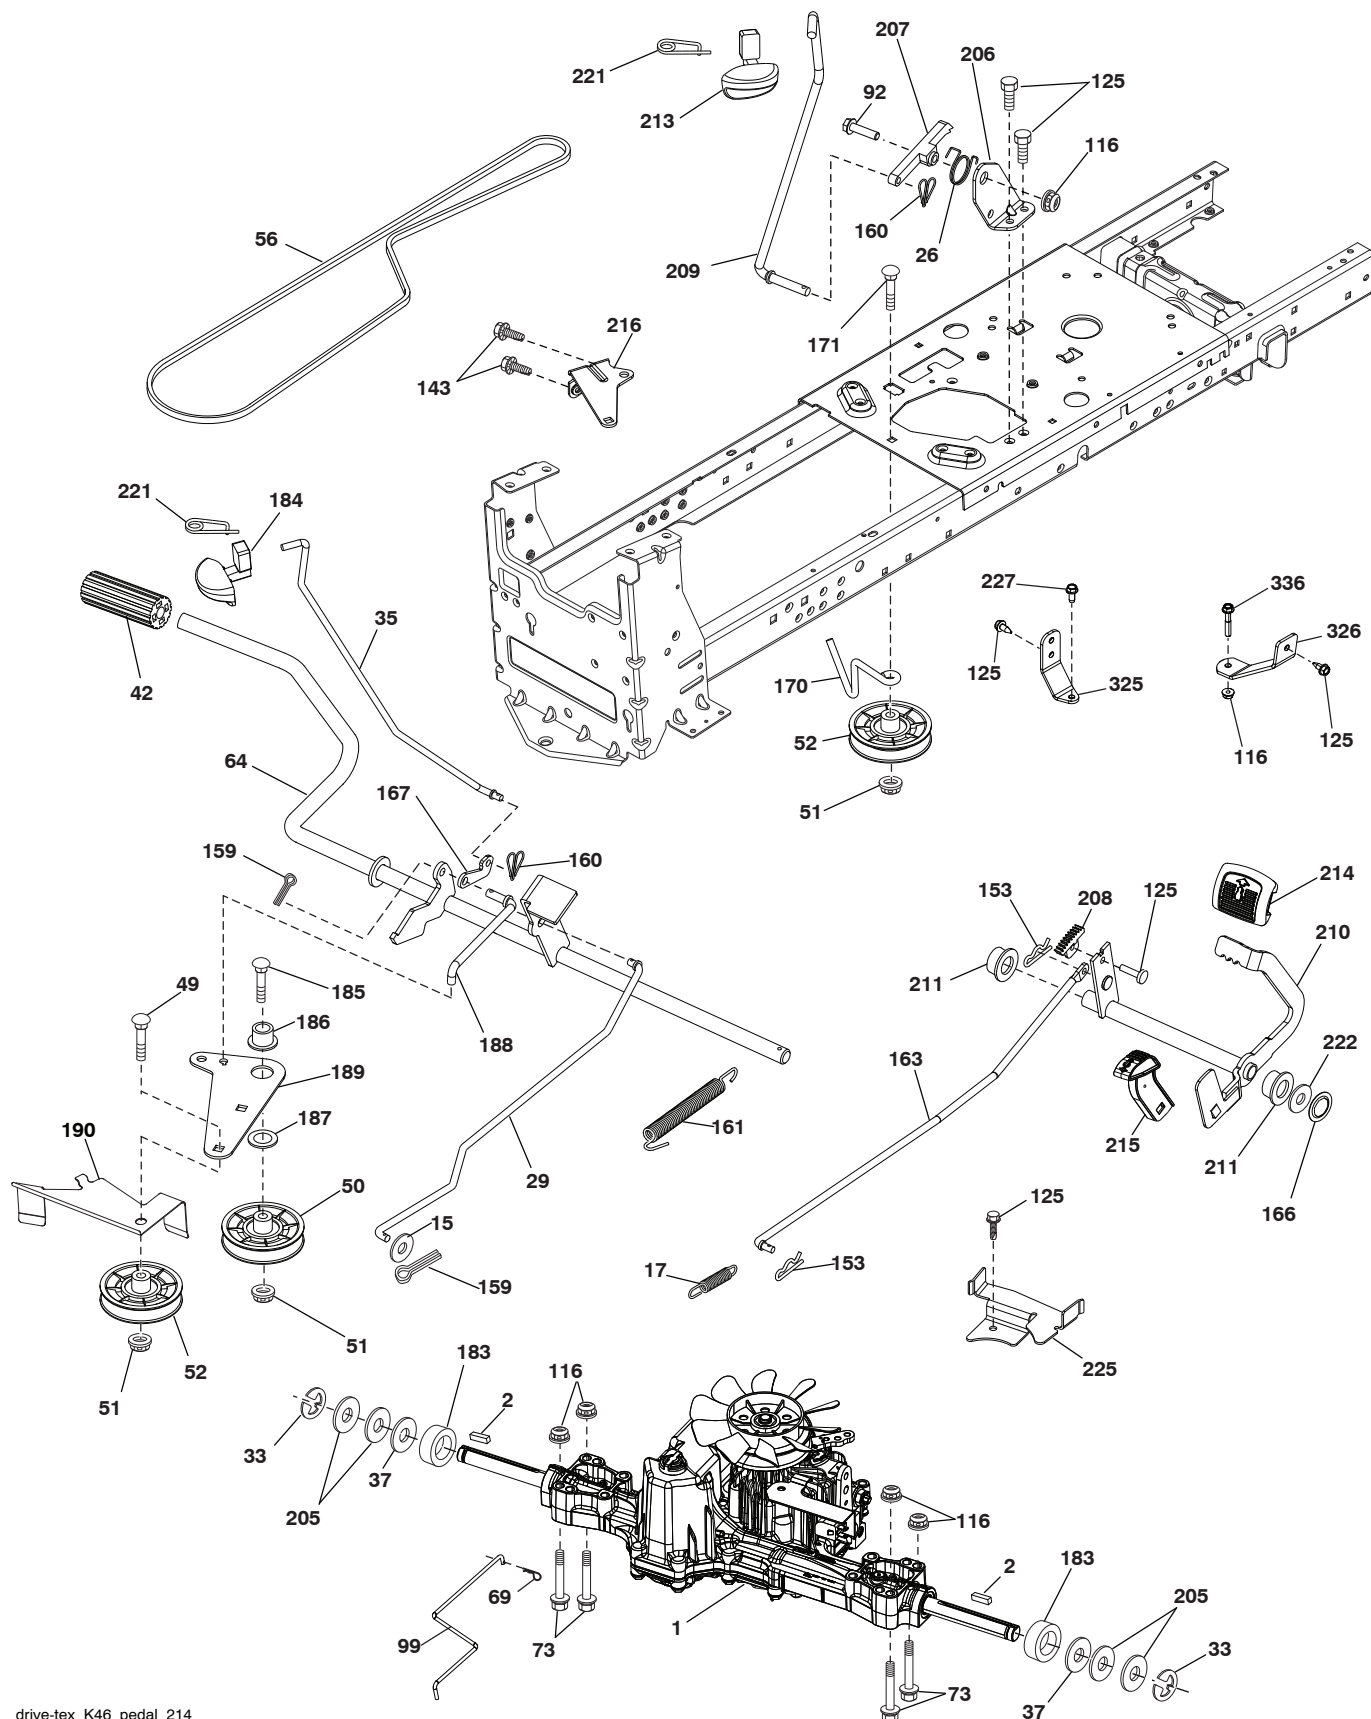


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Order parts from trans-axle manufacturer.)
2	532 12 35-83	Key
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring Brake
26	532 19 96-79	Spring, Return, Cruise Control
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-02	Rod Brake Park
37	532 18 89-67	Washer Hardened
42	532 00 88-83	Cover Foot Pedal
49	596 13 62-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16 X 3/4
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	592 85 52-01	V-Belt Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin
73	596 13 65-01	Bolt, Hex, Head, 5/16-18 x 1-1/2
92	595 30 57-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1-1/4
99	582 40 45-01	Rod Asm. Bypass
116	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	596 03 07-01	Screw, Hexagon, 5/16-18 x 1/2
153	532 00 44-97	Retainer Spring
159	596 02 95-01	Pin, Cotter, 1/8 Dia x 3/4
160	596 02 94-01	Clip, Retainer, "M-Shape"
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch
163	593 86 10-01	Rod, Control, K46/K57R
166	532 42 91-64	Nut Push

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper Belt Centerspan
171	596 13 63-01	Bolt, Cup, Head, 3/8-16 x 2
183	532 13 70-57	Spacer Split
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16x2-3/4 Gr. 5
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	596 13 55-01	Washer, 13/32 x 2, Clear, Zinc
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer
206	532 44 85-96	Bracket, Mount, Cruise, Latch
207	587 03 14-02	Latch, Cruisecontrol, Tex, Clr
208	596 56 41-01	Gear
209	590 52 78-02	Rod, Cruisecontrol, Gt, Hus/Prd, Raw
210	532 40 09-80	Rocker Asm Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Handle, Cruisecontrol, Hus/Prd, 428
214	532 42 12-63	Pedal Forward Pad
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
227	596 13 59-01	Bolt, Hex, 5/16-18 x 3/4, Clr, Znc
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
336	587 25 96-02	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ENGINE**

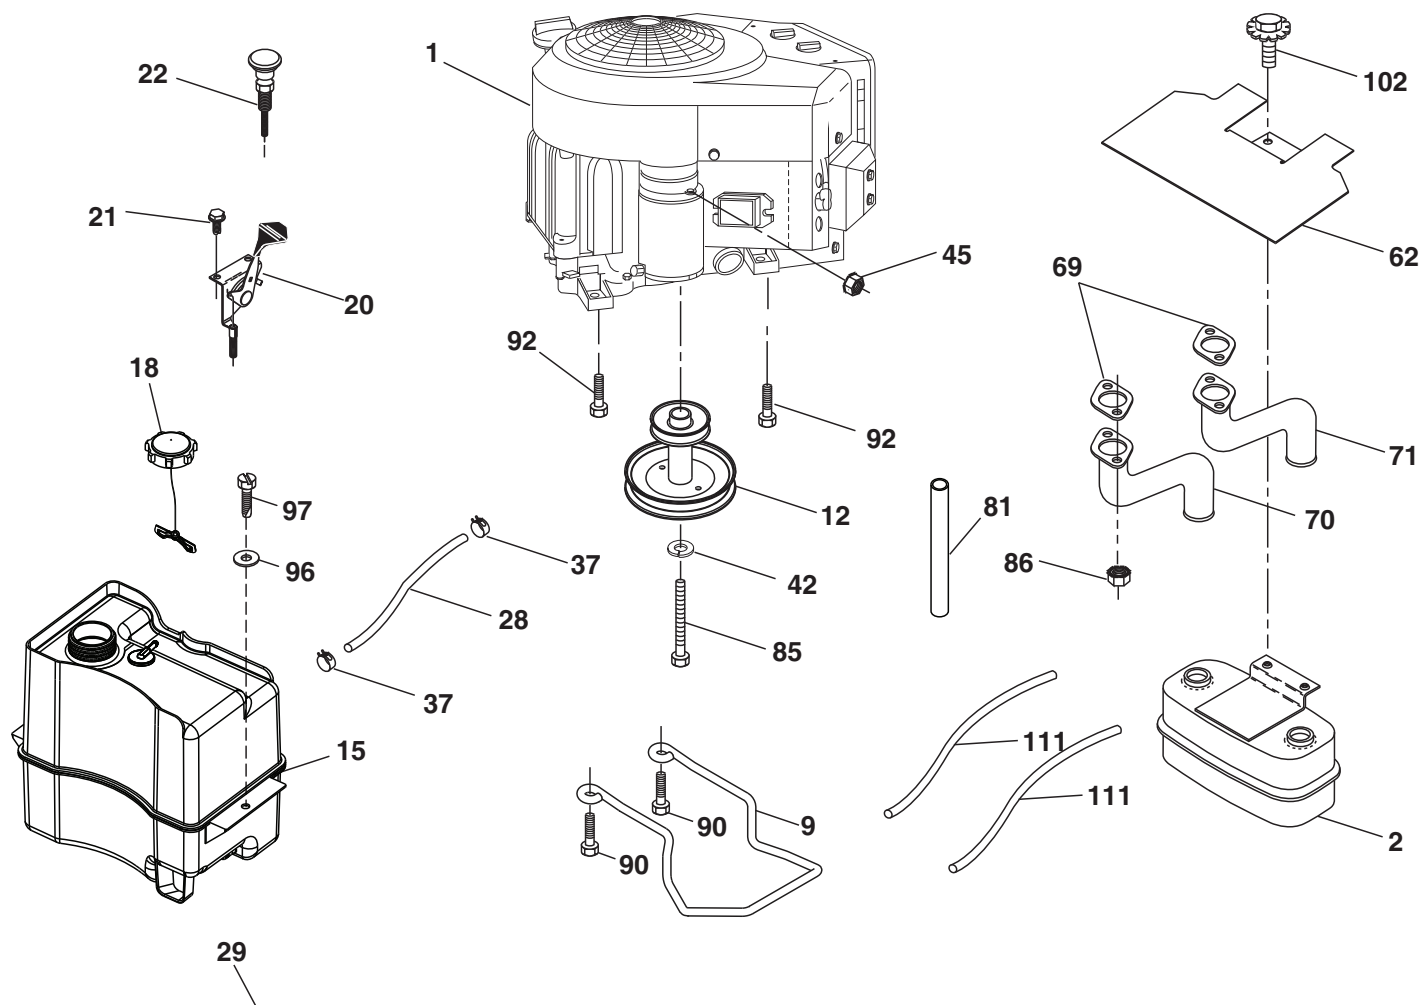

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_Kawa-2cyl_28_r2

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine KAWA Model No. FR600V-AS11 (581477001) (Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley, Engine, Stacked, 1" Hub
15	532 43 30-06	Tank Fuel 2.5 Gal.
18	587 38 29-01	Cap Asm.
20	532 41 21-65	Control Throttle
21	596 32 17-01	Screw, #10 x 0, 750, Bos, Thread
22	532 18 95-41	Control Choke
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	596 23 89-01	Washer, 7/16 In, Clr, Zn
45	596 13 36-01	Locknut, Keps, 1/4-20
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 17 81-51	Gasket
70	583 95 56-01	Tube Exhaust LH
71	583 95 57-01	Tube Exhaust RH
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
85	501 60 65-01	Bolt, Hex, 7/16-20 x 4, Gr5, 1, 5 Blue
86	532 18 43-62	Nut Hx Flg Toplock M8-1.25
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
96	596 13 53-01	Washer, Plain, 9/32 x 7/8, Clr, Zn
97	817 67 04-12	Screw, Hexwsh, Thdrol, 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
111	596 94 15-01	Tube, Purge, Fuel, 1875"

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

This diagram illustrates the assembly of a steering system, showing various components and their interconnections. The parts are numbered as follows:

- 1**: Steering wheel
- 2**: Steering knuckle
- 3**: Steering knuckle arm
- 4**: Steering knuckle arm bracket
- 5**: Steering knuckle arm bracket
- 6**: Steering knuckle arm bracket
- 7**: Steering knuckle arm bracket
- 8**: Steering knuckle arm bracket
- 9**: Steering knuckle arm bracket
- 10**: Steering knuckle arm bracket
- 11**: Steering knuckle arm bracket
- 12**: Steering knuckle arm bracket
- 13**: Steering knuckle arm bracket
- 14**: Steering knuckle arm bracket
- 15**: Steering knuckle arm bracket
- 16**: Steering knuckle arm bracket
- 17**: Steering knuckle arm bracket
- 18**: Steering knuckle arm bracket
- 19**: Steering knuckle arm bracket
- 20**: Steering knuckle arm bracket
- 21**: Steering knuckle arm bracket
- 22**: Steering knuckle arm bracket
- 23**: Steering knuckle arm bracket
- 24**: Steering knuckle arm bracket
- 25**: Steering knuckle arm bracket
- 26**: Steering knuckle arm bracket
- 27**: Steering knuckle arm bracket
- 28**: Steering knuckle arm bracket
- 29**: Steering knuckle arm bracket
- 30**: Steering knuckle arm bracket
- 31**: Steering knuckle arm bracket
- 32**: Steering knuckle arm bracket
- 33**: Steering knuckle arm bracket
- 34**: Steering knuckle arm bracket
- 35**: Steering knuckle arm bracket
- 36**: Steering knuckle arm bracket
- 37**: Steering knuckle arm bracket
- 38**: Steering knuckle arm bracket
- 39**: Steering knuckle arm bracket
- 40**: Steering knuckle arm bracket
- 41**: Steering knuckle arm bracket
- 42**: Steering knuckle arm bracket
- 43**: Steering knuckle arm bracket
- 44**: Steering knuckle arm bracket
- 45**: Steering knuckle arm bracket
- 46**: Steering knuckle arm bracket
- 47**: Steering knuckle arm bracket
- 48**: Steering knuckle arm bracket
- 49**: Steering knuckle arm bracket
- 50**: Steering knuckle arm bracket
- 51**: Steering knuckle arm bracket
- 52**: Steering knuckle arm bracket
- 53**: Steering knuckle arm bracket
- 54**: Steering knuckle arm bracket
- 55**: Steering knuckle arm bracket
- 56**: Steering knuckle arm bracket
- 57**: Steering knuckle arm bracket
- 58**: Steering knuckle arm bracket
- 59**: Steering knuckle arm bracket
- 60**: Steering knuckle arm bracket
- 61**: Steering knuckle arm bracket
- 62**: Steering knuckle arm bracket
- 63**: Steering knuckle arm bracket
- 64**: Steering knuckle arm bracket
- 65**: Steering knuckle arm bracket
- 66**: Steering knuckle arm bracket
- 67**: Steering knuckle arm bracket
- 68**: Steering knuckle arm bracket
- 69**: Steering knuckle arm bracket
- 70**: Steering knuckle arm bracket
- 71**: Steering knuckle arm bracket
- 72**: Steering knuckle arm bracket
- 73**: Steering knuckle arm bracket
- 74**: Steering knuckle arm bracket
- 75**: Steering knuckle arm bracket
- 76**: Steering knuckle arm bracket
- 77**: Steering knuckle arm bracket
- 78**: Steering knuckle arm bracket
- 79**: Steering knuckle arm bracket
- 80**: Steering knuckle arm bracket
- 81**: Steering knuckle arm bracket
- 82**: Steering knuckle arm bracket
- 83**: Steering knuckle arm bracket
- 84**: Steering knuckle arm bracket
- 85**: Steering knuckle arm bracket
- 86**: Steering knuckle arm bracket
- 87**: Steering knuckle arm bracket
- 88**: Steering knuckle arm bracket
- 89**: Steering knuckle arm bracket
- 90**: Steering knuckle arm bracket
- 91**: Steering knuckle arm bracket
- 92**: Steering knuckle arm bracket
- 93**: Steering knuckle arm bracket
- 94**: Steering knuckle arm bracket
- 95**: Steering knuckle arm bracket
- 96**: Steering knuckle arm bracket
- 97**: Steering knuckle arm bracket
- 98**: Steering knuckle arm bracket
- 99**: Steering knuckle arm bracket
- 100**: Steering knuckle arm bracket

steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steer, Husq, Sr, 498, Ovmlld
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	596 23 87-01	Washer, Spring, Lock, .381 ID x .680
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	596 93 34-01	Washer, Plain
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	597 04 78-02	Draglink, LH, Ballstud, Std, Raw
62	597 04 79-02	Draglink, RH, Ballstud, Std, Raw
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

MOWER DECK

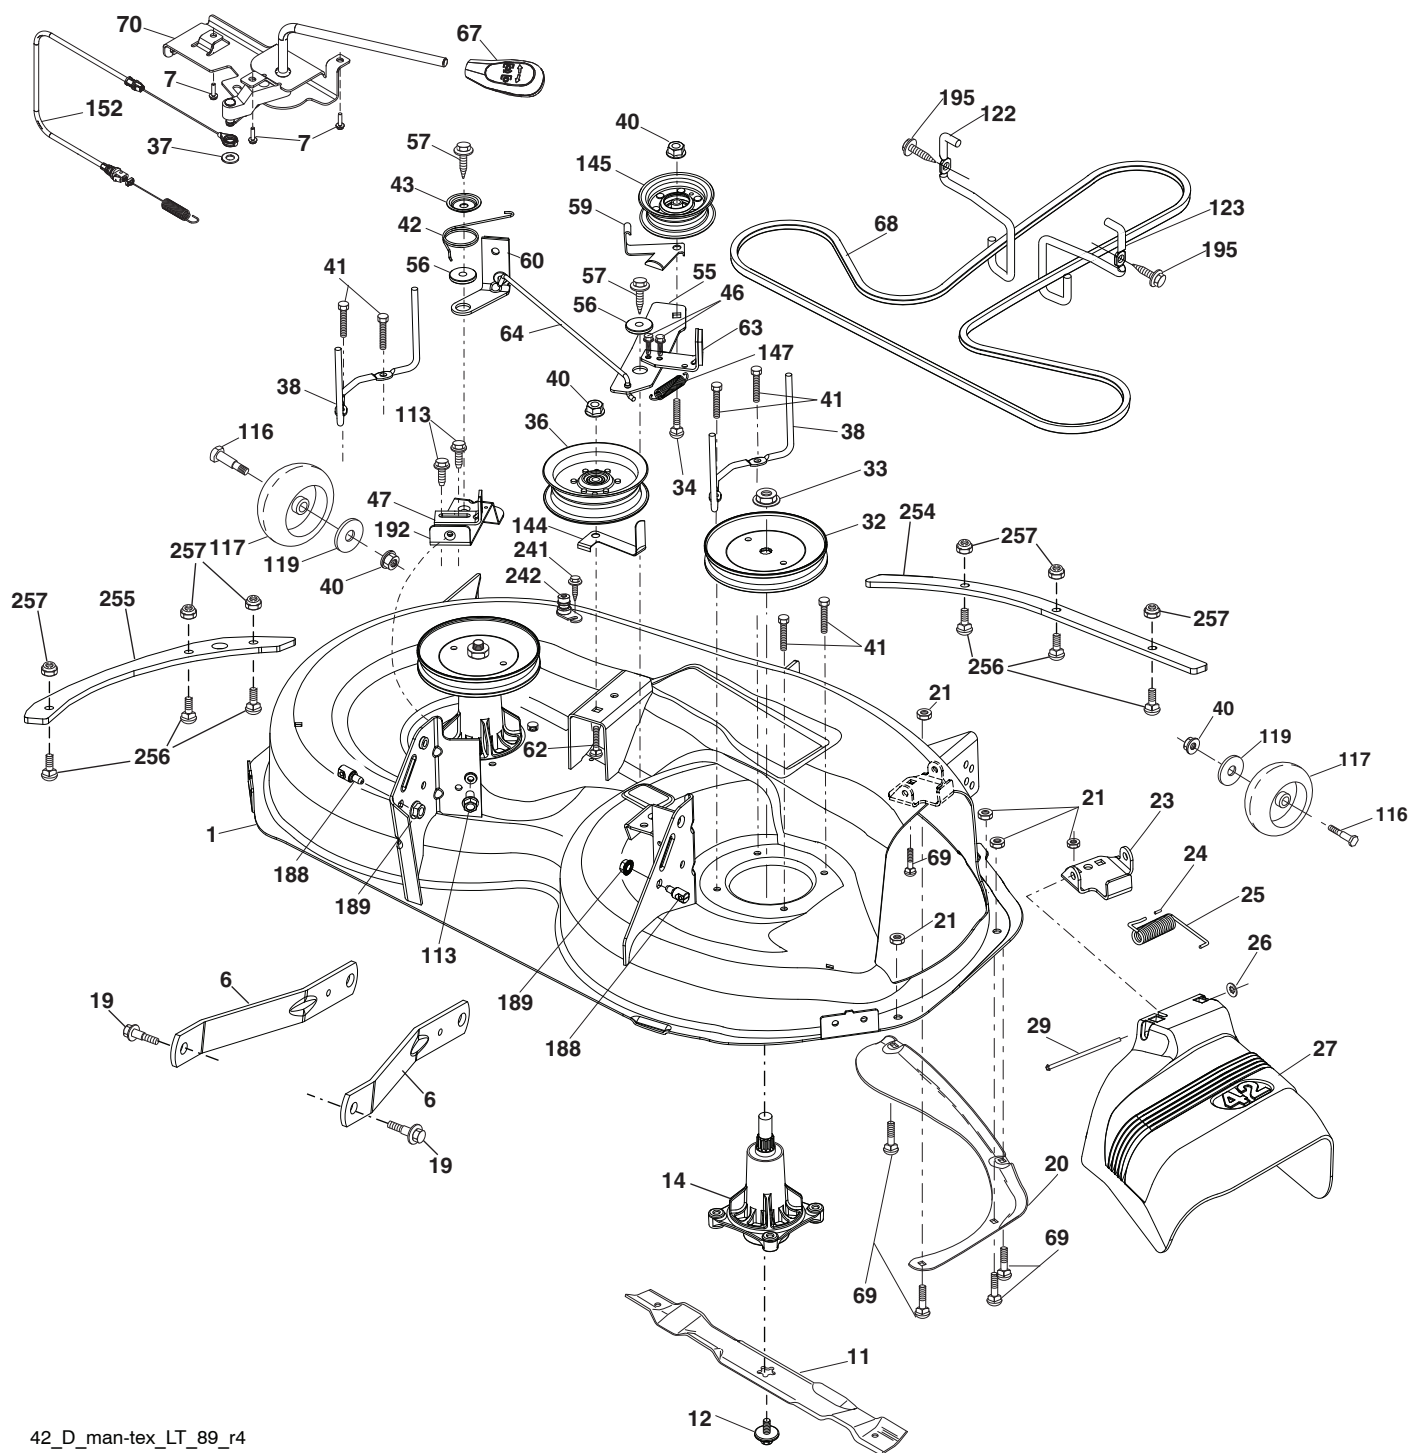

42_D_man-tex_LT_89_r4


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Mower Housing
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	596 32 17-01	Screw, #10 x 0.750, Bos, Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
12	584 30 93-01	Screw
14	587 81 97-01	Kit, Mandrel, Nongrease, Tall (includes mandrel and bolts)
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	596 04 05-01	Nut, Lock, Hex, Prvl, 5/16-18
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	595 29 70-01	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	596 13 48-01	Nut, Hex, 9/16-18 x 1.010
34	596 13 61-01	Bolt, Cup, Head, 3/8-16 x 1-1/2"
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	596 56 53-01	Washer 3/8 x 0.08In, St, Clr, Zinc
38	589 67 61-02	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrd 313-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	596 13 63-01	Bolt, Cup Head, 3/8-16x 2
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Link Brake
67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	596 13 64-01	Bolt, Cup Head, 5/16-18 x 5/8
70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	596 43 44-02	Bolt, Shldr, 2.41 x 1.66 x .5" Clr, Zn
117	589 52 74-01	Wheel, Gauge, Narrow (Semi)
119	596 13 49-01	Washer, Plain, 3/8 x 7/8
122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	596 13 57-01	Nut, Lock, Prvl, Torq, 5/16-18 x .68
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement Side
256	592 80 78-01	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 unc
- -	532 41 64-05	Coupling Quick connect
- -	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
MOWER LIFT

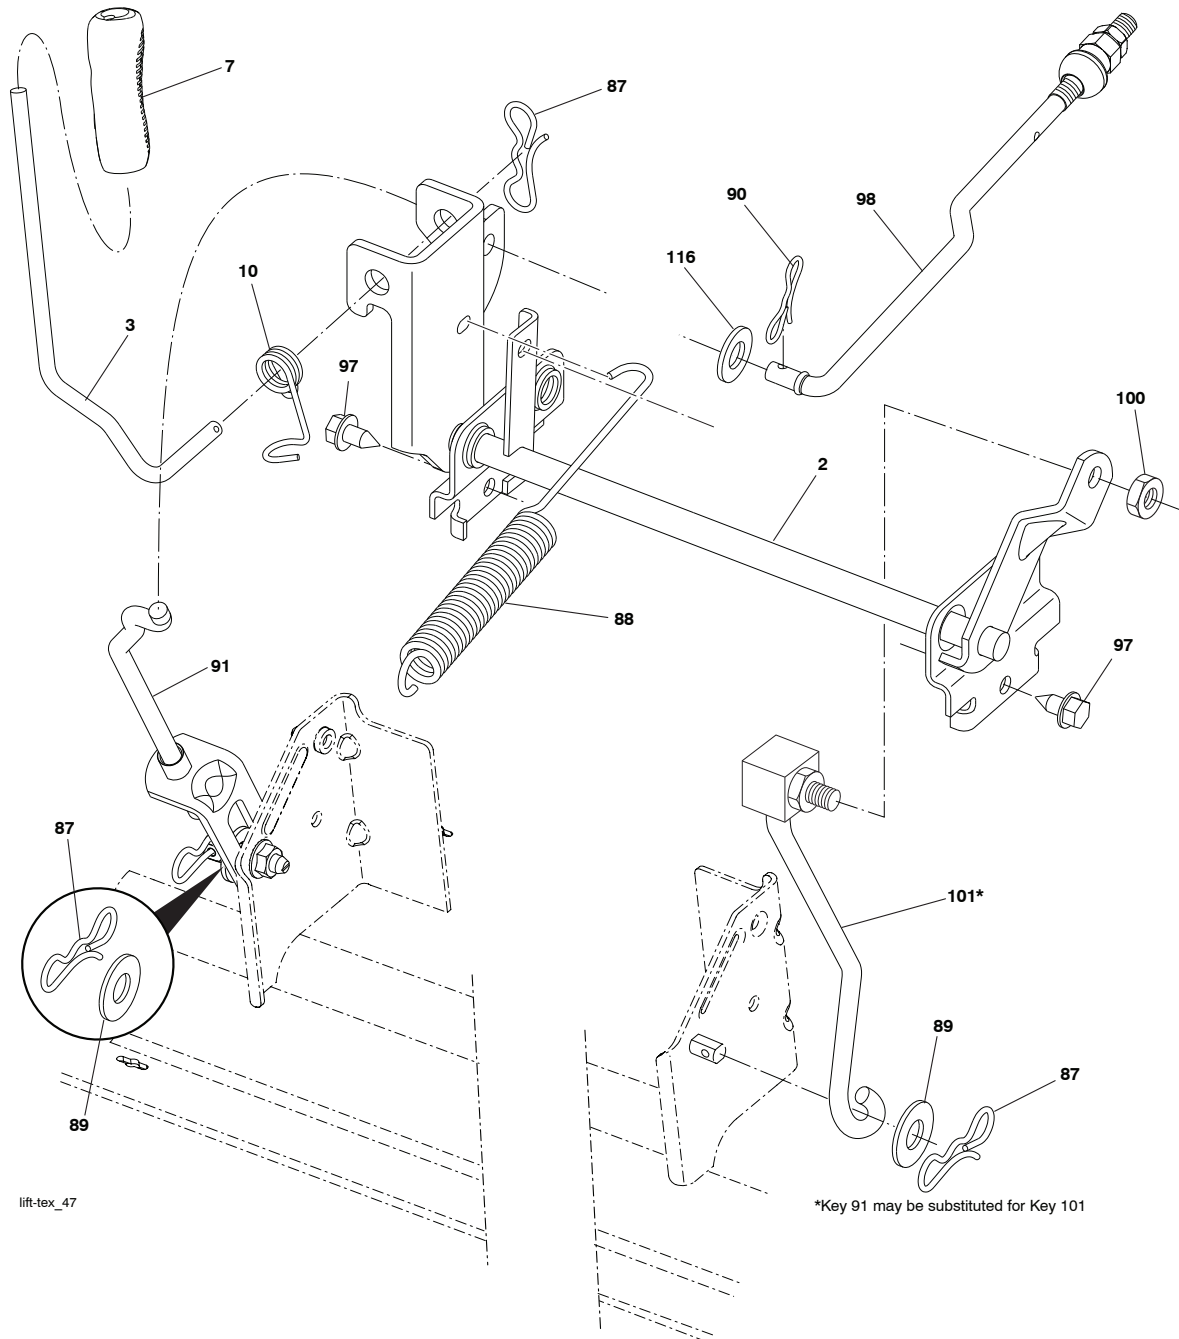

lift-tex_47


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	595 30 59-01	Nut, Hex, Locknut, 3/8-16
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed
116	594 97 65-01	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

SEAT ASSEMBLY

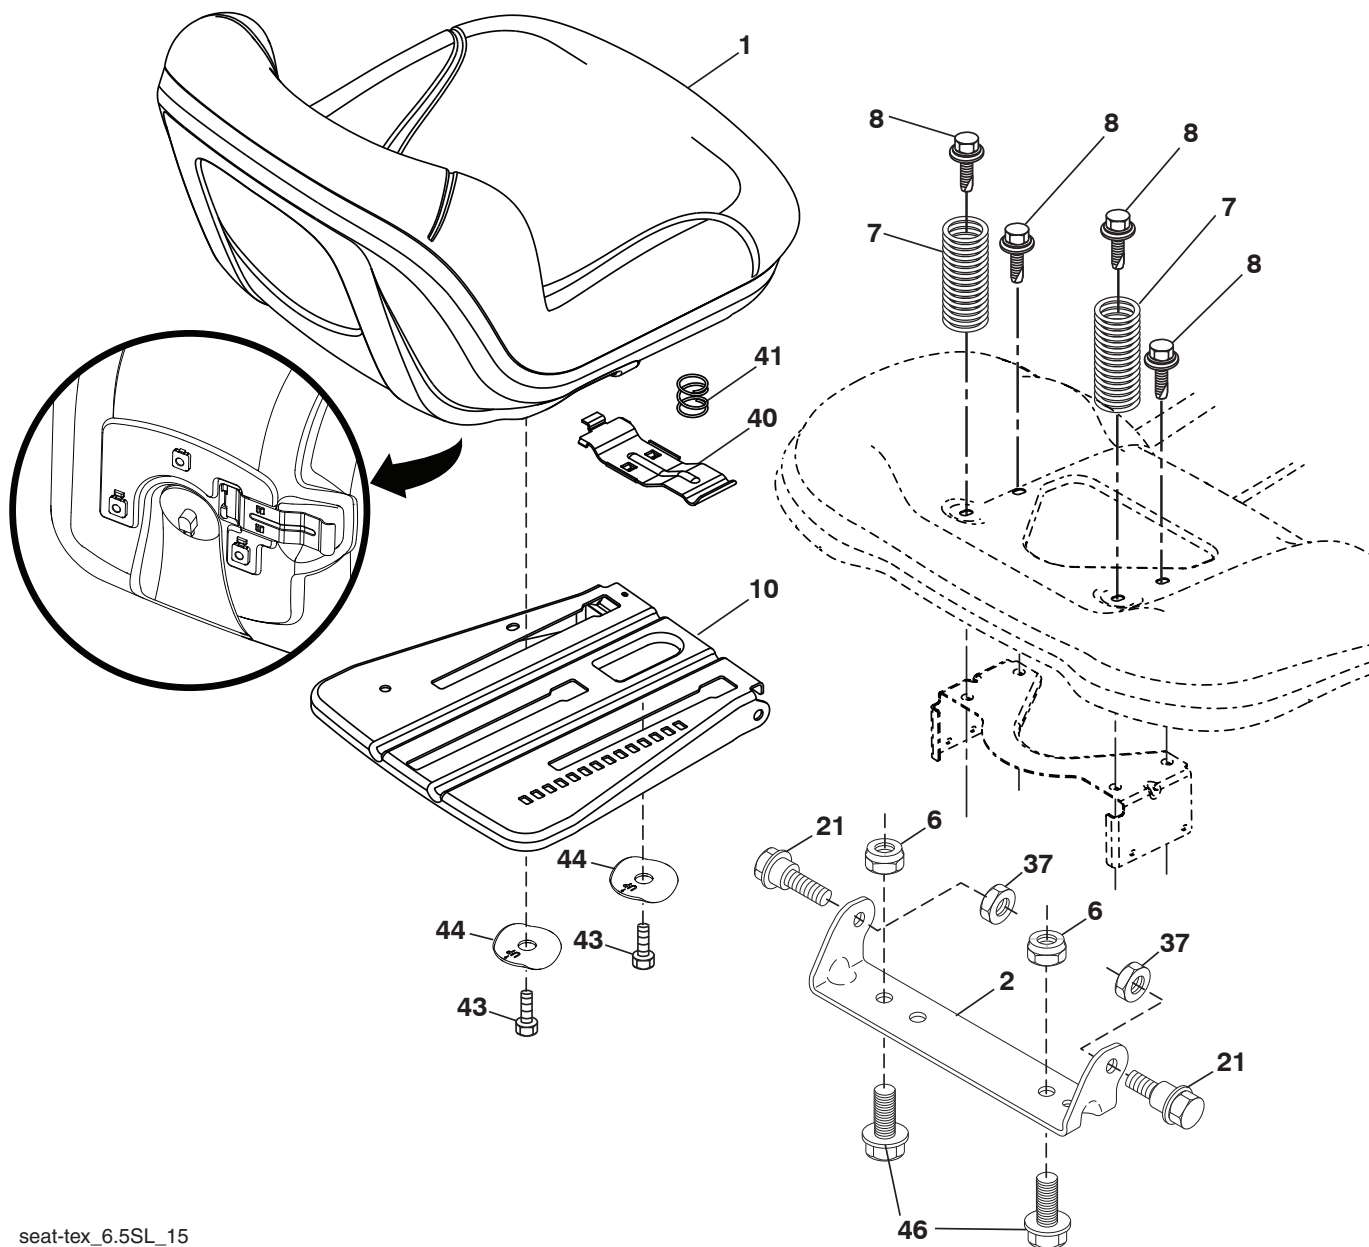


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	596 65 74-02	Seat, Plate
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Nut w/Nonmetal, Ins, Blk Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	595 08 81-02	Handle, Seat, Slide, E-Dip X431
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
DECALS

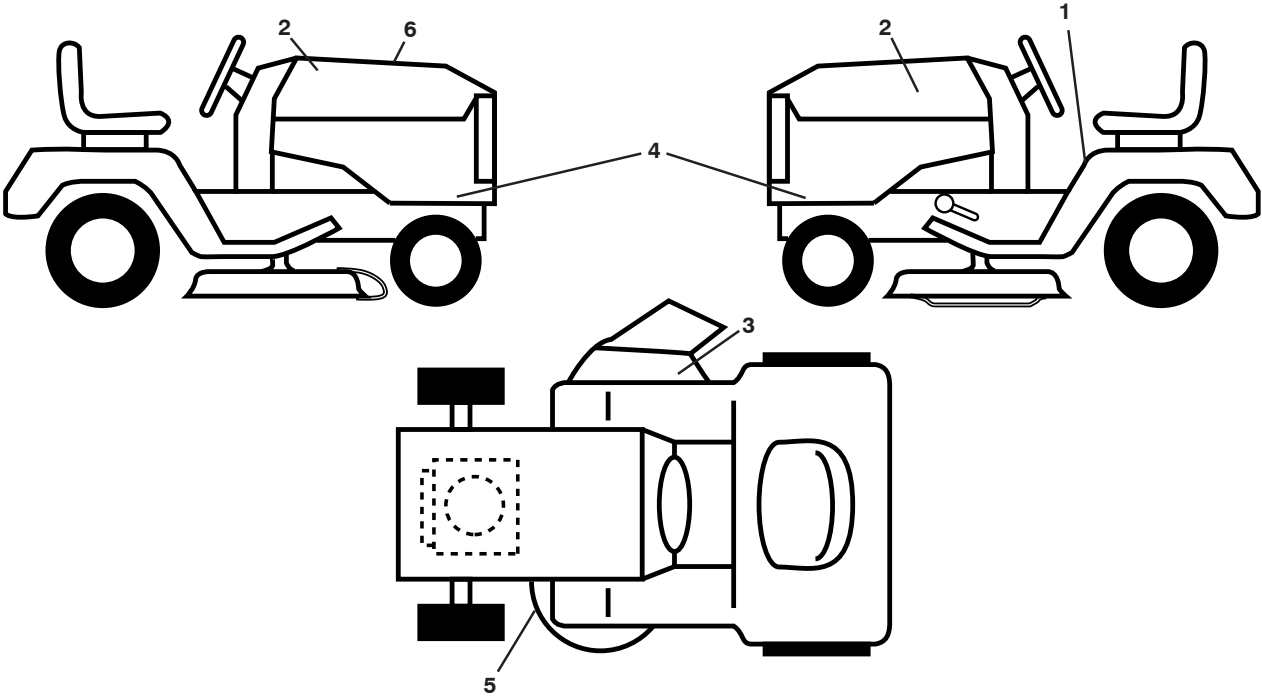

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	501 13 14-01	Decal, Hood Logo
3	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
4	593 65 55-01	Decal, Hood Panel
5	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
6	599 12 80-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	114 21 28-32	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	114 21 26-49	Manual, Operator's (French)
--	114 21 29-32	Manual, Parts (English/Spanish)
--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)
--	587 71 01-26	Manual Quick Start Guide (French)

WHEELS AND TIRES

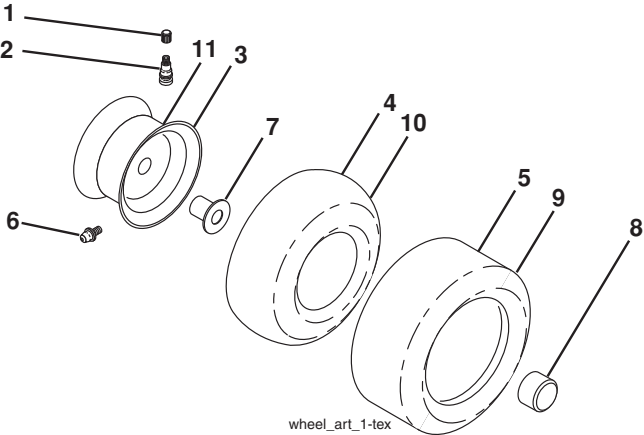


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 00 90-40	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22


DIAGRAMA

SCH10-s

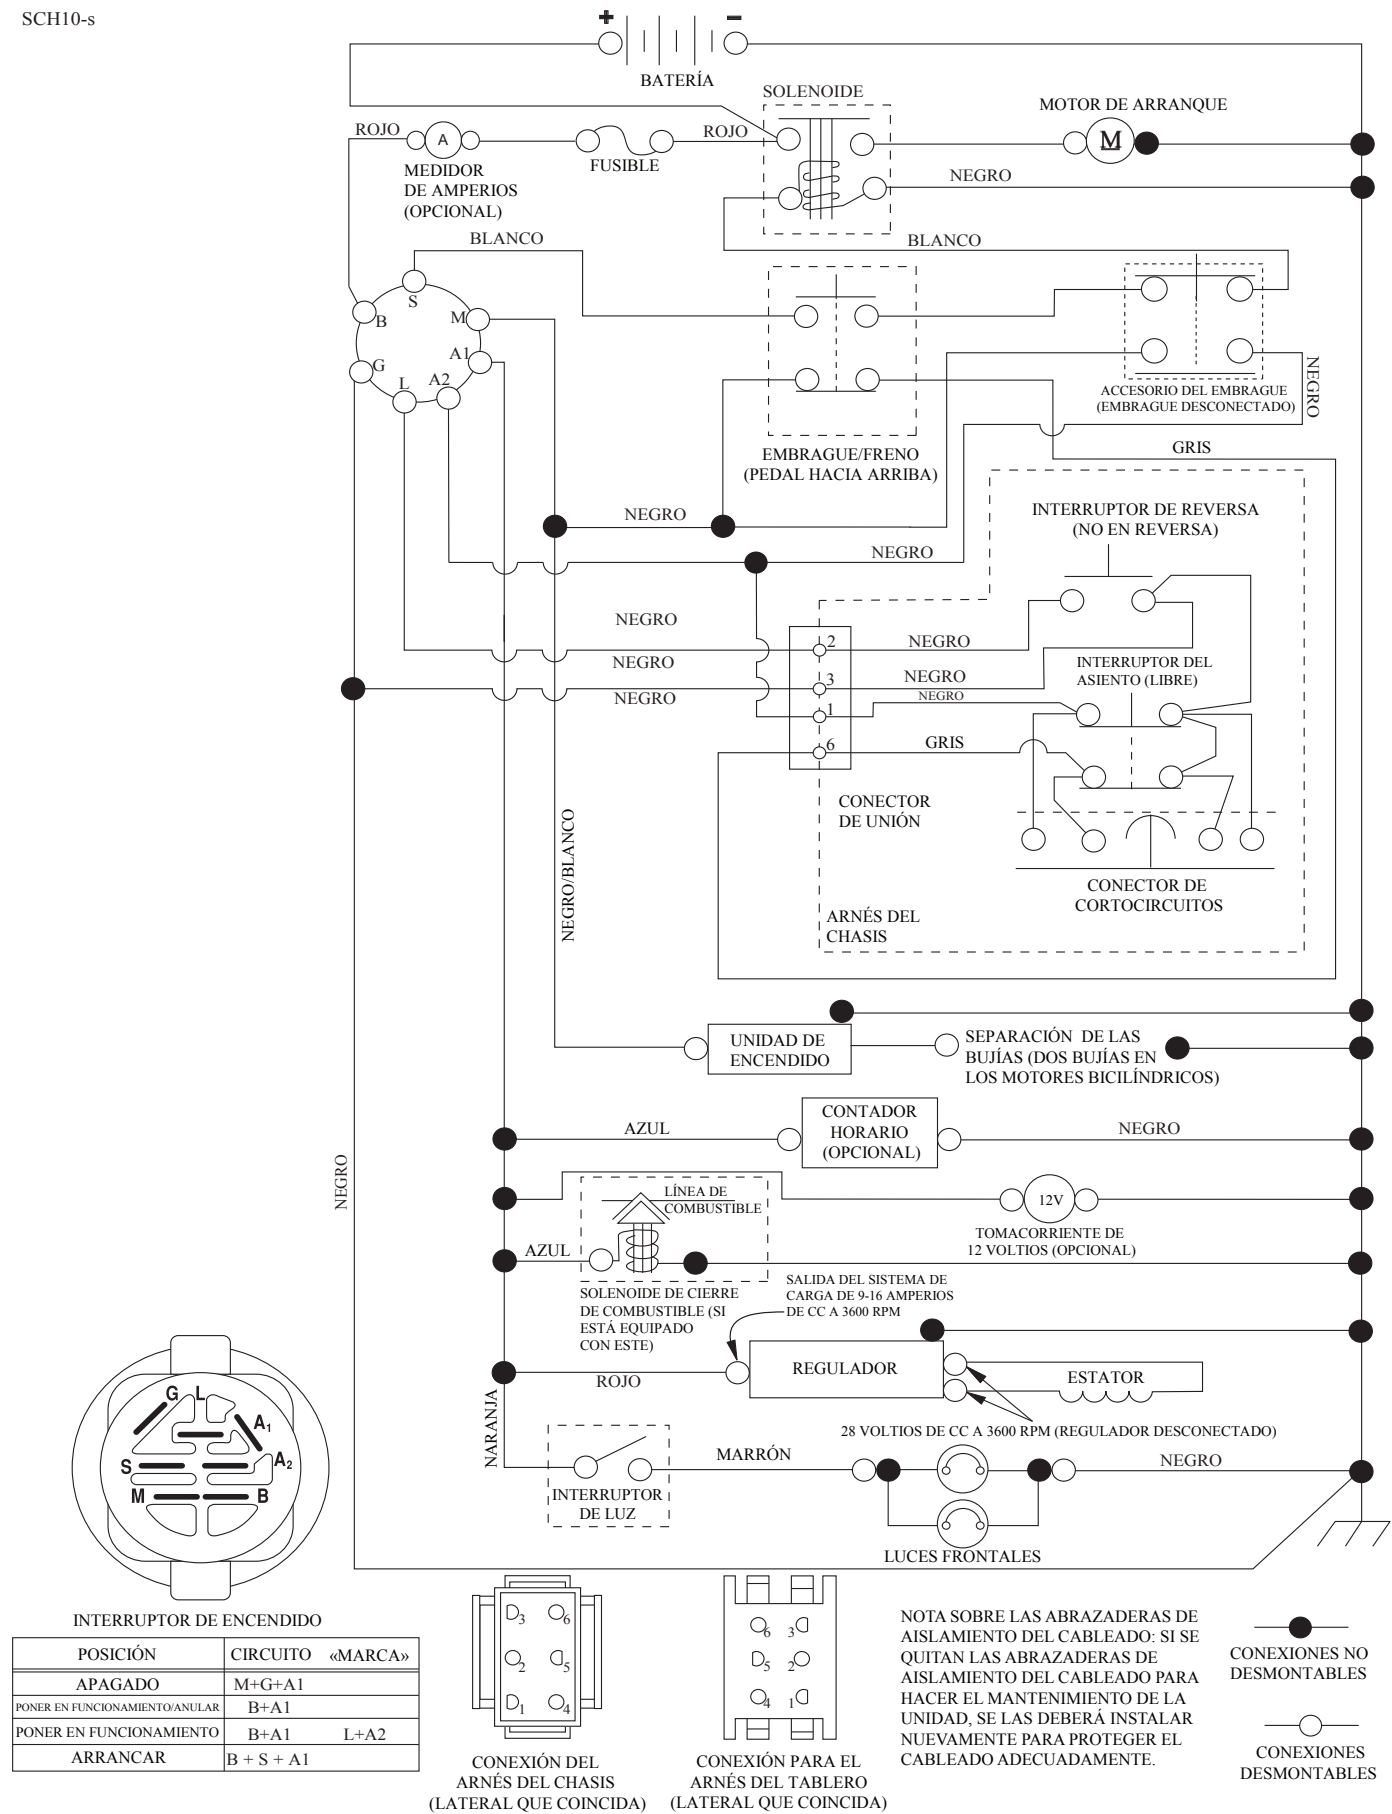

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

DIAGRAMA ELÉCTRICO

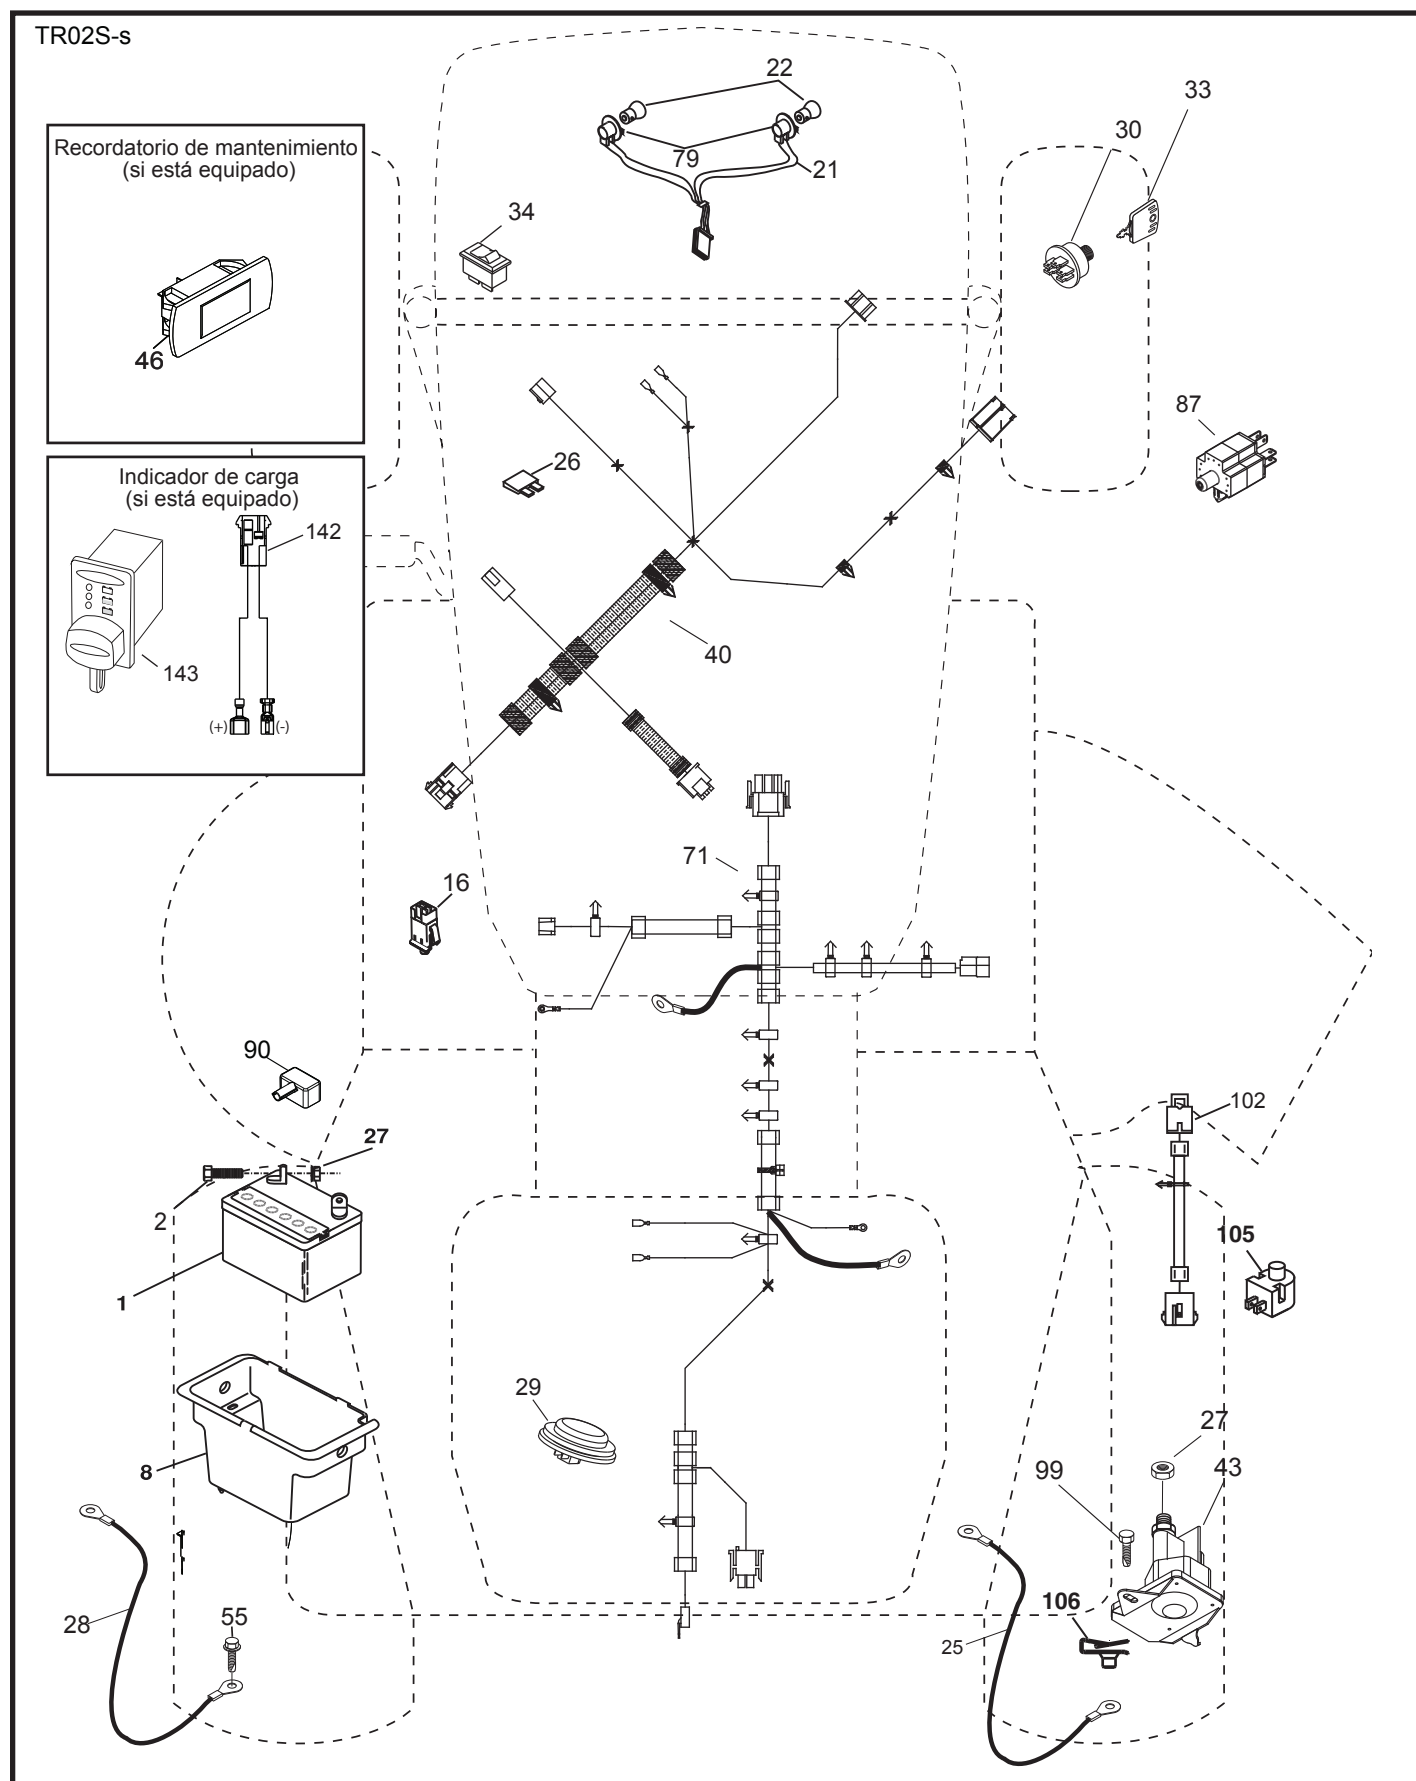


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Caja de la batería Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
25	581 49 80-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Tuerca Keps de 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-35	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	581 02 31-01	Cableado del tablero de encendido
43	582 04 28-02	Solenoides con émbolo de latón zn
46	594 91 91-01	Contador de horas
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12	Tornillo
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor
106	532 17 48-14	Tuerca

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 CHASIS

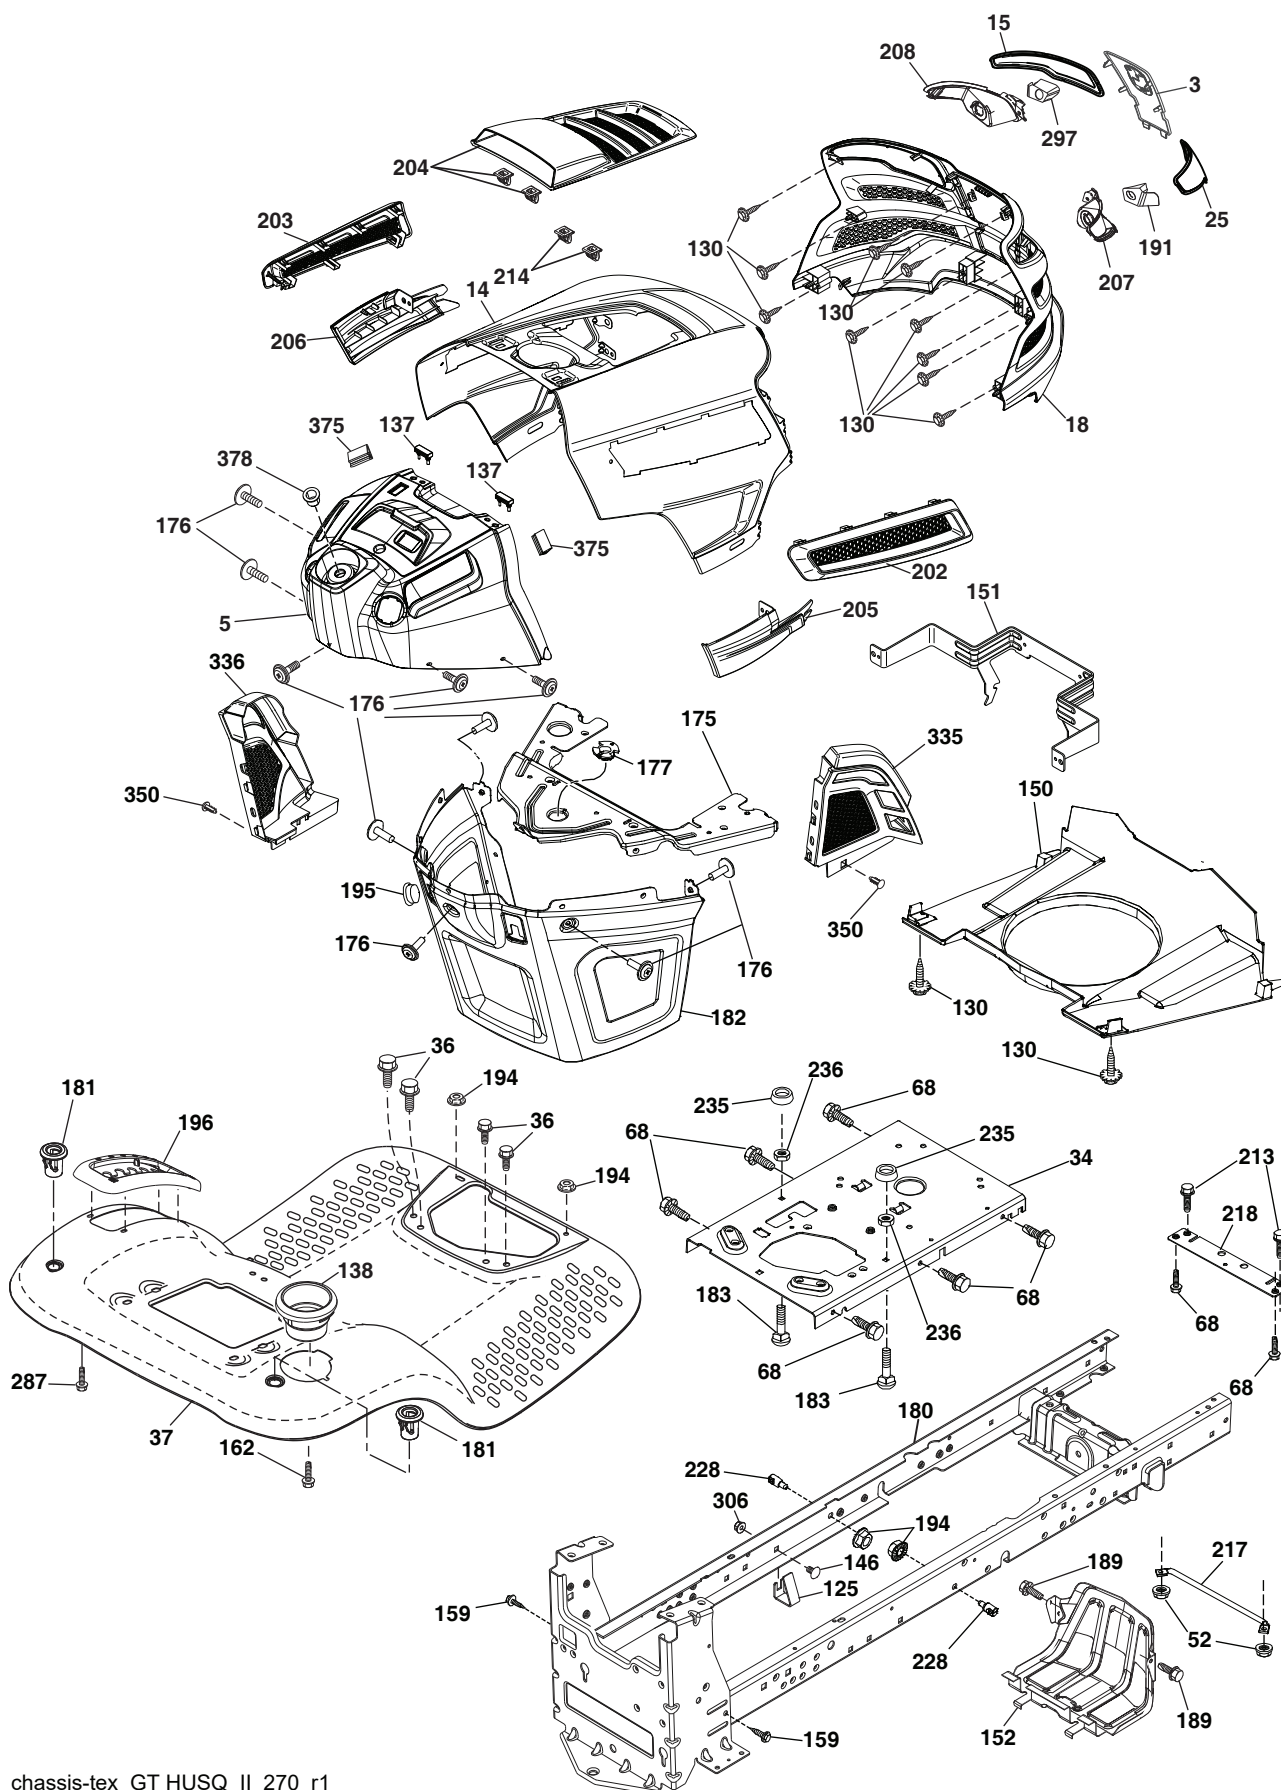


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
5	590 74 88-12	Tablero	191	532 43 74-55	Parrilla reflector (LD)
14	532 44 11-77	Capota	194	596 13 57-01	Bloqueo de la tuerca 5/16-18 x .68
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	195	532 40 41-37	Tablero tapón
18	597 24 72-01	Conjunto de rejilla GTII Incandescente	196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
34	580 91 08-01	Chapa Motor	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	204	587 48 58-01	Conjunto de campana superior de ventilación (incluye clips)
37	532 44 12-06	Guardabarros	205	532 43 97-30	Guarnición de Capota (LD)
52	596 04 05-01	Tuerca hexagonal de bloqueo 5/16-18	206	532 43 97-29	Guarnición de Capota (LI)
68	596 03 07-01	Tornillo hexagonal 5/16-18 x 1/2	207	587 46 48-01	Bisel derecho
125	581 68 48-01	Línea de combustible	208	587 46 45-01	Bisel izquierdo
130	596 32 17-01	Tornillo #10 x 0.750 BOS	213	596 03 05-01	Hexágono de perno.5/16-18 unc x 3/4
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	214	532 19 91-45	Cierre
138	532 43 97-47	Portavasos	217	532 40 91-67	Varilla giratoria de capota
146	581 85 79-01	Perno de RDHD SHT SQNK 3/8-16 x 5/8	218	532 19 63-95	Tope
150	532 43 97-31	Ducto de aire GTV2(1.66" altura del anillo)	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
151	532 43 66-70	Soporte de capota giratoria	235	596 56 42-01	Guardabarros espaciador CLR.Zn
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
159	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4	287	817 60 04-06	Tornillo de 1/4-20 x 3/8
162	596 13 41-01	Tornillo hexagonal 1/4-15 x 1/2	297	532 43 74-56	Parrilla reflector (LI)
175	590 60 77-02	Placa de Travesaño	306	873 90 06-00	Tuerca de presión 3/8-16 unc
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	335	532 44 82-04	Cubierta (LD)
177	532 19 52-28	Buje de dirección	336	532 44 53-09	Cubierta (LI)
180	532 19 54-57	Chasis	350	532 44 51-43	Cierre del árbol de navidad
181	532 43 97-46	Buje de soporte del guardabarros de carga	375	586 90 82-01	Cubierta Capota
182	532 40 68-59	Correr más abajo Husqpredgt.+CR.-EZM	378	590 84 98-01	Brida de buje el plastico
183	595 30 57-01	Tornillo hexagonal 5/16-18 x 1-1/4			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

TRANSMISIÓN

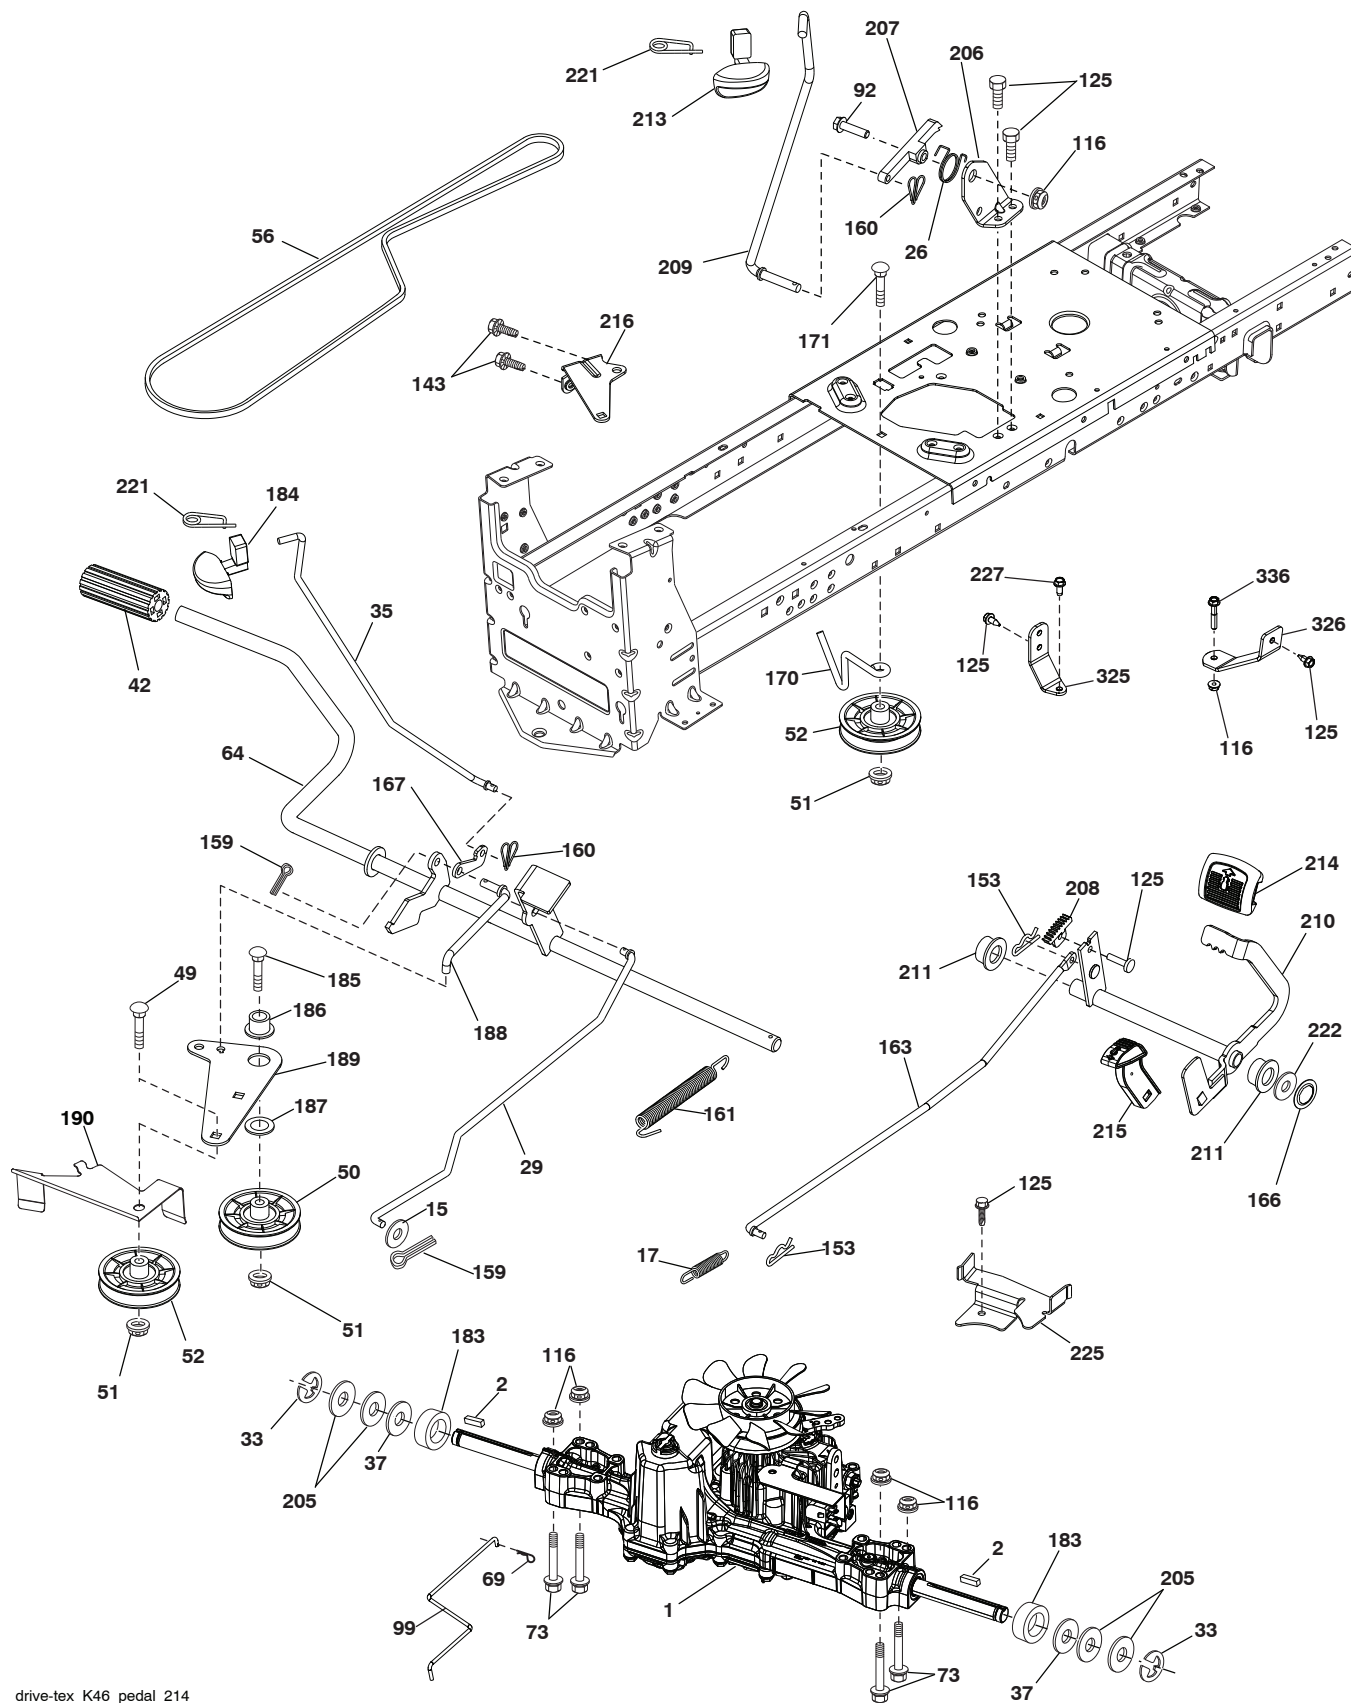


drive-tex_K46_pedal_214

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Transeje, TUFFTORQ K46 BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	596 13 63-01	Cabeza de copa 3/8-16 x 2
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	184	587 65 37-01	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno de 3/8-16 x 2-3/4 grado 5
26	532 19 96-79	Control de retorno de la primavera de crucero	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	596 13 55-01	Arandela 13/32 x 2. claro zinc
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo
35	590 60 59-02	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
37	532 18 89-67	Arandela endurecida	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 00 88-83	Cubierta del pedal	205	532 12 17-48	Arandela
49	596 13 62-01	Perno, cabeza de copa 3/8-16 x 3/4	206	532 44 85-96	Pestillo de crucero de montaje
50	532 19 43-27	Polea loca plana	207	587 03 14-02	Control de crucero de pestillo tex CLR
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	208	596 56 41-01	Engranaje
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	209	590 52 78-02	Control de crucero de barra GT HUS/PRD crudo
56	592 85 52-01	Correa trapezoidal de la transmisión	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
69	532 42 33-03	Zinc suave horquilla .059 x 1.125	213	532 40 31-19	manejar el control de crucero HUS/PRD .428
73	596 13 65-01	Hexágono de perno 5/16-18 x 1-1/2	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
92	595 30 57-01	Tornillo hexagonal 5/16-18 x 1-1/4	215	586 60 65-02	Forro del pedal para retroceder
99	582 40 45-01	Varilla de Derivación LT K46, K57	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
116	596 13 57-01	Bloqueo de la tuerca 5/16-18 x .68	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
143	596 03 07-01	Tornillo hexagonal 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
153	532 00 44-97	Retén del resorte	227	596 13 59-01	Hexágono de perno 5/16-18 x 3/4
159	596 02 95-01	Chaveta 1/8 DIA x 3/4	325	585 66 85-02	Soporte
160	596 02 94-01	Retenedor de clip en forma de "M"	326	585 67 08-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	336	587 25 96-02	Perno 5/16-18 x 1-3/4
163	593 86 10-01	Control de la barra K46/K57R	NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm		
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa central			

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
MOTOR**

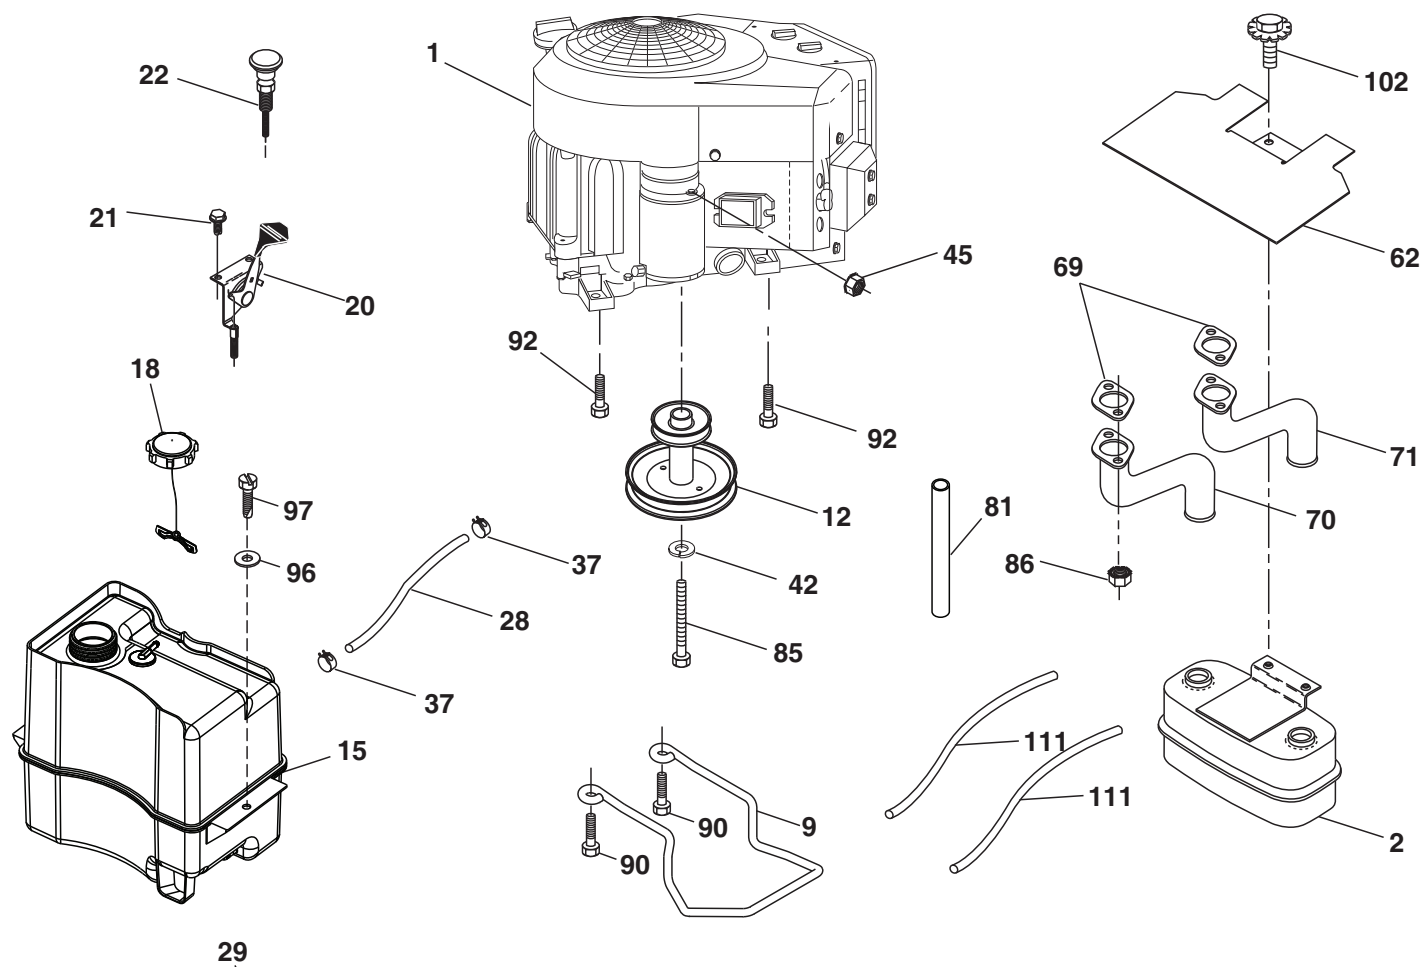

**EQUIPO
APAGACHISPAS**

engine-tex_Kawa-2cyl_28_r2

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor KAWA Modelo No FR600V-AS11 (581477001) (Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-02	Cinturón de seguridad del motor
12	586 47 85-01	Polea, motor, cubo de 1 "apilado
15	532 43 30-06	Tanque de combustible 2.5 Gal.
18	587 38 29-01	Conjunto de tapa
20	532 41 21-65	Control del acelerador
21	596 32 17-01	Tornillo, #10 x 0, 750, Bos, Thread
22	532 18 95-41	Estrangulador de control
28	532 13 70-40	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Kit apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de manguera
42	596 23 89-01	Arandela, 7/16 In, Clr, Zn
45	596 13 36-01	Tuerca de bloqueo 1/4-20
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 17 81-51	Gasket
70	583 95 56-01	Tubo de escape LI
71	583 95 57-01	Tubo de escape LD
81	532 14 84-56	Tubo de drenaje de aceite fácil
85	501 60 65-01	Hexágono de perno 7/16-20 x 4, Gr. 5, 1.5 azul
86	532 18 43-62	Brida hexagonal de tuerca M8-1.25
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
96	596 13 53-01	Arandela, 9/32 x 7/8, Clr, Zn
97	817 67 04-12	Tornillo, arandela hexagonal 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
111	596 94 15-01	Tubo, purga, combustible 1875"


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kawasaki

1-949-460-5688

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

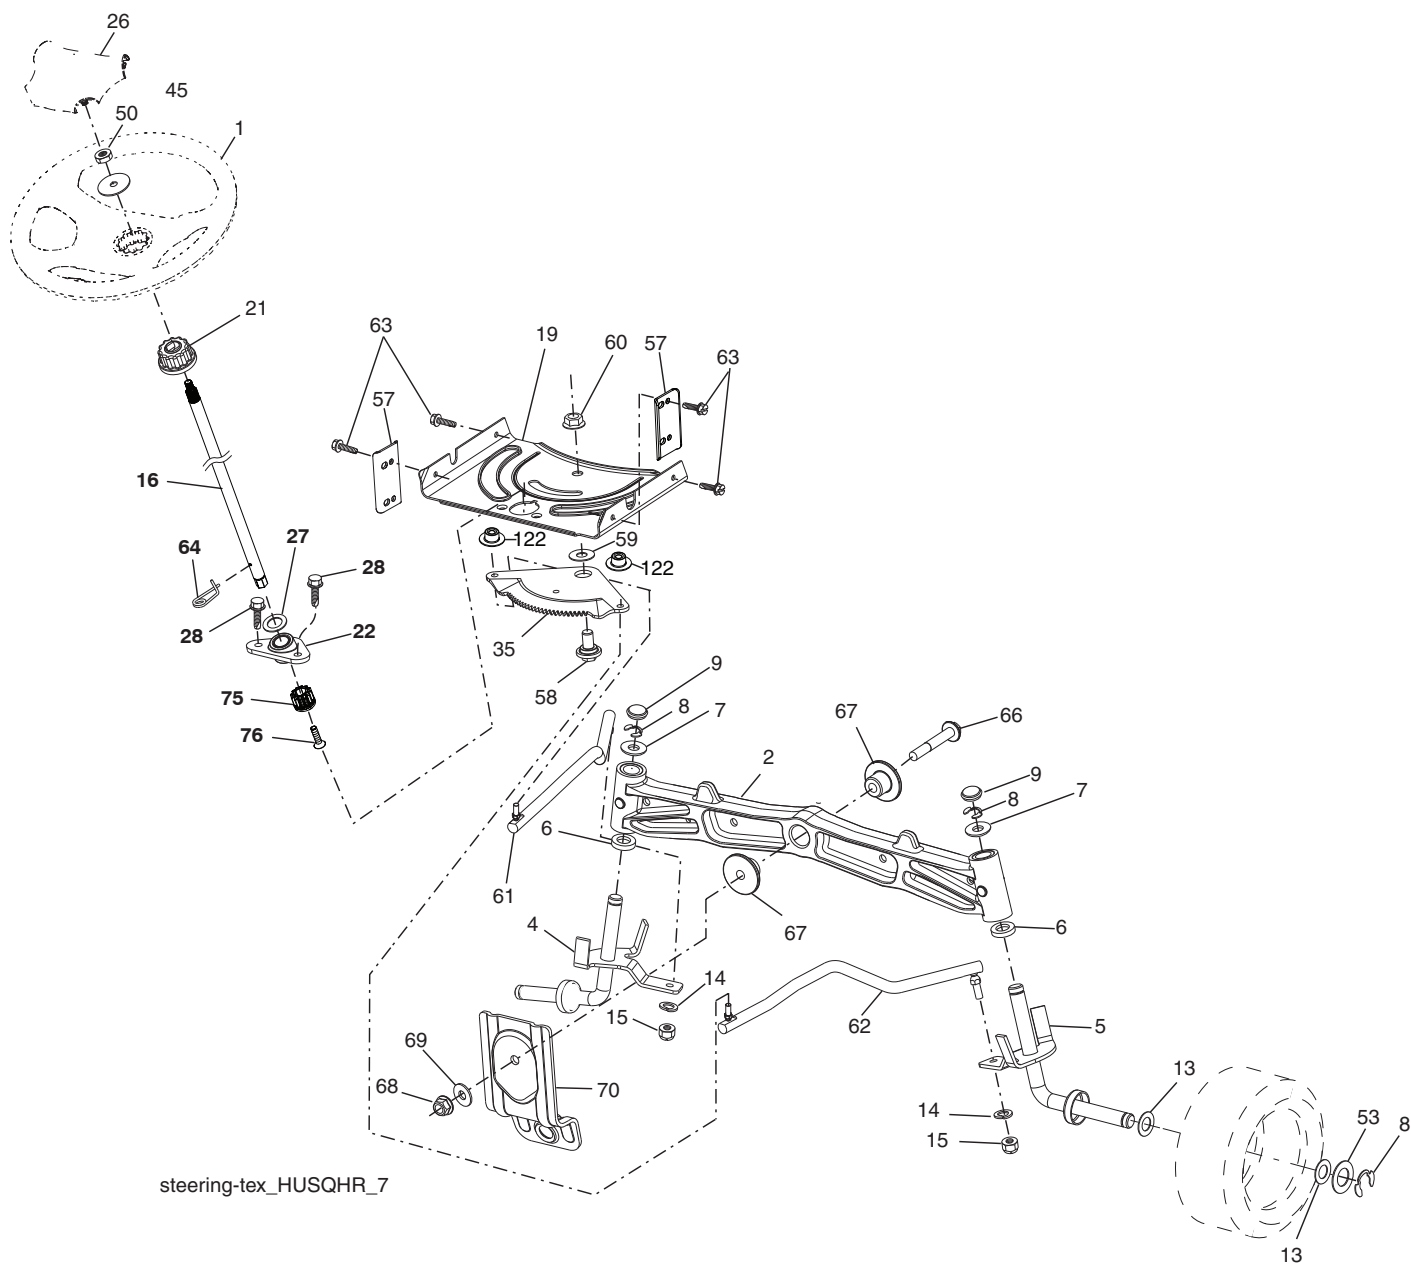


steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Rueda, dirección Husq SR, .498
2	532 19 59-68	Ensamble del eje delantero
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 00 62-66	Arandela de empuje
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	596 23 87-01	Arandela de bloqueo de resorte .381ID x .680
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
27	596 93 34-01	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	597 04 78-02	Arrastre el perno de bola de enlace Std crudo LI
62	597 04 79-02	Arrastre el perno de bola de enlace Std crudo LD
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

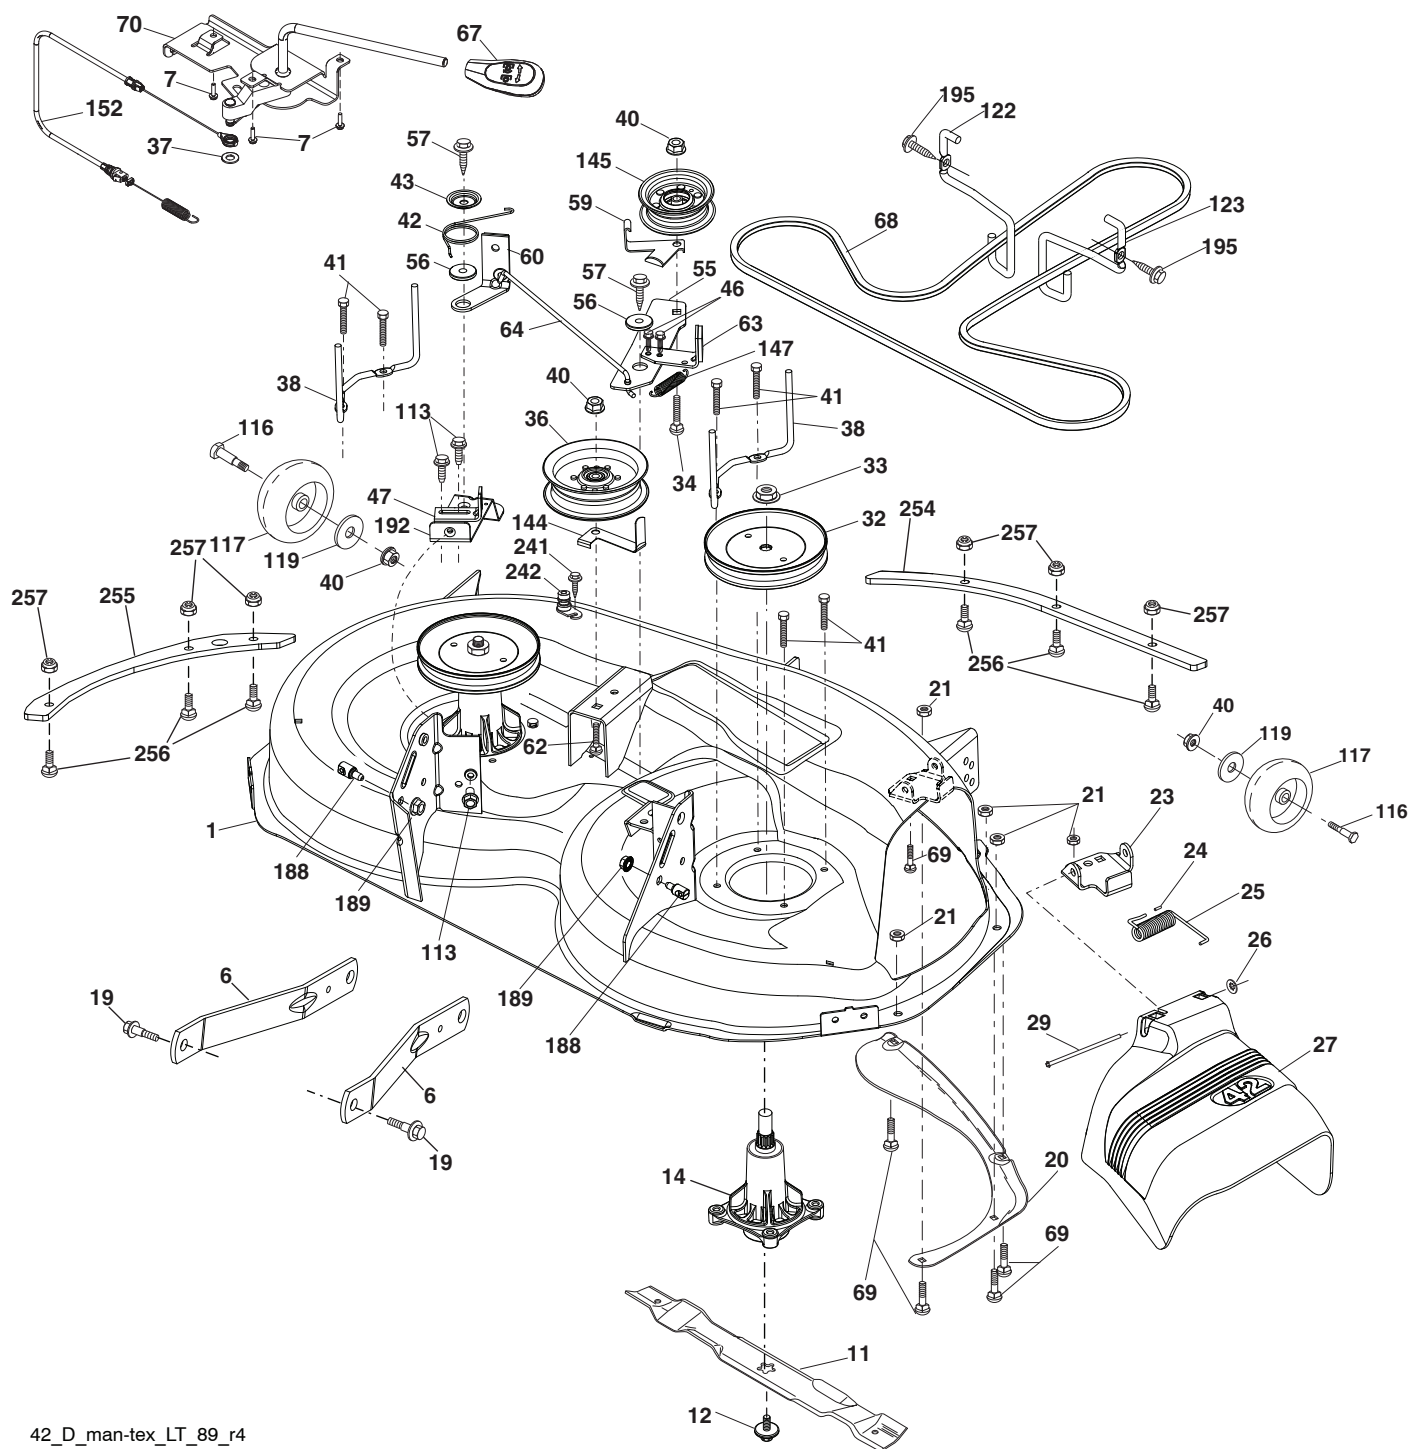

42_D_man-tex_LT_89_r4


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO PIEZA			CÓDIGO PIEZA		
No.	No.	DESCRIPCIÓN	No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 78-95	Carcasa de la cortadora de césped	62	596 13 63-01	Perno, cabeza de copa 3/8-16 x 2
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
7	596 32 17-01	Tornillo #10 x 0.750 BOS	64	532 19 99-18	Varillaje del freno
11	532 13 89-71	Cuchilla, 42" Hi-Lift (para empaquetar o descarga)	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
12	584 30 93-01	Tornillo 7/16-20 x 1	68	532 42 96-36	Correa trapezoidal
14	587 81 97-01	Conjunto, mandril, no engrasable, alto (incluye mandril asm y pernos)	69	596 13 64-01	Perno, cabeza de copa 5/16-18 x 5/8
19	532 19 65-39	Perno de tope	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
20	532 15 97-70	Deflector	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
21	596 04 05-01	Tuerca de seguridad, hexágono 5/16-18	116	596 43 44-02	Hombro del perno 2.41 x 1.66 x .5" clr, zn
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	117	589 52 74-01	Calibre de rueda estrecho
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	119	596 13 49-01	Arandela 3/8 x 7/8
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
27	532 40 30-04	Protector del deflector	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
29	595 29 70-01	Bisagra de barra	145	532 19 31-97	Polea loca primaria
32	532 19 74-73	Polea del mandril	147	532 40 19-71	Retorno del resorte
33	596 13 48-01	Tuerca hexagonal 9/16-18 x 1.010	152	584 24 35-01	Embrague Manual cable
34	596 13 61-01	Perno, cabeza de copa 3/8-16 x 1-1/2"	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
36	532 19 73-79	Polea loca	189	596 13 57-01	Bloqueo de la tuerca 5/16-18 x .68
37	596 56 53-01	Arandela 3/8X0.08 in., St.Clr, zinc	192	532 19 72-60	Soporte
38	589 67 61-02	Sujetador de la correa del mandril	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	241	532 15 29-27	Tornillo No.10-32 5 3/8 con brida
41	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19	242	532 41 55-98	Puerto De Lavado De La Cubierta
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	254	585 31 68-05	Frente de refuerzo de placa
43	532 19 72-56	Resorte de torsión del freno	255	585 31 70-05	Lado de refuerzo de la placa
46	532 13 77-29	Tornillo de 1/4-20 x 5/8	256	592 80 78-01	Perno de carro 1/4-20 x 1 Gr. 5
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague	257	873 90 04-00	Tuerca brida hexagonal
55	532 43 71-10	Brazo de la polea	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
56	532 19 90-92	Espaciador de retención	- -	532 44 78-93	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
57	817 00 06-16	Tornillo de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea			
60	532 19 72-61	Brazo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

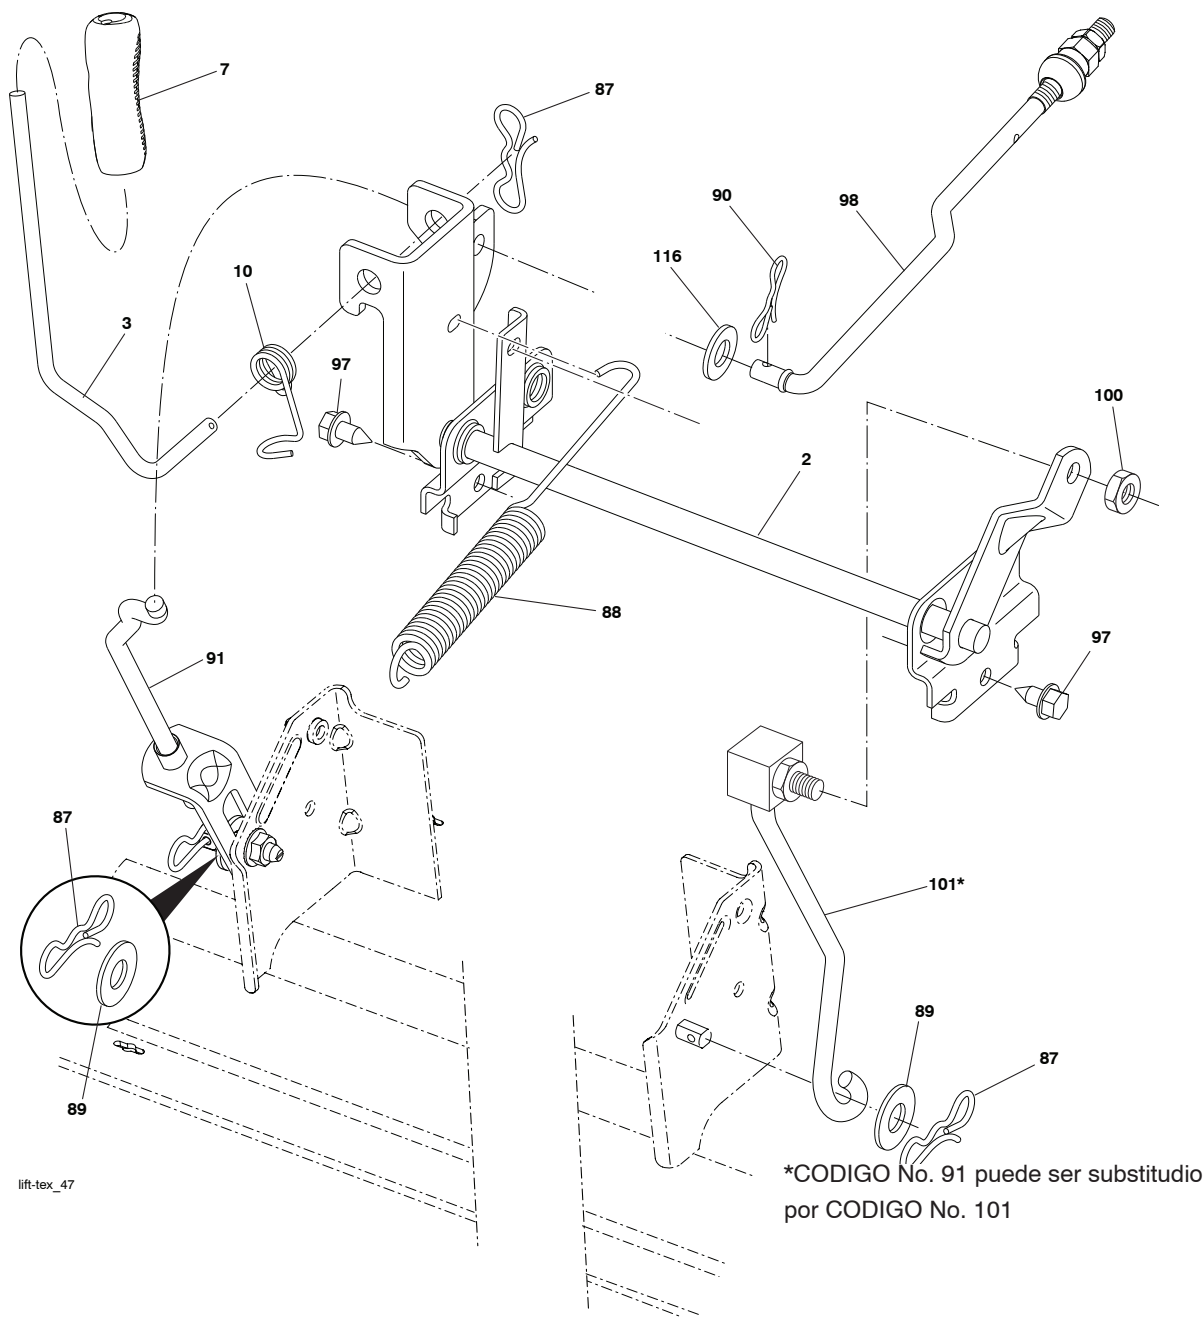


lift-tex_47

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento Elevación trasera

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	595 30 59-01	tuerca hexagonal tuerca de seguridad 3/8-16
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento Elevación fijo
116	594 97 65-01	Arandela, 15/32 x 15/16 x Calibre 16

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
ENSAMBLE DEL ASIENTO

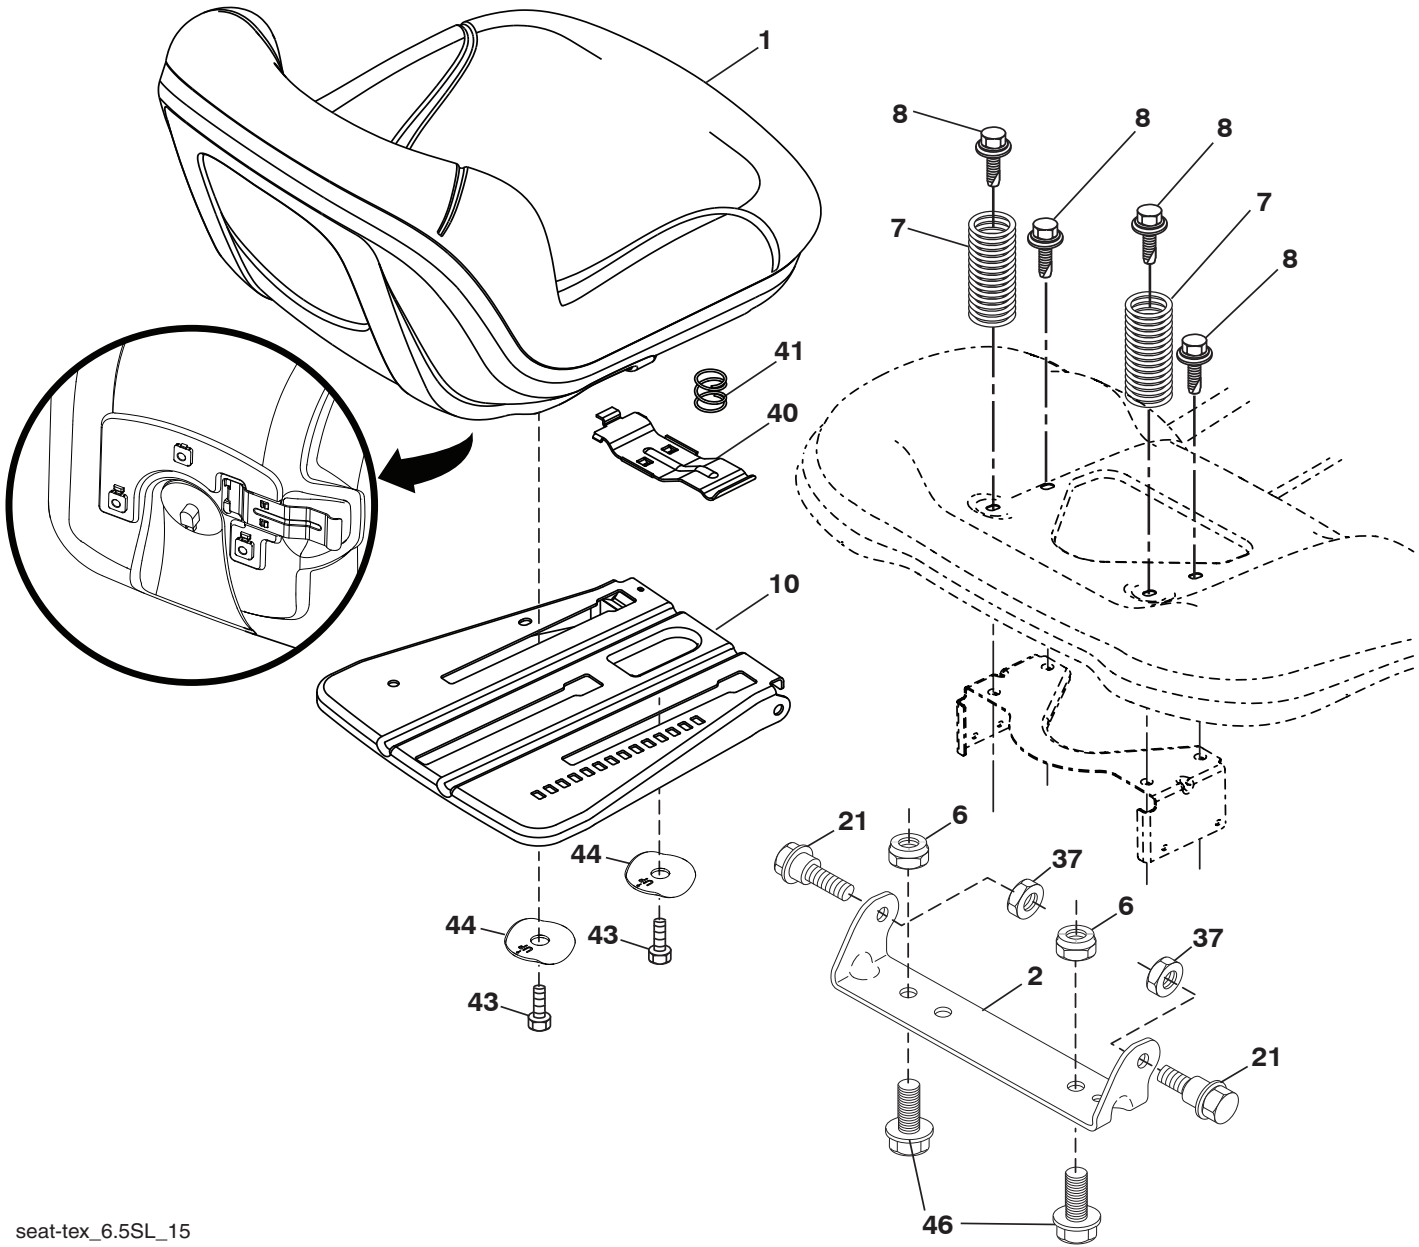

seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO PIEZA			CÓDIGO PIEZA		
No.	No.	DESCRIPCIÓN	No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento	40	595088102	Asa del asiento deslizante E-dip X431
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros	41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc	43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
7	589 48 35-01	Resorte del asiento	44	501 05 18-01	Arandela
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"	46	588 09 04-01	Perno 3/8-16 x 1, 1.25 OD
10	596 65 74-02	Bandeja del asiento	NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm		
21	587 90 78-01	Perno de 5/16-18 x 5/8			
37	596583702	Tuerca con no metal Ins Blk zinc			


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1842 (96043032200), PRODUCT NO. 960 43 03-22
CALCOMANÍAS

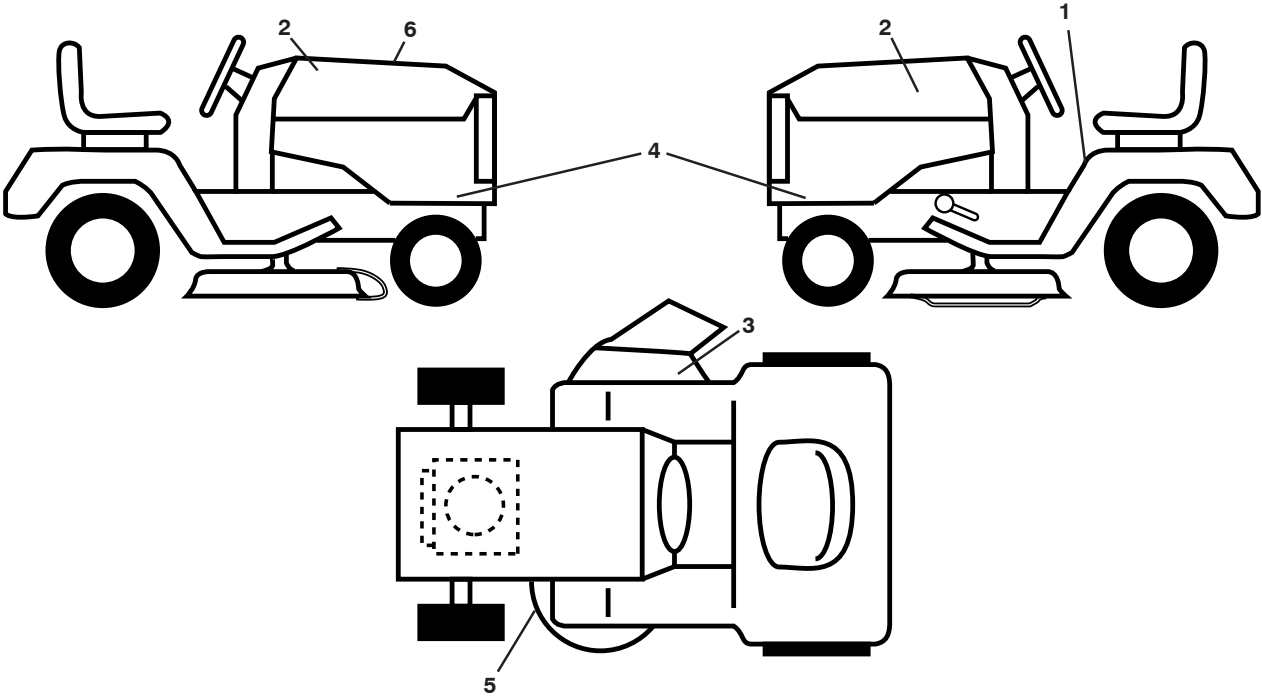

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 90-01	Calcomanía, advertencia
2	501 13 14-01	Calcomanía para la capota logo-tipo
3	584 90 46-01	Calcomanía, Advertencia
4	593 65 55-01	Calcomanía para el capota panel
5	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped Correa trapezoidal
6	599 12 80-01	Calcomanía de reemplazo
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
--	114 21 28-32	Manual de Operario (Español/ Inglés)
--	114 21 26-49	Manual de Operario (Francés)
--	114 21 29-32	Manual De Repuestos (Español/ Inglés)
-	587 71 00-26	Guía de inicio rápido (Español/ Inglés)
-	587 71 01-26	Guía de inicio rápido (Francés)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

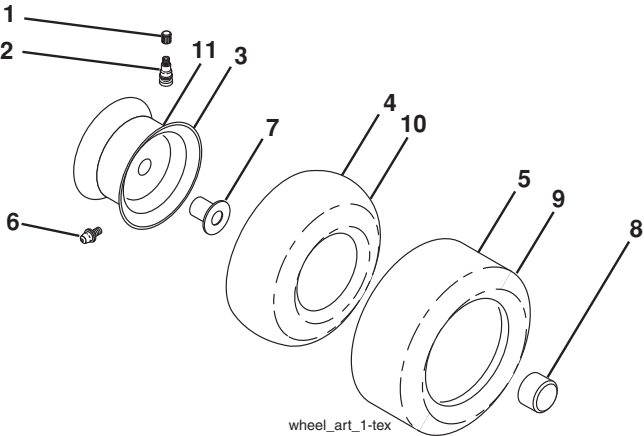

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras 6 pulgada
4	532 05 99-04	Cámara delantera(Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero de 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Accesorio para engrasar (Sólo para la rueda delantera)
7	532 00 90-40	Rodamiento de la brida (Sólo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje
9	532 13 84-68	Neumático trasero de 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Cámaratrasera (Mantenimientosólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8 pulgada
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

NOTES/AVISO



www.husqvarna.com