



MONTERINGSANVISNING FÖR SNÖBLAD PROFLEX 953 51 63-01

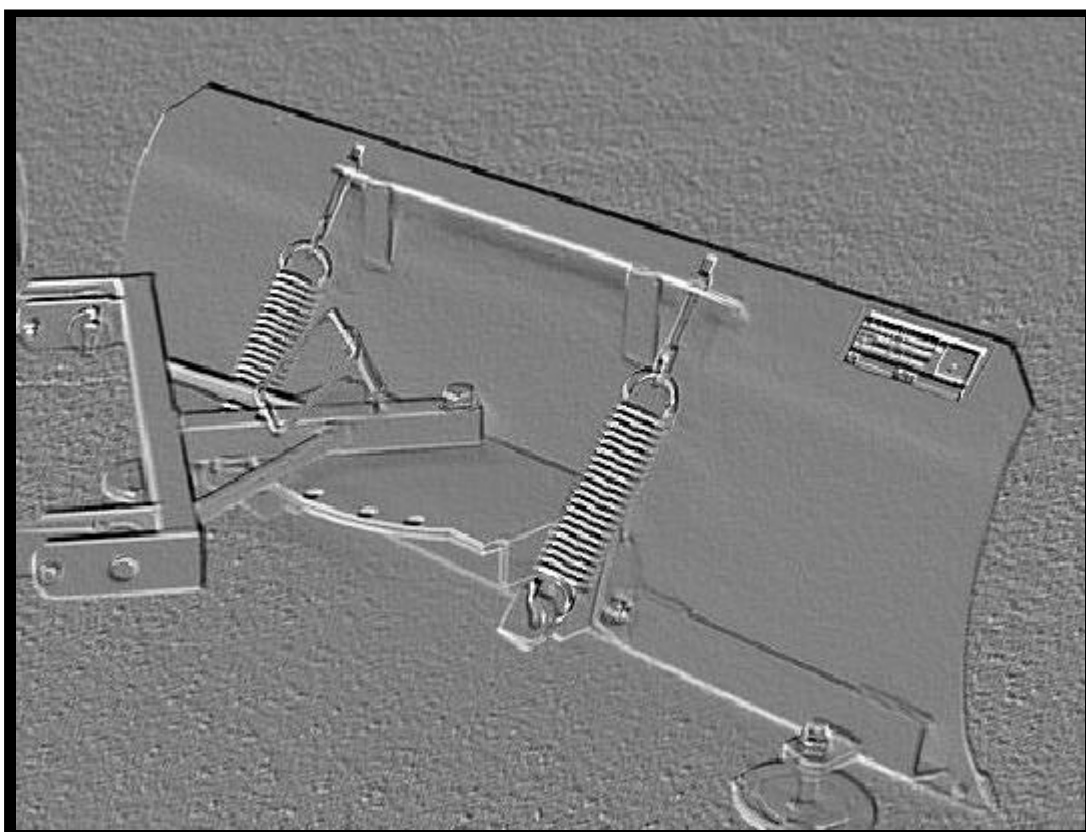

HUSQVARNA Rider ProFlex

MONTERING

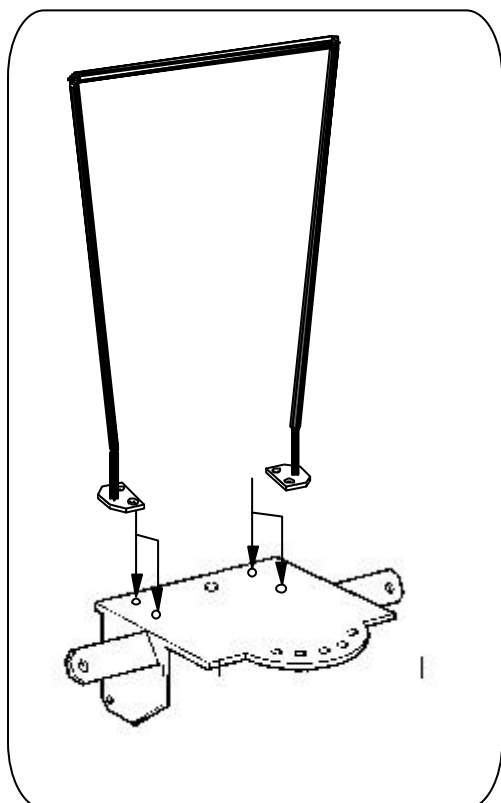

1. Montera styrbågen med 4st M8x25 skruv + lockingmutter i hål markerade med pilar enligt bild.
2. Demontera klippaggregatet enligt bruksanvisning Rider ProFlex.
3. Demontera rem fram till klippaggregatet enligt bruksanvisning Rider ProFlex
4. För in snöbladet i redskapsfästet på maskinen. Följ anvisningarna "Montering av aggregat" enligt bruksanvisning Rider ProFlex.
5. Haka i lyftstången som användes för sidoställning av snöbladet i samma fäste som för klippaggregatet.

ANVÄNDNING

Sidoställning :

- Frigör spärren genom att dra höjdpaken till högsta läget.
- Vrid bladet åt önskat håll SAMTIDIGT som man sänker höjdpaken till lägsta läget så att spärren kan dras ner i sitt läge.

Släpskor :

- Dessa justeras till önskad höjd genom att helt enkelt skruva släpskon upp eller ner.
- Glöm ej att dra åt kontramuttern.

Slitstål :

- Slitstålet är värdbart för maximal ekonomi.