


# GTH250

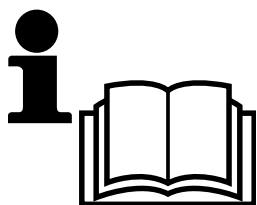

## **Handbok**

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

## **Håndbok med bruksanvisninger**

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være sikker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

## **Instruktionsbog**

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

## **Ohjekirja**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta.

<b>1</b>	Säkerhetsföreskrifter. Sikkerhetsforanstaltninger. _____	Sikkerhedsregler. Turvallisuussäännöt. _____	<b>3</b>
<b>2</b>	Montering. Montering. _____	Montering. Kokoaminen. _____	<b>13</b>
<b>3</b>	Funktionsbeskrivning. Funksjonsbeskrivelse. _____	Funktionsbeskrivelse. Toiminnan selostus. _____	<b>22</b>
<b>4</b>	Åtgärder före start. Startforberedelser. _____	Forholdsregler før starten. Toimenpiteet ennen käynnistystä. _____	<b>29</b>
<b>5</b>	Körning. Kjøring. _____	Drift. Ajo. _____	<b>31</b>
<b>6</b>	Underhåll, justering. Vedlikehold, justering. _____	Vedligeholdelse, justering. Kunnossapito, säätö. _____	<b>39</b>
<b>7</b>	Felsökning. Feilsøking. _____	Fejlsøgning. Vianhaku. _____	<b>55</b>
<b>8</b>	Förvaring. Oppbevaring. _____	Opbevaring. Säilytys. _____	<b>57</b>

**Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.**

**Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse.**

**Rett til ændringer uden yderligere meddelelse forbeholdes.**

**Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.**



# 1. Säkerhetsföreskrifter

## Säker användning av traktorklippare



**VIKTIGT:** DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

### I. ÖVNING

- Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.
- Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.
- Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.
- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.
- Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta och starkt betona:
  - behovet av försiktighet och koncentration vid arbete med traktorer;
  - att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som glider i en sluttning genom att bromsa.

Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över maskinen är:

- a) otillräckligt fäste för hjulen;
- b) fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;
- c) otillräckliga bromsar;
- d) maskinen var olämplig för uppgiften;
- e) underlåtenhet att uppmärksamma markens beskaffenhet, speciellt sluttningar;
- f) oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

### II. FÖRBEREDELSE

- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.
- Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.
- **WARNING** - Bensin är ytterst lättantändligt.
  - Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.
  - Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.
  - Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.
  - Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.
  - Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.
- Ersätt trasiga ljuddämpare.
- Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

### III. ANVÄNDNING

- Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.
- Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.
- Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i neutralläge innan du startar motorn.
- Kör inte på mark som sluttar mer än 10°.
- Kom ihåg att det inte finns några "säkra" sluttningar. Körning över grässluttningar kräver speciell försiktighet. Skydda dig emot att traktorn välter genom att:
  - inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför eller nedför
  - koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga i, speciellt vid körning i nedförsbacke;
  - köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;
  - var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i marken samt andra dolda faror;
  - kör aldrig tvärs över en sluttning.
- Var försiktig när du bogserar tungt lass eller använder tung utrustning.
  - Använd endast godkända dragstångskrokar.
  - Begränsa lasten till det du kan klara av på ett säkert sätt.
  - Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.
  - Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i handboken.
- Se upp för trafiken när du korsar vägar eller uppehåller dig i närheten av en väg.
- Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än gräs.
- När du använder tillbehör ska du se till att material inte slungas emot åskådare samt tillse att ingen befinner sig i närheten av maskinen medan den är i gång.
- Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskyddet inte finns på plats eller är skadade.
- Ändra inte strycklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.
- Innan du lämnar förarplatsen ska du:
  - koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;
  - lägga in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;
  - stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.
- Koppla bort driften av tillbehör, stanna motorn och avlägsna ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln
  - innan du rensar utkastet från material som fastnat;
  - innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen;
  - efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklipparen för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;
  - om maskinen börjar att vibrera onormalt mycket (kontrollera omedelbart).
- Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när maskinen inte används.

- Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen
  - innan du fyller på bränsle;
  - innan du avlägsnar gräsuppsamlaren;
  - innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras från förarplatsen.
- Minska gasreglagetets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

#### IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.
- Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.
- Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödigt smörjmedel.
- Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är sliten eller trasig.
- Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.
- Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.
- Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.
- När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt lås används.



**VIKTIGT: Koppla alltid bort ledningarna till tändstiften och placera dessa så att de inte kommer i kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas av misstag under inställning, transport, justering eller reparation.**



# 1. Sikkerhetsforanstaltninger



## Sikkerhetsregler for drift av førerstyrte gressklippere

**VIGTIGT:** DENNE KLIPPEN ER I STAND TIL Å KUTTE AV HENDER OG FØTTER SAMT KASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS DU UNNLATER Å OVERHOLDE DE FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN DETTE RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL.

### DK I. OPPLÆRING

- Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.
- La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.
- Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.
- Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.
- Alle førere bør oppsøke og anskaffe seg både profesjonell og praktisk opplæring. Denne type opplæring bør legges vekt på det følgende:

- Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av førerstyrte maskiner finner sted;
- kontroll av en førerstyrt gressklipper i nedoverbakke vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedårsaken til tap av denne type kontroll er det følgende:

- a) utilstrekkelig grep i rattet;
- b) for fort kjøring;
- c) utilstrekkelig bruk av bremsen;
- d) maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;
- e) mangel på forståelse av virkningene fra bakkeforhold, spesielt i nedoverbakke;
- f) feil feste- og belastningsfordeling.

### II. FORBEREDELSE

- Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbert eller med åpne sandaler.
- Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.
- ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.
  - Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.
  - Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.
  - Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.
  - Hvis du tilfeldigvis søler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sølte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.
  - Sett alle lokkene på brenselstankene og beholderne godt fast igjen.
- Fjern alle defekte lyddempere.
- Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjæremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satsen slik at balansen opprettholdes til alle tider.
- På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

### III. DRIFT

- Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.
- Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.
- Før du prøver å starte motoren, må alle bladfastgjøringskløtsjer og gear settes i fri.
- Bruk ikke traktoren på skråninger på mer enn 10 grader.
- Husk at det finnes ikke noen "trygg" nedoverbakke. Kjøring på skråninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det følgende bør overholdes som beskyttelse mot kantring:
  - ikke stopp eller start plutselig mens du kjører opp eller nedover en bakke;
  - sett kløtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen i gear, spesielt når du kjører nedover en bakke;
  - kjør alltid meget langsomt nedover en bakke, og i løpet av skarpe svinger;
  - pass godt på å unngå humper og hull i bakken og andre usynlige farer;
  - kjør aldri gressklipperen/traktoren på tvers over en bakke, med mindre gressklipperen er spesiallaget til dette formål.
- Vær forsiktig når du har tung last eller annet tungt utstyr.
  - Må kun brukes på godkjente trekkbare festepunkter.
  - Begrens lasten til en vekt som du er sikker på at du kan greie.
  - Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du kjører i revers.
  - Bruk mot- eller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert i bruksanvisningene.
- Pass på trafikken når du kjører på tvers av eller i nærheten av gater.
- Pass på at bladene ikke roterer når du kjører over andre overflater enn gress.
- Når du bruker tilleggsutstyret, må du alltid passe godt på at gress avløpet eller annet material ikke rettes mot uvedkommende personer, og at ingen kommer i nærheten av maskinen mens den er i drift.
- Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle beskyttelsesplater, skjermer eller uten at beskyttelsesutstyret er på plass.
- Motorens regulatorinnstillinger må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterk hastighet kan forårsake personskader.
- Før du forlater førerstedet, må du gjøre det følgende:
  - slå av "power-starten" og senk tilleggsutstyret;
  - sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen;
  - slå av motoren og ta ut nøkkelen.

- Slå av drivet til tilleggsutstyret; slå av motoren; slå av tennpluggkablene, og fjern tenningsnøkkelen
  - før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;
  - før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;
  - hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøye for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;
  - hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).
- Slå av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen transporteres eller ikke er i bruk.
- Slå av motoren og slå av drivet til tilleggsutstyret
  - før du fyller opp med ny bensin;
  - før du fjerner gressfangeren;
  - før du utfører høydejusteringer med mindre dette kan gjøres fra førersetet.
- Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.

#### IV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

- Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.
- Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.
- For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.
- Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.
- Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.
- Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.
- På en maskin med flere blader, er det viktig å være forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.
- Når traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller ikke er i bruk, bør skjæremidlene senkes, med mindre en positiv mekanisk lås er i bruk.



**VIGTIGT:** Tennpluggkabelen må alltid slås av, og kabelen må plasseres der hvor det ikke er mulig å ta kontakt med tennplugger for å unngå tilfeldig oppstart i løpet av igangsetting, transport, justering eller reparasjon.



# 1. Sikkerhedsregler

## Vejledning i sikker brug af selvkørende plæneklippere



**VIKTIG:** DENNE PLÆNEKLIPPER KAN, I VÆRSTE FALD, AMPUTERE HÆNDER OGFØDDER OG SLYNGE GENSTANDE LANGT VÆK. HVIS DU IKKE FØLGER FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER DØD.

### (N) I. UDDANNELSE

- Læs instruktionerne omhyggeligt.
- Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.
- Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.
- Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.
- Føreren skal have fyldestgørende instruktioner i brugen af plæneklipperen. Disse instruktioner bør lægge vægt på:
  - behovet for at være omhyggelig og koncentreret ved arbejde med selvkørende maskiner;
  - at man ikke kan få kontrol over en selvkørende maskiner, der glider på en skråning, ved at træde på bremsen.

De vigtigste årsager til at miste kontrollen er:

- a) Utilstrækkeligt hjulgreb
- b) For hurtig kørsel
- c) Manglende bremsekræft
- d) Maskintypen er uegnet til arbejdsopgaven;
- e) Manglende viden om terrænforholdene, specielt skråninger;
- f) Ukorrekt bugsering og lastfordeling.

### II. FORBEREDELSE .

- Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.
- Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.
- ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.
  - Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.
  - Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.
  - Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren er i gang eller er varm.
  - Ved spild af brændstof: For at undgå at antænde brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har flyttet maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt.
- Udskift evt. defekte lydpotter.
- Forud for brug, bør du altid efterse følgende grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.
- Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

### III. BETJENING

- Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.
- Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.
- Slå alle koblinger, der betjener knive, fra og sæt plæneklipperen i frigear, før du forsøger at starte motoren.
- Kørsel på skråninger på over 10°.
- Husk, der findes ingen "sikre" skråninger. Vær særdeles forsigtig ved kørsel på græsklædte skråninger. Gør følgende, for at undgå at vælte:
  - stands eller start ikke pludseligt ved kørsel op ad eller ned ad bakke;
  - kobl langsomt til, og hold altid maskinen i gear, især når du kører ned ad bakke;
  - kørsel langsomt med maskinen på skråninger og i skarpe sving;
  - hold udvig efter knolde og huller og andre skjulte farer;
  - kørsel aldrig tværs over en skråning med plæneklipperen, med mindre den er beregnet til dette formål.
- Vær forsigtig, når du bugserer eller benytter tungt udstyr:
  - Benyt kun godkendte trækstilkoblinger.
  - Læsset må ikke være så stort, at du mister kontrollen over det.
  - Undgå skarpe sving. Vær forsigtig ved baglænskørsel.
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller arbejder nær veje.
- Stands knivenes rotation, inden du kører ud på andre overflader end græs.
- Når du benytter tilbehør, må du aldrig rette det udkastede materiale mod de tilstedeværende eller lade personer komme nær maskinen, mens den er i arbejde.
- Benyt aldrig plæneklipperen med defekte skærme, eller uden at beskyttelsesudstyret er monteret.
- Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.
- Før du forlader førersædet, skal du:
  - koble kraftoverføringen fra og sænke klippeaggregatet;
  - sætte maskinen i frigear og trække parkeringsbremsen;
  - standse motoren og fjerne nøglen.
- Kobl kraftoverføringen til tilbehøret fra, stands motoren og afbryd tændrørsledningen/erne eller fjern tændingsnøglen...
  - før blokeringer eller tilstopninger i græsudkaster-røret fjernes;
  - inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;
  - efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;
  - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.

- Kraftoverføringen til tilbehøret skal kobles fra ved transport, eller når den ikke er i brug.
- Motoren standses og kraftoverføringen til knivene frakobles...
  - inden for påfyldning af brændstof;
  - inden græsbeholderen tages af;
  - inden der foretages højdejustering, med mindre justeringen kan foretages fra førersædet.
- Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.

#### IV. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikkert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.

- Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.
- Brandfaren reduceres, ved at rengøre motoren, lyd-potten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.
- Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse. Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.
- Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.
- Når maskinen skal parkeres, oplagres eller efterlades uden tilsyn, sænk klippeaggregatet, med mindre der benyttes en mekanisk lås.



**VIKTIG: Fjern altid tændrørsledningen, og anbring ledningen, så den ikke kan berøre tændrøret, for at forhindre utilsigtet start, når plæneklipperen klargøres, transporteres, justeres eller der foretages reparationer.**





# 1. Turvallisuussäännöt



## Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen käyttö

**TÄRKEÄÄ:** TÄMÄ LEIKKURI VOI VAHINGOITTA A KÄSIÄ JA JALKOJA JA SE VOI HEITTÄÄ ESINEITÄ. ALLA OLEVIN TURVALLISUUSÄÄNTÖJEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA VAKA VAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

### **SF** I. KOULUTUS

- Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.
- Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.
- Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.
- Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.
- Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja käytännöllistä opetusta. Sen tulee korostaa:
  - huolellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien ruohonleikkureiden käytössä.
  - ajettavan ruohonleikkurikoneen hallintaa ei voi palauttaa jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteellä.

Hallinnan menetyksen pääsyyt ovat:

- a) riittämätön pyörien tartunta;
- b) liian nopea ajo;
- c) riittämätön jarrutus;
- d) konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtävään;
- e) maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huomioimaton ajettamissa;
- f) väärä kytkentä ja kuormituksen jakautuminen.

### II. VALMISTELU

- Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.
- Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitellä ympäri.
- VAARA! Bensiini on hyvin tulenarkaa.
  - Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.
  - Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.
  - Lisää polttoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuumana.
  - Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähdettä ennen kuin bensiinihöyryt ovat hävinneet.
  - Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.
- Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
- Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.
- Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

### III. KÄYTTÖ

- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.
- Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.
- Ennen moottorin käynnistämistä, kytke irti kaikki teränkiinnityskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.
- Älä aja 10° jyrkemmilla rinteillä.
- Muista, ettei ole olemassa mitään "turvallista" rinnettä. Ruohoisilla rinteillä liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Koneen kaatumisen estämiseksi:
  - älä pysähdy tai lähde äkkinäisesti ylä- tai alamäessä;
  - kytke hitaasti, pidä aina kone kytkettynä, varsinkin alamäessä;
  - koneen nopeus on pidettävä alhaisena rinteillä ja ahtaissa käännoksissä;
  - varo kumpuja ja kuoppia ja muita piileviä vaaroja;
  - älä koskaan leikkaa ruohoa rinteellä, ellei ruohonleikkuri ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
- Ole varovainen vetäessäsi kuormaa.
  - Käytä ainoastaan hyväksytyä aisan kiinnitystä.
  - Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti hallitsemaan.
  - Älä tee jyrkkiä käännoiksi. Ole varovainen peruutuksessa.
  - Käytä vastapainoa/vastapainoja tai pyöräpainoja, jos ohjekirja sitä ehdottaa.
- Varo liikennettä tietä ylitettäessä tai kuljetusväylillä.
- Pysäytä terien pyöriminen ennen kuin ylität muita pintoja kuin ruohoa.
- Äjä koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten äläkä salli ketään koneen lähellä sen ollessa käynnissä.
- Älä käytä ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojiensa kanssa tai ilman, katso että turvasuojuslaitteet ovat paikoillaan.
- Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.
- Ennen ajajan paikan jättämistä:
  - kytke tehon otto pois päältä ja alenna lisälaitteet;
  - muuta vapaalle ja aseta pysäköintijarru;
  - sammuta moottori ja poista avain.
- Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite, pysäytä moottori ja kytke irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain
  - ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokourusta;
  - ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta.
  - jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;
  - jos kone alkaa tärinästä epänormaalisti (tarkista heti) terälaite on vahingoittunut.






- Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.
- Pysäytä moottori ja kytke irti lisälaitteiden käyttölaite
  - ennen polttoainetäyttöä;
  - ennen ruohonkerääjän poistoa;
  - ennen korkeuden säätöä, jollei säätöä voida suorittaa ajajan paikalta.
- Vähennä kaasun säätöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.

#### IV. HUOLTO JA SÄILYTYS

- Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä koskaan säilytä konetta bensiiniin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.
- Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiinin säilytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.
- Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.
- Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.
- Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettävä, on se suoritettava ulkona.
- Monitoräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.
- Jos kone pysäköidään, varastoidaan tai se jätetään ilman valvontaa, niin poista virta-avain.



**TÄRKEÄÄ:** Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta sytytystulppaan, jotta voidaan estää tahaton käynnistys, kuljetettaessa, säädettäessä tai korjattaessa.

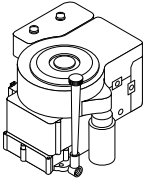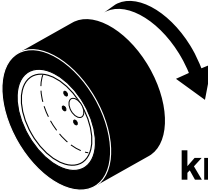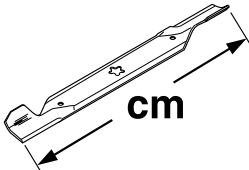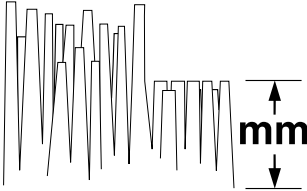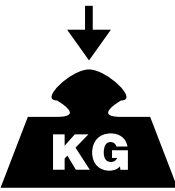





























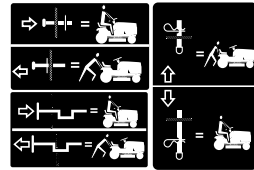
		GTH250
	hp/kw	25/18,3
	km/h	0-7,6
	cm	122
	mm	38-102
	KG	275
ISO 3744	98/37/EC	LpA ≤ 90 dBa
ISO 11094	2000/14/EC	LwA ≤ 100 dBa
Vibration	Lärmpegel	EN 1033 8
Vibration	Vibratie	
Vibración	Vibrazioni	EN 1032 4
Vibrering	Vibration	
Vibrasjon	Tärinä	
m/s <sup>2</sup>		

(S) Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

(DK) Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.

(N) Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

(SF) Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

<b>R</b>	<b>N</b>	<b>H</b>	<b>L</b>				
BACK REVERS BAKGEAR PERUUTUS	NEUTRAL FRI FRIGEAR VAPAAVAIHDE	HÖG HØY HØJ KORKEA	LÅG LAV LAV MATALA	SNABB HURTIG HURTIG NOPEA	LÅNGSAM LANGSOM LANGSOM HIDAS	LYSET PÅ LYS PÅ LYGTER TÆNDT VALOT PÄÄLLÄ	START AV MOTOR START AF MOTOREN START AV MOTOREN MOOTTORIN KÄYNNISTYS
							
MOTORN PÅ MOTOR PÅ MOTOR STARTET MOOTTORI KÄYNNISSÄ	MOTORN AV MOTORN AV MOTOR STANDSET MOOTTORISEIS	HANDBROMS LÅST PARKERINGSBREMSE LÅST PARKERINGSBREMSE LÅST KÄSIJARRU LUKITTU	EJ LÅST ULÅST ULÅST EI LUKITTU	HANDBROMS PARKERINGSBREMSE PARKERINGSBREMSE KÄSIJARRU	BATTERI BATTERI BATTERI AKKU		
							
KOPPLING KLØTSK KØBLING KYTKIN	CHOKE CHOKER RIKASTIN	BRÄNSLE BRENSSEL BRÆNDSTOF POLTTOAINE	OLJETRYCK OLJETRYKK OLIETRYK ÖLJYNPAINE	DIFFERENTIAL LÅST DIFFERENSIAL LÅS DIFFERENTIALLÅS TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKKO	BAKÅT REVERS BAGLÆNS PERUUTUS	FRAMÅT FRAMOVER FREMAD ETEENPÄIN	
							
TÄNDNING TENNING TÆNDING SYTTYYS	TILLBEHÖRSKOPPLING INKOPPLAD FESTKLØTSJ I GANG KØBLING FOR TILBEHØR TILKØBLET LISÄLAITTEEN KYTKIN KYTKETTY	TILLBEHÖRSKOPPLING FRÅNKOPPLAD FESTKLØTSJ AV KØBLING FOR TILBEHØRET FRAKØBLET LISÄLAITTEEN KYTKIN IRTIKYTKETTY	VIKTIGT FORSIKTIG FORSIGTIG VARO	HÖJD FÖR KLIPPARE KLIPPEHØYDE KLIPPEHØJDE LEIKKUUUKORKEUS	SE UPP FÖR UTFLYGANDE FÖREMÅL PASS OPP FOR FLYVENDE GJENSTANDER PAS PÅ FLYVENDE GENSTANDE VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ		
							
FÅR EJ ANVÄNDAS OM MARKEN SLUTTAR MER ÄN 10 KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ MER ENN 10 BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEN PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 10 EI SAA KÄYTTÄÄ 10 JYRKEMMILLÄ RINTEILLÄ	SE TILL ATT ÅSKÅDARE BEFINNER SIG PÅ BEHØRIGT AVSTÅND UVEDKOMMENDE PERSONER BØR HOLDES BORTE HOLD UVEDKOMMENDE PÅ AFSTAND PIDÄ OHIKULKIJAT POIS LÄHETTYVILTÄ	LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN LES BRUKSANVISNINGENE LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA	EUROPEISK STANDARD FÖR MASKINSÄKERHET EUROPEISKE MASKINSIKKERHETSREGLER EU MASKINDIREKTIVET SIKKERHEDSREGLER EUROOPPALAINEN KONETURVADIREKTIIVI	VARNING ADVARSEL ADVARSEL VAROITUS			
							
HÖJ KLIPPARE KLIPPELØFTER INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE LEIKKUUUKORKEUDEN SÄÄTÖ	FARA, HÅLL UN DAN HÄNDER OCH FÖTTER FARE, HOLD HENDER OG FÖTTER BORTE FØTTER BORTE FARE! HOLD HÆNDER OG FØDDER VÆK VAARAM OUDÄ KÄDET JA JALAT POIS	FRIHJUL FRITLØB TTINEN VAPAA					

# ⚠ DANGER/POISON

3-3908



## SHIELD EYES.

**EXPLOSIVE GASES**  
CAN CAUSE BLINDNESS OR INJURY.

PROTÉGER LES YEUX.  
GAZ EXPLOSIFS, PEUVENT RENDRE AVEUGLE OU PROVOQUER DES LÉSIONS.



## NO

- SPARKS
- FLAMES
- SMOKING

**ÉLOIGNER**  
**•ÉTINCELLES**  
**•FLAMMES**  
**•CIGARETTES**



## SULFURIC ACID


CAN CAUSE BLINDNESS OR SEVERE BURNS.

ACIDE SULFURIQUE  
PEUT RENDRE AVEUGLE OU PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES.

**FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH WATER. GET MEDICAL HELP FAST.**



RINGER IMMÉDIATEMENT LES YEUX À GRANDE EAU. CONTACTER RAPIDEMENT UN MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE.

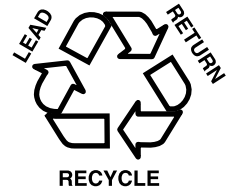

RECYCLE

Mfg. by/Fabriqué par:  
**EPM Products**  
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.  
FABRIQUÉ AUX É.-U.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.  
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!**

**MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.  
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!**



(S)

**FARA SKYDDA ÖGONEN**  
**EXPLOSIVA GASER**  
KAN FÖRORSAKA  
BLINDHET ELLER SKADA



- INGA GNISTOR
- INGEN ÖPPEN ELD
- RÖK EJ



**SVAVELSYRA**  
KAN FÖRORSKA  
BLINDHET ELLER  
ALLVARLIGA  
BRÄNSKADOR



**SPOLA OMEDELBART**  
**ÖGONEN MED VATTEN**  
**ÖCH SÖK SNABBT UPP**  
**LÄKARE.**

(N)

**FARE BESKYTT ØYNENE**  
**EKSPLOSIVE GASSER**  
KAN FORÅRSAKE  
BLINDHET OG SKADER.

**UNNGÅ**  
•GNISTER  
•FLAMMER  
•RØYKING

**SVOVELSYRE**  
KAN FORÅRSAKE  
BLINDHET OG  
ALVORLIGE  
BRANNSKADER.

**SKYLL ØYNENE**  
**ØYEBLIKKELIG MED**  
**VANN. KONTAKT LEGE**  
**ØYEBLIKKELIG.**

(DK)

**FARE! BESKYT ØJNENE**  
**EKSPLOSIVE GASSER**  
KAN MEDFØRE BLINDHED  
ELLER KVÆSTELSER.

**UNDGÅ**  
•GNISTER  
•LD  
•RYGNING

**SVOVLSYRE**  
KAN MEDFØRE  
BLINDHED ELLER  
ALVORLIGE  
ÆTSNINGER.

**SKYL OMGÅENDE**  
**ØJNENE MED VAND.**  
**SØG OMGÅENDE**  
**LÆGEHJÆLP.**

(SF)


**VAARA! SUOJAA SILMÄT**  
**RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA**  
VOI AIHEUTTAA SOKEUTTA  
TAI VAMMAN.

**EI**  
•KIPINÖITÄ  
•LIEKKEJÄ  
•TUPAKOINTIA


**RIKKIHAPPO**  
VOI AIHEUTTAA  
SOKEUTTA TAI VAKAVIA  
PALOVAMMOJA.

**HUUHTELE SILMÄT**  
**HETI VEDELLÄ. MENE**  
**HETI LÄÄKÄRILLE.**

## 2. Montering. 2. Montering. 2. Montering. 2. Kokoaminen.

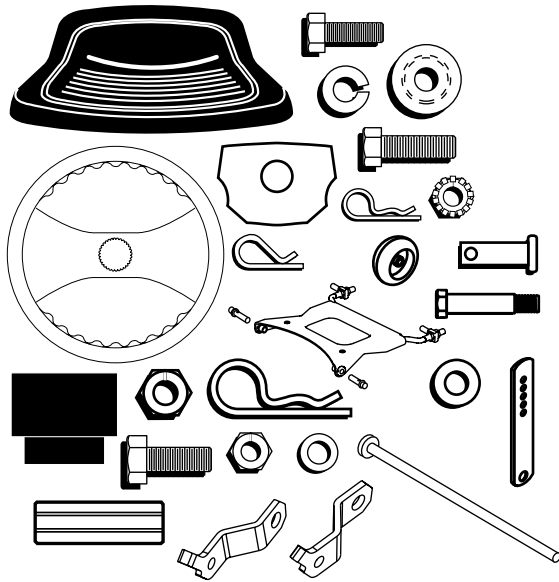


- (S) Innan traktorn kan användas måste vissa delar monteras som av transportskäl ligger bipackade i emballaget. Av bilden framgår vilka delar som måste monteras.
- (DK) Før traktoren kan bruges skal visse deler, som af transporthensyn er vedlagt i emballagen, monteres. Hvilke dele, der kan/skal monteres, fremgår af billedet.
- (N) Før traktoren kan brukes må visse deler som av transporthensyn ligger vedlagt i emballasjen monteres. Hvilke deler som må monteres fremgår av bildet.
- (SF) Ennen ruohonleikkurin käyttöä pitää asentaa tietyt osat, jotka kuljetussyistä on pakattu laatikkoon irrotettuna. Kuvasta selviää, mitkä osat pitää asentaa.

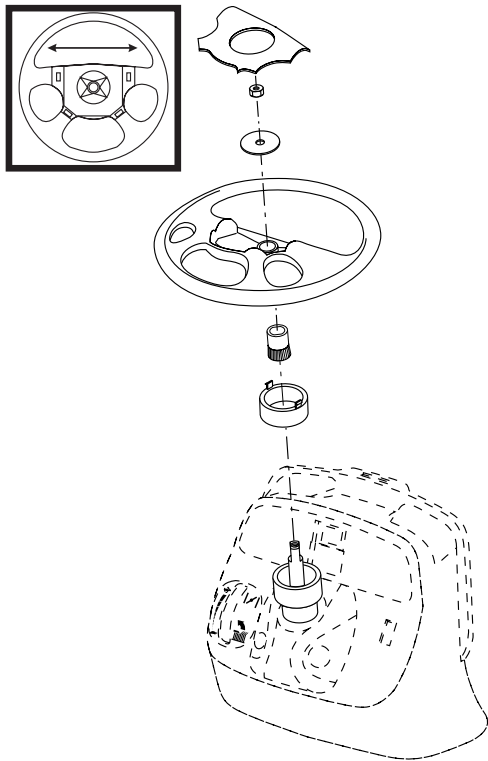

- (S) **Montering av ratt**
  - Montera rattens komponenter i den ordning som visas.
  - Kontrollera att framhjulen pekar rakt framåt och att rattekern är riktad tvärs traktorn.
- (DK) **Montering av rattet**
  - Kople sammen de ulike rattdelene i den oppgitte rekkefølgen.
  - Sørg for at framhjulene peker rett fram og at stangen i rattet går på tvers av traktoren.
- (N) **Sæt rattet på plads**
  - Ratkomponenterne sættes på plads i den viste rækkefølge.
  - Traktorens forhjul skal pege fremad og rattets tværstang skal gå på tværs af traktoren.
- (SF) **Ohjauspyörä asennus**
  - Kokoa ohjauspyörän osat kuvan mukaisessa järjestyksessä.
  - Varmista, että etupyörät osoittavat suoraan eteen ja ohjauspyörän puolat suoraan sivuille.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| (S) 1. Förrarstolens vänstra glidskena | (N) 1. Setets venstre glideskinne |
| 2. Förrarstolsplatta                   | 2. Setebrett                      |
| 3. Justeringshandtag                   | 3. Justeringshåndtak              |
| 4. Förrarstolens högra glidskena       | 4. Setets høyre glideskinne       |
| 5. Förrarstol                          | 5. Traktorsetet                   |
| 6. Fästbultar                          | 6. Festebolter                    |
| 7. Låsbrickor                          | 7. Låseskiver                     |
| 8. Avståndsbrickor                     | 8. Mellomstykker                  |

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (DK) 1. Venstre sædeglidestykke | (SF) 1. Istuimen vasemmanpuoleinen liukukisko |
| 2. Sædepande                    | 2. Istuimen aluslevy                          |
| 3. Justeringshåndtag            | 3. Säätökahva                                 |
| 4. Højre sædeglidestykke        | 4. Istuimen oikeanpuoleinen liukukisko        |
| 5. Sæde                         | 5. Istuin                                     |
| 6. Fastspændingsbolte           | 6. Kiinnityspultit                            |
| 7. Låseskiver                   | 7. Lukkoaluslevyt                             |
| 8. Afstandsbojsninger           | 8. Välikappaleet                              |

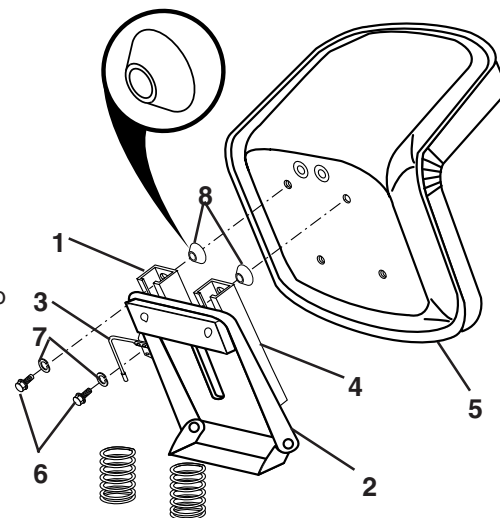

### (S) MONTERA FÖRRARSTOLEN

Förrarstolens läge bör justeras framåt eller bakåt så att föraren lätt kan nå kopplings- och bromspedalerna och manövrera traktorn på ett säkert sätt.

Lossa förrarstolens vänstra glidskena på förrarstolsplattan genom att dra i justeringshandtaget och skjuta det mot det bakre läget för att komma åt förrarstolens monteringshål från undersidan. Skjut även den högra glidskenan till det bakre läget.

Montera förrarstolens bakre del på glidskenorna med hjälp av fästbultar, låsbrickor och avståndsbrickor enligt skissen. Se till att du använder avståndsbrickor mellan förrarstolen och glidskenorna. Den skålformade sidan skall riktas upp mot förrarstolen.

Dra i justeringshandtaget och skjut förrarstolen så långt framåt som möjligt. Montera de främre fästbultarna, låsbrickorna och avståndsbrickorna. Dra åt alla fästbultar ordentligt.

Sänk förrarstolen till driftsläget och sätt dig i stolen. Tryck ner kopplings-/bromspedalen så långt det går. Om placeringen inte är bekväm justerar du förrarstolen.

Så här justerar du förrarstolen: Fatta tag i justeringshandtaget och dra i det. Skjut förrarstolen till önskat läge och släpp justeringshandtaget.

### (DK) MONTERING AF SÆDET

Sædestillingen skal justeres frem eller tilbage, således at traktorføreren med lethed kan nå koblings-/bremsepedalen og med sikkerhed kan betjene traktoren.

Udløs det venstre sædeglidestykke på sædependen ved at trække ud på justeringshåndtaget og lade dette glide til den bageste stilling, hvorved sædemonteringshullerne afdækkes fra neden. Lad det højre glide stykke glide til den samme bageste stilling.

Monter bagsiden af sædet på glide stykkerne ved anvendelse af fastspændingsbolte, låseskiver og afstandsbøjsninger som vist. Sørg for at montere afstandsbøjsningerne mellem sædet og sædeglidestykkerne med den skålformede side af afstandsbøjsningerne vendt ud mod sædet.

Træk ud på justeringshåndtaget og lad sædet glide hele vejen frem. Monter de forreste fastspændingsbolte, låseskiver og afstandsbøjsninger. Efterspænd alle fastspændingsboltene forsvarligt.

Sænk sædet til betjeningsstillingen og sæt dig på sædet. Tryk koblings-/bremsepedalen hele vejen ned. Hvis betjeningsstillingen ikke er behagelig, juster sædet.

Justering af sædet: Grib fat i justeringshåndtaget og træk dette ud, lad sædet glide til den ønskede stilling og udløs justeringshåndtaget.

### (N) INSTALLER SETE

Setets stilling justeres forover eller bakover slik at føreren kan lett rekke kløtsj/bremsepedalen og manøvrere traktoren på sikker måte.

Frigjør setets venstre glideskinne på setebrettet ved å dra ut justeringshåndtaket og skyv setet til bakre stilling til monteringshullene vises fra bunnen. Gjenta med høyre glideskinne og skyv til samme bakre stilling.

Monter bakre setedel på glideskinnene med festebolter, låseskiver og mellomstykker som vist. Sørg for at mellomstykkene mellom setet og glideskinnene installeres med den skålformede siden opp mot setet.

Dra i justeringshåndtaket og skyv setet helt fremover. Installer fremre festebolter, låseskiver og mellomstykker. Skru alle festebolter godt fast.

Senk setet ned i førerstilling og sett deg i det. Trykk kløtsj/bremsepedalen helt ned. Hvis førerstillingen føles ubekvem, juster setet.

Hvordan justere setet: Ta fatt i justeringshåndtaket og dra det ut, skyv setet til ønsket stilling og slipp justeringshåndtaket.

### (SF) ISTUIMEN ASENTAMINEN

Istuimen asentoa tulee säätää eteen- tai taaksepäin niin, että kuljettaja yltää käyttämään kytkin- ja jarrupoljinta hyvin ja pystyy käyttämään traktoria turvallisesti.


Vapauta istuimen aluslevyssä oleva vasemmanpuoleinen liukukisko vetämällä säätökahvasta ulospäin ja työntämällä kisko taka-asentoon, jolloin istuimen kiinnitysreiät tulevat näkyviin alhaalta päin. Työnnä myös oikeanpuoleinen liukukisko taka-asentoon.

Kiinnitä istuimen takaosa liukukiskoihin kiinnityspulteilla, lukkoaluslevyillä ja välikappaleilla kuvan mukaisesti. Muista asentaa välikappaleet istuimen ja istuimen liukukiskojen väliin välikappaleen kuppimainen puoli ylöspäin kohti istuinta.

Vedä säätökahvasta ulospäin ja työnnä istuin etumaiseen asentoon. Asenna etumaiset kiinnityspultit, lukkoaluslevyt ja välikappaleet. Kiristä kaikki kiinnityspultit hyvin.

Laske istuin käyttöasentoon ja istu istuimelle. Paina kytkin- ja jarrupoljin pohjaan asti. Jos käyttöasento ei ole mukava, säädä istuinta.

Istuimen säätäminen: Tartu säätökahvaan ja vedä se ulos, siirrä istuin sopivaan asentoon ja vapauta säätökahva.

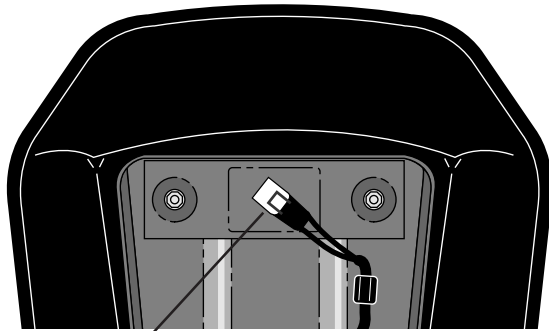

3

**(S) OBSERVERA!**

Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till säkerhetsbrytaren (3) på sätets hållare.

**(DK) BEMÆRK!**


Kontroller at ledningen til sikkerhedsafbryderen (3) på sædeholderen er tilsluttet.

**(N) MERK!**

Kontroller at ledningen er korrekt tilsluttet til sikkerhetsbryteren (3) på holderen til setet.

**(SF) HUMIO!**

Tarkista, että istuimen pitimessä olevaan turvakatkaisijaan (3) menevä johto on kunnolla kytketty.

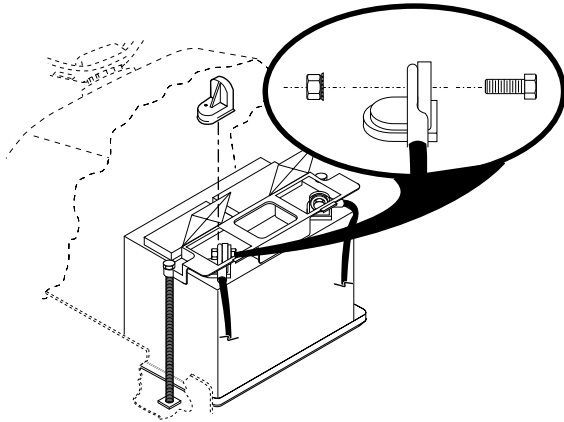

**(S) OBSERVERA:** Om du använder detta batteri efter det datum (månad och år) som anges på etiketten ska det laddas under minst en timme vid 6-10 ampere.

**VARNING:** Före installationen bör alla metallarmband, klockarmband, ringar etc tas av. Om sådana föremål kommer i kontakt med batteriet kan brännsår uppkomma.

Öppna luckorna över batteripolerna, ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem. Anslut först den röda kabeln till (+) och därefter den svarta jordningskabeln till (-). Skruva fast kablarna. Smörj in batteripolerna med vattenfritt fett (vaselin) för att förhindra korrosion.

**(DK) BEMÆRK:** Batteriet skal oplades i mindst én time med 6-10 A, hvis det tages i brug efter den dato der er påstemplet mærkaten.

**ADVARSEL!** Inden du begynder at montere batteriet skal du tage metalarmbånd, armbåndsurs, ringe osv. af. Hvis sådanne ting kommer i berøring med batteriet, kan det give forbrændinger.

Åben lågerne over batteripolerne, fjern beskyttelseshætterne på batteriets polklemmer og kassér dem. Først tilsluttes det røde kabel til (+), derefter det sorte stielkabel til (-). Batteripolerne indsmøres med vandfrit fedtstof (vaseline) for at modvirke korrosion.

**(N) MERK:** Hvis dette batteriet brukes etter utløpsfristen er slutt som vist på etiketten med måned og år, lad opp batteriet i minimum en time ved 6-10 ampere.


**ADVARSEL:** fjern armringer, klokkeremmer, ringe osv. av metall. Slike gjenstander kan forårsake brannskader om de komme i berøring med batteriet.

La dørene ved batteripolene stå åpne. Fjern polenes beskyttelseskapsler, og kast de. Tilslutt først den røde kabelen til (+), og deretter den svarte jordingskabelen til (-). Skru fast kablene. Smør batteripolene inn med vannfri fett (vaselin) for å forhindre korrosjon.

**(SF) HUMIO!** Jos tämä akku on käytössä yhden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta päivästä, lataa akkua vähintään tunnin 6-10 amp.

**VAARA:** Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun, seurauksena voi olla palovammoja.

Avaa akun napojen luukut, poista päätteiden suojakannet ja heitä ne pois. Kytke ensin punainen kaapeli (+)-napaan ja sen jälkeen musta maakaapeli (-)-napaan. Kiinnitä kaapelit ruuveilla. Voitele akun navat vedettömällä rasvalla (vaseliinilla) syöpyymisen ehkäisemiseksi.

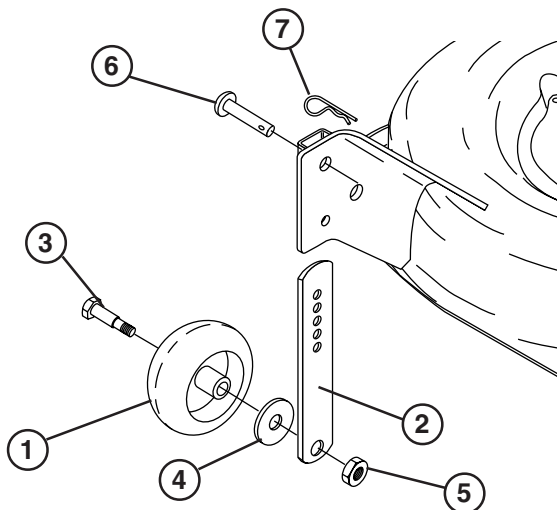

- (S) 1. Regleringsratt  
2. Justerlinjal  
3. Sidobult  
4. Bricka  
5. Låsmutter  
6. Gaffelbult  
7. Låsfjäder

- (N) 1. Innstillingshjul  
2. Tilpasningsstang  
3. Øyebolt  
4. Pakning  
5. Låsemutter  
6. Hodebolt  
7. Låsestift


- (DK) 1. Pejlehjul  
2. Innstillingsstang  
3. Ansatsbolt  
4. Skive  
5. Låsemøtrik  
6. Gaffelbolt  
7. Fjederholder

- (SF) 1. Johtopyörä  
2. Säätötanko  
3. Reunuspultti  
4. Tiivistysrengas  
5. Mutteri  
6. Liitintappi  
7. Pidätysjousi

### (S) MONTERING AV REGLERINGSRATTAR

Regleringsrattarna är utformade för att vidmakthålla slätteraggregatets stomme i korrekt position under arbetet. Kontrollera att rattarna är korrekt inställda för att garantera slätteraggregatets bästa prestanda.

- Skjut ner justerlinjalen och in i bygelns kanal. Kontrollera att justerlinjalens hål sitter upptill. Montera regleringsrattarna såsom bilden visar med hjälp av sidobultar, 3/8 brickor och 3/8-16 låsmuttrar och dra åt ordentligt.
- För att underlätta monteringen av slätteraggregatet på traktorn skall regleringsrattarna placeras i högsta position och låsas fast med hjälp av gaffelbultar och låsfjädrar.
- Justera regleringsrattarna innan slätteraggregatet sätts i bruk.

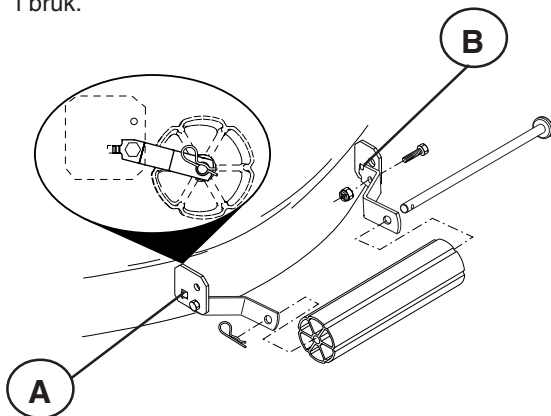

### (DK) PEJLEHJULETS MONTERING

Pejlehjulene er konstruerede til opretholdelse af klippedækkets position under brug. Kontroller at de er korrekt indstillede for at sikre den optimale klipperesultat.

- Skyd indstillingsstangen ned i niveaueksleren. Kontroller at indstillingsstangens justeringshuller vender opad. Monter pejlehjulene som vist og brug ansatsbolte, 3/8 skiver og 3/8-16 låsemøtrikker der skal strammes forsvarligt.
- For at opnå montageoverensstemmelse mellem klipper og traktor skal pejlehjulene sættes i den højeste position og fæstnes med gaffelbolte og fjederholdere.
- Indstil pejlehjulene inden klipperen tages i brug.

### (N) MONTERING AV INNSTILLINGSHJULENE

Innstillingshjulene bidrar til at klippeplaten holder seg i riktig posisjon mens du klipper. For å oppnå maksimal klippeytelse må du passe nøye på at hjulene er riktig innstilt.

- Skyv innstillingsstangen ned i støtte-enheten. Pass på at hullene på tilpasningsstangen er på toppen. Monter innstillingshjulene som vist på tegningen ved hjelp av øyeboltene, 3/8 pakninger og 3/8-16 låsemuttere og fest godt.
- For å feste klipperen til traktorenheten må du heve hjulene til høyeste posisjon og feste med hodeboltene og låsestiftene.
- Justér innstillingshjulene før du bruker klipperen.

### (SF) JOHTOPYÖRIEN ASENTAMINEN

Johtopyörät on suunniteltu siten, että ne pitävät ruohonleikkurin kansiosan oikealla paikalla, kun laitetta käytetään. Varmistukaa siitä, että pyörät on asetettu oikein paikoilleen, jolloin taataan ruohonleikkukoneen optimitoiminta.

- Asettakaa säätötanko rungon uraan. Tarkastakaa, että säätötangon linjausreiät ovat ylhäällä. Asentakaa johtopyörät kuten osoitetaan käyttäen apuna reunuspultteja, 3/8 tiivistysrenkaita ja 3/8-16 muttereita ja kiertäkää ne lujasti kiinni.
- Jotta voitte asettaa ruohonleikkurin vetoyksikköön, kohottakaa johtopyörät korkeimpaan asentoon ja tukekaa ne liitintappien ja pidätysjousien avulla.
- Säätäkää johtopyörät ennen ruohonleikkurin käyttöä.

### (S) MONTERA FRÅMRE VALS

### (DK) FORRESTE RULLE MONTERES

### (N) NESERULLE MA MONTERES

### (SF) KOKPPNOANE NOKKARULLA



## S INSTALLATION AV SLÅTTERAGGREGATET OCH TRANSMISSIONSREM MEN

Kontrollera att traktorn står plant och att slätteragggregatets upphängningsarmar (3) är uppfällda med hjälp av anslutningsanordningen. Slå på parkeringsbromsen.

- Skär av och avlägsna de band som förhindrar att spärrlinjalen (1) och remmarna ändrar läge. För spärrlinjalen till stommens vänstra sida.
- Skjut in slätteraggregatet under traktorn.

### VIKTIGT: KONTROLLERA REMMENS KORREKTA ROTATION I SLÅTTERAGGREGATETS SAMTLIGA REMSPÅR.

- Vrid den övre regleringsratten motsols tills den stannar.
- Sänk slätteraggregatets upphängningsarmar (3) med anslutningsanordningen.
- Kontrollera att remspänningens stång (2) står i friläge.
- Installera remmen i remspårets elektriska koppling (8).
- Placera upphängningsarmarna (3) på de utåtriktade tapparna. Fäst med dubbellåsfjädrar (B).
- Installera den främre anslutningsplattan (4) på traktorns upphängningsbyglar (5) och fäst med enkla låsfjädrar (A).
- Placera den främre anslutningsplattan mellan slätteraggregatets främre byglar (6). Höj stommen och anslutningsplattan tills hålen hamnar i höjd och sätt i flänsade bultar (7). Spärra med dubbellåsfjädrar (B) mellan anslutningsplattan och slätteraggregatets byglar.


**OBSERVERA:** För att underlätta lokaliseringen av hålet på den flänsade bulten (7), sitter hålet i linje med spåret på bultens huvud.

- Skjut in remspänningens stång (2) i låsbygel (9).
- Anslut spärrlinjalen (1) med chassits bygel (10) under det vänstra fotstödet och fäst med en dubbellåsfjäder (B).
- Vrid den övre regleringsratten medsols för att lösgöra slätteraggregatets upphängningsanordning.
- Höj stommen till den högsta positionen.
- Justera regleringsrattarna (11) innan slätteraggregatet sätts i bruk.

1. Spärrlinjal
2. Remspänningsstång
3. Upphängningsarmar
4. Främre anslutningsplatta
5. Traktorns upphängningsbyglar
6. Slätteraggregatets främre bygel
7. Flänsad bult
8. Kopplingsskiva
9. Låsbygel
10. Chassits bygel
11. Regleringsratt

A. Enkel låsfjäder

B. Dubbel låsfjäder

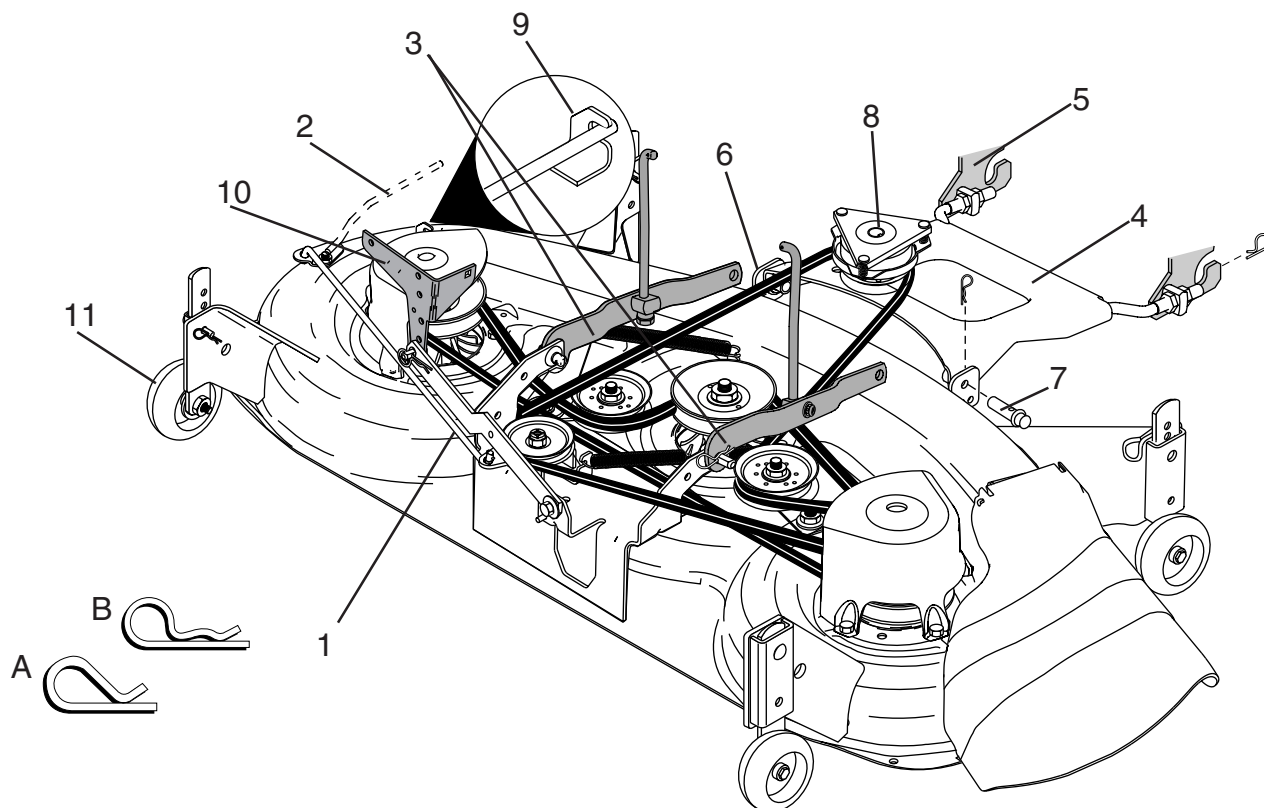

## DK INSTALLERING AF KLIPPER OG DRIVREM

Kontroller at traktoren er placeret på en plan overflade og at klipperens suspensioner (3) er løftede af kontroludstyret. Aktiver parkeringsbremsen.

- Klip båndene, der fastholder antiskredstangen (1) og drivremmene på plads, over og fjern dem. Drej antiskredstangen til venstre i forhold til klippedækket.
- Skub klipperen ind under traktoren.

### VIGTIGT: DRIVREMENS INDVENDIGE LØBEBANE I KLIPPEREN SKAL KONTROLLERES.


- Drej finjusteringsknoppen med uret indtil den stopper.
- Sænk klipperens suspensioner (3) med løftekontroludstyret.
- Kontroller at drivremmens trækstang (2) er stillet i den inaktive position.
- Installer drivremmen i den elektriske koblings indvendige løbebane (8).
- Anbring suspensionerne (3) på dækkets udad pegende bolte. Fastgør med en dobbeltstropet fjederholder (B).
- Installer frontlamelmonteringen (4) på traktorens suspensionskonsol (5) og fastgør med enkeltstropet fjederholder (A) som vist.
- Positioner frontlamelmonteringen mellem klipperens frontkonsoller (6). Hæv dæk og lamelmonteringen således at hullerne linieres, og sæt flangeboltene (7) i. Boltene skal sikres med dobbeltstropede fjederholdere (B) mellem lamelmonteringen og klippekonsollen.

**BEMÆRK:** For at lette lokaliseringen af det indvendige hul i flangeboltene (7), er boltens indvendige hul linieret med indhakked i bolthovedet.

- Drivremmens trækstang aktiveres ved at stangen (2) skubbes ind i låsekonsollen (9).
- Kobl antiskredstangen (1) på chassissets konsol (10) under venstre fodhviler og fastgør med en dobbeltstropet fjederholder (B)).
- Drej finjusteringsknoppen med uret indtil stillstanden i klippersuspensionen ophæves.
- Hæv dækket til højeste position.
- Indstil pejlehjulene (11) inden klipperen tages i brug.

1. Antiskredstang
2. Drivremmens trækstang
3. Suspensioner
4. Frontlamelmonteringen
5. Traktorens suspensionskonsol
6. Klipperens frontkonsol
7. Flangebolt
8. Koblingens løbebane
9. Låsekonsol
10. Chassissets konsol
11. Pejlehjul

- A. Enkeltstropet fjederholder  
B. Dobbeltstropet fjederholder

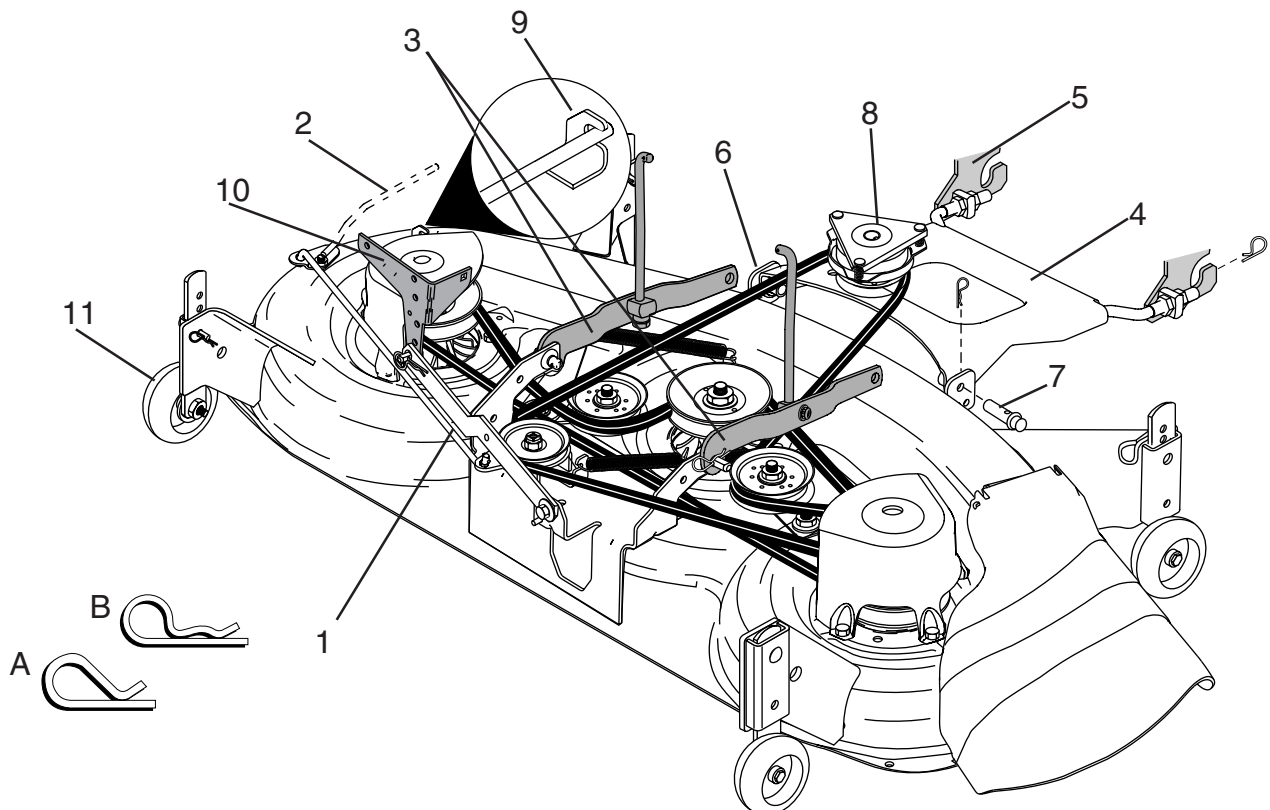

## (N) MONTERING AV KLIPPER OG DRIVREM

Pass på at traktoren befinner seg på bakkenivå og at opphengingsfestene (3) er hevet med egnet løfte-enhet. Sett på brekket.

- Klipp opp og fjern båndene som holder kregingsstabilisatoren (1) og remmene. Før stabilisatoren til den venstre siden av klippeplaten.
- Før klipperen under traktoren.

### VIKTIG: KONTROLLÉR AT REMMEN ER RIKTIG STRAMMET I SAMTLIGE KLIPPESPOR.

- Vri knappen for høydeinnstilling mot urviserne til den stopper.
- Senk klipperens opphengingsfester (3) ved hjelp av løfte-enhetens kontroll.
- Pass på at remmens trekkstang (2) er utkoblet.
- Fest remmen i den elektriske koblingskivens spor (8).
- Plassér opphengingsfestene (3) på dekkboltene som peker utover. Fest med låsestifter med dobbel løkke (B).
- Installer frontplateelementet (4) i traktorens opphengingsstøtter (5) og fest med låsestifter med enkel løkke (A), som vist på tegningen
- Innstill frontplateelementet mellom de fremre klippestøttene (6). Hev dekk- og plateenheten slik at hullene kommer på samme nivå og sett inn flensfestene (7). Sikre festene med låsestifter med dobbel løkke (B) mellom plateelementer og klippestøttene.


**NB:** For lettere å finne hullet i flensfestet (7): Hullet er på samme høyde som festets hode.

- Frigjør remmens trekkstang (2) ved å skyve den inn i låsestøttene (9).
- Koble kregingsstabilisatoren (1) til chassisstøtten (10) under venstre fotfeste og fest med låsestifter med dobbel løkke (B).
- Vri knappen for høydeinnstilling med urviserne for å fjerne eventuell slakking fra klippeopphengingen.
- Hev dekket til øverste stilling.
- Justér innstillingshjulene (11) før du bruker klipperen.

1. Kregingsstabilisator
2. Remmens trekkstang
3. Opphengingsfester
4. Frontplateelement
5. Traktorens opphengingsfester
6. Fremre klippestøtte
7. Flensfeste
8. Koblingskive
9. Låsestøtte
10. Chassisstøtte
11. Innstillingshjul

A. Låsestift med enkel løkke

B. Låsestift med dobbel løkke

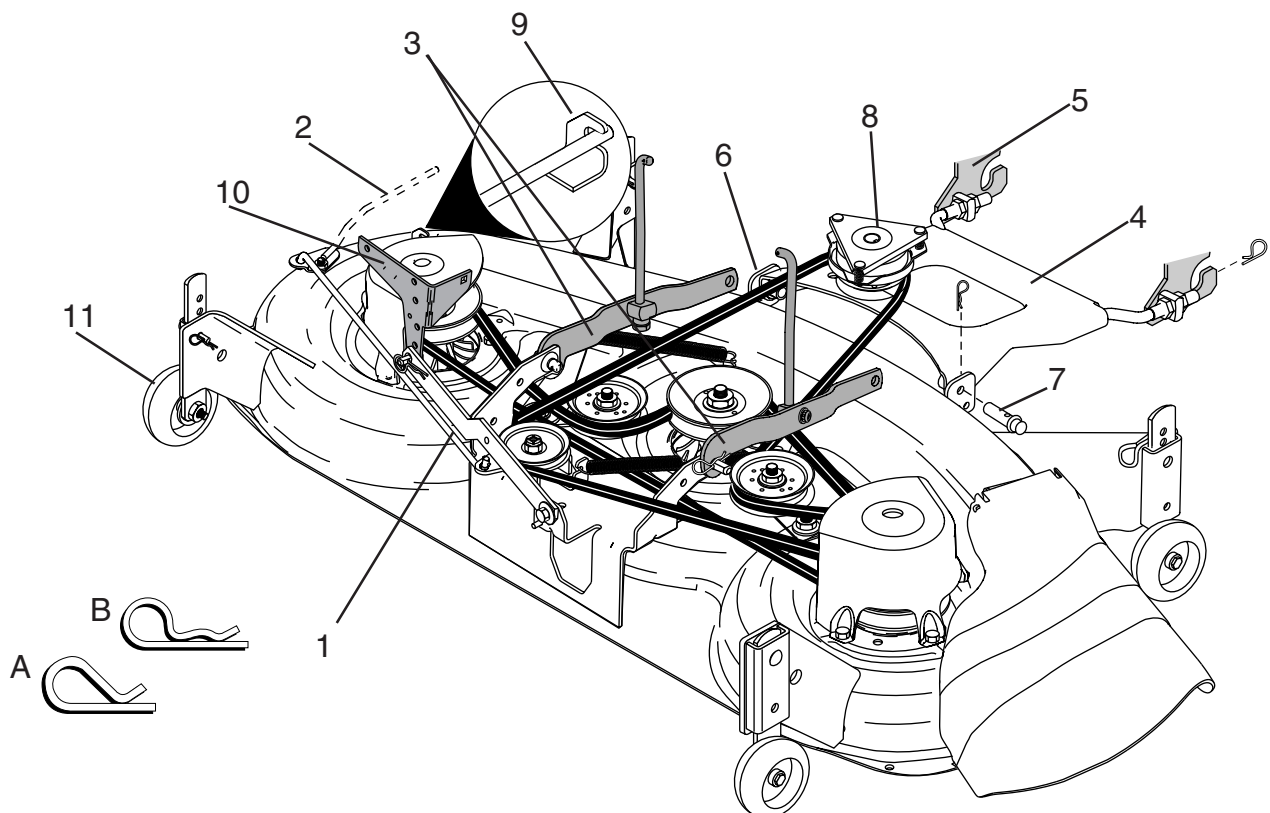

## (SF) ASENTAKAA RUOHONLEIKKURI JA HIHNA

Varmistukaa siitä, että vetoyksikkö on tasaisella pinnalla ja että ruohonleikkurin riippuvivut (3) ovat kohotettuina nostonsäätölaitteen avulla. Pankaa käsijarru päälle.

- Leikatkaa ja poistakaa varmuussiteet vinojäykistyksen estotangosta (1) sekä hihnoista. Kääntäkää vinojäykistyksen estotanko ruohonleikkurin kansiosan vasemmalle puolelle.
- Asettakaa ruohonleikkuri vetoyksikön alle.

**TÄRKEÄÄ:** TARKASTAKAA, ETTÄ HIHNA KULKEE KUNNOLLA KAIKISSA RUOHONLEIKKURIN VÄKIPYÖRÄN URISSA.

- Kiertäkää korkeuden säätönappia vastapäivään kunnes se pysähtyy.
- Alentakaa ruohonleikkurin riippuvipuja (3) nostonsäätölaitteella.
- Tarkastakaa, että hihnan kiristystanko (2) on kytketty irti.
- Asettakaa hihna väkipyörän uran sähkökytkimeen (8).
- Asettakaa riippuvivut (3) ulospäin antaviin kannen tappeihin. Tukekaa ne kaksoissilmukalla varustetuilla pidätysjousilla (B).
- Asettakaa etulevy (4) vetoyksikön ulokkeisiin (5) ja tukekaa se yhdellä silmukalla varustetuilla pidätysjousilla (A) kuten kuva osoittaa.
- Asettakaa etulevykokonaisuus ruohonleikkurin etu-ulokkeiden väliin (6). Nostakaa kantta ja levyä reikien saamiseksi linjaan ja pankaa laippatapit paikoilleen (7). Varmistakaa tapit kaksisilmukkaisilla pidätysjousilla (B) etulevyn ja etu-ulokkeiden välissä.


**HUMIO:** Reiän kohdistamiseksi laippatappiin (7) huomioikaa, että tapin reikä on linjassa tapin päässä olevan loven kanssa.


- Kiinnittäkää hihnan kiristystanko työntämällä tanko (2) lukkiinnittimeen (9).
- Liittäkää vinojäykistyksen estotanko (1) rungon kannattimeen (10) vasemman tuen alle ja tukekaa se kaksisilmukkaisella pidätysjousella (B).
- Kiertäkää korkeuden säädintä vastapäivään löyssyyden eliminoimiseksi ruohonleikkurin jousituksesta.
- Nostakaa kansiosa ylimpään asentoon.
- Säätäkää johtopyörät (11) ennen ruohonleikkurin käyttöä.

1. Vinojäykistyksen estotanko
2. Hihnan kiristystanko
3. Riippuvivut
4. Etulevykokonaisuus
5. Vetoysikön riippu-uloke
6. Ruohonleikkurin etu-uloke
7. Laippatappi
8. Väkipyörän kytkin
9. Lukkiinnitin
10. Rungon kannatin
11. Johtopyörä

A. Pidätysjousi yhdellä silmukalla

B. Pidätysjousi kaksoissilmukalla

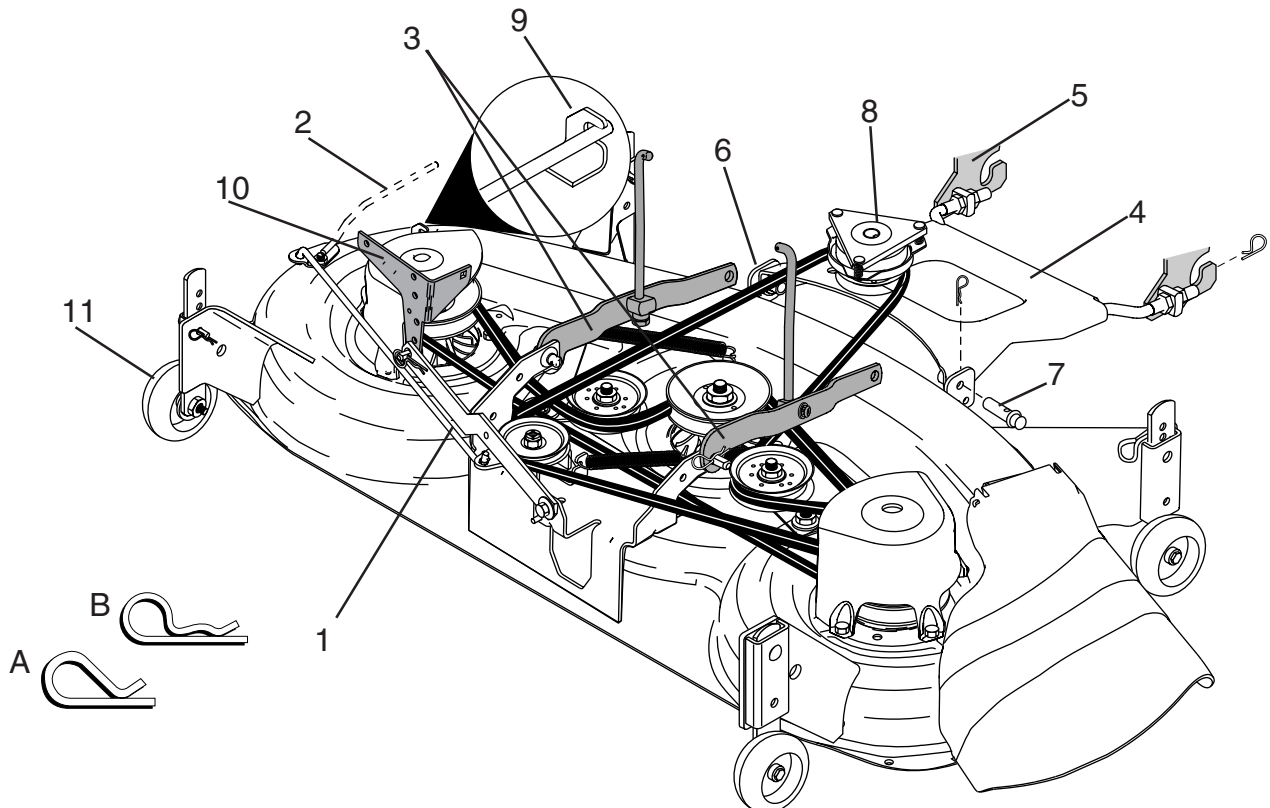

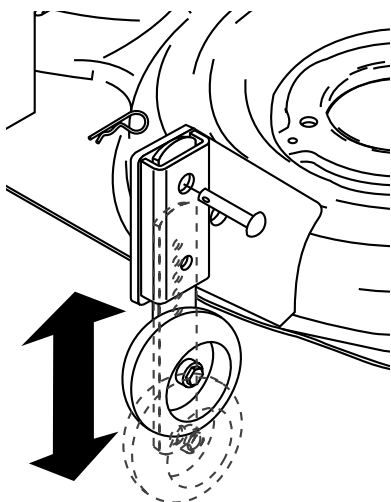

### (S) JUSTERA AVSTÅNDSHJUL

Avståndshjulen är rätt inställda när de är något ovanför marken när gräsklipparen står i önskad klipp höjd i driftläge. Avståndshjulen håller sedan däck i rätt läge så att det inte går i marken under de flesta markförhållanden.

- Justera avståndshjulen med traktorn på ett jämnt underlag.
- Justera gräsklipparen till önskad klipp höjd.
- När slätteraggregatet befinner sig i önskat läge för klippning, skall regleringrattarna justeras så att de befinner sig strax ovanför marken. Installera en gaffelbult i det här för avsedda hålet och fäst den med en låsfjäder.
- Upprepa på motsatt sida och installera en gaffelbult i samma justerhål.

### (DK) MONTERING AF AFSTANDSHJUL

Afstandshjulene skal sidde sådan, at de er lidt over, men ikke rører jorden, når klipperskjoldet er slået til i den slå højde man vil have, så bladene holdes fri af jorden ved ujævnheder i terrænet.

- Parkér traktoren på plan jævn grund.
- Stil klipperskjoldet til den ønskede slå højde.
- Når klipperen er anbragt i den ønskede klippe højde, skal pejlehjulene indstilles således at de er let løftede fra jorden. Anbring gaffelbolten i det passende hul og sikr med fjederholderen
- Gentag handlingen på den modsatte side og anbring gaffelbolten i det tilsvarende justerings hul.

### (N) JUSTEREMÅLEHJUL

Målehjulene er riktig justert når de befinner seg like over bakken når klipperen er i ønsket klippe høyde i driftsstilling. Målehjulene holder bunnen i riktig stilling for å hindre for dyp klipping ved de fleste typer terreng.


- Juster målehjulene når traktoren står på et flatt sted.
- Juster klipperen til ønsket klippe høyde.
- Når klipperen er innstilt i ønsket klippe høyde, skal hjulene være innstilt slik at de så vidt går over bakken. Fest holdebolten i riktig hull og lås med låsestiften.
- Gjør det samme på motsatt side og fest hodebolten i det samme innstillingshullet.

### (SF) MITTAPYÖRIEN SÄÄTÖ

Mittapyörät on oikein säädetty, kun ne ovat hieman irti maasta ja leikkuri on halutussa leikkuukorkeudessa käyttöasennossa. Mittapyörät pitävät kannen sen jälkeen oikeassa asennossa ja estävät maan kaapiutumisen useimmissa maastoissa.

- Mittapyörrien säätö tulee tehdä traktorin ollessa tasaisella maalla vaakasuorassa.
- Säädä leikkuri haluttuun leikkuukorkeuteen.
- Jotta ruohonleikkuri olisi sopivalla leikkuukorkeudella johtopyörät pitäisi säätää siten, että ne ovat hiukan irti pohjasta. Asettakaa liitintappi asianomaiseen reikään ja varmista se pidätysjousen avulla.
- Toimikaa samoin vastakkaisella puolella ja pankaa liitintappi vastaavaan säätöreikään.

### 3. Funktionsbeskrivning. 3. Funktionsbeskrivelse. 3. Funksjonsbeskrivelse. 3. Toiminnan selostus.

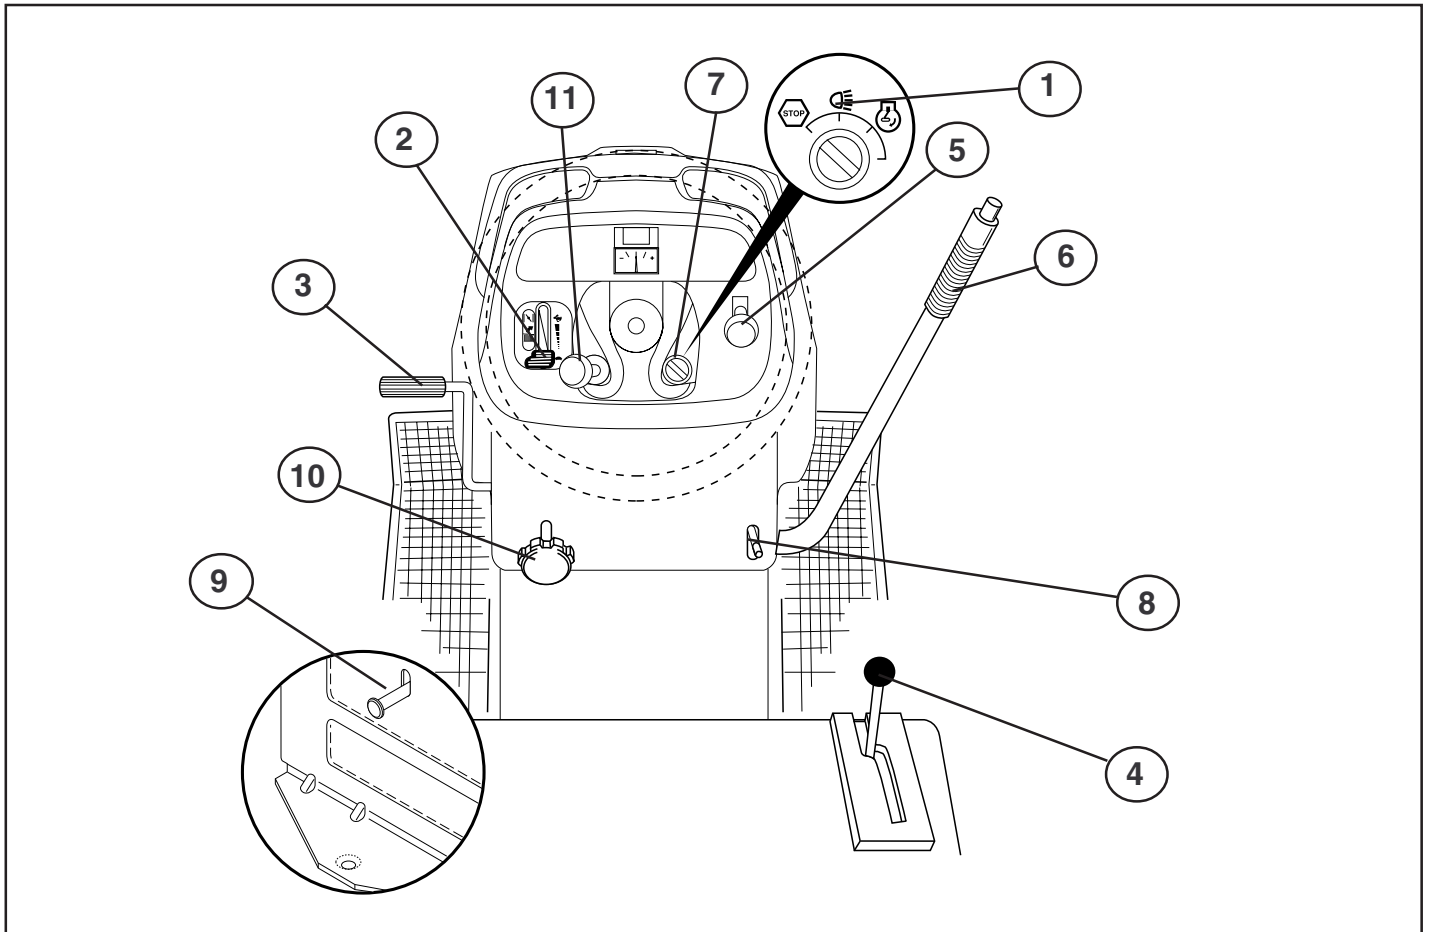

#### (S) Reglagens placering

1. Belysningsströmbrytare
2. Gasreglage
3. Bromspedal
4. In-/urkoppling av drivning
5. Till- och fråkoppling av klippaggregatet
6. Snabb höjning/sänkning av klippaggregatet
7. Tändningslås
8. Parkeringsbroms
9. In- och urkoppling av frihjul
10. Inställning av klipphöjd
11. Chokereglage

#### (N) Plassering av instrumentene


1. Belysningsstrømbryter
2. Gassregulering
3. Bremsepedal
4. Inn-/utkobling av motor fremdrift
5. Til- og fraknbling av klippaggregatet
6. Rask heving/senking av klippaggregatet
7. Tenningslås
8. Parkeringsbremse
9. Inn-og utkobling av frihjul
10. Innstilling av klipphøyde
11. Chokeregulering

#### (DK) Placering af betjeningsenhederne:


1. Lyskontakt tænd/sluk
2. Gashåndtag
3. Bremsepedal
4. Ind-/udtkobling af motor fremdrift
5. Til- og frakobling af knive
6. Hurtigt løft/sænk af klippeaggregatet
7. Tændingslås
8. Parkeringsbremse
9. Til- og frakobling af frihjul
10. Indstilling af klippehøjde
11. Choker

#### (SF) Hallintalaitteiden sijainti


1. Valokytin
2. Kaasuvipu
3. Jarrupoljin
4. Vedon päälle-/poiskytkentä
5. Teräyksikön pääll- ja poiskytkentä
6. Teräyksikön nopea nosto/lasku
7. Virtalukko
8. Seisontajarru
9. Pyörien vapautus ja lukitus
10. Leikkuukorkeuden säätö
11. Kuristinvipu

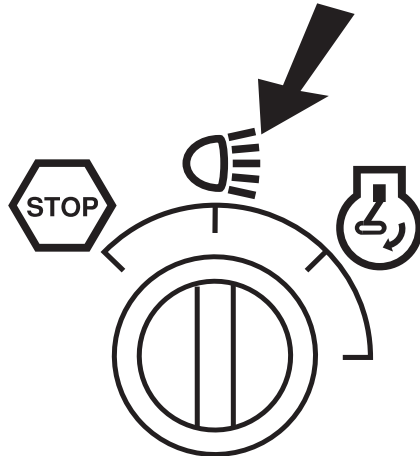

- Ⓢ 1. Belysningsströmbrytare
- ⒹⓀ 1. Lyskontakt tænd/sluk
- Ⓝ 1. Belysningsströmbryter
- ⓈⒻ 1. Valokytkin

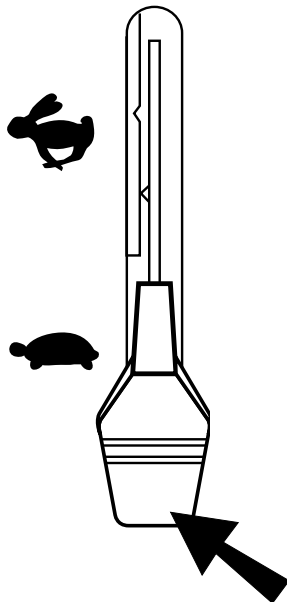

- Ⓢ 2. Gasreglage  
Med gasreglaget regleras motorns varvtal och därmed ävenknivarnasrotationshastighet.  
  -  = Fullgasläge
  -  = Tomgångsläge
- ⒹⓀ 2. Gashåndtag  
Med gashåndtaget regleres motorens omdrejningstal, d.v.s. også knivenes rotationshastighed.  
  -  = Fulldgas
  -  = Tomgang
- Ⓝ 2. Gassregulering  
Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed også rotasjonshastigheten på knivene.  
  -  = Fullgasstilling
  -  = Tomgangsstilling
- ⓈⒻ 2. Kaasuvipu  
Kaasulla säädetään moottorin ja samalla leikkuuterien pyörimisnopeutta.  
  -  = Suuri pyörimisnopeus
  -  = Pieni pyörimisnopeus

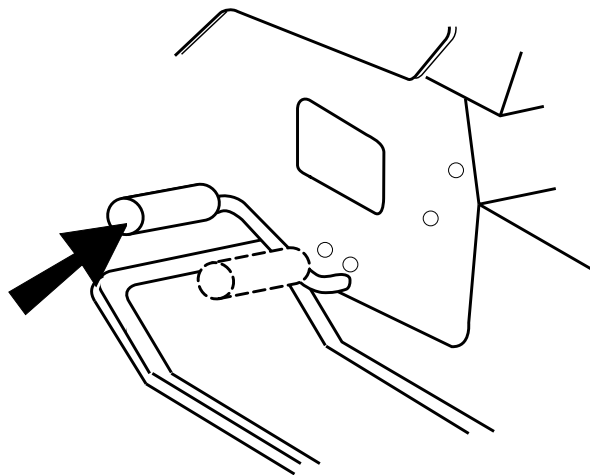


Ⓢ **3. Bromspedal**  
Når pedalen trykkes ned, bremses fordonet. Samtidig frikobles motoren og drifvingen opphører.

ⒹⓀ **3. Bremsepedal**  
Når pedalen trykkes ned, bremses køretøjet. Samtidig kobles motoren fra, og fremdriften ophører.

Ⓝ **3. Bremsepedal**  
Når pedalen trykkes ned, bremses traktoren. Samtidig frikobles motoren, og fremdriften opphører.

Ⓢⓕ **3. Jarrupoljin**  
Konetta jarrutetaan painamalla poljinta. Veto kytkeytyy samalla vapaalle.

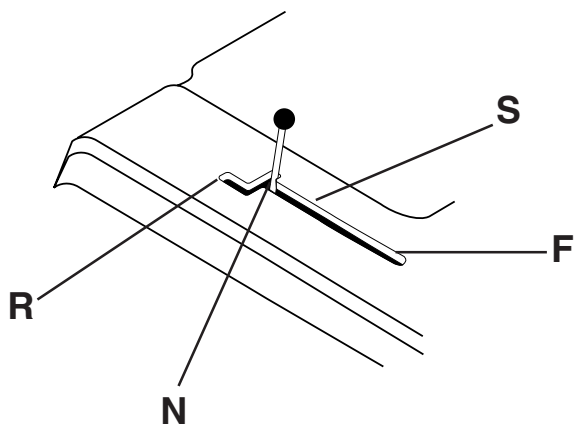

ⒹⓀ **4. Ind-/udkobling af fremdrift**  
Omskifterstangen kann stilles i fire positioner:  
N = Neutral (ingen fremdrift)  
S = Langsom kørsel

F = Hurtig kørsel

R = Bak

Stangen kan bevæges trinløst mellem S og F, hvorved hastigheden øges.

Ⓝ **4. Inn-/utkobling av motorfremdrift**

Spaken kan plasseres i fire ulike stillinger:

N = Nøytralstilling (ingen motorfremdrift)

S = Langsom kjøring

F = Rask kjøring

R = Revers

Spaken kan beveges trinløst mellom S og F for å opp-nå ønsket hastighet.

Ⓢⓕ **4. Vedon päälle-/poiskytkentä**

Vivulla on neljä asentoa:

N = Vapaa-asento (ei vetoa)

S = Hidas ajo

F = Nopea ajo

R = Peruutus

Vipua voi siirtää portaattomasti välillä S – F ja nopeusvoidaan näin säätää halutuksi.

Ⓢ **4. In-/urkoppling av drivning**

Spaken kan plasseres i fire ulike stillinger:

N = Neutralläge(ingendrivning)


S = Långsam körning

F = Snabb körning

R = Backning

Spaken kan röras steglöst mellan S och F för att få önskad hastighet.



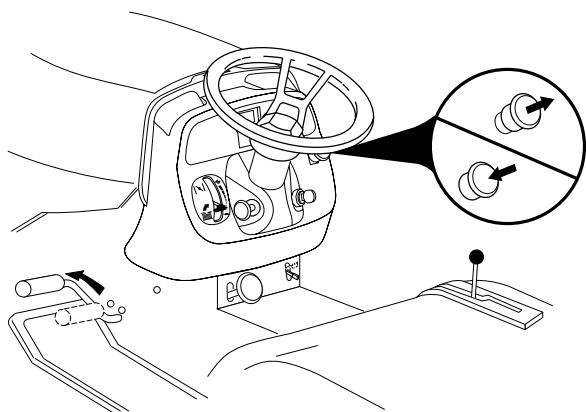


(S) 5. Till- och frångkoppling av klippaggregatet

(DK) 5. Til- og frakobling af klipper

(N) 5. Til- og frakobling av klippaggregatet

(SF) 5. Teräyksikön päällr- ja poiskytkentä

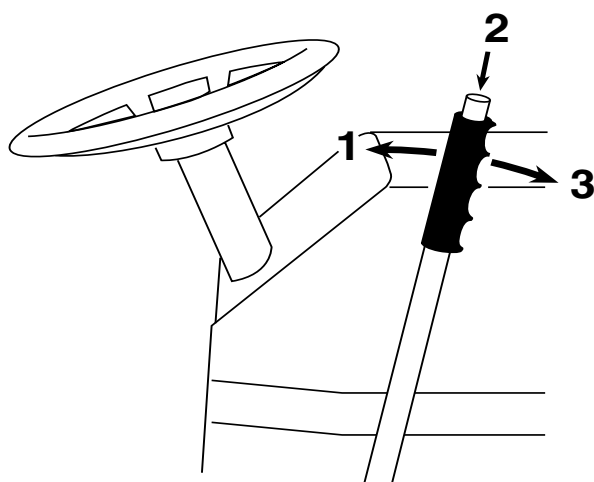

(DK) 6. Hurtigt løft/sænk af klipperen

Stangen trækkes bagud for hurtigt løft af klipperen. Funktionen anvendes, når der skal køres hen over ujævnheder i græsplænen o.lign. Under transport skal klipperen stå i højeste position. Stangen trækkes bagud, indtil den låses.

Sænkning af klipperen:

Stangen trækkes bagud (1). Knap (2) trykkes ind og før derefter stangen fremad (3).

(N) 6. Rask heving/senking av klippaggregatet

Dra spaken bakover for å heve klippaggregatet raskt ved passering over ujevnheter i gressmatten etc. Ved transport skal klippaggregatet stå i høyeste stilling. Dra spaken bakover til den låses.

For å senke aggregatet:

Dra spaken bakover (1). Trykk inn knappen (2) og før deretter spaken fremover (3).

(S) 6. Snabb höjning/sänkning av klippaggregatet

Drag spaken bakåt för att snabbt höja klippaggregatet vid passage över ojämnheter i gräsmattan etc. Vid transport skall klippaggregatet vara i högsta läget. Drag spaken bakåt tills den låses.

För att sänka aggregatet:


Drag spaken bakåt (1). Tryck in knappen (2) och för därefter spaken framåt (3).

(SF) 6. Teräyksikön nopea nosto/lasku

Teräyksikön voi nostaa nopeasti vetämällä vipua taaksepäin ajettaessa nurmikon epätasaisuuksien, yms. yli. Siirtoajossa pitää teräyksikön olla ylimmässä asennossa. Vedä vipu niin taakse, että se lukittuu.

Teräyksikön laskeminen:

Vedä vipua taaksepäin (1). Paina nappia (2) ja työnnä sen jälkeen vipua eteenpäin (3).

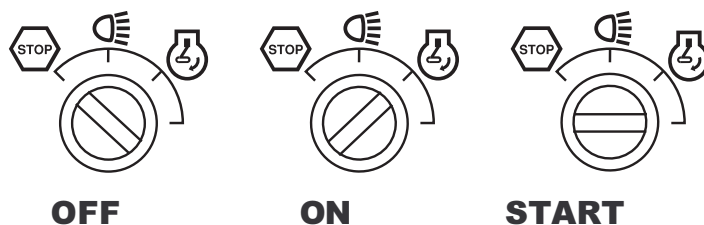

### Ⓢ 7. Tändningslås

Tändningsnyckeln kan vara i tre olika positioner:

- OFF All elektrisk ström bruten
- ON Elströmmen inkopplad
- START Startmotorn inkopplad

#### **VARNING!**

Låt aldrig nyckeln sitta kvar i tändningslåset då maskinen lämnas utan uppsikt.

### ⒹK 7. Tændingslås

Tændingsnøglen kan stå i fire forskellige positioner:

- OFF Det elektriske system er koblet fra.
- ON Tændingen er til, og lyset er slukket.
- START Startmotoren er koblet til.

#### **ADVARSEL!**

Nøglen må aldrig efterlades i tændingslåsen, når maskinen står uden opsyn.

### Ⓝ 7. Tenningslås

Tenningsnøkkelen kan stå i tre ulike stillinger:

- OFF All elektrisk strøm er brutt
- ON Elstrømmen er innkoblet
- START Startmotoren er innkoblet

#### **ADVARSEL!**

La aldri nøkkelen stå i tenningslåsen når maskinen forlates uten tilsyn.




### ⓈF 7. Virtalukko

Virta-avaimella on kolme asentoa:

- OFF Virta pois päältä
- ON Virta päällä
- START Käynnistin kytketty

#### **VAARA!**

Älä koskaan jätä virta-avainta lukkoon, kun kone jää ilman valvontaa.

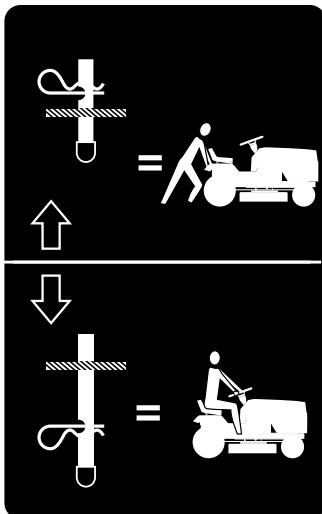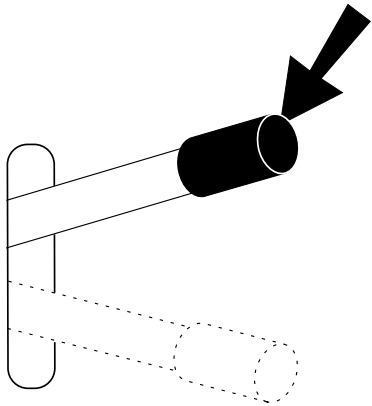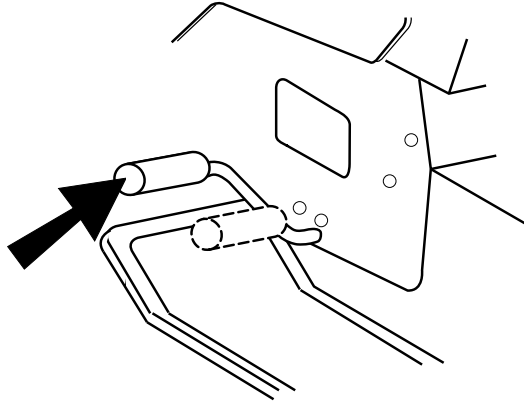

### (S) 8. Parkeringsbroms

Koppla in parkeringsbromsen på följande sätt:

1. Tryck ner bromspedalen i bottenläge.
2. För parkeringsbromsspaken uppåt och håll den kvar i detta läge.
3. Släpp bromspedalen.

För att frigöra parkeringsbromsen krävs bara att bromspedalen trycks ner.

### (DK) 8. Parkeringsbremse

Parkeringsbromsen aktiveres på følgende måde:

1. Tryk bremsepedalen helt ned.
2. Træk parkeringsbromsens håndtag opad, og hold det i denne position.
3. Slip bremsepedalen.

Parkeringsbromsen frigøres igen ved at træde på bremsepedalen.

### (N) 8. Parkeringsbrems

Parkeringsbromsen aktiveres på følgende måde:

1. Bremsepedalen trykkes ned i bundposition.
2. Parkeringsbremse-håndtaget bevæges opad og holdes i denne position.
3. Bremsepedalen slippes.

Parkeringsbromsen frigøres igen ved at træde på bremsepedalen.

### (SF) 8. Seisontajarru

Seisontajarru kytketään päälle seuraavasti:

1. Paina jarrupoljin pohjaan.
2. Vedä seisontajarrun vipu ylös ja pidä se tässä asen-nossa.
3. Vapauta jarrupoljin.

Seisontajarrun vapauttamiseksi tarvitsee vain painaa jarrupoljinta.

### (S) 9. In-och urkoppling av frihjul

Om traktorn ska bogseras eller flyttas utan hjälp av motorn måste frihjulsreglaget dras ut och låsas i läge med sprinten.

### (DK) 9. Til- og frakobling af frihjul


Når du vil trække eller flytte slåmaskinen uden at slå motoren til, skal frihjulshåndtaget trækkes ud og fastlåses i frihjulstillingen med hårnålsfjederen.

### (N) 9. Inn- og utkobling av frihjul

For å kunne taue eller flytte traktoren uten å bruke motoren, må betjeningsmekanismen for fristyring trekkes ut og låses på plass med fjærlåsepinnen.

### (SF) 9. Pyörrien vapautus ja lukitus

Kun traktoria hinataan tai siirretään ilman moottorin apua, vapaakytkimen ohjainnupin täytyy olla vedettyä ulos ja lukittuna lukkojousella.

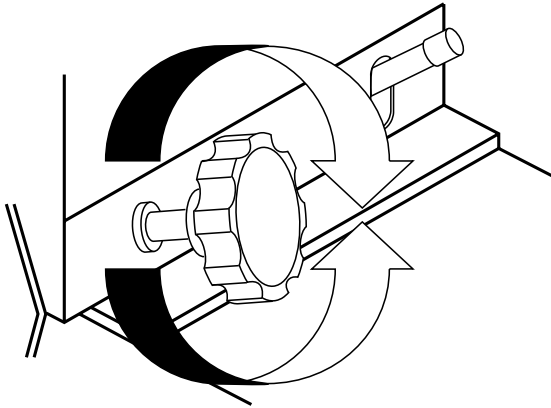

### Ⓢ 10. Inställning av klipphöjd

Med hjälp av ratten ställs den önskade klipphöjden in. Vrids den medurs ökas klipphöjden. Ratten kan vridas lättare om spaken för snabb höjning/sänkning av klippaggregatet samtidigt dras bakåt.

### ⒹⓀ 10. Indstilling af klippehøjde


Med håndhjulet indstilles den ønskede klippehøjde. Drejning med uret betyder større klippehøjde. Håndhjulet drejes lettere, hvis omskiftestangen for hurtig loft/sænk af klipperen samtidigt trækkes bagud.

### Ⓝ 10. Innstilling av klippøyde

Ved hjelp av rattene innstiller man ønsket klippøyde. Klippøyden øker når rattet vrís med klokken. Rattene kan vrís lettere hvis spaken for raskt heving/senking av klippaggregatet samtidig dras bakover.

### ⓈⒻ 10. Leikkuukorkeuden säätö

Haluttu leikkuukorkeu sasetetaan pyörällä. Kun pyörää käännetään myötäpäivään, leikkuukorkeus kasvaa. Pyörää on kevyempi kääntää, jos teräyksikön nopean noston/laskun vipua samalla vedetään taaksepäin.

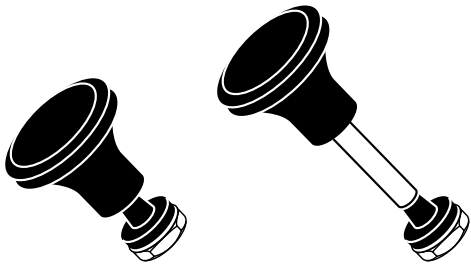

### ⒹⓀ 11. Choker

Er motoren kold, skal chokeren trækkes ud inden start. Når motoren er startet og går jævn, skubbes chokeren ind.

### Ⓝ 11. Chokeregulering

Når motoren er kald skal chokeregulatoren trekkes ut før startforsøk gjøres.

Når motoren har startet og går jevnt skal chokeregulatoren skyves inn.

### ⓈⒻ 11. Kuristinvipu

Moottorin ollessa kylmä pitää kuristinvipu vetää ulos ennen käynnistämistä.

Kun moottori on käynnistynyt ja käy tasaisesti, pitää kuristinvipu työntää sisään.

### Ⓢ 11. Chokereglage

Vid kall motor skall chokereglaget dras ut innan startförsök görs.

När motorn startat och går jämnt skall chokereglaget skjutas in.

## 4. Åtgärder före start. 4. Forholdsregler før starten. 4. Startforberedelser. 4. Toimenpiteet ennen käynnistystä.

### Ⓢ Tankning

Locket till bensintanken blir åtkomligt efter att motorhuvu fällts framåt.

Motorn skall köras på ren, 87-oktanig bensin (ej oljeblandad) blyad eller blyfri.

#### **VARNING!**

Bensinen är mycket brandfarlig. Iaktta försiktighet och tanka utomhus.

Rök inte vid tankning och fyll inte bensin när motorn är varm.

Överfyll inte tanken eftersom bensinen kan expandera och flöda över.

Se till att tanklocket är ordentligt åtdraget efter tankning. Förvara bränslet på en sval plats i behållare som är avsedd för motorbränsle.

Kontrollera bensintank och ledningar.

### Ⓝ Tankning

Locket på bensintanken blir tilgjengelig når motordekslet felles fremover.

Motoren skal kjøres på ren 87-oktan bensin (ikke oljeblandet), blyfri eller blyholdig.

#### **ADVARSEL!**

Bensin er svært brannfarlig. Iaktta forsiktighet, og fyll opp tanken utendørs.

Røyk ikke ved tanking og fyll ikke på bensin mens motoren er varm.

Overfyll ikke tanken. Bensinen kan ekspandere og flomme over.

Påse at tankklokket er skikkelig tilskrudd etter tanking.

Oppbevar drivstoffet på et svalt sted i beholdere som er godkjent for motordrivstoff. Kontroller bensintank og ledninger.

### ⓓK Brændstofpåfyldning

Dækslet til benzintanken bliver tilgængeligt, når motorhjelmene vippe fremad.

Motoren skal køre på ren 87 oktan benzin (ikke olieblandet), blyet eller blyfrit.

#### **ADVARSEL!**

Benzin er meget brandfarlig. Pas på under påfyldning og tank kun under fri himmel. Der må ikke ryges under tankningen og benzin må ikke påfyldes, når motoren er varm.

Tanken må ikke overfyldes, da benzin kan udvide sig og derved flyde over.

Tankdækslet skal skrues godt fast efter brændstofpåfyldning.

Bensinen opbevares et køligt sted i beholdere, der er godkendt til opbevaring af motorbrændstof. Benzintank og brændstofledninger kontrolleres jævnligt.

### Ⓞ Tankkaus

Bensiinisäiliön korkkiin päästään käsiksi kääntämällä moottorin suojuksen eteen.

Moottorissa pitää käyttää pelkkää (ei öljysekoitteista) 87-oktaanista bensiiniä, lyijyistä tai lyijytöntä.

#### **VAARA!**

Bensiini on erittäin herkästi syttyvää. Noudata varovaisuutta ja tankkaa ulkona. Älä tupakoi tankkauksen aikana, äläkä lisää bensiiniä kun moottori on lämmin. Älä täytä säiliötä liian täyteen, koska bensiini voi laajeta ja vuotaa yli.

Varmista, että säiliön korkki tulee kunnolla kiinni tankkauksen jälkeen. Säilytä polttoainetta viileässä paikassa ja säiliössä, joka on tarkoitettu bensiinille.


Tarkista bensiinisäiliö ja polttoainejletku.

**S Oljenivå**

Det kombinerade oljepåfyllningslocket och mätsticken blir åtkomligt efter att motorhuven fällts framåt. Oljenivån i motorn skall kontrolleras före varje körning. Se till att klipparen står horisontellt. Skruva bort oljemät-stickan och torka den ren. Montera mätsticken åter. Skruva fast. Ta bort den igen och avläs oljenivån.

**DK Olieniveau**

Den kombinerade oljepåfyllningsstuds och målepind bliver tilgængelig, når motorhjælmen vippes fremad. Olieniveauet i motoren kontrolleres før hver motorstart. Maskinen skal stå vandret. Oliemålepinden skrues ud og tørres af. Målepinden føres ned igen og skrues fast. Herefter tages den op igen og olieniveauet aflæses.

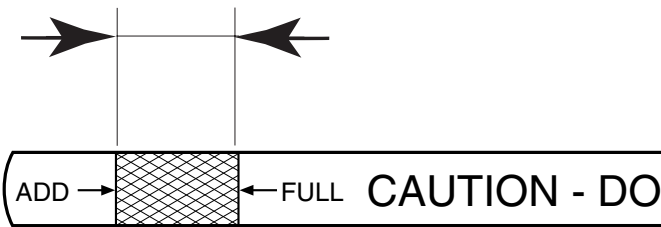**N Oljenivå**

Kombinert oljepåfyllningslokk og målepinne er tilgjengelig når motordekslet felles fremover. Oljenivået i motoren skal kontrolleres før hver kjøring. Påse at klipperen står horisontalt. Skru av oljemålepin-nen og tork den ren. Monter målepinnen igjen. Skru fast. Ta den av igjen og avles oljenivået.

**SF Öljymäärä**

Yhdistettyyn öljyntäyttöaukon korkkiin ja mittatikuun päästään käsiksi kääntämällä moottorin suojuksen eteen. Moottorin öljymäärä pitää tarkistaa ennen jokaista käyttöä. Varmista, että kone on vaakasuorassa. Ruuvaa mittatikka irti ja pyyhi se kuivaksi. Asenna mittatikka takaisin. Ota se uudelleen irti ja tarkista öljyn pinnankorkeus.

**S** Oljenivån skall ligga mellan de båda markeringarna på stickan. Om så inte är fallet skall motorolja SAE 30 eller SAE 10W-30 fyllas till "FULL"-markeringen. Vintertid (under fryspunkten) skall motorolja SAE 5W-30 användas.

**DK** Olieniveauet skal ligge mellem de to markeringer på pinden. Er det ikke tilfældet, skal der efterfyldes motorolie SAE 30 eller SAE 10W-30 indtil "FULL"-mærket. Om vinteren (temperatur under frysepunktet) skal der bruges motorolie SAE 5W-30.

**N** Oljenivået skal ligge mellom de to markeringene på pinnen. Hvis ikke skal motorolje SAE 30 eller SAE 10W-30 påfylles til "FULL"-merket. Vinterstid (under frysepunktet) skal motorolje SAE 5W-30 anvendes.

**SF** Öljypinnan pitää olla tikun merkiviivojen välissä. Ellei, lisää moottoriöljyä SAE 30 tai SAE 10W-30 FULL-merkkiin saakka. Talviaikaan (lämpötilan ollessa alle nollan) pitää käyttää moottoriöljyä SAE 5W-30.

**S Däckens lufttryck**

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. Trycket i framdäcken skall vara 1 bar och i bakdäcken 0,8 bar.

**DK Dæktryk**

Dækkenes lufttryk kontrolleres regelmæssigt. Trykket i forhjulenes dæk skal være 1 bar, i baghjulenes dæk 0,8 bar.


**N Lufttrykket i dekkene**

Kontroller lufttrykket i dekkene regelmessig. Trykket i fordekkene skal være 1 bar og i bakdekkene 0,8 bar.

**SF Renkaiden ilmanpaine**

Tarkista renkaiden ilmanpaine säännöllisesti. Eturenkaiden ilmanpaineen pitää olla 1 bar ja takarenkaiden 0,8 bar.

## 5. Körning. 5. Drift. 5. Kjøring. 5. Ajo.

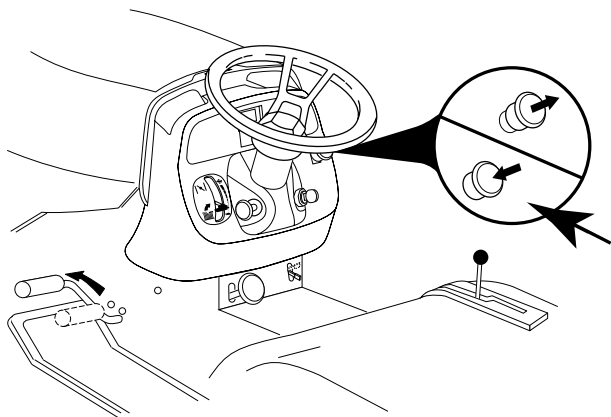

### Ⓢ Start av motor

Se till att klippaggregatet är i transportläge (det övre läget) samt att spaken för in/urkoppling av klippaggregatet är i "urkopplingsläge".

### ⓓK Start af motoren


Knivene skal stå i transportstilling (øverste position), og stangen for ind/udkobling af knivene skal stå på "udkoble".

### Ⓝ Start av motoren

Påse at klippaggregatet er i transportstilling (øverste stilling) samt at spaken for inn/utkobling av klippaggregatet er i "utkoblingsstilling".

### ⓈF Moottorin käynnistys

Varmista, että teräyksikkö on siirtoajoasennossa (ylhäällä) ja että teräyksikön päälle-/poiskytkentävipu on pois-asennossa.

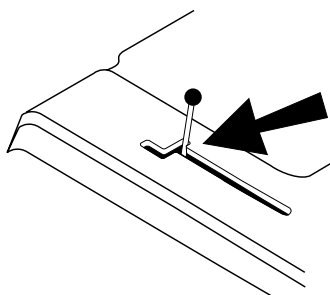


Ⓢ Tryck ner kopplings/bromspedalen helt och håll den nedtryckt. Se till att spaken för in-/urkoppling av drivningen är i neutralläge.

ⓓK Tryk koblings/bremsepedalen ned, og hold den nede. Sørg for at strngen for ind-/udkobling af fremdriften står i neutral.

Ⓝ Trykk bremsepedalen helt ned og hold den nedtrykket. Påse at spaken for inn-/utkobling av motorfremdrift står i nøytralstilling.

ⓈF Paina kytkin-/jarrupoljin pohjaan ja pidä se siellä. Varmista, että vedon päälle-/poiskytkentävipu on vapaa-asennassa.

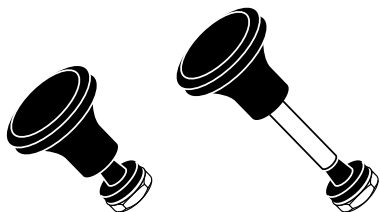


Ⓢ Drag ut chokereglaget (gäller endast om motorn är kall).

ⓓK Træk chokeren ud (kun ved kold motor).

Ⓝ Trekk ut chokeregulatoren (bare dersom motoren er kald).

ⓈF Vedä kuristinvipu ulos (jos moottori on kylmä).

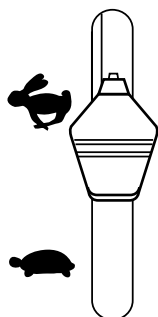


Ⓢ Vid varm motor: Skjut gasreglaget halvvägs mot fullgasläget "F".

ⓓK Ved varm motor: Indstil gashåndtaget på fuld gas

Ⓝ Ved varm motor: Skyv gashåndtaket halvveis mot full-gassstilling "F".

ⓈF Moottorin ollessa lämmin: Työnnä kaasuvipu puoliväliin täyskaasuasennosta F. Indstil gashåndtaget på fuld gas

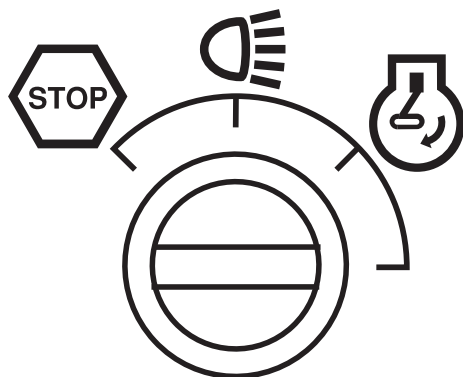

- (S) Vrid tändningsnyckeln till "START-läge".

**OBSERVERA!**

Kör inte startmotorn längre än ca 5 sekunder i taget. Om inte motorn startar så vänta ca 10 sekunder innan nästa startförsök görs.

- (DK) Drej Tændnøglen til "START"-position.

**BEMÆRK!**

Startmotoren må ikke køre i mere end ca. 5 sekunder ad gangen. Starter motoren ikke, vent ca. 10 sekunder inden nyt startforsøg.

- (N) Vri tenningsnøkkelen til "START"-stilling.


**MERK!**

Kjør ikke startmotoren i mer enn ca. 5 sekunder om gangen. Dersom motoren ikke starter, vent i 10 sekunder før neste startforsøk.

- (SF) Kierrä virta-avain START-asentoon.

**HUMIO!**

Älä käyttää käynnistintä yli 5 sekuntia kerrallaan. Jos moottori ei käynnisty, odota 10 sekuntia ennen seuraavaa yritystä.

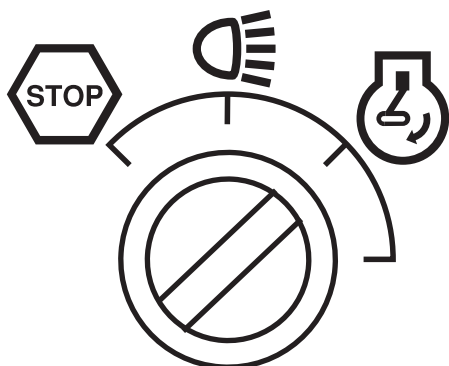

- (S) Låt tändningsnyckeln gå tillbaks till "ON"-läget när motorn startat skjut in chokereglaget så snart motorn går jämnt.

Skjut gasreglaget till önskat motorvarvtal. Vid klippning: fullgas.

- (DK) Lad tændnøglen gå tilbage til "ON", når motoren er startet og skub chokeren ind, når motoren går jævnt.

Juster gashåndtagets stilling, til det ønskede motoromdrejningstal er nået. Brug fuld gas ved klippning.

- (N) La tenningsnøkkelen gå tilbake til "ON" -stilling når motorn har startet, og skyv inn chokeregulatoren så snart motoren går jevnt.

Skyv gasshåndtaket til ønsket motorturtall. Ved klippning: Full gass.

- (SF) Laske virta-avain palaamaan ON-asentoon, kun moottori on käynnistynyt, ja työnnä kuristinvipu sisään heti kun moottori käy tasaisesti.

Valitse kaasuvivulla haluttu käyntinopeus. Leikattaessa: täyskaasu.



**(S) VIKTIGT! KALLSTART AV HYDROSTATISK**

FÖR TEMPERATURER UNDER 40°F (4°C). LÅT VÄXELLÅDAN VÄRMAS UPP UNDER 1 MINUT GENOM ATT LÄGGA IN NOLLANS VÄXEL OCH SLÄPPA UPP BROMSPEDALEN OCH KOPPLINGEN EFTER DET ATT MOTORN STARTATS/FÖRE KÖRNING.

**(DK) VIKTIGT! KOLD START MED HYDROSTATISK TRANSMISSION**

BEREGNET TIL TEMPERATURER UNDER 40°F (4°C). EFTER DU HAR STARTET MOTOREN, OG FØR DU KØRER, SKAL DU LADE TRANSMISSIONEN VARME OP I ET (1) MINUT VED AT ANBRINGE GEARSKIFTET I FRIGEAR OG UDLØSE BREMSE/KOBLINGSPEDALEN.

**(N) VIKTIG! KOLDSTART FOR HYDROSTATISK**

FOR TEMPERATURER UNDER 40°F (4°C). ETTER AT MOTOREN HAR BLITT SATT I GANG OG FØR DU BEGYNNER Å KJØRE, MÅ DU LA GIRKASSEN VARME OPP I ET (1) MINUTT VED Å PLOSSERE GIRSPAKEN I FRI OG SÅ SLIPPE BREMSEN/KLØTSJEN.

**(SF) TÄRKEÄÄ! HYDROSTAATTISEN VAIHTEISTON KYLMÄKÄYNNISTYS**

LÄMPÖTILOILLE ALLE 40°F (4°C). KUN MOOTTORI ON KÄYNNISTETTY JA ENNEN AJOA TÄYTYY VAIHTEISTON ANTAA LÄMMETÄ YHDEN (1) MINUUTIN AJAN ASETTAMALLA VAIHDE VAPAALLE JA VAPAUTTAMALLA JARRU/KYTKINPOLJIN.

**(S) LUFTA VÄXELLÅDAN**

Vi rekommenderar att växellådan luftas innan du använder traktorn för första gången för att vara säker på att den fungerar klanderfritt. Detta förfarande avlägsnar eventuell luft som kan ha samlats i växellådan under transporten av traktorn.

**VIKTIGT: OM VÄXELLÅDAN VID NÅGOT TILLFÄLLE BEHÖVER AVLÄGSNAS FÖR REPARATION ELLER UTBYTE SKA DEN LUFTAS EFTER MONTERINGEN OCH FÖRE DET ATT TRAKTORN ANVÄNDS.**

- Parkera traktorn på en plan yta, så att den inte kan rulla i någon riktning. Handbromsen ska inte vara åtdragen när nedanstående procedur utförs.
- Koppla ur växellådan genom att placera frihjulet i frihjulsläge.
- Starta motorn och flytta fartreglaget till den lägre hastigheten. Kontrollera att handbromsen inte är åtdragen.
- Flytta reglaget till det allra främsta läget och håll kvar det där i fem (5) sekunder. Flytta reglaget till backläget och håll kvar det där i fem (5) sekunder. Upprepa denna procedur tre (3) gånger.
- Flytta reglaget till neutralläget (N).
- Stäng av traktorn genom att vrida tändningsnyckeln till läget "OFF" (AV).
- Koppla in växellådan genom att placera frihjulet i drivposition.
- Starta motorn och flytta fartreglaget till den lägre hastigheten.
- Kör traktorn framåt cirka 1,5 meter och sedan bakåt 1,5 meter. Upprepa denna körning tre (3) gånger.
- Traktorn är nu klar för normal användning.

**(DK) TRANSMISSIONSUDRENSNING**

For at være sikker på at traktoren fungerer rigtigt og yder det bedst mulige arbejde, anbefaler vi, at du renser transmissionen ud før den første gang, du kører traktoren. Denne procedure fjerner luft, som eventuelt er sluppet ind i transmissionen under transport af traktoren.

**VIKTIGT: HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT AFMONTERE TRANSMISSIONEN FOR AT REPARERE ELLER UDSKIFTE DEN, SKAL TRANSMISSIONEN ATTER RENSES EFTER INSTALLATIONEN, FØR DU KAN BETJENE TRAKTOREN IGEN.**

- Parker traktoren forsvarligt på jævn grund, så den ikke kan rulle hverken i den ene eller den anden retning. Parkeringsbromsen skal være slået fra, mens du udfører den følgende procedure.
- Slå transmissionen fra ved at sætte frihjulsgæret i frihjulstilling.
- Start motoren og flyt chokeren ned på lav. Kontroller for at være sikker på, at parkeringsbromsen er slået fra.
- Sæt gearskiftet på fuld fart fremad og hold det der i fem (5) sekunder. Skift gear et om på fuld fart baglæns, hold det der i fem (5) sekunder. Gentag disse trin i alt tre (3) gange.
- Skift gear et til frigeat (N).
- Stop traktoren ved at dreje om for nøglen (OFF-stilling).
- Slå transmissionen til ved at sætte frihjulsgæret i kørselsstilling.
- Start motoren og sæt chokeren på lav.
- Kørt traktoren fremad ca. 1,50 m, dernæst bak op ca. 1,50 m. Gentag denne procedure tre (3) gange.
- Nu er traktoren parat til normal betjening.

## (N) UTLUFTING AV GIRKASSEN

For å sikre tilfredsstillende drift og ytelse, anbefales det at girkassen blir utluftet før traktoren tas i bruk for første gang. Denne prosedyren vil fjerne eventuell luft i girkassen som kan ha utviklet seg under transport av traktoren.

**VIKTIG:** HVIS GIRKASSEN MÅ TAS UT P.G.A. REPARASJONER ELLER UTSKIFTNING, BØR DEN LUFTES UT ETTER GJENINSTALLASJONEN FØR TRAKTOREN TAS I BRUK IGJEN.

- Parker traktoren på et plant underlag på en forsvarlig måte, slik at den ikke kan trille verken forover eller bakover. Håndbrekket må ikke være satt på når følgende arbeid skal utføres.
- Kople ut giret ved å sette frihjulskontrollen i frihjulsstilling.
- Start motoren og skyv gasspaken til sakte-stilling. Kontroller at håndbrekket ikke er satt på.
- Skyv spaken til full revers-stilling, og hold den der i ca. fem (5) sekunder. Gjenta denne prosedyren tre (3) ganger.
- Sett drivkontrollspaken i fri (N).
- Stopp traktoren ved å vri tenningsnøkkelsen til "OFF"-stilling.
- Kople inn giret ved å sette frihjulskontrollen i kjørestilling.
- Start motoren og skyv gasspaken til sakte-stilling.
- Kjør traktoren forover ca. 1,50 m og deretter bakover 1,50 m. Gjenta denne kjøreporsedyren tre ganger.
- Traktoren er nå klar til normal drift.

## (SF) VAIHTEISTON HUUHTELU

Hyvän toiminnan ja tehon varmistamiseksi on suositeltavaa huuhdella vaihteisto ennen traktorin ensimmäistä käyttöä. Tämä toimenpide poistaa vaihteistoon traktorin kuljetuksen aikana mahdollisesti kehittyneet ilmakehät.

**TÄRKEÄÄ:** JOS VAIHTEISTO TÄYTYY POISTAA HUOLTOATAI VAIHTOAVARTEN, SETÄYTYY HUUHDELLA UUELLEEN. ASENNUKSEN JÄLKEEN ENNEN TRAKTORINKÄYTTÖÄ.

- Pysäköi traktori tasaiseen kohtaan ettei se rullaisi mihinkään suuntaan. Pysäköintijarru ei saa olla kytkettynä seuraavaa vaihetta varten.
- Kytke vaihteisto irti asettamalla vapaakytkimen vipu vapaa-asentoon.
- Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu hitaaseen asentoon. Varmista, että pysäköintijarru ei ole kytkettynä.
- Siirrä liikkeenohjausvipu täysin eteen ja pidä sitä siinä viiden (5) sekunnin ajan. Siirrä vipu täyteen peruutusasentoon ja pidä sitä siinä viiden (5) sekunnin ajan. Toista nämä toimenpiteet kolme (3) kertaa.
- Siirrä liikkeenohjausvipu neutraaliin (N) asentoon.
- Pysäytä traktori kääntämällä virtakytkin asentoon "OFF."
- Kytke vaihteisto asettamalla vapaakytkimen vipu ajoasentoon.
- Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu hitaaseen asentoon.
- Aja traktoria eteenpäin noin 1,5 m ja taaksepäin sama matka. Toista tämä ajosarja kolme kertaa.
- Traktori on nyt valmis normaaliin toimintaan.

**(S) OBSERVERA!**

Maskinen är utrustad med säkerhetsströmbrytare som omedelbart bryter strömmen till motorn om föraren lämnar sätet med motorn igång och klippaggregatet inkopplat.

**(DK) BEMÆRK!**


Maskinen er udstyret med en nødstrømbryder, der afbryder for strømmen til motoren, hvis føreren forlader sædet med motoren kørende og indkoblet klipper.

**(N) MERK!**

Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsstrømbryter som umiddelbart bryter strømmen til motoren dersom føreren forlater setet med motoren igang og innkoblet klipper.

**(SF) HUMIO!**

Kone on varustettu turvakatkaisijalla, joka katkaisee moottorilta välittömästi virran, jos ajaja nousee istuimelta kun moottori käy ja teräyksikkö on kytketty päälle.

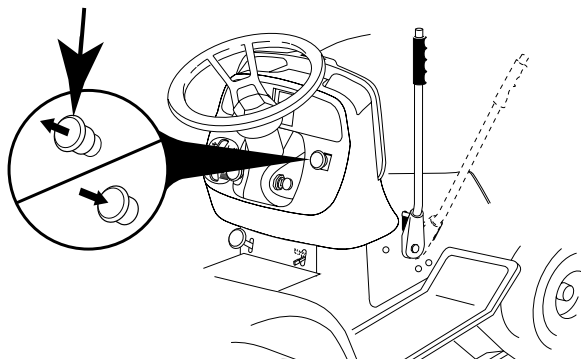**(S) Körning**

Sänk klippaggregatet genom att föra spaken framåt. Släpp upp kopplings-/bromspedalen långsamt. Koppla in klippaggregatet och för spaken för in-/urkoppling av drivningen till önskat läge. Välj en körhastighet som passar terräng och önskatklippresultat.

**(DK) Kørsel**

Sænk så knivene ved at føre stangen fremad. Kobl knivene til. Slip koblings-/bremsepedalen langsomt. Kobl ud med koblings-/bremsepedalen, og sæt gearstangen i den ønskede position.

**(N) Kjøring**

Senk klippaggregatet ved å føre spaken fremover. Slipp clutch-/bremsepedalen langsomt opp. Kobl inn klippaggregatet og før spaken for inn-/utkobling av motorfremdriften til ønsket stilling. Velg en kjørehastighet som passer terrenget og ønsket klippresultat.

**(SF) Ajo**

Laske teräyksikkö siirtämällä vipua eteenpäin. Päästä kytkin-/jarrupoljin hitaasti ylös. Kytke teräyksikkö päälle ja siirrä vedon päälle-/poiskytkentävipu haluttuun asentoon. Valitse maastoon ja haluttuun leikkuutulokseen sopiva ajonopeus.

**S Klippningstips**

- Rensa gräsmattan från stenar och andra föremål som kan slungas iväg av knivarna.
- Lokalisera och markera stenar och andra fasta föremål för att undvika påkörning.
- Börja med hög klipp höjd och minska tills önskat klippresultat erhålls.
- Klippresultatet blir bäst med högt motorvarvtal (knivarna roterar snabbt) och låg växel (maskinen rör sig långsamt). Är gräset inte alltför långt och tätväxande, kan körhastigheten ökas genom att välja en högre växel alternativt motorvarvtalet sänkas utan att klippresultatet märkbart försämras.
- Finaste gräsmattan erhålls om den klipps ofta. Klippingen blir jämnare och det avklippta gräset blir jämnare fördelat över ytan. Den totala tidsåtgången blir inte större, eftersom högre körhastighet kan väljas utan att klippresultatet blir sämre.
- Undvik att klippa en våt gräsmatta. Klippresultatet blir sämre eftersom hjulen sjunker ner i den mjuka mattan.
- Spola rent klippaggregatet med vatten undertill efter varje användning.

**DK Klippetips**


- Rens først plænen for sten og andre genstande, der kan slynges væk af knivene.
- Lokaliser og afmærk større sten og andre faste genstande for at undgå påkørsel.
- Start med stor klippehøjde, og gå trinvis ned, indtil det ønskede resultat er nået.
- Klipperesultatet bliver bedst med høje motoromdrejninger (knivene roterer hurtigt) og lavt gear (maskinen kører langsomt). Er græsset ikke alt for langt og tætvoxende, kan kørehastigheden øges ved at vælge et højere gear eller nedsætte motor omdrejningstallet, uden at klipperesultatet bliver synligt dårligere.
- Græsplænen bliver pænere, hvis den klippes ofte. Klippingen bliver mere jævn og græsafklippet fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke større, da man kan vælge en større kørehastighed, uden at resultatet bliver dårligere.
- Undgå klipning af vådt græs. Resultatet bliver dårligere, da hjulene synker ned i den våde undergrund.
- Spul klippeaggregatet rent med vand på undersiden efter hver anvendelse.

**N Tips for klippingen**

- Rens gressmatten for stener og andre ting som kan slynges avsted av knivene.
- Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander for å unngå påkjøring.
- Begynn med høy klipp høyde, og minsk etter hvert til ønsket klippresultat er oppnådd.
- Klippresultatet blir best ved høyt turtall (knivene roterer raskt) og lavt gear (maskinen går langsomt fremover). Dersom gresset ikke er alt for langt og tettvoxende kan kjørehastigheten økes ved å velge et høyere gear, eller motorturtallet kan senkes uten at resultatet blir dårligere.
- Gressplenen blir penest om den klippes ofte. Klipping-en blir jevnere og det avklippede gresset blir jevnere fordelt. Det totale tidsforbruket blir ikke større, ettersom man kan velge en høyere kjørehastighet uten at klippresultatet blir dårligere.
- Unngå å klippe en våt gressplen. Klippresultatet blir dårligere ettersom hjulene synker ned i den myke gressmatten.
- Skyll klippaggregatet rent med vann nedenfra etter bruk.

**SF Leikkuuvihjeitä**

- Poista nurmikolta kivet ja muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa terien heittäjänä.
- Etsi ja merkitse maakivet ja muut kiinteät esteet, jotta et aja niiden päältä.
- Aloita suurella leikkuukorkeudella ja pienennä sitä sitten, kunnes leikkuujälki on haluttu.
- Paras leikkuujälki saavutetaan moottorin suurella pyörimisnopeudella (terät pyörivät nopeasti) ja pienellä vaihteella (kone liikkuu hitaasti). Jos ruoho ei ole kovin pitkä ja tiheää, voidaan ajonopeutta lisätä valitsemalla suurempi vaihde tai pienentää moottorin pyörimisnopeutta leikkuutuloksen huononematta merkittävästi.
- Paras nurmikko saadaan leikkaamalla sitä usein. Leikkuujälki on tasaisempi ja leikattu ruoho jakautuu tasaisemmin nurmikolle. Aikaa ei mene sen enempää, sillä ajonopeus voi olla suurempi jäljen kärsimättä.
- Vältä määrän nurmikon leikkaamista. Leikkuujälki on huonompi, koska pyörät uppoavat pehmeään ruoho mattoon.
- Huuhteletä teräyksikkö vedellä altpäin jokaisen käytön jälkeen.

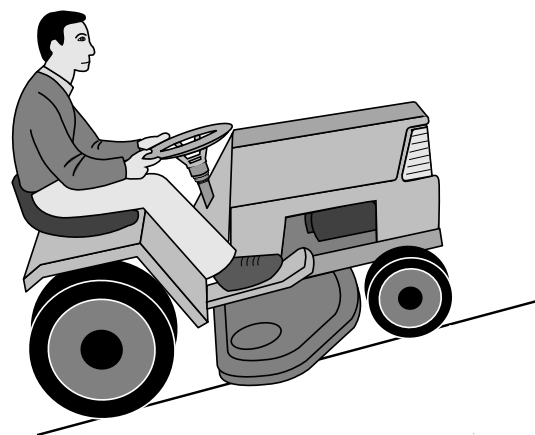

**(S) VARNING!**

- Kör inte i terräng som lutar mer än max 10°. Risken för överslag bakåt är mycket stor.
- Kör inte på skrå över lutande terräng eftersom vältningsrisken då är stor.
- Undvik att stoppa eller starta i lutande terräng.

**(DK) ADVARSEL!**


- Kør ikke i terræn med mere end maks. 10° hældning. Traktoren kan vælte bagover!
- Kør ikke på langs hen ad skråninger. Traktoren kan vælte om på siden!
- Stop og start på ikke vandret terræn bør udgås.

**(N) ADVARSEL!**

- Kjør ikke i terreng som heller mer enn maks. 10°. Risikoen for overslag bakover er da meget stor.
- Kjør ikke på skrå over hellende terreng, ettersom velterisikoen da er stor.
- Unngå å stoppe eller starte i hellende terreng.

**(SF) VAARA!**

- Älä aja rinteillä, joiden kaltevuus on yli 10°: kaatumisvaara taaksepäin.
- Älä aja rinteissä vinosti: kaatumisvaara sivulle.
- Vältä pysäyttämistä ja liikkeellelähtöä rinteissä.

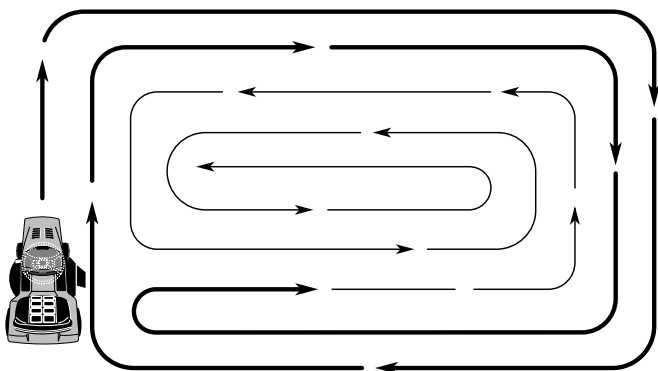


- (S)** Kör i högervarv så gräsklippet slungas bort från rabatter, gångar etc. Vid större gräsmattor bör körriktningen efter 2–3 varv ändras så gräsklippet slungas ut mot den yta som redan klippts som illustrationen visar.

- (DK)** Kør i omgange mod højre, så græsafklippet slynges væk fra rabatter, gange osv. Ved større plænearealer bør køreretningen ændres efter 2-3 omgange, så græsafklippet slynges mod det areal, der allerede er blevet klippet, se illustrationen.

- (N)** Kjør i høyreunder slik at avklippet slynges bort fra rabatter, ganger etc. Ved større gressmattor bør kjøreretningen endres etter 2 - 3 runder slik at avklippet slynges ut mot den flaten som allerede er klippet, slik illustrasjonen viser.

- (SF)** Aja oikealle kaartaen, niin ruohosilppu lentää pois päin kukkapenkeistä, käytäviltä, jne. Suurehkoilla nurmikoilla pitää ajosuuntaa vaihtaa 2 - 3 kierroksen välein, jotta ruohosilppu lentäisi jo leikatulle nurmikolle kuvan osoittamalla tavalla.

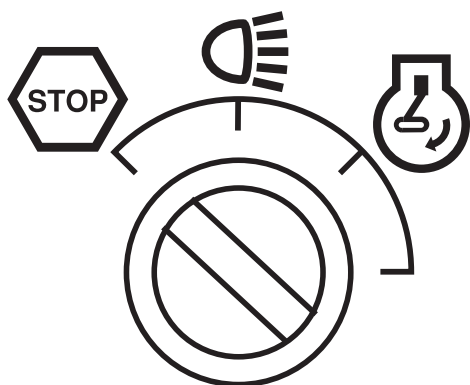

**(S) Stopp av motor**

För gasreglaget nedåt till "☹️".

Koppla ur klippaggregatet genom att föra in/urkopplings-spaken nedåt.

Höj upp klippaggregatet och vrid tändningsnyckeln till "OFF"-läget.

Låt motorn gå 1–2 minuter på tomgång för att svalna innan den stängs av efter ett hårt arbetspass.

**(DK) Stop af motor**

Gashåndtaget skydes ned til "☹️".

Klipperen kobles fra ved at skyde ind/udkoblingsstangen nedad.

Klipperen løftes og tændnøglen drejes til "OFF".

Lad motoren gå i 1-2 minutter på tomgang for at afkøle den inden den slukkes efter en omgang hårdt arbejde.

**(S)** Använd maskinens vänstra sida för att kunna klippa nära träd, buskar, gångar etc.  
Kniven klipper ca 15 mm innanför kåpens kant.

**(DK)** Brug maskinens venstre side for at klippe tæt ind til træer, buske, gange m.v.  
Kniven klipper ca. 15 mm inden for afdækningens kant.

**(N)** Bruk maskinens venstre side for å kunne klippe nær trær, busker, gangveier etc.  
Kniven klipper ca. 15 mm innenfor kåpens kant.

**(SF)** Käytä koneen vasenta puolta leikatessasi läheltä puita, pensaita, käytäviä, jne.  
Terät leikkaavat n. 15 mm päässä suojuksen reunasta.

**(N) Stopp av motoren**

Før gasshåndtaket nedover til "☹️".

Kobl ut klippaggregatet ved å føre inn/utkoblingsspaken nedover.

Heis opp klippaggregatet og vri tenningsnøkkelen til "OFF"-stilling.

La motoren gå 1 - 2 minutter på tomgang for å avkjøle før den stoppes etter en hard arbeidsøkt.

**(SF) Moottorin pysäyttäminen**

Siirrä kaasuvipu alas asentoon ☹️.

Kytke teräyksikkö irti siirtämällä päälle-/poiskytkentävipu alas.

Nosta teräyksikkö ylös ja kierrä virta-avain OFF-asentoon.

Anna moottorin käydä 1 - 2 minuuttia joutokäynnillä, jotta se jäähtyisi ennen pysäyttämistä raskaan käytön jälkeen.

**(S) VARNING!**

Låt aldrig tändningsnyckeln sitta kvar då maskinen lämnas utan uppsikt för att hindra barn och obehöriga personer att starta motorn.

**(DK) ADVARSEL!**

Tændnøglen må aldrig efterlades, når maskinen forlades uden opsyn. Kun derved sikres, at børn og uvedkomende personer kan starte motoren.

**(N) ADVARSEL!**

La aldri tenningsnøkkelen stå i når maskinen forlates uten tilsyn. Dette for å hindre barn og uvedkommede personer i å starte motoren.

**(SF) VAARA!**

Älä jätä koskaan virta-avainta paikalleen, kun kone jää ilman valvontaa, jotta lapset ja asiattomat henkilöt eivät voisi käynnistää moottoria.

## 6. Underhåll, justering. 6. Vedligeholdelse, justering. 6. Vedlikehold, justering. 6. Kunnossapito, säätö.

### (S) VARNING!

Innan serviceåtgärder vidtas på motor eller klippaggregat skall följande göras:

- Tryck ner kopplings/bromspedalen och koppla in parkeringsbromsspaken.
- Placera växelspaken i neutralläge
- För in/urkopplingsspaken till urkopplat läge.
- Stäng av motorn.
- Tag bort tändkabeln från tändstiftet.

### (DK) ADVARSEL!

Før service på motor eller knive udfør følgende:

- Tryk koblings/bremsepedalen ned, og aktiver parkeringsbremsen.
- Placer gearstangen i frigear.
- Sæt ind/udkoblingsstangen i udkoblet.
- Sluk motoren.
- Fjern tændkablet fra tændrøret.

### (N) ADVARSEL!


Før noen form for service foretas på motoren eller klippaggregatet må man gjøre følgende:

- Trykk ned clutch/bremsepedalen og kobl inn parkeringsbremsen
- Plasser gearspaken i fristilling
- Sett inn/utkoblingsspaken i utkoblet stilling
- Stopp motoren
- Ta tenningskabelen av fra tennpluggen.

### (SF) VAROITUS!

Ennen moottorin tai teräyksikön huoltoa:

- Paina kytkin-/jarrupoljin pohjaan ja kytke seisontajarru päälle. sc3-07 ignition lock
- Siirrä vaihdevipu vapaa-asentoon.
- Siirrä päälle-/poiskytkentävipu pois-asentoon.
- Pysäytä moottori.
- Irrota sytytysjohdin sytytystulpasta

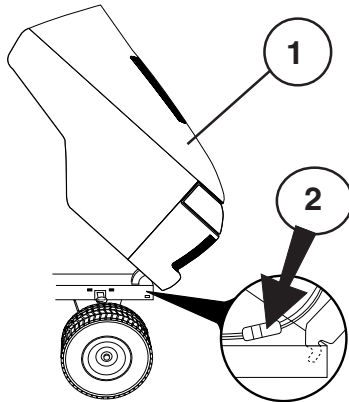

- (S) (1) Huv  
(2) Kontakt till strålkarna

- (DK) (1) Hjelm  
(2) Kabelmuffe til forlygter

- (N) (1) Deksel  
(2) Tilkopling for frontlys

- (SF) (1) Moottorikotelo  
(2) Ajovalojojen johdon liitin

### (S) Motorhuv

- Öppna huvn.
- Lossa strålkastarkontakten.
- Stå framför traktorn och ta tag i huvens sidor, tippa den framåt och lyft den av traktorn.
- Sätt tillbaka den genom att passa in tapparna i deras hål i ramen.
- Anslut strålkastarkontakten och stäng huvn.

### (DK) Motorhjem

- Løft hjelmen.
- Kobl ledningen til forlygterne fra ved kabelmuffen.
- Stå foran traktoren. Grib fat om hjelmens sider, vip den forover, og løft den af traktoren.
- Monteres hjelmen igen: Skub hjelmens hængselsbøjler ind i hullerne på rammen.
- Kobl kabelmuffen til forlygterne sammen igen. Luk hjelmen.

### (N) Motordeksel

- Løft dekselet.
- Kopl fra ledningen til frontlysene.
- Stå foran traktoren. Ta tak i sidene på dekselet, vipp det framover og løft det av traktoren.
- Dekselet monteres igjen ved å skyve hengslene inn i sporene i rammen.
- Kopl frontlysene til igjen, og lukk dekselet.

### (SF) Moottorikotelo

- Nosta kotelo ylös.
- Irrota ajovalojojen johto.
- Asetu traktorin eteen. Tartu koteloon sivuilta, kallista sitä eteenpäin ja nosta irti traktorista.
- Kun asetat sen paikalleen, ohjaa korvakkeet rungossa oleviin loviin.
- Kiinnitä ajovalojojen johto ja laske kotelo alas.

### S Underhåll

**OBSERVERA:** Underhåll bör utföras regelbundet för att traktorn skall hållas i gott skick.

**⚠ VARNING:** Lossa tändstiftskabeln för att undvika oavsiktlig start för all reparation, inspektion eller underhåll.

#### Före varje användning:

- Kontrollera oljenivån och smörj rörliga delar efter behov.
- Kontrollera att alla bultar, muttrar och saxsprintar finns på plats och är väl säkrade.
- Kontrollera polerna och ventileran på batteriet.
- Ladda långsamt upp med 6 A om detta behövs.
- Rensa luftgitteret
- Håll traktorn fri från smuts och skräp för att undvika motorskador eller överhettning.
- Kontrollera bromsarnas funktion.

### DK Vedligeholdelse

**BEMÆRK!** Traktoren bør gås igennem med jævne mellemrum, så er du altid sikker på, at den er i orden.

**⚠ ADVARSEL!** Træk tændkablet af inden du begynder på reparations-, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde for at undgå utilsigtet start.

#### Inden hver start:

- Check oliestanden. Smør lejer, hvis det er påkrævet.
- Check bolte, møtrikker og splitpinde.
- Check batteriets poler og åbninger.
- Genoplad batteriet langsomt med maks. 6 ampere, hvis det er nødvendigt.
- Rengør luftgitteret.
- Rengør traktoren for evt. snavs og græsclip for at undgå skader på motoren og overhettning.
- Kontroller bremsernes funktion.

### N Vedligeholdelse

**MERK!** Traktoren bør gås igennem med jævne mellemrum, så er du altid sikker på, at den er i orden.

**⚠ ADVARSEL!** Træk tændkablet af inden du begynder på reparations-, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde for at undgå utilsigtet start.

#### Inden hver start:

- Check olie, smør drejepunkter hvis det er påkrævet.
- Check bolte, møtrikker og splitpinde.
- Sjek batteriets poler og åbninger.
- Genoplad langsomt på 6 ampere hvis det er nødvendigt.
- Rengør luftgitteret.
- Hold traktoren ren for snavs og græsclip for at undgå skader på motoren og overhettning.
- Check bremsernes funktion.

### SF Kunnosapito


**HUOIO:** Huoltotyöt tulee suorittaa säännöllisesti, jolloin traktori säilyy jatkuvasti toimintakunoinena.

**⚠ TÄRKEÄÄ:** Irrota aina sytytystulpan johto ennen kuin teet mitään tarkastuksia, huolto- tai korjaustöitä.

#### Aina ennen käyttöä:

- Tarkista öljyt ja voitele nivelet tarpeen mukaan.
- Varmista, että pultit, mutterit ja sokat ovat lujasti paikoillaan.
- Tarkista akun päätteet ja ilma-aukot.
- Lataa akku tarpeen vaatiessa hitaasti 6 ampeerin virralla.
- Puhdista ilmansuodatin.
- Pidä traktori puhtaana liasta ja roskista moottorivaurioiden ja ylikuumentumisen välttämiseksi.
- Tarkista akun toiminta.



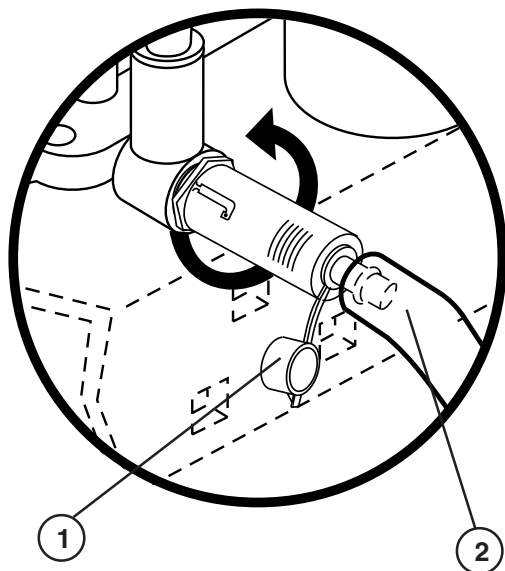

### (S) Underhåll av motorn

Se motorns manual.

#### Oljeavtappingsventil

- Tag av locket och sätt in avtappingsröret.
  - För att öppna ventilen: Skjut lätt, vrid moturs och dra ut den.
  - För att stänga ventilen: Skjut in och vrid medurs.
  - Tag bort avtappingsröret och sätt i locket.
1. Locket
  2. Avtappingsrör

### (DK) Vedligeholdelse af motoren

Se motorens brugervejledning.

#### Oljeafløbsventil

- Fjern hættten og installér afløbsrøret.
  - Ventilen åbnes ved at presse den forsigtigt indad, dreje den mod uret og trække den ud.
  - Ventilen lukkes ved at presse den indad og dreje den med uret.
  - Fjern afløbsrøret og installér hættten.
1. Hætte
  2. Afløbsrør

### (N) Service på motoren

Slå opp i brukerhåndboken for motoren.

#### Tappeventil for olje

- Ta av lokket, og installer dreneringsrøret.
  - Åpne ventilen ved å skyve litt inn, vri mot solen og dra den ut.
  - Lukk ventilen ved å skyve inn og vri med solen.
  - Fjern dreneringsrøret, og sett på lokket.
1. Locket
  2. Dreneringsrør

### (SF) Moottorin huolto

Tarkempia tietoja löytyy moottorin käsikirjasta.

#### Öljyn tyhjennysventtiili

- Poista korkki ja asenna tyhjennysputki.
  - Venttiilin avaamiseksi työnnä putkea sisäänpäin kevyesti, käännä sitä vastapäivään ja vedä se sitten ulos.
  - Venttiilin sulkemiseksi työnnä putkea sisäänpäin ja käännä sitä myötäpäivään.
  - Irrota tyhjennysputki ja aseta korkki paikoilleen.
1. Korkki
  2. Tyhjennysputki

# 6

## S Servicebok

Fyll i datum för regelbunden service

	Utföres vid behov	Efter 8 driftstimmar	Efter 25 driftstimmar	Efter 50 driftstimmar	Efter 100 driftstimmar	Efter 200 driftstimmar
Byt motorolja .....			•			
Smörj svängtappar .....			•			
Kontrollera bromsfunktionen .....	•					
Rensa luftgallret .....		•				
Rengör luftfiltret och förfiltret .....		•				
Byt pappersinsats i luftfiltret .....					•	
Rensa motorns kylflänsar .....				•		
Byt tändstift .....					•	
Kontrollera ringtrycket .....	•					
Byt bränslefilter .....						•
Rengör batteri och anslutningar .....			•			
Kontrollera ljuddämparen .....				•		
Smörj kulleleder .....					•	
Justera toe-in .....	•					
Ställ in förgasaren .....	•					

## DK Vedlikeholdsliste

Fyll inn datoene etterhvert som De utfører jevnlig vedlikehold

	Etterhvert som det trengs	Efter 8 timers drift	Efter 25 timers drift	Efter 50 timers drift	Efter 100 timers drift	Efter 200 timers drift
Skift motorolje .....			•			
Smør stifter .....			•			
Sjekk bremsar .....	•					
Rengjør luftnett .....		•				
Rengjør luftfilteret og forhåndsrensar .....		•				
Skift papirinnsetningen i luftfilteret .....					•	
Rengjør kjøleribbene i motoren .....				•		
Skift tennplugg .....					•	
Sjekk lufttrykket i hjulene .....	•					
Skift ut drivstoffilteret .....						•
Rengjør batteri og terminaler .....			•			
Sjekk lydputten .....				•		
Smør kuleledene .....					•	
Justering av spissingen .....	•					
Justering av forgasseren .....	•					

(N) **Vedligeholdelseskema**


Notér dato for udført arbejde

	Efter behov	Hver 8. time	Hver 25. time	Hver 50. time	Hver 100. time	Hver 200. time
Skift af motorolie .....			•			
Smøring af drejepunkter .....			•			
Kontrol af bremseser .....	•					
Rengøring af luftgitter .....		•				
Rengøring af luftfilter og forf .....		•				
Udskiftning af papirluftfilter .....					•	
Rengøring af motorens køleribber .....				•		
Udskiftning af tændrør .....					•	
Kontrol af dæktryk .....	•					
Udskiftning af benzfilter .....						•
Rengøring af batteri og poler .....			•			
Kontrol af lyddæmper .....				•		
Smøring af kugleled .....					•	
Justering af forhjulsspids .....	•					
Indstilling af karburator .....	•					

(SF) **Huoltokirja**

Merkitse huoltotöiden päivämäärät huoltokirjaan:

	Tarpeen vaatiessa	8 tunnin välein	25 tunnin välein	50 tunnin välein	100 tunnin välein	200 tunnin välein
Öljynvaihto .....			•			
Nivelten voitelu .....			•			
Jarrujen tarkistu .....	•					
Ilmanottosuotimen puhdistus .....		•				
Ilmansuotimen ja esi-suotimen puhdistus .....		•				
Ilmanpuhdistimen suodinpanoksen vaihto .....					•	
Moottorin jäähdytysripien puhdistus .....				•		
Sytytystulpan vaihto .....					•	
Akkunesteen pinta .....	•					
Polttoainesuotimen tarkistus .....						•
Akun ja napojen puhdistus .....			•			
Äänenvaimentimen tarkistus .....				•		
Pallonivelten voitelu .....					•	
Auraskulman säätö .....	•					
Kaasuttimen säätö .....	•					

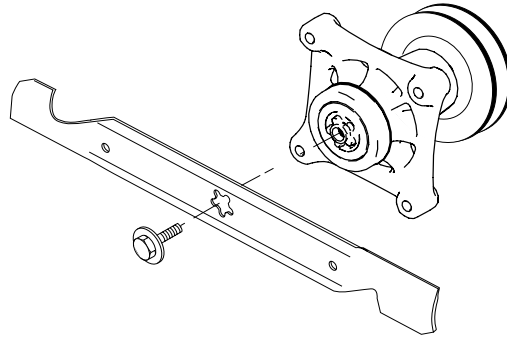

### S Knivar

För bästa klippresultat måste knivarna hållas välslipade. Byt ut böjda eller skadade knivar. Slipningen kan göras med fil eller slipskiva.

#### OBSERVERA!

Det är mycket viktigt att båda knivarna slipas lika mycket för att förhindra obalans.

#### DEMONTERING AV KNIVAR

- Lyft upp klippdäcket översta läget
- Avlägsna knivens bult.
- Montera ny eller slipad kniv med vingen uppåt som visas på bild.

**VIKTIGT:** Knivens centrumhål och axeltappens stjärnmönster måste matcha.

- Sätt tillbaka knivbulten och dra åt ordentligt (Åtdragningsmoment 45-55 Ft. Lbs.)

**VIKTIGT:** De särskilda knivbultarna är härdade har hållfasthetsklass 8.

### DK Knive

For at opnå det bedste resultat skal slåmaskinens knive holdes skarpe. Udskift bøjede eller beskadigede knive. Slib knivene med fil eller slibeskive.

#### BEMÆRK!

Det er meget vigtigt, at begge knivender slibes lige meget, for at forhindre ubalance.

#### UDSKIFTNING AF KNIV

- Løft maskinen op for at tillade adgang til knivene.
- Fjern skærebladets bolt
- Monter en ny eller nyslebet kniv med knivsæggen bøjende opad som vist.

**VIKTIGT:** Stjernehullet skal sidde ordentligt på den stjerneformede aksel.

- Monter skærebladets bolt igen og skru forsvarligt til (Torsionskraft 45-55 fod/pund)

**VIKTIGT:** Skærebladets specialbolt er varmebehandlet i klasse 8.

### N Kniver

For å få best klipperesultat må klippe- knivene holdes skarpe. Skift ut bøyde eller skadde kniver. Sliping kan gjøres med fil eller slipeskive.

#### MERK!

For å forhindre ubalanse er det svært viktig at begge endene på kniven slipes like mye.

#### BYTTE KNIVER.

- Løft klippeaggregatet til høyeste klippehøyde for å komme til knivene.
- Fjern bladets skruer.
- Sett på nye eller nyslipete kniver, med blåsevingen opp mot dekslet som vist.

**VIKTIG:** For å sikre riktig montering, må senterhullet på knivene passe overens med stjerneformen på knivakselen.

- Sett på skruen igjen og fest godt (45-55 Fot pounds dreiemoment)

**VIKTIG:** Den spesielle bladskruen er varmebehandlet ved 8 grader.

### SF Terät

Pidä terät kunnossa ja tesävänä. Teroitus voidaan tehdä viilalla tai hiomalai-kalla.

#### HUMIO!

On erittäin tärkeää, että terän molempia päitä hiotaan yhtä paljon tasapainon säilyttämiseksi.

#### TERIEN VAIHTO

- Nosta leikkuulaite ylös.
- Irrottaa terän pultti.
- Terää asennettaessa lärjen pitää osoittaa ylöspäin luten kuvassa.

**TÄRKEÄÄ:** Varmista että keskio osuu tähden muotoiseen pidikkeeseen

- Asettaa pultti paikoilleen ja kiristää se lujasti kiinni (45-55 Ft. Lbs. Torque)

**TÄRKEÄÄ:** Terän erikoispultti on 8 asteen lämpökäsitelty.

**(S) Broms**

Bromsen sitter innanför högra bakhjulet. Hjulet bör demonteras för bästa åtkomlighet.

- Pressa ner kopplings/bromspedalen och koppla in parkeringsbromsen.

**(DK) Bremse**

Bremsen sidder inden for højre baghjul. For at komme bedst muligt ind til bremsen bør hjulet demonteres.

- Tryk koblings/bremsepedalen ned og aktiver parkeringsbremsen.

**(N) Brems**


Bremsen sitter innenfor det høyre bakhjulet. Hjulet bør demonteres for å lette tilgangen.

- Press clutch/bremsepedalen ned og kobl inn parke ringsbremsen.

**(SF) Jarru**

Jarru on asennettu oikeanpuoleisen takapyörän sisäpuolelle. Pyörä pitää irrottaa, jotta jarruun päästään kunnolla käsiksi.

- Paina kytkin-/jarrupoljin pohjaan ja kytke seisontajarru päälle.

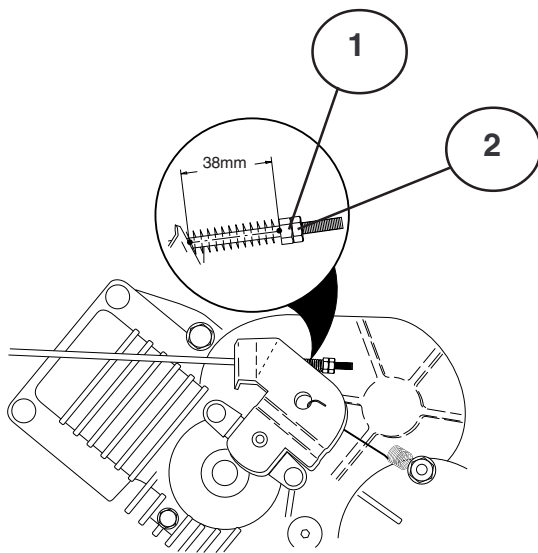

- (S)** 1. Mät avståndet mellan bromshävarmen och justermuttern.

2. Avståndet skall vara 38 mm.

3. Justera avståndet om så behövs genom att först lossa låsmuttern (2) och därefter justera med muttern (1).

- (DK)** 1. Mål afstanden mellem bremseløftarmen og justeringsmøtrikken.

2. Afstanden skal være på 38 mm.

3. Justeres om nødvendigt afstanden ved først at løsne låsemøtrik (2) og derefter justere med møtrik (1).

- (N)** 1. Mål avstanden mellom bremsehevarmen og justeringsmutteren.

2. Avstanden skal være 38 mm.

3. Juster avstanden om det trengs ved først å løsne låsmutter (2) og deretter justere med mutter (1).

- (SF)** 1. Mittaa jarruvivun etäisyys säätömutterista.

2. Etäisyyden pitää olla 38 mm.

3. Säädä etäisyys tarvittaessa löysäämällä ensin lukkomutteri (2) ja säätämällä sen jälkeen mutterilla (1).

**(S) VARNING!**

Glöm inte att dra åt låsmuttern efter gjord justering.

**(DK) ADVARSEL!**


Glem ikke at stramme låsemøtrikken efter udført justering.

**(N) ADVARSEL!**

Glen ikke å stramme låsmuttern etter justering.

**(SF) VAROITUS!**

Muista kiristää lukkomutteri säädön suorittamisen jälkeen.

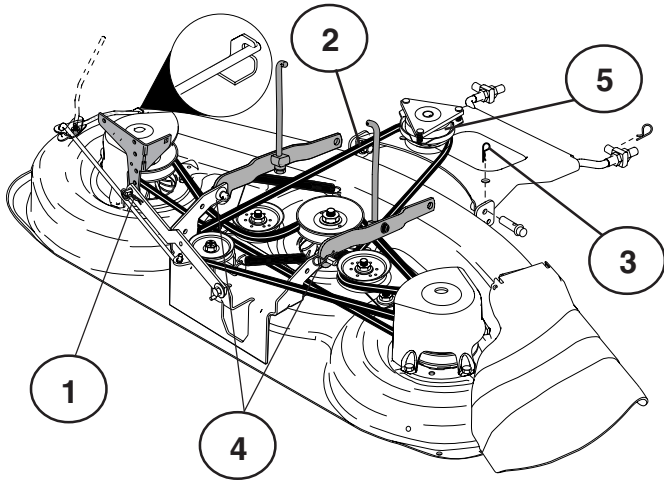

### Ⓢ Demontering av klippaggregat

Arbeta från höger sida av maskinen.

1. Tag bort hårnålsfjädrarna (1), (2), (3) och resp. axlar.
2. Tag bort de två bakre hårnålsfjädrarna (4) och slå med en hammare bort axeltapparna.
3. Tag bort remmen från motorns remhjul (5).
4. Drag spaken för höjning/sänkning av klippaggregatet bakåt.
5. Drag ut klippaggregatet från maskinen.

### Ⓚ Demontering af klippeaggregat

Arbejd fra maskinens højre side:

1. Fjern hårnålsfjedrene (1), (2) og (3) samt tilhørende aksler.
2. De to bageste hårnålsfjedre (4) tages af og akseltappene bort med en hammer.
3. Tag remmen af motorens remhjul (5).
4. Træk håndtaget for løft/sænk af klippeaggregatet bagud.
5. Træk klippeaggregatet ud af maskinen.

### Ⓝ Demontering av klippaggregatet.

Arbeid fra høyre side av maskinen.

1. Trekk ut hårnålsfjærene (1), (2) og (3) og slå ut tappene.\
2. Trekk ut hårnålsfjærene (4) og slå ut tappene med hammer.
3. Ta remmen av motorens remskive (5).
4. Dra spaken for heving/senking av klippaggregatet bakover.
5. Dra klippaggregatet ut av maskinen.

### ⓈF Teräyksikön irrotus

Irrota vetohihna teräyksiköstä edellä selostetulla tavalla koneen oikealta puolelta

1. Irrota lukitukset (1) (2) (3) ja vastaavat akselit.
2. Irrota kaksi taaempaa hiuseräilyä (4) ja iske akselitapit irti vasaralla.
3. Ota hihna sen jälkeen moottorin hihnapyörältä (5).
4. Vedä teräyksikön nosto-/laskuvipu taakse.
5. Irrota teräyksikkö koneesta.

### Ⓢ Montering av klippaggregat

- Skjut in klippaggregatet under maskinen. Utkastaröppningen skall vara åt höger.
- Monteringens sker i omvänd ordningsföljd mot demonteringen.

### Ⓚ Montering af klippeaggregat


- Skyd klippeaggregatet ind under maskinen. Udkastningsåbningen skal vende mod højre.
- Monteringens foretages i omvendt rækkefølge i forhold til demonteringen.

### Ⓝ Montering av klippaggregatet.

- Skyv klippeaggregatet inn under maskinen. Utkasteråpningen skal vende bakover.
- Monteringens skjer i omvendt rekkefølge av demonteringen.

### ⓈF Teräyksikön asennus

- Työnnä teräyksikkö koneen alle. Poistoaukon pitää osoittaa oikealle.
- Asentaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

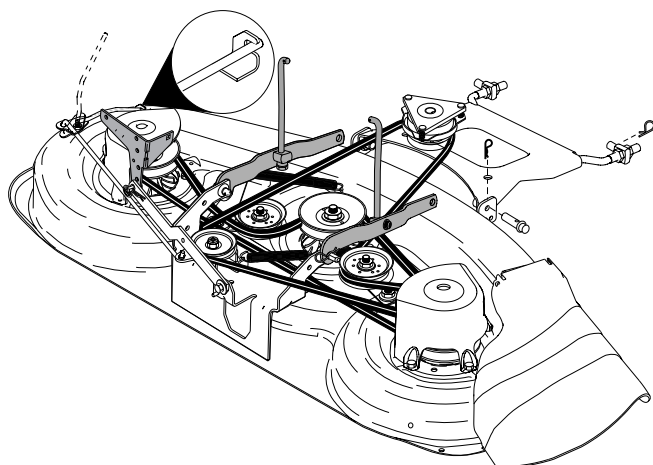

### Ⓢ **Byte av drivrem för klippaggregat**

1. Demontera Klippaggregatet från traktom.
2. Kräng av remmen från aggregatets vänstra remhjul och därefter från de övriga hjulen.
3. Drag därefter bort remmen från klippaggregatet.
4. Den nya remmen monteras i omvänd ordningsföljd. Kontrollera att remmen ligger innanför samtliga remstyrare.

### ⒹⓀ **Udskiftning af drivrem til klipper**


1. Afmonter klippeaggregatet.
2. Kræng remmen af klippeaggregatets venstre remhjul og derefter af de øvrige hjul.
3. Træk derefter remmen af klippeaggregatet.
4. Monter den nye rem i omvendt rækkefølge. Kontroller at remmen ligger inden for samtlige remstyr.

### Ⓝ **Skifte drivrem på klippeaggregatet.**

1. Demonter klippeaggregatet som beskrevet.
2. Vri remmen av aggregatets venstre remskive, og deretter de øvrige remskivene.
3. Dra deretter remmen bort fra klippeaggregatet.
4. Den nye remmen monteres i omvendt rekkefølge. Kontroller at remmen ligger innenfor samtlige remstyrere.

### Ⓞⓕ **Terien käyttöhihnan vaihto**

1. Vetohihnan vaihto.
2. Kampea hihna yksikön vasemmalta hihnapyörältä ja sen jälkeen muilta pyöriltä.
3. Vedä pois teräyksiköstä.
4. Uusi hihna asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että hihna on kaikkien ohjaimien sisäpuolella.

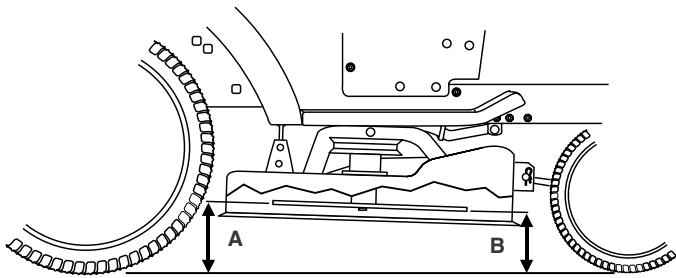

## Ⓢ Inställning av klippaggregat

### A. I åkriktningen

1. Kontrollera att lufttrycket är det rätta i alla fyra däcken.
2. Se till att maskinen står på ett plant underlag.
3. Lyft upp klippaggregatet till sitt högsta läge.
4. Mät avstånden A och B.

**⚠ VIKTIGT: Knivarna är vassa. Skydda händerna med hanskar och/eller svep in kniven i en kraftig tygduk.**

## DK Indstilling af klippeaggregatet

### DK A. I Kørselsretningen

1. Kontroller at lufttrykket er korrekt i alle 4 dæk.
2. Stil maskinen på et plant underlag.
3. Løft klippeaggregatet til dens højeste position.
4. Mål afstandene A og B.

**⚠ VIGTIGT: Skærebladene er skarpe. Beskyt dine hænder med handsker og/eller vikl skærebladene ind i tykke klude.**

## N Innstilling av klippaggregat

### N A. I kjøreretningen

1. Kontroller at lufttrykket er korrekt i alle fire dekk.
2. Påse at maskinen står på et plant underlag.
3. Løft klippaggregatet opp til høyeste stilling.
4. Mål avstanden A og B.


**⚠ VIKTIG: Bladene er skarpe. Beskytt hendene dine med hansker og /eller ta opp bladet med en kraftig stoffbit.**

## SF Teräyksikön säätö

### SF A. Ajosuunnassa

1. Tarkista, että kaikkien renkaiden ilmanpaine on oikea.
2. Varmista, että kone seisoo tasaisella alustalla.
3. Nosta teräyksikkö korkeimpaan asentoonsa.
4. Mittaa etäisyydet A ja B.

**⚠ TÄRKEÄÄ: Terät ovat teräviä. Suojatkaa kätenne käsineillä/tai käärikää terä paksuun kankaaseen.**

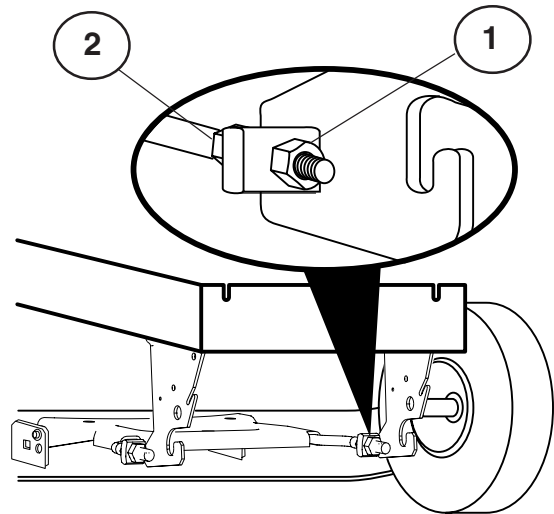

Ⓢ För erhålla bästa klippningsresultat, skall gräsklipparens knivar justeras så att den främre kanten (B) står cirka 1/8" till 1/2" (12,7mm till 3,2mm) lägre än den bakre kanten (A) när gräsklipparen står i den högsta positionen.

1. Lossa muttern (1) på både vänster och höger hävarm.
2. Skruva muttern (2) lika många varv på båda hävarmarna.
3. När rätt avstånd (A) erhållits låses inställningen med muttern (1).

DK For at opnå det bedste klipperesultat, bør den forreste skæreplade (B) indstilles cirka 1/8 til 1/2 tomme lavere end den bagerste skæreplade (A) når klippermaskinen er i højeste position.

1. Løsn møtrik (1) på venstre og højre løftearm.
2. Drej møtrik (2) på begge løftearme lige mange gange.
3. Når det korrekte afstand (A) er nået, fastlås indstillingen med møtrik (1).


N For å oppnå det beste skjæreresultatet, bør klipperens blad være innstilt slik at bladets spiss (B) er plassert omtrent 1/8" til 1/2" lavere enn bladets endespiss (A) når klipperen står i høyeste posisjon.

1. Løsn mutterene (1) på både venstre og høyre hevarm.
2. Skru mutterene (2) like mange omdreininger på begge hevarmene.
3. Når man har oppnådd korrekt avstand (A) låses innstillingen med mutterene (1).

SF Parhaan leikkuutuloksen saamiseksi leikkurin terät tulisi säätää siten, että etupää (B) on noin 1/8" - 1/2" matalammalla kuin takapää (A) leikkurin ollessa korkeimmassa asennossaan.

1. Löysää oikean- ja vasemmanpuoleisen vivun mutteri (1).
2. Kierrä mutterita (2) yhtä monta kierrosta molemmissa vivuissa.
3. Kun oikea etäisyys (A) on saavutettu, säätö lukitaan mutterilla (1).



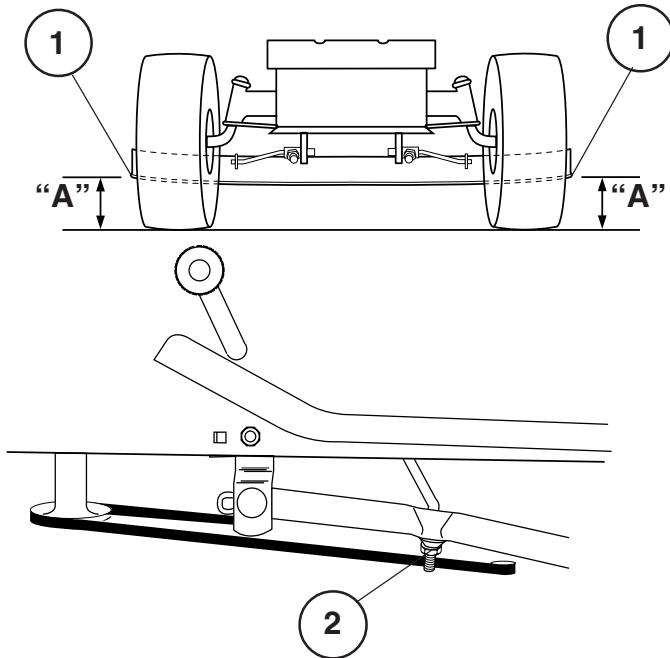

- (S) 1. Gräsklipparens underkant  
2. Lyftlänkarmens justeringsmutter
- (DK) 1. Slåmaskinens underkant  
2. Løftemekanismens justeringsmøtrik
- (N) 1. Nedre kant på klippeaggregatet.  
2. Justeringsmutteren på hevemekanismen.
- (SF) 1. Leikkurin alareuna  
2. Nostolenkin säätömutteri

### (S) JUSTERING I SIDLED

- Lyft gräsklipparen till dess högsta läge.
- I mittpunkten, på gräsklipparens båda sidor, ska du mäta höjden från gräsklipparens underkant till marken. Avståndet "A" ska vara samma på båda sidorna, eller avvika högst 6 mm (1/4 tum) mellan sidorna.
- Om justering krävs ska du endast utföra justering på gräsklipparens ena sida.
- Du lyfter upp gräsklipparens ena sida genom att dra åt lyftlänkarmens justeringsmutter på den sidan.
- Du sänker ner gräsklipparens ena sida genom att lossa lyftlänkarmens justeringsmutter på den sidan.

**OBSERVERA:** Tre hela varv på justeringsmuttern motsvarar en ändring av gräsklipparens höjd på cirka 3 mm (1/8 tum).

- Kontrollera mätvärdena på nytt, efter att justeringen utförts.

### (DK) SIDEJUSTERING

- Hæv klippeaggregatet til højeste position.
- Mål højden fra slåmaskinens underkant til jorden på midterpunktet af begge slåmaskinens sider. De to afstande "A" skal være ens og må ikke afvige med mere end 6 mm.
- Foretag kun justering på én side af slåmaskinen, såfremt der er behov for justering.
- Hæv den ene side af slåmaskinen, ved at spænde løftemekanismens justeringsmøtrik på denne side.
- Sænk den ene side af slåmaskinen, ved at løsne løftemekanismens justeringsmøtrik på denne side.

**BEMÆRK:** Hver fuld omdrejning på justeringsmøtrikken ændrer slåmaskinens højde med ca. 1 mm.

- Kontroller målene igen efter justeringen.

### (N) JUSTERING FRA SIDE TIL SIDE.

- Løft klippeaggregatet til højeste stilling.
- Mål højden fra nedre kant av klippeaggregatet og ned til bakken midt på hver side. Avstanden "A" bør være den samme eller innenfor et avvik på 6 mm (1/4") i forhold til hverandre.
- Foreta justeringen bare på den ene siden av klippeaggregatet hvis justering er nødvendig.
- Skru til justeringsmutteren på hevemekanismen på én av sidene for å heve klippeaggregatet på den siden.
- Løsne justeringsmutteren på hevemekanismen på én av sidene for å senke klippeaggregatet på den siden.

**MERK:** Tre hele omdreininger av justeringsmutteren vil endre høyden på klippeaggregatet med ca. 3 mm (1/8").

- Kontroller målene om igjen etter justeringen.

### (SF) SIVUSUUNTAINEN SÄÄTÖ

- Nosta leikkuri korkeimpaan asentoon.
- Mittaa etäisyys leikkurin alareunasta maahan leikkurin kummankin puolen keskikohdasta. Etäisyyden "A" tulee olla kummallakin puolella sama 6 mm (1/4") tarkkuudella.
- Jos säätö on tarpeen, suorita se vain leikkurin toiselle puolelle.
- Nosta leikkurin toista puolta kiristämällä senpuolisen nostolenkin säätömutteria.
- Alenna leikkurin toista puolta löysäämällä senpuolisen nostolenkin säätömutteria.

**HUMIO:** Kolme täyttä säätömutterin kierrosta muuttaa leikkurin korkeutta noin 3 mm (1/8").

- Tarkista mittaus säädön jälkeen.

## S BYTE AV DRIVREM FÖR FRAMDRIVNING

- Ta bort klippaggregatet från traktorn (isärtagning sker i omvänd ordning mot hopsättning).

### TA BORT DRIVREMMEN SÅ HÄR -

- Dra åt parkeringsbromsen (drivremmen blir ospänd).
- Ta av drivremmen från kopplingens (1) och fläktens (2) spännrullar.
- Ta av drivremmen från transaxelns remskiva (3).
- Ta av drivremmen från motorns remskiva (4) och den främre spännrullen (5) för kilremmar.
- Dra ut drivremmen från alla remstyrningarna (6) och ta bort den från traktorn.


### MONTERA PÅ DRIVREMMEN SÅ HÄR -

- Placera kilremsdelen av drivremmen i spåren på motorns remskiva och den främre spännrullen för kilremmar. Kontrollera att drivremmen ligger innanför alla remstyrningarna.
- För drivremmen på högra sidan, från spännrullen för kilremmar, mot traktorns bakre del, ovanför remstyrningen (7) för remmens mittpunkt och till översta punkten på transaxelns remskiva.
- För drivremmen på vänstra sidan, från motorns remskiva, mot traktorns bakre del och genom öglan i remstyrningen för remmens mittpunkt.
- Lägg kilremsdelen av drivremmen i spåren på transaxelns och fläktens spännrullar och var noga med att lägga drivremmen på insidan av alla remstyrningarna.
- Lägg drivremmen runt kopplingens spännrullar, som i figuren, och var noga med att lägga drivremmen på insidan av alla remstyrningarna.
- Kontrollera att drivremmen ligger rätt och på rätt sida av alla remstyrningarna.
- Sätt tillbaka klippaggregatet.

**VIKTIGT: KONTROLLERA BROMSENS JUSTERING.**

- A SETT FRÅN VÄNSTER SIDA  
B SETT UNDERIFRÅN

- 1 KOPPLINGENS SPÄNNRULLAR
- 2 FLÄKTENS SPÄNNRULLE
- 3 TRANSAXELNS REMSKIVA
- 4 MOTORNS REMSKIVA
- 5 SPÄNNRULLE FÖR KILREMMAR
- 6 REMSTYRNINGAR

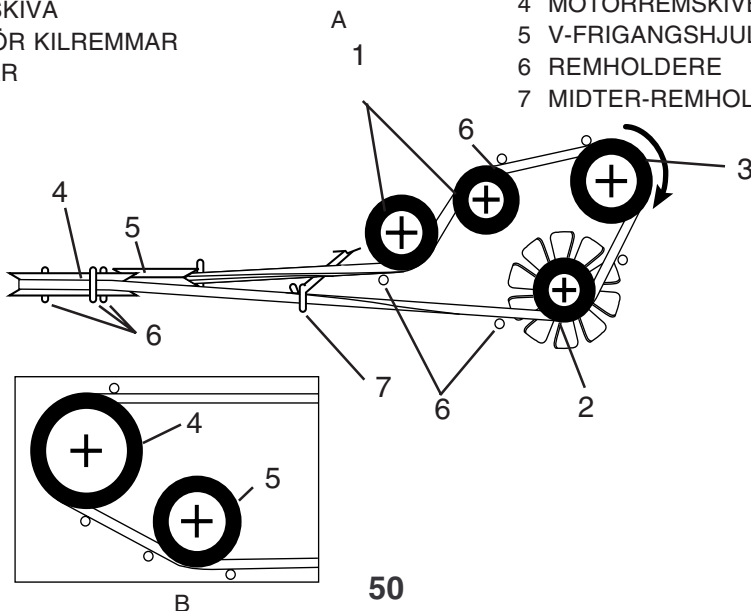

50

## DK SÅDAN UDSKIFTER DU GEAR-DRIVREM

- Fjern slåmaskinen fra traktoren (afmonter i modsat rækkefølge af monteringen).

### AFMONTERING AF REMMEN

- Sæt parkeringsbromsen (det danner slæk i remmen).
- Fjern remmen fra koblings-(1) og vifte-(2) frigangskiverne.
- Fjern remmen fra transmissionsakselremskiven(3).
- Fjern remmen fra motorremskiven(4) og forreste V-frigangskive(5).
- Træk remmen ud af alle remholderne(6) og fjern den fra traktoren.

### INSTALLATION AF REMMEN

- Anbring V-delen af remmen i rillerne på motorremskiven og forreste V-frigangshjul, idet du sørger for, at remmen bliver ført indenfor alle remholderne.
- Før remmen på højre side, når den kommer fra V-frigangshjulet, mod bagsiden af traktoren, ovenover midter-remholderen(7) og til toppen af transmissionsaksel-remskiven.
- Før remmen på venstre side, når den kommer fra motorremskiven, mod bagsiden af traktoren og gennem sløjfen i midter-remholderen.
- Anbring V-delen af remmen i rillerne på transmissionsaksel- og viftefrigangskiverne, idet du sørger for, at remmen bliver ført indenfor alle remholderne.
- Anbring remmen rundt om koblings-frigangshjulene som vist, idet du sørger for, at remmen bliver ført indenfor alle remholderne.
- Kontrollér for at være sikker på, at remmen sidder rigtigt, og at den sidder på den rigtige side af alle remholderne.
- Geninstaller slåmaskinen.

**VIKTIGT: KONTROLLÉR BREMSEJUSTERINGEN.**

- A VENSTRE SIDE-TVÆRSNIT  
B BUND-TVÆRSNIT

- 1 KOBLINGSFRIGANGSHJUL
- 2 VIFTEFRIGANGSHJUL
- 3 TRANSMISSIONSAKSELREMSKIVE
- 4 MOTORREMSKIVE
- 5 V-FRIGANGSHJUL
- 6 REMHOLDERE
- 7 MIDTER-REMHOLDER

**(N) SKIFTE AV DRIVREM FOR FRAMDRIFT**

- Ta slåmaskinen av traktoren (demontering er det motsatte av å montere).

**SLIK TAR DU AV BELTET**

- Sett på håndbrekket (drivremmen blir slak).
- Ta drivremmen av kløtsjen (1) og viftens (2) lederuller.
- Ta drivremmen av remskiven på transakselen (3).
- Ta drivremmen av motorens remskive (4) og den fremre lederullen (5) for kileremmer.
- Trekk drivremmen ut av alle belteholderne (6) og fjern den fra traktoren.

**SLIK PÅMONTERES DRIVREMME**


- Plasser kileremmsdelen av drivremmen i sporene på motorens remskive og den fremre lederullen for kileremmer. Kontroller at drivremmen ligger innenfor alle belteholderne.
- Før drivremmen på høyre side fra lederullen for kileremmer, mot traktorens bakre del, ovenfor remholderen (7) for remmens midtpunkt og til det øverste punktet på transakselens remskive.
- Før drivremmen på venstre side, fra motorens remskive, mot traktorens bakre del og gjennom sløyfen i belteholderen for remmens midtpunkt.
- Legg kileremmsdelen av drivremmen i sporene på transakselen og viftens lederuller, og sørg for at du legger drivremmen på innsiden av alle remholderne.
- Legg drivremmen rundt kløtsjens lederuller, slik som på figuren, og sørg for å legge drivremmen på innsiden av alle remholderne.
- Kontroller at drivremmen ligger rett og på riktig side av alle remholderne.
- Sett tilbake slåmaskinen.

**VIKTIG: KONTROLLER BREMSEJUSTERINGEN.**

A SETT FRA VENSTRE SIDE

B SETT FRA UNDERSIDEN

- 1 KLØTSJLEDERULLER
- 2 VIFTENS LEDERULLER
- 3 TRANSAKSELENS REMSKIVE
- 4 MOTORREMSKIVE
- 5 LEDERULL FOR KILEREMMER
- 6 BELTEHOLDERE
- 7 REMHOLDER FOR REMMENS MIDTPUNKT

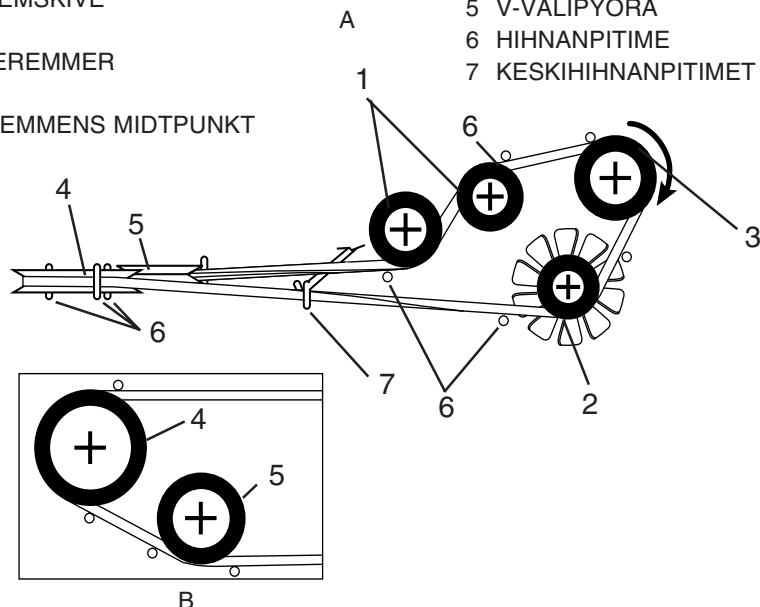**(SF) LIIKEKÄYTTÖHIHNNANVAIHTO**

- Poista ruohonleikkuri traktorista (pura osat vastakkaisessa järjestyksessä kuin kokoonpantaessa).

**HIHNNAN POISTO -**

- Pane pysäköintijarru päälle (aiheuttaa hihnan kireyden höltymisen).
- Poista leikkurin käyttöhihna kytkimen (1) ja tuulettimen (2) välipyörästä.
- Poista hihna voimansiirtoakselin pyörästä (3).
- Poista hihna moottorin välipyörästä (4) ja etumaisesta V-kiristyspyörästä (5).
- Vedä hihna pois kaikista pitimistä (6) ja poista traktorista.

**HIHNNAN ASENNUS**

- Aseta hihnan V-osa moottorin välipyörään uriin ja etumaiseen V-välipyörään, varmistaen, että hihna kulkee kaikkien hihnanpitimien läpi.
- Kuljeta hihna oikealta puolelta, V-pyörästä lähtien traktorin takaosaan, hihnanpitimen (7) keskiosaan ja voimansiirtoakselin välipyörän yläpuolelle.
- Kuljeta hihna vasemmalta puolelta, V-pyörästä lähtien, traktorin takaosaan ja hihnanpitimen keskellä olevan silmukan läpi.
- Aseta hihnan V-osa voimansiirtoakselin ja tuulettimen välipyörien uriin, varmistaen, että hihna kulkee kaikkien hihnanpitimien sisällä.
- Aseta hihna kytkinvälipyörien ympäri kuvan osoittamalla tavalla, varmistaen, että hihna kulkee kaikkien hihnanpitimien sisällä.
- Varmista, että hihna kulkee oikein ja on kaikkien hihnanpitimien asiaankuuluvalla puolella.

**TÄRKEÄÄ: TARKASTA JARRUNSAÄTÖ.**

A VASEN SIVUKUVA

B POHJAKUVA

- 1 KYTKINVÄLIPYÖRÄT
- 2 TUULETTIMEN VÄLIPYÖRÄ
- 3 VOIMANSIIRTOAKSELIN PYÖRÄ
- 4 MOOTTORIN VÄLIPYÖRÄ
- 5 V-VÄLIPYÖRÄ
- 6 HIHNPITIMET
- 7 KESKIHNPITIMET

**S VÄXELÅDANS KYLSYSTEM**

Fläkten och kylflänsarna växellådan ska hållas rena för att avkylningen ska fungera tillfredsställande.

Rengör aldrig fläkten eller växellådan medan motorn är igång eller medan växellådan fortfarande är het.

- Inspektera kylfläkten och kontrollera att fläktbladen är intakta och rena.
- Inspektera kylflänsarna och kontrollera att det inte finns smuts, gräs eller annat material på dem.

**VÄXELÅDANS PUMPVÄTSKA**

Växellådan förseglades på fabriken och kräver inget underhåll. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om läckor uppstår eller om växellådan behöver service.

**DK TRANSMISSIONSAKSEL-KØLESYSTEM**

Transmissionens vifte og kølelameller skal holdes rene for at sikre passende afkøling.

Du skal ikke forsøge at rense viften eller transmissionen, mens motoren går, eller mens transmissionen er varm.

- Kontroller køleviften, se efter at bladene er ubeskadigede og rene.
- Kontroller at kølelamellerne er fri for jord, græs og andet materiale.

**TRANSMISSIONSAKSEL-PUMPEVÆSKE**

Transmissionakslen er hermetisk tillukket fra fabriken, og det er ikke nødvendigt at kontrollere væskemængden. Hvis transmissionsakslen på noget tidspunkt bliver utæt eller får brug for service, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.

**N AVKJØLING AV KARDANGAKSELEN**

Viften og radiatoren på transmisjonen bør holdes rent for å sikre tilfredsstillende kjøling.

Prøv ikke å rengjøre viften eller transmisjonen mens motoren er i gang eller mens transmisjonen er varm.

- Kontroller kjøleviften for å være sikker på at viftebladene er intakte og rene.
- Kontroller radiatoren for skitt, gressavklipp og annet rusk.

**SMØRING AV KARDANGEN**

Kardangen ble forseglet på fabriken, og oljeettersyn er ikke nødvendig. Skulle det oppstå lekkasje eller behov for service på kardangen, kontakt nærmeste autoriserte service verksted/avdeling.

**SF VAIHTEISTON JÄÄHDYTYS**


Tuuletin ja vaihteiston jäähdytysrivat täytyy pitää puhtaina, jotta jäähdytys toimisi.

Älä yritä puhdistaa tuuletinta tai vaihteistoa moottorin käydessä tai vaihteiston ollessa kuuma.

- Tarkista tuuletin varmistaaksesi, että tuulettimen lavat ovat ehjät ja puhtaat.
- Tarkista onko jäähdytysrivoissa likaa, ruohon leikkausjätettä tai muuta materiaalia.

**VAIHTEISTON PUMPUN NESTE**

Vaihteisto on suljettu tehtaalla eikä nestettä tarvitse lisätä. Jos vaihteisto joskus vuotaa tai tarvitsee huoltoa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen tai -osastoon.

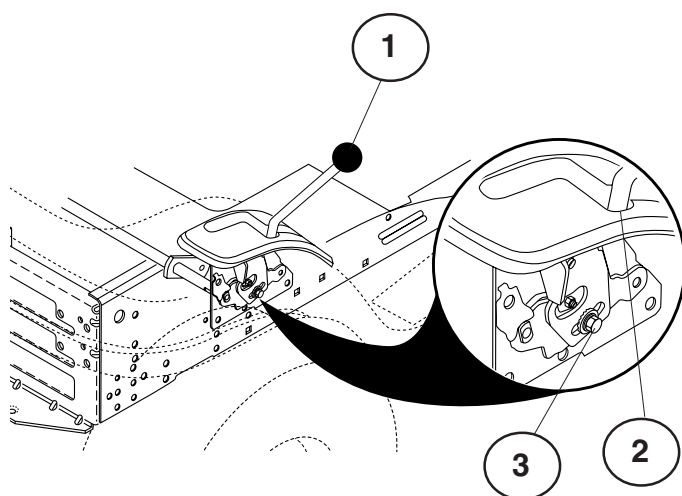

- (S) 1. Körriktningsspak.  
2. Inställningbult.  
3. Växelspak

- (DK) 1. Stang til kontrol af bevægelsen  
2. Lukkelem I frigearstilling  
3. Reguleringsmøtrik

- (N) 1. Kontrollspak  
2. Låsespor  
3. Justeringsbolt

- (SF) 1. Käyntivipu  
2. Vapaa vaihde asento  
3. Säätöruuvi

### (S) INSTÄLLNING AV DEN MEKANISKA VÄXLENS KÖRRIKTNINGSSPAK

Den mekaniska växels körriktningsspak ställs in vid tillverkningen och kräver därför inga ytterligare justeringar.

- Lossa justeringsbulten på främre delen av höger bakhjul något.
- Starta motorn och flytta den mekaniska växels körriktningsspak till ett läge där den inte kan flyttas mer varken framåt eller bakåt.
- Håll den mekaniska växels körriktningsspak i detta läge och stäng av motorn.
- Håll spaken i ovannämnda läge och lossa justeringsbulten.
- Flytta körriktningsspaken till friläge (N) (växel- och differentialspärr).
- Dra åt justeringsbulten.

**OBSERVERA:** Sätt slättermaskinens arbetsplan i nedersta läget för att öka spelet så att justeringsbulten blir åtkomlig. Utför följande manövrer om traktorn fortsätter att gradvis rulla framåt eller bakåt efter denna inställning och med spaken i friläge:

- Lossa justeringsbulten.
- Flytta körriktningsspaken med 1/4 eller 1/2 tum i körriktningen.
- Dra åt justeringsbulten ordentligt.
- Starta motorn och prova.
- Om traktorn fortsätter att rulla, upprepa ovanstående moment tills önskat resultat uppnås.

### (DK) REGULERING AF STANGEN TIL KONTROL AF BEVÆGELSEN I DET MEKANISKE GEAR

Kontrolstangen til bevægelsen i det mekaniske gear bliver reguleret under fabrikationen og kræver derfor ingen yderligere reguleringer.

- Reguleringsbolten på den forreste del af det højre baghjul løsnes ganske lidt;
- Start motoren og flyt stangen til kontrol af det mekaniske gears bevægelse, indtil den er i en stilling, hvor den hverken kan bevæges frem eller tilbage;
- Hold stangen til kontrol af det mekaniske gears bevægelse fast i denne stilling og sluk motoren;
- Hold stangen fast i den nævnte stilling og løsn reguleringsmøtrikken;
- Flyt kontrolstangen til det mekaniske gears bevægelse i frigear stilling (N) (faldgitter).
- Skru reguleringsbolten helt i bund.

**BEMÆRK:** sæt græsslåmaskinens arbejdsplan i nederste stilling for at gøre spillerummet større for nemmere at komme ind til reguleringsbolten.

Hvis traktoren bliver ved med at køre gradvist frem eller tilbage efter denne regulering og med stangen i frigear stilling, skal man udføre de operationer, som beskrives i det følgende:

- Løsn reguleringsbolten.
- Flyt kontrolstangen 1/4 eller 1/2 tomme i bevægelsesretningen.
- Skru reguleringsbolten helt i bund.
- Start motoren og prøv den.
- Hvis traktoren bliver ved med at bevæge sig, gentag de ovenfor beskrevne operationer indtil de ønskede resultater opnås.

**(N) JUSTERING AV KONTROLLSPAK**

Kontrollspaken er forhåndsjustert på fabrikken og justering skal derfor ikke være nødvendig.

- Løsne justeringsbolten foran det høyre bakhjulet, og stram lett til.
- Start motoren og bevege kontrollspaken til traktoren ikke beveger seg fremover eller bakover.
- Hold kontrollspaken i denne posisjonen, og slå motoren av.
- Løsne justeringsbolten mens kontrollspaken holdes på plass.
- Sett kontrollspaken i fri (N) (låsespor).
- Stram justeringsbolten forsvarlig.

**MERK:** Hvis du trenger mer klaring for å komme til ved justeringsbolten, justerer du klippedekselet til laveste posisjon.

Etter at ovenstående justering er gjort, og dersom traktoren fremdeles siger fremover eller bakover når spaken står i fri, gjør som følger:

- Løsne justeringsbolten.
- Bevege kjørekontrollspaken 1/2 til 1 cm i den retningen traktoren beveger seg.
- Stram justeringsbolten forsvarlig.
- Start motoren og test.
- Dersom traktoren

**(SF) VAIHTEISTON KÄYNTIVIVUN SÄÄTÖ**

Käyntivipu on esisäädetty tehtaalla ja lisä säätö ei pitäisi olla tarpeellista.

- Löysää oikean takapyörän etupuolella olevaa säätöruuvia ja kiristä vähän.
- Käynnistä moottori. Siirrä käyntivipua niin kauan kunnes traktori ei liiku eteen- eikä taaksepäin.
- Pidä käyntivipu siinä asennossa ja pysäytä moottori.
- Pitäen käyntivipua samassa asennossa, irrota säätöruuvi.
- Siirrä käyntivipu vapaa vaihde asentoon (N) (sulku asentoon).
- Kiristä säätöruuvi hyvin.

**HUMIO!** Jos tarvitset enemmän tilaa saadaksesi säätöruuvien tiukemmalle, laske ruohonleikkuukoneen alusta alhaisimpaan asentoon.

Jos yllä mainitun toimenpiteen jälkeen traktori yhä liikkuu eteen- tai taaksepäin, vaikka käyntivipu on vapaa vaihde asennossa, toimi seuraavasti:

- Löysää säätöruuvia.
- Siirrä käyntivipua 1/4-1/2 tuumaa siihen suuntaan mihin traktori liikkuu.
- Kiristä säätöruuvi hyvin.
- Käynnistä moottori ja kokeile.
- Jos traktori yhä liikkuu, toista edellä olevat vaiheet kunnes olet varma, ettei traktori enää liiku.

## 7. Felsökning. 7. Fejlsøgning.

### Ⓢ Motorn startar inte

1. Bränsle saknas i bränsletanken.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Tändstiftsanslutningen felaktig.
4. Smuts i förgasare eller bränsleledning.

#### Startmotorn drar ej runt motorn

1. Batteriet urladdat.
2. Dålig kontakt mellan kabel och batteripol.
3. In/urkopplingsspaken i fel läge.
4. Huvudsäkringen trasig.
5. Tändningslåset trasigt.
6. Säkerhetskontakt för kopplings/bromspedal trasig.
7. Kopplings/bromspedal ej nedtryckt.

#### Motorn går ojämnt

1. För hög växel ilagd.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Förgasaren fel inställd.
4. Luftfiltret igensatt.
5. Bränsletankens ventilation igensatt.
6. Tändningsinställningen felaktig.
7. Smuts i bränsleledningen.

#### Motorn känns svag

1. Luftfiltret igensatt.
2. Tändstiftet felaktigt.
3. Smuts i förgasare eller bränsleledning.
4. Förgasaren fel inställd.

#### Motorn blir överhettad

1. Motorn överbelastad.
2. Luftintag eller kylflänsar igensatta.
3. Fläkten skadad.
4. För litet eller ingen olja i motorn.
5. Förtändningen felaktig.
6. Tändstiftet felaktigt.

#### Batteriet laddas inte

1. Säkringen trasig.
2. En eller flera celler trasiga.
3. Dålig kontakt mellan batteripoler och kablar.

#### Belysningen fungerar inte

1. Glödlamporna trasiga.
2. Strömbrytaren trasig.
3. Kortslutning i ledning.

#### Maskinen vibrerar

1. Knivarna sitter lösa.
2. Motor sitter lös.
3. Obalans hos ena eller båda knivarna orsakat av skada eller dålig balansering efter slipning.

#### Ojämnt klippresultat

1. Knivarna slöa.
2. Klippaggregatet snett inställt.
3. Långt eller vått gräs.
4. Gräsanhopping under kåpan.
5. Olika lufttryck i däckerna på vänster och höger sida.
6. För hög växel ilagd.
7. Drivremmen slirar

### ⓓⓀ Motoren starter ikke

1. For lidt eller intet brændstof i tanken.
2. Forkert tændrør.
3. Forkert/defekt tændrørstilslutning.
4. Snavs i karburator eller brændstoffledning.

#### Startmotoren drejer ikke motoren rundt

1. Batteriet er fladt.
2. Dårlig kontakt mellem kabel og batteripol.
3. Ind/udkoblingshåndtaget er i forkert position.
4. Hovedsikringen er i stykker.
5. Tændningslåsen er i stykker.
6. Sikkerhedsafbryder for koblings/bremsepedal er i stykker.
7. Koblings/bremsepedal er ikke nedtrykket.

#### Motoren går ujævnt

1. Sat i for højt gear.
2. Defekt tændrør.
3. Forkert indstillet karburator.
4. Tilstoppet luftfilter.
5. Tilstoppet udluftning af brændstofftanken.
6. Forkert tændingsindstilling.
7. Snavs i brændstoffledningen.

#### Motoren føles svag

1. Tilstoppet luftfilter.
2. Forkert tændrør.
3. Snavs i karburator eller brændstoffledning.
4. Forkert indstillet karburator.

#### Motoren bliver overheded

1. Motoren er overbelastet.
2. Tilstoppet luftspjæld eller kølevinge.
3. Beskadiget ventilator.
4. For lidt eller ingen olie i motoren.
5. Forkert fortænding.
6. Forkert tændrør.

#### Batteriet oplades ikke

1. Sikringen er gået/defekt.
2. En eller flere celler er i stykker.
3. Dårlig kontakt mellem batteriets poler og kabler.

#### Lyset fungerer ikke

1. Pærerne i stykker.
2. Strømafbryderen i stykker.
3. Kortslutning i ledningen.

#### Maskinen vibrerer

1. Knivene har løsnet sig.
2. Motoren har løsnet sig.
3. Ubalance på den ene eller begge knivene på grund af skade eller dårlig afbalancering efter slipning.

#### Ujævnt klipperesultat

1. Knivene er sløve.
2. Klipperen er indstillet skævt.
3. Langt eller vådt græs.
4. Græsophobning under skjoldet.
5. Forskelligt dæktryk på venstre og højre side.
6. Sat i for højt gear.
7. Drivremmen slår.

## 7. Feilsøking. 7. Vianhaku.

### (N) Motoren vil ikke starte

1. Det mangler drivstoff i bensintanken.
2. Feil på tennpluggen.
3. Feil på tennpluggtilkoblingen.
4. Det er smuss i forgasseren eller drivstoffslangen.

#### Startmotoren drar ikke motoren rundt

1. Batteriet er utladet.
2. Dårlig kontakt mellom kabel og batteripol.
3. Inn/utkoblingsspaken står i feil stilling.
4. Hovedsikringen har gått.
5. Tenningslåsen er i stykker.
6. Sikkerhetskontakten for clutch/bremsepedal er i stykker.
7. Clutch/bremsepedalen er ikke nedtrykket.

#### Motoren går ujevnt

1. For høyt gear innkoblet.
2. Feil på tennpluggen.
3. Forgasseren er feil innstilt.
4. Luftfilteret er tett.
5. Ventilasjonen i drivstofftanken er tett.
6. Tenningsinnstillingen er feil.
7. Smuss i drivstoffslangen.

#### Motoren virker svak

1. Luftfilteret er tett.
2. Feil på tennpluggen.
3. Smuss i forgasser eller drivstoffslange.
4. Forgaseren er feil innstilt.

#### Motoren blir overopphetet

1. Motoren er overbelastet.
2. Luftinntaket eller kjøleribbene er tette.
3. Viften er skadet.
4. For lite eller ingen olje i motoren.
5. Feilaktig fortenning.
6. Feil på tennpluggen.

#### Batteriet lader ikke

1. Sikringen er i ustand.
2. En eller flere celler er defekte.
3. Dårlig kontakt mellom batteripoler og kabel.

#### Belysningen fungerer ikke

1. Lampen er i ustand.
2. Strømbryteren er i ustand.
3. Kortslutning på ledningen.

#### Maskinen viberer

1. Knivene sitter løst.
2. Motoren sitter løst.
3. Ubalanse på den ene eller begge knivene forårsaket av skade eller dårlig balansering etter sliping.

#### Ujevnt klippresultat

1. Knivene er sløve.
2. Klippaggregatet er dårlig innstilt.
3. Langt eller vått gress.
4. Opphopning av gress under kåpen.
5. Ulike lufttrykk i dekkene på venstre og høyre side.
6. For høyt gear er brukt.
7. Drivremmen slurrer.

### (SF) Moottori ei käynnisty

1. Säiliössä ei ole polttoainetta.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Tulpanjohto viallinen.
4. Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa.

#### Käynnistin ei pyöritä moottoria

1. Akku tyhjä.
2. Huono kosketus kaapelin ja akun navan välillä.
3. Päälle-/poiskytkentävipu väärässä asennossa.
4. Pääsulake viallinen
5. Virtalukko viallinen.
6. Kytkin-/jarrupolkimen turvakytkin viallinen.
7. Kytkin-/jarrupoljinta ei ole painettu pohjaan.

#### Moottori käy epätasaisesti

1. Liian suuri vaihde.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Kaasutin väärin säädetty.
4. Ilmansuodatin tukossa.
5. Tankkiventtiili tukossa.
6. Sytytyksen säätö väärä.
7. Likaa polttoaineletkuissa.

#### Moottori tuntuu tehottomalta

1. Ilmansuodatin tukossa.
2. Sytytystulppa viallinen.
3. Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa
4. Kaasutin väärin säädetty.

#### Moottori kuumenee liikaa

1. Moottori ylikuormittunut.
2. Ilmanotto tai jäähdytysrivat tukossa.
3. Tuuletin viallinen.
4. Moottorissa liian vähän tai ei ollenkaan öljyä.
5. Väärä sytytysennakko.
6. Sytytystulppa viallinen.

#### Akku ei lataudu

1. Sulake viallinen
2. Yksi tai useampi kenno viallinen.
3. Huono kosketus akun napojen ja kaapelien välillä.

#### Valot eivät toimi

1. Hehkuamput rikki.
2. Kytkin rikki.
3. Oikosulku johdossa.

#### Kone tärisee

1. Terät löysällä.
2. Moottorin kiinnitykset löysällä.
3. Toinen tai molemmat terät epätasapainossavaurion tai teroituksen jälkeisen huonon tasapainotuksen johdosta.

#### Epätasainen leikkuujälki

1. Terät tylsyneet.
2. Teräyksikkö asennettu vinoon.
3. Pitkä tai märkä ruoho.
4. Ruohoa kerääntynyt suojuksen alle.
5. Erisuuruinen ilmanpaine vasemman ja oikean puolen renkaissa.
6. Liian suuri vaihde.
7. Vetohihna luistaa.



## 8. Förvaring. 8. Opbevaring. 8. Oppbevaring. 8. Säilytys

### (S) Efter avslutad klippesäsong bör följande åtgärder vidtas:

- Rengör hela maskinen, särskilt under klippaggregatskåpan. Bättra lackskador för att undvika rostangrepp.
- Byt olja i motorn.
- Töm bensintanken. Starta motorn och låt den gå tills även förgasaren är tom på bensen.
- Ta bort tändstiftet och håll ca en matsked motorolja i cylindern. Dra runt motorn så oljan fördelas och skruva åter fast tändstiftet.
- Ta bort batteriet. Ladda det och förvara det på en sval plats. Skydda batteriet från låga temperaturer. (Under fryspunkten).
- Förvara maskinen på torr plats inomhus.

#### VARNING!

Använd aldrig bensen vid rengöring. Använd i stället avfettningsmedel och varmvatten.

#### Service

Vid beställning av reservdelar skall klipparens inköpsår samt modell-, typ- och serienummer anges. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare för garantiservice och reparation. Originala reservdelar skall alltid användas.

### (DK) Efter afsluttet klippesæson udfør følgende:

- Gør hele maskinen ren, specielt under klippeaggregatets skærme. Reparer lakskader for at undgå rustangreb.
- Udsift motorolien.
- Tøm benzintanken. Start motoren, og lad den gå, indtil karburatoren er tom.
- Fjern tændrøret, og hæld ca. en spiseskefuld motorolie i cylindern. Træk motoren rundt, således at olien fordeles, og skru derefter tændrøret igen.
- Fjern batteriet. Oplad det, og opbevar det på et køligt sted. Husk at det skal beskyttes mod stærk kulde.
- Opbevar maskinen på et tørt sted indendørs.

#### ADVARSEL!

Brug aldrig benzin til rengøringen. Den indeholder bly og benzen. Brug i stedet et andet egnet rengøringsmiddel.

#### Service

Ved bestilling af reservedele angiv maskinens navn og indkøbsår samt model-, type- og serienummer. Ved garantiservice og reparationer skal De henvende Dem til den nærmeste autoriserede forhandler. Der må kun bruges originale reservedele.

### (N) Etter avsluttet klippesæson bør følgende tiltak foretas.

- Rengjør hele maskinen, spesielt under klippeaggregatdekslet. Forbedre lakskader for å unngå rustangrep.
- Bytt olje i motoren.
- Tømm bensintanken. Start motoren og la den gå helt til forgasseren er tom for bensen.
- Ta bort tennpluggen og hell i ca. en matskjed motorolje i sylindern. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen fast igjen.
- Ta bort batteriet. Ladd opp dette og oppbevar det på et svalt sted. Beskytt det mot sterk kulde.
- Oppbevar maskinen på tørt sted innendørs.

#### ADVARSEL!

Bruk aldri bensen ved rengjøring. Den inneholder bly og bensen. Bruk et velegnet rengjøringsmiddel i stedet for.

#### Service

Ved bestilling av reservedeler skal klipperens navn og kjøpsår samt modell-, type og serienummer oppgis. Kontakt nærmeste autoriserte detaljist for garantiservice og reparasjoner. Originale reservedeler skal alltid brukes.

### (SF) Päättäneen leikkuukauden jälkeen pitää noudattaa seuraavia toimenpiteitä:

- Puhdista koko laite, erityisesti leikkuuteräkotelon alta. Korjaa maalivahingot niin vältyt ruostevaurioilta.
- Vaihda öljy moottoriin.
- Tyhjennä bensiinisäiliö. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes kaasutinkin on tyhjentyt bensiinistä.
- Ota sytytystulppa pois ja laita n. yksi ruokalusikallinen öljyä sylinteriin. Pyöräytä moottoria, jotta öljy leviää ja kierrä sytytystulppa tiukasti kiinni.
- Poista akku. Lataa se ja säilytä viileässä paikassa. Suojaa pakkaseha.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa sisällä.

#### VAARA!

Älä käytä koskaan bensiiniä puhdistukseen. Se sisältää lyijyä ja bentseenia. Käytä sensijaan muuta sopivaa puhdistusainetta.

#### Huolto

Varaosien tiluaksen yhteydessä pitää ilmoittaa leikkurin nimi ja ostovuosi sekä malli, tyyppi ja sarjanumero. Takuuhuollossa ja korjauksissa ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun jälleemyyjään. Käytä aina alkuperäisiä varaosia.





