


## **Bruksanvisning** **Bruksanvisning**

## **Brugsanvisning** **Käyttöohje** **T435**

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.  
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

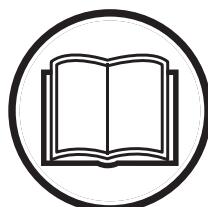

**SE (2-38)**  
**DK (39-75)**  
**NO (76-112)**  
**FI (113-149)**

# SYMBOLFÖRKLARING

## Symboler på maskinen:

VARNING! Motorsågar kan vara farliga!  
Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Använd alltid:

- Godkänd skyddshjälm
- Godkända hörselskydd
- Skyddsglasögon eller visir

Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.

Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv.  
Maskinens emission anges i kapitel  
Tekniska data och på dekal.

Håll alltid motorsågen med båda händerna.

Använd aldrig motorsågen med endast en hand.

Låt aldrig svärdsspetsen komma i kontakt med något föremål.

Använd lämpliga skydd för fötter-ben och händer-armar.

Låt aldrig svärdsspetsen komma i kontakt med något föremål.

VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Detta kan orsaka allvarlig personlig skada.


Denna såg är endast avsedd för personer som är speciellt utbildade i trädvårdsarbete. Se bruksanvisning!



Kedjebroms, aktiverad (höger)  
Kedjebroms, ej aktiverad  
(vänster)



Driftsläge

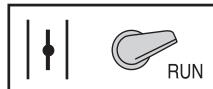


Choke



Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

## Symboler i bruksanvisningen:


Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen.

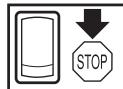

Använd alltid godkända skyddshandskar.



Regelbunden rengöring krävs.

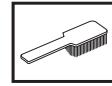


Okulär kontroll.



Skyddsglasögon eller visir måste användas.



Bränslepåfyllning.

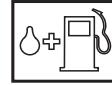

Oljepåfyllning och justering av oljeflöde.



Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas.



VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Detta kan orsaka allvarlig personlig skada.



---

# INNEHÅLL

---

## Innehåll

### SYMBOLFÖRKLARING

Symboler på maskinen: .....	2
Symboler i bruksanvisningen: .....	2

### INNEHÅLL

Innehåll .....	3
----------------	---

### INLEDNING

Bäste kund! .....	4
-------------------	---

### VAD ÄR VAD?

Vad är vad på motorsågen? .....	5
---------------------------------	---

### ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Åtgärder före användning av ny motorsåg .....	6
Viktigt .....	6
Använd alltid sunt förnuft .....	6
Personlig skyddsutrustning .....	7
Maskinens säkerhetsutrustning .....	7
Skärutrustning .....	10

### MONTERING

Montering av svärd och kedja .....	16
------------------------------------	----

### BRÄNSLEHANtering

Drivmedel .....	17
Tankning .....	18
Bränslesäkerhet .....	18

### START OCH STOPP

Start och stopp .....	19
-----------------------	----

### ARBETSTEKNIK

Före varje användning: .....	21
Allmänna arbetsinstruktioner .....	21
Kastförebyggande åtgärder .....	28

### UNDERHÅLL

Allmänt .....	29
Förgasarjustering .....	29
Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning .....	30
Ljuddämpare .....	31
Startapparat .....	32
Luftfilter .....	34
Tändstift .....	34
Smörjning av svärdets noshjul .....	34
Inställning av oljepump .....	35
Kylsystem .....	35
Underhållsschema .....	36
Tekniska data .....	37
Svärd och kedjekombinationer .....	38
Sågkedjans filning och filmallar .....	38
EG-försäkran om överensstämmelse .....	38

---

## INLEDNING

---

### Bäste kund!

Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på så sätt utgjorde ett vattenkraftwerk. Under de mer än 300 år som Husqvarna-fabriken funnits har otaliga produkter tillverkats, allt från vedspisar till moderna köksmaskiner, symaskiner, cyklar, motorcyklar mm. 1956 lanserades den första motorgräsklipparen som följdes av motorsågen 1959 och det är inom detta område Husqvarna idag verkar.

Husqvarna är idag en av världens ledande tillverkare av skogs- och trädgårdsprodukter med kvalitet och prestanda som högsta prioritet. Affärsidén är att utveckla, tillverka och marknadsföra motordrivna produkter för skogs- och trädgårdsbruk samt bygg- och anläggningsindustrin. Husqvarnas mål är också att vara i framkant vad gäller ergonomi, användarvänlighet, säkerhet och miljötänkande, varför en mängd olika finesser tagits fram för att förbättra produkterna inom dessa områden.


Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet och prestanda under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service om något ändå skulle hända. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad.

Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Tänk på att denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinenlivslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överläta bruksanvisningen till den nya ägaren.

Tack för att du använder en Husqvarna-produkt!

Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.

# VAD ÄR VAD?

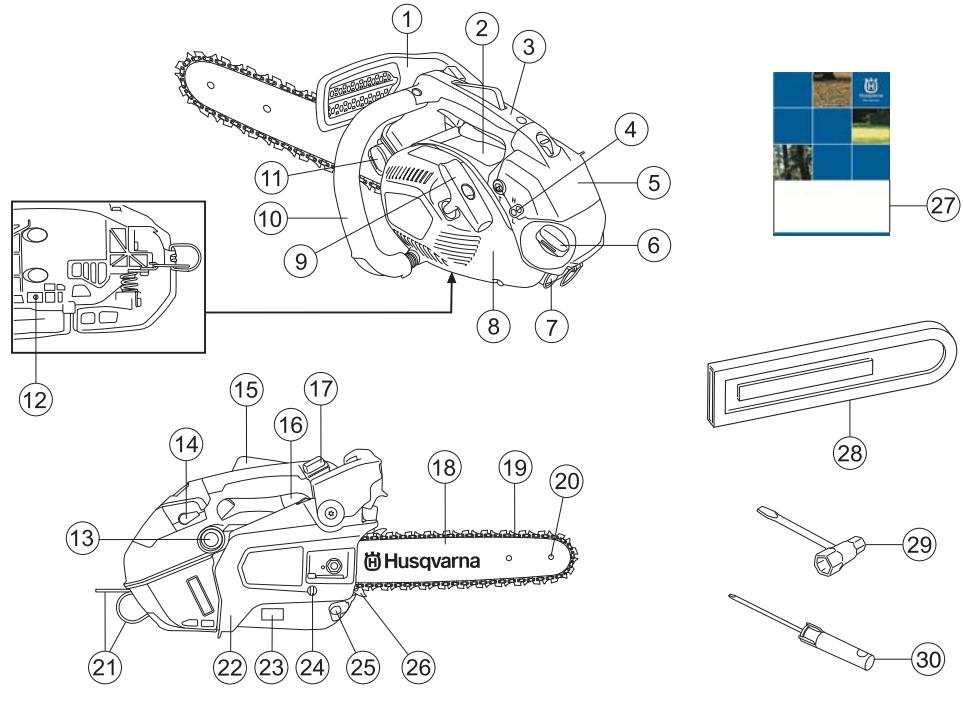

## Vad är vad på motorsågen?

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Kastskydd                       | 16 Gasreglage                    |
| 2 Informations- och varningsdekal | 17 Stoppreglage                  |
| 3 Övre handtag                    | 18 Sågsvärd                      |
| 4 Justerskruvar förgasare         | 19 Sågkedja                      |
| 5 Filterkåpa                      | 20 Noshjul                       |
| 6 Bränsletank                     | 21 Fästhål för säkerhetslina     |
| 7 Tändstiftskåpa                  | 22 Kopplingskåpa                 |
| 8 Startapparat                    | 23 Produkt- och serienummerskylt |
| 9 Starhandtag                     | 24 Kedjespännerskruv             |
| 10 Främre handtag                 | 25 Kedjefångare                  |
| 11 Kedjeoljetank                  | 26 Barkstöd                      |
| 12 Inställningsskruv, oljepump    | 27 Bruksanvisning                |
| 13 Bränslepump                    | 28 Svärdsskydd                   |
| 14 Chokereglage                   | 29 Kombinyckel                   |
| 15 Gasreglagespärr                | 30 Skruvmejsel                   |

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Åtgärder före användning av ny motorsåg

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant.
- Kontrollera skärutrustningens montering och justering. Se anvisningar under rubrik Montering.
- Tanka och starta motorsågen. Se anvisningar under rubrikerna Bränslehantering och Start och Stopp.
- Använd inte motorsågen förrän tillräckligt med kedjesmörjolja har nått sågkeden. Se anvisningar under rubrik Smörjning av skärutrustningen.
- Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd.



**VARNING!** Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformningen ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.



**VARNING!** En motorsåg kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande, skada. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.



**VARNING!** Ljuddämparen innehåller kemikalier som kan vara cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen skulle gå sönder.



**VARNING!** Långvarig inandning av motorns avgaser, kedjeoljedimma och damm från sågspän kan utgöra en hälsorisk.



**VARNING!** Denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.

## Viktigt

### VIKTIGT!

Maskinen är endast konstruerad för sågning i trä. Du bör endast använda de svärd/sågkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel Tekniska data.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik "Personlig skyddsutrustning".

Modifera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra.

Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll.

Använd aldrig andra än i denna bruksanvisning rekommenderade tillbehör. Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data.

OBS! Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsvisir för att minska risken för skador från slungande föremål. En motorsåg är kapabel till att slunga iväg föremål, såsom sågspän, små trästycken, etc, med stor kraft. Detta kan orsaka allvarlig skada, speciellt på ögonen.



**VARNING!** Att köra en motorsåg i ett instängt eller dåligt ventilerat utrymme kan orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning.



**VARNING!** En felaktig skärutrustning eller en felaktig svärd/sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/sågkedjekombinationer vi rekommenderar, samt fölж filningsinstruktionen. Se anvisningar under rubrik Tekniska data.

## Använd alltid sunt förnuft

Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför vid användande av motorsåg. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du efter att ha läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångssätt, skall du rådfråga en expert innan du fortsätter. Tveka inte att kontakta din återförsäljare eller oss om du har frågor angående användning av motorsåg. Vi står gärna till tjänst och ger dig råd som hjälper dig att använda din motorsåg på ett bättre och säkrare sätt. Gå gärna en utbildning i motorsågsanvändning. Din återförsäljare, skogsvärldskola

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

eller ditt bibliotek kan upplysa dig om vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns tillgängliga.



Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra design och teknik - förbättringar som ökar din säkerhet och effektivitet. Besök din återförsäljare regelbundet för att se vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras.

## Personlig skyddsutrustning




**VARNING!** Merparten av olyckor med motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren. Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning elimineras inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillstånd. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning.

**OBSERVERA!** Använd aldrig en motorsåg genom att hålla den med ena handen. En motorsåg är inte säkert kontrollerad med en hand; du kan såga dig själv. Ha alltid ett fast, stadigt grepp om handtagen med båda händerna.



- Godkänd skyddshjälm
- Hörselskydd
- Skyddsglasögon eller visir
- Handskar med sågskydd
- Byxor med sågskydd
- Använd lämpliga armskydd.
- Stövlar med sågskydd, stålhäätta och halkfri sula
- Första förband ska alltid finnas till hands.

- Brandsläckare och spade

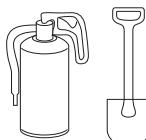

Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter.

**VIKTIGT!** Gnistor kan komma från ljuddämparen, svärdet och kedjan eller annan källa. Ha alltid verktyg för brandsläckning tillgängliga ifall du skulle behöva dem. På så sätt hjälper du till att förhindra skogsbränder.

Denna motorsåg med topphandtag är särskilt utformad för trädvård och skötsel i trädet. På grund av handtagets särskilt kompatta utformning (handtag som sitter tätt) finns en ökad risk för att förlora kontrollen. Av denna anledning bör dessa speciella motorsågar endast användas för arbete i träd av personer som är utbildade i specialsågning och särskilda arbets tekniker samt är ordentligt säkerhetsutrustade (lyftkorg, rep, säkerhetssele). För all annan typ av sågning på marknivå rekommenderas vanliga motorsågar (med större utrymme mellan handtagen).



**VARNING!** Att arbeta i ett träd innebär att man måste använda sig av särskilda såg- och arbets tekniker samt att arbetet måste övervakas in syfte att minska risken för personskada. Arbeta aldrig i ett träd om du inte har mottagit specifik professionell utbildning för sådant arbete, inklusive utbildning in av användning av säkerhets- och klätterutrustning såsom selar, rep, bälten, stegjärn, dubbellås, karbinhakar o.s.v.

## Maskinens säkerhetsutrustning

I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är, samt deras funktion. För kontroll och underhåll se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Se anvisningar under rubrik Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är placerade på din maskin.

Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad.



**VARNING!** Använd aldrig en maskin med defekt säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras och underhållas. Se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation.


# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Kedjebroms med kastskydd


Din motorsåg är utrustad med kedjebroms, vilken är konstruerad att stoppa sågkedjan vid kast. En kedjebroms reducerar risken för olyckor, men det är endast Du som användare som kan förhindra dem.




Vår försiktighet vid användning och se till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.

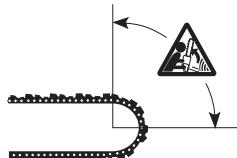

- Kedjebromsen (A) aktiveras antingen manuellt (via vänsterhanden) eller med tröghetsfunktionen.
- Aktivering sker när kastskyddet (B) förs framåt.

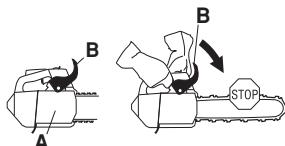


- Den rörelsen aktiverar en fjäderspänd mekanism som spänner bromsbandet (C) runt motorns kedjedrivingssystem (D) (kopplingstrumman).

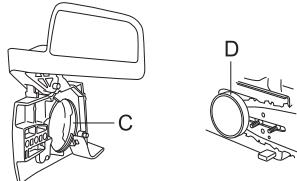

- Kastskyddet är inte enbart konstruerat för att aktivera kedjebromsen. En annan mycket viktig funktion är att det reducerar risken för att vänsterhanden skall träffa sågkedjan om man tappar greppet om främre handtaget.



- Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas för att förhindra kedjan från att rotera.

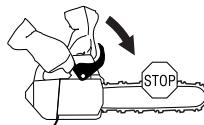

- Använd kedjebroms som "parkeringsbroms" vid start samt vid kortare förflyttning, för att förhindra olyckor där användare eller omgivning ofrivilligt kan komma i kontakt med sågkedjan i rörelse.



- Kedjebromsen frikopplas genom att kastskyddet förs bakåt, mot främre handtaget.



- Kast kan vara blixtnabba och mycket våldsamma. De flesta kast är små och resulterar inte alltid i att kedjebromsen aktiveras. Vid sådana kast gäller att hålla motorsågen i ett stadigt grepp och att inte släppa det.



- Hur kedjebromsen aktiveras, manuellt eller via tröghetsfunktionen, styrs av hur våldsamt kastet är samt motorsågens position i förhållande till det föremål svärdets kastrisksektor kommit i kontakt med.


Vid våldsamma kast och där svärdets kastrisksektor befinner sig så långt bort från användaren som möjligt, är kedjebromsen konstruerad så att den

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

aktiveras via kedjebromsens motvikt (tröghet) i kastriktningen.



Vid mindre våldsamma kast eller under arbets situationer där kastrisktorn befinner sig nära användaren, aktiveras kedjebromsen manuellt via vänsterhanden.

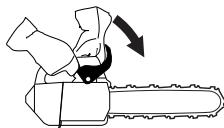

- Vid fälläge är vänsterhanden i ett läge som omöjliggör manuell aktivering av kedjebromsen. Vid denna typ av grepp, dvs när vänsterhanden är placerad så den ej kan påverka kastskyddets rörelse, kan kedjebromsen endast aktiveras via tröghetsfunktionen.



## Kommer min hand alltid att aktivera kedjebromsen vid kast?

Nej. Det krävs en viss kraft för att föra kastskyddet framåt. Om din hand endast lätt snuddar vid kastskyddet eller slinter över det, kan det hända att kraften inte är tillräckligt stark för att utlösa kedjebromsen. Du skall även hålla ett ständigt grepp om motorsågens handtag när du arbetar. Om du gör det och får ett kast, släpper du kanske aldrig handen om det främre handtaget och aktiverar inte kedjebromsen, eller också aktiveras kedjebromsen först när sågen har hunnit svänga runt en bra bit. I en sådan situation kan det hända att kedjebromsen inte hinner stoppa kedjan innan den träffar dig.

Det förekommer också vissa arbetsställningar som gör att din hand inte kan nå kastskyddet för att aktivera kedjebromsen; t.ex. när sågen hålls i fällningsposition.

## Kommer tröghetsaktivering av kedjebromsen alltid ske om ett kast inträffar?

Nej. För det första måste din broms fungera. För det andra måste kastet vara tillräckligt kraftigt för att aktivera kedjebromsen. Om kedjebromsen vore för känslig skulle den ständigt aktiveras, vilket skulle vara besvärande.


## Kommer kedjebromsen alltid att skydda mig från skador om ett kast inträffar?

Nej. För det första måste din broms fungera för att ge det avsedda skyddet. För det andra måste den aktiveras så som beskrivs ovan för att stoppa sågkedjan vid ett kast. För det tredje kan kedjebromsen aktiveras, men om svärdet är för nära dig kan det hända att bromsen inte hinner sätta ner och stoppa kedjan innan motorsågen träffar dig.

**Endast du själv och en korrekt arbete teknik kan eliminera kast och dess risker.**


## Gasreglagespärre

Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget. När spärren (A) trycks ner i handtaget (= när man håller om handtaget) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt läses på tomgång.

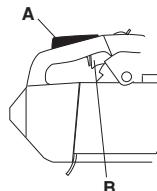

## Kedjfångare


Kedjfångaren är konstruerad att fånga upp en avhoppad eller brusten kedja. Dessa händelser undviks i de flesta fall genom en korrekt kedjespänning (se anvisningar under rubrik Montering) samt korrekt underhåll och service av svärd och kedja (se anvisningar under rubrik Allmänna arbetsinstruktioner).

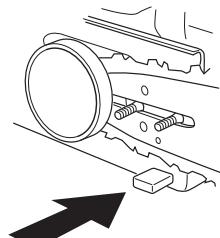


# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Avvibreringssystem

Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig användning som möjligt.

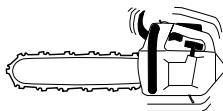

Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och maskinens handtagsenhet. Motorsågkroppen, inklusive skärutrustning, hänger i handtagsenheten via s.k. avvibreringselement.

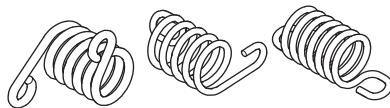



Sägning i ett hårt trädslag (de flesta lövträd) ger mer vibrationer än sägning i ett mjukt (de flesta barrträd). Sägning med en oskärpt eller felaktig (fel typ eller felaktigt filad) skärutrustning ökar vibrationsnivån.



**VARNING!** Överexponering av vibrationer kan leda till blodkärls- eller nervskador hos personer som har blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, "kittlingar", "stickningar", smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligen i fingrar, händer eller handleder. Dessa symptom kan öka vid kalla temperaturer.

## Stoppkontakt

Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.

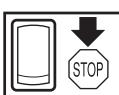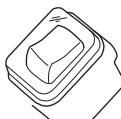

## Ljuddämpare

Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren.

I områden med varmt och torrt klimat kan risken för bränder vara påtaglig.



**VARNING!** Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material!

OBS! Ljuddämparen blir mycket het såväl vid användning som efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Var uppmärksam på brandfaran, speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/eller gaser.



**VARNING!** Använd aldrig en motorsåg utan eller med defekt ljuddämpare. En defekt ljuddämpare kan öka ljudnivån och brandrisken avsevärt. Ha verktyg för brandsläckning tillgängliga.

## Skärutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning:

- Reducerar maskinens kastbenägenhet.
- Minskar förekomsten av sågkedjeavhopp samt sågkedjebrott.
- Erhåller optimal skärprestanda.
- Ökar skärutrustningens livslängd.
- Undviker ökning av vibrationsnivåer.

## Grundregler

- **Använd endast den skärutrustning vi rekommenderar!** Se anvisningar under rubrik Tekniska data.



- **Håll sågkedjans skärtänder väl och korrekt skärpta!** Följ våra instruktioner och använd rekommenderad filmall. En felskärpt eller skadad sågkedja ökar risken för olyckor.



- **Håll korrekt underställning!** Följ våra instruktioner och använd rekommenderad underställningsmall. En för stor underställning ökar risken för kast.



# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Håll sågkedjan sträckt!** En otillräckligt sträckt sågkedja ökar risken för sågkedjeavhopp samt ökar slitage på svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.



- Håll skärutrustningen välsmord och korrekt underhållen!** En otillräcklig smörjning av sågkedja ökar risken för sågkedjebrott samt ökar slitaget på svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.



## Kastreducerande skärutrustning



**VARNING!** En felaktig skärutrustning eller en felaktig svärd/sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/sågkedjekombinationer vi rekommenderar, samt följi filningsinstruktionen. Se anvisningar under rubrik Tekniska data.

Kast kan endast undvikas genom att du som användare ser till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.

Genom att använda skärutrustning med "inbyggd" kastreduktion och genom att skärpa och underhålla sågkedjan korrekt kan effekten av ett kast reduceras.

### Svärd

Ju mindre nosradie desto lägre kastbenägenhet.

### Sågkedja

En sågkedja är uppbyggd av ett antal olika länkar vilka finns både i standard och i kastreducerat utförande.




**VARNING!** Varje kontakt med en roterande sågkedja kan orsaka mycket svåra skador.

### Några uttryck som specificerar svärd och sågkedja

För att bibehålla alla säkerhetsdetaljer på skärutrustningen, bör du ersätta slitna och skadade svärd-/kedjekombinationer mot ett svärd och en kedja som Husqvarna rekommenderar. Se anvisningar under rubrik Tekniska data för information om vilka svärd-/kedjekombinationer vi rekommenderar.

### Svärd

- Längd (tum/cm)

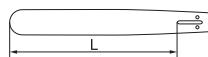

- Antal tänder i noshjulet (T).



- Sågkedjedelning (=pitch) (tum). Svärdets noshjul och motorsågens kedjedrivhjul måste vara anpassad till avståndet mellan drivlänkarna.



- Antal drivlänkar (st). Varje svärds längd ger i kombination med sågkedjedelning samt antal tänder i noshjulet ett bestämt antal drivlänkar.



- Svärdsspårbredd (tum/mm). Svärdspårets bredd måste vara anpassad till sågkedjans drivlänksbredd.




- Sågkedjeoljehål och hål för kedjesträckkartapp. Svärdet måste vara anpassat till motorsågens konstruktion.




### Sågkedja

- Sågkedjedelning (=pitch) (tum)

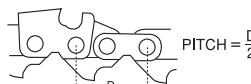

- Drivlänksbredd (mm/tum)

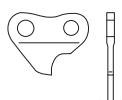

- Antal drivlänkar (st)




# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER


## Skärpling och justering av underställning hos sågkedja

### Allmänt angående skärpling av skärtand

- Såga aldrig med en slö sågkedja. Tecken på att sågkedjan är slö är att du måste pressa skärutrustningen genom träet och att träspröarna är mycket små. En mycket slö sågkedja ger inga träspröar alls. Det enda resultatet blir trädprüder.
- En välväxt sågkedja äter sig själv ner genom träet och ger träspröar som är stora och långa.

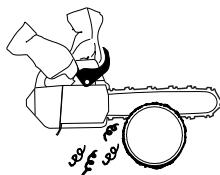


- Den sågande delen hos en sågkedja kallas skärlänk och består av en skärtand (A) och en underställningsklack (B). Avståndet i höjd mellan dessa avgör skärdjupet.

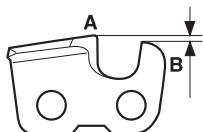


Vid skärpling av skärtand finns fyra mått att ta hänsyn till.


#### 1 Filningsvinkel

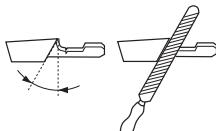

#### 2 Stötvinkel

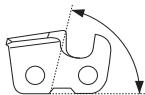

#### 3 Filläge

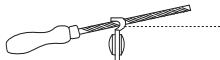


#### 4 Rundfilsdiameter



Det är mycket svårt att skärpa en sågkedja korrekt utan hjälpmaterial. Därför rekommenderar vi att du använder vår

filmall. Den säkerställer att sågkedjan skärps för optimal kastreduktion och skärkapacitet.

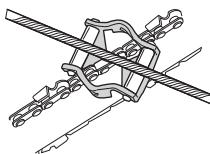


Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka data som gäller vid skärpling av din motorsågs sågkedja.




**VARNING!** Avsteg från skärplingsinstruktionen ökar sågkedjans kastbenägenhet avsevärt.

### Skärpling av skärtand

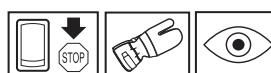


För skärpling av skärtand behövs en rundfil och en filmall. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilken rundfilsdiameter samt vilken filmall som rekommenderas till din motorsågs sågkedja.

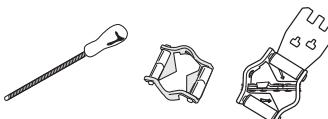


- Kontrollera att sågkedjan är sträckt. En otillräcklig sträckning gör sågkedjan instabil i sidled vilket försvarar en korrekt skärpling.



- Fila alltid från skärtandens insida och utåt. Lätta filen på returdraget. Fila alla tänderna på ena sidan först, vänd därefter motorsågen och fila den återstående sidans tänder.

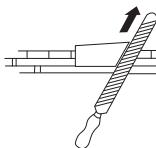


- Fila så att alla tänder blir lika långa. När endast 4 mm (0,16") återstår av skärtandens längd är sågkedjan utslitna och skall slängas.

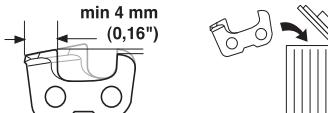

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Allmänt angående justering av underställning

- Vid skärpnings av skärtanden minskar underställningen (=skärdjupet). För att behålla maximal skärkapacitet måste underställningsklacken sänkas till rekommenderad nivå. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående hur stor underställningen skall vara på din motorsågs sågkedja.

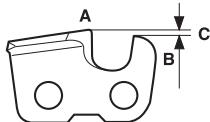


**VARNING!** För stor underställning ökar sågkedjans kastbenägenhet!


## Justering av underställning



- När justering av underställningen görs, måste skärtänderna vara nyskärpta. Vi rekommenderar att underställningen justeras efter var tredje sågkedjeskärpnings. OBS! Denna rekommendation förutsätter att skärtändernas längd inte filats ner onormalt.
- För justering av underställningen behövs en flatfil och en underställningsmall. Vi rekommenderar att du använder vår filmall för underställning, för att få rätt underställningsmått och rätt vinkel på underställningsklacken.

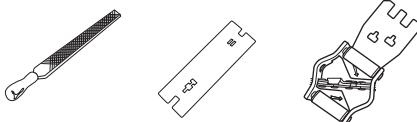

- Lägg filmallen över sågkedjan. Information om användning av filmallen finns på förpackningen. Använd flatfilen för att fila bort överskottet på den överskjutande delen av underställningsklacken. Underställningen är korrekt då inget motstånd känns när du drar filen över mallen.

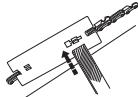

## Sträckning av sågkedjan




**VARNING!** En otillräckligt sträckt sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp vilket kan orsaka allvarlig, till och med livshotande skada.


Ju mer du använder en sågkedja desto längre blir den. Det är viktigt att man justerar skärutrustningen efter denna förändring.

Sågkedjesträckningen skall kontrolleras vid varje tankningstillfälle. OBS! En ny sågkedja kräver en inkörningsperiod under vilken man skall kontrollera sågkedjesträckningen oftare.


Generellt gäller att man skall sträcka sågkedjan så hårt som möjligt, men inte hårdare än att den lätt kan dras runt för hand.

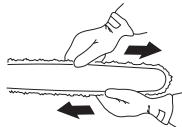

- Lossa svärdsmuttern som låser kopplingskåpan/kedjebromsen. Använd kombinyckeln.

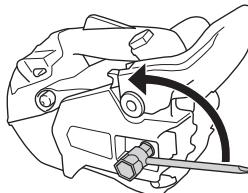


- Lyft upp svärdsspetsen och sträck sågkedjan genom att skruva sågkedjesträckarskruven med hjälp av kombinyckeln. Sträck sågkedjan ända tills den inte hänger slak på svärdets undersida.

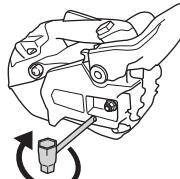

- Använd kombinyckeln och drag åt svärdsmuttern samtidigt som du håller upp svärdsspetsen.

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Kontrollera att sågkedjan lätt kan dras runt för hand och att den inte hänger ner på svärdets undersida.

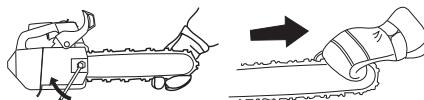

Bland våra motorsågsmodeller förekommer olika placeringar av sågkedjesträckarskruven. Se anvisningar under rubrik Vad är vad?, angående var den sitter på din modell.

## Smörjning av skärutrustningen



**VARNING!** Otilräcklig smörjning av skärutrustningen kan resultera i sågkedjebrott vilket kan orsaka allvarlig, till och med livshotande skada.

### Sågkedjeolja

En sågkedjeolja skall ha god vidhäftning vid sågkedjan samt ha goda flytegenskaper oavsett om det är varm sommar eller kall vinter.


Som motorsågstillverkare har vi utvecklat en optimal sågkedjeolja som genom sin vegetabiliska bas dessutom är biologiskt nedbrytbar. Vi rekommenderar användande av vår olja för maximal livslängd såväl för sågkedjan som för miljön. År vår sågkedjeolja ej tillgänglig rekommenderas vanlig sågkedjeolja.

**Använd aldrig spillolja!** Den är skadlig både för dig, maskinen och miljön.

**VIKTIGT!** Vid användning av vegetabilisk sågkedjeolja, demontera och rengör svärdsspår och sågkedja innan långtidsförvaring. Annars finns risk att sågkedjeoljan oxiderar, vilket medför att sågkedjan blir stel och svärdets noshjul kärvar.

### Påfyllning av sågkedjeolja

- Samtliga våra motorsågsmodeller har automatisk sågkedjesmörjning. En del av modellerna kan även fås med justerbart oljeflöde.

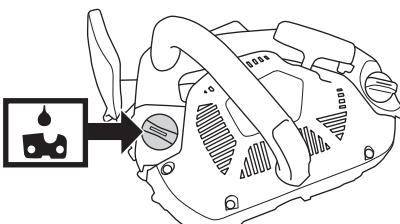

- Sågkedjeoljetanken och bränsletanken är dimensionerade så att bränslet ska ta slut innan sågkedjeoljan tar slut.

Dock förutsätter denna säkerhetsfunktion att man använder korrekt sågkedjeolja (en för tunn och

lättflytande olja tömmer sågkedjeoljetanken innan bränslet tar slut), att man följer vår rekommendation angående förgasarinställning (en för "mager" inställning gör att bränslet räcker längre än sågkedjeoljan) samt att man följer våra rekommendationer när det gäller skärutrustning (ett för långt svärd kräver mer kedjeolja).

### Kontroll av sågkedjesmörjning

- Kontrollera sågkedjesmörjningen vid varje tankningsförfälle. Se anvisningar under rubrik Smörjning av svärdets noshjul.

Rikta på ca 20 cm (8 tum) avstånd svärdsspetsen mot ett fast ljust föremål. Efter 1 minuts körsning på 3/4 gas ska en tydlig oljerand synas på det ljusa föremålet.




Om sågkedjesmörjningen inte fungerar:

- Kontrollera att svärdets sågkedjeoljekanal är öppen. Rengör vid behov.



- Kontrollera att svärdspåret är rent. Rengör vid behov.

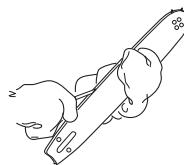


- Kontrollera att svärdets noshjul går lätt samt att noshjulets smörjhål är öppet. Rengör och smörj vid behov.




Om sågkedjesmörjningen inte fungerar efter genomgång av ovan listaade kontroller och tillhörande åtgärder ska du uppsöka din serviceverkstad.

# ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Kedjedrivhjul

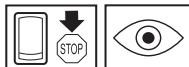

Kopplingstrumman är försedd med ett Spur-drivhjul (kedjedrivhjulet fastlött på trumman).

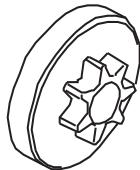


Kontrollera regelbundet slitagenivå hos kedjedrivhjulet. Byt om det är onormalt slitet. Kedjedrivhjul ska bytas vid varje sågkedjebytte.

## Slitagekontroll av skärutrustningen



Kontrollera sågkedjan dagligen med avseende på:

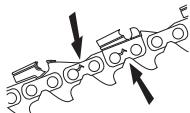

- Synliga sprickor i nitar och länkar.
- Om sågkedjan är stel.
- Om nitar och länkar är onormalt slitna.

Kassera sågkedjan om den uppvisar någon eller några av ovanstående punkter.

Vi rekommenderar att ni använder en ny sågkedja som mått på hur sliten den sågkedja ni använder är.

När endast 4 mm återstår av skärtandens längd är sågkedjan utsliten och ska slängas.

## Svärd




Kontrollera regelbundet:

- Om grader bildats på svärdsbommarnas utsidor. Fila bort vid behov.
- Om svärdsspåret är onormalt slitet. Byt svärd vid behov.



- Om svärdsnosen är onormalt eller ojämnt slitet. Om en "grop" bildats där svärdsnosens radie slutar på svärrets undersida, har du kört med otillräckligt sträckt sågkedja.

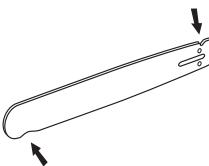

- För maximal livslängd bör svärdet vändas dagligen.



**VARNING!** Merparten av olyckor med motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik "Personlig skyddsutrustning".

Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Se anvisningar under rubrikerna Personlig skyddsutrustning, Kastförebyggande åtgärder, Skärutrustning och Allmänna arbetsinstruktioner.

Undvik situationer där kastrisk föreligger. Se anvisningar under rubrik Maskinens säkerhetsutrustning.

Använd rekommenderad skärutrustning och kontrollera dess skick. Se anvisningar under rubrikerna Tekniska data och Allmänna säkerhetsinstruktioner.

Kontrollera funktionen hos motorsågens säkerhetsdetaljer. Se anvisningar under rubrikerna Allmänna arbetsinstruktioner och Allmänna säkerhetsinstruktioner.

Använd aldrig en motorsåg genom att hålla den med ena handen. En motorsåg är inte säkert kontrollerad med en hand. Ha alltid ett fast, stadigt grepp om handtagen med båda händerna.


# MONTERING

## Montering av svärd och kedja




**VARNING!** Vid all hantering av kedjan  
skall handskar användas.


Kontrollera att kedjebromsen ej är i utlöst läge genom att föra kedjebromsens kastskydd mot främre handtagsbygeln.

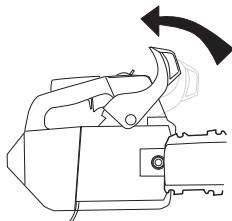

Skruta bort svärdsmuttern och tag bort kopplingskåpan (kedjebromsen). Avlägsna transportskyddet.

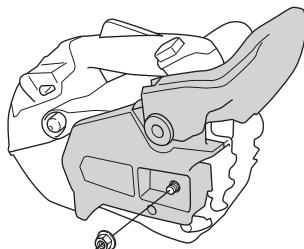


Montera svärdet över svärdsbultarna. Placera svärdet i sitt bakersta läge. Placera kedjan över kedjedrivhjulet och i svärdsståpet. Börja på svärdets ovansida.

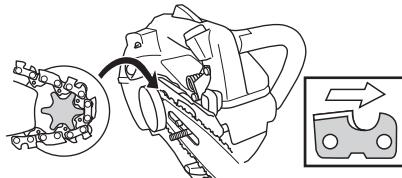

Kontrollera att eggen på skärlänkarna är riktade framåt på ovansidan av svärdet.


Montera kopplingskåpan och lokalisera kedjespännartappen i svärdets urtag. Kontrollera att kedjans drivlänkar passar på kedjedrivhjulet och att

kedjan ligger rätt i svärdsståpet. Drag åt svärdsmuttrarna med fingrarna.

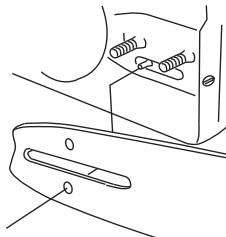


Spänn kedjan genom att med hjälp av kombinyckeln skruva kedjespännarskruven medurs. Se anvisningar under rubrik Sträckning av sågkedjan.

Kedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på svärdets undersida och fortfarande kan dras runt lätt för hand. Drag fast svärdsmuttrarna med kombinyckeln samtidigt som svärdsståpet hålls upp.

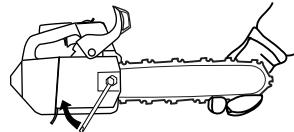


På en ny kedja måste kedjespänningen kontrolleras ofta tills kedjan är inkörd. Kontrollera kedjespänningen regelbundet. Rätt kedja betyder bra skärmöjligheter och lång livslängd.

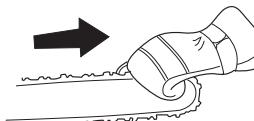

## Montering av barkstöd

För att montera ett barkstöd – kontakta er serviceverkstad.

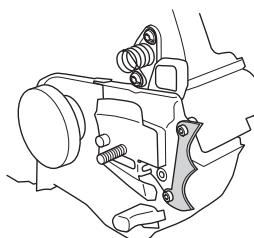

# BRÄNSLEHANTERING

## Drivmedel

Notera! Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja. För att säkerställa rätt blandningsförhållande är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall blandas. Vid tillblandning av små bränslemängder inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på blandningsförhållandet.



**VARNING!** Sörj för god luftventilation vid bränslehantering.

## Bensin



- Använd blyfri eller blyad kvalitätsbensin.
- OBS!** Motorer försedda med katalysator måste köras på blyfri bensin-oljebländning.
- Blyad bensin förstör katalysatorn och funktionen blir obefintlig. Grönt tanklock på motorsägar med katalysator indikerar att endast blyfri bensin skall användas.
- Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Om man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad spikning uppträda. Detta leder till ökad motortemperatur och ökad lagerbelastning, som kan orsaka svåra motorhaverier.
- Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal (t ex kvistning) rekommenderas högre oktantal.

## Miljöbränsle

HUSQVARNA rekommenderar användning av miljöanpassad bensin (så kallat alkylatbränsle), antingen Aspen förbländad tvåtaktsbensin eller miljöbensin för fyrtaktsmotorer blandad med tvåtaktsolja enligt nedan. Observera att förgasarjustering kan krävas vid byte av bränsletyp (se anvisningar under rubrik Förgasare).

## Inkörning

Körning på alltför högt varvtal under längre perioder skall undvikas under de första 10 timmarna.

## Tvåtaktsolja

- För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra luftkylda tvåtaktsmotorer.
- Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. outboardoil (benämnd TCW).
- Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer.
- En låg oljekvalitet eller för fet olje/bränsle blandning kan äventyra katalysatorns funktion och minska dess livstid.

## Blandningsförhållande

1:50 (2%) med HUSQVARNA tvåtaktsolja eller JASO FC eller ISO EGC GRADE.

1:33 (3%) med andra oljer gjorda för luftkylda tvåtaktsmotorer klassade för JASO FB/ISO EGB.

Bensin, liter	Tvåtaktsolja, liter
	2% (1:50)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
	3% (1:33)


## Blandning



- Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin.
- Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående mängd bensin.
- Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan maskinens bränsletank fylls.
- Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov.
- Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras.

## Kedjeolja

- Som smörjning rekommenderas en speciell olja (kedjesmörolja) med god vidhäftningsförmåga.

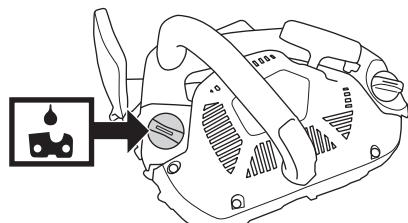

- Använd aldrig spilloilja. Detta medför skador på oljepumpen, svärdet och kedjan.
- Det är viktigt att använda rätt oljetyp i förhållanden till lufttemperaturen (lämplig viskositet).
- Lufttemperaturer under 0°C gör en del oljor trögflytande. Detta kan orsaka överbelastning av oljepumpen med skador på pumpdelar som följd.
- Kontakta din serviceverkstad vid val av kedjesmörolja.

# BRÄNSLEHANTERING

## Tankning



**VARNING!** Följande försiktighetstips minskar brandrisken:

Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle.


Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning.

Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuell övertryck sakta försvinner.

Drag åt tanklocket noga efter tankning.

Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start.

Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsle- och kedjeoljetanken regelbundet. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år. Föröreningar i tankarna orsakar driftstörningar. Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls. Volymen av kedjeolje- och bränsletanken är väl avpassade till varandra. Fyll därför alltid kedjeolje- och bränsletanken samtidigt.

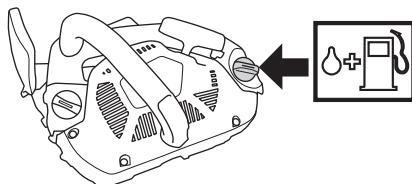


**VARNING!** Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga. Var försiktig vid hantering av bränsle och kedjeolja. Tänk på brand-, explosions- och inandningsrisker.

## Bränslesäkerhet

- Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift.
- Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av bränsle (bensin och 2-taktsolja).

- Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan du startar.

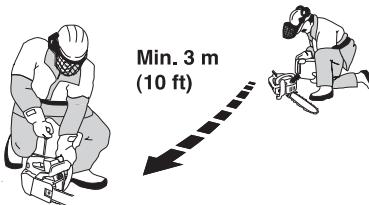

- Starta aldrig maskinen:
- Om du spiller bränsle eller kedjeolja på maskinen. Torka av allt spiller och låt bensinresterna avdunsta.
- Om du spiller bränsle på dig själv eller dina kläder, byt kläder. Tvätta de kroppsdelsar som varit i kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten.
- Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar.



**VARNING!** Använd aldrig en maskin med synliga skador på tändstiftsskydd och tändkabel. Risk för gnistbildning förekommer, vilka kan orsaka brand.

## Transport och förvaring

- Förvara motorsågen och bränslet så att eventuell läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga. Exempelvis elmaskiner, elmotorer, elkontakter/strömbrytare, värmepannor eller liknande.
- Vis förvaring av bränsle skall för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas.
- Vid längre tids förvaring och transport av motorsåg skall bränsle- och sågkedjeoljetankarna tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsle och sågkedjeoljeöverskott.
- Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara monterat under transport eller förvaring av maskinen, för att undvika kontakt med den vassa kedjan av misstag. Även en kedja som inte rör sig kan orsaka allvarliga skador på användaren eller andra personer som kommer åt kedjan.
- Säkra maskinen under transport.

## Långtidsförvaring

Töm bränsle- och oljetankarna på ett väl ventilerat ställe. Förvara bränslet i godkända dunkar på ett säkert ställe. Monter svärdsskyddet. Rengör maskinen. Se anvisningar under rubrik Underhållsschema.

Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring.

# START OCH STOPP

## Start och stopp



**VARNING!** Innan start måste följande observeras:

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas, för att minska risken för kontakt med den roterande kedjan vid start.


Starta ej motorsågen utan att svärd, kedja och samtliga kåpor är monterade. Kopplingen kan annars lossna och orsaka personskador.

Placerar maskinen på ett fast underlag. Se till att du står stadigt och att kedjan ej kan ta i något föremål.


Om du måste starta motorsågen i trädet, se anvisningar under rubrik Starta motorsågen i trädet i avsnittet **Arbets teknik**.

Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet.

**Choke:** Ställ chokereglaget i chokeläge.

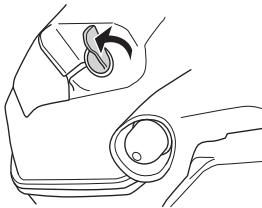

### Varm motor

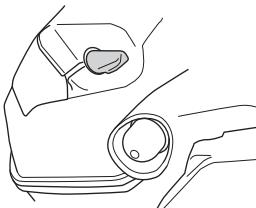

Använd samma startförfarande som för kall motor men utan att ställa chokereglaget i chokeläge.

### Start




Fatta om främre handtaget med vänster hand och tryck motorsågen mot marken. Grip starthandtaget, drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns (starthakarna griper in) och gör därefter snabba och kraftfulla ryck. **Vira aldrig startlinan runt handen.**


OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen.



Tryck ner chokereglaget omedelbart när motorn tänds vilket hörs genom att en "puff" ljuder. Fortsätt att dra med

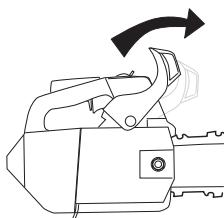

**Bränslepump:** Tryck på bränslepumpens gummiblåsa upprepade gånger tills bränsle börjar fylla blåsan. Blåsan behöver ej fyllas helt.

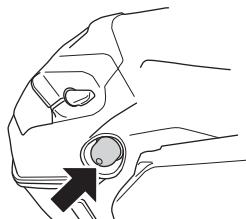


**Tändning:** Ställ stoppkontakten i startläge.


## START OCH STOPP

snabba ryck i linan tills motorn startar. När motorn startar, ge snabb fullgas och startgasen kopplas automatiskt ur.

**VIKTIGT!** Eftersom kedjebromsen fortfarande är tillslagen måste motorns varvtal så snart som möjligt ner till tomgång, vilket uppnås genom att snabbt koppla ur gasspärren. Däriigenom undviker du onödigt slitage på koppling, kopplingstrumma och bromsband.

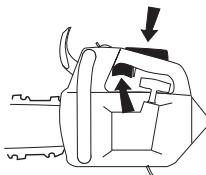

Notera! Återställ kedjebromsen genom att föra kastskyddet mot handtagsbygeln. Motorsågen är härmad klar för användning.

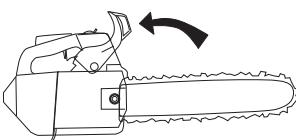


**VARNING!** Långvarig inandning av motorns avgaser, kedjeoljedimma och damm från sågspän kan utgöra en hälsorisk.

- Starta aldrig motorsågen utan att svärd, sågkedja och samtliga kårer är korrekt monterade. Se anvisningar under rubrik Montering. Utan svärd och kedja monterad på motorsågen, kan kopplingen lossna och orsaka allvarliga skador.



- Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. Se anvisningar under rubrik Allmänna säkerhetsinstruktioner. Droppstarta aldrig motorsågen. Denna metod är mycket farlig eftersom det är lätt att tappa kontrollen över motorsågen.

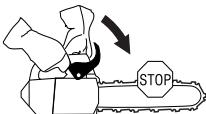

- Starta aldrig maskinen inomhus. Var medveten om faran med inandning av motorns avgaser.


- lakta omgivningen och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen.



- Håll alltid motorsågen med båda händerna. Håll den högra handen på det övre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. **Alla användare, både höger- och vänsterhänta, skall använda detta grepp.** Håll ett stadigt grepp så att tummarna och fingrarna omsluter motorsågens handtag.




### Stopp

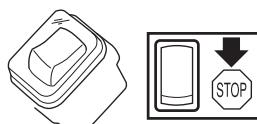

Motorn stannas genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

# ARBETSTEKNIK

## Före varje användning:

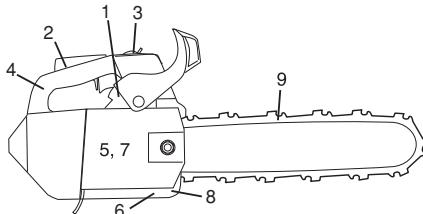

- 1 Kontrollera att kedjebromsen fungerar ordentligt och är oskadad.
- 2 Kontrollera att gasreglagespärren fungerar ordentligt och är oskadad.
- 3 Kontrollera att stoppkontakten fungerar ordentligt och är oskadad.
- 4 Kontrollera att samtliga handtag är fria från olja.
- 5 Kontrollera att avvibreringssystemet fungerar och är oskadat.
- 6 Kontrollera att ljuddämparen sitter fast och är oskadad.
- 7 Kontrollera att motorsågens samtliga detaljer är åtdragna och att de inte är skadade eller saknas.
- 8 Kontrollera att kedjefångaren sitter på plats och är oskadad.
- 9 Kontrollera kedjespänningen.

## Allmänna arbetsinstruktioner

### VIKTIGT!

Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med motorsåg. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din motorsågsaffär, din serviceverkstad eller en erfaren motorsågsanvändare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!

Före användning av motorsågen måste du förstå vad kast innebär och hur de kan undvikas. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder.


Före användning av motorsågen måste du förstå skillnaden i att såga med svärdets undersida respektive dess översida. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder och Maskinens säkerhetsutrustning.

Vid trädvårdsarbete ovan mark skall motorsågen säkras. Säkra motorsågen genom att fästa ett säkerhetsrep i motorsågens fästhål.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik "Personlig skyddsutrustning".


## Grundläggande säkerhetsregler

- 1 Iakta omgivningen:
- För att säkerställa att inte mänskor, djur eller annat kan påverka din kontroll över maskinen.
- För att förhindra att de förutnämnda inte riskerar att komma i kontakt med sågkedjan eller träffas av ett fallande träd och skadas.

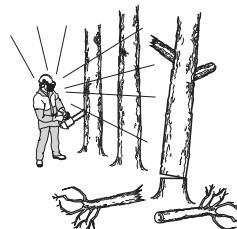

OBS! Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en motorsåg utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka.

- 2 Allt trädvårdsarbete ovan mark bör utföras av två eller flera personer med rätt utbildning (se anvisningar ovan under rubrik Viktigt). Minst en person bör vara på marken för att i nödsituation kunna utföra en säker räddningsaktion och/eller tillkalla hjälp.
- 3 Vid trädvårdsarbete ovan mark skall alltid arbetsområdet säkras och märkas ut med skyltar, band eller dylik. Den/de personer som befinner sig på marken skall alltid informera den/som arbetar ovan mark innan de beträder det säkrade arbetsområdet.
- 4 Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag, påverkande på trädets fallriktning, m.m.
- 5 Var ytterst försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar (= många smågrenar samtidigt). Smågrenar kan efter avsågning fastna i sågkedjan, slungas mot dig och orsaka allvarlig personskada.

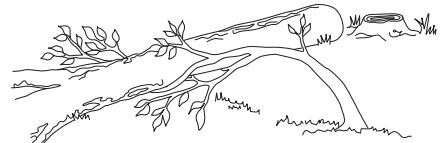


- 6 Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter,

# ARBETSTEKNIK

stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iakta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng.



handtagen. Alla användare oavsett vänster- eller höger-fattade, ska använda detta grepp. Genom detta grepp kan du bäst reducera effekten av ett kast och samtidigt behålla kontrollen över motorsågen.

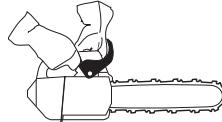

- 3 De flesta kastolyckor inträffar vid kvistning. Se till att du står stadigt och att inga föremål på marken kan få dig att snubbla eller att tappa balansen.

Genom oaktksamhet kan svärdets kastrisksektor oavsiktligt träffa en gren, ett närliggande träd eller ett annat föremål, och framkalla ett kast.



Ha kontroll över arbetsstycket. Om styckena du sågar är små och lätta, kan de fastna i sågkedjan och slungas mot dig. Även om detta i sig inte behöver vara farligt, kan du bli överraskad och tappa kontrollen över sågen. Såga aldrig staplade stockar eller grenar utan att först dra isär dem. Såga endast en stock eller ett stycke åt gången. Ta bort de avsågade styckena för att hålla ditt arbetsområde säkert.

- 4 Använd aldrig motorsågen över skulderhöjd och undvik att såga med svärdsspetsen. Använd aldrig motorsågen med enhandsfattning!



- 5 Såga med hög kedjehastighet, dvs. med fullgas.


- 7 Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig eller maskinen så att du tappar kontrollen. Båda omständigheterna kan orsaka allvarlig personskada.



**VARNING! Ibland fastnar spän i kopplingskåpan vilket kan leda till att kedjan kör fast. Stanna alltid motorn vid rengöring.**



- 8 Vid förflyttning skall sågkedjan läsas med kedjebromsen och motorn stängas av. Bär motorsågen med svärd och sågkedja bakåt. Vid längre förflyttningar samt transporter skall svärdsskyddet användas.

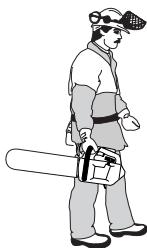


- 9 När du ställer ner motorsågen på marken, lås sågkedjan med kedjebromsen och se till att ha uppsikt över maskinen. Vid längre tids "parkering" skall motorn stängas av.

## Grundregler


- Genom att förstå vad kast innebär och hur det uppkommer, kan du reducera eller eliminera överraskningsmomentet. Överraskning ökar olycksrisken. De flesta kast är små, men en del är blixtnabba och mycket våldsamma.
- Håll alltid motorsågen i ett stadigt grepp med höger hand på övre handtaget och vänster hand på främre handtaget. Tummar och fingrar skall omsluta

# ARBETSTEKNIK


- 6 Om du måste såga grenar eller dylikt som är placerade över skulderhöjd, är arbetsplattform eller arbetsställning att rekommendera.

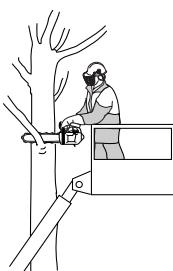


- 7 Var ytterst försiktig när du sågar med svärdets översida, dvs. när du sågar från sågobjektets undersida. Detta kallas att såga med skjutande sågkedja. Sågkedjan skjuter då motorsågen bakåt mot användaren. Om sågkedjan klämms fast kan motorsågen kastas bakåt mot dig.

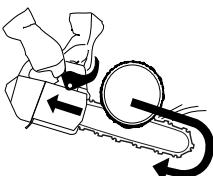

- 8 Om inte användaren håller emot motorsågens strävan, finns det en risk att motorsågen skjuts så långt bakåt att svärdets kastrisksektor är den enda kontakten med trädet, vilket leder till ett kast.

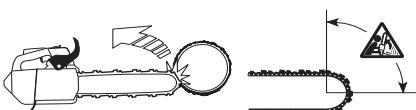

Att såga med svärdets undersida, dvs. att såga från sågobjektets ovansida och ner, kallas att såga med dragande sågkedja. Då dras motorsågen mot trädet och motorsågkroppens framkant blir ett naturligt stöd mot stammen. Sägning med dragande sågkedja ger användaren bättre kontroll över motorsågen samt över var svärdets kastrisksektor befinner sig.

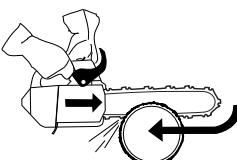

- 9 Följ filnings- och underhållsinstruktioner för svärd och sågkedja. Vid byte av svärd och sågkedja får endast av oss rekommenderade kombinationer användas. Se anvisningar under rubrikena Skärutrustning och Tekniska data.

## Att arbeta med motorsågar för träd från rep och sele

Detta kapitel beskriver arbetsrutiner med syfte att minska risk för skador från motorsågar för träd när arbetet sker på hög höjd och utförs från rep och sele. Kapitlet utgör en bas till guide- och utbildningslitteratur, men ska inte ses som en ersättning för formell utbildning.

### Allmänna krav vid arbete på hög höjd


Personer som arbetar med motorsågar för träd på hög höjd från rep och sele ska aldrig arbeta ensamma. En kompetent markarbetare som är utbildad i lämpligt agerande vid nödsituationer ska assistera trädarbetaren.

De personer som arbetar med motorsågar för träd ska genomgå allmän utbildning i säker klättring samt tekniker för arbetspositioner. Personerna ska vara utrustade med selar, rep, remmar, karbinhakar och annan utrustning som bidrar till att upprätthålla säkra och trygga arbetspositioner för såväl arbetaren som för sågen.

### Förberedelser inför arbete i trädet

The chain saw should be checked, fuelled, started and warmed up by the ground worker and the chain brake should be engaged before it is sent up to the operator in the tree. The chainsaw should be fitted with a suitable strap for attaching to the operator's harness:

- a) fäst remmen runt fästpunkten på bakre delen av sågen.

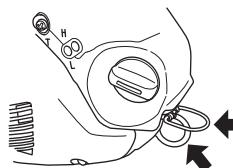

- b) använd passande karbinhakar för att fästa sågen indirekt (t.ex. via remmen) och direkt (t.ex. vid sågens fästpunkt) vid arbetarens sele.

- c) se till så att sågen är säkert fäst när den skickas upp till arbetaren.

- d) se till så att sågen är fäst vid selen innan den kopplas loss från klättringsutrustningen.

Sågen ska endast fästas vid de rekommenderade fästpunkterna på selen. Dessa kan finnas mitt på selen (fram eller bak) eller på sidorna. Om det går att fästa sågen i mitten bakpå selen gör detta att sågen hålls undan från klätterlinor och att vikten hålls centralt längs med arbetarens ryggrad.

När sågen flyttas mellan två fästpunkter bör arbetaren se till att sågen sitter säkert på den nya positionen innan den släpps från den tidigare fästpunkten.

### Att använda motorsågen i trädet

En analys av de olyckor som skett med dessa sågar under arbete i träd visar att den primära orsaken till olyckor är enhandsfattning, vilket inte är lämpligt för den här sågen. Vid de allra flesta olycksfall har arbetaren inte haft en säker arbetsställning vilket är en förutsättning för att

# ARBETSTEKNIK

kunna hålla i båda handtagen på sågen. Detta leder till ökad risk för skador på grund av:

- att sågen inte hålls med ett stadigt grepp om den skulle kasta bakåt.
- bristande kontroll över sågen så att den löper större risk att få kontakt med klätterlinor och arbetarens kropp (särskilt vänster hand och arm)
- förlust av kontroll som en följd av instabil arbetställning vilket leder till kontakt med sågen (plötslig rörelse under arbete med sågen)

## Att säkra arbetställningen för tvåhandsfattning

För att arbetaren ska kunna hålla sågen med båda händerna bör han/hon, som en generell regel, försöka hålla en säker arbetställning när han/hon håller sågen i:

- höft höjd under sågning av vågräta delar.
- nivå med solarplexus under sågning av lodräta delar.

När arbetaren arbetar nära intill lodräta stammar med kraft från sidan lågt ned i arbetställningen är allt som behövs en bra fotposition för att upprätthålla en säker arbetställning. När arbetaren rör sig bort från stammen måste han/hon se till att undvika eller motarbeta den ökade kraften från sidan genom att, till exempel, rikta huvudlinan åt ett annat håll via en ankarpunkt eller med hjälp av en justerbar rem direkt från selen till en ankarpunkt.

En bra fotställning kan uppnås med hjälp av en tillfällig stigbygel för foten som man skapar av en rem.

## Att starta sågen i trädet

När sågen startas upp i trädet ska arbetaren:

- a) slå till kedjebromsen före start.
- b) hålla sågen på antingen vänster eller höger sida om kroppen när sågen startas.

- 1 Om sågen hålls på vänster sida ska den hållas med vänster hand på det främre handtaget. Tryck sågen bort från kroppen medan du håller startlinan i den andra handen.
- 2 Om sågen hålls på höger sida ska den hållas med höger hand på något av handtagen. Tryck sågen bort från kroppen medan du håller startlinan i vänster hand.

Kedjebromsen ska du alltid slå till innan du sänker en såg som är igång ned mot dess rem. Arbetaren ska alltid kontrollera att sågen har tillräckligt med bränsle innan svåra sägmoment inleds.

## Enhandsfattning på sågen

Arbetaren ska aldrig använda motorsågen med enhandsfattning

Arbetaren ska aldrig:

- såga med kastrisksektorn vid spetsen på motorsågets svärd
- "hålla i och såga" bitar.
- försöka fånga fallande bitar.

- Såga i trädet när han/hon endast sitter fast med ett rep. Använd alltid två säkrade linor.
- Kontrollera selens, bältets och repens kvalitet ofta och regelbundet.

## Att lösgöra en såg som fastnat

Om sågen skulle fastna under sågning ska arbetaren:

- stänga av sågen och fästa den ordentligt i sågsnittet riktad in mot trädet eller vid en separat verktygslina.
- dra sågen från sågsnittet och samtidigt lyfta på grenen.
- Om det behövs, använd en handsåg eller en annan motorsåg för att ta loss den såg som fastnat. Detta gör du genom att såga minst 30 cm bort från den såg som fastnat.

Oavsett om du använder en handsåg eller en motorsåg för att ta loss en såg som fastnat, ska sågsnitten som görs för detta alltid riktas utåt (mot grenens ände), så att inte sågen följer med delen ifråga och gör situationen ännu mer komplicerad.

## Grundläggande sågningsteknik



**VARNING!** Använd aldrig en motorsåg genom att hålla den med ena handen. En motorsåg är inte säkert kontrollerad med en hand; du kan såga dig själv. Ha alltid ett fast, stadigt grepp om handtagen med båda händerna.

## Allmänt

- Ha alltid fullgas vid all sågning!
- Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje sågsnitt (längre tids fullvarv utan att motorn belastas, dvs. utan motstånd som motorn upplever via sågkedjan vid sågning, ger allvarlig motorskada).
- Att såga ovanifrån = Att såga med "dragande" sågkedja.
- Att såga underifrån = Att såga med "skjutande" sågkedja.

Sågning med "skjutande" sågkedja innebär ökad kastrisk. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder.

## Benämningar

Kapning = Generell benämning för genomsågning av trä.

Kvistning = Kapa av grenar från ett fällt träd.

Spjälknning = När det objekt som du skall kapa bryts av innan sågsnittet är fullbordat.

**Inför varje kapning finns det fem mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till:**

- 1 Skärutrustningen får inte klämmas fast i sågsnittet.



# ARBETSTEKNIK


2 Sågningsobjektet får inte spjälkas.



3 Sågkedjan får inte träffa marken eller annat föremål under och efter genomsågningen.



4 Föreligger kastrisk?

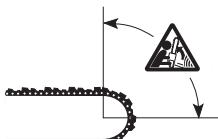

5 Kan terrängen och omgivnings utseende påverka hur stabilt och säkert du kan gå och stå?

Att sågkedjan klämms fast eller att sågobjektet spjälkas orsakas av två faktorer: Vilket stöd sågobjektet har före och efter kapning samt om sågobjektet befinner sig i spänning.

Förutnämnda oönskade företeelser kan i de flesta fall undvikas genom att utföra kapningen i två steg, både från över- resp. undersidan. Det gäller att neutralisera sågobjektets "vilja" att klämma fast sågkedjan eller att spjälkas.



**VARNING!** Om sågkedjan klänts fast i sågsnittet: stanna motorn! Försök inte rymma loss motorsägen. Om du gör det kan du skada dig på sågkedjan när motorsägen plötsligt lossnar. Använd en hävarm för att få loss motorsägen.


Den listning som nu följer är en teoretisk genomgång av hur de vanligaste situationerna en motorsågsanvändare kan råka ut för skall hanteras.

## Kapning


**Stocken ligger på marken.** Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälknings av sågobjektet föreligger. Risken är dock stor att sågkedjan träffar marken efter genomsågning.



Såga ovanifrån genom hela stocken. Var försiktig under slutet av sågsnittet för att undvika att sågkedjan träffar marken. Behåll fullgas men var beredd på vad som kommer att häända.

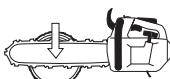

- Om möjlighet finns (= kan stocken roteras?) bör sågsnittet avslutas 2/3 i stocken.

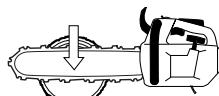


- Rotera stocken så att resterande 1/3 kan avslutas ovanifrån.




**Stocken har stöd i ena änden.** Stor risk för spjälkning.



Börja med att såga underifrån (ca 1/3 av stockdiametern).

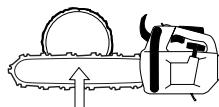


- Avsluta ovanifrån så att sågskären möts.

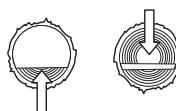


**Stocken har stöd i båda ändar.** Stor risk för fastklämning av sågkedjan.



- Börja med att såga ovanifrån (ca 1/3 av stockdiametern).

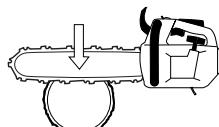

- Avsluta underifrån så att sågskären möts.

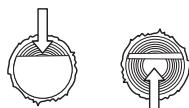


# ARBETSTEKNIK

## Kvistning

Vid kvistning av tjockare grenar skall samma principer som för kapning tillämpas.

Kapa besvärliga grenar bit för bit.

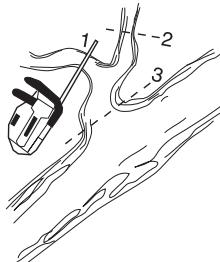

## Fällningsteknik av trädstöppar



**VARNING!** Det krävs mycket erfarenhet för att fälla ett träd. En oerfaren motorsågsanvändare skall inte fälla träd. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!

## Säkerhetsavstånd

Vid trädvärdsarbete ovan mark skall alltid arbetsområdet säkras och märkas ut med skyttar, band eller dylikt. Säkerhetsavståndet mellan trädstöppen som skall fällas och närmsta arbetsplats skall vara 2 1/2 träd längder. Se till att ingen befinner sig inom denna riskzon före och under fällning.

## Fällriktning

Målsättningen vid trädfällning är att placera trädet på ett sådant sätt att efterföljande kvistning samt uppkapning av stock kan utföras i så "enkel" terräng som möjligt. Man skall kunna gå och stå säkert. Det som främst skall undvikas är att den fallande trädstöppen fastnar i ett annat träd. Att ta ner en "fastfälld" trädstöpp är mycket farligt (se punkt 4 i detta avsnitt).




Efter att ha fattat beslut angående i vilken riktning du vill att trädstöppen skall falla måste du göra en bedömning angående trädstöppens naturliga fallriktning.

De faktorer som styr detta är:

- Lutning
- Krokighet
- Vindriktning

- Koncentration av grenar
- Eventuell snötyngd

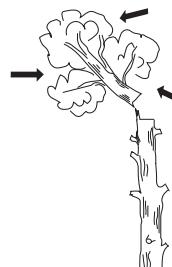

Efter denna bedömning kan man vara tvungen att låta trädstöppen falla i sin naturliga fallriktning eftersom det är omöjligt eller för riskfyllt att försöka placera det i den riktning man planerat från början.

En annan mycket viktig faktor, som inte påverkar fallriktningen, men din personliga säkerhet, är att kontrollera så att trädet inte har några skadade eller "döda" grenar som kan brytas av och skada dig under fällningsarbetet.




**VARNING!** Vid kritiska fällningsmoment bör hörselskydden vara uppfällda så snart sågningen upphört, så att ljud och varningssignaler kan uppmärksamas.

## Toppning av träd


Toppning av ett träd görs med tre sågsnitt. Först görs riktskäret, som består av ett överskärt och ett underskärt, och sedan avslutas fällningen med fällskäret. Genom korrekt placering av dessa sågskär kan man styra fallriktningen mycket exakt.

## Riktskär

Vid utsägning av riktskäret börjar man med överskäret. Försök att få en position i trädet på den högra sidan och såga med dragande sågkedja.

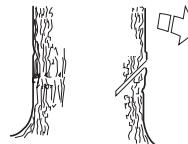


Såga sedan underskäret så att det avslutas exakt där överskäret avslutats.

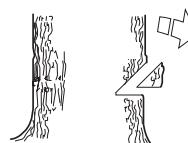


# ARBETSTEKNIK

Riktskärdjupet skall vara 1/4 av stamdiametern och vinkeln mellan över- och underskär minst 45°.

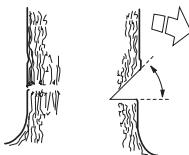

De båda skärens möte kallas riktskärlinje.


Riktskärlinjen skall ligga exakt horisontalt och samtidigt bilda en rät vinkel (90°) mot vald fallriktning.

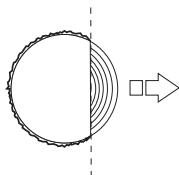


## Fällskär

Fällskäret sågas från andra sidan av trädet och måste ligga absolut horisontalt. Försöka att få korrekt position så att du får möjlighet att såga med dragande sågkedja.


Placer fällskäret ca 3-5 cm (1,5-2 tum) över riktskärets horisontalplan.

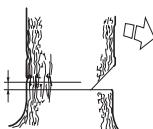

Sätt i barkstödet (om något är påmonterat) bakom brytmånen. Såga med fullgas och för sågkedjan/svärdet saktat in i trädet. Var observant på om trädtoppen rör sig i motsatt riktning till vald fallriktning.

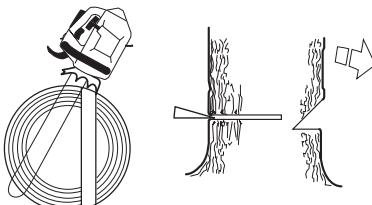

Fällskäret skall avslutas parallellt med riktskärlinjen så att avståndet mellan de båda är minst 1/10 av stamdiametern. Den icke genomsågade delen av stammen kallas brytmåne.

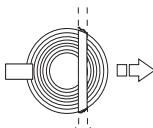


Brytmånen fungerar som ett gångjärn som styr riktningen av det fallande trädet.




All kontroll över trädet fallriktning förloras om brytmånen är för liten eller genomsågad eller om riktskär och fällskär är felplacerade.



Vi rekommenderar användande av en svärdslängd som överstiger trädet stamdiometern, så att fäll- och riktskär kan utföras med ett s.k. "enkelt sågsnitt". Se kapitel Tekniska data angående vilka svärdslängder som rekommenderas för din motorsågsmodell.

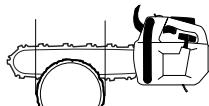

Det finns metoder för fällning av träd med stamdiometrar större än svärdslängden. Dessa metoder medför en mycket stor risk att svärddets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

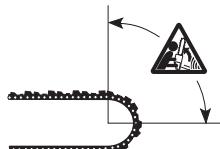

**VARNING! Vi avråder otillräckligt kvalificerade användare från att fälla ett träd med en svärdslängd som är mindre än stamdiometern!**

## Hantering av ett misslyckat fällningsresultat

**Sägning i träd och grenar som befinner sig i spänning**

Förberedelser:

Bedöm i vilken riktning spänningen strävar samt var den har sin brytpunkt (dvs. det ställe där den skulle brytas av om den spändes ytterligare).



Avgör hur du säkrast frigör spänningen och om du klarar av att göra det. Vid extra komplicerade situationer är den enda säkra metoden att avstå från motorsågsanvändning och använda en vinsch.

# ARBETSTEKNIK

## Generellt gäller:

Placer dig så att du inte riskerar att träffas av trädet/grenen när spänningen frigörs.



Gör ett eller flera sågsnitt på eller i näheten av brytpunkten. Såga så djupt in i och med så många sågsnitt som krävs för att spänningen i trädet/grenen skall frigöras så lagom att trädet/grenen "bryts" av vid brytpunkten.



Såga aldrig helt igenom ett objekt som befinner sig i spänning!


## Kastförebyggande åtgärder



**VARNING!** Kast kan vara blixtsnabba, plötsliga och våldsamma och kan kasta motorsåg, svärd och sågkedja mot användaren. År sågkedjan i rörelse när och om den träffar användaren kan mycket allvarlig, till och med livshotande skada uppstå. Det är nödvändigt att förstå vad som orsakar kast och att de kan undvikas genom försiktighet och rätt arbetsteknik.


## Vad är kast?

Kast är benämningen på en plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas från ett föremål som kommit i kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant, den s.k. kastrisksektorn.

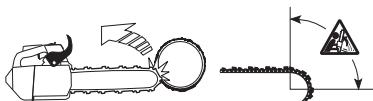

Kast färdas alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas uppåt och bakåt mot användaren. Dock förekommer andra kastriktningar beroende på vilket läge motorsågen har i det ögonblick svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

Kast kan endast inträffa när svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

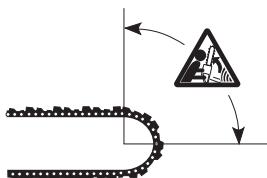

## Uppkapning av stammen till stock

Se anvisningar under rubrik Grundläggande sågningsteknik.

# UNDERHÅLL


## Allmänt

Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning.

**VIKTIGT!** Allt underhåll utöver vad som nämnts i denna bok ska åtgärdas av servande fackhandel (återförsäljare).

## Förgasarjustering


På grund av rådande miljö- och emissionslagstiftning är din motorsåg utrustad med utslagsbegränsare på förgasarens justerskruva. Dessa begränsar justeringsmöjligheterna till maximalt 1/4 varv.

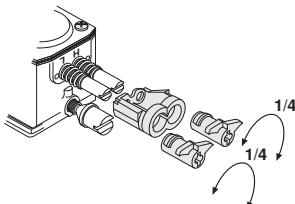

Din Husqvarna-produkt har konstruerats och tillverkats enligt specifikationer som reducerar de skadliga avgaserna.

## Funktion

- Via gasreglaget styr förgasaren motorns varvtal. I förgasaren blandas luft/bränsle. Denna luft/bränsleblandning är justerbar. För att utnyttja maskinenens maximala effekt måste justeringen vara korrekt.
- Justering av förgasaren innebär att motorn anpassas till lokala förhållanden t ex klimat, höjd förhållanden, bensin och typ av 2-taktsolja.
- Förgasaren är försedd med tre justermöjligheter:
  - L = Lågvärvmunstycke
  - H = Högvärvmunstycke
  - T = Justerskruv för tomgång

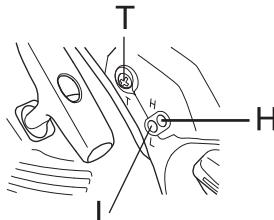

- Med L- och H-munstyckena justeras önskad bränslemängd till det luftflöde som gasreglagets öppning medger. Skruvas de medurs blir luft/bränsleblandningen mager (mindre bränsle) och skruvas de moturs blir luft/bränsleblandningen fet (mer bränsle). Mager blandning ger högre varvtal och fet blandning ger lägre varvtal.

- T-skruven reglerar gasreglagets läge vid tomgång. Skruvas T-skruven medurs fås högre tomgångsvarvtal och skruvas den moturs fås lägre tomgångsvarvtal.

## Grundinställning och inkörning

Vid provkörlning på fabrik grundinställes förgasaren. Körling på alltför högt varvtal skall undvikas under de första 10 timmarna.

**OBS! Om kedjan roterar vid tomgång skall T-skruven vridas moturs tills kedjan stannar.**

Rek. tomgångsvarvtal: 2900 r/min

## Finjustering

När maskinen är "inkörd" skall förgasaren finjusteras. Finjusteringen bör utföras av utbildad kunnig person. Först justeras L-munstycket, sedan tomgångsskruven T och sist H-munstycket.

## Byte av bränsletyp

Ny finjustering kan krävas om motorsågen efter byte av bränsletyp uppför sig annorlunda med avseende på startbarhet, acceleration, rusvarvtal etc.

## Förutsättningar

- Vid all justering skall luftfiltret vara rent och cylinderkåpan vara monterad. Justeras förgasaren med ett smutsigt luftfilter erhålls en för mager bränsleblandning nästa gång luftfiltret rengörs. Detta kan orsaka svåra motorskador.
- Försök inte justera munstyckena L och H förbi stoppen, eftersom detta kan leda till skador.
- Starta maskinen enligt startinstruktion och varmkör den i 10 min.
- Ställ maskinen på ett plant underlag så att svärdet pekar bort från dig och så att svärd och kedja ej är i kontakt med underlag eller annat föremål.

## Lågvärvmunstycke L

Skruta L-munstycket medurs till stopp. Om motorn har dålig acceleration eller ojämnn tomgång, skruva L-munstycket moturs tills god acceleration och tomgång är uppnådd.

## Finjustering av tomgång T

Inställning av tomgång göres med skruven märkt T. Är justering nödvändig skruva in (medurs) tomgångsskruv T med motorn igång tills kedjan börjar rotera. Öppna (moturs) därefter tills kedjan står stilla. Korrekt inställt tomgångsvarvtal är när motorn arbetar jämnt i alla positioner med god marginal till det varvtal där kedjan börjar rotera.



**WARNING!** Kan tomgångsvarvtalelet ej justeras så att kedjan står stilla, kontakta serviceverkstad. Använd inte motorsågen förrän den är korrekt inställd eller reparerad.

# UNDERHÅLL

## Högvarvsmunstycke H

Motorn fabriksjusteras vid hänsvinå. Vid arbete på hög höjd eller under andra väderförhållanden, temperaturer och luftfuktighet kan det vara nödvändigt att göra en mindre justering av högvarvsmunstycket.

**OBS!** Skruvas högvarvsmunstycket in för långt, kan det orsaka skada på kolv och/eller cylinder.

Vid provkörning på fabrik ställs högvarvsmunstycket så att motorn uppfyller gällande lagkrav samtidigt som maximal prestanda uppnås. Förgasarens högvarvsmunstycke läses därefter med en rörelsebegränsare i maximalt utskrutat läge. Rörelsebegränsaren begränsar justermöjligheten till maximalt ett halvt varv.

## Korrett justerad förgasare

En korrekt justerad förgasare innebär att maskinen accelererar utan att tveka och att den fyrtaktar något vid fullgas. Vidare får kedjan ej rotera vid tomgång. Ett för magert inställt L-munstycke kan ge startsvårighet och dålig acceleration. Ett för magert inställt H-munstycke ger maskinen lägre effekt = "mindre ork", dålig acceleration och/eller motorskada.

## Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning


**Notera!** All service och reparation av maskinen kräver specialutbildning. Detta gäller särskilt maskinens säkerhetsutrustning. Om maskinen inte klarar någon av nedan listade kontroller rekommenderar vi dig att uppsöka din serviceverkstad.

## Kedjebroms med kastskydd

### Kontroll av bromsbandsslitage




Rengör kedjebroms och kopplingstrumma från spän, kåda och smuts. Nedsmutsning och slitage påverkar bromsfunktionen.

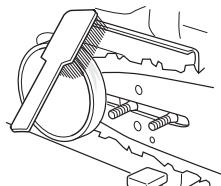


Kontrollera regelbundet att minst 0,6 mm av bromsbandets tjocklek återstår på det mest slitna stället.

### Kontroll av kastskydd

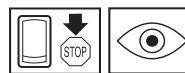

Kontrollera att kastskyddet är helt och utan synbara defekter, t ex materialsprickor.

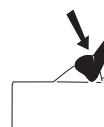

För kastskyddet fram och åter för att kontrollera att det går lätt samt att det är stabilt förankrat vid dess led i kopplingskåpan.




### Kontroll av bromsverkan


Placera motorsågen på ett stabilt underlag och starta den. Se till att sågkedjan ej kan komma i kontakt med marken eller annat föremål. Se anvisningar under rubrik Start och stopp.



Håll motorsågen i ett stadigt grepp med tummar och fingrar slutna om handtagen.

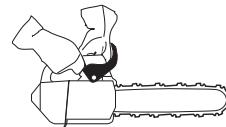

Ge fullgas och aktivera kedjebromsen genom att vrida vänster handled mot kastskyddet. Släpp inte främre handtaget. **Kedjan ska omedelbart stoppas.**

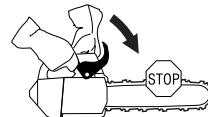


# UNDERHÅLL


## Gasreglagespärr




- Kontrollera att gasreglaget är låst i tomgångsläge när gasreglagespärren är i sitt ursprungsläge.

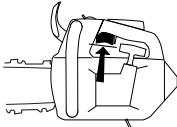

- Tryck in gasreglagespärren och kontrollera att den återgår till sitt ursprungsläge när den släpps.

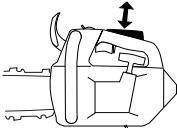


- Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren går lätt samt att deras returfjädersystem fungerar.

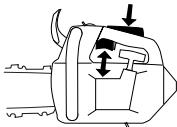


- Starta motorsågen och ge fullgas. Släpp gasreglaget och kontrollera att kedjan stannar och att den förblir stillastående. Om kedjan roterar med gasreglaget i tomgångsläge skall förgasarens tomgångsjustering kontrolleras.

## Kedjefängare

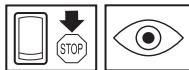

Kontrollera att kedjefängaren är hel och att den sitter fast i motorsågkroppen.

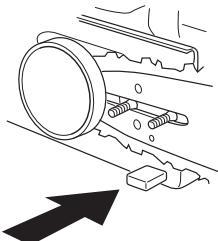


## Avvibreringssystem



Kontrollera regelbundet avvibreringselementen efter materialsprickor och deformationer.




Kontrollera att avvibreringselementen är fast förankrade mellan motorenhet respektive handtagsenhet.

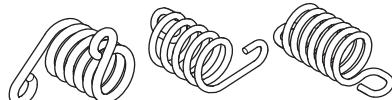

## Stoppkontakt



Starta motorn och kontrollera att motorn stängs av när stoppkontakten förs till stoppläget.

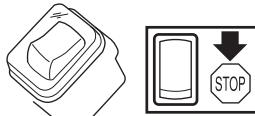

## Ljuddämpare




Använd aldrig en maskin som har en defekt ljuddämpare.




# UNDERHÅLL


Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på motorn.

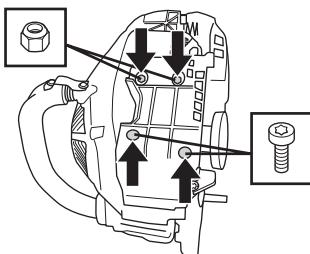


Lossa skruvarna (1 och 2).

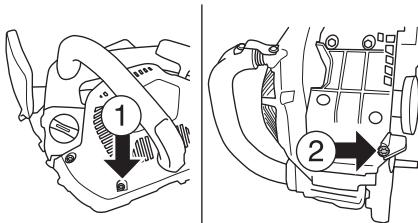

Skjut ut ljuddämparkåpan som bilden visar.

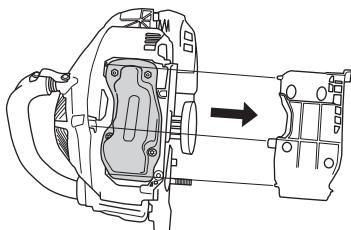

Lossa skruvar och muttrar. Tag loss och kontrollera att ljuddämparen är hel.

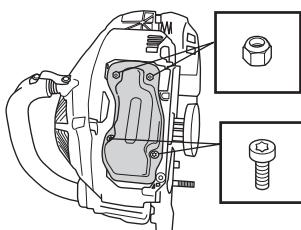

Ljuddämparen är utformad för att dämpa ljudnivån och för att leda avgaserna bort från användaren. Avgaserna är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material.

Ljuddämparen är utrustad med ett speciellt gnistfångarnät. Gnistfångarnätet bör rengöras en gång per månad. Detta görs bäst med en stålborste. Ett igensatt nät leder till varmkörning av motorn med allvarlig motorskada som följd.

Notera! Vid eventuella skador på nätet skall detta bytas. Med ett igensatt nät överhettas maskinen med skador på cylinder och kolv som följd. Använd aldrig maskinen med en ljuddämpare som är i dåligt skick. **Använd aldrig en ljuddämpare utan eller med defekt gnistfångarnät.**

## Startapparat




**VARNING!** Returfjädern ligger i uppspänt läge i startapparathuset och kan vid ovarsam behandling sprätta ut och orsaka personskador.

Vid byte av startfjäder eller startlinja skall varsamhet iakttagas. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.


## Byte av brusten eller sliten startlinja



- Lossa skruvarna som håller startapparaten mot vevhuset och lyft bort startapparaten.

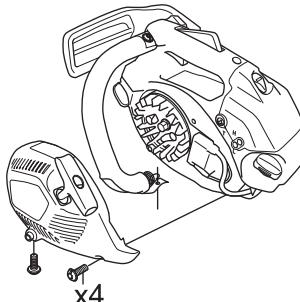


- Drag ut linan ca 30 cm och lyft upp den i urtaget i linjhjulets periferi. Nollställ returfjädern genom att låta hjulet sakta rotera baklänges.

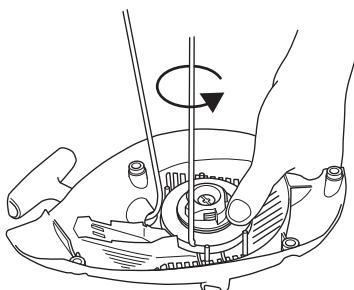

- Lossa skruven i linjhjulets centrum och lyft bort hjulet. För in och fäst ny startlinja i linjhjulet. Linda ca 3 varv av startlinjan på linjhjulet. Montera linjhjulet mot returfjädern så att returfjäderns ände hakar i linjhjulet. Montera skruven i linjhjulets centrum. För startlinjan

# UNDERHÅLL


genom hålet i startapparathuset och starthandtaget. Knyt därefter en ordentlig knut på startlinan.

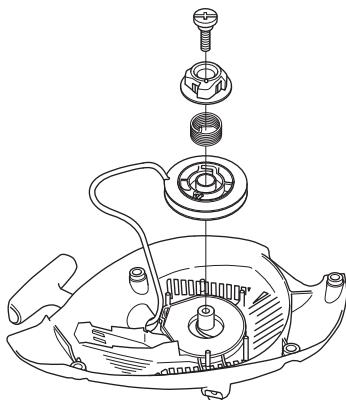


## Uppspänning av returfjäder

- Lyft upp startlinan i urtaget på linjhjulet och vrid linjhjulet ca 2 varv medurs.


Notera! Kontrollera att linjhjulet kan vridas ytterligare minst 1/2 varv då startlinan är helt utdragen.

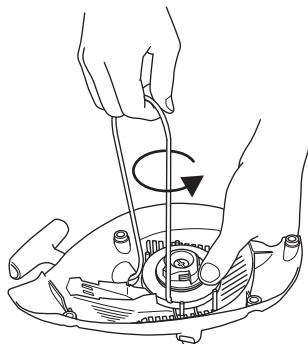

## Byte av brusten returfjäder

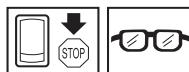


- Lyft upp linjhjulet. Se anvisningar under rubrik Byte av brusten eller slytan startlinna. Tänk på att returfjädern ligger uppspänd i startapparathuset.
- Demontera kassett med returfjäder ur startapparaten.
- Smörj returfjädern med tunn olja. Montera kassett med returfjäder i startapparaten. Montera linjhjulet och spänna upp returfjädern.

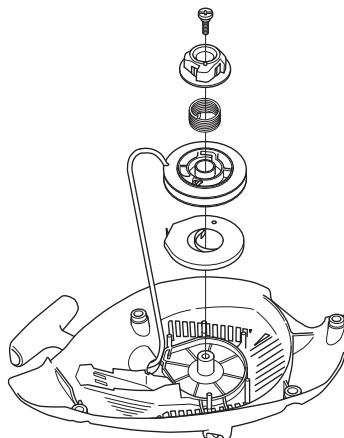

## Montering av startapparaten

- Montera startapparaten genom att först dra ut startlinan och sedan lägga startapparaten på plats mot vevhuset. Släpp därefter långsamt in startlinan så att starthakarna griper in i linjhjulet.
- Montera och drag fast skruvarna som håller startapparaten.

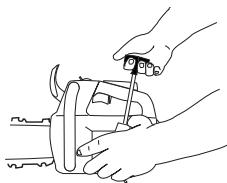


# UNDERHÅLL

## Luftfilter



Luftfiltret skall regelbundet rengöras från damm och smuts för att undvika:

- Förgasarstörningar
- Startproblem
- Sämre effekt
- Onödigt slitage på motorns delar.
- Onormalt hög bränsleförbrukning.
- Luftfiltret demonteras efter att luftfilterkåpan lyfts bort. Vid montering, se till att luftfiltret sluter helt tätt mot filterhållaren. Skaka eller borsta rent filtret.

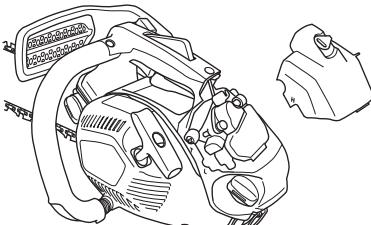

En mer genomgående rengöring erhålls genom att tvätta luftfiltret i tvålvattnet.

Ett länge använt luftfilter kan aldrig bli fullständigt rent. Därför måste filtret med jämna mellanrum ersättas med ett nytt. **Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut.**



En HUSQVARNA motorsåg kan utrustas med olika typer av luftfilter beroende på arbetsmiljö, väderlek, årstid etc. Kontakta er återförsäljare för rådgivning.

## Tändstift




Tändstiftets kondition påverkas av:

- En felaktigt inställt förgasare.
- En felaktig oljebländning i bränslet (för mycket eller felaktig olja).
- Ett smutsigt luftfilter.

Dessa faktorer orsakar beläggningar på tändstiftets elektroder och kan förorsaka driftstörningar och startsvårigheter.

Om maskinens effekt är låg, om den är svår att starta eller om tomgången är orolig: kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages. Om tändstiftet är igensatt, rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,65 mm. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare.

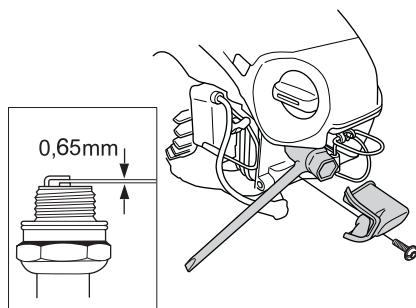


Notera! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning.

## Smörjning av svärdets noshjul



Svärdets noshjul ska smörjas vid varje tankningstillfälle. Använd för ändamålet speciellt avsedd smörjspruta samt ett lagerfett av god kvalitet.

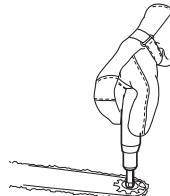


# UNDERHÅLL

## Inställning av oljepump



Oljepumpen är inställbar. Inställningen sker genom att skruven vrids med en skrufmejsel. Vrids skruven medurs ökar oljeflödet, vrids skruven moturs minskar oljeflödet.

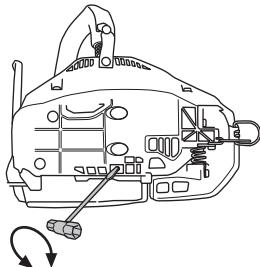


Oljetanken ska vara nästan tom när bränslet är slut. Fyll oljetanken varje gång du förser sågen med nytt bränsle.



**VARNING!** Vid inställningen får motorn ej vara igång.


## Kylsystem

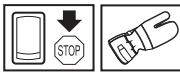

För att erhålla en så låg driftstemperatur som möjligt är maskinen utrustad med ett kylsystem.

Kylsystemet består av:

- 1 Luftintag i startapparat.
- 2 Luftledskena.
- 3 Fläktvingar på svänghjulet.
- 4 Kylflänsar på cylindern.
- 5 Kopplingskåpa

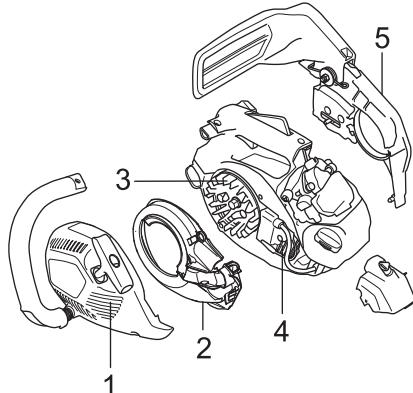

Rengör kylsystemet med en borste en gång per vecka, vid svårare förhållanden oftare. Ett smutsigt eller igensatt kylsystem leder till överhettning av maskinen med skador på cylinder och kolv som följd.

# UNDERHÅLL

## Underhållsschema

Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll.

Daglig tillsyn	Veckotillsyn	Månadstillsyn
Rengör maskinen utvändigt.	På motorsåg utan katalysator, kontrollera kylsystemet varje vecka.	Kontrollera bromsbandet på kedjebromsen med avseende på slitage. Byt när mindre än 0,6 mm återstår på det mest slitna stället.
Kontrollera att gasreglagets ingående delar fungerar säkerhetsmässigt. (Gasreglagespärr och gasreglage.)	Kontrollera startapparaten, startlinan och returfjädern.	Kontrollera kopplingscentrumet, kopplingstrumman och kopplingsfjädern med avseende på slitage.
Rengör kedjebromsen och kontrollera dess funktion ur säkerhetssynpunkt. Kontrollera att kedjefängaren är oskadad, byt om erforderligt.	Kontrollera att avvibreringselementen inte är skadade.	Rengör tändstiftet. Kontrollera att elektrodavståndet är 0,65 mm.
Svärdet skall dagligen vändas för jämnare slitage. Kontrollera att hålet för smörjningen i svärdet inte är igensatt. Rengör kedjespåret. Är svärdet försett med nostrissa smörjes denna.	Fila bort eventuella grader på svärrets sidor.	Rengör förgasaren utvändigt.
Kontrollera att svärd och kedja får tillräckligt med olja.	Rengör eller byt ljuddämparens gnistfångarnät.	Kontrollera bränslefiltret och bränsleslangen. Byt om det behövs.
Kontrollera sågkedjan med avseende på synliga sprickor i nitar och länkar, om sågkedjan är stel eller om nitar och länkar är onormalt slitna. Byt om det behövs.	Rengör förgasarutrymmet.	Töm bränsletanken och rengör den invändigt.
Skärp kedjan och kontrollera dess spänning och kondition. Kontrollera att kedjedrivhjulet inte är onormalt slitet, byt om erforderligt.	Rengör luftfiltret. Byt om det behövs.	Töm oljetanken och rengör den invändigt.
Rengör startapparatens luftintag.		Kontrollera alla kablar och anslutningar.
Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna.		
Kontrollera att stoppkontakten fungerar.		
Kontrollera att inget bränsleläckage finns från motor, tank eller bränsleledningar.		
På motorsåg med katalysator, kontrollera kylsystemet dagligen.		
Kontrollera luftfiltrets kondition.		

---

# UNDERHÅLL

---

## Tekniska data

T435

### Motor

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	35,2
Cylinderdiameter, mm	40
Slaglängd, mm	28
Tomgångsvarvtal, r/min	2900
Rekommenderat max rusvarvtal, r/min	12500
Effekt, kW/ r/min	1,5/10000

### Tändsystem

Tändstift	NGK CMR7H
Elektrodgap, mm	0,5

### Bränsle-/smörjsystem

Volym bensintank, liter	0,26
Kapacitet oljepump vid 9500 r/min, ml/min	3-9
Volym oljetank, liter	0,17
Typ av oljepump	Automatisk

### Vikt

Motorsåg utan svärd, kedja samt med tomma tankar, kg	3,4
--	-----

### Bulleremissioner (se anm. 1)

Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	112
Ljudeffektnivå, garanterad L <sub>WA</sub> dB(A)	114

### Ljudnivåer (se anm. 2)

Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103
--	-----

### Ekvivalenta vibrationsnivåer, a<sub>hveq</sub> (se anm. 3)

Framre handtag, m/s <sup>2</sup>	4,1
Bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	3,9

### Kedja/svärd

Standard svärdslängd, tum/cm	14"/35
Rekommenderade svärdslängder, tum/cm	12-14"/30-35
Effektiv skärlängd, tum/cm	11-13"/28-33
Delnings, tum/mm	3/8" /9,52
Tjocklek på drivlänk, tum/mm	0,050/1,3
Typ av drivhjul/antal tänder	Rim/6
Kedjehastighet vid max-effekt, m/sek	19,1

Anm. 1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L<sub>WA</sub>) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

Anm. 2: Ekvivalent ljudtrycksnivå, enligt ISO 22868, beräknas som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika driftställstånd. Typiskt spridningsmått för ekvivalent ljudtrycksnivå är en standardavvikelse på 1 dB (A).

Anm. 3: Ekvivalent vibrationsnivå, enligt ISO 22867, beräknas som den tidsviktade energisumman för vibrationsnivåerna vid olika driftställstånd. Redovisade data för ekvivalent vibrationsnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1 m/s<sup>2</sup>.


## UNDERHÅLL

## Svärd och kedjekombinationer

Nedanstående skärutrustningar är typgodkända för modellen Husqvarna T435

Svärd				Sågkedja	
Längd, tum	Delning, tum	Spårbredd, mm	Max antal tänder, noshjul	Typ	Längd, drivlänkar (st)
12	3/8	0,050	7 T	Husqvarna H36	45
14	3/8	0,050	7T		52
16	3/8	0,050	7T		56

## Sågkedjans filning och filmallar

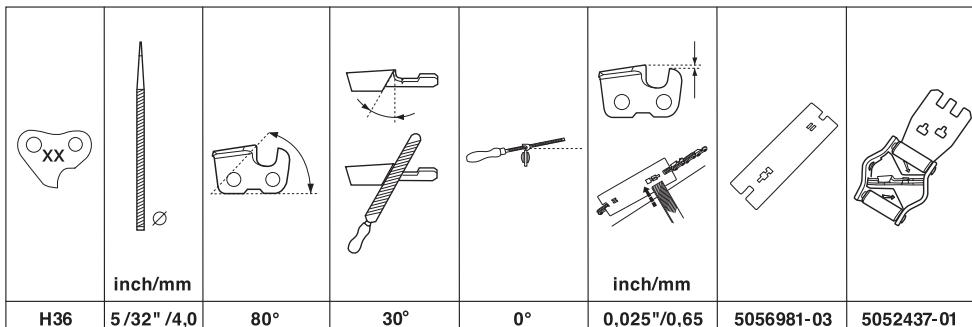

## **EG-försäkran om överensstämmelse**

(Gäller endast Europa)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel +46-36-146500, försäkrar härmed att motorsägen **Husqvarna T435** från 2009 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i **RÄDETS DIREKТИV**:

- av den 17 maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EG
  - av den 15 december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" 2004/108/EG
  - av den 8 maj 2000 "angående emission av buller till omgivningen" 2000/14/EG.

För information angående bolleremissionerna, se kapitel Tekniska data. Följande standarder har tillämpats: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004**

Anmält organ: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utfört EG-typkontroll enligt maskindirektivets (2006/42/EG) artikel 12, punkt 3b. Intygen om EG-typkontroll enligt bilaga IX, har nummer: **0404/09/2013**.

Vidare har SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, intygat överensstämmelse med bilaga V till rádets direktiv av den 8 maj 2000 "angående emission av buller till omgivningen" 2000/14/EG. Certifikaten har nummer:

**01/161/080**  
Den levererade motorsågen överensstämmer med det exemplar som genomgick EG-typkontroll.

Huskyarna 29 december 2009

Борис

Bengt Frögelius, Utvecklingschef Motorsåg (Bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag)

# SYMBOLFORKLARING

## Symboler på maskinen:

**ADVARSEL!** Motorsave kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller medføre døden for brugeren eller andre.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brug altid:

- Godkendt beskyttelseshjelm
- Godkendt høreværn
- Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv.

Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat.

Operatøren skal bruge begge hænder til at håndtere motorsaven.

Anvend aldrig en motorsav med én hånd.

Lad aldrig sværdspidsen komme i kontakt med andre genstande.

Benyt passende beskyttelse til fodderne/benene og hænderne/armene.

Lad aldrig sværdspidsen komme i kontakt med andre genstande.

**ADVARSEL!** Der kan opstå kast, hvis sværdspidsen kommer i kontakt med genstande og forårsager en reaktion, så sværdet kastes opad og tilbage mod brugeren. Dette kan medføre alvorlig personskade.


Denne motorsav må kun bruges af personer, der er uddannet til at beskæftige sig med træfældning. Se brugsanvisningen!



Kædebremse, aktiveret (højre)  
Kædebremse, ikke aktiveret  
(venstre)



Driftstilstand

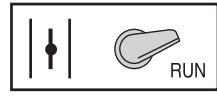

Choker



Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder.

## Symboler i brugsanvisningen:


Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med slukket motor.



Brug altid godkendte beskyttelseshandsker.



Regelmæssig rengøring kræves.

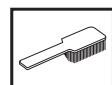


Visuel kontrol.



Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn skal bruges.



Påfyldning af brændstof.

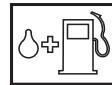

Oliepåfyldning og justering af olietilførsel.



Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes.



**ADVARSEL!** Der kan opstå kast, hvis sværdspidsen kommer i kontakt med genstande og forårsager en reaktion, så sværdet kastes opad og tilbage mod brugeren. Dette kan medføre alvorlig personskade.



---

# INDHOLD

---

## Indhold

### SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen:	39
Symboler i brugsanvisningen:	39

### INDHOLD

Indhold	40
---------	----

### INDLEDNING

Til vore kunder!	41
------------------	----

### HVAD ER HVAD?

Hvad er hvad på motorsaven?	42
-----------------------------	----

### GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Forberedelser, inden en ny motorsav tages i brug	43
--	----

Vigtigt	43
---------	----

Brug altid din sunde fornuft.	43
-------------------------------	----

Personligt beskyttelsesudstyr	44
-------------------------------	----

Maskinens sikkerhedsudstyr	44
----------------------------	----

Skæreudstyr	47
-------------	----

### MONTERING

Montering af sværd og kæde	53
----------------------------	----

### BRÆNDSTOFHÅNDTERING

Drivmiddel	54
------------	----

Tankning	55
----------	----

Brændstofsisikkerhed	55
----------------------	----

### START OG STOP

Start og stop	56
---------------	----

### ARBEJDSTEKNIK

Før hver anvendelse:	58
----------------------	----

Generelle arbejdsinstruktioner	58
--------------------------------	----

Kastforebyggende foranstaltninger	65
-----------------------------------	----

### VEDLIGEHOLDELSE

Generelt	66
----------	----

Karburatorjustering	66
---------------------	----

Kontrol, vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr	67
--	----

Lyddæmper	68
-----------	----

Startaggregat	69
---------------	----

Airfilter	71
-----------	----

Tændrør	71
---------	----

Smøring af sværdets næsehjul	71
------------------------------	----

Indstilling af oliepumpe	72
--------------------------	----

Kølesystem	72
------------	----

Vedligeholdelsesskema	73
-----------------------	----

Tekniske data	74
---------------	----

Sværd- og kædekombinationer	75
-----------------------------	----

Slibeskalaer og slibning af savkæde	75
-------------------------------------	----

EF-overensstemmelseserklæring	75
-------------------------------	----

---

## INDLEDNING

---

### Til vore kunder!

Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandrøftværk. I de mere end 300 år, Husqvarna-fabrikken har eksisteret, er utallige produkter blevet produceret her – lige fra brændekomfur til moderne køkkenmaskiner, symaskiner, cykler, motorcykler m.m. I 1956 blev den første motorplæneklipper lanceret, den blev efterfulgt af motorsaven i 1959, og det er inden for dette område, Husqvarna i dag gør sig gældende.

Husqvarna er i dag en af verdens førende producenter af skov- og haveprodukter med kvalitet og ydeevne som højeste prioritet. Forretningsideen er at udvikle, fremstille og markedsføre motordrevne produkter til skov- og havebrug samt til bygge- og anlægsindustrien. Husqvarnas mål er også at være på forkant hvad gælder ergonomi, brugervenlighed, sikkerhed og miljøtænkning, og vi har udviklet mange forskellige finesser for at forbedre produkterne på disse områder.


Vi er overbeviste om, at du vil komme til at sætte pris på vores produkts kvalitet og ydeevne i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service, hvis der skulle ske noget. Hvis du ikke har købt maskinen hos en af vores autoriserede forhandlere, skal du spørge efter nærmeste serviceværksted.

Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Husk, at denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer.

Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna!

Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel.

# HVAD ER HVAD?

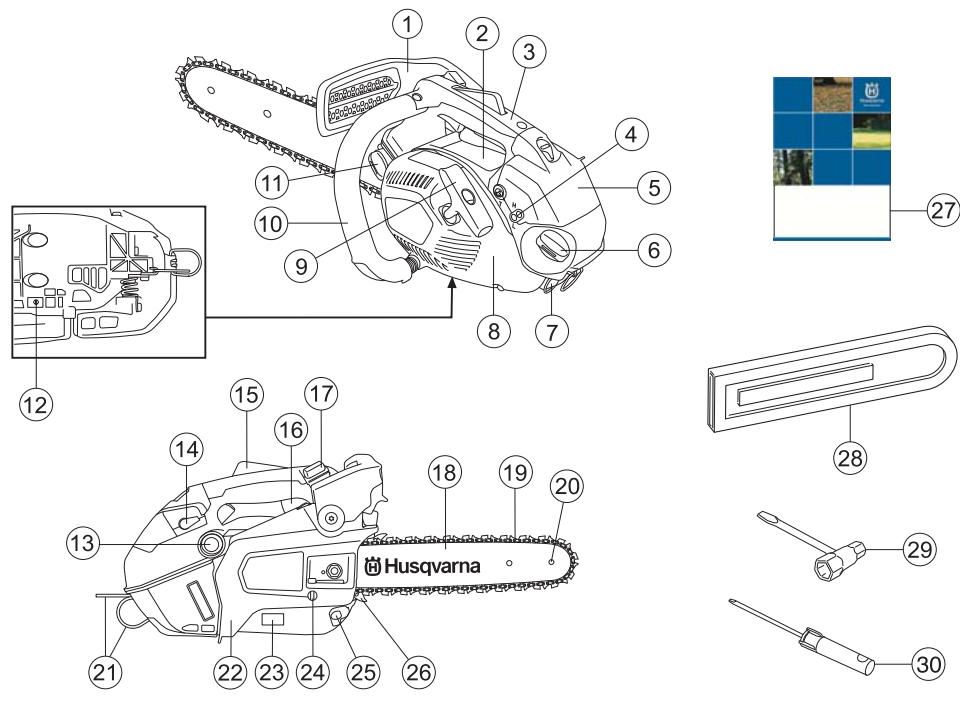

## Hvad er hvad på motorsaven?

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kastbeskyttelse                  | 16 Gasregulering                    |
| 2 Informations- og advarselsmærkat | 17 Stopknap                         |
| 3 Tophåndtag                       | 18 Savsværd                         |
| 4 Justeringsskruer karburator      | 19 Savkæde                          |
| 5 FilterdækSEL                     | 20 Næsgehjul                        |
| 6 Brændstoftank                    | 21 Fastgøringshul til sikkerhedsreb |
| 7 Tændrørshætte                    | 22 KoblingsdækSEL                   |
| 8 Startaggregat                    | 23 Produkt- og serienummerskilt     |
| 9 Starthåndtag                     | 24 Kædeframmerskrue                 |
| 10 Forreste håndtag                | 25 Kædefanger                       |
| 11 Kædeolietank                    | 26 Barkstøtte                       |
| 12 Instillingsskrue, oliepumpe     | 27 Brugsanvisning                   |
| 13 Brændstofpumpe                  | 28 Sværdbeskyttelse                 |
| 14 Choker                          | 29 Kombinøgle                       |
| 15 Gasreguleringslås               | 30 Skruetrækker                     |

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

## Forberedelser, inden en ny motorsav tages i brug

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem.
- Kontrollér skæreudstyrets montering og justering. Se instruktionerne i afsnittet Montering.
- Tank motorsaven op, og begynd. Se anvisningerne i afsnittene Brændstofhåndtering og Start og stop.
- Brug ikke motorsaven, før en tilstrækkelig mængde kædesmøreolie har nået savkæden. Se instruktionerne i afsnittet Smøring af skæreudstyr.
- Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn.



**ADVARSEL!** Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugerne eller andre.



**ADVARSEL!** En motorsav kan være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, ja endog livsfarlige skader, hvis den bruges forkert eller u forsigtigt. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning.



**ADVARSEL!** Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget.



**ADVARSEL!** Langvarig indånding af motorenens udstødningsgas, kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig.



**ADVARSEL!** Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller døbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

## Vigtigt

### VIGTIGT!

Maskinen er kun konstrueret til savning i træ. Brug kun det sværd/den savkædekombination, der er anbefalet i afsnittet Tekniske data.

Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".

Foretag aldrig ændringer på maskinen, så den ikke længere svarer til originaludførelsen, og undlad at bruge maskinen, hvis den ser ud til at være blevet ændret af andre.

Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarene og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse.

Brug aldrig andet tilbehør end det, som er anbefalet i denne brugsanvisning. Se instruktionerne i afsnittene Skæreudstyr og Tekniske data.

**BEMÆRK!** Anvend altid sikkerhedsbriller og ansigtsværn for at reducere risikoen for skader fra genstande, der slynget ud. En motorsav kan slynge genstande såsom savspåner, små træstykker etc. ud med stor kraft. Dette kan medføre alvorlig skade, især på øjnene.



**ADVARSEL!** At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælfning eller kuliitforgiftning.



**ADVARSEL!** Forkert skæreudstyr eller et forkert sværd/en forkert kædekombination øger risikoen for kast! Brug kun det sværd/den savkædekombination, der er anbefalet, og følg filningsanvisningerne. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data.

## Brug altid din sunde fornuft.

Det er ikke muligt at tage højde for alle de situationer, du kan tænkes at komme ud for, når du bruger en motorsav. Udvis derfor altid forsigtighed, og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du stadig føler dig usikker med hensyn til fremgangsmåden, efter at du har læst disse anvisninger, skal du kontakte en ekspert, før du fortsætter. Du er velkommen til at kontakte din forhandler eller os, hvis du har spørgsmål til brugen af motorsaven. Vi står altid til disposition og giver gerne gode råd, som kan hjælpe dig med at anvende motorsaven på en bedre og mere sikker måde. Du kan også tage et kursus i brug af motorsav. Din forhandler, skovbrugsskolen eller det

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

lokale bibliotek kan give dig yderligere oplysninger om tilgængelige kurser og kursusmaterialer.



Der udføres løbende arbejde med henblik på at forbedre design og teknik - forbedringer, som øger sikkerheden og effektiviteten. Besøg din forhandler jævnligt for at se de nyheder, som du kan få glæde af.

## Personligt beskyttelsesudstyr




**ADVARSEL!** De fleste ulykker med motorsave sker, når savkæden rammer brugeren. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr.

**BEMÆRK!** Anvend aldrig en motorsav ved at holde den i én hånd. Man kan ikke håndtere en motorsav på sikker vis med én hånd; du kan save dig selv. Hav altid et fast, sikkert greb om håndtagene med begge hænder.



- Godkendt beskyttelseshjelm
- Høreværn
- Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn
- Handsker med gennemsavningsbeskyttelse
- Bukser med gennemsavningsbeskyttelse
- Benyt passende beskyttelse til armene.
- Støvler med gennemsavningsbeskyttelse, stålnæser og skridsikre såler
- Forbindingskasse skal altid findes i nærheden.

- Brandslukker og spade

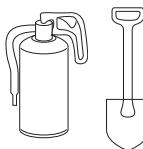

Beklædningen bør i øvrigt være tætsiddende, dog uden at hæmme din bevægelserfrihed.

**VIGTIGT!** Der kan komme gnister ud af lyddæmperen, sværdet, kæden og andre kilder. Hav altid værkøj til brandslukning inden for rækkevidde, når du bruger saven. På den måde er du med til at forebygge skovbrand.

Denne motorsav med tophåndtag er udviklet specifikt til beskæring og pleje oppe i træer. På grund af håndtagenes specielle kompakte udformning (grebene sidder tæt på hinanden) er risikoen for at miste kontrollen over saven større. Derfor bør disse specielle motorsave kun benyttes til arbejde i træer af personer, som haruddannelse i særlige beskærings- og arbejdteknikker, og som benytter passende sikring (liftkurv, tove, sikkerhedssele). Almindelige motorsave (med grebene længere fra hinanden) anbefales til alle andre former for savearbejde på jorden.



**ADVARSEL!** Arbejde i træer kræver brug af særlige save- og arbejdteknikker, som skal overholdes for at mindske den foregåede risiko for personskade. Arbejd aldrig oppe i et træ, medmindre du har modtaget specifik, professionel undervisning i sådant arbejde, herunder undervisning i brug af sikkerheds- og andet klatreudstyr som f.eks. seler, tove, bælter, klatrejern, læshager, karabinhager osv.

## Maskinens sikkerhedsudstyr

I dette afsnit kan du læse om maskinens sikkerhedsdele og deres funktion. Du kan finde oplysninger om kontrol og vedligeholdelse i afsnittet Kontrol, vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr. Se anvisningerne i afsnittet Hvad er hvad? for at se, hvor disse dele sidder på din maskine.

Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for ulykker kan øges, hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte nærmeste serviceværksted.



**ADVARSEL!** Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Sikkerhedsudstyret skal kontrolleres og vedligeholdes. Se anvisningerne i afsnittet Kontrol, vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer alle kontroller, skal du kontakte serviceværkstedet for at få den repareret.


# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

## Kædebremse med kastbeskyttelse


Motorsaven er forsynet med en kædebremse, der er konstrueret til at standse savkæden i tilfælde af kast. En kædebremse reducerer risikoen for ulykker, men det er kun dig som bruger, der kan forhindre dem.




Vær forsigtig ved anvendelse, og sørg for, at sværdets kastrisikoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt.

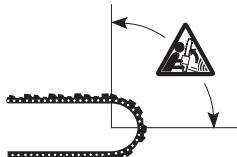


- Kædebremsen (A) aktiveres enten manuelt (med venstre hånd) eller ved hjælp af træghedsfunktionen.
- Kastbeskyttelsen (B) aktiveres, når den føres fremad.

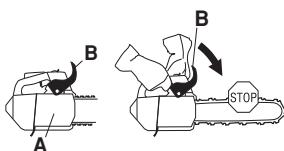


- Denne bevægelse aktiverer en fjederspændt mekanisme, som spænder bremsebåndet (C) rundt om motorenens kædedrivsystem (D) (koblingstromlen).

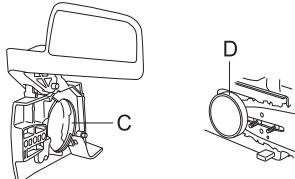


- Kastbeskyttelsen er ikke kun konstrueret med henblik på en aktivering af kædebremsen. En anden meget vigtig funktion er, at den reducerer risikoen for, at venstre hånd skal ramme savkæden, hvis man mister grebet om det forreste håndtag.

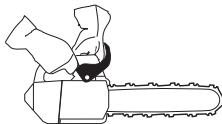


- Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes, så kæden ikke roterer.

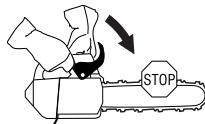


- Brug kædebremsen som 'parkeringsbremse', når du starter saven eller flytter den over kortere afstand, så der ikke opstår ulykker, hvor brugeren og omgivelserne kan komme i kontakt med savkæden, mens den kører.

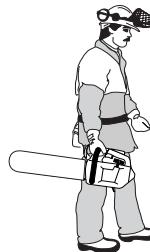

- Kædebremsen frikobles ved at kastbeskyttelsen føres bagud, mod det forreste håndtag.

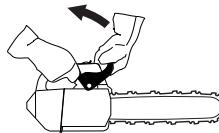

- Kast kan være lynhurtige og meget voldsomme. De fleste kast er små og resulterer ikke altid i, at kædebremsen aktiveres. Ved sådanne kast gælder det om at holde motorsaven i et fast grep og ikke slippe det.

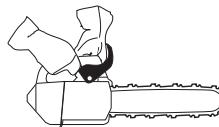

- Om kædebremsen aktiveres manuelt eller via træghedsfunktionen, bestemmes af, hvor voldsomt kastet er, samt hvor motorsaven befinder sig i forhold til det objekt, sværdets kastrisikoområde er kommet i kontakt med.


Ved voldsomme kast og i tilfælde, hvor sværdet kasteriskoområde befinner sig så langt væk fra

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

brugeren som muligt, aktiveres kædebremsen af via kædebremsens modvægt (træghed) i kastretningen.



Ved mindre voldsomme kast eller i arbejdssituationer, hvor kastrisikoområdet befinner sig nærmere brugeren, aktiveres kædebremsen manuelt via venstre hånd.

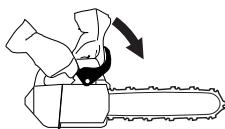

- Når motorsaven er i fældestilling, er venstre hånd anbragt, så du ikke kan aktivere kædebremsen manuelt. Når du bruger dette greb, dvs. når venstre hånd er placeret, så den ikke kan påvirke kastbeskyttelsens bevægelse, kan kædebremsen kun aktiveres via træghedsfunktionen.



## Vil min hånd altid aktivere kædebremsen i tilfælde af kast?

Nej. Der kræves en vis kraft for at føre kastbeskyttelsen fremad. Hvis din hånd kun lige rører ved kastbeskyttelsen eller glider hen over den, er det muligvis ikke tilstrækkeligt til at udløse kædebremsen. Du skal altid holde godt fast om motorsavens håndtag, når du arbejder. Hvis du gør det og oplever et kast, slipper du muligvis aldrig hånden om det forreste håndtag og aktiverer dermed ikke kædebremsen, eller også aktiveres kædebremsen først, når saven har kørt rundt et stykke tid. I en sådan situation kan det forekomme, at kædebremsen ikke kan stoppe kæden, for den rammer dig.

Der forekommer også visse arbejdsstillinger, som gør, at din hånd ikke kan nå kastbeskyttelsen og dermed aktiver kædebremsen, for eksempel når saven holdes i fældestilling.

## Vil træghedsaktiveringen af kædebremsen altid forekomme, hvis der indtræder et kast?

Nej. For det første skal bremsen fungere. For det andet skal kastet være tilstrækkeligt kraftigt til at aktivere kædebremsen. Hvis kædebremsen er for følsom, aktiveres den konstant, hvilket besværer arbejdet.


## Beskytter kædebremsen mig konstant mod skader i tilfælde af kast?

Nej. For det første skal bremsen fungere for at give den tilsigtede beskyttelse. For det andet skal bremsen aktiveres som beskrevet ovenfor, så savkæden standses i tilfælde af kast. For det tredje kan kædebremsen aktiveres, men hvis sværdet befinner sig for tæt på dig, kan det forekomme, at bremsen ikke tager farten af kæden og standser den, før motorsaven rammer dig.

Det er kun dig, der kan eliminere kast og tilsvarende risici ved at anvende en korrekt arbejdsteknik.


## Gasreguleringslås

Gasreguleringslåsen er beregnet til at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når du trykker låsen (A) ned i håndtaget (= når du holder om håndtaget), frigøres gasreguleringen (B). Når du slipper grebet om håndtaget, stilles både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage til deres udgangspositioner. I udgangspositionen låses gasreguleringen automatisk i tomgang.

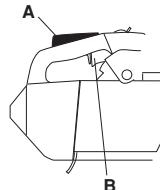

## Kædefanger

Kædefangeren er konstrueret til at opfange en afhoppet eller knækket kæde. Disse hændelser undgås i de fleste tilfælde ved en korrekt kædespænding (se instruktionerne i afsnittet Montering) samt en korrekt vedligeholdelse og service af sværd og kæde (se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner).

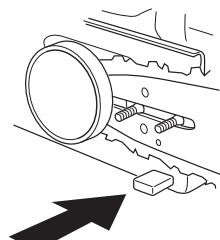

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


## Vibrationsdæmpningssystem

Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt.




Maskinenes vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motoren/heden/skæreudstyret og maskinenes håndtagsenhed.

Motorsavens krop, inklusive skæreudstyr, hænger i håndtagsenheden via de såkaldte vibrationsdæmpningselementer.

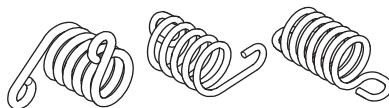


Savning i en hård træsort (de fleste løvtræer) giver flere vibrationer end savning i en blød træsort (de fleste nåletræer). Savning med sløvt eller forkert skæreudstyr (forkert type eller forkert filet) øger vibrationsniveauet.

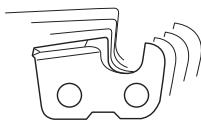

**ADVARSEL!** Overeksponering af vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet hos personer med kredsløbsforstyrrelser. Hvis du oplever fysiske symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer, skal du straks søge læge. Som eksempler på sådanne symptomer kan nævnes følelsesløshed, mangel på følesans, 'kildren', 'stikken', smerte, manglende eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Symptomerne kan forværres i koldt vejr.

## Stopkontakt

Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren.

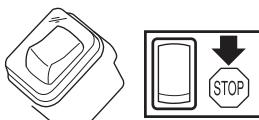

## Lyddæmper

Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugerne.

I områder med varmt og tørt klima kan risikoen for antændelse af brandbart materiale være overhængende.



**ADVARSEL!** Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale!



**BEMÆRK!** Lyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfare, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser.

**ADVARSEL!** Brug aldrig en motorsav uden lyddæmper eller med defekt lyddæmper. En defekt lyddæmper kan forøge lydniveauet og brandrisikoen markant. Hav altid brandslukningsudstyr inden for rækkevidde.

## Skæreudstyr

Dette afsnit behandler, hvordan du med korrekt vedligeholdelse og ved brug af korrekt type skæreudstyr:

- Reducerer maskinenes kasttilbøjelighed.
- Reducerer forekomsten af savkædeafhop samt savkædebrud.
- Bevarer en optimal skarphed.
- Øger skæreudstyrets levetid.
- Forebygger forøgelse af vibrationsniveauet.

## Grundregler

- **Brug kun det skæreudstyr vi anbefaler!** Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data.
- **Hold savkædens skæretænder godt og korrekt filede!** Følg vores instruktioner, og brug anbefalet fileholder. En forkert filet eller beskadiget savkæde øger risikoen for ulykker.



- **Hold korrekt rytterhøjde!** Følg vores instruktioner, og brug det anbefalede rytermål. Hvis rytermålet er for stort, øges risikoen for kast!



# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Hold kæden stram!** En utilstrækkeligt strammet kæde øger risikoen for kædeafhop og øger slitagen på sværd, savkæde og savkædedrivhjul.



- Hold skæreudstyret velsmurt og korrekt vedligeholdt!** En utilstrækkelig smøring af savkæden øger risikoen for savkædebrud og øger slitagen på sværd, savkæde og savkædedrivhjul.



## Kastreducerende skæreudstyr



**ADVARSEL!** Forkert skæreudstyr eller et forkert sværd/en forkert kædekombination øger risikoen for kast! Brug kun det sværd/den savkædekombination, der er anbefalet, og følg filminstruerne. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data.

Kast kan kun undgås ved, at du som bruger passer på, at sværdet kastriskoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt.

Ved at bruge skæreudstyr med en "indbygget" kastreduktion og ved at file og vedligeholde savkæden korrekt, kan effekten af et kast reduceres.

### Sværd

Jo mindre næseradius, desto mindre kastrisiko.

### Savkæde

En savkæde er opbygget af et antal forskellige led, som fås både i standard og i kastreduceret udførelse.




**ADVARSEL!** Enhver berøring af en roterende savkæde kan forårsage meget alvorlige skader.

### Nogle udtryk, som specificerer sværd og savkæde


For at bevare alle sikkerhedsdeler på skæreudstyret bør du udskifte slidte og defekte sværd- og kædekombinationer med et sværd og en kæde, som Husqvarna anbefaler. Se anvisningerne under afsnittet Tekniske data for at få yderligere oplysninger om de sværd- og kædekombinationer, vi anbefaler.

### Sværd

- Længde (tommer/cm)

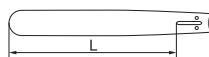

- Antal tænder i næsehjulet (T).

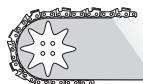

- Savkædedeling (=pitch) (tommer). Sværdets og motorsavens kædedrivhjul skal være tilpasset afstanden mellem drivleddene.




- Antal drivled (stk.). Hver sværdlængde giver i kombination med savkædedelingen og antallet af tænder i næsehjulet et bestemt antal drivled.



- Sværdsporsbredde (tommer/mm). Sværdsporets bredde skal være tilpasset savkædens drivledsbredde.



- Savkædeoliehul og hul til kædestrammertap. Sværdet skal være tilpasset motorsavens konstruktion.

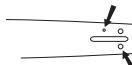


### Savkæde

- Savkædedeling (=pitch) (tommer)



- Drivledsbredde (mm/tommer)

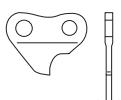

- Antal drivled (stk.)




# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


## Filning og justering af rytermål på savkæde

### Generelt angående filning af en skæretand

- Sav aldrig med en sløv savkæde. Tegn på en sløv savkæde er, at du er nødt til at trykke skæreudstyret ned gennem træet, og at træspånerne er meget små. En meget sløv savkæde giver slet ingen træspåner. Det eneste resultat bliver savsmuld.
- En skarp savkæde æder sig selv gennem træet og giver træspåner, som er store og lange.

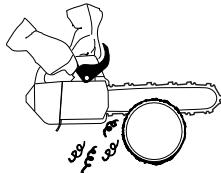


- Den savende del af en savkæde kaldes et skæretand og består af en skæretand (A) og en ryter (B). Højdeafstanden mellem disse bestemmer skæredybden.

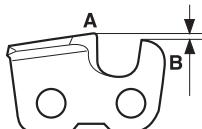


Ved filning af en skæretand er der fire mål at tage hensyn til


#### 1 Filevinkel

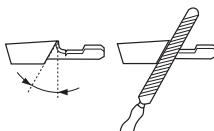

#### 2 Støttevinkel

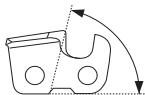

#### 3 Filestilling

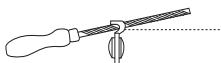


#### 4 Rundfilsdiameter



Det er meget svært at file en savkæde korrekt uden hjælpemidler. Derfor anbefaler vi, at du bruger vores

fileholder. Den sikrer, at savkæden files, så den giver optimal kastreduktion og skærekapacitet.

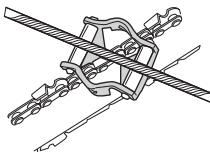

Se anvisingerne i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilke data der gælder ved filning af din motorsavs savkæde.




**ADVARSEL! Følgende fejl ved filningen øger savkædens kasttilbøjelighed i betydelig grad.**

### Filning af skæretand




Til filning af skæretand kræves en rundfil og en fileholder. Se i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilken rundfilsdiameter og hvilken fileholder der anbefales til din motorsavs savkæde.

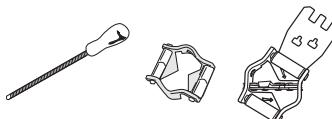


- Kontrollér, at savkæden er stram. En utilstrækkelig stramning medfører, at savkæden bliver ustabil i sideled, hvilket gør en korrekt filning svær.



- Fil altid fra skæretandens underside og udad. Tryk ikke hårdt på filen på returtrækket. Fil altid tænderne på den ene side først, og vend derefter motorsaven, og fil den anden sides tænder.

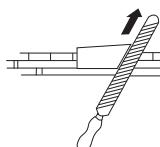


- Fil på en sådan måde, at alle tænder bliver lige lange. Når der kun er 4 mm (0,16") tilbage af skæretandens længde, er savkæden slidt ned og skal smides væk.

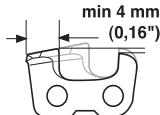

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


## Generelt angående justering af rytermål

- Ved filning af skæretanden mindskes ryterhøjden (=skæredybden). For at bevare en maksimal skærekapacitet skal rytermålet sækkes til anbefalet niveau. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om, hvor stort rytermålet skal være på din motorsavs savkæde.

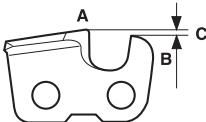


**ADVARSEL!** Hvis rytermålet er for stort, øges savkædens kasttilbøjelighed!


## Justering af rytermål

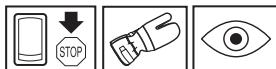

- Når rytermålet justeres, skal skæretænderne være nyfilede. Vi anbefaler, at rytermålet justeres efter hver tredje savkædefilning. **BEMÆRK!** Denne anbefaling forudsætter, at skæretændernes længde ikke er blevet filet unormalt ned.
- Ved justering af ryterhøjden kræves en fladfil og et rytermål. Vi anbefaler, at du anvender vores slibeskala, så du er sikker på at få de korrekte rytermål og den rigtige vinkel på ryteren.

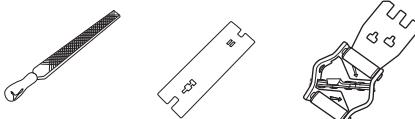

- Læg slibeskalaen over savkæden. Du kan finde yderligere oplysninger om brug af slibeskalaen på pakken. Læg fladfilen over den overskydende del af ryteren, og fil overskuddet væk. Ryterhøjden er korrekt, når der ikke føles nogen modstand, når filen trækkes over slibeskalaen.

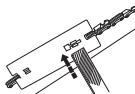

## Stramning af savkæden




**ADVARSEL!** En utilstrækkeligt strammet savkæde kan resultere i savkædeafhop, hvilket kan forårsage alvorlige, ja endog livsfarlige personskader.


Jo mere du bruger en savkæde, desto længere bliver den. Det er vigtigt, at man justerer skæreudstyret i takt med denne forandring.

Savkædestramningen skal kontrolleres efter hver tankning. **BEMÆRK!** En ny savkæde kræver en indkøringsperiode, hvor man skal kontrollere savkædestramningen oftere.


Generelt gælder det, at man skal stramme savkæden så meget som muligt, men ikke mere end, at den let kan trækkes rundt med hånden.

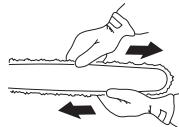

- Løsn den sværdmøtrik, som låser koblingsdækslet/kædebremsen. Brug kombinøglen.

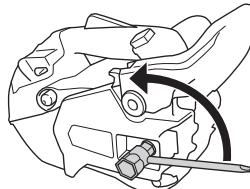


- Ølft sværdspidSEN op, og stram savkæden ved at spænde savkædestammerskruen ved hjælp af kombinøglen. Stram savkæden, indtil den ikke længere hænger slapt ned på sværdets underside.

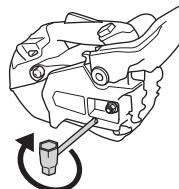

- Brug kombinøglen, og spænd sværdmøtrikken, samtidig med at du holder sværdspidSEN op. Kontrollér, at savkæden let kan trækkes rundt ved

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

håndkraft, og at den ikke hænger ned på sværdets underside.

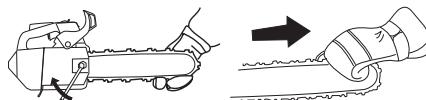

På vores motorsavsmodeller er savkædestrammerskruen placeret forskellige steder. Se anvisningerne i afsnittet Hvad er hvad? for at få oplysninger om, hvor den sidder på din model.

## Smøring af skæreudstyr



**ADVARSEL!** Utilstrækkelig smøring af skæreudstyret kan resultere i savkædebrud, hvilket kan medføre alvorlige, ja endog livsfarlige personskader.

### Savkædeolie

En savkædeolie skal have en god vedhæftning til savkæden samt en god flydende, uanset om det er varm sommer eller kold vinter.


Som motorsavsproducent har vi udviklet en optimal savkædeolie, som i kraft af dens vegetabiliske basis desuden er biologisk nedbrydelig. Vi anbefaler, at du bruger vores olie for at opnå en maksimal levetid både for savkæden og for miljøet. Hvis du ikke kan få fat i vores savkædeolie, anbefales almindelig savkædeolie.

**Brug aldrig spildolie!** Den er skadelig både for dig, maskinen og miljøet.

**VIGTIGT!** Hvis du anvender vegetabilisk savkædeolie, skal du afmontere og rengøre sværdbeskyttelsen og savkæden inden langtidsopbevaring. I modsat fald er der risiko for, at savkædeolien oxiderer, så savkæden bliver sløv, og sværdets næsehul går trægt.

### Påfyldning af savkædeolie

- Alle vores motorsavsmodeller har automatisk savkædesmøring. En del af modellerne kan også fås med justerbar olietilførsel.

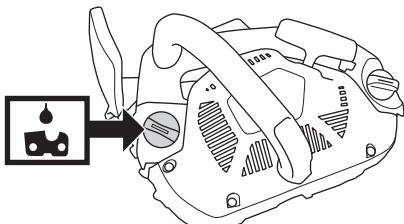

- Savkædeolietanken og brændstoftanken er dimensionerede, så brændstoffet slipper op før savkædeolien.

Denne sikkerhedsfunktion forudsætter dog, at man bruger korrekt savkædeolie (en for tynd og letflydendeolie tømmer savkædeolietanken, inden brændstoffet

slipper op), at man følger vores anbefalede karburatorindstilling (en for 'sparsom' indstilling bevirker, at brændstoffet varer længere end savkædeolien), samt at man følger vores anbefalinger vedrørende skæreudstyr (et for langt sværd kræver mere kædeolie).

### Kontrol af savkædesmøring

- Kontrollér savkædesmøringen ved hver tankning. Se instruktionerne i afsnittet Smøring af sværdets næsehul.

Ret sværdspidsen mod et fast, lyst objekt i en afstand af ca. 20 cm (8 tommer). Efter 1 minuts kørsel på 3/4 gas skal man kunne se et tydeligt oliespor på det lyse objekt.




Hvis savkædesmøringen ikke fungerer:

- Kontrollér, at sværdets savkædeoliekanal er åben. Rens den om nødvendigt.



- Kontrollér, at sværdsporet er rent. Rens det om nødvendigt.

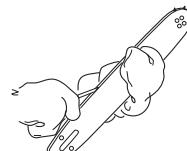


- Kontrollér, at sværdets næsehul går let, og at næsehulets smørehul er åbent. Rens og smør om nødvendigt.




Hvis savkædesmøringen ikke fungerer, efter at ovennævnte kontroller og tilhørende foranstaltninger er gennemført, skal du kontakte dit serviceværksted.

# GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

## Kædedrivhjul

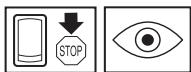


Koblingstromlen er forsynet med et Spur-drivhjul (kædedrivhjulet er fastloddet på tromlen).

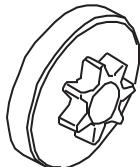


Kontrollér regelmæssigt slitageniveaueret for kædedrivhjulet. Udsift det, hvis det er unormalt slidt. Kædedrivhjulet skal udskiftes ved hver savkædeudskiftning.

## Slitagekontrol af skæreudstyr

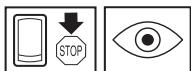

Kontrollér dagligt savkæden for:

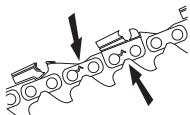


- Synlige revner i nitter og led.
- Om savkæden er stiv.
- Om nitter og led er unormalt slidte.

Kassér savkæden, hvis den viser et eller flere af ovenstående tegn.

Vi anbefaler, at du bruger en ny savkæde til at måle, hvor slidt din savkæde er.

Når der kun er 4 mm tilbage af skæretandens højde, er savkæden slidt og skal kasseres.

## Sværd

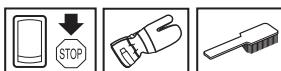


Kontrollér regelmæssigt:

- Hvis der dannes ujævheder på sværdbommenes ydre sider. File væk om nødvendigt.
- Hvis sværdsporet er unormalt slidt. Sværdet udskiftes om nødvendigt.



- Hvis sværdnæsen er unormalt eller ujævnligt slidt. Hvis der er dannet en "fordybning", hvor sværdnæsens radius slutter på sværdets underside, har du kørt med utilstrækkeligt opstrammet savkæde.

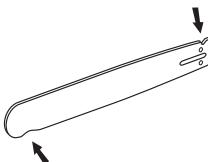

- For at opnå en maksimal levetid bør sværdet vendes dagligt.



**ADVARSEL!** De fleste ulykker med motorsave sker, når savkæden rammer brugeren.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".

Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til. Se instruktionerne i afsnittene Personligt beskyttelsesudstyr, Kastforebyggende foranstaltninger, Skæreudstyr, og Generelle arbejdsinstruktioner.

Undgå situationer, hvor der foreligger kastrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Maskinens sikkerhedsudstyr.


Brug anbefalet skæreudstyr, og kontrollér dets tilstand. Se instruktionerne i afsnittet Tekniske data og Generelle sikkerhedsinstruktioner.

Kontrollér funktionen af motorsavens sikkerhedsdetaljer. Se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner og Generelle sikkerhedsinstruktioner.

Anvend aldrig en motorsav ved at holde den i én hånd. Du kan ikke håndtere motorsaven sikkert med én hånd. Hav altid et fast, sikkert greb om håndtagene med begge hænder.


# MONTERING

## Montering af sværd og kæde

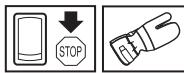


**ADVARSEL!** Ved al håndtering af kæden skal der bruges handsker.


Kontrollér, at kædebremsen ikke er i udløst stilling ved at føre kædebremmens kastbeskyttelse mod den forreste håndtagsbøjle.

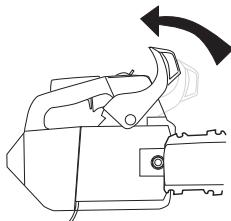

Skru sværdmøtrikken af, og fjern koblingsdækslet (kædebremsen). Fjern transportbeskyttelsen.

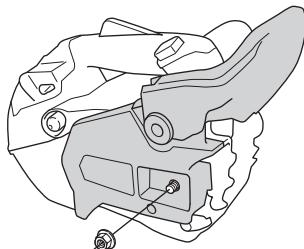


Montér sværdet over sværboltene. Placér sværdet i dets bagerste stilling. Placér kæden over kædedrivhjulet og i sværdsporet. Begynd på sværdets overside.

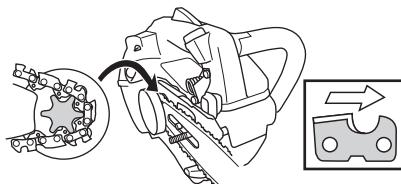

Kontrollér, at æggen på skæreleddene er peger fremad på sværdets overside.


Montér koblingsdækslet, og lokalisér kædestrammertappen i sværdets udtag. Kontrollér, at kædens drivled passer til kædedrivhjulet, og at kæden

ligger lige i sværdsporet. Spænd sværdmøtrikkerne med fingrene.

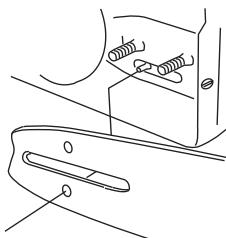


Spænd kæden ved at bruge kombinøglen til at skru kædestrammerskruen med uret. Kæden skal strammes til, så den ikke hænger slapt ned på sværdets underside. Se anvisningerne i afsnittet **Stramning af savkæden**.

Kæden er korrekt spændt, når den ikke hænger slapt ned på sværdets underside og stadig kan trækkes rundt med hånden. Spænd sværdmøtrikkerne fast med kombinøglen, samtidig med at sværdspidsen holdes opad.

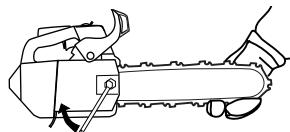


På en ny kæde skal kædestramningen kontrolleres ofte, indtil kæden er kørt til. Kontrollér kædestramningen regelmæssigt. Korrekt kæde betyder god skærekapacitet og lang levetid.

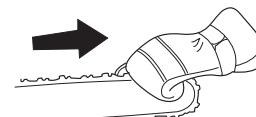

## Montering af barkstøtte

Kontakt nærmeste serviceværksted for at få monteret en barkstøtte.

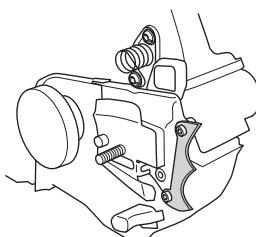

# BRÆNDSTOFHÅNDTERING

## Drivmiddel

Bemærk! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og skal altid anvendes med en blanding af benzin og totaktsolie. Det er vigtigt, at du nøje afmåler den oliemængde, der skal blandes, for at sikre et korrekt blændingsforhold. Ved blænding af små brændstofmængder påvirker selv små unojagtigheder i oliemængden blændingsforholdet kraftigt.



**ADVARSEL!** Sørg for god luftventilation ved al brændstofhåndtering.

## Benzin



- Brug blyfri eller blyholdig kvalitetsbenzin.
- BEMÆRK!** Motorer med katalysator kræver en blyfri benzin-/olieblanding.
- Blyholdig benzin ødelægger katalysatoren, og funktionsevenen nedsesættes. Grønt tanklåg på motorsave med katalysator indikerer, at der kun må anvendes blyfri benzin.
- Det lavest anbefalede oktantal er oktan 90 (RON). Hvis motoren køres på benzin med et lavere oktantal end oktan 90, kan der forekomme bankning. Dette medfører en højere motortemperatur og en øget lejebelastning, som kan forårsage alvorlige motorhaverier.
- Ved arbejde med kontinuerligt høje omdrejningstal (f.eks. ved kvistring) anbefales højere oktantal.

## Miljøbrændstof

HUSQVARNA anbefaler brug af miljøtilpasset benzin (såkaldt alkylteret brændstof), enten Aspen for blandet totaktsbenzin eller miljøbenzin til firetaktsmotorer blandet med totaktsolie i henhold til nedenstående. Bemærk, at du kan anvende karburatorindstillingen i forbindelse med udskiftning af brændstof (se anvisninger i afsnittet Karburator).

## Indkøring

Kørsel ved alt for høj hastighed i længere perioder ad gangen skal undgås i løbet af de første 10 driftstimer.

## Totaktsolie

- For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal HUSQVARNAS totaktsolie, som er specielt udviklet til vores luftafkølede totaktsmotorer, anvendes.
- Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udenbordsmotorer, såkaldt outboardolie (kaldes TCW).
- Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer.
- En lav oliekvalitet eller en for fed olie/brændstofblanding kan forværre katalysatorens funktion og reducere dens levetid.

## Blandingsforhold

1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie eller JASO FC eller ISO EGC GRADE.

1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO EGB.

Benzin, liter	Totaktsolie, liter	
	2% (1:50)	3% (1:33)
5	0,10	0,15
10	0,20	0,30
15	0,30	0,45
20	0,40	0,60


## Blanding



- Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin.
- Begynd altid med at hælde halvdelen af benzin'en i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde benzin i.
- Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinenens brændstoftank fyldes.
- Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov.
- Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres.

## Kædeolie

- Til smøring anbefales en speciel olie (kædesmøreolie) med god vedhæftningsevne.

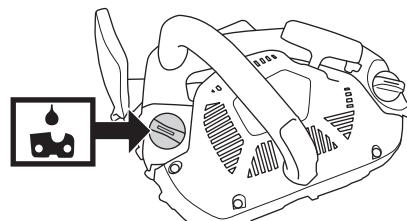

- Brug aldrig spildolie. Dette medfører skader på oliepumpen, sværdet og kæden.
- Det er vigtigt at bruge korrekt olietype i forhold til lufttemperaturen (passende viskositet).
- Lufttemperaturer under 0° C gør en del olier trægt flydende. Dette kan give overbelastning af oliepumpen med skader på pumpedele til følge.

# BRÆNDSTOFHÅNDTERING

- Kontakt dit serviceværksted ved valg af kædesmøreolie.

## Tankning



**ADVARSEL!** Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand:

Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheten af brændstoffet.


Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning.

Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder.

Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning.

Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start.

Tør rent rundt om tankdækslet. Rens brændstof- og kædeolietanken regelmæssigt. Brændstoffilteret skal udskiftes mindst en gang årligt. Forurenninger i tankene forårsager driftsforstyrrelser. Sørg for, at brændstoffet er godt blandet ved at ryste beholderen, inden tanken fyldes. Kædeolie- og benzintankens volumen er tilpasset efter hinanden. Fyld derfor altid kædeolie- og brændstoftanken op samtidigt.

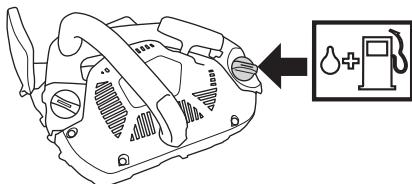


**ADVARSEL!** Brændstof og brændstofdampe er meget brandfarlige. Vær forsigtig ved håndtering af brændstof og kædeolie. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndningsrisici.

## Brændstofsikkerhed

- Fyld aldrig brændstof på maskinen, når motoren kører.
- Sørg for god ventilation ved tankning og blanding af brændstof (benzin og totaktsolie).

- Flyt maskinen mindst 3 m væk fra tankningsstedet, inden du starter.

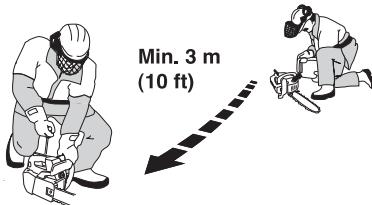

- Start aldrig maskinen:

- Hvis du har spildt brændstof eller kædeolie på maskinen. Aftør alt det spilde brændstof, og lad benzinresterne fordampe.
- Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller ditøj, skift tøj. Vask de legerմsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe.
- Hvis maskinen løkker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for løkkage fra tankdæksel og brændstofslanger.



**ADVARSEL!** Anvend aldrig en maskine med synlige skader på tændrøshætten og tændkablet. Der er risiko for gnistdannelse, der kan forårsage brand.

## Transport og opbevaring

- Opbevar motorsaven og brændstoffet, så en eventuel løkkage og eventuelle dampe ikke risikerer at komme i nærheden af gnister og åben ild. F.eks. elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere, varmeapparater eller lignende.
- Ved opbevaring af brændstof skal særligt egnede og godkendte beholdere bruges.
- Ved længere tids opbevaring og transport af motorsaven skal brændstof- og savkædeolietankene tommes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvad du skal gøre med overskydende brændstof og savkædeolie.
- Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen, så du ikke kommer til at røre ved den skarpe kæde ved et uheld. Også en kæde, der ikke er i bevægelse, kan forårsage alvorlige skader på brugerne eller andre personer, som kommer i kontakt med den.
- Fastgør maskinen under transport.

## Langtidsopbevaring

Tøm brændstof- og oliestankene på et sted med god udluftning. Opbevar brændstoffet i godkendte dunke på en sikker måde. Monter sværdbeskyttelsen. Rengør maskinen. Se anvisningerne i afsnittet Vedligeholdelsesskema.

Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring.

# START OG STOP

## Start og stop



**ADVARSEL!** Inden start skal du være opmærksom på følgende:

Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes, så kæden ikke roterer og forårsager skade.

Start ikke motorsaven, uden at sværd, kæde og alle dæksler er monteret korrekt. Koblingen kan i modsat fald løsne sig og forårsage personskader.


Placér maskinen på et stabilt underlag. Sørg for, at du står stabilt, og at kæden ikke kan gibe fat i noget.

Hvis det er nødvendigt at starte motorsaven oppe i træet, skal du først sætte dig ind i anvisningerne under overskriften Start af saven oppe i et træ i afsnittet Arbejdsteknikker.


Sørg for, at ingen uvedkommende opholder sig inden for arbejdsområdet.

### Kold motor

**Start:** Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes. Aktivér bremsen ved at føre kastbeskyttelsen fremad.

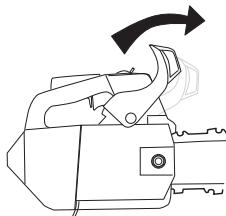


**Bændstofpumpe:** Tryk flere gange på bændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt.

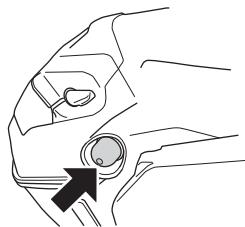


**Tænding:** Sæt stopkontakten i startstilling.

**Choker:** Stil chokeren i chokerstilling.

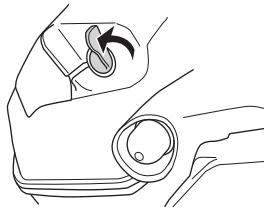

### Varm motor

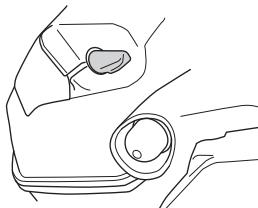


Brug samme startfremgangsmåde som ved kold motor, men uden at stille chokeren i chokerstilling.

### Start



Grib om det forreste håndtag med venstre hånd, og pres motorsaven ned mod jorden. Grib om starthåndtaget med højre hånd, træk langsomt startsnoren ud, indtil der mærkes en modstand (starthagerne griber fat), og foretag derefter nogle hurtige og kraftige ryk. **Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden.**

**BEMÆRK!** Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Dette kan give skader på maskinen.

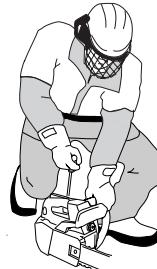


Tryk chokerregulatoren ind med det samme, når motoren tænder, hvilket kan høres ved, at der lyder et "puf". Fortsæt med at trække med hurtige ryk i snoren, indtil


## START OG STOP

motoren starter. Når motoren starter, skal du hurtigt give fuld gas, hvorved startgassen automatisk kobles ud.

**VIKTIGT!** Da kædebremsen stadig er slæt til, skal motorens omdrejningstal hurtigst muligt ned i tomgang, hvilket opnås ved hurtigt at koble gaslåsen ud. Derved undgår du unodig slitage på kobling, koblingsstromle og bremsebånd.

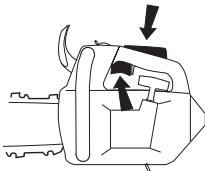

Bemærk! Sæt kædebremsen tilbage ved at føre kastbeskyttelsen mod håndtagsbøjlen. Motorsaven er dermed klar til brug.

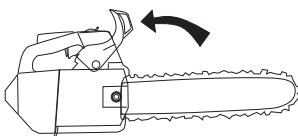


**ADVARSEL!** Langvarig indånding af motorens udstødningsgas, kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig.

- Start aldrig motorsaven, uden at sværd, savkæde og alle dæksler er monteret korrekt. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Hvis sværd og kæde ikke er monteret på motorsaven, kan koblingen løsnes og forårsage alvorlige skader.



- Kædebremsen skal være aktiveret i startfasen. Se anvisningerne i afsnittet Start og stop. Dropstart aldrig motorsaven. Denne metode er meget farlig, fordi det er let at miste kontrollen over motorsaven.

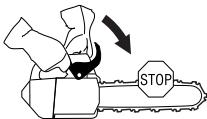

- Start aldrig maskinen indendørs. Vær bevidst om faren ved indånding af motorens udstødningsgasser.


- Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret.



- Hold altid fast i motorsaven med begge hænder. Hold højre hånd på tophåndtaget og venstre hånd på det forreste håndtag. Alle brugere, både højre- og venstrehåndede, skal bruge dette håndgreb. Hold godt fast i motorsaven, så tommelfingrene og de øvrige fingre griber om håndtagene på motorsaven.




### Stop

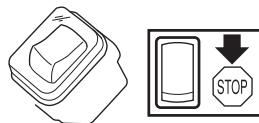

Motoren standses ved at anbringe stopknappen i stopstilling.

# ARBEJDSTEKNIK

## Før hver anvendelse:

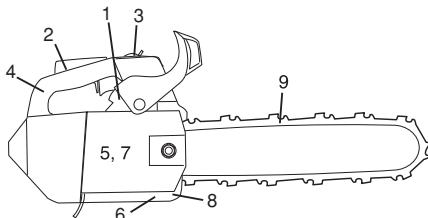

- 1 Kontrollér, at kædebremsen fungerer ordentligt og er intakt.
- 2 Kontrollér, at gasreguleringslåsen fungerer ordentligt og er intakt.
- 3 Kontrollér, at stopknappen fungerer korrekt og er intakt.
- 4 Kontrollér, at alle håndtag er fri for olie.
- 5 Kontrollér, at vibrationsdæmpningssystemet fungerer og er intakt.
- 6 Kontrollér, at lyddæmperen sidder godt fast og er intakt.
- 7 Kontrollér, at alle motorsavens detaljer er fastspændte, og at de ikke er beskadigede eller mangler.
- 8 Kontrollér, at kædefangeren er på plads og er intakt.
- 9 Kontrollér kædespændingen.

## Generelle arbejdsinstruktioner

### VIGTIGT!

Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med motorsave. Informationen kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig i din motorsavsforretning, på dit serviceværksted eller til en erfaren motorsavsbruger. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!

Inden motorsaven tages i brug, skal du forstå, hvad et kast er for noget, og hvordan det kan undgås. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger.


Inden motorsaven tages i brug, skal du forstå forskellen mellem at save med sværdets underside og dets overside. Se anvisningerne i afsnittene Kastforebyggende foranstaltninger og Maskinens sikkerhedsudstyr.

Ved træpleje over jordniveau skal motorsaven sikres. Motorsaven sikres ved at fastgøre et sikkerhedsreb i motorsavens fastgøringshul.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".


## Grundlæggende sikkerhedsregler

- 1 Hold øje med omgivelserne:
- For at du kan være sikker på, at hverken mennesker, dyr eller andet kan påvirke din kontrol over maskinen.
- For at forhindre, at fornævnte ikke risikerer at komme i kontakt med savkæden eller blive ramt af et faldende træ og derved komme til skade.

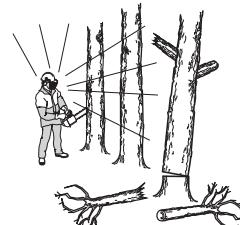

BEMÆRK! Følg ovennævnte punkter, men brug aldrig en motorsav, hvis det ikke er muligt at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke.

- 2 Al træpleje over jordniveau bør udføres af to eller flere personer med korrekt uddannelse (se anvisningerne ovenfor under Vigtigt). Mindst én person skal befinde sig på jorden for at kunne hjælpe i tilfælde af en nødsituation og/eller tilkalde hjælp.
- 3 Ved træpleje over jordniveau skal hele arbejdsområdet sikres og markeres med skilte, afspærringsbånd eller lignende. Den/de personer, der befinder sig på jorden, skal altid informere den/de, som arbejder over jordniveau, inden de betræder det sikrede arbejdsområde.
- 4 Undgå anvendelse i dårligt vejr. Feks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. ved glat underlag, påvirkning af træets faldretning m.m.
- 5 Vær yderst forsigtig ved afsavning af smågrønne, og undgå at save i buske (= mange smågrønne samtidigt). Smågrønne kan efter afsavning sætte sig fast i savkæden, slynges mod dig og forårsage alvorlig personskade.

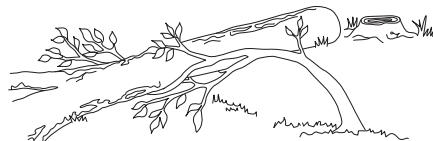

- 6 Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte

# ARBEJDSTEKNIK

(rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn.




- 7 Vær yderst forsigtig ved savning i træer, som ligger i spænd. Et spændt træ kan efter gennemsavning svippe tilbage til sin normale stilling. Hvis du placerer dig forkert, og lægger savsnittet forkert, kan det betyde, at træet rammer dig eller maskinen, så du mister kontrollen. Begge omstændigheder kan forårsage alvorlig personskade.



**ADVARSEL!** Nogle gange sætter spåner sig fast i koblingsdækslet, så kæden klemmes fast. Stands altid motoren ved rengøring.



- 8 Ved kortere transporter skal savkæden låses med kædebremsen, og motoren slukkes. Bær motorsaven med sværd og savkæde bagudvendt. Ved længere transporter skal sværdbeskyttelsen bruges.

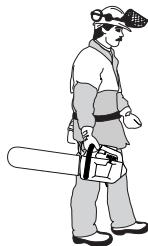


- 9 Når du anbringer motorsaven på jorden, skal du låse savkæden med kædebremsen og holde øje med maskinen. Ved længere tids 'opbevaring' skal motoren slukkes.

## Grundregler

- 1 Ved at forstå, hvad et kast kan medføre, og hvordan det opstår, kan du reducere eller eliminere overraskelseselementet. Overraskelsen øger ulykkesrisikoen. De fleste kast er små, men en del er lynhurtige og meget voldsomme.
- 2 Hold altid motorsaven i et fast greb med højre hånd på tophåndtaget og venstre hånd på det forreste håndtag. Tommelfingrene og de andre fingre skal

omslutte håndtagene. Alle brugere - uanset om man er venstre- eller højrehåndet - skal bruge dette greb. Ved at anvende dette greb kan du bedst reducere effekten af et kast og samtidigt bevare kontrollen over motorsaven.

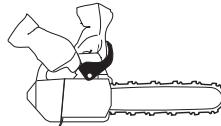

- 3 De fleste kastulykker sker ved kvistning. Sørg derfor for, at du står stabilt, og at ingen genstande på jorden kan få dig til at snuble eller miste balancen.

Ved uagtsomhed kan sværdets kastriskoområde utilsigtet ramme en gren, et nærliggende træ eller noget andet og fremkalde et kast.



Sørg for at have god kontrol over arbejdsemnet. Hvis de emner, du saver, er små og lette, kan de gå fast i savkæden og slynges mod dig. Selvom dette ikke i sig selv behøver at være farligt, kan du blive overrasket og miste kontrollen over saven. Sav aldrig stablede pinde eller grene uden at skille dem ad. Sav kun en pind eller gren ad gangen. Fjern de afsavede stykker, så arbejdsmrådet forbliver sikker.


- 4 Brug aldrig motorsaven over skulderhøjde, og undgå at save med sværdspidsen. Brug aldrig motorsaven kun med én hånd.




- 5 Sav med høj kædehastighed, dvs. med fuld gas.

# ARBEJDSTEKNIK


- 6 Hvis du skal save grene eller lignende, som befinder sig over skulderhøjde, anbefales det at bruge en arbejdsplatform eller et stillads.

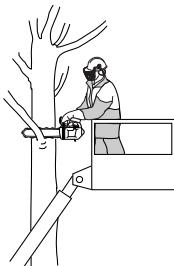


- 7 Vær yderst forsigtig, når du saver med sværdets overside, dvs. når du saver fra saveobjektets underside. Dette kaldes at save med skubbende savkæde. Savkæden skubber da motorsaven bagud mod brugerens hofte. Hvis savkæden klemmes fast, kan motorsaven kastes bagud mod dig.

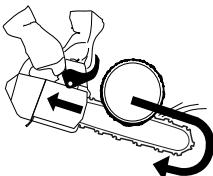

- 8 Hvis brugerens ikke holder imod motorsavens kraft, er der risiko for, at motorsaven slår så langt bagud, at sværdets kastrisikoområde er den eneste kontakt med træet, hvilket medfører til et kast.

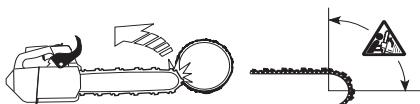

At save med sværdets underside, dvs. save fra objektets overside og ned, kaldes at save med trækende savkæde. Da trækkes motorsaven mod træet og motorsavskroppens forkant bliver en naturlig støtte mod stammen. Savning med trækende savkæde giver brugerens bedre kontrol over motorsaven, og man ved, hvor sværdets kastrisikoområde befinner sig.

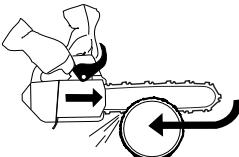

- 9 Følg file- og vedligeholdelsesinstruktionerne for sværd og savkæde. Ved udskiftning af sværd og savkæde må kun de af os anbefalede kombinationer benyttes. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr og i afsnittet Tekniske data.

## Arbejde med motorsave til trævedligeholdelse via tov og sele

Dette kapitel fastlægger arbejdssprocedurer, der reducerer risikoen for personskade ved arbejde med motorsave til trævedligeholdelse i højden via tov og sele. Selv om kapitlet kan danne grundlag som vejlednings- og undervisningslitteratur, bør det ikke betragtes som erstattning for formel undervisning.

### Generelle krav ved arbejde i højden


Brugere af motorsave til trævedligeholdelse, som arbejder i højden via tov og sele, må aldrig arbejde alene. En kompetent medhjælper med uddannelse i relevante nødprocedurer skal assistere nede på jorden.

Brugere af motorsave til trævedligeholdelse, som udfører denne form for arbejde, skal have en generel uddannelse i sikre klatremetoder samt arbejdsstillingsteknikker og være udstyret med korrekte seler, tove, stropper, karabinhager og andet udstyr til opretholdelse af sikre arbejdsstillinger for både brugerne selv og saven.

### Klargøring til brug af saven oppe i træet

Motorsaven skal kontrolleres, påfyldes brændstof, startes og varmes op af medhjælperen på jorden, og kædebremsen skal aktiveres, før saven sendes op til brugerens i træet. Motorsaven skal være udstyret med en egnet strop til fastgøring til brugerens sele:

- a) gør stroppen fast i forankringspunktet bagest på saven.

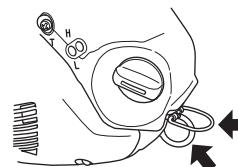

- b) sørge for egnede karabinhager til at sikre indirekte (dvs. via stroppen) og direkte fastgøring (dvs. i savens fastgøringspunkt) af saven til brugerens sele.

- c) sørge for, at saven er sikert fastgjort, når den skal sendes op til brugerens sele.

- d) sørge for, at saven er fastgjort til seleen, før den frigøres fra opfiringsanordningen.

Saven må kun fastgøres til seleen i de anbefalede forankringspunkter. Sådanne punkter kan forefindes midtpå (på forside eller bagsiden) eller i siderne. Fastgør om muligt saven til selens midtpunkt på bagsiden, da det vil holde den fri af klatreliner og fordele dens vægt centralt på brugerens rygsøjle.

Når saven flyttes fra ét forankringspunkt til et andet, skal brugerens sørge for at fastgøre den til den nye position, før den frigøres fra det hidtidige forankringspunkt.

### Brug af motorsaven oppe i træet

Analyser af ulykker med disse save i forbindelse med arbejde oppe i træer viser, at den primære årsag er upassende betjening af saven med én hånd. I størstedelen af alle ulykker har brugerne ikke indtaget en

# ARBEJDSTEKNIK

sikker arbejdsstilling, som muliggør fastholdelse af saven i begge håndtag. Dette medfører forøget risiko for personskade på grund af:

- at saven ikke holdes ordentligt fast i tilfælde af, at den kaster.
- mangel på kontrol over saven, så den med større sandsynlighed kommer i kontakt med klatrelinjer og brugerens krop (især venstre hånd og arm)
- tab af kontrol som følge af usikker arbejdsstilling, hvilket resulterer i kontakt med saven (uvejet bevægelse under betjeningen af saven)

## Etablering af sikker arbejdsstilling med henblik på betjenning af saven med begge hænder

Brugeren skal, for at saven kan betjenes med begge hænder, som tommelfingerregel tilstræbe en sikker arbejdsstilling, hvor saven betjenes:

- i hoftehøjde, når der foretages vandrette snit.
- ud for solar plexus, når der foretages lodrette snit.

Hvis brugeren arbejder tæt ind imod lodrette stammer med begrænsede sideføringskrafter, kan et godt fodfæste være alt, hvad der skal til for at oprettholde en sikker arbejdsstilling. Efterhånden som brugeren bevæger sig væk fra stammen, vil vedkommende imidlertid være nødt til at træffe foranstaltninger til at fjerne eller udligne sideføringskrafter ved f.eks. at omlede hovedlinien via et supplerende forankringspunkt eller benytte en justerbar strop direkte fra selen til et supplerende forankringspunkt.

Etablering af et godt fodfæste i arbejdsstillingen kanlettes ved anvendelse af en midlertidig stigbøjle, som etableres med en uendelig slyne.

## Start af saven oppe i træet

Når saven startes oppe i et træ, skal brugeren:

- a) aktivere kædebremsen, før der startes.
- b) holde saven på enten venstre eller højre side af kroppen, når der startes:

- 1 på venstre side holdes saven med venstre hånd på det forreste håndtag, og saven stedes bort fra kroppen, mens startsnoren holdes i den anden hånd.
- 2 på højre side holdes saven med højre hånd på et af håndtagene, og saven stedes bort fra kroppen, mens startsnoren holdes i venstre hånd.

Kædebremsen skal altid være aktiveret, før en kørende sav sænkes i den tilhørende strop. Brugeren skal altid kontrollere, at saven har tilstrækkeligt brændstof, før der foretages vanskelige snit.

## Brug af motorsaven med én hånd

Brugere må aldrig arbejde med motorsaven med én hånd.

Brugere bør aldrig:

- save med kastrisikoområdet ved spidsen af sværdet
- foretage "hold og sav"-snit.
- forsøge at gribte faldende afsnit.

- save i et træ, hvis vedkommende kun er sikret med ét tov – der skal altid benyttes 2 sikringsliner.
- Kontrollér regelmæssigt tilstanden på sele, bælter og tove.

## Frigørelse af en fastkilet sav

Hvis saven skulle komme til at sidde fast under arbejdet, skal brugeren:

- slukke saven og fastgøre den sikkert ind imod træet (dvs. på stammesiden) i forhold til snittet eller til en separat værkøjsline.
- trække saven fri af savsnittet, mens grenen løftes efter behov.
- om nødvendigt benytte en håndsav eller en anden motorsav til at frigøre den fastkilede sav ved at save i en afstand af mindst 30 cm fra den fastkilede sav.

Uanset om der benyttes en håndsav eller en motorsav til at frigøre en fastkilet sav, skal de frigørende snit altid lægges udad (dvs. i retning af grenspidsen) for at forhindre, at saven falder sammen med det afskårede materiale, og situationen kompliceres.

## Grundlæggende savteknik



**ADVARSEL!** Anvend aldrig en motorsav ved at holde den i én hånd. Man kan ikke håndtere en motorsav på sikker vis med én hånd; du kan save dig selv. Hav altid et fast, sikkert greb om håndtagene med begge hænder.

### Generelt

- Brug altid fuld gas ved al savning!
- Lad motoren gå ned på tomgangsomdrejninger efter hvert savsnit (længere tid med fulde omdrejninger, uden at motoren belastes, dvs. uden den modstand, som motoren arbejder med via savkæden ved savning, kan give alvorlige motorskader).
- At save oppefra og ned = At save med "trækkende" savkæde.
- At save nedefra og op = At save med "skubbende" savkæde.

Savning med "skubbende" savkæde medfører en øget kastrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger.

### Betegnelser

Kapning = Generel betegnelse for gennemsavning af træ.

Kvistning = Kapning af grene fra fældet træ.

Spaltning = Når det objekt, som du skal kappe, brækkes af, inden gennemsavningen er færdig.

# ARBEJDSTEKNIK

Inden hver kapning er der fem meget vigtige faktorer at tage hensyn til:

- 1 Skæreudstyret må ikke klemmes fast i savsnittet.




- 2 Savobjektet må ikke spaltes.



- 3 Savkæden må ikke slå ned i jorden eller andet under og efter gennemsavningen.



- 4 Foreligger der kastrisiko?

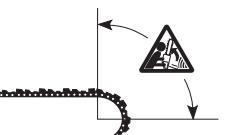

- 5 Kan terrænet og omgivelsernes udseende påvirke, hvor stabilt og sikkert du kan gå og stå?

At savkæden klemmes fast, eller at savobjektet spaltes skyldes to faktorer: Hvilken støtte savobjektet har før og under kapning, og om objektet er i spænd.

Førnævnte uønskede foreteelser kan i de fleste tilfælde undgås ved at udføre kapningen i to trin, både fra over- og undersiden. Det gælder om at neutralisere saveobjektets "vilje" til at klemme savkæden fast eller til at spaltes.



**ADVARSEL!** Hvis savkæden bliver klemt fast i savsnittet, skal motoren standses! Prøv ikke at rykke motorsaven løs. Hvis du gør det, kan du komme til skade på savkæden, når motorsaven pludselig løsnes. Brug en løftestang til at få motorsaven fri.

Følgende punkter er en teoretisk gennemgang af, hvordan man håndterer de mest almindelige situationer, som en motorsavsbruger kan komme ud for.

## Kapning


**Sammensætningen på jorden.** Der er ingen risiko for fastklemning af savkæden eller spaltningsrisiko. Der er dog stor risiko for, at savkæden rammer jorden efter gennemsavning.




Sav oppefra og ned gennem hele stammen. Vær forsigtig ved slutningen af savsnittet for at undgå at savkæden rammer jorden. Behold fuld gas, men vær forberedt på det, der kan ske.




- Hvis det er muligt (= kan stammen drejes?), bør savsnittet afsluttes 2/3 ned i stammen.

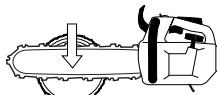


- Drej stammen, så den resterende 1/3 kan afsluttes oppefra.

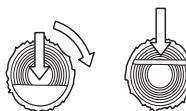


**Sammensætningen har støtte i den ene ende.** Stor risiko for spaltningsrisiko.

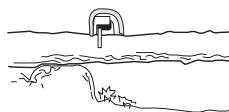


Begynd med at save nedefra og op (ca. 1/3 af stammens diameter).

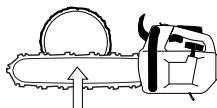


- Afslut oppefra, så savsporene mødes.

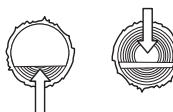

**Sammensætningen har støtte i begge ender.** Stor risiko for fastklemning af savkæden.

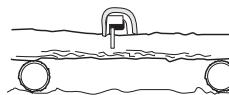


- Begynd med at save oppefra (ca. 1/3 af stammens diameter).

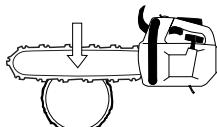

# ARBEJDSTEKNIK


- Afslut savningen nedefra, så savsporene mødes.

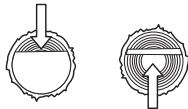

## Kvistning

Ved kvistning af tykkere grene skal man følge de samme principper som ved kapning.

Afkap besværlige grene stykke for stykke.

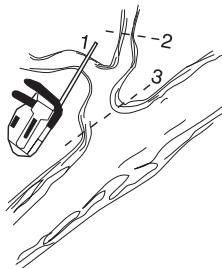

## Fældningsteknik af trætoppe



**ADVARSEL!** Det kræver stor erfaring at fælde et træ. En uerfaren motorsavsbruger skal ikke fælde træer. Undgå at udføre opgaver, som du ikke er tilstrækkelig kvalificeret til!

## Sikkerhedsafstand

Ved træpleje over jordniveau skal arbejdsmrådet altid sikres og markeres med skilte, afspærningsbånd eller lignende. Sikkerhedsafstanden mellem den trætop, der skal fældes, og nærmeste arbejdsplads skal være  $2\frac{1}{2}$  trælængde. Sørg for, at der ikke befinner sig nogen inden for denne risikozone før og under fældning.

## Faldretning


Hensigten ved træfældning er at placere træet på en sådan måde, at den efterfølgende kvistning samt afkapning af stammen kan udføres i så "enkelt" terræn som muligt. Man skal kunne gå og stå sikkert. Det, som først og fremmest skal undgås, er, at den faldende trætop sætter sig fast i et andet træ. Det er meget farligt at nedtage en fastsiddende trætop (se punkt 4 i dette afsnit).



Efter at have besluttet i hvilken retning du vil have, at trætoppen skal falde, skal du bedømme trætoppens naturlige faldretning.

De faktorer, som styrer dette, er:

- Hældning
- Krogethed
- Vindretning
- Koncentration af grene
- Eventuel snetyngde

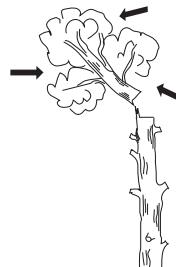

Det kan vise sig at være nødvendigt at lade træets top falde i dens naturlige faldretning, da det er umuligt eller farligt at placere den i den retning, der oprindeligt var planlagt.

En anden vigtig faktor, som ikke påvirker faldretningen, men har med din personlige sikkerhed at gøre, er at kontrollere, at træet ikke har nogle beskadigede eller "døde" grene, som kan falde ned og skade dig under fældningsarbejdet.




**ADVARSEL!** Ved kritiske fældningsmomenter bør høreværnet fældes op, så snart savningen er ophørt, så lyde og advarselssignaler kan høres.

## Topkapning af et træ

Topkapning af træer foretages med tre snit. Først laves retningssnittet, som består af et oversnit og et undersnit, og derefter afsluttes fældningen med fældestnittet. Ved korrekt placering af disse savsnit kan man styre faldretningen meget præcist.


## Retningssnit

Ved udsavningen af retningssnittet begynder man med oversnittet. Forsøg at indtage en position med træet til højre og save med undersiden af sværdet.

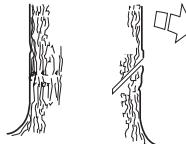


# ARBEJDSTEKNIK


Sav derefter undersnittet, så det afsluttes præcis, hvor oversnittet slutter.

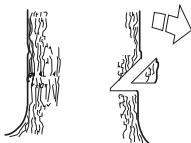

Retningssnitdybden skal være 1/4 af stammens diameter, og vinklen mellem over- og undersnit skal være mindst 45°.

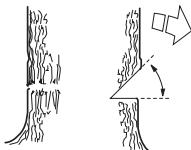


De to snit mødes i den såkaldte retningssnitlinje. Retningssnitlinjen skal ligge præcist horisontalt og samtidig danne en ret vinkel ( $90^{\circ}$ ) i forhold til den valgte faldretning.

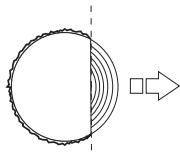


## Fældesnit

Fældesnittet saves fra den anden side af træet og skal ligge absolut horisontalt. Forsøg at komme til at stå korrekt, så du kan save med undersiden af sværdet.


Placer fældesnittet ca. 3-5 cm (1,5-2 tommer) over retningssnittets horisontalplan.

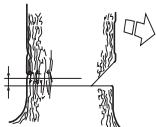


Placer barkstøtten (hvis den er monteret) bag brudpunktet. Sav med fuld gas, og før savkæden/sværdet langsomt ind i træet. Vær opmærksom på, om trætoppen bevæger sig i modsat retning i forhold til den valgte faldretning.

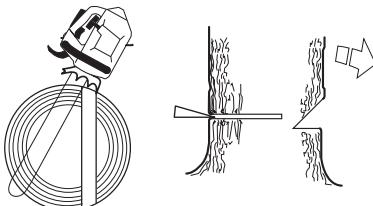

Fældesnittet skal afsluttes parallelt med retningssnitlinjen, så afstanden mellem de to er mindst 1/10 af stammens diameter. Den ikke gennemsavede del af stammen kaldes brudpunktet.

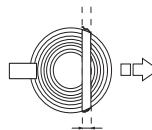


Brudpunktet fungerer som et hængsel, som styrer retningen af det faldende træ.

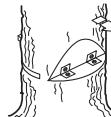


Al kontrol over træets faldretning mistes, hvis brudpunktet er for lille eller gennemsavet, eller hvis retningssnit og fældesnit er forkert placeret.



Vi anbefaler at bruge en sværdlængde, som er længere end træets diameter, så fælde- og retningssnit kan udføres med et såkaldt "enkelt satsnit". Se kapitlet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilke sværdlængder der anbefales til din motorsavsmodel.

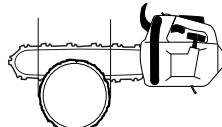

Der findes metoder til fældning af træer med en stammediameter, der er større end sværdlængden. Disse metoder medfører en meget stor risiko for, at sværdets kastrisikoområde kommer i nærheden af et objekt.

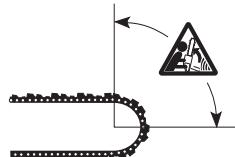

**ADVARSEL!** Vi fraråder utilstrækkeligt kvalificerede brugere at fælle et træ med en sværdlængde, som er kortere end stammediameteren!

# ARBEJDSTEKNIK

## Håndtering af et mislykket fældningsforsøg

### Savning i træer og grene, som befinner sig i spænd

#### Forberedelser:

Bedøm, i hvilken retning spændingen er rettet, samt hvor den har sit brudpunkt (dvs. det sted, hvor den ville brække over, hvis den blev spændt endnu mere).



Afgør, hvordan du på den sikreste måde kan frigøre spændingen, og om du kan klare det. Ved særligt komplicerede situationer er den eneste sikre metode helt at undlade at bruge motorsaven og i stedet bruge et spil.

#### Generelt gælder:

Placér dig, så du ikke risikerer at blive ramt af træet / grenen, når spændingen udløses.



Lav et eller flere savsnit på eller i nærheden af brudpunktet. Sav så dybt ind og med så mange snit, som der kræves, for at spændingen i træet/grenen skal udløses så meget, at træet "brækker af" ved brudpunktet.



**Sav aldrig helt igennem et objekt, der er i spænd!**


## Kastforebyggende foranstaltninger



**ADVARSEL!** Kast kan være lynchurige, pludselige og voldsomme og kan kaste motorsav, sværd og savkæde mod brugeren. Er savkæden i bevægelse, når og hvis den rammer brugeren, kan der opstå meget alvorlige, ja endog livsfarlige personskader. Det er nødvendigt at forstå, hvad der forårsager kast, og at de kan undgås ved forsigtighed og korrekt arbejdstechnik.


### Hvad er kast?

Kast er betegnelsen på en pludselig reaktion, hvor motorsav og sværd kastes fra et objekt, som er kommet i kontakt med sværdspridsens øverste kvadrant, det såkaldte kastrisikoområde.

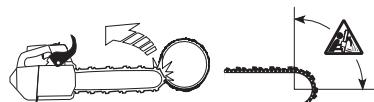

Kast slår altid i sværdsplanets retning. Det mest almindelige er, at motorsav og sværd kastes opad og bagud mod brugeren. Dog forekommer der andre kastretninger afhængigt af, hvor motorsaven befandt sig i det øjeblik, sværdets kastrisikoområde var i kontakt med et objekt.

Kast kan kun ske, når sværdets kastrisikoområde kommer i kontakt med et objekt.

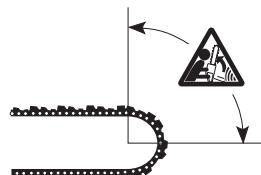

### Kapning af stammen til tømmerstokke

Se instruktionerne i afsnittet Grundlæggende savteknik.

# VEDLIGEHOLDELSE


## Generelt

Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning.

**VIGTIGT!** Al vedligeholdelse ud over det, som tidligere er nævnt i denne bog, skal foretages af servicepartneren (forhandleren).

## Karburatorjustering


På grund af gældende miljø- og emissionsregler er din motorsav udstyret med udslagsbegrenser på karburatorens justerskruer. Dette begrænser justeringsmuligheden til maksimalt 1/4 omdrejning.

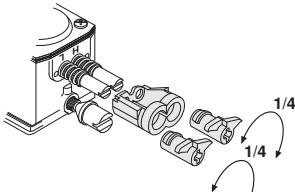

Dit Husqvarna-produkt er konstrueret og fremstillet i henhold til specifikationer, som reducerer de skadelige udstødningsgasser.

## Funktion

- Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. Denne luft/brændstofblanding er justerbart. For at udnytte maskinenes maksimale effekt, skal justeringen være korrekt.
- Justering af karburatoren indebærer, at motoren tilpasses lokale forhold f.eks. klima, højdeforhold, benzin og typen af totaktsolie.
- Karburatoren er forsynet med tre justeringsmuligheder:
  - L = Lavomdrejningsmundstykke
  - H = Højomdrejningsmundstykke
  - T = Justerskrue til tomgang

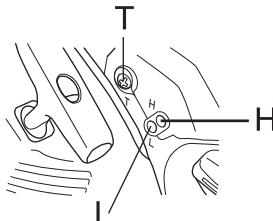

- Med L- og H-mundstykkerne justeres den ønskede brændstofmængde til den luftstrøm, som kommer fra gasreguleringens åbning. Skrues de med uret bliver luft/brændstofblandingen mager (mindre brændstof), og skrues de mod uret bliver brændstofblandingen fed (mere brændstof). Mager blanding giver et høje omdrejningstal, og fed blanding giver et lavere omdrejningstal.

- T-skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T-skruen med uret fås et højt tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås et lavere tomgangsomdrejningstal.

## Grundindstilling og tilkøring

Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. Kørsel med alt for høje omdrejningstal skal undgås i de første 10 timers drift.

**BEMÆRK!** Hvis kæden roterer ved tomgang, skal T-skruen drejes mod uret, indtil kæden standser.

Anbefalet omdrejningstal i tomgang: 2900 o/min.

## Finjustering

Når maskinen er "kørt til" skal karburatoren finjusteres. Finjusteringen bør udføres af en fagmand. Først justeres L-mundstykket, derefter tomgangsskruen T og til sidst H-mundstykket.

## Skift af brændstoftype

En ny finjustering kan kræves, hvis motorsaven efter skift af brændstoftype opfører sig anderledes med hensyn til startevne, acceleration, højt omdrejningstal etc.

## Forudsætninger

- Ved al justering skal luftfilteret være rent og cylinderdækslet være monteret. Justeres karburatoren med et snavset luftfilter, opnås en for mager brændstofblanding næste gang luftfilteret renses. Dette kan forårsage motorskader.
- Prøv ikke at justere dyserne L og H ud over stoppunktet, da dette kan medføre skader.
- Start maskinen i henhold til startinstruktionen, og kør den varm i 10 minutter.
- Stil maskinen på et jævnt underlag, så sværdet peger væk fra dig, og så sværd og kæde ikke er i kontakt med underlaget eller noget andet.

## Lavomdrejningsmundstykke L

Drej L-mundstykket med uret indtil stop. Hvis motoren accelererer dårligt eller kører ujævt i tomgang, skal L-mundstykket drejes mod uret, indtil der opnås en god acceleration og en jævnt tomgang.

## Finjustering af tomgang T

Indstilling af tomgang gøres med skruen, der er afmærket T. Hvis justering er nødvendig, skrues tomgangsskruen T ind (med uret) med motoren i gang, indtil kæden begynder at rotere. Skru derefter ud (mod uret) igen, indtil kæden står stille. Korrekt indstillet tomgangsomdrejningstal er, når motoren arbejder jævnt i alle positioner med god marginal til det omdrejningstal, hvor kæden begynder at rotere.



**ADVARSEL!** Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så kæden står stille, skal du kontakte serviceværkstedet. Brug ikke motorsaven, for den er korrekt indstillet eller repareret.

# VEDLIGEHOLDELSE

## Højomdrehningsmundstykke H

Motoren justeres fra fabrikken ved en atmosfære svarende til den ved havets overflade. Ved arbejde i store højder eller under andre vejrforhold, temperaturer og luftfugtigheder kan det være nødvendigt at foretage mindre justeringer af højomdrehningsdysen.

**BEMÆRK!** Hvis højomdrehningsdysen skrues for langt ind, kan det medføre beskadigelse af stempel og/eller cylindre.

Ved prøvekørslen på fabrikken indstilles højomdrehningsdysen, så motoren opfylder gældende lovkraav, samtidig med at der opnås en maksimal ydelse. Karburatorens højomdrehningsdysse låses derefter med en bevægelsesbegrenser, der er skruet helt ud. Bevægelsesbegrenseren begrænser justeringsmuligheden til højst en halv omdrejning.

## Korrekt justeret karburator


En korrekt justeret karburator bevirker, at maskinen accelererer uden tøven, og at maskinen "bobler" noget ved fuld gas. Desuden må kæden ikke rotere ved tomgang. Et for magert indstillet L-mundstykke kan give startproblemer og dårlig acceleration. Et for magert indstillet H-mundstykke giver maskinen en lavere effekt = "mindre kraft", dårlig acceleration og/eller motorskade.

## Kontrol, vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr


**Bemærk!** Al service og alle reparationer af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder især maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af følgende kontroller, anbefaler vi, at du kontakter dit serviceværksted.

## Kædebremse med kastbeskyttelse

### Kontrol af bremsebåndsslitage

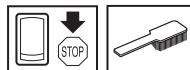


Rens kædebremsen og koblingstromlen for spåner, harpiks og snavs. Snavs og slitage påvirker bremsefunktionen.

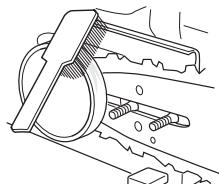


Kontrollér regelmæssigt, at der er mindst 0,6 mm af bremsebåndets tykkelse tilbage på det mest slidte sted.


### Kontrol af kastbeskyttelse

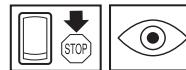

Kontrollér, at kastbeskyttelsen er hel og uden synlige defekter, f.eks. materialrevner.

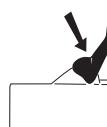

Før kastbeskyttelsen frem og tilbage for at kontrollere, at den går let, og at den er stabilt forankret ved dens led i koblingsdækslet.

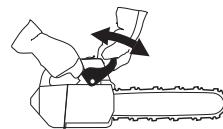


### Kontrol af bremsevirkning


Anbring motorsaven på et stabilt underlag, og start den. Sørg for, at savkæden ikke kan komme i kontakt med jorden eller noget andet. Se anvisningerne under overskriften Start og stop.



Hold motorsaven i et fast grep med tommelfingre og fingre rundt om håndtagene.

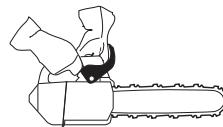

Giv fuld gas, og aktivér kædebremsen ved at dreje venstre håndled mod kastbeskyttelsen. Slip ikke det forreste håndtag. **Kæden skal stoppe øjeblikkeligt.**

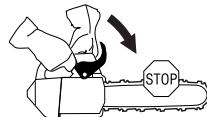


# VEDLIGEHOLDELSE


## Gasreguleringslås




- Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling.

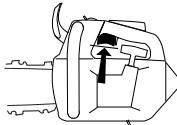

- Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes.

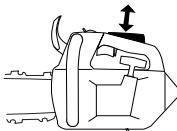


- Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer.

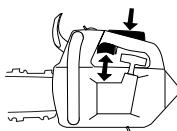


- Start motorsaven, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og kontrollér, at kæden standser, og at den bliver stående stille. Hvis kæden roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres.

## Kædefanger

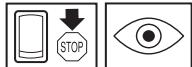

Kontrollér, at kædefangeren er intakt, og at den er fastmonteret på motorsavens krop.

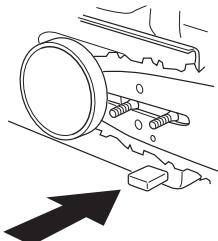


## Vibrationsdæmpningssystem



Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer




Kontrollér, at vibrationsdæmpningselementerne er fast forankrede mellem henholdsvis motorenhed og håndtagshævede.

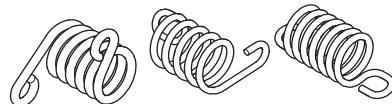


## Stopkontakt



Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition.

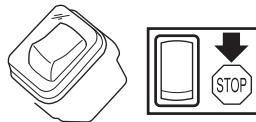

## Lyddæmper

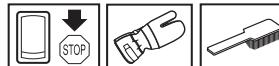


Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper.




# VEDLIGEHOLDELSE


Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen.

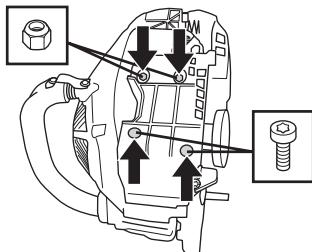


Løsn skruerne (1 og 2).

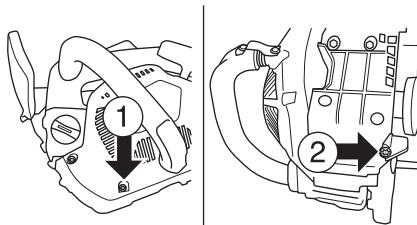

Tryk på lyddæmperdækslet som vist på billedet.

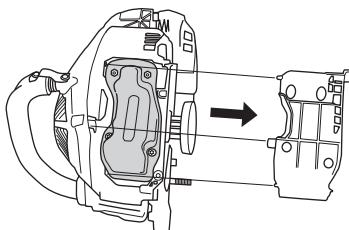

Løsn skruerne og mætrikkerne. Fjern dem, og kontroller, om lyddæmperen er i orden.

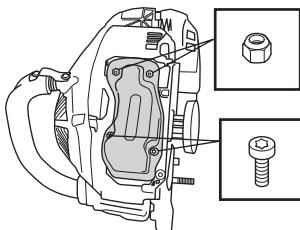

Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren.

Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale.

Lyddæmperen er udstyret med et specielt gnistfangernettet. Gnistfangernettet skal rengøres en gang om måneden. Dette gøres bedst med en stålborste. Et tilstoppet net

medfører, at motoren kører varm med alvorlig motorskade til følge.

Bemærk! Ved eventuelle skader på nettet skal dette udskiftes. Ved et tilstoppet net overopvarmes maskinen med skader på cylinder og stempel til følge. Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. **Brug aldrig en lyddæmper uden eller med defekt gnistfangernet.**

## Startaggregat




**ADVARSEL!** Returfjederen ligger i spændt stilling i startaggregathuset og kan ved uagt som behandling springe ud og forårsage personskade.

Ved udskiftning af startfjeder eller startsnor, skal man være forsigtig. Brug beskyttelsesbriller og -handsker.


## Udskiftning af knækket eller slidt startsnor



- Løsn skruerne, som holder startaggregatet mod krumtaphuset, og løft startaggregatet væk.

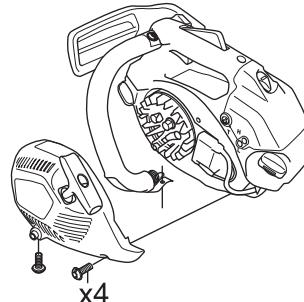


- Træk snoren ca. 30 cm ud, og løft den i udtaget i snorehjulets periferi. Nulstil returfjederen ved at lade hjulet langsomt rotere baglæns.

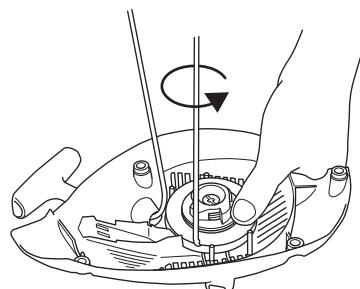


# VEDLIGEHOLDELSE

- Løsn skruen i snorehjulets centrum og løft hjulet væk. Før den nye startsnor ind, og fastgør den. Værk ca. 3 omgange af startsnoren på snorehjulet. Montér snorehjulet mod returfjederen, så returfjederens ende hænger fast i snorehjulet. Montér skruen i snorehjulets centrum. Før startsnoren gennem hullet i startagggregathuset og starthåndtaget. Bind derefter en god knude på startsnoren.

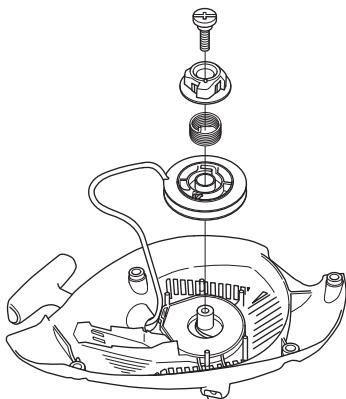

## Opspænding af returfjeder


- Løft startsnoren op i udtaget på snorehjulet, og drej snorehjulet ca. 2 omgange med uret.  
Bemærk! Kontrollér, at snorehjulet kan drejes yderligere mindst 1/2 omgang, når startsnoren er helt trukket ud.

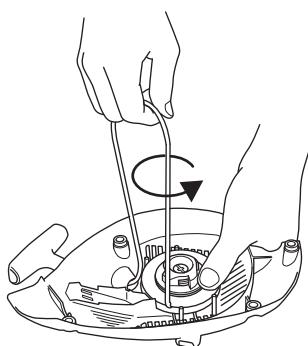

## Udskiftning af knækket returfjeder




- Løft snorehjulet op. Se anvisningerne i afsnittet Udskiftning af knækket eller slidt startsnor. Husk, at returfjederen ligger forspændt i starterhuset.
- Demonter kassetten med returfjederen fra starteren.
- Smør returfjederen med tynd olie. Montér kassetten med returfjederen i starteren. Montér snorehjulet, og forspænd returfjederen.

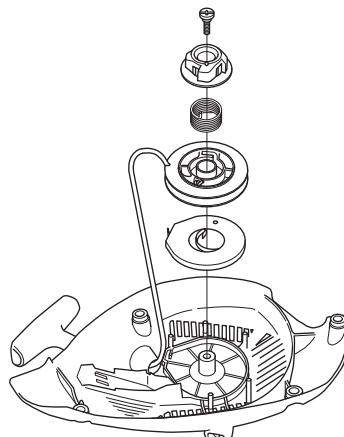


## Montering af startagggregat

- Montér startagggregatet ved først at trække startsnoren ud og derefter lægge startagggregatet på plads mod krumtaphuset. Slip derefter langsomt startsnoren ind, så starthagerne griber fat i snorehjulet.
- Montér og spænd skruerne, som holder startagggregatet.

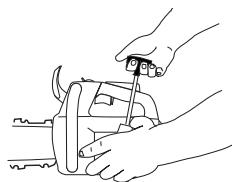


# VEDLIGEHOLDELSE

## Luftfilter

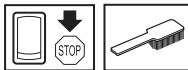

Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå:

- Karburatorforstyrrelser
- Startproblemer
- Dårlig effekt
- Unødvendig slitage på motorens dele.
- Unormalt højt brændstofforbrug.
- Luftfilteret afmonteres, når cylinderdækslet er løftet væk. Ved montering skal du sørge for, at luftfilteret kommer til at slutte helt tæt mod filterholderen. Ryst eller børst filteret rent.

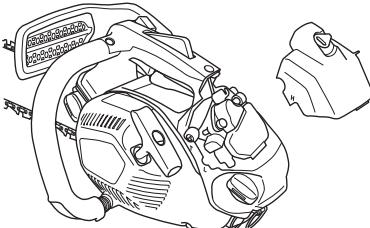

En mere omhyggelig rengøring opnås ved at vaske luftfilteret i sæbevand.

Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. **Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes.**



En HUSQVARNA motorsav kan forsynes med forskellige typer luftfilter afhængigt af arbejdsmiljø, vejforhold, årstid etc. Spørg din forhandler til råds.

## Tændrør




Tændrørets tilstand påvirkes af:

- En forkert indstillet karburator.
- En forkertolieblanding i brændstoffet (for meget eller forkert olie).
- Et snavset luftfilter.

Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer.

Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,65 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere.

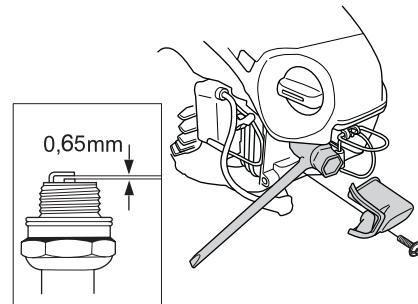


Bemærk! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning.

## Smøring af sværdets næsehjul



Sværdets næsehjul skal smøres ved hver tankning. Brug til dette formål en særlig fedtsprøjte og lejefedt af god kvalitet.

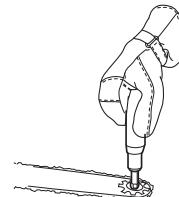


# VEDLIGEHOLDELSE

## Indstilling af oliepumpe



Oliepumpen kan indstilles. Indstillingen sker ved at dreje skruen med en skruetrækker. Når skruen drejes med uret øges oliestiflørslen, og når skruen drejes mod uren reduceres oliestiflørslen.

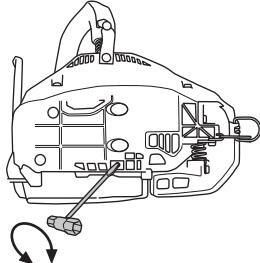


Olietanken bør være næsten tom, når brændstoffet er opbrugt. Sørg altid for at fyldе olietanken, når saven tankes op.



**ADVARSEL!** Ved indstillingen må motoren ikke være i gang.


## Kølesystem

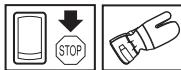

For at holde en så lav driftstemperatur som muligt er maskinen udstyret med et kølesystem.

Kølesystemet består af:

- 1 Luftindtag i startaggregat.
- 2 Luftledesklinne.
- 3 Ventilatorflanger på svinghjulet.
- 4 Køleribber på cylinderen.
- 5 Koblingsdæksel

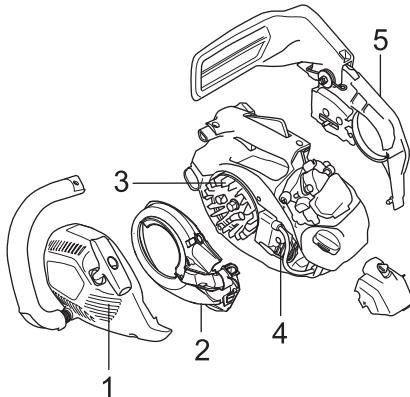

Rens kølesystemet med en borste en gang om ugen, under støvfyldte forhold oftere. Et snavset eller tilstoppet kølesystem medfører overopvarmning af maskinen med skader på cylinderen og stemplet til følge.

# VEDLIGEHOLDELSE

## Vedligeholdelsesskema

Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse.

Dagligt eftersyn	Ugentligt eftersyn	Månedligt eftersyn
Rengør maskinen udvendigt.	Kontrollér kølesystemet ugentligt på motorsave uden katalysator.	Kontrollér bremsebåndet på kædebremsen med hensyn til slitage. Udskift bremsebåndet, når der er mindre end 0,6 mm tilbage på det mest slidte sted.
Kontrollér, at gasreguleringens indgående dele fungerer sikkerhedsmæssigt korrekt (Gasreguleringslås og gasregulering.)	Kontrollér startaggregatet, startsnoren og returfjederen.	Kontrollér koblingscentrumet, koblingstromlen og koblingsfjederen med hensyn til slitage.
Rens kædebremsen, og kontrollér dens funktion ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Kontrollér, at kædefangeren ikke er defekt, og udskift om nødvendigt.	Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne ikke er beskadigede.	Rens tændrøret. Kontrollér, at elektrodeafstanden er 0,65 mm.
Sværdet skal vendes dagligt for at få en mere jævn slitage. Kontrollér, at smorehullet i sværdet ikke er tilstoppet. Rens kædesporet. Har sværdet en næsetrisse, skal denne smøres.	Fil eventuelle ujævnheder væk på sværdets sider.	Rengør karburatoren udvendigt.
Kontrollér, at sværd og kæde får tilstrækkelig med olie.	Rengør, eller udskift lyddæmperens gnistfangernet.	Kontrollér brændstofferfilteret og brændstofslangen. Udskift om nødvendigt.
Kontrollér savkæden for synlige revner i nitter og led, hvis savkæden er sløv, eller nitter og led er unormalt slidt. Skift dem om nødvendigt.	Rengør karburatorrummet.	Tøm brændstoftanken, og rengør den indvendigt.
Fil kæden, og kontrollér dens stramning og tilstand. Kontrollér, at kædedrivhjulet ikke er unormalt slidt, udskift i nødvendige tilfælde.	Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt.	Tøm olietanken, og rengør den indvendigt.
Rengør luftindtaget i startaggregatet.		Kontrollér alle kabler og tilslutninger.
Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte.		
Kontrollér, at stopkontakten fungerer.		
Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør løkker brændstof.		
Kontrollér kølesystemet dagligt på motorsave med katalysator.		
Kontrollér luftfilterets tilstand.		

# VEDLIGEHOLDELSE

## Tekniske data

T435

### Motor

Cylindervolumen, cm <sup>3</sup>	35,2
Cylinderdiameter, mm	40
Slaglængde, mm	28
Tomgangsomdrehninger, o/min.	2900
Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min.	12500
Effekt, kW/ o/min.	1,5/10000

### Tændingssystem

Tændrør	NGK CMR7H
Elektrodeafstand, mm	0,5

### Brændstof-/smøresystem

Volumen benzintank, liter	0,26
Kapacitet oliepumpe ved 9500 o/min., ml/min.	3-9
Volumen olietank, liter	0,17
Type af oliepumpe	Automatisk

### Vægt

Motorsav uden sværd, kæde samt med tomme tanke, kg	3,4
--	-----

### Støjemissioner (se anm. 1)

Lydeffektniveau, målt dB(A)	112
Lydeffektniveau, garanteret L <sub>WA</sub> dB(A)	114

### Lydniveauer (se anm. 2)

Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens øre, dB(A)	103
--	-----

### Ækvivalente vibrationsniveauer, a<sub>hveq</sub> (se anm. 3)

Forreste håndtag, m/s <sup>2</sup>	4,1
Bageste håndtag, m/s <sup>2</sup>	3,9

### Kæde/sværd

Standard sværdlængde, tommer/cm	14"/35
Anbefaede sværdlængder, tommer/cm	12-14"/30-35
Effektiv skærelængde, tommer/cm	11-13"/28-33
Deling, tommer/mm	3/8" /9,52
Tykelse på drivled, tommer/mm	0,050/1,3
Type af drivhjul/antal tænder	Rim/6
Kædehastighed ved maks. effekt, m/sek.	19,1

Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L<sub>WA</sub>) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF.

Anm. 2: Ækvivalent lydtryksniveau i henhold til ISO 22868 beregnes som den tidsvægtede energisum for forskellige lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Typisk statistisk spredning for et ækvivalent lydtryksniveau er en standardafvigelse på 1 dB (A).

Anm. 3: Ækvivalent vibrationsniveau i henhold til ISO 22867 beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauer ved forskellige driftstilstande. Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s<sup>2</sup>.


# VEDLIGEHOLDELSE

## Sværd- og kædekombinationer

Følgende skæreudstyr er godkendt til modellen Husqvarna T435.

Sværd				Savkæde	
Længde, tommer	Deling, tommer	Sporbredde, mm	Maks. antal tænder, næsehjul	Type	Længde, drivled (stk.)
12	3/8	0,050	7 T	Husqvarna H36	45
14	3/8	0,050	7T		52
16	3/8	0,050	7T		56

## Slibeskalaer og slibning af savkæde

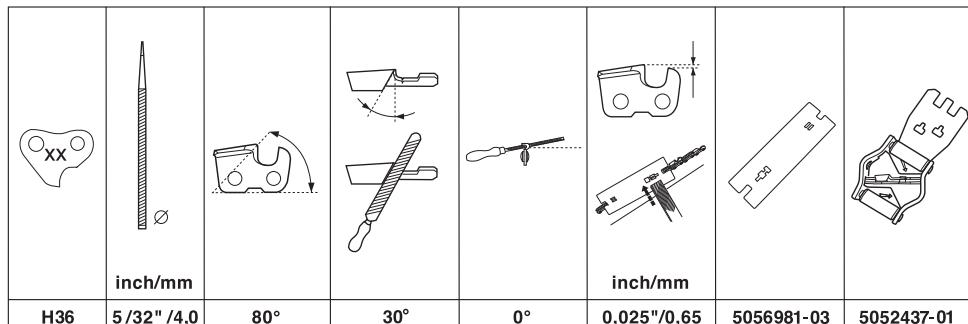

## EF-overensstemmelseserklæring

### (Gælder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at motorsaven **Husqvarna T435** fra 2009 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- af den 17. maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EF**
- af den 15. december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EØF**.
- af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" **2000/14/EF**.

Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er opfyldt: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004**

Udpeget organ: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har foretaget EF-typegodkendelse i henhold til maskindirektivets (2006/42/EF) artikel 12, punkt 3b. Atester vedrørende EF-typegodkendelse i henhold til bilag IX har numrene: **0404/09/2013**.

Endvidere har SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, bekræftet, at bestemmelserne i bilag V til Rådets direktiv af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" 2000/14/EF opfyldes. Certifikaterne har nummer: **01/161/080**

Den leverede motorsav er i overensstemmelse med det produkt, der er godkendt i henhold til EF-typegodkendelse.

Huskvarna 29. december 2009

Bengt Frögelius, Udviklingschef Motorsav (Autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation).

# SYMBOLFORKLARING

## Symboler på maskinen:

**ADVARSEL!** Motorsager kan være farlige! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruk alltid:

- Godkjent vernehjelm
- Godkjent hørselsvern
- Vernebriller eller visir

Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende CE-direktiv.

Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistermerke.

Brukeren må alltid bruke begge hendene til å betjene motorsagen.

Bruk aldri en motorsag ved å holde den bare med én hånd.

La aldri sverdspissen komme i kontakt med noen gjenstander.

Bruk egnet verneutstyr til føtter/ben og hender/arter.


La aldri sverdspissen komme i kontakt med noen gjenstander.

**ADVARSEL!** Kast kan oppstå når sverdspissen kommer i kontakt med en gjenstand og forårsaker en reaksjon som kaster sverdet oppover og bakover mot brukeren. Dette kan forårsake alvorlig personskade.


Denne sagen er kun beregnet til bruk av personer som er utdannet på området tre- og skogspleie. Se bruksanvisning!



Kjedebrems, aktivert (høyre)  
Kjedebrems, ikke aktivert  
(venstre)

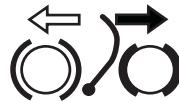

Driftsstilling

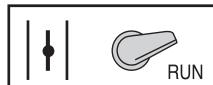

Choke



Øvrige symboler/klistermerker angitt på maskinen gjelder spesifikke krav for sertifiseringer på visse markeder.

## Symboler i bruksanvisningen:


Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med avslått motor.



Bruk alltid godkjente vernehansker.



Regelmessig renhold er nødvendig.

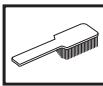

Visuell kontroll.



Vernebriller eller visir må benyttes.



Drivstoffpåfylling.



Oljepåfylling og justering av oljetilførsel.



Kjedebremsen skal være satt på når motorsagen startes.



**ADVARSEL!** Kast kan oppstå når sverdspissen kommer i kontakt med en gjenstand og forårsaker en reaksjon som kaster sverdet oppover og bakover mot brukeren. Dette kan forårsake alvorlig personskade.



---

# INNHOLD

---

## Innhold

### SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen: .....	76
Symboler i bruksanvisningen: .....	76

### INNHOLD

Innhold .....	77
---------------	----

### INNLEDNING

Kjære kunde .....	78
-------------------	----

### HVA ER HVA?

Hva er hva på motorsagen? .....	79
---------------------------------	----

### GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Tiltak før bruk av en ny motorsag .....	80
---	----

Viktig .....	80
--------------	----

Bruk alltid sunn fornuft .....	80
--------------------------------	----

Personlig verneutstyr .....	81
-----------------------------	----

Maskinens sikkerhetsutstyr .....	81
----------------------------------	----

Skjæreutstyr .....	84
--------------------	----

### MONTERING

Montering av sverd og kjede .....	90
-----------------------------------	----

### BRENNSTOFFHÅNDTERING

Brennstoff .....	91
------------------	----

Fylling av brennstoff .....	92
-----------------------------	----

Brennstoffsikkerhet .....	92
---------------------------	----

### START OG STOPP

Start og stopp .....	93
----------------------	----

### ARBEIDSTEKNIKK

Før hver gangs bruk: .....	95
----------------------------	----

Generelle arbeidsinstruksjoner .....	95
--------------------------------------	----

Kastforebyggende tiltak .....	102
-------------------------------	-----

### VEDLIKEHOLD

Generelt .....	103
----------------	-----

Forgasserjustering .....	103
--------------------------	-----

Kontroll, vedlikehold og service på motorsagens sikkerhetsutstyr .....	104
---	-----

Lyddemper .....	105
-----------------	-----

Startmotor .....	106
------------------	-----

Airfilter .....	108
-----------------	-----

Tennplugg .....	108
-----------------	-----

Smøring av sverdets nesehjul .....	108
------------------------------------	-----

Innstilling av oljepumpe .....	109
--------------------------------	-----

Kjølesystem .....	109
-------------------	-----

Vedlikeholdsskjema .....	110
--------------------------	-----

Tekniske data .....	111
---------------------	-----

Sverd og kjedekombinasjoner .....	112
-----------------------------------	-----

Sagkjedets filing og filmaler .....	112
-------------------------------------	-----

EF-erklæring om samsvar .....	112
-------------------------------	-----

---

## INNLEDNING

---

### Kjære kunde

Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne kjøkkenmaskiner, symaskiner, sykler, motorsykler m.m. I 1956 ble den første motorgressklipperen lansert, fulgt av motorsagen i 1959, og det er på dette området Husqvarna arbeider i dag.

Husqvarna er i dag en av verdens ledende produsenter av skogs- og hageprodukter med kvalitet og yteevne som høyeste prioritet. Forretningsidéen er å utvikle, produsere og markedsføre produkter til skogs- og hagebruk samt bygg- og anleggssindustrien. Husqvarnas mål er også å være i forkant når det gjelder ergonomi, brukervennlighet, sikkerhet og miljøtenkning, og det er derfor det er utviklet en rekke finesser for å forbedre produktene på disse områdene.


Vi er overbevist om at du vil sette pris på vårt produkts kvalitet og yteevne i lang tid fremover. Et kjøp av et av våre produkter gir deg tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service dersom noe tross alt skulle skje. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere, så spør dem etter nærmeste serviceverksted.

Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Husk at denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens brukverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren hvis du selger maskinen din.

Takk for at du bruker et Husqvarna-produkt!

Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel.

# HVA ER HVA?

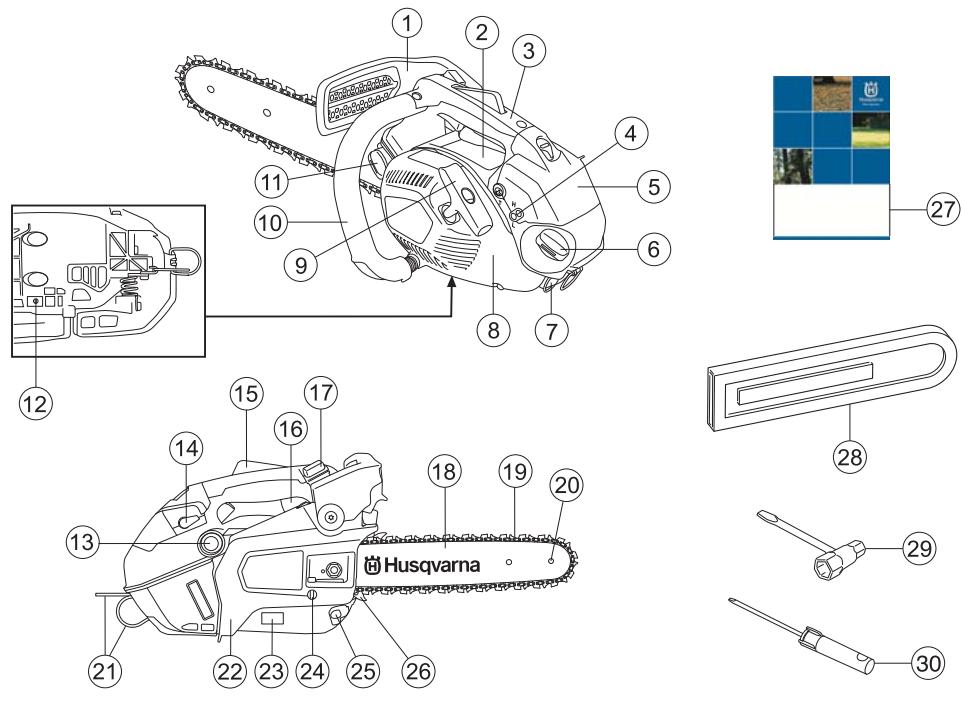

## Hva er hva på motorsagen?

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kastbeskyttelse                   | 16 Gassregulator                |
| 2 Informasjons- og advarselsetikett | 17 Stoppbryter                  |
| 3 Topp håndtak                      | 18 Sagsverd                     |
| 4 Justeringsskruer forgasser        | 19 Sagkjede                     |
| 5 Filterdeksel                      | 20 Nesehjul                     |
| 6 Brennstoftank                     | 21 Festehull for sikkerhetsline |
| 7 Tennpluggdeksel                   | 22 Koplingsdeksel               |
| 8 Startmotor                        | 23 Produkt- og serienummerskilt |
| 9 Starthåndtak                      | 24 Kjedestrammerskrue           |
| 10 Fremre håndtak                   | 25 Kjedefanger                  |
| 11 Kjedeoljetank                    | 26 Barkstøtte                   |
| 12 Justeringsskruer, oljepumpe      | 27 Bruksanvisning               |
| 13 Brennstoffpumpe                  | 28 Sverdbeskyttelse             |
| 14 Chokeregulator                   | 29 Kombinøkkel                  |
| 15 Gassregulatorsperre              | 30 Skrutrekker                  |

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Tiltak før bruk av en ny motorsag

- Les nøye gjennom bruksanvisningen.
- Kontroller skjæreutstyrets montering og justering. Se anvisninger under overskriften Montering
- Fyll bensin og start motorsagen. Se anvisninger under overskriftene Håndtypering av brennstoff og Satr og Stopp.
- Bruk ikke motorsagen før nok kjedesmøreolje har nådd sagkjedet. Se anvisninger under overskriften Smøring av skjæreutstyret.
- Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern.



**ADVARSEL!** Maskinen opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse. Bruk alltid originalt tilleggsutstyr. Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.



**ADVARSEL!** En motorsag som brukes skjødesløst eller galt kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige, til og med livstruende skader. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen.



**ADVARSEL!** Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være kreftfremkallende. Unngå kontakt med disse elementene dersom lyddemperen blir skadd.



**ADVARSEL!** Langvarig innånding av motoren avgasser, kjedeoljetåke og støv fra sagspon kan utgjøre en helsefare.



**ADVARSEL!** Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt når den er i bruk. Dettefeltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rádfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før denne maskinen tas i bruk.

## Viktig

### VIGTIG!

Maskinen er bare konstruert for saging i tre.

Du bør kun bruke de sverd/sagkjedekombinasjoner vi anbefaler i kapitlet Tekniske data.

Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller kroppskontroll.

Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften "Personlig verneutstyr".

Modifiser aldri denne maskinen slik at den ikke lenger stemmer overens med originalutførelsen, og bruk den ikke hvis den synes å ha blitt modifisert av andre.

Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonen i denne bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og servicetiltak må utføres av erfarene og kvalifiserte spesialister. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold.

Bruk aldri annet tilleggsutstyr enn det som er anbefalt i denne bruksanvisningen. Se avvisninger under overskriftene Skjæreutstyr og Tekniske data.

OBS! Bruk alltid vernebriller eller ansiktsvisir for å redusere risikoen for skader fra gjenstander som slynges ut. En motorsag kan slynge i vei gjenstander som sagspon, små trebitter osv. med stor kraft. Dette kan forårsake alvorlig skade, spesielt på øynene.



**ADVARSEL!** Å kjøre en motor i et innestengt eller dårlig ventilert rom kan forårsake dødsfall ved kveling eller karbonmonoksidforgiftning.



**ADVARSEL!** Feil skjæreutstyr eller feil sverd/sagkjedekombinasjon øker risikoen for kast! Bruk bare de sverd/sagkjedekombinasjonene vi anbefaler, og følg instruksjonene for filing. Se anvisninger under overskriften Tekniske data.

## Bruk alltid sunn fornuft

Det er umulig å dekke alle tenkelige situasjoner du kan stilles overfor ved bruk av motorsag. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Hvis du etter å ha lest disse instruksjonene fortsatt føler deg usikker vedrørende bruken, skal du rádføre deg med en ekstert for du fortsetter. Ikke nøl med å kontakte din forhandler eller oss dersom du har spørsmål vedrørende bruk av motorsag. Vi står gjerne til tjeneste og gir deg råd som hjelper deg å bruke din motorsag på en bedre og sikrere måte. Ta gjerne opplæring i bruk av motorsag. Din forhandler, skogpleieskole eller ditt bibliotek kan opplyse deg om

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

hvilket opplæringsmateriell og hvilke kurs som er tilgjengelige.




Det pågår et løpende arbeid med å forbedre design og teknikk - forbedringer som øker din sikkerhet og effektivitet. Besøk din forhandler jevnlig for å se hvilken nytte du kan ha av de nyhetene som lanseres.

## Personlig verneutstyr




**ADVARSEL!** De fleste motorsagsulykker inntrer når sagkjetet treffer brukeren. Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be forhandleren om hjelp ved valg av utstyr.

**OBS!** Bruk aldri en motorsag ved å holde den med den ene hånden. En motorsag kan ikke kontrolleres ordentlig med én hånd, du kan sage deg selv. Ha alltid et fast, stødig grep om håndtakene med begge hendene.

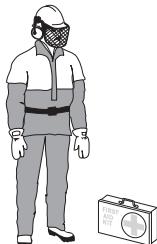

- Godkjent vernehjelm
- Hørselsvern
- Vernebriller eller visir
- Hansker med sagvern
- Bukser med sagvern
- Bruk egnert armbeskyttelse.
- Støvler med sagvern, ståltupp og sklisikker såle
- Førstehjelpsutstyr må alltid finnes for hånden.

- Brannslokkingsapparat og spade

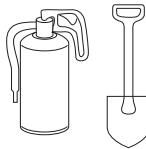

Klærne bør ellers være ettersittende uten å begrense bevegelsesfriheten.

**VIGTIG!** Det kan komme gnister fra lyddemperen, sverdet og kjedet eller annen kilde. Ha alltid verktøy for brannslokking for hånden i tilfelle du skulle trenge det. På den måten hjelper du til å forhindre skogbrann.

Denne motorsagen med topphåndtak er spesifikt konstruert for trekirurgi og vedlikehold av trær. På grunn av den spesielt kompakte utformingen av håndtaket (håndtakene tett sammen) er det økt fare for å miste kontrollen. Derfor må disse spesielle motorsagene bare brukes til arbeid opp i trær, utført av personer med opplæring i spesielle sage- og arbeidsteknikker, og som bruker riktig verneutstyr (loftekurv, tau, sikkerhetssele). Vanlige motorsager (med større avstand mellom håndtakene) anbefales til alle andre typer sagearbeid på bakkenivå.



**ADVARSEL!** Arbeid opp i trær krever bruk av spesielle sage- og arbeidsteknikker som må følges for å redusere faren for personskade. Arbeid aldri opp i et tre hvis du ikke har spesifikk, profesjonell opplæring i slikt arbeid, inkludert opplæring i bruk av sikkerhets- og annet klatreutstyr, for eksempel seiler, tau, belter, klatrejern, hektekroker, karabiner osv.

## Maskinens sikkerhetsutstyr

I dette avsnittet forklares hva maskinens sikkerhetsdetaljer er, samt deres funksjon. For kontroll og vedlikehold, se anvisninger under overskriften Kontroll, vedlikehold og service av motorsagens sikkerhetsutstyr. Se anvisninger under overskriften Hva er hva? for å se hvor disse detaljene er plassert på din maskin.

Maskinens levetid kan forkortes og risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold av maskinen ikke utføres på riktig måte og dersom service og/eller reparasjoner ikke er fagmessig utført. Kontakt nærmeste serviceverksted dersom du trenger ytterligere opplysninger.



**ADVARSEL!** Bruk aldri en maskin med defekt sikkerhetsutstyr. Sikkerhetsutstyret skal kontrolleres og vedlikeholdes. Se anvisninger under overskriften Kontroll, vedlikehold og service av motorsagens sikkerhetsutstyr. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene, må serviceverksted oppsøkes for reparasjon.


# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Kjedebrems med kastbeskyttelse


Din motorsag er utstyrt med kjedebrems som er konstruert slik at den stanser sagkjedet ved kast. En kjedebrems reduserer faren for ulykker, men det er bare du som bruker som kan hindre at de oppstår.




Vær forsiktig ved bruk og påse at sverdets kastrisikosektor aldri kommer i berøring med noe.

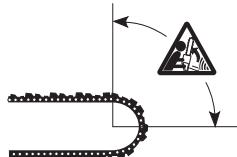


- Kjedebremsen (A) aktiveres enten manuelt (via vendtrehånden) eller med treghefunksjonen.
- Aktivering skjer når kastbeskyttelsen (B) føres fremover.

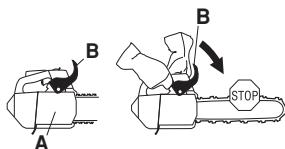


- Denne bevegelsen aktiverer en fjærspent mekanisme som spenner bremsebåndet (C) rundt motorens kjededriftssystem (D) (koplingstrommelen).

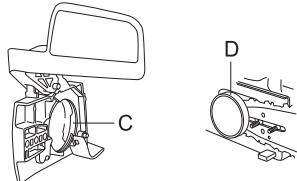


- Kastbeskyttelsen er ikke bare konstruert for å aktivere kjedebremsen. En annen meget viktig funksjon er at den reduserer faren for at venstre hånd skal treffe sagkjedet hvis man mister taket rundt det fremste håndtaket.

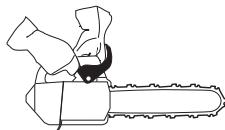


- Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes for å hindre kejdet i å rotere.

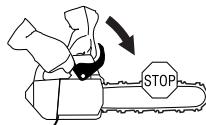


- Bruk kjedebrems som 'parkeringsbrems' ved start samt ved kortere forlytting for å hindre ulykker der bruker eller omgivelser ufrivillig kan komme i kontakt med sagkjedet i bevegelse.

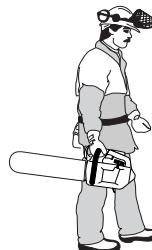

- Kjedebremsen frikoples ved at kastbeskyttelsen føres bakover, mot det fremste håndtaket.

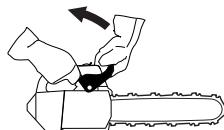

- Kast skje lynraskt og meget voldsomt. De fleste kast er små og fører ikke alltid til at kjedebremsen aktiveres. Ved slike kast gjelder det å holde motorsagen i et fast grep og ikke slippe den.

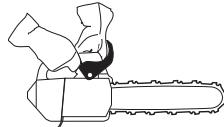

- Om kjedebremsen aktiveres manuelt eller via treghefunksjonen styres av hvor voldsomt kastet er, og av motorsagen posisjon i forhold til det som kastrisikosektoren på sverdet har kommet i kontakt med.


Ved voldsomme kast og når sverdets kastrisikosektor befinner seg så langt borte fra brukeren som mulig, er

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

kjedebremsen konstruert slik at den aktiveres av kjedebremseens motvekt (treghet) i kastretningen.



Ved mindre voldsomme kast eller i arbeidssituasjoner hvor kastrisikosektoren befinner seg nær brukeren, aktiveres kjedebremsen manuelt med venstre hånd.

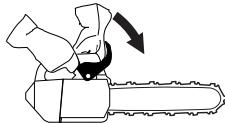

- Ved felling er venstrehånden i en stilling som umuliggjør aktivering av kjedebremsen. Ved denne typen grep, dvs. når venstre hånd er plassert slik at den ikke kan utløse kastbeskyttelsen, kan kjedebremsen bare aktiveres via tregheftsfunksjonen.



## Vil min hånd alltid aktivere kjedebresmen ved kast?

Nei. Det kreves en viss kraft for å føre kastbeskyttelsen forover. Hvis hånden din bare streifer lett borti kastbeskyttelsen eller gir over den, kan det hende at kraften ikke er tilstrekkelig sterk til å utløse kjedebremsen. Du skal også ha et fast grep om motorsagens håndtak når du arbeider. Hvis du gjør det og får et kast, slipper du kanskje taket i det fremre håndtaket og aktiverer ikke kjedebremsen, eller så aktiveres kjedebremsen først når sagen har rukket å svinge et godt stykke rundt. I en slik situasjon kan det hende at kjedebremsen ikke rekker å stanse kjedet før det treffer deg.

Det forekommer også visse arbeidsstillinger som gjør at hånden din ikke kan nå kastbeskyttelsen for å aktivere kjedebremsen, f.eks. når sagen holdes i fellingsstilling.

## Vil tregheitsaktivering av kjedebremsen alltid skjer hvis det inntreffer et kast?

Nei. For det første må bremsen din fungere. For det andre må kastet være tilstrekkelig kraftig for å aktivere kjedebremsen. Hvis kjedebremsen hadde vært for følsom, ville den aktiveres stadig vekk, og det ville være tungvint.


## Vil kjedebremsen alltid beskytte meg mot skader hvis et kast inntreffer?

Nei. For det første må bremsen din fungere for å gi den tiltenkte beskyttelsen. For det andre må den aktiveres som beskrevet over for å stanse sagkjedet ved et kast. For det tredje kan kjedebremsen aktiveres, men hvis sverdet er for nærliggende, kan det hende at bremsen ikke rekker å bremse og stanse kjedet før motorsagen treffer deg.

**Det er bare du selv og en korrett arbeidsteknikk som kan eliminere kast og dets farer.**


## Gassregulatorsperre

Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres ufrivillig. Når sperren (A) trykkes ned i håndtaket (= når man holder rundt håndtaket), frikoples gassregulatoren (B). Når grepet rundt håndtaket slippes, tilbakestilles både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon. Denne posisjonen innebærer at gassregulatoren automatisk låses på tomgang.

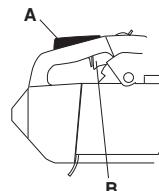

## Kjedefanger


Kjedefangeren er konstruert for å fange opp et avhoppet eller avslitt kjede. Dette unngås i de fleste tilfeller ved korrekt kjedespenning (se anvisninger under overskriften Montering) og korrekt vedlikehold og service på sverd og kjede (se anvisninger under overskriften Generelle arbeidsinstruksjoner).

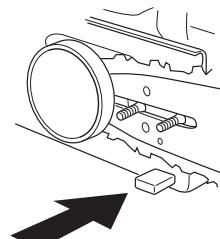


# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Avvibreringssystem


Din maskin er utstyrt med et avvibreringssystem som er konstruert for å gi en mest mulig vibrasjonsfri og behagelig bruk.

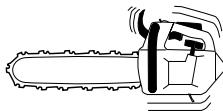

Maskinens avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjoner mellom motorenhet/skjæreutstyr og maskinens håndtak. Motorsagkroppen, inklusive skjæreutstyr, er opphengt i håndtaksdelen med såkalte avvibreringselementer.

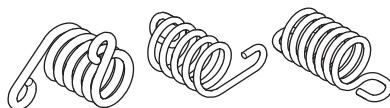



Saging i harde treslag (de fleste løvtrær) gir mer vibrasjoner enn saging i myke treslag (de fleste bartrær). Saging med uskartet eller feil skjæreutstyr (feil type eller feil filt), øker vibrasjonsnivået.

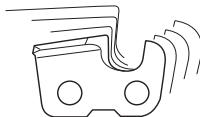

**ADVARSEL!** Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempel på slike symptomer er dovning, manglende følelse, "kiling", "stikk", smerte, manglende eller redusert styrke, forandringer i hudens farge eller overflate. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingrer, hender eller håndledd. Disse symptomene kan øke ved lave temperaturer.

## Stoppbryter

Stoppbryteren skal brukes for å slå av motoren.

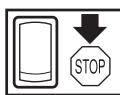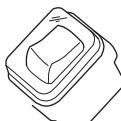

## Lyddemper

Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så lavt som mulig, og for å lede avgassene fra motoren bort fra brukeren.

I områder med varmt og tørt klima kan faren for brann være stor.



**ADVARSEL!** Motorens avgasser er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. Start derfor aldri maskinen innendørs eller i nærheten av lettantennelig materiale!

OBS! Lyddemperen blir meget varm både under bruk og etter stopp. Dette gjelder også tomgangskjøring. Vær oppmerksom på brannfare, spesielt ved håndtering nær brannfarlige stoffer og/eller gasser.



**ADVARSEL!** Bruk aldri en motorsag uten eller med defekt lyddemper. En defekt lyddemper kan øke lydnivået og brannfaren betrekkelig. Ha verktøy for brannslökking tilgjengelig.

## Skjæreutstyr

Dette avsnittet omhandler hvordan du ved korrekt vedlikehold og bruk av riktig type skjæreutstyr:

- Gjør maskinen mindre utsatt for kast.
- Reduserer forekomsten av sagkjedeavhopp og sagkjedebrudd.
- Gir optimal skjæreytelse.
- Øker skjæreutstyrets levetid.
- Unngår økning av vibrasjonsnivåer.

## Grunnregler

- **Bruk bare det skjæreutstyret vi anbefaler!** Se anvisninger under overskriften Tekniske data.



- **Hold sagkjedets tinner godt og korrekt filt!** Følg våre instruksjoner og bruk anbefalt filmal. Et sagkjede som er slipt feil eller skadet øker risikoen for ulykker.



- **Hold korrekt understilling!** Følg våre instruksjoner og bruk anbefalt understillingsmal. For stor understilling øker risikoen for kast.



# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Hold sagkjedet stramt!** Et kjede som er for slakt øker risikoen for sagkjedeavhopp og gir større slitasje på sverd, sagkjede og sagkjedets drivhjul.



- Sørg for god smøring og korrekt vedlikehold av skjæreutstyret!** Utilstrekkelig smøring av sagkjedet øker risikoen for sagkjedebrudd og øker slitasjen på sverd, sagkjede og sagkjedets drivhjul.



## Kastreduserende skjæreutstyr



**ADVARSEL!** Feil skjæreutstyr eller feil sverd/sagkjedekombinasjon øker risikoen for kast! Bruk bare de sverd/sagkjedekombinasjonene vi anbefaler, og følg instruksjonene for filing. Se anvisninger under overskriften **Tekniske data**.

Kast kan bare unngås ved at du som bruker sørger for at sverdets kastrisikosektor aldri kommer i kontakt med en gjenstand.

Ved å bruke skjæreutstyr med "innebygd" kastreduksjon og å file og vedlikeholde sagkjedet korrekt, kan effekten av et kast reduseres.

### Sverd

Jo mindre neseradius, desto lavere risiko for kast.

### Sagkjede

Et sagkjede er oppbygd av et antall ulike lenker som leveres både i standard- og kastredusert utførelse.




**ADVARSEL!** Enhver kontakt med en roterende sagkjede kan forårsake svært alvorlige skader.

### Noen uttrykk som spesifiserer sverd og sagkjede

For å opprettholde alle sikkerhetsdetaljer på skjæreutstyret, bør du erstatte slitte og skadde sverd-/kjedekombinasjoner med et sverd og et kjede som Husqvarna anbefaler. Se anvisninger under overskriften **Tekniske data** for informasjon om hvilke sverd-/kjedekombinasjoner vi anbefaler.

### Sverd


- Lengde (tommer/cm)

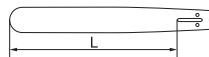

- Antall tenner i nesehjulet (T).



- Sagkjededeling (=pitch) (tommer). Sverdets nesehjul og motorsagens kjededrevhjul må være tilpasset til avstanden mellom drivlenkene.

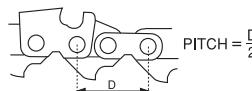

- Antall drivlenker (stk). Hver sverdlengde gir, i kombinasjon med sagkjededeling og antall tenner i nesehjulet, et bestemt antall drivlenker.



- Sverdsporebredde (tommer/mm). Sverdsporets bredd må være tilpasset til bredden på sagkjedets drivlenke.




- Sagkjedehull og hull for kjedestrammertapp. Sverdet må være tilpasset motorsagens konstruksjon.




### Sagkjede

- Sagkjededeling (=pitch) (tommer)

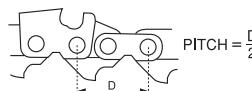

- Drivlenkebredde (mm/tommer)

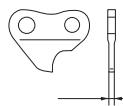

- Drivlenkeantall (stk.)




# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


## Filing og justering av understilling for sagkjede

### Generelt angående filing av skjærtanner

- Sag aldri med slovt sagkjede. Et tegn på at sagkjedet er slovt er at du må presse skjæreutstyret gjennom treet og at tresponene er meget små. Et meget slovt sagkjede gir ikke trespon i hele tatt. Det gir bare sagflis.
- Et godt skjerpet sagkjede eter seg gjennom treet selv og gir trespon som er store og lange.

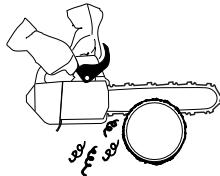


- Den sagende delen av et sagkjede kalles tannlenke og består av en skjærtann (A) og en ryter (B). Høydeavstanden mellom disse avgjør skjæredybden.

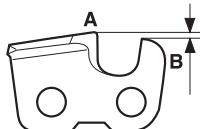


Ved filing av skjærtanner er det fire mål som må tas hensyn til.


#### 1 Filingsvinkel

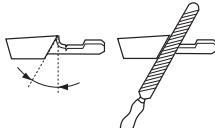


#### 2 Støtvinkel

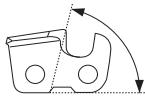

#### 3 Filstilling

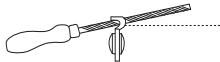


#### 4 Rundfildiameter

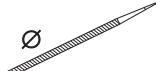

Det er meget vanskelig å file sagkjedet korrekt uten hjelpemiddel. Derfor anbefaler vi at du bruker vår filmal.

Den sikrer at sagkjedet files med optimal kastreduksjon og skjærerekapasitet.

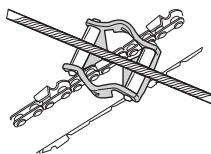

Se anvisninger under overskriften Tekniske data angående hvilke data som gjelder ved filing av din motorsags sagkjede.




**ADVARSEL! Avvik fra filingsinstruksjonen gir en betydelig større fare for kast.**

#### Filing av skjærtanner




Til filing av skjærtanner trengs en rundfil og en filmal. Se anvisninger under overskriften Tekniske data angående hvilken rundfildiameter og hvilken filmal som anbefales til sagkjedet på din motorsag.

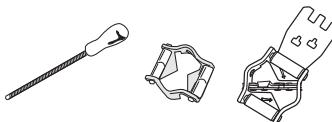


- Kontroller at sagkjedet er stramt. For dårlig stramming gjør sagkjedet ustabilt i sideretningen, noe som gjør det vanskelig å file korrekt.



- Fil alltid fra skjærtannens innside og utover. Løft filen når den føres tilbake. Fil alle tennene på den ene siden først, deretter snus motorsagen og tennene på den andre siden files.

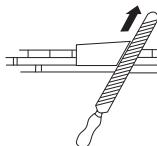


- Fil slik at alle tennene blir like lange. Når det bare gjenstår 4 mm (0,16") av skjærtannenes lengde, er sagkjedet utslit og må kastes.

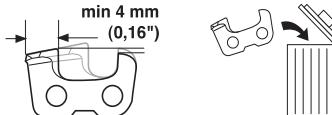

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER


## Generelt angående justering av understilling

- Ved filing av skjærtennene reduseres understillingen (=skjæredybden). For å beholde maksimal skjærekapasitet må rytteren senkes til anbefalt nivå. Se anvisninger under overskriften Tekniske data angående hvor stor understillingen skal være på ditt din motorsags sagkjede.

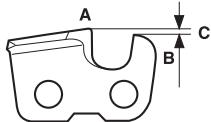


**ADVARSEL!** For stor understilling øker sagkjedets risiko for kast!


## Justering av understilling

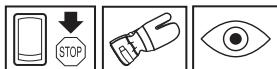

- Når understillingen justeres, må skjærtennene være nyfilt. Vi anbefaler at understillingen justeres hver tredje gang sagkjedet files. OBS! Denne anbefalingen forutsetter at skjærtennenes lengde ikke er filt unormalt langt ned.
- Til justering av understillingen trengs en flatfil og en understillingsmal. Vi anbefaler at du bruker vår filmal for understilling for å få riktig understillingsmål og riktig vinkel på rytteren.

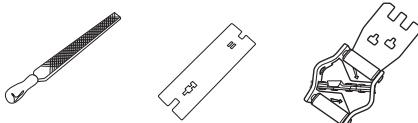

- Legg filmalen over sagkjedet. Informasjon om bruk av filmalen er å finne på emballasjen. Bruk flatfilen for å file vekk overskuddet på den overskytende delen av rytteren. Understillingen er korrekt når det ikke merkes motstand når du drar filen over malen.

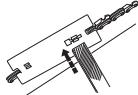


## Stramming av sagkjedet




**ADVARSEL!** Et for slakt sagkjede kan føre til at kjedet hopper av, noe som kan forårsake alvorlig, til og med livstruende skade.

Jo mer du bruker et sagkjede, jo lengre blir det. Det er viktig at skjæreutstyret justeres etter denne forandringen. Stramningen av sagkjedet skal kontrolleres hver gang du fyller bensin. OBS! Et nytt sagkjede trenger en innkjøringsperiode der man kontrollerer sagkjedestrammingen oftere.


Generelt skal sagkjedet strammes så hardt som mulig, men ikke hardere enn at det lett kan dras rundt for hånd.

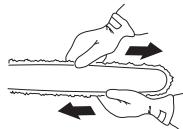


- Løsne sverdmutteren som løser koplingsdekselet/kjedebremsen. Bruk kombinøkkelen.

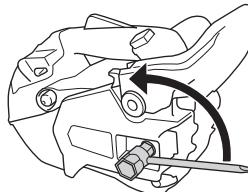

- Løft opp sverdspissen og stram sagkjedet ved å skru på sagkjedets strammeskrue med kombinøkkelen. Stram sagkjedet til det ikke er slakk på undersiden av sverdet.

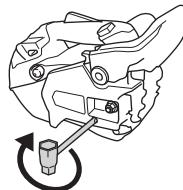

- Bruk kombinøkkelen og trekk til sverdmutteren samtidig som du holder opp sverdspissen. Kontroller at sagkjedet lett kan dras rundt for hånd og at det ikke henger ned på undersiden av sverdet.

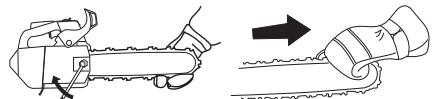

Sagkjedets strammeskrue kan ha ulik plassering på våre motorsagmodeller. Se anvisninger under overskriften Hva er hva? angående hvor den sitter på din modell.

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Smøring av skjæreutstyret



**ADVARSEL!** For dårlig smøring av skjæreutstyret kan resultere i sagkjedebrudd som kan medføre alvorlig, til og med livstruende skade.

### Sagkjedeolje

En sagkjedeolje må ha god vedheft til kjedet samt ha gode flyteegenskaper uansett om det er varmt eller kaldt.


Som motorsagsprodusent har vi utviklet en optimal sagkjedeolje som gjennom sin vegetabiliske base dessuten er biologisk nedbrytbar. Vi anbefaler deg å bruke vår olje for å maksimere både sagkjedets og miljøets levetid. Dersom vår sagkjedeolje ikke er tilgjengelig, anbefales vanlig sagkjedeolje.

**Bruk aldri spillole!** Den er skadelig både for deg, maskinen og miljøet.

**VIGTIG!** Ved bruk av vegetabilsk sagkjedeolje, demonter og rengjør sverdspor og sagkjede for lengre tids oppbevaring. Ellers er det fare for at sagkjedeoljen oksiderer, hvilket medfører at sagkjedet blir stift og sverdets nesehjul setter seg fast.

### Påfylling av sagkjedeolje

- Alle motorsagsmodellene våre har automatisk smøring av sagkjedet. En del av modellene kan også fås med justerbart oljetilførsel.

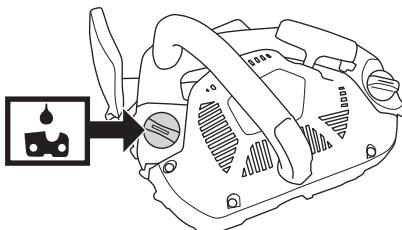

- Sagkjedeoljetanken og bensintanken er dimensjonert slik at bensinen skal ta slutt før sagkjedeoljen tar slutt. Denne sikkerhetsfunksjonen forutsetter imidlertid at man bruker korrekt sagkjedeolje (en olje som er for tynn og lettflytende tömmer oljetanken for bensinen tar slutt), at man følger vår anbefalte forgasserinnstilling (en for "mager" innstilling gjør at bensinen holder lenger enn kjedeoljen) og at man følger våre anbefalinger når det gjelder skjæreutstyr (et sverd som er for langt krever mer kjedeolje).

## Kontroll av sagkjedesmøring

- Kontroller sagkjedesmøringen hver gang du fyller brennstoff. Se anvisninger under overskriften Smøring av sverdets nesehjul.

Rett sverdspissen mot noe fast og lytt i en avstand på ca 20 cm (8 tum). Etter 1 minutt kjøring på 3/4 gass skal det vises en tydelig oljestripe på den lyse flaten.




Hvis sagkjedesmøringen ikke fungerer:

- Kontroller at sverdets sagkjedeoljekanal er åpen. Rengjør ved behov.
- Kontroller at sverdsporet er rent. Rengjør ved behov.
- Kontroller at sverdets nesehjul går lett og at nesehjulets smørehull er åpent. Rengjør og smør ved behov.

Hvis sagkjedesmøringen ikke fungerer etter gjennomgang av de kontrollene og tiltakene som er nevnt ovenfor, må du oppsøke serviceverksted.

# GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

## Kjededrivhjul

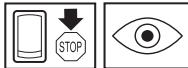


Koplingstrommelen er utstyrt med et Spur-drivhjul (kjededrivhjulet løddet fast på trommelen).




Kontroller slitasjenivået på kjededrivhjulet regelmessig. Skift det hvis det er unormalt slitt. Kjededrivhjul skal skiftes hver gang sagkjedet skiftes.

## Kontroll av slitasje på skjæreutstyr

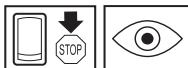

Kontroller sagkjedet hver dag med tanke på:

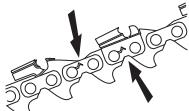

- Synlige sprekker i nagler og lenker.
- Om sagkjedet er stift.
- Om nagler og lenker er unormalt kraftig slitt.

Skift sagkjedet hvis det oppviser ett eller flere av ovennevnte punkter.

Vi anbefaler at det brukes et nytt sagkjede som mål på hvor slitt det sagkjedet du nå bruker er.

Når det gjenstår bare 4 mm av lengden på skjærtannen, er sagkjedet utslikt og må kastes.

## Sverd




Kontroller regelmessig:

- Om det har dannet seg grader på utsidene av sverdbommene. Fil bort ved behov.
- Om sverdsporet er unormalt slitt. Skift sverd ved behov.



- Om sverdnesen er unormalt eller ujevnt slitt. Hvis det har dannet seg en "grop" der sverdnesens radius slutter på sverdets underside, har du kjørt med for slakt sagkjede.

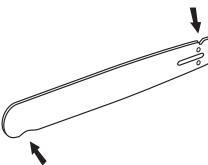

- For maksimal levetid bør sverdet snus hver dag.



**ADVARSEL!** De fleste motorsagsulykker inntreffer når sagkjedet treffer brukeren.

Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften "Personlig verneutstyr".

Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr, Kastforebyggende tiltak, Skjæreutstyr og Generelle arbeidsinstruksjoner.

Unngå situasjoner der det er risiko for kast. Se anvisninger under overskriften Maskinens sikkerhetsutstyr.

Bruk anbefalt skjæreutstyr og kontroller at det er i god stand. Se anvisninger under overskriften Tekniske data og Generelle sikkerhetsinstruksjoner.

Kontroller at motorsagens sikkerhetsutstyr fungerer. Se anvisninger under Generelle arbeidsinstruksjoner og Generelle sikkerhetsinstruksjoner.

Bruk aldri en motorsag vde å holde den med én hånd. En motorsag er ikke sikkert kontrollert med én hånd. Ha alltid et fast, stabilt brep om håndtakene mde begge hender.


# MONTERING

## Montering av sverd og kjede




**ADVARSEL!** Bruk hanske ved all håndtering av kjedet.


Kontroller at kjedebremsen ikke er i utløst stilling ved å føre kjedebremseens kastbeskyttelse mot den fremre håndtaksbøylen.

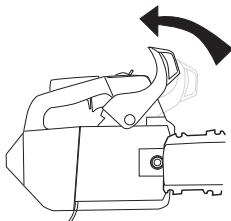

Skru ut sverdmutteren og demonter koplingsdekselet (kjedebremsen). Fjern transportbeskyttelsen.

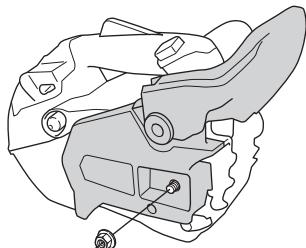


Monter sverdet over sverdboltene. Plasser sverdet i bakerste stilling. Legg kjedet over drivhjulet og i sverdsporet. Begynn på oversiden av sverdet.

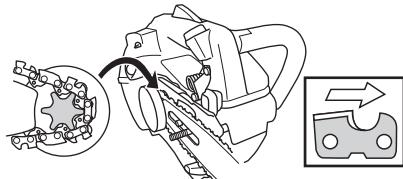

Kontroller at eggene på tannlenkene er vendt forover på oversiden av sverdet.


Monter koplingsdekselet og lokaliser kjedestrammertappen i hullet i sverdet. Kontroller at

kjedets drivlenker passer på drivhjulet og at kjedet ligger riktig i sverdsporet. Trekk til sverdmutrene med fingrene.

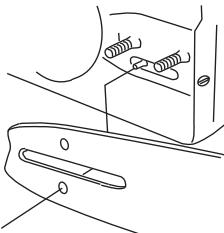


Stram kjedet ved å skru kjedestrammerskruen med klokken med kombinøkkelen. Kjedet skal strammes til det ikke henger ned på undersiden av sverdet. Se anvisninger under overskriften Stramming av sagkjedet.

Kjedet er korrekt strammet når det ikke henger ned på undersiden av sverdet og fremdeles kan dras lett rundt for hånd. Trekk til sverdmutrene med kombinøkkelen samtidig som sverdspissen holdes oppe.

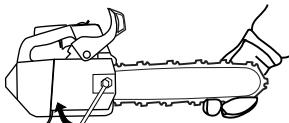


På et nytt kjede må kjedespenningen kontrolleres ofte til kjedet er kjørt inn. Kontroller kjedespenningen regelmessig. Riktig kjede betyr god skjærekapasitet og lang levetid.

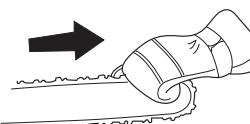

## Montering av barkstøtte

For montering av barkstøtte, kontakt ditt serviceverksted.

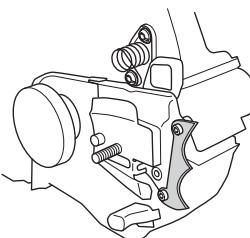

# BRENNSTOFFHÅNDTERING

## Brennstoff

Bemerkt! Maskinen er utstyrt med totaktsmotor og må alltid kjøres på en blanding av bensin og totaktsolje. For å sikre riktig blandingsforhold, er det viktig at oljemengden som skal blandes måles nøyaktig. Ved blanding av små mengder brennstoff vil selv små feil i oljemengden virke kraftig inn på blandingsforholdet.



**ADVARSEL!** Sørg for god luftventilasjon ved håndtering av brennstoff.

### Bensin



- Bruk blyfri eller blyholdig kvalitetsbensin.
- OBS!** Motorer utstyrt med katalysator må kjøres på blyfri bensin-oljeblanding.
- Blybensin ødelegger katalysatoren og funksjonen blir ubetydelig. Grønt atnokk på motorsager med katalyastor indikerer at det kun skal brukes blyfri bensin.
- Anbefalt laveste oktantall er 90 (RON). Hvis man kjører motoren på bensin med lavere oktantall enn 90, kan det medføre banking. Dette medfører økt motortemperatur og økt lagerbelastning, som kan resultere i alvorlige motorhavarier.
- Ved arbeid med kontinuerlig høye turtall (f.eks. kvisting), anbefales høyere oktantall.

### Miljøbensin

HUSQVARNA anbefaler bruk av miljøtilpasset bensin (såkalt alkylatbensin), enten Aspen forhåndsblendet totaktsbensin eller miljøbensin for firetaktsmotorer blandet med totaktsolje totaktsolje som beskrevet under. Vær klar over at det kan kreves forgasserjustering ved bytte av bensintype (se anvisninger under overskriften Forgasser).

### Innkjøring

Kjøring på altfor høyt turtall i lengre perioder skal unngås de første 10 timene.

### Totaktsolje

- For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA totakts motorolje som er lagd spesielt for våre luftkjølte totaktsmotorer.
- Bruk aldri totaktsolje beregnet til vannkjølte, såkalt outboardoil (med betegnelsen TCW).
- Bruk aldri olje beregnet på firetaktsmotorer.
- Lav oljekvalitet eller for fet olje/bensinblanding kan svekk katalysatorens funksjon og forkorte dens levetid.

### Blandingsforhold

1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolje eller JASO FC eller ISO EGC GRADE.

1:33 (3 %) med andre oljer lags for luftkjølte totaktsmotorer klassifisert for JASO FB/ISO EGB.

Bensin, liter	Totaktsolje, liter	
	2% (1:50)	3% (1:33)
5	0,10	0,15
10	0,20	0,30
15	0,30	0,45
20	0,40	0,60


### Blanding



- Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin.
- Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. Bland (rist) brennstoffblandinga. Fyll på resten av bensinen.
- Bland (rist) brennstoffblandinga omhyggelig før den fylles over på maskinens brennstoftank.
- Bland ikke drivstoff for mer enn maks. 1 måneds behov.
- Hvis maskinen ikke brukes over en lengre periode, skal brennstoftanken tömmes og rengjøres.

### Kjedeolje

- Til smøring anbefaler en spesiell olje (kjedesmøreolje) med god hefteevne.

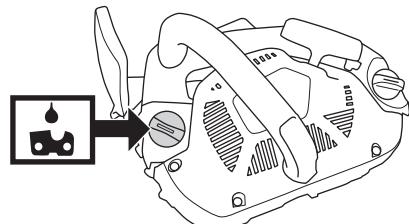

- Bruk aldri spillolle. Dette medfører skader på oljepumpe, sverd og kjede.
- Det er viktig å bruke riktig oljetype i forhold til lufttemperaturen (riktig viskositet).
- Lufttemperaturer under 0°C gjør en del oljer tregflytende. Dette kan medføre overbelastning av oljepumpen, med skader på pumpens deler som følge.
- Kontakt serviceverkstedet ved valg av kjedesmøreolje.

# BRENNSTOFFHÅNDTERING

## Fylling av brennstoff



**ADVARSEL!** Følgende forholdsregler reduserer brannfaren:

Det må ikke røykes og heller ikke plasseres varme gjenstander i nærheten av brennstoffet.


Stans motoren og la den avkjøles noen minutter før brennstoff fylles på.

Åpne tanklokket sakte ved påfylling av brennstoff slik at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte.

Trekk tanklokket godt til etter bruk.

Flytt alltid maskinen fra tankingsstedet før start.

Tørk rent rundt tanklokket. Rengjør brennstoff- og kjedeoljetanken regelmessig. Brennstofffilteret skal skiftes minst en gang årlig. Forurensninger i tankene fører til driftsfortryrelser. Påse at brennstoffet er godt blandet ved å riste beholderen før tanken fylles. Volumet på kjedeolje- og brennstoftank er vel avpasset til hverandre. Fyll derfor alltid begge tankene samtidig.

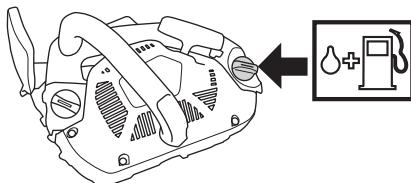


**ADVARSEL!** Brennstoff og brennstoffdamp er meget brannfarlig. Vær forsiktig ved håndtering av brennstoff og kjedeolje. Husk brann-, eksplosjons- og innåndingsfare.

## Brennstoffsikkerhet

- Fyll aldri brennstoff på maskinen når motoren er i drift.
- Sorg for god ventilasjon ved tanking og blanding av brennstoff (bensin og totaktsolje).

- Flytt maskinen minst 3 m fra tankingsstedet før du starter den.

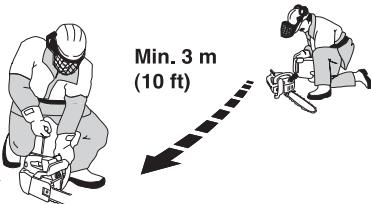

Min. 3 m  
(10 ft)

- Start aldri maskinen:

- 1 Hvis du har sølt brennstoff eller kjedeolje på maskinen. Tørk av maskinen og la bensinstestene fordampe.
- 2 Hvis du har sølt brennstoff på deg selv eller klærne dine, skift klær. Vask de kroppsdelene som har vært i kontakt med brennstoff. Bruk såpe og vann.
- 3 Hvis maskinen lekker brennstoff. Kontroller regelmessig med tanke på lekkasje fra tanklokk og brennstoffledninger.



**ADVARSEL!** Bruk aldri en maskin med synlige skader på tennplugghette og tenningskabel. Det er risiko for gnistdannelse, hvilket kan forårsake brann.

## Transport og oppbevaring

- Oppbevar motorsagen og brennstoffet slik at eventuelle lekkasjer og damper ikke står i fare for å komme i kontakt med gnister eller åpen ild. For eksempel el.motorsager, el.motorer, el.kontakter/strømbrytere, varmekjeler eller lignende.
- Brennstoff skal alltid oppbevares i beholdere som er spesielt beregnet og godkjent for dette.
- Ved lengre tids oppbevaring og transport av motorsag må brennstoff- og sagkjedeoljetanken tommes. Hør med nærmeste bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff og sagkjedeolje.
- Skjæreutstyrets transportbeskyttelse slaa ø øyetid være montert under transport eller oppbevaring av maskinen for å unngå kontakt med det skarpe kjedet i vanvare. Selv et kjede som ikke beveger seg kan forårsake alvorlige skader på brukeren eller andre som kommer til kjedet.
- Sikre maskinen under transport.

## Langtids oppbevaring

Tøm bensin- og oljetankene på et godt ventilert sted. Oppbevar bensinen i godkjente kanner på et sikkert sted. Monter sverdbeskyttelsen. Rengjør maskinen. Se anvisninger under overskriften Vedlikeholdsskjema.

Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullständig service er utført før langtids oppbevaring.

# START OG STOPP

## Start og stopp



**ADVARSEL!** Før start må man legge merke til følgende:

Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes for å redusere risikoen for kontakt med det roterende kjedet ved start.


Ikke start motorsagen uten at sverd, sagkjede og samtlige deksler er montert. Ellers kan koplingen løsne og forårsake personskade.

Plasser maskinen på et fast underlag. Sørg for at du står stødig og at kjedet ikke kan hekte seg opp i noe.


Hvis motorsagen må startes mens du er oppe i treet, se instruksjonene under overskriften Starte sagen i treet, i avsnittet Arbeidsteknikker.

Sørg for at ikke utedokommende oppholder seg i arbeidsområdet.

**Choke:** Still chokehendelen i choke-stilling.

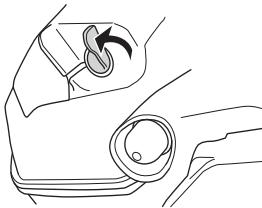

### Varm motor

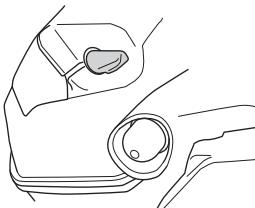

Bruk samme fremgangsmåte ved start som ved kald motor, men uten å sette chokehendelen i chokesetting.

### Start




Grip det fremre håndtaket med venstre hånd og skyv motorsagen nedover. Grip starthåndtaket, trekk startsnoren langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand (starthakene griper inn) og trekk deretter raskt og kraftig til. **Surr aldri startlinen rundt hånden.**


OBS! Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling. Dette kan skade maskinen.



Trykk ned chokeregulatoren umiddelbart når motoren tenner, noe som høres ved en "poff"-lyd. Fortsett å dra med hurtige rykk i linen til motoren starter. Når motoren

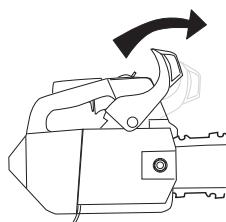

**Brennstoffpumpe:** Trykk på brennstoffpumpens gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å fylle blæren. Blæren behøver ikke å fylles helt.

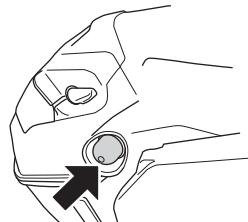


**Tenning:** Still stoppbryteren i startstilling.


## START OG STOPP

starter gir du kort full gass, slik at startgassen koples ut automatisk.

**VIGTIG!** Ettersom kjedebremsen fortsatt er satt på, må motoren turtall så snart som mulig ned på tomgang, hvilket oppnås ved å kople gassperren raskt ut. Derved unngår du unødig slitasje på koplingen, koplingstrommel og bremsebånd.

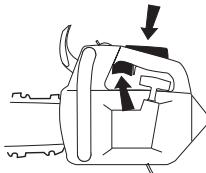

Bemerk! Still kjedebremsen tilbake ved å føre kastbeskyttelsen mot håndtaksbøylen. Dermed er motorsagen klar til bruk.

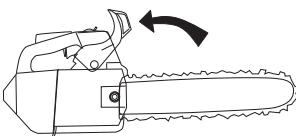


**ADVARSEL!** Langvarig innånding av motoren avgasser, kjedeoljetåke og støv fra sagspoen kan utgjøre en helsefare.

- Start aldri motorsagen uten at sverd, sagkjede og samtlige deksler er korrekt montert. Se anvisninger under overskriften Montering. Uten sverd og kjede montert på motorsagen kan koplingen løsne og forårsake alvorlige skader.



- Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes. Se anvisninger under overskriften Start og stopp. Motorsagen må aldri fallstartes. Denne metoden er svært farlig, ettersom det er lett å miste kontrollen over motorsagen.

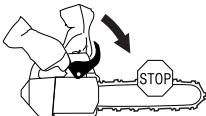

- Start aldri maskinen innendørs. Vær bevisst på faren ved innånding av motoren avgasser.


- Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skjæreutstyr.



- Hold alltid motorsagen med begge hender. Hold høyre hånd på det øvre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Alle brukere, både høyre- og venstrehandte, skal bruke dette grepet. Hold et fast grep slik at tomlene og fingrene lukker om motorsagens håndtak.




### Stopp

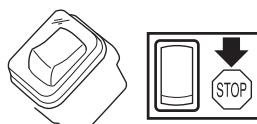

Motoren stanses ved å skyve stoppbryteren til stoppstilling.

# ARBEIDSTEKNIKK

## Før hver gangs bruk:

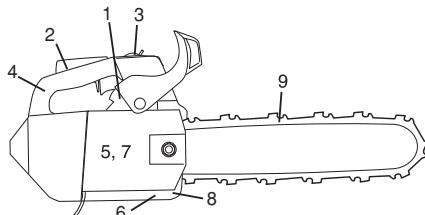

- 1 Kontroller at kjedebremsen fungerer ordentlig og er uskadd.
- 2 Kontroller at gassregulatorsperren fungerer ordentlig og er uskadd.
- 3 Kontroller at stoppebryteren fungerer ordentlig og er uskadd.
- 4 Kontroller at samtlige håndtak er frie for olje.
- 5 Kontroller at avvibreringssystemet fungerer og er uskadd.
- 6 Kontroller at lyddemperen sitter fast og er uskadd.
- 7 Kontroller at motorsagens samtlige detaljer er trukket til og at de ikke er skadd eller mangler.
- 8 Kontroller at kjedefangeren sitter på plass og er uskadd.
- 9 Kontroller kjedestrammingen.

## Generelle arbeidsinstruksjoner

### VIGTIG!

Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med motorsag. Denne informasjonen kan aldri erstatte den kunnskap en profesjonell bruker besitter i form av opplæring og praktisk erfaring. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk, skal du rádføre deg med en ekspert. Henvend deg til din motorsagforhandler, ditt serviceverksted eller en erfaren motorsagbruker. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til!

Før bruk av motorsagen må du forstå hva kast innebefatter og hvordan de kan unngås. Se anvisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak.


Før bruk av motorsagen må du forstå forskjellen på å sage med sverdets underside og overside. Se anvisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak og Maskinens sikkerhetsutstyr.

Ved trepleiarbeid over bakken skal motorsagen sikres. Sikre motorsagen ved å feste en sikkerhetsline i motorsagens festehull.

Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften "Personlig verneutstyr".

## Grunnleggende sikkerhetsregler

- 1 Pass på omgivelsene:
- For å være sikker på at ikke mennesker, dyr eller annet kan påvirke din kontroll over maskinen.
- For å hindre at de ovennevnte risikerer å komme i kontakt med sagkjedet eller treffes av et fallende tre og bli skadet.

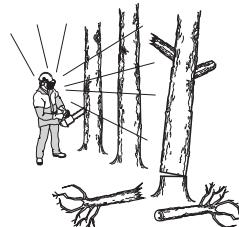

OBS! Folg de ovennevnte punktene, men bruk aldri en motorsag uten mulighet til å kunne påkalle hjelp ved en ulykke.

- 2 Alt trepleiarbeid over bakken bør utføres av to eller flere personer med riktig utdanning (se anvisninger over under Viktig). Minst en person bør være på bakken for å kunne gjennomføre en sikker redningsaksjon og/eller tilkalle hjelp.
- 3 Ved trepleiarbeid over bakken skal arbeidsområdet alltid sikres og merkes ut med skilte, bånd eller lignende. Den/de personer som befinner seg på bakken skal alltid informere den/de som arbeider over bakken før de går inn i det sikrede arbeidsområdet.
- 4 Unngå bruk i dårlig vær. Slik som tett tåke, kraftig regn, sterkt vind, kraftig kulde osv. Å arbeide i dårlig vær er slitsomt og kan skape farlige omstendigheter, for eksempel glatt underlag, påvirkning av treets fallretning osv.
- 5 Vær ytterst forsiktig ved avsaging av smågreiner og unngå å sage i busker (= mange smågreiner samtidig). Smågreiner kan etter avsaging feste seg i sagkjedet, slynges mot deg og forårsake alvorlig personskade.



- 6 Sørg for at du kan gå og stå sikkert. Se etter eventuelle hinder ved uventet forflytting (rotter),

# ARBEIDSTEKNIKK

steiner, greiner, gropes, forhøyninger osv). Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terren.



- 7 Vær ytterst forsiktig ved saging i trær som står i spenn. Et spent tre kan både før og etter gjennomsaging sprete tilbake til normalstilling. Feil plassering av deg og sagskåret kan føre til at treet treffer deg eller maskinen slik at du mister kontrollen. I begge tilfeller kan det medføre alvorlig personskade.



**ADVARSEL!** Noen ganger kan fliser sette seg fast i clutchdekselet og føre til at kjedet setter seg fast. Stans alltid maskinen ved rengjøring.



- 8 Ved flytting skal sagkjedet låses med kjedebremsen og motoren slås av. Bær motorsagen med sverd og sagkjede bakover. Ved lengre forflyttinger og transport skal sverdbeskyttelsen brukes.




- 9 Når du setter motorsagen ned på bakken, lås sagkjedet med kjedebremsen og sørг for å ha tilsyn med maskinen. Ved lengre tids "parkering" skal motoren slås av.

## Grunnregler

- Ved å forstå hva kast innebærer og hvordan det oppstår, kan du redusere eller eliminere overraskelsesmomentet. Overraskelser øker ulykkesrisikoen. De fleste kast er små, men en del er lynraske og meget voldsomme.
- Hold alltid motorsagen i et stødig grep med høyre hånd på det øvre håndtaket og venstre hånd på det fremste håndtaket. Tomler og fingre skal omsluttet håndtakene. Alle brukere, uansett om de er høyre-

eller venstrehendte, skal bruke dette grepet. Med dette grepet kan du best redusere effekten av et kast og samtidig beholde kontrollen over motorsagen.

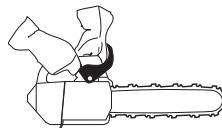

- 3 De fleste kastulykker inntreffer ved kvisting. Sørg for at du står stødig og at ingenting på bakken kan få deg til å snuble eller miste balansen.

Er du uaktsom, kan sverdets kastrisikosektor treffe en grein, et tre som ligger i nærheten eller et annet objekt og fremkalte et kast.



Ha kontroll over arbeidsstykket. Hvis stykkene du sager er små og lette, kan de sette seg fast i sagkjedet og slynges mot deg. Selv om dette som sådan ikke behøver å være farlig, kan du bli overrasket og miste kontrollen over sagen. Sag aldri stablede stokker eller greiner uten å trekke dem fra hverandre først. Sag bare én stokk eller ett stykke av gangen. Fjern de avsagde stykkene for å holde arbeidsområdet sikert.


- 4 Bruk aldri motorsagen over skulderhøyde og unngå å sage med sverdspissen. Bruk aldri motorsagen med ethåndsgrep!




- 5 Sag med høy kjedehastighet, dvs. på full gass.

# ARBEIDSTEKNIKK


- 6 Hvis du må sage grener eller lignende som sitter over skulderhøyde, er arbeidsplattform eller arbeidsstillas å anbefale.

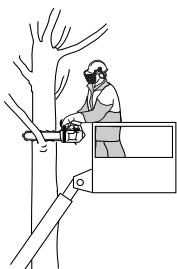


- 7 Vær ytterst forsiktig når du sager med oversiden av sverdet, dvs. når du sager fra objektets underside. Dette kalles å sage med skyvende sagkjede. Sagkjedet skyver da motorsagen bakover mot brukeren. Hvis sagkjedet klemmes fast, kan motorsagen kastes bakover mot deg.

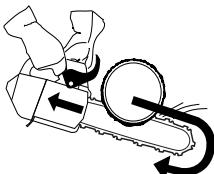

- 8 Hvis brukeren ikke holder imot kreftene i motorsagen, er det fare for at motorsagen skyves så langt bakover at sverdets kastriskosektor er den eneste kontakten med treet, noe som utløser et kast.

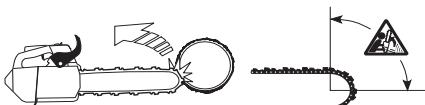

Å sage med sverdets underside, dvs. å sage fra sagobjektets overside og ned, kalles å sage med dragende sagkjede. Da dras motorsagen mot treet, og motorsagkroppens forkant blir en naturlig støtte mot stammen. Saging med dragende sagkjede gir brukeren bedre kontroll over motorsagen og over hvor sverdets kastriskosektor befinner seg.

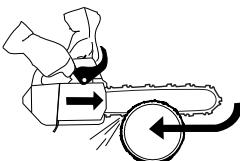

- 9 Følg file- og vedlikeholdsinstruksjonene for sverd og sagkjede. Ved skifte av sverd og sagkjede må det bare brukes kombinasjoner anbefalt av oss. Se avsnitt Skjæreutstyr og kapitlet Tekniske data.

## Arbeid med motorsager for trekirurgi fra tau og sele

Dette kapittelet beskriver arbeidsprosedyrer for å redusere faren for personskade ved bruk av motorsag for trekirurgi, ved arbeid i høyden med tau og sele. Selv om dette er et grunnlag for veileddning og opplæringslitteratur, må det ikke oppfattes som en erstattning for formell opplæring.

### Generelle krav ved arbeid i høyden


Brukere av motorsager for trekirurgi som arbeider i høyden med tau og sele må aldri arbeide alene. De må assisteres av en kompetent person på bakken, med opplæring i riktige nødprosedyrer.

Brukere av motorsager for trekirurgi i denne typen arbeid må ha opplæring i generell klatre- og arbeidsposisjonsteknikk, og må være utstyrt med seler, tau, stropper, karabiner og annet utstyr for å opprettholde en sikker og trygg arbeidsposisjon både for seg selv og saken.

### Klargjøring for bruk av sagen oppe i et tre

Motorsagen må være kontrollert, drivstoff må være påfylt, motoren må være startet og varmet opp av personen på bakken, og kjedebremsen må være koblet inn før sagen sendes opp til personen i treet. Motorsagen må være utstyrt med en egnet stropp for feste i brukerens sele:

- a) Fest stroppen rundt festepunktet bak på sagen.

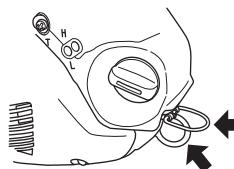

- b) Bruk egnede karabinkroker for å gi indirekte (dvs. via stroppen) og direkte (dvs. i festepunktet på sagen) feste av sagen i brukerens sele.

- c) Forsikre deg om at sagen er sikkert festet når den sendes opp til brukeren.

- d) Forsikre deg om at sagen er festet til selen før den løsnes fra løfteinnretningen.

Sagen må bare kobles til de anbefalte festepunktene på selen. Dette kan være midt på (foran eller bak) eller på sidene. Hvis sagen festes midt på og bak på selen, der det er mulig, holdes den borte fra klattrretta samtidig som vekten bæres midt på brukerens ryggrad.

Når sagen flyttes fra ett festepunkt til et annet, må brukeren forsikre seg om at den er festet i det nye festepunktet før den løsnes fra det forrige festepunktet.

### Bruke motorsagen i treet

En analyse av ulykker med denne typen sager ved bruk i trær viser at hovedårsakene er at sagen betjenes feilaktig med én hånd. I de aller fleste ulykkene unnlater brukeren å bruke en sikker arbeidsposisjon, der de kan holde

# ARBEIDSTEKNIKK

sagen med begge hender. Dette fører til økt fare for skade av følgende årsaker:

- Ikke fast nok grep i sagen hvis den slår tilbake.
- Manglende kontroll med sagen, slik at det er økt fare for at berører klatretau og brukerens kropp (spesielt venstre hånd og arm)
- Tap av kontroll fra usikker arbeidsposisjon fører til kontakt med sagen (uvekset bevegelse mens sagen er i bruk)

## Sikre arbeidsposisjonen for bruk med to hender

For at brukeren skal kunne holde sagen med begge hender, må brukeren generelt etterstreb en sikker arbeidsposisjon når sagen brukes i følgende posisjoner:

- I hoftehøyde ved saging av vannrette deler.
- Solar plexus-høyde ved saging av loddrette deler.

Der brukeren arbeider tett inn mot loddrette stammer med lav sideveis kraft på arbeidsposisjonen, kan godt fotgrep være tilstrekkelig for å sikre en trygg arbeidsposisjon. Når brukeren beveger seg bort fra stammen, må man imidlertid treffe tiltak for å fjerne eller motvirke de økte sideveis kreftene, ved for eksempel å flytte hovedtauet via et ekstra forankringspunkt, eller ved å bruke en regularerbar stropp direkte fra selen til et ekstra forankringspunkt.

Bredre fotgrep i arbeidsposisjonen kan oppnås ved å bruke en midlertidig fotslyng laget av en hel slynge.

## Starte sagen i treet

Når sagen startes i treet må brukeren gjøre følgende:

- a) Kjedebremsen må være på før sagen startes.
- b) Sagen må holdes på venstre eller høyre side av kroppen når den startes:

- 1 På venstre side holdes sagen med venstre hånd på fremre håndtak, og sagen beveges bort fra kroppen mens startsnoren holdes i den andre hånden.
- 2 På høyre side holdes sagen med høyre hånd på et av håndtakene, og sagen beveges bort fra kroppen mens startsnoren holdes i venstre hånd.

Kjedebremsen må alltid være på før en sag med motoren i gang senkes ned slik at den henger i strøppen. Brukeren må alltid kontrollere at sagen har nok drivstoff før viktige sageoperasjoner utføres.

## Betjening av motorsagen med én hånd

Brukeren må aldri betjene en motorsag med etthåndsgrep.

Brukeren må aldri gjøre følgende:

- Sage med kastriskosektoren på tuppen av sverdbladet.
- "Holde og sage" deler.
- Forsøke å gripe fallende deler.
- Sage i treet mens han/hun bare er sikret med ett tau. Bruk alltid 2 sikringstau.
- Kontroller selens, beltets, og tauenes tilstand regelmessig.

## Frigjøre en fastkjørt sag

Hvis sagen kjører seg fast under saging, må brukeren gjøre følgende:

- Stopp sagen og fest den sikkert i grenen innenfor (dvs. mot stammen) sagskåret eller i et separat verktøytau.
- Trekk sagen ut av sagskåret mens grenen løftes etter behov.
- Bruk om nødvendig en håndsag eller en ekstra motorsag til å frigjøre den fastkjørte sagen, ved å sage minst 30 cm fra den fastkjørte sagen.

Uansett om håndsjag eller motorsag brukes til å frigjøre en fastkjørt sag, må sageningen forgå utenfor (mot tuppen av grenen) for å hindre at sagen følger med den avsagde delen og kompliserer situasjonen ytterligere.

## Grunnleggende sageteknikk



**ADVARSEL!** Bruk aldri en motorsag ved å holde den med den ene hånden. En motorsag kan ikke kontrolleres ordentlig med én hånd, du kan sage deg selv. Ha alltid et fast, stødig grep om håndtakene med begge hendene.

### Generelt

- Bruk alltid full gass ved saging!
- Slipp motoren ned på tomgangsturtall etter hvert sagskár (lengre tids full gass uten at motoren belastes, dvs. uten den motstanden motoren får fra sagkjedet under saging, gir alvorlig motorskade).
- Å sage ovenfra = Å sage med "dragende" sagkjede.
- Å sage nedenfra = Å sage med "skyvende" sagkjede.

Saging med skyvende sagkjede innebærer økt kastrisiko. Se avisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak.

### Betegnelser

Kapping = Generell betegnelse for gjennomsaging av tre.

Kvisting = Kappe av greiner fra et felt tre.

Splintring = Når objektet du skal kappe brytes av før sagsnittet er fullført.

### Ved hver kapping er det fem meget viktige faktorer å ta hensyn til:

- 1 Skjæreutstyret må ikke klemmes fast i sagsnittet.



- 2 Sageobjektet må ikke splintres.




# ARBEIDSTEKNIKK

- 3 Sagkjetet må ikke treffe bakken eller andre gjenstander under og etter gjennomsagingen.



- 4 Foreligger det risiko for kast?

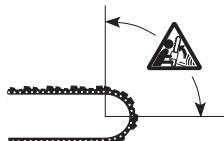

- 5 Kan terrenget og omgivelsenes utseende påvirke hvor stabilt og sikker du kan gå og stå?

Det er to grunner til at sagkjetet klemmes fast eller at sagobjektet splinters: Hva slags støtte sagobjektet har før og etter kapping, og om sagobjektet står i spenn.

Disse uønskede situasjonene kan i de fleste tilfeller unngås ved at kappingen gjøres i to trinn, både fra over- og undersiden. Det gjelder å nøytralisere sagobjektets "vilje" til å klemme fast sagkjetet eller splinters.




**ADVARSEL!** Hvis sagkjetet har klemt seg fast i sagsnittet: stans motoren! Førstik ikke å rykke løs motorsagen. Hvis du gjør dette, kan du skade deg på sagkjetet når motorsagen plutselig løsner. Bruk hevarm for å få løs motorsagen.

Nedenfor følger en teoretisk gjennomgang av hvordan de vanligste situasjonene en motorsagsbruker kan komme ut for skal håndteres.

## Kapping


**Stokken ligger på bakken.** Det er ingen fare for at sagkjetet skal klemmes fast eller at sagobjektet skal splinters. Det er imidlertid stor fare for at sagkjetet treffer bakken etter gjennomsaging.

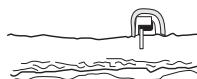

Sag ovenfra gjennom hele stokken. Vær forsiktig på slutten av sagsnittet for å unngå at sagkjetet treffer bakken. Behold full gass, men vær forberedt på hva som vil skje.



- Hvis det er mulig (= kan stokken roteres?) bør sagsnittet avsluttes 2/3 inn i stokken.

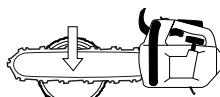


- Roter stokken slik at den resterende 1/3 kan avsluttes ovenfra.




**Stokken har støtte i den ene enden.** Stor fare for splintering.



Begynn med å sage nedenfra (ca 1/3 av stokkens diameter).

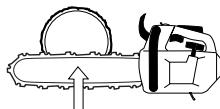


- Avslutt ovenfra slik at sagskårene møtes.

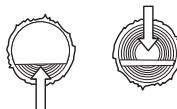


**Stokken har støtte i begge ender.** Stor fare for fastklemming av sagkjetet.



- Begynn med å sage ovenfra (ca 1/3 av stokkens diameter).

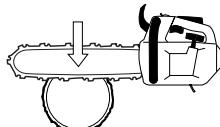

- Avslutt nedenfra slik at sagskårene møtes.

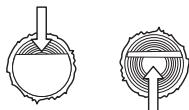


# ARBEIDSTEKNIKK


## Kvisting

Ved kvisting av tykkere greiner følges samme prinsipp som ved kapping.

Vanskelige greiner kappes bit for bit.

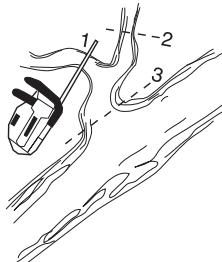

- Konsentrasjon av greiner
- Eventuell snøtyngde

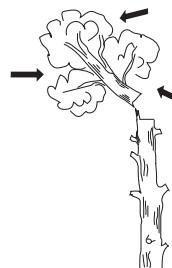

Etter denne vurderingen kan man bli nødt til å la tretoppen falle i sin naturlige fallretning, fordi det er umulig eller for farlig å forsøke å plassere det i den retningen man i utgangspunktet hadde tenkt.

En annen meget viktig faktor som ikke påvirker fallretningen men din personlige sikkerhet, er å kontrollere at treet ikke har skadet eller "døde" greiner som kan brytes av og skade deg under fellingsarbeidet.



## Fellingsteknikk for tretopper



**ADVARSEL!** Det kreves mye erfaring for å felle et tre. En uerfaren motorsagsbruker skal ikke felle trær. Unngå all bruk du ikke føler deg kvalifisert til!

## Sikkerhetsavstand

Ved trepleiearbeid over bakken skal arbeidsområdet alltid sikres og merkes ut med skilte, bånd eller lignende. Sikkerhetsavstanden mellom tretoppen som skal felles og nærmeste arbeidsplass skal være 2 1/2 tre lengde. Påse at ingen befinner seg i denne faresonen før og under fellingen.

## Fallretning

Målsettingen ved felling av trær er å plassere treet på en slik måte at etterfølgende kvisting og kapping av stokken kan utføres i et mest mulig "enkelt" terrengh. Man skal kunne gå og stå sikert. Det som først og fremst må unngås er at den fallende tretoppen blir sittende fast i et annet tre. Å ta ned en "fastfelt" tretopp er meget farlig (se punkt 4 i dette avsnittet).




## Topping av et tre


Topping av et tre utføres med tre sagskår. Først sages styreskåret, som består av et overskjær og et underskjær, deretter avsluttes fellingen med hovedskåret. Ved korrekt plassering av disse kan man styre fallretningen meget nøyaktig.

## Styreskår

Ved utsaging av styreskåret begynner man med overskjæret. Prøv å oppholde deg på riktig side av treet, og sag i trekkebevegelsen.

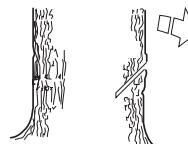

Sag deretter underskjæret slik at det slutter på nøyaktig samme sted som overskjæret.

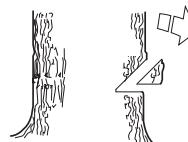


Etter å ha bestemt hvilken retning du vil at tretoppen skal falle i, må du gjøre en vurdering av tretoppens naturlige fallretning.

De faktorene som styrer dette er:


- Helling
- Krokethet
- Vindretning

# ARBEIDSTEKNIKK

Dybden på styreskåret skal være 1/4 av stammens diameter og vinkelen mellom over- og underskjær minst 45°.

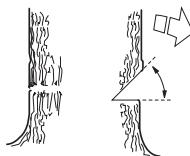


Stedet hvor de to skjærene møtes kalles styreskårlinje. Denne linjen skal ligge nøyaktig horisontalt og samtidig danne en rett vinkel ( $90^{\circ}$ ) mot valgt fallretning.

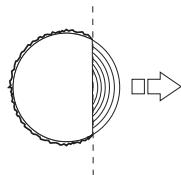


## Hovedskår

Hovedskåret sages fra den andre siden av treet og må ligge helt horisontalt. Prøv å arbeide i riktig arbeidsstilling slik at du kan sage i trekkbevegelsen.


Plasser hovedskåret ca. 3-5 cm (1,5-2 tommer) over styreskårets horisontalplan.

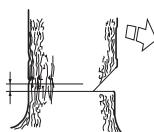

Sett i barkstøtten (hvis en slik er montert) bak brytekanten. Sag med full gass og før sagkjetten/sverdet sakte inn i treet. Vær på vakt mot at treet beveger seg i motsatt retning av det som er valgt som fallretning.

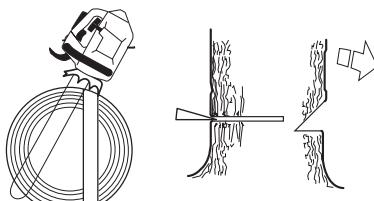

Hovedskåret skal avsluttes parallelt med styreskårlinjen slik at avstanden mellom dem er minst 1/10 av stammens diameter. Den delen av stammen som ikke er gjennomsagd, kalles brytekant.

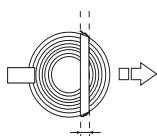


Brytekanten fungerer som et hengsel som styrer retningen til det fallende treet.




Hvis brytekanten er for liten eller gjennomsaget eller hvis styreskår og hovedskår er feil plassert, mister man all kontroll over treets fallretning.



Vi anbefaler bruk av en sverdlengde som er større enn treets diameter, slik at hoved- og styreskår kan utføres med et såkalt "enkelt sagskår". Se kapitlet Tekniske data ang. hvilke sverdlenger som anbefales for din motorsagsmodell.

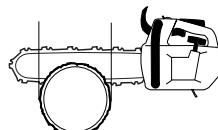

Det finnes metoder for felling av trær med en stammediameter som er større enn sverdlengden. Disse medfører meget stor risiko for at sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt.

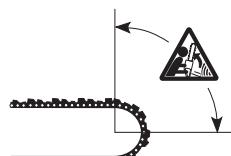

**ADVARSEL!** Vi fraråder brukere som ikke er tilstrekkelig kvalifisert å felle et tre med en sverdlengde som er mindre enn stammens diameter!

## Håndtering av mislykket felling

### Saging i trær og greiner som står i spenn

Forberedelser:

Vurder hvilken retning spenningen går i og hvor den har sitt brytepunkt (dvs. det stedet hvor den ville brekke hvis den ble spent ytterligere).



Avgjør hvordan du frigjør spenningen på sikreste måte og om du klarer å gjøre det. Ved ekstra kompliserte situasjoner er den eneste sikre metoden å avstå fra bruk av motorsag og bruke vinsj.

# ARBEIDSTEKNIKK

## Generelt gjelder:

Plasser deg slik at du ikke risikerer å bli truffet av treet/greinen når spenningen blir frigjort.



Lag ett eller flere sagskår på ellers i nærheten av brytepunktet. Sag så dyp inn og med så mange sagsnitt som er nødvendig for at spenningen i treet/grenen skal bli frigjort slik at treet/grenen "brytes" av ved brytepunktet.



Sag aldri helt gjennom et objekt som står i spenn!


## Kastforebyggende tiltak



**ADVARSEL!** Kast kan forekomme lynraskt og være plutselige og voldsomme, og kan kaste motorsag, sverd og sagkjede mot brukeren. Hvis sagkjedet er i bevegelse når og hvis det treffer brukeren, kan det oppstå meget alvorlige og til og med livstruende skader. Det er nødvendig å forstå hva som forårsaker kast og at de kan unngås ved forsiktighet og riktig arbeidsteknikk.


## Hva er kast?

Kast er betegnelsen på en plutselig reaksjon der motorsag og sverd kastes fra et objekt som har kommet i kontakt med den øvre kvadranten av sverdspissen, den såkalte kastrisikosektoren.

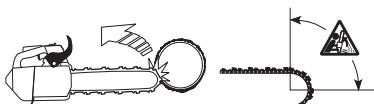

Kast skjer alltid i samme retning som sverdplanet. Det mest vanlige er at motorsag og sverd kastes opp- og bakover mot brukeren. Andre kastretninger kan imidlertid forekomme, avhengig av hvilken stilling motorsagen har i det øyeblikket sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt.

Kast kan bare inntreffe når sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt.

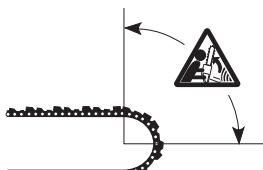

## Oppkapping av stammen til stokk

Se anvisninger under overskriften Generelle sageteknikk.

# VEDLIKEHOLD


## Generelt

Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen.

**VIGTIG!** Alt vedlikehold utover det som er nevnt i denne boken skal utføres av servicefaghandler (forhandler).

## Forgasserjustering


Alt etter gjeldende miljø- og utslippslovgivning er motorsagen din utstyrt med utslagsbegrensere på forgasserens justeringsskruer. Disse begrenser justeringsmulighetene til maksimalt 1/4 omdreining.

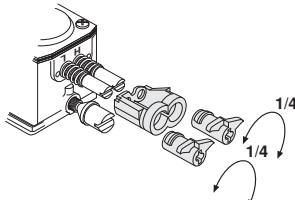

Ditt Husqvarna-produkt er konstruert og produsert ifølge spesifikasjoner som reduserer de skadelige avgassene.

## Funksjon

- Via gassregulatoren styrer forgasseren motorens turall. I forgasseren blandes luft/brennstoff. Denne luft/brennstoffblandinga er justerbart. For å utnytte maskinens effekt maksimalt, må justeringen være korrekt.
- Justering av forgasseren innebærer at motoren tilpasses lokale forhold, slik som klima, høydeforhold, bensin og type 2-taktsolje.
- Forgasseren har tre justeringsmuligheter:
  - L = Lavturallsmunnstykke
  - H = Høyturallsmunnstykke
  - T = Justeringsskruen for tomgang

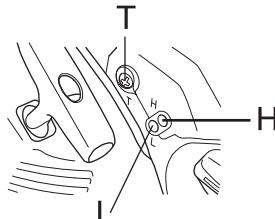

- Med L- og H-munnstykkene justeres ønsket brennstoffmengde til den luftmengden som gassregulatoren åpning tilater. Skrus de med klokken, blir luft/brennstoffblandinga mager (mindre brennstoff), og skrus de mot klokken blir luft/brennstoffblandinga fet (mer brennstoff). Mager blanding gir høyere turall og fet blanding lavere turall.
- T-skruen regulerer gassregulatorens stilling på tomgang. Hvis T-skruen skrus med klokken, får man

høyere tomgangsturtall, og skrus den mot klokken, får man lavere tomgangsturtall.

## Grunninnstilling og innkjøring

Ved prøvekjøring på fabrikk grunninnstilles forgasseren. Kjøring på altfor høyt turtall skal unngås de første 10 timene.

**OBS! Hvis kjedet roterer på tomgang skal T-skruen vris mot klokken til kjedet stanser.**

Anbefalt tomgangsturtall: 2900 o/min

## Finjustering

Når maskinen er "innkjørt" skal forgasseren finjusteres. Finjusteringen bør utføres av en ekspert. Først justeres L-munnstykket, deretter tomgangsskruen T og til slutt H-munnstykket.

## Bytte av brennstofftype

Det kreves ny finjustering dersom motorsagen etter bytte av brennstofftype oppfører seg annerledes med henblikk på startbarhet, akselerasjon, ruseturtall osv.

## Vilkår

- Ved all justering skal luftfilteret være rent og sylinderdekselet montert. Hvis forgasseren justeres med tilsmisset luftfilter, får man for mager brennstoffblanding neste gang luftfilteret rengjøres. Dette kan medføre store skader på motoren.
- Forsøk ikke å justere munnstykkene L og H forbi stoppen, da dette kan føre til skader.
- Start maskinen som beskrevet i startinstruksjonen og kjør den varm i 10 min.
- Plasser maskinen på et plant underlag slik at sverdet peker bort fra deg og slik at sverd og kjede ikke er i kontakt med underlag eller andre objekter.

## Lavturallsmunnstykke L

Skru L-munnstykket med urviseren til stopp. Hvis motoren har dårlig akselerasjon eller ujevn tomgang, skru L-munnstykket mot urviseren til god akselerasjon og tomgang er oppnådd.

## Finjustering av tomgang T

Tomgangen justeres med skruen merket T. Hvis justering er nødvendig, skrus tomgangsskruen T inn (med klokken) med motoren i gang til kjedet begynner å rotere. Åpne deretter (mot klokken) til kjedet står stille.

Tomgangsturtallet er korrekt innstilt når motoren arbeider jevnt i alle posisjoner med god margin til det turtallet hvor kjedet begynner å rotere.



**ADVARSEL!** Hvis tomgangsturtallet ikke kan justeres slik at kjedet står stille, kontaktes et serviceverksted. Bruk ikke motorsagen før den er korrekt innstilt eller reparert.

# VEDLIKEHOLD

## Høyturtallsmunnstykke H

Motoren fabrikkjusteres ved havnivå. Ved arbeid i stor høyde eller under andre værforhold, temperaturer og luftfuktighet kan det være nødvendig å foreta en mindre justering av høyturtallsmunnstykket.

**OBS!** Hvis høyturtallsmunnstykket skrus for langt inn, kan det forårsake skade på stempel og/eller sylinder.

Ved prøvekjøring på fabrikk stilles høyturtallsmunnstykket slik at motoren oppfyller gjeldende lovkrav samtidig som maksimal yteevne oppnås. Forgasserens høyturtallsmunnstykke låses deretter med en bevegelsesbegrenser i maksimalt utskrudd stilling. Bevegelsesbegrenseren begrenser justeringsmuligheten til maksimalt en halv omdreining.

## Riktig justert forgasser

En riktig justert forgasser innebærer at maskinen akselererer uten å nøle og at den putrer litt ved full gass. Videre må kjedet ikke rotere på tomgang. Et L-munnstykke som er for magert innstilt kan gi startvansker og dårlig akselerasjon. Et for magert innstilt H-munnstykke gir maskinen lavere effekt ("mindre krefter"), dårlig akselerasjon og/eller motorskade.

## Kontroll, vedlikehold og service på motorsagens sikkerhetsutstyr


Bemerk! All service og reparasjon av maskinen krever spesialutdanning. Dette gjelder særlig maskinens sikkerhetsutstyr. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene som er oppgitt nedenfor, anbefaler vi at du oppsøker ditt serviceverksted.

## Kjedebrems med kastbeskyttelse

### Kontroll av bremsebåndslitasje




Rengjør kjedebrems og koplingstrommel for spon, kvae og smuss. Tilsmassing og slitasje påvirker bremsefunksjonen.

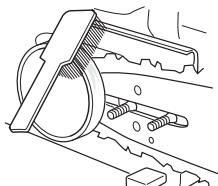


Kontroller jevnlig at bremsebåndet er minst 0,6 mm tykt på det mest slitte stedet.


### Kontroll av kastbeskyttelse

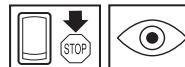

Kontroller at kastbeskyttelsen er hel og uten synlige defekter, f.eks. materialsprekker.

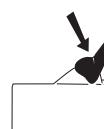

Før kastbeskyttelsen fram og tilbake for å kontrollere at den går lett og at den er stabilt forankret ved leddet i koplingsdekselet.

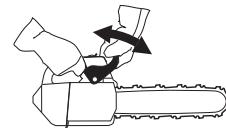


### Kontroll av bremsevirkning

Plasser motorsagen på et stabilt underlag og start den. Påse at sagkjedet ikke kan komme i kontakt med bakken eller andre gjenstander. Se avisninger under overskriften Start og stopp.



Hold motorsagen i et stødig grep med tomler og fingrer lukket om håndtakene.

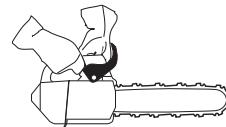

Gi full gass og aktiver kjedebremsen ved å vri venstre håndledd mot kastbeskyttelsen. Ikke slipp det fremste håndtaket. **Kjedet skal stanse umiddelbart.**




# VEDLIKEHOLD


## Gassregulatorsperre




- Kontroller at gassregulatoren er låst i tomgangsstilling når gassregulatorsperren er i sin utgangsposisjon.

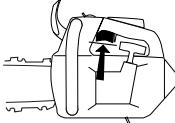

- Trykk inn gassregulatorsperren og kontroller at den går tilbake til sin opprinnelige stilling når den slippes.

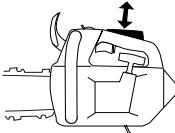


- Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren går lett og at returfjærsystemet fungerer.

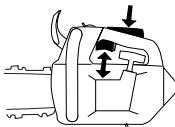


- Start motorsagen og gi full gass. Slipp gassregulatoren og kontroller at kjedet stanser og at det blir stående stille. Hvis kjedet roterer med gassregulatoren i tomgangsstilling må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres.

## Kjedefanger

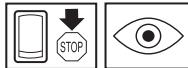


Kontroller at kjedefangen er hel og at den sitter fast i motorsagkroppen.

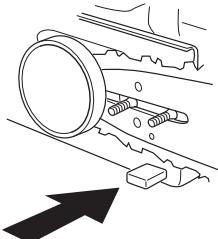


## Avvibreringssystem



Kontroller regelmessig avvibreringselementene med tanke på materialsprekker og deformering.

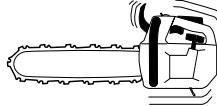


Kontroller at avvibreringselementene er fast forankret mellom motor- og håndtaksenhet.

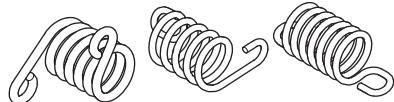

## Stoppbryter



Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når stoppbryteren føres til stoppstilling.

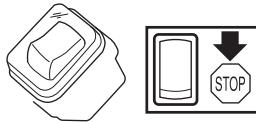

## Lyddemper




Bruk aldri en maskin som har defekt lyddemper.




# VEDLIKEHOLD


Kontroller regelmessig at lyddemperen sitter fast i maskinen.

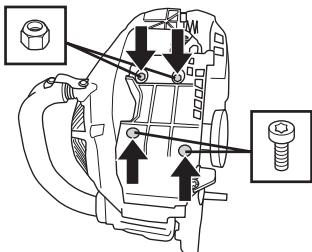


Løsne skruene (1 og 2).

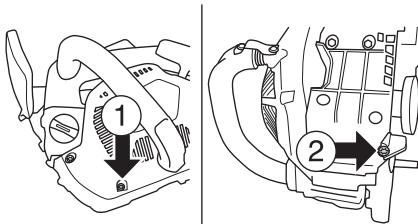

Skyv lyddemperdekslet som vist på bildet.

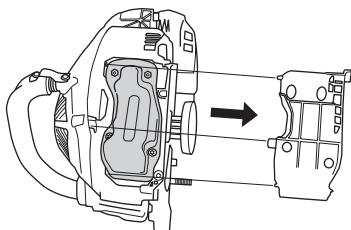

Løsne skruene og mutrene. Fjern lyddemperen og kontroller at den er i orden.

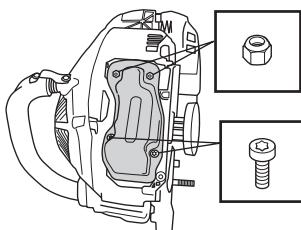

Lyddemperen er utformet for å dempe lydnivået og for å lede avgassene bort fra brukeren. Avgassene er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann hvis gassene rettes mot et tørt og brennbart materiale.

Lyddemperen er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. Gnistfangernettet bør rengjøres en gang per måned. Dette gjøres enklest med en stålborste. Et tilstoppet nett fører til at motoren går varm med alvorlig motorskade som følge.

Bemerkt! Ved eventuelle skader på nettet må det skiftes. Hvis nettet tilstoppes, blir maskinen overopphetet med skader på sylinder og stempel som følge. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. **Bruk aldri lyddemper uten eller med defekt gnistfangernett.**

## Startmotor




**ADVARSEL!** Returfjæren ligger i spent stilling i startaggregathuset og kan ved uaktsom behandling sprete ut og forårsake personskade.

Ved bytte av startfjær eller startsnor skal man være forsiktig. Bruk vernebriller og vernehansker.


## Skift av brutt eller slitt startsnor



- Løsne skruene som holder startmotoren mot veivhuset og løft av startmotoren.

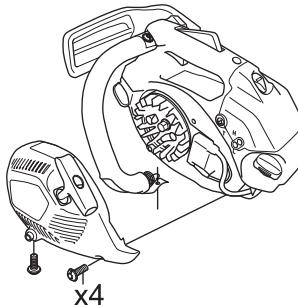


- Trekk snoren ca. 30 cm ut og løft den opp i utsparingen i ytterkant av snorhjulet. Nullstill returfjæren ved å la hjulet rotere sakte baklengs.

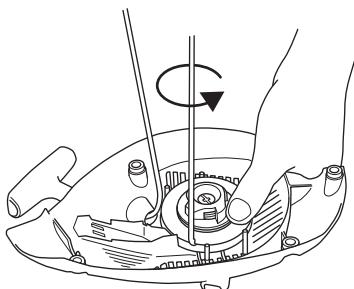

- Løsne skruen i midten av snorhjulet og løft bort hjulet. Før inn og fest den nye startsnoren i hjulet. Kveil ca. 3 omdreininger av startsnoren på hjulet. Monter snorhjulet mot returfjæren slik at enden av returfjæren hekter fast i snorhjulet. Monter skruen i midten av


# VEDLIKEHOLD

snorhjulet. Før startsnoren gjennom hullet i startmotorhuset og starthåndtaket. Knytt deretter en ordentlig knyte på startsnoren.

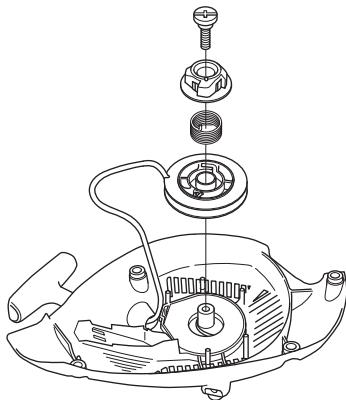


## Oppspenning av returfjær


- Løft startsnoren opp i utsparingen på snorhjulet og vri snorhjulet ca. 2 omdreininger med klokken.  
Bemerk! Kontroller at snorhjulet kan vris ytterligere minst 1/2 omdreining når startsnoren er dratt helt ut.

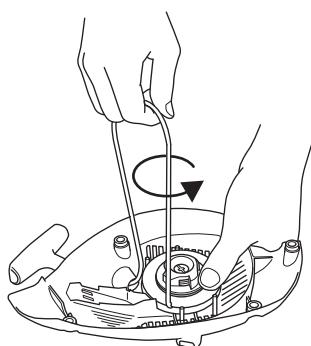

## Bytte av ødelagt returfjær

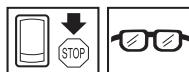


- Løft opp snorhjulet. Se anvisninger under overskriften Skift av brutt eller avslitt startsnor. Husk at returfjæren ligger i spenn i startapparathuset.
- Demonter kassett med returfjær fra startapparatet.
- Smør returfjæren med tynn olje. Monter kassett med returfjær i startapparatet. Monter snorhjulet og stram returfjæren.

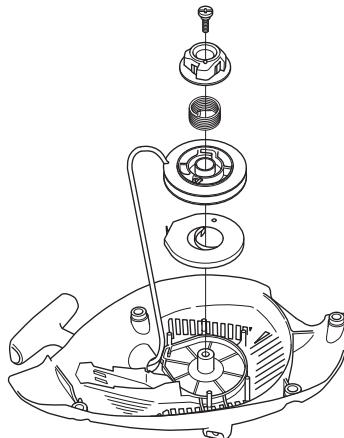

## Montering av startmotor

- Monter startmotoren ved først å trekke ut startsnoren og deretter legge startmotoren på plass mot veivhuset. Slipp deretter startsnoren langsomt inn slik at starthakene griper inn i snorhjulet.
- Monter og trekk til skruene som holder startmotoren.

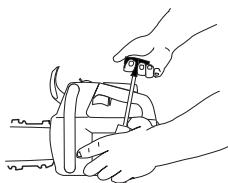


# VEDLIKEHOLD

## Luftfilter



Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å unngå:

- Forgasserforstyrrelser
- Startproblemer
- Dårligere effekt
- Unødvendig slitasje på motorenens deler.
- Unormalt høyt brennstofforbruk.
- Luftfilteret demonteres etter at luftfilterdekselet er løftet av. Ved montering må det påses at luftfilteret slutter helt tett mot filterholderen. Rist eller børst filteret rent.

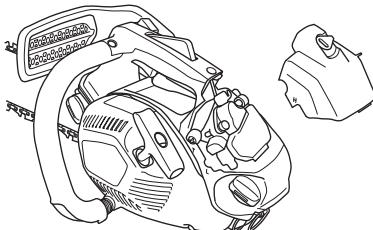

En mer gjennomgående rengjøring oppnås ved å vaske filteret i såpevann.

Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli fullstendig rent. Derfor må det skiftes med jevne mellomrom. **Et skadet luftfilter må alltid skiftes.**



En HUSQVARNA motorsag kan utstyres med forskjellige typer luftfilter avhengig av arbeidsmiljø, værforhold, årstid osv. Rådfør deg med nærmeste forhandler.

## Tennplugg




Tennpluggens stand påvirkes av:

- Feil innstilt forgasser.
- En feilaktig oljeblanding i brendelet (for mye, eller feilaktig olje).
- Tilsmusset luftfilter.

Disse faktorene gir belegg på tennpluggenes elektroder og kan forårsake driftsforstyrrelser og startvansker.

Hvis maskinens effekt er for lav, maskinen er vanskelig å starte eller tomgangen er urolig: kontroller alltid tennpluggen før for andre tiltakiverksettes. Hvis tennpluggen har mye belegg, rengjøres den, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,65 mm. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere.

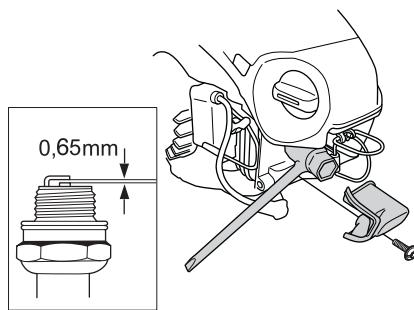


Bemerk! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Påse at tennpluggen har sákalt radiostøyfilter.

## Smøring av sverdets nesehjul



Sverdets nesehjul skal smøres hver gang du fyller brennstoff. Bruk en sprøyte som er beregnet spesielt for dette og lagerfett av god kvalitet.

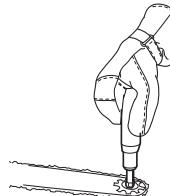


# VEDLIKEHOLD

## Innstilling av oljepumpe



Oljepumpen er justerbar. Justeringen skjer ved å vri på skruen med en skrutrekker. Hvis skruen vrirs med urviseren så øker oljemengden, og vrirs den mot urviseren så reduseres den.

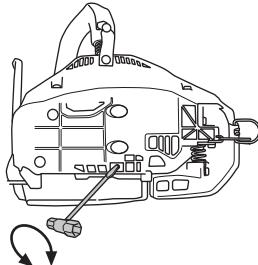


Oljetanken skal være nesten tom når drivstoffet er brukt opp. Pass på å fylle opp oljetanken hver gang det fylles drivstoff på sagen.



**ADVARSEL!** Motoren må ikke være i gang under innstillingen.


## Kjølesystem

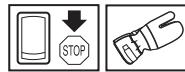

For å oppnå lavest mulig driftstemperatur er maskinen utstyrt med et kjølesystem.

Kjølesystemet består av:

- 1 Luftinntak i startmotor.
- 2 Luftføringsskinne.
- 3 Vifteskover på svingskjulet.
- 4 Kjølefenser på sylinderen.
- 5 Koplingsdeksel

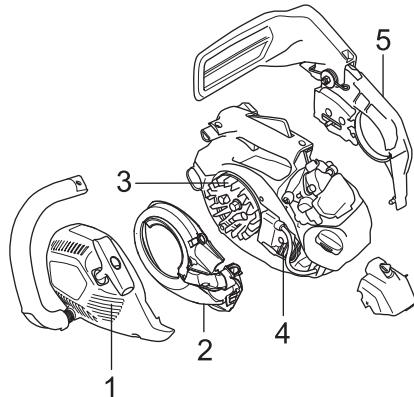

Rengjør kjølesystemet med en børste en gang i uken, ved vanskelige forhold oftere. Et tilsmusset eller tett kjølesystem fører til at maskinen overopphettes, noe som forårsaker skader på sylinder og stempel.

# VEDLIKEHOLD

## Vedlikeholdsskjema

Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. De fleste av punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold.

Daglig ettersyn	Ukentlig ettersyn	Månedlig ettersyn
Rengjør maskinen utvendig.	På motorsag med katalyastor, kontroller kjølesystemet hver uke.	Kontroller bremsebåndet på kjedebremsen med henblikk på slitasje. Skift når det er mindre enn 0,6 mm på det mest slitte stedet.
Kontroller at gassregulatorens deler fungerer sikkert. (Gassregulatorsperre og gassregulator.)	Kontroller startapparatet, startlinen og returfjæren.	Kontroller koplingssenteret, koplingstrommelen og koplingsfjæren med henblikk på slitasje.
Rengjør kjedebremsen og kontroller at den fungerer sikkert. Kontroller at kjedefangeren er uskadet, skift om nødvendig.	Kontroller at avvibreringselementene ikke er skadd.	Rengjør tennpluggen. Kontroller at elektrodeavstanden er 0,65 mm.
Sverdet skal snus daglig for jevnere slitasje. Kontroller at smørehullet i sverdet ikke er tett. Rengjør kjedesporet. Hvis sverdet har nesehjul, smøres dette.	Fil bort eventuelle grader på sidene av sverdet.	Rengjør forgasseren utvendig.
Kontroller at sverd og kjede får nok olje.	Rengjør eller skift lyddemperens gnistfangernett.	Kontroller brennstoffilteret og brennstoffslangen. Skift om nødvendig.
Kontroller sagkjedet med henblikk på synlige sprekker i nagler og ledd, om sagkjedet er stift eller hvis nagler og ledd er unormalt slitt. Skift om nødvendig.	Rengjør forgasserrommet.	Tøm bensintanken og rengjør den innvendig.
Fil kjedet og kontroller stramming og tilstand. Kontroller at kjededrivhjulet ikke er unormalt slitt, skift om nødvendig.	Rengjør luftfilteret. Skift om nødvendig.	Tøm oljetanken og rengjør den innvendig.
Rengjør startmotorens luftinnntak.		Kontroller alle kabler og forbindelser.
Kontroller at skruer og mutre er trukket til.		
Kontroller at stoppbryteren fungerer.		
Kontroller at det ikke er noen brennstofflekkasje fra motor, tank eller brennstoffledninger.		
På motorsag med katalyastor, kontroller kjølesystemet daglig.		
Kontroller luftfilterets stand.		

---

# VEDLIKEHOLD

---

## Tekniske data

T435

### Motor

Sylindervolume, cm <sup>3</sup> :	35,2
Sylinderdiameter, mm	40
Slaglengde, mm	28
Tomgangsturtall, o/min	2900
Anbefalt maks. ruseturtall, o/min	12500
Effekt, kW/ o/min	1,5/10000

### Tenningsystem

Tennplugg	NGK CMR7H
Elektrodeavstand, mm	0,5

### Brennstoff-/smøresystem

Volum bensintank, liter	0,26
Kapasitet oljepumpe ved 9500 o/min, ml/min	3-9
Volum oljetank, liter	0,17
Type av oljepumpe	Automatisk

### Vekt

Motorsag uten sverd, kjede og med tomme tanker, kg	3,4
--	-----

### Støyutslipp (se anm. 1)

Lydefektnivå, mål dB(A)	112
Lydefektnivå, garantert L <sub>WA</sub> dB(A)	114

### Ljudnivåer (se anm. 2)

Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A)	103
--	-----

### Ekvivalente vibrasjonsnivåer, a<sub>hveq</sub> (se merknad 3)

Fremre håndtak, m/s <sup>2</sup>	4,1
Bakre håndtak, m/s <sup>2</sup>	3,9

### Kjede/sverd

Standard sverdlengde, tommer/cm	14"/35
Anbefalte sverdlengder, tommer/cm	12-14"/30-35
Effektiv skjærelengde, tommer/cm	11-13"/28-33
Deling, tommer/mm	3/8" /9,52
Tykkelse på drivlenke, tommer/mm	0,050/1,3
Type drivhjul/antall tenner	Rim/6
Kjedehastighet ved maks. effekt, m/s	19,1

Annm.1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L<sub>WA</sub>) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC.

Merknad 2: Ekvivalent støytrykknivå i henhold til ISO 22868 beregnes som tidsvektet total energi for ulike trykknivåer under forskjellige driftsforhold. Typisk statistisk spredning for ekvivalent støytrykknivå er et standard avvik på 1 dB (A).

Merknad 3: Ekvivalent vibrasjonsnivå i henhold til ISO 22867 beregnes som tidsvektet total energi for vibrasjonsnivåer under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s<sup>2</sup>.


# VEDLIKEHOLD

## Sverd og kjedekombinasjoner

Følgende skjæreutstyr er godkjent for modellen Husqvarna T435.

Sverd				Sagkjede	
Lengde, tommer	Deling, tommer	Sporbredde, mm	Maks. antall tenner nesehjul	Type	Lengde, drivlenke (stk.)
12	3/8	0,050	7T	Husqvarna H36	45
14	3/8	0,050	7T		52
16	3/8	0,050	7T		56

## Sagkjedets filing og filmaler

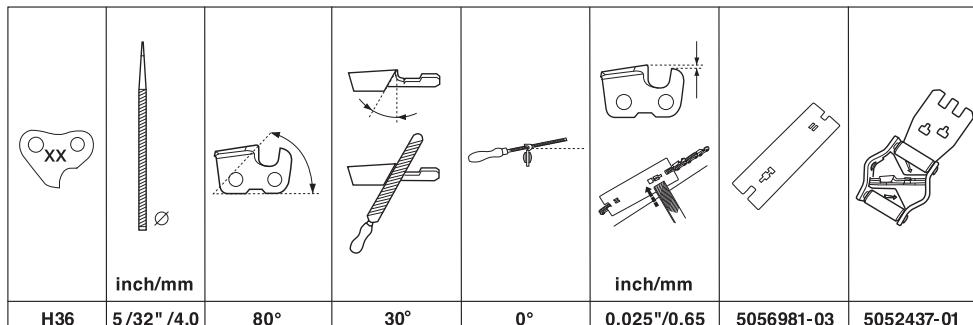

## EF-erklæring om samsvar

### (Gjelder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, forsikrer hermed at motorsagen **Husqvarna T435** fra år 2009s serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer) tilsvarer forskriftene i RÅDSDIKTIV:

- fra 17. mai 2006, "angående maskiner" **2006/42/EC**
- av 15. desember 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EC**.
- av 8. mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" **2000/14/EC**.

For informasjon angående støyutslippene, se kapittelet Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004**

Kontrollorgan: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utført EF-typeprøving ifølge maskindirektivets (2006/42/EC) artikkel 12, punkt 3b. Bekreftelesne om EF-typekontroll ifølge vedlegg IX, har nummer: **0404/09/2013**.

Videre har SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, bekreftet overensstemmelse med tillegg V til rådets direktiv av 8. mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" 2000/14/EC. Sertifikatene har nummer: **01/161/080**

Den leverte motorsagen samsvarer med det eksemplaret som gjennomgikk EF-typeprøving.

Huskvarna, 29. desember 2009

Bengt Frögelius, Utviklingssjef Motorsag (Autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentasjon).

# MERKKIEN SELITYKSET

## Koneessa esiintyvät tunnukset:

**VAROITUS!** Moottorisahat saattavat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

Lue käytööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käytä aina:

- Hyväksyttyä suojakypärää
- Hyväksyttyjä kuulonsuojaaimia
- Suojalasit tai visiiri

Tämä tuote täyttää voimassa olevan CE-direktiivin vaatimukset.

Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisen direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä.

Käyttäjän on käytettävä moottorisaha molemmin käsien.

Älä koskaan käytä moottorisahaan pitämällä sitä vain yhdellä kädellä.

Älä anna terälevyn kärjen osua koskaan mihinkään esineeseen.

Suojaa jalkaterät, jalat, kädet ja käşivarret asiaankuuluvalla tavalla.

Älä anna terälevyn kärjen osua koskaan mihinkään esineeseen.

**VAROITUS!** Terälevyn kärjen osuminen esineeseen voi synnyttää takapotkuun ja aiheuttaa terälevyn sinkoutumisen ylöspäin ja kohti käyttäjää. Se voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.


Tämä saha on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on erityinen puuhoidon koulutus. Katso käytööhje!



Ketujarru, aktiivinen (oikealla)  
Ketujarru, ei aktiivinen  
(vasemmalla)



Käyntiasento

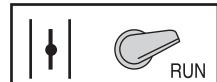

Rikastin



Muita koneen tunnuksia/tarroja tarvitaan tietyillä markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaiatuksia.

## Käytööhjeessä esiintyvät tunnukset:


Tarkastus- ja/tai huoltotöiden aikana moottorin on oltava sammuttuna.



Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä.



Puhdistettava säähennöllisesti.

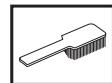

Silmämääräinen tarkastus.



Suojalaseja tai visiiriä on käytettävä.



Polttonesteen täytö.



Öljyn täytö ja öljyn syöttö säättäminen.



Ketujarrun on oltava kytkeettyä, kun moottorisaha käynnistetään.



**VAROITUS!** Terälevyn kärjen osuminen esineeseen voi synnyttää takapotkuun ja aiheuttaa terälevyn sinkoutumisen ylöspäin ja kohti käyttäjää. Se voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.



# SISÄLTÖ

## Sisältö

### MERKKIEN SELITYKSET

Koneessa esiintyvät tunnukset:	113
Käytööhjeessä esiintyvät tunnukset:	113

### SISÄLTÖ

Sisältö	114
---------	-----

### JOHDANTO

Hyvä asiakas!	115
---------------	-----

### KONEEN OSAT

Moottorisahan osat	116
--------------------	-----

### YLEiset TURVAOHJEET

Toimenpiteet ennen uuden moottorisahan käyttöä	117
Tärkeää	117
Käytä aina tervettä järkeä	117
Henkilökohtainen suojarustus	118
Koneen turvalaitteet	118
Terälaitte	121

### ASENNUS

Terälevyn ja ketjun asennus	127
-----------------------------	-----

### POLTOAINEEN KÄSITTELY

Poltoaine	128
Tankkaus	129
Poltoaineturvallisuus	129

### KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

Käynnistys ja pysäytys	130
------------------------	-----

### PERUSTEKNIKKA

Aina ennen käyttöä:	132
Yleiset työohjeet	132
Takapotkuja ehkäisevät toimenpiteet	139

### KUNNOSSAPITO

Yleistä	140
Kaasuttimen sääältö	140
Moottorisahan turvalitteiden tarkastus, kunnossapito ja huolto	141
Äänenvaimennin	142
Käynnistin	143
Ilmansuodatin	145
Sytytystulppa	145
Terälevyn kärkipyörän voitelu	145
Öljypumpun säätö	146
Jäähdytysjärjestelmä	146
Huoltokaavio	147
Tekniset tiedot	148
Terälevy- ja ketjuhydistelmät	149
Teräketjun teroittaminen ja viilausohjaimet	149
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	149

---

## JOHDANTO

---

### Hyvä asiakas!

Onnittelemme Husqvarna-tuotteen valinnan johdosta! Husqvarnan perinteet ulottuvat vuoteen 1689 saakka, jolloin kuningas Kaarle XI antoi pystyttää Huskvarna-joen rannalle tehtaan muskettien valmistukseen. Sijoitus Huskvarna-joen rannalle oli looginen, koska jokea käytettiin vesivoiman tuottamiseen ja se toimi siten vesivoimalana. Näiden yli 300 vuoden ajan, joina Husqvarnan tehdas on ollut toiminnassa, siellä on valmistettu lukemattomia tuotteita, aina puuillesistä moderneihin keittiökoneisiin, ompelukoneisiin, polkupyöriin, moottoripyöriin jne. 1956 lanseerattiin ensimmäinen moottoriruohonleikkuri, jota seurasi vuonna 1959 moottorisaha, ja sillä alalla Husqvarna nykyisin toimii.

Husqvarna tänä päivänä yksi maailman johtavista metsä- ja puutarhatuotteiden valmistajista, jonka tärkeimpänä kriteerinä on laatu ja suorituskyky. Liikeideana on kehittää, valmistaa ja markkinoida moottorikäyttöisissä tuotteissa metsän- ja puutarhanhoitoon sekä rakennus- ja laitosteollisuudelle. Husqvarnan tavoitteena on myös olla eturivissä ergonomiassa, käyttäjäystävällisyydessä, turvallisuudessa ja ympäristöajattelussa, minkä vuoksi olemme kehittäneet lukuisia onnistuneita yksityiskohtia tuotteiden parantamiseksi näillä alueilla.


Olemme vakuuttuneita, että tulette tytyväisenä arvostamaan tuotteemme laatua ja suorituskykyä vielä pitkälle tulevaisuudessa. Ostaessasi jonkin tuotteistamme saat ammattitaitoista korjaus- ja huoltoapua, jos jotakin kaikesta huolimatta tapahtuu. Jos ostat koneen muualta kuin valtuutetulta jälleenmyyjältämme, pyydä myyjää neuvomaan lähiin huoltoliike.

Toivomme, että olet tytyväinen koneeseesi, ja että se saa olla seuralaisenasi pitkän aikaa eteenpäin. Muista, että tämä käyttöohje on arvokas asiakirja. Noudattamalla sen käyttö-, huolto- ja kunnossapito- ja muita ohjeita voit huomattavasti pidentää koneen elinikää ja lisätä myös sen jälleenmyyntiarvoa. Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle.

Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta!

Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

# KONEEN OSAT

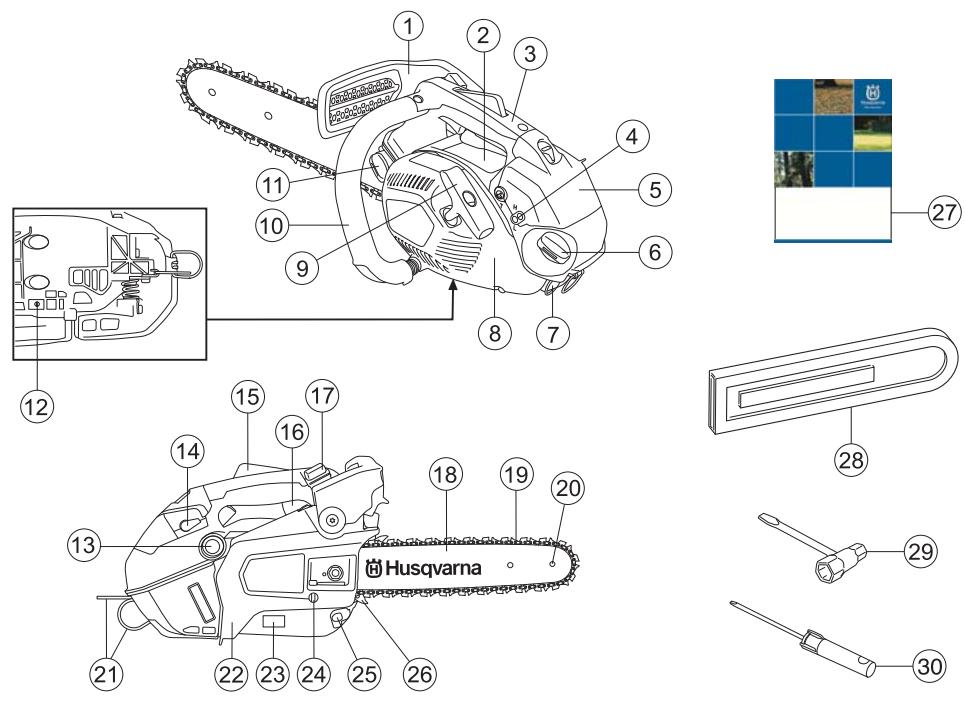

## Moottorisahan osat

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Takapotkusuojus            | 16 Kaasuliipasin                 |
| 2 Huomio- ja varoitustarra   | 17 Pysäytin                      |
| 3 Yläkahva                   | 18 Terälevy                      |
| 4 Kaasuttimen säätöruuvit    | 19 Teräketju                     |
| 5 Suodatinkotelo             | 20 Kärkipyörä                    |
| 6 Polttoainesäiliö           | 21 Turvaköyden kiinnitysreikä    |
| 7 Sytytystulpan suojuus      | 22 Kytkinkotelo                  |
| 8 Käynnistin                 | 23 Tuote- ja sarjanumerokilpi    |
| 9 Käynnistyskahva            | 24 Teräketjun kireydensäätöruuvi |
| 10 Etukahva                  | 25 Ketjusieppo                   |
| 11 Ketjuöljysäiliö           | 26 Kuorituki                     |
| 12 Öljpumpun säätöruuvi      | 27 Käyttöohje                    |
| 13 Polttoainepumppu          | 28 Teräsuojus                    |
| 14 Rikastin                  | 29 Yhdistelmäävain               |
| 15 Kaasuliipasimen varmistin | 30 Ruuvitalta                    |

# YLEiset TURVAOHJEEt

## Toimenpiteet ennen uuden moottorisahan käyttöä

- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Tarkasta terälaitteen asennus ja säätö. Katso otsikon Asennus alla annetut ohjeet.
- Lisää poltoainetta ja käynnistä moottorisaha. Katso otsikoiden Poltoaineen käsittely, Käynnistys ja Pysäytys alla annetut ohjeet.
- Älä käytä moottorisahaa, ennen kuin teräketjuun on päässyt riittävästi ketjuöljyä. Katso otsikon Terälaitteen voitelu alla annetut ohjeet.
- Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja. Käytä siksi aina hyväksyttyjä kuulonsuojaimia.



**VAROITUS!** Koneen alkuperäistä rakenetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. Hyväksymättömien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja tai kuoleman.



**VAROITUS!** Moottorisaha voi huolimattomasti tai virheellisesti käytettyin olla vaarallinen työväline, joka voi aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaallisen tapaturman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön.



**VAROITUS!** Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsitteli vaarioitunutta äänenvaimenninta.



**VAROITUS!** Moottorin pakokaasujen, ketjuöljysumun ja sahanpurupölyn pitkääikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista.



**VAROITUS!** Kone muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai kohtalokkaiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen koneen käyttämistä.

## Tärkeää

### TÄRKEÄÄ!

Kone on tarkoitettu ainoastaan puun sahaukseen. Sahassa tulee käyttää ainoastaan kappaaleessa Tekniset tiedot suositeltuja terälevy/teräketjuhydistelmää. Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia, tai käytät lääkeitä, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi, harkintakykyysi tai kehosi hallintaan. Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojarustus alla annetut ohjeet. Älä tee tähän koneeseen koskaan sellaisia muutoksia, jotka muuttavat sen alkuperäistä rakenetta, aläkä käytä sitä, mikäli epäilet jonkin muun muuttaneen konetta.

Älä koskaan käytä viallista konetta. Noudata tässä käyttöohjeessä annettuja kunnossapito-, tarkastus- ja huolto-ohjeita. Tietyt kunnossapito- ja huoltotyöt on annettava koulutettujen ja pätevien asiantuntijoiden tehtäviksi. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. Älä koskaan käytä muita kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuja lisävarusteita. Katso otsikoiden Terälaitte ja Tekniset tiedot alla annetut ohjeet.

**HUOM!** Käytä aina suojalaseja tai kasvovisiiřiä, jotta sinkoavien kappaleiden aiheuttamia vahinkoriski olisi pienempi. Moottorisaha voi singota suurella voimalla liikkeelle sahanpurun, pienien puunpaljen ja vastaan kaltaisia kappaleita. Ne voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, etenkin silmille.



**VAROITUS!** Moottorin käyttäminen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai hiljimonoksidi myrkyksestä johtuvan kuoleman.



**VAROITUS!** Väärä terälaitte tai väärä terälevy/teräketjuhydistelmä lisää takapotkun vaaraa! Käytä vain suosittelemamme terälevy/teräketjuhydistelmää ja noudata teroitusohjeita. Katso ohjeita kappaaleessa Tekniset tiedot.

## Käytä aina tervettä järkeä

On mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita, joita moottorisahan käytössä voi ilmetä. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Vältä tilanteita, mihin et katso taitois riittävän. Mikäli olet vielä näiden ohjeiden lukemisen jälkeen epävarma menettelytavoista, sinun on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta ennen jatkamista. Älä epäröi ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi tai meihin, mikäli sinulla on kysyttyvä moottorisahan käytöstä. Olemme mielellämme avuksi ja annamme neuvoja, joiden avulla voit käyttää moottorisahaasi paremmin ja turvallisemmin. Moottorisahan käyttöön kannattaa hankkia opetusta.

# YLEiset TURVAOHJEET

Jälleenmyjäsi, metsäpistot tai kirjastot voi antaa tietoja saatavilla olevista koulutusmateriaaleista ja kursseista.



Työ rakenteiden ja teknikan parantamiseksi on jatkuvasti käynnissä - parannuksilla halutaan lisätä sinun turvallisuutta ja tehokkuuttaasi. Käy jälleenmyjäsi luona säännöllisesti kuulemassa, millaista hyötyä voit saada kulloinkin esitteillä olevista uutuksista.

## Henkilökohtainen suojarustus




**VAROITUS!** Suurin osa moottorisahaonnettomuuksista tapahtuu niin, että teräketju osuu käyttäjään. Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojarusteita. Henkilökohtaiset suojarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyjältä apua varusteiden valinnassa.

**HUOM!** Älä koskaan käytä moottorisahaan pitämällä sitä yhdellä kädellä. Moottorisaha ei voi hallita turvallisesti yhdellä kädellä, saha voi osua itseseen. Pidä aina kahvoista molemmin käsin lujalla ja tukevalla otteella.



- Hyväksyttyä suojakypärää
- Kuulonsuojaimet
- Suojalasit tai visiiri
- Viiltsuojalla varustetut käsineet
- Viiltsuojalla varustetut housut
- Suojaa käsivarret asiaankuuluvalla tavalla.
- Viiltsuojalla, teräksisellä varvassuojalla ja liuastamattomalla pohjalla varustetut saappaat
- Ensiapulaukun on aina oltava lähellä.

- Palonsammelin ja lapio

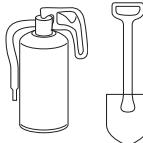

Vaatteiden pitää olla ihanmyötäisiä, mutta ne eivät saa vaikuttaa liikkumista.

**TÄRKEÄÄ!** Äänenvaimentimesta, terälevystä ja ketjusta tai muista lähteistä saattaa syntyä kipinöitä. Pidä palonsammuslaskuvalta aina saatavilla mahdollista tarvetta varten. Niin voit olla avuksi metsäpalojen ehkäisemisessä.

Tämä yläkahvalla varustettu moottorisaha on suunniteltu erityisesti puukirurgiaan ja puun kunnossapitoon. Erityisen pieneen tilaan sopivan kahvarakenteen (lähekkäin siirtotutujen kahvojen) vuoksi hallinnan menettämiskieli on normaalialla suurempi. Siksi näitä moottorisahoja tulisi käyttää puiden käsittelyyn ainoastaan sellaisten henkilöiden, jotka ovat saaneet koulutusta erikoissahauksesta ja käsittelytekniikoista ja joilla on asianmukaiset turvarusteet (nostokori, köydet, turvalaljaat). Tavallisia moottorisahoja (joiden kahvat ovat kauempaana toisistaan) suositellaan kaikkiin muihin sahaustöihin maan tasolla.



**VAROITUS!** Puussa työskentelyyn tarvitaan erityisiä sahaus- ja työskentelytekniikoita, joita on käytettävä kasvaneen loukkaantumisriskin vähentämiseksi. Älä koskaan työskentele puussa, ellei ole saanut kypseiseen työhön liittyvää erityistä ammatillista koulutusta, johon sisältyy koulutus turva- ja muiden kiipeilylaitteiden, kuten valjaiden, köylien, hihnojen, tolppakenkien, karpipiinilähdöiden, karpipiinen ym. käytössä.

## Koneen turvalaitteet

Tässä luvussa selvitetään koneen turvalaitteet ja niiden toiminta. Katso tarkastus- ja kunnossapito-ohjeet otsikon Koneen turvalaitteiden tarkastus, kunnossapito ja huolto alta. Katso luvusta Koneen osat, missä nämä laitteet koneessa sijaitsevat.

Koneen käyttöikä voi lyhentää ja onnettomuusriski kasvaa, jos koneen kunnossapitoa ei suoriteta oikealla tavalla ja jos huoltoa ja/tai korjauskia ei tehdä ammattitaitoisesti. Jos tarvitset lisähohjeita, ota yhteys huoltokorjaamoona.



**VAROITUS!** Älä koskaan käytä konetta, jos sen turvalaitteet ovat rikki. Turvalaitteet on tarkastettava ja huollettava. Katso ohjeet otsikon Koneen turvalaitteiden tarkastus, kunnossapito ja huolto alta. Jos koneessa ilmenee tarkastatessa puitteita, se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi.


# YLEiset TURVAOHJEEt

## Takapotkusuojuksella varustettu ketjujarru


Moottorisaha on varustettu ketjujarrulla, joka pysäyttää teräketjun takapotkun sattuessa. Ketjujarru vähentää onnettomuusriskiä, mutta vain sinä käyttäjänä voit estää ne.




Käytä sahaa varovasti äläkä koskaan päästää terälevyn takapotkuille alitusta aluetta osumaan esineisiin.

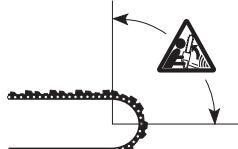


- Ketjujarru (A) laukaistaan joko käsin (vasemmalla kädellä) tai automaatisella pysäytystoiminnolla.
- Ketjujarru laukeaa, kun takapotkusuojusta (B) työnnetään eteenpäin.

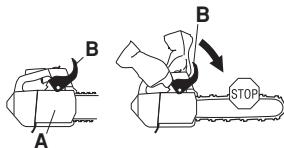

- Liike käynnistää jousikuormitteen koneiston, joka kirstää jarruhihnan (C) moottorin ketjupyörän (D) (kytkinrumpun) ympärille.

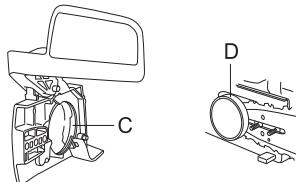

- Takapotkusuojusta ei ole tarkoitettu vain ketjujarrun laukaisemiseen. Sen toinen erittäin tärkeä tehtävä on vähentää vaaraa, että vasen käsi osuu teräketjuun, jos ote irtoaa etukahvasta.

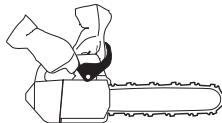


- Ketjujarru on oltava kytkettyä estämässä ketjun pyöriminen, kun moottorisaha käynnistetään




- Käytä ketjujarrua "seisontajarruna" käynnistykessä sekä lyhyiden siirtymien aikana, jotta käyttäjä tai ympäristö ei joutuisi tekemisiin liikkuvan teräketjun kanssa.



- Ketjujarru vapautetaan työntämällä takapotkusojus taaksepäin etukahvan päin.

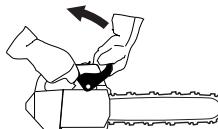

- Takapotkut voivat olla salamannopeita ja erittäin voimakkaita. Useimmat takapotkut ovat heikkoja, eivätkä ne aina laukaise ketjujarrua. Näissä tilanteissa moottorisaha on pidettävä tukevassa otteessa eikä sitä saa päästää käsistä.

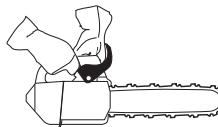

- Se, laukaistaanko ketjujarru käsin vai automaatisella pysäytystoiminnolla, riippuu takapotkun voimakkudesta ja moottorisahan asennosta siihin esineeseen nähden, johon terälevyn takapotkusektori on osunut.


Rajuissa takapotkuissa ja kun terälevyn takapotkusektori on mahdollisimman kaukana käyttäjästä, ketjujarru laukeaa automaattisella

# YLEiset TURVAOHJEEt

pysäytystoiminnolla, jonka ketujarrun vastavoima (hitaus) aktivoi takapotkun suunnassa.



Lievemmissä takapotkuissa, tai kun takapotkusektori on lähellä käyttäjää, laukeaa ketujarru vasemman kädén vaikutuksesta.

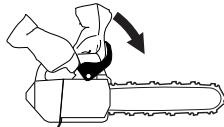

- Kaatoasennossa vasen käsi on sellaisessa asennossa, että ketujarrun aktivoointi käsin on mahdotonta. Pidettäessä saasta tällaisella otteella, ts. kun vasen käsi on asetettu niin, ettei se pysty vaikuttamaan takapotkusuojuksen liikkeeseen, voi ketujarru laueta vain automaattisen pysäytystoiminnon vaikutuksesta.



## Aktivoiko käteni aina ketujarrun takapotkun yhteydessä?

Ei. Takapotkusuojan viemiseksi eteen tarvitaan tietyt suuruista voimaa. Jos kätesi hipaisee vain kevyesti takapotkusuoja tai luiskahtaa sen yli, saattaa voima olla liian pieni ketujarrun laukaisuun. Moottorisahan kahvasta on myös pidettävä tukevasti kiinni työskentelyn aikana. Kun teet niin, et ehkä koskaan irrota otetta etukahvasta ja aktivoi ketujarrua, tai ketujarru voi mennä pääille vasta kun saha on ehtinyt liikkua melkoisen matkan. Tällaisessa tapauksessa saataa käydä niin, ettei ketujarru ehdi pysäyttää ketjua ennen kuin se osuu sinuun.

Myös tietyissä työasennoissa kätesi ei ylety takapotkusuojan ketujarrun aktivoimiseksi, esim. kun sahaa pidetään kaatoasennossa.

## Pysäytävä automaattinen pysäytystoiminto ketjun aina, jos takapotku tapahtuu?

Ei. Ensinnäkin jarrun on toimittava. Toiseksi takapotku on oltava riittävän voimakas, jotta se aktivoisi ketujarrun. Jos ketujarru olisi hyvin herkkä, se aktivoituisi tämän täästä, ja se olisi melko vaivalloista.


## Suojaako ketujarru minua vahingoilta aina, jos takapotku tapahtuu?

Ei. Ensinnäkin jarrun on toimittava, jotta se suojaisi tarkoitettula tavalla. Toiseksi se on aktivoitava yllä kuvatulla tavalla, jotta se pysäytäisi teräketjun takapotkun yhteydessä. Kolmanneksi ketujarru voi kyllä aktivoitua, mutta jos terälevy on liian lähellä sinua, voi käydä niin ettei jarru ehdi hidastamaan ja pysäytämään ketjua ennen kuin moottorisaha osuu sinuun.

Vain sinä itse ja oikea työtekniikka voitte eliminoida takapotku ja sen aiheuttamat vaaratilanteet.


## Kaasuliipasimen varmistin

Varmistin on suunniteltu estämään tahaton kaasuliipasimen käytäminen. Kun varmistin (A) painetaan kahvan sisään (= kun kahvasta tartutaan kiinni), kaasuliipaisin (B) vapautuu. Kun ote kahvasta irrotetaan, palautuvat sekä kaasuliipaisin että varmistin lähtöasentoonsa. Lähtöasennossa kaasuliipaisin on siis aina lukittuna joutokäynille.

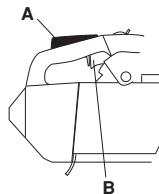

## Ketjusieppo


Ketjusieppo pyydystää terälevystä irronneen tai katkenneen ketjun. Nämä tilanteet voidaan useimmiten välittää kiristämällä ketju oikein (ks. otsikon Asennus alla annetut ohjeet) sekä terälevyn ja ketjun oikealla kunnossapidolla ja huollolla (ks. otsikon Yleiset työohjeet alla annetut ohjeet).

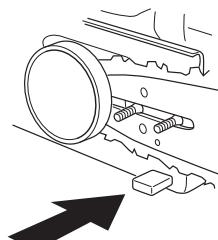


# YLEiset TURVAOHJEEt

## Tärinänvaimennus


Koneesi on varustettu tärinänvaimentimilla, jotka tekevät sen käytöstä mahdollisimman tärinätöntä ja miellyttävää.

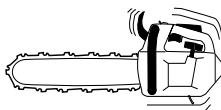

Koneen tärinänvaimennus vähentää tärinöiden siirtymistä moottoriyksiköstä/terälaitteesta koneen kahvoihin. Moottorisahan runko ja terälaitte on eristetty kahvaosista nk. vaimennuselementeillä.

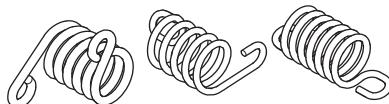

Kovat puulajit (useimmat lehtipuut) aiheuttavat enemmän tärinöitä kuin pehmeät (useimmat havupuut). Tylsällä tai väärällä (väärä typpi tai väärä viilaus) terälaitteella sahaaminen lisää tärinää.

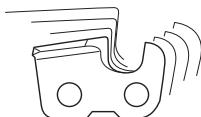

**VAROITUS!** Liiallinen altistuminen tärinöille saattaa aiheuttaa verisuoni- tai hermovauroita verenkierthöriöstä kärssiville henkilölle. Hakeudu lääkäriin, jos havaitset oireita, jotka voivat liittyä liialaiseen tärinöille altistumiseen. Esimerkkejä tällaisista oireista ovat puutumiset, tunnottomuuks, kutinat, pistelyt, kipu, voimattomuuks tai heikkous, ihmävärin tai pinnan muutokset. Näitä oireita esiintyy tavallisesti sormissa, käissä tai ranteissa. Nämä oireet voivat voimistua alhaisissa lämpötiloissa.

## Pysäytin

Moottori on pysäytettävä pysäytimellä.



## Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pitää äänitaso mahdollisimman alhaisena ja ohjaaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin.

Alueilla, joissa on lämmin ja kuiva ilmasto, voi tulipalovaara olla ilmeinen.



**VAROITUS!** Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa tai lähellä tulenarkaa materiaalia!



**HUOM!** Äänenvaimennin kuumentuu erittäin voimakkaasti sekä käytön aikana että pysäytämisessä jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Ota palonvaraa huomioon, erityisesti palonarkojen aineiden ja/tai kaasujen läheisyydessä.



**VAROITUS!** Älä koskaan käytä äänenvaimenninta ilman kipinänsammatusverkkoa tai jos kipinänsammatusverkko on rikki. Rikkoutunut äänenvaimennin voi nostaa äänitasoa ja palonvaraava merkittävästi. Pidä palonsammatuskalusto saatavilla.

## Terälaitte

Tässä osassa kerrotaan, miten oikealla kunnossapidolla ja oikeantyyppisillä terälaitteilla käyttäämällä:

- Vähennät koneen takapotkuiltautua.
- Vähentää ketjun irtoamis- ja katkeamisvaaraa.
- Saavuttaa parhaan sahaustehon.
- Pidennät terälaitteen kestoikää.
- Estää tärinätason kasvamista.

## Perussäännöt


- Käytä vain suosittelemiamme terälaitteita! Katso ohjeita kappaleessa Tekniset tiedot.



- Pidä teräketjun leikkuuhampaat hyvin ja oikein teroitettuna! Noudata ohjeitamme ja käytä suositeltua viilausohjainta. Väärin teroitettu tai vaurioitunut teräketju lisää onnettomuuksien vaaraa.



- Pidä kouru- ja säätöhampaan korkeusero oikeana! Noudata ohjeitamme ja käytä suositeltua säätöhampaan viilausohjainta. Lian suuri korkeusero lisää takapotkun vaaraa.

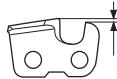

# YLEiset TURVAOHJEEt

- Pidä teräketju kireällä!** Liian löysä teräketju lisää teräketjun irtoamisvaaraa sekä lisää terälevyn, teräketjun ja ketjupyörän kulumista.



- Voitele terälaitte hyvin ja huolla se oikein!** Riittämättömästi voideltu teräketju lisää teräketjun katteamisvaaraa sekä lisää terälevyn, teräketjun ja ketjupyörän kulumista.



## Takapotkuja ehkäisevä terälaitte



**VÄÄRÄ! Vääärä terälaitte tai vääärä terälevy/teräketjuyhdistelmä lisää takapotkuvaaraa! Käytä vain suosittelemiamme terälevy/teräketjuyhdistelmiä ja noudata teritoisuohjeita. Katsa ohjeita kappaleessa Tekniset tiedot.**

Takapotkut voidaan välttää vain siten, että sinä käyttäjänä huolehdit siitä, että terälevyn takapotkusektori ei koskaan osu miihinkään esineeseen.

Käyttämällä terälaitetta, jossa on "sisäänrakennettu" takapotkusuoja, sekä teroittamalla ja huoltamalla teräketjun oikein voidaan takapotkun voimakkuutta vähentää.

### Terälevy

Mitä pienempi kärkisäde, sitä pienempi takapotkualtius.

### Teräketju

Teräketju koostuu erilaisista lenkeistä, joiden rakenne voi olla joko vakio tai takapotkuja ehkäisevä.




**VÄÄRÄ! Yksikään teräketju ei eliminoin takapotkuvaraa.**

### Terälevyn ja teräketjun määritteleviä käsitteitä

Kaikkien terälaitteen turvalaitteiden pitäminen toimintakelpoisena edellyttää, että kuluneet ja vaurioituneet terälevy/teräketjuyhdistelmät vaihdetaan Husqvarnan suosittelemiin terälevyihin ja teräketuihin. Katso tiedot suosittelemistamme terälevy/teräketjuyhdistelmistä otsikon Tekniset tiedot alta.

### Terälevy


- Pituus (tuumaa/cm)

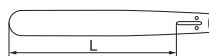

- Kärkipyörän hampaiden lukumäärä (T).



- Teräketjun jako (=pitch) (tuumaa). Terälevyn kärkipyörän ja moottorisahan ketjupyörän on oltava sovitettu vetolenkkien välisen etäisyyden mukaan.

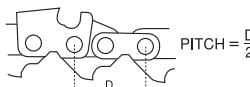


- Vetolenkkien lukumäärä (kpl). Vetolenkkien lukumäärä riippuu terälevyn pituudesta, ketjuosta ja kärkipyörän hampaiden lukumäärästä.



- Terälevyn ohjausuran leveys (tuumaa/mm). Ohjausuran leveyden on oltava sovitettu teräketjun vetolenkkien vahvuuden mukaan.




- Teräketjun öljyreikä ja ketjunkiristystapin reikä. Terälevyn on oltava sovitettu moottorisahan rakenteen mukaan.

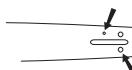


### Teräketju

- Teräketjun jako (=pitch) (tuumaa)

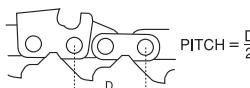

- Vetolenkin vahvuus (mm/tuumaa)

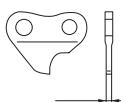

- Vetolenkkien lukumäärä (kpl)




# YLEiset TURVAOHJET


## Teräketjun teroitus ja kouru- ja säätöhampaan korkeuseron säätö

### Yleistä kouruhampaan teroittamisesta

- Älä koskaan sahaa tylsällä teräketjulla. Teräketju on tylsä, jos sinun täytyy painaa terälaitetta puuhun ja jos sahanpuru on erittäin hienoa. Jos teräketju on erittäin tylsä, ei lastuja synny lainkaan. Tuloksena on vain sahajauhoa.
- Hyvin teroitettu teräketju painuu itsestään puun läpi ja tekee suuria ja pitkiä lastuja.

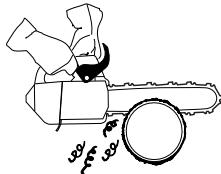


- Teräketjun leikkaavaa osaa kutsutaan hammaslenkiksi ja sen osat ovat kouruhammas (A) ja säätöhammas (B). Näiden korkeusero ratkaisee leikkuusyydyden.

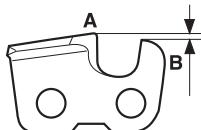


Kouruhampaan teroiksessa on otettava huomioon neljä mittaa.


#### 1 Viilauskulma

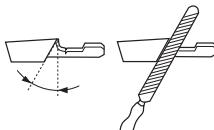


#### 2 Etukulma

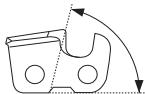

#### 3 Viilan asento

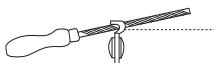


#### 4 Pyöröviilan halkaisija

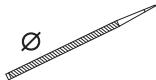

Teräketju on erittäin vaikea terottaa oikein ilman apuvälineitä. Siksi suosittelemme viilaushohjamme käyttöä. Ohjain varmistaa, että teräketju teroitetaan niin,

että se ehkäisee mahdollisimman hyvin takapotkuja ja antaa mahdollisimman hyvän sahaustehon.

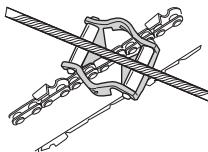


Katso luvusta Tekniset tiedot, mitkä arvot pätevät sinun moottorisahasi teräketjun teroittamiseen.




**VAROITUS!** Teroitusohjeista poikkeamisen lisää teräketjun takapotkualtiutta merkittävästi.

### Kouruhampaan teroitus

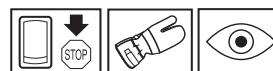


Kouruhampaan teroistusta varten tarvitaan pyöröviila ja viilaushojain. Katso luvusta Tekniset tiedot, mitä pyöröviilien halkaisijaa ja viilaushohjainta suositellaan moottorisahasi teräketjulle.

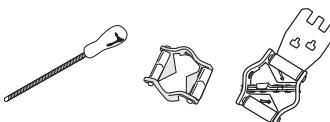


- Tarkasta, että teräketju on kireällä. Riittämätön kiristys tekee teräketjusta epävakaana sivusuunnassa, mikä vaikuttaa oikeaan teroistusta.



- Viila aina kouruhampaan sisäsvilulta ulospäin. Kevennä oteta paluuveoden ajaksi. Viila kaikki hampaat ensin toiselta sivulta, käännä sen jälkeen moottorisaha ja viila hampaat myös toiselta sivulta.

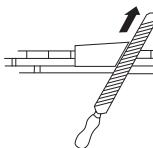


- Viila kaikki hampaat yhtä pitiksi. Kun kouruhampaan pituudesta on jäljellä enää 4 mm (0,16"), on teräketju loppuunkulunut ja se on vaihdettava.

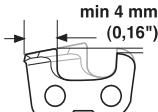

# YLEiset TURVAOHJEEt


## Yleistä kouru- ja sää töhampaan korkeuseron säädöstä

- Kouruhammasta teroitettaessa pienenee kouru- ja sää töhampaan korkeusero (= leikkuusyvyys). Parhaimpana leikkuutehon säilyttämiseksi täytyy sää töhammas alentaa suositellulle tasolle. Katso luvusta Tekniset tiedot, kuinka suuri korkeusero sinun moottorisahasi teräketjussa tarvitaan.

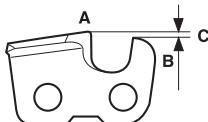


**VAROITUS!** Liian suuri korkeusero lisää teräketjun takapotkualtiutta!


## Kouru- ja sää töhampaan korkeuseron säätäminen

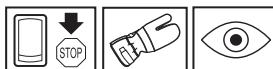


- Kun kouru- ja sää töhampaan korkeuseroja säädetään, täytyy kouruhampaiden olla vastateroitutut. Suosittelemme, että korkeuseroja säädetään joka kolmannella teräketjun teroituskerralla. **HUOM!** Tämä suositus edellyttää, ettei kouruhampaita ole viilattu poikkeuksellisen lyhyiksi.
- Kouru- ja sää töhampaan säätöä varten tarvitaan lattaviila ja sää töhampaan viilausohjain. Suosittelemme, että käytät sää tömisessä viilausohjaintamme, jotta sää töhampaan mitta ja kulma tulevat oikeiksi.

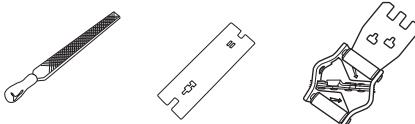

- Paina viilausohjain teräketjun päälle. Ohjeita viilausohjaimen käytöstä löytyy pakkauksesta. Hio lattavilalla pois liika materiaali sää töhampaan ylityöntyvästä osasta. Korkeusero on oikea, kun viilausohjaimen yli vedettäessä ei tunnu lainkaan vastusta.

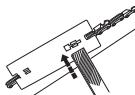

## Teräketjun kiristäminen

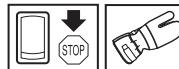


**VAROITUS!** Riittämätön kiristys voi aiheuttaa teräketjun irtbamisen, mikä voi aiheuttaa vakavan, jopa hengenvaarallisen tapaturman.


Mitä enemmän käytät teräketjua, sitä pitemmäksi se venyy. On tärkeää säätää terälaitetta ketjun pituusmuutoksen mukaan.

Teräketjun kireys tulee tarkastaa aina tankkauksen yhteydessä. **HUOM!** Uusi teräketju vaatii sisäänajon, jonka aikana teräketjun kireys on tarkastettava useammin.


Teräketju on kiristettävä mahdollisimman tiukalle, ei kuitenkaan niin kireälle, ettei se pyöri kevyesti käsin pyörityttäessä.

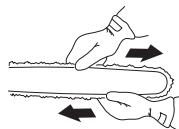

- Löysää terälevyn mutteri, joka lukitsee kytkinkotelon/ ketujarrun. Käytä yhdistelmäävainta.

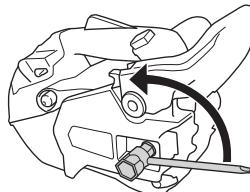


- Nosta terälevyn kärjestä ja kiristä teräketju kiertämällä teräketjun kiristysruuvia yhdistelmäävaimella. Kiristä teräketjua, kunnes se ei enää riipu löysällä terälevyn alapuolella.

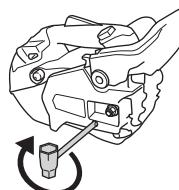

- Kiristä terälevyn mutteri yhdistelmäävaimella, samalla kun pidät terälevyn kärkeä ylhäällä. Tarkasta, että

# YLEiset TURVAOHJEEt

teräketjua on helppo pyörittää käsins ja ettei se roiku löysänä terälevyn alapuolella.

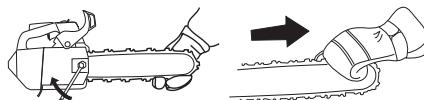

Teräketjun kiristysruuvin paikka vaihtelee moottorisahamalleissamme. Katso luvusta Koneen osat, missä se on sinun mallissasi.

## Terälaitteen voitelu



**VAROITUS! Riittämätön terälaitteen voitelu voi aiheuttaa teräketjun katkeamisen, mikä voi aiheuttaa vakavan, jopa hengenvaarallisen tapaturman.**

### Teräketjuöljy

Teräketjuöljyn ketjuun tarittuvuuden ja juoksevuusominaisuksien on oltava hyvät huolimatta siitä, onko lämmin kesä tai kylmä talvi.


Moottorisahan valmistajana olemme kehittäneet optimaalisen teräketjuöljyn, joka kasviöljypohjaisena on lisäksi biologisesti hajoavaa. Suosittelemme öljymme käyttämistä, sillä se pidentää niin teräketjun kuin ympäristönkin elinikää. Jos teräketjuöljyämme ei ole saatavissa, suosittelemme tavallista teräketjuöljyä.

**Älä koskaan käytä jätööljyä!** Se on vahingollista sekä sinulle, koneelle että ympäristölle.

**TÄRKEÄÄ!** Kun käytät kasvipohjaista teräketjuöljyä, pura ja puhdista terälevyn ohjausura ja teräketju ennen kuin siirräät sahan pitkäaikaissäilytykseen. Muuten teräketjuöljy voi hapettua, jolloin teräketju jääkisty ja terälevyn kärkipyörä ei toimi kunnolla.

### Teräketjuöljyn lisääminen

- Kaiissa moottorisahamalleissamme on automaattinen teräketjuvoitelu. Osaan malleista on saatavana myös öljynvirtauksen säätö.

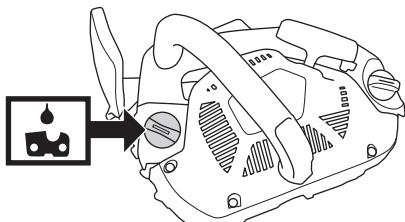

- Teräketjuöljysäiliö ja polttoainesäiliö on mitoitettu niin, että polttoaine loppuu ennen teräketjuöljyä.

Tämä turvatoiminto edellyttää kuitenkin oikealaatuisen teräketjuöljyn käytämistä (liian ohut ja juokseva öljy loppuu ennen polttoainesäiliön tyhjentymistä), kaasuttimen säätösuoitusstemme

noudattamista (liian "laihalla" säädöllä polttoaine kestää pitempään kuin teräketjuöljy) ja terälaitetta koskevien suoitusstemme noudattamista (liian pitkä terälevy vaatii enemmän ketjuöljyä).

### Teräketjuvoitelun tarkastus

- Tarkasta teräketjuvoitelu aina tankkauksen yhteydessä. Katso otsikon Terälevyn kärkipyörän voitelu alla annetut ohjeet.

Aseta terän kärki noin 20 cm:n (8 tuuman) päähän kiinteästä vaaleapintaisesta esineestä. Kun moottorisaha käytetään 3/4-kaasulla 1 minuutin ajan, on vaaleaan esineeseen jäävä selvästi erottuva öljyvana.




Jos teräketjuvoitelu ei toimi:

- Tarkasta, että terälevyn teräketjuöljykanava on auki. Puhdista tarvittaessa.



- Tarkasta, että ohjausura on puhdas. Puhdista tarvittaessa.

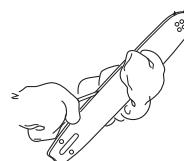


- Tarkasta, että terälevyn kärkipyörä pyörii kevyesti ja että kärkipyörän voitelureikä on auki. Puhdista ja voitele tarvittaessa.



Jos teräketjuvoitelu ei toimi edellä lueteltujen tarkastusten ja korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, on sinun otettava yhteys huoltoliikkeeseen.

# YLEiset TURVAOHJEET

## Ketjupyörä

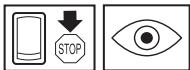

Kytkinrummussa on Spur-ketjupyörä (ketjupyörä valettu kiinni rumpuun).




Tarkasta säännöllisesti ketjupyörän kuluneisuus. Vaihda, jos se on epätavallisen kulunut. Ketjupyörä on vaihdettava aina teräketjun vaihdona yhteydessä.

## Terälaitteen kulumisen tarkastus



Tarkasta teräketjusta päivittäin:

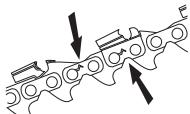

- Onko niiteissä ja lenkeissä näkyviä säröjä.
- Onko teräketju jäykkä.
- Ovatko niitit ja lenkit epätavallisen kuluneet.

Poista teräketju käytöstä, mikäli siinä on havaittavissa yksi tai useampi yllä mainituista kohdista.

Suosittelemme, että tarkastat teräketjun kuluneisuuden vertaamalla sitä uuteen teräketjuun.

Kun kouruhampaan pituudesta on jäljellä enää 4 mm, on teräketju loppukulunut ja se on vaihdettava.

## Terälevy




Tarkasta säännöllisesti:

- Onko ohjauskiskojen ulkosivuilla kierrettä. Poista tarvittaessa viilaamalla.
- Onko ohjausura epätavallisen kulunut. Vaihda terälevy tarvittaessa.



- Onko terälevyn kärki kulunut epätavallisesti tai epätasaisesti. Jos terälevyn kärkisäteen päähän terälevyn alapuolelle on tullut "kuoppa", olet sahanut liian löysällä teräketjulla.

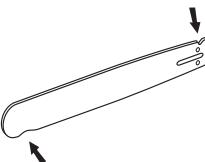

- Terälevyn maksimaalisen kestoän varmistamiseksi se on käännettävä päivittäin.



**VAROITUS! Suurin osa moottorisahaonnettomuuksista tapahtuu niin, että teräketju osuu käyttäjään.**

Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojarustus alla annetut ohjeet.

Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän Katso otsikoiden Henkilökohtainen suojarustus, Takapotkuva ehkäisevät toimenpiteet, Terälaita ja Yleiset työhjeet alla annetut ohjeet.

Vältä tilanteita, joihin liittyy takapotkuvaara. Katso otsikon Koneen turvalaitteet alla annetut ohjeet.


Käytä suositeltua terälaitetta ja tarkasta sen kunto. Katso otsikoiden Tekniset tiedot ja Yleiset turvaohjeet alla annetut ohjeet.

Tarkasta moottorisahan turvalaitteiden toiminta. Katso otsikoiden Yleiset työhjeet ja Yleiset turvaohjeet alla annetut ohjeet.

Älä koskaan käytä moottorisahaa pitämällä sitä yhdellä kädellä. Moottorisahaa ei voi hallita turvallisesti yhdellä kädellä. Pidä aina kahvoista molemmin käsin lujalla ja tukevalla otteella.


# ASENNUS

## Terälevyn ja ketjun asennus

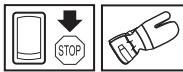


**VAROITUS!** Terälevyä käsiteltäessä on aina käytettävä käsineitä.


Tarkasta, että ketujarru ei ole lauenneessa asennossa siirtämällä ketujarrun takapotkusuojusta etukahvaan päin.

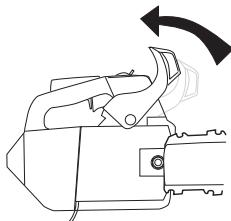

Ruuvaa terälevyn mutteri irti ja irrota kytkinkotelo (ketujarru). Poista kuljetussuoja.

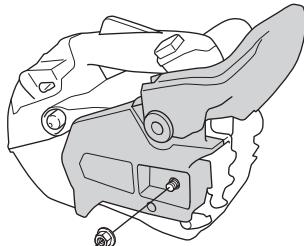


Asenna terälevy teräpultteihin. Aseta terälevy takimaiseen asentoonsa. Aseta ketju ketjupyörälle ja terälevyn ohjausuraan. Aloita terälevyn yläpuolelta.

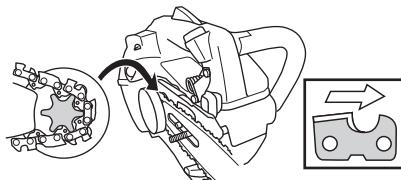

Tarkasta, että hammaslenkkien teräsärmät ovat eteenpäin terälevyn yläpuolella.


Asenna kytkinkotelo ja katso ketjun kiristystapin paikka terälevyn lovesta. Tarkasta, että ketjun vetolenkit sopivat

ketjupyörään ja että ketju on oikein terälevyn ohjausurassa. Kiristä terämutterit sormin.

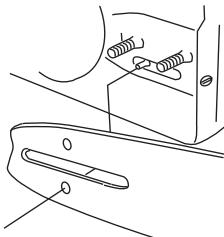


Kiristä ketju kiertämällä ketjun kiristysruuvia yhdistelmäävaimella myötäpäivään. Ketjua on kiristettävä sen verran, ettei se roiku löysällä terälevyn alapuolella. Katso otsikon Teräketjun kiristäminen alla annetut ohjeet.

Ketjun kireys on oikea, kun se ei roiku löysällä terälevyn alapuolella ja liikkuu kevyesti käsin pyöritettäessä. Kiristä terämutterit yhdistelmäävaimella pitäen samalla terälevyn kärkeä ylhäällä.

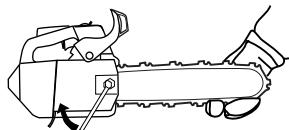


Uuden ketjun kireys on tarkastettava usein ketjun sisäänajon aikana. Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti. Oikein kiristetty ketju takaa hyvän leikkuutehon ja pitkän kestoän.

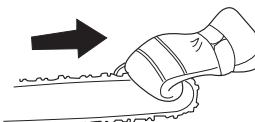

## Kuorituen asennus

Ota yhteys huoltoliikkeeseen kuorituen asentamiseksi.

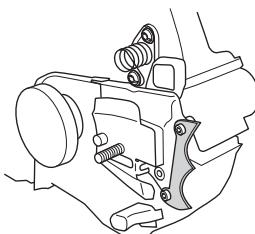

# POLTTOAINEEN KÄSITTELY

## Poltoaine

Huom! Kone on varustettu kaksitahtimoottorilla, jota on aina käytettävä bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoituksella. Oikean seosuhteen varmistamiseksi on tärkeää mitata sekoitettava öljymäärä tarkasti. Pieniä polttoainemääriä sekoittaaessa öljymäärän pienetkin virheellisydet vaikuttavat voimakkaasti seosuhteeseen.



**VAROITUS! Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta polttoainesta käsittellessä.**

## Bensiini



- Käytä lyijytöntä tai lyijyllistä laatubensiiniä.
- HUOM!** Katalysaattorilla varustetuissa moottoreissa tulee käyttää lyijytöntä bensiini-öljyseosta.
- Lyijypitoinen bensiini pilaa katalysaattorin, eikä se enää toimi oikean. Katalysaattorilla varustettujen moottorienahojen vihreä säiliönkorkki kertoo, että laitteessa saa käyttää vain lyijytöntä bensiiniä.
- Suositeltu alin oktaaniluku on 90 (RON). Jos moottoria käytetään bensiinillä, jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90, voi seurauksena olla nk. nakutus. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa ja lisää laakereiden kuormitusta, mistä voi seurata vakavia moottorivaurioita.
- Työhön, jossa sahaa käytetään jatkuvasti suurella pyörimisnopeudella (esim. karsinta), suositellaan suurempaan oktaanilukua.

## Ympäristöpoltoaine

HUSQVARNA suosittelee käyttöön ympäristöbensiiniä (niin kutsuttua alkylaattipoltoainetta), joko valmiiksi sekoitettua Aspen-kaksitahtibenziiniä tai nelitahtimoottoreille tarkoitettua ympäristöbenziiniä kaksitahtiöilyllä sekoitettuna alla olevan mukaisesti. Huoma, että kaasuttimen säättöä voidaan joutua muuttamaan polttoainetyypin vaihtuessa (katso ohjeet otsikon Kaasutin alta).

## Sisäänajo

Pitkääikaista käytämistä liian korkeilla kierrosnopeuksilla tulee välittää ensimmäisten 10 tunnin aikana.

## Kaksitahtiöljy

- Parhaan tuloksen ja suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan HUSQVARNA:n kaksitahtiölyjä, joka on suunniteltu erityisesti meidän ilmajähdytteisille kaksitahtimoottoreillelämmille.
- Älä koskaan käytä kaksitahtiölyjä, joka on tarkoitettu vesijähdytteisille ulkolaitamoottoreille, eli nk. outboardi-öljyjä (nimittäen TCW:ksi).
- Älä koskaan käytä nelitahtimoottoreille tarkoitetta öljyä.
- Aihainen öljynlaatu tai liian rasvainen öljy/ polttoainesekoitus voivat vaarantaa katalysaattorin toiminnan ja lyhentää sen käyttöikää.


## Seosuhde

1:50 (2 %) HUSQVARNA kaksitahtiöly tai JASO FC tai ISO EGC GRADE.

1:33 (3 %) muut ilmajähdytteisille kaksitahtimoottoreille tarkoitettut öljyt, luokitus JASO FB/ISO EGB.

Bensiini, litraa	Kaksitahtiöly, litraa
2% (1:50)	3% (1:33)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
	0,60


## Sekoitus

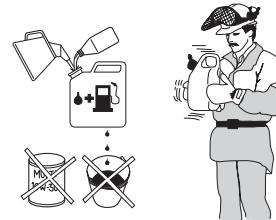

- Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksyttyssä astiassa.
- Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä.
- Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliöön täyttämistä.
- Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä.
- Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava.

## Ketjuöljy

- Voiteluun suositellaan erikoisöljyä (ketjuvoiteluöljyä), jolla on hyvä tarttuvuus.

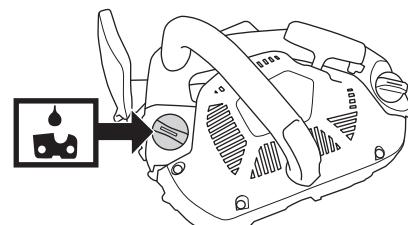

- Älä koskaan käytä jäteölyjä. Se vaurioittaa öljypumpua, terälevyä ja ketjua.
- On tärkeää käyttää ilman lämpötilaan sopivaa öljytyyppiä (oikea viskositeetti).
- Osa öljyistä menettää juoksevuuttaan, kun ilman lämpötila laskee alle 0°C:n. Tästä voi aiheutua

# POLTTOAINEEN KÄSITTELY

- öljypumpun yliuormittuminen ja pumpun osien vaurioituminen.
- Kysy huoltoliikeestäsi neuvoa ketjuvoiteluöllyn valinnassa.

## Tankkaus



**VAROITUS!** Seuraavat turvatoimet vähentävät tulipalon vaaraa:

Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen läheille.


Pysytä moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minuutteja ennen tankkausta.

Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti tankkauksen yhteydessä, niin ettei mahdollinen ylipaine häviää hitaasti.

Kirstä polttoainesäiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen.

Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennen käynnistämistä.

- Siirrä kone vähintään 3 metrin päähän tankkauspaikalta ennen käynnistämistä.

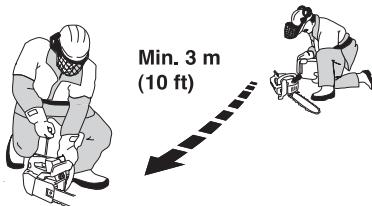

- Älä koskaan käynnistä konetta:

- Jos koneen päälle on roiskunut polttoainetta tai teräketjöljyä. Poista kaikki roiskeet ja anna bensiiniin jäännösten haittaa.
- Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai vaatteillesi, vaihda vaatteet. Pese ne ruumiinosat, jotka ovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. Käytä saippuaa ja vettä.
- Jos koneesta vuotaa polttoainetta. Tarkasta säännöllisesti, etteivät säiliön korkki ja polttoainejohdot vuoda.



**VAROITUS!** Älä käytä koskaan konetta, jonka sytytystulpan suojuksessa tai sytytyskaapelissa on näkyviä vikoja. Ne saattavat aiheuttaa kipinöintiä, joka voi johtaa tulipaloon.


## Kuljetus ja säilytys

- Säilytä moottorisaha ja polttoainetta niin, että mahdolliset vuodot ja höyryt eivät pääse kosketuksiin kipinöiden tai avotulen kanssa. Esimerkiksi sähkökoneet, sähkömotorit, sähkökytkimet/ virtakatkaisimet, lämpökattilat tai vastaavat.
- Polttoaine on säilyttävä siihen erityisesti tarkoitetuissa ja hyväksyttyissä astioissa.
- Moottorisahan pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana on sekä polttoaine- että teräketjöljysäiliö tyhjennettävä. Kysy lähimmältä bensiiniasemalta, mihin voit hävittää polttoaineen ja ylimääräisen teräketjöljyn.
- Terälaiteen kuljetussuojuksen on aina oltava asennettuna koneen kuljetuksen tai säilytyksen aikana, jotta terävä teräketju ei vahingossa osu mihinkään. Myös liikkumaton ketju voi aiheuttaa vakavaa vammoja käyttäjälle tai henkilölle, jotka koskevat ketjun.
- Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana.

## Pitkäaikaissäilytys

Tyhjennä polttoaine- ja öljysäiliöt hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä polttoaineet hyväksyttyissä astioissa turvalisessä paikassa. Asenna terälevyn suojuksen. Puhdistaa kone. Katso otsikon Kunnessapitokaavio alla annetut ohjeet.

Varmista, että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinen huolto on tehty ennen pitkäaikaissäilytystä.

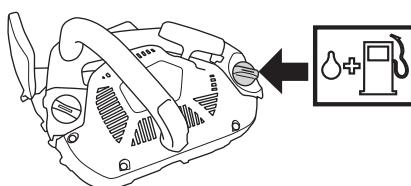

**VAROITUS!** Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja. Käsittele polttoainetta ja ketjuöljyä varovasti. Muista palo-, räjähdys- ja sisäänhengitysvaarat.

## Polttoaineturvallisuus

- Älä koskaan tankkaa konetta moottorin käydessä.
- Huolehdii hyvästä ilmanvaihdosta tankattaessa ja polttoainetta sekoittettaessa (bensiini ja 2-tahtiölyjy).

# KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

## Käynnistys ja pysäytys



**VAROITUS!** Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa:

Ketujarrun on oltava kytkeettynä, kun moottorisaha käynnistetään, jotta pyörivään teräketjuun kosketuksen riski käynnistykseen aikana pienentyy.


Älä koskaan käynnistä moottorisaha ilman, että terälevy, sahaketju ja kaikki kotelot on asennettu. Muussa tapauksessa kytkiin saattaa irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Aseta kone tukevalle alustalle. Seiso tukivasti ja varmista, ettei terälevy pääse koskettamaan esineisiin.


Jos sinun on käynnistettävä moottorisaha puussa, katso ohjeita jakson Sahan käynnistäminen puussa kohdasta Työskentelytekniikat.

Varmista, ettei työalueella ole asiaankuulumattomia.

**Rikastin:** Aseta rikastin rikastusasentoon.

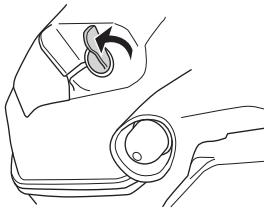

### Lämmin moottori

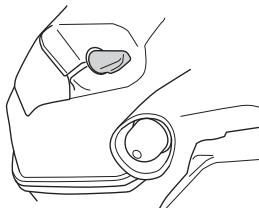

Käynnistä samalla tavalla kuin kylmä moottori, mutta älä aseta rikastinta rikastusasentoon.

### Käynnistys




Tartu etukahvaan vasemmalla kädellä ja paina moottorisahaan maahan päin. Tartu käynnistyskahvaan oikealla kädellä ja vedä käynnistysnarusta, kunnes tunnet vastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat), ja vedä sen jälkeen nopein ja voimakkain vedoin. **Älä koskaan kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.**


**HUOM!** Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistyskahvasta, kun naru on täysin ulkona. Tämä voi vaurioittaa konetta.



Paina rikastinta heti, kun moottori sytytää, minkä kuulee puhallusäänestä. Jatka narusta vetämistä, kunnes moottori käynnistyy. Kun moottori käynnistyy, anna

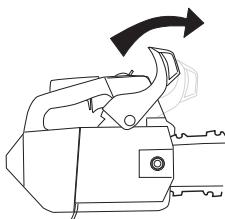

**Polttoainepumppu:** Painele polttoainepumpun kumirakkoa useita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon. Rakon ei tarvitse olla aivan täynnä.

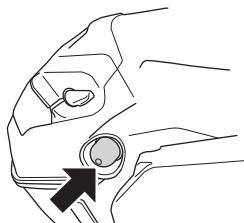


**Sytytys:** Aseta pysäytin käynnistysasentoon.


## KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

täyskaasu, jolloin käynnistyskaasu kytkeyttyy automaattisesti pois.

**TÄRKEÄÄ!** Koska ketujarru on edelleen kytketynä, on moottorin pyörimisnopeus alennettava mahdollisimman nopeasti joutokäynnille, mikä tehdään kytkemällä kaasulipasimen varmistin nopeasti toiminnaasta. Näin vältät kytkimen, kytkinrummun ja jarruhihnan turhan kulumisen.

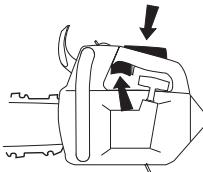

Huom! Palauta ketujarru siirtämällä takapotkusuojuksen etusankaa vasten. Moottorisaha on tällöin käyttövalmis.

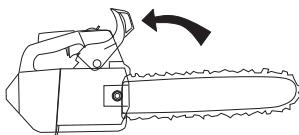


**VAROITUS!** Moottorin pakokaasujen, ketjöljysumun ja sahanpurupölyn pitkääikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista.

- Älä koskaan käynnistä moottorisaha ilman, että terälevy, sahaketju ja kaikki kotelot on asennettu oikein. Katso otsikon Asennus alla annetut ohjeet. Jos moottorisahaan ei ole asennettu terälevyä ja ketjua, kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.



- Jos moottorisahaan ei ole asennettu terälevyä ja ketjua, kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. Katso otsikon Käynnistys ja pysäytys alla annetut ohjeet. Älä koskaan käynnistä moottorisahaan pudottamalla. Tämä menetelmä on erittäin vaarallinen, sillä moottorisahan hallinta on helppo menettää.

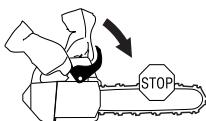


- Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa. Tiedosta moottorin pakokaasujen sisäänhengittämiseen liittyvä vaara.
- Tarkkaile ympäristöä ja varmista, ettei terälaitte pääse osumaan ihmisiin tai eläimiin.



- Pidä moottorisasta aina kiinni molemilla käsillä. Pidä oikea käsi yläkahvalla ja vasen käsi etukahvalla. Kaikkien käyttäijien, sekä oikea- että vasenkätilien, tulee käyttää täitä otetta. Pidä tukeva ote niin, että peukalot ja sormet ovat moottorisahan kahvan ympärillä.




### Pysäytys

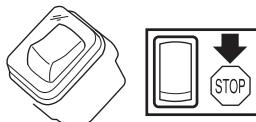

Moottori sammutetaan työntämällä pysäytyskosketin pysäytysasentoon.

# PERUSTEKNIKKA

## Aina ennen käyttöä:

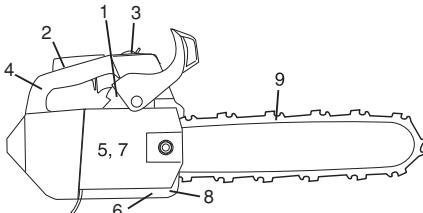

- 1 Tarkasta, että ketjujarru toimii kunnolla ja että se on ehjä.
- 2 Tarkasta, että kaasuliipasimen varmiston toimii kunnolla ja että se on ehjä.
- 3 Tarkasta, että pysäytyskosketin toimii kunnolla ja että se on ehjä.
- 4 Tarkasta, että kaikki kahvat ovat oljettomät.
- 5 Tarkasta, että tärinänvaimennus toimii kunnolla ja että se on ehjä.
- 6 Tarkasta, että äänenvaimennin on kiinni ja että se on ehjä.
- 7 Tarkasta, että moottorisahan kaikki osat on kiristetty ja etteivät ne ole vioittuneet tai puutu.
- 8 Tarkasta, että ketjusieppo on paikallaan ja että se on ehjä.
- 9 Tarkasta ketjun kireys.

## Yleiset työohjeet

### TÄRKEÄÄ!

Tässä osassa käsitellään moottorisahan käyttöön liityvä yleisiä turvamääräyksiä. Annetut tiedot eivät voi koskaan korvata osoamista, jonka ammattimies on hankkinut koulutuksessa ja käytännön työssä. Kun joudut tilanteeseen, jossa moottorisahan käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Käännny moottorisahaliikeen, huoltoliikkeen tai kokeneen moottorisahan käyttäjän puoleen. Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän!

Ennen moottorisahan käyttöä sinun täytyy ymmärtää, mitä takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan välttää. Katso otsikon Takapotkuja ehkäisevät toimenpiteet alla annetut ohjeet.

Ennen moottorisahan käyttöä sinun täytyy ymmärtää terälevyn ala- ja yläosalla sahaamisen ero. Katso otsikon Takapotkuja ehkäisevät toimenpiteet ja Koneen turvalaitteet alla annetut ohjeet.


Hoidettaessa puita maanpinnan yläpuolella moottorisaha on varmistettava. Varmista moottorisaha kiinnitämällä turvaköysi moottorisahan kiinnitysreikään.

Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojaravustus alla annetut ohjeet.

## Yleiset turvamääräykset

### 1 Tarkkaile ympäristöä:

- Varmistaaksesi, etteivät ihmiset, eläimet tai muut tekijät pääse vaikuttamaan koneen hallintaan.
- Estääksesi, etteivät edellämainitut pääse koskemaan teräketjuun tai jäädä kaatuvaan puun alle.

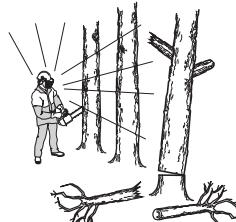

**HUOM!** Noudata edellä annettuja määräyksiä, mutta älä koskaan käytä moottorisaha niin, ettei sinulla onnettomuustapaussissa ole mahdollisuutta kutsua apua.

- 2 Hoidettaessa puita maan pinnan yläpuolella on työskenneltävä pareitain tai useamman oikean koulutuksen saaneen henkilön ryhmissä (katso edellä otsikon Tärkeää alla annetut ohjeet). Ainakin yhden henkilön on pystytettävä maassa voidakseen hätätilanteessa ryhtyä pelastustoimiin ja/tai kutsua apua.
- 3 Hoidettaessa puita maanpinnan yläpuolella alue on aina varmistettava ja merkittävä kilvillä, nauhoilla tai vastaavilla. Maassa oleskelevan/oleskelevien on ilmoitettava maanpinnan yläpuolella työskentelevälle/työskenteliville ennen varmistetulle alueelle saapumistaan.

4 Vältä käyttöä epäsuotuisissa sääoloissa. Esimerkiksi tiheässä sumussa, rankkasateessa, kovassa tuulessa, pakkasessa jne. Huonossa säässä työskentely on väsyttävä ja voi aiheuttaa vaaratekojötä, esimerkiksi tehdä alustasta liukkaan, vaikuttaa puun kaatosuuntaan ym.

5 Ole erittäin varovainen pieniä oksia katkoessasi ja vältä sahaamasta pensaita (= paljon pieniä oksia yhdellä kertaa). Katkotut pieniä oksia voivat tarttua teräketjuun, sinkoutua itseäsi päin ja aiheuttaa vakan tapaturman.



- 6 Varmista, että voit siirtyä ja seisoo turvallisesti. Katso, onko äkilliselle siirtymiselle esteitä (juuria, kiviä, oksia,

# PERUSTEKNIKKA

kuoppia, ojia jne.). Noudata suurta varovaisuutta viettävässä maaistossa työskennellessäsi.



- 7 Ole erittäin varovainen jännityksessä olevia puita sahatessaasi. Jännitynyt puu voi sekä ennen läpisaistausta että sen jälkeen sinkoutua takaisin normaaliasentoonsa. Jos olet väärin sijoittunut tai sahaat puun väärästä kohdasta, se voi osua sinuun tai koneeseen niin, että menetät koneen hallinnan. Molemmat tilanteet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman.



**VAROITUS!** Joskus rouhe jumittuu kytinkoteloon ja saa ketjun jumittumaan. Pysäytä aina moottori ennen puhdistusta.



- 8 Siirtymisen ajaksi on teräketju lukittava ketujarrulla ja moottori sammutettava. Kanna moottorisahaa niin, että terälevy ja teräketju ovat taaksepäin. Pitempää matkoja siirryttäässä ja kuljetuksen aikana on käytettävä teräsuojusta.




- 9 Kun asetat moottorisahan maahan, lukitse teräketju ketujarrulla ja varmista, että kone on valvonnassasi koko ajan. Pitempään "pysäköitäässä" moottori on sammutettava.

## Perussäännöt

- 1 Ymmärtämällä, mitä takapotku tarkoittaa ja miten se syntyy, pystyt vähentämään yllättäviä tilanteita tai kokonaan poistamaan ne. Yllättävä tilanne lisää onnettomuusvaaraa. Useimmat takapotkut ovat pieniä, mutta osa on salammanopeita ja erittäin rajuja.

- 2 Pidä moottorisaha aina tukevassa otteessa oikea käsi yläkahvassa ja vasen käsi etukahvassa. Peukaloiden ja sormien on oltava kahvan ympäällä. Kaikkien käyttäjien, olivatpa he oikea- tai vasenkätiä, on käytettävä täitä otetta. Tällä otteella pystyt parhaiten pienentämään takapotkun vaikutusta ja samalla pitämään moottorisahan hallinnassasi.

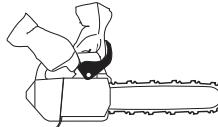

- 3 Useimmat takapotkuonnettomuudet sattuvat karsinnassa. Seiso tukevasti ja varmista, ettet pääse kompastumaan tai menettämään tasapainoasi maassa olevien esteiden vuoksi.

Huolimattomasti toimittaessa takapotkusektori voi osua tahottomasti esimerkiksi oksaan tai lähellä olevaan puuhun ja aiheuttaa takapotkun.



Valvo työkappaletta. Jos sahattavat kappalet ovat pieniä ja kevyitä, ne voivat juuttua teräketjuun ja sinkoutua sinua kohti. Vaikka se ei itsessään olisikaan vaarallista, saatat yllättää ja menettää sahan hallinnan. Älä koskaan sahaa pinottuja pöllejä tai oksia ottamatta niitä ensin erilleen. Sahaa vain yksi pölli tai kappaile kerraltaan. Siirrä sahatut kappalet pois, jotta työalue pysyy turvallisena.

- 4 Älä koskaan pidä moottorisahaa olkapäitteisesti yläpuolella ja vältä sahaamasta terälevyn kärjellä. Älä koskaan käytä moottorisahaan vain yhdellä kädellä!




- 5 Sahaa suurella ketjunopeudella, ts. täydellä kaasulla.

# PERUSTEKNIIKKA


- 6 Jos sinun on sahattava oksia tai vastaavia, jotka ovat olkapäitäsi korkeammalla, on suositeltavaa käyttää nostolavata tai telinettä.




- 7 Ole erittäin varovainen, kun sahaat terälevyn yläosalla, ts. sahattavan alapuolelta. Tätä kutsutaan työntävällä teräketjulla sahaamiseksi. Teräketju työntää tällöin moottorisahaa taaksepäin käyttäään päin. Jos teräketju juuttuu kiinni, saattaa moottorisaha lennähtää taaksepäin sinua kohti.

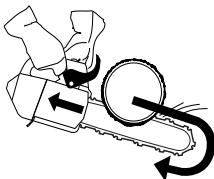

- 8 Jos käyttäjä ei pidä painaa moottorisahaa työntösuuntaa vastaan, on vaara, että moottorisaha työntyy niin kauas taaksepäin, että terästä osuu puuhun vain takapotkusektori, mistä seuraa takapotku.

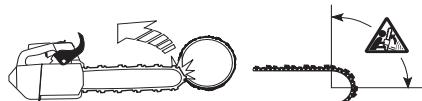

- Terälevyn alaosalla sahaamista, ts. sahattavan yläpuolelta sahaamista, kutsutaan vetävällä teräketjulla sahaamiseksi. Tällöin teräketju vetää moottorisahaa puuta kohti ja moottorisahan rungon etureuna tukee luonollisella tavalla runkoon. Vetävällä teräketjulla sahattaessa käyttäjä pystyy paremmin hallitsemaan moottorisahaa ja näkee paremmin, missä terälevyn takapotkusektori kulloinkin on.

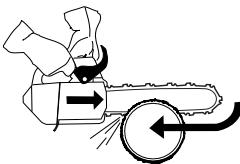

- 9 Noudata terälevyn ja teräketjun viilaus- ja kunnossapito-ohjeita. Sahassa saa käyttää vain suosittelemamme terälevy- ja teräketjuyhdistelmiä. Katso otsikoiden Terälaitte ja Tekniset tiedot alla annetut ohjeet.

## Työskentely puussa työskentelyyn tarkoitetuilla moottorisahoilla köyden ja valjaiden varassa.

Tässä luvussa luetellaan työskentelykäytäntöjä, joilla saadaan pienennettyä puussa käytettävistä moottorisahoista johtuva loukkaantumisvaaraa työskenneltäessä korkealla köyden ja valjaiden varassa. Vaikka se saattaa muodostaa ohjaus- ja koulutuskirjallisuuden pohjan, se ei korvaa virallista koulutusta.

### Yleiset korkealla työskentelyä koskevat vaatimukset


Korkealla köyden ja valjaisen varassa työskentelevät puussa käytettävien moottorisahojen käyttäjät eivät saa koskaan työskennellä yksin. Heidän apunaan tulee olla pätevä maan pinnalla työskentelevä henkilö, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen hätilätilanteita varten.

Puussa käytettävien moottorisahojen käyttäjillä tulee olla tätä työtä varten koulutus yleissä turvalisissa kiipeily- ja työasentotekniikoissa, ja heillä tulee olla asianmukaiset varusteet, mukaan lukien valjaat, köydet, raksit, karpit ja muut välineet varmojen ja turvallisten työasentojen säilyttämiseen sekä heille itselleen että sahalle.

### Valmistautuminen sahan käyttöön puussa

Maassa työskentelevän henkilön on tarkistettava, tankattava, käynnistettävä ja lämmittettävä moottorisaha, ja ketjuparru on kytettävä päälle ennen sahan lähetämistä puussa olevalle käyttäjälle. Moottorisahassa on oltava sopiva raksi, jolla se voidaan kiinnittää käyttäjän valjaisiin:

- kiinnitä raksi sahan takaosassa olevan kiinnityskohdan ympärille.

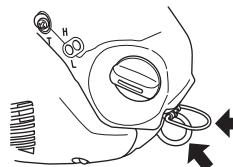

- vara sopivat karpit, joilla saha saadaan kiinnitettyä välillisesti (siis raksin avulla) ja suoraan (eli sahan kiinnityskohdasta) käyttäjän valjaisiin.

- varmista, että saha on kiinnitetty turvallisesti, kun se lähetetään käyttäjälle.

- varmista, että saha on kiinnitetty valjaisiin, ennen kuin se irrotetaan nostovälineestä.

Saha tulee kiinnittää vain suositeltuihin kiinnityskohtiin valjaissa. Ne voivat olla keskialueella (edessä tai takana) tai sivuilla. Jos mahdollista, sahan kiinnittämisen keskellä takana olevaan keskimmäiseen pisteeseen pitää sen erillään kiipeilyköysistä ja tukee sen painon keskelle alas käyttäjän selkärangkaa.

Siirrettäessä sahaa kiinnityspisteestä toiseen käyttäjien tulee varmistaa, että saha on kiinnitetty tukeasti uuteen kohtaan, ennen kuin se irrotetaan edellisestä kiinnityspisteestä.

# PERUSTEKNIKKA

## Moottorisahan käyttö puussa

Kun tarkastellaan näiden sahojen käytössä puussa suoritettavien tehtävien yhteydessä sattuneita onnettomuuksia, huomataan, että niiden yleisin syy on sahan käyttö ohjeiden vastaisesti yhdellä kädellä. Reilusti suurimmassa osassa onnettomuuksista käyttäjät eivät ole käyttäneet turvallista työsentoa, jossa he saisivat pidettyä kiinni sahan molemmista kahvoista. Silloin loukkaantumisriski kasvaa seuraavista syistä:

- Käyttäjällä ei ole tukeavaa otetta saasta takapotkutilanteessa.
- Saha ei ole kunnolla hallinnassa, joten se osuu helpommin kiipeilyköysiin ja käyttäjän kehoon (erityisesti vasempaan käteen ja kävisarteen).
- Hallinnan menetys epäturvallisessa työsennossa, jolloin saha osuu käyttäjään (odottamaton liike sahan käytön aikana).

## Työsennon varmistaminen kahdella kädellä tapahtuvaa käytöä varten

Jotta käyttäjä pystyisi käytämään sahaa molemilla käsiillä, hänen tulee yleensä pyrkii turvalliseen työsentoon, jossa hän käyttää sahaa:

- Iantion tasolla vaakasuuria kohtia sahatessaan.
- Pallean tasolla pystysuuria kohtia sahatessaan.

Jos käyttäjä työskentelee pystysuorien runkojen lähellä, jolloin hänen työsentoonsa kohdistuu pieniä sivuttaisvoimia, turvalliseen työsennon säälyttämiseen tarvitaan kenties vain hyvä jalansija. Kauemmas rungosta siirtyessään käyttäjän on kuitenkin pyrittävä poistamaan sivuttaisvoimat tai vastustamaan niitä esimerkiksi ohjaamalla pääköyttyä toiseen suuntaan lisäänskkuripisteen avulla tai käyttämällä säädetettävä raksia suoraan valjaista lisäänskkuripisteeseen.

Hyvänt jalansijan saamista työsennossa voidaan auttaa käyttämällä silmukasta valmisteittua väliaikaista jalustinta.

## Sahan käynnistäminen puussa

Käynnistäessään sahaa puussa käyttäjän tulee:

- a) kytkeä ketjujarru ennen käynnistystä.
- b) pitää sahaa kehon vasemmalla tai oikealla puolella käynnityksen aikana:
  - 1 kun saha on vasemmalla puolella, pidä sahaa vasemmalla kädellä etukahvasta ja työnnä sahaa poispäin kehosta pitäen samalla käynnistysnaru toisessa kädessä.
  - 2 kun saha on oikealla puolella, pidä sahaa oikealla kädellä jommasta kummasta kahvasta ja työnnä sitä poispäin kehosta pitäen samalla käynnistysnaru vasemmassa kädessä.

Ketjujarru tulee aina kytkeä pääille ennen käynnissä olevan sahan laskemista raksinsa varaan. Käyttäjän tulee tarkistaa aina ennen tärkeää sahaustehtävää, että sahassa on tarpeksi poltoainetta.

## Moottorisahan käyttö yhdellä kädellä

Moottorisahaa ei saa koskaan käyttää yhdellä kädellä.

Älä koskaan:

- sahaa takapotkusektorilla, joka on moottorisahan terälevyn kärjessä
- 'pidä kiinni ja sahaa' alueita.
- yrityä ottaa kiinni putoavia paloja.
- sahaa puussa, jos käytössäsi on vain yksi turvaköysi, käytä aina 2 turvaköyttä.
- tarkista usein valjaiden, hihnan ja köysien kunto.

## Jumittuneen sahan irrottaminen

Jos saha jumittuu sahauksen aikan, käyttäjän tulee:

- sammuttaa saha ja kiinnittää se tukeasti puuhun sahauslinjan sisäpuolelle (siis rungon puolelle) tai erilliseen työkaluköyteen.
- vetää saha pois uuroksesta nostaan oksaa tarvittaessa.
- käyttää tarvittaessa käsishaa tai toista moottorisahaa jumittuneen sahan irrottamiseen sahaamalla vähintään 30 cm:n päästä jumittuneesta sahasta.

Käytettiinpä jumittuneen sahan irrottamiseen käsi- tai moottorisahaa, irrottamista varten tehtävien sahausten tulee olla aina ulompana (eli lähempänä oksan kärkeä), jotta saha ei irtoaisi oksan pään mukana ja vaikeuttaisi tilannetta entisestään.

## Sahauksen perustekniikka



**VAROITUS!** Älä koskaan käytä moottorisahaa pitämällä sitä yhdellä kädellä. Moottorisahaa ei voi hallita turvallisesti yhdellä kädellä, saha voi osua itseesi. Pidä aina kahvoista molemmista käsin lujalla ja tukevalla otteella.

## Yleistä

- Sahaa aina täydellä kaasulla!
- Päästää kaasu joutokäynnille aina sahauksen jälkeen (pitkäaikainen käyttö täydellä kaasulla moottoria kuormittamatta, ts. ilman vastusta, jonka moottori sahattaessa saa teräketjun väliyksellä, aiheuttaa vakan moottorivaurion).
- Sahaus päältä = Sahaus "vetäväällä" teräketjulla.
- Sahaus alta = Sahaus "työntäväällä" teräketjulla.

Sahaus "työntäväällä" teräketjulla lisää takapotkuvaaraa. Katso otsikon Takapotkuu ehkäisevät toimenpiteet alla annetut ohjeet.

## Nimitykset

Katkonta = Puun läpisyhdisteiden yleisnimitys.

Karsinta = Oksien katkonta kaadetusta puusta.

Repeäminen = Katkaistava puu repeää poikki, ennen kuin sahaus on lävistänyt sen.

# PERUSTEKNIIKKA

**Ennen katkointaa on aina otettava huomioon viisi erittäin tärkeää seikkaa:**

1 Terälaitte ei saa juuttua kiinni sahausrakoon.




2 Sahattava puu ei saa revetä.



3 Teräketju ei saa osua maahan tai mihinkään esineeseen läpisahauksen aikana tai sen jälkeen.



4 Onko olemassa takapotkun vaara?

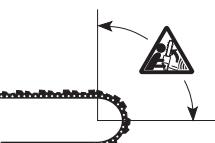

5 Voivatko maasto ja ympäristöolosuhteet vaikuttaa siihen, kuinka vakaasti pystyt kävelemään ja seisomaan?

Teräketjun kiinnijuuttuminen tai sahattavan puun repeäminen johtuu kahdesta tekijästä. Miten sahattava puu on tuettu ennen ja jälkeen katkaisun, ja onko sahattava puu jännytysessä.

Edellä mainitut epätoivotut ilmiöt voidaan useimmissa tapauksissa välttää suorittamalla katkona kahdessa vaiheessa, sekä ylä- että alapuoleltta. On pystytävä estämään sahattavan puun "taipumus" tarttua teräketjuun tai haljelta.



**VAROITUS! Jos teräketju on juuttunut sahausrakoon: pysäytä moottori! Älä yritä nykäistä moottorisaha irti. Jos teet niin, voit loukata itsesi teräketjuun, kun moottorisaha yhtäkkiä irtoaa. Käytä väänörautaa moottorisahan irrottamiseen.**

Seuraavassa on annettu teoreettiset toimintaohjeet tavallisimpien moottorisahan käytössä eteren tulevien tilanteiden varalta.

## Katkonta


**Tukki on maassa.** Vaaraa teräketjun juuttumisesta tai puun repeämisestä ei ole. Vaara, että teräketju osuu maahan läpisahauksen jälkeen, on kuitenkin suuri.



Sahaa päältä tukin läpi. Sahaa loppuosa varovasti estääksesi teräketjua osumasta maahan. Sahaa täydellä kaasulla, mutta ole varuillista.




- Jos mahdollista (= voiko tukkia pyörittää?), sahaa tukin läpimitästä vain 2/3.

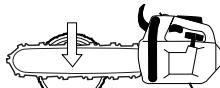


- Pyörytä tukkia niin, että loput 1/3 voidaan sahatä päältä.




**Tukki on tuettu toisesta päästään.** Repeämisvaara on suuri.

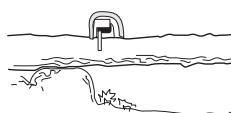

Sahaa ensin alapuolelta (noin 1/3 tukin läpimitästä).

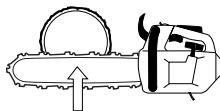


- Sahaa lopuksi päältä tarkasti alasahauksen kohdalle.

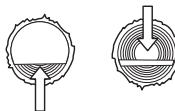

**Tukki on tuettu molemmista päästään.** Teräketjun juuttumisen vaara on suuri.




- Aloita sahamalla päältä (noin 1/3 tukin läpimitästä).

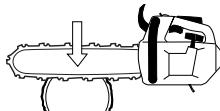

# PERUSTEKNIKKA


- Sahaa lopuksi alapuolelta tarkasti yläsauksen kohdalle.

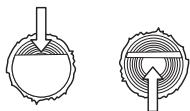

## Karsinta

Paksujen oksien karsintaan on sovellettava samaa periaatetta kuin katkointaan.

Katko hankalat oksat osissa.

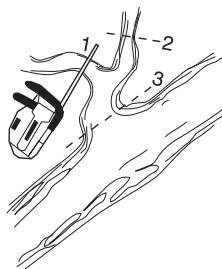

## Puunlatvojen kaatotekniikka



**VAROITUS!** Puun kaatamiseen tarvitaan paljon kokemusta. Kokemattoman moottorisahankäyttäjän ei tule kaataa puita. Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän!

## Turvaetäisyys

Hoidettaessa puita maanpinnan yläpuolella alue on aina varmistettava ja merkittävä kilvillä, nauhoilla tai vastaavilla. Kaadettavan puunlatvan ja lähimmän työskentelypaikan välille on jätettävä turvavälaksi 2,5 x puun pituus. Varmista ennen kaatoa ja sen jälkeen, ettei tällä vaaravyöhykkeellä ole ketäään.

## Kaatosuunta


Punkaadoissa pyritään puu saamaan sellaiseen paikkaan, että tukin karsinta ja katkonto voidaan tehdä niin "helpossa" maastossa kuin mahdollista. Kävelyn ja seisomisen on oltava turvallista. Ennen kaikkea on vältettävä kaatuvan puunlatvan tarttumista toiseen puuhun. "Kiinni kaadetun" puunlatvan pudottaminen on erittäin vaarallista (ks. tämän osan kohta 4).



Kun olet päättänyt, mihin suuntaan haluat kaataa puunlatvan, sinun on arvioitava puunlatvan luonnollinen kaatosuunta.

Tähän vaikuttavat:

- Puun kaltevuus
- Puun väärystys
- Tuulen suunta
- Oksisto
- Mahdollinen lumikuorma

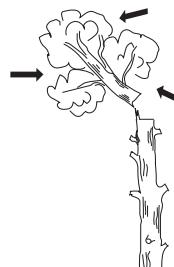

Tämän arviointin jälkeen saattaa olla pakko kaataa puun latva luonnolliseen kaatosuuntaansa, koska voi olla mahdotonta tai liian vaarallista yrityttää kaataa se alunpitäen suunniteltuun suuntaan.

Toinen hyvin tärkeä tekijä, joka ei vaikuta kaatosuuntaan, mutta kylläkin henkilökohtaiseen turvallisuuteesi, on tarkastaa, ettei puussa ole vaurioituneita tai "kuolleita" oksia, jotka saattavat katketa ja vahingoittaa sinua kaodon aikana.




**VAROITUS!** Kriittisen kaatovaiveen aikana on koulonsuojaimet käännettävä ylös heti sahan jälkeen, jotta äännet ja varoitussignaalit voidaan huomioida.

## Puun latvan katkaiseminen

Puun latva katkaistaan kolmella sahauskolla. Ensin sahataan kaatolovi, joka käsittää yläsauksen ja alasauksen, minkä jälkeen tehdään lopullinen kaato kaatosauhuksesta. Tekemällä nämä sahaukset oikeisiin kohtiin voidaan puun kaatosuunta ohjata erittäin tarkasti.


## Kaatolovi

Kaatoloven sahaus aloitetaan tekemällä tyveen yläsahaus. Yritä asettua oikealle puollelle puussa ja sahatä vetävällä teräketjulla.

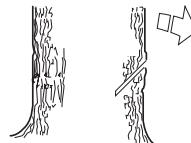


# PERUSTEKNIKKA


Sahaa sen jälkeen alasahaus tarkasti yläsahauksen kärkeen.

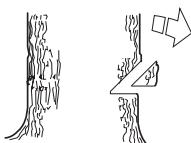

Kaatoloven syvyyden tulee olla 1/4 rungon läpimitasta ja ylä- ja alasahauksen välisen kulman vähintään 45°.

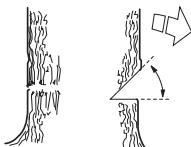


Ylä- ja alasahauksen kohtaamispistettä kutsutaan kaatolovilinjaksi. Kaatolovilinjan on oltava tarkasti vaakasuorassa ja muodostettava samalla suora kulma (90°) valittuun kaatosuuntaan nähden.

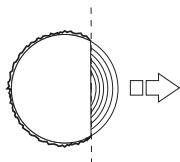


## Kaatoshaus

Kaatoshaus tehdään puun toiselta puolelta ja ehdottomasti vaakasuoran. Yritä asettua oikeaan kohtaan, jotta pystyt sahaamaan vetävällä teräketjulla.


Tee kaatoshaus noin 3-5 cm (1,5-2 tuumaa) vaakasuoran kaatoloven pohjatasoon yläpuolelle.

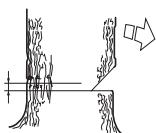


Työnnä kuorituki (jos sellainen on asennettu) pitopuun taakse. Sahaa täydellä kaasulla ja työnnä teräketju/terälevy hitaasti puuhun. Ole varullasi siltä varalta, että puun latva liikkuu valitun kaatosuunan vastaiseen suuntaan.

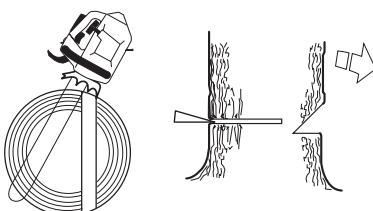

Kaatoshauksen on päätyttävä samansuuntaisesti kaatolovilinjaan nähden, niin että niiden välini jää vähintään 1/10 rungon läpimitasta. Läpisahamaton rungon osaa kutsutaan pitopuksi.

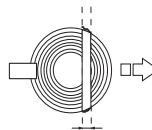


Pitopuu toimii saranana, joka ohjaa puun oikeaan kaatosuuntaan.

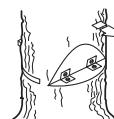


Puun kaatosuunta ei pysy hallinnassa, jos pitopuu on liian pieni tai jos kaatolovi ja kaatoshaus on tehty väärään paikkaan.



Suosittelemme rungon läpimittaa pitemmän terälevyn käyttämistä, jolloin kaatoshaus ja -lovi voidaan tehdä nk. "yksinkertaisella pistosahauksella". Katso luvusta Tekniset tiedot, mitä terälevypituutta suositellaan sinun moottorisahamallillesi.

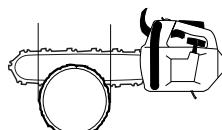

Käytössä on menetelmä, joilla voidaan kaataa terälevyn pituutta paksumpia puita. Näitä menetelmiä käytettäessä on erittäin suuri vaara, että terälevyn takapotkusektori osuu johonkin.

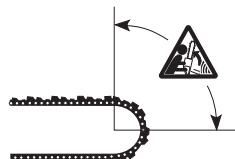

**VAROITUS!** Kehotamme käyttäjiä, joilla ei ole riittävää pätevyyttä, luopumaan kaadosta, jos terälevyn pituus on pienempi kuin kaadettavan rungon läpimitta!

# PERUSTEKNIKKA

## Epäonnistuneiden kaatojen käsittely

### Jännityksessä olevien puiden ja oksien sahaus

Valmistelut:

Arvioi, mihin suuntaan jännitys vaikuttaa ja missä katkaisupiste on (ts. se kohta, jossa puu katkeaisi, jos se jännitysiä vielä enemmän).



Päättää, miten parhaiten laukaiset jännityksen ja pystytkö tekemään sen. Erittäin vaikeissa tilanteissa ainoa turvallinen menetelmä on luopua moottorisahan käytöstä ja käyttää vinssiä.

### Yleissääntö:

Sijoitu niin, ettei ole vaaraa, että puu/oksa osuu sinuun, kun jännitys laukeaa.



Tee yksi tai useampia sahausviitoja lähelle katkaisupistettä. Sahaa niin syvälle ja niin monta viiltoa, että puun/oksan jännitys laukeaa ja puu/oksa "katkeaa" katkaisupisteestä.



**Älä koskaan sahaa jännityksessä olevaa puuta kokonaan poikki!**


## Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet



**VAROITUS!** Takapotkut voivat olla salamannopeita, yllättäviä ja rajuja ja voivat singota moottorisahan, terälevyn ja teräketjun pään käyttäjää. Jos teräketju pyörii osuessaan käyttäjäään, saatetaan seurausena olla erittäin vakava, jopa hengenvaarallinen tapaturma. On tärkeää ymmärtää, mikä aiheuttaa takapotkut ja että ne voidaan välttää varovaisuudella ja oikealla työtekniikalla.


### Mikä takapotku on?

Takapotkuksi kutsutaan äkillistä ilmiötä, jossa moottorisaha ja terälevy sinkoutuvat esineestä, johon terälevyn kärjen ylin neljännes, nk. takapotkusektori, on osunut.

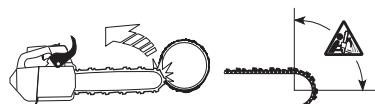

Takapotkut suuntautuvat aina terätasoon suuntaan. Tavallisimmin moottorisaha ja terälevy sinkoutuvat ylös taaksepäin käyttäjää kohti. Kuitenkin takapotku voi suuntautua myös muihin suuntiin riippuen siitä, missä asennossa moottorisaha on sillä hetkellä, kun terälevyn takapotkusektori osuu esineeseen.

Takapotku voi tapahtua vain, kun terälevyn takapotkusektori osuu johonkin esineeseen.

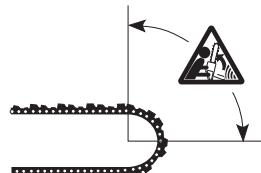

### Rungon katkonto

Katso otsikon Sahausken perustekniikka alla annetut ohjeet.

# KUNNOSSAPITO


## Yleistä

Käyttäjä saa tehdä ainostaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käytöohjeessa.

**TÄRKEÄÄ!** Kaikki muu kuin tässä kirjassa mainittu kunnossapito on annettava huoltoliikkeen (jälleenmyyjän) suoritettavaksi.

## Kaasuttimen säätö


Vallitsevasta ympäristö- ja päästölainsäädännöstä johtuen moottorisahasi kaasuttimen säättöruuveissa on rajoittimet. Ne rajoittavat säätömahdollisuuden enintään 1/4 kierrokseen.

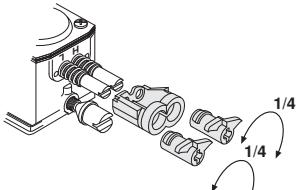

Husqvarna-tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu niin, että se vähentää haitallisia pakokaasuja.

## Toiminta

- Kaasutin ohjaa kaasuliipasimen välityksellä moottorin pyörimisnopeutta. Kaasuttimessa ilma ja poltoaine sekoittuvat keskenään. Tätä ilman ja poltoaineen seosta voidaan säätää. Jotta koneen suurin teho saataisiin hyödynnetynsi, säädön on oltava oikea.
- Kaasuttimen säätö tarkoittaa moottorin sovitamista paikallisiin olosuhteisiin, esim. ilmaston, korkeusolosuhteiden, bensiiniin ja 2-tahtiöljyn tyyppiin mukaan.
- Kaasuttimessa on kolme säädetävää osaa:
  - L = Matalakierrossuutin
  - H = Työkäyntisuutin
  - T = Joutokäynnin säätöruuvi

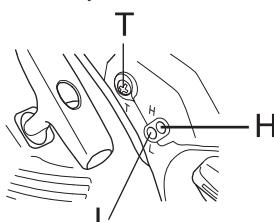

- L- ja H-suuttimilla säädetään haluttu poltoainemäärä kaasuläpän päästämän ilmamääärän mukaan. Kiertämällä suuttimia myötäpäivään ilma/poltoaineseoksesta saadaan laihempaa (vähemmän poltoainetta) ja kiertämällä niitä vastapäivään ilma/poltoaineseoksesta saadaan rikkampaa (enemmän poltoainetta). Laiha seos antaa suuremman pyörimisnopeuden kuin rikas seos.

- T-ruuvi säätelee kaasuläpän perusasentoa joutokäynnillä. Kiertämällä T-ruuvia myötäpäivään saadaan suurempi joutokäyntinopeus ja kiertämällä sitä vastapäivään saadaan hitaampi joutokäyntinopeus.

## Perussäätö ja sisäänajo

Kaasuttimelle tehdään perussäätö tehtaalla koekäytön yhteydessä. Liian korkeilla kierrosluvuilla käytämisistä tulee välttää ensimmäisten 10 tunnin aikana.

**HUOM!** Jos ketju pyörii joutokäynnillä, T-ruuvia on kierrettävä vastapäivään, kunnes ketju pysähtyy.

Suositeltu joutokäyntinopeus: 2900 r/min

## Hienosäätö

Kun kone on "ajettu sisään", kaasutin on hienosäädettävä. Hienosäätö on annettava ammattitaitoiseen henkilöön tehtäväksi. Ensin säädetään L-suutin, sen jälkeen joutokäyntiruubi T ja lopuksi H-suutin.

## Polttoainetyypin vaihto

Uusi hienosäätö voidaan joutua tekemään, jos moottorisahan käynnistyvyys, kiilthyvyys, ryntäysnopeus jne. muuttuu polttoainetyypin vaihdon jälkeen.

## Säädon edellytykset

- Säädön aikana ilmansuodattimen on oltava puhdas ja sylinterikotelon asennettuna. Jos kaasutinta säädetään ilmansuodattimen ollessa likainen, saadaan liian laiha polttoainesosoituksen ilmansuodattimen seuraavan puhdistuskerran jälkeen. Tämä voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita.
- Älä yritä kiertää suuttimia L ja H rajoittimien ohi, koska se voi aiheuttaa vaurioita.
- Käynnistä kone käynnistysohjeen mukaisesti ja käytä sitä lämpimäksi 10 minuuttia.
- Aseta kone tasaiselle alustalle sitten, että terälevy osoittaa itsestää poispäin ja sitten, etteivät terälevy ja ketju kosketa alustaan tai mihinkään esineeseen.

## Matalakierrossuutin L

Käännä L-suutin myötäpäivään rajoittimeen asti. Jos moottori kiilthy huonosti tai joutokäynti on epästäsininen, käännä L-suutinta vastapäivään, kunnes kiilthyvyys ja joutokäynti ovat hyvät.

## Joutokäynnin hienosäätö T

Joutokäynnin säätö suoritetaan ruuvilla, joka on merkitty T-kirjaimella. Jos säätö on tarpeen, kierrä T-ruuvia myötäpäivään moottorin käydessä, kunnes ketju alkaa pyöriä. Kierrä T-ruuvia sen jälkeen vastapäivään, kunnes ketju pysähtyy. Joutokäyntipyörimisnopeus on oikea, kun moottori käy tasaisesti kaikissa asennoksissa ja säädöksissä on hyvä marginaali siihen kierroslukuun, jolla ketju alkaa pyöriä.



**VAROITUS!** Jos joutokäynti ei voi säättää niin, ettei ketju pyöri, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Älä käytä moottorisahaa, ennen kuin se on säädetty oikein tai korjattu.

# KUNNOSSAPITO

## Työkäyntisuutin H

Moottori säädetään tehtaalla merenpinnantasolla. Työskenneltäessä korkeilla paikoilla tai totisenlainissa sääolosuhteissa, lämpötiloissa ja ilmankosteuspiisuuksissa saattaa työkäyntisuuttimen pieni säättäminen olla tarpeen.

**HUOM!** Jos työkäyntisuutinta kierretään liikaa sisään, se voi aiheuttaa mäntä- ja/tai sylinterivaurioita.

Koekäytössä tehtaalla työkäyntisuutin säädetään siten, että moottori täyttää voimassa olevat lainvaatimukset sekä saavuttaa maksimisuoitusason. Kaasuttimen työkäyntisuutin lukitaan sen jälkeen liikerajoittimella, joka on täysin uloskiertyyssä asennossa. Liikerajoitin rajoittaa säätmömahdolisuuden enintään puoleen kierrokseen.

## Oikein säädetty kaasutin

Kun kaasutin on säädetty oikein, kone kiilthyty moitteettomasti ilman viivettä ja käy lievästi nelistään täydellä kaasulla. Ketju ei saa pyöriä joutokäynnillä. Liian laihalle säädetty L-suutin voi aiheuttaa käynnistysongelmaa ja huonon kiilthyvyyden. Liian laihalle säädetty H-suutin heikentää tehoa, aikaansaata huonon kiilthyvyyden ja/tai moottorivaurion.

## Moottorisahan turvalaitteiden tarkastus, kunnossapito ja huolto


**Huom!** Kaikki koneen huolto- ja korjaustyöt vaativat erikoiskoulutusta. Tämä koskee erityisesti koneen turvalaitteita. Jos koneessa havaitaan puutteita alla luetelluissa tarkastuksissa, suosittelemme että otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.

## Takapotkusuojuksella varustettu ketujarru

### Jarruhihnan kuluneisuuden tarkastus




Puhdista ketujarru ja kytkinrumpu sahanpurusta, pihkasta ja liasta. Lika ja kuluminen vaikuttavat jarrun toimintaan.

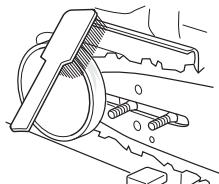

Tarkasta säännöllisesti, että jarruhihnan paksuus sen kuluneimmassa kohdassa on vähintään 0,6 mm.


### Takapotkusuojuksen tarkastus

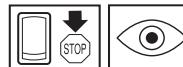

Tarkasta, että takapotkusuojus on ehjä eikä siinä ole näkyviä vikoja, esim. materiaalihalkeamia.



Siirrä takapotkusuojusta edestakaisin tarkastaaksesi, että se liikkuu kevyesti ja että se on tukeasti kiinti nivelessään kytkinkotelossa.

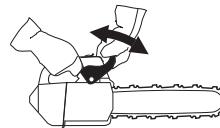


### Jarrustehon tarkastus


Aseta moottorisaha tukevalle alustalle ja käynnistä se. Varmista, että teräketju ei pääse osumaan maahan tai mihinkään esineeseen. Katso ohjeet otsikon Käynnistys ja pysäytys alla annetut ohjeet.



Pidä moottorisahasta tukevalla otteella peukalot ja sormet kierretynä kahvojen ympärille.

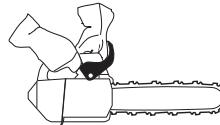

Anna täyskaasu ja laukaise ketujarru käänämällä vasen ranne takapotkusuojusta vasten. Älä päästä otetta irti etukahvasta. **Ketjun on pysähdyttävä välittömästi.**

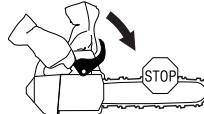


# KUNNOSSAPITO


## Kaasuliipasimen varmistin




- Tarkasta, että kaasuliipasin on lukittu joutokäytäntiesentoon, kun kaasuliipasimen varmistin on lähtöasennossaan.

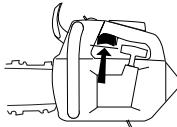

- Paina varmistin sisään ja tarkasta, että se palautuu lähtöasentoonsa, kun se vapautetaan.

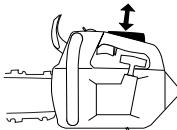


- Tarkasta, että kaasuliipasin ja varmistin liikkuvat kevyesti ja että niiden palautusjouset toimivat.

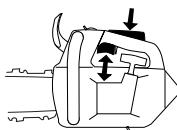


- Käynnistä moottorisaha ja anna täyskaasu. Vapauta kaasuliipasin ja tarkasta, että ketju pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. Jos ketju pyörii, kun kaasuliipasin on joutokäytäntiesennossa, on kaasuttimen joutokäytäntisäätiö tarkastettava.

## Ketjusieppo

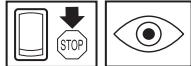

Tarkasta, että ketjusieppo on ehjä ja että se on kiinni moottorisahan rungossa.

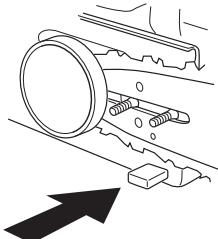


## Tärinänvaimennus



Tarkasta säännöllisesti, ettei vaimentimissa ole halkeamia tai väänitymiä.




Tarkasta, että vaimentimet ovat tukevasti kiinni moottoriyksikön ja kahvaosan välissä.

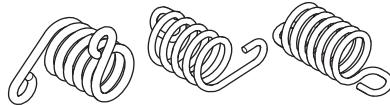

## Pysäytin



Käynnistä moottori ja tarkasta, että moottori pysähtyy, kun pysäytin siirretään pysäytysasentoon.

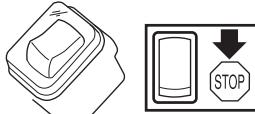

## Äänenvaimennin




Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimennin on rikki.




# KUNNOSSAPITO


Tarkista säännöllisesti, että äänenvaimennin on kunnolla kiinni koneessa.

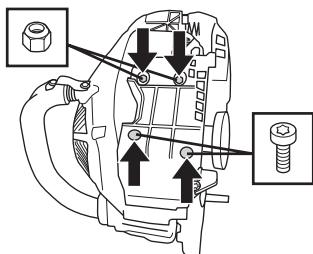


Irrota ruuvit (1 ja 2).

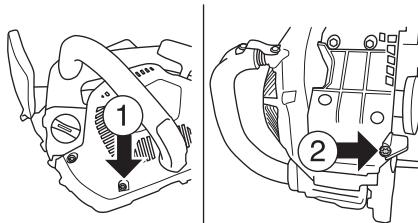

Työnnä äänenvaimentimen suojusta kuten kuvaassa.

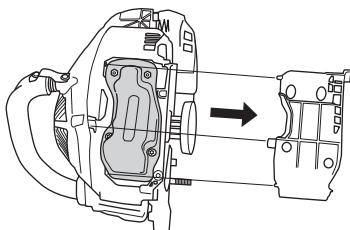

Irrota ruuvit ja mutterit. Irrota ja tarkista äänenvaimennin.

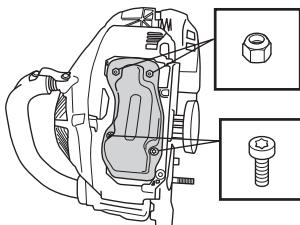

Äänenvaimennin vaimentaa äänitasoja ja ohjaa pakokaasut käyttäjästä poispäin. Pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinötä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kohti kuivaa ja palavaaa materiaalia.

Äänenvaimennimessa on erityinen kipinänsammatusverkko. Kipinänsammatusverkko on puhdistettava kerran kuukaudessa. Puhdistus käy parhaiten teräsharjalla. Tukkeutunut verkko aiheuttaa moottorin kuumentumisen, mistä seuraa vakava moottorivaurio.

Huom! Jos verkko on vioittunut, se on vaihdettava. Tukkeutunut verkko aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, mistä seuraa sylinteri- ja mäntävaurioita. Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Älä koskaan käytä äänenvaimenninta ilman kipinänsammatusverkkoa, tai jos kipinänsammatusverkko on rikki.


## Käynnistin




**VAROITUS!** Palautusjousi on jännitettyssä asennossa käynnistinkotelossa ja saattaa varovamattomasti käsiteltyyn ponnahtaan ulos ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Käynnistysjousen ja käynnistysnarun vaihdossa on noudatettava varovaisuutta. Käytä suojalaseja ja suojakäsineitä.


## Katkeneen tai kuluneen käynnistysnarun vaihto

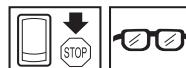

- Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät käynnistimen kampikammiota vasten, ja nostaa käynnistin pois.

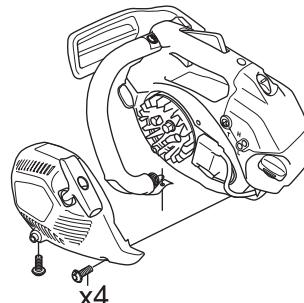


- Vedä narua noin 30 cm ulos ja irrota se narupyörän ulkopohjältä. Vapauta palautusjousi jännityksestä antamalla pyörän pyöriä hitaasti taaksepäin.

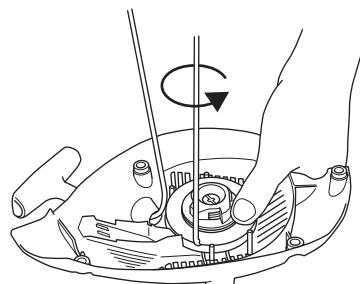


# KUNNOSSAPITO

- Irrota ruuvi narupyörän keskiöstä ja nosta pyörä pois. Pujota ja kiinnitä uusi käynnistysnaru narupyörään. Kelaa käynnistysnarua noin 3 kierrosta narupyörälle. Asenna narupyörä palautusjousta vasten, niin että palautusjousen pää kiinnityy narupyörään. Asenna ruuvi narupyörän keskiöön. Pujota käynnistysnaru käynnistinkotelon ja käynnistyskahvan reikien läpi. Solmi lopuksi pitävä solmu käynnistysnarun päähän.

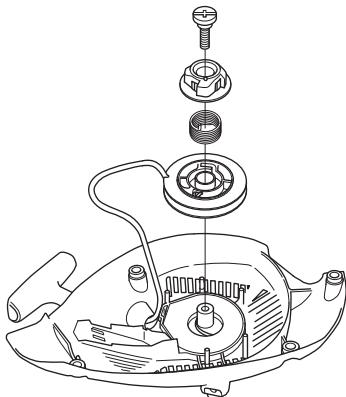


## Palautusjousen kiristys


- Nosta käynnistysnaru narupyörän loveen ja pyöritä narupyörää noin 2 kierrosta myötäpäivään.  
Huom! Tarkasta, että narupyörä pääsee pyörimään vielä vähintään 1/2 kierrosta, kun käynnistysnaru on vedetty täysin ulos.

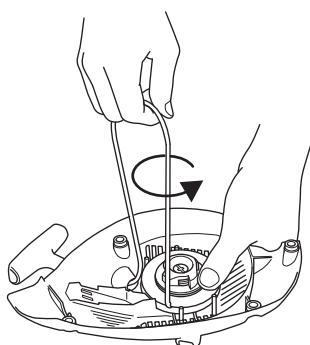

## Katkenneen palautusjousen vaihto

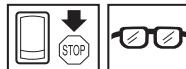


- Nosta narupyörä pois. Katso ohjeet otsikon Katkenneen tai kuluneen käynnistysnarun vaihto alta. Huomioi, että palautusjousi on jäännityneenä käynnistinkotelossa.
- Irrota kotelo ja palautusjousi käynnistimestä.
- Voitele palautusjousi ohuella öljyllä. Asenna kotelo ja palautusjousi käynnistimeen. Asenna narupyörä paikoilleen ja jäännitä palautusjousi.

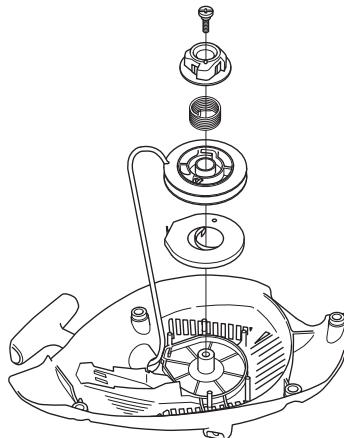


## Käynnistimen asennus

- Asenna käynnistin vetämällä käynnistysnaru ensin ulos ja sitten asettamalla käynnistin paikoilleen kampikammiota vasten. Päästää sen jälkeen käynnistysnaru hitaasti, niin että kytkentäkynnet tarttuvat narupyörään.
- Asenna ja kiristä käynnistimen kiinnitysruuvit.

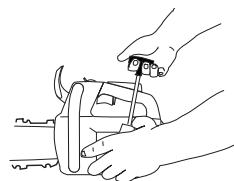


# KUNNOSSAPITO

## Ilmansuodatin

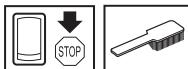

Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja liasta vältetään seuraavat ongelmat:

- Kaasutinhäiriöt
- Käynnistysongelmat
- Tehon heikkeneminen
- Moottorin osien turha kuluminen.
- Epätavallisen korkea polttoaineenkulutus.
- Ilmansuodatin irrotetaan nostamalla ensin sylinterikoteloa pois. Takaisin asennettaessa varmista, että ilmansuodatin tulee tiiviisti suodattimen pidintä vasten. Ravistele tai harjaa suodatin puhtaaksi.

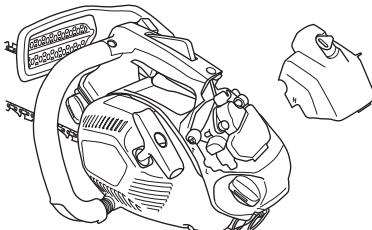

Perinpohjaiseksi puhdistus tehdään pesemällä ilmansuodatin saippuavedessä.

Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei saa koskaan täysin puhtaaksi. Siksi ilmansuodatin on vaihdettava säännöllisesti välialojen. **Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava.**



HUSQVARNA-moottorisaha voidaan varustaa erityyppisillä ilmansuodattimilla työmpäristön, säätilan, vuodenajan yms. mukaan. Kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi.

## Sytytystulppa




Sytytystulpan kuntoa heikentävät:

- Väärin säädetty kaasutin.
- Polttoaineen öljymäärä virheellinen (liian paljon tai väärää öljyä).
- Likainen ilmansuodatin.

Nämä tekijät aiheuttavat sytytystulpan kärkien karstoittumisen, mistä voi seurata käyntihäiriöitä ja käynnistysongelmia.

Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai jos joutokäynti on levoton: tarkasta aina ennen muita toimenpiteitä sytytystulppa. Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on 0,65 mm. Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin.

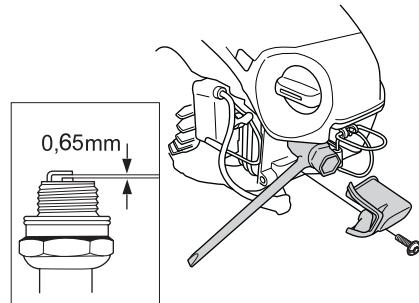


Huom! Käytä aina suojeiltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Varmista, että sytytystulppa on varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla.

## Terälevyn kärkipyörän voitelu



Terälevyn kärkipyörä on voideltava aina tankauksen yhteydessä. Käytä tarkoitukseen kehitettyä erikoisruiskua ja hyvälaatuista laakerirasvaa.

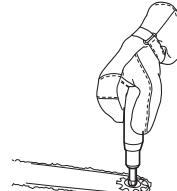


## KUNNOSSAPITO

### Öljypumpun säätö




Öljypumppu on säädetävä. Säätö tehdään kiertämällä ruuvia ruuvitallalla. Jos ruuvia kierretään myötäpäivään, öljyvirtaus kasvaa, jos ruuvia kierretään vastapäivään, öljyvirtaus vähenee.

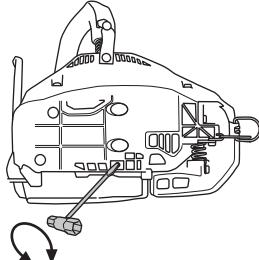

Öljysäiliön pitäisi olla lähes tyhjä siihen mennessä, kun polttoaine loppuu. Muista täyttää öljysäiliö uudelleen aina, kun tankkaat sahan.

**VAROITUS!** Säädön aikana ei moottori saa olla käynnissä.


### Jäähdytysjärjestelmä

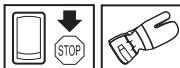

Käyntilämpötilan pitämiseksi mahdollisimman alhaisena kone on varustettu jäähdytysjärjestelmällä.

Jäähdytysjärjestelmän osat ovat:

- 1 Käynnistimen ilmanottoaukko.
- 2 Ilmanohjauskisko.
- 3 Vauhtipyörän tuuletinsilvet.
- 4 Sylinterin jäähdytysrivot.
- 5 Kytkinkotelo

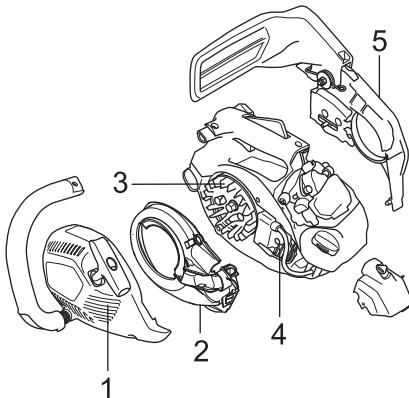

Puhdista jäähdytysjärjestelmä harjalla kerran viikossa, vaikeammissa käyttöolosuhteissa useammin. Likainen tai tukkeentunut jäähdytysjärjestelmä johtaa koneen ylikuumenemiseen, josta on seurauksena sylinterin ja mänän vaurioituminen.

# KUNNOSSAPITO

## Huoltokaavio

Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista. Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto.

Päivittäiset toimenpiteet	Viikoittaiset toimenpiteet	Kuukausittaiset toimenpiteet
Puhdista kone ulkopuoleltä.	Ilman katalysaattoria olevan moottorisahan jäädytysjärjestelmä tarkastetaan viikoittain.	Tarkasta ketujarrun jarruhihnan kuluminen. Vaihda, kun kuluneimman kohdan paksuus on alle 0,6 mm.
Tarkasta, että kaasuliipasimen osat (liipasin ja varmistin) ovat turvallisessa käyttökunnossa.	Tarkasta käynnistin, käynnistysnaru ja palautusjousi.	Tarkasta kytkinkeskiön, kytkinrumpun ja kytkinjousen kuluminen.
Puhdista ketujarru ja tarkasta, että se toimii turvallisesti. Tarkasta, että ketjusieppo on ehjä, vaihda tarvittaessa.	Tarkasta, etteivät tärinänvaimentimet ole vioittuneet.	Puhdista sytytystulppa. Tarkasta, että kärkiväli on 0,65 mm.
Terälevy on käännettävä päivittäin, jotta se kuuluu tasaiseksi. Tarkasta, että terälevyn voitelureikä ei ole tukossa. Puhdista ketjun ohjausura. Jos terälevyssä on kärkipyörä, voitele se.	Viilaa mahdollinen kierre pois terälevyn sivulta.	Puhdista kaasuttimen ulkopuoli.
Tarkasta, että terälevy ja ketju saavat riittävästi öljyä.	Puhdista tai vaihda äänenvaimentimen kipinänsammatusverkko.	Tarkasta poltoainesuodatin ja poltoaineletku. Vaihda tarvittaessa.
Tarkasta, ettei teräketjun niiteissä tai lenkeissä ole näkyviä halkeamia, ettei teräketju ole jäykkiä tai etteivät niitit ja lenkit ole epanormaalista kuluneet. Vaihda tarvittaessa.	Puhdista kaasuttimen tila.	Tyhjennä poltoainesäiliö ja puhdista se sisäpuolelta.
Teroita ketju ja tarkasta sen kireys ja kunto. Tarkasta, ettei ketjupyörä ole epätavallisen kulunut, vaihda tarvittaessa.	Puhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa.	Tyhjennä öljysäiliö ja puhdista se sisäpuolelta.
Puhdista käynnistimen ilmanottoaukot.		Tarkasta kaikki kaapelit ja liitännät.
Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä.		
Tarkasta, että pysäytin toimii.		
Tarkasta, ettei moottorissa, säiliössä tai poltoaineputkissa ole vuotoja.		
Tarkasta katalysaattorilla varustetun moottorisahan jäädytysjärjestelmä päivittäin.		
Tarkasta ilmansuodattimen kunto.		

# KUNNOSSAPITO

## Tekniset tiedot

**T435**

### Moottori

Sylinterilavuus, cm <sup>3</sup>	35,2
Sylinterihalkaisija, mm	40
Iskunpituuus, mm	28
Joutokäyntinopeus, r/min	2900
Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min	12500
Teho, kW/ r/min	1,5/10000

### Sytytysjärjestelmä

Sytytystulppa	NGK CMR7H
Kärkiväli, mm	0,5

### Poltoaine-/voitelujärjestelmä

Poltoainesäiliön tilavuus, litraa	0,26
Öljypumpun tuotto/9 500 r/min, ml/min	3-9
Öljysäiliön tilavuus, litraa	0,17
Öljypumpun tyyppi	Automaattinen

### Paino

Moottorisaha ilman terälaitetta ja säiliöt tyhjinä, kg	3,4
--	-----

### Melupäästöt (ks. huom. 1)

Äänentehotaso, mitattu dB(A)	112
Äänentehotaso, taattu L <sub>WA</sub> dB(A)	114

### Äänitasot (ks. huom. 2)

Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvaan, dB (A)	103
---	-----

### Vastaavat tärinätasot, a<sub>hveq</sub> (ks. huom. 3)

Etukahva, m/s <sup>2</sup>	4,1
Takakahva, m/s <sup>2</sup>	3,9

### Ketju/terälevy

Vakio terälevypituus, tuumaa/cm	14"/35
Suositeltavat terälevypituedet, tuumaa/cm	12-14"/30-35
Tehokas leikkuupituus, tuumaa/cm	11-13"/28-33
Jako, tuumaa/mm	3/8" /9,52
Vetolenkin vahvuus, tuumaa/mm	0,050/1,3
Ketjupyörän tyyppi/hampaiden lkm	Rim/6
Ketjunopeus maks.teholla, m/sek	19,1

Huom. 1: Melupäästö ympäristöön äänentehonha (L<sub>WA</sub>) EY-direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna.

Huom. 2: Standardin ISO 22868 mukainen ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan eri äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötöloissa. Tyypillinen ekvivalentin äänenpainetasoston tilastollinen hajonta on 1 dB:n (A) vakiopoikkeama.

Huom. 3: Standardin ISO 22867 mukainen ekvivalentti tärinätaiso lasketaan tärinätaosojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötöloissa. Ilmoitetuilla tiedoilla ekvivalentista tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s<sup>2</sup>.

# KUNNOSSAPITO

## Terälevy- ja ketjuyhdistelmät

Seuraavat terälaitteet on hyväksytty Husqvarna-mallille T435.

Terälevy				Teräketju	
Pituus, tuumaa	Jako, tuumaa	Ohjausuran leveys, mm	Kärkipyörän hampaiden maks. lkm	Typpi	Pituus, vetolenkit (kpl)
12	3/8	0,050	7 T	Husqvarna H36	45
14	3/8	0,050	7T		52
16	3/8	0,050	7T		56

## Teräketjun teroittaminen ja viilausohjaimet

H36	5/32" /4,0	80°	30°	0°	inch/mm	0,025"/0,65	5056981-03 5052437-01

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

### (Koskee ainoastaan Eurooppaan)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46-36-146500, vakuuttaa täten, että moottorisaha **Husqvarna T435** alkaen vuoden 2009 sarjanumerosta (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaa seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ:

- 17. toukokuuta 2006 "koskien koneita" **2006/42/EY**
- 15. joulukuuta 2004 "sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva" direktiivi **2004/108/EEC**.
- 8. toukokuuta 2000 "koskien melupäästöä ympäristöön" **2000/14/EG**.

Katso melupäästöjä koskevat tiedot luvusta Tekniset tiedot. Seuraavia standardeja on sovellettu: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004**

Ilmoitettu elin: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen konedirektiivin (2006/42/EY) artiklan 12, kohdan 3b mukaisesti. Liitteen IX mukaisen EY-tyyppitarkastuksen todistusten numerot ovat: **0404/09/2013**.

Lisäksi SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Ruotsi, on todistanut vaatimustenmukaisuden 8. toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiiviin liitteen V "koskien melupäästöä ympäristöön" 2000/14/EG kanssa. Sertifikaattien numerot ovat: **01/161/080**

Toimitettu moottorisaha vastaa EY-tyyppitarkastettua sahaa.

Huskvarna 29. joulukuuta 2009

Bengt Frögelius, Kehityspäällikkö, Moottorisahat (Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja)













**Bruksanvisning i original  
Originale instruktioner  
Originale instruksjoner  
Alkuperäiset ohjeet**

**1153132-10**



**2009-10-23**