


SEARS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

NUMÉRO DE
MODÈLE
944.524410

Attention:
Lisez et suivez le
mode d'emploi et
toutes les règles
de sécurité avant
d'utiliser cet
équipement.

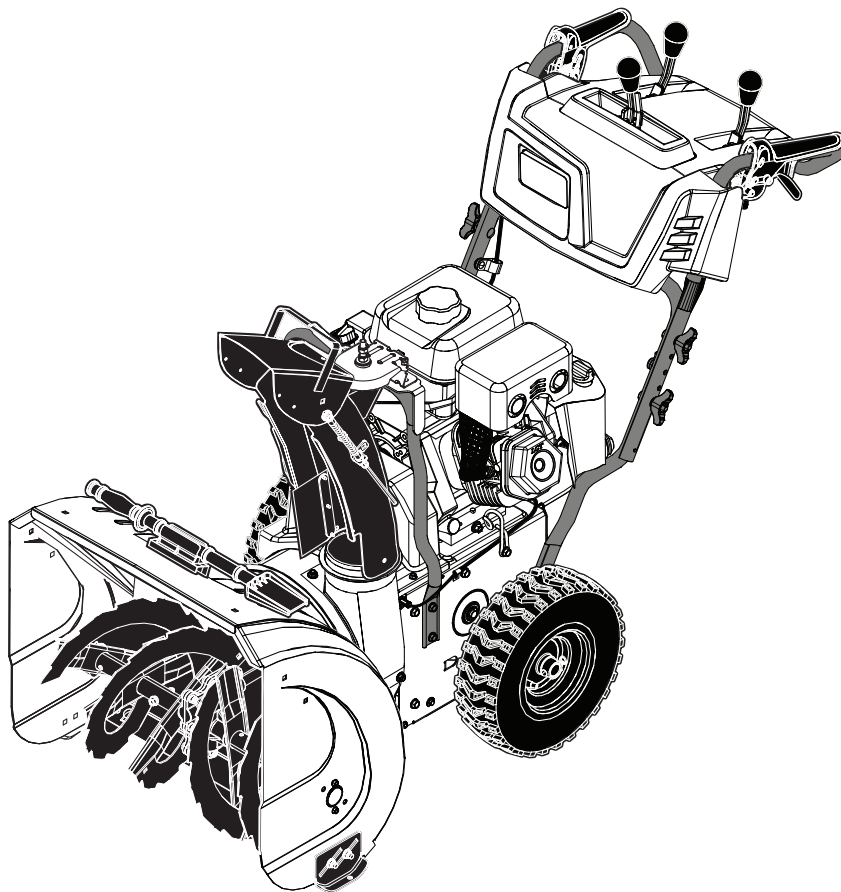

CRAFTSMAN®

SOUFFLEUSE À NEIGE 1450 FEUILLETON B&S MOTEUR À DEUX ÉTAGES 61 CM (24 PO.)

- Assemblage
- Utilisation
- Entretien
- Révision et réglages
- Pièces de rechange

Vous pouvez utiliser de l'essence contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (E10) avec cet appareil.
L'utilisation d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol annulera la garantie du produit.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

587891231

Cette souffleuse à neige est capable d'amputer les mains et les pieds, ainsi que de projeter des objets.
Le manquement à suivre les instructions de sécurité pourrait résulter en de sérieuses blessures.



Ce symbole signale les points importants en matière de sécurité. Il signifie - ATTENTION!!, SOYEZ PRUDENT!! VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU.



AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le fil de bougie d'allumage et pour prévenir les démarrages accidentels, posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage lors de l'installation, du transport, des ajustements ou des réparations.



ATTENTION: Le silencieux et d'autres pièces de moteur deviennent extrêmement chauds lors du fonctionnement et restent chauds après que le moteur se soit arrêté. Pour éviter des brûlures graves, restez loin de ces zones.



AVERTISSEMENT: Les souffleuses à neige ont des pièces rotatives exposées qui peuvent causer des blessures sévères au contact ou par des matériaux projetés par la goulotte d'évacuation. Gardez l'endroit d'opération dégagé de toutes personnes, d'enfants et d'animaux en tout temps, même au moment du démarrage.



AVERTISSEMENT: La souffleuse à neige est conçue pour l'usage sur les trottoirs, les entrées d'autos et autres surfaces de terrains plats. Veuillez procéder avec prudence lors de l'emploi sur des surfaces en pentes. Ne pas utiliser la souffleuse à neige sur des surfaces élevées telles que sur les toits de maisons, garages, galeries ou autres structures de la sorte ou sur des bâtiments.

Instructions

1. Lisez attentivement le manuel des notices techniques d'utilisation et de service d'instruction. Soyez parfaitement familier avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement. **Apprenez à arrêter l'unité et à débrayer les commandes rapidement.**
2. Ne permettez jamais aux enfants de mettre en fonction l'équipement. Ne permettez jamais aux adultes de faire fonctionner l'équipement sans instructions adéquates.
3. Faites en sorte que l'endroit où se fait la manoeuvre soit libre d'enfants en particulier, d'animaux domestiques et d'adultes.
4. Attention à ne pas glisser ou tomber, spécialement lorsque vous manoeuvrer en marche arrière.

Préparation

1. Inspectez parfaitement la superficie où l'équipement doit être utilisé et enlevez tous les paillassons, traîneaux, jouets, planches, fils électriques et autres objets étrangers.
2. Débrayer tous les embrayages avant de mettre le moteur en marche.
3. Ne faites pas fonctionner l'équipement sans porter des vêtements d'hiver adéquats. Portez des chaussures qui vous feront prendre solidement pied à terre sur les surfaces glissantes.
4. Manipulez le carburant avec soin; il est fortement inflammable.
 - (a) Utilisez un conteneur de carburant homologué.
 - (b) N'ajoutez jamais de carburant à un moteur chaud ou en fonction.
 - (c) Remplissez le réservoir de carburant avec un soin extrême. Ne remplissez jamais le réservoir de carburant à l'intérieur.
 - (d) Ne jamais remplir de récipients à l'intérieur d'un véhicule ou sur un lit de camion ou une remorque avec un revêtement en plastique. Toujours placer les contenants sur le sol, loin de votre véhicule, avant de remplir.
 - (e) Si possible, enlever l'équipement fonctionnant au gaz du camion ou de la remorque et faire le plein sur le sol. Si cela n'est pas possible, faire le plein d'un tel équipement sur la remorque avec un récipient portatif plutôt que d'une buse de distribution de l'essence.
 - (f) Garder la buse en contact avec le rebord de l'ouverture du réservoir de carburant ou du récipient à tout moment, jusqu'à ce que le ravitaillement est terminée. Ne pas utiliser un dispositif de verrouillage ouverte buse.

(g) Remettez solidement les capuchons d'essence et essuyez l'excédent de carburant.

(h) Si du carburant est renversé sur les vêtements, changer immédiatement les vêtements.

5. Utilisez une fiche trifilaire mise à la terre pour toutes les unités avec moteur de propulsion électrique ou les moteurs de démarrage électrique.
6. Ajustez la hauteur du coffrage pour enlever le gravier ou la roche concassée.
7. N'essayez jamais de faire des ajustements pendant que le moteur est en marche (sauf lorsque le fabricant le recommande spécifiquement).
8. Le fonctionnement de toute machine animée comporte le risque que des corps étrangers se jettent dans les yeux. Portez toujours des lunettes de sécurité durant le fonctionnement, un ajustement ou la réparation.
9. Utilisez des protecteurs d'oreilles pour éviter d'endommager l'audition.

Fonctionnement

1. Ne placez pas vos mains ou vos pieds près d'une partie tournante. Tenez-vous à l'écart des échappées d'évacuation à tout moment.
2. Faites extrêmement attention lorsque vous travaillez sur des allées ou que vous traversez des allées gravelées, des avenues ou des routes. Restez aux aguets en cas dangers cachés ou de circulation.
3. Après avoir frappé un objet étranger, arrêtez le moteur, enlevez la clé de contact de sécurité, enlever le fil électrique de la bougie d'allumage, inspecter soigneusement la souffleuse pour tout dommage et réparez les dommages avant la remise en marche et l'utilisation de la souffleuse.
4. Si l'unité commence à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et vérifiez-en immédiatement la cause. La vibration est en général un signe de troubles.
5. Arrêtez le moteur toutes les fois que vous abandonnez la position de fonctionnement, avant la désobstruction du logement collecteur/aube ou du guidage de refoulement et lorsque vous faites des réparations, des ajustements ou des inspections.
6. Lors du nettoyage, la réparation ou l'inspection assurez-vous que le collecteur/roue à aube et tous les éléments mobiles ont arrêtés. Débranchez le câble de bougie, et gardez le câble loin de la fiche pour prévenir une mise en marche accidentelle. Débranchez le câble sur les moteurs électriques.

7. Ne faites pas fonctionner le moteur à l'intérieur, sauf lorsque vous le mettez en marche - et pour déplacer la souffleuse de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment ou vice-versa. Ouvrez les portes donnant vers l'extérieur, les fumées d'échappement sont dangereuses. Ne faites pas fonctionner le collecteur/roue à aube à l'intérieur.
8. Ne nettoyez pas la neige sur la face des pentes. Faites extrêmement attention lorsque vous changez de direction sur les pentes. N'essayez pas d'enlever la neige sur les fortes pentes.
9. Ne faites jamais fonctionner la souffleuse sans les protections adéquates, plaques ou autres dispositifs de sécurité en place.
10. Ne faites jamais fonctionner la souffleuse près des abris de verre, des automobiles, de murettes d'encadrement de soupirail, de déchetteries, etc., sans un ajustement adéquat de l'angle de décharge de la neige. Gardez les enfants et les animaux domestiques hors d'atteinte.
11. Ne surchargez pas la capacité de la machine en tentant de nettoyer la neige à un débit trop rapide.
12. Ne faites jamais fonctionner la machine à une vitesse de route trop élevée sur les surfaces glissantes. Soyez prudent lorsque vous faites marche arrière.
13. Ne déchargez jamais directement devant des tiers ou véhicules ou ne permettez à personne de se tenir devant l'unité.
14. Débrayez l'alimentation du collecteur/roue à aube lorsque la souffleuse est transportée ou non en usage.
15. Utilisez seulement des plaques-attache et des accessoires approuvés par le fabricant de la souffleuse (comme des masses d'équilibrage, contrepoids, cabine, etc.).
16. Ne faites jamais fonctionner la souffleuse sans une bonne visibilité. Soyez toujours sûrs de ne pas perdre pied, et tenez les leviers de commande. Marchez; ne courez jamais.

Suppression d'un Chute de décharge bouché

Contact des mains avec la turbine en rotation à l'intérieur de la goulotte d'évacuation est la cause la plus fréquente de blessures associée à souffleuses à neige. Ne jamais utiliser votre main pour nettoyer la goulotte d'évacuation. Pour dégager la goulotte:

1. ARRÊTEZ LE MOTEUR!
2. Attendre 10 secondes pour être sûr que les pales de la turbine ont cessé de tourner.
3. Toujours utiliser un outil de nettoyage, pas vos mains.

Entretien et rangement

1. Vérifiez les boulons de cisaillement, les boulons de la barre de suspension, etc., à intervalles fréquents pour une étanchéité adéquate afin de s'assurer que l'équipement fonctionne de manière sécuritaire.
2. Ne rangez jamais l'appareil avec le carburant dans le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les sources d'inflammation tels que l'eau chaude, les sècheuses et les radiateurs indépendants, etc. sont présents. Permettez au moteur de se refroidir avant le rangement dans toute forme d'enclos.
3. Référez-vous toujours aux instructions du guide du propriétaire pour des détails importants si la souffleuse doit être rangée pour une longue période de temps.
4. Maintenez ou remplacez les étiquettes de sécurité ou d'instruction, si nécessaire.
5. Faites fonctionner la machine quelques minutes après avoir jeté la neige pour prévenir que le collecteur/roue à aube ne gèlent.

FÉLICITATIONS pour votre achat d'une souffleuse à neige. Elle a été conçue, perfectionnée, et fabriquée pour assurer le bon fonctionnement et la sûreté maximum.

En cas d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez le centre d'entretien qualifiée. Vous y trouverez les techniciens qualifiés et les outils appropriés pour l'entretien et la réparation de cette machine.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient vous permettront de monter, et d'entretenir correctement votre souffleuse à neige. Observez toujours les "RÈGLES DE SÉCURITÉ".

NUMÉRO DE SÉRIE: _____

DATE D'ACHAT: _____

LES NUMÉROS DE SÉRIE ET DE MODÈLE SERONT SITUÉS SUR LA DÉCALCOMANIE COLLÉE SUR L'ARRIÈRE DU BOÎTIER DE SOUFFLEUSE À NEIGE.

VOUS DEVRIEZ NOTER CES NUMÉROS-CI ET LA DATE D'ACHAT. CONSERVEZ-LES POUR LA RÉFÉRENCE D'AVENIR.

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

Capacité et le Type d'essence:	3.2 Quarts (3,03 Liters) L'essence Sans Plomb Normale
Type d'huile (API SG-SL):	SAE 5W-30 ou Synthétique SAE 5W-30
Capacité d'huile:	0,6 Litres
Bougie d'allumage:	Champion QC12YC
Écart:	0,762 mm

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Lisez et faites attention aux règles de sécurité.
- Suivez un programme habituel d'entretien, de soin, et d'utilisation de la souffleuse à neige.
- Suivez les instructions dans les sections d'entretien et d'entreposage de ce manuel de propriétaire.

SOMMAIRE

RÈGLES DE SÉCURITÉ.....	2-3
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	3
RESPONSABILITÉS DU CLIENT	3
GARANTIE.....	4
ASSEMBLAGE / PRE-UTILISATION	5-8
UTILISATION	9-14

GUIDE D'ENTRETIEN	15
ENTRETIEN	15-16
RÉVISIONS ET RÉGLAGES	17-19
ENTREPOSAGE	20
GUIDE DE DÉPANNAGE	21
PIÈCES DE RECHANGE.....	22-45

GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, mais sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, les abrasifs, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou encore une modification ou des réparations non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de démarrage, chaînes et barres de scie, bobines et fils de tondeuse à fouet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OÙ LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRÉSENT DOCUMENT DEMEURERONT VALIDES.

Sears conserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le produit ou encore d'offrir un remboursement complet de son prix d'achat, à sa seule discrétion. CE RECOURS SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSEREZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.


LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.
2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobêches, débroussaillères, souffleuses à neige, souffleuses portatives, souffleuses dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non professionnel, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.
3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : couteaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.
4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.
5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, boulons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.


PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

LES PIÈCES ONT ÉTÉ EMBALLÉES À PART DANS LE CARTON

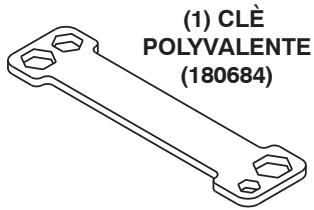


(1) CLÈ
POLYVALENTE
(180684)

LES ÉCROUS ET VIS DE CISAILLEMENT SUPPLÉMENTAIRES

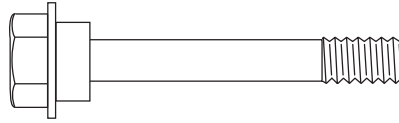


(2) VIS À ÉPAULEMENT 1/4-20 x 1-3/4
(585511801)



(2) ÉCROUS FREIN
1/4-20
(73800400)




(3) BOUTON
581697501

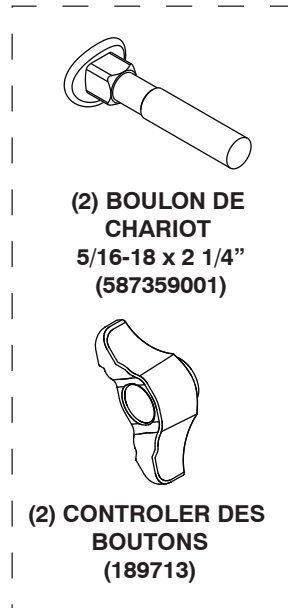

(2) BOULON DE
CHARIOT
5/16-18 x 2 1/4"
(587359001)

(2) CONTROLER DES
BOUTONS
(189713)

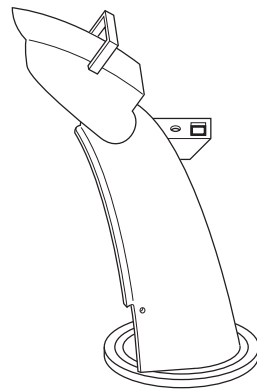


(1) GOULOTTE D'ÉVACUATION

TÊTE DE ROTATION




(1) ÉCROU FREIN 3/8
(585691001)


CLÈ(S) DE
CONTACT
SÉCURITAIRE
(193071)



COMMANDE À DISTANCE DU DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE




(1) ÉCROU
FREIN 5/16-18
(73970500)




(1) BOULON DE
CHARIOT
5/16-18 x 5/8
(585832001)



(1) ÉCROU
FREIN 1/4-20
(585691401)



(1) BOULON À
ÉPAULEMENT 1/4-20
(585832201)

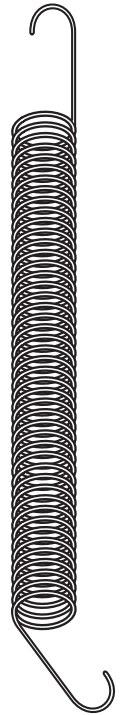

(1) RESSORT
(184505)

ASSEMBLAGE / PRE-UTILISATION

Lisez complètement ces instructions et ce manuel dans sa totalité avant de tenter de monter ou d'utiliser votre nouvelle chasse-neige. La lecture du manuel vous familiarisera avec l'unité, ce qui vous aidera avec le montage, l'opération et l'entretien du produit.

Votre nouvelle tondeuse à gazon a été montée à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées à cause de l'expédition. Toutes les pièces comme les écrous, les rondelles, les boulons, etc. qui sont nécessaires à compléter le montage ont été mises dans le sac des pièces. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tondeuse, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les outils corrects pour assurer le serrage exact.

RETIRER LA SOUFFLEUSE À NEIGE DE LA BOÎTE EN CARTON

1. Retirer toutes les pièces libres accessibles et les boîtes de pièces de la boîte en carton.
2. Couper les quatre coins de la boîte en carton et l'aplatir.
3. Retirez les deux (2) vis qui fixent le logement de la tarière à la palette puis, le cas échéant, retirez les supports en acier supplémentaires de la plaque de protection du carter inférieur.
4. Retirez tous les matériaux d'emballage.
5. Retirez les attaches en plastique qui fixent la souffeuse à neige à la palette.
6. Retirer la souffeuse à neige de la boîte de carton et vérifier la boîte minutieusement pour toutes pièces libres supplémentaires.

COMMENT PRÉPARER VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE

Rangez les boulons de cisaillement, les écrous et les clés à usage multiple supplémentaires fournis dans le sacs de pièces.

REMARQUE: La clé polyvalente peut être utilisée pour l'assemblage de la tête de rotation de la goulotte sur la souffeuse à neige, et pour faire des ajustements sur les plaques de protections.

DÉPLIER LA POIGNÉE DU HAUT (Voir la Fig. 1-3)

1. Levez la poignée supérieure à la position de fonctionnement.

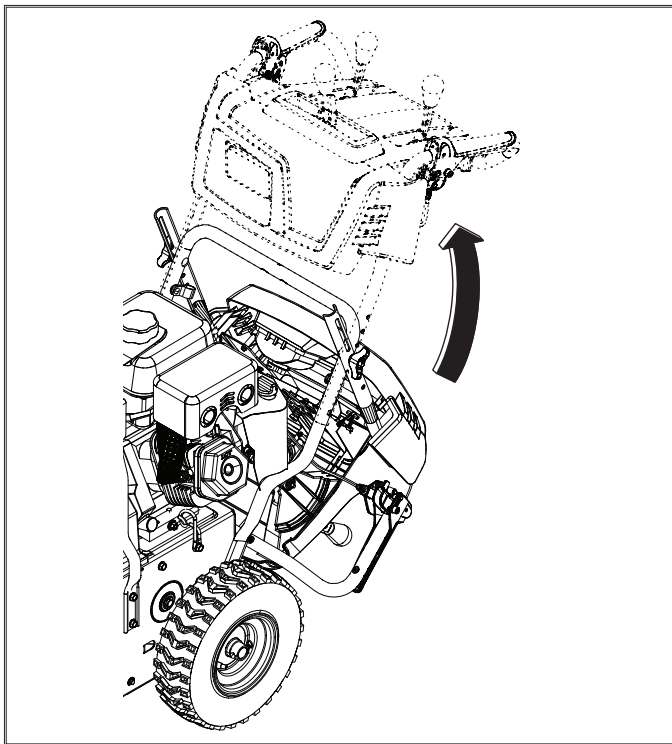


FIG. 1

2. Retirez et jetez les boulons de montage temporaires. Réglez la hauteur de la poignée à la position désirée à l'aide des trous de montage appropriés et serrez fermement les boutons de poignée inférieurs.

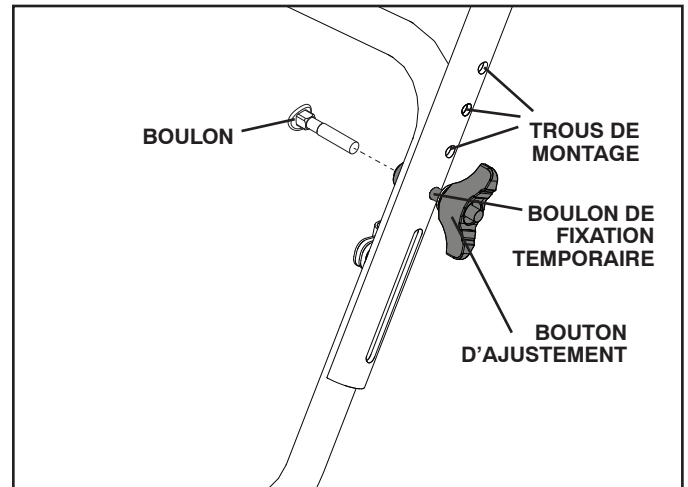


FIG. 2

3. Installez les boulons de carrosserie et les boulons de poignée supplémentaires qui sont fournis dans le sac de pièces pour fixer la poignée supérieure sur la poignée inférieure.

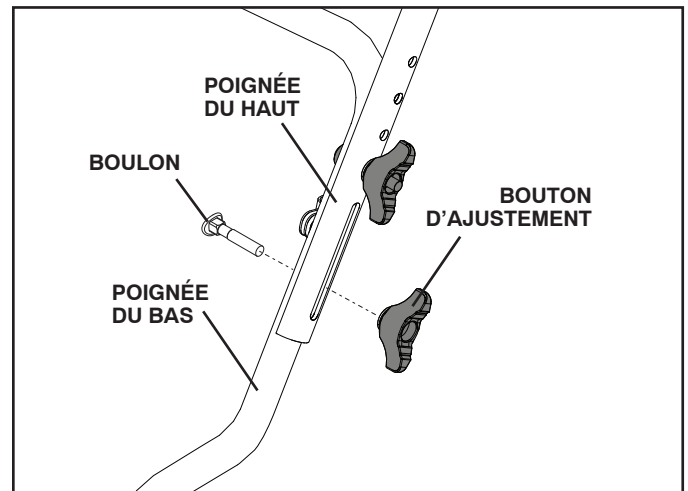


FIG. 3

ASSEMBLAGE / PRE-UTILISATION

INSTALLER LA GOULOTTE D'ÉVACUATION / TÊTE DE ROTATION DE LA GOULOTTE (Voir la Fig. 4 et 5)

REMARQUE: La clé polyvalente fournie dans votre sac de pièces peut être utilisée pour installer la tête de rotation de la goulotte.

1. Positionner l'assemblage de la goulotte d'évacuation sur le dessus de la base de la goulotte avec l'ouverture d'évacuation pointant vers le devant de la souffleuse à neige.
2. Positionner la tête de rotation de la goulotte par-dessus le support de la goulotte. Si nécessaire, faire tourner l'assemblage de la goulotte pour bien l'aligner et la fixer sur le dessus de la tête de rotation de la goulotte, avec les trous dans le support de la goulotte.
3. En ayant la tête de rotation de la goulotte alignée avec le support de la goulotte, positionner la tête de rotation de la goulotte sur la broche et le goujon fileté du support de montage.
4. Installez le contre-écrou et le guide de câble (si équipé) sur le goujon fileté et serrez fermement.

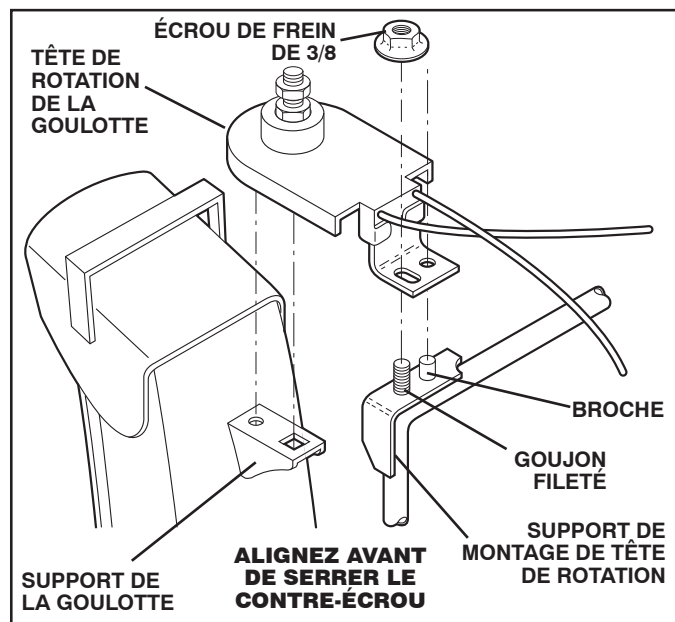


FIG. 4

5. Placez les câbles du rotateur dans le guide de câble (si équipé) et fixez les câbles à la poignée inférieure en utilisant la double agrafe.

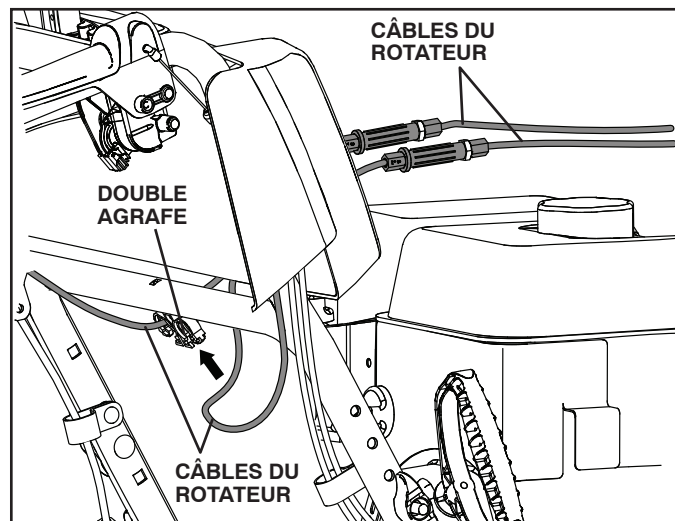


FIG. 5

INSTALLER LA COMMANDE À DISTANCE DU DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE (Voir les Figs. 6 et 7)

1. Installer le support de câble à distance de la goulotte d'évacuation avec un boulon à tête ronde et collet carré de 5/16-18 et un contre-écrou 5/16-18 tel que démontré. Bien serrer.
2. Installer l'œillet de câble à distance au déflecteur de la goulotte avec une boulon à épaulement 1/4-20 et un contre-écrou de 1/4-20 tel que démontré. Serrez l'écrou bien. Œillet sera desserré sur la boulon à épaulement.
3. Installer les crochets à ressorts entre les écrous hexagonaux sur la tête de rotation de la goulotte et dans les trous du déflecteur de la goulotte tel que démontré.

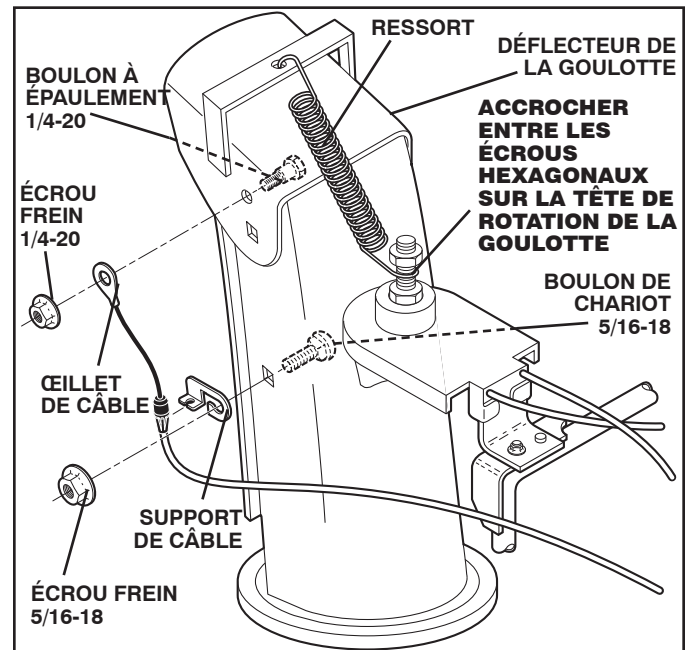


FIG. 6

4. Installez tous les boutons de levier de commande en les appuyant vers le bas sur les leviers de commande.

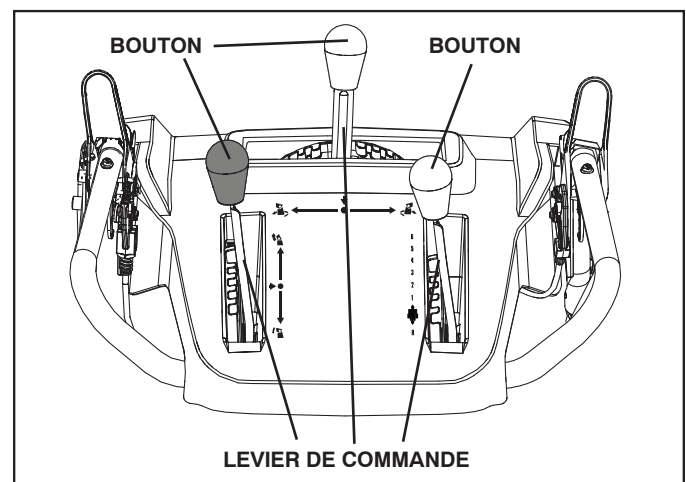


FIG. 7

VÉRIFIER LA PRESSIION DES PNEUS

Les pneus de votre souffleuse à neige ont été gonflés de façon exagérée en usine pour fin de transport. Une pression adéquate et égale est importante pour la meilleure performance de soufflage de neige.


- Réduire la pression des pneus à 14-17 PSI.

UTILISATION

CONNAISSEZ VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE

LISEZ CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE. Comparez les illustrations ci-dessous à celles de votre souffleuse à neige afin de vous mettre au courant avec les différentes commandes et des différents réglages. Gardez ce manuel pour la référence d'avenir.


Ces symboles peuvent apparaître sur votre souffleuse à neige ou dans les documents fournis avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.

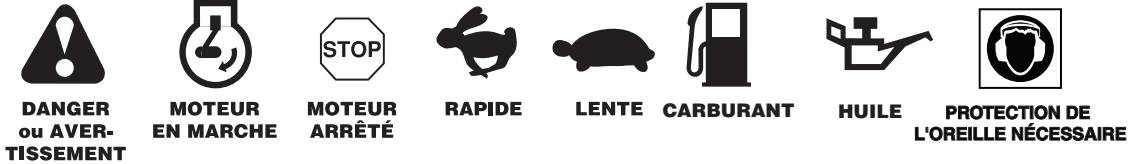

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVE À LA SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



DANGER
LIRE LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR
NE PAS UTILISER LA MACHINE SUR DES PENTES RAIDES
ATTENTION SUR LES OBJETS JETÉS
FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE DES AUTRES

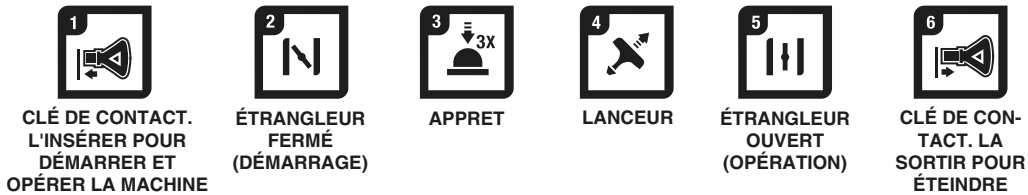

DANGER
NE PAS METTRE LES MAINS PRÈS DES LAMES
RETIREZ LE FIL BOUGIE AVANT DE MAINTENANCE




DANGER
LIRE LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR
ATTENTION SUR LES OBJETS JETÉS
FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE DES AUTRES



DANGER, GARDER LES PIEDS LOIN





DANGER, ÉLOIGNER LES MAINS

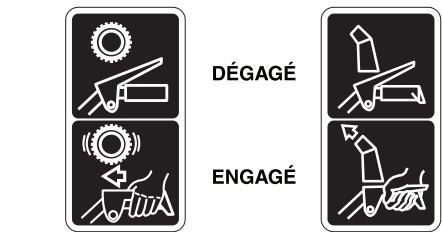

COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT PAR TRACTION

ÉVACUATION À NEIGE

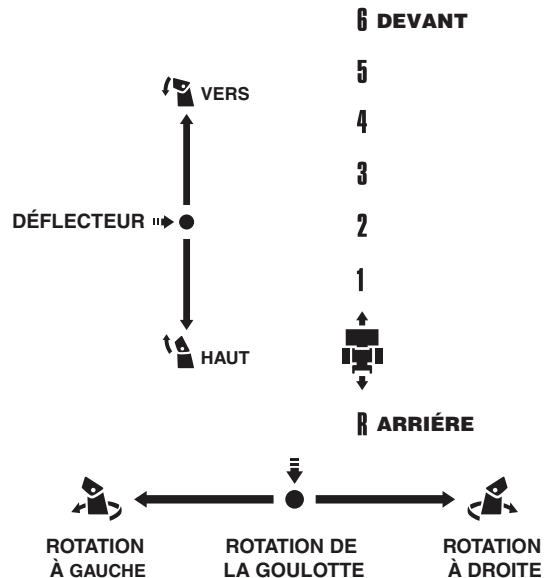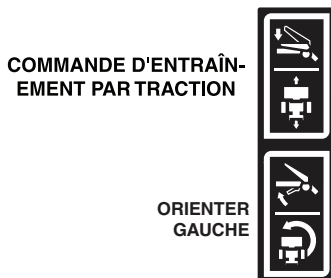

UTILISATION

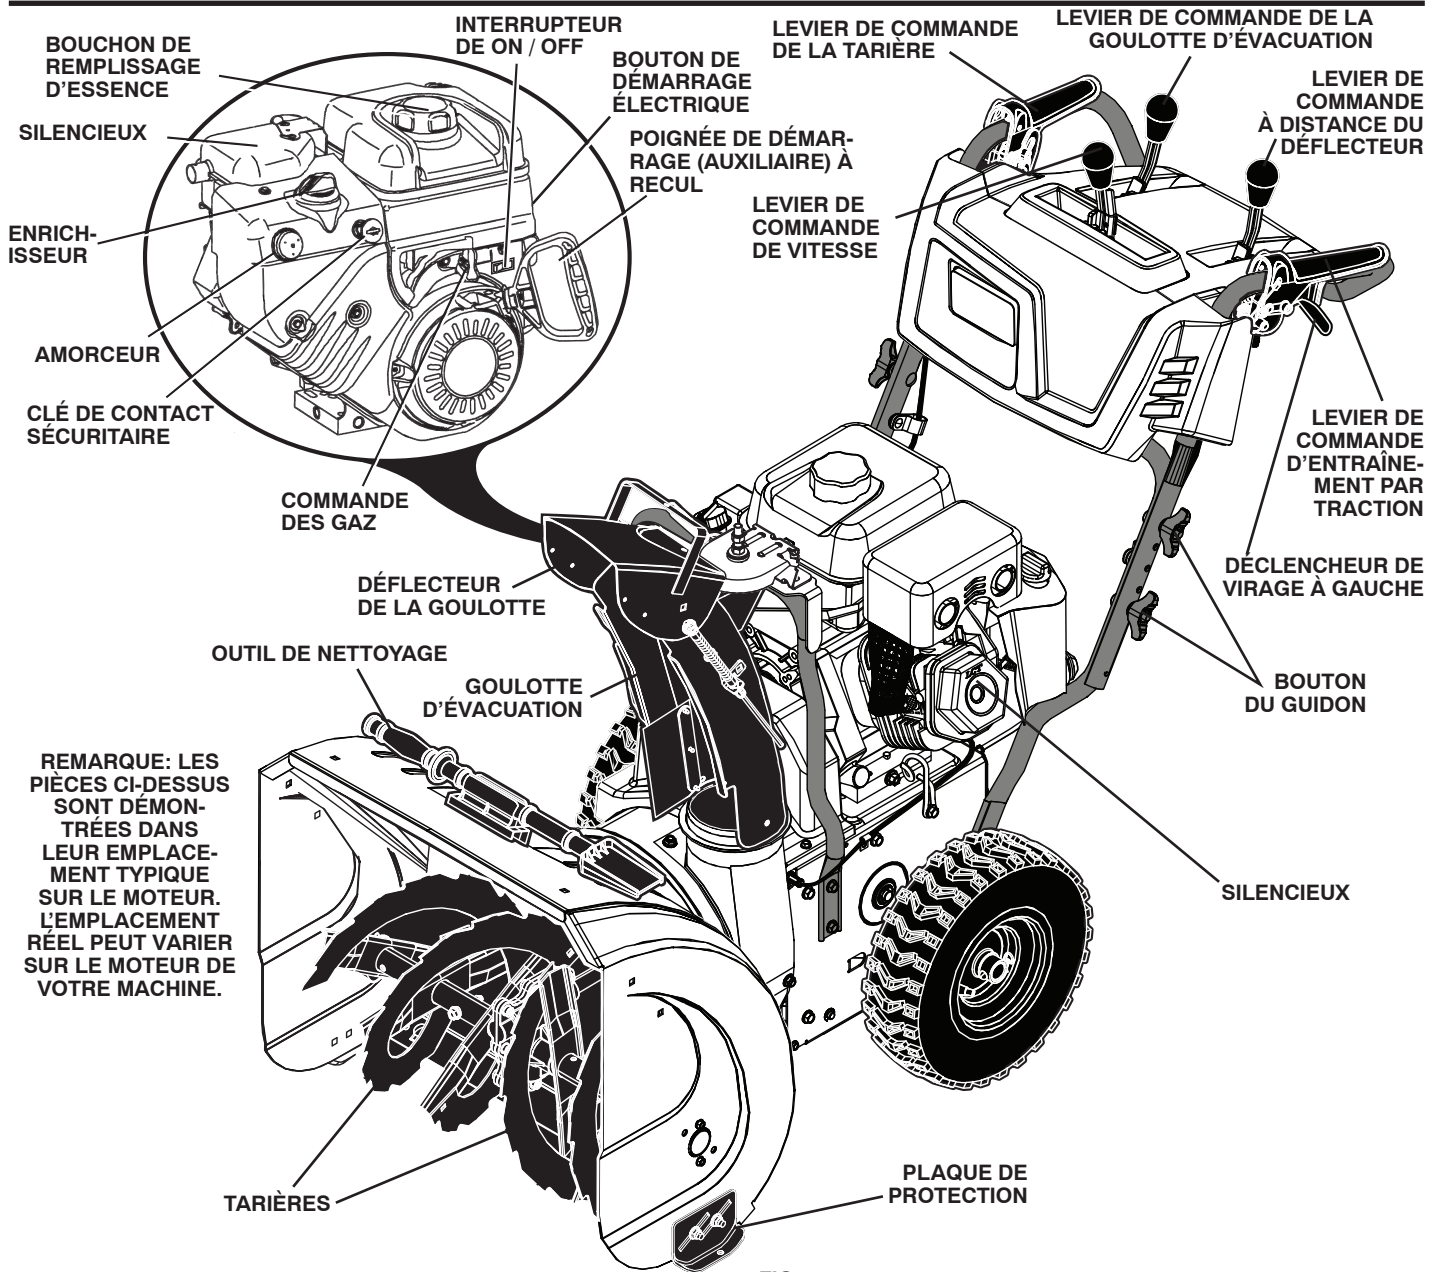


FIG. 8

RENCONTRE LES EXIGENCES DES NORMES DE SÉCURITÉ CPSC

Nos souffleuses à neige qui se poussent par l'arrière conformément aux normes de sécurité d'American National Standards Institute.

Boîte à outils – sert à entreposer les vis de cisaillement, les contre-écrous et la clé polyvalente.

Clé de contact sécuritaire – doit être insérée pour que le moteur démarre et fonctionne. L'enlever lorsque vous n'utilisez pas la souffleuse à neige.

Bouton de démarrage électrique – utilisé pour faire démarrer le moteur.

Poignée de démarrage à recul – utilisée pour faire démarrer le moteur.

Amorceur – pompe de l'essence additionnelle du carburateur au cylindre. À utiliser lors du démarrage à froid du moteur.

Levier de commande de vitesse – utilisé pour sélectionner la marche avant ou arrière ainsi que pour contrôler la vitesse de la souffleuse à neige.

Déclencheurs de virage à gauche et à droite – utilisés pour guider la souffleuse à neige.

Interrupteur de ON / OFF – utilisé pour ARRÊTER le moteur.

Commande des gaz - permet de commander la vitesse de moteur.

Enrichisseur – utilisé pour enrichir le mélange d'essence pour faire démarrer le moteur.

Levier de commande d'entraînement par traction – utilisé pour enclencher la force motrice propulsive de mouvement de marche avant ou arrière de la souffleuse à neige.

Levier de commande de la tarière – utilisé pour enclencher le mouvement de la tarière (souffler la neige).

Levier de commande de la goulotte d'évacuation – utilisé pour changer la direction dans laquelle la neige est projetée.

Levier de commande à distance du déflecteur – utilisé pour changer la distance sur laquelle la neige est projetée.

Plaque de protection – utilisé pour ajuster la hauteur de la barre de déblaiement à partir du sol.

UTILISATION



L'utilisation d'une tondeuse à gazon présente le risque de projection des particules dans les yeux qui peuvent causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière des yeux avant d'utiliser votre tondeuse à gazon, ou de faire tout réparations et tout réglages. Nous recommandons une visière de sécurité panoramique pour ceux qui portent des verres correctives ou des lunettes de sécurité standard.

COMMENT UTILISER VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE

Soyez certain de savoir comment faire fonctionner toutes les commandes avant d'ajouter de l'essence ou d'essayer de faire démarrer le moteur.

ARRÊTER

L'ENTRAÎNEMENT PAR TRACTION

- Relâcher le levier de commande d'entraînement par traction pour faire cesser le mouvement de marche avant ou arrière de la souffleuse à neige.

LA TARIÈRE

- Relâcher le levier de commande de la tarière pour cesser de projeter de la neige.

LE MOTEUR

- Déplacer la interrupteur de ON / OFF à la position "OFF".
- Enlever (ne pas tourner) la clé de contact sécuritaire pour prévenir l'usage non autorisé de la souffleuse à neige.

REMARQUE: Ne jamais utiliser l'enrichisseur pour arrêter le moteur.

POUR UTILISER LA COMMANDE DE L'ENRICHISSEUR (Voir Fig. 9)

L'enrichisseur est situé sur le moteur. Utiliser l'enrichisseur à chaque fois que vous faites démarrer un moteur à froid. Ne pas utiliser pour faire démarrer un moteur chaud.

- Pour enclencher l'enrichisseur, tourner la poignée lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tourner la poignée lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le désenclencher.

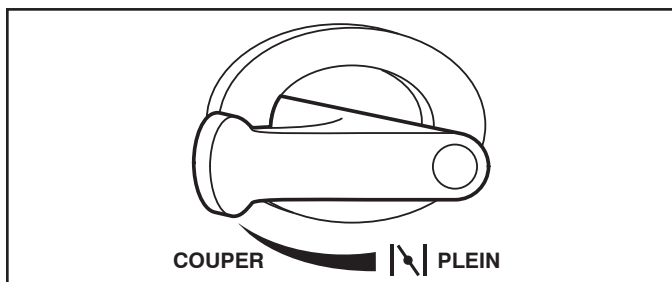


FIG. 9

POUR UTILISER LA COMMANDE DU VOLET DE DÉPART (Voir Fig. 10)

La commande du volet de départ est située sur le moteur. Toujours faire fonctionner la souffleuse à neige avec le moteur à pleins gaz. La souffleuse à neige donne une meilleure performance avec le moteur fonctionnant à pleins gaz.

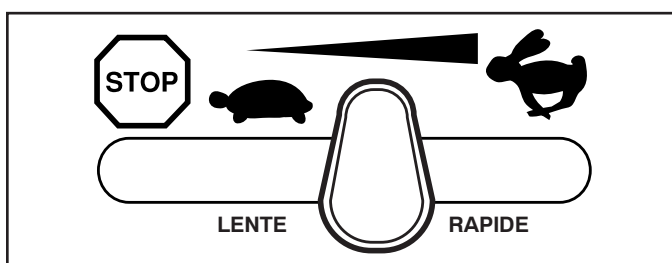


FIG. 12

POUR CONTRÔLER LE DÉCHARGEMENT DE LA NEIGE (Voir la Fig. 10)



AVERTISSEMENT: Les souffleuses à neige ont des pièces rotatives exposées qui peuvent causer des blessures sévères au contact ou par des matériaux projetés par la goulotte d'évacuation. Gardez l'endroit d'opération dégagé de toutes personnes, d'enfants et d'animaux en tout temps, même au moment du démarrage.

Si la goulotte d'évacuation ou la tarière devient bouchée, éteindre le moteur et attendre que toutes les pièces mobiles cessent de bouger. Utiliser l'outil de nettoyage pour débloquer la goulotte et/ou la tarière, NE PAS UTILISER VOS MAINS.

La DIRECTION dans laquelle la neige doit être projetée est contrôlée par le levier de commande de la goulotte d'évacuation.

- Pour modifier la position de la goulotte d'éjection, tirez le levier de commande de la goulotte d'éjection vers l'arrière et déplacez le levier vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la goulotte soit à la position voulue. Assurez-vous que les ressorts du levier reviennent à la position voulue et se verrouillent à cette position.

La DISTANCE sur laquelle la neige doit être projetée est contrôlée par la position du déflecteur de la goulotte. Ajuster le déflecteur en position basse pour projeter la neige à courte distance; ajuster le déflecteur en une position plus élevée pour projeter la neige plus loin.

- Poussez le levier de commande du déflecteur de goulotte vers la droite et déplacez le levier vers l'avant pour abaisser le déflecteur et réduire la distance. Ramenez le levier pour relever le déflecteur et augmenter la distance. Assurez-vous que les ressorts du levier reviennent à la position voulue et se verrouillent à cette position.

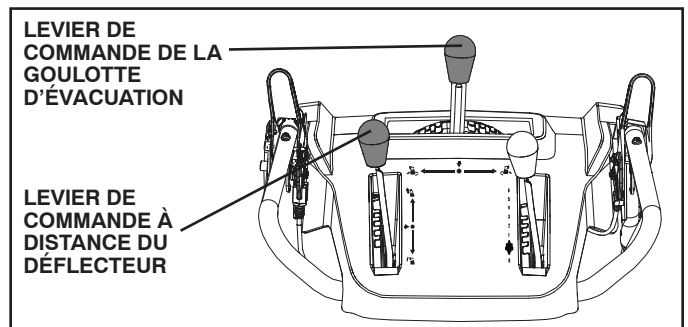


FIG. 10

POUR PROJETER LA NEIGE (Voir la Fig. 11)

La rotation de la tarière est contrôlée par le levier de commande de la tarière située sur la poignée du côté droit.

- Serrer le levier de commande de la tarière pour enclencher la tarière et projeter de la neige.
- Relâcher le levier de commande de la tarière pour cesser de projeter de la neige.

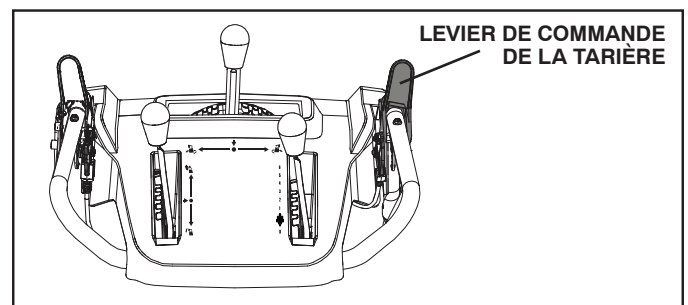


FIG. 11

UTILISATION

UTILISATION DE L'OUTIL DE NETTOYAGE (Voir Fig. 12)

Dans certaines conditions d'enneigement, la neige et la glace peuvent colmater la glissière d'évacuation. Utilisez l'outil de nettoyage pour la libérer.

Lorsque vous faites le nettoyage, des réparations ou une inspection, assurez-vous que toutes les commandes sont désengagées et que la tarière, la turbine et toutes les pièces mobiles ont cessé de bouger. Déconnecter le câble de bougie d'allumage et prendre soin de conserver une bonne distance entre le câble et la bougie d'allumage pour éviter un démarrage accidentel par contact.

- Libérez le levier de commande du rotor et arrêtez le moteur.
- Retirez l'outil de nettoyage de son agrafe de montage. Tenez fermement l'outil par la poignée tout en le poussant et en le tournant dans la goulotte d'éjection afin d'éliminer le blocage.

Après avoir chassé la neige, remettez en place l'outil de nettoyage sur son support en le poussant dans son attache.

- Vérifiez si la glissière d'évacuation est orientée de façon sûre (il ne doit y avoir ni véhicule, ni personne ni tout autre objet dans la trajectoire de l'évacuation) avant de redémarrer le moteur.
- Redémarrez le moteur, appuyez sur le levier de commande du rotor placé sur la poignée pour chasser la neige du carter du rotor et de la glissière d'évacuation.

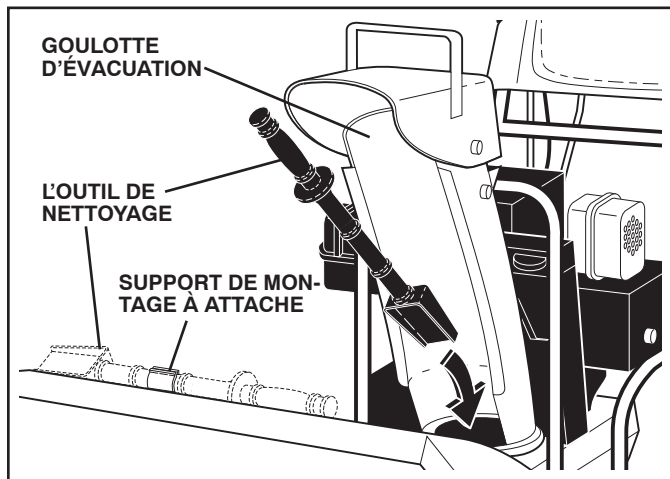


FIG. 12

DÉPLACEMENTS VERS L'AVANT ET VERS L'ARRIÈRE (Voir la Fig. 13)

Les mouvements de marche avant et arrière par PROPULSION AUTOMATIQUE de la souffleuse à neige sont contrôlés par le levier de commande d'entraînement par traction situé sur la poignée du côté gauche.

- Serrer le levier de commande d'entraînement par traction pour enclencher le système de transmission.
- Relâcher le levier de commande d'entraînement par traction pour faire cesser le mouvement de marche avant ou arrière de la souffleuse à neige.

La VITESSE et la DIRECTION sont contrôlées par le levier de commande de vitesse.

- Poussez le levier de commande de vitesse vers la droite et déplacez le levier à la position voulue AVANT d'engager le levier de commande de traction. Assurez-vous que les ressorts du levier reviennent à la position voulue et se verrouillent à cette position.

ATTENTION: Ne pas déplacer le levier de commande de vitesse lorsque le levier de commande d'entraînement par traction est engagé. Il pourrait en résulter des dommages à la souffleuse à neige.

- Les vitesses plus lentes sont pour la neige lourde et les vitesses plus rapides sont pour la neige légère ainsi que pour transporter la souffleuse à neige. Il est recommandé que vous utilisiez une vitesse plus lente jusqu'à ce que vous soyez familier avec les fonctions de la souffleuse à neige.

REMARQUE: Lorsque les leviers d'entraînement par traction et de tarière sont tous les deux engagés, le levier de commande de traction immobilise le levier de la tarière dans la position engagée. Ceci vous permet de relâcher votre main droite de sur la poignée et d'ajuster la direction de la goulotte d'évacuation sans interrompre le processus de projection de neige.

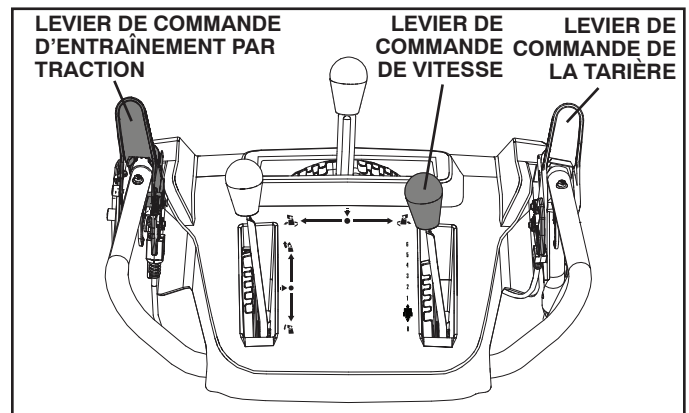


FIG. 13

FONCTIONNEMENT DE DIRECTION ASSISTÉE (Voir Fig. 14)

Des déclencheurs de direction sont utilisés pour assister à la conduite de votre souffleuse à neige. Les déclencheurs sont situés au-dessous de chaque poignée. Lorsqu'un déclencheur est serré, il désengage la roue de conduite sur ce côté de la souffleuse et lui permet de tourner dans cette direction.

- Pour tourner à gauche – serrer le déclencheur du côté gauche.
- Pour tourner à droite – serrer le déclencheur du côté droit.

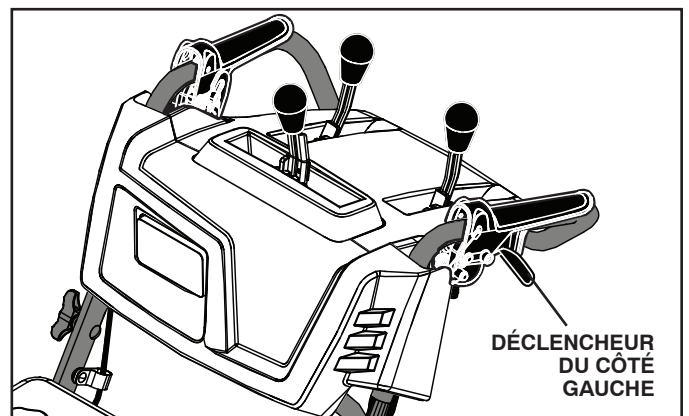


FIG. 14

UTILISATION

POUR AJUSTER LES PLAQUES DE PROTECTION (Voir Fig. 15)

REMARQUE: La clé fournie dans votre sac de pièces peut être utilisée pour ajuster les plaques de protection.

Les plaques de protection sont situées de chaque côté du boîtier de la tarière et ils ajustent l'espace libre entre la barre de déblaiement et la surface du sol. Ajuster les plaques de protection de façon égale à la bonne hauteur relative aux conditions de la surface actuelle. Pour le déblayage de la neige sous conditions normales, tel que sur une entrée d'auto pavée ou un trottoir, placer les plaques de protection à la position la plus élevée (niveau de barre de déblaiement la plus basse) pour donner un espace de 5 mm entre la barre de déblaiement et le sol. Utiliser une position intermédiaire si la surface à être déblayée est inégale.

REMARQUE: Ne pas faire fonctionner la souffleuse à neige sur des surfaces en gravier ou des surfaces rocheuses. Des objets tels que le gravier, les roches ou autres débris peuvent facilement être ramassés et être projetés par la turbine. Ceci peut causer de sérieuses blessures personnelles, endommager des biens ou endommager la souffleuse à neige.

- Si la souffleuse à neige doit fonctionner sur une surface en gravier, assurez-vous que les plaques de protections sont ajustées à leur position la plus basse (niveau de barre de déblaiement le plus élevé).
1. Éteindre le moteur et attendre que toutes les pièces mobiles cessent de bouger.
 2. Ajuster les plaques de protection en relâchant les écrous, ensuite en bougeant la plaque de protection à la position désirée. Assurez-vous que les deux plaques sont ajustées d'une façon égale. Bien serrer.

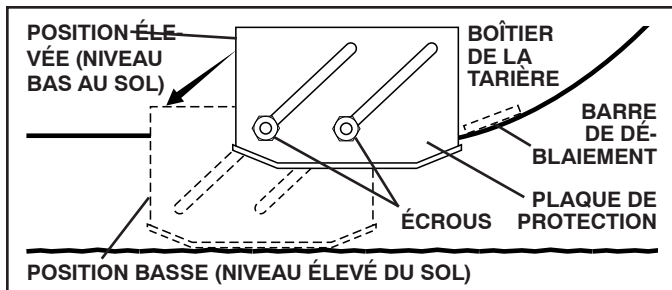


FIG. 15

BARRE DE DÉBLAIEMENT (Voir Fig. 15)

La barre de déblaiement n'est pas ajustable mais elle est réversible. Il se peut qu'elle devienne usée après un usage considérable. Lorsqu'elle a presque usé le rebord du boîtier de la machine, elle peut être inversée, vous donnant ainsi plus d'usage avant d'avoir besoin d'être remplacée. Remplacer une barre de déblaiement endommagée ou usée.

AVANT DE FAIRE DÉMARRER LE MOTEUR

VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR (Voir la Fig. 16)

Le moteur de votre souffleuse à neige est expédié par l'usine déjà rempli d'huile.

1. Vérifier l'huile du moteur en plaçant la souffleuse à neige sur une surface de terrain plat.
 2. Enlever le bouchon/jauge graduée du réservoir d'huile et essuyer la jauge. Réinsérer-la dans le réservoir et bien resserrer le bouchon, attendre quelques secondes, retirer la jauge à nouveau et prendre lecture du niveau d'huile. Si nécessaire, ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle atteigne la marque qui indique PLEIN (FULL) sur la jauge. Ne pas trop remplir.
- Pour changer l'huile du moteur, veuillez consulter la section d'entretien "POUR CHANGER L'HUILE DU MOTEUR" de ce manuel.

AJOUTER DE L'ESSENCE (Voir la Fig. 16)

- Remplir le réservoir d'essence jusqu'au bas du goulot de remplissage du réservoir. Ne pas trop remplir. Utiliser de l'essence régulière sans plomb fraîche et propre avec un minimum de 87 octanes. Ne pas mélanger d'huile avec l'essence. Acheter l'essence en quantités qui peut être utilisée à l'intérieur de 30 jours pour assurer la fraîcheur de l'essence.



AVERTISSEMENT: Essuyer toutes les dégoulines d'huile ou d'essence. Ne pas entreposer, répandre ou utiliser l'essence près d'une flamme nue.

ATTENTION: L'essence mélangée à l'alcool (communément appelé Alcool-essence ou utilisant de l'éthanol ou du méthanol) peut attirer l'humidité, ce qui mène à une séparation et une formation d'acides durant l'entreposage. Les gaz acides peuvent endommager le système d'essence d'un moteur durant l'entreposage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'essence devrait être vidé avant un entreposage de 30 jours ou plus. Vidanger le réservoir d'essence, faire démarrer le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce que la tuyauterie à carburant et le carburateur soient vides. Utiliser de l'essence fraîche la saison prochaine. Consulter les instructions d'entreposage pour des renseignements supplémentaires. Ne jamais utiliser des produits nettoyant pour moteur ou carburateur dans le réservoir d'essence car ceci pourrait l'endommager de façon permanente.

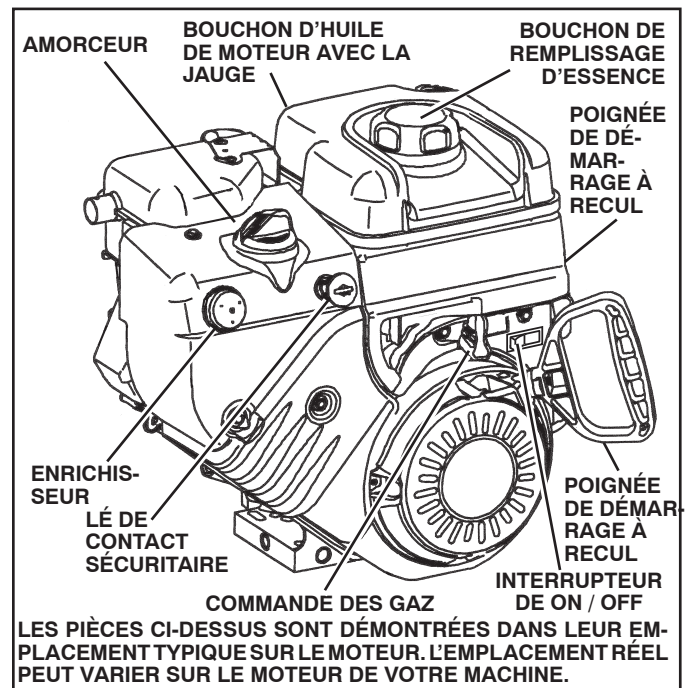


FIG. 17

UTILISATION

POUR FAIRE DÉMARRER LE MOTEUR

Le moteur de votre souffleuse à neige est équipé avec un démarreur électrique à 120 Voltes C.A. ainsi qu'avec un démarreur à recul. Le démarreur électrique est équipé prise d'alimentation est conçu pour fonctionner sur 120 Voltes C.A. ménage actuel.

- Assurez-vous que votre maison est équipée d'un système électrique à trois fils relié à la terre de 120 Voltes C.A. Si vous n'êtes pas certain, consultez un électricien.

REMARQUE: Utiliser une corde d'extension recommandée pour une utilisation extérieure de longueur inférieure à 50 pieds (15 m).



AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser le démarreur électrique si votre maison n'est pas équipée d'un système électrique à trois fils relié à la terre de 120 Voltes C.A. Vous pourriez comme résultat subir de sérieuses blessures ou endommager votre souffleuse à neige.

DÉMARRAGE À FROIS – DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

1. Insérer la clé de contact sécuritaire (attaché pour enrouler le cordon de démarrage) dans la fente réservée à l'allumage jusqu'à ce qu'elle fasse un petit bruit sec. NE PAS tourner la clé. Conserver la clé de contact sécuritaire supplémentaire dans un endroit sécuritaire.
2. Placer la commande du volet à la position RAPIDE (FAST).
3. Déplacer la interrupteur de ON / OFF à la position "ON".
4. Faire tourner l'enrichisseur à la position PLEIN (FULL).
5. Appuyer sur l'enrichisseur trois (3) fois.

REMARQUE: Trop enrichir le mélange peut noyer le moteur et l'empêcher de démarrer. Si vous noyez le moteur, attendre quelques minutes avant d'essayer de le faire démarrer et NE PAS APPUYER sur l'enrichisseur.

6. Branchez le cordon d'extension dans le moteur.
7. Branchez l'autre extrémité du cordon prolongateur dans un trois-terre trou 120 Voltes C.A. récipient.
8. Pousser sur le bouton du démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre.

IMPORTANT: Ne pas lancer le moteur pendant plus de cinq secondes continues entre chaque fois que vous essayez de le faire démarrer. Attendre de 5 à 10 secondes entre chaque essai.

9. Lorsque le moteur démarre, relâcher le bouton du démarreur et déplacer lentement la commande de l'enrichisseur à la position FERMÉE (OFF).
10. Débrancher d'abord le câble d'extension du récipient, puis à partir du moteur.

Permettre au moteur de se réchauffer pendant quelques minutes. Le moteur ne développera pas sa puissance maximale jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température normale de fonctionnement.

DÉMARRAGE À CHAUD – DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

Suivre les démarches ci-dessus, en conservant la commande de l'enrichisseur sur la position FERMÉE (OFF).

DÉMARRAGE À FROIS – DÉMARREUR À REcul

1. Insérer la clé de contact sécuritaire (attaché pour enrouler le cordon de démarrage) dans la fente réservée à l'allumage jusqu'à ce qu'elle fasse un petit bruit sec. NE PAS tourner la clé. Conserver la clé de contact sécuritaire supplémentaire dans un endroit sécuritaire.
2. Placer la commande du volet à la position RAPIDE (FAST).
3. Déplacer la interrupteur de ON / OFF à la position "ON".
4. Faire tourner l'enrichisseur à la position PLEIN (FULL).
5. Appuyer sur l'enrichisseur trois (3) fois.

REMARQUE: Trop enrichir le mélange peut noyer le moteur et l'empêcher de démarrer. Si vous noyez le moteur, attendre quelques minutes avant d'essayer de le faire démarrer et NE PAS APPUYER sur l'enrichisseur.

6. Tirer rapidement sur la poignée de démarrage à recul. Ne pas permettre à la corde de démarrage de se rembobiner immédiatement.

7. Lorsque le moteur démarre, relâcher la poignée de démarrage à recul et déplacer lentement la commande de l'enrichisseur à la position FERMÉE (OFF).

Permettre au moteur de se réchauffer pour quelques minutes. Le moteur ne développera pas sa puissance maximale jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température normale de fonctionnement.

DÉMARRAGE À CHAUD – DÉMARREUR À REcul

Suivre les démarches ci-dessus, en conservant l'enrichisseur sur la position FERMÉE (OFF). NE PAS appuyer sur l'enrichisseur.

AVANT D'ARRÊTER

Laisser tourner le moteur pendant quelques minutes pour l'aider à assécher toute humidité sur le moteur.

EN CAS DE GÈLE DU DÉMARREUR À REcul

Si le démarreur à recul est gelé et ne peut pas faire tourner le moteur, procéder comme suit:

1. Saisir la poignée du démarreur à recul et tirer lentement en faisant sortir autant de corde possible du démarreur.
2. Relâcher la poignée du démarreur à recul et laissez-la rentrer brusquement vers le démarreur.

Si le moteur ne démarre toujours pas, répéter les étapes ci-dessus ou utiliser le démarreur électrique.

CONSEILS SUR LE SOUFFLAGE DE NEIGE

- Toujours faire fonctionner la souffleuse à neige avec le moteur à pleins gaz. La souffleuse à neige donne une meilleure performance avec le moteur fonctionnant à pleins gaz.
- Aller plus lentement dans la neige profonde, gelée, mouillée ou lourde. Utiliser la commande de vitesse ET NON PAS le volet de départ, pour ajuster la vitesse sur le terrain.
- Il est plus facile et plus efficace de déblayer la neige immédiatement après sa tombée.
- Le meilleur temps pour déblayer la neige est tôt le matin. À ce moment-là, la neige est normalement sèche et n'a pas été directement exposée au soleil ainsi qu'aux températures plus chaudes.
- Chevaucher quelque peu sur chaque allée successive pour vous assurer que toute la neige sera déblayée.
- Projeter la neige dans le sens du vent chaque fois que possible.
- Ajuster les plaques de protection à la bonne hauteur relative aux conditions de neige actuelle. Consulter "POUR AJUSTER LES PLAQUES DE PROTECTION" dans cette section du manuel.
- Pour la neige extrêmement lourde, réduire la largeur du déblaiement en chevauchant l'allée précédente et en vous déplaçant lentement.
- Conserver un moteur propre et libre de toute neige pendant l'usage. Ceci aidera à la circulation de l'air et aidera à prolonger la vie du moteur.
- Après que le travail de déblayage est complété, permettez au moteur de tourner pendant quelques minutes pour faire fondre la neige et la glace de sur le moteur.
- Nettoyer la souffleuse à neige entièrement et minutieusement après chaque usage. Assécher la souffleuse à neige pour qu'elle soit prête pour l'usage suivant.



AVERTISSEMENT: Ne pas faire fonctionner la souffleuse à neige si les conditions météorologiques diminuent la visibilité. Déblayer la neige lors d'une grande tempête peut vous aveugler et être dangereux pour le fonctionnement sécuritaire de la souffleuse à neige.

ENTRETIEN

GUIDE D'ENTRETIEN

INSCRIVEZ LES DATES AU FUR ET À MESURE QUE VOUS EFFECTUEZ LES ENTRETIENS RÉGULIERS

		DATES D'ENTRETIEN								
		AVANT CHAQUE UTILISATION	APRÈS CHAQUE UTILISATION	TOUTES LES 25 HEURES OU CHAQUE SAISON	TOUTES LES 50 HEURES	TOUTES LES 100 HEURES				
SOUFFLEUSE À NEIGE	Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation	✓				✓				
	Nettoyez la souffleuse à neige		✓			✓				
	Vérifiez la courroie			✓						
	Tableau de lubrification			✓		✓				
MOTEUR	Vérifiez le niveau d'huile de moteur	✓								
	Remplacez l'huile de moteur			✓						
	Inspectez le silencieux				✓					
	Nettoyez ou remplacez la bougie d'allumage					✓				
	Vidangez le réservoir d'essence						✓			

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La garantie pour cette souffleuse à neige ne couvre pas les éléments qui ont été sujets à un abus ou à des négligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisateur doit maintenir la souffleuse à neige tel que précisé dans ce manuel.

Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour entretenir correctement votre machine. Tous les réglages dans la section de Révision et Réglages de ce manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison.

- Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage et vérifiez la courroie pour les signes d'usure.
- Respectez les indications du Guide d'entretien de ce manuel.

REMARQUE: Utiliser seulement les pièces d'équipement d'origine du fabricant (OEM) pour réparer cette machine. Le manquement à faire ceci peut causer un fonctionnement défectueux de la machine et pourrait résulter en un risque de blessure pour l'opérateur.

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
2. Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation.


LUBRIFICATION

Conservez votre machine bien lubrifiée (Voir le "TABLEAU DE LUBRIFICATION").

Au début de chaque saison, ou toutes les 25 heures d'utilisation, appliquer une petite quantité de graisse blanche au lithium sur les ergots de verrouillage.

TABLEAU DE LUBRIFICATION

- ① SAE 5W-30 Huile
- ② Référez-vous à "MOTEUR" dans la section Entretien
- ③ Graisse blanche au lithium

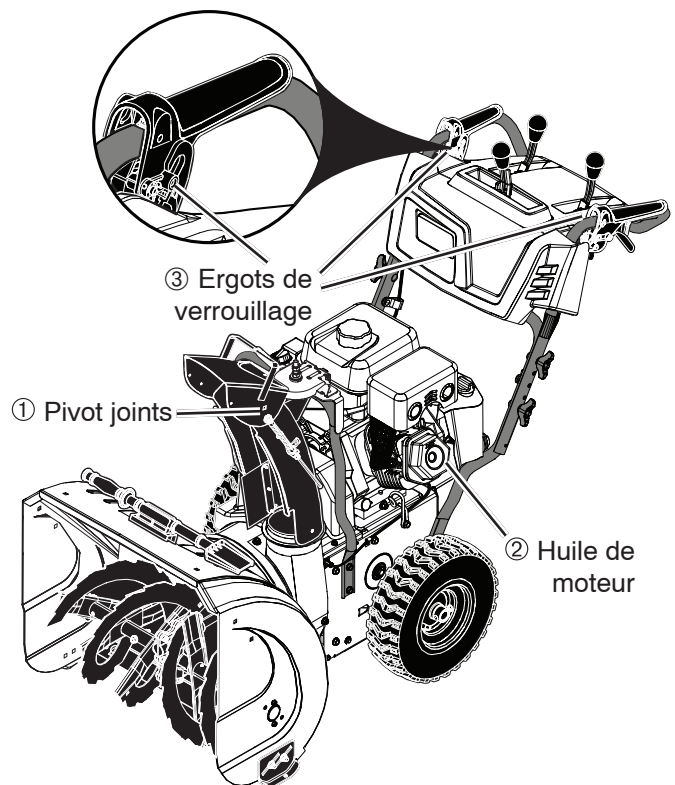

ENTRETIEN

COURROIES

Faire l'inspection des courroies pour la détérioration et l'usure après chaque tranche de 50 heures de fonctionnement et les remplacer si nécessaire. Les courroies ne sont pas ajustables. Remplacer les courroies si elle commence à glisser à cause d'usure. (Consulter "POUR ENLEVER LE COUVERCLE DE COURROIE" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel).

Les courroies sur votre souffleuse à neige sont d'une construction spéciale et devraient être remplacées par des courroies originales du manufacturier (OEM) disponible chez votre marchand le plus proche. L'utilisation de courroies autres que les originales (OEM) peuvent causer des blessures personnelles ou endommager la souffleuse à neige.

CARTER D'ENGRENAGE DE TARIÈRE

- Le carter d'engrenage a été rempli avec un lubrifiant jusqu'à un bon niveau à l'usine. Le seul temps où le lubrifiant à besoin d'attention est si l'entretien a été fait sur le carter d'engrenage.
- S'il y a besoin de lubrifiant, utiliser seulement la graisse Ronex ED #1.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR TRACTION


NE PAS lubrifier les pièces du système d'entraînement à l'intérieur de la souffleuse à neige. Les barbotins, les manchons à planétaires, le disque d'entraînement et la roue de friction ne requièrent aucune lubrification. Les paliers et bagues sont lubrifiés à vie et elles ne requièrent aucun entretien.

ATTENTION: Toute lubrification des pièces cidessus peut causer une contamination de la roue de friction et endommager le système d'entraînement de votre souffleuse à neige.

LE MOTEUR

LUBRIFICATION

N'utiliser qu'une huile détergente de haute qualité avec une classification de degré API de SG-SL. Sélectionner le grade S.A.E. de viscosité de l'huile conformément aux températures auxquelles vous ferez fonctionner la machine.

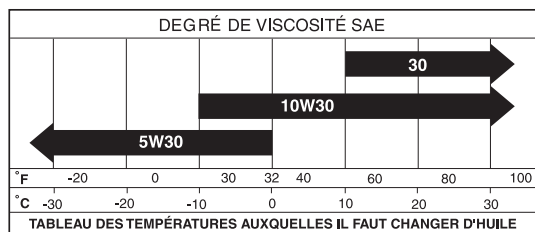

REMARQUE: Même si les huiles à viscosité multiple (5W30, 10W30, etc.) améliorent le démarrage pendant les températures froides, ces huiles à viscosité multiple résulteront en une plus grande consommation d'huile lors d'une utilisation avec température au-dessus de 0°C (32°F). Vérifier le niveau d'huile de votre moteur fréquemment pour éviter d'endommager le moteur en le faisant fonctionner avec un niveau d'huile trop bas.

Changer l'huile après chaque tranche de 25 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an si la souffleuse à neige n'est pas utilisée pendant 25 heures dans une année.

Vérifier le niveau d'huile dans le carter avant de faire démarrer le moteur et après chaque tranche de cinq (5) heures de fonctionnement continu. Resserrer fermement le bouchon/jauge graduée du réservoir d'huile à chaque fois que vous vérifiez le niveau d'huile.

POUR CHANGER L'HUILE DU MOTEUR

Déterminer l'étendue des températures anticipées avant la prochaine vidange d'huile. Toute huile doit rencontrer une classification de degré API de SG-SL.

- Soyez certain que la souffleuse à neige est sur une surface de terrain plat.
- L'huile s'écoule plus librement lorsqu'elle est chaude.
- Attraper l'huile dans un contenant approprié.

REMARQUE: Une roue peut être enlevée de la souffleuse à neige pour permettre d'accéder plus facilement au bouchon de vidange d'huile et de placer un récipient approprié.

- Retirer la clé de contact sécuritaire et déconnecter le câble de bougie de la bougie d'allumage. Placer à un endroit où il ne peut pas entrer en contact avec la bougie même.
- Nettoyer la région autour du bouchon de drainage.
- Enlever le bouchon de drainage et vidanger l'huile dans un contenant approprié.
- Installer le bouchon de drainage et resserrer fermement.
- Essuyer toutes les dégoulines d'huile de la souffleuse et du moteur.
- Poser la roue gauche (si elle a été déposée pour vidanger l'huile). Prendre soin d'insérer la goupille de la roue et la goupille de retenue dans le trou approprié sur l'essieu de la roue (voir la rubrique « DÉPOSE DES ROUES » dans la section Entretien et réglages de ce manuel).
- Enlever le bouchon/jauge graduée du réservoir d'huile. Faites attention de ne pas laisser pénétrer de la saleté dans le moteur.
- Remplir le moteur avec l'huile par l'entremise du tube de la jauge graduée. Verser lentement. Ne pas trop remplir. Pour connaître la capacité approximative, consulter la section "SPÉCIFICATIONS SUR LE PRODUIT" de ce manuel.
- Utiliser la jauge d'huile à l'intérieur du bouchon pour vérifier le niveau. Assurez-vous que le bouchon de la jauge d'huile est resserré fermement pour une lecture précise. Conserver le niveau d'huile sur la ligne indiquant PLEIN (FULL) sur la jauge.
- Essuyer toutes les dégoulines d'huile.

SILENCIEUX

Inspecter et remplacer un silencieux rouillé car il pourrait créer un risque d'incendie et/ou des dommages.

BOUGIE D'ALLUMAGE

Remplacer la bougie d'allumage au début de chaque saison ou après chaque tranche de 100 heures de fonctionnement, quelle que soit l'occasion qui arrive en premier. Le genre de bougie d'allumage et l'écartement des électrodes sont démontrés dans la section "SPÉCIFICATIONS SUR LE PRODUIT" de ce manuel.

NETTOYAGE

IMPORTANT: Pour une meilleure performance, protéger le boîtier de la souffleuse à neige de toute saleté ou de vidange. Nettoyer l'extérieur de votre souffleuse à neige après chaque usage.



AVERTISSEMENT: Retirer la clé de contact sécuritaire et déconnecter le câble de bougie de la bougie d'allumage. Placer à un endroit où il ne peut pas entrer en contact avec la bougie même.

- Veillez vous assurer que les surfaces finies et les roues sont propres et qu'elles ne sont pas souillées d'essence, d'huile, etc.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un tuyau d'arrosage pour nettoyer votre souffleuse à neige à moins que le système électrique, le silencieux et le carburateur soient recouverts pour empêcher l'eau de pénétrer. De l'eau dans le moteur pourrait résulter en une durée de vie raccourcie.

REVISIONS ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT: Pour éviter de sérieuses blessures, avant de performer tout genre d'entretien ou d'ajustement, veillez à:



1. Vous assurez que la interrupteur de ON/OFF est à la position OFF.
2. Retirer la clé de contact sécuritaire.
3. Vous assurez que la tarière et toutes pièces mobiles ont complètement cessé de bouger.
4. Déconnecter le câble de bougie de la bougie d'allumage et le placer à un endroit où il ne peut pas entrer en contact avec la bougie même.

SOUFFLEUSE À NEIGE

POUR AJUSTER LA HAUTEUR DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Consulter "POUR AJUSTER LES PLAQUES DE PROTECTION" et "BARRES DE DÉBLAIEMENT" dans la section de Utilisation de ce manuel.

DÉFLECTEUR DE LA GOULOTTE

Le déflecteur de la goulotte, attaché sur le dessus de la goulotte d'évacuation, est fourni pour décharger directement la neige très loin de l'opérateur. Si le déflecteur devient endommagé, il doit être remplacé.



AVERTISSEMENT: Pour éviter de sérieuses blessures, ne jamais faire fonctionner la souffleuse à neige sans le déflecteur ou s'il est endommagé.

- Pour changer la direction et/ou la distance sur laquelle la neige est déchargée, veuillez consulter "POUR CONTRÔLER LA DÉCHARGE DE LA NEIGE" dans la section de Utilisation de ce manuel.

VIS DE CISAILLEMENT (Voir la Fig. 17)

VIS DE CISAILLEMENT DE TARIÈRE Les tarières de droite et de gauche sont fixées à l'arbre de la vis à épaulement/vis de cisaillement et d'écrou hexagonal. Si jamais un objet étranger ou de la glace se logent dans les tarières, les vis de cisaillement sont conçus pour se casser afin d'éviter à d'autres pièces de s'endommager. Si une ou les deux tarières ne tournent pas lorsque le levier de commande de tarière est engagé, vérifier si l'une des vis (ou les deux) s'est coupée. Pour remplacer les vis de cisaillement:

1. Désengager toutes les commandes et déplacer la commande du volet de départ à la position ARRÊT (STOP). Attendre que toutes les pièces mobiles cessent de bouger.
2. Retirer la clé de contact sécuritaire et déconnecter le câble de bougie de la bougie d'allumage. Placer à un endroit où il ne peut pas entrer en contact avec la bougie même.
3. Aligner le trou du centre de la tarière avec le trou de l'arbre de la tarière et installer une nouvelle vis à épaulement/vis de cisaillement de 1/4-20 x 2". Installer un contre-écrou de 1/4-20 et le resserrer fermement.

ATTENTION: Ne pas faire de substitution. Utiliser seulement les vis de cisaillement fournies à l'origine telle que fournie avec votre souffleuse à neige.

4. Insérer la clé de contact sécuritaire et raccorder le câble de bougie d'allumage à la bougie.

VIS DE CISAILLEMENT DE LA TURBINE

La turbine est fixée à l'arbre d'entraînement à l'aide de deux (2) boulons de cisaillement et des écrous hexagonaux. Les boulons de cisaillement sont conçus pour se rompre si un objet étranger ou de la glace se loge dans la turbine, évitant ainsi des dommages à tout autre composant. Si la turbine ne tourne pas alors que le levier de commande de tarière est engagé, vérifiez si les boulons de cisaillement sont cisailés.

Pour remplacer les boulons de cisaillement:

1. Désengager toutes les commandes et déplacer la commande du volet de départ à la position ARRÊT (STOP). Attendre que toutes les pièces mobiles cessent de bouger.

2. Retirer la clé de contact sécuritaire et déconnecter le câble de bougie de la bougie d'allumage. Placer à un endroit où il ne peut pas entrer en contact avec la bougie même.
3. Alignez les trous du moyeu de la turbine avec ceux de l'arbre d'entraînement et installez deux (2) nouveaux boulons de cisaillement de 2 po. Installez les contre-écrous 1/4-20 et serrez fermement.

ATTENTION: Ne pas faire de substitution. Utiliser seulement les vis d'assemblage/vis de cisaillement fournies à l'origine telle que fournie avec votre souffleuse à neige.

4. Insérer la clé de contact sécuritaire et raccorder le câble de bougie d'allumage à la bougie.

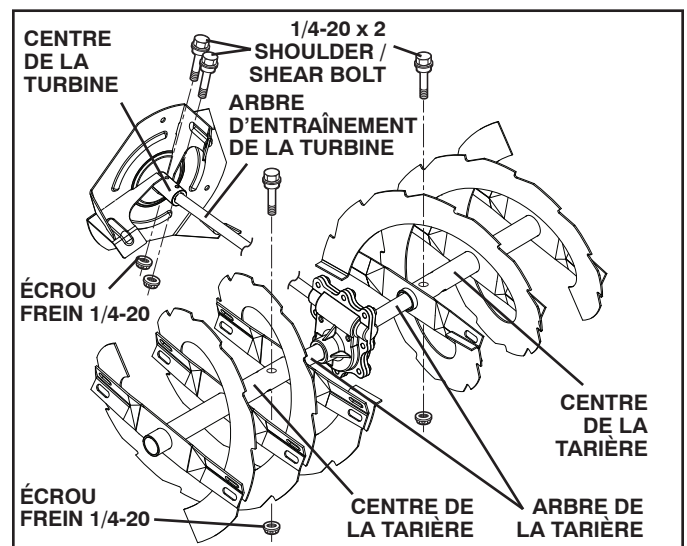


FIG. 17

POUR ENLEVER LE COUVERCLE DE COURROIE (Voir Fig. 18)

1. Enlever les deux vis qui fixent le couvercle de courroie au châssis.
2. Enlever le couvercle de courroie.
- Remettre le couvercle de courroie en installant le couvercle avec les vis et en les resserrant fermement.

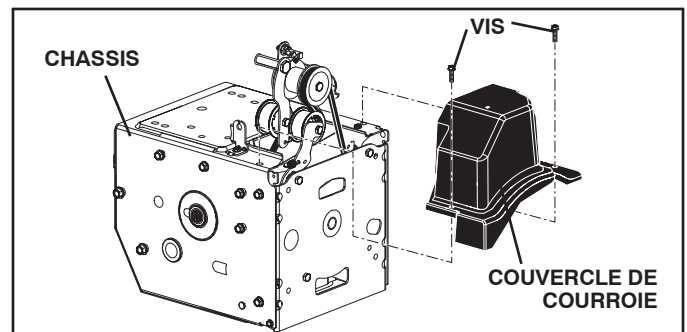


FIG. 18

REVISIONS ET RÉGLAGES

POUR REMPLACER LES COURROIES

Les courroies de la tarière et du système d'entraînement par traction ne sont pas ajustables. Si les courroies sont endommagées ou commencent à glisser à cause de l'usure, elles doivent être remplacées. Il est recommandé que les courroies soient remplacées par un centre / département d'entretien.

REMARQUE: Étant donné la complexité du processus de changement de courroie, il est recommandé que la courroie de la tarière et du système d'entraînement par traction soit remplacée au même moment.

Les courroies en V sur votre souffleuse à neige sont d'une construction spéciale et devraient être remplacées par des courroies originales du fabricant (OEM) disponible chez votre marchand le plus proche. L'utilisation de courroies autres que les originales (OEM) peuvent causer des blessures personnelles ou endommager la souffleuse à neige.



AVERTISSEMENT: Le remplacement de courroie demande la séparation de la souffleuse à neige. Lors de la séparation du boîtier de la tarière de l'assemblage du châssis, il est important qu'un assistant se tienne debout dans la position d'opération et prenne bien en main les poignées de la souffleuse à neige. Des blessures personnelles sérieuses et/ou du dommage à l'unité peuvent se produire si la souffleuse à neige devait tomber durant le processus de changement de courroie.

AVANT LE REMPLACEMENT DES COURROIES

1. ENLEVER LE CARBURANT DU RÉSERVOIR À ESSENCE – Drainer le carburant du réservoir à essence dans un contenant approprié, à l'extérieur et loin de toute flamme ou feu. Essuyer toutes les dégoulines d'essence.
2. ENLEVER LA GOULOTTE D'ÉVACUATION – Desserrer le contre-écrou qui retient la tête de rotation de la goulotte au support de montage. Desserrer-la juste assez pour permettre à la tête de rotation de la goulotte d'être surélevée et que la goulotte d'évacuation puisse être enlevée de sur la souffleuse à neige (Voir la Fig. 19).

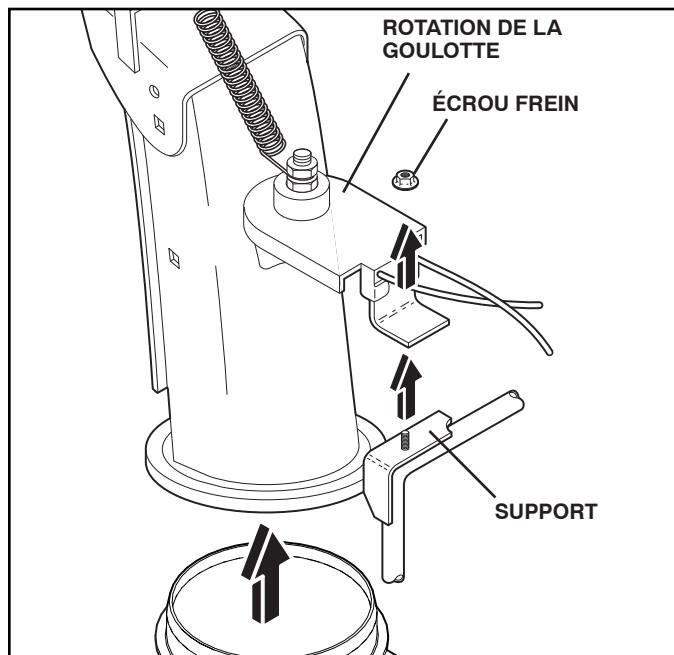


FIG. 19

3. ENLEVER LE COUVERCLE DE COURROIE – Consulter "POUR ENLEVER LE COUVERCLE DE COURROIE" dans cette section du manuel.

REEMPLACEMENT DE LA COURROIE DE TARIÈRE (Voir la Fig. 20)

POUR RETIRER LA COURROIE DE TARIÈRE

1. Retirez les boulons supérieurs de 5/16 po et les boulons inférieurs de 1/4 po des deux côtés du dispositif d'assemblage de cadre. Ne mettez pas les boulons au rebut.
2. Desserrez, mais ne RETIREZ PAS les boulons inférieurs de 5/16 po des deux côtés du dispositif d'assemblage de cadre.
3. Retirez la courroie de tarière de la poulie du moteur.
4. Inclinez la section arrière vers le bas. La section avant bascule vers l'avant au même moment, car le boulon inférieur agit en tant que charnière entre les sections avant et arrière. Utilisez une cale sous le point d'articulation pour fixer la souffleuse à neige à la position inclinée, comme illustré.
5. Déplacez le bras du tendeur de courroie de tarière et retirez la courroie de tarière du voisinage du bras.

POUR INSTALLER LA COURROIE DE TARIÈRE

1. Déplacez le bras du tendeur de courroie et placez la courroie de tarière autour et dans la gorge de la poulie de tarière.

REMARQUE: Assurez-vous que la courroie n'est pas pincée entre le cadre et le logement de la tarière lorsque vous ramenez de nouveau l'unité.

2. Retirez la cale sous la souffleuse à neige. Soulevez les poignées pour incliner la section arrière vers le haut. La section avant s'inclinera vers l'arrière et pivotera pour rejoindre la section arrière.
3. Assurez-vous que la courroie est acheminée de façon appropriée dans la gorge de la poulie de tarière.
4. Installez les boulons de 5/16 po retirés précédemment et desserrez et serrez-les fermement. (8 à 12 pi-lb / 11 à 16 Nm). Installez les boulons de 1/4 po retirés précédemment et serrez-les fermement. (4 à 6 pi-lb / 5 à 8 Nm).
5. Installez la courroie de tarière sur la poulie de tarière. Assurez-vous que la courroie soit acheminée correctement autour de la poulie libre et positionnée de façon appropriée dans la gorge de la poulie du moteur.
6. Actionnez toutes les commandes pour vous assurer que les courroies soient installées de façon appropriée et que tous les composants se déplacent correctement.

Continuez en respectant les instructions de la section « APRÈS LE REMPLACEMENT DES COURROIES ».

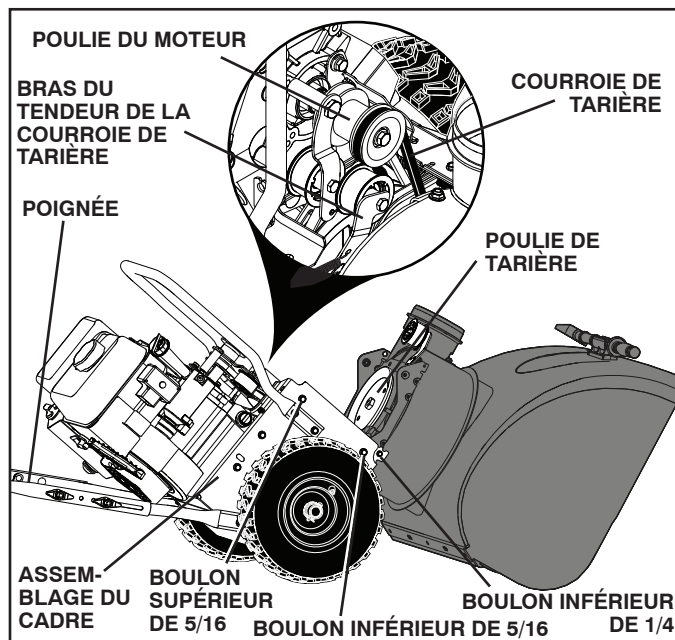


FIG. 20

REVISIONS ET RÉGLAGES

REPLACEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT (Voir la Fig. 21)

POUR RETIRER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

1. Enlevez la courroie de tanière. Reportez-vous à la section « POUR RETIRER LA COURROIE DE TANIÈRE ».
2. Retirez le ressort du tendeur fixé au bras du tendeur de la courroie d'entraînement.
3. Retirez le ressort de rappel qui maintient la plaque de pivotement en place.
4. Retirez le boulon du bras et le bras du tendeur de la courroie d'entraînement.
5. Retirez le boulon et la rondelle de la poulie, la poulie du moteur et la courroie d'entraînement du moteur.
6. Retirez le boulon supérieur qui maintient la plaque de pivotement sur le dispositif d'assemblage de cadre.
7. Faites pivoter la plaque de pivotement et tenez-la à l'écart de la souffleuse à neige, puis retirez la courroie d'entraînement de la poulie d'entraînement.

POUR INSTALLER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

1. Pivotez et maintenez la plaque de pivotement loin de la souffleuse à neige. Placez la courroie d'entraînement sur la poulie d'entraînement. Assurez-vous que la courroie d'entraînement soit acheminée de façon adéquate dans la gorge de la poulie d'entraînement avant d'abaisser la plaque de pivotement.
2. Installez le boulon supérieur retiré précédemment. Serrez fermement.
3. Placez la courroie d'entraînement dans la gorge de la poulie du moteur avant de l'installer sur l'arbre du moteur.
4. Installez la rondelle et le boulon retirés précédemment et fixez la poulie du moteur sur le moteur. Serrez fermement (30 à 35 pi- lb /41 à 47 Nm).
5. Installez le bras du tendeur de la courroie d'entraînement et le boulon du bras sur le moteur. Serrez fermement.
6. Installez le ressort de rappel sur la plaque de pivotement.
7. Installez le ressort du tendeur sur bras du tendeur.
8. Actionnez toutes les commandes pour vous assurer que les courroies soient installées de façon appropriée et que tous les composants se déplacent correctement.

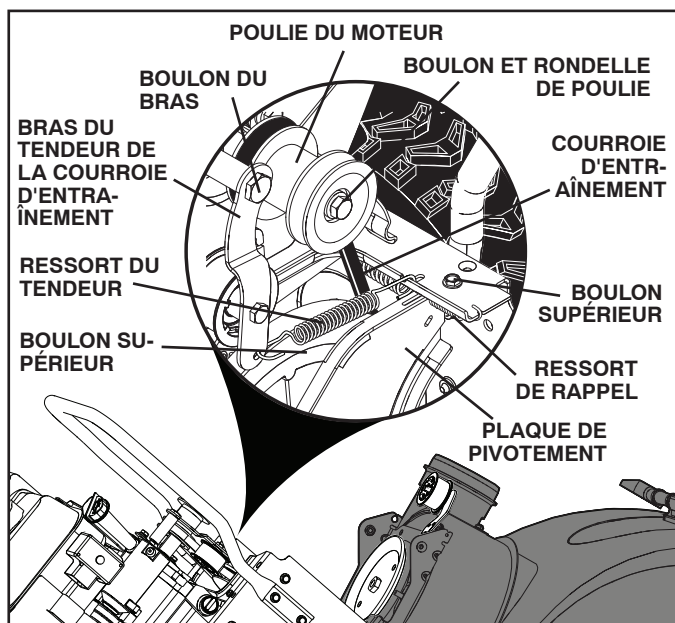


FIG. 21

9. Installez la courroie de tanière. Reportez-vous au chapitre « POUR INSTALLER LA COURROIE DE TANIÈRE » dans la présente section.

APRÈS LE REMPLACEMENT DES COURROIES

1. INSTALLER LE COUVERCLE DE COURROIE avec deux (2) vis. Bien serrer.
2. INSTALLER LA GOULOTTE D'ÉVACUATION – Consulter "INSTALLER LA GOULOTTE D'ÉVACUATION / TÊTE DE GOULOTTE D'ÉVACUATION" dans la section d'assemblage/pre-Utilisation de ce manuel.

POUR ENLEVER LES ROUES (Voir la Fig. 22)

- Enlever la goupille de la roue et la goupille de retenue (B) et déposer la roue de l'essieu.

REMARQUE: Pour sceller les perforations et prévenir le dégonflement des pneus à cause de fuites lentes, vous pouvez acheter un produit anti-fuite chez votre marchand local de pièces. Les produits anti-fuites préviennent également la pourriture sèche des pneus ainsi que la corrosion.

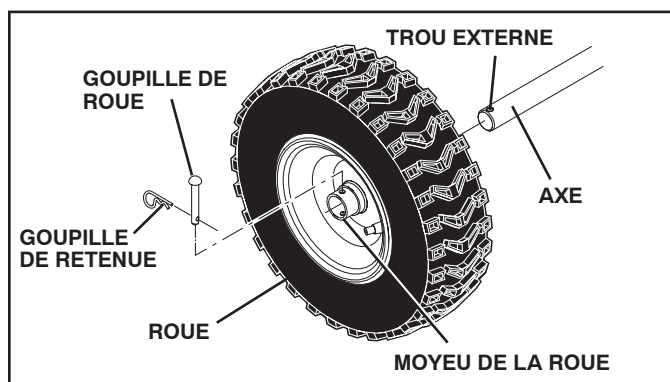


FIG. 22

LE MOTEUR CARBURATEUR

Votre carburateur n'est pas ajustable. La performance du moteur ne devrait pas être affectée jusqu'à une altitude de 2,134 mètres. Si votre moteur ne fonctionne pas correctement et que vous suspectez des problèmes de carburateur, emmenez votre souffleuse à neige chez un centre / département d'entretien.

VITESSE DU MOTEUR

Ne jamais toucher au régulateur de vitesse du moteur. Celui-ci est réglé en usine pour une vitesse de moteur juste. Faire emballer le moteur au-dessus de la haute vitesse réglée en usine peut être dangereux et annulera la garantie. Si vous pensez que la haute vitesse régularisée du moteur a besoin d'ajustement, entrez en contact avec un centre / département d'entretien. Ce centre / département aura l'équipement approprié et l'expérience pour faire les ajustements nécessaires.

REVISIONS ET RÉGLAGES

RÉGLAGE DE LA TENSION DU CÂBLE DE SÉLECTION DE VITESSE ET D'ENGAGEMENT D'ENTRAÎNEMENT (Voir la Fig. 23)

Après de nombreuses heures d'utilisation, si la première vitesse semble patiner ou semble trop lente, vous devez peut-être régler la tension du câble de sélection de vitesse et d'engagement d'entraînement ou en raccourcir la longueur.

Pour régler le câble de sélection de vitesse:

1. Réglez la tension du câble en desserrant le contre-écrou à côté de la boucle de réglage.
2. Saisissez et maintenez la section courte tout en tournant la section longue pour allonger le tendeur.
3. Tournez la longue section de deux tours et serrez le contre-écrou.
4. Testez la première vitesse d'entraînement.

Si elle est encore trop lente ou semble patiner, réglez le câble d'engagement d'entraînement pour en raccourcir la longueur.

Pour régler le câble d'engagement d'entraînement:

1. Réglez la tension du câble en desserrant le contre-écrou à côté de la boucle de réglage.
2. Saisissez et maintenez la section courte tout en tournant la section longue pour allonger le tendeur.
3. Tournez la longue section de deux tours et serrez le contre-écrou.
4. Testez la première vitesse d'entraînement.

Si la première vitesse semble être encore trop lente ou patine, répétez cette procédure en commençant par le câble de sélection de vitesse.

POUR RÉGLER LA TENSION DU CÂBLE DU ROTATEUR DE GOULOTTE (Voir la Fig. 23)

1. Réglez la tension du câble en desserrant les contre-écrous à côté de la boucle de réglage.
2. Saisissez et maintenez la section courte tout en tournant la section longue pour allonger le tendeur.
3. Réglez jusqu'à ce que le câble soit bien tendu et serrez les contre-écrous.

ATTENTION: Ne réglez pas la tension du câble de commande de la vis sans fin. Le câble de la vis sans fin est réglé en usine. Tout réglage effectué par le consommateur peut endommager la machine. Si vous sentez que le câble doit être réglé, communiquez avec un centre ou un département de service à la clientèle agréé.

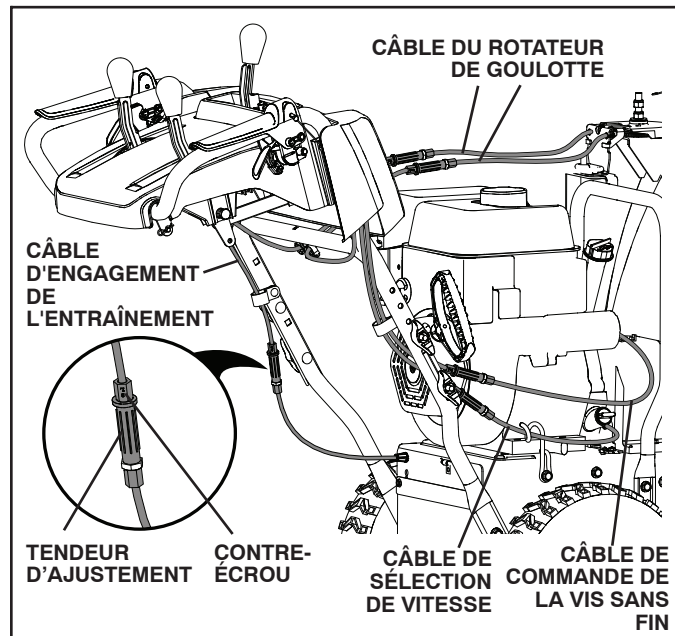


FIG. 23

ENTREPOSAGE

Préparez immédiatement votre souffleuse à neige pour l'entreposage à la fin de la saison ou si la machine n'est pas utilisée pour 30 jours ou plus.



AVERTISSEMENT: Ne jamais entreposer la souffleuse à neige avec de l'essence dans son réservoir à l'intérieur d'un bâtiment où les gaz pourraient atteindre une flamme nue, une étincelle ou une veilleuse telle que celle que l'on retrouve sur les fournaises, chauffe-eau, sècheuse ou appareils ménagers fonctionnant au gaz. Permettre au moteur de se refroidir avant d'entreposer la machine dans un endroit renfermé.

SOUFFLEUSE À NEIGE

Lorsque la souffleuse à neige doit être entreposée pendant une période de temps, nettoyez-la minutieusement, enlevez toute la saleté, la graisse, les feuilles etc. Veuillez l'entreposer dans un endroit sec et propre.

1. Nettoyer la souffleuse en entier (Consulter "NETTOYAGE" dans la section d'entretien du manuel).
2. Inspecter et remplacer les courroies si nécessaire (Consulter "POUR REMPLACER LES COURROIES" dans la section de Révisions et Réglages de ce manuel).
3. Lubrifier tel que démontré dans la section d'entretien du manuel.
4. Assurez-vous que tous les écrous, les boulons, les vis et les tiges sont solidement en place. Faire l'inspection des pièces mobiles pour tout endommagement, bris et usure. Remplacer si nécessaire.
5. Retoucher toutes les surfaces peintes rouillées ou écaillées; sabler légèrement avant de les peindre.

LE MOTEUR

Consultez le manuel du moteur.

SYSTÈME DE CARBURANT

IMPORTANT: Il est important de prévenir les dépôts gommeux de se former à l'intérieur des pièces essentielles du système de carburant, tel que dans le carburateur, la tuyauterie de carburant ou le réservoir pendant l'entreposage. Également, l'essence mélangée à l'alcool (communément appelé Alcool-essence ou utilisant de l'éthanol ou du méthanol) peut attirer l'humidité, ce qui mène à une séparation et une formation d'acides durant

l'entreposage. Les gaz acides peuvent endommager le système d'essence d'un moteur durant l'entreposage.

- Vidangez le réservoir d'essence en mettant en marche le moteur et le laissant courir jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- Ne jamais utiliser des produits nettoyant pour moteur ou carburateur dans le réservoir d'essence car ceci pourrait l'endommager de façon permanente.
- Utiliser de l'essence fraîche la saison prochaine.

REMARQUE: Un stabilisateur de carburant est une alternative acceptable pour minimiser la formation de dépôts gommeux d'essence pendant l'entreposage. Ajouter le stabilisateur de carburant à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon d'entreposage. Toujours suivre la proportion du mélange qui est indiquée sur la bouteille du stabilisateur. Faire fonctionner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur afin de lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne pas drainer le réservoir d'essence et le carburateur si vous utilisez un stabilisateur de carburant.

HUILE DU MOTEUR

Drainer l'huile (lorsque le moteur est chaud) et la remplacer par de l'huile à moteur propre. (Consulter "MOTEUR" dans la section d'entretien du manuel).

CYLINDRE

1. Enlever la bougie d'allumage.
2. Verser une once (20 ml) d'huile dans le cylindre en passant par le trou de la bougie d'allumage.
3. Tirer lentement la poignée du démarreur à recul quelques fois pour distribuer l'huile.
4. Remplacer la vieille bougie d'allumage par une nouvelle bougie.

FAITS DIVERS

- Retirer la clé de contact sécuritaire; conserver dans un endroit sécuritaire.
- Remplacer votre bidon d'essence s'il commence à rouiller. De la rouille ou de la saleté dans votre essence causeront des problèmes.
- Si possible, entreposer votre souffleuse à neige à l'intérieur et la recouvrir pour la protéger de la poussière et de la saleté.
- Recouvrir votre souffleuse à neige avec une couverture protectrice appropriée qui ne retiendra pas l'humidité. Ne pas utiliser de plastique. Le plastique ne respire pas, ce qui permet à la condensation de se former ce qui fera rouiller votre souffleuse à neige.

IMPORTANT: Ne jamais recouvrir la souffleuse à neige tandis que la région du moteur/système d'échappement est encore chaude.


GUIDE DE DÉPANNAGE

Voir la section appropriée dans le manuel à moins que dirigé à un centre / department d'entretien autorisé.

PROBLÈME	CAUSE	CORRECTIF
Ne démarre pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le robinet d'arrêt (si équipé ainsi) est dans FERMÉ (OFF). 2. La clé de contact sécuritaire n'est pas insérée. 3. Panne d'essence. 4. La commande du volet de départ est à la position STOP (ou le interrupteur de ON / OFF est à la position OFF). 5. L'enrichisseur est à la position ARRÊT (OFF). 6. L'amorceur n'est pas enfoncé. 7. Le moteur est noyé. 8. Le câble de bougie d'allumage est déconnecté. 9. Mauvaise bougie d'allumage. 10. Vieux carburant. 11. De l'eau dans l'essence. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérer la clé d'allumage. 2. Tourner le robinet d'arrêt à la position OUVERTE (OPEN). 3. Remplir le réservoir d'essence avec de l'essence fraîche. 4. Déplacer le volet de départ à la position RAPIDE (FAST) (ou déplacer le interrupteur de ON / OFF à la position ON). 5. Déplacer l'enrichisseur à la position PLEIN (FULL). 6. Amorcer tel que spécifié dans la section de Utilisation du manuel. 7. Attendre quelques minutes avant de réessayer, NE PAS utiliser l'amorceur. 8. Raccorder le câble à la bougie d'allumage. 9. Remplacer la bougie d'allumage. 10. Vidangez le réservoir d'essence ainsi que le carburateur et remplir le réservoir d'essence avec de l'essence fraîche. 11. Vidangez le réservoir d'essence ainsi que le carburateur et remplir le réservoir d'essence avec de l'essence fraîche.
Perte de puissance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le câble de bougie d'allumage est desserré. 2. Projette trop de neige. 3. Le bouchon du réservoir d'essence est recouvert de glace/neige. 4. Silencieux sale ou bouché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebrancher le câble de la bougie d'allumage. 2. Réduire la vitesse et la largeur de la bande de terrain. 3. Enlever la glace et la neige se trouvant autour ainsi que sur le bouchon du réservoir d'essence. 4. Nettoyer ou remplacer le silencieux.
Le moteur tourne ou fonctionne à peu près	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'enrichisseur est à la position PLEIN (FULL). 2. Blocage dans la tuyauterie à carburant. 3. Vieux carburant. 4. De l'eau dans l'essence. 5. Le carburateur a besoin d'un ajustement ou d'une révision. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Déplacer l'enrichisseur à la position ARRÊT (OFF). 2. Nettoyer la tuyauterie à carburant. 3. Vidangez le réservoir d'essence ainsi que le carburateur et remplir le réservoir d'essence avec de l'essence fraîche. 4. Vidangez le réservoir d'essence ainsi que le carburateur et remplir le réservoir d'essence avec de l'essence fraîche. 5. Contacter un centre de réparations autorisé.
Vibrations excessive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Des pièces desserrées ou une tarière ou un vilebrequin endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serrer fermement toutes les vis, boulons et écrous. Remplacer les pièces endommagées. Si les vibrations persistent, contacter un centre / department d'entretien autorisé.
Le démarreur à recul est difficile à tirer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Démarreur à recul gelé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulter "SI LE DÉMARREUR À REcul EST GELÉ" dans la section de Utilisation de ce manuel.
Perte du système d'entraînement par traction / vitesse d'entraînement ralentie	<ol style="list-style-type: none"> 1. La courroie du système d'entraînement n'est plus sur la poulie. 2. La roue de friction est usée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier / remplacer la courroie du système d'entraînement. 2. Contacter un centre / department d'entretien autorisé.
Perte d'évacuation de la neige ou ralentissement de l'évacuation de la neige	<ol style="list-style-type: none"> 1. La courroie de la tarière n'est plus sur la poulie. 2. La courroie de la tarière est usée. 3. La goulotte d'évacuation est bouchée. 4. Tarière / vilebrequin coincé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier / réinstaller la courroie de la tarière. 2. Vérifier / remplacer la courroie de la tarière. 3. Nettoyer la goulotte. 4. Enlever les débris ou objets de la tarière / vilebrequin.

PIÈCES DE RECHANGE
TARIÈRE / TURBINE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

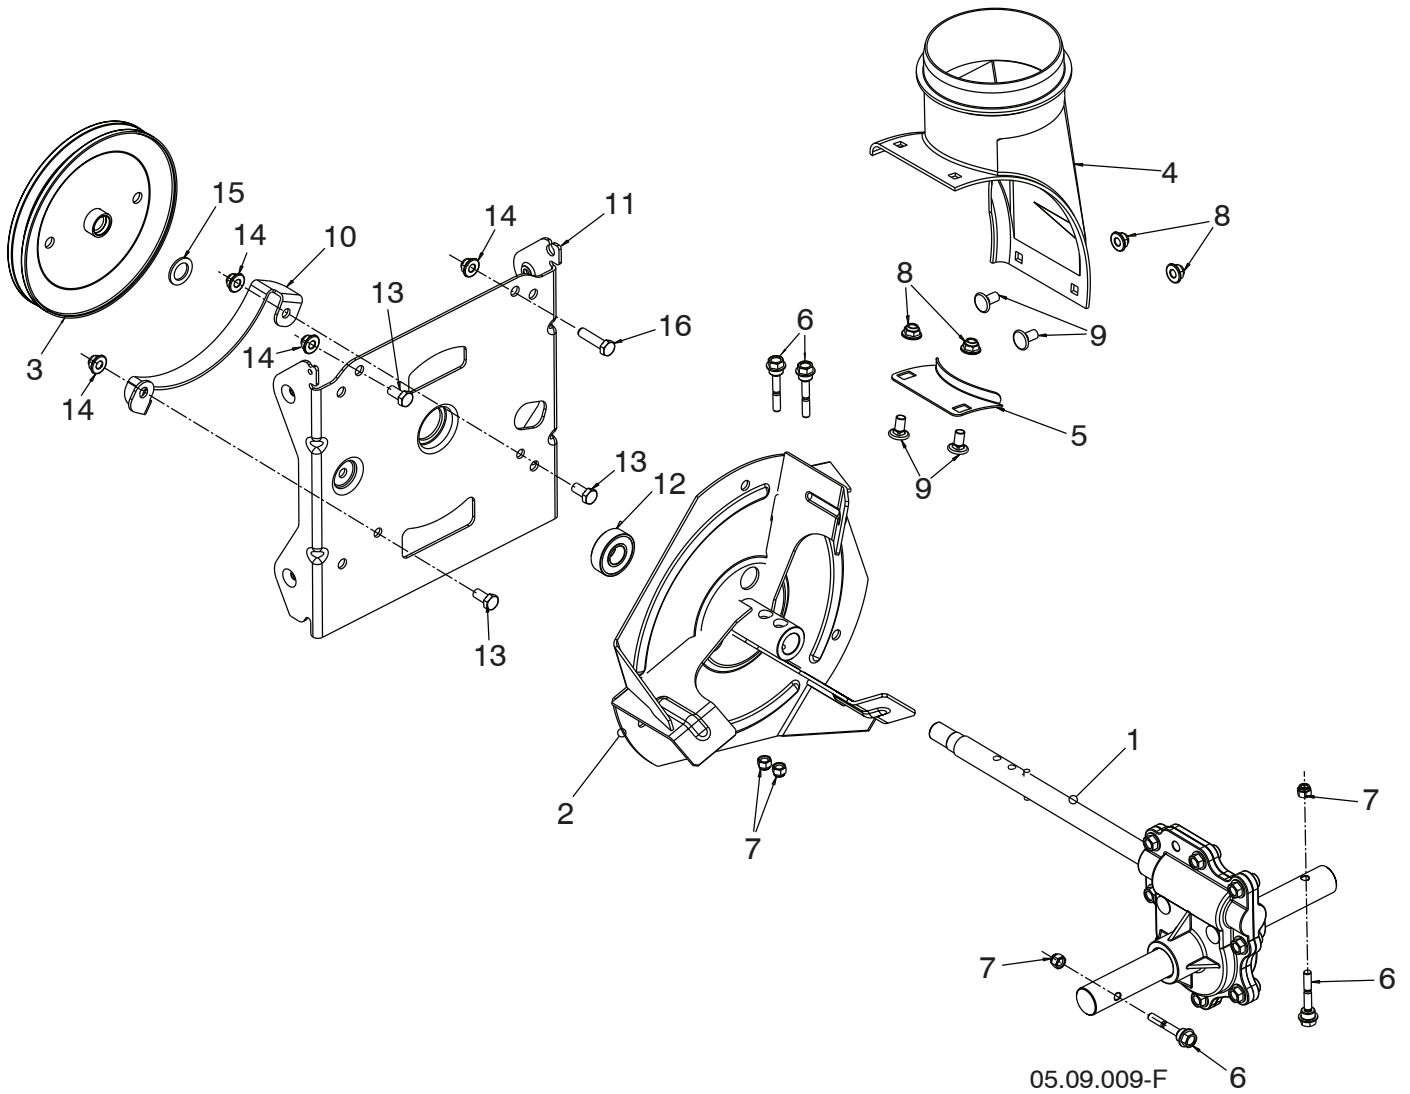

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
TARIÈRE / TURBINE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410


NO. DE REF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	586714801	ENSEMBLE DE BOITE DE VITESSES
2	586607202	TURBINE
3	586715201	POULIE
4	585056901	BASE, GOULOTTE D'EVACUATION
5	178675	SUPPORT
6	585511801	BOULON 1/4-20
7	73800400	ÉCROU 1/4-20
8	585691301	ÉCROU 5/16-18
9	585691201	BOULON 5/16-18 X 5/8
10	581632002	SUPPORT
11	581592502	SUPPORT
12	198791	ROULEMENT À BILLES
13	163183	VIS 5/16-18 X 5/8
14	427942	ÉCROU 5/16-18
15	587392701	RONDELLE 1.00D X .641ID X .075THK
16	74520520	VIS 5/16-18 X 1.25

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.


PIÈCES DE RECHANGE
TARIÈRE / TURBINE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

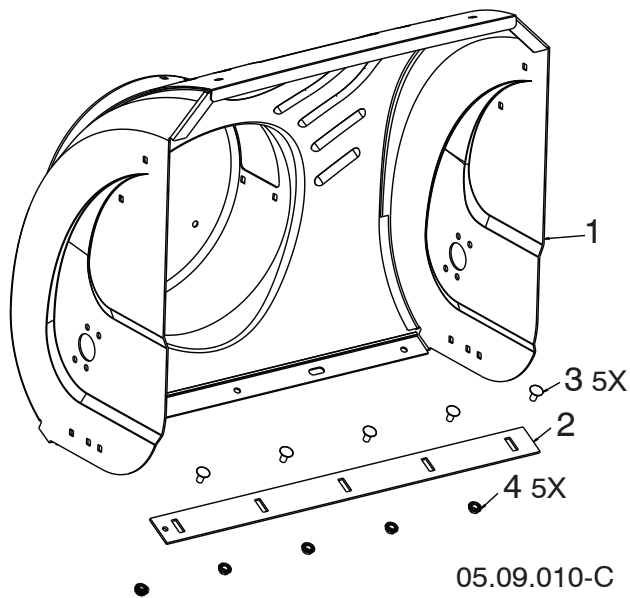

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581637302	BOÎTIER, TARIÈR
2	404931X428	BARRE DE RACLEUR
3	72270505	BOULON 5/16-18 X .625 GR5
4	155377	ÉCROU 5/16-18

05.09.010-C

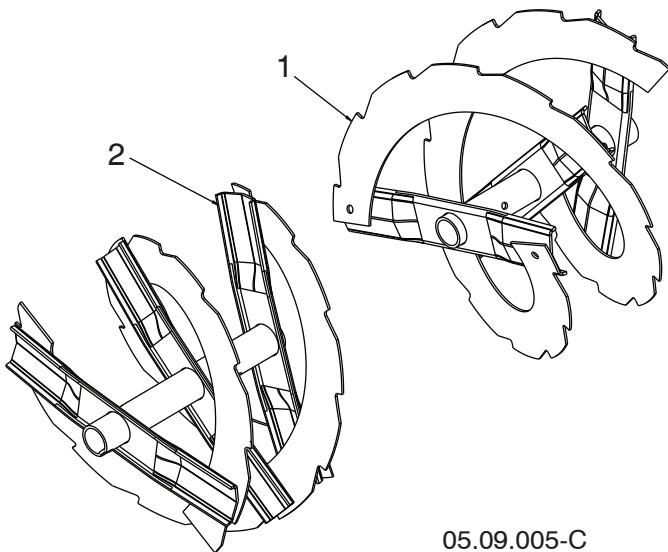


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	420493X615	TARIÈRE CG 24
2	420494X615	TARIÈRE CD 24

05.09.005-C


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
TARIÈRE / TURBINE


SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

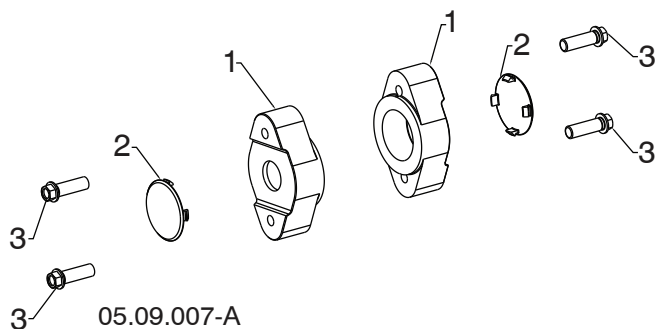

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	420478	PALIER
2	411939	PALIER BOUCHON
3	584299401	VIS 5/16-14 X 1.00

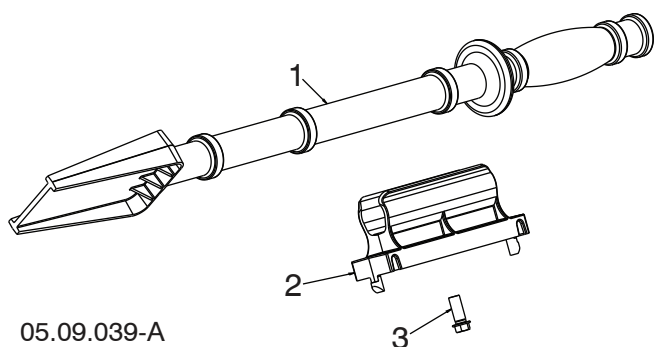

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	192199	OUTIL DE NETTOYER
2	405400	PINCE
3	194189	VIS 13-16 X 5/8

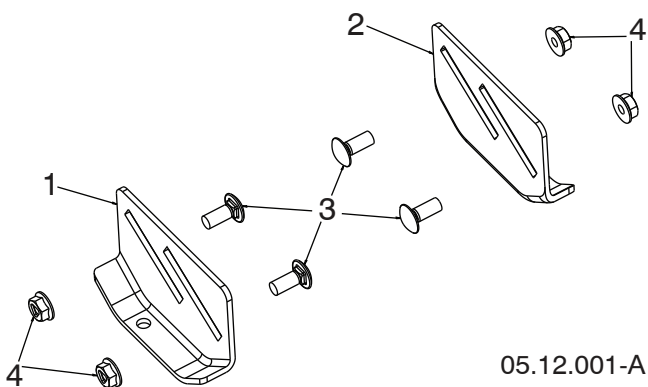


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174762X479	PLAQUE DE PROTECTION CG
2	178777X479	PLAQUE DE PROTECTION CD
3	585691701	BOULON 5/16-18 X .75
4	585691301	ÉCROU 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.


PIÈCES DE RECHANGE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION

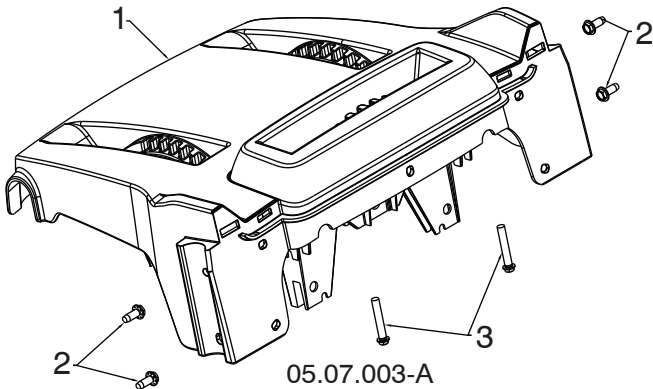

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581131201	CONSOLE
2	17060410	VIS 1/4-20 X .62
3	581329501	VIS RONDELLE 13-16 X 1.50

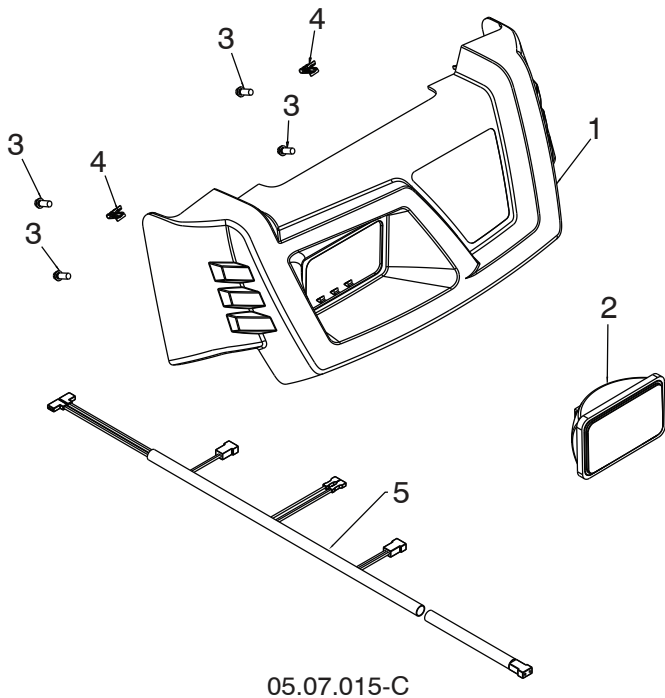


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581128105	CONSOLE NOIR 428
2	586181001	LUMIÈRE
3	194189	VIS 13-16 X 5/8
4	581928701	PINCE
5	587535701	HARNAIS
--	183784	AMPOULE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
 Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE


SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION

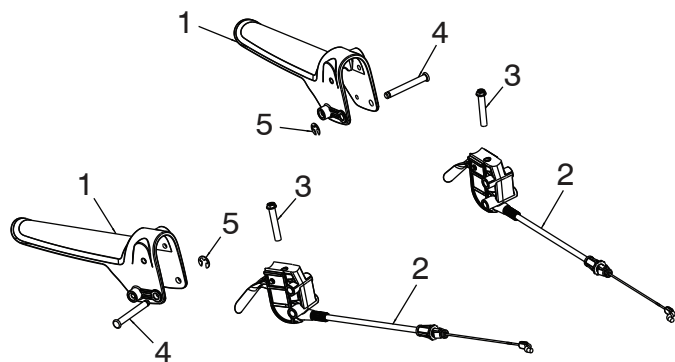

05.08.007-C

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	587463001	LEVIER DSSST OPP MPP
2	581208201	LEVIER DE L'ENSEMBLE
3	585690701	VIS 10-24 X 1.50
4	431762	GOUPILLE
5	12000014	BAGUE EN E

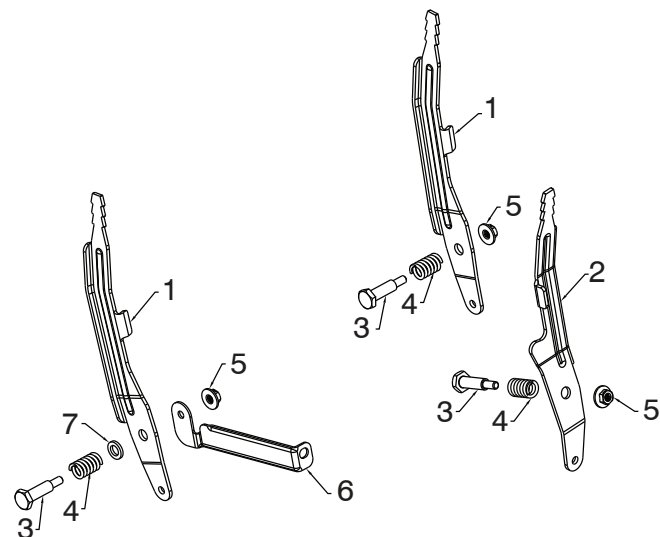


05.08.005-C

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581123902	LEVIER VITESSE/DÉFLECTEUR
2	581241602	LEVIER ROTATEUR
3	581329701	BOULON 1/4-20
4	581329601	RESSORT
5	586668901	ÉCROU FREIN 1/4-20
6	584468402	SUPPORT
7	587031301	RONDELLE .625 X .375 X .094

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.


IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

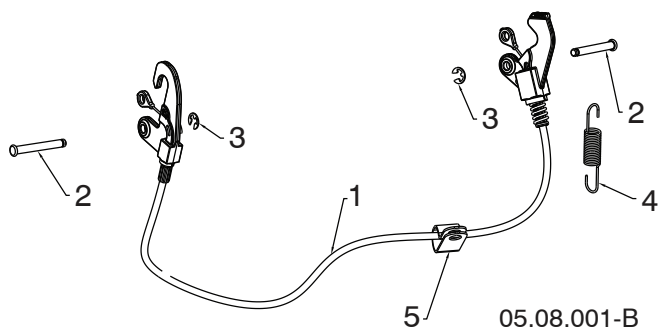PIÈCES DE RECHANGE**SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410****PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	580664701	CÂBLE
2	431762	GOUPILLE
3	1200014	BAGUE EN E
4	581151201	RESSORT
5	197991	PINCE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION

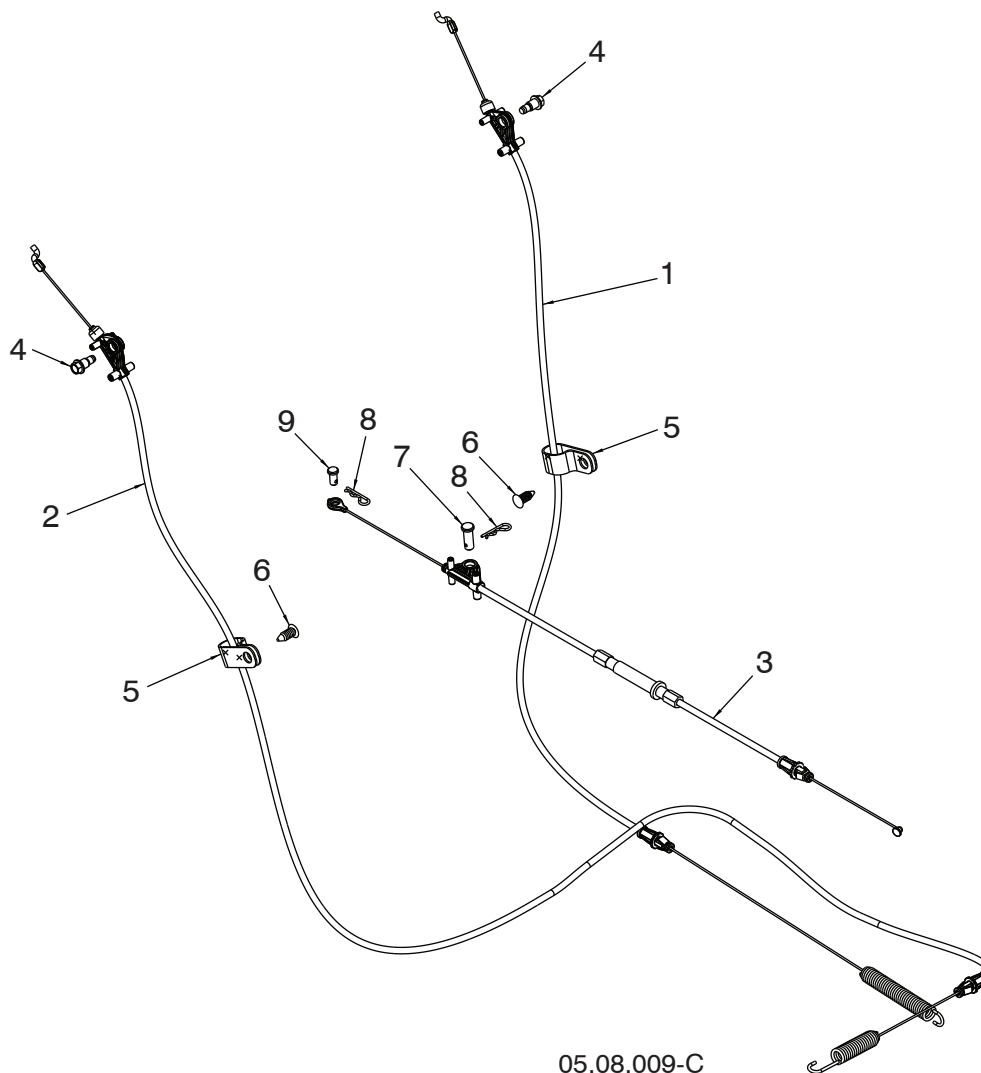


05.08.009-C

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581128301	CÂBLE DE COMMANDE DE CONDUIRE
2	587428701	CÂBLE DE COMMANDE DE VRILLE
3	587622801	CÂBLE DE COMMANDE DE VITESSE
4	581726101	BOULON 1/4
5	197991	COLLIER DE SERRAGE DU CÂBLE
6	428124	ATTACHE .250
7	581329401	AXE DE CHAPE 5/16
8	423303	ATTACHE EN ÉPINGLE À CHEVEUX
9	585808301	AXE DE CHAPE 1/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffeuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffeuse à neige et d'annuler sa garantie.

PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION

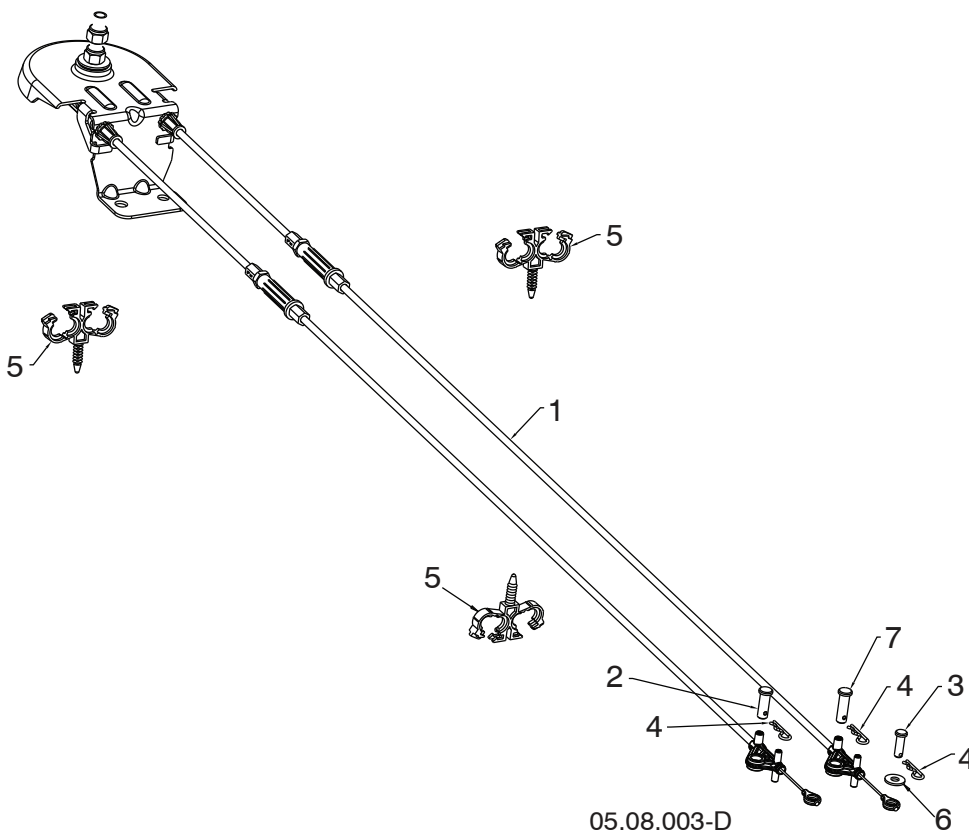

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581680301	ENSEMBLE CÂBLE DES ROTATEURS
2	581329401	AXE DE CHAPE 5/16 X 7/8
3	77100812	AXE DE CHAPE 1/4 X 3/4
4	423303	GOUPILLE
5	584652201	PINCE
6	586682101	RONDELLE
7	587130801	AXE DE CHAPE 5/16 X 1



REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

PLATE DE COMMANDE / GOULOTTE D'ÉVACUATION

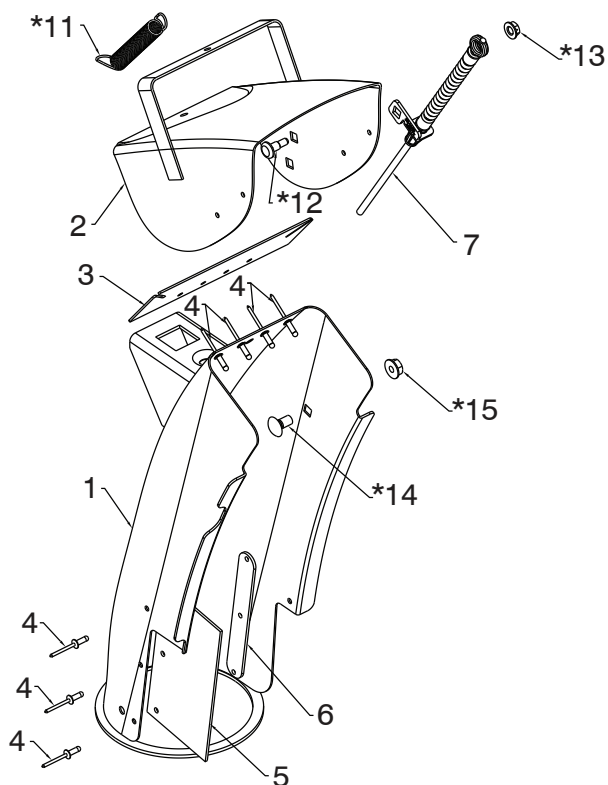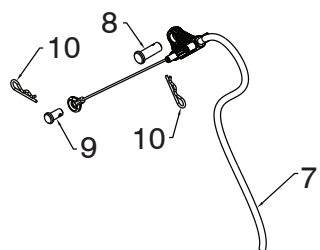


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	443328X615	GLISSIÈRE
2	178633X615	DÉFLECTEUR DE LA GLISSIÈRE
3	420325	JOINT D'ATANCHETTÈ
4	128415	RIVET
5	430324	PROTECTUER
6	419822X004	SHIELD STRAP RETAINER
7	586961501	ENSEMBLE D'CÂBLE DÉFLECTEUR - BOWDEN
8	581329401	AXE DE CHAPE 5/16 X .875
9	585808301	AXE DE CHAPE 1/4 X .312
10	423303	ARRÊTOIR
*11	184505	RESSORT
*12	585832201	BOULON 1/4-20 X .375
*13	585691401	ÉCROU 1/4-20
*14	585832001	BOULON 3/8-16 X .625
*15	73970500	ÉCROU 5/16-18

REMARQUE: LES ARTICLES 13 ET 14 SONT DES NUMEROS DE PIÈCE DE RECHANGE DONNES POUR PERMETTRE L'ACHAT DE PIÈCES SEPARÉES SI NECESSAIRE

05.11.006-D


PIÈCES DE RECHANGE
POIGNÉES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

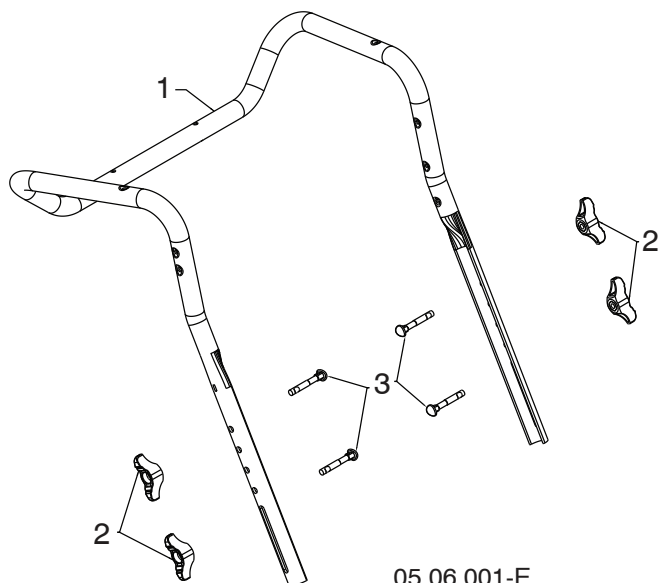

05.06.001-E

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581123604	POIGNÉE SUPÉRIEURE
2	189713X428	BOUTON
3	587359001	BOULON 5/16-18 X 1.75

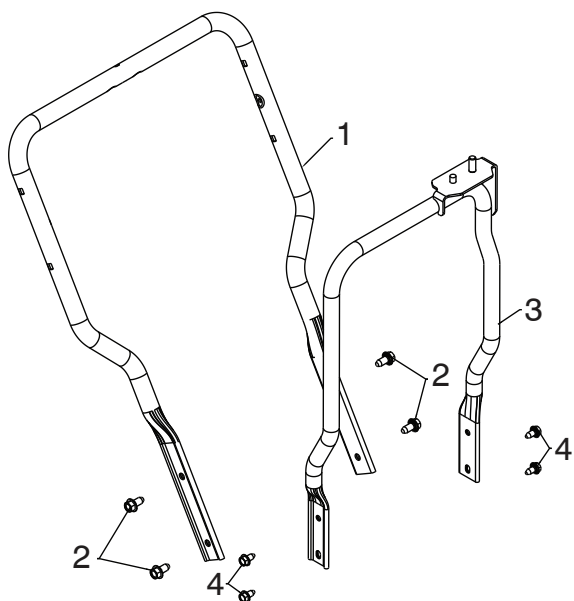


05.05.001-D

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581123504	POIGNÉE INFÉRIEURE
2	17000612	VIS 3/8-16 X .75
3	581622002	ENSEMBLE D'SUPPORT
4	17000510	BOULON 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

**PIÈCES DE RECHANGE
D'ENTRAÎNEMENT**

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

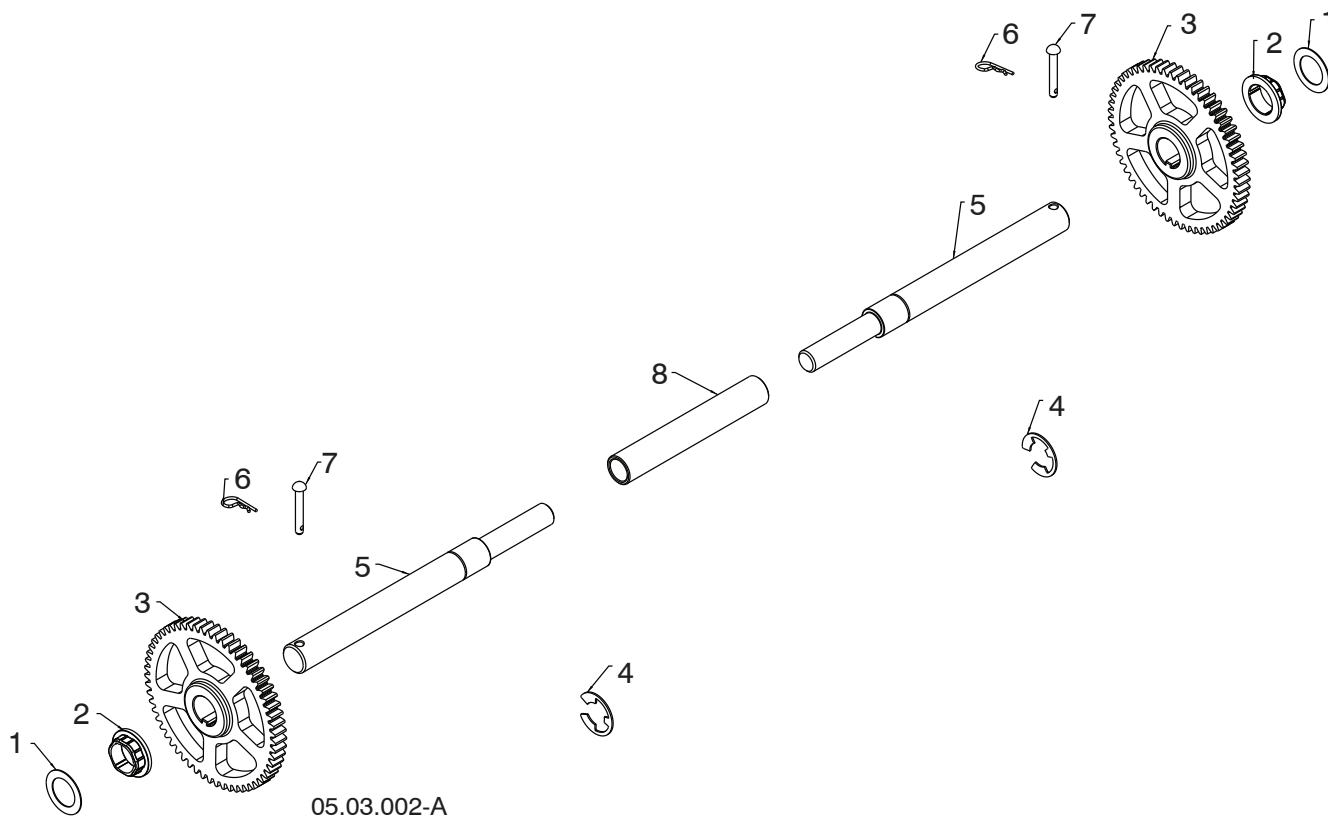


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	444949	RONDELLE 1.00
2	581122301	COUSSINET
3	580757301	ENGRENAGE 59T
4	12000053	BAGUE DE FERMETURE
5	580752601	ESSIEU
6	4497H	RESSORT DE RETENUE 1 ZINC
7	126875X	RIVET 1/4 DIA
8	580752501	MANCHON

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
 Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE D'ENTRAÎNEMENT

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

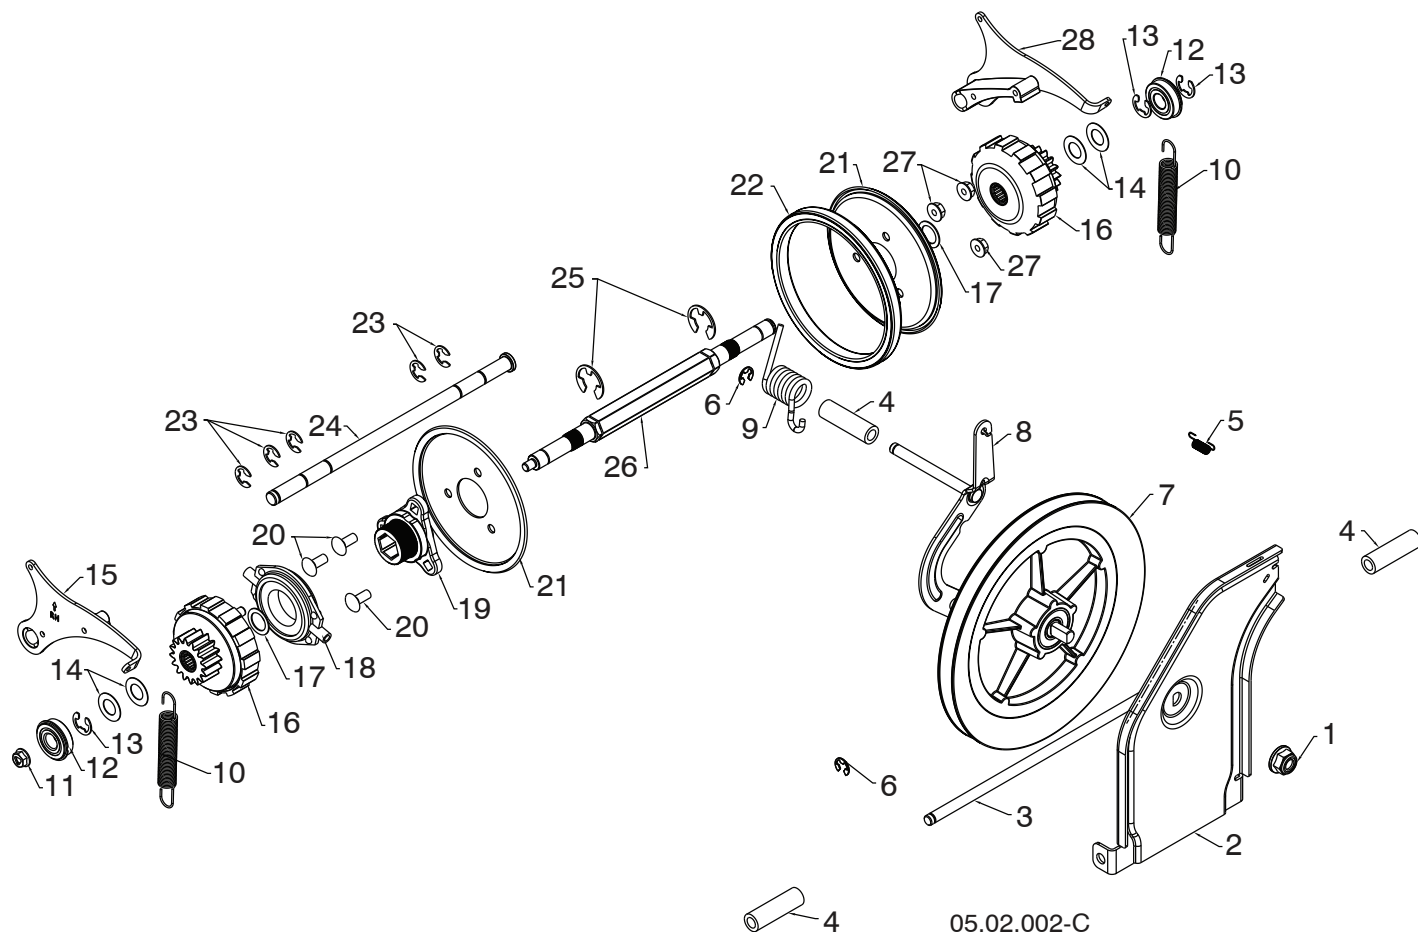

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

**PIÈCES DE RECHANGE
D'ENTRAÎNEMENT**

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410



NO. DE REF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	521991101	ÉCROU 1/2-13
2	581446903	PLAQUE
3	581123001	PLAQUE
4	581732701	ENTRETOISE
5	193885	RESSORT
6	12000007	ARRÊTOIR BAGUE EN E
7	581328401	POULIE
8	581454203	SUPPORT
9	581315301	RESSORT
10	585263801	RESSORT
11	585691501	ÉCROU 5/16-18
12	580756201	PALIER 9/16 I.D. 1622-2RSNR
13	580756101	ARRÊTOIR 1622-2RSNR
14	580751301	RONDELLE PLATE .59 I.D. X 1.065 X 25 JA
15	580756601	ENSEMBLE À CLIQUET CD
16	580756001	ENSEMBLE D'ENGRENAGES
17	580756301	RONDELLE PLATE .6875 I.D. X 1.00 X 21 JA
18	175344	ENSEMBLE DU PALIER
19	581090901	MOYEU
20	72110506	BOULON 5/16-18 X .75
21	581091002	PLAQUE
22	581091101	BAGUE
23	586644301	BAGUE EN E
24	580755101	TIGE DE CLIQUET
25	12000022	BAGUE EN E
26	580752401	ARBRE
27	751153	ÉCROU 5/16-18
28	580756701	ENSEMBLE À CLIQUET CG

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.


IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
CHASSIS / MOTEUR / POULIES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

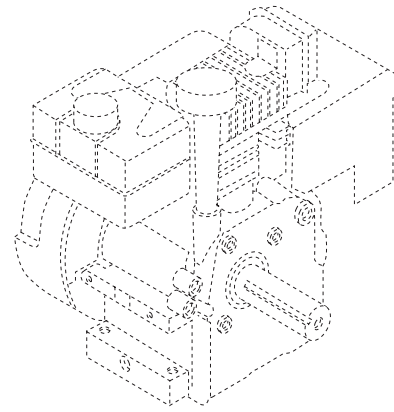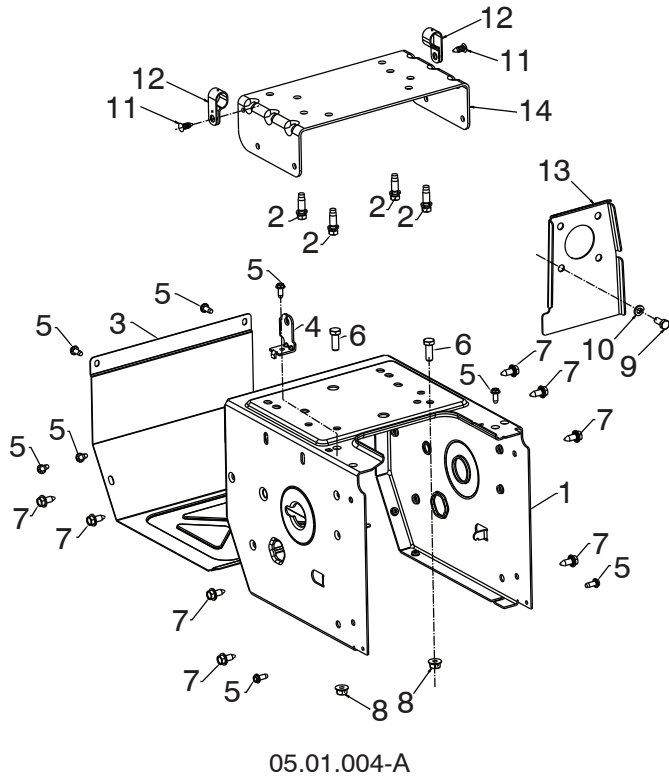

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
--	-----	B&S MOTEUR 20M307-0001-F1
1	580839403	CADRE
2	150406	BOULON 3/8-16 X 1.280
3	580839503	COUVERCLE
4	581122402	SUPPORT
5	17060410	VIS 1/4-20 X 5/8
6	74760616	BOULON 3/8-16 X 1.00
7	428867	BOULON 5/16-18 X .75
8	73900600	ÉCROU FREIN 3/8-16
9	74610512	VIS 5/16-24 X .750
10	10040500	RONDELLE
11	428124	ATTACHE .25 X .783
12	197991	PINCE
13	587125502	PLAQUETTE DE MOTEUR B&S 250/305
14	587069902	SUPPORT DE MONTAGE DE MOTEUR B&S 205/305

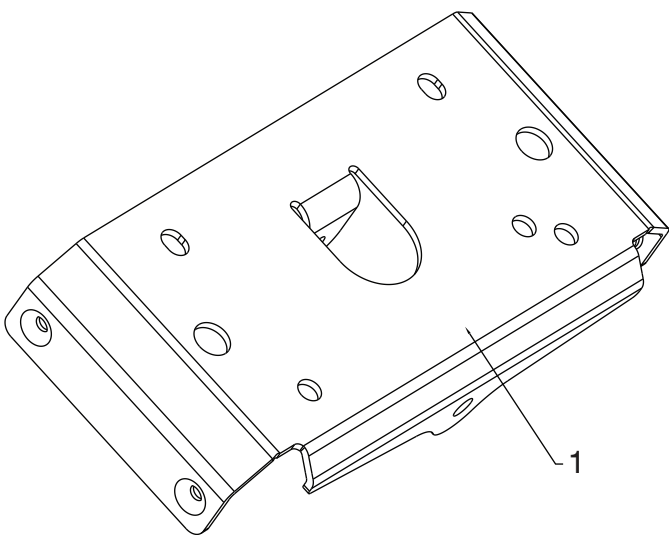


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	583940502	PETITE PLAQUE DE MONTAGE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
 Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
CHASSIS / MOTEUR / POULIES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

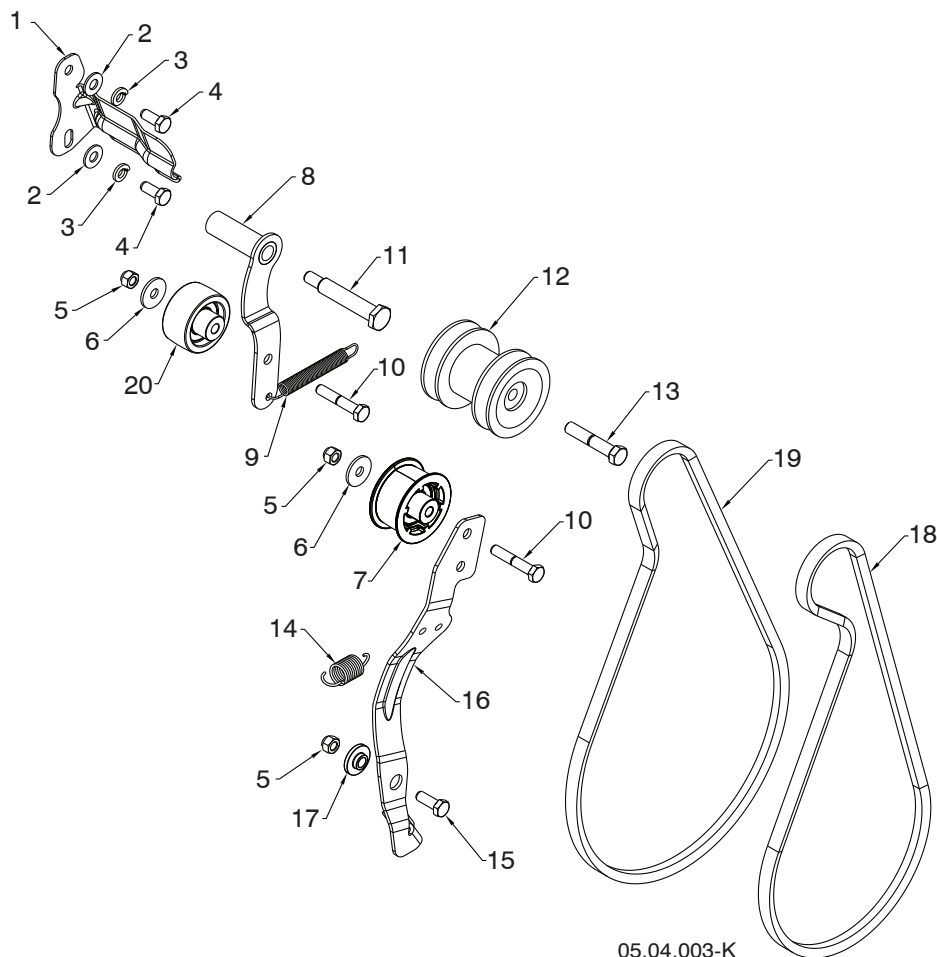


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581623702	SUPPORT	11	581413801	BOULON 5/16-24 X 2.15
2	19111216	RONDELLE 11/32 X 3/4 X 16 JA	12	587462901	ENSEMBLE D'CONTRAÎNTE/ POULIE MENÉE
3	10040500	RONDELLE FREIN 5/16	13	179617	BOULON 3/8-24 GR8
4	74610512	VIS 5/16-24 X .75 GR5	14	587031201	RESSORT
5	73800500	ÉCROU 5/16-18	15	74760514	BOULON 5/16-18 X .875
6	59289	RONDELLE PLAT .328 X 1.00 X .097	16	580831104	BRAS DU GALET-TENDEUR
7	581141401	POULIE DE TENSION 2.0 AVEC ENTRETOISE	17	587343701	COUSSINET
8	581338202	BRAS DU GALET-TENDEUR	18	587209001	COURROIE
9	580753001	RESSORT	19	585829901	COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
10	74760528	BOULON 5/16-18 X 1.75	20	586880201	POULIE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
 Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
CHASSIS / MOTEUR / POULIES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

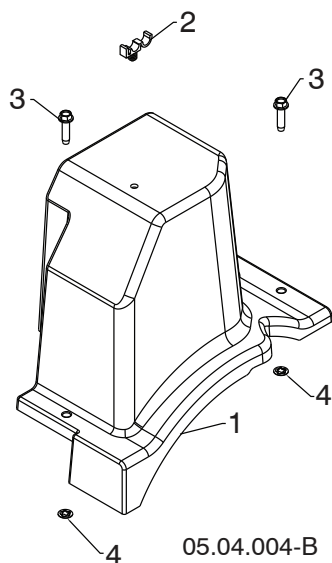


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	587105501	COUVERCLE
2	145006	GUIDE-CÂBLE
3	585691101	BOULON 1/4-20 X 1
4	423062	ÉCROU 1/4 IN

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE

ROUES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

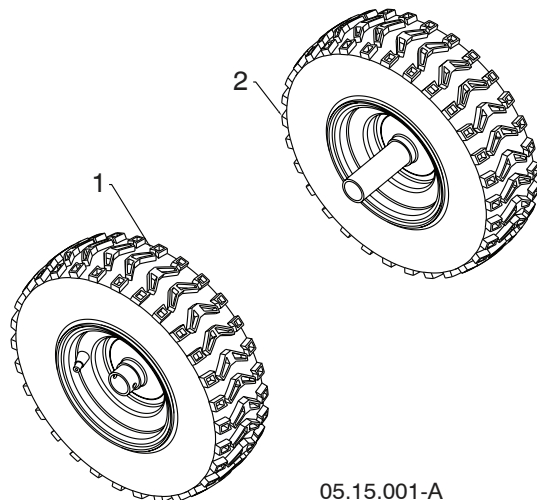


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	580627704	ROUE 13X4 CD 1.00 K478
2	580627604	ROUE 13X4 CG 1.00 K478


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
PARTIES DETACHEES

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

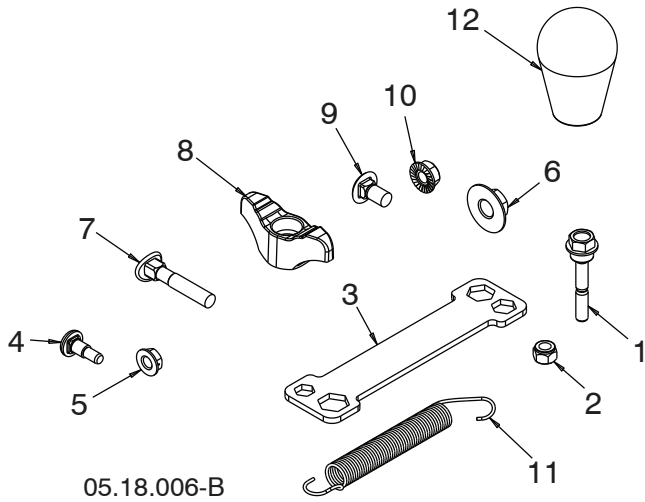

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	585511801	BOULON 1/4-20 X 1.81
2	73800400	ÉCROU 1/4-20
3	180684	CLÉ
4	585832201	BOULON
5	585691401	ÉCROU 1/4-20 CTR
6	585691001	ÉCROU 3/8-16
7	587359001	BOULON 5/16-18 X 2.25
8	189713X428	BOUTON 5/16-18
9	585832001	BOULON 5/16-18 X .625
10	73970500	ÉCROU 5/16-18
11	184505	RESSORT
12	581697501	BOUTON




01.14.007-A

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	193071	CLEF DE CONTACT DE SECURITE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

**PIÈCES DE RECHANGE
DÉCALCOMANIES**


SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

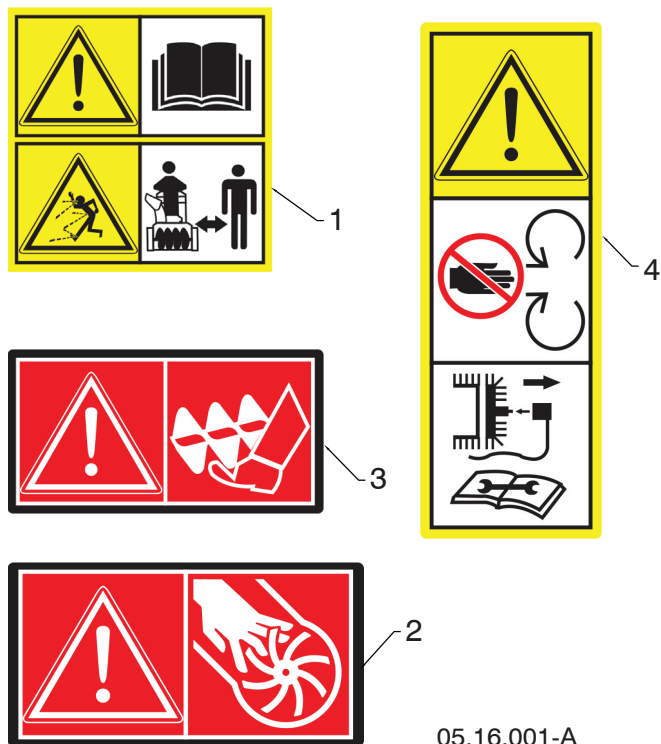

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	184045	DÉCALCOMANIE TARIÈRE
2	199682	DÉCALCOMANIE GOULOTTE D'ÉVACUATION
3	199683	DÉCALCOMANIE TARIÈRE SÈCURITÉ
4	184028	DÉCALCOMANIE GUIDE-COURROIE
--	174572	DÉCALCOMANIE CANADA

05.16.001-A

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.
IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.).
 Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

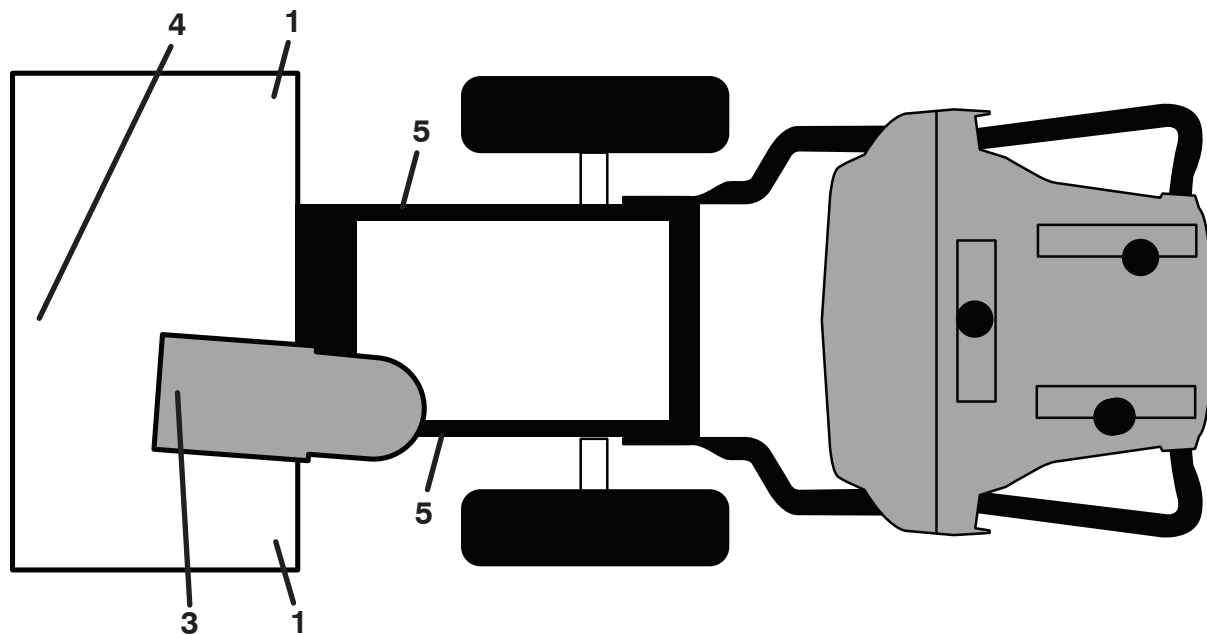

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	199683	DÉCALCOMANIE, DANGER
3	199682	DÉCALCOMANIE, DANGER, DÉFLECTEUR
4	184045	DÉCALCOMANIE, DANGER
5	184028	DÉCALCOMANIE, INSTRUCTION
--	174572	DÉCALCOMANIE, CANADA
--	587392327	MANUEL DU PROPRIÉTAIRE, ANGLAIS
--	587392331	MANUEL DU PROPRIÉTAIRE, FRANÇAIS



















REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm.

IMPORTANT: N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

PIÈCES DE RECHANGE
MOTEUR B&S


SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410
NUMÉRO DE MODÈLE 20M307-0001-F1

48 1036 1058 1329 1330

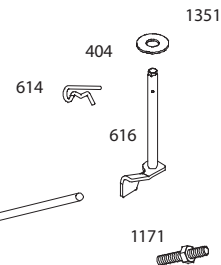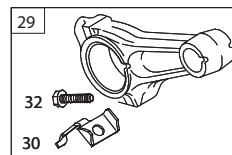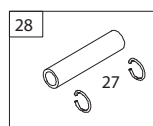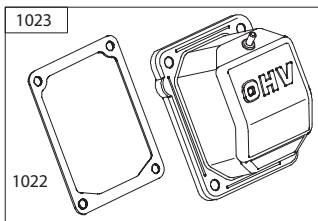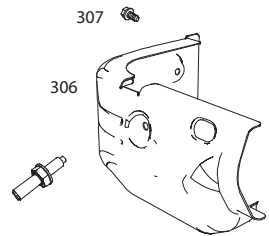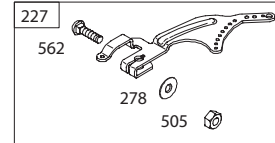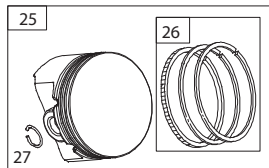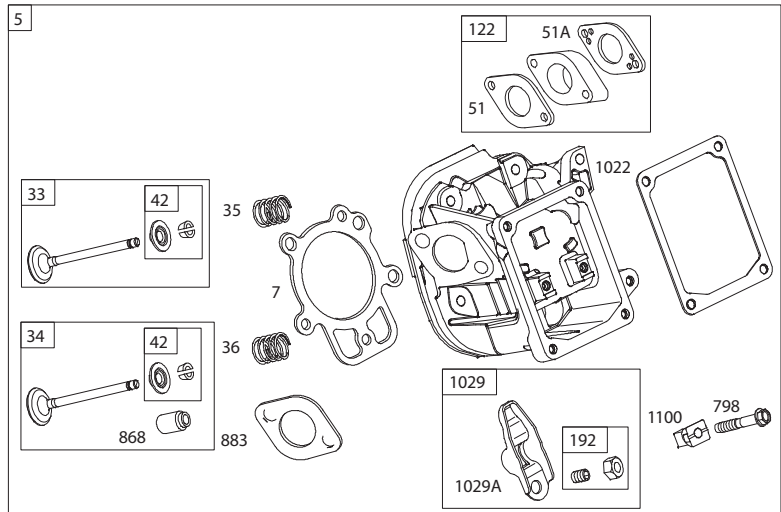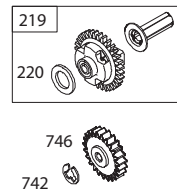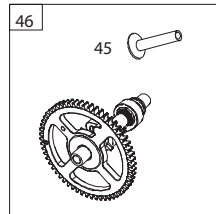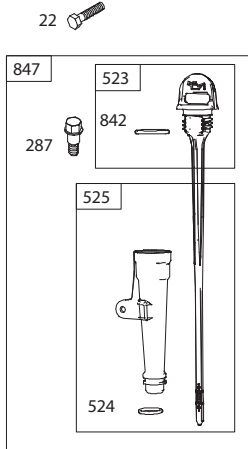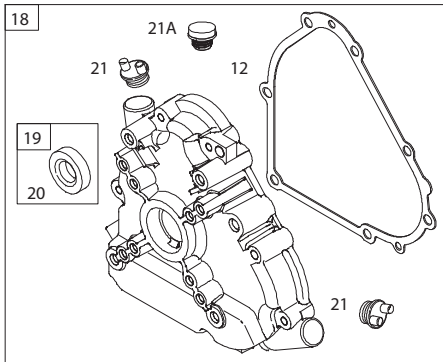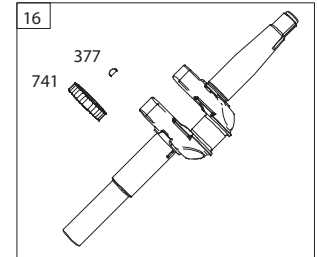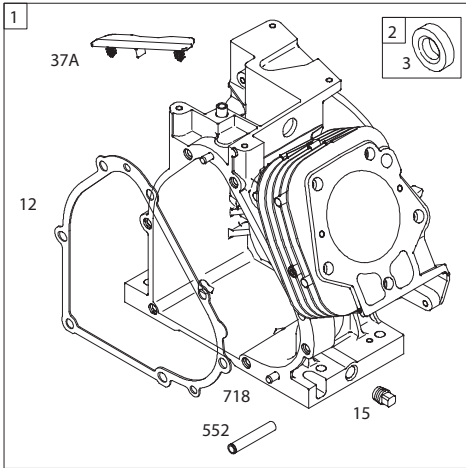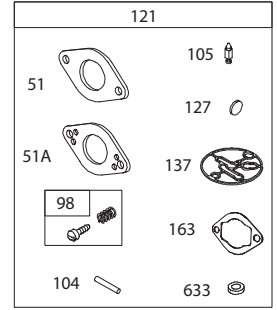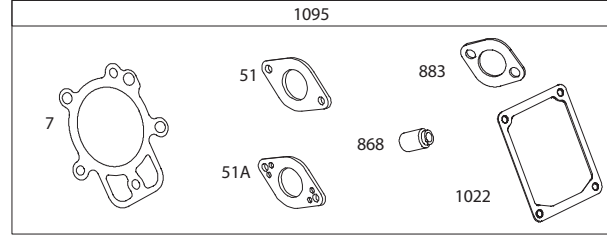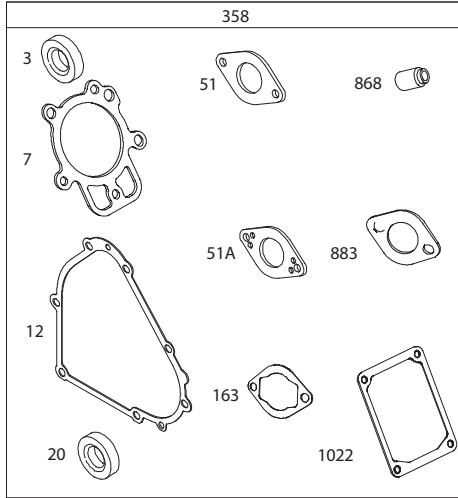







PIÈCES DE RECHANGE
MOTEUR B&S

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410
NUMÉRO DE MODÈLE 20M307-0001-F1

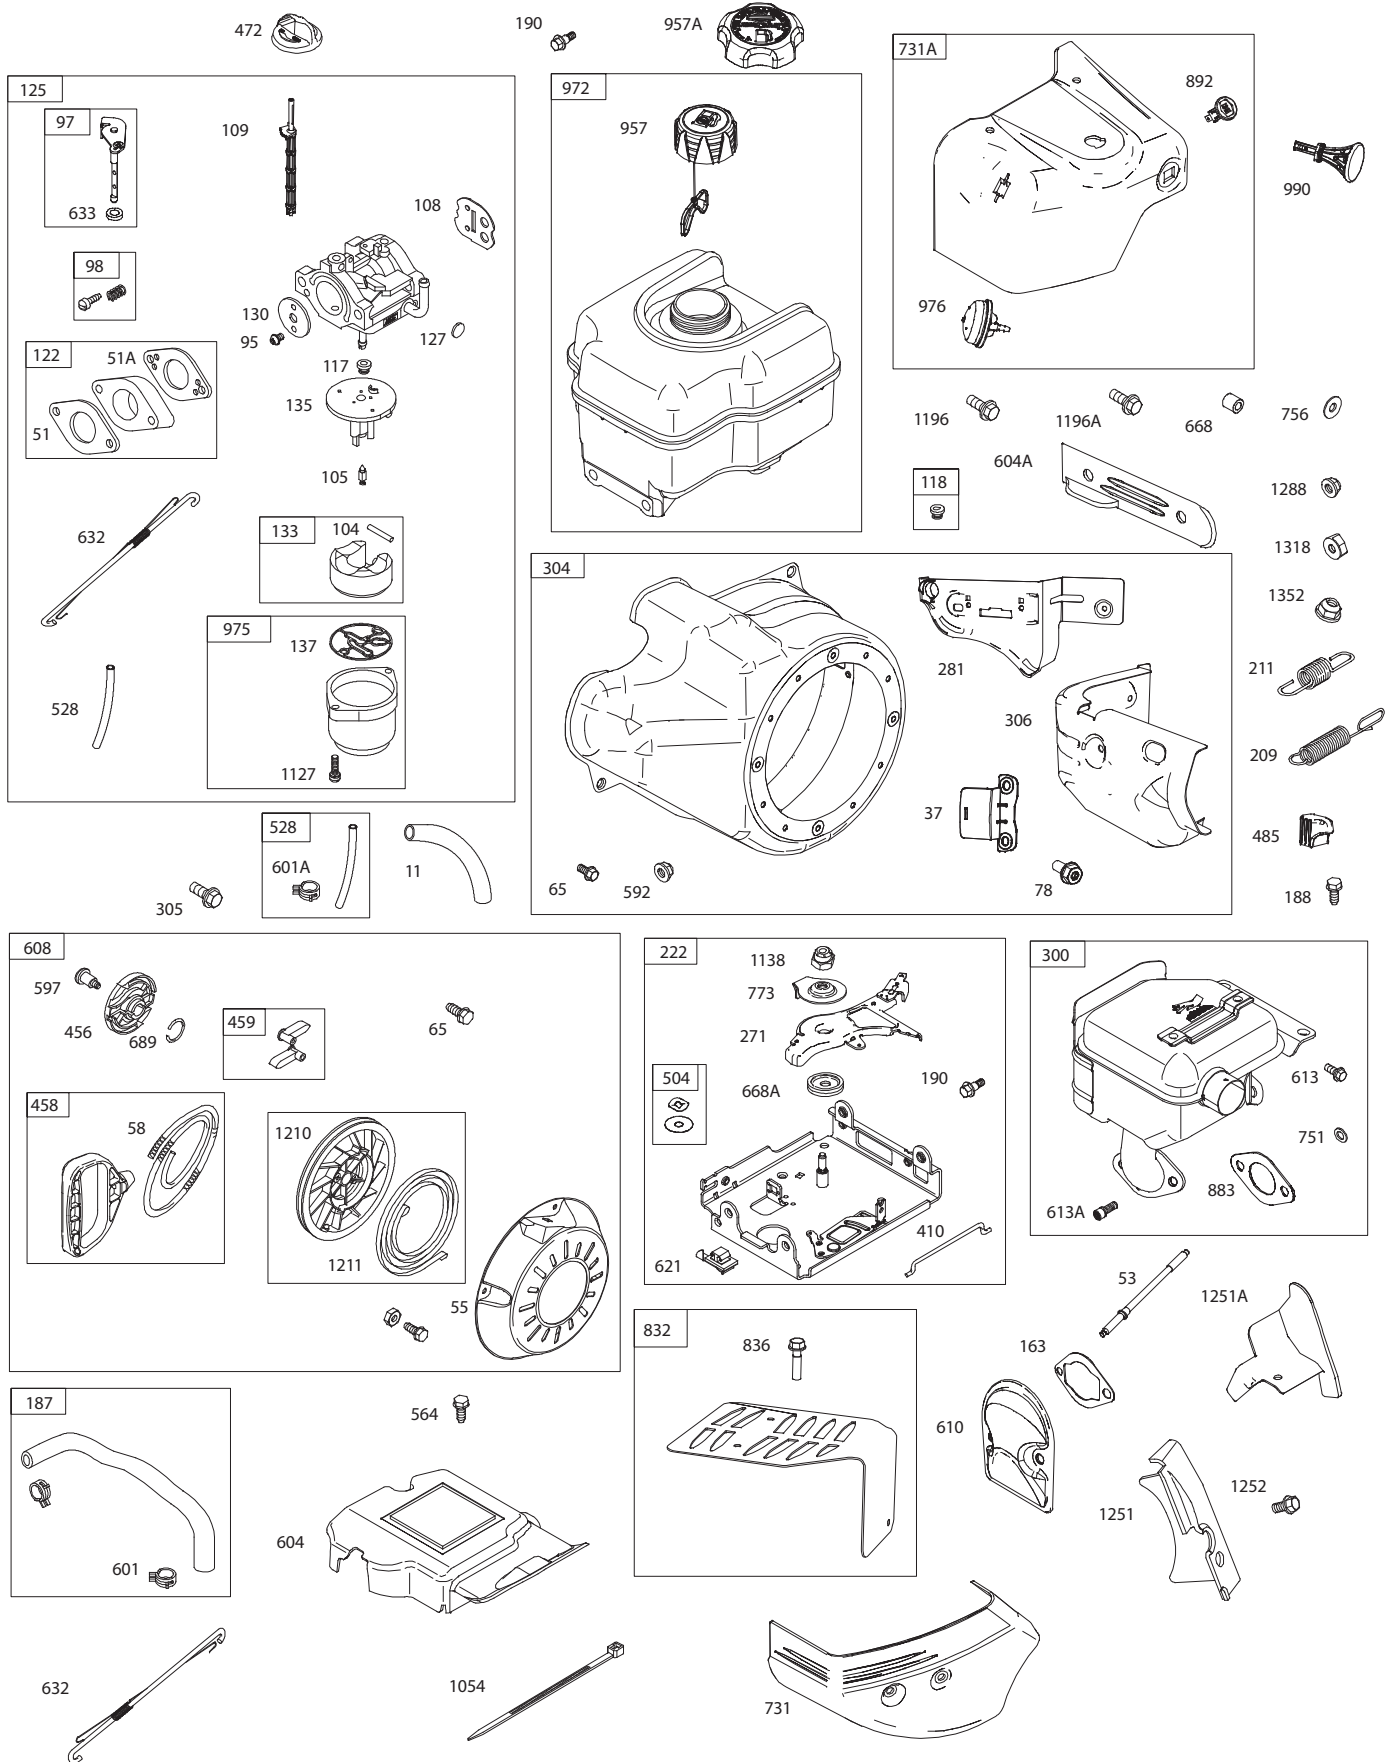

PIÈCES DE RECHANGE
MOTEUR B&S

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410
NUMÉRO DE MODÈLE 20M307-0001-F1

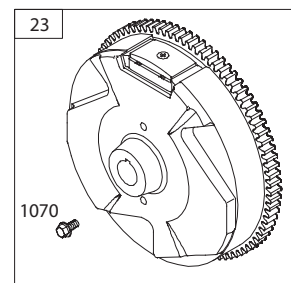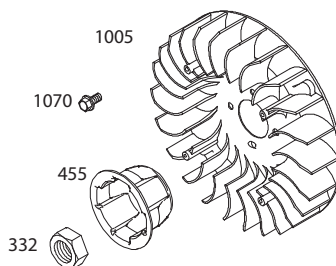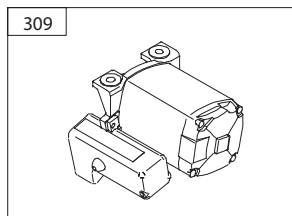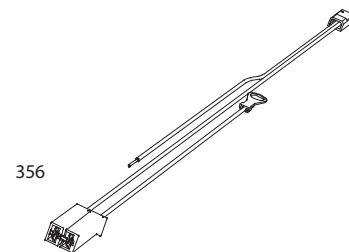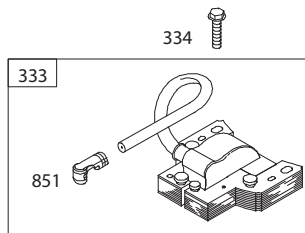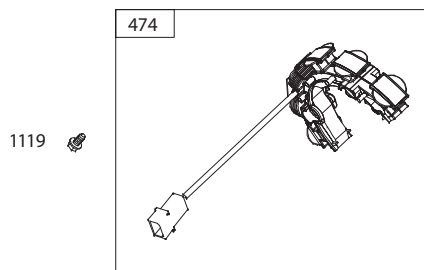

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	794849	ENSEMBLE DU CYLINDRE	28	696581	AXE DE PISTON
2	698340	DOUILLE DE CYLINDRE (CÔTÉ MAGNETO)	29	694691	ENSEMBLE DE LA BIELLE
3	391086S	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (CÔTÉ MAGNETO)	30	694692	DIPPER DE BIELLE
5	799860	TÊTE DE CYLINDRE	32	690976	VIS DE BIELLE
7	694872	GARNITURE DE LA TÊTE DE CYLINDRE	33	499596	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
11	696750	TUBE DE RENIFLARD	34	795199	SOUPAPE D'ADMISSION
12	694953	GARNITURE DU CARTER-MOTEUR	35	694865	RESSORT DE SOUPAPE D'ADMISSION
13	794829	VIS	36	694865	RESSORT DE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
15	691686	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	37	591544	PROTECTEUR DE VOLANT MAGNÉTO
16	794720	VILEBREQUIN	37A	795715	PROTECTEUR DE VOLANT MAGNÉTO
18	791965	COVER-CRANKCASE	42	499586	GUIDE À SOUPAPE
19	698340	JEU, BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	45	690977	POUSSOIR À SOUPAPE
20	391086S	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ (CÔTÉ PTO)	46	795697	ENGRENAGE DE CAME
21	281658S	CHAPEAU D'HUILE	48	794910	BLOC COURT
21A	799857	CHAPEAU D'HUILE	51	694874	GARNITURE DE COUDE D'ADMISSION
22	794825	VIS	51A	694875	GARNITURE DE COUDE D'ADMISSION
23	794812	VOLANT MAGNÉTO	53	795017	BRAS (CARBURATEUR)
24	222698S	CLÉ DE VOLANT	55	696710	BÂTI DU DÉMARREUR DE REBOBINAGE
25	792117	ENSEMBLE DU PISTON, STANDARD	58	693389	CORDE DE DÉMARREUR DE REBOBINAGE (COUPER LA LONGUEUR)
--	792144	ENSEMBLE DU PISTON, 0,020" OS	65	697725	VIS
26	792026	JEU DES SEGMENTS DE PISTON, STD.	78	795026	VIS
--	792073	JEU, SEGMENTS DE PISTON, 0,020" OS	95	690718	VIS
27	690975	VERROU DE L'AXE DE PISTON	97	696387	PAPILLON DES GAZ
			98	695408	JEU DE VITESSE À VIDE

PIÈCES DE RECHANGE

SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410

MOTEUR B&S

NUMÉRO DE MODÈLE 20M307-0001-F1

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
104	694918	AXE DE CHARNIÈRE DE FLOTTEUR	410	695382	RACCORD DU COMMANDE
			455	794867	GODET, VOLANT DU MOTEUR
105	696136	SOUPAPE DE AIGUILLE	456	692299	ARRÊTOIR DE DÉMARREUR
108	696143	SOUPAPE À STARTER			DE REBOBINAGE
109	793520	ARBRE À STARTER	458	699334	KIT
117	796080	GICLETTE, STANDARD	459	281505S	CLIQUET DE DÉMARREUR
118	796128	GICLETTE, ALTITUDE HAUTE	472	791948	BOUTON
121	796137	JEU DE CARBURATEUR	474	797090	ALTERNATEUR
122	694876	ENTRETOISE DE CARBURATEUR	485	695755	BOUTON DE COMMANDE
			504	695383	RONDELLES, FRICTION
125	796122	CARBURATEUR	505	793515	ÉCROU
127	690727	RONDELLE OBTURATRICE	523	790477	JAUGE DE REMPLISSAGE
130	696139	SOUPAPE DE COMMANDE DES GAZ	524	691876	D'HUILE
133	694914	ENS. DE FLOTTEUR DE CARBURATEUR	525	792041	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, TUBE DE REMPLISSAGE D'HUILE
135	698780	TUBE D'ESSENCE			TUBE DE REMPLISSAGE D'HUILE
137	698781	GARNITURE DU FLOTTEUR	528	793006	TUYAU DE DISPOSITIF D'AMORÇAGE
163	692277	GARNITURE DE FILTRE À AIRE			PASSE-FILS
187	791879	TUYAU-CONNECTEUR (DRAIN DE TUYAU-HUILE)	529	791822	DOUILLE, MANIVELLE DU RÉGULATEUR
188	699479	TUYAU-CONNECTEUR (COUDE DE PRISE)	552	694674	VIS
			562	798197	VIS
190	699220	TUYAU, ESSENCE	564	699854	ÉCROU
192	690083	BALANCIER DE RÉGLAGE	592	690800	VIS
209	694867	RESSORT, RÉGULATEUR	597	691696	BRIDE DE SERRAGE DE TUYAU
211	695307	RALENTI RESSORT-RÉGI (AUCUNE COULEUR)	601	791850	BRIDE DE SERRAGE DE TUYAU
219	693578	VITESSE, RÉGULATEUR	601A	691638	COUVERTURE DU COMMANDE
220	691724	RONDELLE DE VITESSE DE RÉGULATEUR	604	696758	COUVERTURE DU COMMANDE
222	794800	SUPPORT DU CARBURATEUR			DÉMARREUR DE REBOBINAGE
227	694864	ENSEMBLE DU LEVIER DE RÉGULATEUR	604A	790473	PARE-D'ADMISSION
271	797554	SUPPORT DU LEVIER DE RÉGULATEUR	608	699335	VIS
278	798196	RONDELLE, LEVIER DE RÉGULATEUR	610	794541	VIS
			613	794846	VIS
281	697268	TABEAU DE COMMANDE	613A	794844	PIN (MANIVELLE DU GOUVERNEUR)
287	699234	VIS	614	691620	MANIVELLE DU RÉGULATEUR
300	794948	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT			INTERRUPTEUR D'ARRÊT
304	795699	BOÎTIER DE SOUFFLERIE	616	795758	RESSORT / RACCORD, RÉGULATEUR
305	699481	VIS	621	692310	SIÈGE DE ARBRE DE STARTER / PAPIILLION
306	697240	PROTECTEUR DE CYLINDRE	632	796324	COUDE DE BOUGIE
307	794822	VIS			D'ALLUMAGE
309	591036	DÉMARREUR DE REBOBINAGE	633	690998	VIS
332	794824	ÉCROU DE VOLANT			ENTRETOISE, SUPPORT DE COMMANDE
333	591459	ARMATURE DE MAGNETO	635	691909	ENTRETOISE, SUPPORT DE COMMANDE
334	699477	VIS			RESSORT DE FRICTION
337	491055S	BOUGIE D'ALLUMAGE	663	699854	VIS
356	793206	FIL DE MASSE	668	794539	
358	795201	JEU DE LA GARNITURE DE MOTEUR	668A	694257	
377	690979	CLE			
404	795759	RONDELLE DE LEVIER DE RÉGULATEUR	689	691855	
			46 697	795012	

PIÈCES DE RECHANGE**SOUFFLEUSE À NEIGE - MODÈLE 944.524410****MOTEUR B&S****NUMÉRO DE MODÈLE 20M307-0001-F1**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
718	690959	GOUPILLE DE EMPLACEMENT			BALANCIER
718A	695178	GOUPILLE DE EMPLACEMENT	1026	592673	TIGE À FREIN
725	696756	PARE-CHALEUR	1029	690972	BRAS DE BALANCIER
731	794540	CAPOT, COUVERTURE DE NEIGE	1029A	807323	BRAS DE BALANCIER
731A	793621	CAPOT, COUVERTURE DE NEIGE	1036		JEU D'ÉTIQUETTE (FOURNI PAR UN REVENDEUR AUTORISÉ BRIGGS & STRATTON)
741	691288	VITESSE DE DISTRIBUTION			ATTACHER-CÂBLE
742	692564	BAGUE EN E	1054	280275	MANUEL DE L'OPÉRATEUR
746	694679	VITESSE, GALET-TENDEUR	1058	277104	VIS
751	794839	RONDELLE	1070	794821	FIXÉE, GARNITURES DU SOUPAPE
756	794839	RONDELLE	1095	795200	PIVOT, TIGE À FREIN
773	694258	ARRÊTOIR	1100	791959	VIS, ALTERNATEUR
798	697890	VIS	1119	699772	VIS, CUVE DE FLOTTEUR
832	797095	PROTECTEUR DE SILENCIEUX	1127	695407	ÉCROU
836	699234	VIS	1138	694255	TENON, COUVERTURE DE BALANCIER
842	795015	JOINT TORIQUE, D'ÉTANCHÉITÉ	1171	794828	VIS
847	795087	ENSEMBLE DES TUBE ET JAUGE DE REMPLISSAGE D'HUILE	1196	696692	VIS
851	692424	BORNE, BOUGIE D'ALLUMAGE	1196A	798785	VIS
868	794086	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, SOUPAPE	1210	498144	ENSEMBLE, POULIE / RESSORT (POULIE)
883	695398	GARNITURE D'ÉCHAPPEMENT	1211	498144	ENSEMBLE, POULIE / RESSORT (RESSORT)
892	791944	INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE À CLÉ	1251	696762	PROTECTEUR DE NEIGE
914	794827	VIS	1251A	790471	PROTECTEUR DE NEIGE
957	799719	ENSEMBLE DU BOUCHON D'ESSENCE	1252	699481	VIS
957A	792647	ENSEMBLE DU BOUCHON D'ESSENCE	1288	794838	ÉCROU
972	799863	RÉSERVOIR D'ESSENCE	1318	698111	BOUTON
975	698783	CUVE DE CARBURATEUR	1329	21M314-	
976	793382	DISPOSITIF D'AMORÇAGE		3017-F1	MOTEUR DE RECHANGE
990	794696	FIXÉE, CLÉ	1351	794847	TENON, PROTECTEUR DE CYLINDRE
998	792928	TUYAU D'HUILE	1352	795016	ÉCROU
1005	794815	VENTILATEUR DE VOLANT DU MOTEUR	1427	695757	TAPA
1022	690971	GARNITURE, COUVERTURE DE BALANCIER			JEU DE RÉVISION DE CARBURATEUR NO.121
1023	698042	COUVERTURE DE			ENSEMBLE DE GARNITURE DE MOTEUR NO.358
					ENSEMBLE DE GARNITURE DE VALVE NO.1095

INFORMATIONS CONCERNANT LA PUISSANCE THÉORIQUE DU MOTEUR

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien Sears** le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien Sears** afin de commander les pièces de rechange, accessoires et manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:

1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi

For service in English:

1-800-4-MY-HOME®

(1-800-469-4663)

www.sears.ca



^{MD} Marque déposée / ^{MC} Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada
® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada